


GARMIN®

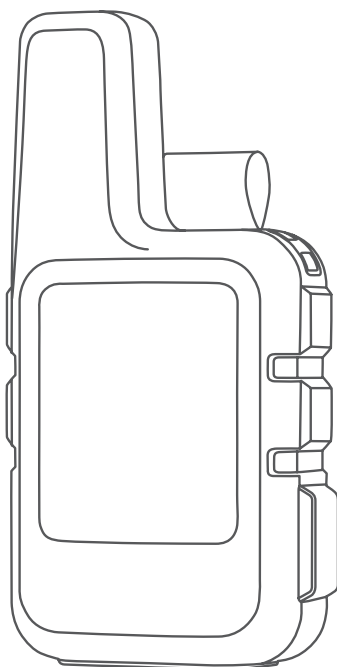

INREACH® MINI 2

Podręcznik użytkownika

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® oraz TracBack® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ oraz Garmin Response™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Iridium® jest znakiem towarowym firmy Iridium Satellite LLC. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność poszczególnych jednostek.

Spis treści

Wstęp.....	1
Pierwsze kroki.....	1
Ogólne informacje o urządzeniu.....	1
Przyciski.....	2
Włączanie urządzenia.....	2
Wyświetlanie menu głównego.....	2
Menu Moc.....	2
Wyświetlanie podglądów widżetów.....	3
Podgląd widżetów.....	3
Ikony stanu.....	4
Parowanie telefonu i aktywowanie urządzenia.....	4
Aplikacja Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Sieć satelitarna Iridium.....	5
Funkcje online Bluetooth.....	5
Synchronizowanie danych inReach.....	6
Testowanie urządzenia.....	6
Funkcje urządzenia inReach.....	6
Wiadomości.....	6
Wysyłanie wiadomości check-in.....	6
Wysyłanie wiadomości SMS.....	7
Sprawdzanie wiadomości.....	7
Odpowiadanie na wiadomość.....	7
Dodawanie kontaktu z wiadomości.....	7
Wyświetlanie szczegółów wiadomości.....	8
Podróż do pozycji wysłania wiadomości.....	8
Usuwanie wiadomości.....	8
Kontakty.....	8
Dodawanie kontaktu.....	8
Edycja kontaktów.....	8
Usuwanie kontaktu.....	8
Śledzenie inReach.....	9
Rozpoczynanie śledzenia.....	9
Nawigacja do początku bieżącego śladu.....	9
Zatrzymywanie śledzenia.....	9
Udostępnianie strony śledzenia.....	9
SOS.....	10

Inicjowanie sygnału SOS.....	10
Wysyłanie własnej wiadomości SMS.....	11
Anulowanie sygnału SOS.....	11

Widżet nawigacji.....	11
Odbieranie sygnałów z satelitów GPS.....	11
Przesuwanie i powiększanie mapy.....	12
Zmiana orientacji mapy.....	12
Ustawianie kursu kompasowego.....	12
Kalibracja kompasu.....	12
Udostępnianie aktualnej pozycji.....	12
Punkty trasy.....	13
Zapisywanie aktualnej pozycji jako punkt trasy.....	13
Zapisywanie pozycji wiadomości jako punktu trasy.....	13
Podróżowanie do punktu trasy.....	13
Nawigacja z użyciem funkcji TracBack®.....	13
Podróż do znanych współrzędnych.....	13
Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź.....	14
Kursy.....	14
Podróżowanie zapisanym kursem... ..	14
Odwracanie kursu.....	14
Aktywności.....	14
Wyświetlanie bieżącej aktywności... ..	14
Nawigacja do początku bieżącej aktywności.....	14
Podróż wg zapisanej aktywności.....	15
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą.....	15

Pogoda.....	15
Dodawanie punktu trasy jako pozycji pogody.....	15
Ustawianie pozycji dla prognozy pogody.....	15
Żądanie prognozy pogody inReach.....	15
Aktualizacja prognozy pogody inReach.....	16
Usuwanie pozycji dla prognozy pogody.....	16

Zużycie danych i historia.....	16
Wyświetlanie szczegółów planu.....	16

Wyświetlanie zużycia danych.....	16
Zapisane dane.....	16
Wyświetlanie zapisanych danych.....	17
Edytowanie punktu trasy.....	17
Eksportowanie zapisanych danych do formatu GPX.....	17
Usuwanie zapisanych danych.....	17
Dostosowywanie urządzenia.....	17
Ustawienia śledzenia.....	17
Ustawienia dźwięków.....	18
Ustawienia mapy.....	18
Ustawienia telefonu.....	18
Ustawienia opcji Pilot InReach.....	18
Ustawienia systemowe.....	19
Ustawienia czasu.....	19
Ustawienia jednostek.....	19
Informacje o urządzeniu.....	20
Aktualizacje produktów.....	20
Konfigurowanie Garmin Express.....	20
Źródła dodatkowych informacji.....	20
Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami.....	20
Mocowanie adaptera na stelażu.....	21
Przypięcie urządzenia do smyczy.....	22
Blokowanie i odblokowywanie przycisków.....	22
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia.....	22
Czyszczenie urządzenia.....	22
Rozwiązywanie problemów.....	23
Maksymalizowanie czasu działania baterii.....	23
Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień.....	23
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język.....	23
Ładowanie urządzenia inReach.....	24
Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia.....	24
Dane techniczne.....	24
Informacje o baterii.....	25

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Pierwsze kroki

Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego podstawowymi funkcjami.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby wybrać język i rozpocząć aktywację urządzenia.
- 3 Pobierz aplikację Garmin Messenger™ na smartfon, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby sparować i aktywować urządzenie ([Parowanie telefonu i aktywowanie urządzenia, strona 4](#)).
Skorzystaj z aplikacji Garmin Messenger, aby tworzyć i wysyłać wiadomości za pomocą smartfona.
- 4 Pobierz aplikację Garmin Explore™ na smartfon i zaloguj się, korzystając z informacji o koncie wykorzystanych do aktywacji planu usług.
Skorzystaj z aplikacji Garmin Explore, aby planować przygody, nawigować i udostępniać dane znajomym i rodzinie.
- 5 Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Messenger lub Garmin Explore ([Synchronizowanie danych inReach, strona 6](#)).
- 6 Przetestuj urządzenie przed rozpoczęciem podróży ([Testowanie urządzenia, strona 6](#)).

Ogólne informacje o urządzeniu



①	Antena Iridium® wewnętrzna
②	Przyciski
③	Port USB (pod anteną komunikatów pogodowych)
④	Przycisk SOS (pod osłoną ochronną)
⑤	 Przycisk zasilania
⑥	Śruba do montażu

Przyciski

	Naciśnij, aby przewijać menu, strony i ustawienia. Naciśnij ten przycisk na stronie głównej, aby wyświetlić podglądy widżetów.
	Naciśnij, aby przewijać menu, strony i ustawienia. Naciśnij ten przycisk na stronie głównej, aby wyświetlić podglądy widżetów.
	Naciśnij, aby anulować lub wrócić do poprzedniej strony.
OK	Naciśnij, aby wybrać opcję lub potwierdzić wiadomość. Naciśnij ten przycisk na stronie głównej, aby otworzyć menu główne. Naciśnij, aby otworzyć menu opcji dotyczących aktualnie wyświetlanej strony (jeśli dostępne).
	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć urządzenie. Naciśnij, aby otworzyć menu zasilania.

Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj .

Wyświetlanie menu głównego

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Za pomocą przycisków  i  można przewijać opcje menu.

Menu Moc

W menu Moc wyświetlany jest czas pracy baterii urządzenia. Pozwala ono również dostosować ustawienia i wyłączyć urządzenie.

Naciśnij , aby otworzyć menu zasilania.

: Wyświetla bieżący poziom baterii.

Blokuj przyciski: Umożliwia zablokowanie przycisków urządzenia, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.

Wycisz dźwięki: Wycisz wszystkie dźwięki w urządzeniu

Jasność: Umożliwia zmianę jasności ekranu.

Alerty: Wyświetla wiadomości alarmowe.

Wyłącz: Wyłącza urządzenie.

Wyświetlanie podglądów widżetów

Funkcja podglądu widżetów zapewnia szybki dostęp do wiadomości, śledzenia, nawigacji, pogody i innych funkcji ([Podgląd widżetów, strona 3](#)).

- 1 Na stronie głównej naciśnij przycisk ▲ lub ▼.

Urządzenie będzie przewijać dostępne podglądy widżetów i wyświetlać podsumowanie danych dla każdego widżetu.



- 2 Naciśnij **OK**, aby wyświetlić więcej informacji.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji (jeśli jest dostępne).

Podgląd widżetów

Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.

Strona główna: Wyświetla datę, godzinę i ikony stanu ([Ikony stanu, strona 4](#)).

Aktywacja: Umożliwia aktywację urządzenia w przypadku pominięcia aktywacji podczas konfiguracji początkowej ([Parowanie telefonu i aktywowanie urządzenia, strona 4](#)).

Wiadomości: Umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium lub aplikacji Garmin Messenger ([Wiadomości, strona 6](#)).

Śledzenie: Umożliwia rozpoczęcie i zatrzymanie śledzenia. Gdy śledzenie jest włączone, podgląd pokazuje przebyty dystans i czas spędzony na śledzeniu ([Śledzenie inReach, strona 9](#)).

Nawigacja: Wyświetla informacje o pozycji i zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji nawigacyjnych ([Widżet nawigacji, strona 11](#)).

Pogoda: Umożliwia przesłanie żądania prognozy pogody ([Pogoda, strona 15](#)).

Sprawdź wiadomości: Umożliwia sprawdzenie nowych wiadomości ([Sprawdzanie wiadomości, strona 7](#)).

Ikony stanu

	Przesyłanie danych
	Śledzenie włączone
	Nawigacja
	Nieprzeczytane wiadomości
	Dźwięki wyciszone
	Ładowanie baterii
	Ładowanie zakończone
	Temperatura jest bliska minimalnej temperaturze roboczej.
	Temperatura jest bliska maksymalnej temperaturze roboczej.

Parowanie telefonu i aktywowanie urządzenia

OSTRZEŻENIE

Aby korzystać z funkcji inReach urządzenia, w tym wiadomości, funkcji SOS, śledzenia i Prognoza pogody inReach, wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Urządzenie inReach działa najlepiej, gdy jest sparowane z aplikacją Garmin Messenger. Aplikacja pozwala na tworzenie i wysyłanie wiadomości za pomocą telefonu oraz synchronizację kontaktów i wiadomości check-in z urządzeniem.

- 1 Włącz urządzenie inReach.
- 2 Umieść zgodny smartfon w pobliżu urządzenia, w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- 3 Ze sklepu z aplikacjami na telefonie, pobierz aplikację Garmin Messenger, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby zakończyć proces parowania.
- 4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować pakiet usług subskrypcyjnych.

Po sparowaniu urządzeń następuje ich automatyczne połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu technologii Bluetooth®.

Aplikacja Garmin Messenger

OSTRZEŻENIE

Zanim możliwym będzie korzystanie z niektórych funkcji inReach aplikacji Garmin Messenger, w tym funkcji SOS, śledzenia i Prognoza pogody inReach, użytkownik musi posiadać aktywną subskrypcję satelitarną i podłączone urządzenie inReach. Zawsze sprawdź aplikację przed wyruszeniem w teren.

Dzięki subskrypcji inReach i podłączonego urządzenia inReach możesz korzystać z aplikacji Garmin Messenger do używania funkcji śledzenia, SOS, Prognoza pogody inReach oraz zarządzania swoim planem usług.

Aplikacji można również używać do komunikacji z innymi użytkownikami urządzeń inReach, a także przyjaciółmi i rodziną. Aplikacja Iridium działa zarówno przez sieć satelitarną, jak i Internet, używając łączności bezprzewodowej lub sieci komórkowej w telefonie. Wiadomości wysyłane za pomocą połączenia bezprzewodowego lub danych komórkowych w telefonie nie są obciążone opłatami za przesyłanie danych ani dodatkowymi opłatami za subskrypcję inReach. Otrzymywane wiadomości mogą powodować naliczanie opłat, jeśli próba dostarczenia wiadomości odbyła się zarówno przez sieć satelitarną Iridium, jak i Internet. Obowiązują standardowe stawki za wysyłanie wiadomości tekstowych w ramach pakietu transferu danych.

W przypadku braku subskrypcji inReach aplikacja również umożliwia wysyłanie wiadomości przyjaciołom i rodzinie. Każdy może pobrać aplikację i połączyć z nią telefon, co pozwala na komunikację z innymi użytkownikami aplikacji za pomocą Internetu (logowanie użytkownika nie jest wymagane). Użytkownicy aplikacji mogą również tworzyć wątki wiadomości grupowych z innymi numerami telefonów. Nowi członkowie dodani do wiadomości grupowych mogą pobrać aplikację, aby zobaczyć, co piszą inni.

Aplikację Garmin Messenger można pobrać na smartfon ze sklepu z aplikacjami (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Strona internetowa i aplikacja Garmin Explore pozwalają planować trasy oraz przechowywać punkty, trasy i kolekcje w chmurze. Umożliwiają zaawansowane planowanie tras zarówno w trybie online, jak i offline, a także na udostępnianie i synchronizowanie danych ze zgodnym urządzeniem Garmin®. Aplikacji można używać do pobierania map, których można używać w trybie offline, co umożliwia nawigację w każdym miejscu bez konieczności korzystania z sieci komórkowej.

Aplikację Garmin Explore można pobrać na telefon ze sklepu z aplikacjami albo ze strony explore.garmin.com.

Sieć satelitarna Iridium

Urządzenie Iridium musi mieć czysty widok nieba, aby przysyłać wiadomości i punkty śledzenia za pomocą sieci satelitarnej. Bez czystego widoku nieba urządzenie będzie podejmować próby wysłania informacji aż do czasu odebrania sygnałów satelitarnych.

PORADA: Aby uzyskać najlepsze połączenie z satelitami, umieść urządzenie, tak aby antena była skierowana w stronę nieba.

Funkcje online Bluetooth

Urządzenie udostępnia kilka funkcji online Bluetooth, z których można korzystać za pomocą zgodnego smartfonu z zainstalowanymi aplikacjami Garmin Explore i Garmin Messenger.

Funkcje do pobrania: Przeglądaj pobrane mapy, takie jak zdjęcia lotnicze i mapy topograficzne USGS w aplikacji Garmin Explore w smartfonie. Mapy i mapy morskie należy pobrać przed wyruszeniem w podróż.

Synchronizacja: Aplikacje Garmin Explore i Garmin Messenger umożliwiają synchronizowanie danych (zmiany planów, kontaktów i wiadomości) z urządzeniem.

Wiadomości: Aplikacje Garmin Explore i Garmin Messenger umożliwiają odczytywanie i pisanie wiadomości oraz dostęp do listy kontaktów w smartfonie. Wiadomości są widoczne w obu urządzeniach.

UWAGA: Z urządzeniem inReach można jednocześnie sparować tylko jeden smartfon.

Synchronizowanie danych inReach

Po edytowaniu swoich danych (zmiany planów, kontaktów i wiadomości kontrolnych), musisz wykonać synchronizację z urządzeniem za pomocą aplikacji.

- 1 Otwórz sparowaną aplikację Garmin Messenger lub Garmin Explore.
- 2 Zaczekaj, aż dane zostaną zsynchronizowane.

PORADA: Możesz sprawdzić stan połączenia na karcie Urządzenie w aplikacji.

Testowanie urządzenia

Urządzenie należy przetestować w terenie przed użyciem go podczas podróży, aby upewnić się, że subskrypcja usługi satelitarnej jest aktywna.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Plan usług > Test usługi**.
- 3 Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz **Rozpocznij test**.

Poczekaj, aż urządzenie wyśle wiadomość testową. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem, urządzenie jest gotowe do użycia.

Funkcje urządzenia inReach

OSTRZEŻENIE

Aby korzystać z funkcji inReach urządzenia inReach Mini 2, w tym wiadomości, funkcji SOS, śledzenia i Prognoza pogody inReach, wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji wysyłania wiadomości, śledzenia i nadawania sygnału SOS, ponieważ do poprawnego działania wymagają one dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Wiadomości

Urządzenie inReach Mini 2 wysyła i odbiera wiadomości SMS za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium. Wiadomości można wysłać na numer telefonu, adres e-mail lub do innego urządzenia obsługującego technologię inReach. Każda wysłana wiadomość zawiera szczegółowe dane o pozycji, jeśli została wybrana odpowiednia opcja.

Wysyłanie wiadomości check-in

Wiadomości check-in to wiadomości, które mają wcześniej ustalony tekst i odbiorców. Możesz użyć aplikacji Garmin Messenger, aby dostosować odbiorców.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Zamelduj się**.
- 3 Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można przewijać wiadomości kontrolne.
- 4 Naciśnij **OK**, aby wybrać wiadomość.
- 5 Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości SMS

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Wyślij wiadomość**.
- 3 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub wybierz **Wpisz kontakt**, aby podać informacje kontaktowe odbiorcy.
- 4 Wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć od wstępnie zapisanej wiadomości, przewiń szybkie wiadomości tekstowe za pomocą przycisków ▲ i ▼.
 - UWAGA:** Na stronie Garmin Explore można dodawać oraz edytować gotowe wiadomości SMS.
 - Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.
 - UWAGA:** Aby wybrać opcje autouzupełniania, zacznij pisać słowo, przytrzymaj **OK** i użyj przycisków ▲ i ▼, aby przewinąć opcje.
- 6 Po napisaniu wiadomości wybierz ✓.
- 7 Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

Sprawdzanie wiadomości

Po wysłaniu wiadomości urządzenie czeka na wiadomości przez 10 minut. Urządzenie sprawdza również nowe wiadomości co godzinę. Podczas korzystania z funkcji śledzenia inReach urządzenie automatycznie sprawdza nowe wiadomości w ustawionym interwale śledzenia.

UWAGA: Aby odbierać wiadomości, urządzenie musi mieć czysty widok nieba oraz musi być widoczne dla satelity w momencie ich odbierania.

Można wymusić sprawdzenie wiadomości, sprawdzając je ręcznie lub wysyłając punkt śladu. W trakcie sprawdzania urządzenie łączy się z satelitami oraz odbiera wiadomości oczekujące na przesłanie do urządzenia.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Sprawdź wiadomości**.

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę.
- 3 Wybierz **Odpowiedz**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć od wstępnie zapisanej wiadomości, przewiń szybkie wiadomości tekstowe za pomocą przycisków ▲ i ▼.
 - Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.
- 5 Po napisaniu wiadomości wybierz ✓.
- 6 Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

Dodawanie kontaktu z wiadomości

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
 - 2 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę.
 - 3 Wybierz opcję **Dodaj kontakt**.
- PORADA:** Możesz edytować szczegóły istniejącego kontaktu lub dodać nowy kontakt.

Wyświetlanie szczegółów wiadomości

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę.
- 3 Wybierz wiadomość.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz opcję **Pokaż szczegóły**.

Podróż do pozycji wysłania wiadomości

Wiadomość odebrana od innego urządzenia z technologią inReach może zawierać informacje o lokalizacji. Po jej odebraniu można nawigować do pozycji, z której wiadomość została wysłana.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę z informacjami o pozycji.
- 3 Wybierz wiadomość.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Nawiguj**.

Usuwanie wiadomości

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę.
- 3 Wybierz **Skasuj**.

Kontakty

Można dodawać, usuwać i edytować kontakty w urządzeniu inReach Mini 2.

Dodawanie kontaktu

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Kontakty** > **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybierz element, który chcesz edytować.
- 4 Podaj nowe informacje.

Edycja kontaktów

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Wybierz kontakt.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Edytuj szczegóły**.
- 6 Wybierz element, który chcesz edytować.
- 7 Podaj nowe informacje.

Usuwanie kontaktu

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Kontakty**.
- 3 Wybierz kontakt.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Skasuj**.

Śledzenie inReach

Korzystając z funkcji śledzenia w urządzeniu inReach Mini 2 możesz zapisywać punkty śladu i co określony interwał wysyłać je za pośrednictwem sieci satelitarnej Iridium.

Punkty śladu pojawiają się na stronie internetowej Garmin Explore.

Rozpoczynanie śledzenia

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Rozpocznij śledzenie**.
Ślad jest widoczny na witrynie internetowej śledzenia, dzięki której znajomi i rodzina mogą śledzić Twoją podróż. Uruchomienie funkcji śledzenia powoduje również rozpoczęcie rejestrowania ścieżki jako aktywności.

Nawigacja do początku bieżącego śladu

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Śledzenie**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Wróć do startu**.

Zatrzymywanie śledzenia

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz opcję **Przerwij śledzenie**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać ścieżkę jako aktywność, wybierz **Zapisz**.
 - Aby usunąć ścieżkę, wybierz opcję **Odrzuć**.

Udostępnianie strony śledzenia

Możesz udostępnić łącze do swojej witryny internetowej śledzenia innym osobom. System automatycznie dodaje tekst, w tym informacje o łączu, na końcu wiadomości.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Śledzenie**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Udostępnij**.
- 5 Wybierz odbiorców z listy kontaktów lub wybierz opcję **Wpisz kontakt**, aby wprowadzić informacje kontaktowe poszczególnych odbiorców.
- 6 Wybierz **Dalej**.
- 7 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć od wstępnie zapisanej wiadomości, przewiń szybkie wiadomości tekstowe za pomocą przycisków ▲ i ▼.
 - Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.
- 8 Po napisaniu wiadomości wybierz ✓.
- 9 Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

SOS

⚠ OSTRZEŻENIE

Do korzystania z funkcji SOS wymagana jest aktywna subskrypcja usługi satelitarnej. Zawsze sprawdź urządzenie przed wyruszeniem w teren.

Dopilnuj, aby urządzenie miało czysty widok nieba, gdy korzystasz z funkcji SOS, ponieważ do poprawnego działania wymaga ona dostępu do satelitów.

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie komunikacji satelitarnej jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie urządzenia w danym regionie wymaga od użytkownika znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony prywatności.

W sytuacji awaryjnej można skorzystać z urządzenia inReach Mini 2, aby skontaktować się z centrum Garmin ResponseSM w celu uzyskania pomocy. Naciśnięcie przycisku SOS powoduje wysłanie wiadomości do zespołu Garmin Response, który z kolei powiadomi właściwe służby ratunkowe o Twojej sytuacji. Możesz komunikować się z zespołem Garmin Response w trakcie sytuacji awaryjnej, oczekując na przybycie pomocy. Sygnału SOS należy używać tylko w sytuacji realnego zagrożenia.

Inicjowanie sygnału SOS

Możesz zainicjować sygnał SOS, jeśli urządzenie jest włączone lub wyłączone, ale z naładowanym akumulatorem.

- 1 Podnieś osłonę ochronną ① z przycisku SOS ②.



- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS.
- 3 Poczekaj na odliczanie przed wysłaniem sygnału SOS.
Urządzenie wyśle do służb ratunkowych domyślną wiadomość ze szczegółowymi danymi o Twojej pozycji.
- 4 Odpowiedz na wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych.
Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej. Jeśli nie odpowiesz, służby ratunkowe i tak rozpoczną akcję ratunkową.
Przez pierwsze 10 minut akcji ratunkowej zaktualizowana informacja o pozycji jest co 1 minutę przesyłana do służb ratunkowych. W celu oszczędzenia energii po pierwszych 10 minutach zaktualizowana informacja o pozycji jest przesyłana co 10 minut.

PORADA: Możesz również zainicjować sygnał SOS i nawiązać kontakt z zespołem Garmin Response za pomocą aplikacji Garmin Messenger. Aby korzystać z funkcji SOS, musisz mieć aktywną subskrypcję usług satelitarnych.

Wysyłanie własnej wiadomości SMS

Po naciśnięciu przycisku SOS w celu wysłania sygnału SOS można odpowiedzieć własną wiadomością.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz kolejno **SOS > Odpowiedz**, aby utworzyć własną wiadomość SOS.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć od wstępnie zapisanej wiadomości, przewiń szybkie wiadomości tekstowe za pomocą przycisków ▲ i ▼.
 - Aby napisać własną wiadomość, wybierz opcję **Wpisz wiadomość**.
- 4 Po napisaniu wiadomości wybierz ✓.
- 5 Naciśnij **OK**, aby wysłać wiadomość.

Dzięki odpowiedzi służby ratunkowe będą wiedzieć, że możesz komunikować się ze służbami podczas trwania akcji ratunkowej.

Anulowanie sygnału SOS

Jeśli już nie potrzebujesz pomocy, możesz anulować sygnał SOS po tym, jak został on wysłany do służb ratunkowych.

- 1 Podnieś osłonę ochronną, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **SOS**.
- 2 Wybierz **Anuluj sygnał SOS**.
- 3 Gdy pojawi się monit o potwierdzenie żądania anulowania, wybierz **Anuluj sygnał SOS**.
Urządzenie prześle żądanie anulowania. Gdy otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem od służb ratunkowych, urządzenie powróci do normalnej pracy.

Widżet nawigacji

Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów. Wybierz opcję **Nawigacja** i naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać strony nawigacji.

Mapa: ↙ wskazuje pozycję użytkownika na mapie. Podczas podróży ↙ porusza się i wyświetla przebytą ścieżkę. W zależności od stopnia powiększenia na mapie mogą pojawić się nazwy i symbole punktów trasy. Można powiększyć mapę, aby zobaczyć więcej szczegółów. Podczas nawigacji do celu trasa jest oznaczona na mapie linią. Po rozpoczęciu śledzenia na mapie zostanie wyświetlone nagranie aktywności.

Kompas: Pokazuje kierunek.

Pozycja: Wyświetla aktualną pozycję GPS i wysokość. Każda wysłana wiadomość zawiera łącznie do Twojej bieżącej pozycji. Współrzędne GPS swojej pozycji możesz również wysłać jako wiadomość tekstową.

Odbieranie sygnałów z satelitów GPS

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji nawigacji GPS trzeba odebrać sygnały z satelitów.

Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Odebranie sygnałów satelitarnych może zająć do 60 sekund.
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich budynków i drzew.

Przesuwanie i powiększanie mapy

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Nawigacja** i przewiń do mapy.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz opcję **Przesuń/powięk..**
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby przełączać między przesuwaniem w górę i w dół oraz w lewo i w prawo lub powiększyć, naciśnij przycisk **OK**.
 - Aby przesunąć lub powiększyć mapę, użyj przycisków ▲ i ▼.
 - Aby wyjść, naciśnij przycisk ↶.

Zmiana orientacji mapy

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Nawigacja** i przewiń do mapy.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz opcję **Północ u góry**, aby góra mapy była zwrócona ku północy.
 - Wybierz opcję **Kierunek u góry**, aby góra mapy była zwrócona w kierunku podróży.

Ustawianie kursu kompasowego

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Nawigacja** i przewiń do kompasu.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Zablokuj kurs**.
- 5 Skieruj górną część urządzenia na obrany kurs kompasowy i naciśnij przycisk **OK**.
W przypadku zboczenia z kursu kompas wyświetla kierunek względem kursu i stopień odchylenia.

Kalibracja kompasu

NOTYFIKACJA

Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np. pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia.

Jeśli kompas działa niewłaściwie, np. po przebyciu dużego dystansu lub po nagłych zmianach temperatur, można go ręcznie skalibrować.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Nawigacja** i przewiń do kompasu.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Kalibruj**.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Udostępnianie aktualnej pozycji

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz opcję **Nawigacja** i przewiń do swoich współrzędnych GPS.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz opcję **Udostępnij**, aby wysłać szczegółowe informacje na temat swojej pozycji w wiadomości tekstowej.

Punkty trasy

Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję użytkownika, a także dokąd zmierza.

Zapisywanie aktualnej pozycji jako punkt trasy

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Zaznacz punkt**.

Zapisywanie pozycji wiadomości jako punktu trasy

Wiadomość odebrana od lub wysłana z innego urządzenia z technologią inReach może zawierać informacje o pozycji. Po jej odebraniu można zapisać pozycję, z której wiadomość została wysłana, jako punkt trasy.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Wiadomości**, a następnie wybierz rozmowę z informacjami o pozycji.
- 3 Wybierz wiadomość.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz kolejno **Zaznacz punkt**.

Podróżowanie do punktu trasy

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Punkty**.
- 3 Wybierz punkt trasy.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Rozpocznj**.

Nawigacja z użyciem funkcji TracBack

Możesz nawigować do początku drogi.

UWAGA: Może to być przydatne w przypadku zgubienia się i konieczności znalezienia drogi do obozu lub początku szlaku.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > TracBack**.
- 3 Wybierz interwał.
- 4 Naciśnij ▼, aby przewijać zarejestrowane punkty.
- 5 Naciśnij **OK**, aby wybrać punkt, do którego chcesz się udać.
- 6 Wybierz opcję:
 - Aby powrócić do wybranego punktu na pokonanej ścieżce, wybierz **Podążaj ścieżką**.
 - Aby powrócić do wybranego punktu w linii prostej, wybierz **Po linii prostej**.

Podróż do znanych współrzędnych

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Współrzędne**.
- 3 Podaj współrzędne.
- 4 Naciśnij **OK**, aby rozpocząć nawigację.

Nawigacja przy użyciu funkcji Celuj i idź

Użytkownik może skierować urządzenie na dowolny obiekt w oddali, zablokować wskazany kierunek, a następnie rozpocząć podróż do tego obiektu.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Celuj i idź**.
- 3 Skieruj urządzenie na żądany obiekt.
- 4 Naciśnij **OK**, aby rozpocząć nawigację.

Kursy

Kurs może zawierać wiele miejsc docelowych, do których można nawigować bezpośrednio lub po drogach, po których można wyznaczyć trasę. Kursy można tworzyć i zapisywać w aplikacji Garmin Explore.

Podróżowanie zapisanym kursem

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Kursy**.
- 3 Wybierz kurs.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Rozpocznij**.

Odwracanie kursu

Punkt startowy kursu można zamienić z punktem końcowym, aby nawigować wstecz.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Kursy**.
- 3 Wybierz kurs.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Odwróć kurs**.

Aktywności

Podczas śledzenia urządzenie zapisuje przebytą ścieżkę jako aktywność. Można wyświetlić szczegóły dotyczące aktywności, w tym dystans i czas, a także ścieżkę aktywności na mapie.

Wyświetlanie bieżącej aktywności

Po rozpoczęciu śledzenia urządzenie rozpocznie rejestrowanie ścieżki jako aktywności ([Rozpoczynanie śledzenia, strona 9](#)).

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Zapisane > Aktywności > Bieżąca aktywność**.
- 3 Wybierz **Pokaż szczegóły** lub **Pokaż na mapie**.

Nawigacja do początku bieżącej aktywności

Podczas rejestracji aktywności możesz cofnąć się do początku swojej ścieżki. Funkcja przydaje się w celu znalezienia drogi powrotnej do obozu lub początku szlaku.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Aktywności > Bieżąca aktywność**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Wróć do startu**.

Podróż wg zapisanej aktywności

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Nawiguj > Aktywności**.
- 3 Wybierz aktywność.
- 4 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 5 Wybierz **Rozpocznij**.

Przerywanie podróży wyznaczoną trasą

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Przerwij nawigację**.

Pogoda

Prognoza pogody inReach: Można odbierać informacje o pogodzie dzięki subskrypcji inReach. Urządzenie może wysyłać wiadomości inReach z żądaniem podstawowej, rozbudowanej lub morskiej prognozy pogody. Umożliwia odbieranie prognoz pogody dla aktualnej pozycji lub nowej pozycji, na przykład zapisanego punktu. Otrzymywanie prognoz pogody powoduje naliczenie opłat za dane lub dodatkowych opłat w subskrypcji inReach.

Dodawanie punktu trasy jako pozycji pogody

Zapisane punkty trasy można dodać jako pozycję pogody ([Punkty trasy, strona 13](#)).

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Pogoda**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz opcję **Zmień pozycję > Nowa pozycja**.
- 5 Wybierz punkt trasy.

Ustawianie pozycji dla prognozy pogody

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Pogoda**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz opcję **Zmień pozycję**.
- 5 Wybierz aktualną pozycję lub poprzednio używany punkt trasy.

Żądanie prognozy pogody inReach

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, urządzenie powinno mieć nieprzesłonięty widok nieba podczas przesyłania żądania prognozy pogody inReach.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Pogoda**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Aktualizacja**.
- 5 W razie potrzeby wybierz rodzaj prognozy pogody.

UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zażądać prognozy morskiej z pozycji znajdującej się daleko od brzegu i na dużym akwenie. Prognozy morskie nie są dostępne dla pozycji na lądzie stałym i w przypadku jezior śródlądowych.

Urządzenie wysyła żądanie o prognozę. Otrzymanie danych prognozy pogody może potrwać kilka minut. Gdy urządzenie zakończy pobieranie danych, można wyświetlać prognozę w dowolnym czasie aż do wygaśnięcia ważności informacji w prognozie. Prognozę można również w każdej chwili zaktualizować.

UWAGA: Aktualizacja prognozy wiąże się z opłatami za dane lub dodatkowymi opłatami za używanie.

Aktualizacja prognozy pogody inReach

Można zaktualizować prognozę pogody inReach, która wygasła lub zawiera nieaktualne informacje. Aktualizacja prognozy wiąże się z takimi samymi opłatami za dane lub dodatkowymi kosztami, jak w przypadku żądania prognozy.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Pogoda**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Aktualizacja**.

Urządzenie wyśle żądanie aktualnej prognozy. W przypadku aktualizacji prognozy dla pozycji Moja pozycja urządzenie wyśle żądanie aktualnej prognozy dla bieżącej pozycji. Uzyskanie aktualnych danych dotyczących prognozy pogody może zająć kilka minut.

Usuwanie pozycji dla prognozy pogody

Przed usunięciem pozycji dla prognozy pogody ustaw ją ([Ustawianie pozycji dla prognozy pogody, strona 15](#)).

Można usunąć nieaktualną prognozę lub prognozę dla pozycji, która nie jest już potrzebna.

- 1 Na stronie głównej naciśnij ▲ lub ▼, aby przewijać podglądy widżetów.
- 2 Wybierz **Pogoda**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby otworzyć menu opcji.
- 4 Wybierz **Usuń**.

Zużycie danych i historia

Urządzenie inReach Mini 2 umożliwia wyświetlanie szczegółów planu i wykorzystania danych.

Wyświetlanie szczegółów planu

Można wyświetlić szczegółowe informacje na temat bieżącego planu danych i sprawdzić dostępność aktualizacji planu danych.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Plan usług > Szczegóły pakietu**.

Wyświetlanie zużycia danych

Można wyświetlić liczbę wiadomości, wiadomości kontrolnych i punktów śledzenia wysłanych w trakcie bieżącego cyklu rozliczeniowego. Licznik zużycia danych jest automatycznie zerowany na początku każdego nowego okresu rozliczeniowego.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Plan usług > Zużycie danych**.

Zapisane dane

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz **Zapisane**.

Punkty trasy: Punkty są pozycjami zapisanymi przez użytkownika w urządzeniu. Punkty wskazują poprzednią i aktualną pozycję użytkownika, a także dokąd zmierza.

Kursy: Kurs może zawierać wiele miejsc docelowych, do których można nawigować bezpośrednio lub po drogach, po których można wyznaczyć trasę. Kursy można tworzyć i zapisywać w aplikacji Garmin Explore.

Aktywności: Podczas śledzenia urządzenie zapisuje przebytą ścieżkę jako aktywność. Można wyświetlić szczegóły dotyczące aktywności, w tym dystans i czas, a także ścieżkę aktywności na mapie.

Wyświetlanie zapisanych danych

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Zapisane**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 Wybierz zapisany element.
- 5 Wybierz **Pokaż szczegóły** lub **Pokaż na mapie**.

Edytowanie punktu trasy

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Zapisane > Punkty**.
- 3 Wybierz punkt trasy, a następnie opcję **Edytuj szczegóły**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić nazwę punktu trasy, wybierz opcję **Nazwa**.
 - Aby zmienić symbol punktu trasy, wybierz opcję **Ikona**.
 - Aby zmienić współrzędne GPS punktu trasy, wybierz opcję **Pozycja**.
- 5 Podaj nowe informacje.

Eksportowanie zapisanych danych do formatu GPX

Możesz eksportować zapisane punkty trasy, aktywności i kursy do plików GPX.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Zapisane**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby wyeksportować wszystkie punkty trasy do formatu GPX, wybierz kolejno **Punkty > Eksportuj do GPX**.
 - Aby wyeksportować indywidualny kurs lub aktywność do formatu GPX, wybierz **Kursy** lub **Aktywności**, a następnie wybierz zapisany element i **Eksportuj do GPX**.

Usuwanie zapisanych danych

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz **Zapisane**.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 Wybierz zapisany element.
- 5 Wybierz **Skasuj**.

Dostosowywanie urządzenia

Ustawienia śledzenia

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > Śledzenie**.

Interwał wysyłania: Umożliwia ustawienie częstotliwości zapisywania przez urządzenie punktów śledzenia oraz przesyłania ich za pośrednictwem sieci satelitarnej.

UWAGA: Częstotliwość opcji Interwał wysyłania wpływa na czas pracy baterii ([Informacje o baterii, strona 25](#)).

Rejestrowanie aktywności: Umożliwia ustawienie poziomu szczegółowości używanego podczas rejestrowania aktywności. Opcja Wysoka szczegółowość rejestruje pozycję i aktualizuje linię śledzenia w pamięci urządzenia częściej niż opcja Standardowy.

UWAGA: Bardziej szczegółowe nagrania skracają czas pracy baterii ([Informacje o baterii, strona 25](#)).

Automatyczny ślad: Umożliwia rozpoczynanie śledzenia po uruchomieniu urządzenia.

Ustawienia dźwięków

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięki**.

Wycisz wszystko: Wycisz wszystkie dźwięki w urządzeniu

Głośność: Ustaw poziom głośności.

Dzw. do przecz.: Urządzenie odtwarza dźwięki, dopóki nie przeczytasz nowych komuników. Ta funkcja przydaje się w hałaśliwym miejscu.

Wiadomość otrzymana: Ustawia dźwięk otrzymywania wiadomości.

Wiadomość wysłana: Ustawia dźwięk wysyłania wiadomości.

Alert krytyczny: Ustawia dźwięk alertu krytycznego.

Wyłącz: Ustawia dźwięk wyłączania urządzenia.

Ustawienia mapy

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapa**.

Punkty: Wyświetlanie lub ukrycie punktów trasy na mapie.

Etykiety punktów trasy: Wyświetlanie lub ukrycie etykiet punktów trasy na mapie.

Punkty śledzenia: Wyświetlenie lub ukrycie punktów śladu na mapie.

Wiadomości: Wyświetla i ukrywa wiadomości na mapie.

Auto. przybliżanie: Automatyczne ustawianie poziomu powiększenia zapewniającego optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wybrania opcji Wyłączono operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Orientacja: Ustawianie orientacji mapy. Opcja Północ u góry wyświetla północ na górze ekranu. Opcja Kierunek u góry wyświetla bieżący kierunek podróży na górze ekranu.

Ustawienia telefonu

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > Telefon**.

Stan: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.

Połączone urządzenie: Wyświetla nazwę aktualnie podłączonego urządzenia z listy sparowanych urządzeń. Ta opcja jest dostępna jedynie po sparowaniu urządzenia.

Paruj telefon: Umożliwia sparowanie urządzenia ze smartfonem wyposażonym w funkcję Bluetooth. Ustawienie pozwala używać połączonych funkcji Bluetooth przy użyciu aplikacji Garmin Explore lub Garmin Messenger.

Ustawienia opcji Pilot InReach

Możesz uzyskać dostęp do niektórych funkcji inReach Mini 2, korzystając z urządzenia zgodnego z technologią bezprzewodową ANT+®, np. zegarka fēnix®. Za pomocą opcji Pilot InReach możesz przeglądać przychodzące wiadomości, wysyłać wiadomości kontrolne, rozpoczynać i zatrzymywać śledzenie oraz inicjować i anulować nadawanie sygnału SOS.

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > Pilot InReach**.

Stan: Włącza funkcję Pilot InReach lub wyłącza funkcję zdalnego wyszukiwania i umożliwia dostęp do niektórych funkcji inReach za pomocą innego zgodnego urządzenia.

Numer urządzenia: Wyświetla numer urządzenia dla kanału ANT+.

Weryfikacja: Umożliwia weryfikację użytkownika, aby komunikować się z bezprzewodowym urządzeniem.

Zweryfikow. urządź.: Wyświetla listę zweryfikowanych urządzeń, z którymi może połączyć się urządzenie.

Ustawienia systemowe

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > System**.

Podświetlenie: Umożliwia ustawienie jasności i czasu podświetlania.

Kalibracja kompasu: Umożliwia przeprowadzenie kalibracji kompasu ([Kalibracja kompasu, strona 12](#)).

Czas: Umożliwia ustawienie formatu godziny i strefy czasowej ([Ustawienia czasu, strona 19](#)).

Jednostki: Umożliwia ustawienie formatu pozycji i jednostki miary dla urządzenia ([Ustawienia jednostek, strona 19](#)).

GPS: Umożliwia zmianę ustawienia GPS. Opcja Tylko GPS umożliwia włączenie systemu satelity GPS. Opcja Wiele systemów GNSS umożliwia korzystanie z wielu globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

UWAGA: Korzystanie z wielu systemów satelitarnych GNSS pozwala zwiększyć wydajność w wymagających warunkach i szybciej uzyskiwać dane dotyczące pozycji w porównaniu do korzystania z samego GPS. Jednak używanie wielu systemów GNSS może skrócić czas działania baterii w porównaniu do korzystania z samego GPS.

Język: Pozwala ustawić język komunikatów tekstowych wyświetlanych w urządzeniu.

UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy.

Język klawiatury: Pozwala ustawić język klawiatury w urządzeniu.

Informacje o właścicielu: Umożliwia dodanie informacji o właścicielu, takich jak imię i nazwisko. Informacje zostaną wyświetlone na stronie głównej.

Tryb USB: Przełącza urządzenie w tryb pamięci masowej lub w tryb Garmin w przypadku podłączenia do komputera.

Zasilanie: Automatycznie wyłącza urządzenie, gdy nie jest podłączone do zasilania zewnętrznego.

Zrzuty ekranowe: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia.

Zresetuj urządzenie: Umożliwia zresetowanie danych użytkownika i ustawień ([Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień, strona 23](#)).

Aktualizacja oprogramowania: Pozwala na instalowanie aktualizacji oprogramowania w urządzeniu.

O systemie: Wyświetla numer IMEI, kod autoryzacji, oprogramowanie, licencję i informacje prawne.

Ustawienia czasu

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Czas**.

Format czasu: Pozwala ustawić 12- lub 24-godzinny format wyświetlania czasu.

Strefa czasowa: Pozwala ustawić strefę czasową dla urządzenia.

Czas letni: Ustawia urządzenie w celu zmienienia czasu na czas letni. To ustawienie jest niedostępne w przypadku ustawienia pozycji Strefa czasowa na tryb Automatycznie.

Ustawienia jednostek

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Jednostki**.

Format pozycji: Określa format współrzędnych geograficznych i układ współrzędnych używany przez mapę ([Ustawienia formatu pozycji, strona 20](#)).

Prędkość/dystans: Pozwala ustawić jednostkę pomiaru odległości.

Prędkość wiatru: Pozwala ustawić jednostkę pomiaru prędkości wiatru.

Temperatura: Pozwala ustawić jednostkę pomiaru temperatury na stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C).

Ciśnienie: Pozwala ustawić jednostkę pomiaru ciśnienia.

Namiar: Przesławia wskaźnik północy na kompasie na geograficzną lub magnetyczną północ.

Ustawienia formatu pozycji

UWAGA: Nie należy zmieniać formatu pozycji ani systemu współrzędnych układu odniesienia, chyba że jest używana mapa wymagająca użycia innego formatu pozycji.

Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne. Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Jednostki > Format pozycji**.

Format: Pozwala ustawić format, w jakim będzie wyświetlany odczyt pozycji.

Układ odniesienia: Pozwala ustawić układu współrzędnych, na którym oparta jest mapa.

Sferoida: Wyświetlanie układu współrzędnych używanych przez urządzenie. Domyślnym układem współrzędnych jest układ WGS 84.

Informacje o urządzeniu

Aktualizacje produktów

Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin Explore w telefonie.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin:

- Aktualizacje oprogramowania
- Przesyłanie danych do Garmin Explore
- Rejestracja produktu

Konfigurowanie Garmin Express

- 1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Źródła dodatkowych informacji

Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć na stronie internetowej Garmin.

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

Etykieta dla tego urządzenia jest dostarczana elektronicznie. Etykieta elektroniczna może zawierać informacje prawne, takie jak numery identyfikacyjne podane przez FCC lub regionalne oznaczenia zgodności, numer IMEI, a także odpowiednie informacje na temat produktu i licencji.

- 1 W menu głównym wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz **System**.
- 3 Wybierz **O systemie**.

Mocowanie adaptera na stelażu

- 1 Usuń krótką śrubę ① z paska do karabińczyka ②.



- 2 Przymocuj adapter mocowany na stelażu ① z tyłu urządzenia za pomocą długiej śruby ② dołączonej do zestawu.

PORADA: Adapter mocowany na stelażu dopasowuje się do paska do karabińczyka. Adapter można przymocować do paska lub usunąć pasek.



Przypięcie urządzenia do smyczy

- 1 Przełóż pętelkę smyczy przez otwór w urządzeniu.



- 2 Przełóż drugi koniec smyczy przez pętelkę i mocno zaciągnij.
- 3 Jeśli jest to konieczne, przypnij smycz do ubrania lub plecaka w celu uwiązania go podczas wykonywania czynności.

Blokowanie i odblokowywanie przycisków

Przyciski można zablokować, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu.

- 1 Naciśnij , aby otworzyć menu zasilania.
- 2 Wybierz **Blokuj przyciski**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby odblokować przyciski.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC 60529 IPX7. Może pozostać zanurzone w wodzie na głębokości 1 m przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie się jego używanie lub ładowanie.

Po kontakcie z wodą chlorowaną lub słoną należy dokładnie umyć urządzenie pod bieżącą wodą.

Czyszczenie urządzenia

- 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj do sucha.

Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.

Rozwiązywanie problemów

Maksymalizowanie czasu działania baterii

- Skróć czas podświetlania ekranu (*Ustawienia systemowe, strona 19*).
- Zmniejsz częstotliwość **Interwał wysyłania** dla funkcji śledzenia (*Ustawienia śledzenia, strona 17*).
- Użyj poziomu szczegółowości **Standardowy** do rejestracji aktywności (*Ustawienia śledzenia, strona 17*).
- Wyłącz Bluetoothtechnologię bezprzewodową (*Ustawienia telefonu, strona 18*).
- Wyłącz ANT+ technologię bezprzewodową (*Ustawienia opcji Pilot InReach, strona 18*).

Resetowanie wszystkich domyślnych ustawień

Przed zresetowaniem urządzenia należy zsynchronizować je z aplikacją Garmin Explore, aby przesłać dane aktywności.

Istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych w urządzeniu.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**, aby otworzyć menu główne.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Zresetuj urządzenie**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień urządzenia, ale zachować wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika oraz historię aktywności, wybierz **Przywróć ustawienia domyślne**.
 - Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień urządzenia oraz usunąć wszystkie informacje wprowadzone przez użytkownika i historię aktywności, wybierz **Usuń dane i zresetuj ustawienia**.

Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język

Jeśli w urządzeniu został wybrany przypadkowo nieprawidłowy język, można go zmienić.

- 1 Na stronie głównej wybierz **OK**.
- 2 Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i go wybierz.
- 3 Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i go wybierz.
- 4 Przewiń w dół do szóstej pozycji na liście i wybierz ją.
- 5 Wybierz język.

Ładowanie urządzenia inReach

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia jest poza dopuszczalnym zakresem (*Dane techniczne, strona 24*).

- 1 Unieś osłonę zabezpieczającą ①.



- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu zasilającego do portu ładowania ② w urządzeniu.
- 3 Podłącz drugą wtyczkę przewodu zasilającego do zgodnego zasilacza sieciowego.
- 4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka elektrycznego.
- 5 Całkowicie naładuj urządzenie.

Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia

- 1 Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż do wyłączenia ekranu.
Urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru mocy i ładowania baterii, a następnie pojawi się wskaźnik baterii.
- 3 Całkowicie naładuj urządzenie.

Dane techniczne

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Pojemność baterii	1,250 mAh
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość/protokół bezprzewodowy	1,6 GHz przy 31.8 dBm (maks.) 2,4 GHz przy -5,8 dBm (maks.)

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Informacje o baterii

Rzeczywisty czas działania baterii zależy od ustawień urządzenia oraz od tego, czy rejestrujesz aktywność z wysoką szczegółowością lub korzystasz ze śledzenia o częstych interwałach. Aby zapewnić optymalny czas działania baterii, upewnij się, że masz nieprzesłonięty widok nieba.

Tryb	Czas działania baterii
10-minutowy tryb śledzenia interwałowego i szczegółowe rejestrowanie aktywności	Przy nieprzesłoniętym widoku nieba: do 5 dni Przy umiarkowanym zakryciu przez drzewa: do 2 dni
Domyślny 10-minutowy tryb śledzenia interwałowego i standardowe rejestrowanie aktywności	Przy czystym widoku nieba: do 14 dni Przy umiarkowanym zakryciu przez drzewa: do 4 dni
30-minutowy tryb śledzenia interwałowego ze standardowym rejestrowaniem aktywności	Przy czystym widoku nieba: do 30 dni Przy umiarkowanym zakryciu przez drzewa: do 10 dni
Wyłączone	Jeden rok

