


GARMIN[®]

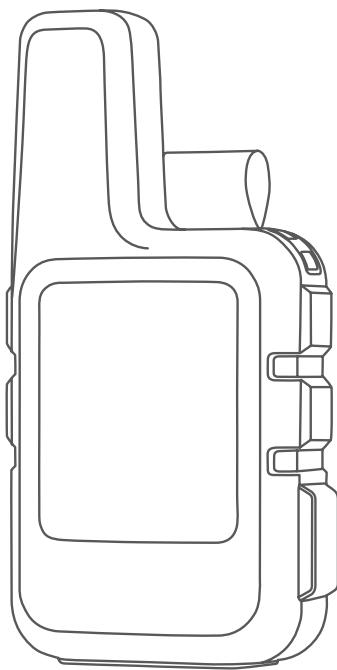

INREACH[®] MINI 2

Manual do proprietário

© 2022 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin e ANT+®, fénix®, inReach® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ e Garmin Response™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. Iridium® é marca registrada da Iridium Satellite LLC. Outras marcas registradas e nomes de marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

Sumário

Introdução.....	1
Introdução.....	1
Visão geral do dispositivo.....	1
Botões.....	2
Ligar o dispositivo.....	2
Visualizando o menu principal.....	2
Menu Liga/Desliga.....	2
Visualizar os mini Widgets.....	3
Mini Widgets.....	3
Ícones de status.....	4
Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo.....	4
App Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Rede de satélites Iridium.....	5
Recursos conectados via Bluetooth.....	5
Sincronizar dados inReach.....	6
Testando o dispositivo.....	6
inReach Recursos do dispositivo.....	6
Mensagens.....	6
Enviando uma mensagem de Check-in.....	6
Enviando uma mensagem de texto.....	7
Verificando as mensagens.....	7
Respondendo uma mensagem.....	7
Adicionar um contato de uma mensagem.....	7
Exibindo detalhes da mensagem.....	8
Navegando até o local de uma mensagem.....	8
Excluindo mensagens.....	8
Contatos.....	8
Adicionando um contato.....	8
Editando um contato.....	8
Excluindo um contato.....	8
Rastreamento do inReach.....	9
Iniciar o rastreamento.....	9
Navegar até o início do seu trajeto atual.....	9
Interrompendo o rastreamento.....	9
Compartilhar sua página de rastreamento.....	9
SOS.....	10
Iniciando um resgate SOS.....	10
Enviando uma mensagem de SOS personalizada.....	11
Cancelando um Pedido de SOS.....	11
Widget de navegação.....	11
Captação dos sinais de satélite do GPS.....	11
Panorama e zoom do mapa.....	12
Alterar a orientação do mapa.....	12
Configurar a direção da bússola.....	12
Calibrar a bússola.....	12
Compartilhar seu local atual.....	12
Pontos de parada.....	13
Salvar sua localização atual como um ponto de parada.....	13
Salvar localização da mensagem como um ponto de parada.....	13
Navegando para um ponto de parada.....	13
Navegar usando TracBack®.....	13
Navegando até coordenadas conhecidas.....	13
Navegar com o Sight 'N Go.....	14
Percursos.....	14
Navegar em um percurso salvo.....	14
Inverter um percurso.....	14
Atividades.....	14
Visualizar a atividade atual.....	14
Navegar até o início da sua atividade atual.....	14
Navegar em uma atividade salva.....	15
Interromper a navegação.....	15
Clima.....	15
Adicionar um ponto de parada como uma localização meteorológica.....	15
Configurando a localização de clima.....	15
Solicitando uma previsão do tempo inReach.....	16
Atualizando uma previsão do tempo inReach.....	16
Excluindo uma localização de clima.....	16
Uso de dados e histórico.....	16
Exibindo os Detalhes do plano.....	16
Visualizando o uso de dados.....	17

Dados salvos..... 17

Visualização dos dados salvos	17
Editando uma parada	17
Exportando dados salvos para o formato GPX	17
Exclusão de dados salvos	18

Personalizando o dispositivo..... 18

Configurações de rastreamento	18
Configurações de sons	18
Configurações de mapa	18
Configurações do telefone	19
Configurações inReach remoto	19
Configurações do sistema	19
Configurações de hora	20
Configurações de unidades	20

Informações sobre o dispositivo..... 20

Atualizações do produto	20
Definindo Garmin Express	20
Como obter mais informações	20
Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico	21
Instalando o Adaptador do sistema de montagem	21
Prendendo o cordão	22
Bloquear e desbloquear os botões	22
Cuidados com o dispositivo	22
Limpando o dispositivo	22
Solução de problemas	23
Maximizar a duração da bateria	23
Restaurar todas as configurações padrão	23
Meu dispositivo está com o idioma errado	23
Carregar o dispositivo inReach	24
Economia de energia ao carregar o dispositivo	24
Especificações	24
Informações sobre a bateria	25

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Introdução

Ao usar seu dispositivo pela primeira vez, realize as seguintes tarefas para configurá-lo e conhecer suas funções básicas:

- 1 Mantenha pressionado  para ligar o dispositivo.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar o idioma e começar a ativação do seu dispositivo.
- 3 Baixe o app Garmin Messenger™ para o seu telefone e siga as instruções na tela para emparelhar e ativar o dispositivo ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 4](#)).
- 4 Baixe o app Garmin Explore™ em seu telefone e faça login com as informações da conta usadas para ativar um plano de serviço.
Você pode usar o app Garmin Explore para planejar aventuras, navegar e compartilhar dados com amigos e familiares.
- 5 Sincronize seu dispositivo com o app Garmin Messenger ou Garmin Explore ([Sincronizar dados inReach, página 6](#)).
- 6 Teste seu dispositivo antes de começar sua viagem ([Testando o dispositivo, página 6](#)).

Visão geral do dispositivo



1	Antena Iridium® interna
2	Botões
3	Porta USB (embaixo da tampa de proteção)
4	Botão SOS (por baixo da tampa de proteção)
5	Botão 
6	Parafuso de fixação

Botões

	Pressione esse botão para navegar por menus, páginas e configurações. Na página inicial, pressione-o para visualizar os mini widgets.
	Pressione esse botão para navegar por menus, páginas e configurações. Na página inicial, pressione-o para visualizar os mini widgets.
	Pressione esse botão para cancelar a ação ou voltar à página anterior.
OK	Pressione esse botão para escolher uma opção ou confirmar uma mensagem. Na página inicial, pressione-o para abrir o menu principal. Pressione-o para abrir o menu de opções da página que está aberta (se disponível).
	Mantenha pressionado esse botão para ligar o dispositivo. Pressione-o para abrir o menu de energia.

Ligar o dispositivo

Mantenha pressionado .

Visualizando o menu principal

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Pressione  ou  para navegar pelas opções do menu.

Menu Liga/Desliga

O menu Liga/Desliga exibe a duração da bateria do dispositivo. Ele também permite ajustar as configurações e desligar o dispositivo.

Pressione  para abrir o menu de energia.

: exibe o nível atual da bateria.

Bloquear botões: bloqueia os botões do dispositivo para evitar que sejam pressionados acidentalmente.

Desativar sons: o dispositivo silencia todos os sons.

Brilho: ajusta o brilho da tela.

Alertas: exibe mensagens de alerta.

Desligar: desliga o dispositivo.

Visualizar os mini Widgets

Os mini Widgets fornecem acesso rápido a mensagens, rastreamento, navegação, meteorologia e muito mais ([Mini Widgets, página 3](#)).

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼.

O dispositivo percorre os mini Widgets e exibe os dados de resumo de cada um.



- 2 Pressione **OK** para visualizar mais informações.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções (se disponível).

Mini Widgets

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.

Página inicial: exibe a data, a hora e os ícones de status ([Ícones de status, página 4](#)).

Ativação: permite ativar o dispositivo se você tiver ignorado a ativação durante a configuração inicial ([Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo, página 4](#)).

Mensagens: permite enviar e receber mensagens de texto usando a rede de satélite Iridium ou o app Garmin Messenger ([Mensagens, página 6](#)).

Rastreamento: permite iniciar ou interromper o rastreamento. Durante o rastreamento, o mini Widget mostra a distância percorrida e o tempo utilizado ([Rastreamento do inReach, página 9](#)).

Navegação: exibe informações de localização e fornece acesso a recursos de navegação adicionais ([Widget de navegação, página 11](#)).

Tempo: permite solicitar previsões meteorológicas ([Clima, página 15](#)).

Verif. mensagem: permite verificar se há novas mensagens ([Verificando as mensagens, página 7](#)).

Ícones de status

	Transmitir dados
	Rastreamento ativado
	Navegando
	Mensagens não lidas
	Sons silenciados
	Carregando bateria
	Carregamento concluído
	Aproximando-se da temperatura mínima de operação
	Aproximando-se da temperatura máxima de operação

Emparelhando seu telefone e ativando o dispositivo

ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo, como mensagens, SOS, monitoramento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

O dispositivo inReach funciona melhor quando emparelhado com o app Garmin Messenger. O app permite que você componha e envie mensagens usando seu telefone e sincronize contatos e mensagens de check-in com seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo inReach.
- 2 Coloque o smartphone compatível a uma distância de até 10 m (33 pés) do dispositivo.
- 3 Na loja de aplicativos do seu telefone, baixe o aplicativo Garmin Messenger e siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- 4 Siga as instruções na tela para ativar um plano de assinatura.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance de Bluetooth®.

App Garmin Messenger

ATENÇÃO

Antes de usar determinados recursos inReach do app Garmin Messenger, incluindo SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, você deve ter uma assinatura de satélite ativa e um dispositivo inReach conectado. Sempre teste o app antes de usá-lo em ambientes externos.

Com uma assinatura inReach e um dispositivo inReach conectado, você pode usar o aplicativo Garmin Messenger para rastreamento, SOS, Meteorologia inReach e gerenciamento do seu plano de serviço. Você também pode usar o aplicativo para enviar mensagens a outros usuários do dispositivo inReach, bem como amigos e familiares. O app funciona tanto por meio da rede de satélites Iridium e da Internet (usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone). As mensagens enviadas usando uma conexão sem fio ou dados móveis em seu telefone não incorrem em cobranças de dados ou taxas adicionais em sua assinatura inReach. As mensagens recebidas podem incorrer em cobranças se houver tentativa de entrega de mensagens tanto pela rede de satélite Iridium quanto pela Internet. Aplicam-se taxas padrão de mensagens de texto para seu plano de dados de celular.

Sem uma assinatura inReach, o aplicativo também oferece uma experiência de mensagens para amigos e familiares. Qualquer pessoa pode baixar o app e conectar seu telefone, permitindo a comunicação com outros usuários do app através da Internet (sem a necessidade de fazer login). Os usuários do aplicativo também podem criar mensagens de grupo com outros números de telefone SMS. Novos membros adicionados à mensagem de grupo podem baixar o app para ver o que os outros estão dizendo.

Você pode baixar o app Garmin Messenger pela loja de apps do seu smartphone (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

O site e o app Garmin Explore permitem que você planeje viagens e use o armazenamento de nuvem para os seus pontos de parada, rotas e trajetos. Eles oferecem planejamento avançado on-line e off-line, permitindo que você compartilhe e sincronize dados com o seu dispositivo Garmin® compatível. Você pode usar o app para fazer o download de mapas para acesso off-line e navegar em qualquer lugar, sem usar o serviço de celular.

Faça download do aplicativo Garmin Explore na app store no seu smartphone ou acesse explore.garmin.com.

Rede de satélites Iridium

O dispositivo requer uma visão desobstruída do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto pela rede de satélites Iridium. Sem uma visão desobstruída do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

DICA: para conseguir a melhor conexão com satélites, aponte a antena do dispositivo para o céu.

Recursos conectados via Bluetooth

Seu dispositivo tem diversos recursos conectados via Bluetooth para o seu telefone compatível usando os apps Garmin Explore e Garmin Messenger.

Recursos para download: visualize mapas baixados, como imagens aéreas e mapas de quadrangulares da USGS em seu telefone no app Garmin Explore. Faça o download dos mapas e gráficos antes de começar a sua viagem.

Sincronização: os apps Garmin Explore e Garmin Messenger podem sincronizar dados com seu dispositivo, como alterações de plano, contatos e mensagens.

Mensagens: os apps Garmin Explore e Garmin Messenger permitem ler e gravar mensagens e acessar a lista de contatos no telefone. As mensagens aparecem em ambos os dispositivos.

OBSERVAÇÃO: é possível ter apenas um telefone conectado ao seu dispositivo inReach de cada vez.

Sincronizar dados inReach

Você deve sempre sincronizar seus dados com o dispositivo usando o app depois de fazer alterações de dados, mudança de plano, adição de contatos ou verificação de mensagens de check-in.

1 Abra o app emparelhado Garmin Messenger ou Garmin Explore .

2 Aguarde enquanto os dados são sincronizados.

DICA: você pode verificar o status da conexão na guia Dispositivo no app.

Testando o dispositivo

Teste o dispositivo ao ar livre antes de usá-lo em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.

2 Selecione **Plano de serviços > Testar serviço**.

3 Pressione **OK**.

4 Selecione **Iniciar teste**.

Aguarde enquanto o dispositivo envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o dispositivo estará pronto para utilização.

inReach Recursos do dispositivo

ATENÇÃO

Antes de usar os recursos inReach do seu dispositivo inReach Mini 2, como mensagens, SOS, rastreamento e Meteorologia inReach, é necessário ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar mensagens, rastreamento e funções SOS, pois esses recursos exigem acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Mensagens

Seu dispositivo inReach Mini 2 envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo que utiliza a tecnologia inReach. De acordo com as permissões, cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização.

Enviando uma mensagem de Check-in

As mensagens de check-in são mensagens com texto e destinatários predefinidos. Você pode usar o app Garmin Messenger para personalizar destinatários.

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.

2 Selecione **Check-in**.

3 Pressione **▲** ou **▼** para navegar pelas mensagens de check-in.

4 Pressione **OK** para selecionar uma mensagem.

5 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

Enviando uma mensagem de texto

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Enviar mensagem**.
- 3 Escolha os destinatários na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato de cada destinatário.
- 4 Selecione **Próximo**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para começar com uma mensagem predefinida, pressione **▲** ou **▼** para percorrer as mensagens de texto rápidas.
OBSERVAÇÃO: você pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no site Garmin Explore.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar mensag..**
OBSERVAÇÃO: para selecionar entre as opções de preenchimento automático, comece a digitar uma palavra, mantenha **OK** pressionado e use **▲** e **▼** para navegar pelas opções.
- 6 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓**.
- 7 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

Verificando as mensagens

Quando você envia uma mensagem, o dispositivo ouve respostas por 10 minutos. O dispositivo também verifica novas mensagens a cada hora. Quando você está usando o recurso de rastreamento do inReach, seu dispositivo verifica automaticamente se há mensagens no intervalo de rastreamento.

OBSERVAÇÃO: para receber mensagens, seu dispositivo deve ter uma visão desobstruída do céu e estar no campo de visão de um satélite quando ele buscar por mensagens.

É possível forçar a verificação das mensagens por meio da verificação manual de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação, o dispositivo conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

- 1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Verif. mensagem**.

Respondendo uma mensagem

- 1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Responder**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para começar com uma mensagem predefinida, pressione **▲** ou **▼** para percorrer as mensagens de texto rápidas.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar mensag..**
- 5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓**.
- 6 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

Adicionar um contato de uma mensagem

- 1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Adicionar contato**.

DICA: você pode editar os detalhes de um contato existente ou adicionar um novo registro de contato.

Exibindo detalhes da mensagem

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ver detalhes**.

Navegando até o local de uma mensagem

Quando você recebe uma mensagem de outro dispositivo com tecnologia inReach, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode navegar até o local de onde a mensagem foi enviada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa com informações de localização.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Navegar**.

Excluindo mensagens

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa.
- 3 Selecione **Excluir**.

Contatos

É possível adicionar, excluir e editar contatos no dispositivo inReach Mini 2.

Adicionando um contato

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contatos > Adicionar contato**.
- 3 Selecione um item para editar.
- 4 Insira as novas informações.

Editando um contato

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Editar detalhes**.
- 6 Selecione um item para editar.
- 7 Insira as novas informações.

Excluindo um contato

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Contatos**.
- 3 Selecione um contato.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Excluir**.

Rastreamento do inReach

Você pode usar o recurso de rastreamento no seu dispositivo inReach Mini 2 para gravar os pontos de trajeto e transmiti-los pela rede de satélites Iridium no intervalo de envio especificado.

Os pontos de rastreamento aparecem no site da Garmin Explore.

Iniciar o rastreamento

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.

2 Selecione **Iniciar rastream..**

Seu trajeto aparece em uma página de rastreamento para que seus amigos e familiares acompanhem sua viagem. Quando você inicia o recurso de monitoramento, seu caminho também é gravado como uma atividade.

Navegar até o início do seu trajeto atual

1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.

2 Selecione **Rastreamento**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **De volta ao início**.

Interrompendo o rastreamento

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.

2 Selecione **Parar rastream..**

3 Selecione uma opção:

- Para salvar um trajeto como uma atividade, selecione **Salvar**.
- Para apagar um trajeto, selecione **Descartar**.

Compartilhar sua página de rastreamento

Você pode compartilhar um link para uma página da Web de rastreamento com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.

2 Selecione **Rastreamento**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Compartilhar com**.

5 Escolha os destinatários na sua lista de contatos ou selecione **Digitar contato** para inserir as informações de contato de cada destinatário.

6 Selecione **Próximo**.

7 Selecione uma opção:

- Para começar com uma mensagem pré-escrita, pressione **▲** ou **▼** para percorrer as mensagens de texto rápidas.
- Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar mensag..**

8 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓**.

9 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

SOS

ATENÇÃO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo inReach Mini 2 para entrar em contato com Garmin ResponseSM e solicitar ajuda. Ao pressionar o botão SOS, uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- 1 Levante a tampa de proteção **①** do botão SOS **②**.



- 2 Mantenha pressionado o botão SOS.

- 3 Aguarde a contagem regressiva SOS.

O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.

- 4 Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

DICA: você também pode iniciar um resgate SOS e interagir com a equipe Garmin Response usando o app Garmin Messenger. Você deve ter uma assinatura de satélite ativa para usar o recurso SOS no aplicativo.

Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **SOS > Responder** para escrever uma mensagem de SOS personalizada.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para começar com uma mensagem pré-escrita, pressione ▲ ou ▼ para percorrer as mensagens de texto rápidas.
 - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Digitar mensag..**
- 4 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione ✓.
- 5 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

- 1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.
- 2 Selecione **Cancelar SOS**.
- 3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

Widget de navegação

Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets. Selecione **Navegação** e pressione ▲ ou ▼ para percorrer as páginas de navegação.

Mapa: ↗ indica sua localização no mapa. Durante a viagem, ↗ se move e exibe seu percurso. Dependendo do nível de zoom, nomes e símbolos dos pontos de parada podem aparecer no mapa. Você pode aumentar o zoom no mapa para ver mais detalhes. Ao navegar até um destino, sua rota é marcada com uma linha no mapa. Ao iniciar o rastreamento, seu registro de atividades aparece no mapa.

Bússola: mostra sua direção.

Localização: exibe sua localização do GPS e elevação atuais. Cada mensagem que você enviar incluirá um link para a sua localização atual. Você também pode enviar as coordenadas do GPS como texto em uma mensagem.

Captação dos sinais de satélite do GPS

Antes de poder utilizar as funções de navegação GPS, é necessário obter os sinais de satélite.

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
Poderá levar 60 segundos para obter os sinais do satélite.
- 3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

Panorama e zoom do mapa

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Navegação** e vá até o mapa.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Pan/zoom mapa**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alternar entre panorama para cima e para baixo, panorama para a esquerda e para a direita, ou zoom, pressione **OK**.
 - Para panorama ou zoom do mapa, pressione ▲ e ▼.
 - Para sair, pressione ↺.

Alterar a orientação do mapa

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Navegação** e vá até o mapa.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Norte no Topo** para mostrar o norte na parte superior do mapa.
 - Selecione **Trajeto acima** para mostrar a direção atual de sua viagem na parte superior do mapa.

Configurar a direção da bússola

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Navegação** e navegue até a bússola.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Bloquear curso**.
- 5 Aponte a parte superior do dispositivo no sentido de sua direção e pressione **OK**.
Quando você se desvia da direção, a bússola exibe a direção a partir da direção e do grau de desvio.

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Se houver comportamento irregular da bússola, por exemplo, depois de mover longas distâncias ou depois de mudanças extremas de temperatura, você poderá calibrá-la manualmente.

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Navegação** e navegue até a bússola.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Calibrar**.
- 5 Siga as instruções na tela.

Compartilhar seu local atual

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Navegação** e navegue até suas coordenadas de GPS.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Compartilhar com** para enviar seus detalhes de localização como texto em uma mensagem.

Pontos de parada

Pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve.

Salvar sua localização atual como um ponto de parada

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Marcar pto de parada**.

Salvar localização da mensagem como um ponto de parada

Ao enviar ou receber uma mensagem de outro dispositivo com a tecnologia inReach, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode salvar a localização de onde a mensagem foi enviada como um ponto de parada.

- 1 Na página inicial, pressione **▲** ou **▼** para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Mensagens** e escolha uma conversa com informações de localização.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Marcar pto de parada**.

Navegando para um ponto de parada

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Paradas**.
- 3 Selecione um ponto de parada.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ir**.

Navegar usando TracBack®

Você pode navegar de volta para o início do seu trajeto.

OBSERVAÇÃO: isso pode ser útil caso se perca e precise encontrar o caminho de volta para um acampamento ou uma trilha.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > TracBack**.
- 3 Selecione um intervalo de tempo.
- 4 Pressione **▼** para percorrer os pontos gravados.
- 5 Pressione **OK** para selecionar um ponto de destino.
- 6 Selecione uma opção:
 - Para voltar até o ponto selecionado pelo caminho percorrido, selecione **Seguir o caminho**.
 - Para voltar até o ponto selecionado em uma linha reta, selecione **Linha reta**.

Navegando até coordenadas conhecidas

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Coordenadas**.
- 3 Insira as coordenadas.
- 4 Pressione **OK** para começar a navegar.

Navegar com o Sight 'N Go

Você pode apontar o dispositivo para um objeto distante, travar na direção e navegar até o objeto.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Sight 'N Go**.
- 3 Aponte o dispositivo para um objeto.
- 4 Pressione **OK** para começar a navegar.

Percursos

Um percurso pode ter vários destinos, e pode ser navegado ponto a ponto ou em estradas identificáveis. Você pode criar e salvar percursos no app Garmin Explore.

Navegar em um percurso salvo

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ir**.

Inverter um percurso

Você pode alternar os pontos inicial e final do seu percurso para navegar no percurso invertido.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Percursos**.
- 3 Selecione um percurso.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Inverter percurso**.

Atividades

Durante o rastreamento, o dispositivo registra seu caminho como uma atividade. Você pode visualizar os detalhes sobre sua atividade, incluindo distância e tempo, e visualizar o trajeto de sua atividade em um mapa.

Visualizar a atividade atual

Ao iniciar o rastreamento, o dispositivo começa a registrar seu caminho como uma atividade (*Iniciar o rastreamento*, página 9).

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Salvo > Atividades > Atividade atual**.
- 3 Selecione **Ver detalhes** ou **Exibir no mapa**.

Navegar até o início da sua atividade atual

Durante o registro de uma atividade, você pode navegar de volta para o início do seu trajeto. Essa opção pode ser útil para encontrar o caminho de volta ao acampamento ou ao inicio do trilho.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Atividades > Atividade atual**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **De volta ao início**.

Navegar em uma atividade salva

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Navegar > Atividades**.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 5 Selecione **Ir**.

Interromper a navegação

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Parar navega**.

Clima

Meteorologia inReach: você pode receber informações meteorológicas por meio da sua assinatura inReach.

Seu dispositivo pode enviar uma mensagem do inReach para solicitar previsões do tempo básicas, estendidas ou marítimas. Você pode receber previsões meteorológicas para a sua localização atual ou uma nova localização, como um ponto de parada salvo. As previsões do tempo incorrem em taxas de dados ou cobranças adicionais em sua assinatura inReach.

Adicionar um ponto de parada como uma localização meteorológica

Você pode adicionar um ponto de parada salvo como uma localização meteorológica ([Pontos de parada, página 13](#)).

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localiz. > Novo local**.
- 5 Selecione um ponto de parada.

Configurando a localização de clima

- 1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.
- 2 Selecione **Tempo**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.
- 4 Selecione **Alterar localiz..**
- 5 Selecione sua localização atual ou um ponto de parada usado anteriormente.

Solicitando uma previsão do tempo inReach

Para obter melhores resultados, certifique-se de que seu dispositivo tenha uma visão desobstruída do céu quando solicitar uma previsão meteorológica inReach.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Atualizar**.

5 Se necessário, selecione um tipo de previsão.

OBSERVAÇÃO: para melhores resultados, solicite uma previsão marítima para um local longe da costa e sobre um grande corpo de água. Previsões marítimas não estão disponíveis para locais terrestres ou inland lakes.

O dispositivo envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica. Depois que o dispositivo concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

OBSERVAÇÃO: a atualização de uma previsão incorre em cobranças de dados ou cobranças de uso adicionais.

Atualizando uma previsão do tempo inReach

Você pode atualizar uma previsão do tempo inReach que expirou ou contém informações desatualizadas. A atualização de uma previsão incorre nas mesmas cobranças de dados ou cobranças adicionais que a de uma solicitação de previsão.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Atualizar**.

O dispositivo solicita uma previsão atualizada. Se você atualizar a previsão da Minha localização, o dispositivo solicita uma previsão atualizada de seu local atual. Pode demorar alguns minutos para receber os dados de previsão do tempo atualizados.

Excluindo uma localização de clima

Você deve configurar a localização de clima antes de poder exclui-la ([Configurando a localização de clima, página 15](#)).

É possível excluir uma previsão antiga ou a previsão de uma localização que você não precisa mais.

1 Na página inicial, pressione ▲ ou ▼ para navegar pelos mini widgets.

2 Selecione **Tempo**.

3 Pressione **OK** para abrir o menu de opções.

4 Selecione **Remover**.

Uso de dados e histórico

Você pode visualizar os detalhes do plano e o uso de dados no dispositivo inReach Mini 2.

Exibindo os Detalhes do plano

Você pode visualizar detalhes sobre o seu plano de dados atual e verificar se há atualizações no plano de dados.

1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.

2 Selecione **Plano de serviços > Detalhes do plano**.

Visualizando o uso de dados

Você pode visualizar o número de mensagens, mensagens de check-in e pontos de rastreamento enviados durante o ciclo de faturamento atual. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Plano de serviços > Uso de dados**.

Dados salvos

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Salvo**.

Pontos de parada: pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve.

Percursos: um percurso pode ter vários destinos, e pode ser navegado ponto a ponto ou em estradas identificáveis. Você pode criar e salvar percursos no app Garmin Explore.

Atividades: durante o rastreamento, o dispositivo registra seu caminho como uma atividade. Você pode visualizar os detalhes sobre sua atividade, incluindo distância e tempo, e visualizar o trajeto de sua atividade em um mapa.

Visualização dos dados salvos

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Salvo**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Selecione um item salvo.
- 5 Selecione **Ver detalhes** ou **Exibir no mapa**.

Editando uma parada

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Salvo > Paradas**.
- 3 Selecione um ponto de parada e, depois, escolha **Editar detalhes**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do ponto de parada, selecione **Nome**.
 - Para alterar o símbolo representando o ponto de parada, selecione **Ícone**.
 - Para alterar as coordenadas do GPS do ponto de parada, selecione **Posição**.
- 5 Insira as novas informações.

Exportando dados salvos para o formato GPX

Você pode exportar pontos de parada, atividades e percursos salvos como arquivos GPX.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Salvo**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para exportar todos os pontos de paradas para o formato GPX, selecione **Paradas > Exportar para GPX**.
 - Para exportar um percurso ou atividade individual para o formato GPX, selecione **Percursos** ou **Atividades**, selecione um item salvo e selecione **Exportar para GPX**.

Exclusão de dados salvos

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Salvo**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Selecione um item salvo.
- 5 Selecione **Excluir**.

Personalizando o dispositivo

Configurações de rastreamento

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Rastreamento**.

Intervalo de envio: Define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites.

OBSERVAÇÃO: a frequência Intervalo de envio afeta a vida útil da bateria (*Informações sobre a bateria, página 25*).

Gravação de atividade: define o nível de detalhes usado no registro da atividade. A opção Alto detalhamento registra sua localização e atualiza a linha do trajeto com mais frequência na memória do dispositivo do que a opção Padrão.

OBSERVAÇÃO: registros mais detalhes diminuem a vida útil da bateria (*Informações sobre a bateria, página 25*).

Trajeto automático: ajusta o dispositivo para iniciar o trajeto quando for ligado.

Configurações de sons

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Sons**.

Silenciar todos: o dispositivo silencia todos os sons.

Volume: define o volume do dispositivo.

Tocar até ser lido: configura o dispositivo para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

Mensagem Rec.: define o som que toca ao receber uma mensagem.

Mensagem enviada: define o som que toca ao enviar uma mensagem.

Alerta crítico: define o som que toca quando o dispositivo anuncia um alerta crítico.

Desligar: define o som que toca ao desligar o dispositivo.

Configurações de mapa

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Mapa**.

Paradas: exibe ou oculta os pontos de parada no mapa.

Identificadores de ponto de parada: exibe ou oculta os identificadores dos pontos de parada no mapa.

Pontos de trajeto: exibe ou oculta os pontos de rastreamento no mapa.

Mensagens: exibe ou oculta as mensagens no mapa.

Zoom automático: define automaticamente o nível de zoom para uso otimizado de seu mapa. Quando a opção Desligado estiver selecionada, você precisará ajustar o zoom manualmente.

Orientação: define a orientação do mapa. A opção Norte no Topo mostra o norte no topo da tela. A opção Trajeto acima mostra sua direção de viagem atual no topo da tela.

Configurações do telefone

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Telefone**.

Estado: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

Dispositivo plugado: exibe o nome do dispositivo atualmente conectado na lista de dispositivos emparelhados. Esta opção está disponível somente depois de o dispositivo ser emparelhado.

Emparelhar telefone: permite que você emparelhe seu dispositivo com um smartphone Bluetooth compatível ativado. Essa configuração permite que você use recursos conectados com Bluetooth pelo app Garmin Explore ou o app Garmin Messenger.

Configurações inReach remoto

Você pode usar alguns recursos do inReach Mini 2 utilizando outro dispositivo compatível com a tecnologia sem fio ANT+, como o relógio fénix®. Você pode utilizar a opção inReach remoto para visualizar mensagens recebidas, enviar mensagens de check-in, iniciar e parar o rastreamento e iniciar ou cancelar um SOS.

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > inReach remoto**.

Estado: ativa ou desativa o recurso inReach remoto e permite acessar alguns recursos inReach usando outro dispositivo compatível.

Número dispositivo: exibe o número do dispositivo para o canal ANT+.

Verificação: permite que a verificação do usuário se comunique com um dispositivo sem fio.

Dispositivos verif.: exibe uma lista de dispositivos verificados aos quais este dispositivo pode se conectar sem fio.

Configurações do sistema

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Sistema**.

Luz de fundo: define o brilho da luz de fundo e o tempo antes da luz de fundo apagar.

Cal. bússola: permite calibrar a bússola ([Calibrar a bússola, página 12](#)).

Hora: define o formato da hora e o fuso horário ([Configurações de hora, página 20](#)).

Unidades: define o formato da posição e as unidades de medida do dispositivo ([Configurações de unidades, página 20](#)).

GPS: permite alterar a configuração do GPS. A opção Somente GPS ativa o sistema de satélite GPS. A opção Multi-GNSS ativa vários Sistemas de navegação global por satélite (GNSS).

OBSERVAÇÃO: usar vários sistemas GNSS oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas GNSS pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.

Idioma: configura o idioma do texto no dispositivo.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa.

Idioma do teclado: configura o idioma do teclado no dispositivo.

Informações do proprietário: permite adicionar informações do proprietário, como seu nome. As informações são exibidas na página inicial.

Modo USB: configura o dispositivo para usar o modo de armazenamento em massa ou modo Garmin quando conectado a um computador.

Alimentação externa: desliga o dispositivo automaticamente quando for desconectado da fonte de alimentação externa.

Capturas de tela: permite tirar uma foto da tela do dispositivo.

Redefinir dispositivo: permite restaurar os dados e as configurações do usuário ([Restaurar todas as configurações padrão, página 23](#))

Atualização do software: permite instalar atualizações de software baixados para seu dispositivo.

Sobre: exibe o número IMEI, código de autorização, software, licença e informações regulatórias.

Configurações de hora

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Hora**.

Formato de hora: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

Fuso horário: define o fuso horário para o dispositivo.

Horário de verão: configura o dispositivo para usar o horário de verão. Essa opção não está disponível quando o Fuso horário está definido como Automático.

Configurações de unidades

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades**.

Formato de posição: define o formato usado para as coordenadas de posição geográfica e o sistema de coordenadas usado pelo mapa (*Configurações do formato de posição, página 20*).

Velocidade/Distância: define a unidade de medida usada para distâncias.

Velocidade do vento: define a unidade de medida para velocidade do vento.

Temperatura: define a unidade de temperatura em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Pressão: define a unidade de medida usada para pressão.

Rumo: configura a referência ao norte utilizada na bússola como o norte verdadeiro ou magnético.

Configurações do formato de posição

OBSERVAÇÃO: não altere o formato de posição ou o sistema de coordenadas de dados do mapa, a menos que esteja usando um mapa ou um gráfico que especifique um formato de posição diferente.

Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal. Selecione **Configurações > Sistema > Unidades > Formato de posição**.

Formato: define o formato de posição no qual a leitura de um local é exibida.

Linha de referência: define o sistema de coordenadas no qual o mapa é estruturado.

Esferoide: exibe o sistema de coordenadas que o dispositivo está utilizando. O sistema de coordenadas padrão é WGS 84.

Informações sobre o dispositivo

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Explore.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Carregamento de dados para Garmin Explore
- Registro do produto

Definindo Garmin Express

1 Conecte o dispositivo ao computador usando um cabo USB.

2 Acesse garmin.com/express.

3 Siga as instruções na tela.

Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin.

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

1 No menu principal, selecione **Configurações**.

2 Selecione **Sistema**.

3 Selecione **Sobre**.

Instalando o Adaptador do sistema de montagem

1 Remova o parafuso curto ① da pulseira do mosquetão ②.



2 Prenda o adaptador do sistema de montagem ① sobre a parte de trás do dispositivo usando o parafuso longo ② incluído com o dispositivo.

DICA: o adaptador do sistema de montagem encaixa na pulseira do mosquetão. Você pode instalar o adaptador sobre a pulseira ou remova-a.



Prendendo o cordão

- 1 Insira o laço do cordão através da ranhura do dispositivo.



- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.
- 3 Se necessário, prenda o cordão na sua roupa ou mochila para fixar durante uma atividade.

Bloquear e desbloquear os botões

Você pode bloquear os botões para evitar que sejam pressionados por acidente.

- 1 Pressione  para abrir o menu de energia.
- 2 Selecione **Bloquear botões**.
- 3 Pressione  para desbloquear os botões.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

O dispositivo é resistente à água de acordo com os padrões IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão acidental em 1 metro de água durante 30 minutos. Submersão prolongada pode causar danos ao dispositivo. Após submersão, seque o dispositivo com um pano e ao ar antes de usá-lo ou carregá-lo.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável, após exposição a ambientes de água salgada ou com cloro.

Limpando o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Solução de problemas

Maximizar a duração da bateria

- Reduzir o tempo limite da luz de fundo ([Configurações do sistema](#), página 19).
- Reduza a frequência da configuração de rastreamento **Intervalo de envio** ([Configurações de rastreamento](#), página 18).
- Use o nível **Padrão** de detalhes para registros de atividades ([Configurações de rastreamento](#), página 18).
- Desligue a tecnologia sem fio Bluetooth ([Configurações do telefone](#), página 19).
- Desligue a tecnologia sem fio ANT+ ([Configurações inReach remoto](#), página 19).

Restaurar todas as configurações padrão

Antes de restaurar seu dispositivo, você deve sincronizar o dispositivo com o app Garmin Explore para carregar seus dados de atividade.

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

- 1 Na página inicial, pressione **OK** para abrir o menu principal.
- 2 Selecione **Configurações** > **Sistema** > **Redefinir dispositivo**.
- 3 Selecione uma opção:

- Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e salvar as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Restaurar configurações padrão**.
- Para restaurar o padrão de fábrica de todas as configurações do dispositivo e excluir as informações inseridas pelo usuário, bem como o histórico de atividades, selecione **Apagar dados e rest. padrões**.

Meu dispositivo está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do dispositivo se tiver selecionado o idioma incorreto no dispositivo por engano.

- 1 Na página inicial, pressione **OK**.
- 2 Role para baixo até o último item na lista e selecione-o.
- 3 Role para baixo até o último item na lista e selecione-o.
- 4 Role para baixo até o sexto item na lista e selecione-o.
- 5 Selecione seu idioma.

Carregar o dispositivo inReach

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado (*Especificações*, página 24).

- 1 Levante a cobertura de proteção ①.



- 2 Conecte a menor extremidade do cabo de alimentação à porta de carregamento ② do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação no adaptador de alimentação CA.
- 4 Conecte o adaptador de alimentação CA em uma tomada padrão.
- 5 Carregue o dispositivo completamente.

Economia de energia ao carregar o dispositivo

- 1 Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.
O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- 3 Carregue o dispositivo completamente.

Especificações

Tipo de bateria	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Capacidade da bateria	1,250 mAh
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
Frequência/protocolo sem fio	1,6 GHz a 31,8 dBm, no máximo 2,4 GHz a -5,8 dBm, no máximo

¹ O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse www.garmin.com/waterrating.

Informações sobre a bateria

A vida útil da bateria depende das definições do dispositivo e se ele estiver registrando uma atividade altamente detalhada ou rastreando um intervalo de alta intensidade. Para maior duração da bateria, verifique se há uma visão desobstruída do céu.

Modo	Duração da bateria
Intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade altamente detalhada	Vista completa do céu: até 5 dias Cobertura de árvore moderada: até 2 dias
Modo padrão com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos e registro de atividade padrão	Vista completa do céu: até 14 dias Cobertura de árvore moderada: até 4 dias
Intervalo de envio de rastreamento de 30 minutos com registo de atividade padrão	Vista completa do céu: até 30 dias Cobertura de árvore moderada: até 10 dias
Desligado	Um ano

support.garmin.com