


GARMIN®

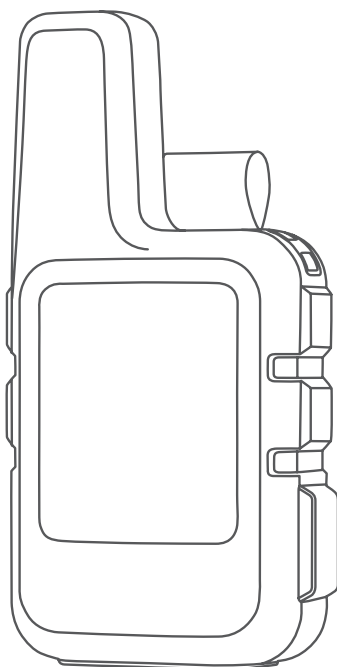

INREACH® MINI 2

Manual de utilizare

© 2022 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® și TracBack® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ și Garmin Response™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Iridium® este marcă comercială înregistrată a Iridium Satellite LLC. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Cuprins

Introducere..... 1

Inițiere	1
Prezentare generală a dispozitivului	1
Butoane	2
Pornirea dispozitivului	2
Vizualizarea meniului principal	2
Meniul Pornire	2
Vizualizarea informațiilor rapide ale widgeturilor	3
Consultări widget	3
Pictograme stare	4
Asocierea telefonului și activarea dispozitivului	4
Aplicația Garmin Messenger	5
Garmin Explore	5
Rețeaua de sateliți Iridium	5
Funcții conectate Bluetooth	5
Sincronizarea datelor inReach	6
Testarea dispozitivului	6

Funcțiile dispozitivului inReach..... 6

Mesaje	6
Trimiterea unui mesaj prestabilit	6
Trimiterea unui mesaj text	7
Verificarea mesajelor	7
Răspunsul la un mesaj	7
Adăugarea unui contact dintr-un mesaj	7
Vizualizarea detaliilor mesajelor	8
Navigarea la o locație de mesaje	8
Ștergerea mesajelor	8
Contacte	8
Adăugarea unui contact	8
Editarea unui contact	8
Ștergerea unui contact	8
Monitorizarea inReach	9
Start monitorizare	9
Navigarea la începutul traseului curent	9
Oprirea monitorizării	9
Partajarea paginii dvs. de monitorizare	9
SOS	10
Inițierea unei acțiuni de salvare SOS	10

Trimiterea unui mesaj SOS personalizat	11
Anularea unei cereri de salvare SOS	11

Widget pentru navigație..... 11

Primirea semnalelor de la sateliții GPS	11
Panoramare și mărire pe hartă	12
Schimbarea orientării hărții	12
Setarea direcției pe busolă	12
Calibrarea busolei	12
Partajarea locației curente	12
Puncte de trecere	13
Se salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere	13
Salvarea unei locații dintr-un mesaj ca punct de trecere	13
Navigarea către un punct de trecere	13
Navigarea cu ajutorul TracBack®	13
Navigarea către coordonatele cunoscute	13
Navigarea cu Sight 'N Go	14
Trasee	14
Navigarea unui traseu salvat	14
Inversarea unui traseu	14
Activități	14
Vizualizarea activității curente	14
Navigarea la începutul activității curente	14
Navigarea unei activități salvate	15
Oprirea navigării	15

Meteo..... 15

Adăugarea unui punct de trecere ca locație meteo	15
Setarea locației meteo	15
Solicitarea unei prognoze meteo inReach	15
Actualizarea unei prognoze meteo inReach	16
Ștergerea unei locații meteo	16

Utilizarea și istoricul datelor..... 16

Vizualizarea detaliilor planului	16
Vizualizarea utilizării de date	16

Date salvate.....	16
Se vizualizează datele salvate.....	17
Editarea unui punct de trecere.....	17
Se exportă datele salvate în format GPX.....	17
Se șterg datele salvate.....	17
Personalizarea dispozitivului.....	17
Setări de monitorizare.....	17
Setări de sunet.....	18
Setările hărții.....	18
Setări telefon.....	18
Setări inReach la distanță.....	18
Setări de sistem.....	19
Setări pentru oră.....	19
Setări unități.....	19
Informații dispozitiv.....	20
Actualizări ale produsului.....	20
Configurarea Garmin Express.....	20
Cum obțineți mai multe informații...	20
Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	20
Prinderea adaptorului suportului cu coloană de montare.....	21
Atașarea unui șnur.....	22
Blocarea și deblocarea butoanelor.....	22
Întreținerea dispozitivului.....	22
Curățarea dispozitivului.....	22
Depanare.....	23
Maximizarea duratei de viață a bateriei.....	23
Restabilirea tuturor setărilor implicite.....	23
Dispozitiv în limba greșită.....	23
Încărcarea dispozitivului inReach.....	24
Economisirea energiei la încărcarea dispozitivului.....	24
Specificații.....	24
Informații privind bateria.....	25

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Inițiere

Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, trebuie să finalizați aceste acțiuni pentru a-l configura și pentru a vă familiariza cu funcțiile de bază.

- 1 Mențineți apăsat butonul  pentru a porni dispozitivul.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba și a începe activarea dispozitivului.
- 3 Descărcați aplicația Garmin Messenger™ pe telefon și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia și activa dispozitivul ([Asocierea telefonului și activarea dispozitivului, pagina 4](#)).
Puteți utiliza aplicația Garmin Messenger pentru a compune și a trimite mesaje utilizând telefonul.
- 4 Descărcați Garmin Explore™ aplicația pe telefon și conectați-vă cu informațiile despre cont pe care le-ați utilizat pentru a activa un plan de servicii.
Puteți utiliza aplicația Garmin Explore pentru planificarea aventurilor, navigarea și partajarea datelor cu prietenii și familia.
- 5 Sincronizați dispozitivul cu aplicația Garmin Messenger sau Garmin Explore ([Sincronizarea datelor inReach, pagina 6](#)).
- 6 Testați dispozitivul înainte de a începe călătoria ([Testarea dispozitivului, pagina 6](#)).

Prezentare generală a dispozitivului



①	Antenă Iridium® internă
②	Butoane
③	Port USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)
④	Buton SOS (sub capacul de protecție)
⑤	Buton de pornire 
⑥	Șurub de montare

Butoane

	Apăsați pentru a derula prin meniuri, pagini și setări. Din pagina principală, apăsați pentru a vizualiza informațiile rapide ale widgeturilor.
	Apăsați pentru a derula prin meniuri, pagini și setări. Din pagina principală, apăsați pentru a vizualiza informațiile rapide ale widgeturilor.
	Apăsați pentru a anula sau a reveni la pagina precedentă.
OK	Apăsați pentru a alege o opțiune sau pentru a confirma un mesaj. Din pagina principală, apăsați pentru a deschide meniul principal. Apăsați pentru a deschide meniul de opțiuni pentru pagina deschisă momentan (dacă este disponibilă).
	Apăsați și țineți apăsat pentru a porni dispozitivul. Apăsați pentru a deschide meniul de alimentare.

Pornirea dispozitivului

Mentineți apăsat .

Vizualizarea meniului principal

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Apăsați  sau  pentru a derula opțiunile de meniu.

Meniul Pornire

Meniul Pornire afișează durata de viață a bateriei. De asemenea, vă permite să modificați setările și să opriți dispozitivul.

Apăsați  pentru a deschide meniul de alimentare.

: afișează nivelul curent al bateriei.

Blocare butoane: blochează butoanele dispozitivului pentru a preveni apăsarea accidentală a acestora.

Dezactivare sunete: dezactivează toate tonurile dispozitivului.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Alerte: afișează mesaje de alertă.

Oprire: oprește dispozitivul.

Vizualizarea informațiilor rapide ale widgeturilor

Informațiile rapide ale widgeturilor asigură accesul rapid la mesaje, monitorizare, navigare, meteo și multe altele ([Consultări widget, pagina 3](#)).

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼.

Dispozitivul derulează informațiile rapide ale widgeturilor și afișează un rezumat al datelor fiecărui widget.



- 2 Apăsați **OK** pentru a vedea mai multe informații.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni (dacă este disponibil).

Consultări widget

Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.

Pagina principală: afișează data, ora și pictogramele de stare ([Pictograme stare, pagina 4](#)).

Activare: vă permite să vă activați dispozitivul dacă ați omis activarea în timpul configurării inițiale ([Asocierea telefonului și activarea dispozitivului, pagina 4](#)).

Mesaje: vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text utilizând rețeaua de sateliți Iridium sau aplicația Garmin Messenger ([Mesaje, pagina 6](#)).

Monitorizare: vă permite să începeți și să opriți monitorizarea. În timpul monitorizării, informațiile rapide afișează distanța parcursă și timpul de monitorizare ([Monitorizarea inReach, pagina 9](#)).

Navigare: afișează informații despre locație și asigură accesul la funcții de navigare suplimentare ([Widget pentru navigație, pagina 11](#)).

Vreme: vă permite să solicitați prognoze meteo ([Meteo, pagina 15](#)).

Verificarea mesajelor: vă permite să verificați dacă există mesaje noi ([Verificarea mesajelor, pagina 7](#)).

Pictograme stare

	Se transmit datele
	Monitorizare activată
	Navigare
	Mesaje necitite
	Sunete dezactivate
	Se încarcă bateria
	Încărcare finalizată
	Se apropie temperatura minimă de operare
	Se apropie temperatura maximă de operare

Asocierea telefonului și activarea dispozitivului

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcțiile inReach de pe dispozitivul dvs., inclusiv mesaje, SOS, monitorizare și Meteo inReach, trebuie să aveți un abonament activ la satelit. Testați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l utiliza în interior.

Dispozitivul inReach funcționează cel mai bine atunci când este asociat cu aplicația Garmin Messenger. Aplicația vă permite să compuneți și să trimiteți mesaje utilizând telefonul și să sincronizați contactele și mesajele prestabilite cu dispozitivul dvs.

- 1 Porniți dispozitivul inReach.
- 2 Aduceți telefonul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 3 Din magazinul de aplicații de pe telefon, descărcați aplicația Garmin Messenger și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a activa un plan de servicii prin abonament.

După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire Bluetooth®.

Aplicația Garmin Messenger

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza unele funcții inReach din aplicația Garmin Messenger, inclusiv SOS, monitorizare și Meteo inReach, trebuie să aveți un abonament activ la comunicații prin satelit și un dispozitiv inReach conectat. Testați întotdeauna aplicația înainte de a o utiliza în aer liber.

Cu un abonament inReach și un dispozitiv inReach conectat, puteți utiliza aplicația Garmin Messenger pentru monitorizare, mesaje SOS, Meteo inReach și gestionarea planului de servicii. De asemenea, puteți utiliza aplicația pentru a trimite mesaje altor utilizatori de dispozitive inReach, precum și prietenilor și familiei. Aplicația funcționează atât în rețeaua de sateliți Iridium, cât și prin internet (utilizând o conexiune wireless sau datele mobile de pe telefon). Mesajele trimise utilizând o conexiune wireless sau datele mobile de pe telefon nu implică costuri pentru date sau costuri suplimentare pentru abonamentul inReach. Se pot percepe taxe pentru mesajele primite dacă se încearcă trimiterea mesajelor atât prin rețeaua de sateliți Iridium, cât și prin internet. Se aplică tarifele standard pentru mesaje text pentru planul dvs. de date mobile.

Fără un abonament inReach, aplicația oferă, de asemenea, o experiență de mesagerie pentru prieteni și familie. Oricine poate să descarce aplicația și să-și conecteze telefonul, putând astfel comunica cu alți utilizatori ai aplicației prin internet (nu este necesară conectarea). Utilizatorii aplicației pot crea, de asemenea, fire de mesaje de grup cu alte numere de telefon SMS. Noii membri adăugați la mesajul de grup pot descărca aplicația pentru a vedea ce spun ceilalți.

Puteți descărca aplicația Garmin Messenger din magazinul de aplicații de pe telefon (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Site-ul web Garmin Explore și aplicația pentru mobil vă permit să planificați călătoriile și să folosiți stocarea în cloud pentru puncte de trecere, rute și colecții. Acestea oferă planificare avansată atât online cât și offline, permițându-vă să partajați și să sincronizați date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin®. Puteți utiliza aplicația pentru a descărca hărți pentru acces offline și a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.

Puteți descărca aplicația Garmin Explore din magazinul de aplicații pe telefon sau puteți accesa explore.garmin.com.

Rețeaua de sateliți Iridium

Dispozitivul dvs. Iridium necesită o vedere liberă asupra cerului pentru a transmite semnale și puncte de monitorizare prin rețeaua de sateliți. Fără o vedere liberă asupra cerului, dispozitivul dvs. încearcă să trimită informații până când recepționează semnale de la sateliți.

SUGESTIE: pentru cea mai bună conexiune la sateliți, amplasați dispozitivul cu antena orientată către cer.

Funcții conectate Bluetooth

Dispozitivul dvs. dispune de mai multe funcții conectate Bluetooth pentru telefonul dvs. compatibil utilizând aplicația Garmin Explore și aplicațiile Garmin Messenger.

Funcții descărcabile: vizualizați hărțile descărcate, cum ar fi imaginile aeriene și hărțile de tip patrule USGS pe telefonul dvs. în aplicația Garmin Explore. Trebuie să descărcați hărțile înainte de a pleca în călătorie.

Sincronizare: aplicațiile Garmin Explore și Garmin Messenger pot sincroniza datele cu dispozitivul dvs., cum ar fi modificările planului, persoanele de contact și mesajele.

Mesaje: aplicațiile Garmin Explore și aplicațiile Garmin Messenger vă permit să citiți și să scrieți mesaje și să accesați lista de contacte de pe telefon. Mesajele apar pe ambele dispozitive.

NOTĂ: puteți avea un singur telefon asociat cu dispozitivul inReach la un moment dat.

Sincronizarea datelor inReach

După ce efectuați editări ale datelor dvs., cum ar fi modificări ale planului, ale contactelor sau ale mesajelor de verificare, trebuie să vă sincronizați dispozitivul utilizând aplicația .

- 1 Deschideți aplicația asociată Garmin Messenger sau Garmin Explore .
- 2 Așteptați până când datele dvs. se sincronizează.

SUGESTIE: puteți verifica starea conexiunii în fila Dispozitiv din aplicație.

Testarea dispozitivului

Trebuie să testați dispozitivul în aer liber înainte de a-l utiliza într-o călătorie pentru a vă asigura că abonamentul la satelit este activ.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Plan de servicii > Testare serviciu**.
- 3 Apăsați pe **OK**.
- 4 Selectați **Începere test**.

Așteptați ca dispozitivul să trimită un mesaj test. Când primiți un mesaj de confirmare, dispozitivul dvs. este gata de utilizare.

Funcțiile dispozitivului inReach

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcțiile inReach de pe dispozitivul inReach Mini 2, inclusiv mesaje, SOS, monitorizare și Meteo inReach, trebuie să aveți un abonament activ la comunicații prin satelit. Testați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l utiliza în interior.

Asigurați-vă că aveți deschidere liberă către cer atunci când utilizați funcțiile de mesagerie, monitorizare și SOS, întrucât aceste funcții necesită acces la satelit pentru a funcționa corespunzător.

ATENȚIONARE

Unele jurisdicții reglementează sau interzic utilizarea dispozitivelor de comunicații prin satelit. Intră în responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să respecte toate legile aplicabile din jurisdicțiile în care este utilizat dispozitivul.

Mesaje

Dispozitivul dvs. inReach Mini 2 trimite și recepționează mesaje text cu ajutorul rețelei de sateliți Iridium. Puteți trimite mesaje către un număr de telefon pentru SMS-uri, o adresă de e-mail, un alt dispozitiv dotat cu tehnologie inReach. Fiecare mesaj pe care îl trimiteți include detaliile privind locația dvs., acolo unde este permis.

Trimiterea unui mesaj prestabilit

Mesajele prestabilite sunt mesaje cu text și destinatari predefiniți. Puteți utiliza aplicația Garmin Messenger pentru a personaliza destinatarii.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Check In**.
- 3 Apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula mesajele prestabilite.
- 4 Apăsați pe **OK** pentru a selecta un mesaj.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj text

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Trimitere mesaj**.
- 3 Alegeți destinatarul din lista dvs. de contacte sau selectați **Introduceți contact**, pentru a introduce datele de contact ale fiecărui destinatar.
- 4 Selectați **Următor**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula mesajele text rapide.
NOTĂ: puteți să adăugați și să editați mesajele text rapide pe site-ul web Garmin Explore.
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
NOTĂ: pentru a selecta una dintre opțiunile de completare automată, începeți să introduceți un cuvânt, țineți apăsat **OK**, apoi utilizați ▲ și ▼ pentru a derula opțiunile.
- 6 Când ați finalizat mesajul, selectați ✓.
- 7 Apăsați pe **OK** pentru a trimite mesajul.

Verificarea mesajelor

Atunci când trimiteți un mesaj, dispozitivul dvs. ascultă răspunsuri timp de 10 minute. De asemenea, dispozitivul verifică în fiecare oră dacă există mesaje noi. Atunci când utilizați funcția de monitorizare inReach, dispozitivul dvs. verifică automat mesajele la intervalul dvs. de monitorizare.

NOTĂ: pentru a primi mesaje, dispozitivul dvs. trebuie să aibă vedere liberă spre cer și să fie în câmpul vizual al unui satelit în momentul verificării mesajelor.

Puteți efectua o verificare forțată a mesajelor, verificând manual dacă există mesaje, trimițând un mesaj sau trimițând un punct de urmărire. În timpul unei verificări, dispozitivul dvs. se conectează la sateliți și recepționează mesaje care așteaptă să fie trimise către dispozitivul dvs.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Verificarea mesajelor**.

Răspunsul la un mesaj

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație.
- 3 Selectați **Răspuns**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula mesajele text rapide.
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
- 5 Când ați finalizat mesajul, selectați ✓.
- 6 Apăsați pe **OK** pentru a trimite mesajul.

Adăugarea unui contact dintr-un mesaj

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație.
- 3 Selectați **Adăugare contact**.
SUGESTIE: puteți edita detaliile unui contact existent sau adăuga un contact nou.

Vizualizarea detaliilor mesajelor

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație.
- 3 Selectați un mesaj.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Vizual.detalii**.

Navigarea la o locație de mesaje.

Atunci când primiți un mesaj de la alt dispozitiv cu tehnologie inReach, mesajul poate include informații despre locație. Pentru aceste mesaje, puteți naviga spre locația din care a fost trimis mesajul.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație cu informații despre locație.
- 3 Selectați un mesaj.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Navigare**.

Ștergerea mesajelor

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Contacte

Puteți adăuga, șterge și edita contacte pe dispozitivul inReach Mini 2.

Adăugarea unui contact

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Contacte > Adăugare contact**.
- 3 Selectați un element de editat.
- 4 Introduceți informațiile noi.

Editarea unui contact

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați un contact.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Editare detalii**.
- 6 Selectați un element de editat.
- 7 Introduceți informațiile noi.

Ștergerea unui contact

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Contacte**.
- 3 Selectați un contact.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Monitorizarea inReach

Puteți utiliza funcția de monitorizare de pe dispozitivul dvs. inReach Mini 2 pentru a înregistra punctele de pe traseu și pentru a le transmite prin rețeaua de sateliți Iridium la intervalul de trimitere specificat.

Punctele de pe traseu apar pe site-ul web Garmin Explore.

Start monitorizare

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Start monit..**
Traseul dvs. apare pe pagina web de monitorizare pentru ca prietenii și familia să vă urmărească cursa.
Pornirea funcției de monitorizare pornește și înregistrarea traseului ca activitate.

Navigarea la începutul traseului curent

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Înapoi la start**.

Oprirea monitorizării

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Oprire monit..**
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva traseul ca activitate, selectați **Salvare**.
 - Pentru a elimina traseul, selectați **Renunțare**.

Partajarea paginii dvs. de monitorizare

Puteți trimite altor persoane un link către o pagină web de monitorizare. Sistemul adaugă text în mod automat la finalul mesajului dvs., incluzând informația privind linkul.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Monitorizare**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Partajare cu**.
- 5 Selectați destinatarii din lista dvs. de contacte sau selectați **Introduceți contact** pentru a introduce datele de contact ale fiecărui destinatar.
- 6 Selectați **Următor**.
- 7 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula mesajele text rapide.
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
- 8 Când ați finalizat mesajul, selectați ✓.
- 9 Apăsați pe **OK** pentru a trimite mesajul.

SOS

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcția SOS, trebuie să aveți un abonament activ la satelit. Testați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l utiliza în interior.

Asigurați-vă că aveți vedere liberă spre cer atunci când utilizați funcția SOS, deoarece această funcție necesită acces la sateliți pentru a funcționa în mod corespunzător.

ATENȚIONARE

Unele jurisdicții reglementează sau interzic utilizarea dispozitivelor de comunicații prin satelit. Intră în responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să respecte toate legile aplicabile din jurisdicțiile în care este utilizat dispozitivul.

În timpul unei urgențe, vă puteți utiliza dispozitivul inReach Mini 2 pentru a contacta centrul Garmin ResponseSM pentru a solicita ajutor. Dacă apăsați butonul SOS, este trimis un mesaj echipei Garmin Response, care va notifica serviciile de urgență potrivite pentru situația dvs. Puteți comunica cu echipa Garmin Response în timpul situației de urgență, până așteptați sosirea ajutoarelor. Funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.

Inițierea unei acțiuni de salvare SOS

Puteți iniția o acțiune de salvare SOS cu dispozitivul pornit sau oprit dacă bateria dispozitivului mai are energie.

1 Ridicați capacul de protecție **1** de pe butonul **SOS** **2**.



2 Mențineți apăsat butonul **SOS**.

3 Așteptați număratoarea inversă pentru SOS.

Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistență în caz de urgență, cu detalii despre locația în care vă aflați.

4 Răspundeți la mesajul serviciului de asistență în caz de urgență pentru a confirma locația.

Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistență în caz de urgență să știe că puteți interacționa cu aceasta pe durata acțiunii de salvare. Chiar dacă nu răspundeți, totuși serviciul de răspuns în caz de urgență va iniția o acțiune de salvare.

În primele 10 minute ale acțiunii de salvare, serviciului de asistență în caz de urgență îi este trimis în fiecare minut un mesaj cu locația dvs. actualizată. Pentru a economisi bateria după primele 10 minute, se trimite locația actualizată o dată la 10 minute.

SUGESTIE: de asemenea, puteți iniția o acțiune de salvare SOS și puteți interacționa cu echipa Garmin Response utilizând aplicația Garmin Messenger. Trebuie să aveți un abonament activ la comunicații prin satelit pentru a utiliza funcția SOS din aplicație.

Trimiterea unui mesaj SOS personalizat

După apăsarea butonului SOS pentru inițierea unei alerte de salvare SOS, puteți răspunde cu un mesaj personalizat.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **SOS > Răspuns** pentru a compune un mesaj SOS personalizat.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula mesajele text rapide.
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
- 4 Când ați finalizat mesajul, selectați ✓.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a trimite mesajul.

Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistență în caz de urgență să știe că puteți interacționa cu aceasta pe durata acțiunii de salvare.

Anularea unei cereri de salvare SOS

Dacă nu mai aveți nevoie de asistență, puteți anula o cerere de salvare SOS după ce ați trimis-o la serviciul de intervenție în situații de urgență.

- 1 Ridicați capacul de protecție și țineți apăsat butonul **SOS**.
- 2 Selectați **Anulare SOS**.
- 3 Când vi se solicită să confirmați cererea de anulare, selectați **Anulare SOS**.
Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când primiți un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenție în situații de urgență, dispozitivul revine la funcționarea normală.

Widget pentru navigație

Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului. Selectați **Navigare**, apoi apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula paginile de navigare.

Hartă: ▲ reprezintă locația dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasați, ▲ se mișcă și vă afișează traseul. În funcție de nivelul de zoom, numele și simbolurile punctelor de trecere pot apărea pe hartă. Puteți să măriți harta pentru a vedea mai multe detalii. Când navigați către o destinație, ruta este marcată cu o linie pe hartă. Atunci când începeți monitorizarea, înregistrarea activității va apărea pe hartă.

Busolă: arată direcția.

Locație: afișează locația dvs. GPS curentă și altitudinea. Fiecare mesaj pe care îl trimiteți include un link către locația dvs. curentă. De asemenea, puteți trimite coordonatele dvs. GPS sub formă de text într-un mesaj.

Primirea semnalelor de la sateliții GPS

Înainte de a putea utiliza funcțiile de navigare GPS, trebuie să recepționați semnale de satelit.

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
Poate dura până la 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, departe de clădiri înalte sau copaci.

Panoramare și mărire pe hartă

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Navigare**, apoi derulați la hartă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Pan.Zoom hartă**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a comuta între panoramare în sus sau în jos, panoramare la stânga sau la dreapta sau zoom, apăsați **OK**.
 - Pentru a panorama sau a mări/micșora harta, apăsați tasta de derulare în ▲ sau în ▼.
 - Pentru a părăsi meniul, apăsați pe tasta ↩.

Schimbarea orientării hărții

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Navigare**, apoi derulați la hartă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa nordul în partea de sus a hărții.
 - Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa direcția dvs. curentă de deplasare în partea de sus a hărții.

Setarea direcției pe busolă

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Navigare** și derulați la busolă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Blocare Direcție**.
- 5 Orientați partea de sus a dispozitivului în direcția dorită și apăsați pe **OK**.
Când vă abateți de la direcție, busola afișează direcția deviată comparativ cu direcția corectă și unghiul abaterii.

Calibrarea busolei

ATENȚIONARE

Calibrați busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a îmbunătăți precizia de orientare, nu stați în apropierea obiectelor care influențează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri și linii electrice aeriene.

Dacă experimentați comportamente anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări extreme de temperatură, puteți calibra manual busola.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Navigare** și derulați la busolă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Calibrare**.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Partajarea locației curente

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Navigare**, apoi derulați la coordonatele dvs. GPS.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Partajare cu** pentru a trimite detaliile locației dvs. sub formă de text într-un mesaj.

Puncte de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost.

Se salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Marcare punct ref.**.

Salvarea unei locații dintr-un mesaj ca punct de trecere

Atunci când trimiteți un mesaj sau când primiți un mesaj de pe un alt dispozitiv cu tehnologia inReach, mesajul poate include informații despre locație. Pentru aceste mesaje, puteți salva locația din care a fost trimis mesajul ca punct de trecere.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Mesaje**, apoi selectați o conversație cu informații despre locație.
- 3 Selectați un mesaj.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Marcare punct ref.**.

Navigarea către un punct de trecere

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.

Navigarea cu ajutorul TracBack[®]

Puteți naviga înapoi la începutul traseului.

NOTĂ: acest lucru poate fi util dacă vă rătăciți și trebuie să găsiți drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > TracBack**.
- 3 Selectați un interval de timp.
- 4 Apăsați ▼ pentru a derula prin punctele înregistrate.
- 5 Apăsați pe **OK** pentru a selecta un punct spre care să navigați.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga înapoi la punctul selectat pe același traseu, selectați **Urmăriți calea**.
 - Pentru a naviga înapoi la punctul selectat în linie dreaptă, selectați **Linie dreaptă**.

Navigarea către coordonatele cunoscute

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Coordonate**.
- 3 Introduceți coordonatele.
- 4 Apăsați **OK** pentru a începe navigarea.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanță, blocând direcția și navigând către obiectul respectiv.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Sight 'N Go**.
- 3 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a începe navigarea.

Trasee

Un traseu poate avea mai multe destinații și poate fi navigat din punct în punct sau pe drumuri rutabile. Puteți crea și salva trasee în aplicația Garmin Explore.

Navigarea unui traseu salvat

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.

Inversarea unui traseu

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale traseului dvs., pentru a naviga traseul în sens invers.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Trasee**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Inversare traseu**.

Activități

În timpul monitorizării, dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Puteți vizualiza detalii despre activitatea dvs., inclusiv distanța și timpul, și vizualiza parcursul activității dvs. pe hartă.

Vizualizarea activității curente

Atunci când începeți monitorizarea, dispozitivul începe să înregistreze traseul dvs. ca o activitate ([Start monitorizare, pagina 9](#)).

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Salvate > Activități > Activitate curentă**.
- 3 Selectați **Vizual.detalii** sau **Vizualizare pe hartă**.

Navigarea la începutul activității curente

În timp ce înregistrați o activitate, puteți naviga înapoi la începutul traseului. Acest lucru poate fi util când căutați drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Activități > Activitate curentă**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Înapoi la start**.

Navigarea unei activități salvate

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Navigare > Activități**.
- 3 Selectați o activitate.
- 4 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 5 Selectați **Deplasare**.

Oprirea navigării

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Oprire navigare**.

Meteo

Meteo inReach: puteți să primiți informații meteo prin abonamentul inReach. Dispozitivul poate să trimită un mesaj inReach pentru a solicita prognoze meteo de bază, extinse sau maritime. Puteți primi prognoze meteo pentru locația curentă sau o locație nouă, cum ar fi un punct de trecere salvat. Prognozele meteo implică taxe pentru date sau taxe suplimentare pentru abonamentul inReach.

Adăugarea unui punct de trecere ca locație meteo

Puteți adăuga un punct de trecere salvat ca locație meteo ([Puncte de trecere, pagina 13](#)).

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Vreme**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Schimbare locație > Locație nouă**.
- 5 Selectați un punct de trecere.

Setarea locației meteo

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Vreme**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Schimbare locație**.
- 5 Selectați locația dvs. curentă sau un punct de trecere utilizat anterior.

Solicitarea unei prognoze meteo inReach

Pentru rezultate optime, trebuie să vă asigurați că dispozitivul se află într-un loc din care se vede cerul atunci când solicitați o prognoză meteo inReach.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Vreme**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Actualizare**.
- 5 Dacă este necesar, selectați un timp de prognoză.

NOTĂ: pentru rezultate optime, trebuie să selectați o prognoză maritimă pentru o locație aflată la depărtare de țărm sau peste o întindere mare de apă. Prognozele maritime nu sunt disponibile pentru locațiile pe uscat sau lacurile de pe continent.

Dispozitivul trimite o solicitare pentru prognoză. Poate să dureze câteva minute până primiți datele privind prognoza meteo. După ce dispozitivul termină de descărcat datele, puteți să vizualizați prognoza oricând până când expiră informațiile acesteia. De asemenea, puteți actualiza prognoza în orice moment.

NOTĂ: actualizarea unei prognoze implică costuri suplimentare pentru date sau consum.

Actualizarea unei prognoze meteo inReach

Puteți să actualizați o prognoză meteo inReach care a expirat sau care conține informații expirate. Actualizarea unei prognoze implică aceleași taxe pentru date sau taxe suplimentare ca și solicitarea unei prognoze.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Vreme**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Actualizare**.

Dispozitivul solicită o prognoză actualizată. Dacă actualizați prognoza Locația mea, dispozitivul solicită o prognoză actualizată pentru locația dvs. curentă. Poate să dureze câteva minute până primiți datele actualizate privind prognoza meteo.

Ștergerea unei locații meteo

Trebuie să setați locația meteo înainte de a o putea șterge ([Setarea locației meteo, pagina 15](#)).

Puteți să ștergeți o prognoză expirată sau o prognoză pentru locație de care nu mai aveți nevoie.

- 1 Din pagina principală, apăsați ▲ sau ▼ pentru a derula informațiile rapide ale widgetului.
- 2 Selectați **Vreme**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a deschide meniul de opțiuni.
- 4 Selectați **Eliminare**.

Utilizarea și istoricul datelor

Puteți vizualiza detaliile planului și utilizarea datelor pe dispozitivul inReach Mini 2.

Vizualizarea detaliilor planului

Puteți vizualiza detaliile planului curent de date și verifica dacă există actualizări pentru acesta.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Plan de servicii > Detalii plan**.

Vizualizarea utilizării de date

Puteți să vizualizați numărul de mesaje, mesajele de verificare și punctele de monitorizare trimise în timpul ciclului de facturare curent. Contorul de utilizări de date se resetează automat la începutul fiecărui ciclu de facturare.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Plan de servicii > Utilizare date**.

Date salvate

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Salvate**.

Puncte de trecere: punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost.

Trasee: un traseu poate avea mai multe destinații și poate fi navigat din punct în punct sau pe drumuri rutabile. Puteți crea și salva trasee în aplicația Garmin Explore.

Activități: în timpul monitorizării, dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Puteți vizualiza detalii despre activitatea dvs., inclusiv distanța și timpul, și vizualiza parcursul activității dvs. pe hartă.

Se vizualizează datele salvate

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Salvate**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Selectați un element salvat.
- 5 Selectați **Vizual.detalii** sau **Vizualizare pe hartă**.

Editarea unui punct de trecere

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Salvate > Puncte de referință**.
- 3 Selectați un punct de trecere, apoi selectați **Editare detalii**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica numele punctului de trecere, selectați **Nume**.
 - Pentru a modifica simbolul punctului de trecere, selectați **Pictogramă**.
 - Pentru a modifica coordonatele GPS ale punctului de trecere, selectați **Poziție**.
- 5 Introduceți informațiile noi.

Se exportă datele salvate în format GPX

Puteți exporta punctele de trecere, activitățile și traseele salvate ca fișiere GPX.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Salvate**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a exporta toate punctele de trecere în format GPX, selectați **Puncte de referință > Export în GPX**.
 - Pentru a exporta un traseu sau o activitate individuală în format GPX, selectați **Trasee** sau **Activități**, selectați un element salvat și selectați **Export în GPX**.

Se șterg datele salvate

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Salvate**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Selectați un element salvat.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Personalizarea dispozitivului

Setări de monitorizare

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Monitorizare**.

Interval trimitere: Setează frecvența cu care dispozitivul înregistrează un punct de monitorizare și îl transmite prin rețeaua de sateliți.

NOTĂ: frecvența Interval trimitere afectează durata de viață a bateriei ([Informații privind bateria, pagina 25](#)).

Înregistrare activitate: setează nivelul de detaliu utilizat la înregistrarea activității dvs. Opțiunea Detalii clare înregistrează locația dvs. și actualizează linia de monitorizare mai des în memoria dispozitivului decât opțiunea Standard.

NOTĂ: înregistrările detaliate reduc durata de viață a bateriei ([Informații privind bateria, pagina 25](#)).

Traseu automat: setează dispozitivul să înceapă monitorizarea atunci când porniți dispozitivul.

Setări de sunet

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Sunete**.

Dezac. sunet toate: dezactivează toate tonurile dispozitivului.

Volum: setează nivelul volumului dispozitivului.

Av.son. până la cit.: setează dispozitivul să mențină soneria activă până când citiți un mesaj nou. Această funcție este utilă dacă vă aflați într-un mediu zgomotos.

Înregistrare mesaj: setează tonul care se aude atunci când primiți un mesaj.

Mesaj trimis: setează tonul care se aude atunci când trimiteți un mesaj.

Alertă critică: setează tonul care se aude atunci când dispozitivul anunță o alertă critică.

Oprire: setează tonul care se aude atunci când opriți dispozitivul.

Setările hărții

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Hartă**.

Puncte de referință: afișează sau ascunde punctele de trecere pe hartă.

Etichetele punctelor de trecere: afișează sau ascunde etichetele punctelor de trecere pe hartă.

Puncte traseu: afișează sau ascunde punctele de traseu pe hartă.

Mesaje: afișează sau ascunde mesajele pe hartă.

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru o utilizare optimă a hărții. Când este selectat Dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

Orientare: setează orientarea hărții. Opțiunea Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a ecranului. Opțiunea Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a ecranului.

Setări telefon

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Telefon**.

Stare: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Dispozitiv conectat: afișează numele dispozitivului conectat în prezent din lista de dispozitive asociate. Această opțiune este disponibilă numai după ce este asociat un dispozitiv.

Asociere telefon: vă permite să asociați dispozitivul cu un smartphone compatibil Bluetooth activat. Această setare vă permite să utilizați funcțiile conectate Bluetooth utilizând aplicația Garmin Explore sau aplicația Garmin Messenger.

Setări inReach la distanță

Puteți utiliza anumite funcții inReach Mini 2 folosind un alt dispozitiv compatibil cu tehnologia wireless ANT+®, cum ar fi ceasul fēnix®. Puteți utiliza opțiunea inReach la distanță pentru a vizualiza mesajele primite, trimite mesaje de verificare, porni și opri monitorizarea și iniția sau anula un SOS.

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > inReach la distanță**.

Stare: activează sau dezactivează funcția inReach la distanță și vă permite să accesați anumite funcții inReach utilizând un alt dispozitiv compatibil.

Număr dispozitiv: afișează numărul dispozitivului pentru canalul ANT+.

Verificare: permite verificarea utilizatorului să comunice cu un dispozitiv wireless.

Dispozitive verificate: afișează o listă cu dispozitive verificate la care se poate conecta wireless acest dispozitiv.

Setări de sistem

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Sistem**.

Lumină de fundal: setează nivelul de intensitate a iluminării de fundal și intervalul de timp până la oprirea iluminării de fundal.

Calibrare busolă: vă permite să calibrați busola ([Calibrarea busolei, pagina 12](#)).

Timp: setează formatul de oră și fus orar ([Setări pentru oră, pagina 19](#)).

Unități: setează formatul poziției și unitățile de măsură pentru dispozitiv ([Setări unități, pagina 19](#)).

GPS: vă permite să modificați setarea GPS. Opțiunea Numai GPS activează sistemul de sateliți GPS. Opțiunea Multi-GNSS activează mai multe sisteme globale de navigare prin satelit (GNSS).

NOTĂ: utilizarea mai multor sisteme GNSS asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, utilizarea mai multor sisteme GNSS poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Limbă text: setează limba afișată pe dispozitiv.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților.

Limbă tastatură: setează limba tastaturii pe dispozitiv.

Informații proprietar: vă permite să adăugați informații despre proprietar, cum ar fi numele dvs. Informațiile apar pe pagina principală.

Mod USB: setează dispozitivul la modul de stocare în masă sau la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.

Alimentare externă: oprește automat dispozitivul atunci când este deconectat de la sursa de alimentare externă.

Instantanee: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului.

Resetare dispozitiv: vă permite să resetați datele și setările de utilizator ([Restabilirea tuturor setărilor implicite, pagina 23](#))

Actualizare software: vă permite să instalați actualizări de software descărcate pe dispozitivul dvs.

Despre: afișează numărul IMEI, codul de autorizare, informații despre software, licență și informații de reglementare.

Setări pentru oră

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Sistem > Timp**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: setează fusul orar pentru dispozitiv.

Ora de vară: setează dispozitivul la ora de vară. Această opțiune nu este disponibilă când Fus orar este setat la Automat.

Setări unități

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Sistem > Unități**.

Format poziție: setează formatul utilizat pentru coordonatele geografice și sistemul de coordonate utilizat de hartă ([Setările pentru formatul poziției, pagina 20](#)).

Viteză/Distanță: setează unitatea de măsură pentru distanță.

Viteză vânt: setează unitatea de măsură pentru viteza vântului.

Temperatură: setează unitatea de măsură a temperaturii la Fahrenheit (°F) sau Celsius (°C).

Presiune: setează unitatea de măsură pentru presiune.

Azimut: setează referința nordică utilizată pe busolă la nordul real sau nordul magnetic.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal. Selectați **Setări > Sistem > Unități > Format poziție**.

Format: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Sferoid: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Informații dispozitiv

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Pe telefon instalați aplicația Garmin Explore.

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Datele se vor încărca în Garmin Explore
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Cum obțineți mai multe informații

Puteti găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale, numărul IMEI, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.

- 1 Din meniul principal, selectați **Setări**.
- 2 Selectați **Sistem**.
- 3 Selectați **Despre**.

Prinderea adaptorului suportului cu coloană de montare

- 1 Scoateți șurubul scurt ① din chinga carabinei ②.



- 2 Fixați adaptorul suportului cu coloană de montare ① pe spatele dispozitivului folosind șurubul lung ② inclus cu dispozitivul.

SUGESTIE: adaptorul suportului cu coloană de montare se montează peste chinga carabinei. Puteți prinde adaptorul peste chingă sau puteți scoate chinga.



Atașarea unui șnur

- 1 Introduceți bucla șnurului în orificiul din dispozitiv.



- 2 Treceți celălalt capăt al șnurului prin buclă și trageți bine de el.
- 3 Dacă este necesar, atașați șnurul de îmbrăcăminte sau rucsac pentru a-l fixa în timpul unei activități.

Blocarea și deblocarea butoanelor

Puteți bloca butoanele pentru a preveni apăsarea accidentală a butoanelor.

- 1 Apăsați  pentru a deschide meniul de alimentare.
- 2 Selectați **Blocare butoane**.
- 3 Apăsați  pentru a debloca butoanele.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC 60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea accidentală în apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După scufundare, aveți grijă să uscați dispozitivul cu o cârpă și în aer liber înainte de utilizare sau încărcare.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la medii cu apă clorurată sau sărată.

Curățarea dispozitivului

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
 - 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.
- După curățare, lăsați dispozitivul să se usuce complet.

Depanare

Maximizarea duratei de viață a bateriei

- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal ([Setări de sistem, pagina 19](#)).
- Reduceți frecvența monitorizării prin modificarea setării **Interval trimitere** ([Setări de monitorizare, pagina 17](#)).
- Utilizați nivelul de detaliu **Standard** pentru înregistrările de activități ([Setări de monitorizare, pagina 17](#)).
- Dezactivați tehnologia wireless Bluetooth ([Setări telefon, pagina 18](#)).
- Dezactivați tehnologia wireless ANT+ ([Setări inReach la distanță, pagina 18](#)).

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Înainte de a reseta dispozitivul, trebuie să îl sincronizați cu aplicația Garmin Explore pentru a încărca datele dvs. despre activități.

Puteți restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK** pentru a deschide meniul principal.
- 2 Selectați **Setări > Sistem > Resetare dispozitiv**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică și a salva toate informațiile introduse de utilizator și istoricul activităților, selectați **Resetare setări implicite**.
 - Pentru a restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică și a șterge toate informațiile introduse de utilizator și istoricul activităților, selectați **Ștergere date și resetare setări**.

Dispozitiv în limba greșită

Puteți schimba limba dispozitivului dacă ați ales accidental limba greșită.

- 1 Din pagina principală, apăsați **OK**.
- 2 Derulați la ultimul element din listă și selectați-l.
- 3 Derulați la ultimul element din listă și selectați-l.
- 4 Derulați la al șaselea element din listă și selectați-l.
- 5 Selectați limba.

Încărcarea dispozitivului inReach

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului de temperatură aprobat (*Specificații, pagina 24*).

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor ①.



- 2 Introduceți conectorul mic al cablului de alimentare în portul de încărcare ② de pe dispozitiv.
- 3 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o un adaptor de alimentare c.a. compatibil.
- 4 Conectați adaptorul de alimentare c.a. la o priză de perete standard.
- 5 Încărcați complet dispozitivul.

Economisirea energiei la încărcarea dispozitivului.

- 1 Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare externă.
- 2 Mențineți apăsat butonul de alimentare până când ecranul se stinge.
Dispozitivul intră într-un mod de încărcare a bateriei, cu un consum redus de energie și apare indicatorul bateriei.
- 3 Încărcați complet dispozitivul.

Specificații

Tip baterie	Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă, încorporată
Capacitate baterie	1,250 mAh
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Frecvență/protocol wireless	1,6 GHz la maxim 31,8 dBm 2,4 GHz @ -5,8 dBm maxim

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

Informații privind bateria

Durata reală de viață a bateriei depinde de setările dispozitivului și dacă înregistrați o activitate detaliată sau monitorizați la un interval mare. Pentru o durată optimă de viață a bateriei, asigurați-vă că aveți vedere liberă spre cer.

Mod	Autonomie baterie
Interval de trimitere de 10 minute pentru monitorizare și înregistrare a activității în mod detaliat	Vedere completă a cerului: până la 5 zile Coronament moderat: până la 2 zile
Mod implicit cu interval de trimitere de 10 minute pentru monitorizare și înregistrare standard a activității	Vedere completă a cerului: până la 14 zile Coronament moderat: până la 4 zile
Interval de trimite de 30 minute pentru monitorizare și înregistrare standard a activității	Vedere completă a cerului: până la 30 zile Coronament moderat: până la 10 zile
Oprit	Un an

