


GARMIN®

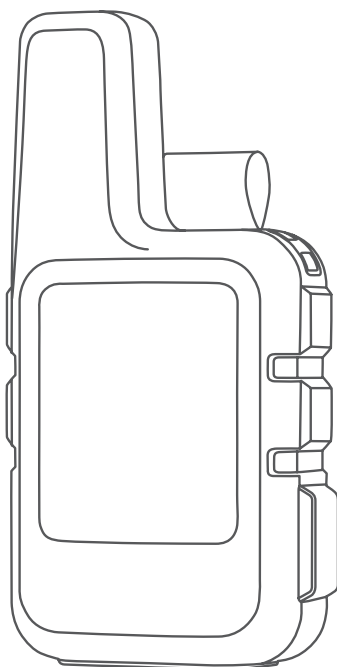

INREACH® MINI 2

Príručka používateľa

© 2022 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ a Garmin Response™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Iridium® je ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. Ďalšie ochranné známky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Obsah

Úvod.....	1
Začíname.....	1
O zariadení.....	1
Tlačidlá.....	2
Zapnutie zariadenia.....	2
Zobrazenie hlavnej ponuky.....	2
Ponuka Vypínač.....	2
Zobrazenie prehľadov	
miniaplikácií.....	3
Prehľady miniaplikácií.....	3
Stavové ikony.....	4
Párovanie telefónu a aktivácia	
zariadenia.....	4
Applikácia Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Satelitná sieť Iridium.....	5
Funkcie s pripojením cez	
Bluetooth.....	5
Synchronizácia údajov inReach.....	5
Testovanie zariadenia.....	6
Funkcie inReach zariadenia.....	6
Správy.....	6
Odoslanie správy o prihlásení.....	6
Odoslanie textovej správy.....	7
Kontrola správ.....	7
Odpovedanie na správy.....	7
Pridanie kontaktu zo správy.....	7
Zobrazenie podrobností správy.....	8
Navigácia do polohy správy.....	8
Odstránenie správ.....	8
Kontakty.....	8
Pridanie kontaktu.....	8
Úprava kontaktu.....	8
Vymazanie kontaktu.....	8
Sledovanie inReach.....	9
Spustenie sledovania.....	9
Navigovanie na začiatok aktuálnej	
trasy.....	9
Zastavenie sledovania.....	9
Zdieľanie stránky sledovania.....	9
SOS.....	10
Vyslanie SOS záchrany.....	10
Odosielanie vlastnej správy SOS.....	11
Zrušenie žiadosti SOS.....	11

Miniaplikácia Navigácia..... 11

Vyhľadanie satelitných signálov GPS..	11
Posúvanie a priblíženie mapy.....	12
Zmena orientácie mapy.....	12
Nastavenie kurzu kompasu.....	12
Kalibrácia kompasu.....	12
Zdieľanie aktuálnej polohy.....	12
Navigačné body.....	13
Uloženie aktuálnej polohy ako	
zemepisný bod.....	13
Uloženie polohy správy ako zemepisný	
bod.....	13
Navigácia k zemepisnému bodu.....	13
Navigácia pomocou funkcie	
TracBack®.....	13
Navigácia na známe súradnice.....	13
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť.....	14
Dráhy.....	14
Navigácia po uloženej dráhe.....	14
Obrátenie dráhy.....	14
Aktivity.....	14
Zobrazenie aktuálnej aktivity.....	14
Navigovanie na začiatok aktuálnej	
aktivity.....	14
Navigácia podľa uloženej aktivity.....	15
Zastavenie navigácie.....	15

Počasie..... 15

Pridanie zemepisného bodu ako lokality	
počasia.....	15
Nastavenie lokality počasia.....	15
Vyžiadanie predpovede počasia	
inReach.....	15
Aktualizácia predpovede počasia	
inReach.....	16
Vymazanie lokality počasia.....	16

Používanie údajov a história..... 16

Zobrazenie podrobností plánu.....	16
Zobrazenie spotreby dát.....	16

Uložené údaje..... 16

Zobrazenie uložených údajov.....	17
Úprava zemepisného bodu.....	17
Export uložených údajov do formátu	
GPX.....	17
Odstránenie uložených údajov.....	17

Prispôsobenie zariadenia..... 17

Nastavenia sledovania.....	17
Nastavenia zvukov.....	18
Nastavenia mapy.....	18
Nastavenia telefónu.....	18
Nastavenia Diaľkový ovládač inReach.....	18
Nastavenia systému.....	19
Nastavenia času.....	19
Nastavenia jednotiek.....	19

Informácie o zariadení..... 20

Aktualizácie produktov.....	20
Nastavenie aplikácie Garmin Express.....	20
Ako získať ďalšie informácie.....	20
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	20
Pripevnenie adaptéra s upevňovacou plochou.....	21
Pripevnenie pútka.....	22
Uzamknutie a odomknutie tlačidiel.....	22
Starostlivosť o zariadenie.....	22
Čistenie zariadenia.....	22
Riešenie problémov.....	23
Maximalizácia výdrže batérie.....	23
Obnovenie všetkých predvolených nastavení.....	23
Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku.....	23
Nabíjanie zariadenia inReach.....	24
Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia.....	24
Technické údaje.....	24
Informácie o batérii.....	25

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Začínáme

Pri prvom použití zariadenia by ste mali vykonať nasledujúce kroky na jeho nastavenie a oboznámenie sa s jeho základnými funkciami.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete zariadenie.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte jazyk a začnite aktivovať zariadenie.
- 3 Stiahnite si aplikáciu Garmin Messenger™ do telefónu a podľa pokynov na obrazovke spárujte a aktivujte svoje zariadenie (*Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 4*).
Aplikácia Garmin Messenger vám umožňuje vytvárať a odosielať správy pomocou telefónu.
- 4 Stiahnite si aplikáciu Garmin Explore™ do svojho telefónu a prihláste sa pomocou informácií o vašom účte, ktorý ste použili na aktiváciu plánu služieb.
Aplikáciu Garmin Explore môžete používať na plánovanie dobrodružstiev, navigáciu a zdieľanie údajov s priateľmi a rodinou.
- 5 Zosynchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Messenger alebo Garmin Explore (*Synchronizácia údajov inReach, strana 5*).
- 6 Pred cestou svoje zariadenie otestujte (*Testovanie zariadenia, strana 6*).

O zariadení



①	Interná anténa Iridium®
②	Tlačidlá
③	Port USB (pod ochranným krytom)
④	Tlačidlo SOS (pod ochranným krytom)
⑤	Tlačidlo napájania 
⑥	Montážna skrutka

Tlačidlá

	Stlačením sa posúvate cez ponuky, stránky a nastavenia. Stlačením na domovskej stránke zobrazíte prehľady miniaplikácií.
	Stlačením sa posúvate cez ponuky, stránky a nastavenia. Stlačením na domovskej stránke zobrazíte prehľady miniaplikácií.
	Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
OK	Stlačením tlačidla vyberiete možnosť alebo potvrdíte správu. Stlačením na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú stránku (ak je k dispozícii).
	Stlačením a podržaním zapnete zariadenie. Stlačením otvoríte ponuku napájania.

Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo .

Zobrazenie hlavnej ponuky

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením  alebo  môžete prechádzať možnosťami ponuky.

Ponuka Vypínač

Ponuka Vypínač zobrazuje výdrž batérie zariadenia. Umožňuje tiež upraviť nastavenia a vypnúť zariadenie. Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.

: zobrazuje aktuálnu úroveň batérie.

Tlačidlá uzamknutia: tlačidlá zariadenia môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Stlmiť zvuky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Jas: slúži na úpravu jasu obrazovky.

Upozornenia: zobrazuje výstražné hlásenia.

Vypnúť: slúži na vypnutie zariadenia.

Zobrazenie prehľadov miniaplikácií

Prehľady miniaplikácií poskytujú rýchly prístup k správam, sledovaniu, navigácii, počasiu a ďalším ([Prehľady miniaplikácií, strana 3](#)).

- 1 Na domovskej stránke stlačte ▲ alebo ▼.

Zariadenie prechádza prehľadmi miniaplikácií a zobrazuje súhrnné údaje pre každú z nich.



- 2 Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte ďalšie informácie.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností (ak je k dispozícii).

Prehľady miniaplikácií

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.

Domovská stránka: zobrazuje čas, dátum a stavové ikony ([Stavové ikony, strana 4](#)).

Aktivácia: umožňuje vám aktivovať vaše zariadenie, ak ste preskočili aktiváciu počas úvodného nastavenia ([Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia, strana 4](#)).

Správy: umožňuje vám odosielať a prijímať textové správy prostredníctvom satelitnej siete Iridium alebo aplikácie Garmin Messenger ([Správy, strana 6](#)).

Sledovanie: umožňuje spustiť a zastaviť sledovanie. Počas sledovania prehľad zobrazuje vašu prejdenu vzdialenosť a čas strávený sledovaním ([Sledovanie inReach, strana 9](#)).

Navigácia: zobrazuje informácie o polohe a poskytuje prístup k ďalším funkciám navigácie ([Miniaplikácia Navigácia, strana 11](#)).

Počasie: umožňuje vám vyžiadať si predpovede počasia ([Pčasie, strana 15](#)).

Kontrola správ: umožňuje vám skontrolovať nové správy ([Kontrola správ, strana 7](#)).

Stavové ikony

	Prenos údajov
	Sledovanie povolené
	Navigácia
	Neprečítané správy
	Zvuky stlmené
	Nabíjanie batérie
	Nabíjanie je ukončené
	Priblíženie sa k minimálnej prevádzkovej teplote
	Priblíženie sa k maximálnej prevádzkovej teplote

Párovanie telefónu a aktivácia zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Zariadenie inReach funguje najlepšie, keď je spárované s aplikáciou Garmin Messenger. Aplikácia vám umožňuje vytvárať a odosielať správy pomocou telefónu a synchronizovať kontakty a správy o prihlásení so zariadením.

- 1 Zapnite zariadenie inReach.
- 2 Kompatibilný telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 3 Z obchodu s aplikáciami v telefóne si stiahnite aplikáciu Garmin Messenger a podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces párovania.
- 4 Ak chcete aktivovať predplatený plán služieb, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu Bluetooth®.

Aplikácia Garmin Messenger

VAROVANIE

Skôr ako budete môcť používať určité funkcie inReach aplikácie Garmin Messenger vrátane SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte mať aktívne satelitné predplatné a pripojené zariadenie inReach. Pred použitím v exteriéri aplikáciu vždy vyskúšajte.

S predplatným inReach a pripojeným zariadením inReach môžete aplikáciu Garmin Messenger používať na sledovanie, SOS, Počasie inReach a spravovanie plánu služieb. Aplikáciu môžete použiť aj na odosielanie správ ostatným používateľom zariadenia inReach, ako aj priateľom a rodine. Aplikácia funguje cez satelitnú sieť Iridium a internet (pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne). Na správy odoslané pomocou bezdrôtového pripojenia alebo mobilných dát v telefóne sa nevzťahujú poplatky za prenos dát ani ďalšie poplatky vášho predplatného inReach. Prijaté správy môžu byť spoplatnené, ak sa pokúsite o doručenie správy cez satelitnú sieť Iridium a internet. Platia štandardné sadzby za textové správy pre váš mobilný dátový plán.

Bez predplatného inReach aplikácia tiež umožňuje používanie správ pre priateľov a rodinu. Prevziať aplikáciu a pripojiť svoj telefón si môže ktokoľvek, čo mu umožní komunikovať s ostatnými používateľmi aplikácie cez internet (nevýžaduje sa žiadne prihlásenie). Používatelia aplikácie môžu tiež vytvárať vlákna skupinových správ s inými telefonnými číslami SMS. Noví členovia pridaní do skupinovej správy si môžu prevziať aplikáciu, aby videli, čo hovoria ostatní.

Aplikáciu Garmin Messenger môžete prevziať z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Webová lokalita Garmin Explore a aplikácia vám umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, dráhy a zbierky. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin®. Pomocou aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom telefóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Satelitná sieť Iridium

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi umiestnite zariadenie tak, aby anténa smerovala k oblohe.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie disponuje niekoľkými funkciami s pripojením cez Bluetooth pre kompatibilný telefón používajúci aplikácie Garmin Explore a Garmin Messenger.

Stiahnutelné funkcie: prezerať si stiahnuté mapy, ako sú letecké snímky a štvoruholníkové mapy USGS na svojom telefóne v aplikácii Garmin Explore. Pred cestou by ste si mali stiahnuť mapy a grafy.

Synchronizácia: aplikácie Garmin Explore a Garmin Messenger dokážu synchronizovať údaje s vaším zariadením, ako sú napríklad zmeny plánu, kontakty a správy.

Správy: aplikácie Garmin Explore a Garmin Messenger vám umožňujú čítať a písať správy a tiež prístup k zoznamu kontaktov vo vašom telefóne. Správy sa zobrazia na oboch zariadeniach

POZNÁMKA: so zariadením inReach môžete mať súčasne spárovaný iba jeden telefón.

Synchronizácia údajov inReach

Po vykonaní úprav údajov, ako sú zmeny plánu, kontaktov alebo správ o prihlásení, musíte svoje zariadenie synchronizovať pomocou aplikácie.

1 Otvorte spárovanú aplikáciu Garmin Messenger alebo Garmin Explore.

2 Počkajte, kým sa dokončí synchronizácia údajov.

TIP: stav pripojenia môžete skontrolovať v aplikácii na karte Zariadenie.

Testovanie zariadenia

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Otestovať službu**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **Spustiť test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Funkcie inReach zariadenia

VAROVANIE

Skôr ako začnete používať funkcie inReach na zariadení inReach Mini 2 vrátane odosielania správ, SOS, sledovania a Počasie inReach, musíte aktivovať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

Správy

Vaše zariadenie inReach Mini 2 odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie správy o prihlásení

Správy o prihlásení sú správy s preddefinovaným textom a príjemcami. Aplikáciu Garmin Messenger môžete použiť na prispôsobenie príjemcov.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Prihlásenie**.
- 3 Stlačením **▲** alebo **▼** môžete prechádzať správami o prihlásení.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** vyberiete správu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Odoslanie textovej správy

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Odoslať správu**.
- 3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie každ'ho príjemcu.
- 4 Vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
POZNÁMKA: na webovej stránke Garmin Explore môžete pridávať a upravovať rýchle textové správy.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
POZNÁMKA: ak chcete vybrať z možností automatického dokončovania, začnite písať slovo, podržte tlačidlo **OK** a pomocou ▲ a ▼ prechádzajte možnosťami.
- 6 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby ste mohli prijímať správy, zariadenie musí mať v čase kontrolovania správ priamy výhľad na oblohu a nachádzať sa vo výhľade satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Kontrola správ**.

Odpovedanie na správy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 5 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Pridanie kontaktu zo správy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte položku **Pridať kontakt**.
TIP: môžete upraviť podrobnosti existujúceho kontaktu alebo pridať nový záznam kontaktu.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Zobraziť podrob..**

Navigácia do polohy správy

Keď dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a vyberte konverzáciu s informáciou o polohe.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Navigovať**.

Odstránenie správ

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a zvolte konverzáciu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať**.

Kontakty

Na zariadení inReach Mini 2 môžete pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty.

Pridanie kontaktu

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Kontakty > Pridať kontakt**.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Zadáajte nové informácie.

Úprava kontaktu

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Upraviť podrobnosti**.
- 6 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 7 Zadáajte nové informácie.

Vymazanie kontaktu

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Sledovanie inReach

Funkciu sledovania v zariadení inReach Mini 2 môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania.

Body na trase sa zobrazujú na webovej lokalite Garmin Explore.

Spustenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Spustiť sledovanie**.
Vaša trasa sa zobrazí na webovej stránke sledovania, aby mohli vaši priatelia a rodina sledovať vašu cestu. Spustenie funkcie Sledovanie spustí aj zaznamenávanie trasy ako aktivity.

Navigovanie na začiatok aktuálnej trasy

- 1 Stlačením **▲** alebo **▼** na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Späť na Štart**.

Zastavenie sledovania

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Ukončiť sledovanie**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete trasu uložiť ako aktivitu, vyberte položku **Uložiť**.
 - Na vymazanie trasy vyberte možnosť **Odhodiť**.

Zdieľanie stránky sledovania

Prepojenie na stránku sledovania môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Stlačením **▲** alebo **▼** na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Sledovanie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zdieľať s**.
- 5 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo výberom položky **Zadať kontakt** zadajte kontaktné informácie každého príjemcu.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte **▲** alebo **▼** a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 8 Po dokončení správy vyberte symbol **✓**.
- 9 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

SOS

⚠ VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie inReach Mini 2 na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.



- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.
- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

TIP: pomocou aplikácie Garmin Messenger môžete tiež spustiť záchranu SOS a komunikovať s Garmin Response. Ak chcete používať funkciu SOS v aplikácii, musíte mať aktívne satelitné predplatné.

Odosielenie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **SOS > Odpovedať** a napíšte vlastnú správu SOS.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s vopred napísanou správou, stlačte ▲ alebo ▼ a prechádzajte rýchlymi textovými správami.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 4 Po dokončení správy vyberte symbol ✓.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** odošlete správu.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebujete pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo **SOS**.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Miniaplikácia Navigácia

Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie. Vyberte položku **Navigácia** a stlačením ▲ alebo ▼ prechádzajte stránkami navigácie.

Mapa: ↗ predstavuje vašu polohu na mape. Keď cestujete, ↗ sa posúva a zobrazuje vašu trasu. V závislosti od úrovne priblíženia sa na mape môžu zobrazovať názvy zemepisných bodov a symboly. Mapu môžete priblížiť, aby ste videli viac detailov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí čiarou na mape. Po spustení sledovania sa na mape zobrazí záznam vašej aktivity.

Kompas: ukazuje, kam smerujete.

Poloha: zobrazuje vašu aktuálnu polohu GPS a nadmorskú výšku. Každá odoslaná správa obsahuje odkaz na vašu aktuálnu polohu. Svoje súradnice GPS môžete odoslať aj ako text v správe.

Vyhľadanie satelitných signálov GPS

Skôr ako budete môcť používať funkcie navigácie GPS, musíte získať satelitné signály.

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať až 60 sekúnd.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

Posúvanie a priblíženie mapy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Navigácia** a presuňte sa na stránku mapy.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Pos./pribl. mapu**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Stlačením tlačidla **OK** prepínate medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo, alebo priblížením.
 - Stlačením tlačidla ▲ a ▼ posuňte alebo priblížte mapu.
 - Ak chcete funkciu ukončiť, stlačte tlačidlo ↺.

Zmena orientácie mapy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Navigácia** a presuňte sa na stránku mapy.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Na sever** sa zobrazí sever v hornej časti mapy.
 - Výberom položky **Trasa nahor** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti mapy.

Nastavenie kurzu kompasu

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Navigácia** a presuňte sa na stránku kompasu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Uzamknúť kurz**.
- 5 Nasmerujte hornú časť zariadenia smerom ku kurzu a stlačte tlačidlo **OK**.
Keď sa odkloníte od kurzu, kompas zobrazí smer odchýlenia od kurzu a stupeň odchýlky.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvujúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Navigácia** a presuňte sa na stránku kompasu.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Kalibrovať**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zdieľanie aktuálnej polohy

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Výberom položky **Navigácia** prejdete na súradnice GPS.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Výberom položky **Zdieľať s** odošlete podrobnosti o svojej polohe ako text v správe.

Navigačné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.

Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Označiť zem. bod**.

Uloženie polohy správy ako zemepisný bod

Keď odošlete alebo dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ môžete uložiť polohu, z ktorej bola správa odoslaná ako zemepisný bod.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Správy** a vyberte konverzáciu s informáciou o polohe.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Označiť zem. bod**.

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Navigácia pomocou funkcie TracBack

K dispozícii máte možnosť prejsť späť na začiatok cesty.

POZNÁMKA: môže to byť užitočné, ak sa stratíte a potrebujete nájsť cestu späť do tábora alebo na začiatok cesty.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > TracBack**.
- 3 Vyberte časový interval.
- 4 Stlačením ▼ prechádzajte zaznamenanými bodmi.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** vyberte bod, do ktorého chcete navigovať.
- 6 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete spätne navigovať k zvolenému bodu po celej dĺžke cesty, ktorú ste prešli, vyberte položku **Sledovať cestu**.
 - Ak chcete spätne navigovať k zvolenému bodu po priamej čiare, vyberte položku **Vzdušnou čiarou**.

Navigácia na známe súradnice

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Súradnice**.
- 3 Zadáajte súradnice.
- 4 Na spustenie navigácie stlačte tlačidlo **OK**.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Zobrazíť a ísť**.
- 3 Namierite zariadenie na požadovaný objekt.
- 4 Na spustenie navigácie stlačte tlačidlo **OK**.

Dráhy

Dráha môže mať viaceré cieľové miesta a umožňuje navigáciu z bodu do bodu alebo po zjazdných cestách. Dráhy môžete vytvárať a ukladať v aplikácii Garmin Explore.

Navigácia po uloženej dráhe

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Obrátenie dráhy

Začiatkový a koncový bod dráhy môžete vzájomne vymeniť na navigáciu v opačnom smere.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Navigovať > Dráhy**.
- 3 Vyberte dráhu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Spätný kurz**.

Aktivity

Počas sledovania zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Môžete zobrazíť podrobnosti o svojej aktivite vrátane vzdialenosti a času a zobrazíť cestu svojej aktivity na mape.

Zobrazenie aktuálnej aktivity

Keď sa začne sledovanie, vaše zariadenie začne zaznamenávať vašu cestu ako aktivitu ([Spustenie sledovania, strana 9](#)).

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Aktivity > Aktuálna aktivita**.
- 3 Vyberte položku **Zobrazíť podrob.** alebo **Zobrazíť na mape**.

Navigovanie na začiatok aktuálnej aktivity

Počas záznamu aktivity môžete využiť navigáciu späť na začiatkové miesto cesty. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Navigovať > Aktivity > Aktuálna aktivita**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Späť na Štart**.

Navigácia podľa uloženej aktivity

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Navigovať > Aktivity**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Zastavenie navigácie

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Počasie

Počasie inReach: prostredníctvom predplatného na inReach môžete dostávať informácie o počasí. Vaše zariadenie môže odoslať inReach správu s požiadavkou na základnú, rozšírenú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete prijímať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu alebo novú polohu, ako je napríklad uložený zemepisný bod. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach.

Pridanie zemepisného bodu ako lokality počasia

Uložený zemepisný bod môžete pridať ako lokalitu počasia ([Navigačné body, strana 13](#)).

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zmeniť polohu > Nová poloha**.
- 5 Vyberte zemepisný bod.

Nastavenie lokality počasia

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Zmeniť polohu**.
- 5 Vyberte vašu aktuálnu polohu alebo predtým použitý zemepisný bod.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Pre najlepšie výsledky by ste mali zabezpečiť, aby malo zariadenie jasný výhľad na oblohu, keď žiadate inReach o predpoveď počasia.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Aktualizovať**.
- 5 V prípade potreby vyberte typ predpovede.

POZNÁMKA: najlepšie výsledky dosiahnete, ak požiadate o námornú predpoveď pre lokalitu ďaleko od pobrežia a nad veľkým objemom vody. Námorné predpovede nie sú dostupné pre suchozemské lokality alebo vnútrozemské jazerá.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia. Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

POZNÁMKA: aktualizácia predpovede zahŕňa poplatky za dáta alebo dodatočné poplatky za používanie.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Aktualizovať**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke Moja poloha, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Vymazanie lokality počasia

Pred vymazaním musíte nastaviť lokalitu počasia ([Nastavenie lokality počasia, strana 15](#)).

Vypršanú predpoveď alebo predpoveď pre lokalitu, ktorú už nepotrebuje, môžete vymazať.

- 1 Stlačením ▲ alebo ▼ na domovskej stránke prechádzajte zobrazeniami miniaplikácie.
- 2 Vyberte položku **Počasie**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** otvoríte ponuku možností
- 4 Vyberte položku **Odstrániť**.

Používanie údajov a história

Detaily plánu a spotrebu dát si môžete pozrieť na zariadení inReach Mini 2.

Zobrazenie podrobností plánu

Môžete zobraziť podrobnosti o svojom aktuálnom dátovom pláne a skontrolovať aktualizácie dátového plánu.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Podrobnosti plánu**.

Zobrazenie spotreby dát

Môžete zobraziť počet správ, správ o prihlásení a bodov na trase odoslaných počas aktuálneho fakturačného obdobia. Počítadlo spotreby dát sa automaticky vynuluje na začiatku každého fakturačného obdobia.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položku **Program služieb > Spotreba dát**.

Uložené údaje

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte možnosť **Uložené**.

Navigačné body: zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili.

Dráhy: dráha môže mať viaceré cieľové miesta a umožňuje navigáciu z bodu do bodu alebo po zjazdných cestách. Dráhy môžete vytvárať a ukladať v aplikácii Garmin Explore.

Aktivity: počas sledovania zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Môžete zobraziť podrobnosti o svojej aktivite vrátane vzdialenosti a času a zobraziť cestu svojej aktivity na mape.

Zobrazenie uložených údajov

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte uloženú položku.
- 5 Vyberte položku **Zobraziť podrob.** alebo **Zobraziť na mape**.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Uložené > Navigačné body**.
- 3 Vyberte zemepisný bod a položku **Upraviť podrobnosti**.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť názov zemepisného bodu, vyberte možnosť **Názov**.
 - Ak chcete zmeniť symbol predstavujúci zemepisný bod, vyberte možnosť **Ikona**.
 - Ak chcete zmeniť súradnice GPS zemepisného bodu, vyberte možnosť **Pozícia**.
- 5 Zadať nové informácie.

Export uložených údajov do formátu GPX

Uložené zemepisné body, aktivity a dráhy môžete exportovať ako súbory GPX.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete exportovať všetky zemepisné body do formátu GPX, vyberte možnosti **Navigačné body > Export. do súb. GPX**.
 - Ak chcete exportovať konkrétnu dráhu alebo aktivitu do formátu GPX, vyberte možnosti **Dráhy** alebo **Aktivity**, vyberte uloženú položku a vyberte možnosť **Export. do súb. GPX**.

Odstránenie uložených údajov

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte možnosť **Uložené**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 Vyberte uloženú položku.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Prispôsobenie zariadenia

Nastavenia sledovania

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie**.

Interval odosielania: Nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete.

POZNÁMKA: frekvencia Interval odosielania ovplyvňuje výdrž batérie (*Informácie o batérii, strana 25*).

Nahrávanie aktivity: nastavuje úroveň podrobností použitú pri zaznamenávaní vašej aktivity. Možnosť Vysoká úroveň podrobností zaznamenáva vašu polohu a aktualizuje čiaru trasy v pamäti zariadenia častejšie ako možnosť Bežná.

POZNÁMKA: záznamy s vyššou podrobnosťou znižujú výdrž batérie (*Informácie o batérii, strana 25*).

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Nastavenia zvukov

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Zvuky**.

Stlmiť všetky: slúži na stlmenie všetkých zvukov zariadenia.

Hlasitosť: slúži na nastavenie úrovne zvuku zariadenia.

Zvon.do prečít.: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Záznam správy: nastaví tón, ktorý zaznie, keď dostanete správu.

Správa sa odoslala: nastaví tón, ktorý zaznie, keď odošlete správu.

Kritická výstraha: nastaví tón, ktorý zaznie, keď zariadenie oznámi kritickú výstrahu.

Vypnúť: nastaví tón, ktorý zaznie, keď vypnete zariadenie.

Nastavenia mapy

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Mapa**.

Navigačné body: zobrazí alebo skryje zemepisné body na mape.

Štítky navigačných bodov: zobrazí alebo skryje štítky navigačných bodov na mape.

Body trasy: zobrazí alebo skryje body trasy na mape.

Správy: zobrazí alebo skryje správy na mape.

Automatické zváčšovanie: automaticky nastaví úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je vybratá možnosť Vypnúť(é), musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

Orientácia: nastaví orientáciu mapy. Možnosť Na sever zobrazí sever v hornej časti obrazovky. Možnosť Trasa nahor zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti obrazovky.

Nastavenia telefónu

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Telefón**.

Stav: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Pripojené zariadenie: zobrazuje názov aktuálne pripojeného zariadenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Spárovať telefón: umožňuje vám spárovať vaše zariadenie s kompatibilným smartfónom s podporou Bluetooth. Toto nastavenie vám umožňuje používať funkcie pripojenia Bluetooth použitím aplikácie Garmin Explore alebo Garmin Messenger.

Nastavenia Dialkový ovládač inReach

Niektoré funkcie zariadenia inReach Mini 2 môžete používať pomocou iného kompatibilného zariadenia s bezdrôtovou technológiou ANT+®, ako sú napríklad hodinky fēnix®. Možnosť Dialkový ovládač inReach môžete použiť na zobrazenie prichádzajúcich správ, odosielanie správ o prihlásení, spustenie a zastavenie sledovania a spustenie alebo zrušenie SOS.

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položku **Nastavenia > Dialkový ovládač inReach**.

Stav: zapne alebo vypne Dialkový ovládač inReach a umožní vám prístup k niektorým funkciám inReach pomocou iného kompatibilného zariadenia.

Číslo zariadenia: zobrazuje číslo zariadenia pre kanál ANT+.

Overenie: umožňuje overenie používateľa na komunikáciu s bezdrôtovým zariadením.

Overené zariadenia: zobrazí zoznam overených zariadení, ku ktorým sa toto zariadenie môže bezdrôtovo pripojiť.

Nastavenia systému

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Systém**.

Podsvietenie: umožňuje nastaviť jas podsvietenia a dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Kalibrácia kompasu: umožňuje kalibrovať kompas ([Kalibrácia kompasu, strana 12](#)).

Čas: slúži na nastavenie formátu času a časového pásma ([Nastavenia času, strana 19](#)).

Jednotky: slúži na nastavenie formátu polohy a merných jednotiek pre zariadenie ([Nastavenia jednotiek, strana 19](#)).

GPS: slúži na zmenu nastavenia GPS. Ak chcete aktivovať satelitný systém GPS, vyberte položku Iba GPS. Možnosť Viaceré GNSS umožňuje viacero globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

POZNÁMKA: používanie viacerých satelitných systémov GNSS ponúka vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov GNSS sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp.

Jazyk klávesnice: slúži na nastavenie jazyka klávesnice zobrazovaného v zariadení.

Informácie o vlastníkovi: umožňuje vám pridať informácie o vlastníkovi, ako je vaše meno. Informácie sa zobrazia na domovskej stránke.

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču používalo režim veľkokapacitného úložného zariadenia alebo režim Garmin.

Externé napájanie: automaticky vypne zariadenie, keď je odpojené od externého napájania.

Snímky obrazovky: umožňuje nasnímanie obrazovky zariadenia.

Vynulovať zariadenie: umožní vám obnoviť všetky údaje a nastavenia ([Obnovenie všetkých predvolených nastavení, strana 23](#)).

Aktualizácia softvéru: umožňuje nainštalovať aktualizácie softvéru prevzaté na vaše zariadenie.

Info: zobrazuje číslo IMEI, autorizačný kód, softvér, licenciu a regulačné informácie.

Nastavenia času

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie.

Posun času: nastavenie zariadenie na používanie letného času. Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka Časové pásmo nastavená na možnosť Automaticky.

Nastavenia jednotiek

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky**.

Formát pozície: nastaví formát používaný pre súradnice geografickej polohy a súradnicový systém používaný mapou ([Nastavenia formátu polohy, strana 20](#)).

Rýchlosť/vzdialenosť: nastavuje jednotku merania pre vzdialenosť.

Rýchlosť vetra: nastavuje jednotky merania použité pre rýchlosť vetra.

Teplota: nastaví mernú jednotku teploty na možnosť Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C).

Tlak: nastavuje jednotky merania použité pre tlak.

Smer k cieľu: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase na skutočný alebo magnetický sever.

Nastavenia formátu polohy

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku. Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky > Formát pozície**.

Formát: nastaví formát polohy, v ktorom sa zobrazí hodnota polohy.

Údaj: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Geoid: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Do svojho telefónu si nainštalujte aplikáciu Garmin Explore.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Údaje sa nahrajú do aplikácie Garmin Explore
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže obsahovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, číslo IMEI, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **Systém**.
- 3 Vyberte položku **Info**.

Pripevnenie adaptéra s upevňovacou plochou

- 1 Odstráňte krátku skrutku ① z popruhu karabíny ②.



- 2 Zaistite adaptér s upevňovacou plochou ① na zadnú stranu zariadenia pomocou dlhej skrutky ② dodanej so zariadením.

TIP: adaptér s upevňovacou plochou zapadá do popruhu karabíny. Adaptér môžete pripevniť cez popruh alebo popruh odobrať.



Pripevnenie pútka

- 1 Vložte slučku pútka do otvoru v zariadení.



- 2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu počas aktivity.

Uzamknutie a odomknutie tlačidiel

Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému stlačeniu tlačidiel.

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku napájania.
- 2 Vyberte položku **Tlačidlá uzamknutia**.
- 3 Stlačením tlačidla  odomknete tlačidlá.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
 - 2 Utrite ho dosucha.
- Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Riešenie problémov

Maximalizácia výdrže batérie

- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia systému, strana 19*).
- Znížte frekvenciu nastavenia **Interval odosielania** sledovania (*Nastavenia sledovania, strana 17*).
- Pre záznamy aktivít použite **Bežná** úroveň podrobností (*Nastavenia sledovania, strana 17*).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (*Nastavenia telefónu, strana 18*).
- Vypnite ANT+ bezdrôtovú technológiu (*Nastavenia Diaľkový ovládač inReach, strana 18*).

Obnovenie všetkých predvolených nastavení

Pred resetovaním zariadenia by ste mali synchronizovať svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Explore, aby sa nahrali údaje o vašej aktivite.

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia.

- 1 Stlačením tlačidla **OK** na domovskej stránke otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Vynulovať zariadenie**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchovať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Jazyk zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Na domovskej stránke stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 3 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa nadol na šiestu položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.

Nabíjanie zariadenia inReach

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 24*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ①.



- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu ② na zariadení.
- 3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do kompatibilného sieťového adaptéra.
- 4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
- 5 Úplne nabite zariadenie.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
- 2 Podržte vypínač, kým sa obrazovka nevypne.
Zariadenie prejde do režimu slabej batérie a nabíjania a zobrazí sa stĺpik stavu nabitia batérie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	1,250 mAh
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	1,6 Ghz pri max. 31,8 dBm 2,4 Ghz pri max. -5,8 dBm

¹ Zariadenie vydrží náhodné vystavenie vode do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating

Informácie o batérii

Skutočná výdrž batérie závisí od nastavení vášho zariadenia a od toho, či zaznamenávate aktivitu vysoko podrobne alebo sledovanie prebieha s vysokým intervalom. Pre optimálnu výdrž batérie sa uistite, že máte jasný výhľad na oblohu.

Režim	Výdrž batérie
10-minútový interval odosielania sledovania a vysoko podrobný záznam aktivity	Jasný výhľad na oblohu: až 5 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 2 dní
Predvolený režim s 10-minútovým intervalom odosielania sledovania s štandardným nahrávaním aktivity	Jasný výhľad na oblohu: až 14 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 4 dní
30-minútový interval odosielania sledovania a štandardné nahrávanie aktivity	Jasný výhľad na oblohu: až 30 dní Mierne zakrytie výhľadu stromami: až 10 dní
Vypnuté	Jeden rok

