


GARMIN®

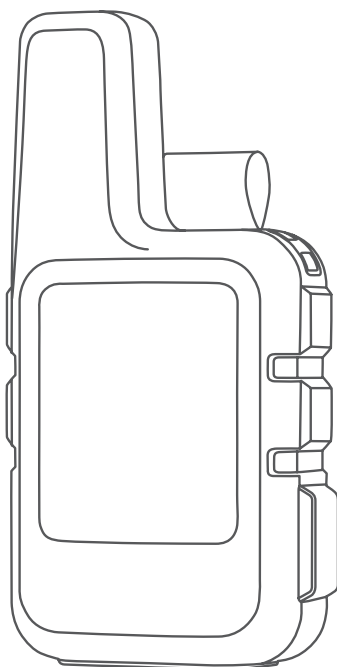

INREACH® MINI 2

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ in Garmin Response™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Uvod	1
Pregled naprave.....	1
Gumbi.....	2
Vkllop naprave.....	2
Ogled glavnega menija.....	2
Meni Napajanje.....	2
Ogled hitrih pregledov pripomočkov.....	3
Hitri pregledi pripomočkov.....	3
Ikone stanja.....	4
Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija.....	4
Program Garmin Messenger.....	5
Garmin Explore.....	5
Satelitsko omrežje Iridium.....	5
Povezane funkcije Bluetooth.....	5
Sinhronizacija podatkov inReach.....	6
Preskus naprave.....	6
Funkcije naprave inReach.....	6
Sporočila.....	6
Pošiljanje sporočila za javljanje.....	6
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	7
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila.....	7
Odgovarjanje na sporočilo.....	7
Dodajanje stika iz sporočila.....	7
Ogled podrobnosti sporočila.....	8
Navigacija do lokacije sporočila.....	8
Brisanje sporočil.....	8
Stiki.....	8
Dodajanje stika.....	8
Urejanje stika.....	8
Brisanje stika.....	8
Sledenje inReach.....	9
Začetek sledenja.....	9
Navigacija do začetka trenutne sledi.....	9
Ustavitev sledenja.....	9
Deljenje vaše strani za sledenje.....	9
SOS.....	10
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje.....	10
Pošiljanje sporočila SOS po meri.....	11

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč.....	11
--	----

Pripomoček za navigacijo..... 11

Pridobivanje satelitskih signalov GPS.....	11
Obračanje in povečevanje zemljevida.....	12
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida.....	12
Nastavitev smeri kompasa.....	12
Umerjanje kompasa.....	12
Deljenje trenutne lokacije.....	12
Točke poti.....	13
Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.....	13
Shranjevanje lokacije sporočila kot točke poti.....	13
Navigacija do točke poti.....	13
Navigacija s funkcijo TracBack®.....	13
Navigacija do znanih koordinat.....	13
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi....	14
Proge.....	14
Navigacija po shranjeni progi.....	14
Obračanje proge.....	14
Dejavnosti.....	14
Ogled trenutne dejavnosti.....	14
Navigacija do začetka trenutne dejavnosti.....	14
Navigacija po shranjeni dejavnosti..	15
Ustavitev navigacije.....	15

Vreme..... 15

Dodajanje točke poti kot lokacije za vreme.....	15
Nastavitev vremenske lokacije.....	15
Zahtevanje vremenske napovedi inReach.....	15
Posodabljanje vremenske napovedi inReach.....	16
Brisanje lokacije vremena.....	16

Poraba in zgodovina prenosa podatkov..... 16

Ogled podrobnosti naročniškega paketa.....	16
Ogled porabe prenosa podatkov.....	16

Shranjeni podatki.....	16
Ogled shranjenih podatkov	17
Urejanje točke poti	17
Izvoz shranjenih podatkov v obliko zapisa GPX	17
Brisanje shranjenih podatkov	17
Prilagajanje naprave.....	17
Nastavitve sledenja	17
Nastavitve zvokov	18
Nastavitve zemljevida	18
Nastavitve telefona	18
Nastavitve za Daljinsko upravljanje naprave inReach	18
Nastavitve sistema	19
Nastavitve časa	19
Nastavitve enot	19
Informacije o napravi.....	20
Posodobitve izdelkov	20
Nastavitev programa Garmin Express	20
Pridobivanje dodatnih informacij.....	20
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	20
Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev	21
Namestitev vrvice	22
Zaklepanje in odklepanje gumbov	22
Nega naprave	22
Čiščenje naprave	22
Odpravljanje težav	23
Podaljševanje napajanja z baterijo..	23
Ponastavitev vseh privzetih nastavitev	23
Jezik naprave je napačen	23
Polnjenje naprave inReach	24
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave	24
Specifikacije	24
Informacije o bateriji	25

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Uvod

Če napravo uporabljate prvič, opravite naslednje postopke, da nastavite napravo in se seznanite z osnovnimi funkcijami.

- 1 Pridržite , da vklopite napravo.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro želenega jezika in začetek aktivacije naprave.
- 3 V telefon prenesite program Garmin Messenger™ in upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo in njeno aktivacijo ([Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija, stran 4](#)).
Program Garmin Messenger lahko uporabljate za sestavljanje in pošiljanje sporočil s telefonom.
- 4 V telefon prenesite program Garmin Explore™ in se prijavite s podatki računa, s katerimi ste aktivirali paket storitev.
Program Garmin Explore lahko uporabljate za načrtovanje pustolovščin, navigacijo ter izmenjavo podatkov s prijatelji in družinskimi člani.
- 5 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Messenger ali Garmin Explore ([Sinhronizacija podatkov inReach, stran 6](#)).
- 6 Pred potovanjem preskusite napravo ([Preskus naprave, stran 6](#)).

Pregled naprave



①	Notranja antena Iridium®
②	Gumbi
③	Vrata USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
④	Gumb SOS (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑤	Gumb za vklop in izklop 
⑥	Vijak za namestitev

Gumbi

	Pritisnite za pomikanje med meniji, stranmi in nastavitvami. Pritisnite na začetni strani za ogled hitrih pregledov pripomočkov.
	Pritisnite za pomikanje med meniji, stranmi in nastavitvami. Pritisnite na začetni strani za ogled hitrih pregledov pripomočkov.
	Pritisnite za preklic ali vrnitev na prejšnjo stran.
OK	Pritisnite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila. Izberite na začetni strani za odpiranje glavnega menija. Pritisnite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran (če je na voljo).
	Pridržite za vklop naprave. Pritisnite za odpiranje menija za vklop/izklop.

Vklop naprave

Pridržite .

Ogled glavnega menija

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Če se želite pomakniti med možnostmi menija, pritiskajte  ali .

Meni Napajanje

V meniju Napajanje je prikazano trajanje napajanja z baterijo v napravi. Tu lahko tudi prilagodite nastavitve in izklopite napravo.

Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pritisnite .

: prikaže trenutno stanje baterije.

Zakleni gumb: zaklene tipke naprave, da prepreči nenamerne pritiske tipk.

Izklopi zvoč. sign.: izklopi vse zvoke naprave.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Opozorila: prikaže opozorilna sporočila.

Izklop: izklopi napravo.

Ogled hitrih pregledov pripomočkov

V hitrih pregledih pripomočkov imate hiter dostop do sporočil, sledenja, navigacije, vremena in drugih podatkov ([Hitri pregledi pripomočkov, stran 3](#)).

- 1 Na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.

Naprava se pomakne po hitrih pregledih pripomočkov in prikaže povzetek podatkov o vsakem.



- 2 Če si želite ogledati dodatne informacije, pritisnite **OK**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi (če je na voljo), pritisnite **OK**.

Hitri pregledi pripomočkov

Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.

Začetna stran: prikaže datum, čas in ikone stanja ([Ikone stanja, stran 4](#)).

Aktivacija: omogoča, da aktivirate napravo, če ste preskočili aktivacijo med začetno nastavitvijo ([Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija, stran 4](#)).

Sporočila: omogoča pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil prek satelitskega omrežja Iridium ali programa Garmin Messenger ([Sporočila, stran 6](#)).

Sledenje: omogoča, da začnete in ustavite sledenje. Med sledenjem si lahko v hitrem pregledu ogledate opravljeno razdaljo in čas, porabljen za sledenje ([Sledenje inReach, stran 9](#)).

Navigacija: prikaže informacije o lokaciji in omogoča dostop do dodatnih navigacijskih funkcij ([Pripomoček za navigacijo, stran 11](#)).

Vreme: omogoča, da zahtevate vremenske napovedi ([Vreme, stran 15](#)).

Preverjanje sporočil: omogoča, da preverite, ali so na voljo nova sporočila ([Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila, stran 7](#)).

Ikone stanja

	Prenašanje podatkov
	Sledenje je omogočeno
	Navigacija
	Neprebrana sporočila
	Zvočni signali so izklopljeni
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano
	Približevanje najnižji temperaturi delovanja
	Približevanje najvišji temperaturi delovanja

Združitev naprave s telefonom in njena aktivacija

OPOZORILO

Za uporabo funkcij inReach naprave, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Podatki o vremenu inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Naprava inReach najbolje deluje, če je združena s programom Garmin Messenger. Program omogoča, da v telefonu sestavite in pošljete sporočila ter sinhronizirate stike in sporočila za javljanje z napravo.

- 1 Vklopite napravo inReach.
- 2 Združljiv telefon postavite največ 10 m (33 ft) od naprave.
- 3 Iz trgovine s programi v telefonu prenesite program Garmin Messenger in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje postopka združevanja.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za aktivacijo naročniškega paketa storitev.

Po združitvi se napravi samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu tehnologije Bluetooth®.

Program Garmin Messenger

OPOZORILO

Za uporabo določenih funkcij inReach programa Garmin Messenger, vključno s funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Podatki o vremenu inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve in povezano napravo inReach. Vedno preskusite program, preden ga uporabite na terenu.

Z naročnino na storitve inReach in povezano napravo inReach lahko program Garmin Messenger uporabljate za sledenje, funkcijo SOS, storitev Podatki o vremenu inReach in upravljanje paketa storitev. S programom lahko tudi pošiljate sporočila drugim uporabnikom naprav inReach ter prijateljem in družinskim članom. Program deluje tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta (z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu). Pri pošiljanju sporočil z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu ne nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach. Pri prejemanju sporočil lahko nastanejo stroški, če dostava sporočil poteka tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta. Besedilna sporočila se obračunajo po standardnih tarifah paketa za mobilni prenos podatkov.

Brez naročnine na storitve inReach program omogoča tudi pošiljanje sporočil prijateljem in družinskim članom. Vsakdo lahko prenese program in vzpostavi povezavo s telefonom za komunikacijo z drugimi uporabniki programa prek interneta (prijava ni potrebna). Uporabniki programa lahko ustvarijo tudi niti skupinskih sporočil z drugimi telefonskimi številkami, ki sprejemajo sporočila SMS. Novi člani, dodani v skupinsko sporočilo, lahko prenesejo program in si ogledajo sporočila drugih članov skupine.

Program Garmin Messenger lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Spletno mesto in program Garmin Explore omogočata načrtovanje potovanj ter shranjevanje točk poti, prog in zbirk v oblaku. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin®. Program lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti postavite napravo tako, da je antena obrnjena proti nebu.

Povezane funkcije Bluetooth

Naprava ima več povezanih funkcij Bluetooth za združljiv telefon, v katerem se uporabljata programa Garmin Explore in Garmin Messenger.

Funkcije, ki jih je mogoče prenesti: v programu Garmin Explore si lahko ogledate prenesene zemljevide, kot so posnetki iz zraka in zemljevidi agencije USGS. Zemljevide in karte prenesite, preden se odpravite na potovanje.

Sinhronizacija: programa Garmin Explore in Garmin Messenger omogočata sinhronizacijo podatkov, kot so spremembe paketov, stiki in sporočila, z napravo.

Sporočila: programa Garmin Explore in Garmin Messenger omogočata branje in pisanje sporočil ter dostop do seznama stikov v telefonu. Sporočila so prikazana v obeh napravah.

OPOMBA: z napravo inReach je lahko hkrati združen samo en telefon.

Sinhronizacija podatkov inReach

Ko spremenite podatke, denimo spremenite pakete, stike ali sporočila za javljanje, morate napravo sinhronizirati s programom.

- 1 Odprite združeni program Garmin Messenger ali Garmin Explore.
- 2 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.

NAMIG: v programu lahko na zavihku Naprava preverite stanje povezave.

Preskus naprave

Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Paket storitev > Preskusi storitev**.
- 3 Pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Začni preskus**.

Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za uporabo.

Funkcije naprave inReach

OPOZORILO

Za uporabo funkcij inReach naprave inReach Mini 2, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Podatki o vremenu inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava neoviran pogled na nebo, ko uporabljate funkcije za pošiljanje sporočil, sledenje in SOS, saj je za pravilno delovanje teh funkcij potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

Sporočila

Naprava inReach Mini 2 pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo, ki uporablja tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji, če je to dovoljeno.

Pošiljanje sporočila za javljanje

Sporočila za javljanje so sporočila z vnaprej določenim besedilom in prejemniki. Prejemnike lahko spremenite s programom Garmin Messenger.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Javljanje**.
- 3 Če se želite pomakniti med sporočili za javljanje, pritisnite ▲ ali ▼.
- 4 Če želite izbrati sporočilo, pritisnite **OK**.
- 5 Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Pošlji sporočilo**.
- 3 Izberite prejemnike na seznamu stikov ali izberite **Vnesite stik**, da vnesete kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 4 Izberite **Naslednji**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite začeti z vnaprej napisanim sporočilom, pritisnite **▲** ali **▼**, da se pomaknete med sporočili s hitrim besedilom.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
OPOMBA: če želite izbrati eno od možnosti samodejnega dokončanja, začnite vnašati besedo, pridržite **OK** in se s tipkama **▲** in **▼** pomaknite med možnostmi.
- 6 Ko napišete sporočilo, izberite **✓**.
- 7 Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Ko pošljete sporočilo, naprava 10 minut preverja, ali so na voljo odgovori. Naprava prav tako enkrat na uro preveri, ali so na voljo nova sporočila. Ko uporabljate funkcijo sledenja inReach, naprava v izbranem intervalu sledenja samodejno preverja, ali so na voljo sporočila.

OPOMBA: naprava mora imeti neoviran pogled na nebo in biti v vidnem polju satelita, ko preverja, ali so na voljo sporočila, da jih lahko prejme.

Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite **▲** ali **▼**.
- 2 Izberite **Preverjanje sporočil**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite **▲** ali **▼**.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor.
- 3 Izberite **Odgovori**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti z vnaprej napisanim sporočilom, pritisnite **▲** ali **▼**, da se pomaknete med sporočili s hitrim besedilom.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 5 Ko napišete sporočilo, izberite **✓**.
- 6 Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**.

Dodajanje stika iz sporočila

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite **▲** ali **▼**.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor.
- 3 Izberite **Dodaj stik**.
NAMIG: uredite lahko podrobnosti obstoječega stika ali dodate nov stik.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Ogled podrob..**

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Začni navigacijo**.

Brisanje sporočil

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Stiki

V napravi inReach Mini 2 lahko dodajate, brišete in urejate stike.

Dodajanje stika

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Stiki > Dodaj stik**.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Urejanje stika

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Izberite stik.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Urejanje podrob..**
- 6 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 7 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Izberite stik.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Sledenje inReach

S funkcijo za sledenje v napravi inReach Mini 2 lahko beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium v določenem intervalu pošiljanja.

Točke sledi so prikazane na spletnem mestu Garmin Explore.

Začetek sledenja

1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.

2 Izberite **Začni sledenje**.

Sled je prikazana na strani za sledenje, na kateri lahko prijatelji in družinski člani spremljajo vaše potovanje.

Če zaženete funkcijo sledenja, se zažene tudi beleženje poti kot dejavnosti.

Navigacija do začetka trenutne sledi

1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite **▲** ali **▼**.

2 Izberite **Sledenje**.

3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.

4 Izberite **Nazaj na začetek**.

Ustavitev sledenja

1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.

2 Izberite **Ustavi sledenje**.

3 Izberite možnost:

- Če želite sled shraniti kot dejavnost, izberite **Shrani**.
- Če želite sled počistiti, izberite **Zavrzi**.

Deljenje vaše strani za sledenje

Povezavo do spletnega mesta za sledenje lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite **▲** ali **▼**.

2 Izberite **Sledenje**.

3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.

4 Izberite **Deli z**.

5 Izberite prejemnike na seznamu stikov ali izberite **Vnesite stik**, da vnesete kontaktne podatke posameznega prejemnika.

6 Izberite **Naslednji**.

7 Izberite eno od možnosti:

- Če želite začeti z vnaprej napisanim sporočilom, pritisnite **▲** ali **▼**, da se pomaknete med sporočili s hitrim besedilom.
- Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.

8 Ko napišete sporočilo, izberite **✓**.

9 Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**.

SOS

⚠ OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo inReach Mini 2 stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba SOS ②.



- 2 Pridržite gumb **SOS**.
 - 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
 - 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.
- NAMIG:** za pošiljanje sporočila SOS za reševanje in komunikacijo z ekipo Garmin Response lahko uporabite tudi program Garmin Messenger. Za uporabo funkcije SOS v programu potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **SOS > Odgovori**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite začeti z vnaprej napisanim sporočilom, pritisnite ▲ ali ▼, da se pomaknete med sporočili s hitrim besedilom.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Ko napišete sporočilo, izberite ✓.
- 5 Če želite poslati sporočilo, pritisnite **OK**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS z zahtevo za pomoč, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.
- 2 Izberite **Prekliči SOS**.
- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.
Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Pripomoček za navigacijo

Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼. Za pomikanje med stranmi navigacije izberite **Navigacija** in pritisnite ▲ ali ▼.

Zemljevid: ➤ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi ➤ in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena s črto na zemljevidu. Ko zaženete sledenje, se na zemljevidu prikaže beleženje dejavnosti.

Kompas: prikaže smer gibanja.

Položaj: prikaže trenutno lokacijo GPS in nadmorsko višino. Vsako poslano sporočilo vključuje povezavo do trenutne lokacije. Koordinate GPS lahko pošljete tudi kot besedilo v sporočilu.

Pridobivanje satelitskih signalov GPS

Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti satelitske signale.

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja do 60 sekund.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Obračanje in povečevanje zemljevida

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija** in se pomaknite na zemljevid.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Prem./pov. zem.**
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite preklopiti med premikanjem navzgor in navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, pritisnite **OK**.
 - Če želite premakniti ali povečati zemljevid, pritisnite tipki ▲ in ▼.
 - Za končanje pritisnite tipko ↶.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija** in se pomaknite na zemljevid.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu zemljevida, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu zemljevida, izberite **Smer gor**.

Nastavitev smeri kompasa

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija** in se pomaknite na kompas.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Zakleni smer gib..**
- 5 Zgornji del naprave podržite v smeri gibanja in pritisnite **OK**.
Pri odstopanju od smeri gibanja kompas prikaže smer glede na smer gibanja in odklon.

Umerjanje kompasa

OBVESTILO

Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih električnih vodov.

Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija** in se pomaknite do kompasa.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Umeri**.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Deljenje trenutne lokacije

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Navigacija** in se pomaknite na svoje koordinate GPS.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Če želite podrobnosti o lokaciji poslati kot besedilo v sporočilu, izberite **Deli z**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Označi točko poti**.

Shranjevanje lokacije sporočila kot točke poti

Ko pošljete ali prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko shranite lokacijo, s katere so poslani, kot točko poti.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Sporočila** in nato pogovor z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Označi točko poti**.

Navigacija do točke poti

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Navigacija s funkcijo TracBack

Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetka poti.

OPOMBA: to je lahko koristno, če se izgubite in se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > TracBack**.
- 3 Izberite časovni interval.
- 4 Pritisnite ▼, da se pomaknete med zabeleženimi točkami.
- 5 Za izbiro točke, do katere želite uporabiti navigacijo, pritisnite **OK**.
- 6 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do izbrane točke po poti, ki ste jo opravili, izberite **Sledi poti**.
 - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do izbrane točke v ravni črti, izberite **Ravna črta**.

Navigacija do znanih koordinat

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Koordinate**.
- 3 Vnesite koordinate.
- 4 Za začetek navigacije pritisnite **OK**.

Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Poglej in pojdi**.
- 3 Napravo usmerite v objekt.
- 4 Za začetek navigacije pritisnite **OK**.

Proge

Proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge lahko ustvarjate in shranjujete v programu Garmin Explore.

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in navigacijo uporabite v obratni smeri.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Obrni progo**.

Dejavnosti

Med sledenjem naprava beleži pot kot dejavnost. Ogledate si lahko podrobnosti o dejavnosti, vključno z razdaljo in časom, in pot dejavnosti na zemljevidu.

Ogled trenutne dejavnosti

Ob začetku beleženja začne naprava pot beležiti kot dejavnost ([Začetek sledenja, stran 9](#)).

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Shranjeno > Dejavnosti > Trenutna dejavnost**.
- 3 Izberite **Ogled podrob.** ali **Pokaži na zemljevidu**.

Navigacija do začetka trenutne dejavnosti

Med beleženjem dejavnosti lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka poti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Dejavnosti > Trenutna dejavnost**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Nazaj na začetek**.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Začni navigacijo > Dejavnosti**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 5 Izberite **Pojdi**.

Ustavitev navigacije

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

Vreme

Podatki o vremenu inReach: vremenske podatke lahko prejimate v okviru naročnine na storitve inReach.

Naprava lahko pošlje sporočilo inReach z zahtevo za osnovno, razširjeno ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate lahko vremenske napovedi za trenutno ali novo lokacijo, npr. za shranjeno točko poti. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach.

Dodajanje točke poti kot lokacije za vreme

Shranjeno točko poti lahko dodate kot lokacijo za vreme (*Točke poti, stran 13*).

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Vreme**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Spremeni kraj > Nova lokacija**.
- 5 Izberite točko poti.

Nastavitev vremenske lokacije

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Vreme**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Spremeni kraj**.
- 5 Izberite trenutno lokacijo ali predhodno uporabljeno točko poti.

Zahtevanje vremenske napovedi inReach

Za najboljše rezultate mora naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved inReach.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Vreme**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Posodobiti**.
- 5 Po potrebi izberite vrsto napovedi.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa, zahtevajte pomorsko napoved. Pomorske napovedi niso na voljo za kopenske lokacije ali jezera.

Naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut. Ko naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite.

OPOMBA: pri posodobitvi vremenske napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški za porabo.

Posodabljanje vremenske napovedi inReach

Vremensko napoved inReach, ki je potekla ali vsebuje zastarele podatke, lahko posodobite. Pri posodobitvi napovedi nastanejo enaki stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški kot pri zahtevanju napovedi.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Vreme**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Posodobi**.

Naprava zahteva posodobljeno napoved. Če posodobite napoved Moja lokacija, naprava zahteva posodobljeno napoved za trenutno lokacijo. Prejemanje podatkov posodobljene vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Brisanje lokacije vremena

Preden lahko izbrišete lokacijo vremena, jo morate nastaviti ([Nastavitev vremenske lokacije, stran 15](#)).

Izbrišete lahko napoved, ki je potekla, ali napoved za lokacijo, ki je ne potrebujete več.

- 1 Če se želite pomakniti med hitrimi pregledi pripomočkov, na začetni strani pritisnite ▲ ali ▼.
- 2 Izberite **Vreme**.
- 3 Če želite odpreti meni z možnostmi, pritisnite **OK**.
- 4 Izberite **Odstrani**.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Podrobnosti o paketu in porabo prenosa podatkov si lahko ogledate v napravah inReach Mini 2.

Ogled podrobnosti naročniškega paketa

Pregledate lahko podrobnosti o trenutnem paketu za prenos podatkov in preverite posodobitve za svoj paket.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Paket storitev > Podrob. paketa**.

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, sporočil za javljanje in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Paket storitev > Uporaba podatkov**.

Shranjeni podatki

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Shranjeno**.

Točke poti: točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Proge: proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge lahko ustvarjate in shranjujete v programu Garmin Explore.

Dejavnosti: med sledenjem naprava beleži pot kot dejavnost. Ogledate si lahko podrobnosti o dejavnosti, vključno z razdaljo in časom, in pot dejavnosti na zemljevidu.

Ogled shranjenih podatkov

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Shranjeno**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite shranjen element.
- 5 Izberite **Ogled podrob.** ali **Pokaži na zemljevidu**.

Urejanje točke poti

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Shranjeno > Točke poti**.
- 3 Izberite točko poti in nato **Urejanje podrob..**
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime točke poti, izberite **Ime**.
 - Če želite spremeniti simbol točke poti, izberite **Ikona**.
 - Če želite spremeniti koordinate GPS točke poti, izberite **Položaj**.
- 5 Vnesite nove informacije.

Izvoz shranjenih podatkov v obliko zapisa GPX

Shranjene točke poti, dejavnosti in proge lahko izvozite kot datoteke GPX.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Shranjeno**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izvoziti vse točke poti v obliko zapisa GPX, izberite **Točke poti > Izvozi v datoteko GPX**.
 - Če želite izvoziti posamezno progo ali dejavnost v obliko zapisa GPX, izberite **Proge** ali **Dejavnosti**, izberite shranjen element, nato pa izberite **Izvozi v datoteko GPX**.

Brisanje shranjenih podatkov

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Shranjeno**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite shranjen element.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve sledenja

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Sledenje**.

Pošlji interval: Nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje po satelitskem omrežju.

OPOMBA: pogostost Pošlji interval vpliva na življenjsko dobo baterije (*Informacije o bateriji, stran 25*).

Beleženje dejavnosti: nastavi raven podrobnosti beleženja vaših dejavnosti. Možnost Zelo podrobno pogosteje beleži lokacijo in posodablja črto sledi v pomnilnik naprave kot možnost Standardno.

OPOMBA: podrobnejše beleženje skrajša življenjsko dobo baterije (*Informacije o bateriji, stran 25*).

Sam. sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Nastavitve zvokov

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Zvoki**.

Izklopi vse: izklopi vse zvoke naprave.

Glasnost: nastavi glasnost naprave.

Zv., dokl. ni preb.: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Prejeto sporočilo: nastavi zvok ob prejemu sporočila.

Sporočilo je poslano: nastavi zvok ob pošiljanju sporočila.

Nujno opozorilo: nastavi zvok ob vklopu nujnega opozorila v napravi.

Izklop: nastavi zvok ob izklopu naprave.

Nastavitve zemljevida

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Zemljevid**.

Točke poti: prikaže ali skrije točke poti na zemljevidu.

Oznake točk poti: prikaže ali skrije oznake točk poti na zemljevidu.

Točke sledi: prikaže ali skrije točke sledi na zemljevidu.

Sporočila: prikaže ali skrije sporočila na zemljevidu.

Samodejna povečava: samodejno nastavi raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Usmerjenost: nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer gor na vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.

Nastavitve telefona

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Telefon**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Povezana naprava: prikaže ime trenutno povezane naprave s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Združi s telefonom: omogoča združitev naprave z združljivim pametnim telefonom, ki podpira tehnologijo Bluetooth. S to nastavitvijo lahko uporabljate povezane funkcije Bluetooth s programom Garmin Explore ali programom Garmin Messenger.

Nastavitve za Daljinsko upravljanje naprave inReach

Nekatere funkcije naprave inReach Mini 2 lahko uporabljate z drugo združljivo napravo z brezžično tehnologijo ANT+®, kot je ura fēnix®. Z možnostjo Daljinsko upravljanje naprave inReach lahko pregledate dohodna sporočila, pošiljate sporočila za javljanje, zaženete in ustavite sledenje ter sprožite ali prekličete sporočilo SOS.

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Daljinsko upravljanje naprave inReach**.

Stanje: vklopi ali izklopi Daljinsko upravljanje naprave inReach ter omogoča dostop do nekaterih funkcij inReach z drugimi združljivimi napravami.

Številka naprave: prikaže številko naprave za kanal ANT+.

Preverjanje: omogoča preverjanje uporabnika za komunikacijo z brezžično napravo.

Preverjene naprave: prikaže seznam preverjenih naprav, s katerimi lahko ta naprava vzpostavi brezžično povezavo.

Nastavitve sistema

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Sistem**.

Osvetlitev: nastavi raven osvetlitve zaslona in čas, preden se izklopi.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje senzorja kompasa ([Umerjanje kompasa, stran 12](#)).

Čas: nastavi obliko zapisa časa in časovni pas ([Nastavitve časa, stran 19](#)).

Enote: nastavi obliko zapisa položaja in merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Nastavitve enot, stran 19](#)).

GPS: omogoča spreminjanje nastavitve GPS. Možnost Samo GPS omogoči satelitski sistem GPS. Možnost Več sistemov GNSS omogoči več globalnih navigacijskih satelitskih sistemov (GNSS).

OPOMBA: uporaba več satelitskih sistemov GNSS zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov GNSS baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Jezik: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.

Jezik tipkovnice: nastavi jezik tipkovnice naprave.

Informacije o lastniku: omogoča vnos podatkov o lastniku, kot je ime. Podatek je prikazan na začetni strani.

Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na računalnik.

Zunanje napajanje: samodejno izklopi napravo, ko jo odklopite z zunanjega napajanja.

Posnetki zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave.

Ponastavi napravo: omogoča ponastavitev uporabniških podatkov in nastavitev ([Ponastavitev vseh privzetih nastavitev, stran 23](#)).

Posodobitev programske opreme: omogoča namestitve posodobitev programske opreme, ki so prenesene v vašo napravo.

Vizitka: prikaže številko IMEI, avtorizacijsko kodo, programsko opremo, licenco in zakonsko predpisane informacije.

Nastavitve časa

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Sistem > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave.

Poletni čas: nastavi napravo na poletni čas. Ta možnost ni na voljo, ko je Časovni pas nastavljen na možnost Samodejno.

Nastavitve enot

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Sistem > Enote**.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa za geografske koordinate položaja in koordinatni sistem, uporabljen na zemljevidu ([Nastavitve zapisa položaja, stran 20](#)).

Hitrost/razdalja: nastavi mersko enoto za razdaljo.

Hitrost vetra: nastavi mersko enoto za hitrost vetra.

Temperatura: nastavi mersko enoto za temperaturo na stopinje Fahrenheita (°F) ali Celzija (°C).

Tlak: nastavi mersko enoto za tlak.

Smer: nastavi referenco severa, ki se uporablja v kompasu, na pravi ali magnetni sever.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve > Sistem > Enote > Zapis položaja**.

Formatiraj: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Oznaka: nastavitev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V telefonu namestite program Garmin Explore.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Explore
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti, številka IMEI ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 V glavnem meniju izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Sistem**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev

- 1 Odstranite kratki vijak ① s traka za vponko ②.



- 2 Pritrdite vmesnik za hrbtno namestitev ① na hrbtno stran naprave z dolgim vijakom ②, priloženim napravi.
NAMIG: vmesnik za hrbtno namestitev se prilega traku za vponko. Vmesnik lahko pritrdite čez trak ali pa trak odstranite.



Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.



- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zatakните za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Zaklepanje in odklepanje gumbov

Gumbe lahko zaklenete, da jih ne bi nenamerno pritiskali.

- 1 Če želite odpreti meni za vklop/izklop, pritisnite .
- 2 Izberite **Zakleni gumbe**.
- 3 Za odklepanje gumbov pritisnite gumb .

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
 - 2 Obrišite jo do suhega.
- Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Odpravljanje težav

Podaljševanje napajanja z baterijo

- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve sistema, stran 19*).
- Zmanjšajte nastavitev pogostosti sledenja **Pošlji interval** (*Nastavitve sledenja, stran 17*).
- Za beleženje dejavnosti uporabljajte raven podrobnosti **Standardno** (*Nastavitve sledenja, stran 17*).
- Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Nastavitve telefona, stran 18*).
- Izklopite brezžično tehnologijo ANT+ (*Nastavitve za Daljinsko upravljanje naprave inReach, stran 18*).

Ponastavitev vseh privzetih nastavitev

Preden napravo ponastavite, jo sinhronizirajte s programom Garmin Explore, da naložite podatke o dejavnosti. Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

- 1 Če želite odpreti glavni meni, na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Izberite **Nastavitve > Sistem > Ponastavi napravo**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.
 - Če želite vse nastavitve naprave ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.

Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

- 1 Na začetni strani pritisnite **OK**.
- 2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga izberite.
- 3 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga izberite.
- 4 Podrsajte navzdol do šestega elementa na seznamu in ga izberite.
- 5 Izberite jezik.

Polnjenje naprave inReach

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 24*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.



- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata ② na napravi.
- 3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv napajalnik za izmenični tok.
- 4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

- 1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
- 2 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslona ne izklopi.
Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se merilnik baterije.
- 3 Napravo popolnoma napolnite.

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	1,250 mAh
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	1,6 GHz pri največji moči 31,8 dBm 2,4 GHz pri največji moči -5,8 dBm

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Informacije o bateriji

Dejansko trajanje napajanja z baterijo je odvisno od nastavitev naprave in tega, ali uporabljate zelo podrobno beleženje dejavnosti oziroma uporabljate sledenje z zelo pogostim intervalom. Za optimalno trajanje napajanja z baterijo zagotovite neoviran pogled na nebo.

Način	Trajanje napajanja z baterijo
10-minutni interval pošiljanja sledi in zelo podrobno beleženje dejavnosti	Neoviran pogled na nebo: do 5 dni Zmerna zastrtost z drevesnimi krošnjami: do 2 dni
Privzeti način z 10-minutnim intervalom pošiljanja sledi in standardnim beleženjem dejavnosti	Neoviran pogled na nebo: do 14 dni Zmerna zastrtost z drevesnimi krošnjami: do 4 dni
30-minutni interval pošiljanja sledi s standardnim beleženjem dejavnosti	Neoviran pogled na nebo: do 30 dni Zmerna zastrtost z drevesnimi krošnjami: do 10 dni
Izklopljeno	Eno leto

