


GARMIN®

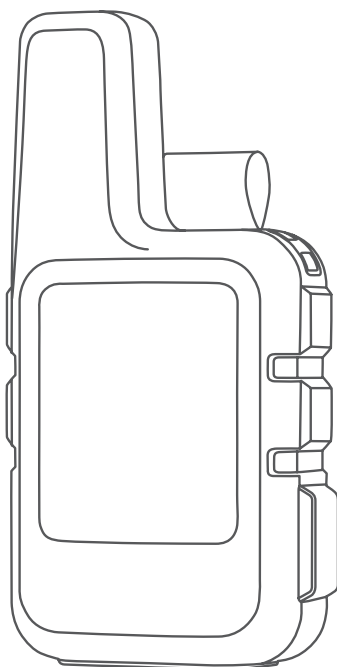

INREACH® MINI 2

Användarhandbok

© 2022 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, fēnix®, inReach® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™ och Garmin Response™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion.....	1	Stoppa en SOS-begäran.....	11
Komma igång.....	1	Navigeringswidget.....	11
Översikt över enheten.....	1	Söka efter GPS-satellitsignaler.....	11
Knappar.....	2	Panorera och zooma på kartan.....	12
Slå på enheten.....	2	Ändra kartans orientering.....	12
Visa huvudmenyn.....	2	Ställa in kompassriktningen.....	12
Menyn Kraft.....	2	Kalibrera kompassen.....	12
Visa förenklade widgets.....	3	Dela din aktuella position.....	12
Förenklad widget.....	3	Waypoints.....	13
Statusikoner.....	4	Spara din aktuella plats som en	
Para ihop telefonen och aktivera		waypoint.....	13
enheten.....	4	Spara en meddelandeplats som en	
Appen Garmin Messenger.....	5	waypoint.....	13
Garmin Explore.....	5	Navigera till en waypoint.....	13
Iridium satellitnätverk.....	5	Navigera med TracBack®.....	13
Bluetooth anslutna funktioner.....	5	Navigera till kända koordinater.....	13
Synkronisera inReach data.....	5	Navigera med Kurs mot mål.....	14
Testa enheten.....	6	Banor.....	14
inReach enhetens funktioner.....	6	Navigera längs en sparad bana.....	14
Meddelanden.....	6	Vända en bana.....	14
Skicka ett		Aktiviteter.....	14
incheckningsmeddelande.....	6	Visa aktuell aktivitet.....	14
Skicka ett sms.....	7	Navigera till början av din aktuella	
Kontrollera meddelanden.....	7	aktivitet.....	14
Svara på ett meddelande.....	7	Navigera i en sparad aktivitet.....	15
Lägga till en kontakt från ett		Avbryta navigering.....	15
meddelande.....	7	Väder.....	15
Visa information om meddelandet.....	8	Lägga till en waypoint som en	
Navigera till en meddelandeplats.....	8	väderplats.....	15
Ta bort meddelanden.....	8	Ange väderplats.....	15
Kontakter.....	8	Begära en inReach Weather-prognos..	15
Lägga till en kontakt.....	8	Uppdatera en inReach Weather	
Redigera en kontakt.....	8	prognos.....	16
Ta bort en kontakt.....	8	Ta bort en väderplats.....	16
Spåra med inReach.....	9	Dataanvändning och historik.....	16
Starta spårningen.....	9	Visa programinformation.....	16
Navigera till början av det aktuella		Visa dataanvändning.....	16
spåret.....	9	Sparade data.....	16
Stoppa spårningen.....	9	Visa sparade data.....	17
Dela din spårningssida.....	9	Redigera en waypoint.....	17
SOS.....	10	Exportera sparade data till GPX-	
Initiera en SOS-räddning.....	10	format.....	17
Skicka ett anpassat SOS-		Ta bort sparade data.....	17
meddelande.....	11		

Anpassa enheten..... 17

Spårningsinställningar.....	17
Ljudinställningar.....	18
Kartinställningar.....	18
Telefoninställningar.....	18
Inställningar för inReach, distans.....	18
Systeminställningar.....	19
Tidsinställningar.....	19
Enhetsinställningar.....	19

Enhetsinformation..... 20

Produktuppdateringar.....	20
Konfigurera Garmin Express.....	20
Mer information.....	20
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	20
Fästa adapter för fäste på baksida.....	21
Sätta fast en rem.....	22
Låsa och låsa upp knapparna.....	22
Skötsel av enheten.....	22
Rengöra enheten.....	22
Felsökning.....	23
Maximera batteritiden.....	23
Återställa alla standardinställningar.....	23
Enheten är på fel språk.....	23
Ladda inReach.....	24
Spara energi medan du laddar enheten.....	24
Specifikationer.....	24
Batteriinformation.....	25

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Tryck och håll in  för att starta enheten.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att välja språk och börja aktivera enheten.
- 3 Hämta Garmin Messenger™ appen till din telefon och följ instruktionerna på skärmen för att para ihop och aktivera enheten (*Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 4*).
Du kan använda Garmin Messenger appen för att skriva och skicka meddelanden med telefonen.
- 4 Hämta Garmin Explore™ appen till din telefon och logga in med den kontoinformation du använde för att aktivera en tjänsteplan.
Du kan använda Garmin Explore appen för att planera äventyr, navigera och dela data med vänner och familj.
- 5 Synkronisera enheten med Garmin Messenger eller Garmin Explore appen (*Synkronisera inReach data, sidan 5*).
- 6 Testa enheten innan du påbörjar din resa (*Testa enheten, sidan 6*).

Översikt över enheten



①	Intern Iridium® antenn
②	Knappar
③	USB-port (under väderskyddslock)
④	SOS-knapp (under skyddslock)
⑤	 Strömknapp
⑥	Monteringsskruv

Knappar

	Tryck här för att bläddra genom menyer, sidor och inställningar. På startsidan visas förenklade widgets.
	Tryck här för att bläddra genom menyer, sidor och inställningar. På startsidan visas förenklade widgets.
	Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående sida.
OK	Tryck här för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande. På startsidan öppnar du huvudmenyn. Tryck på knappen för att öppna alternativmenyn för den sida som för närvarande är öppen (om tillämpligt).
	Tryck och håll ned för att slå på enheten. Tryck för att öppna strömmenyn.

Slå på enheten

Håll  intryckt.

Visa huvudmenyn

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Tryck på  eller  för att bläddra genom menyalternativen.

Menyn Kraft

Enhetsbatteritiden visas på menyn Kraft. Du kan också justera inställningarna och stänga av enheten.

Tryck på  för att öppna strömmenyn.

: Visar aktuell batterinivå.

Lås knappar: Låser enhetens knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

Tysta aviseringar: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka.

Varningar: Visar varningsmeddelanden.

Stäng av: Stänger av enheten.

Visa förenklade widgets

Förenklade widgets ger snabb åtkomst till meddelanden, spårning, navigering, väder med mera ([Förenklad widget, sidan 3](#)).

- 1 På hemsidan trycker du på ▲ eller ▼.

Enheten bläddrar genom förenklade widgets och visar sammanfattningsdata för var och en.



- 2 Tryck på **OK** för att visa mer information.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn (om tillämpligt).

Förenklad widget

På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.

Hemsida: Visar ikoner för datum, tid och status ([Statusikoner, sidan 4](#)).

Aktivering: Gör att du kan aktivera enheten om du hoppade över aktiveringen under den första konfigurationen ([Para ihop telefonen och aktivera enheten, sidan 4](#)).

Meddelanden: Gör att du kan skicka och ta emot textmeddelanden via Iridium satellitnätverket eller Garmin Messenger appen ([Meddelanden, sidan 6](#)).

Spårning: Används till att starta och stoppa spårning. När du använder spårning visar förenklad widget din tillryggalagda sträcka och tiden du tillbringat med att spåra ([Spåra med inReach, sidan 9](#)).

Navigering: Visar platsinformation och ger åtkomst till ytterligare navigeringsfunktioner ([Navigeringswidget, sidan 11](#)).

Väder: Gör att du kan begära väderprognoser ([Väder, sidan 15](#)).

Meddelandekoll: Gör att du kan söka efter nya meddelanden ([Kontrollera meddelanden, sidan 7](#)).

Statusikoner

	Överför data
	Spårning aktiverad
	Navigera
	Olästa meddelanden
	Aviseringar avstängda
	Laddar batteriet
	Laddningen klar
	Närmar sig lägsta drifttemperatur
	Närmar sig högsta drifttemperatur

Para ihop telefonen och aktivera enheten

VARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på enheten, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

inReach enheten fungerar bäst när den är ihopparad med Garmin Messenger appen. Med appen kan du skriva och skicka meddelanden via telefonen och synkronisera kontakter och incheckningsmeddelanden med enheten.

- 1 Starta inReach enheten.
- 2 Placera din kompatibla telefon inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 3 Hämta Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningsprocessen.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera ett abonnemang.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll för Bluetooth®.

Appen Garmin Messenger

VARNING

Innan du kan använda vissa inReach funktioner i Garmin Messenger appen, inklusive SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang och en ansluten inReach enhet. Testa alltid appen innan du använder den utomhus.

Med ett inReach abonnemang och en ansluten inReach enhet kan du använda Garmin Messenger appen för att spåra, skicka SOS, inReach Weather och hantera din tjänstplan. Du kan också använda appen för att skicka meddelanden till andra inReach enhetsanvändare, samt nära och kära. Appen fungerar både via Iridium satellitnätverket och internet (via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen). Meddelanden som skickas via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen medför inte dataavgifter eller extra avgifter för inReach abonnemanget. Mottagna meddelanden kan debiteras om du försöker skicka meddelanden via både Iridium satellitnätverket och internet. Standardavgifter för sms för din mobildataplan gäller.

Nära och kära kan också använda appen till att skicka meddelanden utan ett inReach abonnemang. Alla kan hämta appen och ansluta sin telefon, vilket gör att de kan kommunicera med andra appanvändare via internet (ingen inloggning krävs). Appanvändare kan också skapa gruppmeddelandetrådar med andra sms-telefonnummer. Nya medlemmar som läggs till i gruppmeddelandet kan hämta appen för att se vad andra säger.

Du kan hämta appen Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

På Garmin Explore webbplatsen och i appen kan du planera resor och använda molnlagring för waypoints, banor och samlingar. De ger dig avancerad planering, både online och offline, så att du kan dela och synkronisera data med din kompatibla Garmin® enhet. Du kan använda appen för att hämta kartor för åtkomst offline, och sedan navigera vart du vill utan att använda ditt mobilabonnemang.

Du kan hämta Garmin Explore appen från appbutiken på din telefon, eller så kan du gå till explore.garmin.com.

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa anslutning till satelliter placerar du enheten med antennen riktad mot himlen.

Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla smartphone via apparna Garmin Explore och Garmin Messenger.

Hämtningsbara funktioner: Visa hämtade kartor, t.ex. flygbilder och USGS-kartor med kvadratiske kartor i Garmin Explore-appen. Du bör hämta kartor och sjökort innan du ger dig iväg på resan.

Synkronisera: Både Garmin Explore och Garmin Messenger appen kan synkronisera data med enheten, till exempel abonnemangsändringar, kontakter och meddelanden.

Meddelanden: Med både Garmin Explore och Garmin Messenger appen kan du läsa och skriva meddelanden och komma åt kontaktlistan på din telefon. Meddelandena visas på båda enheterna.

Obs! Du kan endast ha en telefon ihopparad med din inReach enhet åt gången.

Synkronisera inReach data

När du ändrar din information, som abonnemangsändringar, kontakter eller incheckningsmeddelanden, måste du synkronisera enheten med hjälp av appen.

- 1 Öppna den ihopparade Garmin Messenger appen eller Garmin Explore appen.
- 2 Vänta medan dina data synkroniseras.

TIPS: Du kan kontrollera anslutningsstatus på fliken Enhet i appen.

Testa enheten

Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Servicetest**.
- 3 Tryck på **OK**.
- 4 Välj **Starta testet**.

Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.

inReach enhetens funktioner

WARNING

Innan du kan använda inReach funktioner på inReach Mini 2, inklusive meddelanden, SOS, spårning och inReach Weather måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder meddelandefunktioner, spårning och SOS-funktioner, eftersom dessa kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

Meddelanden

inReach Mini 2 skickar och tar emot sms via Iridium satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett sms-telefonnummer, en e-postadress eller en annan enhet som har inReach teknologi. Varje meddelande som du skickar innehåller din platsinformation om du har tillåtit det.

Skicka ett incheckningsmeddelande

Incheckningsmeddelanden är meddelanden med fördefinierad text och fördefinierade mottagare. Du kan använda Garmin Messenger appen till att anpassa mottagarna.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Check in**.
- 3 Tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra genom incheckningsmeddelandena.
- 4 Tryck på **OK** för att välja ett meddelande.
- 5 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Skicka ett sms

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Skicka med..**.
- 3 Välj mottagare i kontaktlistan eller välj **Ange kontakt** för att ange kontaktinformation för varje mottagare.
- 4 Välj **Nästa**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja med ett förskrivet meddelande trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom snabbtextmeddelandena.
Obs! Du kan lägga till och redigera snabbtextmeddelanden på Garmin Explore webbplatsen.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
Obs! Om du vill välja bland alternativen för automatisk ifyllning börjar du skriva ett ord, håller ned **OK** och använder ▲ och ▼ till att bläddra bland alternativen.
- 6 När du är klar väljer du ✓.
- 7 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Kontrollera meddelanden

När du skickar ett meddelande lyssnar enheten efter svar i 10 minuter. Enheten söker också efter nya meddelanden varje timme. När du använder inReach spårningsfunktionen söker enheten automatiskt efter meddelanden med ditt spårningsintervall.

Obs! För att kunna ta emot meddelanden måste enheten ha fri sikt mot himlen och vara inom synhåll för en satellit när den söker efter meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelandekoll**.

Svara på ett meddelande

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj **Svara**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja med ett förskrivet meddelande trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom snabbtextmeddelandena.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
- 5 När du är klar väljer du ✓.
- 6 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Lägga till en kontakt från ett meddelande

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj **Lägg till kontakt**.

TIPS: Du kan redigera information om en befintlig kontakt eller lägga till en ny kontaktpost.

Visa information om meddelandet

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj ett meddelande.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Visa detaljer**.

Navigera till en meddelandeplats

När du får ett meddelande från en annan enhet med inReach teknik kan meddelandet innehålla platsinformation. Med de här meddelandena kan du navigera till den plats som meddelandet skickades från.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation med platsinformation.
- 3 Välj ett meddelande.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Navigera**.

Ta bort meddelanden

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation.
- 3 Välj **Ta bort**.

Kontakter

Du kan lägga till, ta bort och redigera kontakter på inReach Mini 2 enheten.

Lägga till en kontakt

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Kontakter > Lägg till kontakt**.
- 3 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 4 Ange ny information.

Redigera en kontakt

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Välj en kontakt.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Redigera info**.
- 6 Välj ett alternativ som du vill redigera.
- 7 Ange ny information.

Ta bort en kontakt

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Välj en kontakt.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Ta bort**.

Spåra med inReach

Du kan använda spårningsfunktionen på inReach Mini 2 enheten för att registrera spårpunkter och överföra dem via Iridium satellitnätverket vid det angivna sändningsintervallet.

Spårpunkter visas på Garmin Explore webbplatsen.

Starta spårningen

1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.

2 Välj **Starta spårning**.

Spåret visas på en spårningswebbsida så att vänner och familj kan följa din resa. När du startar funktionen för spårning börjar även din väg att spelas in som en aktivitet.

Navigera till början av det aktuella spåret

1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.

2 Välj **Spårning**.

3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.

4 Välj **Tillbaka till start**.

Stoppa spårningen

1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.

2 Välj **Avbryt spårning**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill spara spåret som en aktivitet väljer du **Spara**.
- Om du vill rensa spåret väljer du **Ta bort**.

Dela din spårningssida

Du kan dela en länk till en spårningswebbsida med andra. Systemet lägger automatiskt till text, bland annat länkinformation, i slutet av meddelandet.

1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.

2 Välj **Spårning**.

3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.

4 Välj **Dela med**.

5 Välj mottagare i kontaktlistan eller välj **Ange kontakt** för att ange kontaktinformation för varje mottagare.

6 Välj **Nästa**.

7 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja med ett förskrivet meddelande trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom snabbtextmeddelandena.
- Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.

8 När du är klar väljer du ✓.

9 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

SOS

⚠ VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda inReach Mini 2 enheten för att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Du kan initiera en SOS-räddning oavsett om enheten är på- eller avslagen, så länge den har ström från batteriet.

1 Lyft upp skyddslocket ① från SOS-knappen ②.



2 Tryck och håll ned SOS-knappen.

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen. Om du inte svarar kommer nödhjälpstjänsten fortfarande att initiera en räddning.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. Efter de första 10 minuterna skickas en uppdaterad plats var 10:e minut. För att spara på batteriet.

TIPS: Du kan också starta en SOS-räddning och interagera med Garmin Response teamet med Garmin Messenger appen. Du måste ha ett aktivt satellitabonnemang för att kunna använda SOS-funktionen i appen.

Skicka ett anpassat SOS-meddelande

När du har tryckt på SOS-knappen för att påbörja en SOS-räddning kan du svara med ett anpassat meddelande.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **SOS** > **Svara** för att skriva ett eget SOS-meddelande.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja med ett förskrivet meddelande trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom snabbtextmeddelandena.
 - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
- 4 När du är klar väljer du ✓.
- 5 Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Stoppa en SOS-begäran

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-begäran efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

- 1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.
- 2 Välj **Stoppa SOS**.
- 3 När du uppmanas att bekräfta stoppbegäran väljer du **Stoppa SOS**.
Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Navigeringswidget

På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets. Välj **Navigation** och tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra genom navigationssidorna.

Karta: ↗ visar din plats på kartan. Medan du reser flyttar och visar ↗ din väg. Beroende på zoomnivå kan waypointnamn och symboler visas på kartan. Du kan zooma in på kartan för att se fler detaljer. När du navigerar till en destination visas rutten med en linje på kartan. När du börjar spåra visas din aktivitetsregistrering på kartan.

Kompass: Visar din kurs.

Position: Visar din aktuella GPS-position och höjd. Varje meddelande som du skickar innehåller en länk till din aktuella plats. Du kan även skicka dina GPS-koordinater som text i ett meddelande.

Söka efter GPS-satellitsignaler

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du få satellitmottagning.

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta upp till 60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Panorera och zooma på kartan

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Navigation** och bläddra till kartan.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Pan/zooma karta**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Tryck på **OK** för att växla mellan panorering upp och ned, panorering åt vänster och höger eller zoomning.
 - Tryck på ▲ och ▼ för att panorera eller zooma på kartan.
 - Avsluta genom att trycka på ↶.

Ändra kartans orientering

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Navigation** och bläddra till kartan.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Norr upp** för att visa norr överst på kartan.
 - Välj **Kurs upp** för att visa den nuvarande kursen överst på kartan.

Ställa in kompassriktningen

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Navigation** och bläddra till kompassen.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Lås kurs**.
- 5 Rikta den övre delen av enheten mot riktningen och tryck på **OK**.
När du avviker från kursen visar kompassen riktningen från kursen och avvikelsegraden.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Navigation** och bläddra till kompassen.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Kalibrera**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Dela din aktuella position

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Navigation** och bläddra till GPS-koordinaterna.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Dela med** om du vill skicka platsinformation som text i ett meddelande.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit.

Spara din aktuella plats som en waypoint

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Markera waypoint**.

Spara en meddelandeplats som en waypoint

När du skickar ett meddelande eller får ett meddelande från en annan enhet med inReach teknologi kan meddelandet innehålla platsinformation. För de här meddelandena kan du spara platsen som meddelandet skickades från som en waypoint.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Meddelanden** och välj en konversation med platsinformation.
- 3 Välj ett meddelande.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Markera waypoint**.

Navigera till en waypoint

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Waypoints**.
- 3 Välj en waypoint.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Kör**.

Navigera med TracBack

Du kan navigera tillbaka till början av din väg.

Obs! Detta kan vara till hjälp om du går vilse och behöver hitta tillbaka till campingplatsen eller vandringsleden.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > TracBack**.
- 3 Välj ett tidsintervall.
- 4 Tryck på ▼ för att bläddra igenom de registrerade punkterna.
- 5 Tryck på **OK** för att välja en punkt att navigera till.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten längs den väg du färdats väljer du **Följ väg**.
 - Om du vill navigera tillbaka till den valda punkten i en rak linje väljer du **Rak linje**.

Navigera till kända koordinater

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Koordinater**.
- 3 Ange koordinaterna.
- 4 Tryck på **OK** för att starta navigering.

Navigera med Kurs mot mål

Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den riktningen och navigera till objektet.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Kurs mot mål**.
- 3 Rikta enheten mot ett objekt.
- 4 Tryck på **OK** för att starta navigering.

Banor

En bana kan ha flera destinationer och kan navigeras punkt till punkt eller på ruttdragningsbara vägar. Du kan skapa och spara banor i Garmin Explore appen.

Navigera längs en sparad bana

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Banor**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Kör**.

Vända en bana

Du kan växla start- och slutpunkt på banan för att navigera i omvänd ordning.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Banor**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Byt banriktning**.

Aktiviteter

När du använder spårning spelar enheten in din väg som en aktivitet. Du kan visa information om din aktivitet, bland annat distans och tid, och visa vägen för din aktivitet på en karta.

Visa aktuell aktivitet

När du börjar spåra börjar enheten spela in din väg som en aktivitet (*Starta spårningen, sidan 9*).

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Sparat > Aktiviteter > Aktuell aktivitet**.
- 3 Välj **Visa detaljer** eller **Visa på kartan**.

Navigera till början av din aktuella aktivitet

Under registreringen av en aktivitet kan du navigera tillbaka till början av din väg. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Aktiviteter > Aktuell aktivitet**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Tillbaka till start**.

Navigera i en sparad aktivitet

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Navigera > Aktiviteter**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 5 Välj **Kör**.

Avbryta navigering

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Stoppa navigering**.

Väder

inReach Weather: Du kan få väderinformation via ditt inReach abonnemang. Din enhet kan skicka ett inReach meddelande för att begära standard-, premium- eller marina väderprognoser. Du kan ta emot väderprognoser för din aktuella plats eller en ny plats, till exempel en sparad waypoint. Väderprognoser medför dataavgifter eller extra avgifter för ditt inReach abonnemang.

Lägga till en waypoint som en väderplats

Du kan lägga till en sparad waypoint som en väderplats ([Waypoints, sidan 13](#)).

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ändra plats > Ny plats**.
- 5 Välj en waypoint.

Ange väderplats

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ändra plats**.
- 5 Välj din aktuella plats eller en tidigare använd waypoint.

Begära en inReach Weather-prognos

För bästa resultat bör du se till att enheten har fri sikt mot himlen när du begär en inReach väderprognos.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Uppdaterar**.
- 5 Välj vid behov en prognostyp.

Obs! För bästa resultat bör du begära en marin väderprognos när det gäller en plats långt från stranden och över stora vattenmassor. Marina prognoser är inte tillgängliga för landområden eller insjöar.

Enheten skickar en begäran om prognos. Det kan ta flera minuter att ta emot väderprognosdata. När enheten har hämtat data kan du visa prognosen när som helst tills all information i prognosen har gått ut. Du kan också uppdatera prognosen när du vill.

Obs! När du uppdaterar prognoser tillkommer dataavgifter eller ytterligare användningsavgifter.

Uppdatera en inReach Weather prognos

Du kan uppdatera en inReach Weather-prognos som har gått ut eller som innehåller inaktuell information. Uppdatering av en prognos medför samma dataavgifter eller extra avgifter som vid begäran av en prognos.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Uppdaterar**.

Enheten begär en uppdaterad prognos. Om du uppdaterar prognosen Min plats begär enheten en uppdaterad prognos för din aktuella plats. Det kan ta flera minuter att ta emot uppdaterade väderprognosdata.

Ta bort en väderplats

Du måste ställa in väderplats innan du kan ta bort den ([Ange väderplats, sidan 15](#)).

Du kan ta bort en utgången prognos eller en prognos för en plats som du inte längre behöver.

- 1 På startsidan trycker du på ▲ eller ▼ för att bläddra genom förenklade widgets.
- 2 Välj **Väder**.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna alternativmenyn.
- 4 Välj **Ta bort**.

Dataanvändning och historik

Du kan visa plandetaljer och dataanvändning på inReach Mini 2.

Visa programinformation

Du kan visa information om din nuvarande dataplan och söka efter uppdateringar för dataplanen.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Planinformation**.

Visa dataanvändning

Du kan visa antalet meddelanden, incheckningsmeddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Tjänstplan > Dataanv..**

Sparade data

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Sparat**.

Waypoints: Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit.

Banor: En bana kan ha flera destinationer och kan navigeras punkt till punkt eller på ruttdragningsbara vägar. Du kan skapa och spara banor i Garmin Explore appen.

Aktiviteter: När du använder spårning spelar enheten in din väg som en aktivitet. Du kan visa information om din aktivitet, bland annat distans och tid, och visa vägen för din aktivitet på en karta.

Visa sparade data

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Sparat**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj ett sparat objekt.
- 5 Välj **Visa detaljer** eller **Visa på kartan**.

Redigera en waypoint

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Sparat > Waypoints**.
- 3 Välj en waypoint och välj **Redigera info**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra waypointens namn väljer du **Namn**.
 - Om du vill ändra symbolen som representerar waypointen väljer du **Ikon**.
 - Om du vill ändra GPS-koordinaterna för waypointen väljer du **Position**.
- 5 Ange ny information.

Exportera sparade data till GPX-format

Du kan exportera sparade waypointer, aktiviteter och banor som GPX-filer.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Sparat**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla waypointer till GPX-format väljer du **Waypoints > Exportera till GPX**.
 - Om du vill exportera en enskild bana eller aktivitet till GPX-format väljer du **Banor** eller **Aktiviteter**, väljer ett sparat objekt och väljer **Exportera till GPX**.

Ta bort sparade data

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Sparat**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj ett sparat objekt.
- 5 Välj **Ta bort**.

Anpassa enheten

Spårningsinställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Spårning**.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket.

Obs! Frekvensen för Sändningsintervall påverkar batteritiden ([Batteriinformation, sidan 25](#)).

Registrerar aktivitet: Ställer in detaljnivån som används i din aktivitetsregistrering. Med alternativet Hög detalj loggas din plats och spåret uppdateras oftare i enhetens minne än med alternativet Standard.

Obs! Inspelningar med mycket detaljer minskar batteritiden ([Batteriinformation, sidan 25](#)).

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Ljudinställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Avisering**.

Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Volym: Ställer in enhetens volymnivå.

Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot ett meddelande.

Meddelandet har skickats: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett meddelande.

Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten avger ett kritiskt meddelande.

Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.

Kartinställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Karta**.

Waypoints: Visar eller döljer waypointer på kartan.

Waypointetiketter: Visar eller döljer waypointetiketter på kartan.

Spårpunkter: Visar och döljer spårpunkter på kartan.

Meddelanden: Visar eller döljer meddelanden på kartan.

Autozoom: Ställer automatiskt in rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. Om du har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.

Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet Norr upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Kurs upp visas den nuvarande riktningen överst på sidan.

Telefoninställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > Telefon**.

Status: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Ansluten enhet: Visar namnet på den aktuella anslutna enheten från listan över ihopparade enheter. Alternativet finns endast när en enhet har parats ihop.

Para ihop telefon: Du kan para ihop din enhet med en kompatibel Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Garmin Explore eller Garmin Messenger appen.

Inställningar för inReach, distans

Du kan använda vissa inReach Mini 2 funktioner genom att använda en annan kompatibel enhet med trådlös ANT+® teknologi, exempelvis fēnix® klockan. Du kan använda alternativet inReach, distans för att se inkommande meddelanden, skicka incheckningsmeddelanden, starta och stoppa spårning samt initiera eller avbryta SOS.

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > inReach, distans**.

Status: Aktiverar eller avaktiverar funktionen inReach, distans och ger dig tillgång till vissa inReach funktioner med en annan kompatibel enhet.

Enhetsnummer: Visar enhetsnumret för ANT+ kanalen.

Verifiering: Använd användarverifiering för kommunikation med trådlösa enheter.

Verifiera enheter: Visa en lista med verifierade enheter som den här enheten kan används till att ansluta trådlöst till.

Systeminställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System**.

Bakgrundsbelysning: Anger bakgrundsbelysningens ljusstyrka och hur lång tid den lyser innan den släcks.

Kompasskalibrering: Gör att du kan kalibrera kompassen (*Kalibrera kompassen, sidan 12*).

Tid: Ställer in tidsformat och tidszon (*Tidsinställningar, sidan 19*).

Enheter: Ställer in positionsformat och måttenheter för enheten (*Enhetsinställningar, sidan 19*).

GPS: Här kan du ändra GPS-inställningen. Alternativet Endast GPS aktiverar GPS-satellitsystemet. Alternativet Multi-GNSS aktiverar flera globala satellitnavigeringssystem (GNSS).

Obs! Genom att använda flera GNSS-system får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när enbart GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera GNSS-system än om du använder enbart GPS.

Språk: Ställer in textspråket på enheten.

Obs! Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Ställer in tangentbordsspråket på enheten.

Ägarinfo: Här kan du lägga till ägarinformation, till exempel ditt namn. Informationen visas på startsidan.

USB-läge: Ställer in enheten på användning av masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

Extern ström: Stänger automatiskt av enheten när kopplas bort från en extern strömkälla.

Skärmbilder: Ta en bild av enhetens skärm.

Återställ enhet: Gör att du kan återställa användardata och inställningar (*Återställa alla standardinställningar, sidan 23*)

Programuppdatering: Gör att du kan installera programvaruuppdateringar som hämtas till enheten.

Om: Visar information om IMEI-nummer, auktoriseringskod, programvara, licens och regler.

Tidsinställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid. Det här alternativet är inte tillgängligt när Tidszon är inställt på Automatiskt.

Enhetsinställningar

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Enheter**.

Positionsformat: Ställer in det format som används för geografiska positionskoordinater och koordinatsystem som används av kartan (*Inställningar för positionsformat, sidan 20*).

Fart/distans: Anger måttenheten för avstånd.

Vindhastighet: Ställer in den måttenhet som ska användas för vindhastighet.

Temperatur: Ställer in måttenheten för temperatur till Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Tryck: Ställer in måttenheten för tryck.

Bäring: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn. Välj **Inställningar > System > Enheter > Positionsformat**.

Format: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

Referenspunkt: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Sfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Explore på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Explore
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar, IMEI-nummer samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Inställningar**.
- 2 Välj **System**.
- 3 Välj **Om**.

Fästa adapter för fäste på baksida

- 1 Ta bort den korta skruven ① från karbinremmen ②.



- 2 Fäst adaptorn för fäste på baksida ① över enhetens baksida med den långa skruven ② som följer med enheten.

TIPS: Adaptorn för fäste på baksidan fästs över karbinremmen. Du kan fästa adaptorn över remmen, eller ta bort den.



Sätta fast en rem

- 1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.



- 2 Dra remmens andra ände genom ögla och dra åt.
- 3 Om det behövs fäster du remmen på dina kläder eller din rygsäck för att binda fast den under en aktivitet.

Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Tryck på  för att öppna strömmenyn.
- 2 Välj **Lås knappar**.
- 3 Tryck på  för att låsa upp knapparna.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
 - 2 Torka enheten torr.
- Låt enheten torka helt efter rengöring.

Felsökning

Maximera batteritiden

- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Systeminställningar, sidan 19*).
- Minska frekvensen på inställningen **Sändningsintervall** för spårningen (*Spårningsinställningar, sidan 17*).
- Använd detaljnivån **Standard** för aktivitetsinspelningar (*Spårningsinställningar, sidan 17*).
- Stäng av trådlös Bluetooth teknik (*Telefoninställningar, sidan 18*).
- Stäng av trådlös ANT+ teknik (*Inställningar för inReach, distans, sidan 18*).

Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer enheten bör du synkronisera den med Garmin Explore appen för att överföra dina aktivitetsdata.

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

- 1 På startsidan trycker du på **OK** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Välj **Inställningar > System > Återställ enhet**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Återställ standardinställningar**.
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Enheten är på fel språk

Du kan ändra språk om du har råkat välja fel språk på enheten.

- 1 På hemsidan trycker du på **OK**.
- 2 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
- 3 Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
- 4 Bläddra ned till den sjätte posten i listan och välj den.
- 5 Välj språk.

Ladda inReach

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer, sidan 24*).

- 1 Lyft på väderskyddet ①.



- 2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till laddningsporten ② på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en kompatibel nätströmsadapter.
- 4 Anslut nätströmsadaptern till ett vanligt vägguttag.
- 5 Ladda enheten helt.

Spara energi medan du laddar enheten

- 1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
- 2 Håll in strömknappen tills skärmen stängs av.
Enhetsen ändras till ett batteriladdningsläge med låg strömförbrukning och batterimätaren visas.
- 3 Ladda enheten helt.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batterikapacitet	1,250 mAh
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	1,6 GHz vid 31,8 dBm maximalt 2,4 GHz vid -5,8 dBm maximalt

¹ Enhetsen tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformation

Den faktiska batteritiden beror på enhetens inställningar och om du registrerar en aktivitet med mycket detaljer eller spårar med ett högt intervall. Se till att du har fri sikt mot himlen för att få optimal batteritid.

Läge	Batterilivslängd
10-minuters sändningsintervall för spårning och mycket detaljerad aktivitetsregistrering	Obehindrad himmelsvy: upp till 5 dagar Måttligt med träd: upp till 2 dagar
Standardläge med 10-minuters sändningsintervall för spårning och standardaktivitetsregistrering	Obehindrad himmelsvy: upp till 14 dagar Måttligt med träd: upp till 4 dagar
30-minuters sändningsintervall för spårning med standardaktivitetsinspelning	Obehindrad himmelsvy: upp till 30 dagar Måttligt med träd: upp till 10 dagar
Avstängd	Ett år

