

GARMIN[®]

МЕТКА ЧЗБ

Руководство пользователя

© 2025 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте www.garmin.com.

Содержание

**Сопряжение жетона ЧЗБ с
троллинговым мотором Force®
Current.....1**

Замена батареи жетона ЧЗБ.....2

Сопряжение жетона ЧЗБ с троллинговым мотором Force® Current

- 1 Убедитесь, что троллинговый мотор включен.
 - 2 Удерживайте кнопку питания на боковой панели жетона, чтобы включить его. Значок  на жетоне ЧЗБ начнет мигать красным.
 - 3 На троллинговом моторе трижды нажмите . При поиске подключения светодиодный индикатор  мотора мигает синим.
 - 4 Убедитесь, что жетон ЧЗБ находится на расстоянии не более 1 м (3 футов) от троллингового мотора.
 - 5 Трижды быстро нажмите кнопку питания на жетоне ЧЗБ. При поиске подключения значок  на жетоне ЧЗБ мигает синим. После успешного подключения светодиодный индикатор состояния  на троллинговом моторе загорится зеленым.
- Инструкции по использованию жетона ЧЗБ с троллинговым мотором Force Current см. на веб-сайте garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor.

Замена батареи жетона ЧЗБ

⚠ ОСТОРОЖНО


Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об устройстве*, которое находится в упаковке изделия.

- 1 С помощью крестовой отвертки №1 ослабьте четыре невыпадающих винта, чтобы снять заднюю крышку.



- 2 Аккуратно поднимите белый фиксатор, чтобы извлечь батарею из задней крышки.
- 3 Установите новую батарею на заднюю крышку таким образом, чтобы сторона батареи с маркировкой «+» была обращена вниз.
- 4 Убедитесь, что резиновая прокладка в передней крышке жетона ЧЗБ не повреждена и полностью находится внутри углубления.

Прокладка устанавливается в углубление в определенном положении.

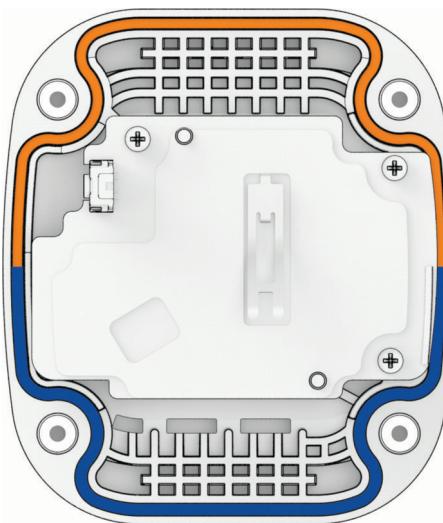

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если прокладка не установлена должным образом и не находится полностью внутри углубления, она не обеспечивает герметичности, что приводит к повреждению жетона ЧЗБ при контакте с водой. Сведения о приобретении новой прокладки см. в Руководстве по техническому обслуживанию на веб-сайте garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor.

После замены батареи может потребоваться повторное сопряжение жетона ЧЗБ.

support.garmin.com