

GARMIN[®]

MOB 信號發射器

使用者手冊

© 2025 版權所有，Garmin Ltd. 或其子公司

版權所有。根據著作權法規定，未經 Garmin 書面同意，不得複製此手冊之全部或局部內容。Garmin 保留變更或改良其產品、以及變更此手冊內容之權利，而無義務知會任何人士或組織關於此類變更或改良。請至 www.garmin.com 取得關於使用本產品的最新更新及補充資訊。

目錄

將 MOB 信號發射器與 Force® Current 船外機配對	1
更換 MOB 信號發射器電池	2

將 MOB 信號發射器與 Force® Current 船外機配對

- 1 請確認船外機已開啟。
- 2 長按 MOB 信號發射器側邊的電源按鈕以將其開啟。
MOB 信號發射器上的  會閃爍紅燈。
- 3 在船外機上按下  三次。
當船外機搜尋連線時， LED 指示燈會閃爍藍燈。
- 4 請確保 MOB 信號發射器距離船外機 1 公尺 (3 英尺) 以內。
- 5 快速按下 MOB 信號發射器的電源按鈕三次。
MOB 信號發射器上的  閃爍藍燈，表示正在搜尋連線。

當成功連線後，船外機上的  狀態燈會持續亮綠燈。

如需將 MOB 信號發射器與 Force Current 船外機搭配使用的說明，請前往 garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor。

更換 MOB 信號發射器電池


△ 警告

請見產品包裝內附的 GARMIN 安全及產品資訊須知，以瞭解產品注意事項及其他重要資訊。

- 1 使用 #1 十字起子鬆開四顆固定螺絲，取下背蓋。



- 2 輕輕掀起白色卡扣，從背蓋中取出電池。
- 3 將新電池正極 (+) 朝下放入背蓋。
- 4 請確認 MOB 信號發射器前蓋中的橡膠墊片未破損，且完整地嵌入溝槽中。墊片需以特定方向安裝於溝槽內。

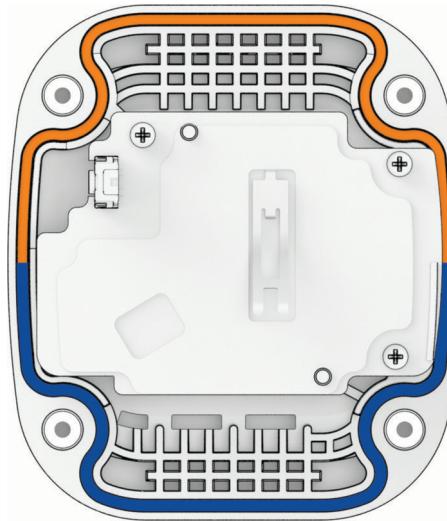

注意

若墊片未正確或未完全嵌入溝槽，將無法密封，MOB 信號發射器可能在接觸水時失效。如需購買替換墊片的相關資訊，請至 garmin.com/manuals/force_current_trolling_motor 參閱現場服務手冊。

更換電池後，您可能需要重新配對 MOB 信號發射器。

support.garmin.com