


GARMIN®

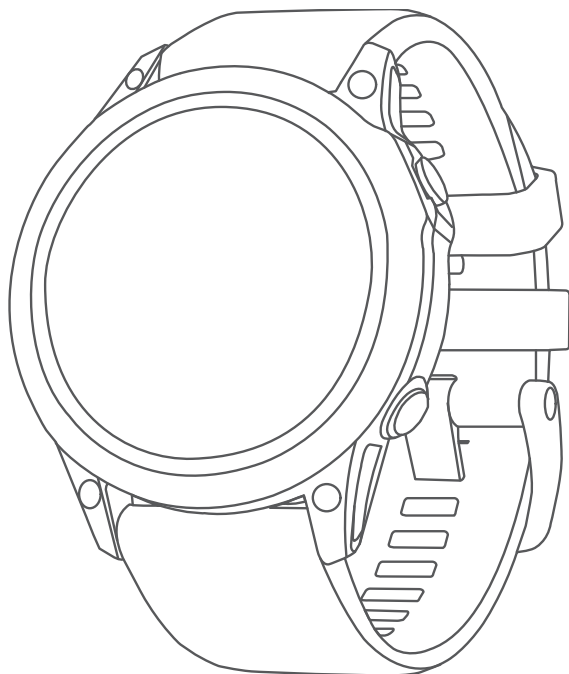

D2™ MACH 1 STANDARD/PRO

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin, הלוگو של Garmin, ANT[®], ANT+[®], Approach[®], Auto Lap[®], Auto Pause[®], Connxt[®], Edge[®], GDL[®], inReach[®], Move IQ[®], QuickFit[®], TracBack[®], VIRB[®], Virtual Partner[®] הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, שרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Garmin, D2[™], Body Battery[™], Connect IQ[™], Firstbeat Analytics[™], Garmin AutoShot[™], Garmin Connect[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin GameOn[™], Garmin Golf[™], Garmin Messenger[™], Garmin Pay[™], Garmin Pilot[™], Health Snapshot[™], HRM-Dual[™], HRM-Fit[™], Connect[™], Garmin Explore[™], Garmin Express[™], Garmin GameOn[™], Garmin Golf[™], Garmin Messenger[™], Garmin Pay[™], Garmin Pilot[™], Health Snapshot[™], HRM-Dual[™], HRM-Fit[™], Vector[™] ו- HRM-Pro[™], HRM-Run[™], HRM-Swim[™], HRM-Tri[™], Index[™], NextFork[™], PacePro[™], PLANESYNC[™], Rally[™], SatiQ[™], tempe[™], Varia[™] הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של החברות הבנות שלה. אין להשתמש באותם סימנים מסחריים ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android[™] הוא סימן מסחרי של Google LLC. Applied Ballistics[®] הוא סימן מסחרי רשום של Applied Ballistics, LLC. Apple[®], iPhone[®], iTunes[®] ו- Mac[®] הם סימנים מסחריים של Apple Inc. שרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. סמלי הלוگو וסימן המילה של BLUETOOTH[®] הם בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. The Cooper Institute. Di2[™] הוא סימן מסחרי של Shimano[®] Shimano, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Shimano[®] Shimano, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Cisco Systems, Inc. שמשמש במסגרת רישיון של Iridium[®] Apple Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Iridium Satellite LLC. Strava[™] הוא סימן מסחרי של STRAVA Overwolf Ltd. Training Stress Score[™] הם סימנים מסחריים של Strava, Inc. (TSS), Intensity Factor[™] (IF), Normalized Power[™] (NP) הם סימנים מסחריים של USB-C[®] Peakware, LLC. הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance Corporation. Windows[®] הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות. Zwiift[™] הוא סימן מסחרי של Zwiift, Inc. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם.

תוכן עניינים

16	מחיקת תוכנית טיסה
17	הגדרות תעופה
17	בחירת נמל תעופה מועדף
17	פעילויות ויישומים
18	התחלת פעילות
18	טיפים לתיעוד פעילויות
18	מצב GPS וסמלי מצב
20	הפסקת פעילות
20	הערכת פעילות
20	ריצה
20	יציאה לריצה במסלול
21	עצות לתיעוד מעקב אחר ריצה
21	יוצאים לריצה וירטואלית
21	כיוול מרחק בהליכון
21	הקלטת פעילות ריצת Ultra
	הגדרות אוטומטיות למנוחה בריצת
22	Ultra
22	תיעוד פעילות של מירוץ מכשולים
22	שחייה
22	מילון מונחים בשחייה
22	סוגי תנועות
23	טיפים לפעילויות שחייה
23	מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית בשחייה
23	אימון עם יומן התרגילים
23	ענפי ספורט מרובים
24	אימון טריאתלון
24	יצירת פעילות של ענפי ספורט מרובים
24	פעילויות במקום סגור
24	Health Snapshot™
25	הקלטת פעילות אימון כוח
25	הקלטת פעילות HIIT
26	שימוש בהתקן לאימון במקום סגור
26	השתתפות במשחקים
	שימוש ביישום Garmin
26	GameOn™
26	הקלטה של פעילות משחקים ידנית
27	ענפי ספורט של טיפוס
27	הקלטת פעילות טיפוס במבנה
27	הקלטת פעילות בולדרינג
28	התחלת משלחת
28	תיעוד ידני של נקודת מעקב
28	הצגת נקודות מעקב
28	יציאה לצייד
28	פעילויות ימיות
29	שיט
29	מסייע שינוי כיוון

1	מבוא
1	תחילת העבודה
1	סקירת ההתקן
2	הפעלה והשבתה של מסך המגע
2	שימוש בשעון
	ניקוי נתוני משתמש בעזרת התכונה 'מתג
2	עצירה'
2	שעונים
2	הגדרת שעון מעורר
3	ערוך התראה
3	הפעלת טיימר ספירה לאחור
3	מחיקה של טיימר
4	שימוש בשעון העצר
4	הוספת אזורי זמן חלופיים
5	עריכה של אזור זמן חלופי
5	טיסה
5	התראות תעופה
5	הגדרת התראות תעופה
6	הצגת מד הגובה
6	חישוב צפיפות גובה
7	הצגת מידע על מזג אוויר בזמן תעופה
7	הצגת נתוני METAR
8	הצגת נתוני TAF
9	הצגה של רדאר מזג האוויר NEXRAD
10	הצגת נתוני PLANESYNC™
10	פעילות טיסה
10	התחלת טיסה
11	הצגת מדידות ה-SpO2 בטיסה
12	ניווט אל נמל התעופה הקרוב ביותר
	ניווט אל נקודת ציון של טיס לפי המזהה
12	שלה
12	עצירת הניווט
13	הפעלת מצב חירום
13	הצגת פרטי ציון דרך
14	מחווון מצב אופקי
14	מסלולים ותוכניות טיסה
15	מציאת ציון דרך
15	יצירת תוכנית טיסה בשעון שלך
15	מעקב אחר תוכנית טיסה
15	הצגת תוכנית טיסה במפה
	שינוי לכיוון ההפוך ומעקב אחר תוכנית
16	טיסה
16	עריכת תוכנית טיסה

42	הצגת רצף עצה	29	כיוול של מסייע שינוי הכיוון
42	מדריך צניחה	29	הזנה קבועה של זווית שינוי כיוון
42	תכנון קפיצה	30	הזנת כיוון הרוח האמיתי
42	סוגי צניחות		עצות לקבלת ההערכה הטובה ביותר
42	הזנת פרטי צניחה	30	להרמות
	הזנת מידע לגבי הרוח עבור סוגי הצניחות	30	מרוץ שיט
43	HAHO ו-HALO	30	הגדרת קו ההתחלה
43	איפוס מיגע לגבי רוח	31	התחלת מרוץ
43	הזנת מידע לגבי הרוח עבור צניחה סטטית	31	ספורט מים
43	הגדרות 'קבוע'	31	הצגת פעילויות ספורט המים שלך
43	התאמה אישית של פעילויות ויישומים	32	דייג
44	הוספה או הסרה של פעילות מועדפת	32	יציאה לדיג
44	שינוי הסדר של פעילות ברשימת היישומים	32	גאות ושפל
44	התאמה אישית של מסכי הנתונים	32	הצגת פרטי גאות
44	הוספת מפה לפעילות	33	הגדרה של התראת גאות ושפל
45	יצירת פעילות מותאמת אישית	33	עוגן
45	הגדרות של פעילויות ושל יישומים	33	סימון מיקום העוגן שלך
47	התראות פעילות	33	הגדרות עוגן
48	הגדרת התראה	33	שלט מנוע טרולינג
48	הגדרות מפת פעילות	33	שיוך השעון למנוע טרולינג
49	הגדרות ניתוב	34	סקי וספורט חורף
49	שימוש ב-ClimbPro	34	הצגת גלישות הסקי שלך
49	הפעלת טיפוס אוטומטי		תיעוד פעילות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא
50	הגדרות לוויין	34	מתוחם
50	מקטעים	34	נתוני כוח לסקי קרוס קאנטרי
50	מקטעים של Strava™	35	אתרי גולף
50	הצגת פרטי מקטע	35	משחק גולף
51	תזמון מקטע	36	תפריט גולף
		36	הזזת הדגל
		37	נושא כלים וירטואלי
		37	סמלי מרחק של PlaysLike
		37	גורמי מרחק של PlaysLike
		37	PlaysLike הגדרות
		38	מדידת מרחק עם קביעת יעד מגע
		38	הצגת חבטות מדודות
		38	מדידת חבטה ידנית
		38	רישום הניקוד
		38	תיעוד סטטיסטיקות
		39	הגדרות ניקוד
		39	אודות ניקוד Stableford
		39	הצגת מהירות הרוח וכיוון הרוח
		39	הצגת הכיוון ליתד
		39	שמירת יעדים בהתאמה אישית
		40	מצב 'מספרים גדולים'
		40	אימון קצב החבטה
		41	קצב החבטה האידיאלי
		41	ניתוח קצב ההנפה שלך
51	Applied Ballistics®		
51	יישום Applied Ballistics Quantum		
52	אפשרויות Applied Ballistics		
52	עריכה מהירה של תנאי הירי		
52	סביבה		
52	עריכת הסביבה		
52	הפעלת עדכון אוטומטי		
53	כרטיס טווח		
	התאמה אישית של שדות כרטיס		
53	הטווח		
53	עריכת מרווח הטווח		
53	הגדרת הטווח הבסיסי		
53	מטרות		
53	שינוי המטרה		
53	עריכת המטרה		
53	פרופיל		
53	בחירת פרופיל אחר		
54	הוספת פרופיל		

67	שחזור שיא אישי
67	מחיקת שיאים אישיים
67	הצגת סיכומי נתונים כוללים
67	שימוש במד-הרוחק
68	מחיקת היסטוריה
68	מראה
68	הגדרות פני השעון
68	פני שעון בברירת מחדל
69	התאמה אישית של פני השעון
69	מבטים מהירים
72	הצגת לולאת המבטים מהירים
	התאמה אישית של לולאת התצוגות
72	המהירות
73	יצירת תיקיות מבט מהיר
73	Body Battery
	טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה Body
73	Battery משופרים
73	מדידות ביצועים
74	אודות ערכי VO2 מרבי משוערים
74	בדיקה של הערכת VO2 מרבי בריצה
	בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על
75	אופניים
75	הצגת זמני המרוץ הצפויים
76	מצב השתנות הדופק
76	השתנות דופק ורמת מתח
77	מצב ביצועים
77	הצגת מצב הביצועים
77	קבלת הערכת FTP
77	סף לקטאט
78	הצגת סיבולת בזמן אמת
78	הצגת עקומת הכוח
79	מצב האימונים
79	רמות מצב האימונים
80	עצות לקבלת מצב האימונים
80	עומס חמור
80	מיקוד עומס אימונים
80	יחס העומס
81	מידע על Training Effect
81	זמן התאוששות
81	דופק התאוששות
81	התאקלמות לביצועים בחום וגובה
82	הפסקה וחידוש של מצב האימונים
82	מוכנות לאימון
83	ניקוד סיבולת
83	ניקוד עבור גבעה
84	הצגת יכולת הרכיבה

54	מחיקת פרופיל
	התאמה אישית של מסך נתוני
54	הפרופיל
54	עריכת מאפייני הקליע
54	עריכת מאפייני הרובה
54	כיוול מהירות הלוע
55	כיוול של פקטור סולם הנפילה
55	הצגת טבלת של פקטור סולם הנפילה
	עריכת טבלת מהירות הלוע
55	והטמפרטורה
	ניקוי טבלת מהירות הלוע
55	והטמפרטורה
56	Applied Ballistics מילון מונחים
58	אימון כושר
58	מצב אימונים מאוחד
58	סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים
58	אימון לאירוע מרוץ
59	לוח שנה של מרוץ ומרוץ ראשי
59	אימונים
59	התחלת אימון
59	ניקוד ביצועים של אימון
60	מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect
60	השלמת אימון יום מוצע
60	התחלת אימון במרווחים
61	התאמה אישית של אימון מרווחים
61	תיעוד בדיקה של מהירות שחייה קריטית
61	שימוש ב-Virtual Partner®
62	הגדרת יעד אימון
62	תזמון בהשוואה לפעילות קודמת
62	אודות יומן האימונים
	שימוש בתוכניות האימונים של Garmin
63	Connect
63	Adaptive Training Plans
63	אימון של PacePro
	הורדת תוכנית PacePro מ-Garmin
63	Connect
64	יצירת תוכנית PacePro בשעון שלך
65	התחלת תוכנית PacePro
66	מדריך כוח
66	יצירת מדריך כוח ושימוש בו
66	היסטוריה
66	שימוש בהיסטוריה
67	היסטוריית ספורט משולב
67	שיאים אישיים
67	הצגת שיאים אישיים

99	שיוך החיישנים האלחוטיים
99	קצב ומרחק הריצה באביזר הדופק
99	עצות לתיעוד קצב ומרחק הריצה
100	דינמיקת ריצה
	עצות בנושא נתונים חסרים של דינמיקת
100	ריצה
100	עוצמת ריצה
100	הגדרות כוח ריצה
101	שימוש בבקורות מצלמה של Varia
101	השלט של inReach
101	שימוש בשלט של inReach
101	השלט של VIRB
102	שליטה במצלמת פעולה של VIRB ...
	שליטה במצלמת פעולה של VIRB במהלך
102	פעילות
102	הגדרות מיקום לייזר של Xero
103	מפה
103	הצגת המפה
103	שמירה של מיקום במפה או ניווט אליו
104	ניווט באמצעות התכונה 'בקרבתי'
104	הגדרות מפה
104	ניהול מפות
	הורדת מפות עם Outdoor+
105	Maps
105	הורדת מפות TopoActive
105	הסרת מפות
106	ערכות נושא של מפה
106	הגדרות מפה ימית
106	הצגה והסתרה של נתוני מפה
106	מוזיקה
107	התחברות לספק צד שלישי
107	הורדת תוכן שמע מספק צד שלישי
107	הורדת תוכן שמע אישי
107	האזנה למוזיקה
108	פקדי האזנה למוזיקה
108	חיבור אוזניות Bluetooth
108	שינוי מצב השמע
108	קישוריות
109	תכונות קישוריות של הטלפון
109	שיוך הטלפון שלך
109	הפעלת התראות Bluetooth
109	הצגת התראות
109	קבלת שיחת טלפון נכנסת
110	מענה להודעת טקסט

84	הוספת מניה
84	הוספת מיקומי מזג אוויר
84	שימוש ב-Jet Lag Adviser
	תכנון מסלול ביישום Garmin
84	Connect
85	פקדים
88	התאמה אישית של תפריט הפקדים
88	שימוש בפנס LED
	עריכה של מבזק הפנס המותאם
88	אישית
89	שימוש במסך הפנס
89	Garmin Pay
89	הגדרת ארנק Garmin Pay
	תשלום באמצעות השעון בעבור
89	רכישה
	הוספת כרטיס לארנק
89	Garmin Pay
90	ניהול Garmin Pay כרטיסים
90	שינוי הקוד עבור Garmin Pay
90	דוח בוקר
90	התאמה אישית של דוח הבוקר
90	חיישנים ואביזרים
90	צמיד חיישן דופק
91	ענידת השעון
91	עצות לנתוני דופק לא סדיר
92	הגדרות צמיד חיישן דופק
92	הגדרת התראת דופק חריג
92	שידור נתוני דופק
93	אוקסימטר דופק
93	קבלת קריאות אוקסימטר דופק
94	הגדרת המצב של אוקסימטר דופק
94	עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר
94	מצפן
94	הגדרת כיוון המצפן
94	הגדרות מצפן
94	כיוול ידני של המצפן
95	הגדרת ההפניה לצפון
95	מד גובה וברומטר
95	מדידות מד גובה
95	הגדרות מד-גובה
95	כיוול מד הגובה הברומטרי
96	הגדרות ברומטר
96	כיוול הברומטר
96	הגדרת התראת סערה
96	הגדרות גובה
97	חיישנים אלחוטיים

האפשרות להניח לשעון להגדיר את אזורי הדופק	118
חישובי אזור דופק	118
הגדרת אזורי הכוח	119
זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים	119
119.....תכונות מעקב ובטיחות	
הוספת אנשי קשר לשעת חירום	120
הוספת אנשי קשר	120
הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"	120
בקשת סיוע	120
התחל הפעלת GroupTrack	121
טיפים להפעלות GroupTrack	121
GroupTrack הגדרות	121
121.....הגדרות בריאות ואיכות חיים	
יעד אוטומטי	122
שימוש בהתראת התנועה	122
דקות פעילות אינטנסיבית	122
להרוויח דקות אינטנסיביות	122
מעקב שינה	122
שימוש במעקב שינה אוטומטי	122
וריאציות נשימה	123
123.....ניווט	
צפייה ועריכה של מיקומים שמורים	123
שמירת מיקום של רשת כפולה	123
הגדרת נקודת ייחוס	123
ניווט אל יעד	124
ניווט אל נקודת עניין	124
ניווט אל נקודת ההתחלה של פעילות	124
שמורה	124
ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות	125
הצגת הוראות מסלולים	125
ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם'	125
סימון והתחלת ניווט למיקום 'אדם במים'	126
שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin	
Connect	126
התחלת פעילות GPS במיקום משותף	126
ניווט למיקום משותף במהלך פעילות	126
עצירת הניווט	126
מסלולים	127
יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן	127
יצירת מסלול הלוך ושוב	127
יצירת קורס ב-Garmin Connect	128
שולח מסלול להתקן	128

ניהול התראות	110
השבתת חיבור Bluetooth לטלפון	110
הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון	110
הפעלה וכיבוי של התראות 'חפש את הטלפון שלי'	110
מציאת טלפון שאבד במהלך פעילות GPS	110
הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות	111
Wi-Fi תכונות קישוריות	111
התחברות לרשת Wi-Fi	111
יישומי טלפון ויישומי מחשב	111
Garmin Connect	112
שימוש ביישום Garmin Connect	112
עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect	112
שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך	113
עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express	113
סנכרון נתונים ידני עם Garmin Connect	113
Garmin Connect + מינוי	113
תכונות Connect IQ	113
הורדת תכונות של Connect IQ	114
הורדת תכונות של Connect IQ באמצעות המחשב	114
Garmin Explore™	114
יישום Garmin Messenger	114
שימוש בתכונה Messenger	115
יישום Garmin Golf	115
חיבור ליישום Garmin Pilot	115
עדכון של מסד נתוני התעופה	115
סנכרון ידני עם מסד נתוני התעופה	116
Garmin Share	116
שיתוף נתונים עם Garmin Share	116
קבלת נתונים עם Garmin Share	116
הגדרות Garmin Share	117
117.....פרופיל משתמש	
הגדרת פרופיל המשתמש שלך	117
הגדרות מגדר	117
מציג את גיל הכושר שלך	117
אודות אזורי דופק	117
יעדי כושר	117
הגדרת תחומי הדופק	118

138	קבלת מידע נוסף.....
138	ההתקן שלי בשפה לא נכונה.....
139	האם הטלפון שלי תואם לשעון?.....
139	הטלפון אינו מתחבר לשעון.....
	האם אפשר להשתמש בחיישן Bluetooth שלי ביחד
139	עם השעון?.....
139	האוזניות שלי לא מתחברות לשעון.....
	המוזיקה שלי מפסיקה או שהאוזניות שלי לא נשארות
139	מחוברות.....
139	הפעלה מחדש של השעון שלך.....
140	איפוס כל הגדרות ברירת המחדל.....
140	עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה.....
140	כיצד ניתן לבטל לחיצה על לחצן ההקפה?.....
140	השגת אותות לוויין.....
141	שיפור קליטת לוויין GPS.....
141	הדופק בשעון לא מדויק.....
141	קריאת הטמפרטורה של הפעילות אינה מדויקת... ..
141	יציאה ממצב הדגמה.....
141	מעקב אחר פעילויות.....
141	נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת.. ..
	יש חוסר התאמה בין ספירת הצעדים בשעון
	לספירת הצעדים בחשבון
141	Garmin Connect.....
	נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה
141	מדויקת.....
142	נספח.....
142	שדות נתונים.....
155	נתוני דינמיקת ריצה וסולמות צבעים.....
155	נתוני איזון זמן מגע עם הקרקע.....
156	נתוני יחס אנכי ותנועה אנכית.....
156	דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי.....
157	דירוגי FTP.....
158	דירוגי ניקוד סיבולת.....
158	גודל גלגל והיקף.....

128	הצגה או עריכה של פרטי מסלול.....
129	תכנון ציון דרך.....
129	הגדרות ניווט.....
129	התאמה אישית של ניווט מסכי נתונים.....
129	הגדרת סמן כיוון.....
129	הגדרת התראות ניווט.....

130 הגדרות ניהול החשמל

130	התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה.....
130	שינוי מצב הפעלה.....
131	התאמה אישית של מצבי הפעלה.....
131	שחזור מצב הפעלה.....

131 הגדרות מערכת

132	הגדרות זמן.....
132	הגדרת התראות שעה.....
132	סנכרון השעה.....
133	שינוי הגדרות המסך.....
133	התאמה אישית של מצב שינה.....
133	התאמה אישית של מקשי הקיצור.....
134	הגדרת סיסמת השעון שלך.....
134	שינוי הסיסמה של השעון שלך.....
134	שינוי יחידות המידה.....
134	גיבוי ושחזור של הגדרות.....
	שחזור ההגדרות והנתונים שלך מ-Garmin
134	Connect.....
135	הצגת פרטי התקן.....
	הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה
135	ותאימות.....

135 פרטי ההתקן

135	אודות צג AMOLED.....
135	טעינת השעון.....
136	מפרטים.....
136	מידע על הסוללה.....
137	טיפול בהתקן.....
137	ניקוי השעון.....
137	ניקוי רצועות העור.....
137	החלפת הרצועות של QuickFit®.....
138	כוונון הרצועה המתכתית של השעון.....
138	ניהול נתונים.....
138	מחיקת קבצים.....

138 פתרון בעיות

138	עדכוני מוצרים.....
	יצירת קשר עם התמיכה במוצרי תעופה של
138	Garmin.....

מבוא

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.
חשוב להתייעץ עם הרופא תמיד לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים או עורך בה שינויים.

תחילת העבודה

בעת השימוש הראשון בשעון, עליך להשלים את המשימות הבאות כדי להגדיר אותו ולהכיר את התכונות הבסיסיות.

- 1 לחץ ממושכות על **LIGHT** כדי להפעיל את השעון (סקירת ההתקן, עמוד 1).
- 2 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההגדרה הראשונית.
במהלך ההגדרה הראשונית, תוכל לשייך את הטלפון לשעון כדי לקבל הודעות, לסנכרן את הפעילויות שלך ועוד (שייך הטלפון שלך, עמוד 109).
אם אתה משדרג משעון מתחרה, תוכל להעביר את ההגדרות, המסלולים השמורים ועוד מהשעון הישן ולשייך את שעון D2 Mach 1 החדש לטלפון שלך.
- 3 טען את השעון (טעינת השעון, עמוד 135).
- 4 התחל פעילות (התחלת פעילות, עמוד 18).

סקירת ההתקן



① מסך מגע

- הקש כדי לבחור אפשרות בתפריט.
- לחץ ממושכות על נתוני פני השעון כדי לפתוח את המבט או התכונה.
- הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל פני השעון.
- החלק את האצבע כלפי מעלה או מטה כדי לגלול בלולאת המבטים ובתפריטים.
- החלק ימינה כדי לחזור למסך הקודם.
- כסה את המסך בעזרת כף היד כדי לחזור לפני השעון ולהוריד את בהירות המסך.

② LIGHT

- לחץ כדי להפעיל את ההתקן.
- לחץ כדי להאיר את המסך.
- לחץ במהירות פעמיים כדי להדליק את הפנס.
- לחץ לחיצה ממושכת כדי להציג את תפריט הפקדים.

③ UP-MENU

- לחץ כדי לגלול בלולאת המבטים ובתפריטים.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את התפריט.

④ DOWN

- לחץ כדי לגלול בלולאת המבטים ובתפריטים.
- החזק כדי להציג את פרצוף השעון מכל מסך.

⑤ START-STOP

- לחץ כדי לבחור אפשרות בתפריט.
- לחץ כדי להציג את רשימת הפעילויות וכדי להתחיל או להפסיק פעילות.
- החזק כדי לנווט אל נקודת ציון של טיס.

⑥ BACK-LAP

- לחץ כדי לחזור למסך הקודם.
- לחץ כדי לתעד הקפה, מנוחה או מעבר במהלך פעילות ספורט משולבת.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את נמלי התעופה הקרובים ביותר מכל מסך.

הפעלה והשבתה של מסך המגע

- לחץ לחיצה ממושכת על **LIGHT**, ובחר . ובחר אפשרות.
 - לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **מערכת** < **מגע**, ובחר אפשרות.
- עצה:** כדי להפעיל או להשבית את מסך המגע במהירות, ניתן להקצות קיצור מקשים לפונקציית הלחיצה הממושכת של הלחצנים (**התאמה אישית של מקשי הקיצור, עמוד 133**).

שימוש בשעון

- לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי להציג את תפריט הפקדים (**פקדים, עמוד 85**).
- תפריט הפקדים מספק גישה מהירה לפונקציות שנמצאות בשימוש לעתים קרובות, כמו הפעלת מצב 'נא לא להפריע', שמירת מיקום וכיבוי השעון.
- מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול בלולאת החלונית (**מבטים מהירים, עמוד 69**).
- מפני השעון, לחץ על **START** כדי להתחיל בפעילות או לפתוח יישום (**פעילויות ויישומים, עמוד 17**).
- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** להתאמה אישית של פני השעון (**התאמה אישית של פני השעון, עמוד 69**), לכוונן הגדרות (**הגדרות מערכת, עמוד 131**), לבצע שיוך של חיישנים אלוטניים (**שיוך החיישנים האלוטניים, עמוד 99**) ועוד.

ניקוי נתוני משתמש בעזרת התכונה 'מתג עצירה'

השימוש בתכונה מתג עצירה מסיר במהירות את כל הנתונים השמורים שהזין המשתמש ומאפס את כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 התאם אישית לחצן או שילוב של לחצנים עבור תכונת **מתג עצירה** (**התאמה אישית של מקשי הקיצור, עמוד 133**).

2 החזק את הלחצן או שילוב של לחצנים כדי להפעיל את תכונת **מתג עצירה**.

עצה: באפשרותך ללחוץ על כל לחצן כדי לבטל את התכונה מתג עצירה במהלך הספירה לאחור של 10 שניות.

לאחר 10 שניות, השעון מוחק את כל נתוני המשתמש שהוזנו.

שעונים

הגדרת שעון מעורר

ניתן להגדיר מספר התראות.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **שעונים** < **שעונים מעוררים** < **הוסף שעון מעורר**.

3 הזן את שעת ההתראה.

ערוך התראה

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **שעונים** < **שעונים מעוררים** < **עריכה**.
- 3 בחר התראה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להדליק או לכבות את ההתראה, בחר **סטטוס**.
 - כדי לשנות את שעת ההתראה, בחר **שעה**.
 - כדי להגדיר את ההתראה כך שתחזור על עצמה באופן סדיר, בחר **חזרה** ובחר מתי ההתראה תחזור על עצמה.
 - כדי לבחור את סוג הודעת ההתראה, בחר **צליל ורטט**.
 - כדי לבחור תיאור עבור ההתראה, בחר **תווית**.
 - כדי למחוק את ההתראה, בחר **מחיקה**.

הפעלת טיימר ספירה לאחור

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **שעונים** < **טיימרים**.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי להגדיר ולשמור טיימר ספירה בפעם הראשונה, הזן את השעה, לחץ על **MENU** ובחר **שמור טיימר**.
 - כדי להגדיר ולשמור טיימרים נוספים של ספירה, בחר **הוסף טיימר** והזן את השעה.
 - כדי להגדיר טיימר ספירה בלי לשמור אותו, בחר **טיימר מהיר** והזן את השעה.
- 4 במידת הצורך לחץ על **MENU**, בחר אפשרות:
 - בחר **שעה** כדי לשנות את השעה.
 - בחר **הפעל מחדש** < **מופעל** כדי להפעיל את הטיימר מחדש באופן אוטומטי לאחר שתוקפו פג.
 - בחר **צליל ורטט** ולאחר מכן בחר סוג התראה.
- 5 לחץ על **START** כדי להפעיל את הטיימר.

מחיקה של טיימר

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **שעונים** < **טיימרים** < **עריכה**.
- 3 בחר טיימר.
- 4 בחר **מחיקה**.

שימוש בשעון העצר

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **שעונים > שעון עצר**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את הטיימר.
- 4 לחץ על **LAP** כדי להפעיל מחדש את הטיימר של ההקפה ①.



- 5 הזמן הכולל של שעון העצר ② ממשיך להתקדם.
- 6 לחץ על **STOP** כדי לעצור את שני הטיימרים.
- 6 בחר אפשרות:
 - כדי לאפס את שני הטיימרים, לחץ על **DOWN**.
 - כדי לשמור את הזמנים שבשעון העצר כפעילות, לחץ על **MENU** ובחר **שמור פעילות**.
 - כדי לאפס את הטיימרים ולצאת משעון העצר, לחץ על **MENU** ובחר **סיום**.
 - כדי לסקור את הטיימרים של ההקפה, בחר **MENU** ובחר **סקירה**.
 - **הערה:** האפשרות **סקירה** מופיעה רק אם אירעו הקפות מרובות.
 - כדי לחזור לפני השעון בלי לאפס את הטיימרים, לחץ על **MENU** ובחר **עבור אל פרצוף שעון**.
 - כדי להפעיל או להשבית תיעוד הקפות, לחץ על **MENU** ובחר **מקש הקפה**.

הוספת אזורי זמן חלופיים

- באפשרותך להציג את השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים.
- הערה:** באפשרותך לראות את אזורי הזמן החלופיים שלנו בלולאת המבט המהיר (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).
- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר **שעונים > אזורי זמן חלופיים > הוסף אזור זמן חלופי**.
 - 3 בחר אפשרות:
 - בחר **מזהה שדה תעופה** כדי לחפש אזור זמן באמצעות הזנת מזהה אלפנומרי עבור נקודת ציון של טיס.
 - בחר **שימוש במפה** כדי לבחור אזור זמן עבור מיקום גיאוגרפי.
 - 4 לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להדגיש אזור ולחץ על **START** כדי לבחור אותו.
 - 5 בחר אזור זמן.
 - 6 במידת הצורך, תן שם חדש לאזור.

עריכה של אזור זמן חלופי

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **שעונים > אזורי זמן חלופיים**.
- 3 בחר אזור זמן.
- 4 לחץ על **START**.
- 5 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את אזור הזמן כך שהוא יוצג בלולאת המבט המהיר, בחר **הגדר כמועדף**.
- כדי להזין שם מותאם אישית עבור אזור הזמן, בחר **שנה את שם האזור**.
- כדי להזין קיצור מותאם אישית עבור אזור הזמן, בחר **קיצור אזור**.
- כדי לשנות את אזור הזמן, בחר **שנה אזור**.
- כדי למחוק את אזור הזמן, בחר **מחק אזור**.

טיסה

⚠ אזהרה

אל תשתמש בשעון זה כאמצעי ניווט עיקרי. עיין במסמך *מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר*, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר לפני השימוש.

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

התראות תעופה

⚠ אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

התראות תעופה בשעון יכולות ליידע אותך ברגע שאתה מגיע לנקודות ציון מסוימות כמו גובה, מרחק, ציון דרך ועוד.

הגדרת התראות תעופה


- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של התראות התעופה.
- 2 לחץ על **START**.
- 3 במידת הצורך, בחר **ערוך רש' הת' < הוסף התראה חדשה**, ובחר התראה כדי להוסיף אותה לרשימה.
- 4 בחר התראה.
- 5 בחר אפשרות:
הערה: לא כל האפשרויות זמינות עבור כל ההתראות.
 - כדי להגדיר התראה לגובה מסוים, בחר **גובה**.
 - כדי להגדיר התראה למרחק מסוים, בחר **מרחק**.
 - כדי להגדיר את דפוס הרטט עבור ההודעה, בחר **דפוס הרטט**.
 - כדי להגדיר התראה של הגעה לציון הדרך, בחר **נקודת ציון**.
 - כדי להגדיר התראה של הגעה לסף מרחק או זמן, בחר **סף**.
 - כדי לעדכן את מקור נתוני METAR, בחר **מקור METAR**.
 - כדי להגדיר את מקור סטטיסטיקות פלט המודל, בחר **מקור MOS**.
- 6 **הערה:** סטטיסטיקות פלט מודל זמינות לגבי נמלי תעופה בארצות הברית בלבד.
 - כדי להגדיר את מקור התחזיות של מסוף נמל התעופה, בחר **מקור TAF**.
 - במידת הצורך, הזן ערך זמן ובחר .
- 7 בחר **Enable All Alerts** כדי להפעיל או לכבות את כל ההתראות כאשר האפשרות **סטטוס** מוגדרת ל-**מופעל** (אופציונלי).

הצגת מד הגובה

⚠ אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של מד הגובה.
- 2 לחץ על **START**.

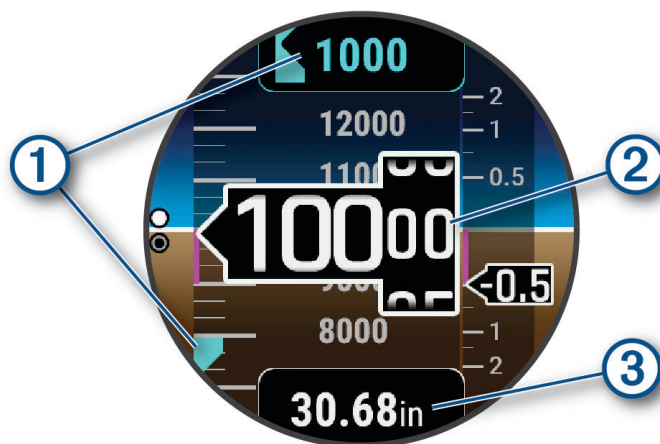

גובה של התראה	①
גובה של לחץ	②
לחץ ברומטרי	③

חישוב צפיפות גובה

כדי לחשב את צפיפות הגובה במיקום הנוכחי שלך יש לכוונן את הטמפרטורה ואת הלחץ הברומטרי.

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של מד הגובה.
- 2 לחץ על **DOWN** כדי להציג את מחשבון צפיפות הגובה.
- 3 לחץ על **START** כדי לעבור למצב עריכה.
- 4 **הערה:** אם קיים מידע זמין על מזג האוויר מתחנת METAR הקרובה, ערכי הטמפרטורה והלחץ הברומטרי יוזנו מראש ויצוין מזהה התחנה.
בחר **לחץ**, ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי לכוונן את הלחץ הברומטרי עד שהערך של **גובה מצוין** יהיה תואם לגובה הידוע או לממוצע גובה פני הים (MSL) הידוע.
- 5 החישוב של צפיפות הגובה מתעדכן בהתאם לשינויים שאתה מבצע בערך זה.
לחץ על **START** כדי לשמור את הערך.
- 6 בחר **טמפ'**, ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את ערך הטמפרטורה כך שיהיה תואם לטמפרטורת האוויר שבחוץ.
החישוב של צפיפות הגובה מתעדכן בהתאם לשינויים שאתה מבצע בערך זה.
- 7 לחץ על **START** כדי לשמור את הערך.
- 8 כדי לצאת ממצב עריכה, לחץ על **BACK**.

הצגת מידע על מזג אוויר בזמן תעופה


⚠ אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

- 1 בפני השעון, לחץ על UP או DOWN כדי להציג את המבט המהיר של מזג אוויר בזמן תעופה.
 - 2 לחץ על START.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להציג נתוני METAR, בחר METAR (הצגת נתוני METAR, עמוד 7).
 - כדי להציג תחזיות של מסוף נמל תעופה, בחר TAF (הצגת נתוני TAF, עמוד 8).
 - כדי להציג סטטיסטיקות פלט מודל, בחר MOS.
 - כדי להציג מטאוגרמות, בחר מטאוגרמה.
- הערה:** סטטיסטיקות פלט מודל ומטאוגרמות זמינות לגבי תעופה בארה"ב בלבד.

הצגת נתוני METAR

- 1 בפני השעון, לחץ על UP או DOWN כדי להציג את המבט המהיר של מזג אוויר בזמן תעופה.
- 2 לחץ על START.
- 3 בחר METAR.

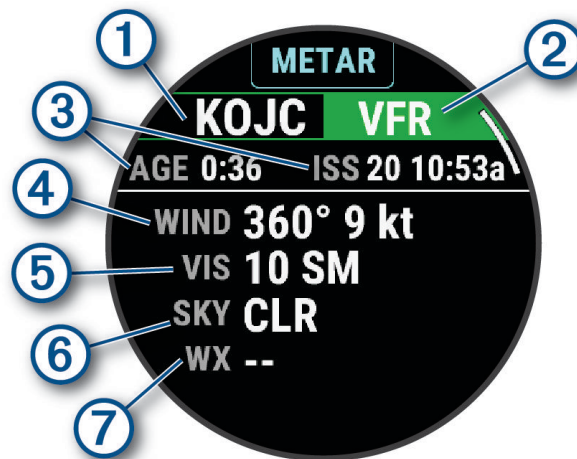


1	מזהה נמל תעופה
2	קטגוריית טיסה של תעופה
3	גיל הנתונים ומועד הפקת הדוח
4	כיוון הרוח, מהירות ומשבים
5	נראות במיילים אימפריאליים
6	תנאי השמים
7	תנאי מזג אוויר

- 4 לחץ על DOWN כדי להציג מידע נוסף.

הצגת נתוני TAF

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של מזג אוויר בזמן תעופה.
- 2 לחץ על **START**.
- 3 בחר **TAF**.

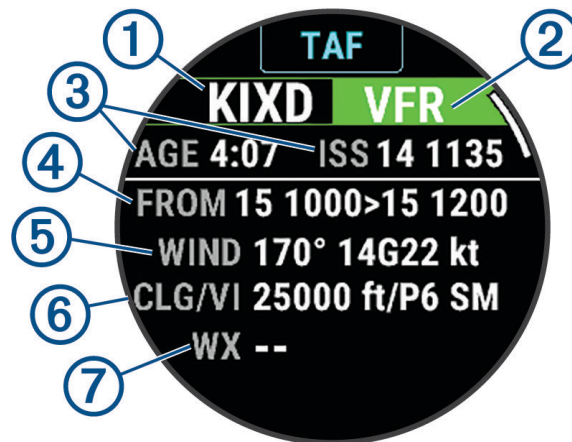

1	מזהה נמל תעופה
2	קטגוריית טיסה של תעופה
3	גיל הנתונים ומועד הפקת הדוח
4	תקופת הזמן שהדוח מתייחס אליה
5	כיוון הרוח, מהירות ומשבים
6	הגובה של בסיס העננים הנמוכים ביותר ומרחק נראות במיילים אימפריאליים
7	תנאי מזג אוויר

- 4 לחץ על **DOWN** כדי להציג דוחות של תקופות מאוחרות יותר.

הצגה של רדאר מזג האוויר NEXRAD


לפני שתוכל להציג את רדאר מזג האוויר NEXRAD, עליך לשייך את ההתקן לטלפון החכם שלך (שיוך הטלפון שלך, עמוד 109).

באפשרותך להציג את תמונת רדאר מזג האוויר המשויכת למיקום הנוכחי שלך.

הערה: באפשרותך להתאים אישית את האפשרות **אריחים של NEXRAD** הגדרות של **תעופה** ולהוריד תמונות נוספות של רדאר מזג האוויר בכיוון מהמיקום הנוכחי שלך (**הגדרות תעופה**, עמוד 17).

1 בכל עת, לחץ ממושכות על **START** ו-**DOWN** בו-זמנית.

ההתקן מוריד מרובע של נתוני רדאר עבור מיקום ה-GPS הנוכחי שלך, עם מתאר בצבע מגנטה. נתוני הרדאר פעילים למשך 5 דקות.

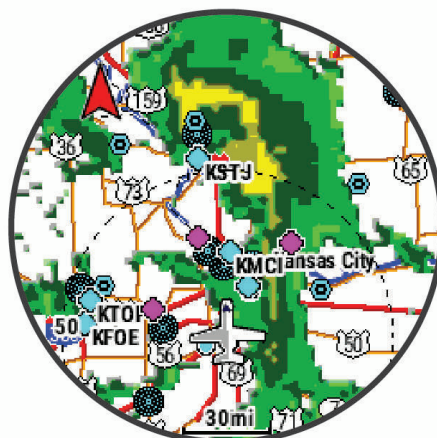

הערה: אם אתה נמצא קרוב לגבול המרובע, ייתכן שלא תראה את כל נתוני הרדאר החלים.


2 במידת הצורך, לחץ ממושכות על **START** ו-**DOWN** כדי להוריד נתונים חדשים.

⚠ אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

כשאתה מחבר את השעון שלך, מקלט נייד GDL® 60 תואם וכלי טיס לחשבון flyGarmin.com, תוכל להציג בשעון את נתוני האוויוניקה. עבור אל buy.garmin.com לקבלת מידע נוסף על התקנים תואמים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את התצוגה המהירה של PLANESYNC.
- 2 לחץ על **START**.

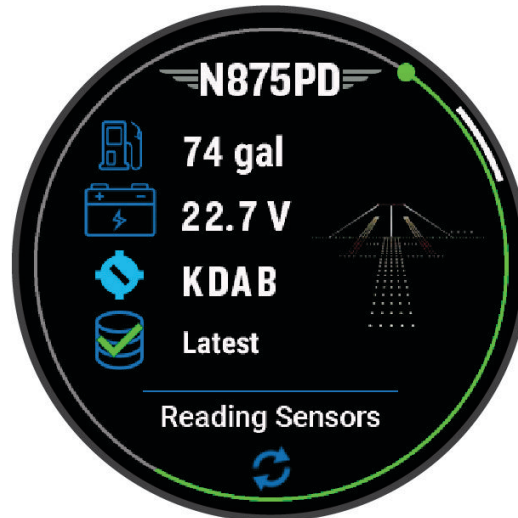

- 3 אם זו הפעם הראשונה שאתם מציגים את התצוגה המהירה, בחרו באפשרות **Select Aircraft** כדי לחבר כלי טיס ל-flyGarmin.com שלכם.
- 4 בחר אפשרות:
 - לחצו על **DOWN** כדי להציג את הסטטוס, המיקום ונתוני החיישנים של כלי הטיס.
 - לחצו על **START** ובחרו באפשרות **Remote Status** כדי לרענן את החיבור לכלי הטיס.
 - לחצו על **START**, ובחרו באפשרות **Select Aircraft** כדי להתחבר לכלי טיס אחר.

פעילות טיסה

פעילות טיסה מתחילה באופן אוטומטי כשקצב הטיפוס המזוהה שלך חורג מהערך שהגדרת בהגדרות הטיסה האוטומטית. ערך ברירת המחדל של הטיסה האוטומטית הוא 500 רגל לדקה.

התחלת טיסה

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **פרפר**.
 - 3 צא החוצה והמתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
 - 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את טיימר הטיסה.
- הערה:** נתוני הפעילות שלך מתועדים רק בזמן שטיימר הטיסה פועל. אפשר לערוך את הגדרות הפעילות כדי להתחיל בפעילות פרפר ואת שעון העצר לטיסה אוטומטית בספים מסוימים (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).
- 5 התחל את הפעילות.
 - 6 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה** (שמור).

⚠ אזהרה

מדידות ה-SpO2 מיועדות לשמש כמידע משלים בלבד. תשומת הלב המרכזית שלך צריכה להיות תמיד נתונה למכשירי הטיסה הרלוונטיים.

השעון כולל אוקסימטר דופק המיועד לפרק כף יד למדידת רוויית החמצן בדם שלך (SpO2). במהלך טיסה, השעון מבצע באופן אוטומטי קריאות של אוקסימטר הדופק בתדירות גבוהה יותר, כך שתוכל לנטר את אחוז ה-SpO2 שלך.

עצה: כדי לשפר את הדיוק של מדידות ה-SpO2, הפעל מצב כל היום באוקסימטר דופק (הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 94).

במהלך טיסה, גלול למעלה או למטה כדי להציג את מסך נתוני ה-SpO2.

המדידה העדכנית ביותר מופיעה כאחוז רוויית החמצן וכמיקום בסולם הצבעים.




הערה: אם אתה פעיל מדי מכדי שהשעון יוכל לזהות את רוויית החמצן שלך, יופיעו מקפים במקום אחוזים. אל תזוז למשך עד 30 שניות בזמן שהשעון מודד את רוויית החמצן בדם.

ניווט אל נמל התעופה הקרוב ביותר

1 לחץ לחיצה ארוכה על **BACK-LAP**.

מופיעה רשימה של נמלי התעופה הקרובים ביותר.

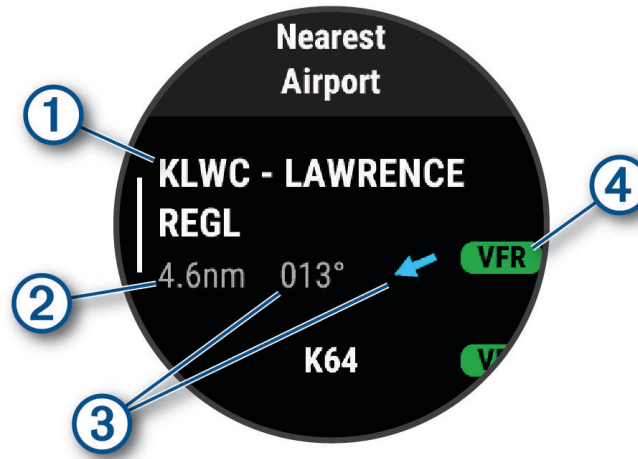

1	מזהה נמל התעופה הקרוב ביותר
2	מרחק אל נמל התעופה הקרוב ביותר
3	הכיוון והסמן לנמל התעופה הקרוב ביותר
4	תנאי טיסה מתחנת METAR הקרובה ביותר

2 בחר נמל תעופה.

3 בחר ישירה אל.

4 לחץ על **START** כדי להתחיל את הניווט.

ניווט אל נקודת ציון של טיס לפי המזהה שלה

באפשרותך לניווט ישירות אל נקודת ציון של טיס על-ידי חיפוש מזהה אלפנומרי.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **D**.

2 בחר **חפש לפי מס' זיהוי**.

3 הזן את כל המזהה האלפנומרי או חלק ממנו.

4 בחר **✓**.

רשימה של נקודות ציון מתאימות מופיעה.

5 בחר בנקודת הציון.

6 לחץ על **START** כדי להתחיל את הניווט.

עצירת הניווט

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **עצור ניווט**.

⚠ אזהרה

תכונה זו מיועדת לשימוש רק במקרה בלתי סביר של תקלה מלאה במערכת המטוס. אל תשתמש בתכונה זו כאמצעי ניווט עיקרי.

תכונה זו מיועדת למטרות מידע בלבד ואינה מפעילה את הטייס האוטומטי של המטוס שלך כאשר היא מופעלת והיא אינה מפעילה בדרך אחרת את המטוס שלך. אתה אחראי להפעלה הבטוחה והזהירה של המטוס שלך.

כשאר תכונה זו מופעלת היא מספקת הכוונה לנמל התעופה הקרוב ביותר. הכוונה זו היא למטרות מידע בלבד ואינה מבטיחה שנמל התעופה המצוין מתאים לנחיתה של המטוס שלך. עליך עדיין להשתמש בשיקול דעתך כטייס בהפעלה ובנחיתה בטוחה של המטוס שלך.

ניתן להפעיל מצב חירום בשעון כדי לראות את הכיוון שבו נמצא נמל התעופה הקרוב ביותר אליך ונתוני גלישה.

1 לחץ לחיצה ממושכת על  עד שיופיע נמל התעופה הקרוב ביותר אליך.

2 לחץ על UP או DOWN כדי לגלול בין נמלי תעופה אחרים בסביבה.

3 לחץ על LIGHT כדי להציג את פרטי נמל התעופה.

4 עקוב אחר המצביע אל נמל התעופה.

הערה: כשתהיה בטווח של 10 מעלות מהנתיב הנכון, המצביע יהפוך לירוק.

5 במידת הצורך, שייך את השעון להתקן inReach® (שימוש בשלט של inReach, עמוד 101).

6 לחץ לחיצה ממושכת על START כדי ליזום קריאת SOS להצלה באמצעות התקן inReach.

תתחיל ספירה לאחור של קריאת SOS והתקן inReach ישלח הודעת ברירת מחדל אל Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) עם פרטים לגבי המיקום שלך.

הערה: תוכל להשתמש בהתקן inReach כדי לשלוח תגובה אל IERCC. ניתן ללחוץ לחיצה ממושכת על START בשעון כדי לבטל את בקשת ה-SOS. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן inReach.

7 לחץ על BACK כדי להפסיק את הפעילות.

הצגת פרטי ציון דרך

באפשרותך להציג מידע על מיקום מתוך רשימת נמלי התעופה הקרובים ביותר, רשימת עזרי הניווט או רשימת ציוני דרך של תעופה.

1 מצא ציון דרך (מצאת ציון דרך, עמוד 15).

2 בחר אפשרות:

הערה: האפשרויות משתנות לפי סוג ציון הדרך שנבחר.

- כדי לנווט ישירות אל המיקום שנבחר, בחר ישירה אל.

- כדי להוריד את תמונת רדאר מזג האוויר של NEXRAD המשויכת למיקום שנבחר, בחר NEXRAD (הצגה של רדאר מזג האוויר NEXRAD, עמוד 9).

- להצגת ציון הדרך על המפה, בחר הצג מפה.

- כדי להציג נתונים של METAR, TAF ו-MOS, בחר מידע על שדה ת' ובחר את נמל התעופה.

הערה: נתוני MOS זמינים לגבי נמלי תעופה בארה"ב בלבד.

- כדי להציג תדרי רדיו, בחר מידע על שדה ת' < תדרים.

- כדי להציג מידע על מסלול המראה/נחיתה, כגון אורך המסלול והחומר שממנו עשוי המשטח, בחר מידע על שדה ת' < פרטי מסלול.

- כדי להציג מידע כללי, כגון המרחק והכיוון מהמיקום הנוכחי שלך, בחר מידע כללי או מידע על שדה ת' < מידע על שדה ת'.

- כדי להציג מידע על מזג האוויר, בחר מזג אוויר.



שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.



מזהה נמל תעופה ומרחק ליעד הנוכחי.	①
מחווין סטייה מהמסלול (CDI). מציין את מיקום קו המסלול הרצוי ביחס למיקומך.	②
מחווין מוצא ויעד. מציין אם אתה מתקדם אל עבר נקודת הציון או מתרחק ממנה.	③
סולם מרחק סטייה מהמסלול הניתן לעריכה.	④
מרחק סטייה מהמסלול. הנקודות מציינות את המרחק שלך מהמסלול.	⑤
כיוון אל נמל התעופה הקרוב ביותר.	⑥
זמן טיסה משוער (ETE).	⑦

מסלולים ותוכניות טיסה

מסלול הוא רצף של ציוני דרך או מיקומים שמוביל אותך ליעדך הסופי. תוכניות טיסה הן מסלולים שמשתמשים בניתוב ישיר הממוטב לתעופה. ניתן ליצור תוכניות טיסה בשעון או באמצעות היישום Garmin Pilot™ להתקנים ניידים.

מציאת ציון דרך

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > מצא נקודת ציון**.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי למצוא ציון דרך לפי שם, בחר **חפש לפי מס' זיהוי**.
 - כדי לבחור מתוך רשימה של נמלי התעופה הקרובים ביותר, בחר **נמלי התעופה הקרובים ביותר**.
 - כדי לבחור מתוך רשימה של עזרי הניווט הקרובים ביותר, בחר **עזרי הניווט הקרובים ביותר**.
 - כדי לבחור מתוך רשימה של הצמתיים הקרובים ביותר, בחר **הצומת הקרוב ביותר**.
- 6 בחר מיקום.
- 7 במידת הצורך, בחר באפשרות כדי להציג פרטי ציון דרך נוספים (**הצגת פרטי ציון דרך, עמוד 13**).

יצירת תוכנית טיסה בשעון שלך

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות > צור חדש**.
- 5 הזן את שם תוכנית הטיסה.
- 6 בחר .
- 7 בחר **הוסף מיקום**.
- 8 בחר סוג מיקום.
- 9 בחר את הנקודה הראשונה בנתיב.
- 10 חזור על שלבים שבע עד תשע עד להשלמת הנתיב.
- 11 בחר **סיום** כדי לשמור את הנתיב.

מעקב אחר תוכנית טיסה

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות**.
- 5 בחר תוכנית טיסה.
- 6 בחר **הגדר כפעיל** כדי להתחיל במעקב אחר תוכנית הטיסה.

הצגת תוכנית טיסה במפה

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות**.
- 5 בחר תוכנית טיסה.
- 6 בחר **מפה**.

שינוי לכיוון ההפוך ומעקב אחר תוכנית טיסה

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות**.
- 5 בחר תוכנית טיסה.
- 6 בחר **הפוך ושמור עותק** כדי להפוך את המסלול ולשמור אותו כעותק של תוכנית הטיסה המקורית.
- 7 בחר את העותק של תוכנית הטיסה.
- 8 בחר **הגדר כפעיל** כדי להתחיל במעקב אחר תוכנית הטיסה.

עריכת תוכנית טיסה

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות**.
- 5 בחר תוכנית טיסה.
- 6 בחר **עריכה**.
- 7 בחר אפשרות:
 - כדי להציג מידע מפורט על מיקום, בחר מיקום ובחר **פרטים**.
 - כדי לשנות את סדר המיקום במסלול, בחר מיקום ובחר **העברה מעלה** או **העברה מטה**.
 - כדי לערוך את שם המיקום, בחר מיקום ובחר **שם**.
 - כדי להסיר מיקום מהמסלול, בחר מיקום ובחר **הסר**.
 - כדי להוסיף מיקום למסלול, בחר **הוסף מיקום**.

מחיקת תוכנית טיסה

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **פרפר**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > תכנון טיסות > תוכניות שמורות**.
- 5 בחר תוכנית טיסה.
- 6 בחר **מחיקה > כן**.

⚠ אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **תעופה**.

יחידות תעופה: הגדרה זו קובעת את יחידות המידה המשמשות לנתוני תעופה.

מיקום מועדף: מגדיר את שדה התעופה המועדף עליך (**בחירת נמל תעופה מועדף, עמוד 17**).

METAR גולמי: מגדיר את נתוני METAR שיוצגו כטקסט לא מפוענח.

צבעי תנאי תעופה: מגדיר את צבעי תנאי הטיסה בסכמת צבעים סטנדרטית או קלאסית.

הורדת מזג אוויר: מגדיר את מגבלת ההורדה לנתוני מזג אוויר בזמן תעופה. האפשרות מינימלי מגבילה הורדות לנמלי התעופה המועדפים עליכם לשיפור חיי הסוללה. האפשרות בינוני מגבילה הורדות לנמלי התעופה המועדפים עליכם והקרובים ביותר. האפשרות מקסימום מורידה נתוני METAR מלאים ועלולה לקצר את חיי הסוללה.

אפשרויות שדה תעופה: מגדיר את אפשרויות שדה התעופה שמופיעות בעת חיפוש שדה תעופה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את אורך מסלול ההמראה המינימלי ואת החומר שממנו עשוי המשטח, ולציין האם יש להציג בתוצאות החיפוש שדות תעופה פרטיים ומסוקים.

המטוס שלך: מגדיר את סוג כלי הטיס למסוק או למטוס.

הגדרות מד גובה: מאפשר התאמה אישית של הגדרות מד-גובה, הגדרה של התראת גובה או הגדרה ידנית של לחץ ברומטרי (**הגדרות מד-גובה, עמוד 95**).

אריחים של NEXRAD: מאפשר לך להציג תיקון יחיד של נתוני NEXRAD, או להציג תיקונים נוספים של נתוני NEXRAD לפי כיוון מהמיקום הנוכחי שלך.

רטט עבור NEXRAD: מגדיר את המכשיר כך שירטוט כשהורדת התיקון של NEXRAD תסתיים.

התראות: מאפשר לך להגדיר התראות תעופה (**הגדרת התראות תעופה, עמוד 5**).

נקה מטמון מזג אוויר: מוחק את כל נתוני מזג האוויר בזמן תעופה שהורדו ומאתחל הורדה חדשה לרענון הנתונים.

בחירת נמל תעופה מועדף

כאשר אתה בוחר נמל תעופה מועדף, אתה יכול להציג ציוני דרך ומידע METAR עבורו בפני השעון והמבטים החכמים המוגדרים כברירת מחדל.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **תעופה > מיקום מועדף**.

3 בחר אפשרות:

- כדי לחפש נמל תעופה לפי המזהה שלך, בחר **חפש לפי מס' זיהוי** והזן את כל המזהה האלפנומרי או חלק ממנו.
- כדי לחפש נמל תעופה בקרבתך בחר **הקרוב ביותר**, והמתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- כדי לבחור נמל תעופה מתוכנית הטיסה שלך בחר **תוכנית טיסה**.

מופיעה רשימת נמלי תעופה.

4 בחר נמל תעופה.

פעילויות ויישומים

ניתן להשתמש בשעון שלך במבנה סגור, בשטח, לפעילויות אתלטיקה ולפעילויות כושר. כשאתה מתחיל פעילות, השעון מציג ומתעד נתוני חיישן. באפשרותך ליצור פעילויות מותאמות אישית או פעילויות חדשות המבוססות על פעילויות ברירת מחדל (**יצירת פעילות מותאמת אישית, עמוד 45**). כשאתה מסיים את הפעילויות שלך, באפשרותך לשמור ולשתף אותן עם קהילת "Garmin Connect".

בנוסף, ניתן להוסיף לשעון שלך פעילויות ויישומים של "Connect IQ" באמצעות יישומי Connect IQ (**תכונות Connect IQ, עמוד 113**).

לקבלת מידע נוסף על מידת הדיוק של המעקב אחר פעילויות ורמת הכושר, עבור אל garmin.com/ataccuracy.

התחלת פעילות

בעת התחלת פעילות, ה-GPS מופעל באופן אוטומטי (אם יש צורך).

- 1 בפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר פעילות מרשימת המועדפים.
 - בחר באפשרות  ובחר פעילות מרשימת הפעילויות המורחבת.
- 3 אם הפעילות מחייבת קליטה של אותות GPS, צא לאזור עם קו ראייה ישיר לשמיים והמתן עד שהשעון יהיה מוכן. השעון מוכן לאחר שהוא מזהה את הדופק שלך, קולט אותות GPS (אם נדרש) ומתחבר לחיישנים האלחוטיים שלך (אם נדרש).
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות. השעון מתעד נתוני פעילות רק בשעה שטיימר הפעילות עובד.

טיפים לתיעוד פעילויות

- טען את השעון לפני תחילת פעילות (טעינת השעון, עמוד 135).
- לחץ על **LAP** כדי לתעד הקפות, להתחיל סדרה או תנוחה חדשות או כדי להתקדם לשלב הבא באימון. תוכל לבחור  למחיקת הקפה עבור פעילויות מסוימות (כיצד ניתן לבטל לחיצה על לחצן ההקפה?, עמוד 140).
- לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג מסכי נתונים נוספים.
- החלק את האצבע כלפי מעלה או מטה כדי להציג מסכי נתונים נוספים (הפעלה והשבתה של מסך המגע, עמוד 2).
- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **מצב הפעלה** כדי להשתמש במצב כוח במטרה להאריך את חיי הסוללה (התאמה אישית של מצבי הפעלה, עמוד 131).

מצב GPS וסמלי מצב

לפעילויות בחוץ, שורת המצב הופכת לירוקה כשה-GPS מוכן. סמל מהבהב פירושו שהשעון מחפש אות. מופע רצוף של הסמל פירושו שאותר אות או שהחיישן מחובר.

GPS	מצב GPS
	מצב סוללה
	מצב חיבור לטלפון
	מצב טכנולוגיית Wi-Fi®
	מצב LiveTrack
	מצב GroupTrack
	מצב דופק
	מצב Running Dynamics Pod
	מצב חיישן מהירות ותנועות לדקה
	מצב אורות אופניים
	מצב רדאר אופניים
	סטטוס מצב תצוגה מורחבת
	סמל מכשיר אימון חכם
	מצב מד כח
	מצב חיישן tempe™

הפסקת פעילות

- 1 לחץ על **STOP**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי להמשיך את הפעילות, בחר **המשך**.
 - כדי לשמור את הפעילות ולהציג את הפרטים, בחר **שמירה**, לחץ על **START** ובחר אפשרות.
- הערה:** לאחר שמירת הפעילות, באפשרותך להזין נתוני הערכה עצמית (**הערכת פעילות**, עמוד 20).
- כדי להשהות את הפעילות ולהמשיך אותה במועד מאוחר יותר, בחר **המשך אחר כך**.
- כדי לסמן הקפה, בחר **הקפה**.
- באפשרותך לבחור ↺ כדי לבטל הקפה עבור פעילויות מסוימות (**כיצד ניתן לבטל לחיצה על לחצן ההקפה?**, עמוד 140).
- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **חזור להתחלה** < **TracBack**.
- הערה:** התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות במסלול הישיר ביותר, בחר **חזור להתחלה** < **מסלול**.
- הערה:** התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
- כדי למדוד את ההפרש בין הדופק שלך בסוף הפעילות לבין הדופק שתי דקות לאחר מכן, בחר **דופק התאוששות**, והמתן בזמן ששעון העצר סופר לאחור (**דופק התאוששות**, עמוד 81).
- כדי למחוק את הפעילות, בחר **מחיקה**.
- הערה:** לאחר הפסקת הפעילות, השעון שומר אותה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות.

הערכת פעילות

- הערה:** תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.
- ניתן להתאים אישית את הגדרת ההערכה העצמית עבור פעילויות מסוימות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים**, עמוד 45).
- 1 לאחר השלמת פעילות, בחר **שמירה** (**הפסקת פעילות**, עמוד 20).
 - 2 בחר מספר שתואם למאמץ המשוער שלך.
 - הערה:** תוכל לבחור ב-» כדי לדלג על ההערכה העצמית.
 - 3 בחר בתחושה שלך במהלך הפעילות.
- ניתן להציג את ההערכות ביישום Garmin Connect.

ריצה

יציאה לריצה במסלול

- לפני שתצא לריצה במסלול, ודא שאתה רץ במסלול 400 מ' עם צורה רגילה.
- תוכל להשתמש בפעילות המעקב אחר ריצה כדי לתעד את נתוני המסלול בחוץ, כולל המרחק במטרים ופיצולי ההקפות.
- 1 עמוד במסלול בחוץ.
 - 2 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 3 בחר **ריצה במסלול**.
 - 4 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
 - 5 אם אתה רץ במסלול 1, דלג לשלב 11.
 - 6 לחץ על **MENU**.
 - 7 בחר את הגדרות הפעילות.
 - 8 בחר **מספר מסלול**.
 - 9 בחר מספר מסלול.
 - 10 לחץ על **BACK** פעמיים כדי לחזור לשעון העצר של הפעילות.
 - 11 לחץ על **START**.
 - 12 רץ מסביב למסלול.
- לאחר שתרוץ 3 הקפות, השעון מתעד את ממדי המסלול ומכיל את מרחק המסלול.
- 13 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

עצות לתיעוד מעקב אחר ריצה

- המתן עד שהשעון יקבל אותות לוויין לפני שתתחיל ריצה במסלול.
- במהלך הריצה הראשונה במסלול לא מוכר, רוצ' ארבע הקפות כדי לכייל את מרחק המסלול.
- עליך לרוץ מעט מעבר לנקודת ההתחלה כדי להשלים את ההקפה.
- רוצ' כל הקפה באותו מסלול.
- **הערה:** מרחק ברירת המחדל של **Auto Lap**® הוא 1600 מ', או ארבע הקפות מסביב למסלול.
- אם אתה רץ במסלול שאינו מסלול 1, הגדר את מספר המסלול בהגדרות הפעילות.

יוצאים לריצה וירטואלית

תוכל לשייך את השעון שלך עם יישום של צד שלישי לשידור נתוני קצב, דופק והתנועות לדקה.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **ריצה וירטואלית**.
- 3 במחשב לוח, במחשב נייד או בטלפון, פתח את יישום **Zwift** או יישום אימון וירטואלי אחר.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתחיל פעילות ריצה ולשייך את ההתקנים.
- 5 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 6 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

כיוול מרחק בהליכון

כדי לתעד מרחקים מדויקים יותר בריצות על הליכון, באפשרותך לכייל את המרחק בהליכון לאחר ריצה של 4.2 ק"מ (5.1 מייל) לפחות בהליכון. אם אתה משתמש בהליכונים שונים, תוכל לכייל באופן ידני את המרחק בכל אחד מההליכונים או לאחר כל ריצה.

- 1 התחל פעילות הליכון (**התחלת פעילות, עמוד 18**).
- 2 רוצ' בהליכון עד שהשעון יתעד 4.2 ק"מ (5.1 מייל) לפחות.
- 3 בסיום הפעילות, לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי לכייל את המרחק בהליכון בפעם הראשונה, בחר **שמירה**.
 - ההתקן מנחה אותך להשלים את כיוול ההליכון.
 - כדי לכייל את המרחק בהליכון באופן ידני לאחר כיוול בפעם הראשונה, בחר **כייל ושמור < כן**.
- 5 הבט בתצוגת ההליכון, בדוק כמה מרחק עברת והזן את המרחק בשעון.

הקלטת פעילות ריצת Ultra

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **ריצת Ultra**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 4 התחל בריצה.
- 5 לחץ על **LAP** כדי להקליט הקפה ולהפעיל את שעון העצר של המנוחה.
- 6 **הערה:** באפשרותך לקבוע את תצורת הגדרת מקש הקפה כדי להקליט הקפה ולהפעיל את שעון העצר של המנוחה, להפעיל את שעון העצר של המנוחה בלבד או להקליט הקפה בלבד (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).
- 6 כשתסיים לנוח, לחץ על **LAP** כדי להמשיך בריצה.
- 7 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג דפי נתונים נוספים (אופציונלי).
- 8 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

הגדרות אוטומטיות למנוחה בריצת Ultra

ניתן להתאים אישית את האפשרויות להתחלה ועצירה אוטומטית של טיימר המנוחה בפעילות של ריצת Ultra.

סטטוס: מפעיל הקלטה אוטומטית של פיצולי מנוחה.

התחלת מנוחה: מפעיל אוטומטית את טיימר המנוחה בעת הפסקת ריצה. ניתן להשתמש באפשרות ידני בלבד כדי להפעיל את טיימר המנוחה רק בלחיצה על LAP.

סיום מנוחה: מגדיר את הקצב הנדרש לסיום פיצול מנוחה.

זמן מינימום: מגדיר את משך הזמן לפני שפיצול מנוחה מתחיל או מסתיים.

מקש הקפה: מגדיר אם להחצן LAP יקליט הקפה ויפעיל את טיימר המנוחה, יפעיל את טיימר המנוחה בלבד, או יקליט הקפה בלבד.

תיעוד פעילות של מירון מכשולים

כאשר אתה משתתף במירון במסלול מכשולים, באפשרותך להשתמש בפעילות מירון מכשולים כדי לתעד את הזמן שלך בכל מכשול ואת הזמן שלך בריצה בין מכשולים.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר **מירון מכשולים**.

3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

4 לחץ על **LAP** כדי לסמן ידנית את ההתחלה והסוף של כל מכשול.

הערה: באפשרותך לקבוע את תצורת ההגדרה מעקב אחר מכשולים כדי לשמור מיקומי מכשולים מהלולאה הראשונה של המסלול. בלולאות המסלול שחוזרות על עצמן, השעון משתמש במיקומים השמורים כדי לעבור בין מרווחי מכשולים וריצה.

5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

שחייה

הודעה

ההתקן מיועד לשחייה מעל פני המים. צלילה במים עמוקים עם ההתקן עלולה לגרום נזק למוצר ותביא לביטול האחריות.

הערה: לשעון יש אפשרות להפעלת צמיד חיישן דופק עבור פעילויות שחייה. השעון תואם גם לחיישני דופק חזה, כגון HRM-Pro אביזרי סדרה. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה, השעון משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-חזה.

מילון מונחים בשחייה

אורך: אורך אחד של בריכה.

מרווח: בריכה אחת או יותר. מרווח חדש מתחיל לאחר מנוחה.

תנועה: תנועה נספרת בכל פעם שהזרוע שחובשת את השעון משלימה מחזור מלא.

Swolf: ניקוד ה-Swolf שלך הוא סכום החיבור של הזמן שנדרש לבריכה אחת ומספר התנועות שלך בבריכה זו. לדוגמה, 30 שניות ועוד 15 תנועות פירושן ציון swolf של 45. בשחייה במים פתוחים, ניקוד ה-Swolf מחושב לכל 25 מטרים. Swolf הוא מדד של יעילות שחייה, ובדומה לגולף, השאיפה היא להשיג ניקוד נמוך ככל שאפשר.

מהירות שחייה קריטית (CSS): CSS הוא מהירות תיאורטית שתוכל לשמור לאורך זמן בלי להגיע לאפסית כוחות. תוכל להשתמש ב-CSS כך שינחה את קצב האימון וינטר את השיפור שלך.

סוגי תנועות

זיהוי סוג תנועות זמין רק לשחייה בבריכה. סוג התנועה שלך מזוהה כשאתה מסיים בריכה אחת. סוגי התנועות מופיעים בהיסטוריית השחייה שלך ובחשבון Garmin Connect שלך. אפשר גם לבחור סוג תנועה כשדה נתונים מותאם אישית (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44**).

חופשי	סגנון חופשי
גב	שחיית גב
חזה	שחיית חזה
פרפר	פרפר
מעורב	יותר מסוג תנועה אחד באינטרוול
חתירה	משמש ברישום ביומן התרגילים (אימון עם יומן התרגילים, עמוד 23)

טיפים לפעילויות שחייה

- לחץ על **LAP** כדי לתעד מרווח במהלך שחייה במים פתוחים.
- לפני התחלת פעילות של שחייה בבריכה, בצע את ההוראות שעל המסך כדי לבחור את גודל הבריכה או להזין גודל מותאם אישית. השעון מודד ומתעד מרחק לפי אורכי בריכה שהושלמו. גודל הבריכה חייב להיות נכון כדי להציג את המרחק המדויק. בפעם הבאה שתתחיל פעילות שחייה בבריכה, השעון ישתמש בגודל הבריכה הזה. כדי לשנות את הגודל, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור **גודל בריכה**.
- לקבלת תוצאות מדויקות, שחה לכל אורך הבריכה והשתמש בסוג תנועה אחד לכל המרחק. השהה את טיימר הפעילות בזמן מנוחה.
- לחץ על **LAP** כדי לתעד מנוחה במהלך שחייה בבריכה (**מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית בשחייה, עמוד 23**).
- השעון מתעד באופן אוטומטי מרווחי שחייה ובריכות במהלך השחייה בבריכה.
- כדי לעזור לשעון לספור את האורכים, דחוף חזק את הדופן וגלוש לפני התנועה הראשונה שלך.
- בעת ביצוע תרגילים, עליך להשהות את טיימר הפעילות או להשתמש בתכונת יומן התרגילים (**אימון עם יומן התרגילים, עמוד 23**).

מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית בשחייה

תכונת 'מנוחה אוטומטית' זמינה רק עבור שחייה בבריכה. השעון שלך מזהה באופן אוטומטי מתי אתה נח, ומסך המנוחה מופיע. אם תנוח יותר מ-15 שניות, השעון ייצור באופן אוטומטי מרווח מנוחה. כשתחזור לשחות, השעון יתחיל באופן אוטומטי מרווח שחייה חדש.

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש בתכונה 'מנוחה אוטומטית', אל תזיז הרבה את הזרועות בזמן המנוחה.

כדי להשתמש במקום זאת במנוחות ידניות, אפשר להפעיל את התכונה של מנוחה אוטומטית באפשרויות הפעילות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**). במהלך פעילות שחייה בבריכה או במים פתוחים, תוכל לסמן באופן ידני מרווח מנוחה על-ידי לחיצה על **LAP**. נתוני שחייה לא מתועדים במהלך מרווח הזמן של מנוחה.

עצה: אפשר להשתמש במנוחות ידניות אם עושים מנוחות קצרות, או אם רוצים תזמון מדויק מאוד של מרווחי זמן השחייה.

אימון עם יומן התרגילים

- תכונת יומן התרגילים זמינה רק עבור שחייה בבריכה. ניתן להשתמש בתכונת יומן התרגילים כדי לתעד באופן ידני אימוני בעיטות, שחייה באמצעות יד אחת או כל סוג שחייה שאינו אחד מארבעת סוגי השחייה העיקריים.
- 1 במהלך פעילות השחייה בבריכה, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את מסך יומן התרגילים.
 - 2 לחץ על **LAP** כדי להפעיל את טיימר התרגיל.
 - 3 לאחר השלמה של מרווח תרגיל, לחץ על **LAP**.
 - 4 טיימר התרגיל נעצר, אך טיימר הפעילות ממשיך לתעד את פעילות השחייה כולה.
 - 5 בחר מרחק עבור התרגיל שהושלם.
 - 6 מרווחי מרחק מבוססים על גודל הבריכה שנבחר עבור פרופיל הפעילות.
 - 7 בחר אפשרות:
- כדי להתחיל מרווח תרגיל נוסף, לחץ על **LAP**.
 - כדי להתחיל מרווח שחייה, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לחזור למסכי אימון השחייה.

ענפי ספורט מרובים

מתחרים במקצי טריאתלון, דואתלון ובענפי ספורט מרובים אחרים יכולים לנצל את פעילויות הספורט המגוונות, כגון טריאתלון או **Swimrun**. במהלך פעילות ספורט מגוונת, באפשרותך לעבור בין פעילויות ולהמשיך להציג את הזמן הכולל. לדוגמה, באפשרותך לעבור מרכיבה על אופניים לריצה ולהציג את הזמן הכולל עבור רכיבה על אופניים וריצה במהלך פעילות הספורט המגוונת.

באפשרותך להתאים אישית פעילות ספורט מגוונת, או להשתמש בפעילות הטריאתלון המוגדרת כברירת מחדל עבור טריאתלון רגיל.

אימון טריאתלון

בעת השתתפות בטריאתלון, ניתן להשתמש בפעילות הטריאתלון כדי לעבור במהירות לכל מקטע ספורט, לתזמן כל מקטע ולשמור את הפעילות.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טריאתלון**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 4 **הערה: שינוי ספורט אוטומטי** היא הגדרת ברירת המחדל עבור פעילויות ספורט מגוונות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**). במידת הצורך, לחץ **LAP** בתחילתו ובסיומו של כל מעבר (**כיצד ניתן לבטל לחיצה על לחצן ההקפה?, עמוד 140**).
- תכונת המעבר מופעלת כברירת מחדל, וזמן המעבר מתועד בנפרד מזמן הפעילות. ניתן להשבית או להפעיל את תכונת המעבר בהגדרות פעילות הטריאתלון. אם מעברים כבויים, הקש על **LAP** כדי לשנות את סוג הספורט.
- 5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

יצירת פעילות של ענפי ספורט מרובים

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוספה < ספורט משולב**.
- 3 בחר סוג פעילות של ענף ספורט מרובה או הזן שם מותאם אישית.
- 4 שמות פעילות כפולים כוללים מספר. לדוגמה, טריאתלון(2).
- 5 בחר שתי פעילויות או יותר.
- 5 בחר אפשרות:
- בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות פעילות מסוימות. לדוגמה, באפשרותך לבחור אם לכלול מעברים.
- בחר **סיום** כדי לשמור את פעילות ענף הספורט המרובה ולהשתמש בה.
- 6 בחר **כן** כדי להוסיף את הפעילות לרשימת המועדפים.

פעילויות במקום סגור

ניתן להשתמש בשעון לאימון במקום סגור, כגון ריצה במסלול בתוך אולם או שימוש באופניים נייחים או במאמן למקומות סגורים. ה-GPS אינו פועל בזמן פעילויות במקום סגור (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).

בעת ריצה או הליכה GPS כבוי, המהירות והמרחק מחושבים באמצעות מד התאוצה בשעון. מד התאוצה מבצע כיול עצמי. הדיוק של נתוני המהירות והמרחק משתפרים לאחר כמה ריצות או הליכות בחוץ עם GPS.

עצה: אחיזה במעקה ההליכון מקטינה את רמת הדיוק.

בעת רכיבה על אופניים עם GPS כבוי, נתוני המהירות והמרחק לא זמינים אלא אם יש לך חיישן אופציונלי השולח נתוני מהירות ומרחק לשעון, למשל חיישן מהירות או חיישן תנועות לדקה.

Health Snapshot™

התכונה Health Snapshot מתעדת מספר מדדי בריאות מרכזיים כשאתה יושב במשך שתי דקות מבלי לזוז. היא מספקת מבט מהיר על מצב סיבולת הלב-ריאה הכלי שלך. השעון מתעד מדדים כמו דופק, רמת מתח וקצב נשימה ממוצעים. ניתן להוסיף את תכונת Health Snapshot לרשימת היישומים המועדפים (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).

הקלטת פעילות אימון כוח

ניתן להקליט סדרות במהלך פעילות אימון כוח. סדרה מורכבת מחזרות מרובות על מהלך אחד.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **כוח**.
- 3 בחר אימון.
- 4 לחץ על **DOWN** כדי להציג רשימה של שלבי האימון (אופציונלי).
- עצה:** בעת הצגת שלבי האימון, תוכל ללחוץ על **START** ולאחר מכן לחץ על **DOWN** כדי להציג הנפשה של הפעילות הגופנית שנבחרה, אם היא זמינה.
- 5 כשתסיים לצפות בשלבי האימון, לחץ על **START**, ולאחר מכן בחר **בצע אימון**.
- 6 לחץ על **START**, ובחר **התחלת אימון**.
- 7 התחל בסדרה הראשונה.
- השעון סופר את החזרות. ספירת החזרות מופיעה לאחר ארבע חזרות לפחות.
- עצה:** השעון יכול לספור חזרות על תנועה אחת בלבד בכל סדרה. כאשר ברצונך להחליף תנועה, עליך לסיים את הסדרה ולהתחיל אחת חדשה.
- 8 לחץ על **LAP** כדי לסיים את הסדרה ולעבור לפעילות הגופנית הבאה, אם היא זמינה. השעון מציג את כלל החזרות שנעשו בסדרה.
- 9 במידת הצורך, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לערוך את מספר החזרות.
- עצה:** באפשרותך גם להוסיף את המשקל המשמש עבור הסדרה.
- 10 במידת הצורך, לחץ על **LAP** אם סיימת את המנוחה כדי להתחיל את הסדרה הבאה.
- 11 חזור על כך בכל סדרת אימון כוח עד לסיום הפעילות.
- 12 לאחר הסדרה האחרונה שלך, לחץ על **START**, ובחר **הפסקת אימון**.
- 13 בחר **שמירה**.

הקלטת פעילות HIIT

תוכל להשתמש בטיימרים מיוחדים כדי לתעד פעילות של אימון בעצימות גבוהה (HIIT).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **HIIT**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **חופשי** כדי לתעד פעילות HIIT פתוחה לא מובנית.
 - בחר **טיימרים של AMRAP > HIIT** כדי לתעד כמה שיותר הקפות במשך זמן מוגדר.
 - בחר **טיימרים של EMOM > HIIT** כדי לתעד מספר מוגדר של תנועות כל דקה בדקה.
 - בחר **טיימרים של HIIT < טבטה** כדי לעבור בין מרווחים של 20 שניות של מאמץ מרבי עם 10 שניות מנוחה.
 - בחר **טיימרים של HIIT < מותאם אישית** כדי להגדיר את זמן התנועה שלך, זמן המנוחה ומספר התנועות ומספר הסבבים.
 - בחר **אימונים** כדי לעקוב אחרי אימון שנשמר.
- 4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.
- 5 לחץ על **START** כדי להתחיל את הפעילות הראשונה שלך.
- השעון מציג טיימר ספירה לאחור ואת הדופק הנוכחי שלך.
- 6 במידת הצורך, לחץ על **LAP** כדי לעבור באופן ידני להקפה הבאה או כדי לנוח.
- 7 בסיום הפעילות, לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- 8 בחר **שמירה**.

שימוש בהתקן לאימון במקום סגור

כדי להשתמש בהתקן תואם לאימון במקום סגור, עליך לשייך את התקן האימון לשעון שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+® (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

ניתן להשתמש בשעון שלך לצד התקן לאימון במקום סגור כדי לדמות התנגדות תוך כדי השלמת מסלול, רכיבה או אימון. תוך כדי השימוש בהתקן לאימון במקום סגור, ה-GPS מושבת באופן אוטומטי.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **אופני כושר**.
- 3 החזק את **MENU**.
- 4 בחר **אפשרויות התקן אימון חכם**.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר **רכיבה חופשית** כדי להתחיל את הרכיבה.
 - בחר **בצע אימון** כדי לעקוב אחרי אימון שנשמר (**אימונים**, עמוד 59).
 - בחר **לפי המסלול** כדי לעקוב אחרי מסלול שנשמר (**מסלולים**, עמוד 127).
 - בחר **הגדר כוח** כדי להגדיר את ערך כוח היעד.
 - בחר **הגדר שיפוע** כדי להגדיר את ערך הדמיית השיפוע.
 - בחר **הגדר התנגדות** כדי להגדיר את כוח ההתנגדות שמופעל על-ידי המאמן.
- 6 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות. התקן האימון מגדיל או מקטין את ההתנגדות לפי פרטי הגובה במסלול או ברכיבה.

השתתפות במשחקים

שימוש ביישום Garmin GameOn™

לאחר שיוך הטלפון למחשב, אפשר לתעד בשעון פעילות במשחקים ולצפות במחשב במדדי ביצועים בזמן אמת.

- 1 במחשב, עבור אל www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn, והורד את היישום Garmin GameOn.
 - 2 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההתקנה.
 - 3 הפעל את היישום Garmin GameOn.
 - 4 כשהיישום Garmin GameOn ינחה אותך לשייך את השעון, לחץ על **START** (התחל), ובחר בשעון באפשרות **השת' במשחק**.
 - 5 **הערה:** כל עוד השעון מחובר ליישום Garmin GameOn, ההתראות ושאר התכונות של Bluetooth® מושבתות בשעון.
 - 6 בחר באפשרות **בצע שיוך כעת**.
בחר את השעון שלך מהרשימה, ופעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
 - 7 **עצה:** אפשר לחצות על  < **הגדרות** כדי להתאים אישית את ההגדרות, לקרוא שוב את ההדרכה או להסיר את השעון. היישום Garmin GameOn זוכר את השעון וההגדרות שלך בפעם הבאה שתפתח את היישום. במידת הצורך, אפשר לשייך את השעון למחשב אחר (**שייך החיישנים האלחוטיים**, עמוד 99).
 - 7 בחר אפשרות:
 - במחשב, הפעל משחק נתמך כדי להתחיל אוטומטית את פעילות המשחקים.
 - בשעון, התחל פעילות משחקים ידנית (**הקלטה של פעילות משחקים ידנית**, עמוד 26).
- היישום Garmin GameOn מראה את מדדי הביצועים שלך בזמן אמת. בסיום הפעילות, היישום Garmin GameOn יציג סיכום של פעילות המשחק שלך ומידע על משחקים.

הקלטה של פעילות משחקים ידנית

אפשר להקליט פעילות משחקים בשעון ולהזין ידנית סטטיסטיקה לכל משחק.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר באפשרות **השת' במשחק**.
- 3 לחץ על **DOWN**, ובחר סוג משחק.
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 5 לחץ על **LAP** בסוף המשחק, כדי לתעד את תוצאת המשחק או את הדירוג שלך.
- 6 לחץ על **LAP** כדי להתחיל משחק חדש.
- 7 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

ענפי ספורט של טיפוס

הקלטת פעילות טיפוס במבנה

ניתן להקליט מסלולים במהלך פעילות טיפוס במבנה. מסלול הוא נתיב טיפוס לאורך קיר סלע במבנה.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טיפוס במבנה**.
- 3 בחר **כן** כדי להקליט סטטיסטיקות מסלול.
- 4 בחר מערכת דירוג.
- 5 **הערה:** בפעם הבאה שתתחיל פעילות טיפוס במבנה, ההתקן ישתמש במערכת הדירוג. כדי לשנות את המערכת, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור מערכת דירוג.
- 6 בחר ברמת הקושי עבור המסלול.
- 7 לחץ על **START**.
- 8 התחל בנתיב הראשון.
- 9 **הערה:** כששעון העצר של הנתיב פועל, ההתקן נועל אוטומטית את הלחצנים כדי למנוע לחיצות בשוגג על לחצנים. אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן כלשהו כדי לבטל את נעילת השעון.
- 10 בסיום המסלול, רד אל הקרקע.
- 11 טיימר המנוחה מתחיל באופן אוטומטי כשנמצאים על הקרקע.
- 12 **הערה:** במקרה הצורך אפשר ללחוץ על **LAP** כדי לסיים את המסלול.
- 13 בחר אפשרות:
 - כדי לשמור נתיב מוצלח, בחר **הושלם**.
 - כדי לשמור נתיב לא מוצלח, בחר **בוצע ניסיון**.
 - כדי למחוק את המסלול, בחר **מחיקה**.
- 14 הזן את מספר הנפילות עבור המסלול.
- 15 כשתסיים לנוח, לחץ על **LAP** והתחל את המסלול הבא.
- 16 חזור על תהליך זה עבור כל מסלול עד לסיום הפעילות שלך.
- 17 לחץ על **STOP**.
- 18 בחר **שמירה**.

הקלטת פעילות בולדרינג

ניתן להקליט מסלולים במהלך פעילות בולדרינג. מסלול הוא נתיב טיפוס לאורך סלע או סלע קטן.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טיפוס בולדרינג**.
- 3 בחר מערכת דירוג.
- 4 **הערה:** בפעם הבאה שתתחיל פעילות בולדרינג, השעון ישתמש במערכת הדירוג. כדי לשנות את המערכת, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור מערכת דירוג.
- 5 בחר ברמת הקושי עבור המסלול.
- 6 לחץ על **START** כדי להפעיל את טיימר המסלול.
- 7 התחל בנתיב הראשון.
- 8 לחץ על **LAP** כדי לסיים את הנתיב.
- 9 בחר אפשרות:
 - כדי לשמור נתיב מוצלח, בחר **הושלם**.
 - כדי לשמור נתיב לא מוצלח, בחר **בוצע ניסיון**.
 - כדי למחוק את המסלול, בחר **מחיקה**.
- 10 כשתסיים לנוח, לחץ על **LAP** כדי להתחיל את המסלול הבא.
- 11 חזור על תהליך זה עבור כל מסלול עד לסיום הפעילות שלך.
- 12 לאחר המסלול האחרון, לחץ על **STOP** כדי לעצור את טיימר המסלול.
- 13 בחר **שמירה**.

התחלת משלחת

תוכל להשתמש ביישום **משלחת** כדי להאריך את חיי הסוללה בעת הקלטת פעילות של כמה ימים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **משלחת**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
ההתקן נכנס למצב חיסכון בחשמל ואוסף נקודות מעקב GPS פעם בשעה. כדי להאריך את חיי הסוללה, ההתקן מכבה את כל החיישנים והאביזרים, כולל הציבור לטלפון החכם.

תיעוד ידני של נקודות מעקב

במהלך משלחת, נקודות מעקב מתועדות באופן אוטומטי בהתאם למרווח התיעוד שנבחר. תוכל לתעד באופן ידני נקודות מעקב בכל עת.

- 1 במהלך 'משלחת', לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוסף נקודה**.

הצגת נקודות מעקב

- 1 במהלך 'משלחת', לחץ על **START**.
- 2 בחר **הצג נקודות**.
- 3 בחר נקודת מעקב מהרשימה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט אל נקודת המעקב, בחר **התקדם אל**.
 - כדי להציג מידע מפורט על נקודת המעקב, בחר **פרטים**.

יציאה לצייד

באפשרותך לשמור מיקומים שרלוונטיים לצייד שלך ולהציג מפה של מיקומים שמורים. במהלך פעילות ציד, המכשיר משתמש במצב GNSS ששומר על חיי הסוללה.


- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **צייד**.
- 3 לחץ על **START** ובחר **התחל ציד**.
- 4 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות, בחר **בחזור להתחלה** ובחר אפשרות.
 - כדי לשמור את מיקומך, בחר **שמירת מיקום**.
 - כדי לצפות במיקומים שנשמרו במהלך פעילות הצייד הנוכחית, בחר **מיקומי ציד**.
 - כדי לצפות בכל המיקומים שנשמרו, בחר **מיקומים שמורים**.
 - כדי לנווט אל יעד, בחר **ניווט** ובחר אפשרות.
- 5 לאחר השלמת הצייד, לחץ על **STOP**, ובחר **סיום ציד**.

פעילויות ימיות

⚠️ זהירות

השעון משתמש בכיוון נתיב מעל הקרקע מבוסס-GPS כדי לקבוע את הנתיב שלך בתכונת מסייע שינוי הכיוון, ואינו לוקח בחשבון גורמים אחרים שעשויים להשפיע על כיוון הספינה, כגון זרמים וגאות ושפל. אתה אחראי להפעלה הבטוחה והזהירה של כלי השיט שלך.

בזמן שיט בכיוון הרוח, תכונת מסייע שינוי הכיוון יכולה לקבוע אם הספינה שלך מתרוממת או מתקדמת. כשאתה מכויל את מסייע שינוי הכיוון, השעון מתעד את נקודת היציאה של הספינה ① את מדידות כיוון הנתיב מעל הקרקע (COG) של ימין הספינה ② ומשתמש בנתוני COG כדי לחשב את כיוון הרוח האמיתית הממוצע ③ את זווית שינוי הכיוון של הספינה ④.

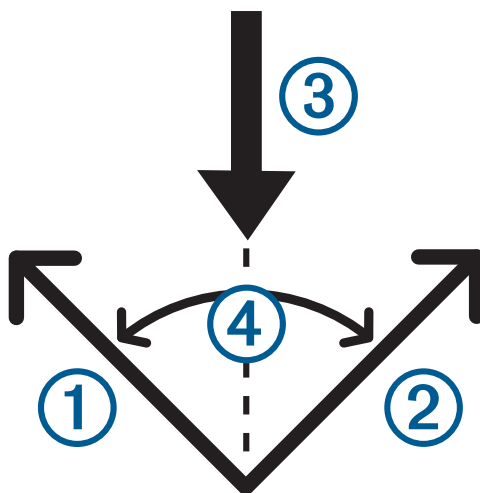

השעון משתמש בנתונים אלה כדי לקבוע אם הספינה שלך מתרוממת או מתקדמת כתוצאה משינוי הרוח. כברירת מחדל, תכונת מסייע שינוי הכיוון מוגדרת כ'אוטומטי'. בכל פעם שתכויל את נקודת היציאה או את ה-COG של ימין הספינה, השעון יכיל מחדש את הצד הנגדי ואת כיוון הרוח האמיתית. באפשרותך לשנות את ההגדרות של מסייע שינוי הכיוון כדי להזין זווית שינוי כיוון קבועה או כיוון רוח אמיתית.

כיוול של מסייע שינוי הכיוון

1 מפני השעון, בחר **START**.

2 בחר **מרוץ שיט** או **Sail**.

3 בחר **UP** או **DOWN** כדי להציג את מסך מסייע שינוי הכיוון.

הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את מסך מסייע שינוי הכיוון למסכי הנתונים עבור הפעילות (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44**).

4 בחר **START**.

5 בחר אפשרות:

- כדי לכויל את צד ימין של הספינה, בחר **START**.
- כדי לכויל את צד נקודת היציאה, בחר **DOWN**.

עצה: אם הרוח מגיעה מצד ימין של כלי השיט, עליך לכויל את צד ימין של הספינה. אם הרוח מגיעה מצד נקודת היציאה של כלי השיט, עליך לכויל את צד ימין של הספינה.

6 המתן בזמן שההתקן מכויל את מסייע שינוי הכיוון. יופיע חץ שיציין אם הספינה שלך מתרוממת או מתקדמת.

הזנה קבועה של זווית שינוי כיוון

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר **מרוץ שיט** או **Sail**.

3 לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את מסך מסייע שינוי הכיוון.

4 לחץ ממושכות על **MENU**.

5 בחר **זווית שינוי כיוון < זווית**.

6 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הערך.

הזנת כיוון הרוח האמיתי

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **מרוץ שיט** או **Sail**.
- 3 לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את מסך מסייע שינוי הכיוון.
- 4 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 5 בחר **כיוון רוח אמיתי** < קבוע.
- 6 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הערך.

עצות לקבלת ההערכה הטובה ביותר להרמות

לקבלת ההערכה הטובה ביותר להרמות בעת שימוש בתכונה 'מסייע שינוי כיוון', תוכל לנסות את העצות הבאות. ראה את *הזנת כיוון הרוח האמיתי*, עמוד 30 ואת *כיוול של מסייע שינוי הכיוון*, עמוד 29 למידע נוסף.

- הזן זווית שינוי כיוון קבועה וכייל את צד נקודת היציאה.
- הזן זווית שינוי כיוון קבועה וכייל את צד ימין של הספינה.
- הזן זווית שינוי כיוון קבועה וכייל את צד ימין של הספינה.

מרוץ שיט

באפשרותך להשתמש בהתקן כך שיעזור לך לחצות את קו ההתחלה של המרוץ בדיוק כשהמרוץ מתחיל. בעת סנכרון הזמן בתחרות השיט ביישום מרוץ השיט עם טיימר הספירה לאחר הרשמי של המרוץ, תקבל התראה במרווחים של דקה אחת כשמועד תחילת המרוץ יתקרב. כשתקבע את קו ההתחלה, ההתקן משתמש בנתוני ה-GPS כדי לציין אם הספינה תחצה את קו ההתחלה לפני הזמן של תחילת המרוץ, אחרי הזמן, או בזמן הנכון.


הגדרת קו ההתחלה

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **מרוץ שיט**.
 - 3 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
 - 4 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 5 בחר **הג' של ק' הת'**.
 - 6 בחר אפשרות:
- בחר **סמן את היציאה** כדי לסמן את סימון קו ההתחלה של הנמל כשאתה שט דרכו.
 - בחר **סמן את נקודת היציאה** כדי לסמן את סימון קו ההתחלה של צד ימין כשאתה שט דרכו.
 - בחר **זמן שיש לשרוף** כדי להפעיל או להשבית את נתוני הזמן לשריפה במסך נתוני טיימר תחרות השיט.
 - בחר **מרחק להתחלה** כדי להגדיר את המרחק לקו ההתחלה, יחידות המרחק המועדפות ואורך הסירה שלך.

התחלת מרוץ

לפני שתוכל להציג את הזמן לשריפת קלוריות, עליך להגדיר את קו ההתחלה (הגדרת קו ההתחלה, עמוד 30).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **מרוץ שיט**.
 - 3 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- המסך מציג את הזמן בתחרות השייט ① ואת הזמן לשריפה ②.

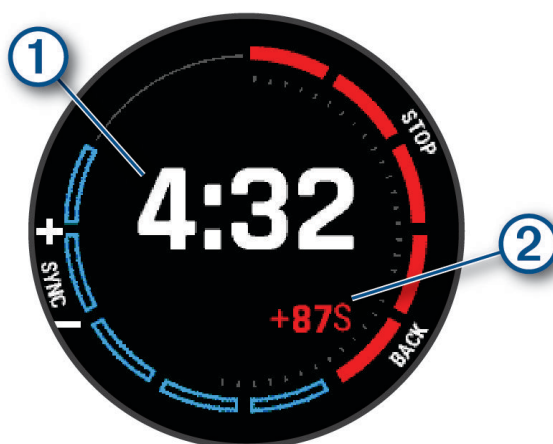

- 4 במידת הצורך, לחץ על **MENU**, ובחר אפשרות:
 - כדי להגדיר טיימר קבוע, בחר **זמן בתחרות שייט < קבוע**, והזן את משך הזמן.
 - כדי להגדיר זמן התחלה ל-24 השעות הבאות, בחר **זמן בתחרות שייט < GPS**, והזן שעה ביום.
 - 5 לחץ על **START**.
 - 6 לחץ **UP** ו-**DOWN** כדי לסנכרן את הטיימר של תחרות השייט עם הספירה לאחור הרשמית של המירוץ.
- הערה:** כאשר זמן השריפה שלילי, תגיע לקו ההתחלה לאחר שהמירוץ מתחיל. כאשר זמן השריפה חיובי, תגיע לקו ההתחלה לפני שהמירוץ מתחיל.
- 7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

ספורט מים

הצגת פעילויות ספורט המים שלך

הערה: מאפיין זה אינו זמין בחלק מסוגי הפעילות של הספורט הימי.

השעון שלך מתעד את הפרטים של כל פעילות ספורט מים באמצעות התכונה **Auto Run**. תכונה זו מתעדת פעילויות חדשות באופן אוטומטי לפי התנועות שלך. טיימר הפעילות מושהה כאשר אתה מפסיק לנוע. טיימר הפעילות מתחיל לפעול אוטומטית כאשר מהירות התנועה שלך עולה. את פרטי הגלישה ניתן לראות מהמסך המושהה או בשעה שטיימר הפעילות פועל.

- 1 התחל פעילות ספורט ימי.
 - 2 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 3 בחר **הצג סבבים**.
 - 4 לחץ על **UP** ועל **DOWN** כדי לראות פרטים על הריצה האחרונה שלך, הריצה הנוכחית שלך וסך כל הריצות שלך.
- מסכי הגלישות כוללים זמן, מרחק שעברת, מהירות מרבית ומהירות ממוצעת.

דייג

יציאה לדיג

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר דיג.
- 3 לחץ על **START < התחל בדיג**.
- 4 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי להוסיף את הדג שתפסת לספירת הדגים שלך ולשמור את המיקום, בחר **רישום תפיסה**.
 - כדי לשמור את מיקומך, בחר **שמירת מיקום**.
 - כדי להגדיר טיימר של מרווחים, שעת סיום או תזכורת שעת סיום עבור הפעילות, בחר **טיימר דיג**.
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות, בחר **בחזור להתחלה** ובחר אפשרות.
 - כדי לצפות במיקומים ששמרת, בחר **מיקומים שמורים**.
 - כדי לנווט אל יעד, בחר **ניווט** ובחר אפשרות.
 - כדי לערוך הגדרות של פעילות, בחר **הגדרות** ובחר אפשרות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים**, עמוד 45).
- 5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **סיום דיג**.

גאות ושפל


הצגת פרטי גאות

⚠ אזהרה

המידע על הגאות הוא למטרות העשרה בלבד. זוהי אחריותך לציית לכל האזהרות שקשורות למים, לשים לב לסביבתך ולהפעיל שיקול דעתך בתוך המים, מעל המים ובכל הקשור למים בכל עת. אם לא תציית לאזהרה, הדבר עלול להוביל לפציעת גוף חמורה או למוות.

באפשרותך להציג מידע אודות תחנת גאות ושפל, כולל גובה הגאות ומתי ירחשו הגאות והשפל הבאים. אפשר לחסוך עד עשר תחנות גאות ושפל.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר גאות ושפל.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי להשתמש במיקום הנוכחי שלך כאשר אתה נמצא ליד תחנת גאות ושפל, בחר **הוספה < מיקום נוכחי**.
 - כדי לבחור מיקום על המפה, בחר **הוספה < שימוש במפה**.
 - כדי להזין את שם העיר, בחר **הוספה < חיפוש עיר**.
 - כדי לבחור מיקום שנשמר, בחר **הוספה < מיקומים שמורים**.
 - כדי להזין קואורדינטות עבור מיקום, בחר **הוספה < קואורדינטות**.
- תרשים גאות ושפל של 24 שעות מופיע עבור התאריך הנוכחי ומציג את גובה הגאות הנוכחי ① ומידע על זמני השפל והגאות הבאים ②.

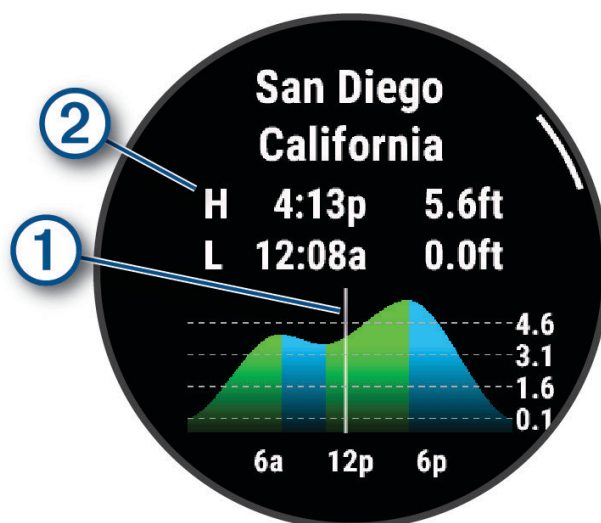

- 4 לחץ על **DOWN** כדי לראות מידע אודות גאות עבור הימים הבאים.
- 5 לחץ על **START**, ובחר **הגדר כמועדף** כדי להגדיר את המיקום הזה כתחנת הגאות והשפל המועדפת. תחנת הגאות והשפל המועדפת מופיעה בראש הרשימה ביישום ובתצוגות המהירות.

הגדרה של התראת גאות ושפל

- 1 מהיישום **גאות ושפל**, בחר תחנת גאות ושפל שמורה.
- 2 לחץ על **START**, ובחר **התראות מופעלות**.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי להגדיר התראה שתישמע לפני שיא הגאות, בחר **עד הגאות**.
 - כדי להגדיר התראה שתישמע לפני השפל, בחר **עד השפל**.

עוגן

⚠ אזהרה

תכונת העוגן היא כלי לצורך מודעות סביבתית בלבד, והיא לא מסוגלת למנוע היתקלות בקרקע או התנגשויות בנסיבות שונות. אתה אחראי להפעלה הבטוחה והזהירה של כלי השיט שלך, לשמירה על המודעות לסביבה ולהפעלת שיקול דעת זהיר בכל עת כשאתה נמצא על המים. אם לא תציית לאזהרה, הדבר עלול להוביל נזק לרכוש, לפציעת גוף חמורה או למוות.

סימון מיקום העוגן שלך

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **עוגן**.
- 3 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- 4 לחץ על **START**, ובחר **שחרור עוגן**.

הגדרות עוגן

מפני השעון לחץ על **START**, בחר **עוגן**, לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר את הגדרות הפעילות.

רדיוס תנועה: מגדיר את מרחק התנועה המותר בעת העיגון.

מרווח זמן לעדכון: מגדיר את מרווח הזמן לעדכון נתוני עוגן.

התראת עוגן: מאפשר לך להפעיל או להשבית התראה כשהסירה מתרחקת מרדיוס התנועה.

משך התראת עוגן: מאפשר לך להגדיר את משך התראת העוגן. כאשר התראת העוגן מופעלת, מופיעה התראה בכל פעם שהסירה מתרחקת מרדיוס התנועה במהלך משך ההתראה שצוין.

שלט מנוע טרולינג

שיוך השעון למנוע טרולינג

תוכל לשייך את השעון שלך למנוע טרולינג Garmin ולהשתמש בו כשלט רחוק. למידע נוסף על שימוש בשלט רחוק, עיין במדריך למשתמש של מנוע הטרולינג שלך.

- 1 הפעל את מנוע הטרולינג.
- 2 קרב את השעון למרחק של 1 מ' מהצג של מנוע הטרולינג.
- 3 בשעון, לחץ על **START**, ובחר באפשרות **מנוע טרולינג**.
- 4 **עצה:** במידת הצורך, תוכל לשייך את השעון למנוע טרולינג נוסף (**שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99**).
- 4 בצג של מנוע הטרולינג, לחץ על  שלוש פעמים כדי לעבור למצב שיוך.
- הסמל  בצג מנוע הטרולינג מאיר בכחול בזמן שהוא מחפש חיבור.
- 5 בשעון, לחץ על **START** כדי לעבור למצב שיוך.
- 6 ודא שהמפתח שמוצג בשלט מנוע הטרולינג תואם לשעון.
- 7 בשעון, לחץ על **START** כדי לאשר את המפתח.
- 8 בשלט מנוע הטרולינג, לחץ על  לאישור המפתח.
- הסמל  בצג מנוע הטרולינג מאיר בירוק אם החיבור לשעון בוצע בהצלחה.

סקי וספורט חורף

ניתן להוסיף פעילויות סקי וגלישת שלג לרשימת הפעילויות (**התאמה אישית של פעילויות ויישומים, עמוד 43**). ניתן להתאים אישית את מסכי הנתונים של כל פעילות (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44**).

הצגת גלישות הסקי שלך

השעון מתעד את הפרטים של כל גלישת סקי או גלישת סנובורד במדרון באמצעות התכונה Auto Run. תכונה זו מופעלת כברירת מחדל לגלישה עם מגלשיים או עם סנובורד במדרון. היא מתעדת אוטומטית גלישות סקי חדשות כשאתה מתחיל להתקדם במדרון.

- 1 התחל פעילות של גלישה עם מגלשיים או סנובורד.
- 2 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 3 בחר **הצג סבבים**.
- 4 לחץ על **UP** ו-**DOWN** כדי להציג פרטים על הגלישה האחרונה, הגלישה הנוכחית ואת סך כל הגלישות שביצעת. מסכי הגלישות כוללים זמן, מרחק שנגמע, מהירות מרבית, מהירות ממוצעת וערכי ירידה כוללת.

תיעוד פעילות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא מתוחם

פעילות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא מתוחם מאפשרת לך להחליף בין מצב מעקב בעלייה למצב מעקב בירידה כך שתוכל לעקוב באופן מדויק אחר הסטטיסטיקה שלך. באפשרותך להתאים אישית את הגדרת מעקב מצבים כך שתעבור באופן אוטומטי או ידני בין מצבי מעקב (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **סקי אוף פיסט** או **סנובורדינג בשטח**.
- 3 בחר אפשרות:
 - אם התחלת את הפעילות שלך בטיפוס, בחר **טיפוס**.
 - אם התחלת את הפעילות שלך במורד ההר, בחר **ירידה**.
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 5 במידת הצורך, לחץ על **LAP** כדי לעבור בין מצב מעקב טיפוס למצב מעקב ירידה.
- 6 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

נתוני כוח לסקי קרוס קאנטרי

הערה: האביזר מסדרה HRM-Pro חייב להיות משויך לשעון D2 Mach 1 בטכנולוגיית ANT+.

ניתן להשתמש בשעון D2 Mach 1 תואם המשוך לאביזר מסדרה HRM-Pro כדי לספק משוב בזמן אמת לגבי ביצועים בסקי קרוס קאנטרי. תפוקת הכוח נמדדת בוואט. הגורמים המשפיעים על הכוח כוללים מהירות, שינויי גובה, רוח ותנאי שלג. ניתן להשתמש בתפוקת הכוח למדידה ולשיפור של ביצועי הסקי.


הערה: ערכי הכוח בסקי נמוכים בדרך כלל מערכי הכוח ברכיבה על אופניים. זוהי תופעה רגילה והיא מתרחשת משום שבני אדם פחות יעילים בסקי לעומת רכיבה על אופניים. ערכי הכוח של סקי נמוכים לרוב בשיעור של 30 עד 40 אחוז מערכי הכוח של רכיבה על אופניים באותה אינטנסיביות של אימון.

אתרי גולף

משחק גולף

לפני שתשחק גולף, עליך לטעון את השעון (שעינת השעון, עמוד 135).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר גולף.
- ההתקן מאתר לוויינים, מחשב את המיקום שלך ובוחר מסלול אם ישנו מסלול אחד בלבד בקרבת מקום.
- 3 אם רשימת המסלולים מופיעה, בחר מסלול מתוך הרשימה.
- 4 במידת הצורך, הגדר את המרחק בחבטת הפתיחה שלך.
- 5 בחר ✓ כדי לרשום ניקוד.
- 6 בחר משטח טי.
- יופיע מסך פרטי הגומה.

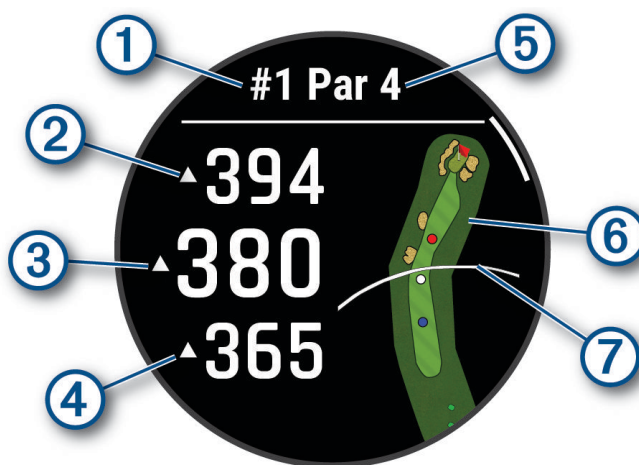

1	מספר גומה נוכחית
2	המרחק לחלק האחורי של הגרין
3	המרחק לאמצע הגרין
4	המרחק לקדמת הגרין
5	תקן עבור הגומה
6	מפה של הגרין
7	המרחק של הנהג ממשטח הטי

הערה: מאחר שמיקומי הפינים משתנים, השעון מחשב את המרחק עד לחלק הקדמי, האמצעי והאחורי של הגרין, אך לא את מיקום הפין עצמו.

7 בחר אפשרות:

- הקש על המרחק הקדמי, האמצעי או האחורי אל הגרין כדי להציג את PlaysLike (סמלי מרחק של PlaysLike, עמוד 37).
- הקש על המפה כדי להציג פרטים נוספים או למדוד מרחק באמצעות מיקוד במגע (מידת מרחק עם קביעת יעד מגע, עמוד 38).
- לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המיקום ואת המרחק ל-Layup או לחלק קדמי או אחורי של מכשול.
- לחץ על **START** כדי לפתוח את תפריט הגולף (תפריט גולף, עמוד 36).

בעת מעבר לגומה הבאה, השעון יעבור אוטומטית להצגת פרטי הגומה הבאה.

תפריט גולף

במהלך סבב תוכל ללחוץ על **START** כדי לגשת לתכונות נוספות בתפריט הגולף.

סיום סבב: מסיים את הסבב הנוכחי.

החלף גומה: מאפשר לך לשנות את הגומה ידנית.

שנה לירוק: מאפשר לך לשנות את הגרין כאשר יותר מגרין אחד זמין עבור גומה.

הצגת גרין: מאפשר לך להזיז את מיקום הדגל כדי לקבל מדידת מרחק מדויקת יותר (**הזזת הדגל, עמוד 36**).

נער כדורים וירטואלי: מבקש המלצה למחבט מנושא הכלים הווירטואלי (**נושא כלים וירטואלי, עמוד 37**).

PlaysLike: מציג את גורמי PlaysLike עבור הגומה (**סמלי מרחק של PlaysLike, עמוד 37**).

מדידת חבטה: מציג את המרחק של החבטה הקודמת שלך המתועדת באמצעות התכונה **Garmin AutoShot™** (**הצגת חבטות מדודות, עמוד 38**). ניתן גם לתעד חבטה באופן ידני (**מדידת חבטה ידנית, עמוד 38**).

כרטיס ניקוד: פותח את כרטיס הניקוד עבור הסיבוב (**רישום הניקוד, עמוד 38**).

מד מרחק: מציג את הזמן, המרחק ומספר הצעדים שצעדת שתועדו. מד-הרוחק מתחיל ומפסיק באופן אוטומטי כשאתה מתחיל או מסיים סבב. ניתן לאפס את מד-המרחק במהלך סבב.

רוח: פותח מחוון שמראה את כיוון הרוח והמהירות ביחס ליתד (**הצגת מהירות הרוח וכיוון הרוח, עמוד 39**).

PinPointer: התכונה PinPointer היא מצפן המצביע לעבר מיקום הדגל כאשר לא ניתן לראות את הגרין. תכונה זו יכולה לעזור לך להיערך לחבטה גם אם אתה בין העצים או באמצע מלכודת חול עמוקה.

הערה: אין להשתמש בתכונה PinPointer במהלך ישיבה בעגלת גולף. ההפרעות המגנטיות מעגלת הגולף עלולות להשפיע על מידת הדיוק של המצפן.

יעדים מותאמים: מאפשר לך לשמור מיקום, כגון אובייקט או מכשול, עבור הגומה הנוכחית (**שמירת יעדים בהתאמה אישית, עמוד 39**).

סטטיסטי' המועדון: מציג את הסטטיסטיקה שלך בכל מועדון גולף, כגון מידע על מרחק ודיוק. מופיע בעת קישור חיישני Approach® CT10 או הפעלת ההגדרה עדכון מחבט.

זריחה & שקיעה: מציג את שעות הזריחה, השקיעה והדמדומים ביום זה.

הגדרות: מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות פעילות הגולף (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**).

הזזת הדגל

באפשרותך להתבונן בגרין בתקריב ולשנות את מיקום היתד.

1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.

2 בחר **הצגת גרין**.

3 הקש על  או גרור אותו כדי להזיז את מיקום היתד.


עצה: ניתן ללחוץ על **START** כדי להגדיל או להקטין את התצוגה.

4 לחץ על **BACK**.

המרחקים שמופיעים במסך פרטי הגומות מתעדכנים כדי להציג את המיקום החדש של היתד. מיקום היתד נשמר למשך הסבב הנוכחי בלבד.

נושא כלים וירטואלי

לפני שתוכל להשתמש בנושא הכלים הוירטואלי, עליך לשחק חמישה סבבים עם Approach CT10 חיישני מעקב אחר מחבט או להפעיל את ההגדרה עדכון מחבט (הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45) ולהעלות את כרטיסי הניקוד שלך. עבור כל סבב, עליך להתחבר לטלפון חכם משויך עם היישום "Garmin Golf". נושא הכלים הוירטואלי מספק המלצות המבוססות על הגומה, נתוני הרוח וביצועי העבר שלך עם כל מחבט.

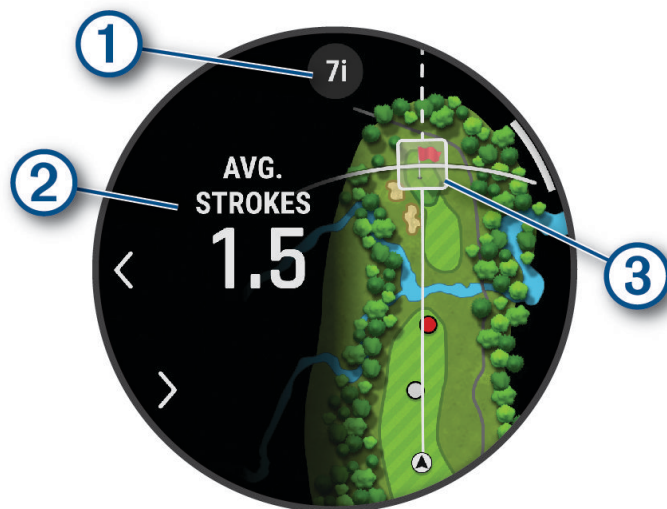

1	מציג את המחבט או שילוב המחבטים המומלצים לגומה. אפשר לבחור ב < או ב > להצגת מחבטים אפשריים נוספים.
2	מציג את מספר החבטות הממוצע הצפוי להשגת הניקוד עם המחבט המומלץ.
3	מציג את אזור פיזור החבטות עבור החבטה הבאה עם המחבט המומלץ, על סמך היסטוריית החבטות שלך עם המחבט. הערה: עם אזור פיזור החבטות חופף לגרין, הסיכוי של החבטה להגיע לגרין יוצג כאחוז.

סמלי מרחק של PlaysLike

תכונת המרחק של PlaysLike מתחשבת בשינויי גובה במסלול, במהירות הרוח, בכיוון הרוח ובצפיפות האוויר על ידי הצגת מרחק משוקלל לגרין. (גורמי מרחק של PlaysLike, עמוד 37). במהלך סבב, אפשר להקיש על מרחק לגרין כדי להציג את המרחק של PlaysLike.

עצה: ניתן להגדיר את הנתונים שנלקחים בחשבון בהתאמות של PlaysLike דרך הגדרות הפעילות (PlaysLike הגדרות, עמוד 37).

▲ : המרחק ארוך מהמצופה.

■ : המרחק משוחק כצפוי.

▼ : המרחק קצר מהמצופה.

גורמי מרחק של PlaysLike

במהלך סבב גולף אפשר לראות איך התאמות המרחק של PlaysLike מושפעות משינויים בגובה על המגרש, ממהירות הרוח, מכיוון הרוח ומצפיפות האוויר.

לחץ על START ובחר PlaysLike.

▲ : ההבדל במרחק שנובע משינויי הגובה.

▲ : ההבדל במרחק שנובע ממהירות הרוח ומכיוון הרוח.

☁ : ההבדל במרחק שנובע מצפיפות האוויר.

PlaysLike הגדרות

לחץ לחיצה ארוכה על MENU ובחר פעילויות ואפליקציות < גולף < הגדרות גולף < PlaysLike.

רוח: מאפשר לכלול את מהירות הרוח וכיוון הרוח בהתאמות המרחק של PlaysLike.

מזג אוויר: מאפשר לכלול את צפיפות האוויר בהתאמות המרחק של PlaysLike.

תנאים ביתיים: מאפשר לך לשנות ידנית את הגדרות הגובה, הטמפרטורה והלחות שעליהן מבוססת צפיפות האוויר.

הערה: מומלץ להגדיר תנאי מזג אוויר שתואמים לתנאים השגרתיים שבהם אתה משחק. אם התנאים לא יהיו תואמים לתנאים במיקומים השגרתיים שלך, ייתכן שהתאמות צפיפות האוויר יהיו לא מדויקות.

מדידת מרחק עם קביעת יעד מגע

במהלך משחק, תוכל להשתמש בתכונת קביעת יעד מגע כדי למדוד את המרחק לכל נקודה על המפה.

- 1 במהלך משחק גולף הקש על המפה.
- 2 הקש עם האצבע וגרור אותה כדי למקם מעגל היעד .
- 3 באפשרותך לראות את המרחק ממיקומך הנוכחי למעגל היעד, וממעגל היעד למיקום היתר.
- 3 במידת הצורך בחר **+** או **-** כדי לבצע הגדלה או הקטנה.

הצגת חבטות מזדורות

ההתקן שלך מצויד בתכונות זיהוי ולתיעוד אוטומטיים של חבטות. בכל פעם שאתה חובט לאורך המדשאה הראשית, ההתקן מתעד את מרחק החבטה כדי שתוכל לראותו מאוחר יותר.

עצה: זיהוי חבטות אוטומטי עובד בצורה הטובה ביותר כשאתה עונד את ההתקן על פרק כף היד המוביל וכשאתה יוצר מגע טוב עם הכדור. חבטות פאט אינן מזוהות.

- 1 בשעת משחק גולף, לחץ על **START**.
- 2 בחר **חבטות קודמות** כדי להציג את כל מרחקי החבטות המתועדים.
- הערה:** המרחק מהחבטה האחרונה מוצג גם בחלק העליון של מסך פרטי הגומה.

מדידת חבטה ידנית

באפשרותך להוסיף חבטה באופן ידני אם השעון לא מזהה אותה. עליך להוסיף את החבטה מהמיקום של החבטה שפוספסה.

- 1 חבוט בכדור וראה היכן הוא נוחת.
 - 2 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.
 - 3 בחר **מדידת חבטה**.
 - 4 לחץ על **START**.
 - 5 בחר **הוסף חבטה** .
 - 6 במידת הצורך, הכנס את המחבט שבו השתמשת כדי לחבוט.
 - 7 צעד או נהג למיקומו של הכדור.
- בפעם הבאה שתחבוט השעון יתעד באופן אוטומטי את מרחק החבטה האחרונה שלך. במידת הצורך, תוכל להוסיף חבטה נוספת באופן ידני.

רישום הניקוד

- 1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **כרטיס ניקוד**.
 - כרטיס הניקוד מופיע כשאתה נמצא על הגרין.
 - 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול בין הגומות.
 - 4 לחץ על **START** כדי לבחור גומה.
 - 5 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הניקוד.
- הניקוד הכולל שלך מתעדכן.

תיעוד סטטיסטיקות

כדי שתוכל לתעד נתונים סטטיסטיים, עליך להפעיל את התכונה של מעקב סטטיסטיקה (**הגדרות ניקוד, עמוד 39**).

- 1 מכרטיס הניקוד, בחר גומה.
- 2 הזן את סך מספר החבטות שבוצעו, כולל חבטות פאט, ולחץ על **START**.
- 3 הגדר את מספר חבטות הפאט שבוצעו ולחץ על **START**.
- הערה:** מספר חבטות הפאט שבוצעו משמש לצורך מעקב אחרי נתונים סטטיסטיים בלבד, ואינו מגדיל את הניקוד שלך.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:
- הערה:** אם אתה בגומה בתקן 3, לא מופיע מידע על המדשאה.
- אם הכדור נחת על המדשאה הראשית, בחר **במדשאה הראשית**.
- אם הכדור שלך החמיץ את המדשאה, בחר **החמצה מימין** או **החמצה משמאל**.
- 5 במידת הצורך, הזן את מספר חבטות העונשין שלך.

הגדרות ניקוד

לחץ לחיצה ארוכה על MENU ובחר **פעילויות ואפליקציות** > **גולף** > **הגדרות גולף** > **ניקוד**.

שיטת ניקוד: לשינוי השיטה שבה משתמש ההתקן לרישום ניקוד.

ניקוד תקן: מאפשר ניקוד הנדיקאפ.

הגדר תקן: מגדיר את ההנדיקאפ כאשר האפשרות 'ניקוד הנדיקאפ' מופעלת.

הצג ניקוד: הצגת הניקוד הכולל בסבב הנוכחי בחלק העליון של כרטיס הניקוד (**רישום הניקוד, עמוד 38**).

מעקב סטטיסטי: להפעלת מעקב סטטיסטיקה עבור מספר חבטות הפאט, הפגיעות בגרין לפי התקן והפגיעות במדשאה הראשית במהלך משחק הגולף.

חבטות עונשין: מאפשר מעקב אחר חבטות עונשין בזמן משחק גולף (**תיעוד סטטיסטיקה, עמוד 38**).

הנחיה: מפעיל את ההנחיה בתחילת הסבב שבה המערכת שואלת אם ברצונך לנהל מעקב אחרי הניקוד.

אודות ניקוד Stableford

כשנבחרת שיטת הניקוד Stableford (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45**), נקודות מוענקות על סמך מספר החבטות שבוצעו ביחס לתקן.

בסוף כל סבב, הניקוד הגבוה ביותר זוכה. ההתקן מעניק נקודות בהתאם למוסכמות של אגודת הגולף האמריקנית.

כרטיס הניקוד של משחק בשיטת Stableford מציג נקודות במקום חבטות.

נקודות	חבטות שבוצעו ביחס לתקן
0	2 ומעלה מעל
1	1 מעל
2	תקן
3	1 מתחת
4	2 מתחת
5	3 מתחת

הצגת מהירות הרוח וכיוון הרוח

תכונת הרוח היא מחוון שמראה את מהירות הרוח וכיוון הרוח ביחס ליתד. תכונת הרוח דורשת חיבור עם היישום Garmin Golf.

1 לחץ על **START**.

2 בחר **רוח**.

החץ מצביע אל כיוון הרוח ביחס ליתד.

הצגת הכיוון ליתד

התכונה PinPointer היא מצפן שמספק סיוע בהבנת הכיוונים כאשר לא ניתן לראות את הגרין. תכונה זו יכולה לעזור לך להיערך לחבטה גם אם אתה בין העצים או באמצע מלכודת חול עמוקה.

הערה: אין להשתמש בתכונה PinPointer במהלך ישיבה בעגלת גולף. ההפרעות המגנטיות מעגלת הגולף עלולות להשפיע על מידת הדיוק של המצפן.

1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.

2 בחר **PinPointer**.

החץ מצביע אל עבר מיקום היתד.

שמירת יעדים בהתאמה אישית

במהלך משחק בסבב, תוכל לחסוך עד חמישה יעדים מותאמים אישית עבור כל גומה. שמירת יעד מועילה לרישום חפצים או מכשולים שלא מופיעים על המפה. ניתן להציג את המרחקים ליעדים אלה ממסך מכשולים וחבטות Layup (**משחק גולף, עמוד 35**).

1 עמוד ליד היעד שברצונך לשמור.

הערה: לא ניתן לשמור יעד המרוחק מהגומה שנבחרה כעת.


2 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.

3 בחר **יעדים מותאמים**.

4 בחר סוג יעד.

מצב 'מספרים גדולים'

ניתן לשנות את גודל המספרים במסך המידע על הגומות.
לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **מספרים גדולים**.

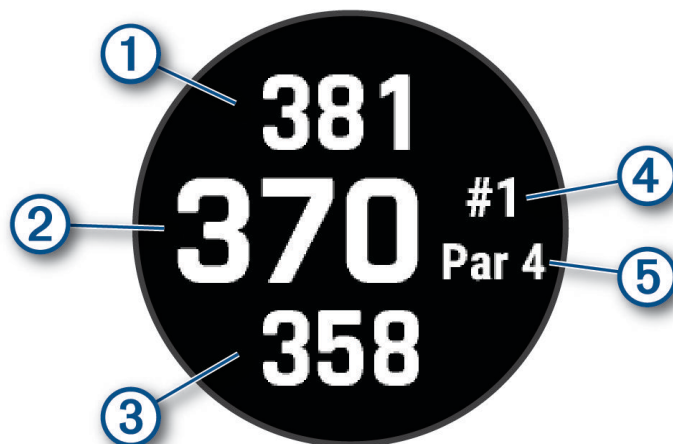


1	המרחק לחלק האחורי של הגרין
2	המרחק לאמצע הגרין או מיקום היתד שנבחר
3	המרחק לקדמת הגרין
4	מספר הגומה הנוכחית
5	התקן עבור הגומה הנוכחית

אימון קצב החבטה

הפעילות אימון קצב עוזרת לך לחבוט חבטה עקבית יותר. ההתקן מודד ומציג את הזמן שלך להנפת המחבט אחורה ואת הזמן שלך להנפת המחבט למטה. ההתקן גם מציג את קצב החבטה שלך. קצב חבטה הוא זמן הנפת המחבט אחורה לחלק לזמן הנפת המחבט למטה, והוא מיוצג כיחס. יחס של 3 ל-1, או 0.3, הוא קצב ההנפה האידיאלי, בהתבסס על מחקרים שחקרו שחקני גולף מקצוענים.

קצב החבטה האידיאלי

ניתן להגיע לקצב האידיאלי - 0.3 - באמצעות זמני הנפה שונים, לדוגמה, 7.0 שניות/23.0 שניות או 2.1 שניות/4.0 שניות. לכל שחקן גולף עשוי להיות קצב הנפה ייחודי, לפי היכולת והניסיון שלו. Garmin מספק שישה תזמונים שונים. ההתקן מציג גרף שמציין אם הזמן הנדרש להנפת המחבט לאחר או למטה מהיר מדי, איטי מדי, או מתאים בדיוק לתזמון שנבחר.

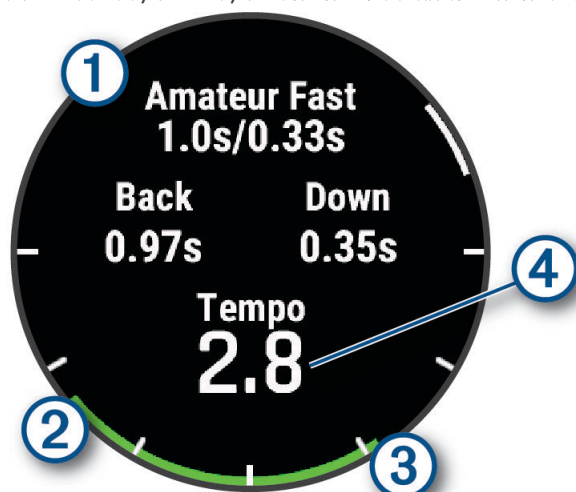

אפשרויות תזמון (היחס בין הזמן הנדרש להנפת המחבט לאחר לבין הזמן הנדרש להנפת המחבט למטה)	1
זמן להנפת המחבט אחורה	2
זמן להנפת המחבט למטה	3
הקצב שלך	4
תזמון טוב	
איטי מדי	
מהיר מדי	

כדי למצוא את תזמון ההנפה האידיאלי, עליך להתחיל בתזמון האיטי ביותר ולנסות אותו במשך כמה הנפות. כאשר גרף הקצב ירוק ברציפות עבור שני הזמנים: הזמן הנדרש להנפת המחבט לאחר ולמטה, אתה יכול לעבור לתזמון הבא. כאשר תגיע לתזמון נוח, תוכל להשתמש בו כדי להשיג הנפות וביצועים עקביים יותר.

ניתוח קצב ההנפה שלך

עליך לחבוט בכדור כדי להציג את קצב ההנפה.

- 1 לחץ על **START**.
 - 2 בחר **אימון קצב**.
 - 3 לחץ על **START**.
 - 4 בחר **מהירות חבטה** ובחר אפשרות.
 - 5 בצע הנפה מלאה וחבוט בכדור.
- השעון מציג את ניתוח ההנפה שלך.

הצגת רצף עצה

בפעם הראשונה שתשתמש בפעילות אימון קצב, השעון יציג רצף עצות שיסביר כיצד החבטה שלך מנותחת.

1 במהלך הפעילות, לחץ על **START**.

2 בחר **עצות**.

3 לחץ על **START** כדי להציג את העצה הבאה.

מדריך צניחה

⚠ אזהרה

תכונת מדריך הצניחה מיועדת לשימוש על-ידי אנשים המנוסים בצניחה חופשית בלבד. תכונת מדריך הצניחה אינה מיועדת לשימוש כמד גובה ראשי של צניחה חופשית. אי-הזנת המידע הרלוונטי הקשור לצניחה עלול להוביל לפגיעה חמורה או למוות.

תכונת מדריך הצניחה מצייתת להנחיות צבאיות לחישוב נקודת השחרור של הרום הגבוה. השעון מזהה אוטומטית מתי צנחת כדי להתחיל בניווט אל עבר נקודת ההשפעה הרצויה (DIP) באמצעות הברומטר והמצפן האלקטרוני.

תכנון קפיצה

1 בחר סוג קפיצה (סוגי צניחות, עמוד 42).

2 הזן את פרטי הקפיצה (הזנת פרטי צניחה, עמוד 42).

ההתקן מחשב את נקודת השחרור של הרום הגבוה (HARP).

3 בחר **עבור אל HARP** כדי להתחיל את הניווט אל HARP.

סוגי צניחות

תכונת מדריך הצניחה מאפשר לך להגדיר את סוג הצניחה לאחד משלושה סוגים: HALO, HAHO, או סטטי סוג הצניחה שנבחר קובע אילו פרטי הגדרה נוספים נדרשים. עבור כל סוגי הצניחות, גובה הנפילה וגובה הפתיחה נמדדים ברגל מעל פני הקרקע (AGL).

HAHO: קפיצה מרום גבוה, פתיחה מרום גבוה. מדריך הצניחה קופץ מרום גבוה מאוד ופותח את המצנח ברום גבוה. עליך להגדיר את ה-DIP וגובה הנפילה ב-1,000 רגל לפחות. ההנחה היא שגובה הנפילה זהה לגובה הפתיחה. הערכים השכיחים עבור גובה הנפילה נעים בין 12,000 רגל ל-24,000 רגל מעל פני הקרקע.

HALO: קפיצה מרום גבוה, פתיחה מרום נמוך. מדריך הצניחה קופץ מרום גבוה מאוד ופותח את המצנח ברום נמוך. המידע הנדרש זהה לסוג הצניחה HAHO, ובנוסף גובה פתיחה. גובה הפתיחה לא יכול להיות גבוה יותר מגובה הנפילה. הערכים השכיחים עבור גובה הפתיחה נעים בין 2,000 רגל ל-6,000 רגל מעל פני הקרקע.

צניחה עצמאית: ההנחה היא שמהירות הרוח והכיוון קבועים במהלך הצניחה. גובה הנפילה חייב להיות לפחות 1,000 רגל.

הזנת פרטי צניחה

1 לחץ על **START**.

2 בחר **מדריך צניחה**.

3 בחר סוג צניחה (סוגי צניחות, עמוד 42).

4 השלם פעולה אחת או יותר כדי להזין את פרטי הצניחה שלך:

- בחר **DIP** כדי להגדיר נקודת ציון עבור מיקום הנחיתה הרצוי.
- בחר **גובה נפילה** כדי להגדיר את גובה הנפילה מעל פני הקרקע (ברגל) כשמדריך צניחה נמצא במטוס.
- בחר **גובה פתיחה** כדי להגדיר את גובה הפתיחה מעל פני הקרקע (ברגל) כשמדריך הצניחה פותח את המצנח.
- בחר **תנופה קדימה** כדי להגדיר את המרחק האופקי שעברת (במטרים) כתוצאה ממהירות המטוס.
- בחר **מסלול ל-HARP** כדי להגדיר את הכיוון שעברת (במעלות) כתוצאה ממהירות המטוס.
- בחר **רוח** כדי להגדיר את מהירות הרוח (בקשרים) ואת הכיוון (במעלות).
- בחר **קבוע** כדי לבצע כונון עדין לפרטים מסוימים עבור הצניחה המתוכננת. בהתאם לסוג הצניחה, תוכל לבחור **אחוז ע**, **מרבץ**, **מקדם בטיחות**, **K עם מ**, **פתוח**, **K בצניחה חופשית**, או **K בצניחה עצמאית** והזן ערכים קבועים (**הגדרות 'קבוע'**, עמוד 43).
- בחר **אוטו ל-DIP** כדי להפעיל ניווט אל ה-DIP באופן אוטומטי לאחר הקפיצה.
- בחר **עבור אל HARP** כדי להתחיל את הניווט אל HARP.

הזנת מידע לגבי הרוח עבור סוגי הצניחות HALO ו-HAHO

- 1 לחץ על **START**.
 - 2 בחר **מדריך צניחה**.
 - 3 בחר סוג צניחה (**סוג צניחות, עמוד 42**).
 - 4 בחר **רוח < הוספה**.
 - 5 בחר **רום**.
 - 6 הזן את מהירות הרוח בקשרים ובחר **סיום**.
 - 7 הזן את כיוון הרוח במעלות ובחר **סיום**.
- ערך הרוח מתווסף לרשימה. רק ערכי רוח שכלולים ברשימה יהיו בשימוש בחישובים.
- 8 חזור על שלבים 5 עד 7 עבור כל רום זמין.

איפוס מיגע לגבי רוח

- 1 לחץ על **START**.
 - 2 בחר **מדריך צניחה**.
 - 3 בחר **HAHO או HALO**.
 - 4 בחר **רוח < איפוס**.
- כל ערכי הרוח יוסרו מהרשימה.

הזנת מידע לגבי הרוח עבור צניחה סטטית

- 1 לחץ על **START**.
- 2 בחר **מדריך צניחה < צניחה עצמאית < רוח**.
- 3 הזן את מהירות הרוח בקשרים ובחר **סיום**.
- 4 הזן את כיוון הרוח במעלות ובחר **סיום**.

הגדרות 'קבוע'

בחר מדריך צניחה, בחר את סוג הצניחה ובחר קבוע.

אחוז ע. מרבי: מגדיר את טווח הצניחה עבור כל סוגי הצניחות. הגדרה הפחותה מ-100% תצמצם את מרחק התנועה אל ה-DIP, והגדרה הגדולה מ-100% תגדיל את מרחק התנועה. ייתכן שמדרכי צניחה מנוסים יותר ירצו להשתמש במספרים קטנים יותר, ואנשים שאינם מנוסים כל כך בצניחה חופשית עשויים להשתמש במספרים גדולים יותר.

מקדם בטיחות: מגדיר את מרווח השגיאה של הצניחה (HAHO בלבד). מקדמי בטיחות הם בדרך כלל ערכים שלמים של שניים ומעלה, והם נקבעים על-ידי מדריך הצניחה לפי מפרט הצניחה.

K בצניחה חופשית: מגדיר את ערך הגרר של הרוח עבור מצנח במהלך צניחה חופשית, לפי דירוג חופת המצנח (HALO בלבד). יש לסמן כל מצנח בתווית עם הערך K.

K עם מ. פתוח: מגדיר את ערך הגרר של הרוח עבור מצנח פתוח, בהתאם לדירוג חופת המצנח (HAHO ו-HALO). יש לסמן כל מצנח בתווית עם הערך K.

K בצניחה עצמאית: מגדיר את ערך הגרר של הרוח עבור מצנח במהלך צניחה סטטית, לפי דירוג חופת המצנח (צניחה עצמאית בלבד). יש לסמן כל מצנח בתווית עם הערך K.

התאמה אישית של פעילויות ויישומים

ניתן להתאים אישית את רשימת הפעילויות והיישומים, את מסכי הנתונים, שדות הנתונים והגדרות אחרות.

הוספה או הסרה של פעילות מועדפת

רשימת הפעילויות המועדפות מופיעה בעת לחיצה על **START** מפני השעון והיא מספקת גישה מהירה לפעילויות הנפוצות ביותר שלך. ניתן להוסיף או להסיר פעילויות מועדפות בכל עת.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר פעילויות ואפליקציות.

הפעילויות המועדפות מופיעות בראש הרשימה.

3 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף פעילות מועדפת, בחר את הפעילות ובחר **הגדר כמועדף**.
- כדי להסיר פעילות מועדפת, בחר את הפעילות ובחר **הסר מהמועדפים**.

שינוי הסדר של פעילות ברשימת היישומים

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר פעילויות ואפליקציות.

3 בחר פעילות.

4 בחר שינוי סדר.

5 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להתאים את מיקום הפעילות ברשימת היישומים.

התאמה אישית של מסכי הנתונים

ניתן להציג, להסתיר ולשנות את הפריסה והתוכן של מסכי הנתונים עבור כל פעילות.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר פעילויות ואפליקציות.

3 בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר מסכי נתונים.

6 בחר מסך נתונים שברצונך להתאים אישית.

7 בחר אפשרות:

- בחר **פריסה** כדי להתאים את מספר שדות הנתונים במסך הנתונים.
 - בחר **שדות נתונים** ובחר שדה כדי לשנות את הנתונים המופיעים בשדה.
- עצה:** לקבלת רשימה של כל שדות הנתונים הזמינים, יש לעבור אל **שדות נתונים**, עמוד 142. לא כל שדות הנתונים זמינים עבור כל סוגי הפעילויות.
- בחר **שינוי סדר** כדי לשנות את המיקום של מסך הנתונים בלולאה.
 - בחר **הסר** כדי להסיר את מסך הנתונים מהלולאה.
- 8 במידת הצורך, בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף מסך נתונים ללולאה.
- באפשרותך להוסיף מסך נתונים מותאם אישית, או לבחור את אחד ממסכי הנתונים שהוגדרו מראש.

הוספת מפה לפעילות

ניתן להוסיף את המפה ללולאת מסכי הנתונים של פעילות.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר פעילויות ואפליקציות.

3 בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר **מסכי נתונים > הוסף חדש > מפה**.

יצירת פעילות מותאמת אישית

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוספה**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **העתק פעילות** כדי ליצור פעילות מותאמת אישית המבוססת על אחת מהפעילויות השמורות שלך.
 - בחר **אחר > אחר** כדי ליצור פעילות מותאמת אישית חדשה.
- 4 במידת הצורך, בחר סוג פעילות.
- 5 בחר שם או הקלד שם מותאם אישית.
שמות פעילות משוכפלים כוללים מספר, למשל 'אופניים(2)'.
בחר אפשרות:
- 6
 - בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות פעילות מסוימות. לדוגמה, תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים או את התכונות האוטומטיות.
 - בחר **סיום** כדי לשמור את הפעילות המותאמת אישית ולהשתמש בה.
- 7 בחר **כן** כדי להוסיף את הפעילות לרשימת המועדפים.

הגדרות של פעילויות ושל יישומים

- הגדרות אלה מאפשרות לך להתאים אישית כל יישום פעילויות טעון מראש בהתאם לצרכיך. לדוגמה, באפשרותך להתאים אישית את דפי הנתונים ולאפשר התראות ותכונות של תרגולים. לא כל ההגדרות זמינות עבור כל סוגי הפעילויות.
- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות ובחר את הגדרות הפעילות.
- מרחק בתלת-ממד:** חישוב המרחק שעברת באמצעות שינוי הגובה והתנועה האופקית על פני הקרקע.
- מהירות בתלת-ממד:** חישוב המהירות באמצעות שינוי הגובה והתנועה האופקית על פני הקרקע.
- צבע הדגשה:** מגדיר את צבע ההדגשה לסמל הפעילות.
- הוסף פעילות:** הוספת סוג פעילות לפעילות המשלבת ענפי ספורט מרובים.
- התראות:** מגדיר התראות אימונים או ניווט לפעילות (**התראות פעילות**, עמוד 47).
- מד גובה:** הצגת גובה הלחץ, או גובה לפי GPS, כאשר מותקן בשעון GPS.
- טיפוס אוטומטי:** זיהוי של שינויי גובה באמצעות מד הגובה המובנה והצגה אוטומטית של נתוני הטיפוס הרלוונטיים (**הפעלת טיפוס אוטומטי**, עמוד 49).
- טיסה אוטומטית:** במצב שעון, מתחיל פעילות טיסה באופן אוטומטי כאשר קצב הטיפוס שזוהה חורג ממהירות שצוינה. הפעילות מפסיקה כאשר המהירות על הקרקע יורדת מתחת ל-30 קשר למשך פרק זמן ספציפי.
- Auto Lap:** מגדיר את האפשרויות לתכונה Auto Lap לסימון הקפות אוטומטי. האפשרות מרחק אוטומטי מסמנת הקפות במרחק מסוים. האפשרות מיקום אוטומטי מסמנת הקפות במיקום שבו לחצת על LAP קודם לכן. כשאתה משלים הקפה, מופיעה הודעה הניתנת להתאמה אישית של התראת הקפה. זו תכונה שימושית להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות.
- Auto Pause:** להגדרת האפשרויות של התכונה Auto Pause להפסיק את תיעוד הנתונים כשאתה מפסיק לזוז או כשאתה יורד מתחת למהירות שצוינה. זו תכונה שימושית אם הפעילות שלך כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם.
- מנוחה אוטומטית:** יצירה אוטומטית של מרווח מנוחה כשאתה מפסיק לנוע במהלך פעילות שחייה בבריכה (**מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית בשחייה**, עמוד 23).
הגדרת האפשרויות להתחלה ולעצירה אוטומטיות של טיימר המנוחה בפעילות ריצת Ultra (**הגדרות אוטומטיות למנוחה בריצת Ultra**, עמוד 22).
- סבב אוטומטי:** זיהוי אוטומטי של פעילויות ספורט מים או סקי בעזרת מד התאוצה המובנה (**הצגת גלישות הסקי שלך**, עמוד 34, **הצגת פעילויות ספורט המים שלך**, עמוד 31).
- גלילה אוטומטית:** גלילה אוטומטית בכל המסכים של נתוני הפעילות בזמן הפעולה של טיימר הפעילות.
- סט אוטומטי:** מתחיל ועוצר את סדרות האימונים במהלך פעילות של אימון כוח.
- שינוי ספורט אוטומטי:** זיהוי אוטומטי של מעבר לענף הספורט הבא בפעילות המשלבת ענפי ספורט מרובים כגון טריאתלון.
- הפעלה אוטומטית:** התחלה אוטומטית של מירוץ אופנועים דרך שדות או פעילות BMX, כשאתה מתחיל לזוז.
- מספרים גדולים:** לשינוי גודל המספרים במסכי הנתונים (**מצב 'מספרים גדולים'**, עמוד 40).
- שדר דופק:** שידור נתוני דופק אוטומטי מהשעון להתקנים משויכים עם תחילת הפעילות (**שידור נתוני דופק**, עמוד 92).
- שידור ל-GameOn:** משדר באופן אוטומטי נתונים ביומטריים ליישום Garmin GameOn כשמתחילים פעילות משחקים (**שימוש ביישום GameOn™**, עמוד 26).
- ClimbPro:** מציג פרטי עלייה לטיפוסים קרובים ונוכחיים תוך כדי ניווט במסלול (**שימוש ב-ClimbPro**, עמוד 49).

עדכון מחבט: הצגת הנחיה להזנת סוג מחבט הגולף שבו השתמשת לאחר כל חבטה שזוהתה כדי לתעד את הנתונים הסטטיסטיים של המחבט שלך (תיעוד סטטיסטיקות, עמוד 38).

ספירה לאחור: ההגדרה הזו מפעילה טיימר של ספירה לאחור לאינטרוולים של שחייה בבריכה.

מסכי נתונים: התאמה אישית של מסכי נתונים והוספת מסכי נתונים חדשים לפעילות (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44).

מרחק דרייבר: הגדרת המרחק הממוצע שהכדור גומע בחבטת הפתיחה במשחק גולף.

ערוך משקל: מציג תזכורת להוסיף את המשקל המתאים לאימון, שהוגדר במהלך אימון כוח או פעילות אירובית.

Strobe של פנס: מגדיר את מצב ההדלקה של פנס LED, המהירות והצבע במהלך הפעילות.

שעון עצר לטיסה: בפעילות פרפר, התחלה והפסקה אוטומטיות של שעון העצר לטיסה כאשר המהירות שלך על הקרקע חורגת מהערך שהוגדר באפשרות סף שעון עצר לטיסה.

סף שעון עצר לטיסה: בפעילות פרפר, התחלה והפסקה אוטומטיות של שעון העצר לטיסה כאשר המהירות שלך על הקרקע עולה על הערך הזה. לדוגמה, 30 קשר.

מרחק לגולף: הגדרת יחידת המידה של המרחק בזמן משחק גולף.

גולף - מהירות הרוח: הגדרת יחידת המידה של מהירות הרוח בזמן משחק גולף.

מערכת דירוג: להגדרת מערכת הדירוג לדירוג קושי המסלול לפעילויות של טיפוס על סלעים.

מצב קפיצה: מגדיר את יעד פעילות חבל הקפיצה לזמן מוגדר, למספר חזרות או לסיום פתוח.

מספר מסלול: הגדר את מספר המסלול למעקב אחר ריצה.

מקש הקפה: הפעלת הלחצן LAP לתיעוד הקפה או מנוחה במהלך פעילות.

נעילת המכשיר: נועל את מסך המגע והלחצנים במהלך פעילויות ספורט מגוונות כדי למנוע לחיצות והחלקות לא מכוונות על כפתורים ומסך מגע.

מפה: להגדרת העדפות התצוגה עבור מסך נתוני המפה עבור הפעילות (הגדרות מפת פעילות, עמוד 48).

שכבות מפה: מגדיר את נתוני המפה כדי להציג את המפה (הצגה והסתרה של נתוני מפה, עמוד 106).

מטרונום: אפשרות זו משמיעה צלילים או מפעילה רטט בקצב קבוע, כדי לעזור לך לשפר את הביצועים על-ידי אימון בקצב מהיר יותר, אטי יותר או עקבי יותר. באפשרותך להגדיר את הפעילות לדקה (bpm) של התנועות לדקה שברצונך לשמור, את תדירות פעימות והגדרות הצליל.

מעקב מצבים: הגדרה של מצב המעקב אחר העלייה והירידה לאוטומטי בסנובורדינג ובסקי בשטח לא מתוחם.

מעקב אחר מכשולים: שמירת מיקומי מכשולים מהלולאה הראשונה של המסלול. בלולאות המסלול שחוזרות על עצמן, השעון משתמש במיקומים השמורים כדי לעבור בין מרווחי מכשולים וריצה (תיעוד פעילות של מרווחי מכשולים, עמוד 22).

PlaysLike: מגדיר את תכונת המרחק "plays like", שמציגה מרחקים מותאמים אל הגרין במהלך משחק גולף (סמלי מרחק של PlaysLike, עמוד 37).

גודל בריכה: הגדרת אורך הבריכה לשחייה בבריכה.

כוח ממוצע: קובע אם השעון כולל ערכי אפס בנתוני כוח לאופניים שמתרחשים כשאינך מדווש.

מצב הפעלה: הגדרת מצב הכוח בברירת מחדל לפעילות.

זמן קצוב לחיסכון בחשמל: הגדרת מגבלת הזמן הקצוב להשארת השעון במצב פעילות כשהוא ממתין להתחלת הפעילות על ידך, לדוגמה, כשאתה ממתין להתחלת מירוץ. האפשרות רגיל מגדירה שהשעון עובר למצב שעון חסכוני לאחר 5 דקות של חוסר פעילות. האפשרות הארכת זמן מגדירה שהשעון עובר למצב שעון חסכוני לאחר 25 דקות של חוסר פעילות. המצב 'ממושך' עשוי לקצר את חיי הסוללה מטעינה לטעינה.

תיעוד פעילות: הפעלת הקלטות פעילות של קובצי FIT לפעילויות גולף. מידע על כושר בהקלטות של קובצי FIT שמותאמים לאתר וליישום Garmin Connect.

תיעוד לאחר השקיעה: הגדרת השעון לתיעוד נקודות מעקב לאחר השקיעה במהלך משלחת.

טמפרטורת שיא: מתעד את טמפרטורת הסביבה של השעון או מחיישן טמפרטורה משויך.

רישום VO2 מרבי: מתעד אומדן של VO2 מרבי עבור פעילויות ריצה בשביל וריצת Ultra.

מרווח תיעוד: מגדיר את התדירות לתיעוד נקודות מעקב במהלך משלחת. כברירת מחדל, נקודות מעקב GPS מתועדות פעם בשעה והן אינן מתועדות לאחר השקיעה. תיעוד נקודות מעקב בתכיפות נמוכה יותר מאריך את חיי הסוללה.

שינוי שם: מגדיר את שם הפעילות.

ספירת חזרות: תיעוד של ספירת חזרות במהלך אימון. האפשרות אימונים בלבד מתעדת ספירת חזרות במהלך אימונים מודרכים בלבד.

חזרה: מתעדת חזרות בפעילויות ספורט מגוונות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש באפשרות זו לפעילויות שכוללות מעברים מרובים, כגון שחייה וריצה.

איפוס לברירות המחדל: מאפס את הגדרות הפעילות.

נתוני מסלול: מתעד נתונים סטטיסטיים של מסלולים לפעילויות טיפוס בתוך מבנה.

ניתוב: מגדיר את ההעדפות לחישוב מסלולים לפעילות (הגדרות ניתוב, עמוד 49).

עוצמת ריצה: מתעד את נתוני כוח הריצה והתאמה אישית של ההגדרות (הגדרות כוח ריצה, עמוד 100).

לוחיינים: מגדיר את מערכת הלוחיינים לשימוש לפעילות (הגדרות לוחיינים, עמוד 50).

ניקוד: מגדיר העדפות בנוגע לניקוד בגולף, מאפשר מעקב אחר נתונים סטטיסטיים ומגדיר את ההנדיקאפ שלך (**הגדרות ניקוד, עמוד 39**).
מקטעים: מציג את המקטעים השמורים לפעילות (**מקטעים, עמוד 50**). האפשרות מאמץ אוטומטי מתאימה באופן אוטומטי את זמן המירוץ המיועד של מקטע, בהתאם לביצועים שלך במקטע.

התראות מקטע: מציג הודעה לגבי התקרבות למקטעים שמורים (**מקטעים, עמוד 50**).

הערכה עצמית: מגדיר את התדירות של הערכת המאמץ המוערך שלך לפעילות (**הערכת פעילות, עמוד 20**).

SpeedPro: מתעד מדדי מהירות מתקדמים לפעילות של גלישת רוח.

זיהוי תנועה: מזהה באופן אוטומטי את סוג התנועות שלך בשחייה בבריכה.

שינ' ספ' אוט' של שחי' וריצה: עובר באופן אוטומטי בין החלק של השחייה לחלק של הריצה בפעילות ספורט מגוונת של שחייה וריצה.

מגע: הפעלה של מסך המגע במהלך פעילות.

מצב טורניר: להשבתת תכונות שאינן מותרות במהלך טורנירים מאושרים של גולף.

מעברים: הפעלת מעברים לפעילויות ספורט מגוונות.

יחידות: קובע את יחידות המידה לפעילות.

התראות רטט: הצגת התראות שמודיעות על שאיפות ונשיפות במהלך פעילויות לאימון נשימות.

נער כדורים וירטואלי: הצגה אוטומטית של המלצות למחבט של נער כדורים וירטואלי, או גישה ידנית אליהן מהתפריט. מופיע לאחר שאתה משחק חמישה סבבים של גולף, עוקב אחר המחבטים שלך ומעלה את כרטיסי הניקוד שלך ליישום Garmin Golf.

סרטוני אימון: מפעיל הנפשות באימון עם הדרכות לפעילות כוח, אירובית, יוגה או פילאטיס. ההנפשות זמינות לאימונים שהותקנו מראש או לאימונים שהורדו מחשבון Garmin Connect שלך.

התראות פעילות

אפשר להגדיר התראות עבור כל פעילות. הדבר יכול לך לעזור לך להתאמן ולהתקדם לעבר יעדים מוגדרים, להעלות את המודעות שלך לסביבה ולנווט לעבר היעד שלך. חלק מההתראות זמינות לפעילויות מסוימות בלבד. קיימים שלושה סוגי התראות: התראות אירוע, התראות טווח והתראות חוזרות.

התראת אירוע: התראת אירוע מודיעה לך פעם אחת. האירוע הוא ערך מסוים. לדוגמה, ניתן להגדיר את השעון כך שיציג לך התראה ברגע שאתה שורף כמות קלוריות מסוימת.

התראת טווח: התראת טווח מודיעה לך על כל פעם שהשעון נמצא מעל או מתחת לטווח ערכים מסוים. לדוגמה, תוכל להגדיר את השעון כך שיציג התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת ל-60 פעימות לדקה (פ/דקה) או עולה מעל 210 פ/דקה.

התראה חוזרת: התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שהשעון מתעד ערך או מרווח שהגדרת-מראש. לדוגמה, תוכל להגדיר את השעון כך שיציג התראה כל 30 דקות.

שם התראה	סוג התראה	תיאור
סיבובים לדקה	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של תנועות לדקה.
קלוריות	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר את כמות הקלוריות.
מרחק	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר מרווח מרחק.
גובה	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של גובה.
דופק	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של דופק או לבחור שינויים בתחומים. ראה אודות אזורי דופק , עמוד 117 חיושבי אזור דופק , עמוד 118.
קצב	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של כוח.
קצב	חוזר	תוכל להגדיר קצב יעד לשחייה.
כוח	טווח	ניתן לקבוע רמת כוח גבוהה או נמוכה.
קרבה	אירוע	ניתן לקבוע רדיוס ממוקם שנשמר.
ריצה/הליכה	חוזר	ניתן להגדיר הפסקות הליכה מתוזמנות במרווחים קבועים.
עוצמת ריצה	אירוע, טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של אזורי כוח.
מהירות	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של מהירות.
קצב תנועות	טווח	ניתן להגדיר קצב גבוה או נמוך של תנועות לדקה.
שעה	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר מרווח זמן.
טיימר מסלול	חוזר	תוכל להגדיר מרווח טיימר מסלול בשניות.

הגדרת התראה

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
 - 3 בחר פעילות.
 - 4 **הערה:** תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.
 - 5 בחר את הגדרות הפעילות.
 - 6 בחר **התראות**.
 - 7 בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף התראה חדשה עבור הפעילות.
 - 8 בחר את שם ההתראה כדי לערוך התראה קיימת.
 - 9 במידת הצורך, בחר את סוג ההתראה.
 - 10 בחר תחום, הזן ערכי מינימום ומקסימום או הזן ערך מותאם אישית להתראה.
 - 11 במידת הצורך, הפעל את ההתראה.
- בהתראות על אירועים ובהתראות חוזרות, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה מגיע לערך ההתראה. בהתראות טווח, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה חורג מעל או מתחת לטווח שהוגדר (ערכי המינימום והמקסימום).

הגדרות מפת פעילות

- באפשרותך להתאים אישית את המראה של מסך מפת הנתונים עבור כל פעילות.
- לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **מפה**.
- הגדר מפות:** הצגה של נתונים ממוצרי מפה מותקנת.
- מצב תרשים ימי:** להפעלת התרשים הימי בעת הצגת נתונים ימיים. אפשרות זו מציגה מספר תכונות מפה בצבעים שונים כך שהנתונים הימיים קריאים יותר, וכך המפה משקפת את סכימת הציור של תרשימי נייר.
- שימוש בהגדרות מערכת:** מאפשר לשעון להשתמש בהעדפות של הגדרות מערכת המפה ([הגדרות מפה](#), עמוד 104). כאשר הגדרה זו מושבתת, תוכל להתאים אישית את הגדרות המפה עבור הפעילות.

הגדרות ניתוב

באפשרותך לשנות את הגדרות הניתוב כדי להתאים אישית את האופן שבו השעון מחשב מסלולים עבור כל פעילות.

הערה: לא כל ההגדרות זמינות עבור כל סוגי הפעילויות.

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **ניתוב**.

פעילות: להגדרת פעילות עבור ניתוב. השעון מחשב נתיבים הממוטבים עבור סוג הפעילות שאתה מבצע.

מסלול לפי פופולריות: לחישוב מסלולים בהתבסס על הריצות והרכיבות הפופולריות ביותר דרך Garmin Connect.

מסלולים: להגדרת אופן הגיווט במסלולים באמצעות השעון. השתמש באפשרות לפי המסלול כדי לנווט במסלול בדיוק כפי שהוא מופיע, מבלי לחשב מחדש. השתמש באפשרות שימוש במפה כדי לנווט במסלול באמצעות מפות הניתנות לניתוב, ולחשב מחדש את המסלול אם אתה מתרחק ממנו.

שיטת חישוב: להגדרת שיטת החישוב לצורך מזעור הזמן, המרחק או העליה במסלולים.

הימנעויות: להגדרת סוגי הדרכים או התעבורה שיש להימנע מהם במסלולים.

סוג: להגדרת אופן הפעולה של המצביע שמופיע במהלך ניתוב ישיר.

שימוש ב-ClimbPro

התכונה ClimbPro עוזרת לך לנהל את המאמצים שלך לקראת עליות קרובות במסלול. באפשרותך להציג פרטי טיפוס, לרבות שיפוע, מרחק ועלייה בגובה, לפני הטיפוס או בזמן אמת בזמן שאתה משתמש במסלול. קטגוריות הטיפוס ברכיבה מבוססות על אורך ושיפוע ומוצגות באמצעות צבעים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.

3 בחר פעילות.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר **ClimbPro < סטטוס < בעת ניווט**.

6 בחר אפשרות:

- בחר **שדה נתונים** כדי להתאים אישית את שדה הנתונים שמופיע במסך ClimbPro.

- בחר **התראה** כדי להגדיר התראות בתחילת טיפוס או במרחק מסוים מהטיפוס.

- בחר **ירידות** כדי להפעיל או לכבות ירידות עבור פעילויות ריצה.

- בחר **זיהוי עליות** כדי לבחור את סוגי העליות שמזוהות בפעילויות של רכיבת אופניים.

7 עיין בעליות ובפרטי המסלול של המסלול (**הצגה או עריכה של פרטי מסלול, עמוד 128**).

8 התחל לעקוב אחרי מסלול שמור (**ניווט אל יעד, עמוד 124**).

הפעלת טיפוס אוטומטי

באפשרותך להשתמש בתכונת הטיפוס האוטומטי כדי לזהות שינויי גובה באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בה במהלך פעילויות כגון טיפוס, טיול שטח, ריצה או רכיבה על אופניים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.

3 בחר פעילות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר **טיפוס אוטומטי < סטטוס**.

6 בחר **תמיד או לא בעת ניווט**.

7 בחר אפשרות:

- בחר **מסך ריצה** כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך ריצה.

- בחר **מסך טיפוס** כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך טיפוס.

- בחר **הפוך צבעים** כדי להפוך את צבעי התצוגה בעת שינוי מצבים.

- בחר **מהירות אנכית** כדי להגדיר את קצב העלייה במשך הזמן.

- בחר **החלפה בין מצבים** כדי להגדיר את המהירות שבה ההתקן משנה מצבים.

הערה: האפשרות מסך נוכחי מאפשרת לך לעבור אוטומטית למסך האחרון שהצגת לפני שאירע מעבר הטיפוס האוטומטי.

הגדרות לוויין.

ניתן לשנות את הגדרות הלוויין כדי להתאים אישית את מערכות הלוויין המשמשות עבור כל פעילות. לקבלת מידע נוסף על מערכות לוויין, בקר באתר garmin.com/aboutGPS.

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **לוויינים**.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

כבוי: משבית מערכות לוויין עבור הפעילות.

ברירת מחדל: מאפשר לשעון להשתמש בהגדרת ברירת המחדל של המערכת עבור לוויינים (**הגדרות מערכת, עמוד 131**).

GPS בלבד: מפעיל את מערכת לוויין GPS.

כל המערכות: מפעיל מספר מערכות לוויין. שימוש במספר מערכות לוויין יחד מספק ביצועים משופרים בסביבות מאתגרות וזיהוי מהיר יותר של המיקום לעומת שימוש ב-GPS בלבד. עם זאת, שימוש במערכות מרובות יכול לקצר את חיי הסוללה במהירות רבה יותר לעומת שימוש ב-GPS בלבד.

הכול + ריבוי פסי תדרים: מפעיל מספר מערכות לוויין בפסי תדרים מרובים. מערכות בעלות ריבוי פסי תדרים משתמשות בפסי תדרים מרובים ומאפשרות לנהל יומני מעקב עקביים יותר, מיקום משופר, טיפול משופר בשגיאות של ריבוי מסלולים ופחות שגיאות אטמוספיריות בעת השימוש בשעון בסביבות מאתגרות.

בחירה אוטומטית: מאפשר לשעון להשתמש בטכנולוגיית **SatIQ** כדי לבחור באופן דינמי את מערכת ה-Multi-band הטובה ביותר על בסיס הסביבה שלך. ההגדרה בחירה אוטומטית מציעה את דיוק המיקום הטוב ביותר ובמקביל מתעדפת את חיי הסוללה.

UltraTrac: מתעד לעתים רחוקות יותר נקודות מעקב ונתוני חיישן. הפעלת התכונה **UltraTrac** משפרת את חיי הסוללה אך משפיעה על האיות של הפעילויות המתועדות. כדאי להשתמש בתכונה **UltraTrac** עבור פעילויות שדורשות חיי סוללה ארוכים יותר, ושעבורן חשוב פחות לעדכן את נתוני החיישן לעתים קרובות.

מקטעים

ניתן לשלוח מקטעי ריצה או רכיבה על אופניים מחשבון **Garmin Connect** שלך אל ההתקן. לאחר שמקטע נשמר בהתקן, ניתן לתזמן מקטע כדי לנסות לעבור את השיא האישי שלך או של משתתפים אחרים שתיזמו את המקטע.

הערה: כאשר אתה מוריד מסלול מחשבון **Garmin Connect**, באפשרותך להוריד את כל המקטעים הזמינים במסלול.

מקטעים של Strava™

אפשר להוריד מקטעי **Strava** להתקן **D2 Mach 1** שלך. עקוב אחר מקטעי **Strava** כדי להשוות את הנתונים שלך עם הרכיבות הקודמות שלך, של חברים ושל מקצוענים שרכבו באותו המקטע.

כדי להירשם לחברות ב-**Strava**, עבור לתפריט המקטעים בחשבון **Garmin Connect** שלך. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.strava.com. המידע במדריך זה תקף הן למקטעי **Garmin Connect** ולמקטעי **Strava**.

הצגת פרטי מקטע

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר **מקטעים**.

6 בחר מקטע.

7 בחר אפשרות:

- בחר **זמני מרוץ** כדי להציג את הזמן ואת המהירות הממוצעת או הקצב הממוצע של המוביל במקטע.
- בחר **מפה** כדי להציג את המקטע על המפה.
- בחר **תרשים גובה** כדי להציג תרשים גובה של המקטע.

תזמון מקטע

מקטעים הם מסלולי מרוץ וירטואליים. באפשרותך לתזמן מקטע, ולאחר מכן להשוות את ביצועיך לפעילויות קודמות, לפעילויות של אחרים, לאנשי קשר בחשבון Garmin Connect או לחברים אחרים בקהילות הרצים או רוכבי האופניים. באפשרותך להעלות את נתוני הפעילויות אל חשבון Garmin Connect כדי להציג את מיקום המקטע שלך.

הערה: אם חשבון Garmin Connect וחשבון Strava שלך מקושרים, הפעילות נשלחת באופן אוטומטי לחשבון Strava כדי לאפשר לך לבדוק את מיקום המקטע.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 צא לריצה או לרכיבה על אופניים.

כשאתה מתקרב למקטע מופיעה הודעה, ולאחר מכן ניתן לתזמן את המקטע.

4 התחל לתזמן את המקטע.

לאחר השלמת המקטע מופיעה הודעה.

Applied Ballistics®



אזהרה

התכונה Applied Ballistics נועדה לספק פתרונות גובה והיסט רוח מדויקים על בסיס פרופילי רובה וכדור ומדידות של התנאים הנוכחיים בלבד. התנאים עשויים להשתנות במהירות, כתלות בסביבתך. שינויים בתנאי הסביבה, כגון משבי רוח ורוח הנושבת נגד כיוון המטווח, עלולים להשפיע על דיוק הירי. פתרונות גובה ורוח הם הצעות המבוססות רק על המידע שהזנת אל התכונה. בצע מדידות בתדירות גבוהה ובזהירות, והנח למדידות להתייזב אחרי שינויים מהותיים בתנאי הסביבה. תמיד השאר מרווח ביטחון למקרה של שינוי בתנאי הסביבה וטעויות מדידה.

תמיד הבן את המטרה שלך ומה שמאחוריה בטרם תירה. אי לקיחה בחשבון של סיבת היריה עלולה לגרום לפגיעה ברכוש, פציעה או מוות.

הערה: תכונה זו זמינה רק בדגמי D2 Mach 1 Pro.

התכונה Applied Ballistics מציעה פתרונות כוונת מותאמים אישית לירי ארוך טווח בהתבסס על מאפייני הרובה, מאפייני הקליע ותנאים סביבתיים שונים. באפשרותך להזין פרמטרים כמו רוח, טמפרטורה, לחות, טווח וכיוון הירי.

תכונה זו מספקת את המידע הדרוש לך כדי לירות קליעים ארוכי טווח, כולל פיצוי באמצעות הגבהה, היסט הרוח וזמן הטיסה. היא כוללת גם מודלי גרירה מותאמים אישית, עבור סוג הקליע שלך. לפרטים נוספים על תכונה זו, עבור אל appliedballisticsllc.com. אפשר לעיין ב- **Applied Ballistics מילון מונחים**, עמוד 56 כדי לקבל תיאורים של המונחים ושדות הנתונים.

הערה: ייתכן שיש צורך לשדרג את המפענח הבליסטי ביישום Applied Ballistics Quantum כדי לקבל גישה לכל Applied Ballistics התכונות (היישום **Applied Ballistics Quantum**, עמוד 51).

היישום Applied Ballistics Quantum

היישום Applied Ballistics Quantum מאפשר לך לנהל פרופילים בליסטיים בשעון D2 Mach 1 Pro או לשדרג את המפענח הבליסטי במקרה הצורך. באפשרותך להוריד את היישום Applied Ballistics Quantum מחנות היישומים בטלפון החכם שלך.

אפשרויות Applied Ballistics

מפני השעון, לחץ על **START**, בחר **Applied Ballistics** ולחץ על **START**.

Quick Edit: מאפשר לערוך במהירות את הטווח, כיוון הירי ונתוני הרוח (עריכת מהירות של תנאי הירי, עמוד 52).

Range Card: מאפשר לך להציג נתונים עבור טווחים שונים בהתבסס על פרמטרים של קלט המשתמש. באפשרותך לשנות את השדות (התאמה אישית של שדות כרטיס הטווח, עמוד 53), לערוך את מרווחי הטווח (עריכת מרווח הטווח, עמוד 53) ולהגדיר את הטווח הבסיסי (הגדרת הטווח הבסיסי, עמוד 53).

Target Card: מאפשר לך להציג נתוני טווח, הגבהה והיסט הרוח עבור עשר מטרות בהתבסס על פרמטרים של קלט המשתמש.

Environment: ניתן להתאים אישית את התנאים האטמוספריים עבור הסביבה הנוכחית שלך. תוכל להזין ערכים מותאמים אישית, להשתמש בערכי הלחץ וקו הרוחב של החיישן הפנימי המותקן בהתקן או להשתמש ערך הטמפרטורה של חיישן tempe מחובר (סביבה, עמוד 52).

Target: תוכל להתאים אישית את תנאי הירי לטווח רחוק עבור המטרה הנוכחית שלך. באפשרותך לשנות את המטרה שנבחרה ולהתאים אישית את התנאים עבור עד עשר מטרות (שינוי המטרה, עמוד 53).

Profile: תוכל להתאים אישית את מאפייני הרובה (עריכת מאפייני הרובה, עמוד 54), את מאפייני הקליע (עריכת מאפייני הקליע, עמוד 54) ואת יחידות המידה של הפלט עבור הפרופיל הנוכחי שלך. באפשרותך לשנות את הפרופיל שנבחר (בחירת פרופיל אחר, עמוד 53) ולהוסיף פרופילים נוספים (הוספת פרופיל, עמוד 54).

Change Fields: תוכל להתאים אישית את שדות הנתונים במסך נתוני הפרופיל (התאמה אישית של מסך נתוני הפרופיל, עמוד 54).

Setup: תוכל לבחור את יחידות המידה ולהפעיל את אפשרויות היסט הרוח ופתרון ההגבהה.

עריכת מהירות של תנאי הירי

באפשרותך לערוך את הטווח, כיוון הירי ונתוני הרוח.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Quick Edit**.

עצה: באפשרותך ללחוץ על **DOWN** או על **UP** כדי לערוך כל ערך ולאחר מכן ללחוץ על **START** כדי לעבור לשדה הבא.

3 הגדר את הערך **RNG** למרחק המטרה.

4 הגדר את ערך ה-**DOF** לכיוון הירי בפועל (הזן ידנית או באמצעות המצפן).

5 הגדר את הערך **W 1** למהירות הרוח הנמוכה.

6 הגדר את הערך **W 2** למהירות הרוח הגבוהה.

7 הגדר את הערך **DIR** לכיוון שממנו הרוח מגיעה.

8 לחץ על **BACK** כדי לשמור את ההגדרות.

סביבה

עריכת הסביבה

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Environment**.

3 בחר אפשרות כדי לערוך.

הפעלת עדכון אוטומטי

באפשרותך להשתמש בתכונת העדכון האוטומטי כדי לעדכן את ערכי קו הרוחב והלחץ באופן אוטומטי. כאשר קיים חיבור לחיישן tempe, מתעדכן גם ערך הטמפרטורה. כאשר קיים חיבור למד מזג אוויר, יעודכנו גם ערכי מהירות הרוח, כיוון הרוח והלחות. הערכים מתעדכנים מדי חמש שניות.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Environment > Auto Update > On**.

כרטיס טווח

התאמה אישית של שדות כרטיס הטווח

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Range Card**.
- 3 **עצה:** באפשרותך ללחוץ על **START** כדי להציג במהירות שדות נתונים שונים עבור העמודה השלישית.
- 4 לחץ לחיצה ממושכת על **START**.
- 4 בחר **Change Fields**.
- 5 לחץ על **START** כדי לגלול לשדה.
- 6 לחץ על **DOWN** או **UP** כדי לשנות את השדה.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לשמור את השינויים.

עריכת מרווח הטווח

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Range Card**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **START**.
- 4 בחר **Range Increment**.
- 5 הזן ערך.

הגדרת הטווח הבסיסי

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Range Card**.
- 3 לחץ לחיצה ממושכת על **START**.
- 4 בחר **Base Range**.
- 5 הזן ערך.

מטרות

שינוי המטרה

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Target**.
- 3 בחר מטרה.
- 4 בחר **Set as Current**.

עריכת המטרה

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Target**.
- 3 בחר מטרה.
- 4 בחר אפשרות כדי לערוך.

פרופיל

בחירת פרופיל אחר

- 1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Profile > Profile**.
- 3 בחר פרופיל.
- 4 בחר **Change Profile**.

הוספת פרופיל

תוכל להוסיף קובץ pro. שמכיל מידע על הפרופיל על-ידי יצירת הקובץ באמצעות היישום Applied Ballistics Quantum והעברת הקובץ לתיקיה AB בהתקן. ניתן גם ליצור פרופיל באמצעות התקן Garmin שלך.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Profile > + Profile**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להתאים אישית את מאפייני הקליע, בחר **Bullet Properties** (עריכת מאפייני הקליע, עמוד 54).
- כדי להתאים אישית את מאפייני הנשק, בחר **Gun Properties** (עריכת מאפייני הרובה, עמוד 54).
- כדי לשנות את יחידות המידה של שדות הפלט, בחר **Output Units**.

מחיקת פרופיל

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Profile**.

3 בחר פרופיל.

4 בחר **Delete Profile**.

התאמה אישית של מסך נתוני הפרופיל

1 במהלך פעילות Applied Ballistics, לחץ על **DOWN** כדי לגלול אל מסך נתוני הפרופיל.

2 לחץ על **START**.

3 בחר **Change Fields**.

4 לחץ על **DOWN** או על **UP** כדי לגלול לשדה.

5 לחץ על **START** כדי לשנות את השדה.

6 לחץ על **BACK** כדי לשמור את השינויים.

עריכת מאפייני הקליע

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Bullet Properties**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להזין באופן אוטומטי את מאפייני הקליע מתוך Applied Ballistics מסד הנתונים של הקליעים, בחר **Bullet Database**, בחר את המפענח הבליסטי ובחר את קוטר הקליע, היצרן, הקליע ועקומת הגרר.
 - הערה:** באפשרותך לבחור את קוטר הקליע כדי לחפש רשימה של קליעים בקוטר זה. לא כל שמות המחסניות מתאימים לקוטר הקליע בפועל. לדוגמה, Win Mag 300 הוא קליע בקוטר 308..
 - כדי להזין באופן ידני את מאפייני הקליע אם הקליע לא מופיע במסד הנתונים של הקליעים, לחץ על **DOWN** כדי לגלול בין האפשרויות ובחר את הערכים שברצונך לערוך.
- הערה:** תוכל למצוא מידע זה באתר האינטרנט של יצרן הקליע.

עריכת מאפייני הרובה

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties**.

3 בחר אפשרות כדי לערוך.

כיוול מהירות הלוע

כיוול מהירות הלוע מספק פתרון מדויק יותר בטווח העל-קולי עבור הנשק הספציפי שלי.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.

3 בחר אפשרות:

- בחר **Range** כדי לערוך את הטווח.
- בחר **True Drop** כדי לערוך את מרחק הנפילה.

4 בחר ✓.

כיול של פקטור סולם הנפילה

Garmin ממליצה לכייל את מהירות הלוע לפני פקטור סולם הנפילה.

כיול של פקטור סולם הנפילה מספק פתרון מדויק יותר בטווח טרנס-סוני, או מעבר לו, עבור הנשק הספציפי שלי.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.

3 בחר אפשרות:

• בחר **Range** כדי לערוך את הטווח.

• בחר **True Drop** כדי לערוך את מרחק הנפילה.

4 בחר .

הצגת טבלה של פקטור סולם הנפילה

טבלת פקטור סולם הנפילה מאוכלסת לאחר הכיול של פקטור סולם הנפילה. בעת הצורך, תוכל לאפס את ערכי הטבלה לאפס.

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.

3 אם יש צורך בכך, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **Clear DSF Table**.

ערכי הטבלה יאופסו לאפס.

עריכת טבלת מהירות הלוע והטמפרטורה

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.

3 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

4 בחר **Edit**.

5 לחץ על **DOWN** או על **UP** כדי לגלול בטבלה.

6 לחץ על **START** כדי לערוך ערך.

7 לחץ על **BACK** כדי לשמור את השינויים.

8 לחץ על **BACK**.

9 בחר **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp** כדי להגדיר את מהירות הלוע באמצעות טבלת הטמפרטורה.

ניקוי טבלת מהירות הלוע והטמפרטורה

1 מתוך היישום Applied Ballistics, לחץ על **START**.

2 בחר **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.

3 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

4 בחר **Clear MV-Temp**.

Applied Ballistics מילון מונחים

הערה: התכונה Applied Ballistics זמינה ב-D2 Mach 1 Pro דגמים בלבד.

שדות של פתרון ירי

DOF: כיוון הירי, כאשר הצפון נמצא ב-0 מעלות ומזרח ב-90 מעלות. שדה קלט.

עצה: באפשרותך להשתמש במצפן כדי להגדיר ערך זה על-ידי כיוון החלק העליון של ההתקן כלפי כיוון הירי. ערך המצפן הנוכחי מופיע בשדה DOF. תוכל ללחוץ על START כדי להשתמש בערך זה. ניתן להזין ערך באופן ידני על-ידי לחיצה על DOWN או על UP.

הערה: ערך DOF משמש לחישוב אפקט קוריוליס בלבד. אם אתה יורה במטרה שנמצאת במרחק קצר מ-1,000 יארד, שדה הקלט הזה הוא אופציונלי.

Elevation: החלק האנכי של פתרון הכוונת, מוצג באלפיות (mil) או בדקות של זוויות (MOA).

RNG: המרחק למטרה, מוצג ביארדים או במטרים. שדה קלט.

W 1/2: מהירות הרוח 1, מהירות הרוח 2 וכיוון הרוח. לדוגמה, אם כיוון הרוח (DIR) הוא 9:00, הרוח נושבת משמאל לימין מנקודת מבטו של היורה. שדה קלט.

הערה: השדה 'מהירות הרוח 2' הוא אופציונלי. שימוש במהירות הרוח 1 ובמהירות הרוח 2 בו-זמנית אינו יעיל לחישוב מהירויות רוח שונות במרחקים שונים בינך לבין המטרה. השימוש בשדות אלה מציע דרך לכלול יחד (לבודד) את ערכי הרוח ולחשב את ערכי היסט הרוח המינימלי והמקסימלי עבור הפתרון.

Windage 1: החלק האופקי של פתרון הכוונת בהתבסס על מהירות הרוח 1 ועל כיוון הרוח, מוצג באלפיות (mil) או בדקות של זוויות (MOA).

Windage 2: החלק האופקי של פתרון הכוונת בהתבסס על מהירות הרוח 2 ועל כיוון הרוח, מוצג באלפיות (mil) או בדקות של זוויות (MOA).

שדות פלט נוספים

Aero. Jump. Effect: הכמות של פתרון ההגבהה המיוחסת לקפיצה האווירודינמית. קפיצה אווירודינמית היא הסטייה האנכית של הקליע עקב רוח רוחבית. ערך הקפיצה האווירודינמית מחושב על סמך הערך של מהירות הרוח 1. אם אין רכיב רוח רוחבית או שאין ערך רוח, ערך זה יהיה אפס.

Bullet Drop: סה"כ נפילת הקליע לאורך נתיב המעוף שלו מוצגת באינצ'ים.

Cos. Incl. Ang.: הקוסינוס של זווית הנטייה אל המטרה.

H. Cor. Effect: אפקט קוריוליס האופקי. זהו סכום של פתרון הטיית הרוח שמיוחסת לאפקט קוריוליס. ערך זה תמיד מחושב על ידי ההתקן, למרות שההשפעה יכולה להיות מזערית אם אינך יורה במרחקים ארוכים.

Lead: התיקון האופקי הנדרש כדי לפגוע במטרה על-ידי תזוזה שמאלה או ימינה במהירות נתונה.

עצה: כאשר תזין את מהירות המטרה שלך, ההתקן ישקלל את היסט הרוח הנדרש בערך היסט הרוח הכולל.

Max. Ord.: הגובה המרבי. הגובה המרבי הוא הגובה המרבי מעל ציר הקנה שאליו קליע יגיע לאורך מסלול המעוף שלו.

Max. Ord. Range: הטווח שבו הקליע יגיע לגובה המרבי שלו.

Remaining Energy: אנרגיית הקליע שנותרה בזמן הפגיעה במטרה, מוצגת ביחידות של רגל-פאונד של כוח (ft. lbf) או ג'אולים (J).

Spin Drift: הכמות של פתרון היסט הרוח המיוחסת לתנועת הסחרור (תנועה גירוסקופית) לדוגמה, בחצי הכדור הצפוני, קליע שנורה מקנה מפותל ימני תמיד יסטה קלות ימינה בזמן המעוף שלו.

Time of Flight: זמן המעוף, שמציין את הזמן הדרוש לקליע להגיע למטרה שלו בטווח נתון.

V. Cor. Effect: אפקט קוריוליס אנכי. זהו הסכום של פתרון הגובה שמיוחסת לאפקט קוריוליס. ערך זה תמיד מחושב על ידי ההתקן, למרות שההשפעה יכולה להיות מזערית אם אינך יורה במרחקים ארוכים.

Velocity: המהירות המשווערת של קליע כאשר הוא פוגע במטרה.

Velocity Mach: המהירות המשווערת של הקליע כאשר הוא פוגע במטרה, מוצגת כפקטור של מהירות מאך.

שדות סביבתיים

Amb/Stn Pressure: לחץ הסביבה (תחנה). לחץ הסביבה לא מותאם לייצג את לחץ גובה פני הים (ברומטרי). לחץ הסביבה נדרש לפתרון הירי הבליסטי. שדה קלט.

עצה: תוכל להזין ערך זה באופן ידני, או לבחור באפשרות Use Current Pressure כדי להשתמש בערך הלחץ מהחיישן הפנימי שנמצא בהתקן.

Humidity: אחוז הלחות באוויר. שדה קלט.

Latitude: המיקום האופקי על פני השטח של כדור הארץ. ערכים שליליים נמצאים מתחת לקו המשווה. ערכים חיוביים נמצאים מעל לקו המשווה. ערך זה משמש לחישוב היסט הקוריוליס האנכי והאופקי. שדה קלט.

עצה: תוכל לבחור באפשרות Use Current Position כדי להשתמש בקואורדינטות ה-GPS של ההתקן שלך.

הערה: ערך Latitude משמש לחישוב אפקט קוריוליס בלבד. אם אתה יורה במטרה שנמצאת במרחק קצר מ-1,000 יארד, שדה הקלט הזה הוא אופציונלי.

Temperature: הטמפרטורה במיקום הנוכחי שלך. שדה קלט.

עצה: ניתן להזין באופן ידני את תוצאת הטמפרטורה של חייושן **tempe** מחובר או של מקור טמפרטורה אחר. שדה זה אינו מתעדכן באופן אוטומטי כאשר ההתקן מחובר לחייושן **tempe**.

Wind Direction: הכיוון שממנו הרוח מגיעה. לדוגמה, רוח 9:00 נושבת מצד שמאל לצד ימין שלך. שדה קלט.

Wind Mode: מאפשר להגדיר את ההגדרה **Wind Direction** ביחס להגדרה **Direction of Fire (DOF)** או ביחס לכיוון צפון בזמן אמת (**True Wind Direction**).

הערה: כשאתה עוסק במספר מטרות ב-**DOF** שונים, האפשרות **True Wind Direction** שימושית כיוון שאתה צריך רק להתאים את ה-**DOF**, והאפשרות **Wind Direction** נותרת ללא שינוי.

Wind Speed 1: מהירות הרוח שבה משתמש פתרון הירי. שדה קלט.

Wind Speed 2: מהירות אופציונליות נוספת של הרוח, שבה משתמש פתרון הירי. שדה קלט.

עצה: באפשרותך להשתמש במהירויות הרוח כדי לחשב פתרון היסט רוח שמכיל ערך גבוה וערך נמוך. היסט הרוח בפועל שיש להחיל כדי שהירייה תפגע בטווח זה.

טווח שדות

Direction of Fire: כיוון הירי, כאשר הצפון נמצא ב-0 מעלות ומזרח ב-90 מעלות. שדה קלט.

הערה: ערך **Direction of Fire** משמש לחישוב אפקט קוריוליס בלבד. אם אתה יורה במטרה שנמצאת במרחק קצר מ-1,000 יארד, שדה הקלט הזה הוא אופציונלי.

Inclination: זווית הנטיה של הירייה. ערך שלילי מציין ירייה בכיוון מטה. ערך חיובי מציין ירייה בכיוון מעלה. פתרון הירי מכפיל את החלק האנכי של הפתרון בקוסינוס של זווית הנטיה כדי לחשב את הפתרון המותאם עבור ירייה בכיוון מעלה או בכיוון מטה. שדה קלט.

Range: המרחק למטרה, מוצג ביארדים או במטרים. שדה קלט.

Speed: המהירות של מטרה נעה, מוצגת במיילים לשעה (**mph**) או בקילומטרים לשעה (**km/h**). ערך שלילי מציין תנועה של המטרה שמאלה. ערך חיובי מציין תנועה של המטרה ימינה. שדה קלט.

שדות פרופיל, מאפייני קליע

Ballistic Coefficient: המקדם הבליסטי של היצרן עבור הקליע שברשותך. שדה קלט.

עצה: בעת שימוש באחת מעקומות הגרר המותאמות אישית של **Applied Ballistics**, המקדם הבליסטי יציג את הערך 0.0001.

Bullet Diameter: קוטר הקליע נמדד באינצ'ים. שדה קלט.

הערה: קוטר הקליע עשוי להשתנות מהשם הנפוץ של הירי. לדוגמה, **Win Mag 300** הוא קליע בקוטר 0.308.

Bullet Length: אורך הקליע שנמדד באינצ'ים. שדה קלט.

Bullet Weight: משקל הקליע נמדד בגריינים. שדה קלט.

Drag Curve: עקומת הגרר המותאמת אישית של **Applied Ballistics**, או דגמי הקליע בתקן **G1** או **G7**. שדה קלט.

הערה: רוב הקליעים המיועדים לקנה לטווח רחוק קרובים יותר לתקן **G7**.

שדות פרופיל, מאפייני רובה

Muzzle Velocity: המהירות שבה הקליע יוצא מהלוע. שדה קלט.

הערה: שדה זה נדרש לביצוע חישובים מדויקים על-ידי פתרון הירי. אם תכיל את מהירות הלוח, ייתכן ששדה זה יעודכן באופן אוטומטי כדי לאפשר פתרון ירי מדויק יותר.

Output Units: יחידות המידה של הפלט. אלפית (**mil**) היא 438.3 אינץ' במרחק של 100 יארדים. דקה של זווית (**MOA**) היא 0.471 אינץ' במרחק של 100 יארדים.

Sight Height: המרחק מהציר המרכזי של הקנה לציר המרכזי של הטווח. שדה קלט.

עצה: ניתן לקבוע בקלות ערך זה על-ידי מדידה מהחלק העליון של הבורג למרכז הצריח של היסט הרוח והוספת חצי מהקוטר של הבורג.

SSF - Elevation: מכפיל לינארי שאחראי לתזוזה האנכית. לא כל טווחי הקנים עוקבים בצורה מושלמת, לכן הפתרון הבליסטי דורש תיקון בהתאם לטווח הקנה הספציפי. לדוגמה, אם צריך זז ב-10mil אבל הפגיעה מתרחשת ב-9mil, קנה המידה של הראייה הוא 9.0. שדה קלט.

SSF - Windage: מכפיל לינארי שאחראי לתזוזה האופקית. לא כל טווחי הקנים עוקבים בצורה מושלמת, לכן הפתרון הבליסטי דורש תיקון בהתאם לטווח הקנה הספציפי. לדוגמה, אם צריך זז ב-10mil אבל הפגיעה מתרחשת ב-9mil, קנה המידה של הראייה הוא 9.0. שדה קלט.

Twist Rate: המרחק הנדרש לקנה כדי לבצע סיבוב מלא אחד. סיבוב הקנה מסופק בדרך כלל על-ידי יצרן הרובה או הקנה. שדה קלט.

Zero Height: שינוי אופציונלי שמטרתו להשפיע על ההגבהה בטווח אפס. נתון זה שימושי בדרך כלל בעת הוספת משתיק קול או בעת שימוש בעומס תת-קולי. לדוגמה, אם תוסיף משתיק קול והקליע יפגע במטרה 1, אינץ' מעל המיקום הצפוי, **Zero Height** הוא 1 אינץ'. עליך להגדיר ערך זה כאפס בעת הסרת משתיק הקול. שדה קלט.

Zero Offset: שינוי אופציונלי שמטרתו להשפיע על היסט הרוח בטווח אפס. נתון זה שימושי בדרך כלל בעת הוספת משתיק קול או בעת שימוש בעומס תת-קולי. לדוגמה, אם תוסיף משתיק קול והקליע יפגע במטרה 1, אינץ' משמאל למיקום הפגיעה הצפוי, **Zero Offset** הוא -1 אינץ'. עליך להגדיר ערך זה כאפס בעת הסרת משתיק הקול. שדה קלט.

Zero Range: הטווח שבו בוצע איפוס של הקנה. שדה קלט.

שדות פרופיל, מאפייני נשק, כיוול מהירות הלוע

Range: המרחק מהלוע למטרה. שדה קלט.

עצה: עליך להזין ערך קרוב ככל האפשר לטווח המוצע בפתרון הירי. זהו הטווח שבו הקליע מאט למהירות 2.1 מאך ומתחיל להיכנס לטווח הטרנס-סוני.

True Drop: המרחק בפועל שבו הקליע נופל כאשר הוא עף לעבר המטרה, מוצג באלפיות (mil) או בדקות של זווית (MOA). שדה קלט.

שדות פרופיל, מאפייני נשק, כיוול פקטור סולם הנפילה

Range: הטווח שממנו אתה יורה. שדה קלט.

עצה: טווח זה צריך להיכלל ב-90% מהטווח המומלץ המוצע על-ידי פתרון הירי. ערכים קטנים מ-80% מהטווח המומלץ לא יספקו התאמה תקפה.

True Drop: המרחק בפועל שבו הקליע נופל כאשר הוא נורה בטווח מסוים, מוצג באלפיות (mil) או בדקות של זווית (MOA). שדה קלט.

אימון כושר

מצב אימונים מאוחד

בעת שימוש ביותר מהתקן Garmin אחד עם חשבון Garmin Connect שלך, תוכל לבחור איזה התקן הוא מקור הנתונים העיקרי לשימוש יומי ולמטרות אימונים.

ביישום Garmin Connect, בחר ●●● < הגדרות.

התקן אימונים ראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי אימון כגון מצב האימון ומוקד העומס.

הלביש הראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי בריאות יומיומיים כגון צעדים ושינה. בדרך כלל זה אמור להיות השעון שאתה עונד.

עצה: לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לבצע סנכרון לעתים קרובות עם חשבון Garmin Connect שלך.

סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים

אתה יכול לסנכרן פעילויות ומדידות ביצועים ממכשירי Garmin אחרים לשעון D2 Mach 1 באמצעות חשבון Garmin Connect. הסנכרון מאפשר לשעון לשקף באופן מדויק יותר את האימונים ואת הכושר הגופני שלך. לדוגמה, באפשרותך לתעד רכיבה באמצעות מחשב אופניים® Edge, ולצפות בפרטי הפעילות ובזמן ההתאוששות בשעון D2 Mach 1.

סנכרן את שעון D2 Mach 1 ומכשירי Garmin נוספים בחשבון Garmin Connect.

עצה: ניתן להגדיר מכשיר אימונים ראשי ומכשיר לביש ראשי ביישום Garmin Connect (מצב אימונים מאוחד, עמוד 58).

פעילויות ומדידות ביצועים אחרונות ממכשירי Garmin מופיעות בשעון D2 Mach 1.

אימון לאירוע מרוץ

השעון יכול להציע אימונים יומיים שיעזרו לך להתאמן לאירוע ריצה או רכיבה באופניים, אם יש לך ערכי VO2 מרבי משוערים (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.

2 בחר אימונים ותכנון < מרוצים ואירועים < חפש אירוע.

3 חפש אירוע באזור שלך.

ניתן גם לבחור באפשרות צור אירוע כדי ליצור אירוע משלך.

4 בחר הוסף ללוח שנה.

5 סנכרן את השעון עם החשבון Garmin Connect שלך.

6 בשעון, גלול למבט המהיר על האירוע הראשי כדי לראות ספירה לאחור לאירוע המרוץ הראשי שלך.

7 בפני השעון, לחץ על START ובחר פעילות ריצה או רכיבה על אופניים.

הערה: אם השלמת ריצה אחת לפחות בחוץ עם נתוני דופק או רכיבה אחת עם נתוני דופק וכוה, האימונים היומיים המוצעים יופיעו בשעון.

לוח שנה של מרוץ ומרוץ ראשי

כאשר תוסיף אירוע מרוץ ללוח השנה של Garmin Connect, תוכל להציג את האירוע בשעון שלך על-ידי הוספת המבט המהיר של המרוץ הראשי (מבטים מהירים, עמוד 69). תאריך האירוע חייב לביות במהלך 365 הימים הקרובים. השעון מציג את הספירה לאחור עד האירוע, זמן היעד או שעת הסיום החזויה (אירועי ריצה בלבד) ומידע על מזג האוויר.

הערה: מידע היסטורי על מזג האוויר עבור המיקום והתאריך זמין באופן מיידי. נתוני תחזית מקומיים מופיעים כ-14 ימים לפני האירוע.

אם תוסיף יותר מאירוע מרוץ אחד, תוצג לך הנחיה לבחור אירוע ראשי.

בהתאם לנתוני הקורס הזמינים עבור האירוע, תוכל להציג את נתוני הגובה ומפת המסלול, ולהוסיף תוכנית **PacePro™** (אימון של **PacePro**, עמוד 63).

אימונים

ניתן ליצור אימונים מותאמים אישית הכוללים יעדים לכל שלב באימון וכן יעדים לפי נתוני מרחק, זמן וקלוריות שונים. במהלך הפעילות שלך, באפשרותך להציג מסכי נתונים הספציפיים לאימון המכילים מידע על הצעדים באימון, כגון מרחק הצעדים באימון או הקצב הנוכחי.

בשעון שלך: אפשר לפתוח את יישום האימונים מרשימת הפעילויות, כדי להציג את כל האימונים הטעונים כעת אצלך בשעון (פעילויות ויישומים, עמוד 17).

אפשר גם לעיין בהיסטוריית האימונים שלך.

ביישום: ניתן ליצור אימונים ולגלות אימונים נוספים או לבחור תוכנית אימונים שמגיעה עם אימונים כלולים ולהעביר אותם לשעון שלך (מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect, עמוד 60).

באפשרותך לקבוע מועדי אימונים.

באפשרותך לעדכן ולערוך את האימונים הנוכחיים שלך.

התחלת אימון

ההתקן יכול להדריך אותך לאורך שלבים שונים באימון.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU** ובחר **אימון**.

4 בחר אפשרות:

• כדי להתחיל אימון במרווחים או להתאמן עם יעד אימון, בחר **אימון מהיר** (התחלת אימון במרווחים, עמוד 60, הגדרת יעד אימון, עמוד 62).

• כדי להתחיל אימון שנטען מראש או אימון שמור, בחר **ספריית אימונים** (מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect, עמוד 60).

• כדי להתחיל אימון שנקבע מתוך יומן האימונים של Garmin Connect בחר **יומן אימונים** (אודות יומן האימונים, עמוד 62).

הערה: לא כל האפשרויות זמינות עבור כל סוגי הפעילויות.

5 בחר אימון.

הערה: רק אימונים התואמים לפעילות שנבחרה מופיעים ברשימה.

6 אם יש צורך, בחר **בצע אימון**.

7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

לאחר שתתחיל אימון, ההתקן יציג את כל אחד משלבי האימון, הערות בנוגע לשלב (אופציונלי), היעד (אופציונלי) ונתוני האימון העדכניים. לפעילויות כוח, יוגה, אירובי או פילאטיס, תופיע הנפשה עם הנחיות.

ניקוד ביצועים של אימון

לאחר שתשלים אימון, השעון מציג את ציון ביצוע האימון בהתבסס על מידת הדיוק שבה השלמת את האימון. שלבי האימון הפעיל מקבלים את העדיפות הגבוהה ביותר, מודדים באיזו מידה רמת המאמץ שלך תואמת את יעדי אותו שלב, ומוודאים שהשלמת את כל השלבים. שלבי החימום וההתאוששות משפיעים פחות על הציון שלך. שלב ההרפיה לא משפיע כלל על ניקוד ביצועי האימון שלך.

הערה: ניקוד הביצועים של האימון שלך מופיע רק עבור אימונים עם יעדי דופק, מהירות, קצב או כוח.

טוב, 67% עד 100%	
ממוצע, 34% עד 66%	
נמוך, 0 עד 33%	

מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect

כדי שתוכל להוריד אימון מאתר Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect (*Garmin Connect*, עמוד 112).

1 בחר אפשרות:

- פתח את היישום Garmin Connect, ובחר •••.
- עבור לכתובת connect.garmin.com.

2 בחר אימונים ותכנון < אימונים.

3 מצא אימון או צור אימון חדש ושמור אותו.

4 בחר  או שלח להתקן.

5 בצע את ההוראות שעל המסך.

השלמת אימון יום מוצע

כדי שהשעון יוכל להמליץ לך על ריצה יומית או אימון אופניים, צריכה להיות לך הערכת VO2 מרבי לפעילות הזו (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר ריצה או אופניים.

האימון היומי המוצע יופיע.

3 לחץ על **START** ובחר באפשרות:

- להתחלת אימון, בחר **בצע אימון**.
- כדי לבטל את האימון, בחר **ביטול**.
- כדי להציג בתצוגה מקדימה את שלבי האימון, בחר **שליבים**.
- כדי להציג הצעות לאימון לשבוע הקרוב, בחר **הצעות נוספות**.
- כדי להציג הגדרות אימון, כגון **סוג יעד**, בחר **הגדרות**.

האימון המוצע מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם להרגלי האימון, זמן ההתאוששות ו-VO2 מרבי.

התחלת אימון במרווחים

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר אימון < אימון מהיר < מרווחים.

5 בחר אפשרות:

- בחר **חזרות לא מוגבלות** כדי לסמן את המרווחים ותקופות המנוחה שלך ידנית על ידי לחיצה על **LAP**.
- בחר **חזרות מובנות** < **בצע אימון** כדי להשתמש באימון במרווחים על בסיס מרחק או זמן.

6 במידת הצורך, בחר **כן** כדי לכלול חימום לפני האימון שלך.

7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

8 כאשר האימון במרווחים כולל חימום, לחץ על **LAP** כדי להתחיל את המרווח הראשון.

9 בצע את ההוראות שעל המסך.

10 בכל עת, אפשר לבחור **LAP** כדי לעצור את פרק הזמן למנוחה או את האינטרוול הנוכחי, ולעבור לפרק הזמן למנוחה או לאינטרוול הבא (אופציונלי).

לאחר שאתה משלים את כל המרווחים, מופיעה הודעה.

התאמה אישית של אימון מרווחים

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר פעילות.
 - 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 4 בחר אימון < אימון מהיר < מרווחים < חזרות מובנות < עריכה.
 - 5 בחר באפשרות אחת או יותר:
 - כדי להגדיר את משך וסוג המרווח, בחר **מרווח**.
 - כדי להגדיר את משך וסוג המנוחה, בחר **מנוחה**.
 - כדי להגדיר את מספר החזרות, בחר **חזרה**.
 - כדי להוסיף חימום פתוח לאימון, בחר **חימום** < **מופעל**.
 - כדי להוסיף שלב פתוח של הרפיה ומתיחות לאימון, בחר **הרפיה** < **מופעל**.
 - 6 לחץ על **BACK**.
- השעון שומר את אימון המרווחים המותאם אישית שלך עד שתבצע עריכה של האימון.

תיעוד בדיקה של מהירות שחייה קריטית

ערך מהירות השחייה הקריטית (CSS) הוא תוצאה של בדיקה המבוססת על פעילות נגד השעון המיוצג כקצב לכל 100 מטרים. CSS הוא מהירות תיאורטית שתוכל לשמור לאורך זמן בלי להגיע לאפיסת כוחות. תוכל להשתמש ב-CSS כך שינחה את קצב האימון וינטר את השיפור שלך.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **שחייה בבריכה**.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר אימון < ספריית אימונים < מהי' שחייה קרי' < בדוק מהירות שחייה קריטית.
- 5 לחץ על **DOWN** כדי להציג בתצוגה מקדימה את שלבי האימון (אופציונלי).
- 6 לחץ על **START**.
- 7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 8 בצע את ההוראות שעל המסך.

שימוש ב-Virtual Partner®

Virtual Partner שלך הוא כלי לאימונים שמיועד לעזור לך לעמוד ביעדים שלך. באפשרותך לקבוע קצב עבור Virtual Partner ולהשוות אליו את התוצאה שלך.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
- 3 בחר פעילות.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר **מסכי נתונים** < **הוסף חדש** < **Virtual Partner**.
- 6 הזן ערך של קצב או מהירות.
- 7 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לשנות את מיקום המסך Virtual Partner (אופציונלי).
- 8 התחל את הפעילות (**התחלת פעילות, עמוד 18**).
- 9 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול אל המסך Virtual Partner ולראות מי מוביל.

הגדרת יעד אימון

תכונת יעד האימונים פועלת בשילוב עם התכונה Virtual Partner כדי לאפשר לך להתאמן לעמידה ביעדים של מרחק, מרחק וזמן, מרחק וקצב או מרחק ומהירות. במהלך פעילות האימון, השעון מציג לך משוב בזמן אמת לגבי הפער שעליך להשלים עד לעמידה ביעד האימונים.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר אימון.

5 בחר אפשרות:

• בחר **הגדר יעד**.

• בחר **אימון מהיר**.

הערה: לא כל האפשרויות זמינות עבור כל סוגי הפעילויות.

6 בחר אפשרות:

• בחר **מרחק בלבד** כדי לבחור מרחק מוגדר מראש או להזין מרחק מותאם אישית.

• בחר **מרחק וזמן** כדי לבחור יעד מרחק וזמן.

• בחר **מרחק וקצב** או **מרחק ומהירות** כדי לבחור יעד של מרחק וקצב או מהירות.

מופיע מסך יעד האימון, ומוצג בו זמן הסיום המוערך.

7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

עצה: תוכל ללחוץ לחיצה ממושכת על **MENU** ולבחור **בטל יעד** כדי לבטל את יעד האימון.

תזמון בהשוואה לפעילות קודמת

באפשרותך לתזמן את עצמך בהשוואה לפעילות קודמת או לפעילות שהורדת. התכונה הזו עובדת עם התכונה Virtual Partner כדי לאפשר לך לראות את הפרש הזמנים במהלך פעילות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **אימון > התחרה בעצמך**.

5 בחר אפשרות:

• בחר **מההיסטוריה** כדי לבחור פעילות שתועדה קודם לכן מההתקן שלך.

• בחר **פעילויות שהורדו** כדי לבחור פעילות שהורדת מחשבון Garmin Connect שלך.

6 בחר את הפעילות.

מופיע המסך Virtual Partner, המציין את זמן הסיום המוערך.

7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

8 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

אודות יומן האימונים

יומן האימונים בשעון הוא שלוחה של יומן האימונים או של לוח זמני האימונים שהגדרת בחשבון Garmin Connect שלך. לאחר שתוסיף כמה אימונים ליומן של Garmin Connect, תוכל לשלוח אותם להתקן. כל האימונים שקבעת ושלתח להתקן מופיעים במבט המהיר של היומן. כאשר אתה בוחר יום ביומן, אתה יכול להציג או לבצע את האימון. האימון שקבעת נשאר בשעון בין אם אתה בוחר לבצע אותו או לדלג עליו. כאשר אתה שולח את האימונים שקבעת מ-Garmin Connect, הם מחליפים את יומן האימונים הקיים.

שימוש בתוכנית האימונים של Garmin Connect

לפני שתוכל להוריד תוכנית אימונים ולהשתמש בה, יש לפתוח Garmin Connect חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 112), ויש לשייך D2 Mach 1 את השעון לטלפון תואם.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
- 2 בחר באפשרות אימונים ותכנון < תוכנית המאמן של Garmin.
- 3 בחר ותזמן תוכנית אימונים.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 5 עיין בתוכנית האימונים בתוך היום.

Adaptive Training Plans

חשבון Garmin Connect כולל תוכנית אימונים שמתאימה את עצמה וכוללת את המאמן Garmin ומיועד ליעדי האימון שלך. לדוגמה, אפשר לענות על כמה שאלות ולמצוא תוכנית שתעזור לך להשלים מרוץ של 5 ק"מ. תוכנית זו מתאימה את עצמה לרמת הכושר הנוכחית, להעדפות האימון ולוח הזמנים ולתאריך המירוץ שלך. כאשר אתה מתחיל תוכנית, המבט המהיר מאמן Garmin נוסף ללולאת המבטים המהירים בשעון D2 Mach 1 שלך.

אימון של PacePro

רצים חבים אוהבים ללבוש רצועת קצב במהלך מירוץ כדי להשיג את יעד המרוץ שלהם. התכונה PacePro מאפשרת לך ליצור רצועת קצב מותאמת אישית בהתאם למרחק ולקצב או למרחק ולזמן. תוכל ליצור גם רצועת קצב עבור מסלול ידוע כדי למטב את מאמצי הקצב שלך בהתאם לשינויים בגובה.

תוכל ליצור תוכנית PacePro באמצעות היישום Garmin Connect. תוכל להציג בתצוגה מקדימה את הפיצולים ואת תרשים הגובה לפני שתרוץ במסלול.

הורדת תוכנית PacePro מ-Garmin Connect

כדי שתוכל להוריד תוכנית PacePro מ-Garmin Connect, דרוש לך חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 112).

- 1 בחר אפשרות:
 - פתח את היישום Garmin Connect, ובחר ●●●.
 - עבור לכתובת connect.garmin.com.
- 2 בחר אימונים ותכנון < אסטרטגיות קצב של PacePro.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי ליצור ולשמור תוכנית של PacePro.
- 4 בחר  או שלח להתקן.

יצירת תוכנית PacePro בשעון שלך


לפני שתיצור תוכנית PacePro בשעון שלך, עליך ליצור מסלול (יצירת קורס ב-Garmin Connect, עמוד 128).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות ריצה בחוץ.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > מסלולים**.
- 5 בחר מסלול.
- 6 בחר **PacePro > צור חדש**.
- 7 בחר אפשרות:
 - בחר **קצב יעד**, והזן את קצב היעד שלך.
 - בחר **זמן יעד**, והזן את זמן היעד שלך.השעון מציג ברצועה את הקצב המותאם אישית.
- 8 לחץ על **START**.
- 9 בחר אפשרות:
 - בחר באפשרות **אשר תוכנית** כדי להתחיל תוכנית.
 - בחר **הצג פיצולים** כדי לראות תצוגה מקדימה של הפיצולים.
 - בחר **תרשים גובה** כדי להציג תרשים גובה של המסלול.
 - בחר **מפה** כדי להציג את המסלול על המפה.
 - בחר **הסר** כדי לבטל את התוכנית.

התחלת תוכנית PacePro

לפני שתוכל להתחיל תוכנית של PacePro, עליך להוריד תוכנית מחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר פעילות ריצה בחוץ.
 - 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 4 בחר אימון < תוכניות PacePro.
 - 5 בחר תוכנית.
 - 6 לחץ על **START**.
- עצה:** ניתן להציג בתצוגה מקדימה את הפיצולים, את תרשים הגובה ואת המפה לפני שתאשר את תוכנית PacePro.
- 7 בחר באפשרות **אשר תוכנית** כדי להתחיל תוכנית.
 - 8 במידת הצורך, בחר **כן** כדי להפעיל את הניווט במסלול.
 - 9 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

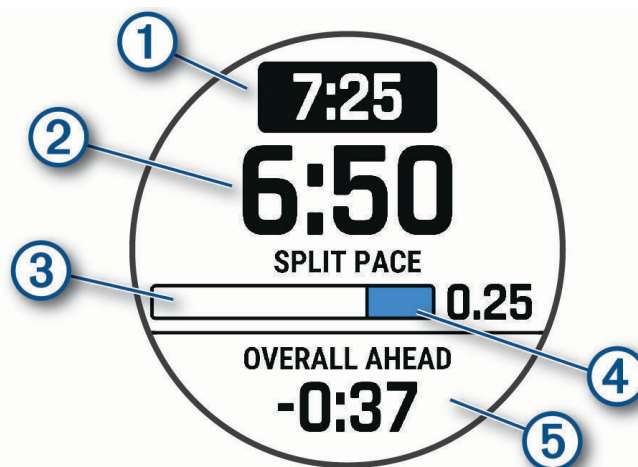

1	קצב פיצול יעד
2	קצב פיצול נוכחי
3	התקדמות בהשלמת הפיצול
4	המרחק שנותר בפיצול
5	הזמן הכולל שבו אתה מקדים את זמן היעד שלך או מאחר.

עצה: אפשר ללחוץ לחיצה ממושכת על **MENU** ולבחור **עצור את PacePro** < **כן** כדי לעצור את תוכנית PacePro. הטיימר של הפעילות ממשיך לפעול.

מדריך כוח

אתה יכול ליצור אסטרטגיית כוח ולהשתמש בה כדי לתכנן את המאמץ שלך במסלול. התקן D2 Mach 1 שלך משתמש ב-FTP שלך, בגובה המסלול ובזמן המשוער שייקח לך להשלים את המסלול כדי ליצור מדריך כוח מותאם אישית.

אחד הצעדים החשובים ביותר בתכנון אסטרטגיית מדריך כוח מוצלחת הוא בחירת רמת המאמץ שלך. השקעת מאמץ רב יותר במסלול תגדיל את המלצות הכוח שלנו, בעוד שבחירת מאמץ קל יותר תקטין אותן (**יצירת מדריך כוח ושימוש בו, עמוד 66**). מטרתו העיקרית של מדריך הכוח היא לעזור לך להשלים את המסלול על סמך מה שידוע לגבי היכולת שלך, ולא להשיג זמן יעד ספציפי. באפשרותך להתאים את רמת המאמץ במהלך הרכיבה שלך.

מדריכי כוח משויכים תמיד למסלול נתון ולא ניתן להשתמש בהם לאימונים או מקטעים. באפשרותך להציג ולערוך את האסטרטגיה שלך ביישום Garmin Connect ולסנכרן אותה עם התקני Garmin תואמים. תכונה זו מחייבת מד כוח, אותו יש לשייך להתקן שלך (**שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99**).

יצירת מדריך כוח ושימוש בו

לפני יצירת מדריך כוח, עליך לשייך מד כוח עם השעון שלך (**שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99**). עליך גם לטעון מסלול בשעון שלך (**יצירת קורס Garmin Connect, עמוד 128**).

באפשרותך גם ליצור מדריך כוח ביישום Garmin Connect.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות רכיבת אופניים בחוץ.
- 3 החזק את **MENU**.
- 4 בחר **אימון > מדריך כוח > צור חדש**.
- 5 בחר מסלול (**מסלולים, עמוד 127**).
- 6 בחר מיקום רכיבה.
- 7 בחר משקל הציוד.
- 8 לחץ על **START** ובחר **שימוש בתוכנית**.

עצה: ניתן להציג תצוגה מקדימה של המפה, תרשים הגובה, המאמץ, ההגדרות והפיצולים. ניתן גם להתאים את המאמץ, פני השטח, מיקום הרכיבה ומשקל הציוד לפני תחילת הרכיבה.

היסטוריה

ההיסטוריה כוללת נתוני זמן, מרחק, קלוריות, קצב או מהירות ממוצעים, הקפות ונתונים אופציונליים של חיישן. **הערה:** כשזיכרון המכשיר מתמלא, הנתונים הישנים ביותר נמחקים ובמקומם נשמרים חדשים.

שימוש בהיסטוריה

ההיסטוריה מכילה פעילויות קודמות ששמרת בשעון.

לשעון יש חלונית היסטוריה שמספק גישה מהירה לנתוני הפעילויות שלך (**מבטים מהירים, עמוד 69**).

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > יומן/פע' טיסה**.
- 3 בחר פעילות.
- 4 לחץ על **START**.
- 5 בחר אפשרות:

- כדי להציג מידע נוסף על הפעילות, בחר **כל הסטטיסטיקות**.
- כדי לצפות בהשפעה של הפעילות על הכושר האירובי ואנאירובי שלך, בחר **השפעת האימון (מידע על Training Effect, עמוד 81)**.
- כדי להציג את הזמן בכל אזור דופק, בחר **דופק**.
- כדי לבחור הקפה ולהציג מידע נוסף על כל אחת, בחר **הקפות**.
- כדי לבחור בריצת סקי או סנובורד ולהציג מידע נוסף על כל אחת, בחר **סבבים**.
- כדי לבחור סדרות אימונים ולהציג מידע נוסף על כל סדרה, בחר **סטים**.
- כדי להציג את הפעילות על מפה, בחר **מפה**.
- כדי להציג תרשים גובה של הפעילות, בחר **תרשים גובה**.
- כדי למחוק את הפעילות שנבחרה, בחר **מחיקה**.

היסטוריית ספורט משולב

ההתקן מאחסן את הסיכום הכולל של הספורט המשולב עבור הפעילות, לרבות המרחק הכולל, הזמן, הקלוריות ונתוני אביזר אופציונליים. ההתקן גם מפריד את נתוני הפעילות עבור כל מקטע ספורט ומעבר כדי שתוכל להשוות פעילויות אימונים דומות ולעקוב אחר מהירות התנועה בין המעברים. היסטוריית המעברים כוללת מרחק, זמן, מהירות ממוצעת וקלוריות.

שיאים אישיים

כאשר אתה משלים פעילות, השעון מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת אליהם במהלך הפעילות, אם יש כאלה. השיאים האישיים כוללים את הזמן המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי מרוץ טיפוסיים, את המשקל הגבוה ביותר בפעילות כוח בתנועה משמעותית ואת הריצה, הרכיבה או השחייה הארוכה ביותר.

הערה: ברכיבה, שיאים אישיים כוללים גם את העלייה התלולה ביותר ואת הכוח הטוב ביותר (דרוש מד כוח).

הצגת שיאים אישיים

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > שיאים**.
- 3 בחר סוג ספורט.
- 4 בחר שיא.
- 5 בחר **הצג שיא**.

שחזור שיא אישי

ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > שיאים**.
- 3 בחר סוג ספורט.
- 4 בחר שיא לשחזור.
- 5 בחר **הקודם > כן**.

הערה: פעילויות שמורות אינן נמחקות.

מחיקת שיאים אישיים

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > שיאים**.
- 3 בחר סוג ספורט.
- 4 בחר אפשרות:

- כדי למחוק שיא אחד, בחר שיא ובחר **נקה שיא > כן**.
 - כדי למחוק את כל השיאים בחר **נקה את כל השיאים > כן**.
- הערה:** פעילויות שמורות אינן נמחקות.

הצגת סיכומי נתונים כוללים

ניתן להציג את נתוני המרחק והזמן המצטברים שנשמרו בשעון.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > סה"כ**.
- 3 בחר פעילות.
- 4 בחר אפשרות להציג סיכומי נתונים לפי שבוע או לפי חודש.

שימוש במד-הרוחק

מד הרוחק מתעד באופן אוטומטי את המרחק הכולל שעברת, השינוי בגובה והזמן שהשקעת בפעילויות.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **היסטוריה > סה"כ > מד מרחק**.
- 3 בחר **UP** או **DOWN** כדי להציג את המדדים הכוללים של מד-הרוחק.

מחיקת היסטוריה

1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר היסטוריה < אפשרו'.

3 בחר אפשרות:

- בחר מחק כל הפעילויות כדי למחוק את כל הפעילויות מההיסטוריה.
 - בחר איפוס סה"כ כדי למחוק את כל ערכי המרחק והזמן הכוללים.
- הערה: פעילויות שנשמרו אינן נמחקות.

מראה

ניתן להתאים אישית את המראה של פני השעון ואת תכונות הגישה המהירה בלולאת המבט ובתפריט הפקדים.

הגדרות פני השעון


ניתן להתאים אישית את תצוגת פני השעון על-ידי בחירת פריסה, צבעים ונתונים נוספים. בנוסף, ניתן להוריד פני שעון מותאמים אישית מחנות Connect IQ.

פני שעון כברירת מחדל

אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

כאשר תכונה זו פעילה, היא מספקת הכוונה לנמל התעופה המועדף או הקרוב ביותר ומציעה מסלול לנחיתה בהתאם לתנאי הרוח הנוכחיים. הכוונה זו היא למטרות מידע בלבד ואינה מבטיחה שנמל התעופה או מסלול הנחיתה המצוינים מתאימים לנחיתה של המטוס שלך. עליך עדיין להשתמש בשיקול דעתך כטייס בהפעלה ובנחיתה בטוחה של המטוס שלך.

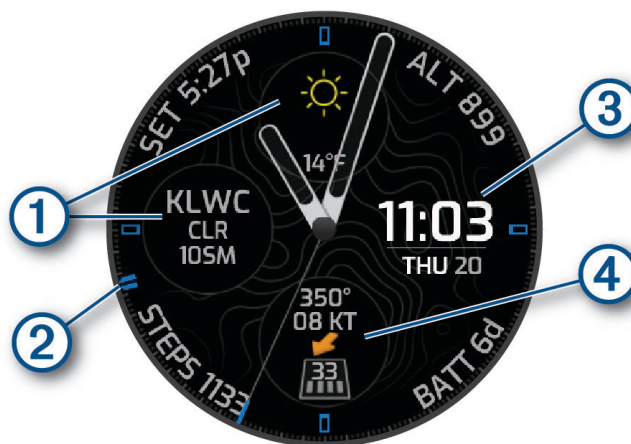

שעון D2 Mach 1 שלך מציג נתוני תעופה על פני השעון המוגדרים כברירת מחדל. ניתן ללחוץ לחיצה ממושכת על נתוני פני השעון כדי לפתוח את המבט המהיר או התכונה.

① נתוני METAR מנמל התעופה המועדף עליך או הקרוב ביותר אליך (בחירת נמל תעופה מועדף, עמוד 17).

② מחוג UTC. מתייחס לסימונים של 24 שעות בשעון.

③ שעון דיגיטלי שניתן להתאים אישית כך שייציג את השעה המקומית, את השעה בנמל התעופה המועדף עליך, את שעת ה-UTC או אזור זמן ספציפי (התאמה אישית של פני השעון, עמוד 69).

④ מידע על מסלולי המראה/נחיתה בנמל התעופה המועדף עליך, לרבות המסלול המתאים ביותר לנחיתה על סמך מאפייני הרוחות הנוכחיים. החץ מציין את כיוון הרוח ביחס למסלול.

התאמה אישית של פני השעון

כדי שתוכל להפעיל פני שעון Connect IQ, עליך להתקין תחילה פני שעון מחנות Connect IQ (תכונות Connect IQ, עמוד 113). באפשרותך להתאים אישית את הפרטים וההופעה של פני השעון, או להפעיל פני שעון Connect IQ שהותקנו.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **פריצוף שעון**.
- 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לצפות בתצוגה מקדימה את האפשרויות של פני השעון.
- 4 בחר **הוסף חדש** כדי ליצור פני שעון דיגיטליים או אנלוגיים בהתאמה אישית.
- 5 לחץ על **START**.
- 6 בחר אפשרות:
 - כדי להפעיל את פני השעון, בחר **החל**.
 - כדי לשנות את סגנון המספרים של פני השעון האנלוגיים, בחר **חוגה**.
 - כדי לשנות את סגנון המחוגים של פני השעון האנלוגיים, בחר **מחוגים**.
 - כדי לשנות את סגנון המספרים של פני השעון הדיגיטליים, בחר **פריסה**.
 - כדי לשנות את סגנון השניות של פני השעון הדיגיטליים, בחר **שניות**.
 - כדי לשנות את הנתונים שמופיעים במסגרת פני השעון, בחר **נתונים**.
 - כדי להוסיף או לשנות צבע הדגשה עבור פני השעון, בחר **צבע הדגשה**.
 - כדי לשנות את הצבע של הנתונים שמופיעים במסגרת פני השעון, בחר **צבע נתונים**.
 - כדי לשנות את מקור השעה הדיגיטלית שמופיעה על פני השעון המוגדרים כברירת מחדל, בחר **שעון דיגיטלי**.
 - כדי לשנות את מקור נתוני מזג האוויר שמופיעים על פני השעון המוגדרים כברירת מחדל, בחר **מזג אוויר**.
 - כדי להסיר את פני השעון, בחר **מחיקה**.

מבטים מהירים

בשעון שלך טעונים מראש מבטים מהירים שמספקים מידע מהיר (**הצגת לולאת המבטים מהירים**, עמוד 72). לחלק מהמבטים מהירים דרוש חיבור Bluetooth לטלפון תואם.

חלק מהמבטים מהירים אינם גלויים כברירת מחדל. ניתן להוסיף אותם ללולאת המבטים מהירים באופן ידני (**התאמה אישית של לולאת התצוגות מהירות**, עמוד 72).

שם	תיאור
מידע על נמל תעופה	מציג פרטי נמל תעופה, לרבות תדרי רדיו ומידע על מסלולי המראה/נחיתה.
אזורי זמן חלופיים	הצגת השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים (הוספת אזורי זמן חלופיים, עמוד 4).
התאקלמות לגובה	בגובה מעל 800 מטר (2625 רגל), מוצגים גרפים שמציגים ערכי אוקסימטר דופק, קצב נשימה ודופק במנוחה ממוצעים בשבעה הימים האחרונים עם תיקון בהתאם לגובה.
מד-גובה	מציג את סף התראת הגובה, הגובה של הלחץ ותיקון הלחץ הברומטרי.
התראות תעופה	מציג התראות תעופה (התראות תעופה, עמוד 5).
מזג אוויר בזמן תעופה	מציג את תנאי מזג האוויר הנוכחיים והתחזיות (הצגת מידע על מזג אוויר בזמן תעופה, עמוד 7).
ברומטר	מציג את נתוני לחץ הסביבה על סמך גובה.
Body Battery™	עם לבישה כל היום, מציג את הרמה הנוכחית של Body Battery וגרף של הרמה שלך בשעות האחרונות (Body Battery, עמוד 73).
לוח שנה	הצגת הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון שלך.
קלוריות	הצגת נתוני הקלוריות שלך ליום הנוכחי.
בקורות המצלמה	אפשרות לצילום תמונה ולהקלטת סרטון וידאו באופן ידני בעת שיוך למצלמת פנס קדמי או אחורי תואמת של Varia™ (שימוש בבקורות מצלמה של Varia, עמוד 101).
מצפן	הצגת מצפן אלקטרוני.
יכולת רכיבה על אופניים	הצגת סוג הרכיבה, הסיבולת האירובית, היכולת האירובית והיכולת האנאירובית (הצגת יכולת הרכיבה, עמוד 84).
מעקב אחר כלבים	הצגת פרטי המיקום של הכלב שלך כאשר ברשותך התקן מעקב תואם אחר כלבים המשוך לשעון D2 Mach 1 שלך.
ניקוד סיבולת	מציג ניקוד, גרף והודעה קצרה שמתארת את הסיבולת הכללית שלך על בסיס כל הפעילויות המתועדות (ניקוד סיבולת, עמוד 83).
תחזית דיג	מציג תחזיות של הימים והשעות הכי טובים לדיג, לפי המיקום שלך, מצב הירח וזמני הזריחה והשקיעה של הירח. אפשר להציג את הדירוג לאותו היום וזמני אכילה גדולים וקטנים.
קומות שטיפסת	מעקב אחר הקומות שטיפסת והתקדמות לקראת היעד שלך.
המאמן של Garmin	הצגת אימונים מתוזמנים בעת בחירת תוכנית האימונים של המאמן של Garmin בחשבון Garmin Connect שלך. תוכנית זו מתאימה את עצמה לרמת הכושר הנוכחית, להעדפות האימון ולוח הזמנים ולתאריך המירוץ שלך.
גולף	הצגת הניקוד והנתונים הסטטיסטיים בגולף עבור הסבב האחרון.
דופק	הצגת הדופק הנוכחי בפעילות לדקה (bpm) וגרף של הדופק הממוצע שלך במנוחה (RHR).
ניקוד עבור גבעה	מציג ניקוד, גרף, מדדים תורמים והודעה קצרה שמתארת את הביצועים שלך בטיפוס על גבעה על בסיס כל פעילויות הריצה המתועדות (ניקוד עבור גבעה, עמוד 83).
היסטוריה	הצגת היסטוריית הפעילות שלך וגרף של פעילויות שהוקלטו.
מצב HRV	הצגת ממוצע של שבעה ימים של שינויי הדופק שלך במהלך הלילה (מצב השתנות הדופק, עמוד 76).
דקות אינטנסיביות	מעקב אחר הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה, היעד השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות אל עבר היעד.
פקדי inReach	מאפשר לך לשלוח הודעות בהתקן inReach משויך (שימוש בשלט של inReach, עמוד 101).
Jet Lag Adviser	הצגת השעון הפנימי שלך במהלך נסיעות ומספק הנחיות שיעזרו לך להתאקלם לאזור הזמן בנקודת היעד (שימוש ב-Jet Lag Adviser, עמוד 84).
פעילות אחרונה	להצגת סיכום קצר של הפעילויות שלך שתועדו לאחרונה.

שם	תיאור
נסיעה אחרונה סבב אחרון שחייה אחרונה	מציג סיכום קצר של הפעילות שלך שתועדה לאחרונה יחד עם ההיסטוריה שלך בענף ספורט מסוים.
Messenger	מציג את השיחות ביישום Garmin Messenger ומאפשר לך להשיב על הודעות דרך השעון שלך (יישום <i>Garmin Messenger</i> , עמוד 114).
מופע הירח	הצגת שעות הזריחה והשקיעה, יחד עם מופע הירח, לפי מיקום ה-GPS שלך.
פקדי מוזיקה	אפשרות להשתמש בפקדי נגן מוזיקה עבור הטלפון או מוזיקה בשעון.
תנומות	מציג את זמן התנומה הכולל ושיפורים ברמת ה-Battery. ניתן להפעיל את שעון העצר של התנומה ולהגדיר אזעקה שתעיר אותך (התאמה אישית של מצב שינה, עמוד 133).
התראות	הצגת התראות על שיחות נכנסות, הודעות טקסט עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד, בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון שלך (הפעלת התראות Bluetooth, עמוד 109).
ביצועים	הצגת מדידות הביצועים שעוזרים לך לעקוב אחר פעילויות האימון וביצועי המרוץ שלך ולהבין את הנתונים. (מדידות ביצועים, עמוד 73).
PLANESYNC	מציג נתוני אוויוניקה מכלי טיס מחובר בחשבון Garmin Pilot שלך (הצגת נתוני PLANESYNC, עמוד 10).
מרוץ ראשי	הצגת אירוע המרוץ שהגדרת את כמרוץ הראשי בלוח השנה של Garmin Connect (לוח שנה של מרוץ ומרוץ ראשי, עמוד 59).
אוקסימטר דופק	מאפשר לך לבצע קריאה ידנית של אוקסימטר דופק. (קבלת קריאות אוקסימטר דופק, עמוד 93). אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבל קריאת אוקסימטר דופק, המדידות לא יתועדו.
לוח שנה של מרוץ	מציג את אירועי המירוץ הקרובים שלך המוגדרים בלוח השנה שלך ב-Garmin Connect (לוח שנה של מרוץ ומרוץ ראשי, עמוד 59).
התאוששות	מציג את זמן ההתאוששות שלך. הזמן המרבי הוא ארבעה ימים.
נשימה	קצב הנשימה הנוכחי בנשימות לדקה, וקצב נשימה ממוצע בשבעת הימים האחרונים. אתה יכול לבצע גם תרגילי נשימה להרגעה.
ניקוד השינה	מציג זמן כולל של שינה, ניקוד שינה ומידע על שלב השינה עבור הלילה הקודם.
מאמן השינה	מספק המלצות לשינה שלך, לפי היסטוריית השינה והפעילות שלך, סטטוס השתנות דופק (HRV) ותנומות.
צעדים	מעקב אחרי ספירת הצעדים היומית, יעד הצעדים והנתונים מהימים האחרונים.
מניות	הצגת רשימה מותאמת אישית של מניות (הוספת מניה, עמוד 84).
מתח	מציג את רמת המתח הנוכחית שלך ותרשים של רמת המתח שלך. אתה יכול לבצע גם תרגילי נשימה להרגעה. אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבוע את רמת המתח, המדידות לא יתועדו.
זריחה ושקיעה	הצגת שעות השקיעה, שעות הזריחה ושעות הדמדומים, יחד עם מפה של המיקום הנוכחי של השמש וגרף של אור השמש ביום.
טמפרטורה	מציג נתוני טמפרטורה מחיישן הטמפרטורה הפנימי.
גאות ושפל	הצגת המידע על מצב הגאות והשפל, כגון גובה הגאות והשפל ומתי יתרחשו הגאות והשפל הבאים. (הצגת פרטי גאות, עמוד 32).
מוכנות לאימון	מציג ניקוד והודעה קצרה שעוזרים לך לקבוע עד כמה אתה מוכן לאימון בכל יום (מוכנות לאימון, עמוד 82).
מצב האימונים	הצגת מצב האימונים ואת עומס האימון הנוכחי שלך, שמראים לך כיצד האימון משפיע על רמת הכושר ועל הביצועים שלך. (מצב האימונים, עמוד 79).
פקדי VIRB®	אפשרות להשתמש בפקדי המצלמה כאשר יש התקן VIRB המשוך לשעון D2 Mach 1 (השלט של VIRB, עמוד 101).


שם	תיאור
מזג אוויר	הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר העדכנית. באפשרותך לצפות גם בתנאי מזג האוויר הנוכחיים על גבי המפה באמצעות שימוש במספר שכבות במפה.
התקן Xero®	הצגת מידע מיקום באמצעות לייזר כאשר יש לך התקן Xero תואם שמשויך לשעון D2 Mach 1 שלך (הגדרות מיקום לייזר של Xero, עמוד 102).

הצגת לולאת המבטים המהירים

המבטים המהירים מספקים גישה מהירה לנתוני בריאות, מידע על הפעילות, חיישנים מובנים ועוד. כשאתה משייך את השעון תוכל לצפות בנתונים מהטלפון שלך, למשל התראות, מזג אוויר ואירועי לוח השנה.

1 לחץ על UP או DOWN.

השעון גולל בלולאת המבטים המהירים ומציג נתוני סיכום של כל מבט מהיר.

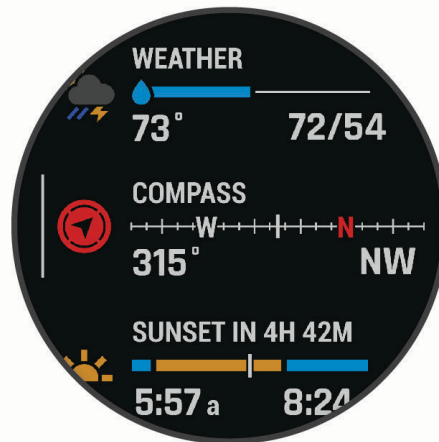

עצה: באפשרותך גם להחליק את האצבע כדי לגלול או להקיש כדי לבחור אפשרויות.

2 לחץ על START כדי להציג מידע נוסף.

3 בחר אפשרות:

- לחץ על DOWN כדי להציג פרטים אודות המבט המהיר.
- לחץ על START כדי להציג תכונות ואפשרויות נוספות של המבט המהיר.

התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות

1 לחץ ממושכות על MENU.

2 בחר מראה < מבטים מהירים.

3 בחר אפשרות:

- כדי לשנות את מיקום התצוגה מהירה בלולאת התצוגות המהירות, בחר תצוגה מהירה ולחץ על UP או DOWN.
 - כדי להסיר תצוגה מהירה מלולאת התצוגות המהירות, בחר תצוגה מהירה ובחר .
 - כדי להוסיף תצוגה מהירה ללולאת התצוגות המהירות, בחר **הוספה** ובחר תצוגה מהירה.
- עצה:** ניתן לבחור צור תיקיה כדי ליצור תיקיות שמכילות תצוגות מהירות מרובות (יצירת תיקיות מבט מהיר, עמוד 73).

יצירת תיקיות מבט מהיר

ניתן להתאים אישית את לולאת המבטים המהירים כדי ליצור תיקיות של מבטים מהירים קשורים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מראה** > **מבטים מהירים** > **הוספה** > **צור תיקיה**.

3 בחר את המבטים המהירים שתכלול בתיקיה ובחר **סיום**.

הערה: אם המבטים המהירים כבר נמצאים בלולאת המבטים המהירים, ניתן להעביר או להעתיק אותם לתוך התיקיה.

4 בחר או הזן שם עבור התיקיה.

5 בחר סמל עבור התיקיה.

6 במידת הצורך, בחר באפשרות:

• כדי לערוך את התיקיה, גלול אל התיקיה בלולאת התצוגות המהירות והחזק את **MENU**.

• כדי לערוך את התצוגות המהירות בתיקיה, פתח אותה ובחר **עריכה** (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).

Body Battery

השעון שלך מנתח את השתנות הדופק, רמת מתח, איכות שינה ונתוני פעילות כדי לקבוע את רמת ה-Body Battery הכללית שלך. כמו מד דלק במכונית, הוא מציין את כמות עתודת האנרגיה הזמינה. טווח רמת ה-Body Battery נע בין 5 ל-100, כאשר 5 עד 25 הוא עתודת אנרגיה נמוכה מאוד, 26 עד 50 הוא עתודת אנרגיה נמוכה, 51 עד 75 הוא עתודת אנרגיה בינונית, ו-76 עד 100 הוא עתודת אנרגיה גבוהה. באפשרותך לסנכרן את השעון שלך עם חשבון ה-Garmin Connect כדי להציג את רמת ה-Body Battery המעודכנת ביותר, מגמות לטווח ארוך ופרטים נוספים (טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה Body Battery משופרים, עמוד 73).

טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה Body Battery משופרים

- לקבלת תוצאות מדויקות יותר, לבש את השעון במהלך השינה.
- שינה טובה נותנת אנרגיה ל-Body Battery שלך.
- פעילות מאומצת ומתח גבוהים יכולים לגרום ל-Body Battery להתרוקן במהירות רבה יותר.
- לצריכת מזון ולממריצים כגון קפאין אין שום השפעה על מד האנרגיה Body Battery.

מדידות ביצועים

מדידות ביצועים אלה מספקות הערכות שיכולות לסייע לך לעקוב אחר פעילויות האימון שלך ואחר הביצועים שלך במרוצים ולהבין את הנתונים. לצורך המדידות נדרשות כמה פעילויות תוך שימוש בחיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם. מדידות ביצועי רכיבה על אופניים דורשות חיישן דופק ומד כח.

הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat Analytics™. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/running.

הערה: לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות לשעון כדי ללמוד על הביצועים שלך.

VO2 מרבי: VO2 מרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

זמני מרוץ צפויים: השעון משתמש במדד 'VO2 מרבי' ובהיסטוריית האימונים שלך כדי לקבוע זמן מרוץ מיועד המבוסס על רמת הכושר הנוכחית שלך (הצגת זמני המרוץ הצפויים, עמוד 75).

מצב HRV: השעון מנתח את הקריאות של צמיד חיישן הדופק בזמן שאתה ישן, כדי לקבוע את מצב השתנות הדופק (HRV) בהתבסס על הממוצעים האישיים של HRV לטווח ארוך שלך (מצב השתנות הדופק, עמוד 76).

מצב ביצועים: מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת לאחר 6 עד 20 דקות פעילות. ניתן להוסיף ערך זה כשדה נתונים כדי שתוכל לראות את מצב הביצועים שלך במהלך שארית הפעילות. הוא משווה בין מצבך בזמן אמת לבין רמת הכושר הממוצעת שלך (מצב ביצועים, עמוד 77).

כוח גבול תפקודי (FTP): השעון משתמש בפרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי להעריך את ה-FTP שלך (קבלת הערכת FTP, עמוד 77).

סף לקטאט: לשימוש בתכונת סף לקטאט דרוש חיישן דופק צמוד-חזה. סף הלקטאט הוא הנקודה שבה השרירים מתחילים להתעייף במהירות. השעון מודד את רמת סף הלקטאט באמצעות הדופק והקצב (סף לקטאט, עמוד 77).

סיבולת: השעון משתמש בהערכת ה-VO2 המרבי ובנתוני דופק כדי לספק הערכת סיבולת בזמן אמת. ניתן להוסיף זאת כמסך נתונים כך שתוכל לראות את הסיבולת הפוטנציאלית והנוכחית שלך במהלך הפעילות (הצגת סיבולת בזמן אמת, עמוד 78).

עקומת כוח (רכיבה על אופניים): בעקומת הכוח מוצגת תפוקת הכוח המתמשכת שלך לאורך זמן. ניתן להציג את עקומת הכוח עבור החודש הקודם, שלושת החודשים הקודמים או 12 החודשים הקודמים (הצגת עקומת הכוח, עמוד 78).

אודות ערכי VO2 מרבי משוערים

ה-VO2 המרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא. במילים פשוטות, ה-VO2 המרבי מצביע על רמת הביצועים האתלטיים והוא אמור לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך. כדי להציג את הערכת ה-VO2 המרבי, התקן D2 Mach 1 דורש צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה. ההתקן כולל הערכות נפרדות של VO2 מרבי לריצה ולרכיבה על אופניים. כדי לקבל הערכה מדויקת של VO2 מרבי, עליך לרוץ בחוץ עם GPS או לרכב על אופניים עם מד כוח תואם ברמת אינטנסיביות בינונית למשך כמה דקות. בהתקן, אומדן ה-VO2 המרבי מופיע כמספר, כתיאור וכמיקום על סולם הצבעים. בחשבון Garmin Connect, תוכל לראות פרטים נוספים על הערכת ה-VO2 המרבי שלך, לרבות הדירוג שלו עבור הגיל והמין שלך.



מעולה	סגול
מצוין	כחול
טוב	ירוק
סביר	כתום
חלש	אדום

נתוני VO2 מרבי מסופקים על-ידי Firstbeat Analytics. ניתוח ה-VO2 המרבי מסופק באישור The Cooper Institute®. למידע נוסף, עיין בנספח (דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי, עמוד 156) ועבור לאתר www.CooperInstitute.org.

בדיקה של הערכת VO2 מרבי בריצה

התכונה דורשת צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה. אם אתה משתמש בחיישן דופק צמוד לחזה, יש להרכיב אותו ולשייך אותו לשעון (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117) והגדר את הדופק הגבוה ביותר (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 118). לעיתים נדמה שהמדידות הראשונות אינן מדויקות. לשעון דרושות כמה ריצות כדי ללמוד את ביצועי הריצה שלך. באפשרותך להשבית רישום VO2 מרבי לפעילויות ריצת Ultra וריצה בשביל אם אינך רוצה שהסוגים ישפיעו על הערכת ה-VO2 המרבי (הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45).

1 התחל פעילות ריצה.

2 רון בתנאי חוץ בעצימות מתונה או גבוהה, ותגיע ל-70% לפחות מהדופק המרבי שלך.

3 לאחר 10 דקות לפחות, בחר באפשרות שמירה.

4 לחץ על UP או על DOWN כדי לגלול בין מדידות הביצועים.

בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על אופניים

תכונה זו דורשת מד כוח וצמיד חיישן דופק או חיישן דופק תואם הצמוד לחזה. יש לשייך את מד הכוח לשעון שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99). אם אתה משתמש בחיישן דופק צמוד לחזה, עליך להרכיב אותו ולשייך אותו לשעון שברשותך.

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 118). לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. לשעון דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.

- 1 התחל פעילות רכיבה על אופניים.
- 2 רכב בחוץ בעצימות קבועה וגבוהה במשך 20 דקות לפחות.
- 3 אחרי הרכיבה, בחר בשמירה.
- 4 לחץ על UP או על DOWN כדי לגלול בין מדידות הביצועים.

הצגת זמני המרוץ הצפויים

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117), והגדר את הדופק הגבוה ביותר (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 118).

השעון משתמש במדד הערכת 'VO2 מרבי' ובהיסטוריית האימונים שלך כדי לקבוע זמן מרוץ מיועד (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74). השעון מנתח כמה שבועות של נתוני אימונים כדי למקד את ההערכות של זמן המרוץ.


- 1 מפני השעון, לחץ על UP או DOWN כדי להציג את התצוגה המהירה של הביצועים.
- 2 לחץ על START כדי להציג את פרטי התצוגה המהירה.
- 3 לחץ על UP או DOWN כדי להציג זמן מרוץ צפוי.



- 4 לחץ על START כדי להציג תחזיות למרחקים אחרים.
- הערה:** לעתים נדמה כי התחזיות הראשונות אינן מדויקות. דרושות כמה ריצות לשעון כדי ללמוד על ביצועי הריצה שלך.

מצב השתנות הדופק

השעון שלך מנתח את קריאות צמיד חיישן הדופק שלך בזמן שאתה ישן כדי לקבוע את השתנות הדופק שלך (HRV). אימונים, פעילות גופנית, שינה, תזונה והרגלים בריאים כולם משפיעים על השתנות הדופק שלך. ערכי HRV יכולים להשתנות במידה רבה בהתאם למין, לגיל ולרמת הכושר. מצב HRV מאוזן עשוי להצביע על סימני בריאות חיוביים כגון איזון טוב בין אימונים להתאוששות, כושר קרדיוסקולרי גבוה יותר ועמידות למתח. מצב לא מאוזן או ירוד עשוי להיות סימן לעייפות, לצורכי התאוששות גדולים יותר או למתח מוגבר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, לבש את השעון בזמן השינה. השעון דורש שלושה שבועות של נתוני שינה עקביים כדי להציג את מצב השתנות הדופק שלך.

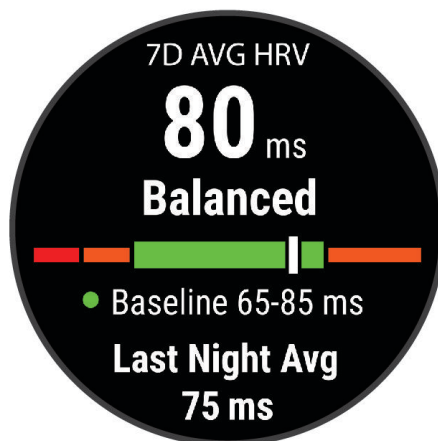

אזור צבע	מצב	תיאור
ירוק	מאוזן	מוצע HRV שלך של שבעה הימים נמצא בטווח נתוני הבסיס שלך.
כתום	לא מאוזן	מוצע HRV שלך של שבעה ימים שלך נמצא מעל או מתחת לטווח נתוני הבסיס שלך.
אדום	נמוך	מוצע HRV שלך של שבעה ימים שלך נמצא מתחת לטווח נתוני הבסיס שלך.
ללא צבע	חלש	ערכי ה-HRV שלך נמצאים בממוצע הרבה מתחת לטווח הנורמלי לגילך. לא נקבע מצב פירוש לא נקבע מצב' הוא שאין מספיק נתונים כדי ליצור ממוצע של שבעה ימים.

ניתן לסנכרן את השעון שלך עם חשבון Garmin Connect שלך כדי לראות את מצב השתנות הדופק הנוכחי שלך, המגמות ולקבל משוב חינוכי.

השתנות דופק ורמת מתח

רמת המתח היא התוצאה של בדיקה הנמשכת שלוש דקות ומתבצעת בזמן עמידה במקום. במהלך הבדיקה התקן D2 Mach 1 מנתח את השתנות הדופק כדי לקבוע את רמת המתח הכוללת שלך. הביצועים של רץ מושפעים מהאימונים, מהשינה, מהתזונה ומהמתח הכללי שלו בחיי היומיום. טווח רמת המתח נע בין 1 ל-100 כאשר תוצאה של 1 היא מצב מתח נמוך מאוד, ו-100 זה מצב מתח גבוה מאוד. רמת המתח עוזרת לך להחליט אם גופך מוכן לאימון ריצה קשה או ליוגה.

הצגת השתנות הדופק ורמת המתח

התכונה הזו דורשת חיישן דופק צמוד לחזה מדגם Garmin. לפני שתוכל להציג את רמת המתח של השתנות הדופק (HRV), עליך ללבוש מד דופק ולשייך אותו להתקן שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

עצה: Garmin ממליצה למדוד את רמת המתח בערך באותה השעה ובאותם התנאים, מדי יום.

- 1 במידת הצורך, לחץ על **START** ובחר **הוספה > מתח HRV** כדי להוסיף את יישום המתח לרשימת היישומים.
- 2 בחר **כן** כדי להוסיף את היישום לרשימת המועדפים.
- 3 מפני השעון, לחץ על **START**, בחר **מתח HRV** ולחץ על **START**.
- 4 עמוד במנוחה ונוח למשך 3 דקות.

מצב ביצועים

כאשר אתה משלים את פעילותך, כגון ריצה או רכיבה, תכונת מצב הביצועים מנתחת את הקצב, הדופק ושינויי הדופק, על מנת להעריך בזמן אמת את ביצועיך בהשוואה לכושר הכללי שלך. זהו בערך אחוזי החרגה שלך, בזמן אמת, מהערכת ה-VO2 המרבי הבסיסית שלך.

הערכים של מצב הביצועים נעים בטווח שבין 20- לבין +20. לאחר 6 עד 20 הדקות הראשונות של הפעילות, ההתקן מציג את דירוג מצב הביצועים שלך. לדוגמה, דירוג של +5 מציין שנחת, שאתה רענן ומוכן לריצה או רכיבה מוצלחת. אפשר להוסיף את מצב הביצועים כשדה נתונים לאחד ממסכי האימונים שלך כדי לעקוב אחר היכולת שלך במהלך הפעילות. מצב הביצועים עשוי גם להצביע על רמת העייפות, ובמיוחד בסופו של אימון ריצה או רכיבה ממושך.

הערה: ההתקן דורש מספר ריצות או רכיבות עם חיישן דופק כדי לקבל הערכה מדויקת של ה-VO2 המרבי וללמוד על ביצועי הריצה או הרכיבה שלך (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

הצגת מצב הביצועים

תכונה זו דורשת צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה.

- 1 הוסף את מצב הביצועים למסך נתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44).
- 2 צא לריצה או לרכיבה על אופניים.
- לאחר 6 עד 20 דקות מופיע מצב הביצועים שלך.
- 3 גלול אל מסך הנתונים כדי להציג את מצב הביצועים במהלך הריצה או הרכיבה על האופניים.

קבלת הערכת FTP

לפני שתוכל לקבל הערכה לקביעת כוח הגבול התפקודי (FTP) שלך, עליך לשייך מד כוח לשעון שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99), ועליך לקבל את ההערכה של VO2 המרבי שלך (בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על אופניים, עמוד 75).

השעון מתבסס על פרטי פרופיל המשתמש מההגדרה הראשונית ואומדן ה-VO2 המרבי כדי להעריך את ה-FTP שלך. השעון יזהה אוטומטית את ה-FTP שלך במהלך רכיבות רציפות בעצימות גבוהה עם מד כוח. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ גם לרכב עם מד דופק.

- 1 בפני השעון, לחץ על UP או על DOWN כדי להציג מבט מהיר על הביצועים.
 - 2 לחץ על START.
 - 3 לחץ על UP או על DOWN כדי להציג את הערכת ה-FTP שלך.
- אומדן ה-FTP שלך מופיע כערך שנמדד בוואט לקילוגרם, פלט הכוח שלך מופיע בוואט וכמיקום על סולם הצבעים.

סגול	מעולה
כחול	מצוין
ירוק	טוב
כתום	סביר
אדום	כושר נמוך

לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח (דירוג FTP, עמוד 157).

סף לקטאט


סף הלקטאט הוא רמת האינטנסיביות של האימון שבה הלקטאט (חומצה לקטית) מתחיל להצטבר בדם. במהלך ריצה, רמת אינטנסיביות זו עוברת הערכה מבחינת הקצב, הדופק או הכוח. כאשר הרץ חורג מהסף הזה, העייפות מתחילה להתגבר בקצב הולך וגדל. כשמדובר ברצים מנוסים, הסף נמצא בערך ב-90% מהדופק המרבי שלהם, ובקצב ריצה של בין 10 קילומטרים לחצי מרתון. כשמדובר ברצים ממוצעים, ברוב המקרים סף הלקטאט נמצא ברמה הרבה יותר נמוכה מ-90% מהדופק המרבי. אם סף הלקטאט ידוע, הוא יכול לעזור לך לקבוע את רמת הקושי של האימון או את מידת המאמץ המיוחד שעליך להשקיע במהלך המרוץ.

אם ערך הדופק של סף הלקטאט כבר ידוע לך, ניתן להזין אותו בהגדרות פרופיל המשתמש שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 118). ניתן להפעיל את התכונה **זיהוי אוטומטי** כדי לתעד באופן אוטומטי את סף הלקטאט במהלך פעילות.

הצגת סיבולת בזמן אמת

השעון שלך יכול לספק הערכת סיבולת בזמן אמת על סמך נתוני הדופק שלך ו-VO2 מרבי משוער (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 2 בחר פעילויות ואפליקציות.
- 3 בחר פעילות ריצה או רכיבה על אופניים.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר מסכי נתונים < הוסף חדש < סיבולת.
- 6 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לשנות את מיקום מסך הנתונים (אופציונלי).
- 7 לחץ על **START** כדי לערוך את השדה הראשי של נתוני הסיבולת.
- 8 התחל את הפעילות (התחלת פעילות, עמוד 18).
- 9 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול אל מסך הנתונים.

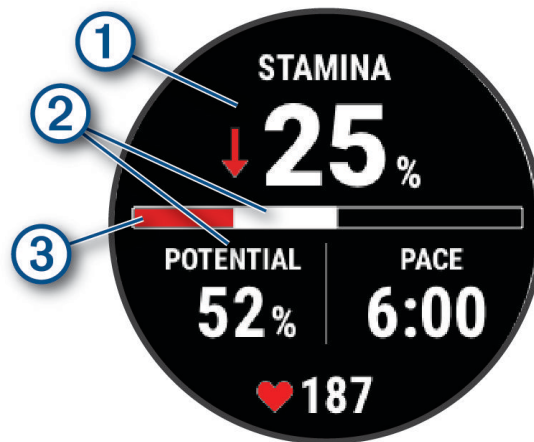

1	שדה נתוני סיבולת ראשי. מציג את אחוז הסיבולת הנוכחי שלך, המרחק שנותר או הזמן שנותר.
2	סיבולת פוטנציאלית.
3	סיבולת נוכחית. אדום: הסיבולת מתרוקנת. כתום: הסיבולת יציבה. ירוק: הסיבולת נטענת מחדש.

הצגת עקומת הכוח

לפני שתוכל להציג את עקומת הכוח, עליך לתעד רכיבה באורך שעה אחת לפחות באמצעות מד כוח ב-90 הימים (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

ניתן ליצור אימונים בחשבון Garmin Connect שלך. בעקומת הכוח מוצגת תפוקת הכוח המתמשכת שלך לאורך זמן. ניתן להציג את עקומת הכוח עבור החודש הקודם, שלושת החודשים הקודמים או 12 החודשים הקודמים.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
- 2 בחר סטטיסטיקת ביצועים < עקומת כוח.

מצב האימונים

מדידות אלה מספקות הערכות שיכולות לסייע לך לעקוב אחר פעילויות האימון שלך ולהבין את הנתונים. לצורך המדידות עליך להשלים פעילויות במשך שבועיים תוך שימוש בחיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם. מדידות ביצועי רכיבה על אופניים דורשות חיישן דופק ומד כח. המדידות עשויות להיראות לא מדויקות בהתחלה, כאשר השעון עדיין לומד את הביצועים שלך. הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat Analytics. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/running.



מצב האימונים: מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים ב-VO2 המרבי, בעומס החמור ובמצב HRV במשך תקופה ארוכה.

VO2 מרבי: VO2 מרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74). השעון שלך מציג ערכי VO2 מרבי מתוקנים לרום וחום כשאתה מסתגל לסביבות עם חום גבוה או גובה רב (התאקלמות לביצועים בחום וגובה, עמוד 81).

HRV: HRV הוא מצב השתנות הדופק במהלך שבועת הימים האחרונים (מצב השתנות הדופק, עמוד 76).

עומס חמור: עומס חמור הוא סכום משוקלל של ניקודי עומס האימון האחרונים שלך, כולל משך האימון ועצימותו. (עומס חמור, עמוד 80).

מיקוד עומס אימונים: השעון שלך מנתח ומחלק את עומס האימון שלך לקטגוריות שונות בהתאם לאינטנסיביות ולמבנה של כל פעילות שהוקלטה. מיקוד עומס אימונים כולל את סך העומס שהצטבר בכל קטגוריה ומוקד האימון. השעון שלך מציג את חלוקת העומס שלך במהלך ארבעת השבועות האחרונים (מיקוד עומס אימונים, עמוד 80).

זמן התאוששות: זמן ההתאוששות מראה כמה זמן נותר עד שתשלים את שלב ההתאוששות ותהיה מוכן לאימון מאומץ נוסף (זמן התאוששות, עמוד 81).

רמות מצב האימונים

מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על רמת הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים ב-VO2 המרבי, בעומס החמור ובמצב HRV במשך תקופה ארוכה. ניתן להשתמש במצב האימונים כדי לתכנן אימונים עתידיים ולהמשיך לשפר את רמת הכושר.

לא נקבע מצב: השעון צריך שתתעד פעילויות מרובות במשך שבועיים, עם תוצאות VO2 מרבי מריצה או מרכיבה על אופניים, כדי לקבוע את מצב האימון שלך.

ירידה ברמה: יש לך הפסקה בשגרת האימונים או שאתה מתאמן פחות מהרגיל במשך שבוע או יותר. במצב של ירידה ברמה, אינך יכול לשמור על רמת הכושר שלך. כדי להשתפר, נסה להגדיל את עומס האימונים.

התאוששות: עומס האימונים הקל יותר מאפשר לגוף שלך להתאושש. ההתאוששות חיונית במהלך פרקי זמן ארוכים של אימונים קשים. תוכל לחזור לעומס אימונים גבוה יותר כאשר תרגיש שאתה מוכן לכך.

שימור: עומס האימונים הנוכחי שלך מספיק כדי לשמור על רמת הכושר. כדי להשתפר, נסה לגוון את האימונים או להגדיל את כמות האימונים.

יעיל: עומס האימונים מקדם את רמת הכושר והביצועים שלך בכיוון הנכון. מומלץ לתכנן זמני התאוששות באימונים כדי לשמור על רמת הכושר.

הגעה לשיא: אתה נמצא במצב אידאלי להתחרות. לאחר שהקטנת לאחרונה את עומס האימונים, הגוף שלך מצליח להתאושש ולפצות באופן מלא על אימונים קודמים. כדאי לך לתכנן לקראת העתיד, מאחר שניתן להישאר במצב שיא למשך פרק זמן קצר בלבד.

מאמץ רב מדי: עומס האימונים שלך גבוה מאוד וגורם יותר נזק מתועלת. הגוף שלך זקוק למנוחה. הוסף ללוח הזמנים שלך אימונים קלים יותר כדי לתת לעצמך זמן להתאושש.

לא יעיל: עומס האימונים שלך הוא ברמה טובה, אך רמת הכושר שלך נמצאת בירידה. נסה להתמקד במנוחה, בתזונה ובניהול מתח.

מתוח: אין איזון בין ההתאוששות לעומס האימון שלך. זוהי תוצאה רגילה אחרי אימון קשה או אירוע מרכזי. ייתכן שגופך מתקשה להתאושש, כך שחשוב לשים לב לכל היבטי הבריאות.

עצות לקבלת מצב האימונים

התכונה 'מצב האימונים' תלויה בהערכות מעודכנות של רמת הכושר שלך, כולל מדידה אחת לפחות של VO2 מרבי לשבוע (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74). פעילויות ריצה בפנים לא יוצרות הערכת VO2 מרבי כדי לשמור על דיוק המגמה של רמת הכושר שלך. באפשרותך להשביט רישום VO2 מרבי עבור פעילויות ריצת Ultra וריצה בשביל אם אינך רוצה שסוגים אלה ישפיעו על הערכת ה-VO2 המרבי שלך (הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 45).

כדי להפיק את המרב מתכונת מצב האימונים, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- רכב או רץ בחוץ לפחות פעם בשבוע עם מד כוח והשג דופק הגבוה מ-70% מהדופק המרבי שלך במשך 10 דקות לפחות. לאחר שימוש בשעון במשך שבוע או שבועיים, מצב האימונים צריך להיות זמין.
- תעד את כל פעילויות הכושר שלך באמצעות התקן האימונים הראשי. הדבר יאפשר לשעון שלך ללמוד על הביצועים שלך (סכרון פעילויות ומדידות ביצועים, עמוד 58).
- לבש את השעון באופן עקבי בזמן השינה, כדי להמשיך ליצור מצב HRV עדכני. מצב HRV תקף יכול לעזור לשמור על מצב אימון תקף כאשר אין לך הרבה מדידות של פעילויות עם VO2 מרבי.

עומס חמור

עומס חמור הוא סכום משוקלל של צריכת חמצן מוגברת לאחר פעילות גופנית (EPOC) במהלך שבעת הימים האחרונים. המד מציין אם העומס הנוכחי שלך נמוך, אופטימלי, גבוה או גבוה מאוד. הטווח האופטימלי מבוסס על רמת הכושר האישית שלך והיסטוריית האימונים שלך. הטווח יותאם לירידות או עליות בעצימות ובזמן האימון.

מיקוד עומס אימונים

כדי למטב את הביצועים ואת השיפור בכושר, האימון צריך להתחלק בין שלוש קטגוריות: פעילות אירובית בעוצמה נמוכה, פעילות אירובית בעוצמה גבוהה ופעילות אנאירובית. מיקוד עומס האימונים מראה לך איך האימון שלך מתפלג בין הקטגוריות ומספק יעדי אימון. מיקוד עומס אימונים דורש לפחות 7 ימים של אימונים כדי לקבוע אם עומס האימונים נמוך, אופטימלי או גבוה. לאחר 4 שבועות של היסטוריית אימונים, יתקבל מידע יעד מפורט יותר עבור הערכת עומס האימונים כדי לעזור לך לאזן את פעילויות האימון.

מתחת ליעדים: עומס האימונים שלך ב-4 השבועות נמוך מהרמה האופטימלית בכל קטגוריות האינטנסיביות.

מחסור בפעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה: נסה להוסיף יותר פעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה כדי לספק איזון ולסייע בהתאוששות עבור פעילות עם אינטנסיביות גבוהה.

מחסור בפעילויות אירוביות בעוצמה גבוהה: נסה להוסיף יותר פעילויות אירוביות בעוצמה גבוהה כדי לשפר את סף הלקטאט ואת ערך ה-VO2 המרבי לאורך זמן.

מחסור בפעילויות אנאירוביות: נסה להוסיף כמה פעילויות אנאירוביות אינטנסיביות כדי לשפר את המהירות ואת היכולת האנאירובית לאורך זמן.

מאוזן: עומס האימונים שלך מאוזן והוא יספק תועלת מכל הבחינות ככל שתמשיך להתאמן.

התמקדות בפעילות אירובית בעוצמה נמוכה: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אירובית בעוצמה נמוכה. הפעילות מאפשרת לך מקבל בסיס יציב והיא מכינה אותה להוספת אימונים אינטנסיביים יותר.

התמקדות בפעילות אירובית בעוצמה גבוהה: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אירובית בעוצמה גבוהה. פעילויות אלו עוזרות לשפר את סף הלקטאט, את ערך ה-VO2 המרבי ואת הסיבולת.

התמקדות בפעילות אנאירובית: עומס האימונים שלך כולל ברובו פעילות אינטנסיבית. זה מוביל לשיפור מהיר בכושר, אבל צריך להיות מאוזן עם פעילויות אירוביות בעוצמה נמוכה.

מעל היעדים: עומס האימונים שלך ב-4 השבועות גבוה מהרמה האופטימלית.

יחס העומס

יחס העומס הוא היחס בין עומס האימון האקוטי (לטווח קצר) לבין עומס האימון הכרוני (לטווח ארוך). הוא מועיל במעקב אחר השינויים בעומס האימון.

מצב	מינימלי	תיאור
לא נקבע מצב	ללא	יחס העומס יופיע לאחר שבועיים של אימונים.
נמוך	פחות מ-8.0	עומס האימון שלך לטווח קצר הוא נמוך יותר מעומס האימון לטווח ארוך.
אופטימלי	8.0 עד 4.1	יש איזון בין עומס האימון לטווח קצר לבין עומס האימון לטווח ארוך. הטווח האופטימלי מבוסס על רמת הכושר האישית שלך והיסטוריית האימונים שלך.
גבוה	5.1 עד 9.1	עומס האימון שלך לטווח קצר הוא גבוה יותר מעומס האימון לטווח ארוך.
גבוה מאד	0.2 או יותר	עומס האימון שלך לטווח קצר הוא גבוה יותר באופן משמעותי מעומס האימון לטווח ארוך.

מידע על Training Effect

התכונה Training Effect מודדת את ההשפעה של הפעילות הגופנית על הכושר האירובי והאנאירובי שלך. הנתונים של Training Effect מצטברים במהלך הפעילות. ככל שהפעילות ממשיכה, כך גדל הערך של Training Effect. הערך של Training Effect נקבע לפי פרטי פרופיל המשתמש והיסטוריית האימונים, הדופק, משך הפעילות והאינטנסיביות של הפעילות. קיימות שבע תוויות של Training Effect כדי לתאר את התועלת העיקרית של הפעילות שלך. כל תווית מסומנת בצבע ותואמת למיקוד עומס האימונים שלך (מיקוד עומס אימונים, עמוד 80). לכל משפט משוב, לדוגמה, "השפעה משמעותית על ה-VO2 המרבי" יש תיאור תואם בפרטי פעילות Garmin Connect שלך.

התכונה 'Training Effect' אירובי מתבססת על הדופק כדי למדוד כיצד האינטנסיביות המצטברת של אימון משפיעה על הכושר האירובי שלך, ולציין אם האימון שימר את רמת הכושר שלך או שיפר אותה. הערך המצטבר של צריכת חמצן עודפת במנוחה (EPOC) במהלך האימון ממופה לטווח של ערכים תוך התחשבות ברמת הכושר ובהרגלי האימון שלך. אימונים קבועים ברמת מאמץ מתונה או אימונים הכוללים מרווחים ארוכים יותר (למעלה מ-180 שניות) משפיעים בצורה חיובית על חילוף החומרים האירובי שלך, ולכן משפרים את השפעת האימון האירובי.

התכונה 'Training Effect' אנאירובי מתבססת על הדופק והמהירות (או הכוח) כדי לקבוע כיצד אימון משפיע על היכולת שלך לתפקד בעצומות גבוהה מאוד. מתקבל ערך המבוסס על התרומה האנאירובית ל-EPOC ולסוג הפעילות. מרווחים חוזרים של 10 עד 120 שניות ברמת אינטנסיביות גבוהה משפיעים באופן חיובי מאוד על היכולת האנאירובית, ולכן גורמים לשיפור בערך Training Effect האנאירובי.

אפשר להוסיף השפעת אימון אירובי ו-השפעת אימון אנאירובי כשדות נתונים לאחד ממסכי האימונים, כדי לעקוב אחר הנתונים שלך במהלך הפעילות.

Training Effect	תועלת אירובית	תועלת אנאירובית
מ-0.0 עד 9.0	אין תועלת.	אין תועלת.
מ-0.1 עד 9.1	תועלת מועטה.	תועלת מועטה.
מ-0.2 עד 9.2	הכושר האירובי נשמר.	הכושר האנאירובי נשמר.
מ-0.3 עד 9.3	השפעה על הכושר האירובי.	השפעה על הכושר האנאירובי.
מ-0.4 עד 9.4	השפעה רבה על הכושר האירובי.	השפעה רבה על הכושר האנאירובי.
0.5	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.

טכנולוגיית Training Effect מסופקת ונתמכת על-ידי Firstbeat Analytics. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת firstbeat.com.

זמן התאוששות

ניתן להשתמש בהתקן Garmin ביחד עם חיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם כדי לראות בעוד כמה זמן תסיים להתאושש ותהיה מוכן לאימון המאומץ הבא.

הערה: ההמלצה לגבי זמן ההתאוששות משתמשת בהערכת ה-VO2 המרבי שלך, ולעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות להתקן כדי ללמוד על הביצועים שלך.

זמן ההתאוששות מופיע מיד לאחר הפעילות. המערכת מבצעת ספירה לאחור עד לרגע האופטימלי שבו תוכל להתחיל אימון מאומץ חדש. ההתקן מעדכן את זמן התאוששות במהלך היום בהתאם לשינויים בשינה, בלחץ, במנוחה ובפעילות פיזית.

דופק התאוששות

אתה מתאמן עם צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה, באפשרותך לבדוק את ערך דופק ההתאוששות שלך לאחר כל פעילות. דופק התאוששות הוא ההפרש בין הדופק באימון לבין הדופק שתי דקות לאחר הפסקת האימון. לדוגמה, לאחר ריצת אימון שגרתית, אתה עוצר את שעון העצר. הדופק שלך הוא 140 פעימות לדקה. כעבור שתי דקות של חוסר פעילות או של מתיחות והרפייה, הדופק שלך הוא 90 פעימות לדקה. דופק ההתאוששות שלך הוא 50 פעימות לדקה (140 פחות 90). מחקרים מסוימים גילו קשר בין דופק ההתאוששות לבין בריאות הלב. נתונים גבוהים יותר מעידים לרוב על לב בריא יותר.

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, עליך להפסיק לנוע למשך שתי דקות בזמן שההתקן מחשב את ערך דופק ההתאוששות שלך.

הערה: דופק ההתאוששות שלך אינו מחושב בפעילויות ברמת עצימות נמוכה, כגון יוגה.

התאקלמות לביצועים בחום וגובה

גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה גבוהה וגובה משפיעים על האימונים ועל הביצועים שלך. לדוגמה, אימונים בגובה רב יכולים לשפר את רמת הכושר, אך עשויה להיות ירידה זמנית ב-VO2 המרבי כשנמצאים בגובה רב. שעון D2 Mach 1 שלך מספק התראות על התאקלמות ותיקונים לערכי VO2 מרבי משוערים ולמצב האימונים כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-22°C (72°F) וכאשר הגובה הוא מעל 800 מטרים (2625 רגל). תוכל לעקוב אחר ההתאקלמות שלך לחום ולגובה בתצוגה המהירה של מצב האימונים.

הערה: תכונת ההתאקלמות לחום זמינה רק בפעילויות עם GPS ודורשת נתונים על מזג האוויר מהטלפון המחובר.

הפסקה וחידוש של מצב האימונים

אם אתה פצוע או חולה, תוכל להשהות את מצב האימונים. תוכל להמשיך לתעד פעילויות כושר, אך מצב האימונים, מיקוד עומס האימונים, משוב ההתאוששות והמלצות אימונים יושבתו באופן זמני.

תוכל לחדש את מצב האימונים כשתהיה מוכן להתחיל להתאמן שוב. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אתה זקוק למדידת VO2 מרבי אחת לפחות בכל שבוע (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74).

1 כאשר ברצונך להשהות את מצב האימונים שלך, בחר אפשרות:

- מתוך החלונית של מצב האימונים, לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר אפשרו' < השהיית ההצגה של סטטוס האימון.
- מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר סטטיסטיקת ביצועים < סטטוס אימון < : < השהיית ההצגה של סטטוס האימון.

2 סנכרן את השעון עם החשבון Garmin Connect שלך.

3 כאשר ברצונך לחדש את מצב האימונים שלך, בחר אפשרות:

- מתוך החלונית של מצב האימונים, לחץ ממושכות על **MENU** hold ובחר אפשרו' < חידוש ההצגה של סטטוס האימון.
- מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר סטטיסטיקת ביצועים < סטטוס אימון < : < חידוש ההצגה של סטטוס האימון.

4 סנכרן את השעון עם החשבון Garmin Connect שלך.

מוכנות לאימון

מוכנות לאימון הוא ציון והודעה קצרה שעוזרת לך לקבוע עד כמה אתה מוכן לאימון מדי יום. הציון מחושב כל הזמן ברצף ומתעדכן לאורך היום באמצעות הגורמים האלה:

- ציון שינה (אתמול בלילה)
- זמן התאוששות
- מצב HRV
- עומס חמור
- היסטוריית שינה (3 לילות אחרונים)
- היסטוריית לחץ (3 ימים אחרונים)

אזור צבע	ניקוד	תיאור
 סגול	95 עד 100	טעינה מיטבי אפשרי
 כחול	75 עד 94	גבוה מוכן לאתגרים
 ירוק	50 עד 74	בינוני מוכן לצאת לדרך
 כתום	25 עד 49	נמוך זמן להאט
 אדום	1 עד 24	חלש הנח לגוף שלך להתאושש

כדי להציג ציוני מוכנות היסטוריים לאימון, עבור לחשבון Garmin Connect שלך.

ניקוד סיבולת

ניקוד הסיבולת עוזר לך להבין את הסיבולת הכללית שלך על סמך כל הפעילויות המתועדות הכוללות נתוני דופק. ניתן לעיין בהמלצות לשיפור ניקוד הסיבולת לראות את סוגי הספורט המובילים שתורמים לניקוד שלך לאורך זמן.

אזור צבע	תיאור
 ורוד	מקצועי
 סגול	מעולה
 כחול	מומחה
 ירוק	מאומן היטב
 צהוב	מאומן
 כתום	ביניים
 אדום	של פנאי

לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח (דירוג ניקוד סיבולת, עמוד 158).

ניקוד עבור גבעה

הניקוד עבור גבעה עוזר לך להבין מהי היכולת הנוכחית שלך לריצה במעלה גבעה על בסיס היסטוריית האימונים שלך וערך VO_2 מרבי משוערים מהחודשיים האחרונים. השעון מזהה מקטעי עלייה עם שיפוע של 2% או יותר במהלך פעילות ריצה, הליכה וטיול שטח בחוץ. אתה יכול להציג את הסיבולת בעלייה שלך, הכוח בעלייה ושינויים בניקוד עבור גבעה לאורך זמן.

אזור צבע	ניקוד	תיאור
 ורוד	95 עד 100	מקצועי
 סגול	85 עד 94	מומחה
 כחול	70 עד 84	מתקדם
 ירוק	50 עד 69	מאומן
 כתום	25 עד 49	יוצר אתגר
 אדום	1 עד 24	של פנאי

הצגת יכולת הרכיבה

לפני שתוכל לראות את יכולת הרכיבה שלך, צריכים להיות לך נתוני היסטוריית אימונים של 7 ימים, VO2 מרבי, שנרשמו בפרופיל המשתמש שלך (אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 74), ונתוני עקומת כוח ממודד כוח משויך (הצגת עקומת הכוח, עמוד 78). יכולת רכיבה היא מדד של הביצועים שלך בשלוש קטגוריות: סיבולת אירובית, יכולת אירובית ויכולת אנאירובית. יכולת הרכיבה כוללת את סוג הרוכב הנוכחי שלך, כגון מטפס. המידע שאתה מזין בפרופיל המשתמש שלך, כגון משקל גוף, עוזר גם הוא לקבוע את סוג הרוכב שלך (הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117).

- 1 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את התצוגה המהירה של יכולת הרכיבה שלך.
- 2 **הערה:** ייתכן שתצטרך להוסיף את התצוגה המהירה ללולאת התצוגות המהירות שלך (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).
- 3 לחץ על **START** כדי להציג את סוג הרוכב הנוכחי שלך.
- 3 לחץ על **START** כדי להציג ניתוח מפורט של יכולת הרכיבה שלך (אופציונלי).

הוספת מניה

לפני שתוכל להתאים אישית את רשימת המניות, עליך להוסיף את התצוגה המהירה של המניות ללולאת התצוגות המהירות (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את התצוגה המהירה של המניות.
 - 2 לחץ על **START**.
 - 3 בחר **הוסף מניה**.
 - 4 הזן את שם החברה או סמל המניה עבור המניה שברצונך להוסיף ובחר .
 - השעון מציג תוצאות חיפוש.
 - 5 בחר את המניה שברצונך להוסיף.
 - 6 בחר את המניה להצגת פרטים נוספים.
- עצה:** להצגת המניה בלולאת המבטים המהירים, תוכל ללחוץ על **START** ולבחור הגדר כמועדף.

הוספת מיקומי מזג אוויר

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של מזג האוויר.
- 2 לחץ על **START**.
- 3 במסך הראשון של המבט המהיר, לחץ על **START**.
- 4 בחר **הוסף מיקום** וחפש מיקום.
- 5 במקרה הצורך, חזור על שלבים 3 עד 4 כדי להוסיף עוד מיקומים.
- 6 לחץ על **START** ובחר מיקום כדי להציג את מזג האוויר בו.

שימוש ב-Jet Lag Adviser

לפני שתוכל להשתמש במבט המהיר Jet Lag Adviser עליך לתכנן מסלול ביישום Garmin Connect (תכנון מסלול ביישום Garmin Connect, עמוד 84).

תוכל להשתמש במבט המהיר Jet Lag Adviser במהלך המסלול כדי להציג את השעון הפנימי שלך בהשוואה לזמן המקומי ולקבל הנחיות שיעזור לך להפחית את השפעות הג'ט לג.

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר Jet Lag Adviser.
- 2 לחץ על **START** כדי לראות כיצד השעון הפנימי שלך משתווה לזמן המקומי, ואת הרמה הכללית של הג'ט לג שלך.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי לצפות בהודעת מידע על רמת הג'ט לג הנוכחית שלך, לחץ על **START**.
 - כדי לצפות בציר הזמן של פעולות מומלצות לסיוע בהפחתת סימפטומים של ג'ט לג, לחץ על **DOWN**.

תכנון מסלול ביישום Garmin Connect

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **•••**.
- 2 בחר **אימונים ותכנון** < Jet Lag Adviser < **הוסף פרטי נסיעה**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

פקדים

תפריט הפקדים מאפשר לגשת בקלות לתכונות ולאפשרויות של השעון. באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש ולהסיר את האפשרויות בתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 88).

מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.



סמל	שם	תיאור
	מצב טיסה	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב הטיסה כדי לכבות את כל התקשורת האלחוטית.
	שעון מעורר	בחר כדי להוסיף או לערוך התראה (הגדרת שעון מעורר, עמוד 2).
	אזורי זמן חלופיים	בחר כדי להציג את השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים (הוספת אזורי זמן חלופיים, עמוד 4).
	Applied Ballistics	בחר כדי לפתוח את היישום Applied Ballistics® (עמוד 51). הערה: התכונה זמינה בדגמי D2 Mach 1 Pro בלבד.
	סיוע	בחר כדי לשלוח בקשת סיוע (בקשת סיוע, עמוד 120).
	חסכון סוללה	בחר כדי להפעיל או להשבית את תכונת החיסכון בסוללה (התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה, עמוד 130).
	בהירות	בחר כדי להתאים את בהירות המסך (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133).
	שדר דופק	בחר כדי להפעיל שידור נתוני דופק להתקן משויך (שידור נתוני דופק, עמוד 92).
	לוח שנה	בחר כדי להציג אירועים קרובים מלוח השנה של הטלפון.
	שעונים	בחר לפתיחת היישום שעונים להגדרת התראה, טיימר, שעון עצר או להצגת אזורי זמן חלופיים (שעונים, עמוד 2).
	מצפן	בחר כדי לפתוח את מסך המצפן.
	ישירה אל	בחר כדי לחפש נמל תעופה לפי המזהה שלו, להציג את ציוני הדרך הקרובים ביותר או להציג את נמל התעופה המועדף עליך.
	תצוגה	מכבה את המסך עבור התראות, מחוות ומצב תצוגה שמופעלת תמיד (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133).
	נא לא להפריע	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב 'נא לא להפריע' כדי לעמעם את המסך ולהשבית התראות והודעות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש במצב זה בזמן צפייה בסרט.
	חפש את הטלפון שלי	בחר כדי להפעיל התראה קולית בטלפון המשוך, אם הוא בטווח Bluetooth. עוצמת אות Bluetooth מופיעה במסך של שעון D2 Mach 1, והיא עולה ככל שאתה מתקרב לטלפון. בחר כדי לנווט לטלפון האבוד במהלך פעילות GPS (מצאת טלפון שאבד במהלך פעילות GPS, עמוד 110).
	פנס	בחר כדי להפעיל את המסך ולהשתמש בשעון כפנס. בשעון D2 Mach 1 Pro פנס ה-LED מופעל.
	Garmin Share	בחר כדי לפתוח את Garmin Share (Garmin Share, עמוד 116).
	היסטוריה	בחר כדי להציג את היסטוריית הפעילויות, הרשומות והסכומים הכוללים שלך.
	נעילת המכשיר	בחר כדי לנעול את הלחצנים ואת מסך המגע כדי למנוע לחיצות והחלקות לא מכוונות.
	Messenger	בחר כדי לפתוח את היישום Messenger (שימוש בתכונה Messenger, עמוד 115).
	מופע הירח	בחר כדי להציג את שעות הזריחה והשקיעה, יחד עם מופע הירח, לפי מיקום ה-GPS.

סמל	שם	תיאור
	פקדי מוזיקה	בחר כדי לשלוט בהשמעת המוזיקה בשעון או בטלפון.
	הודעות	בחר כדי להציג שיחות נכנסות, הודעות טקסט, עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד, בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון (הפעלת התראות Bluetooth , עמוד 109).
	טלפון	בחר כדי להפעיל או להשבית את טכנולוגיית Bluetooth ואת החיבור שלך לטלפון המשוך.
	כיבוי	בחר כדי לכבות את השעון.
	אוקסימטר דופק	בחר כדי לפתוח את היישום 'אוקסימטר דופק' (אוקסימטר דופק , עמוד 93).
	מצלמת RCT	בחר כדי לצלם תמונה באופן ידני ולהקליט וידאו (שימוש בבקורות מצלמה של Varia , עמוד 101).
	החלפה לאדום	בחר כדי להפעיל את המסך בגוונים של אדום לצורך שימוש בשעון בתנאי תאורה חלשה.
	נקודת ייחוס	בחר כדי להגדיר נקודת ייחוס לניווט (הגדרת נקודת ייחוס , עמוד 123).
	שמירת מיקום	בחר כדי לשמור את המיקום הנוכחי כדי לנווט אליו חזרה במועד מאוחר יותר.
	הגדרות	בחר כדי לפתוח את תפריט ההגדרות.
	מצב שינה	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב שינה (התאמה אישית של מצב שינה , עמוד 133).
	מצב הסתרה	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב ההסתרה כדי לכבות את התקשורת האלחוטית ולמנוע אחסון ושיתוף של מיקום ה-GPS.
	שעון עצר	בחר כדי להפעיל את שעון העצר (שימוש בשעון העצר , עמוד 4).
	Strobe	בחר כדי להפעיל את מבזק הפנס. באפשרותך ליצור מצב מבזק מותאם אישית. הערה: התכונה אינה זמינה לכל דגמי המוצר.
	זריחה & שקיעה	בחר כדי לצפות בזמני הזריחה, השקיעה והדמדומים.
	סנכרון	בחר כדי לסנכרן את השעון עם הטלפון המשוך.
	סנכרון זמן	בחר כדי לסנכרן את השעון עם השעה בטלפון או באמצעות לוויינים.
	טיימרים	בחר כדי להפעיל שעון עצר לספירה לאחור (הפעלת טיימר ספירה לאחור , עמוד 3).
	מגע	בחר כדי להפעיל או להשבית את פקדי מסך המגע.
	ארנק	בחר כדי לפתוח את ארנק "Garmin Pay", ולשלם על הרכישות בעזרת השעון שלך (Garmin Pay , עמוד 89).
	מזג אוויר	בחר כדי להציג את תחזית מזג האוויר הנוכחית ואת התנאים הנוכחיים.

סמל	שם	תיאור
	Wi-Fi	בחר כדי להפעיל או להשבית את תקשורת Wi-Fi.

התאמה אישית של תפריט הפקדים

ניתן להוסיף, להסיר או לשנות את סדר האפשרויות בתפריט הקיצור בתפריט הפקדים (פקדים, עמוד 85).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר מראה < פקדים.
- 3 בחר קיצור דרך להתאמה אישית.
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר **שינוי סדר** כדי לשנות את המיקום של קיצור הדרך בתפריט הפקדים.
 - בחר **הסר** כדי להסיר את קיצור הדרך מתפריט הפקדים.
- 5 במידת הצורך, בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף קיצור דרך נוסף לתפריט הפקדים.

שימוש בפנס LED

⚠ אזהרה

ייתכן שבהתקן מורכב פנס שניתן להגדיר כך שיהבהב במרווחים מוגדרים. התייעץ עם הרופא אם אתה סובל מאפילפסיה או אם אתה רגיש לאורות בהירים או מהבהבים.

הערה: התכונה זמינה בדגמי D2 Mach 1 Pro בלבד.

שימוש בפנס עלול להפחית את חיי הסוללה. ניתן להפחית את הבהירות כדי להאריך את חיי הסוללה.

- 1 לחץ ממושכות על **LIGHT**.
 - 2 בחר .
 - 3 במידת הצורך, לחץ על **START** כדי להפעיל את הפנס.
 - 4 בחר אפשרות:
 - כדי להתאים את הבהירות או את הצבע של הפנס, לחץ על **UP** או על **DOWN**.
- עצה:** באפשרותך ללחוץ פעמיים על **LIGHT** פעמיים בכל מסך כדי להפעיל את הפנס. במשך שלוש השניות הראשונות, באפשרותך ללחוץ על **UP** או על **DOWN** כדי להתאים את הבהירות או את הצבע של הפנס.
- כדי לבחור דפוס מסוים לפנס, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר באפשרות **Strobe**, בחר מצב, ולחץ על **START**.
 - כדי להציג את פרטי איש הקשר לשעת חירום ולהגדיר שהפנס יהבהב בדפוס מצוקה, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר באפשרות **דפוס מצב מצוקה**, ולחץ על **START**.

⚠ זהירות

גם אם תתכנת את הפנס להבהב בדפוס מצוקה, זה לא יגרום למערכת ליצור קשר עם אנשי הקשר לשעת חירום או עם שירותי החירום בשבילך. מידע על אנשי הקשר שלך לשעת חירום יוצג רק אם הוא הוגדר ביישום Garmin Connect.

עריכה של מבזק הפנס המותאם אישית

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.
- 2 בחר ✖ < מותאם אישית.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את מבזק הפנס (אופציונלי).
- 4 בחר .
- 5 לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי לגלול להגדרת מבזק.
- 6 לחץ על **START** כדי לגלול באפשרויות ההגדרה.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לשמור.

שימוש במסך הפנס

הערה: תכונה זו זמינה בדגמי D2 Mach 1 Standard בלבד.

שימוש בפנס עלול להפחית את חיי הסוללה. ניתן להפחית את הבהירות כדי להאריך את חיי הסוללה.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

2 בחר .

3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לכוון את הבהירות ואת הצבע.

עצה: באפשרותך ללחוץ לחיצה מהירה על **LIGHT** פעמיים כדי להפעיל את הפנס עם הגדרה זו בעתיד.

Garmin Pay

התכונה Garmin Pay מאפשרת לך להשתמש בשעון כדי לשלם על רכישות בחנויות משתתפות באמצעות כרטיסי אשראי או חיוב ממוסד פיננסי משתתף.

הגדרת ארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב משתתף אחד או יותר לארנק Garmin Pay שלך. עבור אל garmin.com/garminpay/banks כדי למצוא מוסדות פיננסיים משתתפים.

1 ביישום Garmin Connect, בחר .

2 בחר **Garmin Pay < תחילת העבודה**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

תשלום באמצעות השעון בעבור רכישה

כדי שתוכל להשתמש בשעון לתשלום בעבור רכישות, עליך להגדיר לפחות כרטיס תשלומים אחד.

באפשרותך להשתמש בשעון כדי לשלם בעבור רכישות ממיקומים שמתתפים בתוכנית.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

2 בחר את .

3 הזן את הקוד בן ארבע הספרות שלך.

הערה: הזנה של קוד שגוי שלוש פעמים ברצף גורמת לנעילת הארנק, ובמקרה זה, עליך לאפס את הסיסמה ביישום Garmin Connect.

מופיע כרטיס התשלומים האחרון שהשתמשת בו.

4 אם הגדרת בארנק Garmin Pay יותר מכרטיס אחד, החלק את האצבע כדי להחליף לכרטיס אחר (אופציונלי).

5 אם הגדרת בארנק Garmin Pay יותר מכרטיס אחד, בחר ב- **DOWN** כדי להחליף לכרטיס אחר (אופציונלי).

6 בתוך 60 שניות מרגע בחירת הכרטיס, החזק את השעון ליד קורא התשלומים, כשהשעון פונה לכיוון הקורא.

כשהשעון מסיים את התקשורת עם הקורא, הוא רוטט ומציג סימן אישור (וי).

7 במקרה הצורך, פעל לפי ההנחיות שמופיעות על קורא הכרטיסים להשלמת העסקה.

עצה: לאחר הזנה תקינה של הקוד, באפשרותך לבצע תשלומים ללא הזנת הקוד במשך 24 שעות, כל עוד אתה ממשיך לענוד את השעון. לאחר הסרת השעון מהיד או השבתה של מדידת הדופק, יש להזין את הקוד מחדש לפני ביצוע תשלום.

הוספת כרטיס לארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף לארנק Garmin Pay שלך עד עשרה כרטיסי אשראי או חיוב.

1 ביישום Garmin Connect, בחר .

2 בחר **Garmin Pay <  < הוסף כרטיס**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר הוספת הכרטיס, תוכל לבחור בו בשעון לצורך ביצוע תשלום.

ניהול Garmin Pay כרטיסים

ניתן להשעות באופן זמני או למחוק כרטיס.

הערה: בחלק מהמדינות מוסדות פיננסיים קשורים עשויים להגביל את התכונות של Garmin Pay.

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **Garmin Pay**.

3 בחר כרטיס.

4 בחר אפשרות:

- כדי להשעות כרטיס באופן זמני או לבטל השעיה של כרטיס, בחר **השעה כרטיס**.
- יש להפעיל את הכרטיס כדי שתוכל לבצע רכישות באמצעות שעון D2 Mach 1.
- כדי למחוק את הכרטיס, בחר .

שינוי הקוד עבור Garmin Pay

כדי לשנות את הקוד הנוכחי, עליך לדעת אותו. אם שכחת את הקוד, יש לאפס את תכונה Garmin Pay בשביל השעון D2 Mach 1, ליצור קוד חדש ולהזין את פרטי הכרטיס מחדש.

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **Garmin Pay > שינוי סיסמה**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

בפעם הבאה שתשלם באמצעות שעון D2 Mach 1, הזן את הקוד החדש.

דוח בוקר

השעון שלך מציג דוח בוקר על בסיס שעת ההתעוררות הרגילה שלך. לחץ על **DOWN** כדי להציג את הדוח, שכולל מידע על מזג האוויר, שינה, מצב השתנות הדופק בלילה ועוד (**התאמה אישית של דוח הבוקר**, עמוד 90).

התאמה אישית של דוח הבוקר

הערה: באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות האלה בשעון או בחשבון Garmin Connect שלך.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מראה > דוח בוקר**.

3 בחר אפשרות:

- בחר **הצג דוח** כדי להפעיל או לשבות את דוח הבוקר.
- בחר **ערוך דוח** כדי להתאים אישית את הסדר והסוג של הנתונים שיופיעו בדוח הבוקר.

חיישנים ואביזרים

לשעון D2 Mach 1 יש מספר חיישנים פנימיים וניתן לשייך חיישנים אלווטיים נוספים לצורך הפעילויות שלך.

צמיד חיישן דופק


לשעון שלך יש חיישן דופק בפרק כף היד, ובאפשרותך לצפות בנתוני הדופק שלך במבט המהיר של הדופק (**הצגת לולאת המבטים המהירים**, עמוד 72). השעון תואם גם לחיישני דופק צמודי חזה. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה בעת תחילת פעילות, השעון משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-החזה.

⚠️ זהירות

משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירוי בעור לאחר שימוש ממושך בשעון, בפרט אם המשתמש סובל מעורר רגיש או מאלרגיות. אם אתה מבחין בגירוי בעור, הסר את השעון והנח לעור להחלים. כדי לסייע במניעת גירוי בעור, ודא שהשעון נקי ויבש, ואל תהדק את השעון לפרק כף היד יתר על המידה. למידע נוסף, היכנס לאתר garmin.com/fitandcare.

- לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד.

הערה: השעון צריך להיות צמוד אבל נוח. לקבלת קריאות דופק מדויקות יותר, ודא שהשעון לא זז בזמן הריצה או האימון. לקבלת קריאות אוקסימטר דופק, עליך להישאר ללא תנועה.

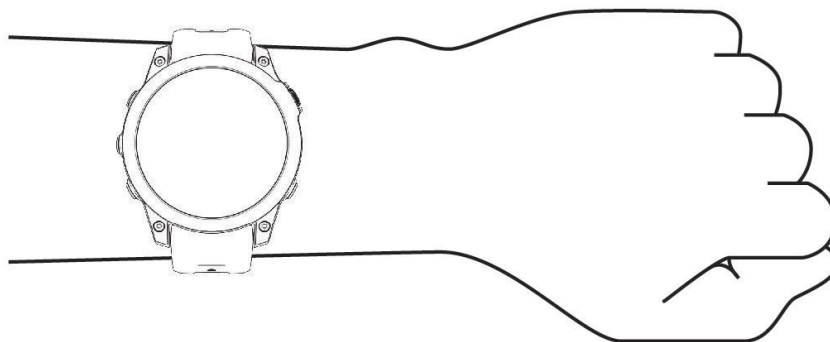

הערה: החיישן האופטי נמצא בגב השעון.

- ראה **עצות לנתוני דופק לא סדיר**, עמוד 91 לקבלת מידע נוסף אודות צמיד חיישן הדופק.
- לקבלת מידע נוסף על חיישן אוקסימטר דופק, ראה **עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר**, עמוד 94.
- למידע נוסף על דיוק, עבור אל garmin.com/ataccuracy.
- למידע נוסף על על ענידת השעון והטיפול בו, עבור לכתובת garmin.com/fitandcare.

עצות לנתוני דופק לא סדיר

- אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת השעון.
- הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף, קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת לשעון.
- הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב השעון.
- לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד. השעון צריך להיות צמוד אבל נוח.
- ההמתן עד שהסמל ❤️ רציף לפני התחלת הפעילות.
- השלם חימום של 5 עד 10 דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת הפעילות.
- **הערה:** בתנאי מזג אוויר קר, בצע את החימום בתוך מבנה.
- שטוף את השעון במים מתוקים לאחר כל אימון.
- בזמן האימון, השתמש ברצועת סיליקון.

הגדרות צמיד חיישן דופק

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק**.

סטטוס: להפעלה או השבתה של צמיד חיישן הדופק. ערך ברירת המחדל הוא אוטומטי, שמשתמש אוטומטית בצמיד חיישן הדופק, אלא אם אתה משייך חיישן דופק חיצוני.

הערה: השבתת צמיד חיישן הדופק משביתה גם את צמיד חיישן אוקסימטר הדופק. ניתן לבצע קריאה ידנית מהמבט המהיר של אוקסימטר הדופק.

החלפת מקור: מאפשרת לשעון לבחור את המקור הטוב ביותר לנתוני דופק כשאתה עונד את השעון וגם מד דופק חיצוני. לקבלת מידע נוסף בקר באתר www.garmin.com/dynamicsourceswitching.

בזמן שחייה: להפעלה או השבתה של צמיד חיישן הדופק במהלך פעילויות שחייה.

התראות דופק חריג: מאפשר לך להגדיר את השעון כך שהוא יתריע כאשר הדופק חורג מערכי מינימום ומקסימום מוגדרים (**הגדרת התראת דופק חריג**, עמוד 92).

שדר דופק: מאפשר לך להתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך למכשיר משויך (**שידור נתוני דופק**, עמוד 92).

הגדרת התראת דופק חריג

⚠️ זהירות

התכונה מציגה התראה רק כשהדופק עולה או יורד מתחת למספר מסוים של פעימות לדקה, בהתאם לבחירת המשתמש, לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. התכונה אינה מודיעה כשהדופק יורד מהסף שנבחר במהלך חלון השינה שנבחר ומוגדר ביישום Garmin Connect. התכונה אינה מודיעה על מצב לב אפשרי ולא נועדה לטפל או לאבחן מצב רפואי או מחלה. עליך לפנות תמיד למרפאה בנוגע לכל בעיה הקשורה ללב.

תוכל לקבוע את ערך הסף של הדופק.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק** > **התראות דופק חריג**.

3 בחר **התראה גבוהה** או **התראה נמוכה**.

4 קבע את ערך הסף של הדופק.

בכל פעם שהדופק שלך יעלה מעל או ירד מתחת לערך הסף תופיע הודעה על כך והשעון ירטוט.

שידור נתוני דופק

ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהשעון ולהציג אותם בהתקנים משויכים. שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה.

עצה: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות הפעילות כדי לשדר את נתוני הדופק שלך באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים**, עמוד 45). לדוגמה, ניתן לשדר את נתוני הדופק להתקן Edge בזמן רכיבה על אופניים.

1 בחר אפשרות:

• לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק** > **שדר דופק**.

• לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי לפתוח את תפריט הפקדים ובחר .

הערה: באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (**התאמה אישית של תפריט הפקדים**, עמוד 88).

2 לחץ על **START**.

השעון מתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך.

3 שייך את השעון להתקן תואם.

הערה: לכל התקן התואם ל-Garmin יש הנחיות שיוך שונות. עיין במדריך למשתמש.

4 לחץ על **STOP** כדי להפסיק לשדר את נתוני הדופק שלך.


אוקסימטר דופק

השעון כולל אוקסימטר דופק המיועד לפרק כף יד למדידת רוויית החמצן הפריפריאלית בדם שלך (SpO2). ככל שעולים בגובה, רמת החמצן בדם יכולה לרדת. מידע על רוויית החמצן יכול לעזור לך לעקוב אחר הסתגלות הגוף שלך לרום גבוה. במהלך טיסה, השעון מבצע באופן אוטומטי קריאות של אוקסימטר הדופק בתדירות גבוהה יותר, כך שתוכל לנטר את אחוז ה-SpO2 שלך. (הצגת מדידות ה-SpO2 בטיסה, עמוד 11)

כדי להתחיל מדידת אוקסימטר דופק באופן ידני יש להציג את המבט המהיר של אוקסימטר הדופק (קבלת קריאות אוקסימטר דופק, עמוד 93). ניתן גם להפעיל קריאות לאורך כל היום (הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 94). כשאתה מציג את המבט המהיר של אוקסימטר הדופק בזמן שאינך זז, השעון מנתח את רוויית החמצן שלך ואת הגובה שלך. פרופיל הגובה עוזר לקבוע כיצד קריאות אוקסימטר הדופק שלך משתנות, ביחס לגובה שלך.

בשעון, קריאת אוקסימטר הדופק שלך מופיעה כאחוזי רוויית חמצן וצבע על-גבי הגרף. בחשבון Garmin Connect, תוכל לראות פרטים נוספים על קריאות אוקסימטר הדופק שלך, כולל מגמות לאורך מספר ימים.

למידע נוסף על דיוק אוקסימטר הדופק, עבור אל garmin.com/ataccuracy

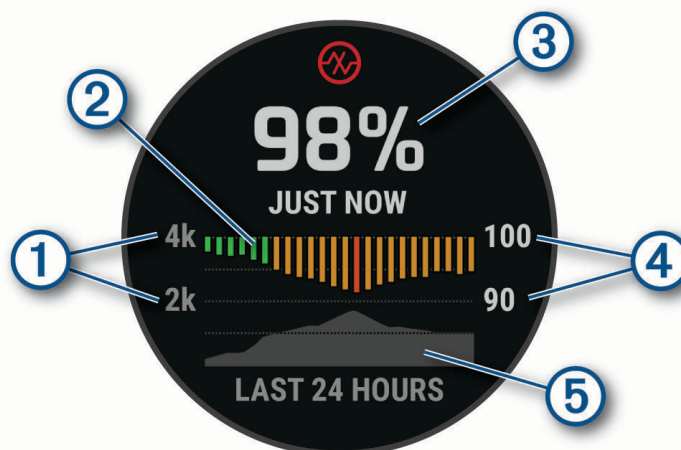

1	סולם הגובה.
2	גרף של קריאות רוויית חמצן ממוצעת במשך 24 השעות האחרונות.
3	קריאת רוויית החמצן העדכנית ביותר שלך.
4	סולם האחוזים של רוויית החמצן.
5	גרף של קריאות הגובה שלך במשך 24 השעות האחרונות.

קבלת קריאות אוקסימטר דופק

ניתן להתחיל קריאת אוקסימטר דופק באופן ידני על-ידי הצגת החלונת 'אוקסימטר דופק'. החלונת מציגה את אחוזי רוויית החמצן בדם העדכניים ביותר שלך, גרף של קריאות ממוצעות שעתיות במשך 24 השעות האחרונות וגרף של הגובה שלך במשך 24 השעות האחרונות.

הערה: בפעם הראשונה שאתה מציג את החלונת 'אוקסימטר דופק', השעון חייב להשיג אותות לוויין כדי לקבוע את הגובה שלך. עליך לצאת החוצה ולהמתין בזמן שהשעון מאתר לוויינים.

- 1 בשעה שאתה יושב או נמצא בחוסר פעילות, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את חלונת אוקסימטר הדופק.
- 2 לחץ על **START** כדי להציג פרטי חלונת ולהתחיל קריאה של אוקסימטר הדופק.
- 3 אל תזוז למשך עד 30 שניות.

הערה: אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבל קריאות אוקסימטר דופק, תופיע הודעה במקום אחוזים. לאחר כמה דקות של חוסר פעילות, תוכל לבדוק זאת שוב. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, החזק את הזרוע שעונדת את השעון בגובה הלב בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.

- 4 לחץ על **DOWN** כדי להציג גרף של קריאות אוקסימטר הדופק שלך במשך שבעת הימים האחרונים.

הגדרת המצב של אוקסימטר דופק

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **חיישנים ואביזרים** < **אוקסימטר דופק** < **מצב אוקסימטר דופק**.
 - 3 בחר אפשרות:
 - כדי לכבות מדידות אוטומטיות, בחר **בדיקה ידנית**.
 - כדי להפעיל מדידות מתמשכות במהלך השינה, בחר **במהלך שינה**.
- הערה:** תנחות שינה לא שגרתיות עלולות לגרום לקריאות נמוכות באופן חריג של SpO2.
- כדי להפעיל מדידות בזמן חוסר פעילות במהלך היום, בחר **כל היום**.
- הערה:** הפעלת מצב מעקב **כל היום** מקצרת את חיי הסוללה.

עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר

- אם נתוני אוקסימטר הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- אל תזוז בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.
 - לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד. השעון צריך להיות צמוד אבל נוח.
 - החזק את הזרוע שעונדת את השעון בגובה הלב בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.
 - השתמש ברצועת ניילון או סיליקון.
 - נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת השעון.
 - הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף, קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת לשעון.
 - הימנע משריטת החיישן האופטי הנמצא בגב השעון.
 - שטוף את השעון במים מתוקים לאחר כל אימון.

מצפן

לשעון יש מצפן בעל שלושה צירים עם כיול אוטומטי. התכונות והמראה של המצפן משתנים בהתאם לפעילות, בהתאם למצב ההפעלה של ה-GPS ובזמן ניווט ליעד מסוים. ניתן לשנות את הגדרות המצפן באופן ידני (**הגדרות מצפן, עמוד 94**).

הגדרת כיוון המצפן

- 1 מחלונת המצפן, לחץ על **START**.
- 2 בחר **נעל כיוון**.
- 3 כוון את החלק העליון של השעון אל הכיוון ולחץ על **START**.
כאשר אתה סוטה מהכיוון, המצפן מציג את הכיוון ביחס לכיוון ולמעלות של הסטייה.

הגדרות מצפן

- לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** < **מצפן**.
- כיול:** מאפשר לך לכייל באופן ידני את חיישן המצפן (**כיול ידני של המצפן, עמוד 94**).
- תצוגה:** הגדרת הכיוון במצפן לאותיות, למעלות או למילי-רדיאנים.
- ייחוס לצפון:** הגדרת ההפניה לצפון של המצפן (**הגדרת ההפניה לצפון, עמוד 95**).
- מצב:** הגדרת המצפן לשימוש בנתוני חיישן אלקטרוני בלבד (מופעל), שילוב של נתוני GPS ונתוני חיישן אלקטרוני בזמן תנועה (אוטומטי), או נתוני GPS בלבד (כבוי).

כיול ידני של המצפן

הודעה

כייל את המצפן האלקטרוני בחוץ. כדי לשפר את רמת הדיוק של זווית הכיוון, אל תעמוד ליד עצמים המשפיעים על השדות המגנטיים, כגון כלי רכב, בניינים וקווי חשמל עיליים.

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיול אוטומטי כברירת מחדל. אם תבחין באופן פעולה חריג של המצפן, למשל, לאחר שתעבור מרחק גדול או לאחר שינוי טמפרטורה קיצוניים, תוכל לכייל את המצפן באופן ידני.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **חיישנים ואביזרים** < **מצפן** < **כיול** < **התחל**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

הגדרת ההפניה לצפון

ניתן להגדיר את ההפניה הכיוונית המשמשת לחישוב פרטי הכיוון.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואבזרים** < **מצפן** < **ייחוס לצפון**.

3 בחר אפשרות:

- להגדרת צפון גיאוגרפי כהפניה הכיוונית, בחר **מדויק**.
- כדי להגדיר את הצפון המגנטי בתור הכיוון בלי הנטייה, בחר **מגנטי**.
- להגדרת צפון רשת (000°) כהפניה הכיוונית, בחר **רשת**.
- להגדרה ידנית של ערך הסטייה המגנטית, בחר **משתמש** < **סטייה מגנטית**, הזן את הסטייה המגנטית ובחר **סיום**.

מד גובה וברומטר

השעון מכיל מד-גובה וברומטר פנימיים. השעון אוסף נתוני גובה ולחץ באופן רציף, גם במצב של צריכת אנרגיה מועטה. מד-הגובה מציג את הגובה המשוער על סמך השינויים בלחץ. הברומטר מציג נתוני לחץ סביבה על סמך הגובה הקבוע שבו מד הגובה כויל לאחרונה (**הגדרות מד-גובה**, עמוד 95).

מדידות מד גובה



אזהרה

שעון זה לא נועד לספק פרטי טיסה ראשוניים ויש להשתמש בו למטרות השלמה בלבד.

פעולתו של מד הגובה משתנה בהתאם למקור שנבחר.

כדי לכוון את הגדרות מד הגובה יש ללחוץ לחיצה ממושכת על **MENU**, לבחור **פעילויות ואפליקציות** < **פרפר**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור **מד גובה**.

חיישן מקור

לחץ הגובה משקף שינויים בלחץ הסביבה.

GPS הגובה זהה לגובה המבוסס על נתוני ה-GPS כאשר הם זמינים. כשנתוני GPS אינם זמינים, הגובה נקבע לפי מד הגובה המבוסס על לחץ כבירית מחדל.

הגדרות מד-גובה

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **חיישנים ואבזרים** < **מד גובה**.

ברומטר: הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע באופן ידני את הלחץ או לבחור ערך מתחת METAR הקרובה ביותר באמצעות יישום Garmin Connect. הגדרה ידנית מדויקת של לחץ ברומטרי יכולה לשפר את הדיוק במדידת גובה של לחץ.

התראת גובה: הגדרת התראה שתרטוט כאשר תגיע לגובה שצוין. התראת הגובה אינה זמינה במצב שעון.

סנכרון לגובה: הגדרה זו מאפשרת לך לסנכרן את השעון לגובה הנוכחי שלך באופן ידני.

הגדר ברו' סטנדרטי: מאפשר לך להגדיר את הלחץ הברומטרי הסטנדרטי.

כיוול מד הגובה הברומטרי

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיוול אוטומטי בנקודת ההתחלה של ה-GPS כבירית מחדל. ניתן לכייל באופן ידני את מד הגובה הברומטרי אם אתה יודע מה הגובה הנכון.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואבזרים** < **גובה** < **כיוול**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להזין את הגובה הנוכחי באופן ידני, בחר **הזן באופן ידני**.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי על-פי מודל הערכה דיגיטלי, בחר **השתמש ב-DEM**.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי ממיקום ה-GPS שלך, בחר **השתמש ב-GPS**.

הגדרות ברומטר

במבט המהיר של הברומטר, לחץ על **START** ובחר **הגדרות**.

כיוול: לכיוול ידני של חיישן הברומטר.

תרשים: להגדרת סולם הזמן עבור התרשים במבט המהיר של הברומטר.

התראת סופה: להגדרת הקצב של שינוי הלחץ הברומטרי שמפעיל התראת סופה.

מצב חיישן: הגדרת מצב החיישן. האפשרות אוטומטי משתמשת הן במד הגובה והן בברומטר בהתאם לתנועה שלך. ניתן להשתמש באפשרות מד גובה בלבד כאשר הפעילות שלך כרוכה בשינויים בגובה, או באפשרות ברומטר בלבד כאשר הפעילות שלך אינה כרוכה בשינויים בגובה.

לחץ: להגדרת האופן שבו השעון מציג נתוני לחץ.

כיוול הברומטר

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיוול אוטומטי בנקודת ההתחלה של ה-GPS כברירת מחדל. באפשרותך לכייל ידנית את הברומטר אם ידועים לך הגובה הנכון או לחץ גובה פני הים הנכון.

1 בפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של הברומטר.

2 לחץ על **START** כדי לפתוח את המבט המהיר.

3 לחץ על **START** כדי להציג את תפריט ההגדרות.

4 בחר **הגדרות** < **כיוול**.

5 בחר אפשרות:

- כדי להזין את הגובה או לחץ גובה פני הים הנכון (אופציונלי), בחר **הזן באופן ידני**.
- כדי לכייל באופן אוטומטי ממודל הגובה הדיגיטלי, בחר **השתמש ב-DEM**.
- כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה-GPS, בחר **השתמש ב-GPS**.

הגדרת התראת סערה



אזהרה

התראה זו היא תכונת מידע ואינה מיועדת להיות המקור העיקרי למעקב אחר שינויים במזג האוויר. באחריותך לעיין בדיווחי מזג האוויר ובתנאי מזג האוויר, להישאר מודע לסביבתך ולהפעיל שיקול דעת, במיוחד בתקופות של מזג אוויר קשה. אם לא תציית לאזהרה זו, הדבר עלול להוביל לפציעות קשות או למוות.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **הודעות והתראות** < **התראות מערכת** < **ברומטר** < **התראת סופה**.

3 בחר אפשרות:

- בחר **סטטוס** כדי להפעיל או לכבות את ההתראה.
- בחר **כיוול מצפן** לעדכון הקצב של שינוי הלחץ הברומטרי שמפעיל התראת סופה.

הגדרות גובה

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU** ובחר **חיישנים ואביזרים** < **גובה**.

כיוול: מאפשר לך לכייל את חיישן מד הגובה באופן ידני.

גובה: להגדרת יחידות המידה עבור גובה.

חיישנים אלקטרוניים

ניתן לשייך את השעון ולהשתמש בו בחיישנים אלקטרוניים באמצעות ANT+ או בטכנולוגיית Bluetooth (שיוך החיישנים האלקטרוניים, עמוד 99). לאחר שיוך ההתקנים, ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44). אם השעון הגיע עם חיישן, הם כבר משובצים.

לקבלת מידע על התאימות של חיישן Garmin ספציפי, לרכישה או להצגת המדריך למשתמש, עבור לדף buy.garmin.com של חיישן זה.

סוג חיישן	תיאור
Applied Ballistics	באפשרותך להשתמש בהתקני Applied Ballistics כגון מדי מרחק או חיישני רוח, ולהציג מידע בליסטיקה נוסף בשעון.
חיישני מחבטים	ניתן להשתמש בחיישני מחבט גולף Approach CT10 כדי לעקוב באופן אוטומטי אחרי חבטות הגולף שלך, כולל המיקום, המרחק וסוג המחבט.
DogTrack	הגדרה זו מאפשרת לקבל נתונים מהתקן למעקב אחר כלבים תואם המוחזק ביד.
eBike	אפשר להשתמש בשעון היעד עם ה-eBike ולהציג נתוני אופניים, כגון מידע על סוללה וטווח במהלך הרכיבות.
תצוגה מורחבת	באפשרותך להשתמש במצב תצוגה מורחבת כדי לצפות במסכי נתונים בשעון D2 Mach 1 במחשב אופניים Edge תואם בזמן רכיבה או טריאתלון.
מד דופק חיצוני	ניתן להשתמש בחיישן חיצוני, כמו מד דופק מסדרה HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ או HRM-Pro כדי להציג את נתוני הדופק במהלך הפעילויות שלך. מדי דופק מסוימים יכולים לאחסן נתונים או לספק נתוני ריצה מתקדמים (דינמיקת ריצה, עמוד 100) (עוצמת ריצה, עמוד 100).
התקן נעל	באפשרותך להשתמש בהתקן נעל כדי לתעד את הקצב והמרחק במקום להשתמש ב-GPS כשאתה מתאמן במקום סגור או כשאתה ה-GPS חלש.
אוזניות	תוכל להשתמש באוזניות Bluetooth כדי להאזין למוסיקה שנטענה בשעון D2 Mach 1 שלך (חיבור אוזניות Bluetooth, עמוד 108).
inReach	הפונקציה המרוחקת inReach מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות שעון D2 Mach 1 (שימוש בשלט של inReach, עמוד 101).
פנסים	באפשרותך להשתמש בפנסי האופניים החכמים Varia כדי לשפר את המודעות המצבית. מצלמת פנס קדמי Varia מאפשרת לך גם לצלם תמונות ולהקליט סרטונים במהלך הרכיבה (שימוש בבקורות מצלמה של Varia, עמוד 101).
חמצן בשריר	באפשרותך להשתמש בחיישן החמצן בשריר כדי להציג נתוני המוגלובין ורוויית חמצן בשריר במהלך האימון.
מחשב	באפשרותך לשחק במשחקי וידאו במחשב ולצפות בנתונים סטטיסטיים בזמן אמת בהתקן (שימוש ביישום Garmin GameOn™, עמוד 26).
כוח	באפשרותך להשתמש במד הכוח Rally™ או Vector™ של דוושות האופניים כדי להציג את נתוני הכוח בשעון. באפשרותך לכוון את אזורי הכוח כך שיתאימו למטרות וליכולות שלך (הגדרת אזורי הכוח, עמוד 119), או להשתמש בהתראות טווח כדי לקבל הודעה כשאתה מגיע לאזור כוח מוגדר (הגדרת התראה, עמוד 48).
רדאר	באפשרותך להשתמש ברדאר אופניים לתצוגה אחורית Varia כדי לשפר את המודעות המצבית ולשלוט התראות על כלי רכב מתקרבים. בעזרת אור אחורי של מצלמת רדאר Varia, באפשרותך גם לצלם תמונות ולהקליט סרטונים בזמן רכיבה (שימוש בבקורות מצלמה של Varia, עמוד 101).
מד מרחק	במשחקי גולף, אפשר להשתמש במד מרחק לייזר תואם, כדי לבדוק את המרחק מהדגל.
RD Pod	תוכל להשתמש ב-Running Dynamics Pod כדי לתעד נתוני דינמיקת ריצה ולהציג אותם בשעון שלך (דינמיקת ריצה, עמוד 100).
הילוכים	באפשרותך להשתמש בידיות הילוכים אלקטרוניות כדי להציג מידע על הילוכים במהלך רכיבה. השעון D2 Mach 1 מציג ערכי כונון נוכחיים כשהחיישן נמצא במצב כונון.
Shimano Di2	באפשרותך להשתמש בידיות הילוכים אלקטרוניות Shimano® Di2 כדי להציג מידע על הילוכים במהלך רכיבה. השעון D2 Mach 1 מציג ערכי כונון נוכחיים כשהחיישן נמצא במצב כונון.
מכשיר אימון חכם	תוכל להשתמש בשעון שלך עם מכשיר אימון חכם של אופניים למקום סגור כדי לבצע הדמיה של התנגדות בזמן נסיעה במסלול, רכיבה או אימון (שימוש בהתקן לאימון במקום סגור, עמוד 26).
מהירות/תנועות לדקה	באפשרותך לחבר חיישני מהירות או תנועות לדקה לאופניים ולהציג את הנתונים במהלך הרכיבה. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל (גודל גלגל והיקף, עמוד 158).
Tempe	באפשרותך לחבר את חיישן הטמפרטורה tempe לרצועה מאובטחת או ללולאה כשהחיישן חשוף לאוויר הסביבה, כך שהוא ישמש מקור תמידי של נתוני טמפרטורה מדויקים.

סוג חיישן	תיאור
מנוע טרולינג	ניתן להשתמש בהתקן בתור השלט הרחוק של מנוע הטרולינג Garmin (שיוך השעון למנוע טרולינג, עמוד 33).
Vectronix	באפשרותך להשתמש במדי מרחק Vectronix® ולהציג מידע בליסטיקה נוסף בשעון.
VIRB	פונקציית השלט הרחוק של VIRB מאפשרת לך לשלוט במצלמת האקשן VIRB באמצעות השעון (השלט של VIRB, עמוד 101).
מיקומי לייזר XERO	ניתן להציג ולשתף פרטי מיקום על בסיס לייזר מהתקן Xero (הגדרות מיקום לייזר של Xero, עמוד 102).

שיוך החיישנים האלחוטיים

בפעם הראשונה שאתה מחבר חיישן אלחוטי לשעון באמצעות טכנולוגיית ANT+ או Bluetooth, תצטרך ליצור שיוך בין השעון לחיישן. לאחר השיוך, השעון מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כשאתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה. לקבלת מידע נוסף על מערכות לוויין, בקר באתר garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 הרכב את מד הדופק, התקן את החיישן או לחץ על הכפתור כדי להעיר את החיישן.
הערה: עיין במדריך למשתמש של החיישן האלחוטי למידע על שיוך.
- 2 קרב את השעון לטווח של 3 מטרים (10 רגל) מהחיישן.
הערה: בעת השיוך, הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מחיישנים אלחוטיים אחרים.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
- 4 בחר חיישנים ואביזרים > הוסף חדש.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר באפשרות **חפש את כל החיישנים**.
 - בחר בסוג החיישן שלך.

לאחר שיוך החיישן לשעון, מצב החיישן משתנה מהאפשרות מחפש לאפשרות מחובר. נתוני החיישן מופיעים בלולאת מסך הנתונים או בשדה נתונים מותאם אישית. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44).

קצב ומרחק הריצה באביזר הדופק

האביזרים מסדרות HRM 600, HRM-Fit ו-HRM-Pro מחשבים את קצב הריצה והמרחק בהתאם לפרופיל המשתמש, והתנועה הנמדדת באמצעות החיישן בכל צעד. חיישן הדופק מציין את קצב הריצה והמרחק כאשר ה-GPS אינו זמין, כמו למשל במהלך ריצה על הליכון. באפשרותך להציג את קצב הריצה והמרחק בשעון D2 Mach 1 תואם כשאתה מחובר באמצעות ANT+ או באמצעות טכנולוגיית Bluetooth מאובטחת. ניתן גם להציג את אותם נתונים ביישומי אימון תואמים של צד שלישי.

הדיוק של הקצב והמרחק תשתפר בעת הכיול.

כיול אוטומטי: הגדרת ברירת המחדל של השעון שלך היא **כיול אוטומטי**. אביזר הדופק מבצע כיול בכל פעם שאתה רץ איתו בחוץ כשהוא מחובר לשעון D2 Mach 1 התואם שלך.

הערה: כיול אוטומטי לא פועל בפרופילים של פעילויות ריצה במקומות סגורים, בשבילים או בריצה בעצימות גבוהה (עצות לתיעוד קצב ומרחק הריצה, עמוד 99).

כיול ידני: תוכל לבחור **כייל ושמור** לאחר ריצה על ההליכון עם אביזר הסדרה המחובר (כיול מרחק בהליכון, עמוד 21).

עצות לתיעוד קצב ומרחק הריצה

- עדכן את D2 Mach 1 תוכנת השעון (עדכוני מוצרים, עמוד 138).
 - בצע כמה ריצות בחוץ עם GPS ועם האביזר המחובר מסדרה HRM 600, HRM-Fit או HRM-Pro. חשוב שטווח הצעדים שלך בחוץ יתאים לטווח הצעדים שלך על ההליכון.
 - אם הריצה שלך כוללת מעבר בחול או בשלג עמוק, עבור אל הגדרות החיישן וכבה את **כיול אוטומטי**.
 - אם חיברת בעבר התקן נעל תואם באמצעות טכנולוגיית ANT+, הגדר את מצב התקן הנעל ל**כבוי**, או הסר אותו מרשימת החיישנים המחוברים.
 - בצע ריצה על ההליכון עם כיול ידני (כיול מרחק בהליכון, עמוד 21).
 - אם נראה שהכיול האוטומטי והידני אינם מדויקים, עבור אל הגדרות החיישן ובחר **HRM לקצב ולמרחק** > **אפס נתוני כיול**.
- הערה:** תוכל לנסות לכבות את **כיול אוטומטי**, ולאחר מכן לכייל שוב באופן ידני (כיול מרחק בהליכון, עמוד 21).

דינמיקת ריצה

דינמיקת ריצה היא מושג בזמן אמת על אופן הריצה שלך. שיעור D2 Mach 1 כולל מד האצה לחישוב המישה מדדים של אופן ריצה. עבור כל ששת מדדי הטופס הרצים, עליך לשייך את D2 Mach 1 השעון שלך אל HRM-Fit, HRM-Pro או אביזר סדרה או אביזר ריצה דינמי אחר המודד את תנועת הגוף. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/running.

מטרי	סוג חיישן	תיאור
סיבובים לדקה	שעון או אביזר תואם	הקצב הוא מספר הצעדים לדקה. הוא מציג את סך כל הצעדים (שמאל וימין יחדיו).
תנועה אנכית	שעון או אביזר תואם	התנועה האנכית היא הניתור שלך בכל מגע עם הקרקע בזמן הריצה. היא מציג את התנועה האנכית של פלג הגוף העליון, הנמדדת בסנטימטרים.
זמן המגע בקרקע	שעון או אביזר תואם	זמן המגע בקרקע הוא משך הזמן שבו אתה נוגע בקרקע בכל צעד בעת הריצה. הוא נמדד באלפיות השנייה. הערה: איזון וזמן המגע בקרקע לא זמינים תוך כדי הליכה.
איזון זמן המגע בקרקע	אביזר תואם בלבד	איזון זמן המגע בקרקע מציג את האיזון ימין/שמאל של זמן המגע בקרקע במהלך הריצה. הוא מוצג באחוזים. לדוגמה, 2.53 עם חץ המצביע שמאלה או ימינה.
אורך צעד	שעון או אביזר תואם	אורך הצעד הוא מרווח הצעידה בין פסיעת רגל אחת לפסיעה הבאה. הוא נמדד במטרים.
יחס אנכי	שעון או אביזר תואם	יחס אנכי הוא היחס בין התנועה האנכית לאורך הצעד. הוא מוצג באחוזים. מספר נמוך יותר בדרך כלל מציין סגנון ריצה טוב יותר.

עצות בנושא נתונים חסרים של דינמיקת ריצה

נושא זה מספק עצות לשימוש באביזר דינמיקת ריצה תואם. אם האביזר אינו מחובר לשעון שלך, השעון עובר אוטומטית לדינמיקת ריצה המבוססת על פרק כף היד.

- ודא שיש לך אביזר דינמיקת ריצה, כמו HRM-Fit או HRM-Pro אביזר סדרה.
- שייך מחדש את אביזר דינמיקת הריצה לשעון בהתאם להוראות.
- אם אתה משתמש ב HRM-Fit או HRM-Pro אביזר סדרה, שייך אותו לשעון באמצעות טכנולוגיית ANT+, מאשר טכנולוגיית Bluetooth.
- אם בתצוגת נתוני דינמיקת הריצה מופיעים רק אפסים, ודא שאתה מרכיב את האביזר שצידו הימני פונה כלפי מעלה.

הערה: איזון וזמן המגע עם הקרקע יופיעו רק בזמן ריצה. הם אינם מחושבים בעת הליכה.

זכור: איזון זמן המגע בקרקע אינו מחושב באמצעות דינמיקת ריצה המבוססת על פרק כף היד.

עוצמת ריצה

עוצמת הריצה של Garmin מחושבת באמצעות מידע שנמדד על דינמיקת הריצה, מסת הגוף של המשתמש, נתונים סביבתיים ונתונים של חיישנים אחרים. מדידת העוצמה מעריכה את כמות הכוח שהרקע מפעיל על פני הכביש, והיא מוצגת בוואטים. השימוש בעוצמת הריצה כמד מאמץ יכול להתאים לחלק מהרצים בצורה טובה יותר מאשר השימוש בקצב או בדופק. עוצמת הריצה משקפת את רמת המאמץ בצורה טובה יותר מהדופק. בנוסף, עוצמת הריצה משקפת את ההשפעה של עליות, ירידות והרוח – השפעות שלא נלקחות בחשבון במסגרת מדידת הקצב. כדי לקבל מידע נוסף, אפשר לבקר באתר garmin.com/performance-data/running.

ניתן למדוד עוצמת ריצה באמצעות אביזר תואם של דינמיקת ריצה או באמצעות חיישני השעון. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים של עוצמת הריצה כדי להציג את תפוקת העוצמה ולהתאים את האימון (**שדות נתונים, עמוד 142**). תוכל להגדיר את התראות העוצמה כדי לקבל הודעה כאשר תגיע לאזור כוח שצוין (**התראות פעילות, עמוד 47**).

אזורי עוצמת ריצה דומים לאזורי כוח של רכיבה על אופניים. הערכים עבור האזוריים הם ערכי ברירת מחזל המבוססים על מגדר, משקל ויכולת ממוצעת וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך (**הגדרת אזורי הכוח, עמוד 119**).

הגדרות כוח ריצה

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות ריצה, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **עוצמת ריצה**.

סטטוס: מפעיל או משבית הקלטת של נתוני כוח ריצה של Garmin. אפשר להשתמש בהגדרה זו אם אתה מעדיף להשתמש בנתוני כוח ריצה של צד שלישי.

מקור: מאפשר לך לבחור באיזה התקן להשתמש להקלטת נתוני כוח ריצה. האפשרויות מצב חכם מזהה את אביזר דינמיקת הריצה, אם קיים, ומשתמשת בו באופן אוטומטי. אם אין אביזר מחובר, השעון משתמש בנתוני כוח ריצה המבוססים על קריאות מפרק כף היד.

לקחת בחשבון את הרוח: מפעיל או משבית את השימוש בנתוני רוח בעת חישוב כוח הריצה. נתוני רוח הם שילוב של נתוני מהירות, כיוון וברומטר מהשעון ונתוני הרוח הזמינים דרך הטלפון.

הודעה

ייתכן שתחומי שיפוט שונים אוסרים או מפקחים על תיעוד וידאו, שמע או תמונות, או שהם עשויים לחייב את כל הצדדים לדעת על התיעוד ולתת את הסכמתם. אתה נושא באחריות להכיר ולפעול בהתאם לחוקים, להתקנות ולהגבלות אחרות כלשהן בתחומי שיפוט שבהם אתה מתכנן להשתמש במכשיר זה.

כדי שתוכל להשתמש בפקדי המצלמה של Varia, עליך לשייך את האביזר לשעון שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

1 בחר אפשרות:

- הוסף את הפקד **מצלמת RCT** לשעון שלך (התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 88).
- הוסף את הפקד **מצלמת RCT** לשעון שלך (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).

2 מהפקד או מהמבט המהיר **מצלמת RCT**, בחר באחת האפשרויות:

- בחר  < כדי להציג את הגדרות המצלמה.
- בחר  < כדי לתעד את הרכיבה.
- בחר  כדי לצלם תמונה.
- בחר  כדי לשמור סרטון.

השלט של inReach

הפונקציה המרוחקת inReach מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות השעון D2 Mach 1 שלך. עבור אל buy.garmin.com לקבלת מידע נוסף על התקנים תואמים.

שימוש בשלט של inReach

לפני שתוכל להשתמש בפונקציית השלט של inReach, יש להוסיף את החלונית של inReach לרשימת החלוניות (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72).

1 הפעל את התקשורת הלוויינית inReach

2 בשעון D2 Mach 1, לחץ על UP או על DOWN בפני השעון כדי להציג את החלונית של inReach.

3 לחץ על START כדי לאתר את התקשורת הלוויינית של inReach.

4 לחץ על START כדי לשייך את התקשורת הלוויינית של inReach.

5 לחץ על START, ובחר אפשרות:

- כדי לשלוח הודעת SOS, בחר **שלה SOS**.

הערה: השתמש בפונקציית ה-SOS רק במקרי חירום אמיתיים.

- כדי לשלוח הודעת טקסט, בחר **הודעות** < **הודעה חדשה**, בחר את אנשי הקשר של ההודעה והזן את טקסט ההודעה או בחר אפשרות טקסט מהיר.
- כדי לשלוח הודעה מוגדרת מראש, בחר **הודעה מוכנה** ובחר הודעה מתוך הרשימה.
- כדי להציג את שעון העצר והמרחק שעברת במהלך פעילות כלשהי, בחר **מעקב**.

השלט של VIRB

הפונקציה המרוחקת של VIRB מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של VIRB באמצעות ההתקן שלך.

שליטה במצלמת פעולה של VIRB

כדי שתוכל להשתמש בפונקציה VIRB Remote, עליך להפעיל את הגדרת השליטה מרחוק במצלמת VIRB. למידע נוסף, עיין *VIRB במדריך למשתמש של הסדרה*.

- 1 הפעל את מצלמת VIRB.
- 2 שייך את מצלמת VIRB עם שעון D2 Mach 1 שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).
- החלונת VIRB מתווספת אוטומטית ללולאת החלונות.
- 3 לחץ על **UP** או על **DOWN** מפני השעון כדי להציג את החלונות של VIRB.
- 4 במידת הצורך, המתן עד שהשעון יתחבר למצלמה.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להקליט וידאו, בחר **התחל להקליט**.
 - מונה הווידאו מופיע במסך D2 Mach 1.
 - כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו, לחץ על **DOWN**.
 - כדי לעצור הקלטת וידאו, לחץ על **STOP**.
 - כדי לצלם תמונה, בחר **צלם תמונה**.
 - כדי לצלם כמה תמונות במצב רציף, בחר **צלם רצף**.
 - כדי להעביר את המצלמה למצב שינה, בחר **מצב שינה**.
 - כדי להוציא את המצלמה ממצב שינה, בחר **מצב רגיל**.
 - כדי לשנות את הגדרות הווידאו והתמונות, בחר **הגדרות**.

שליטה במצלמת פעולה של VIRB במהלך פעילות

כדי שתוכל להשתמש בפונקציה VIRB Remote, עליך להפעיל את הגדרת השליטה מרחוק במצלמת VIRB. למידע נוסף, עיין *VIRB במדריך למשתמש של הסדרה*.

- 1 הפעל את מצלמת VIRB.
- 2 שייך את מצלמת VIRB עם שעון D2 Mach 1 שלך (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).
- כאשר המצלמה משויכת, מסך נתונים של VIRB מתווסף באופן אוטומטי לפעילויות.
- 3 במהלך פעילות, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את מסך הנתונים של VIRB.
- 4 במידת הצורך, המתן עד שהשעון יתחבר למצלמה.
- 5 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 6 בחר **VIRB**.
- 7 בחר אפשרות:
 - די לשלוט במצלמה באמצעות טיימר הפעילות, בחר **הגדרות < מצב הקלטה < התחל/עצור טיימר**.
 - הערה:** הקלטת וידאו מתחילה ומפסיקה באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל ומפסיק פעילות.
 - כדי לשלוט במצלמה באמצעות אפשרויות התפריט, בחר **הגדרות < מצב הקלטה < ידני**.
 - כדי להקליט וידאו באופן ידני, בחר **התחל להקליט**.
 - מונה הווידאו מופיע במסך D2 Mach 1.
 - כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו, לחץ על **DOWN**.
 - כדי לעצור הקלטת וידאו באופן ידני, לחץ על **STOP**.
 - כדי לצלם כמה תמונות במצב רציף, בחר **צלם רצף**.
 - כדי להעביר את המצלמה למצב שינה, בחר **מצב שינה**.
 - כדי להוציא את המצלמה ממצב שינה, בחר **מצב רגיל**.

הגדרות מיקום לייזר של Xero

לפני שתוכל להתאים אישית את הגדרות המיקום של הלייזר, עליך לשייך התקן Xero מתאים (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 99).

- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים < מיקומי לייזר XERO < מיקומי לייזר**.
- בזמן פעילות:** מאפשר הצגת מידע על מיקום באמצעות לייזר מהתקן Xero תואם ומשוך במהלך פעילות.
- מצב שיתוף:** מאפשר לך לשתף מידע על מיקום באמצעות לייזר באופן ציבורי או לשדר אותו באופן פרטי.

מפה


השעון שלך יכול להציג מספר סוגים של נתוני מפה של Garmin, כולל קווי מתאר טופוגרפיים, נקודות עניין בקרבת מקום, מפות של אתרי סקי ומסלולי גולף. באפשרותך להשתמש במנהל המפות להורדת מפות נוספות או לניהול של אחסון המפות. כדי לרכוש נתוני מפה נוספים ולהציג מידע על תאימות, עבור אל garmin.com/maps. ▲ מייצג את המיקום שלך במפה. כאשר אתה מנווט אל יעד, הנתיב שלך מסומן באמצעות קו במפה.

הצגת המפה

- 1 בחר אפשרות כדי לפתוח את המפה:
 - לחץ על **START**, ובחר **מפה** כדי להציג את המפה מבלי להתחיל פעילות כלשהי.
 - צא החוצה, התחל פעילות GPS (**התחלת פעילות, עמוד 18**), ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול אל מסך המפה.
- 2 במידת הצורך, המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- 3 בחר אפשרות כדי להזיז את המפה ולשנות את גודל התצוגה:
 - כדי להשתמש במסך המגע, הקש על המפה, הקש וגרור כדי למקם את כוונת הצלב ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיל או להקטין את התצוגה.
 - כדי להשתמש בלחצנים, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר **לצדדים/זום**, ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי לבצע הגדלה או הקטנה.
- 4 **הערה:** באפשרותך ללחוץ על **START** כדי להחליף בין הזזה למעלה ולמטה, הזזה ימינה ושמאלה או שינוי גודל. לחץ לחיצה ארוכה על **START** כדי לבחור את הנקודה המצוינת על-ידי כוונת הצלב.

שמירה של מיקום במפה או ניווט אליו

- באפשרותך לבחור כל מיקום במפה. באפשרותך לשמור את המיקום או להתחיל לנווט אליו.
- 1 מהמפה, בחר אפשרות:
 - כדי להשתמש במסך המגע, הקש על המפה, הקש וגרור כדי למקם את כוונת הצלב ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיל או להקטין את התצוגה.
 - כדי להשתמש בלחצנים, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר **לצדדים/זום**, ולחץ על **UP** או **DOWN** כדי לבצע הגדלה או הקטנה.
- הערה:** באפשרותך ללחוץ על **START** כדי להחליף בין הזזה למעלה ולמטה, הזזה ימינה ושמאלה או שינוי גודל.

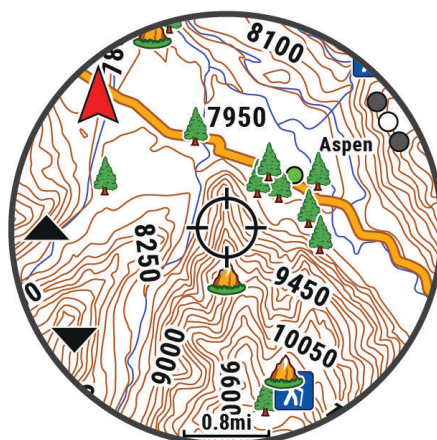

- 2 הזז ושנה את גודל המפה כדי למרכז את המיקום בכוונת הצלב.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על **START** כדי לבחור את הנקודה המצוינת על-ידי כוונת הצלב.
- 4 במידת הצורך, בחר נקודת עניין בקרבת מקום.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להוריד את תמונת רדאר מזג האוויר המשויכת למיקום שנבחר, בחר **הצג NEXRAD** (הצגה של רדאר מזג האוויר **NEXRAD**, עמוד 9).
 - כדי לנווט למיקום שנבחר, בחר **קדימה**.
 - כדי לשמור את המיקום, בחר **שמירת מיקום**.
 - כדי להציג מידע על המיקום, בחר **סקירה**.

ניווט באמצעות התכונה 'בקרבת'

באפשרותך להשתמש בתכונה 'בקרבת' כדי לנווט אל נקודות עניין ונקודות ציון בקרבת מקום.

הערה: נתוני המפה המותקנים בשעון שלך מוכרחים לכלול נקודות עניין כדי לנווט אליהן.

1 מהמפה, לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר בקרבת.

סמלים המציינים נקודות עניין ונקודות ציון שמופיעות במפה.

3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להדגיש חלק מהמפה.

4 לחץ על **START**.

רשימת נקודות עניין ונקודות ציון בחלק המפה המודגש שמופיע.

5 בחר מיקום.

6 בחר אפשרות:

- כדי להוריד את תמונת רדאר מזג האוויר המשויכת למיקום שנבחר, בחר **הצג NEXRAD** (הצגה של רדאר מזג האוויר **NEXRAD**, עמוד 9).
- כדי לנווט למיקום שנבחר, בחר **קדימה**.
- להצגת המיקום על המפה, בחר **מפה**.
- כדי לשמור את המיקום, בחר **שמירת מיקום**.
- כדי להציג מידע על המיקום, בחר **סקירה**.

הגדרות מפה

ניתן להתאים אישית את אופן הצגת המפה ביישום המפה ובמסכי הנתונים.

הערה: במקרה הצורך אפשר להתאים אישית את הגדרות המפה עבור פעילויות מסוימות במקום להשתמש בהגדרות המערכת (הגדרות מפת פעילות, עמוד 48).

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **מפה**.

מנהל המפות: מציג את גרסאות המפה שהורדו ומאפשר לך להוריד מפות נוספות (ניהול מפות, עמוד 104).

מצב כהה: מגדיר את צבעי המפה לרקע לבן או שחור לתצוגת יום או לילה. האפשרות אוטומטי מתאימה את צבעי המפה בהתאם לשעה ביום.

ניגודיות גבוהה: הגדרת המפה להצגת נתונים עם ניגודיות גבוהה, לניראות טובה יותר בסביבות מאתגרות.

כיוון: הגדרת הכיוון של המפה. אם האפשרות צפון למעלה נבחרת, הצפון מוצג בחלק העליון של המפה. אם האפשרות בכיוון התנועה נבחרת, כיוון ההתקדמות הנוכחי מוצג בחלק העליון של המפה.

זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבתת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

צבע המסלול: שינוי הצבע של יומן הנתיבים.

לפי כבישים: סמל המיקום, המייצג את המיקום שלך במפה, ננעל על הדרך הקרובה ביותר.

פרטים: הגדרת רמת הפירוט במפה. הצגת פרטים רבים יותר עלולה לגרום לשרטוט מחדש איטי יותר של המפה.

ערכת סמלים: להגדרת סמלי התרשים במצב ימי. האפשרות NOAA מציגה את סמלי התרשים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי. האפשרות בינלאומי מציגה את סמלי התרשים של ארגון המגדלורים הבינלאומי.

ניהול מפות

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מפה > מנהל המפות**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להוריד מפות Premium ולהפעיל את מינוי Outdoor Maps+ שלך עבור התקן זה, בחר **+Outdoor Maps** (הורדת מפות עם **Outdoor Maps+**, עמוד 105).
- כדי להוריד מפות TopoActive, בחר **מפות TopoActive** (הורדת מפות **TopoActive**, עמוד 105).

הורדת מפות עם Outdoor Maps+

לפני שתוכל להוריד מפות להתקן שלך, עליך להתחבר לרשת האלחוטית (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 111).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **מפה** < **מנהל המפות** < **+Outdoor Maps**.
 - 3 במידת הצורך לחץ על **START**, ובחר **בדוק מינוי** כדי להפעיל את מנוי Outdoor Maps+ בשעון זה.
הערה: בקר באתר garmin.com/outdoormaps לקבלת מידע על רכישת מנוי.
 - 4 בחר **הוסף מפה**, ובחר מיקום.
תופיע תצוגה מקדימה של אזור המפה.
 - 5 מהמפה, השלם פעולה אחת או יותר:
 - גרור את המפה כדי להציג אזורים שונים.
 - קרב שתי אצבעות אחת לכיוון השנייה או הרחק אותן על המסך כדי להגדיל או להקטין את המפה.
 - בחר **+** או **-** כדי להגדיל או להקטין את המפה.
 - 6 לחץ על **BACK**, ובחר **✓**.
 - 7 בחר .
 - 8 בחר אפשרות:
 - כדי לערוך את שם המפה, בחר **שם**.
 - כדי לשנות את שכבות המפה להורדה בחר **שכבות**.**עצה:** באפשרותך לבחור  כדי להציג את פרטי שכבות המפה.
 - 9 כדי לשנות את אזור המפה בחר **אזור שנבחר**.
בחר **✓** כדי להוריד את המפה.
- הערה:** כדי למנוע התרוקנות של הסוללה, השעון מציב את הורדת המפה בתור למועד מאוחר יותר וההורדה תתחיל כאשר תחבר את השעון למקור כוח חיצוני.

הורדת מפות TopoActive

לפני שתוכל להוריד מפות להתקן שלך, עליך להתחבר לרשת האלחוטית (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 111).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **מפה** < **מנהל המפות** < **מפות TopoActive** < **הוסף מפה**.
 - 3 בחר מפה.
 - 4 לחץ על **START**, ובחר **הורד**.
- הערה:** כדי למנוע התרוקנות של הסוללה, השעון מציב את הורדת המפה בתור למועד מאוחר יותר וההורדה תתחיל כאשר תחבר את השעון למקור כוח חיצוני.

הסרת מפות

ניתן להסיר מפות כדי להגדיל את שטח האחסון הזמין בהתקן.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **מפה** < **מנהל המפות**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **מפות TopoActive**, בחר מפה, לחץ על **START** ובחר **הסר**.
 - בחר **+Outdoor Maps**, בחר מפה, לחץ על **START** ובחר **מחיקה**.

ערכות נושא של מפה

ניתן לשנות את ערכת הנושא של המפה כדי להציג נתונים ממוטבים עבור סוג הפעילות שלך.

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **מפה > ערכת נושא של מפה**.

ללא: שימוש בהעדפות מהגדרות המפה של המערכת, ללא החלה של ערכת נושא נוספת.

ימי: הגדרת המפה להצגת נתונים במצב ימי.

ניגודיות גבוהה: הגדרת המפה להצגת נתונים עם ניגודיות גבוהה, לניראות טובה יותר בסביבות מאתגרות.

כהה: הגדרת המפה להצגת נתונים עם רקע כהה, לניראות טובה יותר בלילה.

פופולריות: הדגשת הדרכים או הנתיבים הפופולריים ביותר במפה.

סקי באתרי נופש: הגדרת המפה כך שתציג את נתוני הסקי הרלוונטיים ביותר במבט חטוף.

תעופה: הגדרת המפה להצגת נתונים במצב תעופה.

הגדרות מפה ימית

באפשרותך להתאים אישית את מראה המפה במצב הימי.

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **מפה > ימי**.

מדידות עומק נקודה: להפעלת מדידות עומק בתרשים.

סקטורי תאורה: להצגה וקביעת תצורה של מראה סקטורי התאורה בתרשים.

ערכת סמלים: להגדרת סמלי התרשים במצב ימי. האפשרות NOAA מציגה את סמלי התרשים של מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי. האפשרות בינלאומי מציגה את סמלי התרשים של ארגון המגדורים הבינלאומי.

הצגה והסתרה של נתוני מפה

ניתן לבחור את נתוני המפה שיוצגו על המפה ולשמור ערכות נושא של נתוני מפה לפעילויות שונות.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר **מפה**.

3 לחץ על **START**.

4 בחר **שכבות מפה**.

5 בחר אפשרות:

- כדי להתאים אישית את נתוני המפה עבור סוג פעילות נתון, בחר **ערכת הנושא של הפעילות** ובחר פעילות.

- השינויים שתבצע בהגדרות נתוני המפה נשמרים בערכת הנושא של הפעילות שנבחרה.

- כדי להפעיל תכונות מפה ספציפיות, כמו קווי מתאר או מיקומים שמורים, בחר את תכונת המפה, ובחר **סטטוס > מופעל**.

עצה: ניתן לבחור **הוסף לכל הפעילויות** כדי להחיל את ההגדרה על כל ערכות הנושא של הפעילויות.

מוזיקה

הערה: ישנן כמה אפשרויות שונות להשמעת מוזיקה עבור שעון D2 Mach 1 שברשותך.

- מוזיקה של ספק צד שלישי

- תוכן שמע אישי

- מוזיקה המאוחסנת בטלפון שלך

בשעון D2 Mach 1, ניתן להוריד תוכן שמע לשעון מהמחשב שלך או מספק צד שלישי, כך שתוכל לשמוע מוזיקה כשהטלפון שלך לא בקרבת מקום. כדי להאזין לתוכן שמע השמור בשעון שלך, ניתן לחבר אוזניות Bluetooth.

התחברות לספק צד שלישי

לפני שתוכל להוריד מוזיקה או קובצי שמע אחרים לשעון מספק צד שלישי נתמך, עליך לחבר את הספק לשעון שלך. כמה אפשרויות של ספקי מוזיקה מצד שלישי כבר מותקנות בשעון שלך. לאפשרויות נוספות, ניתן להוריד את היישום Connect IQ לטלפון שלך (הורדת תכונות של Connect IQ, עמוד 114).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **חנות Connect IQ™**.
 - 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין ספק מוזיקה של צד שלישי.
 - 4 בתפריט הפקדים בשעון, בחר את .
 - 5 בחר את ספק מוזיקה.
- הערה:** אם ברצונך לבחור ספק אחר לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר ספקי מוזיקה, ובצע את ההוראות שעל המסך.

הורדת תוכן שמע מספק צד שלישי

לפני שתוכל להוריד תוכן שמע מספק צד שלישי, עליך להתחבר לרשת Wi-Fi (התחברות לרשת Wi-Fi, עמוד 111).

- 1 פתח את פקדי המוזיקה.
 - 2 לחץ והחזק את **MENU**.
 - 3 בחר **ספקי מוזיקה**.
 - 4 בחר ספק מחובר או בחר **הוסף ספק** כדי להוסיף ספק מוזיקה מחנות Connect IQ.
 - 5 בחר רשימת השמעה או פריט אחר להורדה לשעון.
 - 6 במידת הצורך, לחץ על **BACK** עד שתבקש להסתכן עם השירות.
- הערה:** הורדה של תוכן שמע יכולה לרוקן את הסוללה. ייתכן שתידרש לחבר את השעון למקור מתח חיצוני אם רמת הסוללה נמוכה.

הורדת תוכן שמע אישי

לפני שתוכל לשלוח את המוזיקה האישית שלך לשעון, עליך להתקין את היישום Garmin Express™ במחשב שלך (garmin.com/express). באפשרותך לטעון קובצי שמע אישיים, כגון קובצי mp3 ו-m4a. בשעון D2 Mach 1 מהמחשב. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/musicfiles.

- 1 חבר את השעון למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף.
 - 2 במחשב פתח את היישום Garmin Express, בחר את השעון שלך ובחר **מוזיקה**.
- עצה:** עבור מחשבי Windows®, ניתן לבחור  ולאתר את התיקיה עם קובצי השמע. עבור מחשבי Apple®, היישום Garmin Express משתמש בספריית iTunes®.
- 3 ברשימה **המוזיקה שלי** או **ספריית iTunes**, בחר קטגוריה של קובצי שמע כגון שירים או רשימות השמעה.
 - 4 בחר את תיבות הסימון עבור קובצי השמע ובחר **שלח להתקן**.
 - 5 במידת הצורך, ברשימה D2 Mach 1, בחר קטגוריה, בחר את תיבות הסיבות, ובחר באפשרות **הסר מההתקן** כדי להסיר קובצי שמע.

האזנה למוזיקה

- 1 פתח את פקדי המוזיקה.
- 2 בעת הצורך, חבר את האוזניות Bluetooth שלך (חיבור אוזניות Bluetooth, עמוד 108).
- 3 החזק את **MENU**.
- 4 בחר **ספקי מוזיקה**, ובחר אפשרות:
 - כדי להאזין למוזיקה שהורדת לשעון מהמחשב, בחר **המוזיקה שלי** (הורדת תוכן שמע אישי, עמוד 107).
 - כדי לשלוט בהשמעת המוזיקה בטלפון שלך, בחר **שליטה בטלפון**.
 - כדי להאזין למוזיקה מספק צד שלישי, בחר את שם הספק ובחר רשימת השמעה.
- 5 בחר .

פקדי האזנה למוזיקה

הערה: פקדי האזנה למוזיקה עשויים להיות שונים, בהתאם למקור המוזיקה הנבחר.

⋮	בחר כדי לצפות בפקדי ההאזנה למוזיקה נוספים.
🎵	בחר לעיין בקובצי השמע וברשימות ההשמעה עבור המקור שנבחר.
🔊	בחר כדי לכוונן את עוצמת הקול.
▶	בחר כדי להשמיע ולהשהות את קובץ השמע הנוכחי.
▶	בחר כדי לדלג לקובץ השמע הבא ברשימת ההשמעה. לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ קדימה את קובץ השמע הנוכחי.
◀	בחר כדי להפעיל מחדש את קובץ השמע הנוכחי. לחץ פעמיים כדי לדלג לקובץ השמע הקודם ברשימת ההשמעה. לחץ לחיצה ארוכה כדי להריץ אחורה את קובץ השמע הנוכחי.
↺	בחר כדי לשנות את מצב החזרה.
↻	בחר כדי לשנות את מצב ההשמעה בסדר אקראי.

חיבור אוזניות Bluetooth

להאזנה למוזיקה שנטענה לשעון D2 Mach 1, עליך לחבר אוזניות Bluetooth.

- 1 קרב את האוזניות למרחק של עד 2 מ' (6.6 רגל) מהשעון.
- 2 הפעל מצב שיוך באוזניות.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 4 בחרמוז' < אוזניות > הוסף חדש.
- 5 בחר באוזניות שלך כדי להשלים את תהליך השיוך.

שינוי מצב השמע

ניתן לשנות את מצב השמעת המוזיקה מסטריאו למונו.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר מוז' < שמע.
- 3 בחר אפשרות.

קישוריות

תכונות הקישוריות זמינות בשעון כשאתה משייך אותו לטלפון תואם (*שיוך הטלפון שלך*, עמוד 109). תכונות נוספות זמינות גם בחיבור של השעון לרשת Wi-Fi (*התחברות לרשת Wi-Fi*, עמוד 111).

תכונות קישוריות של הטלפון

תכונות של קישוריות טלפון זמינות עבור שרון D2 Mach 1 כשאתה משייך אותו באמצעות היישום Garmin Connect (שייך הטלפון שלך, עמוד 109).

- תכונות אפליקציה מאפליקציית Garmin Connect אפליקציית Connect IQ ועוד (יישומי טלפון ויישומי מחשב, עמוד 111)
- חלונות (מבטים מהירים, עמוד 69)
- תכונות תפריט פקדים (פקדים, עמוד 85)
- תכונות מעקב ובטיחות (תכונות מעקב ובטיחות, עמוד 119).
- אינטראקציות של הטלפון, כגון התראות (הפעלת התראות Bluetooth, עמוד 109)

שייך הטלפון שלך

כדי להשתמש בתכונות החיבור בשרון, יש לשייך אותו ישירות דרך היישום Garmin Connect ולא מהגדרות Bluetooth בטלפון.

- 1 במהלך ההגדרה הראשונית בשרון, בחר ✓ כאשר אתה מתבקש לבצע שיוך לטלפון.
הערה: אם דילגת קודם לכן על תהליך השיוך, לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר קישוריות < טלפון < שייך את הטלפון.
- 2 סרוק את קוד ה-QR בעזרת הטלפון ופעל לפי ההנחיות על המסך כדי להשלים את תהליך השיוך וההגדרה.

הפעלת התראות Bluetooth

לפני שתוכל להפעיל התראות, עליך לשייך את השרון עם טלפון תואם (שייך הטלפון שלך, עמוד 109).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר קישוריות < טלפון < הודעות חכמות < סטטוס < מופעל.
- 3 בחר בזמן פעילות או שימוש כללי.
- 4 בחר סוג התראה.
- 5 בחר העדפות מצב, צליל ורטט.
- 6 לחץ על **BACK**.
- 7 בחר העדפות פרטיות וזמן קצוב.
- 8 לחץ על **BACK**.
- 9 בחר חתימה כדי להוסיף חתימה כשאתה מגיב להודעות טקסט.

הצגת התראות

- 1 מפני השרון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את החלונות של ההתראות.
- 2 לחץ על **START**.
- 3 בחר התראה.
- 4 לחץ על **START** להצגת אפשרויות נוספות.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לחזור למסך הקודם.

קבלת שיחת טלפון נכנסת

כשאתה מקבל שיחת טלפון בטלפון המחובר, שרון D2 Mach 1 מציג את השם או את מספר הטלפון של המתקשר.

- כדי לקבל את השיחה, בחר .
- **הערה:** כדי לשוחח עם המתקשר, עליך להשתמש בטלפון המחובר.
- כדי לדחות את השיחה, בחר .
- כדי לדחות את השיחה ומיד לשלוח הודעת טקסט בתגובה, בחר **השב** ובחר הודעה מהרשימה.
- **הערה:** כדי להגיב עם הודעת טקסט, עליך להיות מחובר לטלפון "Android" תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

מענה להודעת טקסט

הערה: תכונה זו זמינה רק בטלפונים תואמים של Android.

כאשר אתה מקבל הודעת טקסט בשעון שלך, באפשרותך לבחור הודעה מתוך רשימה כדי לשלוח תשובה מהירה. ניתן להתאים אישית את ההודעות ביישום Garmin Connect.

הערה: תכונה זו שולחת הודעות טקסט באמצעות הטלפון. ייתכן שיחולו ההגבלות והחייבים הרגילים על הודעות טקסט, בהתאם לתוכנית הטלפון ולספק השירות. פנה לספק השירותים הסלולריים לקבלת מידע נוסף על חיובים או על הגבלות שחלים על הודעות טקסט.

1 מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את החלונית של ההתראות.

2 לחץ על **START** ובחר התראה על הודעת טקסט.

3 לחץ על **START**.

4 בחר **השב**.

5 בחר הודעה מתוך הרשימה.

הטלפון שולח את ההודעה שבחרת כהודעת SMS.

ניהול התראות

באפשרותך להשתמש בטלפון התואם כדי לנהל התראות שמוצגות בשעון D2 Mach 1.

בחר אפשרות:

- אם אתה משתמש ב-iPhone®, עבור אל הגדרת ההתראות iOS® כדי לבחור את ההתראות שיוצגו בטלפון ובשעון.

הערה: כל ההתראות שאתה מפעיל ב-iPhone מופיעות גם בשעון.

- אם אתה משתמש בטלפון Android ביישום Garmin Connect, בחר באפשרות ••• < הגדרות < התראות < התראות יישום, ובחר את ההתראות שברצונך להציג בשעון.

השבתת חיבור Bluetooth לטלפון

ניתן להשבית את החיבור לטלפון Bluetooth מתפריט הפקדים.

הערה: באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 88).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי להציג את תפריט הפקדים.

2 בחר  כדי לכבות את Bluetooth חיבור הטלפון לשעון D2 Mach 1 שלך.

קרא את המדריך למשתמש של הטלפון שלך, כדי להשבית את הטכנולוגיה של Bluetooth בטלפון.

הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון

ניתן להגדיר את השעון D2 Mach 1 כך שיתריע כאשר הטלפון המשוך שלך מתחבר ומתנתק באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

הערה: התראות החיבור לטלפון מושבות כברירת מחדל.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר קישוריות < טלפון < התראות.

הפעלה וכיבוי של התראות 'חפש את הטלפון שלי'

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר הודעות והתראות < התראות מערכת < התראות 'חפש את הטלפון שלי'.

מצייאת טלפון שאבד במהלך פעילות GPS

שעון D2 Mach 1 מאחסן באופן אוטומטי מיקום GPS כאשר טלפון משויך מתנתק במהלך פעילות GPS. ניתן להיעזר בתכונה זו כדי למצוא טלפון שאבד במהלך פעילות.

1 התחל פעילות GPS.

2 אחרי שמתקבלת בקשה לנווט למיקום הידוע האחרון של ההתקן, בחר .

3 נווט למיקום במפה (שמירה של מיקום במפה או ניווט אליי, עמוד 103).

4 לחץ על **DOWN** כדי להציג מצפן שמצביע למיקום (אופציונלי).

5 כשהשעון נמצא בטווח Bluetooth מהטלפון, עוצמת האות של Bluetooth מופיעה במסך.

עוצמת האות גוברת ככל שמתקרבים לטלפון.

הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות

באפשרותך להפעיל את שעון D2 Mach 1 כדי שישמיע קריאות לעידוד המוטיבציה במהלך ריצה או פעילות אחרת. הודעות שמע מושמעות באוזניות Bluetooth המחוברות שלך, בהתאם לזמינות. אחרת, הוראות השמע מושמעות בטלפון שמשויך באמצעות היישום Garmin Connect. בזמן הפעלה של הוראת שמע, השעון או הטלפון משתיקים את השמע הראשי כדי להשמיע את הקריאה.

הערה: התכונה אינה זמינה לכל הפעילויות.

1 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.

2 בחר באפשרות הנחיות קוליות.

3 בחר אפשרות:

- כדי לשמוע הודעה בכל הקפה, בחר באפשרות **התראת הקפה**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הקצב והמהירות שלך, בחר באפשרות **התראת קצב/מהירות**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הדופק שלך, בחר באפשרות **התראת דופק**.
- כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני כוח, בחר באפשרות **התראת כוח**.
- כדי לשמוע הודעות כשאתה מתחיל ועוצר את טיימר הפעילות, כולל התכונה Auto Pause, בחר באפשרות **אירועי טיימר**.
- כדי לשמוע התראות אימון כהוראות שמע, בחר באפשרות **התראות אימון**.
- כדי לשמוע התראות פעילות כהוראות הנחיות שמע, בחר באפשרות **התראות פעילות (התראות פעילות, עמוד 47)**.
- כדי לשמוע צליל לפני התראת שמע או הוראת שמע, בחר באפשרות **צלילי שמע**.
- כדי לשנות את השפה או הדיאלקט של הודעות השמע, בחר באפשרות **שפה**.
- כדי לשנות את הקול של הוראות השמע לזכר או לנקבה, יש לבחור באפשרות **קול**.

Wi-Fi תכונות קישוריות

הפעילות מועלית לחשבון Garmin Connect: שליחה אוטומטית של הפעילות לחשבון Garmin Connect, מיד לאחר שאתה מסיים לתעד את הפעילות.

תוכן שמע: מאפשר לך לסנכרן תוכן שמע מספקי צד שלישי.

עדכוני מסלולים: מאפשר לך להוריד ולהתקין עדכוני מסלול גולף.

הורדות מפה: מאפשר לך להוריד ולהתקין מפות.

עדכוני תוכנה: תוכל להוריד ולהתקין את התוכנה העדכנית.

אימונים ותוכניות אימונים: באפשרותך לחפש ולבחור אימונים ותוכניות אימונים בחשבון ה-Garmin Connect שלך. בפעם הבאה שלשעון שלך יהיה חיבור Wi-Fi, הקבצים יישלחו לשעון שלך.

התחברות לרשת Wi-Fi

עליך לחבר את השעון שלך ליישום Garmin Connect בטלפון שלך או ליישום Garmin Express לפני שתוכל להתחבר לרשת Wi-Fi.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר באפשרות קישוריות **Wi-Fi** < הרשתות שלי < הוסף רשת.

מציג רשימה של רשתות Wi-Fi קרובות.

3 בחר רשת.

4 במידת הצורך, הזן את הסיסמה עבור הרשת.

השעון מתחבר לרשת והרשת נוספת לרשימת הרשתות השמורות. השעון מתחבר מחדש לרשת זו באופן אוטומטי כאשר הוא נמצא בטווח.

יישומי טלפון ויישומי מחשב

באפשרותך לחבר את השעון למגוון יישומים לטלפון ולמחשב Garmin באמצעות אותו חשבון Garmin.


Garmin Connect

באפשרותך להיות בקשר עם חבריך ב-Garmin Connect. Garmin Connect מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח, לשתף ולעודד זה את זה. תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך, כולל אירועי ריצה, הליכה, רכיבה, שחייה, טיולי שטח, טריאתלונים ועוד. כדי להירשם לחשבון ללא תשלום, באפשרותך להוריד את היישום מחנות היישומים בטלפון שלך (garmin.com/connectapp) או לעבור לאתר connect.garmin.com.

שמור את הפעילויות שלך: לאחר שתסיים פעילות ותשמור אותה בשעון, תוכל להעלות אותה לחשבון Garmin Connect ולשמור אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה.

נתח את הנתונים שלך: ניתן להציג פרטים נוספים על הפעילות שלך, כולל זמן, מרחק, גובה, דופק, שריפת קלוריות, תנועות לדקה, דינמיקת ריצה, תצוגת מפה כוללת, טבלאות קצב ומהירות ודוחות בהתאמה אישית.

הערה: לחלק מהנתונים דרוש אביזר אופציונלי כגון חיישן דופק.

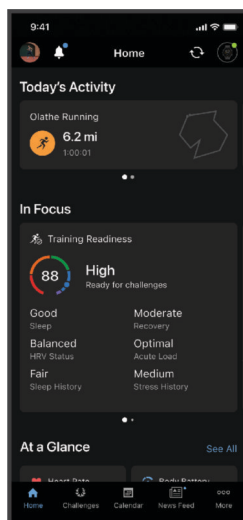

תכנן את האימוץ: ניתן לבחור יעד כושר ולטעון את אחת מתוכניות האימונים היום-יומיות.

עקוב אחרי ההתקדמות שלך: באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים, להצטרף לתחרות ידידותית עם האנשים שאיתם אתה בקשר ולהגיע ליעדים שלך.

שתף את הפעילויות שלך: באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה, או לשתף קישורים לפעילויות שלך.

נהל את ההגדרות שלך: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות השעון והמשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

שימוש ביישום Garmin Connect

לאחר שיוך השעון לטלפון שלך ([שיוך הטלפון שלך](#), עמוד 109), ניתן להשתמש ביישום Garmin Connect כדי להעלות את כל נתוני הפעילויות שלך לחשבון Garmin Connect.

1 ודא שהיישום Garmin Connect מופעל בטלפון.

2 קרב את השעון למרחק של עד 10 מ' (30 רגל) מהטלפון.

השעון מסנכרן את הנתונים עם היישום Garmin Connect ועם חשבון Garmin Connect שלך באופן אוטומטי.

עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect

לפני שתוכל לעדכן את תוכנת השעון באמצעות היישום Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect ועליך לשייך את השעון לטלפון תואם ([שיוך הטלפון שלך](#), עמוד 109).

סנכרן את השעון עם היישום Garmin Connect ([שימוש ביישום Garmin Connect](#), עמוד 112).

כאשר תוכנה חדשה הופכת לזמינה, היישום Garmin Connect שולח באופן אוטומטי את העדכון לשעון שלך.

שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך

היישום Garmin Express מחבר את השעון אל חשבון Garmin Connect שלך באמצעות מחשב. באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Express להעלאת נתוני הפעילות שלך לחשבון Garmin Connect ולשליחת נתונים, כמו אימונים ותוכניות אימונים, מהאתר של Garmin Connect לשעון. תוכל להוסיף מוזיקה לשעון שלך (הורדת תוכן שמע אישי, עמוד 107). באפשרותך גם להתקין עדכוני תוכנה לשעון ולנהל את יישומי Connect IQ שלך.

- 1 ניתן לחבר את השעון למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 2 עבור לכתובת garmin.com/express.
- 3 הורד והתקן את היישום Garmin Express.
- 4 פתח את היישום Garmin Express ובחר הוסף התקן.
- 5 בצע את ההוראות שעל המסך.

עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express

כדי שתוכל לעדכן את תוכנת ההתקן, דרוש לך חשבון Garmin Connect, ועליך להוריד את היישום Garmin Express.

- 1 ניתן לחבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל ה-USB.
 - 2 כאשר יש תוכנה חדשה זמינה, Garmin Express שולח אותה להתקן שלך.
 - 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
 - 4 אל תנתק את ההתקן מהמחשב בזמן תהליך העדכון.
- הערה:** אם כבר הגדרת את ההתקן באמצעות קישוריות Wi-Fi, Garmin Connect יכול להוריד להתקן עדכוני תוכנה זמינים באופן אוטומטי כאשר הוא מתחבר באמצעות Wi-Fi.

סנכרון נתונים ידני עם Garmin Connect

הערה: באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 88).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT כדי להציג את תפריט הפקדים.
- 2 בחר סנכרון.

Garmin Connect + מינוי

ניתן לשפר את הנתונים, החיבורים והאימונים הזמינים בחשבון Garmin Connect שלך באמצעות מינוי ל-Garmin Connect+. כדי להירשם, באפשרותך להוריד את היישום Garmin Connect מחנות האפליקציות שבטלפון שלך, או לעבור אל connect.garmin.com.

בינה אקטיבית (AI): קבל תובנות של AI לגבי הנתונים והפעילויות שלך.

+LiveTrack: שלח הודעות טקסט של LiveTrack, קבל דף פרופיל מותאם אישית וצפה בהפעלות קודמות של LiveTrack.

עקוב אחר Garmin Trails: קבל גישה למסלולי שטח ולמסלולים המומלצים על ידי מאגרי המידע של Garmin ומשתמשים אחרים ב-Garmin, עם תמונות, דירוגים, דוחות טיול ועוד.

הנחיות לאימון: קבל תמיכה והדרכה מקצועית נוספת עבור תוכניות אימונים נבחרות של Garmin Coach.

לוח מחוונים לביצועים: צפה בנתוני האימון שלך כפי שנוח לך בתרשימים וגרפים מותאמים אישית.

תכונות חברתיות: קבל גישה לתגים בלעדיים, אתגרי תגים ונקודות כפולות עבור אתגרים. באפשרותך לעדכן את אווטאר הפרופיל שלך עם מסגרות בהתאמה אישית.

תכונות Connect IQ

ניתן להוסיף יישומי Connect IQ, שדות נתונים, תצוגות מהירות ופני שעון לשעון שלך באמצעות חנות Connect IQ בשעון או בטלפון (garmin.com/connectiqapp).

פרצופי שעון: התאם אישית את המראה של השעון.

אפליקציות להתקן: מוסיפים תכונות אינטראקטיביות לשעון שלך, כגון מבטים מהירים וסוגים חדשים של פעילות שטח וכושר.

שדות נתונים: הורד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני חיישן, פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות. ניתן להוסיף שדות נתונים של Connect IQ לתכונות מובנות ולדפים מובנים.

מוזיקה: הוסף ספקי מוזיקה לשעון שלך.

הורדת תכונות של Connect IQ

כדי שתוכל להוריד תכונות מהיישום Connect IQ, עליך לשייך את השעון D2 Mach 1 לטלפון (שייך הטלפון שלך, עמוד 109).

- 1 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Connect IQ.
- 2 במידת הצורך, בחר את השעון שלך.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

הורדת תכונות של Connect IQ באמצעות המחשב

- 1 חבר את השעון למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 עבור אל הכתובת apps.garmin.com, והיכנס.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ והורד אותה.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

Garmin Explore™

אתר האינטרנט והיישום של Garmin Explore מאפשרים לך ליצור מסלולים, נקודות ציון ואוספים, לתכנן נסיעות ולהשתמש באחסון בענן. הם מציעים תכנון מתקדם הן באופן מקוון והן באופן לא מקוון, ומאפשרים לך לשתף ולסנכרן נתונים עם התקן Garmin התואם שלך. באפשרותך להשתמש ביישום כדי להוריד מפות לגישה לא מקוונת וכך לנווט לכל מקום, מבלי להשתמש בשירות הסלולרי שלך.

באפשרותך להוריד את היישום Garmin Explore מחנות היישומים בטלפון (garmin.com/exploreapp), או לעבור אל הכתובת explore.garmin.com.

יישום Garmin Messenger

⚠ אזהרה

התכונות inReach של יישום Garmin Messenger, כולל SOS, מעקב, וכן מזג אוויר של inReach™, אינן זמינות ללא תקשורת לוויינית מסוג inReach ומינורי פעיל לוויין. בדוק תמיד את האפליקציה בחוץ לפני שתשתמש בה בטויל.

⚠ זהירות

אין להסתמך על תכונות העברת ההודעות שאינן מבוססות לוויין של היישום Garmin Messenger כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום.

הודעה

היישום פועל באמצעות האינטרנט (בחיבור אלחוטי או בנתונים סלולריים בטלפון) וגם ברשת הלוויין Iridium®. אם אתה משתמש בנתונים סלולריים, בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, והוא צריך להיות באזור כיסוי רשת שנתונים זמינים בו. אם אתה נמצא באזור ללא כיסוי רשת, עליך להיות בעל מנוי לוויין פעיל כדי שהמתקשר הלווייני inReach יוכל להשתמש ברשת לוויינית Iridium.

באפשרותך להשתמש ביישום כדי לשלוח הודעות למשתמשים אחרים ביישום Garmin Messenger כולל חברים ובני משפחה ללא התקני Garmin. כל אחד יכול להוריד את היישום ולחבר את הטלפון, וליצור קשר עם משתמשים אחרים ביישום דרך האינטרנט (אין צורך בהתחברות). בנוסף, משתמשים ביישום יכולים ליצור שרשרת הודעות קבוצתיות עם מספרי טלפון אחרים לשליחת הודעות SMS. חברים חדשים שנוספו להודעה הקבוצתית יכולים להוריד את היישום כדי לראות מה אומרים אחרים.

הודעות שנשלחות באמצעות חיבור אלחוטי או נתונים סלולריים בטלפון, אינן גוררות חיובי נתונים או חיובים נוספים במינוי הלוויין. הודעות שהתקבלו עלולות לגרום חיובים אם היו ניסיונות לשלוח הודעות ברשת הלוויין Iridium ובאינטרנט במקביל. תעריפי הודעות טקסט רגילות חלים על תוכנית הנתונים הסלולריים.

באפשרותך להוריד את היישום Garmin Messenger מחנות היישומים בטלפון (garmin.com/messengerapp).

⚠️ זהירות

אין להסתמך על תכונות העברת ההודעות שאינן מבוססות לוויין של היישום Garmin Messenger כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום.

הודעה

כדי להשתמש בתכונה Messenger, יש לחבר את שעון D2 Mach 1 ליישום Garmin Messenger בטלפון התואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

התכונה Messenger בשעון מאפשרת לך להציג, לחבר ולענות על הודעות מהיישום Garmin Messenger לטלפון.

- 1 בפני השעון, לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של **Messenger**.
עצה: התכונה Messenger זמינה כאפשרות מבט מהיר, כאפליקציה, או כאפשרות תפריט פקדים בשעון שלך.
- 2 בחר במבט מהיר.
- 3 אם אתה משתמש בתכונה **Messenger** בפעם הראשונה, סרוק את קוד ה-QR בעזרת הטלפון ופעל לפי ההנחיות על המסך כדי להשלים את תהליך השיוך וההגדרה.
- 4 בחר אפשרות בשעון:
 - כדי לחבר הודעה חדשה, בחר **הודעה חדשה**, בחר נמען, ואז בחר הודעה מוגדרת מראש או חבר הודעה משלך.
 - כדי להציג שיחה, גלול למטה ובחר שיחה.
 - כדי להשיב על הודעה, בחר שיחה, בחר **השב**, ואז בחר הודעה מוגדרת מראש או חבר הודעה משלך.

יישום Garmin Golf

היישום Garmin Golf מאפשר לך להעלות כרטיסי ניקוד מהתקן D2 Mach 1 כדי להציג נתונים סטטיסטיים מפורטים וניתוחי חבטות. שחקני גולף יכולים להתחרות אחד בשני במסלולים שונים באמצעות היישום Garmin Golf. ליותר מ-43,000 מסלולים יש לוחות תוצאות שכל אחד יכול להצטרף אליהם. ניתן להגדיר אירוע טורניר ולהזמין שחקנים להתחרות. עם חברות Garmin Golf, תוכל להציג נתוני קווי מתאר של גרין בטלפון ובהתקן D2 Mach 1.

היישום Garmin Golf מסנכרן את הנתונים שלך עם חשבון Garmin Connect שלך. באפשרותך להוריד את היישום Garmin Golf מחנות היישומים בטלפון שלך (garmin.com/golfapp).

חיבור ליישום Garmin Pilot

ניתן להשתמש ביישום Garmin Pilot כדי ליצור תוכניות טיסה ולשלוח אותן לשעון D2 Mach 1. היישום Garmin Pilot זמין בחלק מההתקנים הניידים. עיין בחנות היישומים עבור ההתקן הנייד שלך לקבלת מידע על זמינות ותאימות.

שעון D2 Mach 1 שלך מתחבר ליישום Garmin Pilot באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. למידע על תאימות, בקר באתר garmin.com/ble.

- 1 שייך את הטלפון שלך לשעון D2 Mach 1 (**שיוך הטלפון שלך, עמוד 109**).
- 2 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Garmin Pilot.
- 3 היכנס ליישום Garmin Pilot עם אישורי הכניסה שלך לחשבון Garmin.
- 4 ביישום Garmin Pilot, בחר **בית** < **Connex** < **כל ההתקנים**, ובחר בשעון שלך.

עדכון של מסד נתוני התעופה

לפני שתוכל לעדכן את מסד נתוני התעופה, עליך ליצור חשבון Garmin ולהוסיף את השעון שלך. באפשרותך להציג את מזהה היחידה שלך במסך פרטי ההתקן (**הצגת פרטי התקן, עמוד 135**).

מסד נתוני התעופה בתוקף למשך 28 יום בכל פעם וכולל מיקומי נמלי תעופה בכל העולם, עזרי ניווט ונתוני צמתיים.

- 1 עבור לכתובת flyGarmin.com.
- 2 היכנס לחשבון Garmin שלך.
- 3 בחר אפשרות:
 - חבר את השעון שלך למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף.
 - חבר את השעון שלך לרשת אלחוטית Wi-Fi.
- 4 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי לעדכן את מסד נתוני התעופה.
כשהשעון שלך מחובר לרשת האלחוטית Wi-Fi, מתבצעת הורדה של עדכונים למסד הנתונים באופן אוטומטי במהלך הלילה.

סנכרון ידני עם מסד נתונים התעופה

כשהשעון שלך מחובר לרשת האלחוטית Wi-Fi, מתבצעת הורדה של עדכונים למסד הנתונים באופן אוטומטי במהלך הלילה. ניתן גם לסנכרן את מסד הנתונים באופן ידני בכל עת.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **קישוריות < Wi-Fi > עדכונים של מסדי נתונים תעופה**.
- 3 המתן בעת סנכרון הנתונים.

Garmin Share

הודעה

זו אחרייתך להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף מידע עם אחרים. ודא תמיד שאתה מכיר את האדם שאתה משתף איתו את המידע, ושהשיתוף לא גורם לך לתחושת אי-נוחות.

התכונה Garmin Share מאפשרת שימוש בטכנולוגיית Bluetooth כדי לשתף את נתוניך באופן אלחוטי עם התקני Garmin תואמים אחרים. הודות לתכונה Garmin Share שמפעילה ומתאימה להתקני Garmin שנמצאים באותו טווח, באפשרותך לבחור מיקומים שמורים, מסלולים ואימונים להעברה להתקן אחר באמצעות חיבור ישיר ומאובטח בין התקן להתקן, ללא צורך בטלפון או בקישוריות של Wi-Fi.

שיתוף נתונים עם Garmin Share

לפני שתוכל להשתמש בתכונה, יש לוודא ששני המכשירים התואמים כוללים טכנולוגיית Bluetooth, והם חייבים להיות בטווח של 3 מטרים (10 רגל) אחד מהשני. כשתבקש, עליך גם להסכים לשתף את הנתונים עם התקני Garmin אחרים באמצעות Garmin Share. השעון D2 Mach 1 יכול לשלוח ולקבל נתונים כשהוא מתחבר להתקן Garmin תואם אחר (**קבלת נתונים עם Garmin Share**, עמוד 116). באפשרותך גם להעביר את הנתונים בין מכשירים שונים. למשל, באפשרותך לשתף מסלול מועדף ממחשב האופניים של Edge לשעון של Garmin התואם.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Garmin Share < שתף**.
- 3 בחר קטגוריה, ובחר פריט אחד.
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר **שתף**.
 - בחר **הוסף עוד < שתף** כדי לבחור יותר מפריט אחד לשיתוף.
- 5 המתן בזמן שההתקן מאתר התקנים תואמים.
- 6 בחר מכשיר.
- 7 ודא שקוד ה-PIN של 6 הספרות מתאים לשני ההתקנים, ובחר .
- 8 המתן בזמן שההתקנים מעבירים את הנתונים.
- 9 בחר באפשרות **שתף שוב** כדי לשתף את אותם הפריטים עם משתמש אחר (אופציונלי).
- 10 בחר **סיום**.

קבלת נתונים עם Garmin Share

לפני שתוכל להשתמש בתכונה, יש לוודא ששני המכשירים התואמים כוללים טכנולוגיית Bluetooth, והם חייבים להיות בטווח של 3 מטרים (10 רגל) אחד מהשני. כשתבקש, עליך גם להסכים לשתף את הנתונים עם התקני Garmin אחרים באמצעות Garmin Share.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **Garmin Share**.
- 3 המתן בזמן שההתקן מאתר התקנים תואמים בטווח.
- 4 בחר .
- 5 ודא שקוד ה-PIN של 6 הספרות מתאים לשני ההתקנים, ובחר .
- 6 המתן בזמן שההתקנים מעבירים את הנתונים.
- 7 בחר **סיום**.

הגדרות Garmin Share

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר קישוריות < Garmin Share.

סטטוס: ההגדרה מאפשרת לשעות לשלוח ולקבל פריטים באמצעות Garmin Share.

שכת מכשירים: ההגדרה מסירה כל ההתקנים שהשעון שיתף איתם פריטים בעבר.

פרופיל משתמש

באפשרותך לעדכן את פרופיל המשתמש שלך בשעון או ביישום Garmin Connect.

הגדרת פרופיל המשתמש שלך

תוכל לעדכן את הגדרות המין, תאריך הלידה, הגובה, המשקל, פרק כף היד, אזור הדופק, אזור הכוח ומהירות השחייה הקריטית (CSS). השעון משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני אימון מדויקים.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **פרופיל משתמש**.

3 בחר אפשרות.

הגדרות מגדר

כשאתה מגדיר את השעון לראשונה, עליך לבחור מין. רוב האלגוריתמים של הכושר והאימונים הם בינאריים. לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לך לבחור את המין שנקבע עבורך בעת הלידה. לאחר ההגדרה הראשונית, תוכל להתאים אישית את הגדרות הפרופיל בחשבון Garmin Connect שלך.

פרופיל ופרטיות: מאפשר לך להתאים אישית את הנתונים בפרופיל הציבורי שלך.

הגדרות משתמש: מגדיר את המין שלך. אם תבחר לא מצוין, האלגוריתמים שדורשים קלט בינארי ישתמשו במין שצינת כאשר הגדרת את השעון לראשונה.

מציג את גיל הכושר שלך

גיל הכושר נותן מושג לגבי רמת הכושר שלך בהשוואה לאדם מאותו מין. השעון שלך משתמש במידע כמו הגיל, מדד מסת הגוף (BMI), נתוני דופק במנוחה והיסטוריית פעילות אינטנסיבית כדי לספק את גיל הכושר שלך. אם יש לך משקל של $Index^{TM}$, השעון משתמש במדד אחוז השומן בגוף במקום BMI כדי לקבוע את גיל הכושר שלך. שינויים בכושר הגופני ובאורח החיים יכולים להשפיע על גיל הכושר שלך.

הערה: לקבלת גיל הכושר המדויק ביותר, השלם את הגדרת פרופיל המשתמש לך (**הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117**).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **פרופיל משתמש > גיל כושר**.

אודות אזורי דופק

ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיוזוק של סיבולת הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני. אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות לדקה. חמשת אזורי הדופק המקובלים ממוספרים מ-1 עד 4, בסדר אינטנסיביות עולה. בדרך כלל, אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים מתוך הדופק המרבי שלך.

יעדי כושר

הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם.

• הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות הגופנית.

• אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת הלב.

אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך, תוכל להשתמש בטבלה (**חישובי אזור דופק, עמוד 118**) כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור מטרות הכושר שלך.

אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך, השתמש באחד המחשבוני הזמינים באינטרנט. מכוני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק מבדק המודד את הדופק המרבי. הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא 220 פחות הגיל שלך.

הגדרת תחומי הדופק

השעון משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי לקבוע את הגדרת ברירת המחדל לדופק המרבי. ניתן להגדיר אזורי דופק נפרדים עבור פרופילים של ספורט, כגון ריצה, רכיבה על אופניים ושחייה. לקבלת נתוני קלוריות מדויקים יותר במהלך הפעילות, עליך להגדיר את הדופק המרבי שלך. תוכל גם להגדיר כל דופק מרבי בנפרד ולהזין ידנית את הדופק במנוחה. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > דופק**.
- 3 בחר **דופק מרבי** והזן את הדופק המרבי.
- ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את הדופק המרבי במהלך פעילות (**זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 119**).
- 4 בחר **דופק בסף לקטאט** והזן את הדופק בסף הלקטאט.
- ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את סף הלקטאט במהלך פעילות (**זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 119**).
- 5 בחר **דופק במנוחה > הגדר מותאם אישית**, והזן את הדופק שלך במנוחה.
- ניתן להשתמש בדופק המנוחה הממוצע שנמדד על-ידי השעון שלך, או להגדיר דופק מנוחה מותאם אישית.
- 6 בחר **אזורים > מבוסס על**.
- 7 בחר אפשרות:
 - בחר **פעילות לדקה** כדי להציג ולערוך את הדופק המרבי בפעילות לדקה.
 - בחר **% מדופק מרבי**. **% מדופק מרבי** כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מהדופק המרבי שלך.
 - בחר **% מעתודת דופק** כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מעתודת הדופק (**דופק מרבי פחות דופק במנוחה**).
 - בחר **אחוז דופק בסף לקטאט** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מהדופק בסף לקטאט שלך.
- 8 בחר טווח, והזן ערך לכל טווח.
- 9 בחר **דופק לפי ספורט**, ובחר פרופיל ספורט שאליו ברצונך להוסיף אזורי דופק נפרדים (**אופציונלי**).
- 10 חזור על השלבים כדי להוסיף אזורי דופק ספורט (**אופציונלי**).

האפשרות להניח לשעון להגדיר את אזורי הדופק

- הגדרות ברירת המחדל מאפשרות לשעון לזהות את הדופק המרבי ולהגדיר את אזורי הדופק כאחוז מהדופק המרבי.
- ודא כי הגדרות פרופיל המשתמש נכונות (**הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 117**).
 - רויץ לעיתים קרובות עם צמיד חיישן הדופק או עם חיישן הדופק צמוד החזה.
 - הצג את מגמות הדופק ואת משך הזמן באזורים באמצעות חשבון Garmin Connect.

חישובי אזור דופק

אזור	% הדופק המרבי	מאמץ מורגש	תועלת
1	50%-60%	רגוע, קצב קליל, נשימה מהירה	אימון אירובי ברמה למתחילים, מאמץ קל
2	60%-70%	קצב נוח, נשימה קצת יותר כבדה, אפשר לנהל שיחה	אימון קרדיו-וסקולרי בסיסי, קצב התאוששות טוב
3	70%-80%	קצב מתון, קשה יותר לנהל שיחה	יכולת אירובית משופרת, אימון קרדיו-וסקולרי אופטימלי
4	80%-90%	קצב מהיר ומעט לא נוח, נשימה מאומצת	יכולת אנאירובית משופרת, מהירות משופרת
5	90%-100%	קצב ריצה מתפרצת, לא ניתן לשמור על הקצב לאורך זמן, מאמץ נשימתי רב	סיבולת אנאירובית ושרירית, כוח מוגבר

הגדרת אזורי הכוח

אזורי הכוח משתמשים בערכי ברירת מחדל המבוססים על מגדר, משקל ויכולת ממוצעת, וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. אם אתה יודע מה כוח הסף הפונקציונלי (FTP) שלך או מה כוח הסף (TP) שלך, תוכל להזין אותו ולאפשר לתוכנה לחשב באופן אוטומטי את אזורי הכוח שלך. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
 - 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > כוח**.
 - 3 בחר פעילות.
 - 4 בחר **מבוסס על**.
 - 5 בחר אפשרות:
 - בחר **ואט** כדי להציג ולערוך את האזורים בערכי ואט.
 - בחר **FTP %** או **% שיא האימון** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מכוח הסף שלך.
 - 6 בחר **FTP** או **כוח גבול**, והזן את הערך שלך.
- ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את כוח הסף במהלך פעילות (זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 119).
- 7 בחר טווח, והזן ערך לכל טווח.
 - 8 במידת הצורך, בחר **מינימום** והזן ערך כוח מינימלי.

זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים

התכונה זיהוי אוטומטי מופעלת כברירת מחדל. השעון יכול לזהות באופן אוטומטי את הדופק המרבי ואת סף הלקטאט שלך במהלך פעילות. כאשר השעון משוויך למד כוח תואם, הוא יכול לזהות באופן אוטומטי את כוח הגבול התפקודי שלך (FTP) במהלך פעילות.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > זיהוי אוטומטי**.
- 3 בחר אפשרות.

תכונות מעקב ובטיחות

⚠️ זהירות

תכונות הבטיחות והמעקב הן תכונות משלימות, ואין להסתמך עליהן כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

כדי להשתמש בתכונות בטיחות ומעקב אלה, השעון D2 Mach 1 חייב להיות מחובר ליישום Garmin Connect באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. בטלפון המשוויך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. ניתן להזין אנשי קשר לשעת חירום בחשבון Garmin Connect שלך.

למידע נוסף על תכונות בטיחות ומעקב, עבור לכתובת garmin.com/safety.

סיוע: מאפשר לך לשלוח הודעה עם שמך, קישור LiveTrack ואת מיקום ה-GPS שלך (במידה זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

זיהוי תקריות: כאשר השעון D2 Mach 1 מאתר תקרית במהלך פעילויות מסוימות בחוץ, השעון שולח הודעה אוטומטית, קישור LiveTrack ומיקום GPS (אם זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

LiveTrack: הוא מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות האימון שלך בזמן אמת. תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר אלקטרוני או מדיה חברתית, כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך בזמן אמת בדף המעקב.

Live Event Sharing: הוא מאפשר לך לשלוח הודעות לחברים ולבני משפחה במהלך אירוע מסוים, ולספק עדכונים בזמן אמת.

הערה: תכונה זו זמינה רק אם השעון מחובר לטלפון Android תואם.

GroupTrack: הוא מאפשר לך לנהל מעקב אחר האנשים שאיתם אתה בקשר באמצעות LiveTrack ישירות מהמסך בזמן אמת.

הוספת אנשי קשר לשעת חירום

מספרי טלפון של אנשי קשר לשעת חירום משמשים במסגרת הפעולה של תכונות המעקב והבטיחות.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
 - 2 בחר בטיחות ומעקב > תכונות בטיחות > אנשי קשר לשעת חירום > הוסף אנשי קשר לשעת חירום.
 - 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
- אנשי הקשר שלך לשעת חירום מקבלים הודעה כשאתה מוסיף אותם כאנשי קשר לשעת חירום והם יכולים לקבל או לדחות את בקשתך. אם איש קשר כלשהו דוחה את בקשתך, עליך לבחור איש קשר אחר לשעת חירום.

הוספת אנשי קשר

באפשרותך להוסיף עד 50 אנשי קשר ליישום Garmin Connect. באפשרותך להשתמש בכתובות דוא"ל של אנשי קשר בתכונה LiveTrack. שלושה מתוך אנשי הקשר האלו זמינים לשימוש כאנשי קשר לשעת חירום (הוספת אנשי קשר לשעת חירום, עמוד 120).

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר ●●●.
 - 2 בחר אנשי קשר.
 - 3 בצע את ההוראות שעל המסך.
- לאחר הוספת אנשי הקשר, יש לסנכרן את הנתונים כדי להחיל את השינויים D2 Mach 1 במכשיר (שימוש ביישום Garmin Connect, עמוד 112).

הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"

⚠️ זהירות

זיהוי תקריות היא תכונה משלימה הזמינה רק עבור פעילויות מסוימות בחוץ. אין להסתמך עליה כאמצעי העיקרי לקבלת סיוע במקרה חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל להפעיל את זיהוי התקריות בשעון שלך, עליך להגדיר אנשי קשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect (הוספת אנשי קשר לשעת חירום, עמוד 120). בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעות בדוא"ל או הודעות טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
- 2 בחר בטיחות ומעקב > זיהוי תקריות.
- 3 בחר פעילות GPS.

הערה: זיהוי תקריות זמין רק עבור פעילויות מסוימות בחוץ.

כאשר שעון D2 Mach 1 שלך מזהה תקרית והטלפון שלך מחובר, היישום Garmin Connect יכול לשלוח הודעת טקסט והודעת דוא"ל באופן אוטומטי עם שמך ועם מיקום ה-GPS שלך (אם הם זמינים) לאנשי הקשר לשעת חירום. הודעה מופיעה בהתקן ובטלפון משויך המציינת כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה אחרי שיעברו 15 שניות. אם אין צורך בסיוע, ניתן לבטל את הודעת החירום האוטומטית.

בקשת סיוע

⚠️ זהירות

תכונת הסיוע היא תכונה משלימה, ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצבי חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל לבקש סיוע, עליך להגדיר אנשי קשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect (הוספת אנשי קשר לשעת חירום, עמוד 120). בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעות בדוא"ל או הודעות טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT.
 - 2 כשתרגיש שלושה תנודות רטט, שחרר את הלחצן כדי להפעיל את תכונת הסיוע. מופיע מסך הספירה לאחור.
- עצה:** כדי לבטל את ההודעה, ניתן לבחור **ביטול** לפני שהספירה לאחור מסתיימת.

בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים.

לפני שתוכל להתחיל הפעלת GroupTrack, עליך לשייך את השעון לטלפון תואם ([שייך הטלפון שלך](#), עמוד 109).

הוראות אלה מיועדות לפתיחת הפעלה GroupTrack בשעון D2 Mach 1. אם לקשרים שלך יש התקנים תואמים אחרים, באפשרותך לראות אותם במפה. ייתכן שההתקנים האחרים לא יוכלו להציג רוכבי GroupTrack במפה.

- 1 בשעון D2 Mach 1, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **בטיחות ומעקב** < **GroupTrack** < **הצג במפה** כדי להפעיל חיבורי צפייה במסך המפה.
 - 2 ביישום Garmin Connect, בחר **•••** < **בטיחות ומעקב** < **LiveTrack** < **הגדרות** < **GroupTrack**.
 - 3 בחר **כל החברים** או **הזמנה בלבד** ובחר את החיבורים שלך.
 - 4 בחר **הפעלת LiveTrack**.
 - 5 בשעון, התחל פעילות בחוץ.
 - 6 גלול אל המפה כדי להציג את החיבורים שלך.
- עצה:** מתוך המפה, באפשרותך ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU** ולבחור **חיבורים קרובים** כדי להציג מידע על מרחק, כיוון וקצב או מהירות עבור חיבורים אחרים בהפעלת GroupTrack.

טיפים להפעלות GroupTrack

התכונה GroupTrack מאפשרת לך לנהל מעקב אחר חיבורים אחרים בקבוצה שלך באמצעות LiveTrack היישר מהמסך. על כל חברי הקבוצה להיות הקשרים שלך בחשבון Garmin Connect שלך.

- התחל את הפעילות החיצונית באמצעות GPS.
- שייך את מכשיר D2 Mach 1 לטלפון באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- ביישום Garmin Connect, בחר **•••** < **חברים** כדי לעדכן את רשימת החיבורים בהפעלת GroupTrack.
- ודא שכל החיבורים שלך משויכים לטלפונים והתחל הפעלת LiveTrack ביישום Garmin Connect.
- ודא שכל הקשרים שלך נמצאים בטווח (40 ק"מ או 25 מייל).
- במהלך הפעלת GroupTrack, גלול אל המפה כדי להציג את החיבורים שלך ([הוספת מפה לפעילות](#), עמוד 44).

GroupTrack הגדרות

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **בטיחות ומעקב** < **GroupTrack**.

הצג במפה: האפשרות מאפשרת לך להציג חיבורים במסך המפה במהלך הפעלת GroupTrack.

סוגי פעילויות: האפשרות מאפשרת לך לבחור את סוגי הפעילות שיופיעו במסך המפה במהלך הפעלת GroupTrack.

הגדרות בריאות ואיכות חיים

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **בריאות ורווחה**.

דופק: מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות חיישן הדופק ([הגדרות צמיד חיישן דופק](#), עמוד 92).

מצב אוקסימטר דופק: מאפשר לבחור מצב אוקסימטר דופק ([הגדרת המצב של אוקסימטר דופק](#), עמוד 94).

סיכום יומי: אפשרות זו מאפשרת Body Battery סיכום יומי שמופיע מספר שעות לפני תחילת חלון השינה שלך. הסיכום היומי מספק תובנה שמראה כיצד הלחץ היומי והיסטוריית הפעילויות שלך השפיעו על רמת Body Battery שלך ([Body Battery](#), עמוד 73).

התראות על מתח: קבלת התראות אחרי שתקופות של מתח גורמות לירידה ברמת Body Battery.

איפוס התראות: קבלת הודעה אחרי פרק זמן של רגיעה וההשפעה של על רמת Body Battery שלך.

התראות תזונה: מפעיל או משבית את התכונה התראות תזונה ([שימוש בהתראות התנועה](#), עמוד 122).

התראות יעד: להפעלה וכיבוי של התראות יעדים, או כיבוי התראות היעדים רק במהלך פעילויות. התראות יעדים מופיעות עבור יעד הצעדים היומי, מספר הקומות היומי, יעד הטיפוס ויעד העצימות השבועי בדקות.

Move IQ: להפעלה וכיבוי של אירועי Move IQ®. כאשר התנועות שלך תואמות לדפוסי אימון מוכרים, התכונה Move IQ מזהה באופן אוטומטי את האירוע ומציגה אותו בציר הזמן. אירועי Move IQ מציגים את סוג הפעילות ואת משך הפעילות, אבל הפרטים הללו לא מופיעים ברשימת הפעילויות או בהזנת החדשות. להרחבת הפירוט ולשיפור הדיוק, ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן בהתקן.

יעד אוטומטי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי, על סמך רמות הפעילות הקודמת שלך. כאשר תזוז במהלך היום, ההתקן יציג את ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי.

אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי, תוכל להגדיר יעד צעידה מותאם אישית בחשבון Garmin Connect שלך.

שימוש בהתראת התנועה

ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב המטבולי. התראת התנועה מזכירה לך להמשיך לזוז. כעבור שעה של חוסר פעילות, זוז! וסרגל התנועה יופיע. קטעים נוספים מופיעים לאחר כל 15 דקות של חוסר פעילות. ההתקן גם מצפצף או רוטט אם צילי השמע מופעלים (הגדרות מערכת, עמוד 131).

צא להליכה קצרה (לפחות שתי דקות) כדי לאפס את התראת התנועה.

דקות פעילות אינטנסיבית

כדי לשפר את בריאותך, ארגונים כגון ארגון הבריאות העולמי ממליצים על 150 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה, כגון הליכה מהירה, או על 75 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה, כגון ריצה.

השעון עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה (נדרשים נתוני דופק כדי לכמת אינטנסיביות גבוהה). השעון מחשב את הסכום הכולל של דקות הפעילות באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה. סך כל דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן מתוספות לסכום.

להרוויח דקות אינטנסיביות

התקן D2 Mach 1 מחשב דקות אינטנסיביות על-ידי השוואה בין נתוני הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה. אם מכבים את נתוני הדופק, השעון מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על-ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה.

- התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של דקות אינטנסיביות.
- כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה, לבש את השעון במשך כל היום והלילה.

מעקב שינה

בזמן השינה, השעון מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר התנועות שלך במהלך שעות השינה הרגילות. ניתן להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך ביישום Garmin Connect או בהגדרות השעון (התאמה אישית של מצב שינה, עמוד 133). סטטיסטיקת השינה כוללת סה"כ שעות שינה, שלבי השינה, תנועות במהלך השינה וניקוד השינה. מאמן השינה מספק המלצות לצורכי השינה שלך בהתאם להיסטוריית השינה והפעילויות שלך, למצב HRV ולתנומות (מבטים מהירים, עמוד 69). תנומות נוספות לסטטיסטיקת השינה, ויכולות גם להשפיע על ההתאוששות שלך. ניתן לצפות בסטטיסטיקת השינה בחשבון Garmin Connect.

הערה: ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הודעות והתראות, למעט התראות דחופות (פקדים, עמוד 85).

שימוש במעקב שינה אוטומטי

- 1 לבש את השעון במהלך השינה.
- 2 העלה את נתוני המעקב אחר השינה לחשבון Garmin Connect (שימוש ביישום Garmin Connect, עמוד 112). ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון Garmin Connect. באפשרותך להציג מידע על שינה, כולל תנומות, בשעון D2 Mach 1 (מבטים מהירים, עמוד 69).



אזהרה

התקן D2 Mach 1 הוא לא התקן רפואי ואינו מיועד לאבחון או לניטור של מצבים רפואיים. למידע נוסף על דיוק אוקסימטר הדופק, היכנס לאתר garmin.com/ataccuracy.

חיישן הדופק האופטי בהתקן D2 Mach 1 כולל תכונת אוקסימטר דופק שמאפשרת למדוד את וריאציות הנשימה במהלך הלילה. התובנות בנוגע לווריאציות הנשימה ניתנות כדי לשפר את מודעותך לסביבת השינה ולבריאותך באופן כללי. וריאציות נשימה מזדמנות או תכופות עלולות להופיע כתוצאה מגורמים מסוימים שקשורים לסגנון החיים או לסביבת השינה שלך. פנה לרופא או לספק שירותי הבריאות שלך אם יש לך חששות לגבי רמת וריאציות הנשימה.

הערה: יש להפעיל את מעקב השינה באמצעות אוקסימטר דופק כדי לזהות שינויים בנשימה (הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 94). המבט המהיר של ציון השינה מציג את נתוני וריאציות הנשימה הנוכחיים.

הערה: ייתכן שצריך להוסיף את המבט המהיר ללולאת המבטים המהירים (התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 72). בחשבון Garmin Connect, באפשרותך לראות פרטים נוספים על קריאות אוקסימטר הדופק, כולל מגמות לאורך מספר ימים.

ניווט

צפייה ועריכה של מיקומים שמורים

עצה: באפשרותך לשמור מיקום מתפריט הפקדים (פקדים, עמוד 85).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות ניווט < מיקומים שמורים.
- 3 בחר מיקום שמור.
- 4 בחר אפשרות כדי להציג או לערוך את פרטי המיקום.

שמירת מיקום של רשת כפולה

ניתן לשמור את המיקום הנוכחי שלך באמצעות קואורדינטות רשת כפולה כדי לנווט חזרה לאותו המיקום מאוחר יותר.

- 1 התאם אישית לחצן או שילוב של לחצנים עבור תכונת **רשת כפולה** (התאמה אישית של מקשי הקיצור, עמוד 133).
- 2 החזק את הלחצן או שילוב של לחצנים שבחרת כדי לשמור מיקום של רשת כפולה.
- 3 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- 4 לחץ על **START** כדי לשמור את המיקום.
- 5 במידת הצורך, לחץ על **DOWN** כדי לערוך את פרטי המיקום.

הגדרת נקודת ייחוס

ניתן להגדיר נקודת ייחוס שתספק את הכיוון והמרחק למיקום.

- 1 בחר אפשרות:

- לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

עצה: ניתן להגדיר נקודת ייחוס בזמן הקלטת פעילות.

- מפני השעון, לחץ על **START**.

- 2 בחר נקודת ייחוס.
- 3 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- 4 לחץ על **START**, ובחר **הוסף נקודה**.
- 5 בחר מיקום או כיוון שישמש כנקודת ייחוס לצורך ניווט. יופיע חץ המצפן והמרחק ליעד שלך.
- 6 כוון את החלק העליון של השעון אל הכיוון. כאשר אתה סוטה מהכיוון, המצפן מציג את הכיוון ביחס לכיוון ולמעלות של הסטייה.
- 7 במידת הצורך, לחץ על **START**, ובחר **שינוי נקודה** כדי להגדיר נקודת ייחוס אחרת.

ניווט אל יעד

ניתן להשתמש בהתקן כדי לנווט ליעד או להתקדם במסלול.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט**.
- 5 בחר קטגוריה.
- 6 פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי לבחור יעד.
- 7 בחר **התקדם אל**.
- מופיע מידע אודות הניווט.
- 8 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

ניווט אל נקודת עניין

אם נתוני המפה המותקנים בשעון שלך כוללים נקודות עניין, באפשרותך לנווט אליהן.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > נקודות עניין**, ובחר קטגוריה.
- מופיעה רשימת נקודות עניין בקרבת המיקום הנוכחי שלך.
- 6 במידת הצורך, בחר באפשרות:
 - כדי לחפש בקרבת מיקום אחר, בחר **חפש בקרבת**, ובחר מיקום.
 - כדי לחפש נקודת עניין לפי שם בחר **איית חיפוש**, והזן שם.
 - כדי לחפש נקודות עניין בקרבת מקום, בחר **בקרבת** (**ניווט באמצעות התכונה 'בקרבת'**, עמוד 104).
- 6 בחר נקודת עניין מתוצאות החיפוש.
- 7 בחר **קדימה**.
- מופיע מידע אודות הניווט.
- 8 לחץ על **START** כדי להתחיל את הניווט.

ניווט אל נקודת ההתחלה של פעילות שמורה

באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של פעילות שמורה, בקו ישר או לאורך המסלול שבו השתמשת. התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > פעילויות**.
- 5 בחר פעילות.
- 6 בחר **חזור להתחלה** ובחר אפשרות:
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **TracBack**.
 - אם אין לך מפה נתמכת, או אם אתה משתמש בניתוב ישיר, בחר **מסלול** כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בקו ישר.
 - אם אינך משתמש בניתוב ישיר, בחר **מסלול** כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בעזרת הנחיות מפורטות.
- הוראות מפורטות מסייעות לך לנווט אל נקודת ההתחלה של הפעילות השמורה האחרונה שלך אם יש לך מפה נתמכת או אם אתה משתמש בניתוב ישיר. מופיע קו על המפה מהמיקום הנוכחי שלך אל נקודת ההתחלה של הפעילות השמורה האחרונה שלך אם אינך משתמש בניתוב ישיר.
- הערה:** באפשרותך להתחיל את הטיימר כדי למנוע פסק זמן של ההתקן ומעבר למצב שעון.
- 7 לחץ על **DOWN** כדי להציג את המצפן (אופציונלי).
- החץ מצביע אל עבר נקודת ההתחלה שלך.


ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות

באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות הנוכחית, בקו ישר או לאורך המסלול שבו השתמשת. התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.

1 במהלך פעילות, לחץ על **STOP**.

2 בחר **חזור להתחלה** ובחר אפשרות:

- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **TracBack**.
- אם אין לך מפה נתמכת, או אם אתה משתמש בניתוב ישיר, בחר **מסלול** כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בקו ישר.
- אם אינך משתמש בניתוב ישיר, בחר **מסלול** כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בעזרת הנחיות מפורטות.

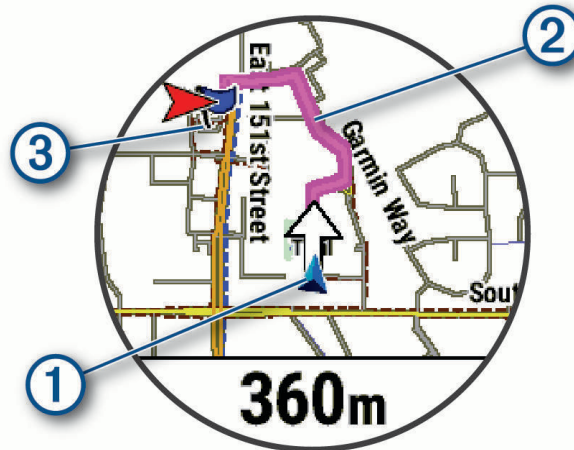

המיקום הנוכחי שלך ①, המסלול שעליך להתקדם בו ② והיעד שלך ③ מופיעים על-גבי המפה.

הצגת הוראות מסלולים

תוכל להציג רשימת הוראות מפורטות למסלול שלך.

1 בעת ניווט במסלול, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **הוראות מפורטות**.

תופיע רשימת הוראות מפורטות.

3 לחץ על **DOWN** כדי להציג הוראות נוספות.

ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם'

באפשרותך לכוון את ההתקן לעצם במרחק, כגון מגדל מים, להינעל בכיוון ולאחר מכן לנווט אל העצם.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **ניווט < הבחן והתקדם**.

5 כוון את החלק העליון של השעון לעבר אובייקט כלשהו, ולחץ על **START**.

מופיע מידע אודות הניווט.

6 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

סימון והתחלת ניווט למיקום 'אדם במים'

ניתן לשמור מיקום 'אדם במים' (MOB) ולהתחיל באופן אוטומטי את הניווט בחזרה אליו.

עצה: ניתן להתאים אישית את פונקציית ההחזקה של המקשים כדי לגשת לפונקציית ה-MOB (התאמה אישית של מקשי הקיצור, עמוד 133).

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **ניווט** > 'אדם במים' אחרון.

מופיע מידע אודות הניווט.

שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect

הודעה

יש לך אחריות להפעיל שיקול דעת בעת שיתוף פרטי מיקום עם אחרים. ודא תמיד שאתה מכיר את האדם שאתה משתף איתו את פרטי המיקום, ושנוח לך עם זה.

הערה: התכונה זמינה רק אם התקן Garmin שמתאים למסלולים מחובר להתקן iPhone באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

באפשרותך לשיתף פרטי מיקום ונתונים ממפות Apple להתקן Garmin התואם.

1 במפות Apple, בחר מיקום.

2 בחר באפשרות  > .

3 במידת הצורך, בחר ביישום Garmin Connect את ההתקן Garmin.

הודעה שמופיעה ביישום Garmin Connect מציינת שהמיקום זמין כעת בהתקן (התחלת פעילות GPS במיקום משותף, עמוד 126).

התחלת פעילות GPS במיקום משותף

באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Connect כדי לשיתף מיקום ממפות Apple, ולנווט לאותו מיקום (שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect, עמוד 126).

1 כשאתה מקבל הודעה על מיקום בשעון, בחר .

השעון מציג מידע על המיקום.

עצה: המיקום שמור בשעון. כדי לצפות במיקום מאוחר יותר, הקש על **START**, ובחר באפשר **פעילות ניווט** > **מיקומים שמורים**.

2 בחר באפשרות **התקדם אל**, ובחר פעילות.

3 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להמשיך ליעד.

ניווט למיקום משותף במהלך פעילות

התכונה זמינה בפעילויות שנעשה בהן שימוש ב-GPS. אם ה-GPS כבוי לפעילות, באפשרותך לצפות במיקום מאוחר יותר.

עצה: המיקום שמור בשעון. כדי לצפות במיקום מאוחר יותר, הקש על **START**, ובחר באפשר **פעילות ניווט** > **מיקומים שמורים**.

באפשרותך לקבל מיקומים משותפים בשעון, ולנווט לאותם מיקומים (שיתוף מיקום ממפה באמצעות היישום Garmin Connect, עמוד 126).

1 התחל פעילות GPS (התחלת פעילות, עמוד 18).

השעון מציג התראה שמציינת את שמו של מיקום משותף.

2 בחר באפשרות  כדי לנווט למיקום המשותף.

3 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להמשיך ליעד.

עצירת הניווט

1 במהלך פעילות, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **עצור ניווט**.

⚠ אזהרה

התכונה מאפשרת למשתמשים להוריד מסלולים שנוצרו על-ידי משתמשים אחרים. Garmin אינה מביעה כל מצג לגבי הבטיחות, הדיוק, המהימנות, השלמות או העדכניות של מסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי. כשאתה משתמש במסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי או מסתמך עליהם, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

ניתן לשלוח מסלול מחשבון Garmin Connect שלך אל ההתקן. לאחר שמירת המסלול בהתקן, ניתן לנווט במסלול באמצעות ההתקן. באפשרותך להשתמש במסלול שמור פשוט בגלל היותו נתיב מוצלח. למשל, ניתן לשמור מסלול טוב לרכיבת אופניים בדרך לעבודה, ולאחר מכן להשתמש בו. באפשרותך גם להשתמש במסלול שמור תוך ניסיון לעמוד ביעדי ביצועים שהצבת קודם לכן. למשל, אם המסלול המקורי הושלם תוך 30 דקות, ניתן לתזמן כנגד Virtual Partner בניסיון להשלים את המסלול תוך פחות מ-30 דקות.

יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > מסלולים > צור חדש**.
- 5 הזן שם עבור המסלול, ובחר **✓**.
- 6 בחר **הוסף מיקום**.
- 7 בחר אפשרות.
- 8 במידת הצורך, חזור על שלבים 6 ו-7.
- 9 בחר **סיום > צא למסלול**.
- מופיע מידע אודות הניווט.
- 10 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

יצירת מסלול הלוך ושוב

ההתקן יכול ליצור מסלול הלוך ושוב בהתבסס על מרחק וכיוון ניווט שצוינו.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **ריצה או אופניים**.
 - 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 4 בחר **ניווט > מסלול הלוך ושוב**.
 - 5 הזן את המרחק הכולל עבור המסלול.
 - 6 בחר כותרת כיוון.
- ההתקן יוצר עד שלושה מסלולים. תוכל ללחוץ על **DOWN** כדי להציג את המסלולים.
- 7 לחץ על **START** כדי לבחור מסלול.
 - 8 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל בניווט, בחר **קדימה**.
 - כדי להציג את המסלול במפה ולהזיז את המפה או לשנות את גודל המפה, בחר **מפה**.
 - כדי להציג רשימת פניות במסלול, בחר **הוראות מפורטות**.
 - כדי להציג תרשים גובה של המסלול, בחר **תרשים גובה**.
 - כדי לשמור את המסלול, בחר **שמירה**.
 - כדי להציג רשימת עליות במסלול, בחר **הצג טיפוסים**.

יצירת קורס ב-Garmin Connect

לפני שתוכל ליצור מסלול ביישום Garmin Connect יש לפתוח Garmin Connect חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 112).

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **אימונים ותכנון** < **מסלולים** < **צור מסלול**.

3 בחר סוג מסלול.

4 בצע את ההוראות שעל המסך.

5 בחר **בוצע**.

הערה: תוכל לשלוח מסלול זה להתקן שלך ([שולח מסלול להתקן](#), עמוד 128).

שולח מסלול להתקן

באפשרותך לשלוח מסלול שיצרת באמצעות היישום Garmin Connect למכשיר ([יצירת קורס ב-Garmin Connect](#), עמוד 128).

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **אימונים ותכנון** < **מסלולים**.

3 בחר מסלול.

4 בחר .

5 בחר את ההתקן התואם שלך.

6 בצע את ההוראות שעל המסך.

הצגה או עריכה של פרטי מסלול

באפשרותך להציג או לערוך את פרטי המסלול לפני שתנווט בו.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **פעילות ניווט** < **מסלולים**.

5 בחר מסלול.

6 בחר אפשרות:

- כדי להתחיל בניווט, בחר **צא למסלול**.
- כדי ליצור רצועת קצב מותאם אשית, בחר **PacePro**.
- כדי ליצור או להציג ניתוח של המאמץ שלך למסלול, בחר **מדריך כוח**.
- כדי להציג את המסלול במפה ולהזיז את המפה או לשנות את גודל המפה, בחר **מפה**.
- כדי לעשות את המסלול מהסוף להתחלה, בחר **עשה את המסלול מהסוף להתחלה**.
- כדי להציג תרשים גובה של המסלול, בחר **תרשים גובה**.
- כדי לשנות את שם המסלול, בחר **שם**.
- כדי לערוך את נתיב המסלול, בחר **עריכה**.
- כדי להציג רשימת עליות במסלול, בחר **הצג טיפוסים**.
- כדי למחוק את המסלול, בחר **מחיקה**.

תכנון ציון דרך

ניתן ליצור מיקום חדש על-ידי תכנון המרחק והכיוון מהמיקום הנוכחי שלך למיקום חדש.

הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את היישום תכנן נ"צ לרשימת הפעילות והיישומים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **תכנן נ"צ**.
 - 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הכיוון.
 - 4 לחץ על **START**.
 - 5 לחץ על **DOWN** כדי לבחור יחידת מידה.
 - 6 לחץ על **UP** להזנת המרחק.
 - 7 לחץ על **START** כדי לשמור.
- תכנון ציון הדרך נשמר בשם המוגדר כברירת מחדל.

הגדרות ניווט

באפשרותך להתאים אישית את תכונות המפה ואת המראה בעת ניווט אל יעד.

התאמה אישית של ניווט מסכי נתונים

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניווט > מסכי נתונים**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **מפה > סטטוס** כדי להפעיל או לכבות את המפה.
 - בחר **מפה > שדה נתונים** כדי להפעיל או לכבות שדה נתונים שמציג מידע ניהולי על המפה.
 - בחר **בהמשך** כדי להפעיל או לכבות מידע על נקודות בהמשך המסלול.
 - בחר **מדריך** כדי להפעיל או לכבות את מסך המדריך שמציג את כיוון או מסלול המצפן שיש לעקוב אחריו בזמן הניווט.
 - בחר **תרשים גובה** כדי להפעיל או לכבות את תרשים הגובה.
 - בחר מסך כדי להוסיף, להסיר או להתאים אישית.

הגדרת סמן כיוון

באפשרותך להגדיר מחוון כיוון כך שיוצג בדפי הנתונים שלך במהלך הניווט. המחווון מצביע על כיוון היעד שלך.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניווט > סמן כיוון**.

הגדרת התראות ניווט

באפשרותך להגדיר התראות כדי שיעזרו לך לנווט אל יעדך.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניווט > התראות**.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי להגדיר התראה עבור מרחק שצוין מהיעד הסופי שלך, בחר **מרחק אחרון**.
 - כדי להגדיר התראה עבור הזמן המשוער שנותר עד שתגיע ליעד הסופי שלך, בחר **זמן משוער סופי**.
 - כדי להגדיר התראה כשאתה מתרחק מהמסלול שלך, בחר **סטייה מהמסלול**.
 - כדי להפעיל הנחיות ניווט מפורטות, בחר **הנחיית פנייה**.
- 4 במידת הצורך, בחר **סטטוס** כדי להפעיל את ההתראה.
- 5 במידת הצורך, הזן ערך של מרחק או זמן ובחר .

הגדרות ניהול החשמל

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **ניהול החשמל**.

חסכון סוללה: מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת כדי להאריך את חיי הסוללה במצב שעות (התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה, עמוד 130).

מצבי הפעלה: מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת, הגדרות פעילות והגדרות GPS כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות (התאמה אישית של מצבי הפעלה, עמוד 131).

אחוז סוללה: הצגה של עוצמת הסוללה הנוטרת כאחוז.

הערכות סוללה: הצגה של עוצמת הסוללה הנוטרת כמספר משוער של ימים או שעות.

התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה

תכונת החיסכון בסוללה מאפשרת לך להתאים במהירות את הגדרות המערכת כדי להאריך את חיי הסוללה במצב שעות. ניתן להפעיל את תכונת החיסכון בסוללה מתפריט הפקדים (פקדים, עמוד 85).

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **ניהול החשמל** < **חסכון סוללה**.

3 בחר **סטטוס** להפעלת תכונת החיסכון בסוללה.

4 בחר **עריכה**, ובחר אפשרות:

- בחר **פרצוף שעות** כדי להפעיל פני שעות חסכוניים שמתעדכנים פעם בדקה.
- בחר **מוז'** כדי להשבית את ההאזנה למוזיקה מהשעות.
- בחר **טלפון** כדי לנתק את הטלפון המשוך.
- בחר **Wi-Fi** כדי להתנתק מרשת Wi-Fi.
- בחר **צמיד חיישן דופק** כדי לכבות את צמיד חיישן הדופק.
- בחר **אוקסימטר דופק** כדי לכבות את חיישן אוקסימטר הדופק.
- בחר **תצוגה שמופעלת תמיד** כדי לכבות את המסך כאשר אינו בשימוש.
- בחר **בהירות** כדי להפחית את בהירות המסך.

השעות מציג את שעות חיי הסוללה שנצברו בכל שינוי של הגדרה.

5 בחר **התראת סוללה חלשה** כדי לקבל התראה כשרמת הסוללה נמוכה.

שינוי מצב הפעלה

תוכל לשנות את מצב ההפעלה כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות.

1 במהלך פעילות, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **מצב הפעלה**.

3 בחר אפשרות.

השעות מציג את שעות חיי הסוללה הזמינות עם מצב ההפעלה שנבחר.

התאמה אישית של מצבי הפעלה

ההתקנים מגיעים טעונים מראש עם כמה מצבי הפעלה, המאפשרים לך לכוון במהירות הגדרות מערכת, הגדרות פעילות והגדרות GPS להארכת חיי הסוללה במהלך פעילות. ניתן לכוון מצבי הפעלה קיימים וליצור מצבי הפעלה חדשים מותאמים אישית.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניהול החשמל > מצבי הפעלה**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר מצב הפעלה שברצונך להתאים אישית.
 - בחר **הוסף חדש** כדי ליצור מצב הפעלה מותאם אישית.
- 4 במקרה הצורך, הזן שם מותאם אישית.
- 5 בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות מצב הפעלה ספציפיות. לדוגמה, ניתן לשנות את הגדרת ה-GPS או לנתק את הטלפון המשוך. השעון מציג את שעות חיי הסוללה שנצברו בכל שינוי של הגדרה.
- 6 במידת הצורך, בחר **סיום** כדי לשמור על מצב ההפעלה המותאם אישית ולהשתמש בו.

שחזור מצב הפעלה

תוכל לאפס מצב הפעלה שנטען מראש להגדרות היצרן שבברירת מחדל.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניהול החשמל > מצבי הפעלה**.
- 3 בחר מצב הפעלה שנטען מראש.
- 4 בחר **איפוס > כן**.

הגדרות מערכת

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **מערכת**.

שפה: הגדרת השפה המוצגת בשעון.

שעה: כוונן הגדרות הזמן (**הגדרות זמן**, עמוד 132).

תצוגה: מכוון את הגדרות המסך (**שינוי הגדרות המסך**, עמוד 133).

מגע: מפעיל את מסך המגע במהלך שימוש כללי, פעילויות או שינה.

לויינים: הגדרת מערכת הלויין שתשמש כברירת מחדל עבור פעילויות. אם יש צורך בכך, ניתן להתאים אישית את הגדרת הלויין לכל פעילות (**הגדרות לויין**, עמוד 50).

צליל ורטט: הגדרת צלילי השעון, כגון צלילי לחצנים, התראות ורטט.

מצב שינה: הגדרה זו מאפשרת לקבוע את שעות השינה ואת העדפות מצב השינה (**התאמה אישית של מצב שינה**, עמוד 133).

נא לא להפריע: הפעלת המצב נא לא להפריע. באפשרותך לערוך את ההעדפות שלך עבור המסך, ההודעות, ההתראות ומחווות פרק כף היד.

הגדר מקשים: הגדרה זו מאפשרת להקצות קיצורים ללחצנים (**התאמה אישית של מקשי הקיצור**, עמוד 133).

נעילה אוטומטית: נעילת הלחצנים ומסך המגע באופן אוטומטי כדי למנוע לחיצות על לחצנים ומחווות החלקה על מסך המגע שמבוצעות בשוגג. השתמש באפשרות בזמן פעילות כדי לנעול את הלחצנים ומסך המגע במהלך פעילות מתוזמנת. השתמש באפשרות לא בזמן פעילות כדי לנעול את הלחצנים ומסך המגע בזמן שאתה לא מתעד פעילות מתוזמנת.

תבנית: הגדרת העדפות תבנית כלליות, כגון יחידות המידה, הקצב והמהירות המוצגים במהלך פעילויות, תחילת השבוע, ותבנית מיקום גיאוגרפי ואפשרויות נתונים (**שינוי יחידות המידה**, עמוד 134).

סיסמה: מגדיר סיסמה בן ארבע ספרות כדי לאבטח את המידע האישי שלך כאשר השעון לא על פרק כף היד שלך (**הגדרת סיסמת השעון שלך**, עמוד 134).

מצב ביצועים: מפעיל את תכונת תנאי הביצועים במהלך פעילות (**מצב ביצועים**, עמוד 77).

הקלטת נתונים: הגדרת האופן שבו השעון מתעד נתוני פעילות. האפשרות להקלטה חכם (ברירת המחדל) מאפשרת הקלטות ממושכות יותר של פעילויות. האפשרות להקלטה של כל שנייה מספקת תיעודים מפורטים יותר של פעילויות, אך ייתכן שלא ניתן יהיה להקליט באמצעותה פעילויות שלמות הנמשכות לפרקי זמן ארוכים יותר.

מצב USB: הגדרת השעון לשימוש ב-MTP (פרוטוקול העברת מדיה) או למצב Garmin בעת חיבור למחשב.

גבה ושחזור: מגדיר את הגיבויים של נתוני השעון (**גיבוי ושחזור של הגדרות**, עמוד 134).

איפוס: מאפס את נתוני המשתמש וההגדרות (**איפוס כל הגדרות ברירת המחדל**, עמוד 140).

עדכון תוכנה: מתקין עדכוני תוכנה שהורדו, מפעיל עדכונים אוטומטיים או בודק אם יש עדכונים באופן ידני (**עדכוני מוצרים, עמוד 138**). ניתן לבחור מה חדש כדי להציג רשימה של תכונות חדשות מעדכוני התוכנה החדשים שהתקנת. **אודות:** הצגת ההתקן, התוכנה, הרישיון ופרטי התקינה.

הגדרות זמן

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **מערכת > שעה**.

תבנית שעה: הגדרת השעון להצגת השעה בתבנית של 12 שעות, 24 שעות או תבנית צבאית.

תבנית תאריך: הגדרת סדר התצוגה של היום, החודש והשנה עבור תאריכים.

הגדר שעה: הגדרת אזור הזמן של השעון. האפשרות אוטומטי מגדירה את אזור הזמן באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS.

שעה: הגדרה זו מאפשרת לך לכוון את השעה אם האפשרות הגדר שעה נקבעה כידני.

התראות: הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר התראות מדי שעה, וכן התראות זריחה ושקיעה המושמעות במשך כמה דקות או שעות לפני הזריחה או השקיעה בפועל (**הגדרת התראות שעה, עמוד 132**).

סנכרון זמן: הגדרה זו מאפשרת לך לסנכרן את השעה באופן ידני בעת שינוי אזורי זמן, ולהתחשב במעבר לשעון קיץ (**סנכרון השעה, עמוד 132**).

הגדרת התראות שעה

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **מערכת > שעה > התראות**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר התראה שתשמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני שמתרחשת השקיעה בפועל, בחר **עד השקיעה > סטטוס > מופעל**, בחר **שעה**, והזן את השעה.
- כדי להגדיר התראה שתשמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני שמתרחשת הזריחה בפועל, בחר **עד הזריחה > סטטוס > מופעל**, בחר **שעה**, והזן את השעה.
- כדי להגדיר התראה שתשמע כל שעה, בחר **מדי שעה > מופעל**.

סנכרון השעה

בכל פעם שאתה מפעיל את השעון ומקבל אותות לוויין או פותח את יישום Garmin Connect בטלפון המשוך, השעון מזהה את אזור הזמן שלך ואת השעה ביום הנוכחית באופן אוטומטי. בנוסף, ניתן לסנכרן את השעה באופן ידני בעת החלפת אזורי זמן, ולהתחשב במעבר לשעון קיץ.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **מערכת > שעה > סנכרון זמן**.

3 המתן בזמן שהשעון מתחבר לטלפון המשוך שלך או מאתר לוויינים (**השגת אותות לוויין, עמוד 140**).

עצה: באפשרותך ללחוץ על **DOWN** כדי להחליף את המקור.

שינוי הגדרות המסך

1 לחץ לחיצה ארוכה על האפשרות **MENU**.

2 בחר **מערכת > תצוגה**.

3 בחר באפשרות **גופנים גדולים** כדי להגדיל את הטקסט על המסך.

4 בחר אפשרות:

- בחר באפשרות **בזמן פעילות**.
- בחר באפשרות **שימוש כללי**.
- בחר באפשרות **במהלך שינה**.

5 בחר אפשרות:

הערה: לא כל האפשרויות זמינות לכל המצבים.

- בחר באפשרות **תצוגה שמופעלת תמיד** כדי שהנתונים על פני השעון יישארו גלויים וכדי להפחית את הבהירות ואת תאורת הרקע. אפשרות זו משפיעה על חיי הסוללה והתצוגה (**אודות צג AMOLED, עמוד 135**).
- בחר באפשרות **בהירות** כדי להגדיר את רמת הבהירות של המסך.
- בחר באפשרות **החלפה לאדום** כדי לשנות את צבעי המסך לגווניו של אדום, ירוק או כתום, שמאפשרים להשתמש בשעון בתנאי תאורה חלשה ועוזרים לשמור על ראיית הלילה.
- בחר באפשרות **מחוות פרק כף היד** להדלקת המסך כשאתה מרים את הזרוע ומפנה אותה כדי להביט ביד.
- בחר באפשרות **זמן קצוב** כדי להגדיר את משך הזמן שיעבור עד שהמסך יכבה.

התאמה אישית של מצב שינה

1 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.

2 בחר **מערכת > מצב שינה**.

3 בחר אפשרות:

- בחר **לוח זמנים**, בחר יום והזן את שעות השינה הרגילות שלך.
- בחר **פריצות שעון** כדי להשתמש בפני השעון של השינה.
- בחר **תצוגה** כדי להגדיר את תצורת המסך.
- בחר **התראת תנומה** כדי להגדיר התראות תנומה כך שהן יופעלו עם צליל, עם רטט או עם שניהם.
- בחר **מגע** כדי להדליק או לכבות את מסך המגע.
- בחר **נא לא להפריע** כדי להפעיל או להשבית את מצב 'נא לא להפריע'.
- בחר **חסכון סוללה** כדי להפעיל או להשבית את מצב חיסכון בסוללה (**התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה, עמוד 130**).

התאמה אישית של מקשי הקיצור

ניתן להתאים אישית את פונקציית ההמתנה של לחצנים מסוימים ושילובי לחצנים.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **מערכת > הגדר מקשים**.

3 בחר בלחצן או בשילוב של לחצנים שאותם תרצה להתאים אישית.

4 בחר בפונקציה.

הגדרת סיסמת השעון שלך

הודעה

אם תזין את הסיסמה שלך בצורה שגויה שלוש פעמים, השעון יינעל באופן זמני. לאחר חמישה ניסיונות שגויים, השעון ננעל עד לאיפוס את הסיסמה ביישום Garmin Connect. אם לא שייכת את השעון לטלפון, השעון מוחק את הנתונים ומאפס להגדרות ברירת המחדל של היצרן לאחר חמישה ניסיונות שגויים.

באפשרותך להגדיר סיסמה לשעון כדי לאבטח את המידע האישי שלך כאשר השעון לא על פרק כף היד שלך. אם אתה משתמש בתכונה Garmin Pay, השעון משתמש באותה סיסמה בת ארבע ספרות הנדרש לפתיחת הארנק שלך (Garmin Pay, עמוד 89).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר **מערכת < סיסמה < הגדר סיסמה**.
 - 3 הזן סיסמה בת ארבע ספרות.
- בפעם הבאה שתסיר את השעון מהיד, עליך להזין את הסיסמה לפני שתוכל להציג מידע כלשהו.

שינוי הסיסמה של השעון שלך

כדי לשנות את הסיסמה הנוכחית של השעון שלך, עליך לדעת אותה. אם שכחת את הסיסמה שלך או עשית יותר מדי ניסיונות עם הסיסמה השגויה, עליך לאפס אותה ביישום Garmin Connect.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר **מערכת < סיסמה < שינוי סיסמה**.
 - 3 הזן את הסיסמה הנוכחית בת ארבע הספרות.
 - 4 הזן סיסמה חדשה בת ארבע ספרות.
- בפעם הבאה שתסיר את השעון מהיד, עליך להזין את הסיסמה לפני שתוכל להציג מידע כלשהו.

שינוי יחידות המידה

תוכל להתאים אישית את יחידות המידה למרחק, קצב ומהירות, רום ועוד.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **מערכת < תבנית < יחידות**.
- 3 בחר סוג מידה.
- 4 בחר יחידת מידה.

גיבוי ושחזור של ההגדרות

אפשר לגבות את ההגדרות משעון Garmin קיים ולשחזר את ההגדרות האלה לשעון Garmin תואם אחר באמצעות היישום Garmin Connect (שחזור ההגדרות והנתונים שלך מ-Garmin Connect, עמוד 134). ההגדרות כוללות פרופילי ספורט, וידג'טים, הגדרות משתמש, אימונים ועוד.

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **מערכת < גבה ושחזור**.

גיבויים אוטומטיים: ההגדרה מבצעת גיבוי תקופתי של ההגדרות שלך בחשבון Garmin Connect שלך.

גבה כעת: ההגדרה מאפשרת לגבות את ההגדרות באופן ידני בחשבון Garmin Connect שלך.

תוכן הגיבוי: ההגדרה מציגה את סוג הנתונים הנשמרים.

שחזור ההגדרות והנתונים שלך מ-Garmin Connect

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.
- 2 בחר **התקני Garmin** ובחר את השעון שלך.
- 3 בחר **מערכת < גבה ושחזור < גיבויי התקן**.
- 4 בחר גיבוי מתוך הרשימה.
- 5 בחר **שחזור מגיבוי < איפוס**.
- 6 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 7 המתן עד שהשעון יסתנכרן עם היישום.
- 8 בשעון, לחץ על **START**, ובחר באפשרות .
- 9 השעון יתאפס וישחזר את ההגדרות ואת הנתונים.
- 9 בצע את ההוראות שעל המסך.

הצגת פרטי התקן

ניתן להציג את פרטי המכשיר, כגון מזהה היחידה, גרסת התוכנה, פרטי התקינה והסכם הרישיון.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר מערכת > אודות.

הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות

התווית של ההתקן הזה מסופקת באופן אלקטרוני. התווית האלקטרונית עשויה לכלול פרטים בנוגע לתקינה, כגון מספרי הזיהוי שסופקו על-ידי רשות ה-FCC או סימוני תאימות אזוריים, וכן פרטי מוצר ופרטי רישוי רלוונטיים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 מתפריט המערכת, בחר אודות.

פרטי ההתקן

אודות צג AMOLED

כברירת מחדל, הגדרות השעון ממוטבות לחיי סוללה וביצועים (עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה, עמוד 140). תמונה קבועה, או "צריכה" של פיקסלים, היא התנהגות נורמלית בהתקני AMOLED. כדי להאריך את חיי הצג, עליך להימנע מלהציג תמונות סטטיות ברמת בהירות גבוהה לפרקי זמן ממושכים. כדי לצמצם את צריכת המסך, הצג מסדרה D2 Mach 1 נכבה לאחר פרק הזמן שנבחר (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133). באפשרותך לסובב את פרק כף היד לכיוון גופך, להקיש על מסך המגע או ללחוץ על לחצן כדי להעיר את השעון.

טעינת השעון

אזהרה ⚠

ההתקן מכיל סוללת ליתיום-יון. עיין במדריך מידע חשוב על הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הודעה

כדי למנוע קורוזיה, נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב. עיין בהוראות הניקוי (טיפול בהתקן, עמוד 137).

לשעון שלך מצורף כבל טעינה קנייני. לאביזרים ולחלקי חילוף אופציונליים, בקר בכתובת buy.garmin.com, או פנה אל הספק Garmin שלך.

1 חבר את הכבל (קצה ⬴) ליציאת הטעינה בשעון.



2 חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת USB-A או USB-C® במחשב או למתאם AC, בהתאם לסוג הכבל המצורף לשעון.

השעון מציג את רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה.

3 נתק את השעון לאחר שרמת הטעינה של הסוללה תגיע ל-100%.

מפרטים

סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית
דירוג עמידות במים	10 ATM ¹
טווח טמפרטורות הפעלה ואחסון	מ-20°C עד 45°C (מ-4°F עד 113°F)
טווח טמפרטורות טעינה ב-USB	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
תדרים אלוויתיים (מתח) של האיחוד האירופי (EU)	D2 Mach 1 Standard: 2.4GHz @ 16.15dBm לכל היותר, 56MHz @ -40dBm לכל היותר; D2 Mach 1 Pro: 4GHz @ 17.80dBm לכל היותר, 56MHz @ -40dBm לכל היותר
ערכי EU SAR	D2 Mach 1 Standard: 0.32 וואט/ק"ג בגוף, 28.0 וואט/ק"ג בגפיים; D2 Mach 1 Pro: 0.36 וואט/ק"ג בגוף, 28.0 וואט/ק"ג בגפיים

מידע על הסוללה

חיי הסוללה בפועל תלויים בתכונות המופעלות בשעון, כמו למשל צמיד חיישן דופק, התראות בטלפון החכם, GPS, חיישנים פנימיים וחיישנים מחוברים.

מצב	חיי הסוללה של D2 Mach 1 Standard	חיי הסוללה של D2 Mach 1 Pro
מצב שעון חכם	עד 11 ימים עם מחוות פרק כף היד עד 4 ימים עם תצוגה שמופעלת תמיד	עד 25 ימים עם מחוות פרק כף היד עד 10 ימים עם תצוגה שמופעלת תמיד
מצב שעון לחיסכון בסוללה	עד 21 ימים עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד	עד 41 ימים עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד
מצב GPS בלבד	עד 42 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 30 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד	עד 82 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 58 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד
מצב 'כל מערכות הלוויינים'	עד 32 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 24 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד	עד 62 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 48 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד
מצב 'כל מערכות הלוויינים' עם ריבוי פסי תדרים ¹	עד 20 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 15 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד	עד 38 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 30 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד
מצב 'כל מערכות הלוויינים' עם 'מוזיקה'	עד 10 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 9 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד	עד 19 שעות עם מחוות פרק כף היד עד 17 שעות עם תצוגה שמופעלת תמיד
מצב GPS עם מקסימום סוללה	עד 75 שעות עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד	עד 145 שעות עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד
מצב Expedition GPS	עד 14 ימים עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד	עד 27 ימים עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד
פעילות פרפר	עד 24 שעות עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד	עד 46 שעות עם מחוות פרק כף היד לא חל על תצוגה שמופעלת תמיד

¹ ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק 100 מטרים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.

הודעה

אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן.

אין להשתמש בחפצים קשים או חדים לצורך תפעול מסך המגע, משום שהדבר עלול לגרום לנזק.

הימנע משימוש בחומרים כימיים, בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים שעלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי.

שטוף את ההתקן ביסודיות במי ברז לאחר חשיפה לכלור, למים מלוחים, לקרם הגנה, למוצרים קוסמטיים, לאלכוהול או לחומרים כימיים חזקים אחרים. חשיפה ממושכת לאותם חומרים עלולה לפגוע במעטפת.

אל תלחץ על הלחצנים מתחת למים.

שמור על רצועת העור נקייה ויבשה. אל תשחה ואל תתקלח עם רצועת העור. חשיפה למים או לזיעה עלולה לפגוע ברצועת העור או לשנות את צבעה. השתמש ברצועות סיליקון כחלופה.

טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר.

אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לטמפרטורות קיצוניות למשך זמן ממושך, משום שזה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.

ניקוי השעון

⚠️ זהירות

משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירוי בעור לאחר שימוש ממושך בשעון, בפרט אם המשתמש סובל מעור רגיש או מאלרגיות. אם אתה מבחין בגירוי בעור, הסר את השעון והנח לעור שלך להחלים. כדי לסייע במניעת גירוי בעור, ודא שהשעון נקי ויבש, ואל תהדק את השעון לפרק כף היד שלך יתר על המידה.

הודעה

אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען. חלודה עלולה למנוע יכולת טעינה והעברת נתונים.

עצה: למידע נוסף, בקר באתר garmin.com/fitandcare.

1 שטוף במים או השתמש במטלית לחה ונטולת סיבים.

2 המתן עד שהשעון יתייבש לגמרי.

ניקוי רצועות העור

1 נגב את רצועות העור באמצעות בד יבש.

2 השתמש במרכז למוצרי עור כדי לנקות את רצועות העור.

החלפת הרצועות של QuickFit®

1 החלק את מנגנון הנעילה שעל רצועת QuickFit והסר את הרצועה מהשעון.



2 ישר את הרצועה החדשה עם השעון.

3 לחץ על הרצועה עד שתיכנס למקומה.

הערה: ודא שהרצועה מאובטחת במקומה. מנגנון הנעילה צריך להינעל מעל הפין של השעון.

4 חזור על שלבים 1 עד 3 כדי לשנות את הרצועה האחרת.

כוונון הרצועה המתכתית של השעון

אם השעון כולל רצועה מתכתית, מומלץ לקחת את השעון לצורף או לבעל מקצוע אחר כדי לכוונון את אורך הרצועה המתכתית.

ניהול נתונים

מחיקת קבצים

הודעה

אם אינך יודע מה מטרת הקובץ, אל תמחק אותו. זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאין למחוק.

1 פתח את הכונן או את אמצעי האחסון **Garmin**.

2 במקרה הצורך, פתח תיקייה או אמצעי אחסון.

3 בחר קובץ.

4 הקש על **מחק** במקלדת.

הערה: מערכות הפעלה מסוג **Mac** מספקות תמיכה מוגבלת להעברת קבצים במצב **MTP**. עליך לפתוח את כונן **Garmin** במערכת ההפעלה מסוג **Windows**. עליך להשתמש ביישום **Garmin Express** כדי להסיר קובצי מוזיקה מההתקן.

פתרון בעיות

עדכוני מוצרים

המכשיר שלך יחפש עדכונים באופן אוטומטי כשהוא מחובר אל **Bluetooth** או אל **Wi-Fi**. באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים באופן ידני מהגדרות המערכת (**הגדרות מערכת, עמוד 131**). במחשב, התקן את **Garmin Express** (www.garmin.com/express). בטלפון, התקן את היישום **Garmin Connect**.

דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני **Garmin**.

- עדכוני תוכנה
- עדכוני מפות
- עדכוני מסלולים
- מתבצעת העלאה של הנתונים אל **Garmin Connect**
- רישום מוצר

יצירת קשר עם התמיכה במוצרי תעופה של Garmin

- עבור אל aviationsupport.garmin.com למידע על התמיכה המקומית במדינה.

קבלת מידע נוסף

ניתן למצוא מידע נוסף על המוצר באתר האינטרנט של **Garmin**.

- לקבלת מדריכים, מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים, עבור לכתובת support.garmin.com.
- כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף, עבור לכתובת buy.garmin.com או פנה לספק **Garmin** שלך.
- עבור לכתובת www.garmin.com/ataccuracy לקבלת מידע נוסף על דיוק התכונה. זהו לא התקן רפואי.

ההתקן שלי בשפה לא נכונה

תוכל לשנות את שפת ההתקן אם בטעות בחרת בשפה לא נכונה בהתקן.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 גלול למטה לפריט האחרון ברשימה, ולחץ על **START**.
- 3 לחץ על **START**.
- 4 בחר את השפה הרצויה.

האם הטלפון שלי תואם לשעון?

השעון D2 Mach 1 תואם לטלפונים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth. למידע על תאימות Bluetooth, בקר באתר garmin.com/ble.

הטלפון אינו מתחבר לשעון

- אם הטלפון לא מתחבר לשעון, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- כבה את הטלפון והשעון, והפעל אותם שוב בחזרה.
- הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון.
- עדכן את היישום Garmin Connect לגרסה האחרונה.
- הסר את השעון שלך מהיישום Garmin Connect ומההגדרות של Bluetooth בטלפון שלך, כדי לבצע שוב את תהליך השיוך.
- אם קנית טלפון חדש, הסר את השעון שלך מהיישום Garmin Connect בטלפון שבכוונתך להפסיק להשתמש בו.
- קרב את הטלפון למרחק של עד 10 מ' (33 רגל) מהשעון.
- פתח את היישום Garmin Connect בטלפון, ובחר ••• < התקני Garmin < הוסף התקן כדי להיכנס למצב שיוך.
- על פני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על MENU, ובחר קישוריות < טלפון < שייך את הטלפון.

האם אפשר להשתמש בחיישן Bluetooth שלי ביחד עם השעון?

השעון תואם לחלק מחיישני Bluetooth. בפעם הראשונה שתחבר חיישן לשעון Garmin שלך, תצטרך ליצור שיוך בין השעון לחיישן. לאחר השיוך, השעון מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.

1 החזק את MENU.

2 בחר חיישנים ואביזרים < הוסף חדש.

3 בחר אפשרות:

- בחר חפש את כל החיישנים.
 - בחר בסוג החיישן שלך.
- ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 44).

האוזניות שלי לא מתחברות לשעון

אם בעבר האוזניות שלך היו מחוברות לטלפון שלך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth, ייתכן שהן יתחברו לטלפון באופן אוטומטי במקום להתחבר לשעון. תוכל לנסות לבצע את העצות הבאות.

- כיבוי טכנולוגיית Bluetooth בטלפון.
- לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לטלפון.
- בעת חיבור האוזניות לשעון, הישאר במרחק של 10 מטרים (33 רגל) מהטלפון.
- שיוך האוזניות לשעון (חיבור אוזניות Bluetooth, עמוד 108).

המוזיקה שלי מפסיקה או שהאוזניות שלי לא נשארות מחוברות

במהלך השימוש בשעון D2 Mach 1 המחובר לאוזניות Bluetooth, האות מגיע לעוצמה הגבוהה ביותר כאשר ישנו קו ראייה ישיר בין השעון לבין האנטנה של האוזניות.

- אם האות עובר דרך הגוף שלך, ייתכן שתחווה אובדן אות או שהאוזניות שלך ינתקו.
- אם אתה לובש את שעון D2 Mach 1 על פרק היד השמאלי, ודא שהאנטנה של האוזניות נמצאת באזון השמאלי.
- מכיוון שאוזניות משתנות בהתאם לדגם, עליך לנסות ללבוש את השעון על פרק היד השני.
- אם אתה משתמש ברצועות שעון ממתכת או מעור, באפשרותך לעבור לרצועות שעון מסיליקון כדי לשפר את עוצמת האותות.

הפעלה מחדש של השעון שלך

- לחץ לחיצה ממושכת על LIGHT עד לכיבוי השעון.
- לחץ לחיצה ממושכת על LIGHT כדי להפעיל את השעון.

איפוס כל הגדרות ברירת המחדל

לפני איפוס של כל הגדרות ברירת המחדל, מומלץ לסנכרן את השעון עם אפליקציית Garmin Connect כדי להעלות את נתוני הפעילות. באפשרותך לאפס את כל הגדרות השעון לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר באפשרות **מערכת > איפוס**.

3 בחר אפשרות:

- כדי לאפס את כל הגדרות השעון לערכי ברירת המחדל של היצרן ולשמור את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש, בחר באפשרות **אפס להגדרות ברירת המחדל**.
 - כדי למחוק את כל הפעילויות מההיסטוריה, בחר באפשרות **מחק כל הפעילויות**.
 - כדי לאפס את הערכים הכוללים של המרחק והזמן, בחר באפשרות **איפוס סה"כ**.
 - כדי לאפס את כל הגדרות השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן ולמחוק את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש, בחר באפשרות **מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות**.
- הערה:** אם הגדרת ארנק Garmin Pay, אפשרות זו מוחקת את הארנק מהשעון. אם בשעון מאוחסנת מוזיקה, אפשרות זו מוחקת את המוזיקה המאוחסנת.

עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה

נוכל לנסות לבצע את העצות הבאות כדי להאריך את חיי הסוללה.

- החלף את מצב ההפעלה במהלך פעילות (שינוי מצב הפעלה, עמוד 130).
 - הפעל את תכונת החיסכון בסוללה מתפריט הפקדים (פקדים, עמוד 85).
 - הפחת את הזמן הקצוב של המסך (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133).
 - הפסק את השימוש באפשרות **תצוגה שמופעלת תמיד** לזמן הקצוב של התצוגה ובחר זמן קצוב קצר יותר עבור התצוגה (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133).
 - הפחת את בהירות המסך (שינוי הגדרות המסך, עמוד 133).
 - השתמש במצב הלוויין UltraTrac עבור הפעילות שלך (הגדרות לוויין, עמוד 50).
 - כבה את טכנולוגיית Bluetooth כשאינך משתמש בתכונות עם חיבור (פקדים, עמוד 85).
 - במהלך השהייה ממושכת של הפעילות, השתמש באפשרות **המשך אחר כך** (הפסקת פעילות, עמוד 20).
 - השתמש בפרצוף שעון שאינו מתעדכן בכל כמה שניות.
 - לדוגמה, השתמש בפרצוף שעון ללא מחוג שניות (התאמה אישית של פני השעון, עמוד 69).
 - הגבל את התראות הטלפון שהשעון מציג (ניהול התראות, עמוד 110).
 - הפסק לשדר נתוני דופק למכשירים משויכים (שידור נתוני דופק, עמוד 92).
 - כבה את צמיד חיישן הדופק (הגדרות צמיד חיישן דופק, עמוד 92).
- הערה:** ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של אינטנסיביות גבוהה ושריפת קלוריות.
- הפעל קריאות ידניות של אוקסימטר דופק (הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 94).

כיצד ניתן לבטל לחיצה על לחצן ההקפה?

במהלך פעילות אתה עשוי ללחוץ בטעות על לחצן ההקפה. ברוב המקרים, יופיע  על המסך ליד אחד הלחצנים, והיה לך מספר שניות ללחיצה על הלחצן כדי לבטל את ההקפה או שינוי הספורט האחרונים שביצעת. תכונת ביטול ההקפה זמינה בפעילויות שתומכות בהקפות ידניות, שינויי ספורט ידניים, ושינויי ספורט אוטומטיים. תכונת ביטול ההקפה אינה זמינה בפעילויות שמפעילות הקפות אוטומטיות, ריצות, מנוחות או הפסקות, כגון פעילויות בחדר כושר, שחייה בבריכה, או אימונים.

השגת אותות לוויין

ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים, ללא מכשולים, לקבלת אותות לוויין. השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS.

עצה: לקבלת מידע נוסף על GPS, בקר באתר garmin.com/aboutGPS.

1 צא החוצה לשטח פתוח.

הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים.

2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.

תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך 30-60 שניות.

שיפור קליטת לוויין GPS

- הקפד לסנכרן לעתים קרובות את השעון עם חשבון Garmin:
 - חבר את השעון למחשב באמצעות כבל USB והיישום Garmin Express.
 - סנכרן את השעון עם היישום Garmin Connect באמצעות טלפון שתואם ל-Bluetooth.
 - חבר את השעון לחשבון Garmin באמצעות רשת Wi-Fi אלחוטית.
- בזמן שאתה מחובר לחשבון Garmin, השעון מוריד נתוני לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין במהירות.
- צא עם השעון החוצה לאזור פתוח, הרחק מעצים ומבניינים גבוהים.
 - הישאר במקומך למשך כמה דקות.

הדופק בשעון לא מדויק

למידע נוסף על חישוב הדופק, עבור אל garmin.com/hearttrate.

קריאת הטמפרטורה של הפעילות אינה מדויקת

טמפרטורת הגוף שלך משפיעה על קריאת הטמפרטורה של חייושן הטמפרטורה הפנימי. כדי לקבל את קריאת הטמפרטורה המדויקת ביותר, מומלץ להסיר את השעון מפרק כף היד ולהמתין 20 עד 30 דקות.

בנוסף, ניתן להשתמש בחייושן טמפרטורה חיצוני ואופציונלי של **tempe** כדי להציג קריאות מדויקות של טמפרטורת סביבה תוך כדי ענידת השעון.

יציאה ממצב הדגמה

מצב הדגמה מראה תצוגה מקדימה של התכונות בשעון שלך.

- 1 לחץ במהירות על **LIGHT** שמונה פעמים.
- 2 בחר ✓.

מעקב אחר פעילויות

למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות, עבור אל garmin.com/ataccuracy.

נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת

אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת, נסה את העצות הבאות.

- לבש את השעון על פרק כף היד הלא דומיננטית.
 - שא את השעון בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיול או מכסת דשא.
 - שא את השעון בכיס כאשר נעשה שימוש בידים או בזרועות בלבד בפעילות.
- הערה:** ייתכן שהשעון יפרש תנועות חוזרות מסוימות, כגון שטיפת כלים, קיפול כביסה או מחיאת כפיים, כצעדים.

יש חוסר התאמה בין ספירת הצעדים בשעון לספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect

ספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect מתעדכנת בעת סנכרון השעון.

- 1 בחר אפשרות:

- סנכרן את ספירת הצעדים באמצעות היישום Garmin Express (**שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך**, עמוד 113).
- סנכרן את ספירת הצעדים באמצעות אפליקציית Garmin Connect (**שימוש ביישום Garmin Connect**, עמוד 112).

- 2 המתן בעת סנכרון הנתונים.

הסנכרון יכול להימשך כמה דקות.

הערה: רענון של היישום Garmin Connect או היישום Garmin Express אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת הצעדים.

נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת

השעון משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן שאתה עולה במדרגות. כל קומה שאתה מטפס שווה ל-3 מטרים (10 רגל).

- אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס.
- כאשר נושבת רוח חזקה, כסה את השעון מתחת לשרוולים או לז'קט מכיוון שמשב רוח חזק עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של החייושן.

נספח

שדות נתונים

הערה: לא כל שדות הנתונים זמינים לכל סוגי הפעילויות. חלק משדות הנתונים מחייבים אביזרים של ANT+ או Bluetooth כדי שניתן יהיה להציג נתונים. שדות נתונים מסוימים מופיעים ביותר מקטגוריה אחת בשעון.

עצה: באפשרותך גם להתאים אישית את שדות הנתונים דרך הגדרות השעון ביישום Garmin Connect.

שדות תנועות לדקה

שם	תיאור
ממוצע תנועות לדקה	אופניים. ממוצע תנועות לדקה בפעילות הנוכחית.
ממוצע תנועות לדקה	ריצה. ממוצע תנועות לדקה בפעילות הנוכחית.
תנועות לדקה	אופניים. מספר הסיבובים של זרוע הארכובה. יש לחבר את ההתקן לאביזר מדידת הסיבוב כדי שהנתונים יופיעו.
תנועות לדקה	ריצה. צעדים בדקה (ימין ושמאל).
תנועות לדקה בהקפה	אופניים. ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית.
תנועות לדקה בהקפה	ריצה. ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית.
תנועות לדקה בהקפה אחרונה	אופניים. ממוצע סיבובי גלגל להקפה האחרונה שהושלמה.
תנועות/דקה בהקפה אחרונה	ריצה. ממוצע סיבובי גלגל להקפה האחרונה שהושלמה.

תרשימים

שם	תיאור
תרשים ברומטר	תרשים המציג את הלחץ הברומטרי לאורך זמן.
תרשים גובה	תרשים שמציג את הגובה לאורך זמן.
תרשים דופק	תרשים המציג את הדופק במהלך הפעילות.
תרשים קצב	תרשים המציג את הקצב במהלך הפעילות.
טבלת כוח	טבלה שמציגה את הכוח במהלך הפעילות.
תרשים מהירות	תרשים המציג את המהירות במהלך הפעילות.

שדות מצפן

שם	תיאור
כיוון מצפן	הכיוון שבו אתה נע לפי המצפן.
כיוון GPS	הכיוון שבו אתה נע לפי ה-GPS.
כיוון תנועה	הכיוון שאליו אתה פונה.

שדות מרחק

שם	תיאור
מרחק	המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית.
מרחק מרווח	המרחק שעבר למרווח הנוכחי.
מרחק הקפה	המרחק שעבר להקפה הנוכחית.
מרחק בהקפה אחרונה	המרחק שעבר להקפה האחרונה שהושלמה.

שדות מרחק

שם	תיאור
עלייה ממוצעת	המרחק האנכי הממוצע של העלייה מהאיפוס האחרון.
ירידה ממוצעת	המרחק האנכי הממוצע של הירידה מהאיפוס האחרון.
גובה	הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים.
יחס גלישה	היחס בין המרחק האופקי שעברת לבין השינוי במרחק האנכי.
GPS גובה	הגובה של המיקום הנוכחי שנקבע באמצעות GPS.
שיפוע	חישוב העלייה (גובה) במהלך הריצה (מרחק). למשל, אם על כל 3 מטרים (10 רגל) שטיפסת עברת 60 מטרים (200 רגל), השיפוע הוא 5%.
עלייה בהקפה	המרחק האנכי של העלייה בהקפה הנוכחית.
ירידה בהקפה	המרחק האנכי של הירידה בהקפה הנוכחית.
עלייה בהקפה אחרונה	המרחק האנכי של העלייה בהקפה האחרונה שהושלמה.
ירידה בהקפה אחרונה	המרחק האנכי של הירידה בהקפה האחרונה שהושלמה.
מרבית בעלייה	הקצב המרבי של העלייה מאז האיפוס האחרון, ברגליים לדקה או במטרים לדקה.
מרבית בירידה	הקצב המרבי של הירידה מאז האיפוס האחרון, ברגליים לדקה או במטרים לדקה.
גובה מרבי	הגובה הגבוה ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון.
גובה מינימלי	הגובה הנמוך ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון.
עלייה כוללת	סך כל הגובה שעלית מאז האיפוס האחרון.
ירידה כוללת	סך כל הגובה שירדת מאז האיפוס האחרון.

שדות קומות

שם	תיאור
קומות שטיפסת	המספר הכולל של קומות שטיפסת היום.
קומות שירדת	המספר הכולל של קומות שירדת היום.
קומות בדקה	מספר הקומות שטיפסת בדקה.

הילוכים

שם	תיאור
סוללת Di2	עוצמת הסוללה שנותרה בחיישן Di2.
סוללת eBike	עוצמת הסוללה הנותרת של eBike.
טווח eBIKE	המרחק הנותר המשוער שבמהלכו eBike יכול לספק סיוע.
קדמי	ההילוך הקדמי מחיישן מיקום ההילוכים.
סוללת חיישן הילוכים	מצב הסוללה של חיישן מיקום ההילוכים.
הילוכים משולבים	שילוב ההילוכים הנוכחי מחיישן מיקום ההילוכים.
הילוכים	ההילוך הקדמי וההילוך האחורי מחיישן מיקום ההילוכים.
יחס העברה	מספר השיניים על ההילוך הקדמי וההילוך של האופניים כפי שזיהה חיישן מיקום ההילוכים.
אחורי	ההילוך האחורי מחיישן מיקום ההילוכים.

גרפי

שם	תיאור
מבטים חטופים בוידג'ט	ריצה. סולם צבעים שמציג את טווח קצב הקצב הנוכחי.
מד מצפן	הכיוון שבו אתה נע לפי המצפן.
מד איזון זמן מגע עם הקר'	סולם צבעים שמציג את האיזון בין ימין/שמאל של זמן המגע עם הקרקע בזמן ריצה.
מד זמן מגע עם הקרקע	סולם צבעים שמציג את משך הזמן שבו אתה נוגע בקרקע בכל צעד בעת הריצה, נמדד באלפיות השנייה.
מד דופק	סולם צבעים שמציג את תחום הדופק הנוכחי.
יחס אזורי דופק	מד צבעוני המציג את יחס הזמן שהושקע בכל אזור דופק.
מד PacePro	ריצה. קצב הפיצול הנוכחי וקצב הפיצול ביעד.
מד כוח	סולם צבעים המציג את תחום הכוח הנוכחי.
מד סיבולת (מרחק)	מד המציג את מרחק הסיבולת הנוכחי שלך שנותר.
מד סיבולת (זמן)	מד המציג את זמן הסיבולת הנוכחי שלך שנותר.
מד עלייה/ירידה כוללות	סך כל הפרשי הגבהים שעלית וירדת במהלך הפעילות או מאז האיפוס האחרון.
מד השפעת האימון	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמות הכושר האירובי והאנאירובי.
מד תנועה אנכית	סולם צבעים המציג את עוצמת הניתור בזמן ריצה.
מד יחס אנכי	סולם צבעים המציג את היחס בין התנועה האנכית לאורך הצעד.

שדות דופק

שם	תיאור
% מעתודת הדופק	אחוז עתודת דופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה).
השפעת אימון אירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האירובי שלך.
השפעת אימון אנאירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האנאירובי שלך.
% ממוצע מעתודת הדופק	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) של הפעילות הנוכחית.
דופק ממוצע	הדופק הממוצע לפעילות הנוכחית.
% ממוצע מדופק מרבי	האחוז הממוצע של דופק מרבי לפעילות הנוכחית.
דופק	הדופק בפעילות לשנייה (bpm). להתקן דרוש צמיד חיישן דופק. לחלופין, הוא צריך להיות מחובר למד דופק תואם.
% מדופק מרבי	אחוז מהדופק המרבי.
אזור דופק	הטווח הנוכחי של הדופק (1 עד 5). אזורי ברירת המחדל לפי פרופיל המשתמש והדופק המרבי (220 פחות הגיל שלך).
% עתודת דופק ממוצע במרווח	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) עבור מרווח השחייה הנוכחי.
ממוצע מרווח כ- % ממרבי	האחוז הממוצע של דופק מרבי למרווח השחייה הנוכחי.
דופק ממוצע במרווח	הדופק הממוצע למרווח השחייה הנוכחי.
מרבי מרווח כ- % עתודת דופק	האחוז המרבי של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) למרווח השחייה הנוכחי.
מרבי מרווח כ- % ממרבי	האחוז המרבי של הדופק המרבי למרווח השחייה הנוכחי.
דופק מרבי במרווח	הדופק המרבי למרווח השחייה הנוכחי.
% מעתודת הדופק להקפה	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) להקפה הנוכחית.
דופק בהקפה	הדופק הממוצע להקפה הנוכחית.
% מדופק מרבי בהקפה	האחוז הממוצע של דופק מרבי להקפה הנוכחית.
% עתודת דופק הקפה אחרונה	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) להקפה האחרונה שהושלמה.
דופק בהקפה אחרונה	הדופק הממוצע להקפה האחרונה שהושלמה.
% מדופק מרבי בהקפה אחרונה	האחוז הממוצע של דופק מרבי להקפה האחרונה שהושלמה.
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור דופק.

שדות בריכות

שם	תיאור
בריכות במרווח	מספר הבריכות שהושלמו במהלך המרווח הנוכחי.
בריכות	מספר הבריכות שהושלמו במהלך הפעילות הנוכחית.

שדות נתונים של חמצן בשריר

שם	תיאור
% ריכוז חמצן בשריר	האחוז המשוער של ריכוז חמצן בשרירים לפעילות הנוכחית.
סך המוגלובין	ריכוז סך ההמוגלובין המשוער בשריר.

שם	תיאור
כיוון ליעד	הכיוון מהמיקום הנוכחי שלך עד ליעד. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מסלול	הכיוון מהמיקום ההתחלתי שלך עד ליעד. ניתן להציג את המסלול כנתיב שתוכנן או הוגדר. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מיקום יעד	המיקום של היעד הסופי.
נקודת ציון יעד	הנקודה האחרונה בנתיב המוביל אל היעד. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מרחק שנותר	המרחק שנותר עד היעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מרחק לנ"צ הבאה	המרחק הנותר עד לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מרחק כולל משוער	המרחק הכולל המשוער מנקודת ההתחלה עד ליעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן הגעה משוער	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע ליעד הסופי (לפי השעון המקומי באזור היעד). הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
הגעה לנ"צ הבאה	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע לנקודת הציון הבאה בנתיב (לפי השעון המקומי באזור נקודת הציון). הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן שנותר להגעה	הזמן המשוער שנותר עד להגעה ליעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
יחס גלישה ליעד	יחס הגלישה הדרוש כדי לרדת מהמיקום הנוכחי שלך לגובה היעד. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
קו אורך/קו גובה	קו האורך והרוחב של המיקום הנוכחי, ללא תלות בהגדרת תבנית המיקום שנבחרה.
מיקום	המיקום הנוכחי תוך שימוש בהגדרת תבנית המיקום שנבחרה.
הסתעפות הבאה	המרחק להסתעפות הבאה בשביל.
נקודת הציון הבאה	הנקודה הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
סטייה מהמסלול	מרחק הסטייה שלך ימינה או שמאלה מנתיב התנועה המקורי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
זמן לנ"צ הבאה	הזמן המשוער שנותר לפני ההגעה לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מהירות יחסית ליעד	המהירות שבה אתה מתקרב ליעד לאורך מסלול מסוים. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מרחק אנכי ליעד	הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי ליעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.
מהירות אנכית ליעד	קצב העלייה או הירידה עד לגובה שהוגדר מראש. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מנווט.

שם	תיאור
קלוריות פעילות	הקלוריות שנשרפו במהלך הפעילות.
לחץ סביבה	לחץ הסביבה שאינו מכויל.
לחץ ברומטרי	לחץ סביבה מכויל נוכחי.
שעות סוללה	מספר השעות שנותרו לפני סיום הסוללה.
אחוז סוללה	אחוזי הסוללה הנותרים.
COG	כיוון הנסיעה בפועל, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מרחק לקו ההתחלה	המרחק שנותר לקו ההתחלה של המירוץ. הנתון הזה מופיע רק כשאתה מגווט.
זרימה	מידת העקביות שבה אתה שומר על המהירות והתנועה החלקה במהלך פניות בפעילות הנוכחית.
GPS	עוצמת האות של לוויין ה-GPS.
רמת קושי	מידת הקושי בפעילות הנוכחית, בהתבסס על גובה, שיפוע ושינויי כיוון מהירים.
זרימה בהקפה	ניקוד הזרימה הכולל בהקפה הנוכחית.
רמת קושי בהקפה	ניקוד רמת הקושי הכולל בהקפה הנוכחית.
הקפות	מספר ההקפות שהושלמו לפעילות הנוכחית.
חזרות בסבב האחרון	מספר החזרות בסבב האחרון של הפעילות.
הרמה	זמן ההרמה במהלך פעילות שיט.
טעינה	עומס האימון לפעילות הנוכחית. עומס אימון הוא כמות צריכת החמצן העודפת במנוחה (EPOC), המעידה על מידת המאמץ של האימון.
מצב ביצועים	ניקוד מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת של יכולת הביצועים שלך.
חזרות	מספר החזרות בסט אימון במהלך פעילות אימון כוח.
קצב נשימה	קצב הנשימה שלך בנשימות לדקה (brpm).
סבבים	מספר קבוצות האימון המבוצעות בפעילות, כגון קפיצה בחבל.
ריצות	מספר הריצות לפעילות.
צעדים	מספר הצעדים במהלך הפעילות הנוכחית.
מתח	רמת המתח הנוכחית שלך.
זריחה	שעת הזריחה בהתאם למיקום ה-GPS.
שקיעה	שעת השקיעה בהתאם למיקום ה-GPS.
מסייע שינוי כיוון	מד שיעזור לך לקבוע אם הספינה שלך מתרוממת או מתקדמת.
שעה ביום	השעה ביום בהתאם למיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן (תבנית, אזור זמן, שעון קיץ).
שעה ביום (שניות)	השעה ביום כולל שניות.
סך קלוריות	כמות סך כל הקלוריות שנשרפו במשך היום.

שדות קצב

שם	תיאור
קצב ב-500 מ'	קצב חתירה נוכחי ב-500 מטר.
קצב ממוצע ל-500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטרים לפעילות הנוכחית.
קצב ממוצע	הקצב הממוצע לפעילות הנוכחית.
דירוג קצב מותאם	הקצב הממוצע מותאם לפי מידת התלילות של השטח.
קצב מרווח	הקצב הממוצע למרווח הנוכחי.
קצב הקפה ב-500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטרים להקפה הנוכחית.
קצב הקפה	הקצב הממוצע להקפה הנוכחית.
קצב הקפה אחרונה ב-500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטרים להקפה האחרונה.
קצב הקפה אחרונה	הקצב הממוצע להקפה האחרונה שהושלמה.
קצב בריכה אחרונה	הקצב הממוצע לבריכה האחרונה שהושלמה.
קצב	הקצב הנוכחי.

שדות PacePro

שם	תיאור
מרחק הפיצול הבא	ריצה. המרחק הכולל של הפיצול הבא.
קצב יעד הפיצול הבא	ריצה. קצב היעד לפיצול הבא.
מרחק מפוצל	ריצה. המרחק הכולל של הפיצול הנוכחי.
מרחק נותר לפיצול	ריצה. המרחק שנותר לפיצול הנוכחי.
קצב מפוצל	ריצה. הקצב לפיצול הנוכחי.
קצב יעד פיצול	ריצה. קצב היעד לפיצול הנוכחי.

שם	תיאור
% כוח גבול תפקודי (FTP)	תפוקת הכוח הנוכחית כאחוז מכוח הגבול התפקודי.
איזון ב-3 ש'	מהירות תנועה של 3 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-3 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-3 שניות של תנועה.
איזון ב-10 ש'	מהירות תנועה של 10 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-10 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-10 שניות של תנועה.
איזון ב-30 ש'	מהירות תנועה של 30 שניות של איזון כוח ימין/שמאל.
כוח ב-30 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-30 שניות של תנועה.
איזון ממוצע	איזון כוח ימין/שמאל ממוצע לפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בפעילות הנוכחית.
כוח ממוצע	תפוקת הכוח הממוצעת לפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בפעילות הנוכחית.
ממוצע שיא שלב כוח בשמאל	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בפעילות הנוכחית.
ממוצע היסט ממרכז הדוושה	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה לפעילות הנוכחית.
ממוצע שיא שלב כוח בימין	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בפעילות הנוכחית.
איזון	איזון כוח ימין/שמאל נוכחי.
Intensity Factor	ה-Intensity Factor לפעילות הנוכחית.
איזון בהקפה	איזון כוח ימין/שמאל ממוצע להקפה הנוכחית.
שיא שלב כוח בשמאל להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בהקפה הנוכחית.
שלב כוח בשמאל להקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל שמאל בהקפה הנוכחית.
Normalized Power בהקפה	Normalized Power הממוצע להקפה הנוכחית.
היסט ממרכז הדוושה להקפה	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה להקפה הנוכחית.
כוח בהקפה	תפוקת הכוח הממוצעת להקפה הנוכחית.
שיא שלב כוח בימין להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בהקפה הנוכחית.
שלב כוח בימין להקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע לרגל ימין בהקפה הנוכחית.
כוח מרבי בהקפה אחרונה	תפוקת הכוח המרבית להקפה האחרונה שהושלמה.
כוח מנורמל בהקפה אחרונה	Normalized Power הממוצע להקפה האחרונה שהושלמה.
כוח בהקפה אחרונה	ממוצע תפוקת הכוח להקפה האחרונה שהושלמה.
שיא שלב כוח בשמאל	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי לרגל שמאל. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הנוכחי לרגל שמאל. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדוושה שבו נוצר כוח חיובי.
כוח מרבי בהקפה	תפוקת הכוח המרבית להקפה הנוכחית.
כוח מרבי	תפוקת הכוח המרבית לפעילות הנוכחית.

שם	תיאור
כוח מנורמל	ה-Normalized Power לפעילות הנוכחית.
חלקות הדיווש	ערך המודד עד כמה הרוכב מפעיל כוח באופן שווה על הדוושות בכל סיבוב של הדוושה.
היסט ממרכז הדוושה	ההיסט ממרכז הדוושה (PCO). ההיסט ממרכז הדוושה הוא המיקום בפלטפורמת הדוושה שבו מופעל הכוח.
כוח	תפוקת הכוח המרבית בוואט. לפעילויות סקי, ההתקן חייב להיות מחובר לחיישן דופק תואם.
כוח/משקל	הכוח הנוכחי שנמדד בוואטים לקילו.
אזור כוח	הטווח הנוכחי של תפוקת הכוח בהתאם ל-FTP או להגדרות מותאמות אישית.
שיא שלב כוח בימין	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי לרגל ימין. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הנוכחי לרגל ימין. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדוושה שבו נוצר כוח חיובי.
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור כוח.
זמן ישיבה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש לפעילות הנוכחית.
זמן ישיבה בהקפה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש להקפה הנוכחית.
זמן עמידה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש לפעילות הנוכחית.
זמן עמידה בהקפה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש להקפה הנוכחית.
Training Stress Score	ה-Training Stress Score לפעילות הנוכחית.
יעילות המומנט	נתון זה מודד את יעילות הדיווש של הרוכב.
עבודה	העבודה המצטברת שבוצעה (תפוקת כוח) בקילוג'אול.

שדות מנוחה

שם	תיאור
חזרה ב:	שעון העצר של המרווח האחרון בנוסף לתקופת המנוחה הנוכחית (שחייה בבריכה).
טיימר מנוחה	הטיימר לתקופה הנוכחית של המנוחה (שחייה בבריכה).

שם	תיאור
איוון ממוצע זמן מגע בקרקע	ממוצע איוון זמן המגע עם הקרקע בהפעלה הנוכחית.
ממוצע זמן מגע עם הקרקע	זמן מגע עם הקרקע בממוצע בפעילות הנוכחית.
אורך צעד ממוצע	אורך צעד ממוצע בהפעלה הנוכחית.
תנועה אנכית ממוצעת	עוצמת התנועה האנכית הממוצעת בפעילות הנוכחית.
יחס אנכי ממוצע	היחס הממוצע בין התנועה האנכית לאורך הצעד בהפעלה הנוכחית.
איוון זמן מגע בקרקע	איוון בין ימין/שמאל של זמן המגע עם הקרקע בזמן ריצה.
זמן מגע עם הקרקע	משך הזמן שבו אתה נוגע בקרקע בכל צעד בעת הריצה, נמדד באלפיות השנייה. זמן המגע עם הקרקע אינו מחושב בעת הליכה.
איוון זמן מגע בקרקע להקפה	ממוצע איוון זמן המגע עם הקרקע בהקפה הנוכחית.
זמן מגע עם הקרקע בהקפה	זמן מגע עם הקרקע בממוצע בהקפה הנוכחית.
אורך צעד בהקפה	אורך צעד ממוצע בהקפה הנוכחית.
תנועה אנכית בהקפה	עוצמת התנועה האנכית הממוצעת בהקפה הנוכחית.
יחס אנכי בהקפה	היחס הממוצע בין התנועה האנכית לאורך הצעד בהקפה הנוכחית.
אורך צעד	אורך הצעד בין הפסיעות, הנמדד במטרים.
תנועה אנכית	עוצמת הניתור בכל מגע עם הקרקע בזמן ריצה. התנועה האנכית של פלג הגוף העליון, הנמדדת בסנטימטרים לכל צעד.
יחס אנכי	היחס בין התנועה האנכית לאורך הצעד.

שדות מהירות

שם	תיאור
מהירות תנועה ממוצעת	המהירות הממוצעת בעת תנועה לפעילות הנוכחית.
מהירות כוללת ממוצעת	המהירות הממוצעת לפעילות הנוכחית כולל מהירות של תנועה ושל עצירה.
מהירות ממוצעת	המהירות הממוצעת לפעילות הנוכחית.
SOG ממוצע	מהירות הנסיעה הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
SOG של הקפה	מהירות הנסיעה הממוצעת להקפה הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות הקפה	המהירות הממוצעת להקפה הנוכחית.
SOG בהקפה אחרונה	מהירות הנסיעה הממוצעת להקפה האחרונה שהושלמה, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות הקפה אחרונה	המהירות הממוצעת להקפה האחרונה שהושלמה.
'ערך מדידה ביחס לקר' מר	מהירות הנסיעה המרבית לפעילות הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות מרבית	המהירות המרבית לפעילות הנוכחית.
מהירות	מהירות ההליכה הנוכחית.
מהירות ביחס לקרקע	מהירות הנסיעה בפועל, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות אנכית	עלייה או ירידה בקצב לאורך זמן.

שדות סיבולת

שם	תיאור
סיבולת	הסיבולת הנותרת הנוכחית.
מרחק שנותר	מרחק הסיבולת הנוכחי שנותר במאמץ הנוכחי.
פוטנציאל הסיבולת	הסיבולת הפוטנציאלית שנותרה.
זמן שנותר	זמן הסיבולת הנוכחי שנותר במאמץ הנוכחי.

שדות תנועות

שם	תיאור
מרחק ממוצע בכל תנועה	שחייה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך הפעילות הנוכחית.
מרחק ממוצע בכל תנועה	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך הפעילות הנוכחית.
קצב תנועות ממוצע	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך הפעילות הנוכחית.
ממוצע תנועות לבריכה	מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך הפעילות הנוכחית.
מרחק בכל תנועה	ספורט חתירה. המרחק שעברת בכל תנועה.
קצב תנועות במרווח	מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך המרווח הנוכחי.
תנועות במרווח לבריכה	מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך המרווח הנוכחי.
סוג תנועות במרווח זה	הסוג הנוכחי של התנועות במרווח.
מרחק לתנועה בהקפה	שחייה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך ההקפה הנוכחית.
מרחק לתנועה בהקפה	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך ההקפה הנוכחית.
קצב תנועות בהקפה	שחייה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה הנוכחית.
קצב תנועות בהקפה	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה הנוכחית.
תנועות בהקפה	שחייה. מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית.
תנועות בהקפה	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית.
מרחק לתנועה בהקפה אחרונה	שחייה. המרחק הממוצע שעברת בכל תנועה במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
מרחק לתנועה בהקפה אחרונה	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שעברת בכל תנועה במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות בהקפה אחרונה	שחייה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות בהקפה אחרונה	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
תנועות בהקפה אחרונה	שחייה. מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה שהושלמה.
תנועות בהקפה אחרונה	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה שהושלמה.
'קצב תנע' של בריכה אח' שהוש	מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך הבריכה האחרונה שהושלמה.
תנועות בבריכה האחרונה	מספר התנועות הכולל בבריכה האחרונה שהושלמה.
סוג תנועות בבריכה אחרונה	סוג התנועות שנעשה בהן שימוש במהלך הבריכה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות	שחייה. מספר תנועות בדקה (spm).
קצב תנועות	ספורט חתירה. מספר תנועות בדקה (spm).

שם	תיאור
תנועות	שחייה. מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית.
תנועות	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית.

שדות Swolf

שם	תיאור
ממוצע SWOLF	ציון ה-SWOLF הממוצע לפעילות הנוכחית. ציון ה-Swolf הוא סכום הזמן של בריכה אחת ועוד מספר התנועות שבוצעו באותה בריכה (מילון מונחים בשחייה, עמוד 22). בשחייה במים פתוחים, ציון ה-Swolf מחושב לפי אורך בריכה של 25 מטרים.
Swolf במרווח	ציון ה-Swolf הממוצע במרווח הנוכחי.
SWOLF בהקפה	ציון ה-Swolf להקפה הנוכחית.
SWOLF בהקפה אחרונה	ציון ה-Swolf להקפה האחרונה שהושלמה.
SWOLF בבריכה האחרונה	ציון ה-Swolf בבריכה האחרונה שהושלמה.

שדות טמפרטורה

שם	תיאור
24 שעות מקס'	הטמפרטורה המרבית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.
24 שעות מינ'	הטמפרטורה המינימלית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.
טמפרטורה	הטמפרטורה באוויר. חום הגוף משפיע על חיישן הטמפרטורה. ניתן לשייך חיישן tempe עם ההתקן כדי לספק מקור עקבי של נתוני טמפרטורה מדויקים.

שדות טיימר

שם	תיאור
זמן פעילות	הזמן הכולל של התנועה הפעילה לפעילות הנוכחית.
זמן הקפה ממוצע	משך ההקפה הממוצע לפעילות הנוכחית.
זמן שעבר	סך כל הזמן שתועד. לדוגמה, אם אתה מתחיל את שעון העצר של הפעילות ורץ במשך 10 דקות, לאחר מכן עוצר את שעון העצר למשך 5 דקות ואז מתחיל שוב את שעון העצר ורץ במשך 20 דקות, הזמן שיתועד בסך הכול יהיה 35 דקות.
זמן מרווח	משך הזמן בשעון העצר למרווח הנוכחי.
זמן הקפה	משך הזמן בשעון העצר להקפה הנוכחית.
זמן הקפה אחרונה	משך הזמן בשעון העצר להקפה האחרונה שהושלמה.
זמן תנועה	זמן התנועה הכולל לפעילות הנוכחית.
זמן ספורט משולב	הזמן הכולל לכל סוגי הספורט בפעילות ספורט משולבת, כולל מעברים.
סה"כ שנותר/שעבר	הזמן הכולל לפני או אחרי קצב ומהירות היעד.
שעון עצר במרוץ	הזמן שחלף במרוץ השיט הנוכחי.
הגדר טיימר	הזמן שלקח הביצוע של סט האימון הנוכחי במהלך פעילות אימון כוח.
זמן בעצירה	הזמן הכולל לאחר עצירה לפעילות הנוכחית.
זמן שחייה	זמן השחייה לפעילות הנוכחית, לא כולל זמן מנוחה.
טיימר	הזמן הנוכחי בשעון העצר של הפעילות.

שדות אימון

שם	תיאור
חזרה	מספר החזרות שנותרו לאימון.
מרחק בשלב	המרחק הנוכחי שאתה עובר בשלב האימון.
קצב בשלב	הקצב הנוכחי במהלך שלב האימון.
מהירות הצעדים	המהירות הנוכחית במהלך שלב האימון.
זמן בשלב	הזמן שחלף בשלב האימון.

נתוני דינמיקת ריצה וסולמות צבעים

מסכי דינמיקת הריצה מציגים סולם צבעים עבור המדד הראשי. ניתן להציג את קצב התנועות לדקה, התנועה האנכית, זמן המגע עם הקרקע, איזון זמן המגע עם הקרקע, או היחס האנכי כמדד ראשי. סולם הצבעים מאפשר לך להשוות בין נתוני דינמיקת הריצה שלך לנתונים של אחרים. אזורי הצבעים מבוססים על אחוזונים.

Garmin חקרה את הנתונים של רצים רבים מכל הרמות. ערכי הנתונים באזורי הצבע האדום או הכתום מאפיינים רצים פחות מנוסים או אטיים יותר. ערכי הנתונים באזורי הצבע הירוק, הכחול או הסגול מאפיינים רצים מנוסים או מהירים יותר. אצל רצים מנוסים, זמן המגע עם הקרקע נוטה להיות קצר יותר, התנועה האנכית והיחס האנכי נמוכים יותר, וקצב התנועות גבוה יותר, בהשוואה לרצים פחות מנוסים. עם זאת, רצים גבוהים יותר נוטים בדרך כלל לקצב תנועות לדקה קצת יותר אטי, צעדים ארוכים יותר, ולתנועה אנכית קצת יותר גבוהה. היחס האנכי הוא התנועה האנכית שלך, כשהיא מחולקת באורך הצעד. הוא אינו מותאם לגובה.

עבור לכתובת garmin.com/runningdynamics למידע נוסף על דינמיקת ריצה. לעיון במידע נוסף על תאוריות ופרשנויות לגבי נתוני דינמיקת ריצה, ניתן לחפש בכתבי עת ובאתרי אינטרנט מוכרים בנושא ריצה.

אזור צבע	אחוזון באזור	טווח קצב תנועות לדקה	טווח זמן מגע עם הקרקע
 סגול	<95	<183 צעדים לדקה	>218 מילישניות
 כחול	70-95	174-183 צעדים לדקה	218-248 מילישניות
 ירוק	30-69	164-173 צעדים לדקה	249-277 מילישניות
 כתום	5-29	153-163 צעדים לדקה	278-308 מילישניות
 אדום	>5	<153 צעדים לדקה	<308 מילישניות

נתוני איזון זמן מגע עם הקרקע

איזון זמן מגע עם הקרקע מודד את סימטריית הריצה שלך ומוצג כאחוז של זמן המגע הכולל שלך עם הקרקע. לדוגמה, 51.3% עם חץ שמצביע לשמאל מציין שהרץ נמצא זמן רב יותר על הקרקע כאשר הוא דורך ברגל שמאל. אם מסך הנתונים שלך מציג את שני המספרים, לדוגמה 52-48, 48% מתייחס לרגל שמאל ו-52% מתייחס לרגל ימין.

אזור צבע	אדום	כתום	ירוק	כתום	אדום
סימטריה	חלש	סביר	טוב	סביר	חלש
אחוז מתוך הרצים האחרים	5%	25%	40%	25%	5%
איזון זמן מגע עם הקרקע	>L 2%.52	L 2%.52-8.50	L 50.7% R 7%.50	L 2%.52-8.50	<R 2%.52 R 2%.52-8.50

בעת פיתוח ובדיקה של דינמיקות ריצה, הצוות של Garmin מצא אצל רצים מסוימים התאמה בין פציעות לבין רמה גבוהה יחסית של חוסר איזון. עבור רצים רבים, איזון זמן המגע עם הקרקע נוטה לחרוג מ-50-50 בעת ריצה בעליה או בירידה. רוב מאמני הריצה מסכימים שאופן ריצה סימטרי הוא אופן ריצה טוב יותר. לרצים ברמה אולימפית יש בדרך כלל צעדים מהירים ומאוזנים.

אפשר לצפות בסולם או בשדה הנתונים במהלך הריצה או להציג את הסיכום בחשבון Garmin Connect לאחר הריצה. כמו נתוני דינמיקת ריצה אחרים, איזון זמן המגע עם הקרקע הוא מדידה כמותית שעוזרת לך ללמוד על אופן הריצה שלך.

נתוני יחס אנכי ותנועה אנכית

טווחי הנתונים עבור תנועה אנכית ויחס אנכי שונים מעט בהתאם לחיישן ולמיקום שלו באזור חזה (HRM-Fit או HRM-Pro אביזרי סדרה) או במוטניים (Running Dynamics Pod אביזר).

אזור צבע	אחוזון באזור	טווח תנועה אנכית, החיישן באזור החזה	טווח תנועה אנכית, החיישן באזור המותניים	יחס אנכי, החיישן באזור החזה	יחס אנכי, החיישן באזור המותניים
 סגול	95<	>4.6 ס"מ	>8.6 ס"מ	>1.6%	>5.6%
 כחול	70-95	1.8-4.6 ס"מ	1.8-8.6 ס"מ	1.6-4.7%	3.5-8.6%
 ירוק	30-69	2.8-7.9 ס"מ	0.9-9.10 ס"מ	5.7-8.7%	0.4-10.8%
 כתום	5-29	5.11-8.9 ס"מ	0.13-0.11 ס"מ	7.7-10.8%	9.1-11.10%
 אדום	5>	<5.11 ס"מ	<0.13 ס"מ	<1.10%	<9.11%

דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי

הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של VO2 מרבי משוער לפי גיל ומין.

גברים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	4.55	54	5.52	9.48	7.45	1.42
מצוין	80	1.51	3.48	4.46	4.43	5.39	7.36
טוב	60	4.45	44	4.42	2.39	5.35	3.32
סביר	40	7.41	5.40	5.38	6.35	3.32	4.29
חלש	40-0	<41.7	<40.5	<38.5	<35.6	<32.3	<29.4

נשים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	6.49	4.47	3.45	1.41	8.37	7.36
מצוין	80	9.43	4.42	7.39	7.36	33	9.30
טוב	60	5.39	8.37	3.36	33	30	1.28
סביר	40	1.36	4.34	33	1.30	5.27	9.25
חלש	40-0	<36.1	<34.4	<33	<30.1	<27.5	<25.9

הנתונים הודפסו מחדש באישור The Cooper Institute. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.CooperInstitute.org.

דירוגי FTP

טבלאות אלה כוללות הערכות סיווגים של כוח סף פונקציונאלי (FTP) לפי מין.

גברים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	05.5 ומעלה
מצוין	מ-04.5 עד 93.3
טוב	מ-92.3 עד 79.2
סביר	מ-78.2 עד 23.2
כושר נמוך	פחות מ-23.2

נשים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	30.4 ומעלה
מצוין	מ-29.4 עד 33.3
טוב	מ-32.3 עד 36.2
סביר	מ-35.2 עד 90.1
כושר נמוך	פחות מ-90.1

דירוגי FTP מבוססים על מחקר שערכו אלן האנטר (Hunter Allen) וד"ר אנדרו קוגאן (Andrew Coggan), *Training and Racing with a Power Meter* (CO: VeloPress, Boulder), 2010.

דירוגי ניקוד סיבולת

הטבלאות הבאות מציגות סיווגים של ניקוד סיבולת משוער לפי גיל ומין.

גברים	של פנאי	ביניים	מאומן	מאומן היטב	מומחה	מעולה	מקצועי
18-20	פחות מ-4999	5000-5699	5700-6299	6300-6999	7000-7599	7600-8299	8300 ומעלה
21-39	פחות מ-5099	5100-5799	5800-6599	6600-7299	7300-8099	8100-8799	8800 ומעלה
40-44	פחות מ-5099	5100-5799	5800-6499	6500-7199	7200-7899	7900-8599	8600 ומעלה
45-49	פחות מ-4999	5000-5699	5700-6399	6400-6999	7000-7699	7700-8399	8400 ומעלה
50-54	פחות מ-4899	4900-5499	5500-6099	6100-6799	6800-7399	7400-7999	8000 ומעלה
55-59	פחות מ-4599	4600-5099	5100-5699	5700-6199	6200-6799	6800-7299	7300 ומעלה
60-64	פחות מ-4299	4300-4799	4800-5299	5300-5699	5700-6199	6200-6699	6700 ומעלה
65-69	פחות מ-4099	4100-4499	4500-4899	4900-5399	5400-5799	5800-6199	6200 ומעלה
70-74	פחות מ-3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 ומעלה
75-80	פחות מ-3599	3600-3899	3900-4299	4300-4599	4600-4999	5000-5299	5300 ומעלה
גיל 80 ומעלה	פחות מ-3299	3300-3599	3600-3999	4000-4299	4300-4699	4700-4999	5000 ומעלה

נשים	של פנאי	ביניים	מאומן	מאומן היטב	מומחה	מעולה	מקצועי
18-20	פחות מ-4599	4600-5099	5100-5499	5500-5999	6000-6399	6400-6899	6900 ומעלה
21-39	פחות מ-4699	4700-5199	5200-5699	5700-6299	6300-6799	6800-7299	7300 ומעלה
40-44	פחות מ-4699	4700-5199	5200-5699	5700-6199	6200-6699	6700-7199	7200 ומעלה
45-49	פחות מ-4599	4600-5099	5100-5599	5600-6099	6100-6599	6600-7099	7100 ומעלה
50-54	פחות מ-4499	4500-4999	5000-5399	5400-5899	5900-6299	6300-6799	6800 ומעלה
55-59	פחות מ-4299	4300-4699	4700-5099	5100-5599	5600-5999	6000-6399	6400 ומעלה
60-64	פחות מ-4099	4100-4499	4500-4899	4900-5299	5300-5699	5700-6099	6100 ומעלה
65-69	פחות מ-3799	3800-4199	4200-4599	4600-4899	4900-5299	5300-5699	5700 ומעלה
70-74	פחות מ-3699	3700-4099	4100-4399	4400-4799	4800-5099	5100-5499	5500 ומעלה
75-80	פחות מ-3499	3500-3799	3800-4199	4200-4499	4500-4899	4900-5199	5200 ומעלה
גיל 80 ומעלה	פחות מ-3199	3200-3499	3500-3799	3800-4099	4100-4399	4400-4699	4700 ומעלה

הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat Analytics.

גודל גלגל והיקף

חיישן המהירות שלך מזהה אוטומטית את גודל הגלגל. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך בהגדרות חיישן המהירות. גודל הצמיג מסומן משני צדי הצמיג. ניתן למדוד את היקף הגלגל או להשתמש באחד מהמחשבוניו שזמינים באינטרנט.

