


GARMIN®

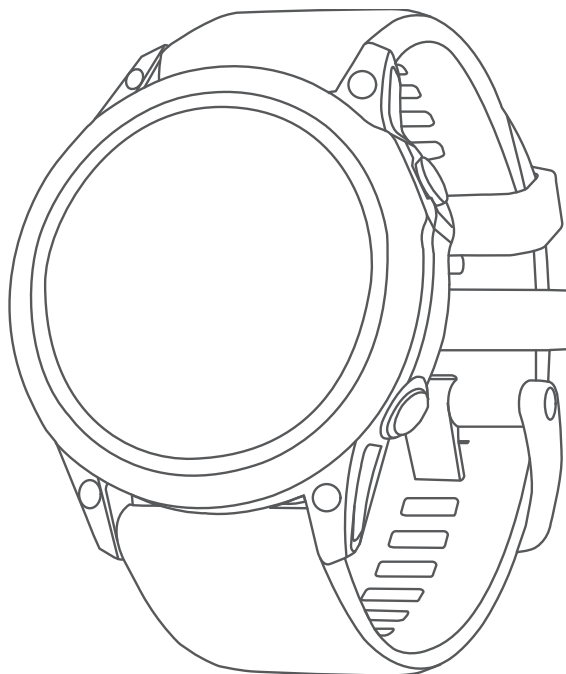

D2TM MACH 1 STANDARD/PRO

Naudotojo vadovas

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Connxt®, Edge®, GDL®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® ir Xero® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. D2™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, PLANESYNC™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ ir Vector™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Applied Ballistics® yra registruotasis „Applied Ballistics, LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone®, iTunes® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. The Cooper Institute® ir kiti susiję prekių ženklai yra „The Cooper Institute“ nuosavybė. Di2™ yra „Shimano, Inc.“ prekių ženklas. Shimano® yra registruotasis „Shimano, Inc.“ prekių ženklas. iOS® yra registruotasis „Cisco Systems, Inc.“ prekių ženklas, naudojamas „Apple Inc.“ pagal licenciją. Iridium® yra registruotasis „Iridium Satellite LLC“ prekių ženklas. Overwolf™ yra „Overwolf Ltd.“ prekių ženklas. STRAVA ir Strava™ yra „Strava, Inc.“ prekių ženklai. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ir Normalized Power™ (NP) yra „Peakware, LLC“ prekių ženklai. USB-C® yra registruotasis „USB Implementers Forum“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Zwift™ yra „Zwift, Inc.“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.

Turiny

Ižanga.....	1
Naudojimo pradžia.....	1
Įrenginio apžvalga.....	1
Jutiklinio ekrano įjungimas ir išjungimas.....	2
Laikrodžio naudojimas.....	2
Naudotojo duomenų išvalymas naudojant išjungiklio funkciją.....	2

Laikrodžiai.....	2
Žadintuvo signalo nustatymas.....	2
Žadintuvo signalo redagavimas.....	3
Atbulinio laikmačio įjungimas.....	3
Laikmačio pašalinimas.....	3
Chronometro naudojimas.....	4
Alternatyvių laiko juostų pridėjimas.....	4
Alternatyvios laiko juostos redagavimas.....	5

Skraidymas.....	5
Aviacijos įspėjimai.....	5
Aviacijos įspėjimų nustatymas.....	5
Aukštimačio peržiūra.....	6
Atmosferos tankio aukščio skaičiavimas.....	6
Informacijos apie orus aviatoriams peržiūra.....	7
METAR informacijos peržiūra.....	7
TAF informacijos peržiūra.....	8
NEXRAD orų radaro peržiūra.....	9
PLANESYNC™ duomenų peržiūra.....	10
Skraidymo veikla.....	10
Skrydžio pradžia.....	10
SpO2 rodmenų peržiūra skrydžio metu.....	11
Navigacija į artimiausią oro uostą... ..	12
Navigacija į aviacijos kelio tašką pagal jo identifikatorių.....	12
Navigacijos sustabdymas.....	12
Avarinio režimo įjungimas.....	13
Kelio taškų informacijos peržiūra....	13
Horizontalios padėties indikatorius.....	14
Maršrutai ir skrydžių planai.....	14
Kelio taško radimas.....	15

Skrydžio plano kūrimas laikrodyje....	15
Skrydžio plano laikymasis.....	15
Skrydžio plano peržiūra žemėlapyje.....	15
Skrydžio plano apgręžimas ir laikymasis.....	16
Skrydžio plano redagavimas.....	16
Skrydžio plano šalinimas.....	16
Aviacijos nustatymai.....	17
Parankinio oro uosto pasirinkimas..	17

Veiklos ir programos.....	17
Veiklos pradžia.....	18
Patarimai įrašant veiklas.....	18
GPS būsena ir būsenos piktogramos.....	19
Veiklos sustabdymas.....	20
Veiklos vertinimas.....	20
Bėgimas.....	21
Bėgimo stadione pradžia.....	21
Bėgimo stadione įrašymo patarimai.....	21
Virtualiojo bėgimo pradžia.....	21
Bėgtakio atstumo kalibravimas.....	22
Ultrabėgimo veiklos registravimas..	22
Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai.....	22
Ekstremalaus bėgimo veiklos įrašymas.....	22
Plaukimas.....	23
Plaukimo terminai.....	23
Mostų tipai.....	23
Patarimai dėl plaukimo veiklų.....	23
Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis.....	24
Treniravimasis su treniruočių žurnalu.....	24
Kelios sporto šakos.....	24
Triatlono treniruotė.....	24
Kelių sporto šakų veiklos kūrimas... ..	25
Veikla patalpose.....	25
Health Snapshot™.....	25
Jėgos treniruotės įrašymas.....	26
HIIT veiklos įrašymas.....	26
Vidaus treniruoklio naudojimas.....	27
Žaidimai.....	27
Programos Garmin GameOn™ naudojimas.....	27

Rankinės žaidimų veiklos įrašymas.....	28	Golfo žaidimas.....	37
Laipiojimo sportas.....	28	Golfo žaidimas.....	37
Laipiojimo patalpoje veiklos registravimas.....	28	Golfo meniu.....	39
Boulderingo veiklos įrašymas.....	29	Vėliavėlės perkėlimas.....	39
Ekspedicijos pradžia.....	29	Virtualusis asistentas.....	40
Trasos taško įrašymas rankiniu būdu.....	29	PlaysLike atstumo piktogramos.....	40
Trasos taškų peržiūra.....	29	PlaysLike atstumo veiksniai.....	40
Medžioklės pradžia.....	30	PlaysLike nustatymai.....	41
Laivybos veiklos.....	30	Atstumo matavimas nustatant taikinį palietus.....	41
Buriavimas.....	30	Išmatuotų smūgių peržiūra.....	41
Halso keitimo pagalba.....	30	Smūgio matavimas rankiniu būdu.....	41
Halso keitimo pagalbos kalibravimas.....	31	Rezultatų išlaikymas.....	41
Fiksuoto halso kampo įvedimas.....	31	Statistikos įrašymas.....	42
Faktinės vėjo krypties įvedimas.....	31	Rezultatų nustatymai.....	42
Patarimai, kaip gauti geriausią kėlimo įvertį.....	31	Apie „Stableford“ rezultatus.....	42
Burlaivių lenktynės.....	31	Vėjo greičio ir krypties peržiūra.....	42
Starto linijos nustatymas.....	32	Krypties iki smeigtuko peržiūra.....	43
Lenktynių pradžia.....	32	Pasirinktinių taikinių išsaugojimas..	43
Vandens sportas.....	33	Didelių skaičių režimas.....	43
Vandens sporto šliuozimų peržiūra.....	33	Svingo tempo treniruotės.....	44
Žvejyba.....	33	Idealus svingo tempas.....	44
Žvejyba.....	33	Svingo tempo analizė.....	45
Potvyniai ir atoslūgiai.....	34	Patarimų sekos peržiūra.....	45
Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra.....	34	Jumpmaster.....	45
Įspėjimo apie potvynį nustatymas.....	34	Šuolio planavimas.....	45
Inkaras.....	35	Šuolių tipai.....	45
Inkaro vietos pažymėjimas.....	35	Šuolio informacijos įvedimas.....	46
Inkaro nustatymai.....	35	Vėjo informacijos įvedimas HAHO ir HALO šuoliams.....	46
Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultas.....	35	Vėjo informacijos nustatymas iš naujo.....	46
Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu.....	35	Kaip įvesti vėjo informaciją statiniam šuoliui.....	46
Slidinėjimas ir žiemos sportas.....	35	Nuolatiniai nustatymai.....	47
Nusileidimų slidėmis peržiūra.....	36	Veiklų ir programų tinkinimas.....	47
Slidinėjimo arba snieglenčių sporto gamtoje veiklos įrašymas.....	36	Mėgstamos veiklos pridėjimas ar šalinimas.....	47
Slidinėjimo kroso galios duomenys.....	36	Veiklos tvarkos keitimas programų sąraše.....	47
		Duomenų ekranų tinkinimas.....	48
		Žemėlapių pridėjimas prie veiklos.....	48
		Tinkintos veiklos kūrimas.....	48
		Veiklų ir programų nustatymai.....	49
		Raginimai veikti.....	52
		Įspėjimo nustatymas.....	53

Veiklos žemėlapių nustatymai.....	53
Maršrutų parinkimo nustatymai...	53
Kaip naudotis ClimbPro.....	54
Automatinio lipimo įjungimas.....	54
Palydovų nustatymai.....	55
Segmentai.....	55
Strava™ segmentai.....	55
Segmento informacijos	
peržiūra.....	55
Lenktyniavimas segmente.....	56

Applied Ballistics®..... 56

Programa Applied Ballistics	
Quantum.....	56
Applied Ballistics parinktys.....	57
Greitas šaudymo sąlygų	
redagavimas.....	57
Aplinka.....	57
Aplinkos redagavimas.....	57
Automatinio naujinimo	
įjungimas.....	57
Nuotolio kortelė.....	58
Nuotolio kortelės laukų	
tinkinimas.....	58
Nuotolio padalos redagavimas....	58
Bazinio nuotolio nustatymai.....	58
Taikiniai.....	58
Taikinio keitimas.....	58
Taikinio redagavimas.....	58
Profilis.....	58
Kito profilio pasirinkimas.....	58
Profilio pridėjimas.....	59
Profilio panaikinimas.....	59
Profilio duomenų ekrano	
tinkinimas.....	59
Kulkos ypatybių redagavimas.....	59
Šautuvo ypatybių redagavimas....	59
Pradinio greičio kalibravimas.....	60
Trajektorijos žemėjimo skalės	
faktoriaus kalibravimas.....	60
Trajektorijos žemėjimo skalės	
faktorių lentelės peržiūra.....	60
Pradinio greičio ir temperatūros	
lentelės redagavimas.....	60
Pradinio greičio ir temperatūros	
lentelės išvalymas.....	60
Applied Ballistics terminų žodynelis....	61

Treniruotė..... 64

Bendroji treniravimosi būseną.....	64
Veiklų ir efektyvumo matavimų	
synchronizavimas.....	64
Treniravimasis lenktynėms.....	64
Lenktynių kalendorius ir pagrindinės	
lenktynės.....	64
Treniruotės.....	65
Kaip pradėti treniruotę.....	65
Treniruotės atlikimo įvertis.....	65
Treniruotės iš Garmin Connect	
vykdymas.....	66
Kaip vadovautis kasdiene siūloma	
treniruote.....	66
Kaip pradėti intervalinę treniruotę....	66
Intervalinės treniruotės	
pritaikymas.....	67
Kritinio plaukimo greičio testo	
registravimas.....	67
Kaip naudotis Virtual Partner®.....	67
Treniravimosi tikslo nustatymas..	68
Lenktyniavimas su ankstesne	
veikla.....	68
Apie treniruočių kalendorių.....	68
Garmin Connect treniravimosi planų	
naudojimas.....	69
Pritaikomi treniravimosi	
planai.....	69
PacePro treniravimasis.....	69
PacePro plano atsisųntimas iš	
Garmin Connect.....	69
PacePro plano kūrimas laikrodyje....	70
PacePro plano paleidimas.....	71
Galios gidas.....	72
Galios gido kūrimas ir naudojimas...72	

Istorija..... 72

Istorijos naudojimas.....	73
Kelių sporto šakų istorija.....	73
Asmeniniai rekordai.....	73
Asmeninių rekordų peržiūra.....	73
Asmeninio rekordo atkūrimas.....	74
Asmeninių rekordų pašalinimas.....	74
Duomenų bendrųjų verčių peržiūra.....	74
Ridos skaitiklio naudojimas.....	74
Istorijos ištrynimasis.....	74

Išvaizda..... 74

Ciferblato nustatymai.....	74
Numatytasis ciferblatas.....	75
Ciferblato tinkinimas.....	76
Infoskydeliai.....	77
Infoskydelių juostos peržiūra.....	81
Infoskydelių juostos tinkinimas.....	81
Infoskydelių aplankų kūrimas.....	81
Body Battery.....	82
Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis.....	82
Rezultatų matavimai.....	82
Apie VO2 maksimumo įverčius....	83
VO2 maksimumo įverčio gavimas bėgant.....	84
VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu.....	84
Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra.....	85
Širdies dažnio kintamumo būsena.....	85
Širdies dažnio kintamumas ir streso lygis.....	86
Rezultatų būsena.....	86
Rezultatų būsenos peržiūra.....	87
GFS įverčio gavimas.....	87
Laktato slenkstis.....	87
Realiojo laiko ištvermės peržiūra.....	88
Galios kreivės peržiūra.....	88
Treniravimosi būsena.....	89
Treniruotės būsenos lygiai.....	90
Patarimai, kaip sužinoti treniravimosi būseną.....	90
Trumpalaikis krūvis.....	90
Apibendrintas treniruočių krūvis.....	91
Krūvio santykis.....	91
Apie treniravimosi poveikį.....	92
Jėgų atgavimo laikas.....	92
Jėgų atgavimo širdies dažnis...	93
Efektivumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio.....	93
Treniravimosi būsenos pristabdymas ir įjungimas vėl.....	93
Pasiruošimas treniruotis.....	94
Ištvermės balas.....	94
Įkalnės balas.....	95

Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra.....	95
Akcijų pridėjimas.....	95
Orų informacijos vietų pridėjimas....	96
Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas.....	96
Kelionės planavimas programoje Garmin Connect.....	96
Valdikliai.....	97
Valdiklių meniu tinkinimas.....	100
Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas.....	100
Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas.....	101
Kaip naudoti žibintuvėlio ekraną....	101
Garmin Pay.....	101
„Garmin Pay“ piniginės nustatymas.....	101
Mokėjimas už pirkinį naudojant laikrodį.....	101
Kortelės įtraukimas į „Garmin Pay“ piniginę.....	102
Garmin Pay kortelių tvarkymas.....	102
Garmin Pay slaptažodžio keitimas.....	102
Rytinė ataskaita.....	102
Rytinės ataskaitos tinkinimas.....	102

Jutikliai ir priedai..... 102

Apyr. šird. dažnis.....	102
Laikrodžio dėvėjimas.....	103
Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų.....	103
Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai.....	104
Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas.....	104
Širdies dažnio duomenų transliavimas.....	104
Pulsoksimetras.....	105
Kaip gauti pulsoksimetro rodmenis.....	106
Pulsoksimetro režimo nustatymas	106
Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų.....	106
Kompasas.....	106
Kompaso kurso nustatymas.....	106

Kompaso nustatymai.....	107
Rankinis kompasas kalibravimas	107
Šiaurės nuorodos nustatymas...	107
Aukštimalis ir barometras.....	107
Aukštimačio rodmenys.....	107
Aukštimačio nustatymai.....	108
Barometrinio aukštimačio kalibravimas.....	108
Barometro nustatymai.....	108
Barometro kalibravimas.....	108
Įspėjimo apie audrą nustatymas	109
Aukščio nustatymai.....	109
Belaidžiai jutikliai.....	109
Belaidžių jutiklių susiejimas.....	111
Širdies dažnio priedas – bėgimo tempas ir atstumas.....	112
Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai.....	112
Bėgimo dinamika.....	112
Patarimai dėl trūkstamų bėgimo dinamikos duomenų.....	113
Bėgimo galia.....	113
Bėgimo galios nustatymai.....	114
Varia kameros valdiklių naudojimas.....	114
inReach nuotolinis valdymas.....	114
inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas.....	114
VIRB nuotolinis valdymas.....	115
Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą.....	115
VIRB veiksmo kameros valdymas veiklos metu.....	115
Xero lazerio vietos nustatymai.....	116

Žemėlapis..... 116

Žemėlapių peržiūra.....	116
Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją.....	117
Navigacija naudojantis funkcija „netoli mano vietos“.....	118
Žemėlapių nustatymai.....	118
Žemėlapių tvarkymas.....	119
Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsiuntimas.....	119
TopoActive žemėlapių atsiuntimas.....	119
Žemėlapių šalinimas.....	120

Žemėlapių temos.....	120
Laivybos žemėlapių nustatymai.....	120
Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas.....	120

Muzika..... 121

Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų teikėjo.....	121
Garso turinio atsisiuntimas iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo..	121
Asmeninio garso turinio atsisiuntimas.....	122
Muzikos klausymasis.....	122
Muzikos leidimo valdikliai.....	122
Bluetooth ausinių prijungimas.....	123
Garso režimo keitimas.....	123

Ryšio galimybės..... 123

Telefono prijungimo funkcijos.....	123
Telefono susiejimas.....	123
Bluetooth pranešimų įgalinimas....	124
Pranešimų peržiūra.....	124
Atsiliepiamas į telefono skambutį	124
Atsakymas į tekstinę žinutę.....	124
Pranešimų tvarkymas.....	125
Bluetooth ryšio su telefonu išjungimas.....	125
Telefono prijungimo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	125
Funkcijos „Rasti telefoną“ įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	125
Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu.....	125
Garsinių raginimų leidimas veiklos metu.....	126
Wi-Fi ryšio funkcijos.....	126
Prijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	126
Telefono ir kompiuterio programos...	126
Garmin Connect.....	127
Programos Garmin Connect naudojimas.....	127
Programinės įrangos naujinimas naudojant programą Garmin Connect.....	127
Garmin Connect naudojimas kompiuteryje.....	128
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	128

Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin Connect.....	128
Garmin Connect+ prenumerata..	128
Connect IQ funkcijos.....	129
Connect IQ funkcijų atsisiuntimas.....	129
Connect IQ funkcijų atsisuntimas naudojantis kompiuteriu.....	129
Garmin Explore™	129
Programa Garmin Messenger	130
Funkcijos „Messenger“ naudojimas.....	130
Programa Garmin Golf.....	131
Prisijungimas prie programos Garmin Pilot.....	131
Aviacijos duomenų bazės naujinimas.....	131
Rankinis sinchronizavimas su aviacijos duomenų baze.....	131
Garmin Share.....	131
Duomenų bendrinimas naudojant Garmin Share.....	132
Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share.....	132
Garmin Share nustatymai.....	132

Naudotojo profilis..... 132

Naudotojo profilio nustatymas.....	132
Lyties nustatymai.....	133
Savo fizinio pasirengimo amžiaus peržiūra.....	133
Apie širdies dažnio zonas.....	133
Fizinio pasirengimo tikslai.....	133
Širdies dažnio zonų nustatymas....	134
Leidimas laikrodžiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas.....	134
Širdies dažnio zonų skaičiavimas..	135
Jūsų galios zonų nustatymas.....	135
Automatinis rezultatų matavimų aptikimas.....	135

Saugumo ir stebėjimo funkcijos.... 136

Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas.....	136
Kontaktų pridėjimas.....	136
Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas.....	137

Pagalbos prašymas.....	137
GroupTrack sesijos paleidimas.....	138
Patarimai dėl GroupTrack sesijų....	138
GroupTrack nustatymai.....	138

Sveikatos ir sveikatingumo nustatymai..... 139

Automatiškai nustatomas tikslas.....	139
Ragino judėti funkcijos naudojimas.....	139
Intensyvumo minutės.....	139
Kaip pelnyti intensyvumo minutes.	139
Miego stebėjimas.....	140
Automatinio miego stebėjimo naudojimas.....	140
Kvėpavimo pokyčiai.....	140

Navigacija..... 140

Išsaugotų vietų peržiūra ir redagavimas.....	140
Vietos išsaugojimas naudojantis dviem tinklėmis.....	141
Nuorodos taško nustatymas.....	141
Navigavimas į kelionės tikslą.....	141
Navigacija į lankytiną vietą.....	142
Navigacija į išsaugotos veiklos pradžios tašką.....	142
Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu.....	143
Maršruto nurodymų peržiūra.....	143
Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“	143
Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia.....	144
Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect.....	144
GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos.....	144
Navigacija į bendrinamą vietą veiklos metu.....	144
Navigacijos sustabdymas.....	144
Trasos.....	145
Trasos kūrimas ir laikymasis įrenginyje.....	145
Žiedinės trasos kūrimas.....	145
Trasos kūrimas Garmin Connect...	146

Trasos siuntimas į įrenginį.....	146	Duomenų tvarkymas.....	157
Trasos duomenų peržiūra arba redagavimas.....	146	Failų šalinimas.....	157
Kelio taško projektavimas.....	147	Trikčių šalinimas.....	157
Navigacijos nustatymai.....	147	Produktų naujiniai.....	157
Navigacijos duomenų ekranų tinkinimas.....	147	Kaip susisiekti su Garmin aviacijos produktų palaikymo komanda.....	157
Krypties indikatoriaus nustatymas	147	Kaip gauti daugiau informacijos.....	157
Navigacijos įspėjimų nustatymas..	147	Mano įrenginio kalba netinkama.....	157
Maitinimo tvarkyklės nustatymai..	148	Ar mano telefonas suderinamas su laikrodžiu?.....	158
Baterijos taupymo priemonės tinkinimas.....	148	Mano telefonas neprisijungia prie laikrodžio.....	158
Maitinimo režimo keitimas.....	148	Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su laikrodžiu?.....	158
Maitinimo režimų tinkinimas.....	149	Ausinės neprisijungia prie laikrodžio.	158
Maitinimo režimo atkūrimas.....	149	Mano muzika nutrūksta arba atsijungia ausinės.....	158
Sistemos nustatymai.....	149	Laikrodžio paleidimas iš naujo.....	159
Laiko nustatymai.....	150	Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas.....	159
Laiko įspėjimų nustatymas.....	150	Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką.....	159
Laiko sinchronizavimas.....	150	Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?.....	160
Ekranų nustatymų keitimas.....	151	Palydovo signalų gavimas.....	160
Miego režimo tinkinimas.....	151	GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas.....	160
Sparčiųjų mygtukų pritaikymas.....	151	Širdies dažnis mano laikrodyje netikslus.....	160
Laikrodžio prieigos kodo nustatymas.....	152	Veiklos temperatūros rodmuo nėra tikslus.....	160
Laikrodžio prieigos kodo keitimas.	152	Demonstracinio režimo išjungimas...	160
Matavimo vienetų keitimas.....	152	Veiklos stebėjimas.....	160
Nustatymų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas.....	152	Žingsnių skaičius atrodo netikslus	161
Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect.....	153	Žingsnių skaičius laikrodyje ir Garmin Connect paskyroje nesutampa.....	161
Įrenginio informacijos peržiūra.....	153	Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus.....	161
El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra.....	153	Priedas.....	162
Įrenginio informacija.....	153	Duomenų laukai.....	162
Apie AMOLED ekraną.....	153	Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos duomenys.....	175
Laikrodžio įkrovimas.....	154	Kontakto su žeme laiko balanso duomenys.....	176
Specifikacijos.....	154	Vertikalojo svyravimo ir vertikalojo santykio duomenys.....	176
Baterijos informacija.....	155		
Įrenginio priežiūra.....	155		
Laikrodžio valymas.....	156		
Odinių dirželių valymas.....	156		
QuickFit® dirželių keitimas.....	156		
Metalinės laikrodžio apyrankės reguliavimas.....	156		

VO2 maks. standartiniai įverčiai.....	177
FTP įvertinimai.....	177
Ištvėmės balo įverčiai.....	178
Ratų dydis ir perimetras.....	178

Ižanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Prieš pradėdami naudoti bet kokią pratimų programą ar prieš ją koreguodami visada pasitarkite su gydytoju.

Naudojimo pradžia

Kai pirmą kartą naudojate laikrodį, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Palaikydami **LIGHT** įjunkite laikrodį (*Įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite pradinę sąranką.
Atlikdami pradinę sąranką galite susieti telefoną su laikrodžiu ir gauti pranešimus, sinchronizuoti veiklas ir atlikti kitus veiksmus (*Telefono susiejimas, 123 psl.*). Jei naujovinate iš suderinamo laikrodžio, galite perkelti laikrodžio nustatymus, išsaugotus maršrutus ir kt., kai susiejate naująjį D2 Mach 1 laikrodį su telefonu.
- 3 Įkraukite laikrodį (*Laikrodžio įkrovimas, 154 psl.*).
- 4 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 18 psl.*).

Įrenginio apžvalga



① Jutiklinis ekranas

- palieskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- Norėdami atidaryti infoskydelį arba funkciją, palaikykite paspaudę ciferblato duomenis.
PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose ciferblatuose.
- Braukite aukštyn ar žemyn, jei norite slinkti infoskydelio juosta ir meniu.
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, braukite į dešinę.
- Uždenkite ekraną delnu, jei norite grįžti į ciferblatą ir sumažinti ekrano ryškumą.

② LIGHT

- paspauskite, jei norite įjungti įrenginį.
- Paspauskite, jei norite įjungti ekrano apšvietimą.
- Greitai paspauskite du kartus, jei norite įjungti žibintuvėlį.
- Palaikykite paspaudę, jei norite peržiūrėti valdiklių meniu.

③ UP-MENU

- paspauskite, jei norite slinkti infoskydelio juosta ir meniu.
- Paspauskite ir palaikykite, jei norite atidaryti meniu.

④ DOWN

- paspauskite, jei norite slinkti infoskydelio juosta ir meniu.
- Palaikykite paspaudę, jei norite atidaryti ciferblatą iš bet kurio ekrano.

⑤ START-STOP

- paspauskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- Paspauskite, jei norite peržiūrėti veiklų sąrašą ir pradėti ar sustabdyti veiklą.
- Palaikykite paspaudę, jei norite pradėti navigaciją į aviacijos kelio tašką.

⑥ BACK-LAP

- paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
- Paspauskite, jei norite įrašyti ratą, poilsį arba perėjimą veikiant kelių sporto šakų režimui.
- Palaikykite paspaudę, jei norite peržiūrėti artimiausius oro uostus iš bet kurio ekrano.

Jutiklinio ekrano įjungimas ir išjungimas

- Palaikykite **LIGHT** ir pasirinkite .
- Palaikykite **MENU**, pasirinkite **Sistema > Palieskite** ir pasirinkite parinktį.

PATARIMAS: kad galėtumėte greitai įjungti arba išjungti jutiklinį ekraną, galite priskirti spartųjį mygtuką mygtukų palaikymo funkcijai (*Sparčiųjų mygtukų pritaikymas, 151 psl.*).

Laikrodžio naudojimas

- Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu palaikykite paspaudę **LIGHT** (*Valdikliai, 97 psl.*).
Valdiklių meniu galite greitai pasiekti dažnai naudojamas funkcijas, pvz., įjungti režimą „Netrukdyti“, išsaugoti vietą ir išjungti laikrodį.
- Ciferblate paspausdami **UP** arba **DOWN** galite peržiūrėti infoskydelių juostą (*Infoskydeliai, 77 psl.*).
- Ciferblate paspausdami **START** galite pradėti veiklą arba atidaryti programą (*Veiklos ir programos, 17 psl.*).
- Palaikykite paspaudę **MENU**, jei norite tinkinti ciferblatą (*Ciferblato tinkinimas, 76 psl.*), koreguoti nustatymus (*Sistemos nustatymai, 149 psl.*), susieti belaidžius jutiklius (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*) ir atlikti dar daugiau veiksmų.

Naudotojo duomenų išvalymas naudojant išjungiklio funkciją

Išjungiklis funkcija greitai pašalina visus išsaugotus naudotojo duomenis ir atkuria gamyklines numatytąsias visų nustatymų vertes.

- 1 Priskirkite mygtuką arba mygtukų derinį **Išjungiklis** funkcijai (*Sparčiųjų mygtukų pritaikymas, 151 psl.*).
- 2 Palaikydami mygtuką arba pasirinktą mygtukų derinį suaktyvinkite **Išjungiklis** funkciją.

PATARIMAS: paspausdami bet kurį mygtuką galite per 10 sekundžių atšaukti funkciją Išjungiklis.

Po 10 sekundžių laikrodis pašalins visus naudotojo įvestus duomenis.

Laikrodžiai

Žadintuvo signalo nustatymas

Galite nustatyti kelis žadintuvo signalus.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > PAVOJAUS SIGNALAI > Prid. sign..**
- 3 Įveskite žadintuvo signalo laiką.

Žadintuvo signalo redagavimas

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > PAVOJAUS SIGNALAI > Redagt..**
- 3 Pasirinkite įspėjimo signalą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įjungti arba išjungti žadintuvo signalą, pasirinkite **Būsena**.
 - Jei norite pakeisti žadintuvo signalo laiką, pasirinkite **Trukmė**.
 - Jei norite, kad žadintuvo signalas būtų kartojamas reguliariai, pasirinkite **Kartoti** ir pasirinkite, kada signalas turi būti kartojamas.
 - Jei norite pasirinkti žadintuvo signalo tipą, pasirinkite **Garsas ir vibravim..**
 - Jei norite pasirinkti žadintuvo signalo aprašymą, pasirinkite **Etiketė**.
 - Jei norite pašalinti įspėjimo signalą, pasirinkite **Ištrinti**.

Atbulinio laikmačio įjungimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > LAIKMAČIAI**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pirmą kartą nustatydami atbulinį laikmatį, įveskite laiką, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Išsaugoti laikmatį**.
 - Norėdami nustatyti ir išsaugoti papildomus atbulinius laikmačius, pasirinkite **Pridėti laikmatį** ir įveskite laiką.
 - Norėdami nustatyti atbulinį laikmatį jo neišsaugodami, pasirinkite **Greitasis laikmatis** ir įveskite laiką.
- 4 Jei reikia, paspauskite **MENU** ir parinktį:
 - Norėdami pakeisti laiką, pasirinkite **Trukmė**.
 - Pasirinkite **Įjungti iš naujo > Įjungta**, kad praėjus laikui laikmatis automatiškai įsijungtų iš naujo.
 - Pasirinkite **Garsas ir vibravim..**, tada pasirinkite pranešimo tipą.
- 5 Norėdami paleisti laikmatį, paspauskite **START**.

Laikmačio pašalinimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > LAIKMAČIAI > Redagt..**
- 3 Pasirinkite laikmatį.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Chronometro naudojimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > CHRONOMETRAS**.
- 3 Norėdami paleisti laikmatį, paspauskite **START**.
- 4 Norėdami iš naujo paleisti rato laikmatį ①, paspauskite **LAP**.



Visas chronometro laikas ② skaičiuojamas toliau.

- 5 Norėdami sustabdyti abu laikmačius, paspauskite **STOP**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami iš naujo nustatyti abu laikmačius, paspauskite **DOWN**.
 - Jei norite įrašyti chronometro laiką kaip veiklą, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Išsaugoti veiklą**.
 - Jei norite iš naujo nustatyti laikmačius ir uždaryti chronometrą, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Baig..**
 - Jei norite peržiūrėti rato laikmačius, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Peržiūrėti**.

PASTABA: parinktis **Peržiūrėti** rodoma tik jei buvo keli ratai.

 - Jei norite grįžti į ciferblatą nenustatę laikmačių iš naujo, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Eiti į ciferblatą**.
 - Jei norite įjungti arba išjungti rato įrašymą, paspauskite **MENU** ir pasirinkite **Rato mygtukas**.

Alternatyvių laiko juostų pridėjimas

Galite peržiūrėti dabartinį paros laiką papildomose laiko juostose.

PASTABA: alternatyvias laiko juostas galite peržiūrėti infoskydelių juostoje ([Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.](#)).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > KITOS LAIKO JUOSTOS > Pridėti kt. laiko jst..**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Naud oro uost id**, jei norite ieškoti laiko juostos įvesdami raidinį-skaitinį aviacijos kelio taško identifikatorių.
 - Pasirinkite **Naudoti žemėlapi**, jei norite rinktis geografinės vietovės laiko juostą.
- 4 Spausdami **UP** arba **DOWN** pažymėkite regioną ir spausdami **START** pasirinkite jį.
- 5 Pasirinkite laiko juostą.
- 6 Jei reikia, pervardykite juostą.

Alternatyvios laiko juostos redagavimas

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Laikrodžiai > KITOS LAIKO JUOSTOS**.
- 3 Pasirinkite laiko juostą.
- 4 Paspauskite **START**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti infoskydelių juostoje rodomą laiko juostą, pasirinkite **Nust. kaip mėgst.**
 - Jei norite įvesti tinkintą laiko juostos pavadinimą, pasirinkite **Pervardyti zoną**.
 - Jei norite įvesti tinkintą laiko juostos santrumpą, pasirinkite **Trumpinti zoną**.
 - Jei norite pakeisti laiko juostą, pasirinkite **Pakeisti zoną**.
 - Jei norite pašalinti laiko juostą, pasirinkite **Pašalinti zoną**.

Skraidymas

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite šio laikrodžio kaip pagrindinės navigacijos priemonės. Prieš naudodami žr. dokumentą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Aviacijos įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Aviacijos įspėjimai laikrodyje gali informuoti, kai pasiekiate tam tikrą aukštį, atstumą, kelio taškus ir pan.

Aviacijos įspėjimų nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę **UP** arba **DOWN** atidarykite aviacijos įspėjimų infoskydelį.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Red. įspėj. sąrašą > Pridėti naują įspėjimą** ir pasirinkite įspėjimą, kurį pridėsite prie sąrašo.
- 4 Pasirinkite įspėjimą.
- 5 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys taikomos ne visiems įspėjimams.

 - Jei norite, kad įspėjimas būtų pateiktas pasiekus tam tikrą aukštį, pasirinkite **Altitudė**.
 - Jei norite, kad įspėjimas būtų pateiktas įveikus tam tikrą atstumą, pasirinkite **Atstumas**.
 - Jei norite nustatyti pranešimo vibraciją, pasirinkite **Tono šablonas**.
 - Jei norite, kad įspėjimas būtų pateiktas pasiekus kelio tašką, pasirinkite **Kelio taškas**.
 - Jei norite, kad įspėjimas būtų pateiktas pasiekus tam tikrą atstumo arba laiko slenkstinę vertę, pasirinkite **Slenkstis**.
 - Jei norite atnaujinti METAR informacijos šaltinį, pasirinkite **METAR šaltinis**.
 - Jei norite nustatyti modelio išvesties duomenų statistikos šaltinį, pasirinkite **MOS šaltinis**.

PASTABA: modelio išvesties duomenų statistika teikiama tik apie JAV oro uostus.


 - Jei norite nustatyti paskirties aerodromo orų prognozės šaltinį, pasirinkite **TAF šaltinis**.
 - Jei reikia, įveskite laiko vertę ir pasirinkite 
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Būsena** ir įjunkite įspėjimą.
- 7 Pasirinkite **Enable All Alerts**, jei norite įjungti arba išjungti visus įspėjimus, kurių parinktis **Būsena** yra **Ijungta** (pasirenkami).

Aukštimačio peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

- 1 Jei norite peržiūrėti aukštimačio infoskydelį, kai rodomas ciferblatas, paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- 2 Paspauskite **START**.

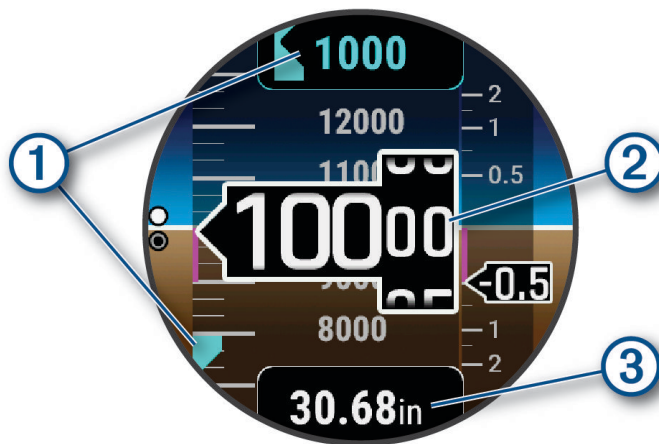

①	Įspėjimo aukštis virš jūros lygio
②	Barometrinis aukštis
③	Barometrinis slėgis

Atmosferos tankio aukščio skaičiavimas

Galite apskaičiuoti atmosferos tankio aukštį dabartinėje vietoje reguliuodami temperatūrą ir barometrinį slėgį.

- 1 Jei norite peržiūrėti aukštimačio infoskydelį, kai rodomas ciferblatas, paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- 2 Jei norite atidaryti atmosferos tankio aukščio skaičiuotuvą, paspauskite **DOWN**.
- 3 Paspausdami **START** įjunkite redagavimo režimą.
PASTABA: jei yra informacijos apie orus iš artimiausios METAR stoties, temperatūros ir barometrinio slėgio vertės įvedamos automatiškai ir rodomas stoties identifikatorius.
- 4 Pasirinkite **Slėgis** ir spausdami **UP** arba **DOWN** koreguokite barometrinį slėgį, kol vertė **Nurodyt. aukš.** atitiks žinomą jūsų aukštį arba vidutinį jūros lygį (MSL).
Jums keičiant vertę atmosferos tankio aukščio skaičiavimas atnaujinamas.
- 5 Paspausdami **START** išsaugokite vertę.
- 6 Pasirinkite **Temp.** ir spausdami **UP** arba **DOWN** nustatykite lauko oro temperatūrą.
Jums keičiant vertę atmosferos tankio aukščio skaičiavimas atnaujinamas.
- 7 Paspausdami **START** išsaugokite vertę.
- 8 Paspauskite **BACK**, jei norite išjungti redagavimo režimą.


Informacijos apie orus aviatoriams peržiūra

⚠️ ĮSPĖJIMAS
Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę **UP** arba **DOWN** atidarykite informacijos apie orus aviatoriams infoskydelį.
 - 2 Paspauskite **START**.
 - 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti METAR informaciją, pasirinkite **METAR** (*METAR informacijos peržiūra, 7 psl.*).
 - Jei norite peržiūrėti paskirties aerodromo prognozes, pasirinkite **TAF** (*TAF informacijos peržiūra, 8 psl.*).
 - Jei norite peržiūrėti modelio išvesties duomenų statistiką, pasirinkite **MOS**.
 - Jei norite peržiūrėti meteogramas, pasirinkite **Meteograma**.
- PASTABA:** modelio išvesties duomenų statistika ir meteogramos teikiamos tik apie JAV oro uostus.

METAR informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę **UP** arba **DOWN** atidarykite informacijos apie orus aviatoriams infoskydelį.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite **METAR**.

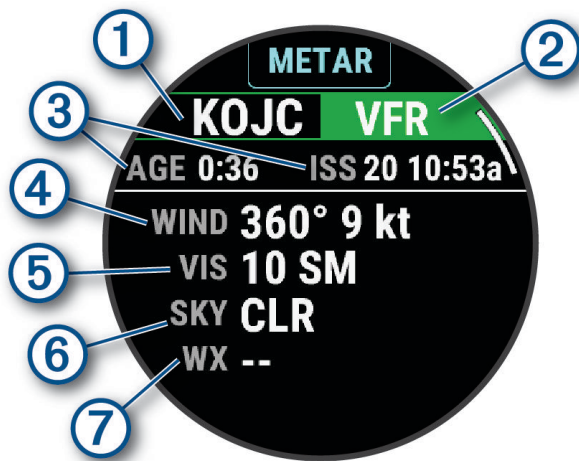


①	Oro uosto identifikatorius
②	Aviacinio skrydžio kategorija
③	Duomenų amžius ir ataskaitos parengimo laikas
④	Vėjo kryptis, greitis ir gūšiai
⑤	Matomumas sausumos myliomis
⑥	Dangaus sąlygos
⑦	Oro sąlygos

- 4 Jei norite peržiūrėti papildomą informaciją, paspauskite **DOWN**.

TAF informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę **UP** arba **DOWN** atidarykite informacijos apie orus aviatoriams infoskydelį.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite **TAF**.

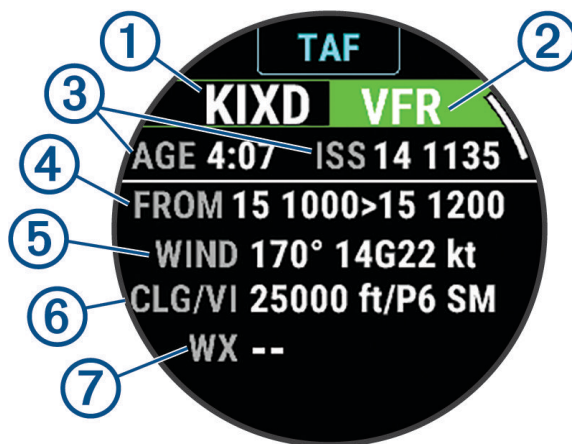

①	Oro uosto identifikatorius
②	Aviacinio skrydžio kategorija
③	Duomenų amžius ir ataskaitos parengimo laikas
④	Ataskaitoje aprėpiamas laikotarpis
⑤	Vėjo kryptis, greitis ir gūšiai
⑥	Žemiausių debesų pagrindo aukštis ir matomumas sausumos myliomis
⑦	Oro sąlygos

- 4 Jei norite peržiūrėti vėlesnio laiko ataskaitas, paspauskite **DOWN**.

NEXRAD orų radaro peržiūra


Norint peržiūrėti NEXRAD orų radarą, reikia susieti įrenginį su išmaniuoju telefonu ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)).

Galite peržiūrėti dabartinės buvimo vietos orų radaro vaizdą.

PASTABA: galite tinkinti parinktį **NEXRAD** **plytelės Aviacija** nustatymuose ir atsisiųsti daugiau orų radaro vaizdų pagal kryptį nuo dabartinės buvimo vietos ([Aviacijos nustatymai, 17 psl.](#)).

- 1 Paspauskite ir palaikykite mygtukus **DOWN** ir **START** vienu metu.

Įrenginys atsisiunčia radaro duomenų kvadratą dabartinei jūsų GPS vietai, apibrėžtą rausvu kontūru. Radaro duomenys aktyvūs 5 minutes.

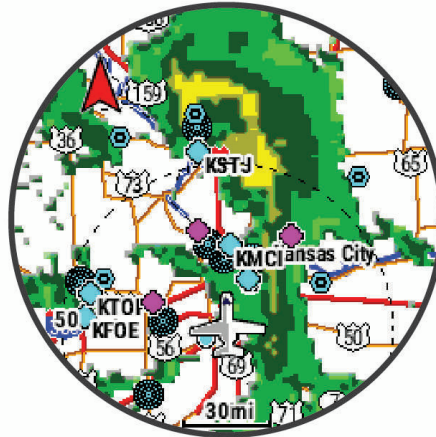

PASTABA: jei esate šalia kvadrato krašto, galite matyti ne visus taikomus radaro duomenis.

- 2 Jei reikia, paspausdami ir palaikydami **DOWN** ir **START** galite atsisiųsti naujus duomenis.


PLANESYNC™ duomenų peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Prijungę laikrodį, suderinamą nešiojamąjį imtuvą GDL® 60 ir orlaivį prie savo flyGarmin.com paskyros, galėsite peržiūrėti aviacijos elektronikos duomenis laikrodyje. Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius rasite adresu buy.garmin.com.

- 1 Jei norite peržiūrėti PLANESYNC infoskydelį, kai rodomas ciferblatas, paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- 2 Paspauskite **START**.

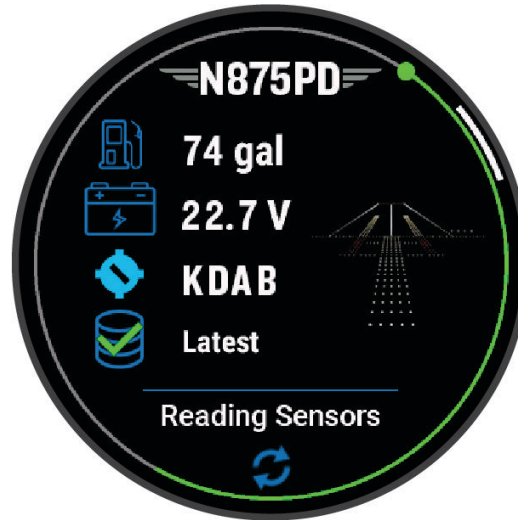

- 3 Jei peržiūrite šį infoskydelį pirmą kartą, pasirinkite **Select Aircraft** ir prijunkite orlaivį prie flyGarmin.com paskyros.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Paspauskite **DOWN**, jei norite peržiūrėti orlaivio būseną, vietą ir jutiklių duomenis.
 - Paspauskite **START** ir pasirinkite **Remote Status**, jei norite atnaujinti ryšį su orlaiviu.
 - Paspauskite **START** ir pasirinkite **Select Aircraft**, jei norite prijungti prie kito orlaivio.

Skraidymo veikla

Skraidymo veikla nustatoma automatiškai, kai nustatytas kilimo greitis viršija vertę, kurią įvedėte automatinio skrydžio nustatymuose. Automatinio skrydžio numatytasis nustatymas yra 500 pėd./min.

Skrydžio pradžia

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Išeikite į lauką ir palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Norėdami paleisti skrydžio laikmatį, paspauskite **START**.

PASTABA: jūsų veiklos duomenys įrašomi tik kai veikia skrydžio laikmatis. Galite pakeisti veiklos nustatymus, kad Skrydis veikla ir skrydžio laikmatis būtų automatiškai paleisti pasiekus nurodytas ribines vertes (*Veiklų ir programų nustatymai*, 49 psl.).
- 5 Pradėkite veiklą.
- 6 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

SpO2 rodmenų peržiūra skrydžio metu

⚠ ĮSPĖJIMAS

SpO2 rodmenys skirti naudoti tik kaip papildoma informacija. Svarbiausiems duomenims gauti naudokitės tik atitinkamais skrydžio prietaisais.

Laikrodyje yra ant riešo veikiantis pulsoksimetras, skirtas nustatyti kraujo deguonies saturacijai (SpO2). Skrydžio metu laikrodis automatiškai padidina pulsoksimetro rodmenų gavimo dažnumą, kad galėtumėte stebėti procentinę SpO2 vertę.

PATARIMAS: galite padidinti SpO2 rodmenų tikslumą įjungdami pulsoksimetro režimą Visa diena (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 106 psl.*).

Skrydžio metu slinkdami į viršų arba į apačią peržiūrėkite SpO2 duomenų ekraną.

Naujausias rodmuo pateikiamas kaip deguonies saturacijos procentinė vertė ir spalviniame matuoklyje.




PASTABA: jei esate pernelyg aktyvūs, kad laikrodis galėtų nustatyti jūsų deguonies saturaciją, vietoje procentinės vertės rodomi brūkšniai. Nejudėkite iki 30 sekundžių, kol laikrodis gaus kraujo deguonies saturacijos duomenis.

Navigacija į artimiausią oro uostą

1 Palaikykite **BACK-LAP**.

Atidaromas artimiausių oro uostų sąrašas.

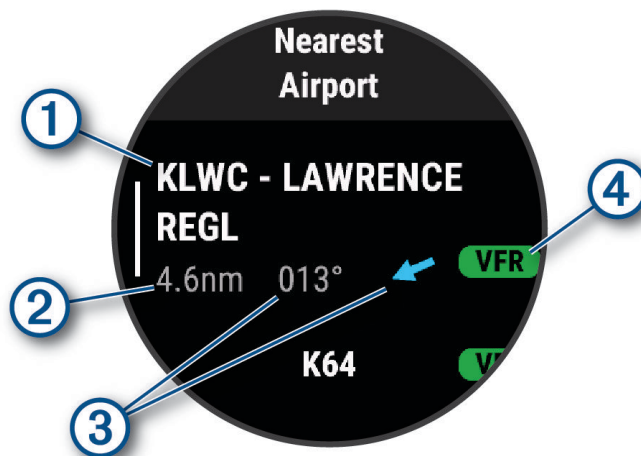

①	Artimiausio oro uosto identifikatorius
②	Atstumas iki artimiausio oro uosto
③	Kryptis ir rodyklė į artimiausią oro uostą
④	Skrydžio sąlygos remiantis artimiausios METAR stoties duomenimis

2 Pasirinkite oro uostą.

3 Pasirinkite **Tiesiogiai**.

4 Jei norite pradėti navigaciją, paspauskite **START**.

Navigacija į aviacijos kelio tašką pagal jo identifikatorių

Galite naviguoti tiesiai į aviacijos kelio tašką ieškodami jo raidinio-skaitinio identifikatoriaus.

1 Palaikykite **↶D↷**.

2 Pasirinkite **Ieškoti pagal identifikatorių**.

3 Įveskite visą raidinį-skaitinį identifikatorių arba jo dalį.

4 Pasirinkite **✓**.

Atsidarys atitinkančių kelio taškų sąrašas.

5 Pasirinkite kelio tašką.

6 Jei norite pradėti navigaciją, paspauskite **START**.

Navigacijos sustabdymas

Palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Stabdyti navigaciją**.

Avarinio režimo įjungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija skirta naudoti tik mažai tikėtina visos orlaivio sistemos gedimo atveju. Nenaudokite šios funkcijos kaip pagrindinės navigacijos priemonės.

Ši funkcija yra tik informacinė ir nesuaktyvina orlaivio autopiloto, kai ją įjungiate, ir niekaip kitaip nevaldo jūsų orlaivio. Liekate atsakingi už tai, kad jūsų orlaivis būtų valdomas saugiai ir protingai.

Suaktyvinus šią funkciją, ji teikia nuorodas į artimiausią oro uostą. Šios nuorodos yra tik informacinės ir negarantuoja, kad nurodytas oro uostas tinkamas jūsų orlaiviui leisti. Pilotas turi ir toliau priimti pagrįstus sprendimus dėl saugaus orlaivio valdymo ir nusileidimo.

Galite suaktyvinti laikrodįje avarinį režimą ir matyti kryptį iki artimiausio oro uosto bei sklendimo informaciją.

1 Palaikykite paspaudę , kol bus rodomas artimiausias oro uostas.

2 Paspausdami **UP** arba **DOWN** peržiūrėkite kitus netoliese esančius oro uostus.

3 Jei norite peržiūrėti informaciją apie oro uostą, paspauskite **LIGHT**.

4 Vadovaukitės oro uosto link rodančia rodykle.

PASTABA: jei nuokrypis nuo tinkamo maršruto neviršija 10 laipsnių, rodyklė yra žalia.

5 Jei reikia, susiekite laikrodį su inReach® įrenginiu (*inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 114 psl.*).

6 Palaikykite paspaudę **START**, jei norite inicijuoti SOS gelbėjimo signalą inReach įrenginyje.

Pradedamas atbulinis SOS skaičiavimas, inReach įrenginys siunčia Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC) numatytąją žinutę su informacija apie jūsų buvimo vietą.

PASTABA: naudodamiesi inReach įrenginiu galite atsakyti IERCC. Paspaudę ir palaikę **START** laikrodįje galite atšaukti SOS prašymą. Daugiau informacijos žr. savo inReach įrenginio naudojimo vadove.

7 Jei norite stabdyti veiklą, paspauskite **BACK**.

Kelio taškų informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti informaciją apie vietą artimiausių oro uostų sąrašė, pagalbinių navigacijos priemonių sąrašė arba aviacijos kelio taškų sąrašė.

1 Raskite kelio tašką (*Kelio taško radimas, 15 psl.*).

2 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: parinktys skiriasi priklausomai nuo pasirinkto kelio taško tipo.

- Jei norite naviguoti tiesiai į pasirinktą vietą, pasirinkite **Tiesiogiai**.
- Jei norite atsisiųsti su pasirinkta vieta susijusį NEXRAD orų radaro vaizdą, pasirinkite **NEXRAD** (*NEXRAD orų radaro peržiūra, 9 psl.*).
- Jei norite matyti kelio tašką žemėlapyje, pasirinkite **Rodyti žemėlapij**.
- Jei norite peržiūrėti METAR, TAF ir MOS informaciją, pasirinkite **Oro uosto informacija** ir pasirinkite oro uostą.

PASTABA: MOS informacija rodoma tik apie JAV oro uostus.

- Jei norite matyti radijo dažnius, pasirinkite **Oro uosto informacija > Dažniai**.
- Jei norite matyti informaciją apie pakilimo ir nusileidimo taką, pvz., jo ilgį ir paviršiaus medžiagą, pasirinkite **Oro uosto informacija > Kil. ir tūp. tako inf.**
- Jei norite matyti bendrą informaciją, pvz., atstumą ir kryptį nuo dabartinės buvimo vietos, pasirinkite **Bendroji informacija** arba **Oro uosto informacija > Oro uosto informacija**.
- Jei norite matyti informaciją apie orus, pasirinkite **Orai**.

Horizontalios padėties indikatorius

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.



①	Oro uosto identifikatorius ir atstumas iki dabartinio kelionės tikslo.
②	Nukrypimo nuo kurso indikatorius (CDI). Rodo norimo kurso linijos vietą jūsų buvimo vietos atžvilgiu.
③	„Į ir nuo“ indikatorius. Nurodo, ar keliaujate link kelio taško, ar nuo jo.
④	Konfigūruojama nukrypimo nuo kurso atstumo skalė.
⑤	Nukrypimo nuo kurso atstumas. Taškai rodo jūsų nukrypimą nuo kurso.
⑥	Kryptis į artimiausią oro uostą.
⑦	Apytikslis skrydžio laikas (ETE).

Maršrutai ir skrydžių planai

Maršrutas yra kelio taškų ar vietų seka, vedanti į galutinį kelionės tikslą. Skrydžių planai – tai aviacijai optimizuoti tiesioginiai maršrutai. Galite kurti skrydžių planus laikrodyje arba naudodamiesi programa Garmin Pilot™ mobiliesiems įrenginiams.

Kelio taško radimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Rasti kelio tašką**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite rasti kelio tašką pagal pavadinimą, pasirinkite **Ieškoti pagal identifikatorių**.
 - Jei norite pasirinkti iš artimiausių oro uostų sąrašo, pasirinkite **Artimiausi oro uostai**.
 - Jei norite pasirinkti iš pagalbinių navigacijos priemonių sąrašo, pasirinkite **Artimiausi navig. įrenginiai**.
 - Jei norite pasirinkti iš artimiausių sankirtos taškų sąrašo, pasirinkite **Artimiausia sankryža**.
- 6 Pasirinkite vietą.
- 7 Jei reikia, pasirinkite parinktį ir peržiūrėkite daugiau informacijos apie kelio tašką (*Kelio taškų informacijos peržiūra, 13 psl.*).

Skrydžio plano kūrimas laikrodyje

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai > Sukurti naują?**.
- 5 Įveskite skrydžio plano pavadinimą.
- 6 Pasirinkite .
- 7 Pasirinkite **Pridėti vietą**.
- 8 Pasirinkite vietos tipą.
- 9 Pasirinkite pirmąjį maršruto tašką.
- 10 Kartokite 7–9 veiksmus, kol baigsite maršrutą.
- 11 Paspausdami **Baig.** išsaugokite maršrutą.

Skrydžio plano laikymasis

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai**.
- 5 Pasirinkite skrydžio planą.
- 6 Pasirinkite **Nustatyti aktyvų**, jei norite pradėti laikytis skrydžio plano.

Skrydžio plano peržiūra žemėlapyje

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai**.
- 5 Pasirinkite skrydžio planą.
- 6 Pasirinkite **Žemėlapis**.

Skrydžio plano apgrėžimas ir laikymasis

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai**.
- 5 Pasirinkite skrydžio planą.
- 6 Pasirinkite **Invertuoti ir išsaugoti kopiją**, jei norite apgrėžti maršrutą ir išsaugoti jį kaip pradinio skrydžio plano kopiją.
- 7 Pasirinkite skrydžio plano kopiją.
- 8 Pasirinkite **Nustatyti aktyvų**, jei norite pradėti laikytis skrydžio plano.

Skrydžio plano redagavimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai**.
- 5 Pasirinkite skrydžio planą.
- 6 Pasirinkite **Redagt..**
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie vietą, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Išsamiau**.
 - Jei norite pakeisti vietos padėtį maršrute, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Slinkti aukšty**n arba **Slinkti žemyn**.
 - Jei norite redaguoti vietos pavadinimą, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Jei norite pašalinti vietą iš maršruto, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Šalinti**.
 - Jei norite pridėti vietą prie maršruto, pasirinkite **Pridėti vietą**.

Skrydžio plano šalinimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Skrydis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Skrydžių planavimas > Išsaugoti planai**.
- 5 Pasirinkite skrydžio planą.
- 6 Pasirinkite **Ištrinti > Taip**.

Aviacijos nustatymai

ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Aviacija**.

Aviaciniai matavimo vienetai: nustatomi naudojami aviacinių duomenų matavimo vienetai.

Parankinė vieta: nustatomas parankinis oro uostas ([Parankinio oro uosto pasirinkimas, 17 psl.](#)).

METAR neapdoroti: nustatoma METAR informacija, rodoma kaip neiškodotas tekstas.

Skr. sąlygų spalvos: nustatomos skrydžio sąlygų spalvos – standartinė arba klasikinė spalvų sistema.

Informacijos apie orus atsisiuntimas: nustatoma informacijos apie orus aviatoriams atsisiuntimo riba.

Pasirinkus Minimalus, galima atsisiųsti tik informaciją apie jūsų parankinius oro uostus, kad būtų taupoma baterijos energija. Pasirinkus Vidutinis, galima atsisiųsti tik informaciją apie jūsų parankinius ir artimiausius oro uostus. Pasirinkus Maksimalus, atsisiunčiami visi METAR duomenys, todėl gali sumažėti baterijos veikimo laikas.

Oro uostų parinktys: nustatomos oro uostų parinktys, rodomos, kai ieškote oro uostų. Pavyzdžiui, galite nustatyti minimalų pakilimo ir nusileidimo tako ilgį bei paviršiaus medžiagą, taip pat ar reikia rodyti privačius oro uostus bei sraigtasparnių uostus paieškos rezultatuose.

Nuosavas lėktuvas: nustatomas orlaivio tipas: sraigtasparnis arba lėktuvas.

Aukštimačio nustatymai: galite tinkinti aukštimačio nustatymus, nustatyti įspėjimą dėl aukščio arba rankiniu būdu nustatyti barometrinį slėgį ([Aukštimačio nustatymai, 108 psl.](#)).

NEXRAD plytelės: galima peržiūrėti vieną NEXRAD duomenų grupę arba papildomas NEXRAD duomenų grupes pagal kryptį iš dabartinės buvimo vietos.

NEXRAD tonas: nustatoma, kad įrenginys vibruotų, kai baigiamas NEXRAD grupės atsisiuntimas.

Įspėjimai: galite nustatyti aviacijos įspėjimus ([Aviacijos įspėjimų nustatymas, 5 psl.](#)).

Išvalyti informacijos apie orus talpyklą: ištrinami visi atsisiųsti informacijos apie orus aviatoriams duomenys ir pradedamas naujas atsisiuntimas siekiant atnaujinti duomenis.

Parankinio oro uosto pasirinkimas

Pasirinkę parankinį oro uostą, galite peržiūrėti jo kelio taško ir METAR informaciją numatytajame ciferblate ir aviacijos infoskydeliuose.

1 Palaikykite paspaudę **MENU**.

2 Pasirinkite **Aviacija > Parankinė vieta**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite ieškoti oro uosto pagal jo identifikatorių, pasirinkite **Ieškoti pagal identifikatorių** ir įveskite visą skaitinį-raidinį identifikatorių arba jo dalį.
- Jei norite ieškoti oro uosto šalia jūsų, pasirinkite **Artimiausi** ir palaukite, kol laikrodis ras palydovus.
- Jei norite pasirinkti oro uostą iš savo skrydžio plano, pasirinkite **Skrydžio planas**.

Atidaromas oro uostų sąrašas.

4 Pasirinkite oro uostą.

Veiklos ir programos

Jūsų laikrodis gali būti naudojamas vidaus, lauko, sporto ir fizinio pasirengimo veiklai. Pradėjus veiklą, laikrodis rodyti ir įrašys jutiklio duomenis. Tinkintas ar naujas veiklas galite kurti naudodamiesi numatytosiomis veiklomis ([Tinkintos veiklos kūrimas, 48 psl.](#)). Baigę veiklą galite ją išsaugoti ir bendrinti su Garmin Connect™ bendruomene.

Taip pat į laikrodį galite įtraukti Connect IQ™ veiklas ir programas naudodamiesi Connect IQ programa ([Connect IQ funkcijos, 129 psl.](#)).

Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimą ir fizinio pasirengimo rodiklių tikslumą žr. garmin.com/ataccuracy.

Veiklos pradžia

Kai pradėdate veiklą, GPS įsijungia automatiškai (jei reikia).

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite veiklą iš savo mėgstamų.
- Pasirinkite  ir pasirinkite veiklą išplėstame veiklų sąraše.

3 Jei veiklai reikia GPS signalų, eikite į lauką, kur aiškiai matomas dangus, ir palaukite, kol laikrodis bus pasiruošęs.

Laikrodis pasiruošia, kai nustato jūsų širdies dažnį, pagauna GPS signalus (jei reikia) ir prisijungia prie jūsų belaidžių jutiklių (jei reikia).

4 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

Laikrodis įrašo veiklos duomenis tik kai veikia veiklos laikmatis.

Patarimai įrašant veiklas

- Prieš pradėdami veiklą įkraukite laikrodį ([Laikrodžio įkrovimas, 154 psl.](#)).
- Paspauskite **LAP**, jei norite įrašyti ratus, pradėti naują seriją ar pozą arba pereiti prie kito treniruotės etapo. Galite pasirinkti  ir atšaukti ratą užsiimdami tam tikromis veiklomis ([Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?, 160 psl.](#)).
- Spauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų ekranus.
- Perbraukite aukštyn ar žemyn, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų ekranus ([Jutiklinio ekrano įjungimas ir išjungimas, 2 psl.](#)).
- Palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Maitinimo režimas**, jei norite naudoti maitinimo režimą baterijos veikimo laikui pailginti ([Maitinimo režimų tinkinimas, 149 psl.](#)).

GPS būseną ir būsenos piktogramas

Jei tai veikla lauke ir GPS parengta naudoti, būsenos juosta tampa žalia. Mirksinti piktograma reiškia, kad laikrodys ieško signalo. Nuolat švytinti piktograma reiškia, kad signalas buvo rastas arba jutiklis yra prijungtas.

GPS	GPS būseną
	Baterijos būseną
	Telefono prijungimo būseną
	Wi-Fi® technologijos būseną
	LiveTrack būseną
	GroupTrack būseną
	Širdies dažnio būseną
	Running Dynamics Pod būseną
	Greičio ir kadencijos jutiklio būseną
	Dviračio žibintų būseną
	Dviračio radaro būseną
	Išplėstinio ekrano režimo būseną
	Išmaniojo treniruoklio būseną
	Galios matuoklio būseną
	tempe™ jutiklio būseną

Veiklos sustabdymas

1 Paspauskite **STOP**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite tęsti veiklą, pasirinkite **Tęsti**.
- Jei norite išsaugoti veiklą ir peržiūrėti išsamią informaciją, pasirinkite **Išsaugoti**, paspauskite **START** ir pasirinkite parinktį.

PASTABA: išsaugoję veiklą, galite įvesti savęs įvertinimo duomenis (*Veiklos vertinimas, 20 psl.*).

- Jei norite pristabdyti veiklą, o vėliau ją tęsti, pasirinkite **Atnaujinti vėliau**.
- Jei norite pažymėti ratą, pasirinkite **Ratas**.

Tam tikrose veiklose galite pasirinkti  ir atšaukti ratą (*Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?, 160 psl.*).

- Norėdami naviguoti atgal į pradinį veiklos tašką keliu, kuriuo vyko, pasirinkite **Atgal į pradžią > TracBack**.

PASTABA: ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.

- Norėdami grįžti į pradinį veiklos tašką tiesiausiu keliu, pasirinkite **Atgal į pradžią > Maršrutas**.

PASTABA: ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.

- Jei norite išmatuoti širdies dažnio veiklos pabaigoje ir širdies dažnio po dviejų minučių skirtumą, pasirinkite **Jėgų atgav. ŠD** ir palaukite, kol baigsis atbulinis laiko skaičiavimas (*Jėgų atgavimo širdies dažnis, 93 psl.*).

- Jei norite atsisakyti veiklos, pasirinkite **Atmesti**.

PASTABA: sustabdžius veiklą, laikrodis automatiškai ją išsaugo po 30 minučių.

Veiklos vertinimas

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

Galite tinkinti tam tikrų veiklų savarankiško vertinimo nustatymą (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*).

1 Baigę veiklą, pasirinkite **Išsaugoti** (*Veiklos sustabdymas, 20 psl.*).

2 Pasirinkite skaičių, atitinkantį jūsų suvokiamas pastangas.

PASTABA: jei norite praleisti savarankišką vertinimą, pasirinkite **»»**.

3 Pasirinkite, kaip jautėtės veiklos metu.

Galite peržiūrėti vertinimus programoje Garmin Connect.

Bėgimas

Bėgimo stadione pradžia

Prieš pradėdami bėgti stadione įsitikinkite, kad bėgsite standartinės formos 400 m ilgio stadione.

Naudodami bėgimo stadione veiklą galite įrašyti atviro stadiono duomenis, įskaitant atstumą metrais ir rato atkarpas.

- 1 Atsistokite atvirame stadione.
- 2 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite **Stebėti bėgimą**.
- 4 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 5 Jei bėgsite 1 takeliu, pereikite prie 11 veiksmo.
- 6 Paspauskite **MENU**.
- 7 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 8 Pasirinkite **Juostos numeris**.
- 9 Pasirinkite takelio numerį.
- 10 Dukart paspausdami **BACK** grįžkite į veiklos laikmatį.
- 11 Paspauskite **START**.
- 12 Bėkite stadionu.

Kai nubėgsite 3 ratus, laikrodis užfiksuos stadiono dydį ir sukalibruos stadiono atstumą.

- 13 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Bėgimo stadione įrašymo patarimai

- Prieš pradėdami bėgti stadione palaukite, kol laikrodis aptiks palydovų signalus.
- Pirmą kartą bėgdami nepažįstamu stadionu nubėkite keturis ratus stadiono atstumui sukalibruoti. Užbaikite ratą nubėgdami vos toliau nei starto taškas.
- Kiekvieną ratą bėkite tuo pačiu takeliu.
PASTABA: numatytasis Auto Lap® atstumas yra 1600 m arba keturi stadiono ratai.
- Jei bėgate ne 1 takeliu, įveskite takelio numerį veiklos nustatymuose.

Virtualiojo bėgimo pradžia

Laikrodį galite susieti su suderinama trečiosios šalies programa, kad galėtumėte perduoti tempo, širdies dažnio ar kadencijos duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Virtual bėgim**.
- 3 Planšetiniame ar nešiojamame kompiuteryje arba telefone atidarykite programą Zwift™ ar kitą virtualiųjų treniruočių programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis pradėkite bėgimo veiklą ir susiekite įrenginius.
- 5 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 6 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Bėgtakio atstumo kalibravimas

Norėdami tiksliau registruoti ant bėgtakio nubėgtą atstumą, galite kalibruoti bėgtakio atstumą, kai nubėgsite bent 2,4 km (1,5 mylios) ant bėgtakio. Jei naudojate skirtingus bėgtakius, galite rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio atstumą ant kiekvieno bėgtakio arba po kiekvieno bėgimo.

- 1 Pradėkite bėgtakio veiklą (*Veiklos pradžia, 18 psl.*).
- 2 Bėkite bėgtakiu, kol laikrodis įrašys bent 2,4 km (1,5 myl.).
- 3 Kai baigsite veiklą, paspausdami **STOP** sustabdykite veiklos laikmatį.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami kalibruoti bėgtakio atstumą pirmą kartą, pasirinkite **Išsaugoti**. Įrenginys paragina atlikti bėgtakio kalibravimą.
 - Norėdami rankiniu būdu kalibruoti bėgtakio atstumą po pirmojo kalibravimo, pasirinkite **Kalibr. ir išsaug.** > **Taip**.
- 5 Žiūrėkite įveiktą atstumą bėgtakio ekrane ir įveskite jį laikrodyje.

Ultrabėgimo veiklos registravimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Ultra bėgimas**.
- 3 Jei norite paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 4 Pradėkite bėgti.
- 5 Paspauskite **LAP**, jei norite registruoti ratą ir paleisti poilsio laikmatį.
PASTABA: galite sukonfigūruoti nustatymą Rato mygtukas, kad būtų registruojamas ratas ir paleidžiamas poilsio laikmatis, būtų tik paleidžiamas poilsio laikmatis arba būtų tik registruojamas ratas (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*).
- 6 Kai pailsėsite, paspauskite **LAP** ir bėkite toliau.
- 7 Paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti papildomus duomenų puslapius (pasirinktinai).
- 8 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai

Galite pritaikyti parinktis, pagal kurias automatiškai paleidžiamas ir stabdomas poilsio laikmatis užsiimant Ultra bėgimas veikla.

Būseną: įjungiamas automatinis poilsio atkarpų įrašymas.

Poilsio pradžia: nustojus bėgti, automatiškai paleidžiamas poilsio laikmatis. Jei pasirinksite Tik neautomatiškai, poilsio laikmatis įsijungs, tik kai paspausite LAP.

Poilsio pabaiga: nustatomas tempas, kurį reikia pasiekti, kad baigtųsi poilsio atkarpa.

Minimalus laikas: nustatoma, kiek laiko turi praeiti prieš poilsio atkarpos pradžią arba pabaigą.

Rato mygtukas: nustatoma, kad mygtuku LAP būtų įrašomas ratas ir paleidžiamas poilsio laikmatis, tik paleidžiamas poilsio laikmatis arba tik įrašomas ratas.

Ekstremalaus bėgimo veiklos įrašymas

Dalyvaudami ekstremalaus bėgimo varžybose galite pasirinkti Kliūt. lenkt. veiklą ir įrašyti laiką kiekvienoje kliūtyje ir bėgimo tarp kliūčių laiką.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Kliūt. lenkt.**.
- 3 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 4 Paspausdami **LAP** pažymėkite kiekvienos kliūties pradžią ir pabaigą rankiniu būdu.
PASTABA: galite sukonfigūruoti Kliūčių stebėjimas nustatymą, kad kliūčių vietos būtų išsaugotos bėgant pirmą trasos ratą. Kai bėgsite trasos ratus pakartotinai, laikrodis perjungs kliūčių ir bėgimo intervalus naudodamas išsaugotas kliūčių vietas.
- 5 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Plaukimas

PRANEŠIMAS

Įrenginys skirtas paviršiniam plaukiojimui. Nardant su įrenginiu galima jį sugadinti ir netekti garantijos.

PASTABA: užsiimant plaukimo veikla laikrodys stebi širdies dažnį ant riešo. Laikrodys suderinamas ir su ant krūtinės tvirtinamais širdies dažnio monitoriais, pavyzdžiui, HRM-Pro™ serijos priedais. Jei pasiekiami ir ant riešo, ir ant krūtinės matuojami širdies dažnio duomenys, laikrodys naudoja krūtinės širdies dažnio duomenis.

Plaukimo terminai

Ilgis: vienas baseino perplaukimas.

Intervalas: vienas ar keli ilgiai iš eilės. Pailsėjus pradedamas naujas intervalas.

Mostas: mostas skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai jūsų ranka su laikrodžiu atlieka visą ciklą.

SWOLF: sWOLF balas – tai suminis balas, apimantis laiką vienam baseino ilgiui ir tame ilgyje atliktų mostų skaičių. Pavyzdžiui, 30 sekundžių ir 15 mostų sudaro SWOLF balą 45. Plaukiant atvirame vandenyje SWOLF balas skaičiuojamas 25 metrus. SWOLF balas rodo plaukimo efektyvumą; kaip ir golfe geresnis yra mažesnis balas.

Kritinis plaukimo greitis (CSS): jūsų CSS yra teorinis greitis, kurį galite išlaikyti ilgą laiką nepavargdami. CSS gali padėti treniruojant tempą ir stebint pasiektą pažangą.

Mostų tipai

Mostų tipo nustatymo funkcija galima tik plaukiant baseine. Mostų tipas nustatomas distancijos pabaigoje. Mostų tipai rodomi plaukimo istorijoje ir Garmin Connect paskyroje. Mosto tipą taip pat galite pasirinkti kaip tinkintą duomenų lauką ([Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.](#)).

Laisv	Plaukimas laisvuju stiliumi
Atgal	Plaukimas nugara
Krūtinė	Plaukimas krūtine
Skrydis	Plaukimas peteliške
Mišrus	Daugiau nei vienas mostų tipas intervale.
Treniruotė	Naudojama įrašant treniruotės duomenis (Treniravimasis su treniruočių žurnalu, 24 psl.)

Patarimai dėl plaukimo veiklų

- Paspauskite **LAP**, jei norite įrašyti intervalą plaukdami atvirame vandenyje.
- Prieš pradėdami plaukimo baseine veiklą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite baseino dydį arba įveskite tinkintą dydį.
Laikrodys matuoja ir registruoja atstumą pagal įveiktus baseino ilgius. Kad atstumas būtų rodomas tiksliai, reikia teisingai įvesti baseino dydį. Kitą kartą pradėjus plaukimo baseine veiklą, laikrodys naudos šį baseino dydį. Jei norite pakeisti dydį, palaikykite **MENU**, pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite **Baseino dydis**.
- Kad rezultatai būtų tikslūs, naudodami vieną mosto tipą nuplaukite visą baseino ilgį. Kai ilsitės, pristabdykite veiklos laikmatį.
- Jei plaukdami baseine norite registruoti poilsį, paspauskite **LAP** ([Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis, 24 psl.](#)).
Laikrodys automatiškai įrašo plaukimo intervalus ir plaukimo baseine atstumus.
- Kad laikrodžiui būtų lengviau skaičiuoti atstumus, prieš pirmąjį mostą tvirtai atsispauskite nuo sienelės ir atsispinkite.
- Kai darote pratimus, pristabdykite veiklos laikmatį arba naudokite pratimų registravimo funkciją ([Treniravimasis su treniruočių žurnalu, 24 psl.](#)).

Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis

Automatinio poilsio funkcija prieinama tik plaukiant baseine. Laikrodis automatiškai aptinka, kai ilsitės, ir atidaromas poilsio ekranas. Jei ilsitės ilgiau nei 15 sekundžių, laikrodyje automatiškai sukuriamas poilsio intervalas. Kai vėl pradėsite plaukti, laikrodyje automatiškai pradėdama naujas plaukimo intervalas.

PATARIMAS: kad automatinio poilsio funkcija veiktų optimaliai, ilsėdamiesi kuo mažiau judinkite rankas.

Jei norite naudoti rankinę poilsio funkciją, galite išjungti automatinio poilsio funkciją veiklos parinktyse (*[Veiklų ir programų nustatymai](#), 49 psl.*). Plaukiodami baseine arba atvirame vandenyje galite pažymėti poilsio intervalą rankiniu būdu paspausdami LAP. Plaukimo duomenys poilsio intervalo metu neįrašomi.

PATARIMAS: naudokite rankiniu būdu nustatomą poilsį, jei ilsitės trumpai arba norite labai tiksliai fiksuoti plaukimo intervalo laiką.

Treniravimasis su treniruočių žurnalu

Treniruočių žurnalo funkcija yra prieinama tik plaukimui baseine. Galite naudoti treniruočių žurnalo funkciją, kad rankiniu būdu įrašytumėte spyrių serijas, plaukimą viena ranka ar bet kokio tipo plaukimą, kuris nėra vienas iš keturių pagrindinių plaukimo būdų.

1 Plaukiodami baseine paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti treniruočių žurnalo ekraną.

2 Norėdami paleisti treniruotės laikmatį, paspauskite **LAP**.

3 Pabaigę treniruotės intervalą, paspauskite **LAP**.

Treniruotės laikmatis sustoja, tačiau veiklos laikmatis ir toliau registruoja visą plaukimo užsiėmimą.

4 Pasirinkite užbaigtos treniruotės atstumą.

Atstumo intervalai priklauso nuo veiklos profiliui pasirinkto baseino dydžio.

5 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami pradėti kitą treniruotės intervalą, paspauskite **LAP**.
- Norėdami pradėti plaukimo intervalą, paspauskite **UP** arba **DOWN**, kad grįžtumėte į plaukimo treniruočių ekranus.

Kelios sporto šakos

Triatlono, duatlono ir kitų sudėtinių sporto šalių sportininkai gali pasinaudoti kelių sporto šakų funkcijomis, pvz., Triatlonas arba Plauk./bėgim.. Kelių sporto šakų veiklos metu galite pereiti iš vienos veiklos į kitą ir toliau matyti bendrą laiką. Pavyzdžiui, galite pereiti iš važiavimo dviračiu į bėgimą ir visos sportinės veiklos metu matyti važiavimo dviračiu ir bėgimo bendrą laiką.

Galite tinkinti kelių sporto šakų veiklą arba naudoti numatytąjį triatlono sąranką ir nustatyti standartinį triatloną.

Triatlono treniruotė

Kai dalyvaujate triatlone, galite naudoti triatlono veiklos funkciją, kad greitai pereitumėte į kitą sporto segmentą, nustatytumėte kiekvieno segmento laiką ir išsaugotumėte veiklą.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Triatlonas**.

3 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

PASTABA: Aut. sporto šakų perjungim. yra numatytasis nustatymas užsiimant kelių sporto šakų veiklomis (*[Veiklų ir programų nustatymai](#), 49 psl.*).

4 Jei reikia, paspauskite **LAP** kiekvieno perėjimo pradžioje ir pabaigoje (*[Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?](#), 160 psl.*).

Perėjimo funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus ir perėjimo laikas registruojamas atskirai nuo veiklos laiko. Perėjimo funkciją galite įjungti ir išjungti triatlono veiklos nustatymuose. Jei perėjimai išjungti, norėdami pakeisti sporto šaką paspauskite LAP.

5 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Kelių sporto šakų veiklos kūrimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti > Kelios sp. šak.**
- 3 Pasirinkite kelių sporto šakų veiklos tipą arba įveskite pasirinktinį pavadinimą.
Prie vienodų veiklų pavadinimų pridedamas numeris. Pavyzdžiui, Triatlonas(2).
- 4 Pasirinkite dvi ar daugiau veiklų.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite konkrečios veiklos nustatymų pritaikymo parinktį. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, ar reikia įtraukti perėjimus.
 - Pasirinkite **Baig.**, jei norite įrašyti ir naudoti kelių sporto šakų veiklą.
- 6 Pasirinkite **Taip**, kad pridėtumėte veiklą prie mėgstamų sąrašo.

Veikla patalpose

Galima naudoti laikrodį treniruojantis patalpose, pvz., bėgant dengtame stadione arba naudojantis dviračio treniruokliu. Užsiimant veikla patalpoje, GPS išjungiama ([Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.](#)).

Bėgiojant ar vaikstant su išjungta GPS, greitis ir atstumas apskaičiuojami naudojant prietaiso pagreičio matuoklį. Pagreičio matuoklis kalibruojasi pats. Greičio ir atstumo duomenų tikslumas pagerėja po kelių bėgimų ar vaikščiojimų lauke naudojant GPS.

PATARIMAS: laikymasis už bėgtakio turėklų sumažina tikslumą.

Važiuojant dviračiu su išjungta GPS, greičio ir atstumo duomenys nepasiekiami, nebent turite pasirenkamą jutiklį, kuris siunčia greičio ir atstumo duomenis į laikrodį (pvz., greičio arba kadencijos jutiklį).

Health Snapshot™

Funkcija Health Snapshot registruoja keletą svarbių sveikatos parametrų jums nejudant dvi minutes. Ji pateikia glaustą bendros širdies ir kraujagyslių būklės vaizdą. Laikrodis registruoja tokius parametrus kaip vidutinis širdies dažnis, streso lygis ir kvėpavimo dažnis. Galite pridėti Health Snapshot funkciją prie mėgstamų programų sąrašo ([Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.](#)).

Jėgos treniruotės įrašymas

Jėgos treniruotėčių metu galima įrašyti pratimų serijas. Serija – tai keletas to paties judesio pakartojimų.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Stiprumas**.
- 3 Pasirinkite treniruotę.
- 4 Paspauskite **DOWN**, jei norite peržiūrėti treniruotės etapų sąrašą.
PATARIMAS: peržiūradami treniruotės etapus galite paspausti **START**, o tada **DOWN** ir peržiūrėti pasirinkto pratimo animaciją, jei yra.
- 5 Kai baigsite treniruotės etapų peržiūrą, paspauskite **START** ir pasirinkite **Treniruotis**.
- 6 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Pradėti treniruotę**.
- 7 Pradėkite pirmąją seriją.
Laikrodis skaičiuos pakartojimus. Kartojimų skaičius bus rodomas, kai juos atliksite bent keturis kartus.
PATARIMAS: laikrodis gali skaičiuoti tik vieno kiekvienos serijos judesio kartojimus. Jei norite pakeisti judesius, turite baigti seriją ir pradėti naują.
- 8 Paspauskite **LAP**, jei norite pabaigti seriją ir pereiti prie kito pratimo (jei yra).
Laikrodyje rodomi visi serijos pakartojimai.
- 9 Jei reikia, paspauskite **UP** arba **DOWN** redaguokite kartojimų skaičių.
PATARIMAS: taip pat galite pridėti serijai naudojamą svorį.
- 10 Jei reikia, kai baigsite ilsėtis ir pradėsite naują seriją, paspauskite **LAP**.
- 11 Kartokite kiekvieną jėgos treniruotės seriją, kol baigsite veiklą.
- 12 Po paskutinės serijos paspauskite **START** ir pasirinkite **Stabdyti treniruot.**
- 13 Pasirinkite **Išsaugoti**.

HIIT veiklos įrašymas

Naudodami specialius laikmačius galite įrašyti didelio intensyvumo intervalinės treniruotės (HIIT) veiklą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **HIIT**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Laisva**, jei norite registruoti atvirą nestruktūrinę HIIT veiklą.
 - Pasirinkite **HIIT laikmačiai > AMRAP**, jei norite įrašyti kuo daugiau raundų per nustatytą laikotarpį.
 - Pasirinkite **HIIT laikmačiai > EMOM**, jei norite įrašyti nustatytą judesių skaičių kiekvieną minutę.
 - Pasirinkite **HIIT laikmačiai > Tabata**, jei norite kaitalioti 20 sekundžių trukmės maksimalių pastangų intervalus su 10 sekundžių trukmės poilsio intervalais.
 - Pasirinkite **HIIT laikmačiai > Tinkintas**, jei norite nustatyti judėjimo laiką, poilsio laiką, judesių skaičių ir raundų skaičių.
 - Pasirinkite **Treniruotės**, jei norite daryti išsaugotą treniruotę.
- 4 Jei reikia, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Paspauskite **START** ir pradėkite pirmąjį raundą.
Įrenginyje rodomas atbulinis laikmatis ir dabartinis širdies dažnis.
- 6 Jei reikia, pasirinkdami **LAP** rankiniu būdu pereikite prie kito raundo arba poilsio.
- 7 Kai baigsite veiklą, paspausdami **STOP** sustabdykite veiklos laikmatį.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Vidaus treniruoklio naudojimas

Prieš naudojant suderinamą vidaus treniruoklį, reikia susieti treniruoklį su laikrodžiu naudojant ANT+® technologiją (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

Galite naudoti laikrodį su vidaus treniruokliu ir imituoti pasipriešinimą, kai laikotės trasos, važiuojate ar treniruojatės. Naudojant vidaus treniruoklį, GPS funkcija automatiškai išsijungia.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Važ dvir patlp..**
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Išm. treniruoklio parinktys**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite važiuoti dviračiu, pasirinkite **Laisvas važiavimas**.
 - Pasirinkite **Sekti treniruotę**, jei norite atlikti išsaugotą treniruotę (*Treniruotės, 65 psl.*).
 - Pasirinkite **Sekti kursą**, jei norite laikytis išsaugotos trasos (*Trasos, 145 psl.*).
 - Norėdami nustatyti tikslinę galios vertę, pasirinkite **Nustatyti galią**.
 - Norėdami nustatyti imituojamo nuolydžio vertę, pasirinkite **Nustatyti lygį**.
 - Norėdami nustatyti treniruoklio taikomą pasipriešinimo jėgą, pasirinkite **Nustatyti pasipriešin..**
- 6 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
Trasoje arba važiuojant dviračiu treniruoklis padidina arba sumažina pasipriešinimą pagal aukščio informaciją.

Žaidimai

Programos Garmin GameOn™ naudojimas

Susieję laikrodį su kompiuteriu, galite įrašyti žaidimo veiklą laikrodyje ir realiuoju laiku matyti efektyvumo metriką kompiuteryje.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn ir atsisiųskite programą Garmin GameOn.
- 2 Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas įdiekite ją.
- 3 Paleiskite programą Garmin GameOn.
- 4 Kai programa Garmin GameOn paragins susieti laikrodį, laikrodyje paspauskite **START** ir pasirinkite **Žaidimai**.

PASTABA: kai laikrodis prijungtas prie programos Garmin GameOn, pranešimai ir kitos Bluetooth® funkcijos laikrodyje yra išjungtos.

- 5 Pasirinkite **Susieti dabar**.
- 6 Sąraše pasirinkite laikrodį ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: spustelėję  > **Nustatymai**, galite tinkinti nustatymus, dar kartą skaityti instrukciją arba pašalinti laikrodį. Programa Garmin GameOn prisimins jūsų laikrodį ir nustatymus, kai kitą kartą jį atidarysite. Jei reikia, galite susieti laikrodį su kitu kompiuteriu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Kompiuteryje paleiskite palaikomą žaidimą ir žaidimo veikla prasidės automatiškai.
 - Laikrodyje paleiskite rankinę žaidimo veiklą (*Rankinės žaidimų veiklos įrašymas, 28 psl.*).

Programoje Garmin GameOn realiuoju laiku rodoma jūsų efektyvumo metrika. Baigus veiklą, programoje Garmin GameOn rodoma žaidimo veiklos suvestinė ir informacija apie rungtynes.

Rankinės žaidimų veiklos įrašymas

Galite įrašyti žaidimo veiklą laikrodyje ir įvesti kiekvienų rungtynių statistiką rankiniu būdu.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Žaidimai**.
- 3 Paspauskite **DOWN** ir pasirinkite žaidimo tipą.
- 4 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 5 Rungtynių pabaigoje paspausdami **LAP** įrašykite rungtynių rezultatą arba užimtą vietą.
- 6 Paspauskite **LAP**, jei norite pradėti naujas rungtynes.
- 7 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Laipiojimo sportas

Laipiojimo patalpoje veiklos registravimas

Užsiimdami laipiojimo patalpoje veikla galite registruoti maršrutus. Maršrutas – tai laipiojimo kelias ant dirbtinės laipiojimo sienelės.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Lipti patalpoje**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite registruoti maršruto statistiką.
- 4 Pasirinkite vertinimo sistemą
PASTABA: kai kitą kartą pradėsite laipiojimo patalpoje veiklą, įrenginys naudos šią vertinimo sistemą. Jei norite pakeisti sistemą, palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite Vertinimo sistemą.
- 5 Pasirinkite maršruto sunkumo lygį.
- 6 Paspauskite **START**.
- 7 Pradėkite savo pirmąjį maršrutą.
PASTABA: jei veikia maršruto laikmatis, įrenginys automatiškai užrakina mygtukus, kad išvengtumėte netyčinių paspaudimų. Galite atrakinti laikrodį paspausdami ir palaikydami bet kurį mygtuką.
- 8 Baigę maršrutą, nusileiskite ant žemės.
Kai pasieksite žemę, automatiškai įsijungs poilsio laikmatis.
PASTABA: jei reikia, norėdami baigti maršrutą galite paspausti **LAP**.
- 9 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti sėkmingą maršrutą, pasirinkite **Baigtas**.
 - Jei norite išsaugoti nesėkmingą maršrutą, pasirinkite **Bandymai**.
 - Jei norite pašalinti maršrutą, pasirinkite **Atmesti**.
- 10 Įveskite kritimų maršrute skaičių.
- 11 Baigę ilsėtis, paspauskite **LAP** ir pradėkite kitą maršrutą.
- 12 Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu maršrutu, kol baigsite veiklą.
- 13 Paspauskite **STOP**.
- 14 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Boulderingo veiklos įrašymas

Užsiimdami boulderingo veikla galite registruoti maršrutus. Maršrutas – tai laipiojimo rieduliu arba nedideliu uolų dariniu kelias.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Boulderingas**.
- 3 Pasirinkite vertinimo sistemą
PASTABA: kai kitą kartą pradėsite boulderingo veiklą, laikrodis naudos šią vertinimo sistemą. Jei norite pakeisti sistemą, palaikykite paspaudę MENU, pasirinkite veiklos nustatymus ir pasirinkite Vertinimo sistema.
- 4 Pasirinkite maršruto sunkumo lygį.
- 5 Norėdami paleisti maršruto laikmatį, paspauskite **START**.
- 6 Pradėkite savo pirmąjį maršrutą.
- 7 Paspausdami **LAP** baikite maršrutą.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti sėkmingą maršrutą, pasirinkite **Baigtas**.
 - Jei norite išsaugoti nesėkmingą maršrutą, pasirinkite **Bandymai**.
 - Jei norite pašalinti maršrutą, pasirinkite **Atmesti**.
- 9 Baigę ilsėtis, paspauskite **LAP** ir pradėkite kitą maršrutą.
- 10 Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu maršrutu, kol baigsite veiklą.
- 11 Po paskutinio maršruto paspausdami **STOP** sustabdykite maršruto laikmatį.
- 12 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Ekspedicijos pradžia

Naudodamiesi **Ekspedicija** programa galite pailginti baterijos veikimo laiką, kai įrašoma kelias dienas trunkanti veikla.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Ekspedicija**.
- 3 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
Įrenginys persijungia į mažos galios režimą ir fiksuoja GPS stebėjimo taškus kartą per valandą. Kad baterija veiktų kuo ilgiau, įrenginys išjungia visus jutiklius ir priedus, įskaitant ryšį su išmaniuoju telefonu.

Trasos taško įrašymas rankiniu būdu

Ekspedicijos metu taškai įrašomi automatiškai, atsižvelgiant į pasirinktą įrašymo intervalą. Galite bet kada įrašyti trasos tašką rankiniu būdu.

- 1 Ekspedicijos metu paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti tašką**.

Trasos taškų peržiūra

- 1 Ekspedicijos metu paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Peržiūrėti taškus**.
- 3 Sąraše pasirinkite trasos tašką.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pradėti navigaciją į trasos tašką, pasirinkite **Eiti į**.
 - Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie trasos tašką, pasirinkite **Išsamiau**.

Medžioklės pradžia

Galite išsaugoti jūsų medžioklei svarbias vietas ir peržiūrėti išsaugotų vietų žemėlapi. Pasirinkus medžioklės veiklą, įrenginys naudoja GNSS režimą, kuriuo taupoma baterijos energija.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Medžioklė**.
- 3 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Pradėti medžioklę**.
- 4 Paspauskite **START** ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite grįžti į veiklos pradžios tašką, pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite peržiūrėti anksčiau šios medžioklės metu išsaugotas vietas, pasirinkite **Medžioklės vietos**.
 - Jei norite peržiūrėti visas anksčiau išsaugotas vietas, pasirinkite **Irašytos vietos**.
 - Jei norite pasiekti kelionės tikslą naudodamiesi navigacija, pasirinkite **Navigacija** ir pasirinkite parinktį.
- 5 Kai baigsite medžioklę, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Baigti medžioklę**.

Laivybos veiklos


Buriavimas

Halso keitimo pagalba

⚠ PERSPĖJIMAS

Laikrodis, naudodamas GPS pagrįstą kursą pagal sausumą, nustato jūsų kursą halso keitimo pagalbos funkcijai ir neatsižvelgia į kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos laivo kryptiai, pvz., sroves bei potvynius ir atoslūgius. Esate atsakingi už tai, kad jūsų laivu būtų naudojamas saugiai ir protingai.

Kai plaukiate arba lenktyniaujate prieš vėją, halso keitimo pagalbos funkcija gali padėti nustatyti, ar jūsų laivapriekis kyla, ar leidžiasi. Kai kalibruojate halso keitimo pagalbą, laikrodis užfiksuoja laivo kairiojo ① ir dešiniojo borto ② kursą pagal sausumą (COG) matavimus bei naudodamas COG duomenis apskaičiuoja vidutinę faktinę vėjo kryptį ③ ir laivo halso kampą ④.

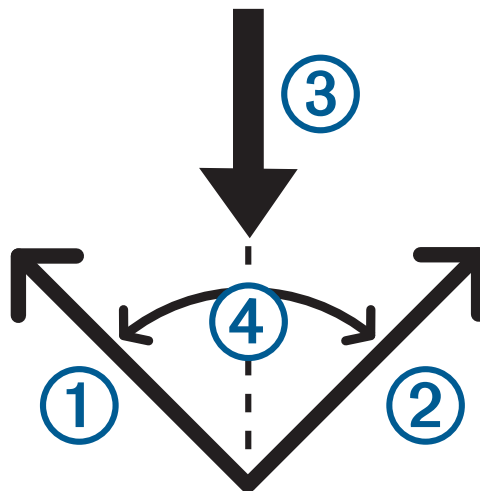

Naudodamas šiuos duomenis laikrodis nustato, ar laivapriekis kyla, ar leidžiasi dėl vėjo pokyčių.

Pagal numatytuosius nustatymus halso keitimo pagalbos funkcija veikia automatiškai. Kiekvieną kartą, kai kalibruojate kairiojo arba dešiniojo borto COG, laikrodis iš naujo kalibruoja priešingą pusę ir faktinę vėjo kryptį. Galite pakeisti halso keitimo pagalbos nustatymus įvesdami fiksuotą halso kampą arba faktinę vėjo kryptį.

Halso keitimo pagalbos kalibravimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jachtų lenkt.** arba **Sail**.
- 3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite halso keitimo pagalbos ekraną.
PASTABA: gali reikėti pridėti halso keitimo pagalbos ekraną prie veiklos duomenų ekraną (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*).
- 4 Pasirinkite **START**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite kalibruoti dešiniojo borto pusę, paspauskite **START**.
 - Jei norite kalibruoti kairiojo borto pusę, paspauskite **DOWN**.**PATARIMAS:** jei vėjas pučia iš laivo dešiniojo borto pusės, kalibruokite dešinįjį bortą. Jei vėjas pučia iš laivo kairiojo borto pusės, kalibruokite kairįjį bortą.
- 6 Palaukite, kol įrenginys sukalibruos halso keitimo pagalbą.
Atsiranda rodyklė, kuri rodo, ar laivapriekis kyla, ar leidžiasi.

Fiksuoto halso kampo įvedimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jachtų lenkt.** arba **Sail**.
- 3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite halso keitimo pagalbos ekraną.
- 4 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Halso keitimo kampas > Kampas**.
- 6 Paspausdami **UP** arba **DOWN** nustatykite vertę.

Faktinės vėjo krypties įvedimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jachtų lenkt.** arba **Sail**.
- 3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite halso keitimo pagalbos ekraną.
- 4 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Faktinė vėjo kryptis > Stacionarus**.
- 6 Paspausdami **UP** arba **DOWN** nustatykite vertę.

Patarimai, kaip gauti geriausią kėlimo įvertį

Jei norite gauti geriausią kėlimo įvertį naudodamiesi halso keitimo pagalba, bandykite pasinaudoti šiais patarimais. Daugiau informacijos žr. *Faktinės vėjo krypties įvedimas, 31 psl.* ir *Halso keitimo pagalbos kalibravimas, 31 psl.*

- Įveskite fiksuotą halso kampą ir kalibruokite kairiojo borto pusę.
- Įveskite fiksuotą halso kampą ir kalibruokite dešiniojo borto pusę.
- Iš naujo nustatykite halso kampą ir kalibruokite kairiojo ir dešiniojo borto puses.

Burlaivių lenktynės

Įrenginys gali padėti užtikrinti, kad kirstumėte lenktynių starto liniją tiksliai lenktynių pradžioje. Kai sinchronizuosite regatos laikmatį su oficialiu atbuliniu lenktynių laikmačiu, artėjant lenktynių startui apie jį būsite įspėjami kas minutę. Kai nustatote starto liniją, įrenginys naudoja GPS duomenis, kad nustatytų, ar laivas starto liniją kirs prieš lenktynių startą, po starto ar tiksliai starto metu.


Starto linijos nustatymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jachtų lenkt.**
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 4 Palaikykite **MENU**.
- 5 Pasirinkite **Starto linj. nustat.**
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pažymėti kairįjį bortą**, jei norite pažymėti kairiojo borto starto linijos žymą, kai pro ją praplauksite.
 - Pasirinkite **Pažymėti dešinįjį bortą**, jei norite pažymėti dešiniojo borto starto linijos žymą, kai pro ją praplauksite.
 - Pasirinkite **Likęs laikas**, jei norite įjungti arba išjungti likusio laiko rodymą regatos laikmačio duomenų ekrane.
 - Pasirinkite **Atstumas iki starto**, jei norite nustatyti atstumą iki starto linijos, norimus atstumo vienetų ir laivo ilgį.

Lenktynių pradžia

Norint matyti likusį laiką, reikia nustatyti starto liniją (*Starto linijos nustatymas, 32 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jachtų lenkt.**
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
Ekrane atidaromas regatos laikmatis ① ir rodomas likęs laikas ②.

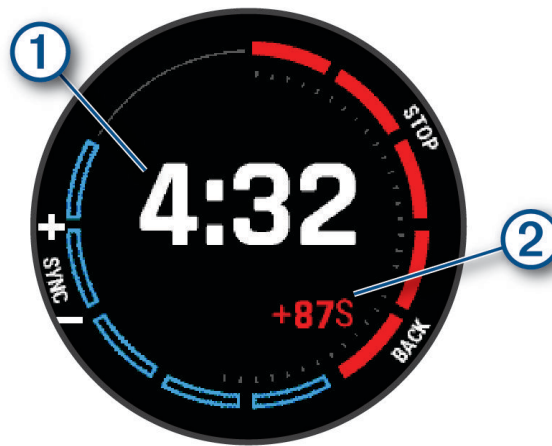

- 4 Jei reikia, palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti fiksuotą laikmatį, pasirinkite **Regatos laikas > Stacionarus** ir įveskite trukmę.
 - Jei norite nustatyti starto laiką per artimiausias 24 valandas, pasirinkite **Regatos laikas > GPS** ir įveskite paros laiką.
- 5 Paspauskite **START**.
- 6 Paspausdami **UP** ir **DOWN** sinchronizuokite regatos laikmatį su oficialiu lenktynių laikrodžiu.
PASTABA: jei likusio laiko vertė yra neigiama, starto liniją pasieksite lenktynėms jau prasidėjus. Jei likusio laiko vertė yra teigiama, starto liniją pasieksite prieš lenktynėms prasidedant.
- 7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

Vandens sportas

Vandens sporto šliuožimų peržiūra

PASTABA: ši funkcija galima užsiimant ne visų rūšių vandens sportu.

Laikrodis registruoja informaciją apie kiekvieną vandens sporto šliuožimą naudodamas automatinio šliuožimo funkciją. Ši funkcija automatiškai registruoja naujus šliuožimus pagal jūsų judėjimą. Kai nustojate judėti, veiklos laikmatis pristabdomas. Veiklos laikmatis automatiškai įsijungia, kai jūsų judėjimo greitis padidėja. Galite peržiūrėti šliuožimo duomenis pristabdytame ekrane arba veiklos laikmačiui veikiant.

- 1 Pradėkite vandens sporto veiklą.
- 2 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Peržiūrėti bėgimus**.
- 4 Paspauskite **UP** ir **DOWN**, jei norite peržiūrėti informaciją apie pastarąjį šliuožimą, dabartinį šliuožimą ir visą šliuožimų skaičių.

Šliuožimo ekranuose nurodomas laikas, įveiktas atstumas, maksimalus greitis ir vidutinis greitis.

Žvejyba

Žvejyba

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Žvejybinis**.
- 3 Paspauskite **START > Pradėti žvejybą**.
- 4 Paspauskite **START** ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti laimikį prie žuvų skaičiaus iš išsaugoti vietą, pasirinkite **Registr. laimikį**.
 - Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite nustatyti intervalo laikmatį, veiklos pabaigos laiką arba pabaigos laiko priminimą, pasirinkite **Žvejyb laikmačiai**.
 - Jei norite grįžti į veiklos pradžios tašką, pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite peržiūrėti išsaugotas vietas, pasirinkite **Įrašytos vietos**.
 - Jei norite pasiekti kelionės tikslą naudodamiesi navigacija, pasirinkite **Navigacija** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite redaguoti veiklos nustatymus, pasirinkite **Nustatymai** ir pasirinkite parinktį (*[Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.](#)*).
- 5 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Baigti žvejybą**.

Potvyniai ir atoslūgiai

Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Informacija apie potvynius yra tik apytikslė. Tik jūs esate atsakingi už visų paskelbtų laivybos nuorodų laikymąsi ir privalote atidžiai stebėti aplinką bei visada priimti saugius sprendimus būdami vandenyje, ant jo ar šalia jo. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

Galite peržiūrėti potvynių ir atoslūgių stebėjimo stoties informaciją, įskaitant potvynio aukštį ir prognozuojamą kitų potvynių ir atoslūgių laiką. Galite išsaugoti iki dešimties potvynių ir atoslūgių stebėjimo stočių.


1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Potvyniai ir atoslūgiai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite naudoti dabartinę buvimo vietą būdami šalia potvynių ir atoslūgių stebėjimo stoties, pasirinkite **Pridėti > Dabartinė vieta**.
- Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Pridėti > Naudoti žemėlapyje**.
- Jei norite įvesti miesto pavadinimą, pasirinkite **Pridėti > Miestų paieška**.
- Jei norite pasirinkti išsaugotą vietą, pasirinkite **Pridėti > Įrašytos vietos**.
- Jei norite įvesti vietos koordinatas, pasirinkite **Pridėti > Koordinatės**.

Pateikiama esamos datos 24 valandų potvynių ir atoslūgių schema, įskaitant dabartinio potvynio aukštį ① ir informaciją apie kitą potvynį ir atoslūgį ②.

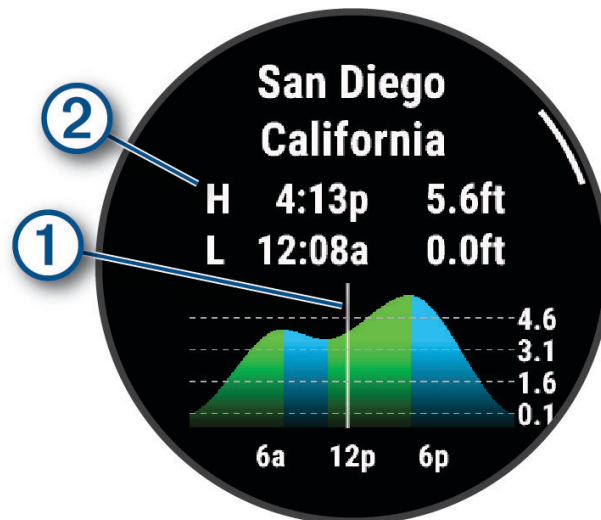

4 Paspauskite **DOWN**, jei norite matyti informaciją apie potvynius artimiausiomis dienomis.

5 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Nust. kaip mėgst.**, jei norite nustatyti šią vietą kaip mėgstamiausią potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotį.

Mėgstamiausia potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotis rodoma programos ir infoskydelio sąrašo viršuje.

Įspėjimo apie potvynį nustatymas

1 Programoje **Potvyniai ir atoslūgiai** pasirinkite išsaugotą potvynių ir atoslūgių stebėjimo stotį.

2 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Nustatyti įspėjimus**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų prieš potvynį, pasirinkite **Iki potvynio**.
- Jei norite nustatyti, kad pavojaus signalas skambėtų prieš atoslūgį, pasirinkite **Iki atoslūgio**.

Inkaras

ĮSPĖJIMAS

Inkaro funkcija – tai įrankis, skirtas tik padėti suprasti padėtį, jis nebūtinai visada padės išvengti užplaukimo ant seklos ar susidūrimo. Jūs patys esate atsakingi už saugų ir apdairų savo laivo valdymą, už aplinkos stebėjimą ir už saugių sprendimų priėmimą visada, kai būnate ant vandens. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sugadintas turtas, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

Inkaro vietos pažymėjimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Inkaras**.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Nuleisti inkarą**.

Inkaro nustatymai

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**, pasirinkite **Inkaras**, palaikykite **MENU** ir pasirinkite veiklos nustatymus.

Dreifavimo spindulys: nustatomas išmetus inkarą leidžiamas dreifavimo atstumas.

Atnaujinti intervalą: nustatomas inkaro duomenų naujinimo laiko intervalas.

Inkaro pavojaus signalas: galima įjungti arba išjungti pavojaus signalą, kai laivas pajuda toliau nei dreifavimo spindulys.

Inkaro nuleidimo pav. signl. trukmė: galite nustatyti inkaro pavojaus signalo trukmę. Jei inkaro pavojaus signalas įjungtas, įspėjimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai laivas pajuda toliau nei dreifavimo spindulys per nurodytą pavojaus signalo laiką.

Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultas

Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu

Galite susieti laikrodį su Garmin velkiavimo varikliu ir naudoti jį kaip nuotolinio valdymo pultą. Daugiau informacijos apie nuotolinio valdymo pulto naudojimą žr. velkiavimo variklio naudotojo vadove.

- 1 Įjunkite velkiavimo variklį.
- 2 Padėkite laikrodį ne toliau kaip 1 m (3 pėdos) nuo velkiavimo variklio ekrano skydelio.
- 3 Laikrodyje paspauskite **START** ir pasirinkite **Velk. variklis**.
PATARIMAS: prireikus galite susieti laikrodį su kitu velkiavimo varikliu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).
- 4 Velkiavimo variklio ekrano skydelyje tris kartus paspausdami  įjunkite susiejimo režimą.
Kol ieškoma ryšio, velkiavimo variklio ekrano skydelyje užsidega mėlynas simbolis .
- 5 Laikrodyje paspausdami **START** įjunkite susiejimo režimą.
- 6 Patikrinkite, ar velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pulte rodomas slaptažodis sutampa su rodomu laikrodyje.
- 7 Laikrodyje paspausdami **START** patvirtinkite slaptažodį.
- 8 Velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pulte paspausdami  patvirtinkite slaptažodį.
Kai ryšys su laikrodžiu sėkmingai užmezgamas, velkiavimo variklio ekrano skydelyje užsidega žalias simbolis .

Slidinėjimas ir žiemos sportas

Galite pridėti slidinėjimą slidėmis ir snieglenute prie veiklų sąrašo (*Veiklų ir programų tinkinimas, 47 psl.*). Galite tinkinti kiekvienos veiklos duomenų laukelį (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*).

Nusileidimų slidėmis peržiūra

Laikrodis registruoja informaciją apie kiekvieną nusileidimo slidėmis arba snieglente nuo kalno veiklą naudodamas automatinio nusileidimo funkciją. Ši funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus leidžiantis nuo kalno slidėmis arba snieglente. Ji automatiškai įrašo naujus nusileidimus slidėmis, kai pradėdate judėti nuo kalno.

- 1 Pradėkite veiklą su slidėmis arba snieglente.
- 2 Palaikykite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Peržiūrėti bėgimus**.
- 4 Paspauskite **UP** ir **DOWN**, jei norite peržiūrėti informaciją apie paskutinį šliuožimą, dabartinį šliuožimą ir visus šliuožimus.
Nusileidimo ekranuose nurodomas laikas, įveiktas atstumas, maksimalus greitis, vidutinis greitis ir bendras nuolydis.

Slidinėjimo arba snieglenčių sporto gamtoje veiklos įrašymas

Užsiimdami slidinėjimo arba snieglenčių sporto ne trasomis veikla galite perjungti į kalnės ir nuokalnės stebėjimo režimus, kad galėtumėte tiksliai fiksuoti savo statistiką. Galite pakeisti Režimo stebėjimas nustatymą, kad stebėjimo režimai būtų perjungiami automatiškai arba rankiniu būdu (*Veiklų ir programų nustatymai*, 49 psl.).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Slidin. ne tras.** arba **Snieglenčių sportas gamtoje**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei pradėdate veiklą ant įkalnės, pasirinkite **Kilimas**.
 - Jei pradėdate veiklą leisdami nuo kalno, pasirinkite **Nusileidimas**.
- 4 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 5 Jei reikia, paspausdami **LAP** galite perjungti į kalnės ir nuokalnės stebėjimo režimus.
- 6 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Slidinėjimo kroso galios duomenys

PASTABA: HRM-Pro serijos priedą reikia susieti su D2 Mach 1 laikrodžiu naudojant ANT+ technologiją.

Naudodami suderinamą D2 Mach 1 laikrodį, susietą su HRM-Pro serijos priedu, galite realiuoju laiku gauti informacijos apie slidinėjimo kroso efektyvumą. Sugeneruota galia matuojama vatais. Jūsų galią veikia tokie veiksniai kaip greitis, aukščio pokyčiai, vėjo ir sniego sąlygos. Naudodamiesi sugeneruotos galios parametru galite vertinti ir gerinti slidinėjimo efektyvumą.

PASTABA: slidinėjimo galios vertės paprastai būna mažesnės nei važiavimo dviračiu galios vertės. Tai normalu – tiesiog žmonių efektyvumas slidinėjant yra daug mažesnis nei važiuojant dviračiu. Įprasta, kad slidinėjimo galios vertės yra 30–40 procentų mažesnės už važiavimo dviračiu galios vertes esant tam pačiam treniruotės efektyvumui.

Golfo žaidimas

Golfo žaidimas

Prieš žaisdami golfą įkraukite laikrodį ([Laikrodžio įkrovimas, 154 psl.](#)).

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Golfas**.


Įrenginys nustato palydovus, apskaičiuoja jūsų buvimo vietą ir parenka aikštelę, jei netoliese ji yra tik viena.

3 Jei atidaromas aikštelių sąrašas, pasirinkite jį iš sąrašo.

4 Jei reikia, nustatykite lėtosios riedmušos atstumą.

5 Jei norite sekti rezultatus, pasirinkite .

- 6 Pasirinkite starto aikštelę.
Atsidarys informacijos apie duobutes ekranas.

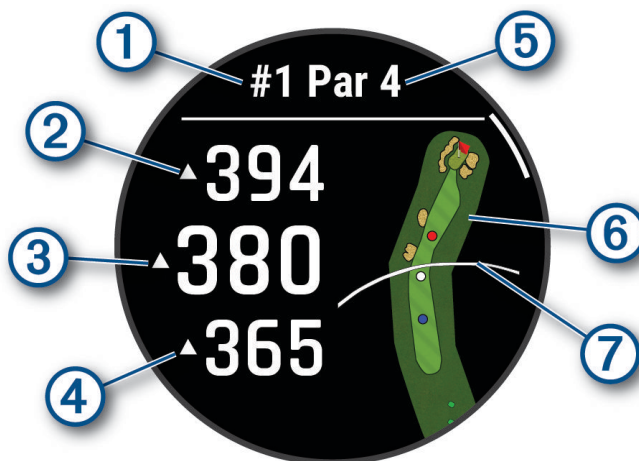

①	Dabartinės duobutės numeris
②	Atstumas iki ridenimo aikštelės galo
③	Atstumas iki ridenimo aikštelės vidurio
④	Atstumas iki ridenimo aikštelės priekio
⑤	Duobutės paras
⑥	Ridenimo aikštelės žemėlapis
⑦	Startinio smūgio atstumas nuo starto aikštelės

PASTABA: kadangi smeigtukų vietos keičiasi, laikrodis apskaičiuoja atstumą iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ir galo, bet ne faktinę smeigtuko vietą.

- 7 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami pamatyti PlaysLike atstumą, palieskite atstumą iki ridenimo aikštelės priekio, vidurio ar galo (*PlaysLike atstumo piktogramos, 40 psl.*).
- Palieskite žemėlapi, jei norite matyti daugiau informacijos arba išmatuoti atstumą nustatydami tikslią vietą palietimu (*Atstumo matavimas nustatant taikinį palietus, 41 psl.*).
- Spauskite **UP** arba **DOWN** norėdami peržiūrėti „layup“ smūgio vietą ir atstumą iki jos arba kliūtis priekio ir galo.
- Norėdami atidaryti golfo meniu paspauskite **START** (*Golfo meniu, 39 psl.*).

Kai pereinate prie kitos duobutės, laikrodis automatiškai persijungia, kad būtų rodoma informacija apie naują duobutę.

Golfo meniu

Raundo metu galite paspausti **START**, jei norite pasiekti papildomas golfo meniu funkcijas.

Baigti rundą: baigiamas dabartinis rundas.

Keisti duobutę: leidžiama rankiniu būdu pakeisti duobutę.

Pakeisti rid aikštę: leidžiama pakeisti ridenimo aikštelę, kai duobutei galima pasirinkti iš daugiau nei vienos ridenimo aikštelės.

Žr. rid. aikštelę: galima perkelti smeigtuko vietą, kad būtų galima tiksliau išmatuoti atstumą (*Vėliavėlės perkėlimas, 39 psl.*).

Virtualusis asistentas: virtualiojo asistento klausima, kokia riedmuša rekomenduojama (*Virtualusis asistentas, 40 psl.*).

PlaysLike: rodomi duobutės PlaysLike koeficientai (*PlaysLike atstumo piktogramos, 40 psl.*).

Matuoti smūgį: rodomas ankstesnio smūgio, įrašyto naudojant funkciją Garmin AutoShot™, atstumas (*Išmatuotų smūgių peržiūra, 41 psl.*). Be to, galite įrašyti smūgį rankiniu būdu (*Smūgio matavimas rankiniu būdu, 41 psl.*).

Rezultatų kortelė: atidaroma raundo rezultatų kortelė (*Rezultatų išlaikymas, 41 psl.*).

Ridos skaitiklis: rodomas įrašytas laikas, atstumas ir padaryti žingsniai. Ridos skaitiklis automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai pradedate ar baigiate rundą. Raundo metu ridos skaitiklį galima nustatyti iš naujo.

Vėjas: atidaroma rodyklė, rodanti vėjo kryptį ir greitį smeigtuko atžvilgiu (*Vėjo greičio ir krypties peržiūra, 42 psl.*).

PinPointer: pinPointer funkcija – tai kompasas, nurodantis smeigtuko vietą, kai nematote ridenimo aikštelės. Ši funkcija gali padėti prisitaikyti smūgiui, net jei esate miške arba gilaus smėlio sąlygose.

PASTABA: nenaudokite PinPointer funkcijos būdami golfo vežimėlyje. Trukdžiai dėl golfo vežimėlio gali sumažinti kompaso tikslumą.

Tinkinti tikslai: leidžiama išsaugoti su dabartine duobute susijusią vietą, pavyzdžiui, objektą ar kliūtį (*Pasirinktinių taikinių išsaugojimas, 43 psl.*).

Riedmušų statist.: rodoma žaidimo su kiekviena golfo riedmuša statistika, pvz., atstumo ir tikslumo informacija. Rodoma, kai susiejate Approach® CT10 jutiklius arba suaktyvinate Raginimas dėl riedmušos nustatymą.

SAULĖT IR SAULĖL: rodomi dabartinės dienos saulėtekio, saulėlydžio ir sutemos laikai.

Nustatymai: galite tinkinti golfo veiklos nustatymus (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*).

Vėliavėlės perkėlimas

Galite atidžiau peržiūrėti ridenimo aikštelę ir pakeisti smeigtuko vietą.

1 Informacijos apie duobutes ekrane palaikykite **START**.

2 Pasirinkite **Žr. rid. aikštelę**.

3 Bakstelėkite arba tempkite , jei norite pakeisti smeigtuko vietą.


PATARIMAS: jei norite artinti arba tolinti vaizdą, paspauskite **START**.

4 Paspauskite **BACK**.

Atstumai informacijos apie duobutes ekrane atnaujinami nurodant naująją smeigtuko vietą. Smeigtuko vieta išsaugoma tik dabartiniam rundui.

Virtualusis asistentas

Norint naudotis virtualiuoju asistentu, reikia žaisti penkis raundus naudojant Approach CT10 riedmušų stebėjimo jutiklius arba suaktyvinti Raginimas dėl riedmušos nustatymą (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*) ir įkelti savo rezultatų korteles. Kiekviename raunde reikia prisijungti prie susieto telefono naudojant programą Garmin Golf™. Virtualusis asistentas teikia rekomendacijas remdamasis duobučių ir vėjo duomenimis bei ankstesniais jūsų rezultatais, pasiektais su kiekviena riedmuša.

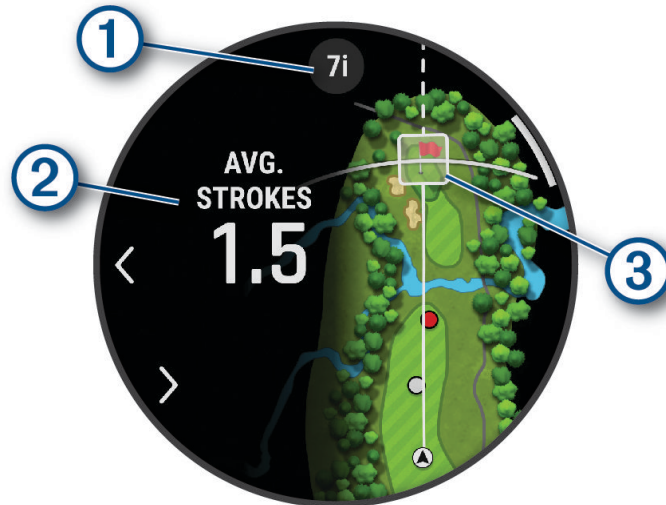

①	Rodoma riedmušos arba riedmušų derinio rekomendacija duobutei. Pasirinkdami < arba > galite peržiūrėti kitas riedmušų parinktis.
②	Rodomas vidutinis smūgių skaičius, reikalingas rezultatui pasiekti vadovaujantis riedmušos rekomendacija.
③	Rodoma kito jūsų smūgio pasiskirstymo zona vadovaujantis riedmušos rekomendacija ir remiantis smūgių ta riedmuša istorija. PASTABA: jei smūgių pasiskirstymo zona persidengia su ridenimo aikštele, tikimybė, kad smūgiuodami pasieksite ridenimo aikštelę, rodoma kaip procentinė vertė.

PlaysLike atstumo piktogramos

PlaysLike atstumo funkcija įvertina aukščio pokyčius aikštelėje, vėjo greitį, vėjo kryptį ir oro tankį bei rodo pakoreguotą atstumą iki ridenimo aikštelės (*PlaysLike atstumo veiksniai, 40 psl.*). Raundo metu palietę atstumą iki ridenimo aikštelės, galite peržiūrėti PlaysLike atstumą.

PATARIMAS: veiklos nustatymuose galite konfigūruoti, į kokius duomenis atsižvelgiama koreguojant PlaysLike (*PlaysLike nustatymai, 41 psl.*).

- ▲: atstumas žaidžiamas ilgiau, nei tikėtasi.
- : įveikti atstumą trunka tiek, kiek tikėtasi.
- ▼: atstumas žaidžiamas trumpiau, nei tikėtasi.

PlaysLike atstumo veiksniai

Golfo raundo metu galite peržiūrėti, kokią įtaką PlaysLike atstumo koregavimui daro aukščio pokyčiai aikštelėje, vėjo greitis ir kryptis bei oro tankis.

Paspauskite START ir pasirinkite PlaysLike.

- ▲: atstumo skirtumas dėl aukščio pokyčių.
- ▲: atstumo skirtumas dėl vėjo greičio ir krypties.
- ☁: atstumo skirtumas dėl oro tankio.

PlaysLike nustatymai

Palaikykite paspaudę MENU ir pasirinkite **Veiklos ir programos > Golfas > „Golf“ nustatymai > PlaysLike**.

Vėjas: galite įtraukti vėjo greitį ir kryptį į PlaysLike atstumo koregavimą.

Orai: galite įtraukti oro tankį į PlaysLike atstumo koregavimą.

Namų sąlygos: galite rankiniu būdu pakeisti aukščio, temperatūros ir drėgnio nustatymus, naudojamus vertinant oro tankį.

PASTABA: tai gali būti naudinga nustatant oro sąlygas, būdingas vietai, kurioje paprastai žaidžiate. Jei šie nustatymai neatitiks sąlygų įprastose jūsų aikštelėse, koregavimas pagal oro tankį gali atrodyti netikslus.

Atstumo matavimas nustatant taikinį palietus

Žaisdami golfą galite naudoti taikinio nustatymą palietimu, kad išmatuotumėte atstumą iki bet kurio taško žemėlapyje.

1 Žaisdami golfą palieskite žemėlapi.

2 Palieskite arba vilkite pirštu iki taikinio apskritimo .

Galite peržiūrėti atstumą nuo savo dabartinės padėties iki taikinio apskritimo ir nuo taikinio apskritimo iki smeigtuko vietos.

3 Jei reikia, pasirinkdami  arba  artinkite arba tolinkite vaizdą.

Išmatuotų smūgių peržiūra

Įrenginyje yra automatinio smūgio aptikimo ir įrašymo funkcijos. Kiekvieną kartą, kai smūgiuojate aikštėje, įrenginys įrašo smūgio atstumą, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau.

PATARIMAS: automatinio smūgio aptikimo funkcija veikia geriausiai, kai įrenginį dėvite ant pagrindinės rankos riešo ir tinkamai smūgiuojate į kamuoliuką. Patai neaptinkami.

1 Žaisdami golfą paspauskite **START**.

2 Jei norite peržiūrėti visų įrašytų smūgių atstumus, pasirinkite **Ankstesni smūg..**

PASTABA: atstumas nuo pastarojo smūgio taip pat rodomas informacijos apie duobutes ekrano viršuje.

Smūgio matavimas rankiniu būdu

Jei laikrodys neaptiko smūgio, galite pridėti jį rankiniu būdu. Pridėti smūgį reikia būnant vietoje, kurioje jis buvo atliktas.

1 Atlikite smūgį ir stebėkite, kur nusileis kamuoliukas.

2 Informacijos apie duobutes ekrane palaikykite **START**.

3 Pasirinkite **Matuoti smūgį**.

4 Paspauskite **START**.

5 Pasirinkite **Pridėti smūgį** > .

6 Jei reikia, įveskite smūgiuojant naudotą riedmušą.

7 Eikite arba važiuokite prie savo kamuoliuko.

Kai kitą kartą smūgiuosite, laikrodys automatiškai įrašys paskutinio smūgio atstumą. Jei reikia, galite neautomatiniu būdu pridėti kitą smūgį.

Rezultatų išlaikymas

1 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Rezultatų kortelė**.

Rezultatų kortelė rodoma, kai esate ridenimo aikštelėje.

3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** slinkite duobutėmis.

4 Paspausdami **START** pasirinkite duobutę.

5 Paspausdami **UP** arba **DOWN** nustatykite rezultatą.

Bendrasis jūsų rezultatas atnaujinamas.

Statistikos įrašymas

Norint registruoti statistiką, reikia įjungti statistikos stebėjimą (*Rezultatų nustatymai, 42 psl.*).

- 1 Rezultatų kortelėje pasirinkite duobutę.
- 2 Įveskite visą atliktų smūgių (įskaitant patus) skaičių ir paspauskite **START**.
- 3 Nustatykite atliktų patų skaičių ir paspauskite **START**.
PASTABA: paimtų patų skaičius naudojamas tik statistikos stebėjimui ir jūsų rezultatai nepasikeičia.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
PASTABA: jei esate prie paro 3 duobutės, žaidimo aikštelės informacija nerodoma.
 - Jei kamuoliukas pataikė į žaidimo aikštelę, pasirinkite **Aikštėje**.
 - Jei kamuoliukas nepataikė į žaidimo aikštelę, pasirinkite **Nepataikyta dešine** arba **Nepataikyta kaire**.
- 5 Jei reikia, įveskite baudos smūgių skaičių.

Rezultatų nustatymai

Palaikykite paspaudę MENU ir pasirinkite **Veiklos ir programos > Golfas > „Golf“ nustatymai > Rezultatai**.

Balo skaičiav. metodas: pakeičiamas metodas, kuriuo įrenginys skaičiuoja rezultatus.

Handikapo rezultatas: įjungiamas handikapo rezultatų skaičiavimas.

Nustatyti handikapą: nustatomas jūsų handikapas, kai įjungtas handikapo rezultatų skaičiavimas.

Rodyti įvertį: rezultatų kortelės viršuje rodomas bendras jūsų raundo rezultatas (*Rezultatų išlaikymas, 41 psl.*).

Statistikos stebėjimas: suteikia galimybę stebėti patų skaičiaus, kamuoliukų žaliojoje zonoje ir smūgių į žaidimo aikštelę statistiką žaidžiant golfą.

Nuobaudos: įjungiamas baudos smūgių stebėjimas žaidžiant golfą (*Statistikos įrašymas, 42 psl.*).

Paraginti: įjungiamas raginimas raundo pradžioje, klausiantis, ar norite fiksuoti rezultatus.

Apie „Stableford“ rezultatus

Jei pasirenkate rezultatų skaičiavimo metodą „Stableford“ (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*), taškai skiriami pagal smūgių, atliktų paro atžvilgiu, skaičių. Raundo pabaigoje laimi daugiausia taškų surinkęs žaidėjas. Įrenginys skiria balus pagal JAV golfo asociacijos instrukcijas.

„Stableford“ žaidimo rezultatų kortelėje rodomi taškai, o ne smūgiai.

Taškai	Paro atžvilgiu atlikti smūgiai
0	2 arba didesniu skaičiumi daugiau
1	1 daugiau
2	Paras
3	1 mažiau
4	2 mažiau
5	3 mažiau

Vėjo greičio ir krypties peržiūra

Vėjo funkcija – tai žymeklis, rodantis vėjo greitį ir kryptį smeigtuko atžvilgiu. Vėjo funkcijai reikia ryšio su programa Garmin Golf.

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Vėjas**.
Rodyklė rodo vėjo kryptį smeigtuko atžvilgiu.

Krypties iki smeigtuko peržiūra

PinPointer funkcija – tai kompasas, padedantis rasti kryptį, kai nematote ridenimo aikštelės. Ši funkcija gali padėti prisitaikyti smūgiui, net jei esate miške arba gilaus smėlio spąstuose.

PASTABA: nenaudokite PinPointer funkcijos būdami golfo vežimėlyje. Trukdžiai dėl golfo vežimėlio gali sumažinti kompaso tikslumą.

- 1 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **PinPointer**.
Rodyklė rodo smeigtuko vietą.

Pasirinktinių taikinių išsaugojimas


Žaisdami rundą, kiekvienai duobutei galite išsaugoti iki penkių pasirinktinių taikinių. Taikinio išsaugojimas naudingas norint įrašyti objektus ar kliūtis, kurie nerodomi žemėlapyje. Atstumus iki šių taikinių galite peržiūrėti kliūčių ir „layup“ smūgių ekrane (*Golfo žaidimas, 37 psl.*).

- 1 Atsistokite šalia taikinio, kurį norite išsaugoti.
PASTABA: negalima išsaugoti taikinio, kuris yra toli nuo šiuo metu pasirinktos duobutės.
- 2 Informacijos apie duobutes ekrane paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite **Tinkinti tikslai**.
- 4 Pasirinkite taikinio tipą.

Didelių skaičių režimas

Galite pakeisti skaičių dydį informacijos apie duobutes ekrane.

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite veiklos nustatymus, tada pasirinkite **Dideli skaičiai**.

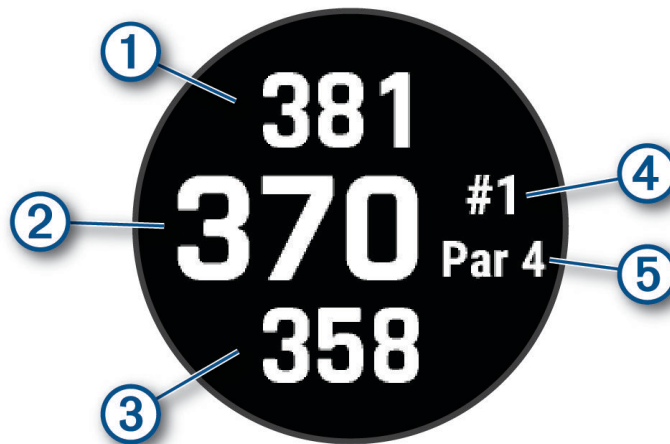

①	Atstumas iki ridenimo aikštelės galo
②	Atstumas iki ridenimo aikštelės vidurio arba pasirinktos smeigtuko padėties
③	Atstumas iki ridenimo aikštelės priekio
④	Dabartinės duobutės numeris
⑤	Dabartinės duobutės paros


Svingo tempo treniruotės

Tempo trenir. veikla padeda didinti svingo smūgių nuoseklumą. Įrenginys išmatuoja ir rodo jūsų užsimojimo laiką ir judesio žemyn laiką. Be to, įrenginyje rodomas svingo tempas. Svingo tempas – užsimojimo laikas, padalytas iš judesio žemyn laiko, jis nurodomas kaip santykis. Remiantis profesionalių golfo žaidėjų tyrimais, idealus svingo tempo santykis yra 3 prie 1 arba 3.0.

Idealus svingo tempas

Galite pasiekti idealų 3.0 tempą naudodami įvairų svingo laiko santykį, pvz., 0,7 sek./0,23 sek. arba 1,2 sek./0,4 sek. Kiekvieno golfo žaidėjo svingo tempas yra unikalus, tai priklauso nuo jo gebėjimų ir patirties. Garmin pateikia šešis skirtingus laikus.

Įrenginyje rodoma diagrama, informuojanti, ar jūsų užsimojimo arba judesio žemyn laikas yra per greitas, per lėtas, ar tinkamas pasirinktam santykiui.

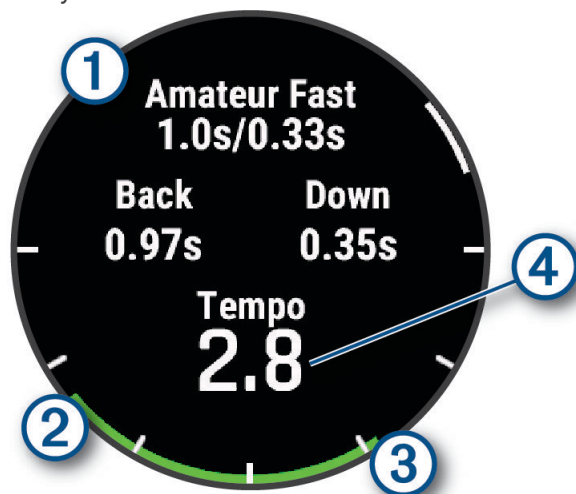

①	Laiko santykio pasirinkimas (užsimojimo ir judesio žemyn santykis)
②	Užsimojimo laikas
③	Judesio žemyn laikas
④	Jūsų tempas
	Geras laiko santykis
	Per lėtai
	Per greitai

Norėdami rasti idealų svingo laiko santykį, pradėkite nuo lėčiausio ir išbandykite jį atlikdami kelis svingus. Kai tempo diagrama nuosekliai bus žalia užsimojimo ir judesio žemyn srityse, galite pereiti prie kito laiko santykio. Suradę jums patogų laiko santykį, galėsite jį naudoti smūgių nuoseklumui didinti ir rezultatams gerinti.

Svingo tempo analizė

Jei norite pamatyti savo svingo tempą, reikia smūgiuoti į kamuoliuką.

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Tempo trenir.**
- 3 Paspauskite **START**.
- 4 Pasirinkite **Svingo greitis** ir pasirinkite parinktį.
- 5 Atlikite visą svingą ir smūgiuokite į kamuoliuką.

Laikrodyje rodoma jūsų svingo analizė.

Patarimų sekos peržiūra

Kai pirmą kartą naudojate Tempo trenir. veiklą, laikrodyje rodoma patarimų seka, paaiškinanti, kaip analizuojamas jūsų svingas.

- 1 Veiklos metu paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Patarimai**.
- 3 Paspauskite **START** ir peržiūrėkite kitą patarimą.

Jumpmaster

ĮSPĖJIMAS

Funkcija „Jumpmaster“ skirta naudoti tik patyrusiems parašiutininkams. Nenaudokite funkcijos „Jumpmaster“ kaip pagrindinio šuolių su parašiotu aukštimačio. Jei neįvesite teisingos su šuoliu susijusios informacijos, kils sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojus.

Funkcija „Jumpmaster“ apskaičiuoja parašiuoto išskleidimo aukštį (HARP) pagal kariuomenės standartus. Laikrodis automatiškai aptinka šuolio pradžią ir įjungia navigaciją į norimą nusileidimo tašką (DIP) naudodamas barometrą ir elektroninį kompasą.

Šuolio planavimas

- 1 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 45 psl.*).
- 2 Įveskite informaciją apie šuolį (*Šuolio informacijos įvedimas, 46 psl.*). Įrenginys apskaičiuoja HARP.
- 3 Pasirinkite **Vykti į HARP**, jei norite pradėti navigaciją į HARP.

Šuolių tipai

„Jumpmaster“ funkcija leidžia nustatyti vieną iš trijų tipų šuolių: HAHO, HALO arba statinį. Pasirinktas šuolio tipas sąlygoja, kokios papildomos sąrankos informacijos reikia. Visų tipų šuolių atlikimo aukščiai ir parašiuoto išskleidimo aukščiai matuojami pėdomis virš žemės lygio (AGL).

HAHO: didelis iššokimo aukštis ir didelis išskleidimo aukštis (angl. High Altitude High Opening). Šuolininkas iššoka labai dideliame aukštyje ir išskleidžia parašiotą dideliame aukštyje. Turite nustatyti DIP (planuojamąjį nusileidimo tašką) ir bent 1 000 pėdų iššokimo aukštį. Laikoma, kad iššokimo aukštis yra toks pat, kaip ir parašiuoto išskleidimo aukštis. Įprastos iššokimo aukščio vertės svyruoja nuo 12 000 iki 24 000 pėdų AGL.

HALO: didelis iššokimo aukštis ir mažas išskleidimo aukštis (angl. High Altitude Low Opening). Šuolininkas iššoka labai dideliame aukštyje, o parašiotą išskleidžia mažame aukštyje. Reikalinga informacija – tokia pati kaip HAHO šuolio tipo, ir dar išskleidimo aukštis. Išskleidimo aukštis neturi būti didesnis nei iššokimo aukštis. Įprastos išskleidimo aukščio vertės svyruoja nuo 2 000 iki 6 000 pėdų AGL.

Statinis: laikoma, kad vėjo greitis ir kryptis šuolio metu yra pastovūs. Iššokimo aukštis turi būti bent 1 000 pėdų.

Šuolio informacijos įvedimas

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jumpmaster**.
- 3 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 45 psl.*).
- 4 Norėdami įvesti šuolio informaciją atlikite vieną ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:
 - Pasirinkite **DIP**, jei norite nustatyti pageidaujamos nusileidimo vietos kelio tašką.
 - Pasirinkite **Mažinti aukštį**, jei norite nustatyti iššokimo aukštį AGL (pėdomis), kai šuolininkas iššoka iš orlaivio.
 - Pasirinkite **Atidaryti kt.**, jei norite nustatyti išskleidimo aukštį AGL (pėdomis), kai šuolininkas išskleidžia parašiutą.
 - Pasirinkite **Metimas į priekį**, jei norite nustatyti horizontalų judėjimo atstumą (metrais) dėl orlaivio greičio.
 - Pasirinkite **Trasa į HARP**, jei norite nustatyti judėjimo kryptį (laipsniais) dėl orlaivio greičio.
 - Pasirinkite **Vėjas**, jei norite nustatyti vėjo greitį (mazgais) ir kryptį (laipsniais).
 - Pasirinkite **Nuolatinis**, jei norite patikslinti tam tikrą informaciją apie planuojamą šuolį. Priklausomai nuo šuolio tipo, galite pasirinkti **Maks. procentas**, **Saugos faktorius**, **K atviras**, **K laisvo kritimo** arba **K statinis** ir įvesti papildomą informaciją (*Nuolatiniai nustatymai, 47 psl.*).
 - Pasirinkite **Automat. į DIP**, kad iššokę automatiškai įgalintumėte navigaciją į DIP (planuojamą nusileidimo vietą).
 - Pasirinkite **Vykti į HARP**, jei norite pradėti navigaciją į HARP.

Vėjo informacijos įvedimas HAHO ir HALO šuoliams

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jumpmaster**.
- 3 Pasirinkite šuolio tipą (*Šuolių tipai, 45 psl.*).
- 4 Pasirinkite **Vėjas > Pridėti**.
- 5 Pasirinkite aukštį.
- 6 Įveskite vėjo greitį mazgais ir pasirinkite **Baig..**
- 7 Įveskite vėjo kryptį laipsniais ir pasirinkite **Baig..**
Vėjo vertė įtraukiama į sąrašą. Skaičiuojant naudojamos tik į sąrašą įtrauktos vėjo vertės.
- 8 Pakartokite 5–7 veiksmus kiekvienam galimam aukščiui.

Vėjo informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jumpmaster**.
- 3 Pasirinkite **HAHO** arba **HALO**.
- 4 Pasirinkite **Vėjas > Nustatyti iš naujo**.
Iš sąrašo pašalinamos visos vėjo vertės.

Kaip įvesti vėjo informaciją statiniam šuoliui

- 1 Paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Jumpmaster > Statinis > Vėjas**.
- 3 Įveskite vėjo greitį mazgais ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Įveskite vėjo kryptį laipsniais ir pasirinkite **Baig..**

Nuolatiniai nustatymai

Pasirinkite Jumpmaster, pasirinkite šuolio tipą, tada pasirinkite Nuolatinis.

Maks. procentas: nustatomas visų tipų šuolių diapazonas. Mažesniu nei 100 proc. nustatymu nuonašos atstumas sumažinamas iki DIP, o didesniu nei 100 proc. nustatymu nuonašos atstumas padidinamas. Labiau patyrę šuolininkai galėtų naudoti mažesnius skaičius, o mažiau patyrę parašiutininkai – didesnius.

Saugos faktorius: nustatoma šuolio paklaidos riba (tik HAHO). Saugumo faktoriai paprastai yra sveikieji skaičiai, kurių vertė yra du ar daugiau, o šuolininkas juos nustato pagal šuolio specifikacijas.

K laisvo kritimo: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė laisvojo kritimo metu (tik HALO). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

K atviras: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma išskleisto parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė (HAHO and HALO). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

K statinis: pagal parašiuoto kupolo klasę nustatoma parašiuoto vėjo pasipriešinimo vertė statinio šuolio metu (tik Statinis). Kiekvienas parašiuotas turi būti pažymėtas K verte.

Veiklų ir programų tinkinimas

Galite tinkinti veiklų ir programų sąrašą, duomenų ekranus, duomenų laukus ir kitus nustatymus.

Mėgstamos veiklos pridėjimas ar šalinimas

Mėgstamų veiklų sąrašas atidaromas paspaudus **START**, kai rodomas ciferblatas. Jame galima greitai rasti veiklas, kuriomis užsiimate dažniausiai. Galite bet kada pridėti daugiau mėgstamų veiklų arba jas šalinti.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programas**.
Jūsų mėgstamos veiklos rodomos sąrašo viršuje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti mėgstamą veiklą, pasirinkite veiklą ir pasirinkite **Nust. kaip mėgst..**
 - Jei norite pašalinti mėgstamą veiklą, pasirinkite veiklą ir pasirinkite **Pašalinti iš mėgstamiausių**.

Veiklos tvarkos keitimas programų sąrašė

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programas**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite **Pertvarkyti**.
- 5 Paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite pakoreguoti veiklos vietą programų sąrašė.

Duomenų ekranų tinkinimas

Galite rodyti ar slėpti kiekvienos veiklos duomenų ekranus arba pakeisti jų išdėstymą ir turinį.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite veiklą, kurią tinkinsite.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Duomenų ekranai**.
- 6 Pasirinkite duomenų ekraną, kurį tinkinsite.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Išdėstymas**, jei norite keisti duomenų laukų skaičių duomenų ekrane.
 - Pasirinkite **Duomenų laukai** ir pasirinkite lauką, kuriame keisite rodomus duomenis.

PATARIMAS: norėdami sužinoti visus galimus duomenų laukus, eikite į *Duomenų laukai*, 162 psl.. Tam tikrų tipų veiklos turi ne visus duomenų laukus.

- Pasirinkite **Pertvarkyti**, jei norite pakeisti duomenų ekrano vietą juostoje.
 - Pasirinkite **Šalinti**, jei norite pašalinti duomenų ekraną iš juostos.
- 8 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti naują** ir pridėkite duomenų ekraną prie juostos.
Galite pridėti pasirinktinį duomenų ekraną arba pasirinkti vieną iš nustatytų duomenų ekranų.

Žemėlapių pridėjimas prie veiklos

Prie veiklos duomenų ekranų juostos galite pridėti žemėlapi.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite veiklą, kurią tinkinsite.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Žemėlapis**.

Tinkintos veiklos kūrimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite sukurti tinkintą veiklą pradėdami nuo vienos iš savo išsaugotų veiklų, pasirinkite **Kopijuoti veiklą**.
 - Pasirinkite **Kita > Kita**, jei norite kurti naują tinkintą veiklą.
- 4 Jei reikia, pasirinkite veiklos rūšį.
- 5 Pasirinkite pavadinimą arba įveskite tinkintą pavadinimą.
Pasikartojantys veiklų pavadinimai apima skaičių, pavyzdžiui: Dviratis(2).
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite konkrečios veiklos nustatymų tinkinimo parinktį. Pavyzdžiui, galite tinkinti duomenų ekranus arba automatines funkcijas.
 - Pasirinkite **Baig.**, jei norite išsaugoti ir naudoti tinkintą veiklą.
- 7 Pasirinkite **Taip**, kad pridėtumėte veiklą prie mėgstamų sąrašo.

Veiklų ir programų nustatymai

Šie nustatymai suteikia galimybę pritaikyti kiekvieną įkeltą veiklos programą savo poreikiams. Pavyzdžiui, galite tinkinti duomenų puslapius ir įjungti įspėjimus bei treniruočių funkcijas. Ne visi nustatymai tinka visiems veiklų tipams.

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Veiklos ir programos**, tada pasirinkite veiklą ir veiklos nustatymus.

3D atstumas: jūsų įveiktas atstumas skaičiuojamas naudojant aukščio virš jūros lygio pokytį ir horizontalų judėjimą žeme.

3D greitis: jūsų greitis skaičiuojamas naudojant aukščio virš jūros lygio pokytį ir horizontalų judėjimą žeme.

Skiriam. spalva: nustatoma veiklos piktogramos skiriamoji spalva.

Pridėti veiklą: veiklos tipą galima pridėti prie kelių sporto šakų veiklos.

Įspėjimai: nustatomi veiklai skirti treniravimosi arba navigacijos įspėjimai (*Ragininimai veikti, 52 psl.*).

Aukščiamatis: rodomas barometrinis aukštis arba GPS aukštis, jei įrenginyje fiksuojamas GPS signalas.

Automatinis lipimas: naudojant integruotą aukštmatį aptinkami aukščio pokyčiai ir automatiškai rodomi atitinkami lipimo duomenys (*Automatinio lipimo įjungimas, 54 psl.*).

Automatinis skrydis: laikrodžio režimu automatiškai pradedama skrydžio veikla, jei aptiktas kilimo greitis viršija nurodytą greitį. Veikla stabdoma, jei greitis ant žemės yra mažesnis nei 30 mazgų nurodytą laiką.

Auto Lap: nustatomos funkcijos Auto Lap, automatiškai žyminčios ratus, parinktys. Parinktis Automatinis atstumas žymi ratus konkrečiu atstumu. Parinktis Automatinė padėtis žymi ratus vietoje, kurioje anksčiau paspaudėte LAP. Kai baigiate ratą, pateikiamas pritaikomas įspėjimo apie ratą pranešimas. Ši funkcija padeda palyginti savo efektyvumą skirtinguose veiklos etapuose.

Auto Pause: nustatomos funkcijos Auto Pause® parinktys, kad duomenų įrašymas būtų stabdomas, kai nustoja judėti arba kai jūsų greitis tampa mažesnis, nei nurodyta. Ši funkcija padeda, jei veiklos metu turite sustoti degant raudonam šviesoforo signalui ar kitais atvejais, kai privalote sustoti.

Automatinis poilsis: automatiškai aptinkamas poilsio intervalas, kai nustoja judėti plaukimo baseine veiklos metu (*Plaukimo automatinis poilsis ir rankinis poilsis, 24 psl.*). Nustatomos parinktys, pagal kurias automatiškai paleidžiamas ir stabdomas poilsio laikmatis ultra bėgimo veiklos metu (*Ultra bėgimo automatinio poilsio nustatymai, 22 psl.*).

Automatinis bėgimas: automatiškai aptinkami slidinėjimo arba vandens sporto ruožai naudojant integruotą pagreičio matuoklį (*Nusileidimų slidėmis peržiūra, 36 psl.*, *Vandens sporto šliuozimų peržiūra, 33 psl.*).

Automatinis slinkimas: automatiškai slenkama visais veiklos duomenų ekranais, kai veikia veiklos laikmatis.

Automatiniai rinkiniai: automatiškai įjungia ir išjungia pratimų sekas jėgos treniruotės veiklos metu.

Aut. sporto šakų perjungim.: automatiškai aptinkamas perėjimas prie kitos sporto šakos, kai užsiimate kelių sporto šakų veikla, pavyzdžiui, triatlonu.

Automatinė pradžia: automatiškai pradedama motokroso arba BMX veikla, kai pradedate judėti.

Dideli skaičiai: pakeičiamas skaičių dydis duomenų ekranuose (*Didelių skaičių režimas, 43 psl.*).

Transliuoti širdies dažnį: širdies dažnio duomenys automatiškai transliuojami iš laikrodžio į susietus įrenginius, kai pradedate veiklą (*Širdies dažnio duomenų transliavimas, 104 psl.*).

Transliuoti į „GameOn“: automatiškai transliuojami biometriniai duomenys į programą Garmin GameOn, kai pradedate žaidimo veiklą (*Programos Garmin GameOn™ naudojimas, 27 psl.*).

ClimbPro: rodoma informacija apie artėjančių ir dabartinių įkalnių aukštį, kai judate trasoje (*Kaip naudotis ClimbPro, 54 psl.*).

Ragininimas dėl riedmušos: po kiekvieno aptikto smūgio raginama įvesti, kurią golfo riedmušą naudojote, kad būtų galima registruoti riedmušų statistiką (*Statistikos įrašymas, 42 psl.*).

Atgalinio skaič. pradžia: įjungiamas atgalinio skaičiavimo laikmatis plaukimo baseine intervalams.

Duomenų ekranai: galima pritaikyti duomenų ekranus ir pridėti naujų veiklai skirtų duomenų ekranų (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*).

Startinio smūgio atstumas: nustatomas vidutinis atstumas, kurį kamuoliukas skrieja po jūsų startinio smūgio, žaidžiant golfą.

Redaguoti svorį: paraginama pridėti pratimų sekoje naudojamą svorį jėgos arba kardio treniruočių metu.

Žibintuvėlio blyksnis: nustatomas šviesadiodžio žibintuvėlio blyksnių režimas, greitis ir spalva, kai užsiimate veikla.

Skrydžio laikmatis: kai pasirenkama Skrydis veikla, skrydžio laikmatis automatiškai įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo greičio ant žemės vertės, nustatytos parinktyje Skrydžio laikm. slenkstis.

Skrydžio laikm. slenkstis: kai pasirenkama Skrydis veikla, skrydžio laikmatis automatiškai įsijungia ir išsijungia, kai jūsų greitis ant žemės viršija šią vertę. Pavyzdžiui, 30 mazgų.

Golfo atstumas: nustatomas atstumo matavimo vienetas, naudojamas žaidžiant golfą.

Golfo vėjo greitis: nustatomas vėjo greičio matavimo vienetas, naudojamas žaidžiant golfą.

Vertinimo sistema: nustatoma vertinimo sistema, pagal kurią vertinamas maršruto sudėtingumas laipiojimo uolomis veiklos metu.

Šokinėjimo režimas: nustatomas šokinėjimo per šokdynę veiklos tikslas: tam tikras laikas, kartojimų skaičius arba neriboto laiko.

Juostos numeris: nustatomas takelio numeris bėgant stadione.

Rato mygtukas: įjungiamas mygtuko LAP naudojimas ratui arba poilsiui įrašyti veiklos metu.

Užrakinti įrenginį: jutiklinis ekranas ir mygtukai užrakinami užsiimant kelių sporto šakų veikla, kad išvengtumėte netyčinio mygtukų paspaudimo ir ekrano perbraukimo.

Žemėlapis: nustatomos veiklai skirtos žemėlapių duomenų ekrano rodymo nuostatos (*Veiklos žemėlapis nustatymai*, 53 psl.).

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi žemėlapyje rodytini žemėlapių duomenys (*Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas*, 120 psl.).

Metronomas: leidžiami pastovaus ritmo tonai arba vibracija padedant jums pagerinti rezultatus treniruojantis greičiau, lėčiau ar pastovesniu ritmu. Galite nustatyti norimos išlaikyti kadencijos dūžius per minutę (dpm), dūžių dažnį ir garso nustatymus.

Režimo stebėjimas: nustatomas automatinis arba rankinis aukščio didėjimo ir mažėjimo stebėjimo režimas slidinėjimo gamtoje ir snieglenčių sporto veiklai.

Kliūčių stebėjimas: kliūčių vietos išsaugomos pirmojo trasos rato metu. Kai bėgsite trasos ratus pakartotinai, laikrodis perjungs kliūčių ir bėgimo intervalus naudodamas išsaugotas kliūčių vietas (*Ekstremalaus bėgimo veiklos įrašymas*, 22 psl.).

PlaysLike: konfigūruojama „plays like“ atstumo funkcija, rodanti pakoreguotą atstumą iki ridenimo aikštelės žaidžiant golfą (*PlaysLike atstumo piktogramos*, 40 psl.).

Baseino dydis: nustatomas baseino ilgis pasirinkus plaukimą baseine.

Galios vidurkio nustatymas: nustatoma, ar laikrodis turi įtraukti nulines dviračio galios duomenų vertes, kai neminate pedalų.

Maitinimo režimas: nustatomas veiklos numatytasis maitinimo režimas.

Energ. taup. sk. laik.: nustatomas skirtasis laikas, kurį laikrodis toliau veikia veiklos režimu laukdamas, kol pradėsite veiklą, pavyzdžiui, kai laukiate lenktynių pradžios. Parinktis Įprastinis nustato, kad laikrodis persijungtų į mažai energijos naudojančią laikrodžio režimą, jei 5 minutes nieko neveikiama. Parinktis Išplėstinis nustato, kad laikrodis persijungtų į mažai energijos naudojančią laikrodžio režimą, jei nieko neveikiama 25 minutes. Išplėstinis režimas gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką tarp įkrovimų.

Įrašyti veiklą: suaktyvinamas veiklos FIT failo įrašymas žaidžiant golfą. FIT failuose registruojama informacija apie fizinį pasirengimą, pritaikyta Garmin Connect svetainei ir programai.

Įrašyti po saulėlydžio: nustatoma, kad ekspedicijos metu laikrodis įrašytų trasos taškus po saulėlydžio.

Įrašyti temperatūrą: įrašoma aplinkos temperatūra aplink laikrodį arba iš susieto temperatūros jutiklio.

Registruoti VO2 maks.: registruojamas VO2 maksimumo įvertis pasirinkus bėgimą bekele ir ultra bėgimą.

Įrašymo intervalas: nustatomas trasos taškų įrašymo dažnumas ekspedicijos metu. Pagal numatytuosius nustatymus GPS trasos taškai įrašomi kartą per valandą, jie neįrašomi nusileidus saulei. Retesnis trasos taškų įrašymas padidina baterijos veikimo laiką.

Pervardyti: nustatomas veiklos pavadinimas.

Kartoj. skaičiai: registruojamas kartojimų skaičius treniruotės metu. Pasirinkus Tik treniruotės, kartojimų skaičius registruojamas tik vedamose treniruotėse.

Kartoti: registruojami kartojimai kelių sporto šakų veiklose. Pavyzdžiui, galite naudoti šią parinktį veiklose, kuriose yra daug perėjimų, pvz., plaukime ir bėgime.

Atkurti numat. nustatymus: veiklos nustatymai nustatomi iš naujo.

Maršruto statistika: registruojama maršruto statistika laipiojimo patalpoje veiklos metu.

Maršruto parinkimas: nustatomos maršrutų skaičiavimo parinktys konkrečiai veiklai (*Maršrutų parinkimo nustatymai, 53 psl.*).

Bėgimo galia: registruojami bėgimo galios duomenys ir pritaikomi nustatymai (*Bėgimo galios nustatymai, 114 psl.*).

Palydovai: nustatoma veiklos metu naudojama palydovų sistema (*Palydovų nustatymai, 55 psl.*).

Rezultatai: nustatomos golfo rezultatų skaičiavimo nuostatos, įjungiamas statistikos stebėjimas ir nustatomas jūsų handikapas (*Rezultatų nustatymai, 42 psl.*).

Segmentai: rodomi išsaugoti veiklos segmentai (*Segmentai, 55 psl.*). Pasirinkus Automatinės pastangos, segmento tikslinis lenktynių laikas automatiškai nustatomas remiantis jūsų rezultatais segmente.

Segmento perspėjimai: pranešama apie artėjančius išsaugotus segmentus (*Segmentai, 55 psl.*).

Savarankiškas vertinimas: nustatoma, kaip dažnai vertinate savo suvokiamas veiklos pastangas (*Veiklos vertinimas, 20 psl.*).

SpeedPro: registruojama išplėstinė greičio metrika burlenčių sporto veiklos metu.

Dūžių detekt.: automatiškai aptinkamas mostų tipas plaukiant baseine.

Aut. plaukimo / bėgimo perjung.: automatiškai pereinama nuo plaukimo prie bėgimo ir atgal kelių sporto šakų veiklos metu.

Palieskite: įjungiamas jutiklinis ekranas veiklos metu.

Turnyro režimas: išjungiamos funkcijos, neleidžiamos oficialiuose golfo turnyruose.

Perėjimas: įjungiami perėjimai užsiimant kelių sporto šakų veikla.

Vienetai: nustatomi veiklos matavimo vienetai.

Vibruojantys įspėjimai: nurodoma įkvėpti arba iškvėpti kvėpavimo veiklos metu.

Virtualusis asistentas: virtualiojo asistento rekomendacijos dėl riedmušų rodomos automatiškai arba galite atidaryti jas meniu rankiniu būdu. Rodoma sužaidus penkis golfo raundus, stebint riedmušas ir įkėlus rezultatų korteles į programą Garmin Golf.

Treniruočių vaizdo įrašai: leidžiama mokomoji treniruotės animacija jėgos ar kardio treniruočių ir jogos arba pilateso veiklos metu. Animacija rodoma su iš anksto įdiegtomis treniruotėmis ir treniruotėmis, kurias atsisuntėte iš Garmin Connect paskyros.

Raginimai veikti

Kiekvienai veiklai galite nustatyti įspėjimus, kurie gali padėti treniruotis siekiant konkrečių tikslų, gauti daugiau informacijos apie aplinką ir rasti kelionės tikslą. Kai kurie įspėjimai galimi tik tam tikrose veiklose. Yra trijų tipų įspėjimai: įspėjimai apie įvykį, įspėjimai apie diapazoną ir pasikartojantys įspėjimai.

Įspėjimas apie įvykį: įspėjimas apie įvykį pateikiamas vieną kartą. Įvykis yra konkreti vertė. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodys pateiktų įspėjimą, kai sudeginatė nurodytą kalorijų skaičių.

Įspėjimas apie diapazoną: įspėjimas apie diapazoną pateikiamas kiekvieną kartą, kai laikrodžio vertė yra didesnė arba mažesnė už nustatytą verčių diapazoną. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodys įspėtų jus, kai širdies dažnis bus mažesnis nei 60 dūžių per minutę (dpm) arba didesnis nei 210 dpm.

Pasikartojantis įspėjimas: pasikartojantis įspėjimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai laikrodys įrašo nurodytą vertę ar intervalą. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad laikrodys įspėtų jus kas 30 minučių.

Įspėjimo pavadinimas	Įspėjimo tipas	Aprašas
Kadencija	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias kadencijos vertes.
Kalorijos	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti kalorijų skaičių.
Atstumas	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti atstumo intervalą.
Aukštis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias aukščio vertes.
Širdies dažnis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias širdies dažnio vertes arba pasirinkti zonų pakeitimus. Žr. Apie širdies dažnio zonas, 133 psl. ir Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 135 psl.
Tempas	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias tempo vertes.
Tempas	Pasikartojantis	Galite nustatyti tikslinį plaukimo tempą.
Galia	Diapazonas	Galite nustatyti aukštą arba žemą galios lygį.
Artumas	Įvykis	Galite nustatyti spindulį nuo išsaugotos vietos.
Bėgimas / ėjimas	Pasikartojantis	Galite nustatyti tam tikros trukmės ėjimo pertraukas reguliariais intervalais.
Bėgimo galia	Įvykis, nuotolis	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias galios zonos vertes.
Greitis	Diapazonas	Galite nustatyti minimalias ir maksimalias greičio vertes.
Mostų dažnis	Diapazonas	Galite nustatyti dažnus arba retus mostus per minutę.
Laikas	Įvykio, pasikartojantis	Galite nustatyti laiko intervalą.
Trasos laikmatis	Pasikartojantis	Galite nustatyti laiko stebėjimo intervalą sekundėmis.

Įspėjimo nustatymas

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Įspėjimai**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite veiklai pridėti naują įspėjimą, pasirinkite **Pridėti naują**.
 - Jei norite redaguoti esamą įspėjimą, pasirinkite jo pavadinimą.
- 7 Jei reikia, pasirinkite įspėjimo tipą.
- 8 Pasirinkite zoną, įveskite minimalias ir maksimalias vertes arba įveskite pasirinktinę įspėjimo vertę.
- 9 Jei reikia, įjunkite įspėjimą.

Įvykių ir pasikartojančių įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums pasiekus įspėjimo vertę, bus rodomas pranešimas. Diapazono įspėjimų atveju, kiekvieną kartą jums viršijus nurodytą diapazoną arba atsidūrus žemiau jo, bus rodomas pranešimas (minimalios ir maksimalios vertės).

Veiklos žemėlapių nustatymai

Galite tinkinti kiekvienos veiklos žemėlapių duomenų ekraną.

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Veiklos ir programos**, tada pasirinkite veiklą, veiklos nustatymus ir **Žemėlapis**.

Konfigūruoti žemėlapius: rodomi duomenys iš įdiegtų žemėlapių produktų.

Jūrlapio režimas: kai rodomi laivybos duomenys, įjungiamas jūrlapis. Pasirinkus šią parinktį, įvairios žemėlapių ypatybės rodomos skirtingomis spalvomis, kad laivybos duomenys būtų lengviau matomi ir žemėlapis būtų panašus į spausdintus jūrlapius.

Naudoti sist. nustatymus: laikrodis įgalinamas naudoti nuostatas iš žemėlapių sistemos nustatymų ([Žemėlapių nustatymai, 118 psl.](#)). Kai šis nustatymas išjungtas, veiklos žemėlapių nustatymus galima tinkinti.

Maršrutų parinkimo nustatymai

Galite pakeisti maršrutų parinkimo nustatymus, jei norite tinkinti būdą, pagal kurį jūsų laikrodis apskaičiuoja kiekvienos veiklos maršrutus.

PASTABA: tam tikrų tipų veikloms galimi ne visi nustatymai.

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Veiklos ir programos**, tada pasirinkite veiklą, veiklos nustatymus ir **Maršruto parinkimas**.

Veikla: nustatoma veikla, kuriai taikomas maršrutų parinkimas. Laikrodis apskaičiuoja maršrutus, optimizuotus pagal veiklos, kuria užsiimate, tipą.

Populiarūs maršrutai: apskaičiuojami maršrutai pagal populiariausius bėgimus ir važiavimus dviračiu iš Garmin Connect.

Kursai: nustatoma, kaip naviguosite trasomis naudodami įrenginį. Naudokite parinktį Sekti kursą, jei norite naviguoti pagal kursą tiksliai taip, kaip jis rodomas, be perskaičiavimo. Naudokite parinktį Naudoti žemėlapi, jei norite naviguoti pagal kursą naudodami maršrutui tinkamus žemėlapius ir perskaičiuoti maršrutą, jei nukryptumėte nuo kurso.

Skaiciavimo metodas: nustatomas skaičiavimo metodas siekiant sutrumpinti laiką, atstumą ar sumažinti įkalnių skaičių maršrutuose.

Vengimai: nustatomi kelių ar transporto tipai, kurių reikėtų vengti maršrutuose.

Tipas: nustatomas rodyklės, rodomos esant tiesiam maršrutui, veikimas.

Kaip naudotis ClimbPro

ClimbPro funkcija padeda valdyti jūsų pastangas artėjant įkalnėms trasoje. Įkalnių duomenis, įskaitant nuolydį, atstumą ir aukščio padidėjimą, galite peržiūrėti prieš arba jau vykdami trasa realiuoju laiku. Dviračių įkalnių kategorijos pagal ilgį ir nuolydį yra pažymėtos spalva.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite „ClimbPro“ > **Būsena** > **Naviguojant**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Duomenų laukelis** ir tinkinkite ClimbPro ekrane rodomą duomenų lauką.
 - Pasirinkite **Įspėjimas** ir nustatykite perspėjimus įkalnės pradžioje arba esant tam tikram atstumui nuo įkalnės.
 - Pasirinkite **Nuolydžiai**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte nuokalnės bėgimo veiklai.
 - Pasirinkite **Lipimo aptikimas**, jei norite pasirinkti, kokių tipų įkalnės bus aptinkamos važiuojant dviračiu.
- 7 Peržiūrėkite įkalnės trasoje ir trasos informaciją (*Trasos duomenų peržiūra arba redagavimas, 146 psl.*).
- 8 Pradėkite judėti išsaugota trasa (*Navigavimas į kelionės tikslą, 141 psl.*).

Automatinio lipimo įjungimas

Galite naudoti automatinio lipimo funkciją, kad aukščio pokyčiai būtų aptinkami automatiškai. Galite naudoti šią funkciją užsiimdami tokia veikla kaip kopimas, žygiavimas, bėgimas ar važiavimas dviračiu.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite veiklą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Automatinis lipimas** > **Būsena**.
- 6 Pasirinkite **Visada** arba **Nenaviguojant**.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Bėgimo ekranas**, kad galėtumėte nustatyti, koks duomenų ekranas rodomas bėgant.
 - Pasirinkite **Lipimo ekranas**, kad galėtumėte nustatyti, koks duomenų ekranas rodomas lipant.
 - Pasirinkite **Atvirkščios spalvos**, jei norite, kad ekrano spalvos pasikeistų perjungiant režimus.
 - Pasirinkite **Vertikalus greitis**, jei norite nustatyti kilimo greitį laikui bėgant.
 - Pasirinkite **Režimo perjungimas**, jei norite nustatyti, koku greičiu įrenginys perjungia režimus.

PASTABA: parinktis Esamas ekranas leidžia automatiškai perjungti į paskutinį ekraną, kuriuo naudojotės prieš įvykstant perėjimui į automatinį lipimą.

Palydovų nustatymai

Galite pakeisti palydovų nustatymus pritaikydami kiekvienai veiklai naudojamas palydovų sistemas. Daugiau informacijos apie palydovų sistemas žr. garmin.com/aboutGPS.

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Veiklos ir programos**, tada pasirinkite veiklą, veiklos nustatymus ir **Palydovai**.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

Išjungta: išjungiamos veiklos palydovų sistemos.

Naudoti numatytąjį: laikrodyje naudojamas numatytasis sistemos palydovų nustatymas (*Sistemos nustatymai*, 149 psl.).

Tik GPS: įgalinama GPS palydovų sistema.

Visos sistemos: įgalinamos kelios palydovų sistemos. Kelių palydovų sistemų naudojimas kartu padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias sistemas baterija gali išsikrauti greičiau nei naudojant tik GPS.

Visi + kelios juostos: kelių dažnių juostose įgalinamos kelios palydovų sistemos. Kelių dažnių juostų sistemos naudoja įvairias dažnių juostas, todėl nuosekliau registruojamos trasos, padidėja padėties nustatymo tikslumas, sumažėja kelių takų fiksavimo paklaidos ir atmosferinių paklaidų skaičius, kai laikrodį naudojate sudėtingose aplinkose.

Aut. pasirinkim.: naudodamas SatIQ™ technologiją laikrodis gali dinamiškai pasirinkti geriausią kelių dažnio juostų sistemą pagal jūsų aplinką. Nustatymas Aut. pasirinkim. siūlo geriausią padėties nustatymo tikslumą teikiant prioritetą baterijos veikimo laikui.

UltraTrac: rečiau įrašomi trasos taškai ir jutiklio duomenys. Įjungus funkciją UltraTrac, lėčiau eikvojasi baterija, bet sumažėja veiklos įrašymo kokybė. Naudokite funkciją UltraTrac veikloms, kurioms reikia ilgiau veikiančios baterijos, o dažnas jutiklio duomenų atnaujinimas yra ne toks svarbus.

Segmentai

Galite atsiųsti bėgimo arba važiavimo dviračiu segmentus iš Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai segmentas išsaugomas įrenginyje, galite įveikti segmentą bandydami pasiekti arba pagerinti savo asmeninį rekordą arba lenktyniauti su kitais šį segmentą įveikusiais dalyviais.

PASTABA: kai iš savo Garmin Connect paskyros atsisiunčiate trasą, galite atsisiųsti visus galimus trasos segmentus.

Strava™ segmentai

Strava segmentus galite atsisiųsti į D2 Mach 1 įrenginį. Sekite Strava segmentus, kad savo rezultatus galėtumėte palyginti su ankstesniais važiavimais, draugais ir profesionalais, kurie važiavo tuo pačiu segmentu. Jei norite prisiregistruoti Strava narystei, Garmin Connect paskyroje eikite į segmentų meniu. Daugiau informacijos pateikta adresu www.strava.com.

Šiame vadove pateikta informacija taikoma ir Garmin Connect, ir Strava segmentams.

Segmento informacijos peržiūra

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Segmentai**.
- 6 Pasirinkite segmentą.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Lenktynių laikai**, jei norite peržiūrėti segmento lyderio laiką ir vidutinį greitį ar tempą.
 - Pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite peržiūrėti segmentą žemėlapyje.
 - Pasirinkite **Aukštum brėž.**, jei norite peržiūrėti segmento aukščio diagramą.

Lenktyniavimas segmente

Segmentai yra virtualios lenktynių trasos. Galite lenktyniauti segmente ir palyginti savo rezultatus su ankstesnėmis veiklomis, kitų rezultatais, kontaktais jūsų Garmin Connect paskyroje ar kitais bėgikų ar dviratininkų bendruomenių nariais. Norėdami peržiūrėti savo poziciją segmente, veikos duomenis gali įkelti į savo Garmin Connect paskyrą.

PASTABA: jei jūsų Garmin Connect paskyra ir Strava paskyra yra susietos, veikla automatiškai siunčiama į Strava paskyrą, kad galėtumėte peržiūrėti poziciją segmente.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite veiklą.

3 Išsekite pabėgioti arba važiuoti dviračiu.

Kai priartėjate prie segmento, parodomas pranešimas, ir galite lenktyniauti segmente.

4 Pradėkite lenktyniauti segmente.

Baigus segmentą, pateikiamas pranešimas.

Applied Ballistics®

ĮSPĖJIMAS

Taikomosios balistikos funkcijos paskirtis yra tik pasiūlyti tikslus aukščio ir nukrypimo dėl vėjo sprendimus remiantis ginklo ir kulkos profiliais bei esamų sąlygų matavimais. Sąlygos gali greitai keistis, tai priklauso nuo konkrečios aplinkos. Aplinkos sąlygų pokyčiai, pavyzdžiui, vėjo gūsiai ar vėjas šaudymo kryptimi, gali sumažinti jūsų šūvio tikslumą. Aukščio ir nukrypimo dėl vėjo sprendimai tėra pasiūlymai, grindžiami jūsų įvesta informacija. Duomenis skaitykite dažnai ir atidžiai; jei gerokai pasikeičia aplinkos sąlygos, palaukite, kol duomenys stabilizuosis. Visada pridėkite saugumo atsargą, kuri reikalinga dėl besikeičiančių sąlygų ir matavimo klaidų.

Prieš atlikdami šūvį būtinai išsiaiškinkite, kas yra jūsų taikinys ir kas slypi už jo. Nepakankamas šaudymo aplinkos įvertinimas gali baigtis turtine žala, sužeidimais ar net žūtimi.

PASTABA: ši funkcija siūloma tik D2 Mach 1 Pro modeliuose.

Applied Ballistics funkcija siūlo individualizuotus taikymosi sprendimus šaudant iš toli pagal jūsų šautuvo savybes, kulkos savybes ir įvairias aplinkos sąlygas. Galite įvesti parametrus, įskaitant vėją, temperatūrą, drėgmę, diapazoną ir šaudymo kryptį.

Ši funkcija suteikia informaciją, kurios jums reikia šaudant šoviniiais iš toli, įskaitant aukščio kompensavimą, nukrypimą dėl vėjo ir skrydžio laiką. Ji apima ir jūsų kulkos tipui pritaikytus pasipriešinimo modelius. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šią funkciją, eikite adresu appliedballisticsllc.com. Terminų ir duomenų laukų aprašymus žr. *Applied Ballistics terminų žodynelis*, 61 psl..

PASTABA: norint atrakinti visas Applied Ballistics funkcijas, gali reikėti atnaujinti balistikos sprendimų priemonės versiją programoje Applied Ballistics Quantum (*Programa Applied Ballistics Quantum*, 56 psl.).

Programa Applied Ballistics Quantum

Programa Applied Ballistics Quantum suteikia galimybę tvarkyti balistinius profilius laikrodyje D2 Mach 1 Pro arba atnaujinti balistikos sprendimų priemonės versiją (jei reikia). Galite atsisiųsti programą Applied Ballistics Quantum iš programų parduotuvės telefone.

Applied Ballistics parinktys

Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**, pasirinkite **Applied Ballistics** ir paspauskite **START**.

Quick Edit: galite greitai redaguoti nuotolį, šaudymo kryptį ir vėjo informaciją (*Greitas šaudymo sąlygų redagavimas, 57 psl.*).

Range Card: galite peržiūrėti įvairių nuotolių duomenis pagal naudotojo įvestus parametrus. Galite keisti laukus (*Nuotolio kortelės laukų tinkinimas, 58 psl.*), redaguoti nuotolio padalą (*Nuotolio padalos redagavimas, 58 psl.*) ir nustatyti bazinį nuotolį (*Bazinio nuotolio nustatymai, 58 psl.*).

Target Card: galite peržiūrėti dešimties taikinių nuotolį, aukštį ir nukrypimą dėl vėjo pagal naudotojo įvestus parametrus.

Environment: galite tinkinti atmosferos sąlygas esamoje aplinkoje. Galite įvesti pasirenkamas vertes, naudoti slėgio ir platumos vertes iš įrenginio vidinio jutiklio arba naudoti temperatūros vertę iš prijungto temperatūros jutiklio (*Aplinka, 57 psl.*).

Target: galite tinkinti šaudymo dideliu nuotoliu sąlygas dabartiniam taikiniui. Galite pakeisti pasirinktą taikinį ir tinkinti iki dešimties taikinių sąlygas (*Taikinio keitimas, 58 psl.*).

Profile: galite tinkinti šautuvo ypatybes (*Šautuvo ypatybių redagavimas, 59 psl.*), kulkos ypatybes (*Kulkos ypatybių redagavimas, 59 psl.*) ir išvesties matavimo vienetus dabartiniame profilyje. Galite pakeisti pasirinktą profilį (*Kito profilio pasirinkimas, 58 psl.*) ir pridėti daugiau profilių (*Profilio pridėjimas, 59 psl.*).

Change Fields: galite keisti duomenų laukus profilio duomenų ekrane (*Profilio duomenų ekrano tinkinimas, 59 psl.*).

Setup: galite pasirinkti matavimo vienetus ir įgalinti nukrypimo dėl vėjo ir aukščio sprendimo parinktis.

Greitas šaudymo sąlygų redagavimas

Galite redaguoti nuotolį, šaudymo kryptį ir informaciją apie vėją.

1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Quick Edit**.

PATARIMAS: galite paspausti DOWN arba UP, redaguoti kiekvieną vertę ir paspausdami START pereiti į kitą lauką.

3 Nustatykite atstumo iki taikinio vertę, **RNG**.

4 Nustatykite faktinės šaudymo krypties vertę, **DOF** (rankiniu būdu arba naudodami kompasą).

5 Nustatykite silpno vėjo greičio vertę, **W 1**.

6 Nustatykite stipraus vėjo greičio vertę, **W 2**.

7 Nustatykite krypties, iš kur pučia vėjas, vertę, **DIR**.

8 Paspausdami **BACK** išsaugokite nustatymus.

Aplinka

Aplinkos redagavimas

1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Environment**.

3 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.

Automatinio naujinimo įjungimas

Naudojant automatinio naujinimo funkciją, platumos ir slėgio vertės gali būti naujinamos automatiškai. Jei prijungtas temperatūros jutiklis, atnaujinama ir temperatūros vertė. Prijungus prie orų matuoklio, taip pat atnaujinamos vėjo greičio, vėjo krypties ir drėgnio vertės. Vertės atnaujinamos kas penkias minutes.

1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.

2 Pasirinkite **Environment > Auto Update > On**.

Nuotolio kortelė

Nuotolio kortelės laukų tinkinimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
PATARIMAS: galite paspausti **START** ir greitai peržiūrėti įvairius duomenų laukus trečiame stulpelyje.
- 3 Palaikykite paspaudę **START**.
- 4 Pasirinkite **Change Fields**.
- 5 Paspausdami **START** slinkite prie lauko.
- 6 Paspausdami **DOWN** arba **UP** keiskite lauką.
- 7 Paspauskite **BACK**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Nuotolio padalos redagavimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
- 3 Palaikykite paspaudę **START**.
- 4 Pasirinkite **Range Increment**.
- 5 Įveskite vertę.

Bazinio nuotolio nustatymai

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Range Card**.
- 3 Palaikykite paspaudę **START**.
- 4 Pasirinkite **Base Range**.
- 5 Įveskite vertę.

Taikiniai

Taikinio keitimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Target**.
- 3 Pasirinkite taikinį.
- 4 Pasirinkite **Set as Current**.

Taikinio redagavimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Target**.
- 3 Pasirinkite taikinį.
- 4 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.

Profilis

Kito profilio pasirinkimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Profile**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Change Profile**.

Profilio pridėjimas

Galite pridėti .pro failą su profilio informacija sukurdami jį programoje Applied Ballistics Quantum ir perkeldami į AB aplanką įrenginyje. Galite sukurti profilį ir Garmin įrenginyje.

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite tinkinti kulkos ypatybes, pasirinkite **Bullet Properties** (*Kulkos ypatybių redagavimas, 59 psl.*).
 - Jei norite tinkinti šautuvo ypatybes, pasirinkite **Gun Properties** (*Šautuvo ypatybių redagavimas, 59 psl.*).
 - Jei norite pakeisti išvesties laukų matavimo vienetus, pasirinkite **Output Units**.

Profilio panaikinimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Profile**.
- 3 Pasirinkite profilį.
- 4 Pasirinkite **Delete Profile**.

Profilio duomenų ekrano tinkinimas

- 1 Užsiimdami Applied Ballistics veikla paspauskite **DOWN** ir slinkite į profilio duomenų ekraną.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite **Change Fields**.
- 4 Paspausdami **DOWN** arba **UP** slinkite į lauką.
- 5 Paspauskite **START** ir keiskite lauką.
- 6 Paspauskite **BACK**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Kulkos ypatybių redagavimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite automatiškai įvesti kulkos ypatybes iš Applied Ballistics kulkų duomenų bazės, pasirinkite **Bullet Database** pasirinkite balistikos sprendimų programą, tada – kulkos kalibrą, gamintoją, kulką ir priekinio pasipriešinimo kreivę.
PASTABA: pasirinkę savo kulkos kalibrą, galite atlikti paiešką to kalibro kulkų sąrašė. Ne visi šovinių pavadinimai atitinka tikrąjį kulkos kalibrą. Pavyzdžiui, „300 Win Mag“ yra 0,308 kalibro kulka.
 - Jei jūsų kulkos nėra duomenų bazėje ir norite įvesti jos ypatybes rankiniu būdu, spausdami **DOWN** slinkite parinktimis ir pasirinkite redaguotinas vertes.
PASTABA: šią informaciją rasite kulkos gamintojo interneto svetainėje.

Šautuvo ypatybių redagavimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties**.
- 3 Pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.

Pradinio greičio kalibravimas

Pradinio greičio kalibravimas užtikrina tikslesnį sprendimą konkretaus jūsų šautuvo artimo garsui greičio diapazone.

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Range**, jei norite kalibruoti nuotolį.
 - Pasirinkite **True Drop**, jei norite redaguoti trajektorijos žemėjimo atstumą.
- 4 Pasirinkite ✓.

Trajektorijos žemėjimo skalės faktoriaus kalibravimas

Garmin rekomenduoja kalibruoti pradinį greitį prieš kalibruojant trajektorijos žemėjimo skalės faktorių.

Trajektorijos žemėjimo skalės faktoriaus kalibravimas užtikrina tikslesnį sprendimą pasiekus arba viršijus konkretaus jūsų šautuvo artimą garso greičiui diapazoną.

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Range**, jei norite kalibruoti nuotolį.
 - Pasirinkite **True Drop**, jei norite redaguoti trajektorijos žemėjimo atstumą.
- 4 Pasirinkite ✓.

Trajektorijos žemėjimo skalės faktorių lentelės peržiūra

Trajektorijos žemėjimo skalės faktorių lentelė užpildoma, kai sukalibruojate trajektorijos žemėjimo skalės faktorių. Jei reikia, galite atkurti nulines vertes lentelėje.

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.
- 3 Jei reikia, paspauskite ir palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Clear DSF Table**.
Lentelėje atkuriamos nulinės vertės.

Pradinio greičio ir temperatūros lentelės redagavimas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Paspauskite **Edit**.
- 5 Paspausdami **DOWN** arba **UP** slinkite lentelę.
- 6 Paspauskite **START**, jei norite redaguoti vertę.
- 7 Paspauskite **BACK**, jei norite išsaugoti pakeitimus.
- 8 Paspauskite **BACK**.
- 9 Pasirinkite **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp**, jei norite nustatyti pradinį greitį naudodamiesi temperatūros lentele.

Pradinio greičio ir temperatūros lentelės išvalymas

- 1 Programoje Applied Ballistics paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Clear MV-Temp**.

Applied Ballistics terminų žodynas

PASTABA: Applied Ballistics funkcija siūloma tik D2 Mach 1 Pro modeliuose.

Šaudymo sprendimo laukai

DOF: šaudymo kryptis; šiaurė yra ties 0 laipsnių, o rytai ties 90 laipsnių. Įvesties laukas.

PATARIMAS: naudodamiesi kompasu galite nustatyti šią vertę nukreipdami įrenginio viršų šaudymo kryptimi. Lauke DOF rodoma dabartinė kompas vertė. Jei norite naudoti šią vertę, galite paspausti START. Galite įvesti vertę rankiniu būdu paspausdami DOWN arba UP.

PASTABA: DOF naudojama tik skaičiuojant Koriolio efektą. Jei šaudote į taikinį, esantį mažiau nei už 1 000 jardų, šis įvesties laukas nebūtinas.

Elevation: vertikali taikymosi sprendimo dalis, rodoma miliradianais (mil) arba kampo minutėmis (MOA).

RNG: atstumas iki taikinio, rodomas jardais arba metrais. Įvesties laukas.

W 1/2: 1 vėjo greitis, 2 vėjo greitis ir vėjo kryptis. Pavyzdžiui, jei vėjo kryptis (DIR) yra 9:00, vėjas pučia iš kairės į dešinę žiūrint iš šaulio vietos. Įvesties laukas.

PASTABA: 2 vėjo greičio laukas nebūtinas. 1 vėjo greičio ir 2 vėjo greičio naudojimas nėra veiksmingas būdas įvertinti skirtingiems vėjo greičiams skirtingu atstumu tarp jūsų ir taikinio. Naudojant šiuos laukus galima sugretinti (izoliuoti) vėjo vertes ir apskaičiuoti sprendimo minimalią ir maksimalią nukrypimo dėl vėjo vertes.

Windage 1: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 1 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma miliradianais (mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Windage 2: horizontali taikymosi sprendimo dalis, grindžiama 2 vėjo greičiu ir vėjo kryptimi; rodoma miliradianais (mil) arba kampo minutėmis (MOA).

Papildomi įvesties laukai

Aero. Jump. Effect: aukščio sprendimo dydis, priskiriamas aerodinaminiam išlėkimui. Aerodinaminis išlėkimas – tai vertikalus kulkos nuokrypis dėl šoninio vėjo. Aerodinaminis išlėkimas skaičiuojamas naudojant 1 vėjo greičio vertę. Jei nėra šoninio vėjo komponento arba vėjo vertės, ši vertė lygi nuliui.

Bullet Drop: visas kulkos trajektorijos žemėjimas jos skriejimo kelyje, rodomas coliais.

Cos. Incl. Ang.: skersinio polinkio kampo iki taikinio kosinusas.

H. Cor. Effect: horizontalus Koriolio efektas. Horizontalus Koriolio efektas – tai nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Lead: horizontali korekcija, reikalinga norint pataikyti į taikinį, kuris juda į kairę arba į dešinę tam tikru greičiu.

PATARIMAS: kai įvedate taikinio greitį, įrenginys įtraukia reikalingą nukrypimą dėl vėjo į bendrą nukrypimo dėl vėjo vertę.

Max. Ord.: trajektorijos viršūnė. Trajektorijos viršūnė – tai maksimalus aukštis virš vamzdžio ašies, kurį kulka pasieks skrydžio kelyje.

Max. Ord. Range: nuotolis, kuriame kulka pasieks savo trajektorijos viršūnę.

Remaining Energy: likusi kulkos energija smūgio į taikinį metu, rodoma jėgos svarais į pėdą (ft. lbf) arba džauliais (J).

Spin Drift: nukrypimo dėl vėjo sprendimo dydis, priskiriamas sukimosi derivacijai (giroskopinei derivacijai). Pavyzdžiui, Šiaurės pusrutulyje kulka, iššauta iš dešinėsios graižtvos vamzdžio, skriedama visada šiek tiek nukryps į dešinę.

Time of Flight: skrydžio trukmė, t. y. laikas, per kurį kulka pasieks taikinį esant tam tikram nuotoliui.

V. Cor. Effect: vertikalus Koriolio efektas. Vertikalus Koriolio efektas – aukščio sprendimo dydis, priskiriamas Koriolio efektui. Įrenginys skaičiuoja jį visada, nors, jei šaunate nedideliu nuotoliu, jo poveikis gali būti labai mažas.

Velocity: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį.

Velocity Mach: apytikslis kulkos greitumas, kai ji pasiekia taikinį, rodomas kaip Macho greitumo faktorius.

Aplinkos laukai

Amb/Stn Pressure: aplinkos (stoties) slėgis. Aplinkos slėgis nėra koreguojamas siekiant rodyti jūros lygio (barometrinį) slėgį. Aplinkos slėgio reikia balistikos šaudymo sprendimui. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite įvesti šią vertę rankiniu būdu arba pasirinkti parinktį Use Current Pressure ir naudoti slėgio vertę iš įrenginio vidinio jutiklio.

Humidity: procentinis drėgmės kiekis ore. Įvesties laukas.

Latitude: horizontali vieta ant Žemės paviršiaus. Neigiamos vertės yra žemiau pusiaujo. Teigiamos vertės yra aukščiau pusiaujo. Ši vertė naudojama siekiant apskaičiuoti vertikalią ir horizontalią Koriolio derivaciją. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite pasirinkti parinktį Use Current Position ir naudoti GPS koordinates iš įrenginio.

PASTABA: Latitude naudojama tik skaičiuojant Koriolio efektą. Jei šaudote į taikinį, esantį mažiau nei už 1 000 jardų, šis įvesties laukas nebūtinas.

Temperature: temperatūra dabartinėje jūsų buvimo vietoje. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite rankiniu būdu įvesti temperatūrą iš prijungto temperatūros duomenų šaltinio. Prijungus prie temperatūros jutiklio, šis laukas neatsinaujina automatiškai.

Wind Direction: kryptis, iš kurios pučia vėjas. Pavyzdžiui, 9:00 vėjas pučia jums iš kairės jums į dešinę. Įvesties laukas.

Wind Mode: galite nustatyti Wind Direction nustatymą pagal savo Direction of Fire (DOF) arba pagal geografinę šiaurę (True Wind Direction).

PASTABA: jei šaudote į kelis taikinius skirtingomis kryptimis, patogesnė yra parinktis True Wind Direction, nes reikia pakeisti tik šaudymo kryptį, o Wind Direction lieka tokia pati.

Wind Speed 1: vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime. Įvesties laukas.

Wind Speed 2: pasirenkamas papildomas vėjo greitis, naudojamas šaudymo sprendime. Įvesties laukas.

PATARIMAS: naudodami du vėjo greičius galite apskaičiuoti nukrypimo dėl vėjo sprendimą, kuris apima viršutinę ir apatinę vertę. Faktinis nukrypimas dėl vėjo, taikytinas šaunant, turėtų patekti į šį diapazoną.

Taikinio laukai

Direction of Fire: šaudymo kryptis; šiaurė yra ties 0 laipsnių, o rytai ties 90 laipsnių. Įvesties laukas.

PASTABA: Direction of Fire naudojama tik skaičiuojant Koriolio efektą. Jei šaudote į taikinį, esantį mažiau nei už 1 000 jardų, šis įvesties laukas nebūtinas.

Inclination: šūvio polinkio kampas. Neigiama vertė reiškia, kad šaunate į nuokalnę. Teigiamos vertės reiškia, kad šaunate į įkalnę. Šaudymo sprendimas padaugina vertikalią šio sprendimo dalį iš polinkio kampo kosinuso, kad apskaičiuotų pakoreguotą sprendimą šūviui į įkalnę arba nuokalnę. Įvesties laukas.

Range: atstumas iki taikinio, rodomas jardaais arba metrais. Įvesties laukas.

Speed: judančio taikinio greitis, rodomas myliomis per valandą (mph) arba kilometrais per valandą (km/h).

Neigiama vertė rodo, kad taikiny juda į kairę. Teigiamą vertę rodo, kad taikiny juda į dešinę. Įvesties laukas.

Profilio laukai, kulkos ypatybės

Ballistic Coefficient: gamintojo nurodytas kulkos balistinis koeficientas. Įvesties laukas.

PATARIMAS: jei naudojate vieną iš Applied Ballistics pasirinktinių priekinio pasipriešinimo kreivių, rodoma balistinio koeficiento vertė bus 1,000.

Bullet Diameter: kulkos skersmuo coliais. Įvesties laukas.

PASTABA: kulkos skersmuo gali būti kitoks, nei nurodyta standartiniame jos pavadinime. Pavyzdžiui, „300 Win Mag“ skersmuo iš tiesų yra 0,308 col.

Bullet Length: kulkos ilgis coliais. Įvesties laukas.

Bullet Weight: kulkos svoris granaais. Įvesties laukas.

Drag Curve: Applied Ballistics pasirinktinė priekinio pasipriešinimo kreivė arba G1 ar G7 standartiniai kulų modeliai. Įvesties laukas.

PASTABA: dauguma tolumo nuotolio šautuvų kulų artimesnės G7 standartui.

Profilio laukai, šautuvo ypatybės

Muzzle Velocity: kulkos greitis jai paliekant laibgalį. Įvesties laukas.

PASTABA: šis laukas reikalingas šaudymo sprendimo skaičiavimų tikslumui. Jei kalibruojate pradinį greitį, šis laukas gali būti atnaujintas automatiškai, kad šaudymo sprendimas būtų tikslesnis.

Output Units: išvesties matavimo vienetai. Miliradianas (mil) lygus 3,438 colio esant 100 jardų. Kampo minutė (MOA) lygi 1,047 colio esant 100 jardų.

Sight Height: atstumas nuo šautuvo vamzdžio centrinės ašies iki taikiklio centrinės ašies. Įvesties laukas.

PATARIMAS: galite lengvai nustatyti šią vertę matuodami nuo spynos viršaus iki nukrypimo dėl vėjo bokštelio centro ir pridėdami pusę spynos skersmens.

SSF - Elevation: tiesinis daugiklis, kuriuo atsižvelgiama į vertikalaus matmens pokytį. Ne visi šautuvų taikikliai nustato tobulą trajektoriją, todėl balistikos sprendimui reikia proporcinės korekcijos, kuri priklauso nuo konkretaus šautuvo taikiklio. Pavyzdžiui, jei bokštelis perkeltas 10 mil, bet smūgis yra 9 mil, taikiklio skalė yra 0,9. Įvesties laukas.

SSF - Windage: tiesinis daugiklis, kuriuo atsižvelgiama į horizontalaus matmens pokytį. Ne visi šautuvų taikikliai nustato tobulą trajektoriją, todėl balistikos sprendimui reikia proporcinės korekcijos, kuri priklauso nuo konkretaus šautuvo taikiklio. Pavyzdžiui, jei bokštelis perkeltas 10 mil, bet smūgis yra 9 mil, taikiklio skalė yra 0,9. Įvesties laukas.

Twist Rate: atstumas, per kurį jūsų vamzdžio graižtva atlieka vieną visą apsisukimą. Graižtvos žingsnį dažnai nurodo šautuvo arba vamzdžio gamintojas. Įvesties laukas.

Zero Height: pasirenkama modifikacija, turinti įtakos aukščiui esant nuliniam nuotoliui. Jis dažnai naudojamas, jei pridėdamas duslintuvą arba naudojama ikigarsinė apkrova. Pavyzdžiui, jei naudojate duslintuvą ir kulka atsitrenkia į taikinį 1 col. aukščiau, nei tikėjotės, Zero Height yra 1 colis. Nuėmus duslintuvą, reikia pakeisti šią vertę į nulį. Įvesties laukas.

Zero Offset: pasirenkama modifikacija, turinti įtakos nukrypimui dėl vėjo esant nuliniam nuotoliui. Jis dažnai naudojamas, jei pridėdamas duslintuvą arba naudojama ikigarsinė apkrova. Pavyzdžiui, jei naudojate duslintuvą ir kulka atsitrenkia į taikinį 1 col. į kairę nuo taikymosi vietos, Zero Offset yra -1 colis. Nuėmus duslintuvą, reikia pakeisti šią vertę į nulį. Įvesties laukas.

Zero Range: nuotolis, kuriame buvo nustatyta nulinė šautuvo vertė. Įvesties laukas.

Profilio laukai, šautuvo ypatybės, pradinio greičio kalibravimas

Range: atstumas nuo laibgalio iki taikinio. Įvesties laukas.

PATARIMAS: įvesta vertė turi būti kiek galima artimesnė šaudymo sprendime siūlomam nuotoliui. Tai nuotolis, kuriame kulka sulėtėja iki Macho 1,2 ir pradeda įėjimą į artimą garso greičiui diapazoną.

True Drop: faktinis atstumas, kurį pažemėja kulkos trajektorija jai skriejant į taikinį, rodomas miliradianais (mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Profilio laukai, šautuvo ypatybės, trajektorijos žemėjimo skalės faktoriaus kalibravimas

Range: nuotolis, kuriuo šaunate. Įvesties laukas.

PATARIMAS: šis nuotolis turėtų būti iki 90 % rekomenduojamo nuotolio, kuris siūlomas šaudymo sprendime. Mažesnės nei 80 % rekomenduojamo nuotolio vertės neužtikrins tinkamo koregavimo.

True Drop: faktinis atstumas, kurį pažemėja kulkos trajektorija šaunant nurodytu nuotoliu, rodomas miliradianais (mil) arba kampo minutėmis (MOA). Įvesties laukas.

Treniruotė

Bendroji treniravimosi būseną

Jei su Garmin Connect paskyra naudojate kelis Garmin įrenginius, galite pasirinkti, kuris įrenginys yra pagrindinis kasdienio naudojimo ir treniravimosi duomenų šaltinis.

Programoje Garmin Connect pasirinkite **••• > Nustatymai**.

Pagrindinis treniravimosi įrenginys: nustatomas treniravimosi parametrai, pvz., treniravimosi būsenos ir apibendrinto krūvio, prioritetas duomenų šaltinis.

Pagrindinis dėvimasis įrenginys: nustatomas prioritetas kasdienių sveikatos parametrų, pavyzdžiui, žingsnių ir miego, duomenų šaltinis. Tai turėtų būti laikrodis, kurį dėvite dažniausiai.

PATARIMAS: jei norite tiksliausių rezultatų, Garmin rekomenduoja dažnai sinchronizuoti su Garmin Connect paskyra.

Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti veiklas ir efektyvumo matavimus iš kitų Garmin įrenginių su laikrodžiu D2 Mach 1 naudodami Garmin Connect paskyrą. Tai leidžia laikrodžiui tiksliau įvertinti jūsų treniravimąsi ir fizinį pasirengimą. Pavyzdžiui, galite įrašyti važiavimą Edge® dviračio kompiuteriu ir peržiūrėti veiklos duomenis bei jėgų atgavimo laiką laikrodyje D2 Mach 1.

Sinchronizuokite laikrodį D2 Mach 1 ir kitus Garmin įrenginius su Garmin Connect paskyra.

PATARIMAS: galite nustatyti pagrindinį treniravimosi įrenginį ir pagrindinį dėvimąjį įrenginį programoje Garmin Connect ([Bendroji treniravimosi būseną, 64 psl.](#)).

Naujausia veikla ir efektyvumo matavimai iš kitų Garmin įrenginių rodomi laikrodyje D2 Mach 1.

Treniravimasis lenktynėms

Laikrodis gali siūlyti kasdienės treniruotės, kad padėtų pasiruošti bėgimo arba dviračių sporto lenktynėms, jei turite VO2 maksimumo įvertį ([Apie VO2 maksimumo įvertį, 83 psl.](#)).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite **•••**.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Lenktynės ir įvykiai > Rasti įvykį**.
- 3 Ieškokite įvykio savo teritorijoje.
Taip pat galite pasirinkti **Sukurti įvykį** ir sukurti savo įvykį.
- 4 Pasirinkite **Pridėti prie kalendoriaus**.
- 5 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.
- 6 Laikrodyje slinkite prie pagrindinio lenktynių infoskydelio ir peržiūrėkite iki pagrindinio lenktynių įvykio likusį laiką.
- 7 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START** ir pasirinkite bėgimo arba važiavimo dviračiu veiklą.
PASTABA: jei bent vieną kartą bėgote lauke fiksuodami širdies dažnio duomenis arba vieną kartą važiavote dviračiu fiksuodami širdies dažnio ir galios duomenis, laikrodyje rodomos kasdienės siūlomos treniruotės.

Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės

Pridėję lenktynių įvykį prie Garmin Connect kalendoriaus, galite peržiūrėti įvykį laikrodyje pridėdami pagrindinių lenktynių infoskydelį ([Infoskydeliai, 77 psl.](#)). Įvykis turi įvykti per ateinančias 365 dienas. Laikrodyje rodomas iki įvykio likęs laikas, jūsų laiko tikslas arba prognozuojamas finišavimo laikas (tik bėgimo įvykiams) ir informacija apie orus.

PASTABA: galite lengvai pasiekti istorinę informaciją apie orus atitinkamoje vietoje atitinkamą datą. Vietinės orų prognozės duomenys rodomi likus maždaug 14 dienų iki įvykio.

Jei pasirinksite kelis lenktynių įvykius, būsite paraginti pasirinkti pagrindinį įvykį.

Priklausomai nuo turimų duomenų apie įvykio trasą, galite peržiūrėti aukščio duomenis, trasos žemėlapį ir pridėti PacePro™ planą ([PacePro treniravimasis, 69 psl.](#)).

Treniruotės

Galite kurti tinkamas treniruotes, kuriose būtų nustatyti kiekvieno treniruotės etapo tikslai, taip pat įvairūs atstumai, laikai ir kalorijos. Veiklos metu galite peržiūrėti atitinkamos treniruotės duomenų ekranus, kuriuose pateikiama informacijos apie treniruotės etapą, pvz., treniruotės etapo atstumą arba dabartinį tempą.

Laikrodyje: galite atidaryti treniruočių programą veiklų sąrašė ir peržiūrėti visas tuo metu į laikrodį įkeltas treniruotes (*Veiklos ir programos, 17 psl.*).

Taip pat galite peržiūrėti treniruočių istoriją.

Programoje: galite kurti treniruotes ir rasti daugiau treniruočių arba pasirinkti treniravimosi planą su integruotomis treniruotėmis ir perkelti jas į laikrodį (*Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas, 66 psl.*).

Galite planuoti treniruočių tvarkaraštį.

Galite atnaujinti ir redaguoti dabartines treniruotes.

Kaip pradėti treniruotę

Įrenginys gali nurodyti, kokius veiksmus atlikti treniruojantis.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite veiklą.

3 Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Treniruotė**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pradėti intervalinę treniruotę arba treniruotę su treniravimosi tikslu, pasirinkite **Greita treniruotė** (*Kaip pradėti intervalinę treniruotę, 66 psl., Treniravimosi tikslo nustatymas, 68 psl.*).
- Jei norite pradėti įkeltą arba išsaugotą treniruotę, pasirinkite **Treniruočių biblioteka** (*Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas, 66 psl.*).
- Jei norite pradėti suplanuotą treniruotę iš savo Garmin Connect treniruočių kalendoriaus, pasirinkite **Treniruočių kalendorius** (*Apie treniruočių kalendorių, 68 psl.*).

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visų tipų veiklose.

5 Pasirinkite treniruotę.

PASTABA: sąrašė pateikiamos tik su pasirinkta veikla suderinamos treniruotės.

6 Jei reikia, pasirinkite **Treniruotis**.

7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

Kai pradėsite treniruotę, įrenginyje rodomas kiekvienas treniruotės etapas, etapo pastabos (pasirinktinai), tikslas (pasirinktinai) ir dabartiniai treniruotės duomenys. Pradėjus jėgos, kardio, jogos ar pilateso treniruotę, rodoma mokomoji animacija.

Treniruotės atlikimo įvertis

Kai baigiate treniruotę, laikrodyje rodomas treniruotės atlikimo įvertis, grindžiamas tuo, kaip tiksliai atlikote treniruotę. Aktyviems treniruotės etapams skiriamas didžiausias prioritetas, jų metu vertinama, ar glaudžiai jūsų pastangų lygis atitinka etapo tikslą ir ar atlikote visus etapus. Pramankštos ir jėgų atgavimo etapai daro mažesnį poveikį jūsų įverčiui. Baigiamosios mankštos etapas neturi jokios įtakos treniruotės atlikimo įverčiui.

PASTABA: treniruotės atlikimo įvertis rodomas tik treniruotėse, kuriose nustatyti širdies dažnio, greičio, tempo arba galios tikslai.

	Geras, 67–100 %
	Vidutinis, 34–66 %
	Mažas, 0–33 %

Treniruotės iš Garmin Connect vykdymas

Kad galėtumėte atsisiųsti treniruotę iš Garmin Connect, turite turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect, 127 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkite **...**.
 - Eikite į connect.garmin.com.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Treniruotės**.
- 3 Raskite treniruotę arba sukurkite ir išsaugokite naują treniruotę.
- 4 Pasirinkite  arba **Siųsti į įrenginį**.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip vadovautis kasdiene siūloma treniruote

Kad laikrodis galėtų pasiūlyti dienos bėgimo arba dviračių sporto treniruotę, reikia turėti atitinkamos veiklos VO2 maksimumo įvertį ([Apie VO2 maksimumo įvertį, 83 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Bėgimas** arba **Dviratis**.
Rodoma kasdienė siūloma treniruotė.
- 3 Paspauskite **START** ir pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atlikti treniruotę, pasirinkite **Treniruotis**.
 - Norėdami atsisakyti treniruotės, pasirinkite **Atmesti**.
 - Norėdami peržiūrėti treniruotės veiksmus, pasirinkite **Etapai**.
 - Jei norite peržiūrėti kitos savaitės treniruočių pasiūlymus, pasirinkite **Daugiau pasiūl.**
 - Jei norite peržiūrėti treniruotės nustatymus, pvz., **Tikslo tipas**, pasirinkite **Nustatymai**.

Siūloma treniruotė automatiškai atnaujinama atsižvelgiant į treniravimosi įpročių, jėgų atgavimo laiko ir VO2 maksimumo pokyčius.

Kaip pradėti intervalinę treniruotę

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
 - 2 Pasirinkite veiklą.
 - 3 Palaikykite **MENU**.
 - 4 Pasirinkite **Treniruotė > Greita treniruotė > Intervalai**.
 - 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Atidaryti kartojimus**, jei norite pažymėti intervalus ir poilsio laikotarpius rankiniu būdu, paspausdami **LAP**.
 - Pasirinkite **Struktūriniai kartojimai > Treniruotis**, jei norite naudoti intervalinę treniruotę, grindžiamą atstumu arba laiku.
 - 6 Jei reikia, pasirinkite **Taip**, kad būtų įtrauktas apšilimas prieš treniruotę.
 - 7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
 - 8 Jei intervalinėje treniruotėje numatytas apšilimas, norėdami pradėti pirmą intervalą, paspauskite **LAP**.
 - 9 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
 - 10 Bet kada paspauskite **LAP**, kad sustabdytumėte esamą intervalą ar poilsio pertrauką ir pereitumėte į kitą intervalą ar poilsio pertrauką (nebūtina).
- Baigus visus intervalus, bus parodytas pranešimas.

Intervalinės treniruotės pritaikymas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Greita treniruotė > Intervalai > Struktūriniai kartojimai > Redagt.**
- 5 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei norite nustatyti intervalo trukmę ir tipą, pasirinkite **Intervalas**.
 - Jei norite nustatyti poilsio trukmę ir tipą, pasirinkite **Poilsis**.
 - Jei norite nustatyti kartojimų skaičių, pasirinkite **Kartoti**.
 - Jei prie treniruotės norite pridėti neriboto laiko apšilimą, pasirinkite **Pramankšta > Įjungta**.
 - Jei prie treniruotės norite pridėti neriboto laiko atvėsimą, pasirinkite **Baigiamoji mankšta > Įjungta**.
- 6 Paspauskite **BACK**.

Laikrodis išsaugo jūsų pasirenkamą intervalinę treniruotę iki kito jos pakeitimo.

Kritinio plaukimo greičio testo registravimas

Jūsų kritinio plaukimo greičio (CSS) vertė – tai lenktynių laikui testo rezultatas, išreikštas kaip tempas 100 metrų. CSS yra teorinis greitis, kurį galite išlaikyti ilgą laiką nepavargdami. CSS gali padėti treniruojant tempą ir stebint pasiektą pažangą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Plaukimas baseine**.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Treniuočių biblioteka > Kritinis plauk. greitis > Atlikti krit. plauk. greičio bandymą**.
- 5 Paspauskite **DOWN**, jei norite peržiūrėti treniruotės etapus (pasirenkama).
- 6 Paspauskite **START**.
- 7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.
- 8 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kaip naudotis Virtual Partner®

Virtual Partner yra mokomasis įrankis, skirtas padėti pasiekti tikslus. Galite nustatyti Virtual Partner tempą ir lenktyniauti su juo.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programas**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Virtual Partner**.
- 6 Įveskite tempo ar greičio vertę.
- 7 Paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite pakeisti Virtual Partner ekrano vietą (nebūtina).
- 8 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 18 psl.*).
- 9 Spauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite slinkti į Virtual Partner ekraną ir pamatyti, kas pirmauja.

Treniravimosi tikslo nustatymas

Treniravimosi tikslo funkcija veikia su Virtual Partner funkcija, kad galėtumėte treniruotis siekdami nustatyto atstumo, atstumo ir laiko, atstumo ir tempo arba atstumo ir greičio tikslo. Treniruotės metu laikrodis tikruoju laiku pateikia atsiliepimus apie tai, kaip arti savo treniruotės tikslo esate.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite veiklą.

3 Palaikykite **MENU**.

4 Pasirinkite **Treniruotė**.

5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Nustatyti uždavinį**.
- Pasirinkite **Greita treniruotė**.

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visų tipų veiklose.

6 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Tik atstumas**, jei norite pasirinkti iš anksto nustatytą atstumą arba įvesti tinkintą atstumą.
- Pasirinkite **Atstumas ir laikas**, jei norite pasirinkti atstumo ir laiko tikslą.
- Pasirinkite **Atstumas ir tempas** arba **Atstumas ir greitis**, jei norite pasirinkti atstumo ir tempo arba greičio tikslą.

Atsidarys treniravimosi tikslo ekranas, kuriame bus rodomas apskaičiuotas baigimo laikas.

7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

PATARIMAS: jei norite atšaukti treniravimosi tikslą, galite palaikyti paspaudę MENU ir pasirinkti **Atšaukti uždavinį**.

Lenktyniavimas su ankstesne veikla

Galite lenktyniauti su anksčiau įrašyta arba atsisiųsta veikla. Ši funkcija veikia su Virtual Partner funkcija kad veiklos metu galėtumėte matyti, kiek esate priekyje arba atsiliekate.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite veiklą.

3 Palaikykite **MENU**.

4 Pasirinkite **Treniruotė > Lenktyniauti su savimi**.

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pasirinkti anksčiau savo įrenginyje įrašytą veiklą, pasirinkite **Iš istorijos**.
- Jei norite pasirinkti iš savo Garmin Connect paskyros atsisiųstą veiklą, pasirinkite **Atsisiųsta**.

6 Pasirinkite veiklą.

Bus parodytas Virtual Partner ekranas, kuriame bus matomas apskaičiuotas finišo laikas.

7 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

8 Kai baigsite veiklą, paspauskite **STOP** ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Apie treniruočių kalendorių

Treniruočių kalendorius jūsų laikrodyje yra treniruočių kalendoriaus arba tvarkaraščio, kurį nustatėte Garmin Connect, plėtinys. Įtraukę keletą treniruočių į Garmin Connect kalendorių, jas galite siųsti į savo įrenginį. Visos į įrenginį siunčiamos suplanuotos treniruotės rodomos kalendoriaus info skydelyje. Pasirinkę dieną kalendoriuje, galite peržiūrėti arba atlikti treniruotę. Supleikuota treniruotė lieka laikrodyje, nesvarbu, ar ją atliekate, ar praleidžiate. Kai siunčiate suplanuotas treniruotes iš Garmin Connect, jomis pakeičiamas esamas treniruočių kalendorius.

Garmin Connect treniravimosi planų naudojimas

Norint atsisiųsti ir naudoti treniravimosi planą, reikia turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect, 127 psl.](#)) ir susieti D2 Mach 1 laikrodį su suderinamu telefonu.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite •••.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas** > „Garmin Coach“ planai.
- 3 Pasirinkite ir sudarykite treniravimosi planą.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Peržiūrėkite treniravimosi planą savo kalendoriuje.

Pritaikomi treniravimosi planai

Jūsų Garmin Connect paskyroje yra pritaikomas treniravimosi planas ir Garmin treneris, kurie padės siekti treniravimosi tikslų. Pavyzdžiui, galite atsakyti į keletą klausimų ir rasti planą, kuris padės pasiruošti 5 km varžyboms. Planas pritaikomas prie jūsų dabartinio fizinio pasirengimo, lavinimosi ir grafiko nuostatų bei prie varžybų datos. Kai pradėsite vykdyti planą, prie infoskydelių juostos jūsų D2 Mach 1 laikrodyje pridedamas Garmin trenerio infoskydelis.

PacePro treniravimasis

Daug bėgikų lenktynių metu mėgsta užsidėti tempo dirželį, kuris jiems padeda siekti lenktynių tikslo. Funkcija PacePro suteikia galimybę sukurti pasirinktinį tempo dirželį priklausomai nuo atstumo ir tempo arba atstumo ir laiko. Taip pat galite sukurti tempo dirželį žinomai trasei, kad galėtumėte optimizuoti tempui skiriamas pastangas pagal aukščio pokyčius.

Galite sukurti PacePro planą naudodami programą Garmin Connect. Prieš bėgdami trasa galite peržiūrėti atkarpas ir aukščio schemą.

PacePro plano atsisiuntimas iš Garmin Connect

Norint atsisiųsti PacePro planą iš Garmin Connect, reikia turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect, 127 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkite •••.
 - Eikite į connect.garmin.com.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas** > „PacePro“ tempo strategijos.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis sukurkite ir išsaugokite PacePro planą.
- 4 Pasirinkite  arba **Siųsti į įrenginį**.

PacePro plano kūrimas laikrodyje

Prieš kuriant PacePro planą laikrodyje reikia sukurti trasą (*Trasos kūrimas Garmin Connect, 146 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite bėgimo lauke veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Kursai**.
- 5 Pasirinkite trasą.
- 6 Pasirinkite **PacePro > Sukurti naują?**.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Tempo tikslas** ir įveskite tikslinį tempą.
 - Pasirinkite **Laikas iki tikslo** ir įveskite tikslinį laiką.

Laikrodyje rodomas jūsų pasirinktinis tempo diapazonas.

- 8 Paspauskite **START**.
- 9 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkdami **Priimti planą** paleiskite planą.
 - Pasirinkdami **Peržiūrėti skiltis** peržiūrėkite atkarpas.
 - Pasirinkite **Aukštum brėž.**, jei norite peržiūrėti aikštelės aukštumos brėžinį.
 - Pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite peržiūrėti aikštelę žemėlapyje.
 - Pasirinkdami **Šalinti** panaikinkite planą.

PacePro plano paleidimas

Prieš pradėdami PacePro planą, turite atsisiųsti jį iš savo Garmin Connect paskyros.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.

2 Pasirinkite bėgimo lauke veiklą.

3 Palaikykite **MENU**.

4 Pasirinkite **Treniruotė > „PacePro“ planai**.

5 Pasirinkite planą.


6 Paspauskite **START**.

PATARIMAS: galite peržiūrėti atkarpas, aukščio brėžinį ir žemėlapij prieš sutikdami su PacePro planu.

7 Pasirinkdami **Priimti planą** paleiskite planą.

8 Jei reikia, pasirinkdami **Taip** įjunkite maršruto navigaciją.

9 Norėdami paleisti veiklos laikmatį, paspauskite **START**.

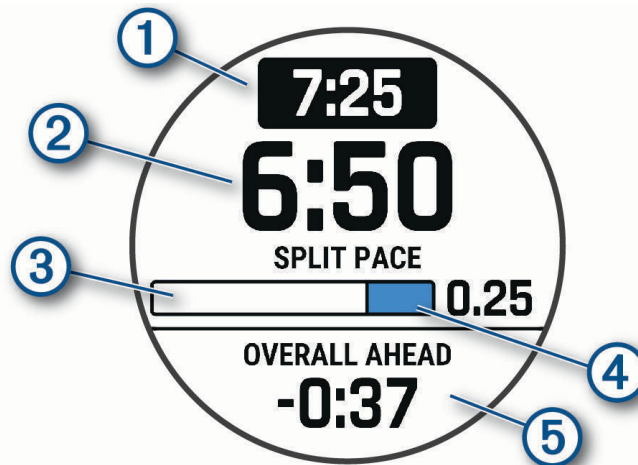

①	Tikslinis atkarpos tempas
②	Dabartinis atkarpos tempas
③	Atkarpos baigimo eiga
④	Likęs atkarpos atstumas
⑤	Visas laikas, kuriuo lenkiate tikslinį laiką arba nuo jo atsiliekate

PATARIMAS: galite palaikyti paspaudę MENU ir pasirinkti **Stabdyti „PacePro“ > Taip**, kad sustabdytumėte PacePro planą. Veiklos laikmatis toliau veiks.

Galios gidas

Planuodami pastangas trasoje galite sukurti ir naudoti galios strategiją. D2 Mach 1 įrenginys kuri tinkintą galios gidą naudodamas jūsų GFS, tramos aukštį ir numatomą laiką, kurio reikės trasai įveikti.

Vienas svarbiausių veiksmų planuojant sėkmingą galios gido strategiją yra pastangų lygio pasirinkimas. Jei trasoje naudosite daugiau pastangų, galios rekomendacijos bus padidintos, o pasirinkus mažiau pastangų – sumažintos (*Galios gido kūrimas ir naudojimas, 72 psl.*). Pagrindinė galios gido paskirtis yra padėti jums įveikti trasą remiantis apie jūsų gebėjimus turima informacija, o ne pasiekti konkretų laiko tikslą. Važiuodami galite koreguoti pastangų lygį.

Galios gidai visada susiejami su trasa, negalima jų naudoti su treniruotėmis ar segmentais. Galite peržiūrėti ir redaguoti strategiją programoje Garmin Connect bei sinchronizuoti ją su suderinamais Garmin įrenginiais. Šiai funkcijai reikia galios matuoklio, kurį reikia susieti su įrenginiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

Galios gido kūrimas ir naudojimas

Norint kurti galios gidą, reikia susieti su laikrodžiu galios matuoklį (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*). Be to, reikia įkelti trasą į laikrodį (*Trasos kūrimas Garmin Connect, 146 psl.*).

Taip pat galite sukurti galios gidą programoje Garmin Connect.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite važiavimo dviračiu lauke veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Treniruotė > Galios gidas > Sukurti naują?**.
- 5 Pasirinkite trasą (*Trasos, 145 psl.*).
- 6 Pasirinkite važiavimo padėtį.
- 7 Pasirinkite įrangos svorį.
- 8 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Naudoti planą**.

PATARIMAS: galite peržiūrėti žemėlapius, aukščio diagramą, pastangas, nustatymus ir atkarpas. Be to, galite koreguoti pastangas, vietovę, važiavimo padėtį ir įrangą prieš pradėdami važiuoti.

Istorija

Istoriją sudaro laiko, atstumo, kalorijų, vidutinio tempo ar greičio, rato duomenų ir pasirenkamų jutiklių informacija.

PASTABA: įrenginio atminčiai esant užpildytai, seniausi duomenys yra pakeičiami.

Istorijos naudojimas

Į istoriją įtrauktos ankstesnės veiklos, kurias išsaugojote laikrodyje.

Laikrodyje yra istorijos infoskydelis, kuriame galima greitai pasiekti veiklos duomenis (*Infoskydeliai, 77 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Skr. žurnal./veiksm..**
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Paspauskite **START**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti papildomą veiklos informaciją, pasirinkite **Visa statistika**.
 - Jei norite peržiūrėti veiklos poveikį aerobiniam ir anaerobiniam pasirengimui, pasirinkite **Treniruot. efektas** (*Apie treniravimosi poveikį, 92 psl.*).
 - Jei norite peržiūrėti laiką kiekvienoje širdies dažnio zonoje, pasirinkite **Širdies dažnis**.
 - Jei norite pasirinkti ratą ir peržiūrėti papildomą informaciją apie kiekvieną ratą, pasirinkite **Ratai**.
 - Jei norite pasirinkti slidžių ar snieglenčių trasą ir matyti daugiau informacijos apie kiekvieną iš jų, pasirinkite **Bėgimai**.
 - Jei norite pasirinkti pratimų seką ir peržiūrėti papildomą informaciją apie kiekvieną seką, pasirinkite **Rinkin..**
 - Norėdami peržiūrėti veiklą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.
 - Jei norite peržiūrėti veiklos aukščio brėžinį, pasirinkite **Aukštum brėž.**
 - Jei norite pašalinti pasirinktą veiklą, pasirinkite **Ištrinti**.

Kelių sporto šakų istorija

Jūsų įrenginys išsaugo bendrą kelių sporto šakų veiklos santrauką, įskaitant visą atstumą, laiką, kalorijas ir papildomų priedų duomenis. Be to, įrenginys atskiria veiklos duomenis pagal kiekvieną sporto segmentą ir perėjimą, kad galėtumėte palyginti panašias treniruočių veiklas ir stebėti, ar greitai įveikiate perėjimus. Perėjimų istorija apima atstumą, laiką, vidutinį greitį ir kalorijas.

Asmeniniai rekordai

Kai baigiate veiklą, laikrodyje rodomi visi jos metu pasiekti asmeniniai rekordai. Asmeniniai rekordai apima greičiausią laiką keliuose tipiniuose bėgimo atstumuose, didžiausią jėgos treniruotės svorį atliekant pagrindinius judesius ir ilgiausią bėgimą, važiavimą ar plaukimą.

PASTABA: važiuojant dviračiu asmeniniai rekordai taip pat apima didžiausią pakilimą ir geriausią galią (reikia galios matuoklio).

Asmeninių rekordų peržiūra

- 1 Ciferblate palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Įrašai**.
- 3 Pasirinkite sportinę veiklą.
- 4 Pasirinkite rekordą.
- 5 Pasirinkite **Peržiūrėti įrašą**.

Asmeninio rekordo atkūrimas

Kiekvieną anksčiau įrašytą asmeninį rekordą galite ir vėl nustatyti kaip asmeninį rekordą.

- 1 Ciferblate palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Įrašai**.
- 3 Pasirinkite sportinę veiklą.
- 4 Pasirinkite rekordą, kurį norite atkurti.
- 5 Pasirinkite **Ankstesnis > Taip**.

PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.

Asmeninių rekordų pašalinimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Įrašai**.
- 3 Pasirinkite sporto šaką.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ištrinti vieną rekordą, pasirinkite jį ir pasirinkite **Išvalyti įrašus > Taip**.
 - Jei norite ištrinti visus sporto šakos rekordus, pasirinkite **Išvalyti visus įrašus > Taip**.

PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.

Duomenų bendrųjų verčių peržiūra

Galite peržiūrėti laikrodyje išsaugotus kaupiamuosius atstumo ir laiko duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Iš viso**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite parinktį, jei norite peržiūrėti bendruosius savaitės arba mėnesio rezultatus.

Ridos skaitiklio naudojimas

Ridos skaitiklis automatiškai fiksuoja visą nukeliautą atstumą, pakiltą aukštį ir laiką, praleistą užsiimant veiklomis.

- 1 Ciferblate palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Iš viso > Ridos skaitiklis**.
- 3 Jei norite peržiūrėti ridos skaitiklio bendrąsias vertes, paspauskite **UP** arba **DOWN**.

Istorijos ištrynimai

- 1 Ciferblate palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ankstesni įrašai > Parinktys**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pašalinti visas veiklas**, jei iš istorijos norite ištrinti visas veiklas.
 - Pasirinkite **Iš n. nustat. bendr. rezul.**, jei norite iš naujo nustatyti visus atstumo ir laiko rezultatus.

PASTABA: tai neištrina jokių išsaugotų veiklų.

Išvaizda

Ciferblato vaizdą ir sparčiosios prieigos funkcijas galite tinkinti infoskydelių juostoje ir valdiklių meniu.

Ciferblato nustatymai


Ciferblato išvaizdą galite tinkinti pasirinkdami išdėstymą, spalvas ir papildomus duomenis. Taip pat pasirinktinius ciferblatus galite atsisiųsti iš Connect IQ parduotuvės.

Numatytasis ciferblatas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Įjungus šią funkciją, ji teikia skrydžio į parankinį arba artimiausią oro uostą nuorodas ir pasiūlo nusileidimo taką pagal esamas vėjo sąlygas. Šios nuorodos yra tik informacinės ir negarantuoja, kad oro uostas arba siūlomas nusileidimo takas yra tinkamas jūsų orlaiviui leisti. Pilotas turi ir toliau priimti pagrįstus sprendimus dėl saugaus orlaivio valdymo ir nusileidimo.

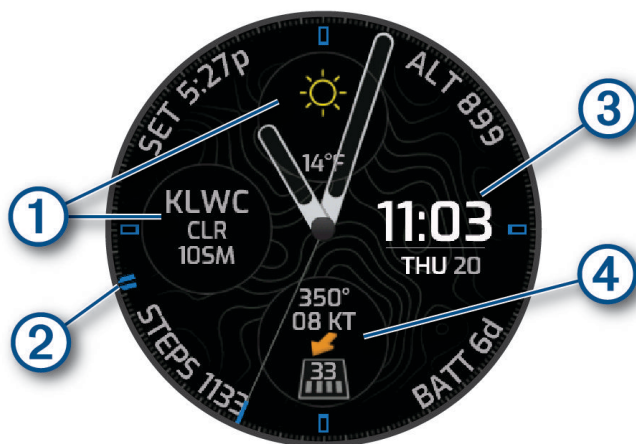

D2 Mach 1 laikrodžio numatytajame ciferblate rodoma aviacijos informacija. Norėdami atidaryti infoskydelį arba funkciją, palaikykite paspaudę ciferblato duomenis.

①	METAR informacija iš parankinio arba artimiausio oro uosto (Parankinio oro uosto pasirinkimas, 17 psl.).
②	UTC rodyklė. Laiko 24 valandų formatu nuorodos ant laikrodžio.
③	Skaitmeninis laikrodis, kurį galima tinkinti, kad būtų rodomas vietos laikas, laikas parankiniame oro uoste, UTC arba konkrečioje laiko juostoje (Ciferblato tinkinimas, 76 psl.).
④	Informacija apie pakilimo ir nusileidimo taką parankiniame arba artimiausiame oro uoste, įskaitant dabartinėmis vėjo sąlygomis tinkamiausią nusileisti taką. Rodyklė rodo vėjo kryptį pakilimo ir nusileidimo tako atžvilgiu.

Ciferblato tinkinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti Connect IQ ciferblatą, turite įdiegti ciferblatą iš Connect IQ parduotuvės ([Connect IQ funkcijos, 129 psl.](#)).

Galite tinkinti ciferblato informaciją ir išvaizdą arba suaktyvinti įdiegtą Connect IQ ciferblatą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ciferblatas**.
- 3 Jei norite peržiūrėti ciferblato parinktis, spauskite **UP** arba **DOWN**.
- 4 Pasirinkite **Pridėti naują**, jei norite sukurti tinkintą skaitmeninį arba analoginį ciferblatą.
- 5 Paspauskite **START**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite suaktyvinti ciferblatą, pasirinkite **Taikyti**.
 - Jei norite pakeisti analoginio ciferblato skaičių stilių, pasirinkite **Rinkti**.
 - Jei norite pakeisti analoginio ciferblato rodyklių stilių, pasirinkite **Rankos**.
 - Jei norite pakeisti skaitmeninio ciferblato skaičių stilių, pasirinkite **Išdėstymas**.
 - Jei norite pakeisti skaitmeninio ciferblato sekundžių stilių, pasirinkite **Sek..**
 - Jei norite pakeisti ciferblate rodomus duomenis, pasirinkite **Duomenys**.
 - Jei norite pridėti arba pakeisti ciferblato akcento spalvą, pasirinkite **Skiriam. spalva**.
 - Jei norite pakeisti ciferblate rodomų duomenų spalvą, pasirinkite **Duomenų spalva**.
 - Jei norite pakeisti numatytajame ciferblate rodomo skaitmeninio laiko šaltinį, pasirinkite **Skaitmen. laikrodis**.
 - Jei norite pakeisti numatytajame ciferblate rodomų orų duomenų šaltinį, pasirinkite **Orai**.
 - Jei norite pašalinti ciferblatą, pasirinkite **Ištrinti**.

Infoskydeliai

Laikrodyje rasite įkeltų infoskydelių, kuriuose pateikiama glausta informacija (*Infoskydelių juostos peržiūra, 81 psl.*). Tam tikriems infoskydeliams reikia Bluetooth ryšio su suderinamu telefonu.

Tam tikri infoskydeliai pagal numatytuosius nustatymus nerodomi. Galite įtraukti juos į infoskydelių juostą rankiniu būdu (*Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.*).

Pavadinimas	Aprašas
Oro uosto informacija	Rodomi oro uosto duomenys, įskaitant radijo dažnius ir informaciją apie kilimo ir nusileidimo taką.
Alternatyvios laiko juostos	Rodomas dabartinis paros laikas papildomose laiko juostose (<i>Alternatyvių laiko juostų pridėjimas, 4 psl.</i>).
Aklimatizacija prie aukščio	Didesniame nei 800 m (2625 pėdų) aukštyje rodomos diagramos su paskutinių septynių dienų vidutinio pulsoksimetro, kvėpavimo dažnio ir ramybės širdies dažnio vertėmis, pakoreguotomis pagal aukštį.
Aukštimalis	Rodoma įspėjimo apie aukštį ribinė vertė, barometrinis aukštis ir barometrinio slėgio korekcija.
Aviacijos įspėjimai	Rodomi aviacijos įspėjimai (<i>Aviacijos įspėjimai, 5 psl.</i>).
Informacija apie orus aviatoriams	Rodomos dabartinės oro sąlygos ir prognozės (<i>Informacijos apie orus aviatoriams peržiūra, 7 psl.</i>).
Barometras	Rodomi aplinkos slėgio duomenys remiantis aukščiu virš jūros lygio.
Body Battery™	Dėvint visą dieną, rodomas esamas Body Battery lygis ir jūsų lygio pastarąsias valandas diagrama (<i>Body Battery, 82 psl.</i>).
Kalendorius	Rodomi būsimi susitikimai iš telefono kalendoriaus.
Kalorijos	Rodoma dabartinės dienos kalorijų informacija.
Kameros valdikliai	Galite fotografuoti ir įrašyti vaizdo klipą rankiniu būdu, kai įrenginys susietas su suderinama Varia™ priekinio arba galinio žibinto kamera (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 114 psl.</i>).
Kompasas	Rodomas elektroninis kompasas.
Važiavimo dviračiu įgūdžiai	Rodomas dviratininko tipas, aerobinė ištvermė, aerobinis pajėgumas ir anaerobinis pajėgumas (<i>Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra, 95 psl.</i>).
Šuns stebėjimas	Rodoma jūsų šuns buvimo vietos informacija, jei susiejote suderinamą šuns stebėjimo įrenginį su D2 Mach 1 laikrodžiu.
Ištvermės balas	Rodomas balas, diagrama ir trumpas pranešimas, apibūdinantys bendrąją jūsų ištvermę pagal visą įrašytą veiklą (<i>Ištvermės balas, 94 psl.</i>).
Žvejybos prognozė	Rodomos prognozuojamos tinkamiausios žūklei dienos ir laikas pagal jūsų buvimo vietą, mėnulio padėtį ir mėnulio tekėjimo bei leidimosi laiką. Galite peržiūrėti dienos įvertinimą ir geriausią bei antrą pagal gerumą kibimo laiką.
Užlipta aukštų	Stebima, kiek aukštų užlipote, ir pažanga siekiant tikslo.
Garmin treneris	Rodomos suplanuotos treniruotės, kai pasirenkate Garmin trenerio pritaikomąjį treniravimosi planą Garmin Connect paskyroje. Planas pritaikomas prie jūsų dabartinio fizinio pasirengimo, lavinimosi ir grafiko nuostatų bei prie varžybų datos.
Golfas	Rodomi golfo rezultatai ir paskutinio raundo statistika.
Širdies dažnis	Rodomas dabartinis širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm) ir vidutinio širdies dažnio ilsintis diagrama (ŠDI).
Įkalnės balas	Rodomas balas, diagrama, svarbūs parametrai ir trumpas pranešimas, apibūdinantys jūsų efektyvumą bėgant įkalnėse pagal įrašytas bėgimo veiklas (<i>Įkalnės balas, 95 psl.</i>).

Pavadinimas	Aprašas
Istorija	Rodoma jūsų veiklos istorija ir įrašytos veiklos diagrama.
ŠDK būseną	Rodomas širdies dažnio kintamumo naktį septynių parų vidurkis (<i>Širdies dažnio kintamumo būseną, 85 psl.</i>).
Intensyvumo minutės	Stebimas jūsų praleistas laikas dalyvaujant vidutinio energingumo ar energingoje veikloje, jūsų savaitės intensyvumo minučių tikslas ir pažanga siekiant tikslo.
inReach valdikliai	Galite siųsti žinutes susietame inReach įrenginyje (<i>inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 114 psl.</i>).
Paros ritmo sutrikimo konsultantas	Rodomas jūsų biologinis laikrodis keliaujant ir teikiamos rekomendacijos, padedančios prisitaikyti prie kelionės tikslo laiko juostos (<i>Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas, 96 psl.</i>).
Pastaroji veikla	Rodoma trumpa pastarosios įrašytos jūsų veiklos santrauka.
Pastarasis važiavimas Pastarasis bėgimas Pastarasis plaukimas	Rodoma trumpa pastarosios įrašytos veiklos santrauka ir nurodytos sporto šakos istorija.
„Messenger“	Rodomi pokalbiai programoje Garmin Messenger™ ir galima atsakyti į žinutes naudojantis laikrodžiu (<i>Programa Garmin Messenger, 130 psl.</i>).
Mėnulio fazė	Rodomas mėnulio patekėjimo ir nusileidimo laikas bei mėnulio fazė remiantis jūsų GPS padėtimi.
Muzikos valdikliai	Pateikiami muzikos grotuvo valdikliai jūsų telefone arba laikrodyje esančiai muzikai.
Poguliai	Rodomas visas pogulio laikas ir dėl jo padidėjęs Body Battery lygis. Galite paleisti pogulio laikmatį ir nustatyti žadintuvą (<i>Miego režimo tinkinimas, 151 psl.</i>).
Pranešimai	Pranešama apie skambučius, žinutes, naujienas socialiniuose tinkluose ir kt. remiantis telefono pranešimų nustatymais (<i>Bluetooth pranešimų įgalinimas, 124 psl.</i>).
Efektyvumas	Rodomi efektyvumo matavimai, padedantys stebėti ir suprasti savo treniravimosi veiklą ir varžybų efektyvumą (<i>Rezultatų matavimai, 82 psl.</i>).
PLANESYNC	Rodomi aviacijos elektronikos duomenys iš prijungto orlaivio jūsų Garmin Pilot paskyroje (<i>PLANESYNC™ duomenų peržiūra, 10 psl.</i>).
Pagrindinės lenktynės	Rodomos lenktynės, kurias pažymėjote kaip pagrindines Garmin Connect kalendoriuje (<i>Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės, 64 psl.</i>).
Pulsoksimetras	Galite rankiniu būdu gauti pulsoksimetro rodmenį (<i>Kaip gauti pulsoksimetro rodmenį, 106 psl.</i>). Jei esate pernelyg aktyvūs ir laikrodis negali gauti pulsoksimetro rodmenų, matavimai neregistruojami.
Lenktynių kalendorius	Rodomi artėjantys lenktynių įvykiai, kuriuos nustatėte Garmin Connect kalendoriuje (<i>Lenktynių kalendorius ir pagrindinės lenktynės, 64 psl.</i>).
Jėgų atgavimas	Rodomas jėgų atgavimo laikas. Maksimalus laikas yra keturios dienos.
Kvėpavimas	Jūsų dabartinis kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę ir septynių dienų vidurkis. Galite padaryti kvėpavimo pratimų, kurie padėtų jums atsipalaiduoti.
Miego įvertis	Rodomas visas miego laikas, miego įvertis ir informacija apie miego fazes praėjusią naktį.


Pavadinimas	Aprašas
Miego treneris	Teikiamos miego poreikio rekomendacijos remiantis miego ir aktyvumo istorija, ŠDK būseną ir poguliais.
Žingsniai	Sekamas jūsų dienos žingsnių skaičius, žingsnių tikslas ir ankstesnių dienų duomenys.
Akcijos	Rodomas pritaikomas akcijų sąrašas (Akcijų pridėjimas, 95 psl.).
Stresas	Rodomas dabartinis streso lygis ir streso lygio diagrama. Galite padaryti kvėpavimo pratimų, kurie padėtų jums atsipalaiduoti. Jei esate pernelyg aktyvūs ir laikrodį negali nustatyti jūsų streso lygio, streso matavimai neregistruojami.
Saulėtekis ir saulėlydis	Rodomi saulėtekio, saulėlydžio, aušros ir sutemos laikai, taip pat saulės dabartinės padėties schema ir saulės šviesos grafikas.
Temperatūra	Rodomi temperatūros duomenys iš vidinio temperatūros jutiklio.
Potvyniai ir atoslūgiai	Rodoma informacija apie potvynių stebėjimo stotį, pvz., potvynio aukštis ir kito potvynio bei atoslūgio laikai (Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra, 34 psl.).
Pasiruošimas treniruotis	Rodomas balas ir trumpa žinutė, padedantys nustatyti jūsų pasiruošimą treniruotis kiekvieną dieną (Pasiruošimas treniruotis, 94 psl.).
Treniravimosi būseną	Rodoma dabartinė treniravimosi būseną ir treniravimosi apkrova, kuri parodo, kaip treniravimasis veikia jūsų fizinio pasirengimo lygį ir rezultatus (Treniravimosi būseną, 89 psl.).
VIRB® valdikliai	Pateikiami kameros valdikliai, jei esate susiję VIRB įrenginį su D2 Mach 1 laikrodžiu (VIRB nuotolinis valdymas, 115 psl.).
Orai	Rodoma dabartinė temperatūra ir orų prognozė. Žemėlapyje taip pat galite peržiūrėti esamas oro sąlygas naudodamiesi keliomis žemėlapio perdangomis.
Xero® įrenginys	Rodoma informacija apie lazerio vietą, jei susiejote suderinamą Xero įrenginį su D2 Mach 1 laikrodžiu (Xero lazerio vietos nustatymai, 116 psl.).

Infoskydelių juostos peržiūra

Infoskydeliai užtikrina greitą prieigą prie sveikatos duomenų, veiklos informacijos, įrenginyje esančių jutiklių ir kt. Susieję laikrodį, galite peržiūrėti telefono duomenis, pvz., pranešimus, orus ir kalendorinius įvykius.

1 Spauskite **UP** arba **DOWN**.

Laikrodis slenka infoskydelių juosta ir rodo kiekvieno infoskydelio suvestinės duomenis.

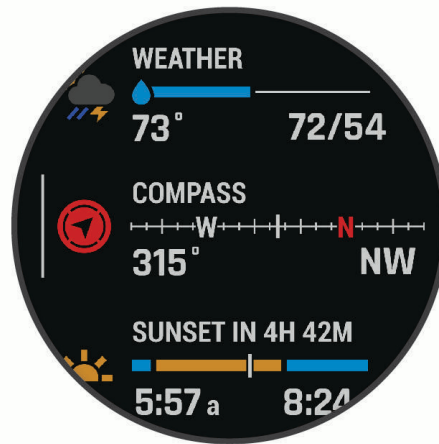

PATARIMAS: taip pat galite braukdami slinkti arba bakstelėti ir pasirinkti parinktį.

2 Paspauskite **START** ir peržiūrėkite daugiau informacijos.

3 Pasirinkite parinktį:

- Paspauskite **DOWN**, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie infoskydelį.
- Norėdami peržiūrėti papildomas infoskydelio parinktis ir funkcijas, paspauskite **START**.

Infoskydelių juostos tinkinimas

1 Palaikykite **MENU**.

2 Pasirinkite **Išvaizda > Infoskydeliai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pakeisti infoskydelio vietą juostoje, pasirinkite infoskydelį ir paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- Jei norite šalinti infoskydelį iš juostos, pasirinkite infoskydelį ir pasirinkite .
- Jei norite pridėti infoskydelį prie juostos, pasirinkite **Pridėti** ir pasirinkite infoskydelį.

PATARIMAS: galite pasirinkti **KURTI APLANKĄ** ir kurti aplanką, kuriame yra keli infoskydeliai (*Infoskydelių aplankų kūrimas, 81 psl.*).

Infoskydelių aplankų kūrimas

Galite tinkinti infoskydelių juostą kurdami susijusių infoskydelių aplankus.

1 Palaikykite **MENU**.

2 Pasirinkite **Išvaizda > Infoskydeliai > Pridėti > KURTI APLANKĄ**.

3 Pasirinkite infoskydelius, kuriuos norite įtraukti į aplanką, ir pasirinkite **Baig..**

PASTABA: jei infoskydeliai jau yra infoskydelių juostoje, galite juos perkelti arba kopijuoti į aplanką.

4 Pasirinkite arba įveskite aplanko pavadinimą.

5 Pasirinkite aplanko piktogramą.

6 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei norite redaguoti aplanką, slinkite prie aplanko infoskydelių juostoje ir palaikykite **MENU**.
- Jei norite redaguoti aplanke esančius infoskydelius, atidarykite aplanką ir pasirinkite **Redagt.** (*Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.*).

Body Battery

Laikrodis analizuoja jūsų širdies dažnio pokyčius, streso lygį, miego kokybę ir veiklos duomenis, kad galėtų nustatyti bendrąjį Body Battery lygį. Lyg degalų matuoklis automobilyje jis rodo, kiek energijos atsargų dar turite. Body Battery lygio diapazonas gali būti nuo 5 iki 100, kur 5–25 reiškia labai mažas energijos atsargas, 26–50 – mažas energijos atsargas, 51–75 – vidutinės energijos atsargas, o 76–100 – didelės energijos atsargas.

Galite sinchronizuoti laikrodį su Garmin Connect paskyra ir peržiūrėti naujausią Body Battery lygį, ilgalaikes tendencijas ir papildomą informaciją (*Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis, 82 psl.*).

Patarimai, kaip pagerinti Body Battery duomenis

- Kad rezultatai būtų tikslesni, nenusiimkite laikrodžio eidami miegoti.
- Geras miegas įkrauna jūsų Body Battery.
- Dėl intensyvios veiklos ir didelio streso jūsų Body Battery gali išsikrauti greičiau.
- Suvartotas maistas, taip pat stimulatoriai, pvz., kofeinas, neturi įtakos jūsų Body Battery.

Rezultatų matavimai

Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir treniravimosi veiklą, ir varžybų rezultatus. Norint užfiksuoti matavimus, reikia atlikti kelias veiklas naudojant ant riešo ar ant krūtinės tvirtinamą suderinamą širdies dažnio monitorių. Norint užfiksuoti važiavimo dviračiu rezultatus, reikia širdies dažnio monitoriaus ir galios matuoklio.

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics™. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

PASTABA: įverčiai iš pradžių gali atrodyti netikslūs. Jei norite sužinoti apie savo veiklą laikrodyje, reikia, kad atliktumėte keletą veiklų.

VO2 maksimumas: VO2 maksimumas yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 83 psl.*).

Numatomi lenktynių laikai: laikrodis naudoja VO2 maks. įvertį ir jūsų treniravimosi istoriją, kad galėtų pateikti tikslinį lenktynių laiką pagal jūsų dabartinę fizinio pasirengimo būklę (*Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra, 85 psl.*).

ŠDK būseną: laikrodis analizuoja širdies dažnio matavimo ant riešo duomenis jums miegant, kad nustatytų širdies dažnio kintamumo (ŠDK) būseną pagal asmeninius ilgalaikius ŠDK vidurkius (*Širdies dažnio kintamumo būseną, 85 psl.*).

Rezultatų būseną: jūsų rezultatų būseną – tai įvertinimas tikruoju laiku po 6–20 minučių veiklos. Ji gali būti pridėta kaip duomenų laukas, kad galėtumėte peržiūrėti savo rezultatų būseną likusioje savo veiklos dalyje. Ji palygina jūsų būseną tikruoju laiku su vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu (*Rezultatų būseną, 86 psl.*).

Galios funkcinis slenkstis (FTP): laikrodis naudoja jūsų naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos, kad įvertintų jūsų FTP (*GFS įverčio gavimas, 87 psl.*).

Laktato slenkstis: laktato slenkščiai įvertinti reikia ant krūtinės matuojamo širdies dažnio monitoriaus. Laktato slenkstis yra taškas, kuriame raumenys pradeda greitai nuvargti. Įrenginys laktato slenkščio lygį matuoja naudodamas širdies dažnio duomenis ir tempą (*Laktato slenkstis, 87 psl.*).

Ištvėrmė: teikdamas realiojo laiko ištvėrmės duomenis, laikrodis naudoja VO2 maks. įverčius. Jie gali būti pridėti kaip duomenų ekranas, kad veiklos metu galėtumėte peržiūrėti savo potencialią ir dabartinę ištvėrmę (*Realiojo laiko ištvėrmės peržiūra, 88 psl.*).

Galios kreivė (važiavimas dviračiu): galios kreivė vaizduoja jūsų išlaikomą generuojamą galią laikui bėgant. Galite peržiūrėti praėjusio mėnesio, trijų mėnesių arba dvylikos mėnesių galios kreivę (*Galios kreivės peržiūra, 88 psl.*).

Apie VO2 maksimumo įverčius

VO2 maksimumas yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų. Paprastai tariant, VO2 maksimumas yra atletiško rodiklis ir turėtų didėti gerėjant fiziniam pasirengimui. Jei norite matyti VO2 maksimumo įvertį D2 Mach 1 įrenginyje, reikia ant riešo arba ant krūtinės uždedamo suderinamo širdies dažnio monitoriaus. Įrenginyje numatyti atskiri VO2 maksimumo įverčiai bėgimui ir važiavimui dviračiu. Kad gautumėte tikslių VO2 maksimumo įvertį, turite bėgti lauke su GPS įtaisu arba važiuoti su suderinamu galios matuokliu vidutiniu intensyvumu kelias minutes.

Įrenginyje VO2 maksimumo įvertis rodomas kaip skaičius, aprašymas ir padėtis spalviniame matuoklyje. Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti daugiau informacijos apie VO2 maksimumo įvertį, pavyzdžiui, jo palyginimą pagal amžių ir lytį.



 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Puikus
 Žalia	Geras
 Oranžinė	Patenkinamas
 Raudona	Prastas

VO2 maksimumo duomenis teikia Firstbeat Analytics. VO2 maksimumo analizė atliekama gavus The Cooper Institute® leidimą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. priedą (*VO2 maks. standartiniai įverčiai, 177 psl.*) ir apsilankykite www.CooperInstitute.org.

V02 maksimumo įverčio gavimas bėgant

Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus. Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių, turite jį užsidėti ir susieti su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.*) ir nustatykite maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 134 psl.*). Įvertis iš pradžių gali atrodyti netikslus. Laikrodžiui reikia kelių bėgimų, kad galėtų nustatyti jūsų bėgimo efektyvumą. Galite išjungti V02 maksimumo įrašymą užsiimdami ultrabėgimo ir bėgimo bekele veikla, jei nenorite, kad šių tipų bėgimas turėtų įtakos jūsų V02 maksimumo įverčiui (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*).

- 1 Pradėkite bėgimo veiklą.
- 2 Bėkite lauke vidutiniu ar dideliu intensyvumu, kad pasiektumėte bent 70 % savo maksimalaus širdies dažnio.
- 3 Praėjus bent 10 minučių, pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Paspausdami **UP** arba **DOWN** slinkite efektyvumo matavimais.

V02 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu

Norint, kad veiktų ši funkcija, reikia galios matuoklio ir ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus. Galios matuoklis turi būti susietas su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*). Jei naudojate ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių, reikia jį užsidėti ir susieti su laikrodžiu.

Kad įverčiai būtų kuo tikslesni, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.*) ir nustatykite maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 134 psl.*). Įvertis iš pradžių gali atrodyti netikslus. Kad būtų fiksuojami važiavimo dviračiu rezultatai, su laikrodžiu reikia atlikti kelis važiavimus.

- 1 Pradėkite važiavimo dviračiu veiklą.
- 2 Mažiausiai 20 minučių važiuokite pastoviu, dideliu intensyvumu.
- 3 Baigę važiuoti, pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Paspausdami **UP** arba **DOWN** slinkite efektyvumo matavimais.

Prognozuojamo lenktynių laiko peržiūra

Kad vertinimas būtų kuo tikslesnis, atlikite naudotojo profilio sąranką (*Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.*) ir nustatykite savo maksimalų širdies dažnį (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 134 psl.*).

Laikrodis nurodo tikslinį lenktynių laiką naudodamas jūsų VO2 maksimumo įvertinimą (*Apie VO2 maksimumo įvertinimą, 83 psl.*). Kad patikslintų lenktynių laiko įvertinimą, laikrodis analizuoja kelių savaitių treniruočių duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite efektyvumo infoskydelį.
- 2 Jei norite peržiūrėti infoskydelio informaciją, paspauskite **START**.
- 3 Jei norite peržiūrėti prognozuojamą lenktynių laiką, paspauskite **UP** arba **DOWN**.




- 4 Jei norite peržiūrėti prognozes kitoms distancijoms, paspauskite **START**.

PASTABA: iš pradžių prognozės gali atrodyti netikslios. Laikrodžiui reikia kelių bėgimų, kad galėtų nustatyti jūsų bėgimo efektyvumą.

Širdies dažnio kintamumo būseną

Laikrodis analizuoja ant riešo matuojamo širdies dažnio rodmenis jums miegant, kad nustatytų širdies dažnio kintamumą (ŠDK). Širdies dažnio kintamumui turi įtakos treniravimasis, fizinė veikla, miegas, mityba ir sveikata gyvenimo būdas. ŠDK vertės gali labai skirtis priklausomai nuo lyties, amžiaus ir fizinio pasirengimo lygio. Subalansuotas ŠDK gali rodyti gerą sveikatą, pavyzdžiui, tinkamą treniruočių ir jėgų atgavimo pusiausvyrą, geresnę širdies ir kraujagyslių parengtį bei atsparumą stresui. Nesubalansuotas arba prastas ŠDK gali rodyti nuovargį, didesnius jėgų atgavimo poreikius arba padidėjusį stresą. Siekdami geriausių rezultatų nenusiimkite laikrodžio prieš miegą. Kad galėtų rodyti širdies dažnio kintamumo būseną, laikrodžiui reikia trijų savaitių nuoseklių miego duomenų.

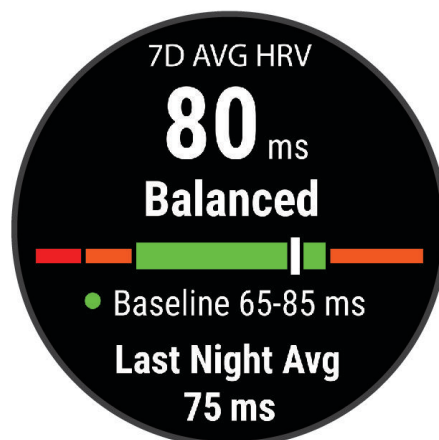

Spalvų zona	Būsena	Aprašas
 Žalia	Subalansuotas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK atitinka bazinį diapazoną.
 Oranžinė	Nesubalansuotas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK yra didesnis arba mažesnis už bazinį diapazoną.
 Raudona	Mažas	Jūsų septynių parų vidutinis ŠDK gerokai mažesnis už bazinį diapazoną.
Be spalvos	Prastas Būsenos nėra	Jūsų ŠDK verčių vidurkis yra gerokai mažesnis už jūsų amžiui įprastą diapazoną. Jei būsena nerodoma, tai reiškia, kad septynių parų vidurkiui generuoti nepakanka duomenų.

Galite sinchronizuoti laikrodį su Garmin Connect paskyra ir peržiūrėti dabartinę širdies dažnio kintamumo būseną, tendencijas bei rekomendacijas.

Širdies dažnio kintamumas ir streso lygis

Streso lygis yra trijų minučių trukmės testo, atlikto ramiai stovint, rezultatas, gautas D2 Mach 1 įrenginiui išanalizavus širdies dažnio kintamumą ir nustatčius bendrą stresą. Treniruotės, miegas, mityba ir bendras gyvenimo stresas – viskas įtakoja bėgiko rezultatus. Streso lygio diapazonas yra nuo 1 iki 100, kai 1 reiškia labai mažo streso būseną, o 100 – labai didelio streso būseną. Žinodami savo streso lygį, galite nuspręsti, ar jūsų organizmas yra pasirengęs sunkiai bėgimo treniruotei ar jogai.

Širdies dažnio kintamumo ir streso lygio peržiūra

Kad veiktų ši funkcija, reikia Garmin širdies dažnio monitoriaus. Kad galėtumėte peržiūrėti širdies dažnio kintamumo (ŠDK) streso lygį, reikia užsidėti ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių ir susieti jį su įrenginiu ([Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.](#)).

PATARIMAS: Garmin rekomenduoja matuoti streso lygį prieš mankštinantis maždaug tuo pačiu metu ir tokiomis pačiomis sąlygomis kiekvieną dieną.

- 1 Jei reikia, paspauskite **START** ir pasirinkite **Pridėti > ŠKD stresas**, kad į programų sąrašą įtrauktumėte streso programą.
- 2 Norėdami įtraukti programą į mėgstamiausių sąrašą, pasirinkite **Taip**.
- 3 Ciferblate paspauskite **START**, pasirinkite **ŠKD stresas** ir paspauskite **START**.
- 4 Pastovėkite ramiai ir 3 minutes pabūkite atsipalaidavę.

Rezultatų būsena

Kai užsiimate veikla, pvz., bėgate ar važiuojate dviračiu, rezultatų būsenos funkcija, analizuodama tempą, širdies dažnį ir jo kintamumą, realiuoju laiku įvertina jūsų galimybes atlikti užduotį palyginti su jūsų vidutiniu fizinio pasirengimo lygiu. Apytiksliai tai yra jūsų realiojo laiko procentinis nuokrypis nuo pradinio VO2 maks. įvertinimo. Rezultatų būsenos verčių diapazonas yra nuo -20 iki +20. Po pirmųjų 6–20 veiklos minučių įrenginyje rodomas jūsų rezultatų būsenos balas. Pavyzdžiui, balas +5 reiškia, kad esate pailsėję, atsigavę ir pasiruošę geram bėgimui ar važiavimui. Galite pridėti rezultatų būseną kaip duomenų lauką prie vieno iš savo treniruočių ekranų ir stebėti savo pajėgumą visos veiklos metu. Rezultatų būsena taip pat gali rodyti nuovargį, ypač ilgos bėgimo ar važiavimo dviračiu treniruotės pabaigoje.

PASTABA: įrenginiui reikia kelių bėgimų ar važiavimų naudojant širdies dažnio monitorių, kad gautų tikslų VO2 maks. įvertinimą ir nustatytų jūsų bėgimo arba važiavimo pajėgumą ([Apie VO2 maksimumo įvertinimą, 83 psl.](#)).

Rezultatų būsenos peržiūra

Kad veiktų ši funkcija, reikia ant riešo tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus arba suderinamo ant krūtinės tvirtinamo širdies dažnio monitoriaus.

1 Įtraukite **Rezultatų būseną** į duomenų ekraną (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*).

2 Išseikite pabėgioti arba važiuoti dviračiu.

Po 6–20 minučių rodoma jūsų rezultatų būseną.

3 Slinkite į duomenų ekraną ir peržiūrėkite savo rezultatų būseną bėgant arba važiuojant.

GFS įverčio gavimas

Kad galėtumėte gauti galios funkcinio slenksčio (FTP) įvertį, reikia susieti su laikrodžiu galios matuoklį (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*) bei gauti VO2 maksimumo įvertį (*VO2 maks. įverčio gavimas važiuojant dviračiu, 84 psl.*).

Laikrodis nustato GFS naudodamas pradinės sąrankos metu įvestą jūsų naudotojo profilio informaciją ir jūsų VO2 maksimumo įvertį. Stabilaus ir intensyvaus važiavimo su galios matuokliu metu laikrodis aptiks jūsų FTP automatiškai. Jei norite geriausių rezultatų, važiuodami užsidėkite ir širdies dažnio monitorių.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite efektyvumo infoskydelį.

2 Paspauskite **START**.

3 Paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti savo GFS įvertį.

Jūsų GFS įvertis rodomas kaip vertė, išmatuota vatais kilogramui, jūsų galia vatais ir padėtis spalviniame matuoklyje.

 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Puikus
 Žalia	Geras
 Oranžinė	Patenkinamas
 Raudona	Netreniruotas

Daugiau informacijos žr. priede (*FTP įvertinimai, 177 psl.*).

Laktato slenkstis


Laktato slenkstis – tai mankštos intensyvumas, kurį pasiekus kraujotakoje pradeda kauptis laktatas (pieno rūgštis). Bėgant intensyvumo lygis vertinamas pagal tempą, širdies dažnį arba galią. Kai bėgikas viršija šį slenkstį, nuovargis pradeda didėti greičiau. Patyrę bėgikai pasiekia šį slenkstį, kai pasiekiamas maždaug 90 % jų maksimalaus širdies dažnio ir tarp 10 km ir pusmaratonio varžybų tempo. Vidutiniai bėgikai laktato slenkstį dažnai pasiekia gerokai prieš 90 % maksimalaus širdies dažnio. Žinodami savo laktato slenkstį galite lengviau nustatyti, kokių intensyvumų jums reikia treniruotis arba kiek galite stengtis varžybų metu.

Jei jau žinote savo laktato slenksčio širdies dažnio vertę, galite įvesti ją naudotojo profilio nustatymuose (*Širdies dažnio zonų nustatymas, 134 psl.*). Galite įjungti funkciją **Autom. aptikimas**, kad laktato slenkstis veiklos metu būtų įrašomas automatiškai.

Realiojo laiko ištvermės peržiūra

Laikrodis gali teikti realiojo laiko ištvermės įverčius pagal jūsų širdies dažnio duomenis ir VO2 maksimumo įvertį (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 83 psl.*).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Veiklos ir programos**.
- 3 Pasirinkite bėgimo arba važiavimo dviračiu veiklą.
- 4 Pasirinkite veiklos nustatymus.
- 5 Pasirinkite **Duomenų ekranai > Pridėti naują > Ištvermė**.
- 6 Spauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite pakeisti duomenų ekrano vietą (pasirenkama).
- 7 Paspauskite **START**, jei norite redaguoti pagrindinį ištvermės duomenų lauką (pasirenkama).
- 8 Pradėkite veiklą (*Veiklos pradžia, 18 psl.*).
- 9 Paspausdami **UP** arba **DOWN** slinkite į duomenų ekraną.

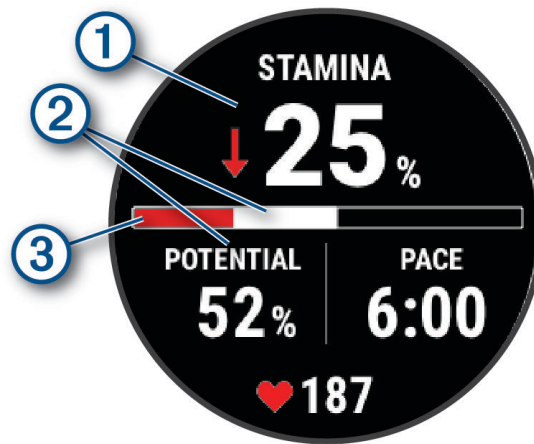

①	Pagrindinis ištvermės duomenų laukas. Rodoma dabartinė ištvermės procentinė vertė, likęs atstumas arba likęs laikas.
②	Potenciali ištvermė.
③	Dabartinė ištvermė. raudona: ištvermė senka. Oranžinė: ištvermė pastovi. Žalia: ištvermė įsikrauna.

Galios kreivės peržiūra

Norint peržiūrėti galios kreivę, reikia būti įrašius bent valandos trukmės važiavimą naudojant galios matuoklį per pastarąsias 90 dienų (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

Galite kurti treniruotes Garmin Connect paskyroje. Galios kreivė vaizduoja jūsų išlaikomą generuojamą galią laikui bėgant. Galite peržiūrėti praėjusio mėnesio, trijų mėnesių arba dvylikos mėnesių galios kreivę.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Rezultatų statistika > Galios kreivė**.

Treniravimosi būseną

Šie rezultatų matavimai yra įvertinimai, kurie gali padėti stebėti ir suprasti treniravimosi veiklą. Norint užfiksuoti matavimus, reikia dvi savaites užsiimti veiklomis naudojant ant riešo tvirtinamą širdies dažnio monitorių arba suderinamą ant krūtinės tvirtinamą širdies dažnio monitorių. Norint užfiksuoti važiavimo dviračiu rezultatus, reikia širdies dažnio monitoriaus ir galios matuoklio. Iš pradžių, kol laikrodis renka informaciją apie jūsų rezultatus, matavimai gali atrodyti netikslūs.

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.



Treniravimosi būseną: treniravimosi būseną parodo, kaip treniruotės paveikia fizinį pasirengimą ir rezultatus.

Treniravimosi būseną grindžiama VO2 maksimumo, trumpalaikio krūvio ir ŠDK būsenos pokyčiais per ilgesnį laikotarpį.

VO2 maksimumas: vO2 maksimumas yra maksimalus deguonies kiekis (milimetrais), kurį maksimaliai intensyvios veiklos metu galite sunaudoti per minutę, padalytas iš kūno svorio kilogramų (*Apie VO2 maksimumo įverčius, 83 psl.*). Įrenginys rodo pagal karštį ir aukštį pakoreguotas maksimalaus VO2 vertes, kai aklimatizuojatės prie didelio karščio ar aukščio (*Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio, 93 psl.*).

ŠDK: šDK – tai jūsų širdies dažnio kintamumo būseną per pastarąsias septynias dienas (*Širdies dažnio kintamumo būseną, 85 psl.*).

Trumpalaikis krūvis: trumpalaikis krūvis – tai svertinė pastarųjų treniravimosi krūvio balų, įskaitant mankštos trukmę ir intensyvumą, suma. (*Trumpalaikis krūvis, 90 psl.*).

Apibendrintas treniravimosi krūvis: laikrodis analizuoja treniravimosi krūvį ir priskiria jį įvairioms kategorijoms pagal visų įrašytų veiklų intensyvumą ir struktūrą. Apibendrintą treniravimosi krūvį sudaro visos sukauptos kategorijos krūvis ir treniravimosi apibendrinimas. Laikrodis rodo krūvio pasiskirstymą per pastarąsias 4 savaites (*Apibendrintas treniruočių krūvis, 91 psl.*).

Jėgų atgavimo laikas: jėgų atgavimo laikas yra laikas iki visiško jėgų atgavimo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei (*Jėgų atgavimo laikas, 92 psl.*).

Treniruotės būsenos lygiai

Treniravimosi būseną rodo, kaip treniruotės veikia jūsų fizinį pasirengimą ir rezultatus. Treniravimosi būseną grindžiama VO2 maksimumo, trumpalaikio krūvio ir ŠDK būsenos pokyčiais per ilgesnį laikotarpį. Treniravimosi būseną gali padėti planuoti būsimas treniruotes ir gerinti fizinio pasirengimo lygį.

Būsenos nėra: kad galėtum nustatyti jūsų treniravimosi būseną, laikrodžiui reikia įrašyti kelias veiklas per dvi savaites su bėgimo arba važiavimo dviračiu VO2 maksimumo rezultatais.

Sumažėjęs fizinis pasirengimas: darote treniravimosi pertrauką arba treniruojatės gerokai mažiau savaitę ar ilgiau. Sumažėjęs fizinis pasirengimas reiškia, kad neišlaikote savo fizinio pasirengimo lygio. Galite pabandyti padidinti treniruotės krūvį, kad padėtis pagerėtų.

Jėgų atgavimas: sumažinus treniruotės krūvį, kūnas gali pailsėti, o tai labai svarbu, kai ilgus laikotarpius sunkiai treniruojatės. Galėsite grįžti prie didesnio treniruotės krūvio, kai būsite pasiruošę.

Palaikomas fizinis pasirengimas: jūsų esamas treniruotės krūvis yra pakankamas fizinio pasirengimo lygiui palaikyti. Jei norite pagerinti fizinį pasirengimą, pabandykite pajvairinti treniruotes arba pridėti pratimų.

Produktyvi: dabartinis jūsų treniruočių krūvis gerina jūsų fizinio pasirengimo lygį ir rezultatus. Kad palaikytumėte fizinio pasirengimo lygį, įtraukite į treniruočių programą atsigavimo laikotarpį.

Siekama geriausio pasirengimo: esate puikiai pasiruošę varžyboms. Dėl neseniai sumažinto treniruotės krūvio jūsų organizmas gali pailsėti ir visiškai atsigauti po ankstesnės treniruotės. Planuoti reikia iš anksto, nes tokią geriausio pasirengimo būklę galima išlaikyti tik trumpą laiką.

Persitempimas: jūsų treniruotės krūvis labai didelis ir neproduktyvus. Jūsų kūnui reikia poilsio. Turite skirti sau laiko atsigauti suplanuodami lengvesnių treniruočių.

Neproduktyvi: jūsų treniruotės krūvis yra gero lygio, bet jūsų fizinis pasirengimas blogėja. Pabandykite daugiau dėmesio skirti poilsiui, mitybai ir streso valdymui.

Per didelis krūvis: jūsų treniravimosi krūvis ir jėgų atgavimas nesubalansuoti. Tai normalus rezultatas po sunkių treniruočių arba svarbaus įvykio. Galbūt jūsų kūnui reikia poilsio, todėl būtinai atkreipkite dėmesį į bendrą sveikatos būklę.

Patarimai, kaip sužinoti treniravimosi būseną

Treniravimosi būsenos funkcija priklauso nuo naujausių fizinio pasirengimo lygio įvertinimų, įskaitant bent vieną VO2 maksimumo matavimą per savaitę ([Apie VO2 maksimumo įvertinimą, 83 psl.](#)). Bėgant patalpose VO2 maksimumo įvertis negeneruojamas, siekiant išlaikyti fizinio pasirengimo lygio tendencijų tikslumą. Galite išjungti VO2 maksimumo įrašymą užsiimdami ultrabėgimo ir bėgimo bekele veiklą, jei nenorite, kad šių tipų bėgimas turėtų įtakos jūsų VO2 maksimumo įvertinimui ([Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.](#)).

Jei norite kuo geriau naudotis treniravimosi būsenos funkcija, galite vadovautis toliau pateiktais patarimais.

- Bent kartą per savaitę bėkite ar važiuokite lauke su galios matuokliu ir bent 10 minučių viršykite 70 proc. savo maksimalaus širdies dažnio.
Panaudojus laikrodį vieną ar dvi savaites, jūsų treniravimosi būseną turi būti pateikta.
- Visas fizinio pasirengimo veiklas įrašykite pagrindiniame treniravimosi įrenginyje, kad laikrodis galėtų kaupti informaciją apie jūsų rezultatus ([Veiklų ir efektyvumo matavimų sinchronizavimas, 64 psl.](#)).
- Nenusiimkite laikrodžio eidami miegoti, kad būtų gaunama atnaujinta ŠDK būseną. Tikslios ŠDK būsenos žinojimas gali padėti išlaikyti tinkamą treniravimosi būseną, kai darote mažiau veiklų su VO2 maksimumo matavimu.

Trumpalaikis krūvis

Trumpalaikis krūvis – tai per kelias pastarąsias dienas užfiksuoto deguonies suvartojimo po fizinio krūvio (EPOC) svertinė suma. Šis matuoklis rodo, ar dabartinis krūvis yra mažas, optimalus, didelis arba labai didelis. Optimalus diapazonas nustatomas remiantis asmeniniu fizinio pasirengimo lygiu ir treniravimosi istorija. Šis diapazonas keičiasi, jei jūsų treniruočių laikas ir intensyvumas didėja arba mažėja.

Apibendrintas treniruočių krūvis

Siekiant maksimaliai pagerinti rezultatus ir fizinį pasirengimą, treniruotės turėtų būti paskirstytos į tris kategorijas: mažo aerobinio, didelio aerobinio ir anaerobinio krūvio. Apibendrintas treniruočių krūvis parodo, kokią jūsų treniruočių dalį šiuo metu užima kiekviena kategorija, ir nurodo treniruočių tikslus. Norint, kad apibendrinto treniruočių krūvio funkcija nustatytų, ar jūsų treniruočių krūvis yra mažas, optimalus ar didelis, reikia bent 7 dienų. Po 4 savaičių treniruočių įrašų istorijos, jūsų treniruočių krūvio įvertinime bus pateikta išsamesnė tikslinė informacija, padedanti subalansuoti treniruočių veiklą.

Tikslai nepasiekti: jūsų 4 savaičių treniruočių krūvis mažesnis nei optimalus visose intensyvumo kategorijose.

Mažo aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti daugiau mažo aerobinio krūvio užsiėmimų, kad galėtumėte atkurti jėgas ir išlaikyti jų balansą didesnio intensyvumo veiklai.

Didelio aerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti daugiau didelio aerobinio krūvio užsiėmimų, kad laikui bėgant pagerintumėte laktato slenkstį ir VO2 maks.

Anaerobinio krūvio trūkumas: pabandykite pridėti keletą intensyvesnių, anaerobinių užsiėmimų, kad laikui bėgant pagerintumėte savo greitį ir anaerobinį pajėgumą.

Subalansuotas: jūsų treniruočių krūvis yra subalansuotas, o tęsiant treniruotes užtikrinama visapusiškas fizinis pasirengimas.

Susitelkimas į mažą aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – mažo aerobinio krūvio veikla. Tai suteikia tvirtą pagrindą ir paruošia jus pridėti intensyvesnių treniruočių.

Susitelkimas į didelį aerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – didelio aerobinio krūvio veikla. Ši veikla padeda pagerinti laktato slenkstį, VO2 maks. ir ištvermę.

Susitelkimas į anaerobinį krūvį: dažniausiai jūsų treniruočių krūvis – intensyvi veikla. Dėl to greitai gerėja fizinis pasirengimas, tačiau ji turi būti subalansuota su mažo aerobinio krūvio veikla.

Tikslai viršyti: jūsų 4 savaičių treniravimosi krūvis yra didesnis už optimalų.

Krūvio santykis

Krūvio santykis – tai trumpalaikio ir ilgalaikio fizinio treniravimosi krūvio santykis. Jis naudingas stebint treniravimosi krūvio pokyčius.

Būsena	Vertė	Aprašas
Būsenos nėra	Nėra	Krūvio santykis bus rodomas po 2 savaičių treniruočių.
Mažas	Mažesnis nei 0,8	Trumpalaikis treniravimosi krūvis mažesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.
Optimalus 	0,8–1,4	Trumpalaikis ir ilgalaikis treniravimosi krūviai subalansuoti. Optimalus diapazonas nustatomas remiantis asmeniniu fizinio pasirengimo lygiu ir treniravimosi istorija.
Didelis	1,5–1,9	Trumpalaikis treniravimosi krūvis didesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.
Labai didelis	2,0 ar daugiau	Trumpalaikis treniravimosi krūvis gerokai didesnis už ilgalaikį treniravimosi krūvį.

Apie treniravimosi poveikį

Treniravimosi poveikio funkcija matuoja veiklos poveikį aerobiniam ir anaerobiniam fiziniam pasirengimui. Treniravimosi poveikis vertinamas visos veiklos metu. Toliau mankštinantis treniravimosi poveikio vertė didėja. Treniravimosi poveikis nustatomas pagal jūsų naudotojo profilio informaciją ir treniravimosi istoriją, taip pat širdies dažnį ir veiklos trukmę bei intensyvumą. Yra septynios skirtingos treniravimosi poveikio etiketės, apibūdinančios pagrindinę veiklos naudą. Kiekviena etiketė turi savo spalvą ir atitinka jūsų apibendrintą treniruočių krūvį (*Apibendrintas treniruočių krūvis, 91 psl.*). Kiekviena grįžtamojo ryšio frazė, pavyzdžiui, „Didelis poveikis VO2 maksimumui“, turi atitinkamą aprašymą jūsų Garmin Connect veiklos duomenyse.

Aerobinio treniravimosi poveikio funkcija naudoja jūsų širdies dažnį siekiant išmatuoti bendro pratimų intensyvumo poveikį aerobiniam fiziniam pasirengimui ir parodo, ar treniruotė palaikė arba pagerino jūsų fizinio pasirengimo lygį. Mankštos metu sukaupia jūsų padidinto deguonies sunaudojimo po fizinio krūvio (EPOC) vertę susiejama su įvairiomis vertėmis, atspindinčiomis jūsų fizinio pasirengimo lygį ir treniravimosi įpročius. Nepertraukiamos vidutinio intensyvumo treniruotės arba treniruotės su ilgesniais intervalais (> 180 sekundžių) teigiamai veikia aerobinį metabolizmą ir pagerina aerobinio treniravimosi poveikį.

Anaerobinio treniravimosi poveikio funkcija matuoja širdies dažnį ir greitį (arba galią) siekiant nustatyti, kaip treniruotė veikia pajėgumą sportuoti labai dideliu intensyvumu. Gaunate vertę, kuri grindžiama anaerobiniu indėliu į EPOC ir veiklos tipu. Kartotiniai 10–120 sek. intervalai labai teigiamai veikia aerobinį pajėgumą ir leidžia pasiekti geresnį anaerobinio treniravimosi poveikį.

Galite įtraukti Aerob. trenir. poveikis ir Anaerob. trenir. efektas kaip duomenų laukus į vieną iš treniravimosi ekranų ir stebėti skaičius visos veiklos metu.

Treniruotės poveikis	Aerobinė nauda	Anaerobinė nauda
Nuo 0,0 iki 0,9	Jokios naudos.	Jokios naudos.
Nuo 1,0 iki 1,9	Nedidelė nauda.	Nedidelė nauda.
Nuo 2,0 iki 2,9	Palaikomas aerobinis fizinis pasirengimas.	Palaikomas anaerobinis fizinis pasirengimas.
Nuo 3,0 iki 3,9	Turi įtakos aerobiniam fiziniam pasirengimui.	Turi įtakos anaerobiniam fiziniam pasirengimui.
Nuo 4,0 iki 4,9	Didelis poveikis aerobiniam fiziniam pasirengimui.	Didelis poveikis anaerobiniam fiziniam pasirengimui.
5,0	Persistengiate ir galite sau pakenkti, nes nepakanka laiko jėgoms atgauti.	Persistengiate ir galite sau pakenkti, nes nepakanka laiko jėgoms atgauti.

Treniruotės poveikio technologiją pateikė ir palaiko Firstbeat Analytics. Daugiau informacijos pateikta adresu firstbeat.com.

Jėgų atgavimo laikas

Naudodami Garmin įrenginį su ant riešo tvirtinamu širdies dažnio monitoriumi arba suderinamu ant krūtinės tvirtinamu širdies dažnio matuokliu, galite matyti, kiek laiko liko iki visiško jėgų atgavimo ir pasiruošimo kitai sunkiai treniruotei.

PASTABA: nustatant jėgų atgavimo laiko rekomendaciją naudojamas VO2 maks. įvertis, ir pradžioje ji gali atrodyti netiksli. Jei norite sužinoti apie savo veiklą įrenginyje, reikia, kad atliktumėte keletą veiklų.

Jėgų atgavimo laiko rekomendacija rodoma iš karto po veiklos. Laikas skaičiuojamas atvirkštine tvarka iki optimalaus meto bandyti atlikti kitą sunkią treniruotę. Įrenginys atnaujina jūsų jėgų atgavimo laiką visą parą remdamasis miego, streso, atsipalaidavimo ir fizinio aktyvumo pokyčiais.

Jėgų atgavimo širdies dažnis

Jei treniruojatės su ant riešo arba krūtinės uždedamu suderinamu širdies dažnio monitoriumi, galite tikrinti jėgų atgavimo širdies dažnį po kiekvienos veiklos. Jėgų atgavimo širdies dažnis – tai skirtumas tarp širdies dažnio mankštinantis ir širdies dažnio praėjus dviem minutėms nuo mankštos pabaigos. Pavyzdžiui, bėgimo treniruotės pabaigoje sustabdote laikmatį. Širdies dažnis yra 140 kpm. Po dviejų minučių poilsio širdies dažnis yra 90 kpm. Jūsų jėgų atgavimo širdies dažnis yra 50 kpm (140 minus 90). Kai kurie tyrimai susiejo jėgų atgavimo širdies dažnį su širdies sveikata. Didesnis skaičius paprastai rodo sveikesnę širdį.

PATARIMAS: kad rezultatai būtų tikslūs, dvi minutes nejudėkite, kol įrenginys apskaičiuos jėgų atgavimo širdies dažnio vertę.

PASTABA: jėgų atgavimo širdies dažnis neskaičiuojamas užsiimant neintensyvia veikla, pavyzdžiui, joga.

Efektyvumo aklimatizacija prie šilumos ir aukščio

Aplinkos veiksniai, pvz., aukšta temperatūra ir aukštis virš jūros lygio, turi įtakos jūsų treniravimuisi ir efektyvumui. Pavyzdžiui, treniravimasis dideliame aukštyje virš jūros lygio gali pagerinti jūsų fizinį pasirengimą, bet laikinai gali sumažėti VO2 maksimumas. D2 Mach 1 laikrodis teikia aklimatizacijos pranešimus ir koreguoja jūsų VO2 maksimumo įvertį bei treniravimosi būseną, kai temperatūra aukštesnė nei 22 °C (72 °F), o aukštis didesnė nei 800 m (2625 pėdos). Galite stebėti savo aklimatizaciją prie šilumos ir aukščio treniravimosi būsenos infoskydelyje.

PASTABA: aklimatizacijos prie šilumos funkcija veikia tik užsiimant GPS veikla, jai reikia orų duomenų iš prijungto telefono.

Treniravimosi būsenos pristabdymas ir įjungimas vėl

Jei susižeidėte arba susirgote, galite pristabdyti savo treniravimosi būseną. Galėsite toliau registruoti fizinę veiklą, bet jūsų treniravimosi būseną, apibendrintas treniravimosi krūvis ir jėgų atgavimo bei treniruočių rekomendacijos bus laikinai išjungtos.

Kai vėl būsite pasiruošę treniruotis, galite įjungti treniravimosi būsenos funkciją. Siekdami geriausių rezultatų matuokite VO2 maksimumą bent kartą kiekvieną savaitę (*Apie VO2 maksimumo įvertį, 83 psl.*).

1 Norėdami pristabdyti treniravimosi būseną pasirinkite parinktį:

- Treniravimosi būsenos infoskydelyje palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Parinktys > Pristabdyti trenir. būseną**.
- Garmin Connect nustatymuose pasirinkite **Rezultatų statistika > Treniruotės būseną > ⋮ > Pristabdyti treniravimosi būseną**.

2 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.

3 Norėdami vėl įjungti treniravimosi būseną pasirinkite parinktį:

- Treniravimosi būsenos infoskydelyje palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Parinktys > Vėl įjungti trenir. būseną**.
- Garmin Connect nustatymuose pasirinkite **Rezultatų statistika > Treniruotės būseną > ⋮ > Vėl įjungti treniravimosi būseną**.

4 Sinchronizuokite laikrodį su Garmin Connect paskyra.

Pasiruošimas treniruotis

Jūsų pasiruošimas treniruotis – tai balas ir trumpa žinutė, padedantys nustatyti jūsų pasiruošimą treniruotis kiekvieną dieną. Šis balas skaičiuojamas ir visą dieną atnaujinamas remiantis šiais veiksniais:

- Miego įvertis (praėjusios nakties)
- Jėgų atgavimo laikas
- ŠDK būseną
- Trumpalaikis krūvis
- Miego istorija (pastarosios 3 naktys)
- Streso istorija (pastarosios 3 dienos)

Spalvų zona	Balas	Aprašas
 Violetinė	95–100	Puikus Geriausias įmanomas
 Mėlyna	75–94	Didelis Iššūkiams pasiruošta
 Žalia	50–74	Vidutinis Tinkamas
 Oranžinė	25–49	Mažas Laikas sumažinti tempą
 Raudona	1–24	Prastas Leiskite kūnui atgauti jėgas

Jei norite peržiūrėti pasiruošimo treniruotis rezultatų istoriją, eikite į savo Garmin Connect paskyrą.

Ištvėrmės balas

Ištvėrmės balas padeda suprasti bendrąją ištvėrmę remiantis visomis veiklomis, įrašytomis su širdies dažnio duomenimis. Galite peržiūrėti ištvėrmės balo gerinimo rekomendacijas ir sporto šakas, kurios laikui bėgant labiausiai šį balą didina.

Spalvų zona	Aprašas
 Rausva	Elitinis
 Violetinė	Geriausias
 Mėlyna	Ekspertas
 Žalia	Gera treniruotas
 Geltona	Treniruotas
 Oranžinė	Vidutinio lygio
 Raudona	Pramoginis

Daugiau informacijos žr. priede (*Ištvėrmės balo įverčiai*, 178 psl.).

Įkalnės balas

Įkalnės balas padeda suprasti dabartinį jūsų pajėgumą bėgti įkalne remiantis treniravimosi istorija ir VO2 maksimumo įverčiu per pastaruosius du mėnesius. Pasirinkus bėgimo, ėjimo arba žygiavimo lauke veiklą, laikrodis aptinka įkalnių segmentus, jei jų statusas siekia 2 % ar daugiau. Galite peržiūrėti savo ištvermę įkalnėse, jėgą įkalnėse ir įkalnės balo pokyčius laikui bėgant.

Spalvų zona	Balas	Aprašas
 Rausva	95–100	Elitinis
 Violetinė	85–94	Ekspertas
 Mėlyna	70–84	Įgudęs
 Žalia	50–69	Treniruotas
 Oranžinė	25–49	Pretendentas
 Raudona	1–24	Pramoginis

Važiavimo dviračiu įgūdžių peržiūra

Norint peržiūrėti važiavimo dviračiu įgūdžius, reikia turėti 7 dienų treniravimosi istoriją, naudotojo profilyje turėti įrašytą VO2 maksimumo duomenį ([Apie VO2 maksimumo įverčius, 83 psl.](#)) ir turėti galios kreivės duomenų iš susieto galios matuoklio ([Galios kreivės peržiūra, 88 psl.](#)).

Važiavimo dviračiu įgūdžiai parodo jūsų rezultatus trijose kategorijose: aerobinė ištvermė, aerobinis pajėgumas ir anaerobinis pajėgumas. Važiavimo dviračiu įgūdžiai apima dabartinį pasirinktą dviratininko tipą, pvz., „kalnų dviratininkas“. Dviratininko tipą padeda nustatyti ir informacija, įvesta jūsų naudotojo profilyje, pvz., kūno svoris ([Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.](#)).

1 Jei norite peržiūrėti važiavimo dviračiu įgūdžių infoskydelį, spauskite **UP** arba **DOWN**.

PASTABA: gali reikėti pridėti infoskydelį prie infoskydelių juostos ([Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.](#)).

2 Jei norite peržiūrėti savo dabartinį dviratininko tipą, paspauskite **START**.

3 Jei norite peržiūrėti išsamią savo važiavimo dviračiu įgūdžių analizę (pasirenkama), paspauskite **START**.

Akcijų pridėjimas

Norint tinkinti akcijų sąrašą, reikia pridėti akcijų infoskydelį prie infoskydelių juostos ([Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.](#)).

1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite akcijų infoskydelį.

2 Paspauskite **START**.

3 Pasirinkite **Pridėti akcijų**.

4 Įveskite įmonės pavadinimą arba norimų pridėti akcijų simbolį ir pasirinkite .

Laikrodyje rodomi paieškos rezultatai.

5 Pasirinkite akcijas, kurias norite pridėti.

6 Pasirinkite akcijas, jei norite matyti daugiau informacijos.

PATARIMAS: jei norite, kad akcijos būtų rodomos infoskydelių juostoje, paspauskite **START** ir pasirinkite Nust. kaip mėgst..

Orų informacijos vietų pridėjimas

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite orų infoskydelį.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Pirmajame infoskydelio ekrane paspauskite **START**.
- 4 Pasirinkite **Pridėti vietą** ir ieškokite vietos.
- 5 Jei norite pridėti daugiau vietų, kartokite 3 ir 4 veiksmus.
- 6 Paspauskite **START** ir pasirinkite vietą, kad būtų rodomi orai toje vietoje.

Paros ritmo sutrikimo konsultanto naudojimas

Norint naudotis infoskydeliu **Pr r sutr konsult**, reikia suplanuoti kelionę programoje Garmin Connect (*Kelionės planavimas programoje Garmin Connect, 96 psl.*).

Keliaudami galėsite naudotis infoskydeliu **Pr r sutr konsult** norėdami palyginti biologinį laikrodį su vietos laiku ir gauti rekomendacijų, kaip sumažinti paros ritmo sutrikimo padarinius.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspaudę **UP** arba **DOWN** peržiūrėkite infoskydelį **Pr r sutr konsult**.
- 2 Paspauskite **START**, jei norite matyti biologinio laikrodžio palyginimą su vietos laiku ir bendrą paros ritmo sutrikimo lygį.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite matyti informacinį pranešimą apie dabartinį paros ritmo sutrikimo lygį, paspauskite **START**.
 - Jei norite matyti rekomenduojamų veiksmų, padedančių sumažinti paros ritmo sutrikimo simptomus, laiko juostą, paspauskite **DOWN**.

Kelionės planavimas programoje Garmin Connect

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite •••.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Paros ritmo sutrikimo konsultantas > Pridėkite informacijos apie kelionę**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Valdikliai

Valdiklių meniu galite greitai pasiekti laikrodžio funkcijas ir parinktis. Valdiklių meniu galite pridėti, pertvarkyti ir šalinti parinktis (*Valdiklių meniu tinkinimas, 100 psl.*).

Kai rodomas bet kuris ekranas, paspauskite ir palaikykite **LIGHT**.



Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	Lėktuvo režimas	Pasirinkdami galite įjungti lėktuvo režimą, kuriuo išjungiami visi belaidžiai ryšiai, arba jį išjungti.
	Žadintuvas	Pasirinkite, jei norite pridėti arba redaguoti žadintuvo signalą (Žadintuvo signalo nustatymas, 2 psl.).
	Alt. laiko zonos	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti dabartinį laiką papildomose laiko juostose (Alternatyvių laiko juostų pridėjimas, 4 psl.).
	Applied Ballistics	Pasirinkite, jei norite atidaryti Applied Ballistics programą (Applied Ballistics® , 56 psl.). PASTABA: ši funkcija siūloma tik D2 Mach 1 Pro modeliuose.
	Pagalbos funkcija	Pasirinkite, jei norite siųsti pagalbos prašymą (Pagalbos prašymas, 137 psl.).
	Baterijos taupiklis	Pasirinkite, jei norite įjungti arba išjungti baterijos taupymo priemonę (Baterijos taupymo priemonės tinkinimas, 148 psl.).
	Ryškumas	Pasirinkite, jei norite keisti ekrano ryškumą (Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.).
	Transliuoti širdies dažnį	Pasirinkite, jei norite įjungti širdies dažnio transliavimą į susietą įrenginį (Širdies dažnio duomenų transliavimas, 104 psl.).
	Kalendorius	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti artėjančius įvykius iš telefono kalendoriaus.
	Laikrodžiai	Pasirinkite, jei norite atidaryti programą Laikrodžiai ir nustatyti žadintuvą, laikmatį ar chronometrą arba peržiūrėti kitas laiko juostas (Laikrodžiai, 2 psl.).
	Kompasas	Pasirinkite, jei norite atidaryti kompasą ekraną.
	Tiesiogiai	Pasirinkite, jei norite ieškoti oro uosto pagal jo identifikatorių, peržiūrėti artimiausius kelio taškus arba peržiūrėti parankinį oro uostą.
	Ekranas	Galima išjungti ekraną – įspėjimus, gestus ir Visada rodoma režimą (Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.).
	Netrukdyti	Pasirinkite, jei norite įjungti režimą „netrukdyti“ (pritemdyti ekraną ir išjungti įspėjimus bei pranešimus) arba jį išjungti. Pavyzdžiui, šį režimą galite naudoti žiūrėdami filmą.
	Rasti telefoną	Pasirinkite, jei norite, kad susietame telefone, jei jis yra Bluetooth ryšio diapazone, skambėtų garsinis signalas. Bluetooth signalo stiprumas rodomas D2 Mach 1 laikrodžio ekrane, jis didėja jums artėjant prie telefono. Pasirinkite, jei norite rasti pamestą telefoną GPS veiklos metu (Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu, 125 psl.).
	Mirksintis signalas	Pasirinkite, jei norite įjungti ekraną ir naudoti laikrodį kaip žibintuvėlį. D2 Mach 1 Pro laikrodyje įsijungia šviesadiodis žibintuvėlis.
	Garmin Share	Pasirinkite, jei norite atidaryti programą Garmin Share (Garmin Share, 131 psl.).
	Ankstesni įrašai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti veiklos istoriją, rekordus ir bendrąsias vertes.

Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	Užrakinti įrenginį	Pasirinkite, jei norite užrakinti mygtukus ir jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte netyčinio paspaudimo ir perbraukimo.
	„Messenger“	Pasirinkite, jei norite atidaryti programą „Messenger“ (<i>Funkcijos „Messenger“ naudojimas, 130 psl.</i>).
	Mėnulio fazė	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti mėnulio patekėjimo ir nusileidimo laiką bei mėnulio fazę pagal jūsų GPS vietą.
	Muzikos valdikliai	Pasirinkite, jei norite valdyti muzikos atkūrimą laikrodyje arba telefone.
	Pranešimai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti skambučius, žinutes, naujienas socialiniuose tinkluose ir kt. remiantis telefono pranešimų nustatymais (<i>Bluetooth pranešimų įgalinimas, 124 psl.</i>).
	Telefonas	Pasirinkite, jei norite įjungti arba išjungti Bluetooth technologiją ir ryšį su susietu telefonu.
	Išjungti	Pasirinkite, jei norite išjungti laikrodį.
	Pulso oks.	Pasirinkite, jei norite atidaryti pulsoksimetro programą (<i>Pulsoksimetras, 105 psl.</i>).
	RCT kamera	Pasirinkite, jei norite rankiniu būdu fotografuoti ir įrašyti vaizdo klipą (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 114 psl.</i>).
	Raudonasis poslinkis	Pasirinkite, jei norite įjungti ekrane raudonos spalvos atspalvius naudodami laikrodį prasto apšvietimo sąlygomis.
	Nuorodos taškas	Pasirinkite, jei norite nustatyti navigacijos nuorodos tašką (<i>Nuorodos taško nustatymas, 141 psl.</i>).
	Išsaugoti vietą	Pasirinkite, jei norite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą, kad galėtumėte grįžti į ją vėliau.
	Nustatymai	Pasirinkite, jei norite atidaryti nustatymų meniu.
	Miego režimas	Pasirinkite, jei norite įjungti arba išjungti Miego režimą (<i>Miego režimo tinkinimas, 151 psl.</i>).
	Slaptumo režimas	Pasirinkite, jei norite įjungti slaptumo režimą – išjungti belaidį ryšį ir neleisti išsaugoti bei bendrinti jūsų GPS vietą – arba jį išjungti.
	Chronometras	Pasirinkite, jei norite įjungti chronometrą (<i>Chronometro naudojimas, 4 psl.</i>).
	Blyksniai	Pasirinkite, jei norite įjungti šviesadiodžio žibintuvėlio blyksnius. Galite sukurti tinkantį blyksnių režimą. PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.
	SAULĖT IR SAULĖL	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti saulėtekio, saulėlydžio ir sutemos laikus.
	Sinchronizuoti	Pasirinkite, jei norite sinchronizuoti laikrodį su susietu telefonu.
	Laiko sinchronizav.	Pasirinkite, jei norite sinchronizuoti laikrodį su telefono laiku arba naudodami palydovus.

Piktograma	Pavadinimas	Aprašas
	Laikmačiai	Pasirinkite, jei norite nustatyti atbulinio skaičiavimo laikmatį (<i>Atbulinio laikmačio įjungimas, 3 psl.</i>).
	Palieskite	Pasirinkite, jei norite įjungti arba išjungti jutiklinio ekrano valdiklius.
	Piniginė	Pasirinkite, jei norite atidaryti Garmin Pay™ piniginę ir sumokėti už pirkinius naudodami laikrodį (<i>Garmin Pay, 101 psl.</i>).
	Orai	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti naujausią orų prognozę ir dabartines sąlygas.
	Wi-Fi	Pasirinkite, jei norite įjungti arba išjungti Wi-Fi ryšį.

Valdiklių meniu tinkinimas

Valdiklių meniu galite pridėti ir šalinti sparčiųjų nuorodų meniu parinktis bei keisti jų tvarką (*Valdikliai, 97 psl.*).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Išvaizda > Valdikliai**.
- 3 Pasirinkite nuorodą, kurią norite tinkinti.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pertvarkyti**, kad pakeistumėte nuorodos vietą valdiklių meniu.
 - Pasirinkite **Šalinti**, kad pašalintumėte nuorodą iš valdiklių meniu.
- 5 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti naują**, kad pridėtumėte papildomą nuorodą valdiklių meniu.

Šviesadiodžio žibintuvėlio naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje įtaisytas žibintuvėlis, kurį galima užprogramuoti mirksėti įvairiais intervalais. Jei sergate epilepsija arba esate jautrus ryškioms ar mirkčiojančioms šviesoms, pasitarkite su gydytoju.

PASTABA: ši funkcija yra tik D2 Mach 1 Pro modeliuose.

Žibintuvėlio naudojimas gali sumažinti baterijos veikimo laiką. Norėdami ilgiau naudoti bateriją, galite sumažinti ryškumą.

- 1 Palaikykite paspaudę **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Jei reikia, įjunkite žibintuvėlį paspausdami **START**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite reguliuoti žibintuvėlio ryškumą arba spalvą, paspauskite **UP** arba **DOWN**.
PATARIMAS: kai rodomas bet kuris ekranas, galite įjungti žibintuvėlį greitai paspausdami **LIGHT** du kartus. Per pirmas tris sekundes paspausdami **UP** arba **DOWN** galite reguliuoti žibintuvėlio ryškumą arba spalvą.
 - Jei norite programuoti, kad žibintuvėlis mirksėtų pasirinkta seka, palaikykite **MENU**, pasirinkite **Blyksniai**, pasirinkite režimą ir paspauskite **START**.
 - Jei norite peržiūrėti skubios pagalbos kontaktų informaciją ir programuoti žibintuvėlio blyksėjimą nelaimės režimu, palaikykite **MENU**, pasirinkite **Nelaimės signalo struktūrą** ir paspauskite **START**.

PERSPĖJIMAS

Jei užprogramuosite, kad žibintuvėlis mirksėtų nelaimės signalo struktūra, nebus jūsų vardu susisiekti su skubios pagalbos kontaktais arba pagalbos tarnybomis. Jūsų skubios pagalbos kontaktų informacija bus rodoma tik jei konfigūravote ją programoje Garmin Connect.

Pasirinktinių žibintuvėlio blyksnių redagavimas

- 1 Palaikykite **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite ✖ > **TINKINTAS**.
- 3 Paspausdami **START** įjunkite žibintuvėlio blyksnius (pasirinktina).
4 Pasirinkite ✎.
- 5 Paspausdami **UP** arba **DOWN** slinkite prie blyksnių nustatymo.
- 6 Paspausdami **START** slinkite nustatymo parinktimis.
- 7 Jei norite išsaugoti, paspauskite **BACK**.

Kaip naudoti žibintuvėlio ekraną

PASTABA: ši funkcija siūloma tik D2 Mach 1 Standard modeliuose.

Žibintuvėlio naudojimas gali sumažinti baterijos veikimo laiką. Norėdami ilgiau naudoti bateriją, galite sumažinti ryškumą.

- 1 Palaikykite **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite ✎.
- 3 Spauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite pareguliuoti ryškumą arba spalvą.

PATARIMAS: greitai paspausdami **LIGHT** du kartus galėsite įjungti žibintuvėlį su šiuo nustatymu ateityje.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay suteikia galimybę naudojantis laikrodžiu sumokėti už pirkinius dalyvaujančiose parduotuvėse kredito ar debeto kortelėmis, išduotomis dalyvaujančiųjų finansų įstaigų.

„Garmin Pay“ piniginės nustatymas

Prie savo „Garmin Pay“ piniginės galite pridėti vieną ar daugiau dalyvaujančių kredito arba debito kortelių. Norėdami rasti dalyvaujančias finansines įstaigas, eikite adresu garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Garmin Pay** > **Pradžią**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Mokėjimas už pirkinį naudojant laikrodį

Prieš naudodami laikrodį, kad galėtumėte sumokėti už pirkinius, turite nustatyti bent vieną mokėjimo kortelę. Galite naudoti laikrodį mokėdami už pirkinius dalyvaujančioje parduotuvėje.

- 1 Palaikykite paspaudę **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Įveskite savo keturių skaitmenų slaptažodį.

PASTABA: jei tris kartus įvesite neteisingą slaptažodį, piniginė užsirakins, o slaptažodį turėsite nustatyti iš naujo programoje Garmin Connect.

Rodoma vėliausiai naudota mokėjimo kortelė.

- 4 Jei prie savo Garmin Pay piniginės pridėjote keletą kortelių, perbraukite, kad pakeistumėte į kitą kortelę (pasirenkama).
- 5 Jei prie savo Garmin Pay piniginės pridėjote keletą kortelių, pasirinkite **DOWN**, jei norite pakeisti į kitą kortelę (pasirenkama).
- 6 Per 60 sekundžių palaikykite laikrodį prie mokėjimų skaitytuvo, laikrodžio ciferblatą nukreipę į skaitytuvą. Baigus sąveiką su skaitytuvu, laikrodis suvibruoja ir jame parodoma varnelė.
- 7 Jei reikia, laikykitės kortelių skaitytuvo nurodymų, kad atliktumėte operaciją.

PATARIMAS: sėkmingai įvedę slaptažodį, galite 24 valandas atlikti mokėjimus be jo ir toliau dėvėdami laikrodį. Jei laikrodį nusiimate nuo riešo arba išjungiame širdies dažnio stebėjimą, prieš atlikdami mokėjimą turite dar kartą įvesti slaptažodį.

Kortelės įtraukimas į „Garmin Pay“ piniginę

Į savo „Garmin Pay“ piniginę galite įtraukti iki 10 kredito ar debeto kortelių.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Garmin Pay** >  > **Pridėti kortelę**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję kortelę, atlikdami mokėjimą ją galite pasirinkti laikrodyje.

Garmin Pay kortelių tvarkymas

Galite laikinai pristabdyti arba pašalinti kortelę.

PASTABA: kai kuriose šalyse dalyvaujančios finansų institucijos gali riboti Garmin Pay funkcijas.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Garmin Pay**.
- 3 Pasirinkite kortelę.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite laikinai sustabdyti kortelės galiojimą arba atšaukti sustabdymą, pasirinkite **Laikinai sustabdyti kortelės galiojimą**.
Kad galėtumėte pirkti naudodamiesi D2 Mach 1 laikrodžiu, kortelė turi būti aktyvi.
 - Jei norite pašalinti kortelę, pasirinkite .

Garmin Pay slaptažodžio keitimas

Norėdami pakeisti savo dabartinį slaptažodį, turite jį žinoti. Jei pamiršote slaptažodį, reikės iš naujo nustatyti funkciją Garmin Pay D2 Mach 1 laikrodyje, sukurti naują slaptažodį ir dar kartą įvesti kortelės informaciją.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Garmin Pay** > **Keisti slaptažodį**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai kitą kartą mokėsite naudodamiesi D2 Mach 1 laikrodžiu, reikės įvesti naująjį slaptažodį.

Rytinė ataskaita

Remiantis jūsų įprastu kėlimosi laiku laikrodyje pateikiama rytinė ataskaita. Paspauskite **DOWN**, jei norite peržiūrėti ataskaitą, kuri apima orus, miegą, širdies dažnio kintamumo būseną naktį ir kitą informaciją (*Rytinės ataskaitos tinkinimas, 102 psl.*).

Rytinės ataskaitos tinkinimas

PASTABA: galite tinkinti šiuos nustatymus laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Išvaizda** > **Rytinė ataskaita**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkdami **Rodyti ataskaitą** įjunkite arba išjunkite rytinę ataskaitą.
 - Pasirinkite **Redaguoti ataskaitą**, jei norite tinkinti rytinėje ataskaitoje rodomų duomenų tvarką ir tipą.

Jutikliai ir priedai

D2 Mach 1 laikrodyje yra keli vidiniai jutikliai, be to, savo veikloms galite susieti daugiau belaidžių jutiklių.

Apyr. šird. dažnis

Laikrodyje įtaisytas širdies dažnio monitorius ant riešo, todėl galite peržiūrėti savo širdies dažnio duomenis širdies dažnio infoskydelyje (*Infoskydelių juostos peržiūra, 81 psl.*).

Laikrodis suderinamas ir su ant krūtinės tvirtinamais širdies dažnio monitoriais. Jei jums pradėjus veiklą pasiekiami ir ant riešo, ir ant krūtinės matuojami širdies dažnio duomenys, laikrodis naudoja krūtinės širdies dažnio duomenis.


Laikrodžio dėvėjimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Ilgiau naudojus laikrodį, kai kurių naudotojų oda gali sudirgti, ypač jei oda jautri arba jie alergiški. Jei pastebėsite sudirgintą odą, nuimkite laikrodį ir leiskite odai pasveikti. Norėdami išvengti odos dirginimo, pasirūpinkite, kad laikrodis būtų švarus ir sausas, ir nepriveržkite jo prie riešo per stipriai. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/fitandcare.

- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko.

PASTABA: laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti. Norint gauti tikslesnius širdies dažnio rodmenis, bėgant ar mankštinantis laikrodis turėtų nejudėti. Norėdami gauti pulsoksimetro rodmenis, turėtumėte nejudėti.

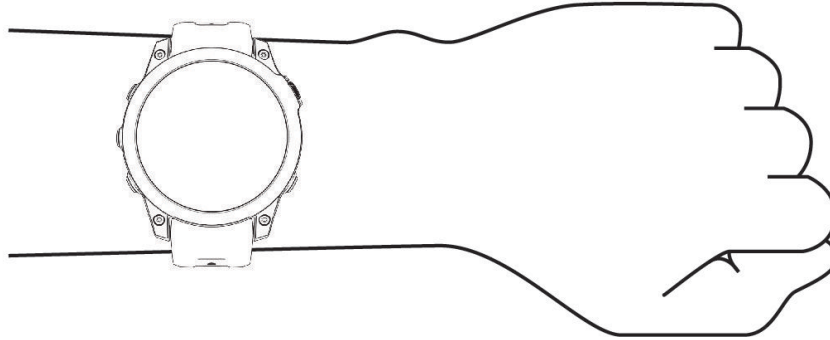

PASTABA: optinis jutiklis yra galinėje laikrodžio pusėje.

- Daugiau informacijos apie širdies dažnio monitorių ant riešo žr. *Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų*, 103 psl..
- Daugiau informacijos apie pulsoksimetro jutiklį žr. *Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų*, 106 psl..
- Daugiau informacijos apie tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.
- Daugiau informacijos apie laikrodžio dėvėjimą ir priežiūrą žr. garmin.com/fitandcare.

Patarimai dėl klaidingų širdies dažnio duomenų

Jei širdies dažnis nereguliarus arba nerodomas, galite vadovautis šiais patarimais.

- Prieš užsidėdami laikrodį nuvalykite ir nusauskite ranką.
- Po laikrodžiu nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės, losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
- Nesubraižykite ant laikrodžio nugarėlės esančio širdies dažnio jutiklio.
- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko. Laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti.
- Prieš pradėdami veiklą palaukite, kol ❤ piktograma užsipildys.
- Prieš pradėdami veiklą prasimankštinkite 5–10 min. ir užfiksuokite širdies dažnio rodmenis.

PASTABA: jei lauke šalta, prasimankštinkite patalpose.

- Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite laikrodį gėlu vandeniu.
- Mankštinamiesi naudokite silikoningą dirželį.

Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Apyr. šird. dažnis**.

Būsena: įjungiamas arba išjungiamas širdies dažnio monitorius ant riešo. Numatytoji vertė Automatinis: automatiškai naudojamas širdies dažnio monitorius ant riešo, nebent susiejate išorinį širdies dažnio monitorių.

PASTABA: išjungdami ant riešo tvirtinamą širdies dažnio monitorių išjungsite ir ant riešo tvirtinamą pulsoksimetro jutiklį. Pulsoksimetro infoskydelio rodmenis galite nuskaityti neautomatiškai.

Šaltinio perjungimas: leidžiama laikrodžiui pasirinkti geriausią širdies dažnio duomenų šaltinį, kai dėvite laikrodį ir išorinį širdies dažnio monitorių. Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Plaukiant: įjungiamas arba išjungiamas širdies dažnio monitorius ant riešo užsiimant plaukimo veikla.

Įspėjimai dėl nenormalaus ŠD: galite nustatyti, kad laikrodis jus įspėtų, kai širdies dažnis viršija pasirinktą vertę arba tampa už ją žemesnis (*Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas, 104 psl.*).

Transliuoti širdies dažnį: galite pradėti transliuoti širdies dažnio duomenis į susietą įrenginį (*Širdies dažnio duomenų transliavimas, 104 psl.*).

Įspėjimo dėl nenormalaus širdies dažnio nustatymas

PERSPĖJIMAS

Ši funkcija tik įspėja jus, kai širdies dažnio vertė yra didesnė arba mažesnė nei tam tikras naudotojo pasirinktas dūžių per minutę skaičius po bent dešimties minučių trukmės neaktyvumo laikotarpio. Ši funkcija neinformuoja, jei širdies dažnis nukrenta iki žemesnio nei pasirinkta ribinė vertė programoje Garmin Connect nustatytu miego laikotarpiu. Ši funkcija neinformuoja apie jokią galimą širdies būklę, ji nėra skirta jokiai medicininei būklei ar ligai gydyti arba diagnozuoti. Apie visas su širdimi susijusias problemas būtinai praneškite savo gydytojui.

Galite nustatyti širdies dažnio slenksčio vertę.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Apyr. šird. dažnis > Įspėjimai dėl nenormalaus ŠD**.
- 3 Pasirinkite **Įspėjimas apie didėjimą** arba **Įspėjimas apie mažėjimą**.
- 4 Nustatykite įspėjimo dėl širdies dažnio slenksčio vertę.

Kiekvieną kartą, kai širdies dažnis bus didesnis arba mažesnis už slenksčio vertę, bus pateiktas pranešimas ir laikrodis suvibruos.

Širdies dažnio duomenų transliavimas

Galite transliuoti širdies dažnio duomenis iš laikrodžio ir juos peržiūrėti susietuose įrenginiuose. Transliuojant širdies dažnio duomenis sutrumpėja baterijos naudojimo laikas.

PATARIMAS: galite pakeisti veiklos nustatymus, kad širdies dažnio duomenys būtų transliuojami automatiškai, kai pradodate veiklą (*Veiklų ir programų nustatymai, 49 psl.*). Pavyzdžiui, galite transliuoti savo širdies dažnio duomenis į Edge įrenginį važiuodami dviračiu.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Apyr. šird. dažnis > Transliuoti širdies dažnį**.
 - Palaikydami **LIGHT** atidarykite valdiklių meniu ir pasirinkite .
- PASTABA:** galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 100 psl.*).

- 2 Paspauskite **START**.

Laikrodys pradeda transliuoti širdies dažnio duomenis.

- 3 Susiekite laikrodį su suderinamu įrenginiu.

PASTABA: kiekvieno suderinamo Garmin įrenginio susiejimo instrukcijos skiriasi. Žr. naudotojo vadovą.

- 4 Paspauskite **STOP**, jei norite stabdyti širdies dažnio duomenų transliavimą.


Pulsoksimetras

Laikrodyje yra ant riešo veikiantis pulsoksimetras, skirtas nustatyti periferinei kraujo deguonies saturacijai (SpO2). Didėjant aukščiui, deguonies lygis kraujyje gali sumažėti. Jei žinosite savo kraujo deguonies saturaciją, tai gali padėti nustatyti, kaip organizmas prisitaiko prie didelio aukščio. Skrydžio metu laikrodis automatiškai padidina pulsoksimetro rodmenų gavimo dažnumą, kad galėtumėte stebėti procentinę SpO2 vertę (*SpO2 rodmenų peržiūra skrydžio metu, 11 psl.*).

Galite pradėti skaityti pulsoksimetro rodmenis rankiniu būdu atidarydami pulsoksimetro infoskydelį (*Kaip gauti pulsoksimetro rodmenis, 106 psl.*). Taip pat galite įjungti visos paros rodmenis (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 106 psl.*). Kai nejudėdami peržiūrite pulsoksimetro infoskydelį, laikrodis analizuoja deguonies saturaciją ir aukštį virš jūros lygio. Aukščio virš jūros lygio profilis padeda nustatyti, kaip keičiasi pulsoksimetro rodmenys, palyginti su jūsų aukščiu.

Laikrodyje pulsoksimetro rodmuo pateikiamas kaip deguonies saturacijos procentas ir spalva diagramoje. Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti papildomą pulsoksimetro rodmenų informaciją, įskaitant kelių dienų tendencijas.

Daugiau informacijos apie pulsoksimetro tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.

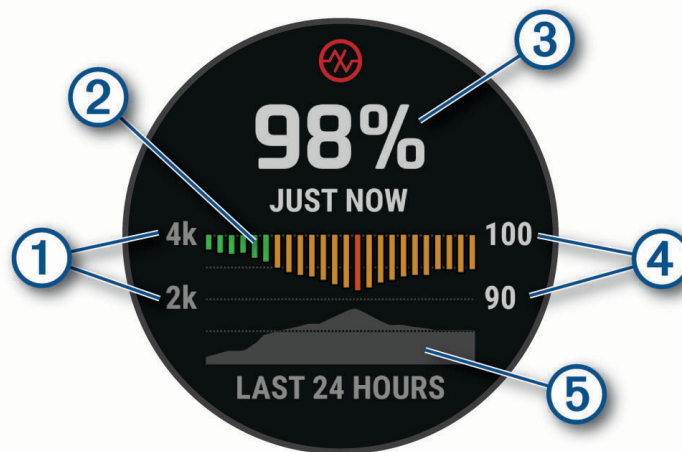

①	Aukščio virš jūros lygio skalė.
②	Pastarųjų 24 valandų vidutinės deguonies saturacijos rodmenų diagrama.
③	Paskiausias deguonies saturacijos rodmuo.
④	Deguonies saturacijos procentinė skalė.
⑤	Pastarųjų 24 valandų aukščio virš jūros lygio rodmenų diagrama.

Kaip gauti pulsoksimetro rodmenis

Galite pradėti skaityti pulsoksimetro rodmenis rankiniu būdu peržiūrėdami pulsoksimetro infoskydelį. Šis infoskydelis rodo naujausią jūsų kraujo deguonies saturacijos procentinę vertę, valandinių vidurkių per pastarąsias 24 valandas diagramą ir jūsų buvimo vietos aukščio per pastarąsias 24 valandas diagramą.

PASTABA: kai pulsoksimetro infoskydelį peržiūrite pirmą kartą, laikrodis turi užfiksuoti palydovo signalus, kad galėtų nustatyti jūsų buvimo vietos aukštį. Turėtumėte išeiti į lauką ir palaukti, kol laikrodis aptiks palydovus.

- 1 Kai sėdite arba nesate aktyvūs, paspauskite **UP** arba **DOWN** ir peržiūrėkite pulsoksimetro infoskydelį.
- 2 Paspauskite **START**, jei norite peržiūrėti infoskydelio informaciją ir pradėti skaityti pulsoksimetro duomenis.
- 3 Nejudėkite iki 30 sekundžių.

PASTABA: jei būsite pernelyg aktyvūs ir laikrodis negalės gauti pulsoksimetro duomenų, vietoje procentinės vertės bus rodomas pranešimas. Po kelių minučių trukmės neaktyvumo laikotarpio galite patikrinti dar kartą. Laikrodžiui nuskaitant kraujo deguonies saturaciją, siekdami geriausių rezultatų, ranką, ant kurios dėvite laikrodį, laikykite širdies lygyje.

- 4 Paspauskite **DOWN**, jei norite peržiūrėti pastarųjų septynių dienų pulsoksimetro duomenų diagramą.

Pulsoksimetro režimo nustatymas

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Pulsoksimetras > Pulso oks. režimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išjungti automatinius matavimus, pasirinkite **Rankinis tikrinimas**.
- Jei norite įjungti nuolatinį matavimą jums miegant, pasirinkite **Miego metu**.

PASTABA: neįprastos miegojimo padėtys gali lemti neįprastai mažus miego laiko SpO2 duomenis.

- Jei norite įjungti matavimus paros laikotarpiais, kuriais esate neaktyvūs, pasirinkite **Visa diena**.

PASTABA: įjungus režimą **Visa diena** greičiau išsenka baterija.

Patarimai dėl nereguliarių pulsoksimetro duomenų

Jei pulsoksimetro duomenys yra nereguliarūs arba nerodomi, galite išbandyti šiuos patarimus.

- Nejudėkite, kol laikrodis nuskaito jūsų kraujo deguonies saturaciją.
- Dėvėkite laikrodį virš riešo kauliuko. Laikrodis turi būti prigludęs, bet patogus dėvėti.
- Laikrodžiui nuskaitant kraujo deguonies saturaciją, ranką, ant kurios dėvite laikrodį, laikykite širdies lygyje.
- Naudokite silikoninę arba nailoninę apyrankę.
- Prieš užsidėdami laikrodį nuvalykite ir nusauskite ranką.
- Po laikrodžiui nenaudokite apsauginės priemonės nuo saulės, losjono ar vabzdžių atbaidymo priemonės.
- Nesubraižykite galinėje laikrodžio pusėje esančio optinio jutiklio.
- Po kiekvieno treniruotės nuskalaukite laikrodį gėlu vandeniu.

Kompasas

Laikrodyje yra automatiškai kalibruojamas 3 ašių kompasas. Kompaso funkcijos ir išvaizda keičiasi priklausomai nuo veiklos, nuo to, ar įjungtas GPS ir ar vykstate į paskirties vietą naudodamiesi navigacija. Kompaso nustatymus galite keisti rankiniu būdu (*Kompaso nustatymai, 107 psl.*).

Kompaso kurso nustatymas

- 1 Rodomame ciferblato infoskydelyje paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Užfiksuoti kursą**.
- 3 Laikrodžio viršų nukreipkite link kurso ir paspauskite **START**.

Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kurso kryptį ir nukrypimo laipsnį.

Kompasso nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Kompasas**.

Patikrinti: kompasso jutiklį galite kalibruoti rankiniu būdu (*Rankinis kompasso kalibravimas, 107 psl.*).

Ekranas: kompasso rodyklės kryptis nustatoma raidėmis, laipsniais arba miliradianais.

Šiaurės nuor.: nustatoma šiaurės nuoroda kompase (*Šiaurės nuorodos nustatymas, 107 psl.*).

Režimas: nustatoma, kad kompasas naudotų tik elektroninio jutiklio duomenis (Ijungta), GPS ir elektroninio jutiklio duomenų derinį judant (Automatinis) arba tik GPS duomenis (Išjungta).

Rankinis kompasso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir orinių elektros linijų.

Jūsų laikrodis buvo sukalibruotas gamykloje, pagal numatytuosius nustatymus naudojamas automatinis kalibravimas. Jei pastebite neįprastą kompasso veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Kompasas > Patikrinti > Pradėti**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Šiaurės nuorodos nustatymas

Galite nustatyti krypties nuorodą, naudojamą apskaičiuojant krypties informaciją.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Kompasas > Šiaurės nuor.**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami nustatyti geografinę šiaurę kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Teisingai**.
 - Norėdami nustatyti magnetinę šiaurę kaip kryptį be nuokrypio, pasirinkite **Magnetinis**.
 - Norėdami nustatyti šiaurę pagal koordinačių tinklą (000°) kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Tinklis**.
 - Jei norite nustatyti magnetinės variacijos vertę rankiniu būdu, pasirinkite **Naudotojas > Mag. variacija**, įveskite magnetinę variaciją ir pasirinkite **Baig.**

Aukštimalis ir barometras

Laikrodyje yra vidinis aukštimalis ir barometras. Laikrodis nuolat renka aukščio virš jūros lygio ir slėgio duomenis, net ir energijos taupymo režimu. Aukštimalis rodo jūsų apytikslį aukštį virš jūros lygio remdamasis slėgio pokyčiais. Barometras rodo aplinkos slėgio duomenis remdamasis fiksuotu aukščiu, kuriame aukštimalis buvo kalibruojamas pastarąjį kartą (*Aukštimačio nustatymai, 108 psl.*).

Aukštimačio rodmenys

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šis laikrodis nėra skirtas pagrindinei informacijai apie skrydį teikti, naudokite jį tik kaip papildomą įrenginį.

Aukštimačio veikimas skiriasi priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

Galite pakeisti aukštimačio nustatymus palaikydami **MENU**, pasirinkdami **Veiklos ir programos > Skrydis**, pasirinkdami veiklos nustatymus ir pasirinkdami **Aukščiamatis**.

Jutiklis	Šaltinis
Slėgis	Aukštis atspindi aplinkos slėgio pokyčius.
GPS	Aukštis yra lygus GPS aukščiau, jei pasiekiami GPS duomenys. Jei GPS duomenų nėra, aukščiui nustatyti naudojamas barometrinis aukštimalis.

Aukštimačio nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Aukščiamatis**.

Barometras: galite nustatyti barometrinį slėgį rankiniu būdu arba pasirinkti vertę iš artimiausios METAR stoties programoje Garmin Connect. Nustačius dabartinį barometrinį slėgį rankiniu būdu, gali padidėti barometrinio aukščio rodmenų tikslumas.

Įspėjimas dėl altitudės: nustatomas vibruojamasis įspėjimas jums pasiekus nurodytą aukštį. Įspėjimas apie aukštį virš jūros lygio nebus teikiamas laikrodžio režimu.

Sinchronizuoti su pakilimo aukščiu: galima sinchronizuoti laikrodį su dabartiniu aukščiu rankiniu būdu.

Nustatyti standart. barometrą: galima nustatyti standartinį barometrinį slėgį.

Barometrinio aukštimačio kalibravimas

Jūsų laikrodis jau sukalibruotas gamykloje ir pagal numatytuosius nustatymus naudoja automatinį kalibravimą jūsų GPS pradžios taške. Galite kalibruoti barometrinį aukštį rankiniu būdu, jei tiksliai žinote aukštį virš jūros lygio.

1 Palaikykite paspaudę **MENU**.

2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Aukštis > Patikrinti**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įvesti esamą aukštį rankiniu būdu, pasirinkite **Įveskite neautom..**
- Jei norite, kad dabartinis aukštis būtų įvestas pagal skaitmeninį aukščio modelį, pasirinkite **Naudoti DEM**.
- Jei norite, kad dabartinis aukštis būtų įvestas pagal jūsų GPS vietą, pasirinkite **Naudoti GPS**.

Barometro nustatymai

Kai rodomas barometro infoskydelis, paspauskite **START** ir pasirinkite **Nustatymai**.

Patikrinti: galima kalibruoti barometro jutiklį rankiniu būdu.

Planas: nustatoma barometro infoskydelio diagramos laiko skalė.

Įspėjimas apie audrą: nustatomas barometrinio slėgio kitimo greitis, suaktyvinantis įspėjimą apie audrą.

Jutiklio režimas: nustatomas jutiklio režimas. Pasirinkus parinktį Automatinis, jums judant naudojamas ir aukštiamatis, ir barometras. Galite naudoti parinktį Tik aukštiamatis, jei jūsų veikla apima aukščio pokyčius, arba parinktį Tik barometras, jei užsiimant veikla aukštis nesikeičia.

Slėgis: nustatoma, kaip laikrodis rodo slėgio duomenis.

Barometro kalibravimas

Jūsų laikrodis jau sukalibruotas gamykloje ir pagal numatytuosius nustatymus naudoja automatinį kalibravimą jūsų GPS pradžios taške. Galite kalibruoti barometrą rankiniu būdu, jei tiksliai žinote aukštį virš jūros lygio arba jūros lygio slėgį.

1 Jei norite peržiūrėti barometro infoskydelį, kai rodomas ciferblatas, paspauskite **UP** arba **DOWN**.

2 Paspausdami **START** atidarykite infoskydelį.

3 Paspausdami **START** atidarykite nustatymų meniu.

4 Pasirinkite **Nustatymai > Patikrinti**.

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įvesti dabartinį aukštį virš jūros lygio ir jūros lygio slėgį (nebūtina), pasirinkite **Įveskite neautom..**
- Jei norite kalibruoti automatiškai pagal skaitmeninį aukščio modelį, pasirinkite **Naudoti DEM**.
- Jei norite kalibruoti automatiškai pagal GPS pradžios tašką, pasirinkite **Naudoti GPS**.

Įspėjimo apie audrą nustatymas

ĮSPĖJIMAS

Šis įspėjimas yra informacinė funkcija, todėl nenaudokite jos kaip pagrindinio šaltinio orų pokyčiams stebėti. Jūsų pareiga yra peržiūrėti orų ataskaitas ir sąlygas, atidžiai stebėti aplinką ir priimti saugius sprendimus, ypač kai oro sąlygos yra nepalankios. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai ir įspėjimai > Sistemos įspėjimai > Barometras > Įspėjimas apie audrą**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkdami **Būsena** įjunkite arba išjunkite įspėjimą.
 - Pasirinkite **Kalibruoti kompasą**, jei norite pakeisti barometrinio slėgio kitimo greitį, kurį pasiekus įjungiamas įspėjimas apie audrą.

Aukščio nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Aukštis**.

Patikrinti: galite kalibruoti aukštimačio jutiklį rankiniu būdu.

Aukštis: nustatomi aukščio matavimo vienetai.

Belaidžiai jutikliai

Laikrodį galite susieti ir naudoti su belaidžiais jutikliais naudodami ANT+ arba Bluetooth technologiją (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*). Susieję įrenginius, galite keisti pasirenkamus duomenų laukus (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*). Jei jutiklis buvo pateiktas kartu su laikrodžiu, jie jau susieti.

Jei reikia informacijos apie konkretaus Garmin jutiklio suderinamumą ar įsigijimą arba norite skaityti naudotojo vadovą, apsilankykite buy.garmin.com ir ieškokite atitinkamo jutiklio.

Jutiklio tipas	Aprašas
Applied Ballistics	Naudodami Applied Ballistics įrenginius, pvz., tolimačius ar vėjo jutiklius, galite peržiūrėti laikrodyje daugiau balistinės informacijos.
Riedmušų jutikliai	Naudodami golfo riedmušų jutiklius Approach CT10 galite automatiškai stebėti golfo smūgius, įskaitant vietą, atstumą ir riedmušos tipą.
„DogTrack“	Galite gauti duomenis iš suderinamo delninio šunų stebėjimo įrenginio.
eBike	Naudodami laikrodį su „eBike“ galite peržiūrėti dviračio duomenis, pvz., informaciją apie bateriją ir nuotolį, kai važiuojate.
Išplėstinis ekranas	Išplėstinis ekranas režimu galite matyti duomenų ekranus iš laikrodžio D2 Mach 1 suderinamame Edge dviračio kompiuteryje, kai važiuojate dviračiu arba dalyvaujate triatlone.
Išorinis širdies ritmo jut.	Naudodami išorinį jutiklį, pvz., HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ar HRM-Pro serijos širdies dažnio monitorių, galite matyti širdies dažnio duomenis veiklos metu. Tam tikri širdies dažnio monitoriai taip pat gali saugoti duomenis arba teikti išplėstinius bėgimo duomenis (<i>Bėgimo dinamika, 112 psl.</i>) (<i>Bėgimo galia, 113 psl.</i>).
Žingsniamatis	Kai treniruojatės patalpose arba jei GPS signalas yra silpnas, tempui ir atstumui įrašyti galite naudoti žingsniamatį, o ne GPS.
Ausinės	Naudodamiesi Bluetooth ausinėmis galite klausytis muzikos, įkeltos į D2 Mach 1 laikrodį (<i>Bluetooth ausinių prijungimas, 123 psl.</i>).
inReach	inReach nuotolinio valdymo funkcija suteikia galimybę valdyti inReach palydovinį komunikatorių naudojantis D2 Mach 1 laikrodžiu (<i>inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas, 114 psl.</i>).
Žibintai	Naudodamiesi Varia išmaniaisiais dviračio žibintais galite geriau matyti aplinką. Su Varia priekinio žibinto kamera taip pat galite fotografuoti ir filmuoti važiuodami (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 114 psl.</i>).
Raumenų O2	Naudodami raumenų deguonies jutiklį galite peržiūrėti hemoglobino ir raumenų deguonies saturacijos duomenis treniruodamiesi.
Kompiuteris	Kompiuteryje galite leisti vaizdo žaidimus ir įrenginyje matyti statistiką realiuoju laiku (<i>Programos Garmin GameOn™ naudojimas, 27 psl.</i>).
Galia	Jei norite laikrodyje peržiūrėti galios duomenis, galite naudotis Rally™ arba Vector™ galią matuojančiais dviračio pedalais. Galite keisti galios zonas pagal savo tikslus ir galimybes (<i>Jūsų galios zonų nustatymas, 135 psl.</i>) arba naudotis diapazonų įspėjimais, kurie pateikiami pasiekus nurodytą galios zoną (<i>Įspėjimo nustatymas, 53 psl.</i>).
Radaras	Naudodami Varia galinio vaizdo dviračio radarą galite gauti daugiau informacijos apie aplinką ir įspėjimus apie artėjančias transporto priemones. Su Varia radaro kameros galiniu žibintu taip pat galite fotografuoti ir filmuoti važiuodami (<i>Varia kameros valdiklių naudojimas, 114 psl.</i>).
Tolimatis	Naudodamiesi suderinamu lazeriniu tolmačiu galite peržiūrėti atstumą iki vėliavėlės, kai žaidžiate golfą.
Žingsniamatis	Naudodami Running Dynamics Pod galite registruoti bėgimo dinamikos duomenis ir peržiūrėti juos laikrodyje (<i>Bėgimo dinamika, 112 psl.</i>).
Perjungimas	Važiuodami galite naudoti elektroninius perjungiklius ir matyti informaciją apie pavarų perjungimą. D2 Mach 1 laikrodyje rodomos esamos reguliavimo vertės, jei jutiklis veikia reguliavimo režimu.

Jutiklio tipas	Aprašas
Shimano Di2	Važiuodami galite naudoti Shimano® Di2™ elektroninius perjungiklius ir matyti informaciją apie pavarų perjungimą. D2 Mach 1 laikrodyje rodomos esamos reguliavimo vertės, jei jutiklis veikia reguliavimo režimu.
Išmanusis treniruoklis	Naudodami laikrodį su išmaniuoju dviračio treniruokliu galite imituoti pasipriešinimą, kai važiuojate trasa ar be trasos arba treniruojatės (<i>Vidaus treniruoklio naudojimas, 27 psl.</i>).
Greitis / kadencija	Galite prijungti prie dviračio greičio arba kadencijos jutiklius ir peržiūrėti duomenis važiuodami. Jei reikia, galite neautomatiškai įvesti rato perimetrą (<i>Ratų dydis ir perimetras, 178 psl.</i>).
Temperatūra	Galite prisegti tempe temperatūros jutiklį prie tvirtinimo dirželio ar kilpos, kad jis nebūtų uždengtas nuo aplinkos oro ir galėtų nuolat teikti tikslius temperatūros duomenis.
Velk. variklis	Įrenginį galite naudoti kaip Garmin velkiavimo variklio nuotolinio valdymo pultą (<i>Laikrodžio susiejimas su velkiavimo varikliu, 35 psl.</i>).
Vectronix	Naudodami Vectronix® tolinačius galite peržiūrėti laikrodyje daugiau balistinės informacijos.
VIRB	VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB veiksmo kamerą naudojantis laikrodžiu (<i>VIRB nuotolinis valdymas, 115 psl.</i>).
XERO lazerio vietas	Galite peržiūrėti ir bendrinti informaciją apie lazerio vietą iš Xero įrenginio (<i>Xero lazerio vietos nustatymai, 116 psl.</i>).

Belaidžių jutiklių susiejimas

Kai pirmą kartą belaidį jutiklį prijungiate prie savo laikrodžio naudodami ANT+ arba Bluetooth technologiją, laikrodį ir jutiklį turite susieti. Po susiejimo laikrodis automatiškai prisijungia prie jutiklio, kai pradėsite veiklą ir jei jutiklis įjungtas ir pasiekiamas. Daugiau informacijos apie jungčių tipus rasite garmin.com/hrm_connection_types.

1 Užsidėkite širdies dažnio monitorių ir prijunkite jutiklį arba paspauskite mygtuką, kad jį pažadintumėte.

PASTABA: informacijos apie susiejimą ieškokite belaidžio jutiklio naudotojo vadove.

2 Laikrodį laikykite ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo jutiklio.

PASTABA: susiedami būkite 10 m (33 pėdų) atstumu nuo kitų belaidžių jutiklių.

3 Palaikykite paspaudę **MENU**.

4 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Pridėti naują**.

5 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Ieškoti visų jutiklių**.
- Pasirinkite jutiklio tipą.

Susiejus jutiklį su laikrodžiu, jutiklio būseną ieškoma pasikeičia į Prisijungta. Jutiklio duomenys rodomi duomenų ekranų cikle arba tinkintame duomenų lauke. Galite keisti pasirenkamus duomenų laukus (*Duomenų ekranų tinkinimas, 48 psl.*).

Širdies dažnio priedas – bėgimo tempas ir atstumas

HRM 600, HRM-Fit ir HRM-Pro serijos priedai apskaičiuoja bėgimo tempą ir atstumą pagal jūsų naudotojo profilį ir judėjimą, išmatuotą jutikliu kiekviename žingsnyje. Širdies dažnio monitorius teikia bėgimo tempo ir atstumo duomenis, kai negalima naudotis GPS, pvz., bėgant ant bėgtakio. Galite peržiūrėti bėgimo tempą ir atstumą suderinamame D2 Mach 1 laikrodyje, prijungtame naudojant ANT+ arba saugią Bluetooth technologiją. Taip pat galite peržiūrėti informaciją suderinamose trečiųjų šalių treniravimosi programose.

Tempo ir atstumo tikslumą pagerina kalibravimas.

Automatinis kalibravimas: numatytasis nustatymas jūsų laikrodyje yra **Automatinis kalibravimas**. Širdies dažnio priedas kalibruojamas kiekvieną kartą, kai bėgate lauke prijungę jį prie suderinamo D2 Mach 1 laikrodžio.

PASTABA: automatinis kalibravimas neveikia su bėgimo patalpose, bėgimo trasomis ir ultrabėgimo veiklomis (*Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai, 112 psl.*).

Rankinis kalibravimas: baigę bėgti bėgtakiu su prijungtu širdies dažnio priedu, galite pasirinkti **Kalibr. ir išsaug.** (*Bėgtakio atstumo kalibravimas, 22 psl.*).

Bėgimo tempo ir atstumo įrašymo patarimai

- Atnaujinkite D2 Mach 1 laikrodžio programinę įrangą (*Produktų naujiniai, 157 psl.*).
- Kelis kartus bėkite lauke su GPS ir prijungtu HRM 600, HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedu. Svarbu, kad jūsų tempo diapazonas lauke atitiktų tempo diapazoną ant bėgtakio.
- Jei bėgimo trasoje yra smėlio ar gilaus sniego ruožų, atidarykite jutiklio nustatymus ir išjunkite **Automatinis kalibravimas**.
- Jei anksčiau esate prijungę suderinamą žingsniamatį naudodami ANT+ technologiją, pakeiskite žingsniamačio būseną į **Išjungta** arba pašalinkite jį iš prijungtų jutiklių sąrašo.
- Bėkite bėgtakiu naudodami rankinį kalibravimą (*Bėgtakio atstumo kalibravimas, 22 psl.*).
- Jei automatinis ir rankinis kalibravimas atrodo netikslūs, atidarykite jutiklio nustatymus ir pasirinkite **HRM tempas ir atstumas > Iš n. nust kalibr duom.**

PASTABA: galite pabandyti išjungti **Automatinis kalibravimas** ir tada dar kartą kalibruoti rankiniu būdu (*Bėgtakio atstumo kalibravimas, 22 psl.*).

Bėgimo dinamika

Bėgimo dinamika – tai realiuoju laiku teikiama informacija apie jūsų bėgimo techniką. D2 Mach 1 laikrodyje yra pagreičio matuoklis, skaičiuojantis penkis bėgimo technikos parametrus. Jei norite gauti visus šešis bėgimo technikos parametrus, reikia susieti D2 Mach 1 laikrodį su HRM-Fit, HRM-Pro serijos priedu arba kitu bėgimo dinamikos priedu, matuojančiu liemens judėjimą. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/performance-data/running.

Parametras	Jutiklio tipas	Aprašas
Kadencija	Laikrodis arba suderinamas priedas	Kadencija yra žingsnių skaičius per minutę. Rodomas visas žingsnių skaičius (kaire ir dešine koja kartu).
Vertikalusis svyravimas	Laikrodis arba suderinamas priedas	Vertikalusis svyravimas – tai atšokimai bėgant. Rodomas vertikalus liemens judėjimas, matuojamas centimetrais.
Kontakto su žeme laikas	Laikrodis arba suderinamas priedas	Kontakto su žeme laikas – tai laikas, kurį kiekviena koja liečia žemę bėgant. Jis matuojamas milisekundėmis. PASTABA: kontakto su žeme laiko ir balanso parametrai nerodomi einant.
Kontakto su žeme laiko balansas	Tik suderinamas priedas	Kontakto su žeme laiko balansas – tai kairės / dešinės kojų kontakto su žeme laiko balansas bėgant. Jis išreiškiamas procentais. Pavyzdžiui, rodoma 53,2 su į kairę arba į dešinę nukreipta rodykle.
Žingsnio ilgis	Laikrodis arba suderinamas priedas	Žingsnio ilgis yra atstumas nuo vieno kojos prisilietimo prie žemės iki kito. Jis matuojamas metrais.
Vertikalusis santykis	Laikrodis arba suderinamas priedas	Vertikalusis santykis – vertikaliojo svyravimo santykis su žingsnio ilgiu. Jis išreiškiamas procentais. Mažesnis skaičius paprastai rodo geresnę bėgimo formą.

Patarimai dėl trūkstančių bėgimo dinamikos duomenų

Šioje temoje pateikiama patarimų, kaip naudoti suderinamą bėgimo dinamikos priedą. Jei priedas neprijungtas prie laikrodžio, laikrodis automatiškai persijungia prie ant riešo registruojamos bėgimo dinamikos.

- Įsitikinkite, kad turite bėgimo dinamikos priedą, pavyzdžiui, HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedą.
- Dar kartą susiekite bėgimo dinamikos priedą su laikrodžiu vadovaudamiesi instrukcijomis.
- Jei naudojate HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedą, susiekite jį su laikrodžiu naudodami ANT+ technologiją, o ne Bluetooth technologiją.
- Jei bėgimo dinamikos duomenys yra tik nuliai, įsitikinkite, kad priedą dėvite tinkama puse į viršų.

PASTABA: kontakto su žeme laikas ir balansas rodomi tik bėgant. Jie neskaičiuojami einant.

ATCERETIES: naudojant ant riešo registruojamą bėgimo dinamiką kontakto su žeme laiko balansas neskaičiuojamas.

Bėgimo galia

Garmin bėgimo galia apskaičiuojama naudojant išmatuotą bėgimo dinamikos informaciją, naudotojo svorį, aplinkos duomenis ir kitų jutiklių duomenis. Galios matavimas įvertina, kokia jėga bėgikas veikia kelio paviršių, ji rodoma vatais. Bėgimo galia kaip pastangų matavimo būdas kai kuriems bėgikams gali būti tinkamesnis nei tempas ar širdies dažnis. Bėgimo galia gali rodyti pastangų lygį jautriau nei širdies dažnis, be to, šis parametras atsižvelgia į įkalnes, nuokalnes ir vėją, o tempo matavimas to nedaro. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/performance-data/running.

Bėgimo galią galima matuoti naudojant suderinamą bėgimo dinamikos priedą arba laikrodžio jutiklius. Galite tinkinti bėgimo galios duomenų laukus, kad galėtumėte peržiūrėti savo atiduodamąją galią ir koreguoti treniruotes (*Duomenų laukai, 162 psl.*). Galite nustatyti galios įspėjimus, kad būtumėte informuoti, kai pasieksite nurodytą galios zoną (*Raginimai veikti, 52 psl.*).

Bėgimo galios zonos panašios į važiavimo dviračiu galios zonas. Zonų vertės – tai numatytosios vertės, grindžiamos lytimi, svoriu ir vidutiniu pajėgumu, jos gali neatitikti jūsų asmeninio pajėgumo. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje (*Jūsų galios zonų nustatymas, 135 psl.*).

Bėgimo galios nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Veiklos ir programos**, pasirinkite bėgimo veiklą ir pasirinkite **Bėgimo galia**.

Būsena: įjungiamas arba išjungiamas Garmin bėgimo galios duomenų įrašymas. Galite rinktis šį nustatymą, jei norite naudoti trečiosios šalies bėgimo galios duomenis.

Šaltinis: galite pasirinkti, kurį įrenginį naudosite bėgimo galios duomenims įrašyti. Pasirinkus išmanusis režimas, bėgimo dinamikos priedas aptinkamas ir naudojamas automatiškai, jei yra. Jei priedas neprijungtas, laikrodis naudoja ant riešo matuojamus bėgimo galios duomenis.

Atsižvelgti į vėją: įjungiamas arba išjungiamas vėjo duomenų naudojimas skaičiuojant bėgimo galią. Vėjo duomenys gaunami derinant greičio, krypties ir barometro duomenis iš laikrodžio ir pasiekiamus vėjo duomenis iš telefono.

Varia kameros valdiklių naudojimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose vaizdo ar garso įrašymas bei fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas, arba gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą. Už visų jurisdikcijų, kurioje ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų, taisyklių ir kitų apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakote jūs patys.

Prieš naudojantis Varia kameros valdikliais reikia susieti priedą su laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

1 Pasirinkite parinktį:

- Pridėkite į laikrodį valdiklį **RCT kamera** (*Valdiklių meniu tinkinimas, 100 psl.*).
- Pridėkite į laikrodį infoskydelį **RCT kamera** (*Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.*).

2 Valdiklyje arba infoskydelyje **RCT kamera** pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite , jei norite peržiūrėti kameros nustatymus.
- Pasirinkite , jei norite įrašyti važiavimą.
- Pasirinkdami  padarykite nuotrauką.
- Pasirinkite , jei norite išsaugoti klipą.

inReach nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija suteikia galimybę valdyti palydovinį komunikatorių inReach naudojantis D2 Mach 1 laikrodžiu. Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius rasite adresu buy.garmin.com.

inReach nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas

Prieš naudojant inReach nuotolinio valdymo funkciją, reikia pridėti inReach infoskydelį prie infoskydelių sąrašo (*Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.*).

1 Įjunkite palydovinį komunikatorių inReach.

2 D2 Mach 1 laikrodyje, kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite inReach infoskydelį.

3 Paspauskite **START**, jei norite ieškoti savo inReach palydovinio komunikatoriaus.

4 Paspauskite **START**, jei norite susieti inReach palydovinį komunikatorių.

5 Paspauskite **START** ir pasirinkite parinktį:

- Norėdami išsiųsti SOS pranešimą pasirinkite **Inicijuoti SOS**.

PASTABA: SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.

- Norėdami išsiųsti tekstinę žinutę pasirinkite **Pranešimai > Nauja žinutė**, tada pasirinkite žinutės adresatus ir įveskite žinutės tekstą arba pasirinkite kurią nors greitąją tekstinę žinutę.
- Norėdami išsiųsti žinutę su anksto nustatytu tekstu pasirinkite **Siųsti paruoš. pran.**, tada iš sąrašo pasirinkite žinutę.
- Norėdami peržiūrėti laikmatį ir veiklos metu įveiktą atstumą pasirinkite **Stebėjimas**.

VIRB nuotolinis valdymas

VIRB nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti VIRB veiksmo kamerą naudojant įrenginį.

Kaip valdyti VIRB veiksmo kamerą

Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau informacijos žr. *VIRB serijos naudotojo vadove*.

- 1 Įjunkite VIRB kamerą.
- 2 Susiekite VIRB kamerą su D2 Mach 1 laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).
VIRB infoskydelis automatiškai įtraukiamas į infoskydelių juostą.
- 3 Ciferblate paspauskite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti VIRB infoskydelį.
- 4 Jei reikia, palaukite, kol laikrodis prisijungs prie kameros.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Kad įrašytumėte vaizdą, pasirinkite **Pradėti iš įrašymą**.
D2 Mach 1 ekrane rodomas vaizdo įrašo skaitiklis.
 - Jei įrašydami vaizdą norite padaryti nuotrauką, paspauskite **DOWN**.
 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašymą, paspauskite **STOP**.
 - Jei norite fotografuoti, pasirinkite **Daryti nuotrauką**.
 - Jei norite padaryti kelias nuotraukas serijos režimu, pasirinkite **Daryti nuotraukų seriją**.
 - Jei norite perjungti kamerą į miego režimą, pasirinkite **Miego kamera**.
 - Jei norite išjungti kameros miego režimą, pasirinkite **Kamera pabudus**.
 - Jei norite pakeisti vaizdo ir nuotraukų nustatymus, pasirinkite **Nustatymai**.

VIRB veiksmo kameros valdymas veiklos metu

Kad galėtumėte naudotis VIRB nuotolinio valdymo funkcija, savo VIRB kameroje turite įjungti nuotolinį valdymą. Daugiau informacijos žr. *VIRB serijos naudotojo vadove*.

- 1 Įjunkite VIRB kamerą.
- 2 Susiekite VIRB kamerą su D2 Mach 1 laikrodžiu (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).
Susiejus kamerą, prie veiklų bus automatiškai pridėtas VIRB duomenų ekranas.
- 3 Veiklos metu pasirinkite **UP** arba **DOWN**, jei norite peržiūrėti VIRB duomenų ekraną.
- 4 Jei reikia, palaukite, kol laikrodis prisijungs prie kameros.
- 5 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 6 Pasirinkite **VIRB**.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite valdyti kamerą naudodamiesi veiklos laikmačiu, pasirinkite **Nustatymai > Įrašymo režimas > Laikm. pal./stab.**.
PASTABA: vaizdo įrašymas automatiškai paleidžiamas ir stabdomas, kai pradėsite ir baigiate veiklą.
 - Jei norite valdyti kamerą naudodamiesi meniu parinktimis, pasirinkite **Nustatymai > Įrašymo režimas > Rankinis**.
 - Jei norite įrašyti vaizdo įrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Pradėti iš įrašymą**.
D2 Mach 1 ekrane rodomas vaizdo įrašo skaitiklis.
 - Jei įrašydami vaizdą norite padaryti nuotrauką, paspauskite **DOWN**.
 - Jei norite stabdyti vaizdo įrašymą rankiniu būdu, paspauskite **STOP**.
 - Jei norite padaryti kelias nuotraukas serijos režimu, pasirinkite **Daryti nuotraukų seriją**.
 - Jei norite perjungti kamerą į miego režimą, pasirinkite **Miego kamera**.
 - Jei norite išjungti kameros miego režimą, pasirinkite **Kamera pabudus**.

Xero lazerio vietos nustatymai

Kad galėtumėte pritaikyti lazerio vietos nustatymus, reikia susieti suderinamą Xero įrenginį (*Belaidžių jutiklių susiejimas, 111 psl.*).

Palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Jutikliai ir priedai > XERO lazerio vietos > Lazerio vietos**.

Veiklos metu: veiklos metu galima peržiūrėti lazerio vietos informaciją iš suderinamo susieto Xero įrenginio.

Bendrinti režimą: leidžiama bendrinti lazerio vietos informaciją viešai arba transliuoti ją privačiai.

Žemėlapis

Laikrodyje gali būti rodomi kelių tipų Garmin žemėlapio duomenys, įskaitant topografinius kontūrus, gretimas lankytinas vietas, slidinėjimo kurortų žemėlapius ir golfo aikštynus. Norėdami atsisiųsti papildomų žemėlapių arba tvarkyti žemėlapių saugyklą, galite naudoti Žemėlp. tvark..

Jei norite įsigyti papildomų žemėlapio duomenų ir peržiūrėti suderinamumo informaciją, eikite adresu garmin.com/maps.

▲ vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Kai vykstate į kelionės tikslo vietą, jūsų maršrutas pažymimas linija žemėlapyje.

Žemėlapio peržiūra

1 Jei norite atidaryti žemėlapij, pasirinkite parinktį:

- Paspauskite **START** ir pasirinkite **Žemėlapis**, jei norite žiūrėti žemėlapij nepradėję veiklos.
- Išeikite į lauką, pradėkite GPS veiklą (*Veiklos pradžia, 18 psl.*) ir spausdami **UP** arba **DOWN** slinkite į žemėlapio ekraną.

2 Jei reikia, palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.

3 Pasirinkite žemėlapio stumdymo ir priartinimo parinktį:

- Norėdami naudoti jutiklinį ekraną, palieskite žemėlapij, palieskite ir vilkite, kad nustatytumėte optinį centrą, o tada spauskite **UP** arba **DOWN**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.
- Norėdami naudoti mygtukus, palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Keisti mastelį.**, o tada spauskite **UP** arba **DOWN**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.

PASTABA: pasirinkdami **START** galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

4 Palaikykite paspaudę **START** ir pasirinkite optiniais centrais nurodytą tašką.


Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją

Galite pasirinkti bet kokią vietą žemėlapyje. Galite išsaugoti vietą arba pradėti navigaciją į ją.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Norėdami naudoti jutiklinį ekraną, palieskite žemėlapij, palieskite ir vilkite, kad nustatytumėte optinį centrą, o tada spauskite **UP** arba **DOWN**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.
- Norėdami naudoti mygtukus, palaikykite paspaudę **MENU**, pasirinkite **Keisti mastelį.**, o tada spauskite **UP** arba **DOWN**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.

PASTABA: pasirinkdami **START** galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

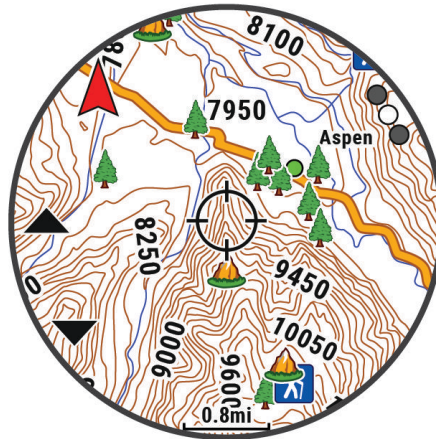

2 Stumdydami žemėlapij ir keisdami jo mastelį nustatykite vietą optinių centrų viduryje.

3 Palaikykite paspaudę **START** ir pasirinkite optiniais centrais nurodytą tašką.

4 Jei reikia, pasirinkite šalia esančią lankytiną vietą.

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite atsisiųsti su pasirinkta vieta susijusį orų radaro vaizdą, pasirinkite **Rodyti NEXRAD** ([NEXRAD orų radaro peržiūra, 9 psl.](#)).
- Jei norite pradėti navigaciją į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti**.
- Jei norite įrašyti vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
- Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite **Peržiūrėti**.

Navigacija naudojantis funkcija „netoli mano vietos“

Naudodamiesi funkcija „netoli mano vietos“ galite rasti kelią į šalia esančias lankytinas vietas ir kelio taškus.

PASTABA: kad galėtumėte rasti lankytinas vietas, jos turi būti jūsų laikrodyje įdiegtuose žemėlapių duomenyse.

- 1 Kai rodomas žemėlapis, palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Netoli mano viet..**
Žemėlapyje atsiranda piktogramos, rodančios lankytinas vietas ir kelio taškus.
- 3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** pažymėkite žemėlapių sritį.
- 4 Paspauskite **START**.
Atidaromas lankytinų vietų ir kelio taškų pažymėtoje žemėlapių srityje sąrašas.
- 5 Pasirinkite vietą.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti su pasirinkta vieta susijusį orų radaro vaizdą, pasirinkite **Rodyti NEXRAD** (*NEXRAD orų radaro peržiūra, 9 psl.*).
 - Jei norite pradėti navigaciją į atitinkamą vietą, pasirinkite **Vykti**.
 - Jei norite peržiūrėti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.
 - Jei norite įrašyti vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie vietą, pasirinkite **Peržiūrėti**.

Žemėlapių nustatymai

Galima tinkinti, kaip žemėlapis bus rodomas žemėlapių programoje ir duomenų ekranuose.

PASTABA: jei reikia, galite tinkinti žemėlapių nustatymus konkrečiai veiklai, o ne naudoti sistemos nustatymus (*Veiklos žemėlapių nustatymai, 53 psl.*).

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Žemėlapis**.

Žemėl. tvark.: rodo atsisiųstas žemėlapių versijas ir leidžia atsisiųsti papildomų žemėlapių (*Žemėlapių tvarkymas, 119 psl.*).

Tamsus režimas: žemėlapių spalvos nustatomos į baltą arba juodą foną, kad būtų matomos dienos arba nakties metu. Parinktis Automatinis žemėlapių spalvas koreguoja pagal paros laiką.

Didelis kontrastas: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi didesniu kontrastu geresniam jų matomumui sudėtingoje aplinkoje.

Orientacija: nustatoma žemėlapių orientacija. Parinktis Į šiaurę ekrano viršuje rodo šiaurę. Parinktis Pagal kryptį ekrano viršuje rodo esamą kelionės kryptį.

Aut. mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Pėdsako spalva: keičiama trasos įrašo spalva.

Užrakinti kelyje: padėties piktograma, kuri reiškia vietą žemėlapyje, užfiksuojama artimiausiame kelyje.

Išsamiai: nustatomas žemėlapių rodymo detalumo lygis. Jei rodoma daugiau informacijos, žemėlapis gali būti braižomas lėčiau.

Simbolių rinkinys: nustatomi jūrlapių simboliai laivo režimu. Pasirinkus parinktį NOAA rodomi Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos jūrlapių simboliai. Pasirinkus parinktį Tarptautinis rodomi Tarptautinės švyturių administracijos asociacijos jūrlapių simboliai.

Žemėlapių tvarkymas

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlp. tvark..**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti mokamų žemėlapių ir suaktyvinti „Outdoor Maps+“ prenumeratą šiame įrenginyje, pasirinkite **Outdoor Maps+** (*Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsisiuntimas, 119 psl.*).
 - Jei norite atsisiųsti TopoActive žemėlapių, pasirinkite **„TopoActive“ žemėlapiai** (*TopoActive žemėlapių atsisiuntimas, 119 psl.*).

Žemėlapių su „Outdoor Maps+“ atsisiuntimas

Norint atsisiųsti žemėlapius į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 126 psl.*).

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlp. tvark. > Outdoor Maps+**.
- 3 Jei reikia, paspauskite **START** ir pasirinkę **Tikrinkite prenumeratą** suaktyvinkite „Outdoor Maps+“ prenumeratą šiame laikrodyje.
PASTABA: informacijos apie prenumeratų įsigijimą rasite adresu garmin.com/outdoormaps.
- 4 Pasirinkite **Pridėti žem.** ir pasirinkite vietą.
Atidaroma žemėlapių regiono peržiūra.
- 5 Žemėlapyje atlikite vieną ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:
 - Jei norite peržiūrėti įvairias sritis, tempkite žemėlapij.
 - Jei norite padidinti arba sumažinti žemėlapij, jutikliniame ekrane suimkite arba išskleiskite du pirštus.
 - Pasirinkdami **+** arba **—** priartinkite arba tolinkite žemėlapij.
- 6 Paspauskite **BACK** ir pažymėkite **✓**.
- 7 Pasirinkite ****.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite redaguoti žemėlapių pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Jei norite pakeisti atsisiųstinius žemėlapių sluoksnius, pasirinkite **Sluoksniai**.
PATARIMAS: galite pasirinkti **i** ir peržiūrėti išsamią informaciją apie žemėlapių sluoksnius.
 - Jei norite keisti žemėlapių regioną, pasirinkite **Pasirinkta sritis**.
- 9 Jei norite atsisiųsti žemėlapij, pažymėkite **✓**.
PASTABA: siekiant neeikvoti baterijos, laikrodis atidės žemėlapių atsisiuntimą ir pradės jį, kai prijungsite laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

TopoActive žemėlapių atsisiuntimas

Norint atsisiųsti žemėlapius į įrenginį, reikia prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 126 psl.*).

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlp. tvark. > „TopoActive“ žemėlapiai > Pridėti žem..**
- 3 Pasirinkite žemėlapij.
- 4 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
PASTABA: siekiant neeikvoti baterijos, laikrodis atidės žemėlapių atsisiuntimą ir padės jį, kai prijungsite laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

Žemėlapių šalinimas

Galite pašalinti žemėlapius, kad turėtumėte daugiau vietos įrenginio saugykloje.

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlp. tvark..**
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite „**TopoActive**“ žemėlapiai, pasirinkite žemėlapij, paspauskite **START** ir pasirinkite **Pašalinti**.
 - Pasirinkite **Outdoor Maps+**, pasirinkite žemėlapij, paspauskite **START** ir pasirinkite **Ištrinti**.

Žemėlapių temos

Galite pakeisti žemėlapių temą ir rodyti veiklos tipui optimizuotus žemėlapių duomenis.

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Žemėlapis > Žemėlapių tema**.

Nėra: naudojamos nuostatos iš sistemos žemėlapių nustatymų, netaikant jokios papildomos temos.

Jūrų: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi laivybos režimu.

Didelis kontrastas: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi didesniu kontrastu geresniam jų matomumui sudėtingoje aplinkoje.

Tamsus: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi tamsiame fone geresniam jų matomumui naktį.

Populiarumą: žemėlapyje paryškunami populiariausi keliai ar takai.

Kurortinis slidinėjimas: nustatoma, kad žemėlapyje iš karto būtų rodomi aktualiausi slidinėjimo duomenys.

Aviacija: nustatoma, kad žemėlapyje duomenys būtų rodomi aviacijos režimu.

Laivybos žemėlapių nustatymai

Galima tinkinti, kaip žemėlapis atrodys laivo režimu.

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Žemėlapis > Jūrų**.

Konkr. vietos echolot. duom.: jūrlapyje įgalinami gylio matavimai.

Šviesos sektoriai: rodomas ir konfigūruojamas šviesos sektorių vaizdas jūrlapyje.

Simbolių rinkinys: nustatomi jūrlapių simboliai laivo režimu. Pasirinkus parinktį NOAA rodomi Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos jūrlapių simboliai. Pasirinkus parinktį Tarptautinis rodomi Tarptautinės švyturių administracijų asociacijos jūrlapių simboliai.

Žemėlapių duomenų rodymas ir slėpimas

Galite pasirinkti, kokie duomenys turi būti rodomi žemėlapyje, ir išsaugoti žemėlapių duomenų temas kelioms veikloms.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
 - 2 Pasirinkite **Žemėlapis**.
 - 3 Paspauskite **START**.
 - 4 Pasirinkite **Žemėlapių sluoksniai**.
 - 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pritaikyti žemėlapių duomenis pagal veiklos tipą, pasirinkite **Veiklos tema** ir pasirinkite veiklą. Atlikti žemėlapių duomenų pakeitimai išsaugomi pasirinktai veiklos temai.
 - Jei norite įjungti konkrečias žemėlapių funkcijas, pavyzdžiui, kontūrų linijas arba išsaugotas vietas, pasirinkite žemėlapių funkciją ir pasirinkite **Būsena > Įjungta**.
- PATARIMAS:** galite pasirinkti **Taikyti visoms veikloms**, kad nustatymas būtų taikomas visoms veikloms.

Muzika

PASTABA: D2 Mach 1 laikrodyje yra trys skirtingos muzikos leidimo parinktys.

- Trečiosios šalies paslaugų teikėjo muzika
- Asmeninis garso turinys
- Jūsų telefone išsaugota muzika

D2 Mach 1 laikrodyje galite atsisiųsti garso turinio iš kompiuterio arba trečiosios šalies paslaugų teikėjo, kad galėtumėte klausytis muzikos, kai neturite telefono šalia. Jei norite klausytis laikrodyje išsaugoto garso turinio, galite prijungti Bluetooth ausines.

Prisijungimas prie trečiosios šalies paslaugų teikėjo

Kad iš palaikomo trečiosios šalies paslaugų teikėjo galėtumėte atsisiųsti į laikrodį muzikos ar kitų garso failų, reikia prijungti paslaugų teikėją prie laikrodžio.

Tam tikriems muzikos paslaugų teikėjams skirtos parinktys jau įdiegtos laikrodyje.

Jei reikia daugiau parinkčių, telefone galite atsisiųsti programą Connect IQ ([Connect IQ funkcijų atsisiuntimas, 129 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite „**Connect IQ™**“ parduotuvė.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis diekite trečiosios šalies muzikos tiekėjo programą.
- 4 Laikrodžio valdiklių meniu pasirinkite .
- 5 Pasirinkite muzikos paslaugų teikėją.

PASTABA: jei norite pasirinkti kitą teikėją, palaikykite MENU, pasirinkite Muzikos tiekėjai ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Garso turinio atsisiuntimas iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo

Kad galėtumėte atsisiųsti garso turinį iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo, reikia prisijungti prie Wi-Fi tinklo ([Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 126 psl.](#)).

- 1 Atidarykite muzikos valdiklius.
- 2 Palaikykite **MENU**.
- 3 Pasirinkite **Muzikos tiekėjai**.
- 4 Pasirinkite prijungtą teikėją arba pasirinkite **Pridėti teikėją** ir pridėkite teikėją iš Connect IQ parduotuvės.
- 5 Pasirinkite grojaraštį ar kitą elementą, kurį norite atsisiųsti į laikrodį.
- 6 Jei reikia, spauskite **BACK**, kol būsite paraginti sinchronizuoti su paslauga.

PASTABA: garso turinio atsisiuntimas gali iškrauti bateriją. Jei baterija nepakankamai įkrauta, gali reikėti prijungti laikrodį prie išorinio maitinimo šaltinio.

Asmeninio garso turinio atsisiuntimas

Kad galėtumėte siųsti asmeninę muziką į laikrodį, turite įdiegti programą Garmin Express™ kompiuteryje (garmin.com/express).

Galite įkelti asmeninius garso failus, pvz., .mp3 ir .m4a failus, D2 Mach 1 laikrodyje iš kompiuterio. Daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/musicfiles.

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio pridėtu USB kabeliu.
- 2 Kompiuteryje atidarykite programą Garmin Express, pasirinkite laikrodį ir **Muzika**.
PATARIMAS: Windows® kompiuteriuose galite pasirinkti  ir rasti aplanką, kuriame yra jūsų garso failai. Apple® kompiuteriuose programa Garmin Express naudoja jūsų iTunes® biblioteką.
- 3 Sąrašė **Mano muzika** arba „**iTunes**“ **biblioteka** pasirinkite garso įrašų failų kategoriją, pavyzdžiui, dainas arba grojaraščius.
- 4 Pažymėkite žymimuosius garso įrašų failų langelius ir pasirinkite **Siųsti į įrenginį**.
- 5 Jei reikia, D2 Mach 1 sąrašė pasirinkite kategoriją, pažymėkite žymimuosius langelius ir pasirinkite **Pašalinti iš įrenginio**, jei norite pašalinti garso failus.

Muzikos klausymasis

- 1 Atidarykite muzikos valdiklius.
- 2 Jei reikia, prijunkite Bluetooth ausines ([Bluetooth ausinių prijungimas, 123 psl.](#)).
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Muzikos tiekėjai**, po to pasirinkite parinktį:
 - Norėdami klausytis iš kompiuterio į laikrodį atsisiųstos muzikos, pasirinkite **Mano muzika** ([Asmeninio garso turinio atsisiuntimas, 122 psl.](#)).
 - Jei norite valdyti telefone leidžiamą muziką, pasirinkite **Valdyti telef.**.
 - Norėdami klausytis trečiosios šalies teikėjo muzikos, pasirinkite paslaugos teikėjo pavadinimą ir grojaraštį.
- 5 Pasirinkite .

Muzikos leidimo valdikliai

PASTABA: muzikos leidimo valdikliai gali atrodyti kitaip, tai priklauso nuo pasirinkto muzikos šaltinio.

	Pasirinkite, jei norite matyti daugiau muzikos leidimo valdiklių.
	Pasirinkite, jei norite ieškoti garso failų ir grojaraščių pasirinktame šaltinyje.
	Pasirinkite, jei norite reguliuoti garsumą.
	Pasirinkite, jei norite leisti ir pristabdyti dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite pereiti prie kito garso failo grojaraštyje. Laikykite paspaudę, jei norite greitai prasukti dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite paleisti dabartinį garso failą iš naujo. Pasirinkite dukart, jei norite pereiti prie ankstesnio garso failo grojaraštyje. Laikykite paspaudę, jei norite greitai atsukti atgal dabartinį garso failą.
	Pasirinkite, jei norite pakeisti kartojimo režimą.
	Pasirinkite, jei norite pakeisti maišymo režimą.

Bluetooth ausinių prijungimas

Norint klausytis į D2 Mach 1 laikrodį įkeltos muzikos, reikia prijungti Bluetooth ausines.

- 1 Padėkite ausines ne didesniu kaip 2 m (6,6 pėd.) atstumu nuo laikrodžio.
- 2 Ausinėse įgalinkite susiejimo režimą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Muzika > Ausinės > Pridėti naują**.
- 5 Pasirinkdami ausines užbaikite susiejimo procesą.

Garso režimo keitimas

Galite pakeisti muzikos atkūrimo režimą iš stereo į mono.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Muzika > Garsas**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Ryšio galimybės

Ryšio funkcijos pasiekiamos laikrodyje, kai susiejate jį su suderinamu telefonu ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)). Papildomos funkcijos pasiekiamos prijungus laikrodį prie „Wi-Fi“ tinklo ([Prijungimas prie Wi-Fi tinklo, 126 psl.](#)).

Telefono prijungimo funkcijos

Telefono prijungimo funkcijos tampa prieinamos D2 Mach 1 laikrodyje, kai susiejate jį naudodami programą Garmin Connect ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)).

- Programos funkcijos iš Garmin Connect programos, programa Connect IQ ir kt. ([Telefono ir kompiuterio programos, 126 psl.](#))
- Infoskydeliai ([Infoskydeliai, 77 psl.](#))
- Valdiklių meniu funkcijos ([Valdikliai, 97 psl.](#))
- Saugumo ir stebėjimo funkcijas ([Saugumo ir stebėjimo funkcijos, 136 psl.](#)).
- Telefono sąveikos, pvz., pranešimai ([Bluetooth pranešimų įgalinimas, 124 psl.](#))

Telefono susiejimas

Norint naudoti laikrodžio ryšio funkcijas, jis turi būti susietas tiesiogiai programoje Garmin Connect, o ne naudojant Bluetooth nustatymus telefone.

- 1 Kai gausite raginimą susieti su telefonu laikrodžio pradinio nustatymo metu, pasirinkite .
- PASTABA:** jei anksčiau praleidote susiejimo veiksmus, palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną**.
- 2 Telefonu nuskenaukite QR kodą ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Bluetooth pranešimų įgalinimas

Norint įgalinti pranešimus, reikia susieti laikrodį su suderinamu telefonu (*Telefono susiejimas*, 123 psl.).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ryšio galimybės > Telefonas > Išmanieji pranešimai > Būsena > Įjungta**.
- 3 Pasirinkite **Veiklos metu** arba **Bendrasis naudojimas**.
- 4 Pasirinkite pranešimų tipą.
- 5 Pasirinkite būsenos, tono ir vibracijos nuostatas.
- 6 Paspauskite **BACK**.
- 7 Pasirinkite privatumo ir skirtojo laiko nuostatas.
- 8 Paspauskite **BACK**.
- 9 Pasirinkite **Parašas**, jei norite pridėti parašą prie tekstinių žinučių atsakymų.

Pranešimų peržiūra

- 1 Jei norite peržiūrėti pranešimų infoskydelį, ciferblate paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- 2 Paspauskite **START**.
- 3 Pasirinkite pranešimą.
- 4 Paspauskite **START**, jei norite matyti daugiau parinkčių.
- 5 Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite **BACK**.

Atsiliepimas į telefono skambutį

Kai jums skambina į prijungtą telefoną, D2 Mach 1 laikrodyje rodomas skambintojo vardas arba telefono numeris.

- Jei norite atsiliepti, pasirinkite .
PASTABA: norėdami pasikalbėti su skambinančiu asmeniu, naudokite prijungtą telefoną.
- Jei norite atmesti skambutį, pasirinkite .
- Jei norite atmesti skambutį ir iš karto išsiųsti atsakymą tekstinę žinutę, pasirinkite **Atsakyti** ir pasirinkite žinutę sąraše.
PASTABA: jei norite siųsti atsakymą tekstinę žinutę, reikia būti prisijungus prie suderinamo Android™ telefono naudojant Bluetooth technologiją.

Atsakymas į tekstinę žinutę

PASTABA: ši funkcija skirta tik suderinamiems Android telefonams.

Kai laikrodyje gaunate pranešimą apie tekstinę žinutę, galite išsiųsti greitą atsakymą pasirinkdami jį žinučių sąraše. Galite tinkinti žinutes Garmin Connect programoje.

PASTABA: ši funkcija siunčia tekstines žinutes naudodama jūsų telefoną. Tekstinėms žinutėms gali būti taikomi įprasti operatoriaus ir telefono plano limitai ir mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčius arba limitus, susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi.

- 1 Jei norite peržiūrėti pranešimų infoskydelį, kai rodomas ciferblatas, paspauskite **UP** arba **DOWN**.
- 2 Paspauskite **START** ir pasirinkite pranešimą apie tekstinę žinutę.
- 3 Paspauskite **START**.
- 4 Pasirinkite **Atsakyti**.
- 5 Pasirinkite žinutę sąraše.

Jūsų telefonas pasirinktą žinutę siunčia kaip SMS tekstinę žinutę.

Pranešimų tvarkymas

Galite tvarkyti pranešimus, rodomus D2 Mach 1 laikrodyje, naudodamiesi suderinamu telefonu.

Pasirinkite parinktį:

- Jei naudojate iPhone®, atidarykite iOS® pranešimų nustatymus ir pasirinkite pranešimus, kurie turi būti rodomi telefone ir laikrodyje.

PASTABA: visi pranešimai, kuriuos įjungiate iPhone, rodomi ir laikrodyje.

- Jei naudojate Android telefoną, programoje Garmin Connect pasirinkite ●●● > **Nustatymai** > **Pranešimai** > **Programos pranešimai** ir pasirinkite pranešimus, kuriuos norite matyti laikrodyje.

Bluetooth ryšio su telefonu išjungimas

Galite išjungti Bluetooth ryšį su telefonu naudodamiesi valdiklių meniu.

PASTABA: galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu ([Valdiklių meniu tinkinimas, 100 psl.](#)).

- 1 Palaikykite paspaudę **LIGHT**, jei norite atidaryti valdiklių meniu.
- 2 Pasirinkite , jei norite išjungti Bluetooth ryšį su telefonu D2 Mach 1 laikrodyje.

Kaip išjungti Bluetooth technologiją telefone, žr. telefono naudotojo vadove.

Telefono prijungimo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galima nustatyti, kad D2 Mach 1 laikrodis jus įspėtų, kai susietas telefonas prisijungia ir atsijungia naudodamas Bluetooth technologiją.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus telefono prijungimo įspėjimai yra išjungti.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ryšio galimybės** > **Telefonas** > **Įspėjimai**.

Funkcijos „Rasti telefoną“ įspėjimų įjungimas ir išjungimas

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai ir įspėjimai** > **Sistemos įspėjimai** > **„Rasti telef.“ perspėjimai**.

Pamesto telefono radimas GPS veiklos metu

D2 Mach 1 laikrodis automatiškai išsaugo GPS vietą, kurioje susietas telefonas atsijungė užsiimant GPS veikla. Ši funkcija gali padėti rasti telefoną, pamestą veiklos metu.

- 1 Pradėkite GPS veiklą.
- 2 Kai gausite raginimą vykti į paskutinę žinomą jūsų įrenginio vietą, pasirinkite .
- 3 Vykite į vietą žemėlapyje ([Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją, 117 psl.](#)).
- 4 Paspauskite **DOWN**, jei norite, kad kompasas rodytų kryptį į tą vietą (pasirenkama).
- 5 Kai laikrodis bus telefono Bluetooth diapazone, ekrane bus rodomas Bluetooth signalo stiprumas. Signalas stiprumas didėja jums artėjant prie telefono.

Garsinių raginimų leidimas veiklos metu

Galite nustatyti, kad D2 Mach 1 laikrodis leistų motyvacinčius būsenos pranešimus jums bėgant ar užsiimant kita veikla. Garsiniai raginimai leidžiami prijungtose Bluetooth ausinėse, jei yra. Garsiniai raginimai gali būti leidžiami ir telefone, susietame naudojant programą Garmin Connect. Kai leidžiamas garsinis raginimas, laikrodis arba telefonas sumažina pagrindinio garso garsumą ir paleidžia pranešimą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne su visomis veiklomis.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Garsiniai raginimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite girdėti raginimą po kiekvieno rato, pasirinkite **Įspėjimas apie ratą**.
 - Jei norite nustatyti raginimus pagal tempo ir greičio informaciją, pasirinkite **Įspėjimas dėl tempo / greičio**.
 - Jei norite nustatyti raginimus pagal širdies dažnio informaciją, pasirinkite **Įspėjimas dėl ŠD**.
 - Jei norite nustatyti raginimus pagal galios duomenis, pasirinkite **Įspėjimas dėl maitinimo**.
 - Jei norite girdėti raginimus paleisdami ir stabdydami veiklos laikmatį, įskaitant funkciją Auto Pause, pasirinkite **Laikmačio įvykiai**.
 - Jei norite girdėti treniruotės raginimus veikti kaip garsinius raginimus, pasirinkite **Įspėjimai dėl treniruotės**.
 - Jei norite girdėti veiklos raginimus kaip garsinius raginimus, pasirinkite **Veiklos įspėjimai** (*Raginimai veikti, 52 psl.*).
 - Jei prieš garsinį perspėjimą ar raginimą norite girdėti garsą, pasirinkite **Garsiniai tonai**.
 - Jei norite pakeisti raginimų balsu kalbą arba dialektą, pasirinkite **Dialektas**.
 - Jei norite pakeisti raginimų balsą į vyrišką arba moterišką, pasirinkite **Balsas**.

Wi-Fi ryšio funkcijos

Veiklos įkėlimas į Garmin Connect paskyrą: jūsų veikla automatiškai siunčiama į Garmin Connect paskyrą, kai tik baigiate veiklos įrašymą.

Garso turinys: galima sinchronizuoti garso turinį iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų.

Golfo aikštynų naujiniai: galima atsisiųsti ir diegti golfo aikštelių naujinius.

Žemėlapių atsisiuntimai: galite atsisiųsti ir diegti žemėlapius.

Programinės įrangos naujiniai: galite atsisiųsti ir diegti naujausią programinę įrangą.

Treniruotės ir treniravimosi planai: ieškoti treniruočių ir treniravimosi planų bei juos pasirinkti galite Garmin Connect paskyroje. Kai laikrodis prisijungs prie Wi-Fi ryšio, failai bus atsiųsti į įrenginį.

Prijungimas prie Wi-Fi tinklo

Reikia prijungti laikrodį prie programos Garmin Connect telefone arba prie programos Garmin Express kompiuteryje, kad galėtumėte jungtis prie Wi-Fi tinklo.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ryšio galimybės > Wi-Fi > Mano tinklai > Pridėti tinklą**.
Laikrodyje rodomas netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašas.
- 3 Pasirinkite tinklą.
- 4 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.

Laikrodis prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į ryšio zoną, laikrodis automatiškai prisijungia prie tinklo.

Telefono ir kompiuterio programos

Galite prijungti laikrodį prie kelių Garmin telefono ir kompiuterio programų naudodami tą pačią Garmin paskyrą.


Garmin Connect

Naudodami Garmin Connect galite susisiekti su draugais. Garmin Connect suteikia įrankių, padedančių stebėti, analizuoti, bendrinti ir skatinti vieniems kitus. Registruokite savo aktyvaus gyvenimo būdo įvykius, įskaitant bėgimą, vaikščiojimą, važiavimą dviračiu, plaukimą, žygius, triatloną ir pan. Jei norite užregistruoti nemokamą paskyrą, atsisiųskite programą iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/connectapp) arba apsilankykite adresu connect.garmin.com.

Išsaugokite veiklas: baigę veiklą ir išsaugoję ją laikrodyje, galite ją įkelti į savo Garmin Connect paskyrą ir saugoti tiek, kiek norite.

Analizuokite duomenis: galite peržiūrėti išsamesnę informaciją apie savo veiklą, įskaitant laiką, atstumą, aukštį, širdies dažnį, sudegintas kalorijas, kadenciją, bėgimo dinamiką, žemėlapių vaizdą, tempo ir greičio schemas bei pritaikomas ataskaitas.

PASTABA: tam tikriems duomenims reikia atskirai įsigyjamų priedo, pvz., širdies dažnio monitoriaus.

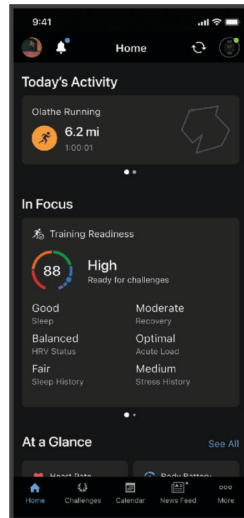

Planuokite savo treniruotes: galite pasirinkti fizinio pasirengimo tikslą ir įkelti vieną iš kasdinių treniravimosi planų.

Stebėkite pažangą: galite stebėti per dieną nueinamus žingsnius, draugiškai varžytis su kontaktais ir siekti savo tikslų.

Bendrinkite savo veiklą: galite susisiekti su draugais ir stebėti vieni kitų veiklas arba bendrinti veiklų nuorodas.

Tvarkykite nustatymus: galite pakeisti laikrodžio ir naudotojo nustatymus Garmin Connect paskyroje.

Programos Garmin Connect naudojimas

Kai susiesite laikrodį su telefonu ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)), naudodami programą Garmin Connect galėsite įkelti visus savo aktyvumo duomenis į Garmin Connect paskyrą.

1 Patikrinkite, ar programa Garmin Connect veikia telefone.

2 Laikykite laikrodį ne didesniu kaip 10 m (30 pėdų) atstumu nuo telefono.

Laikrodis automatiškai sinchronizuoja jūsų duomenis su programa Garmin Connect ir Garmin Connect paskyra.

Programinės įrangos naujinimas naudojant programą Garmin Connect

Kad galėtumėte atnaujinti laikrodžio programinę įrangą naudodami programą Garmin Connect, turite turėti Garmin Connect paskyrą ir susieti laikrodį su suderinamu telefonu ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)).

Sinchronizuokite laikrodį su programa Garmin Connect ([Programos Garmin Connect naudojimas, 127 psl.](#)).

Kai atsiras nauja programinė įranga, programa Garmin Connect automatiškai atsiųs naujinį į jūsų laikrodį.

Garmin Connect naudojimas kompiuteryje

Programa Garmin Express sujungia jūsų laikrodį su Garmin Connect paskyra naudojant kompiuterį. Galite naudoti programą Garmin Express veiklos duomenims į savo Garmin Connect paskyrą įkelti ir duomenims, pavyzdžiui, treniruotėms arba treniravimosi planams, siųsti iš Garmin Connect svetainės į laikrodį. Taip pat galite įkelti į savo laikrodį muzikos (*Asmeninio garso turinio atsisiuntimas, 122 psl.*). Taip pat galite diegti laikrodžio programinės įrangos naujinius ir tvarkyti Connect IQ programas.

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Eikite į garmin.com/express.
- 3 Atsisiųskite ir įdiekite Garmin Express programą.
- 4 Atidarykite Garmin Express programą ir pasirinkite **Pridėti įrenginį**.
- 5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Kad galėtumėte atnaujinti įrenginio programinę įrangą, turite turėti Garmin Connect paskyrą ir atsisiųsti Garmin Express programą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
Kai nauja programinė įranga pasiekama, Garmin Express programa siunčią ją į įrenginį.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Naujinimo proceso metu neatjunkite įrenginio nuo kompiuterio.

PASTABA: jei jau nustatėte įrenginio ir Wi-Fi ryšį, Garmin Connect gali automatiškai atsisiųsti pasiekiamus programinės įrangos naujinius į įrenginį, kai jis prijungiamas naudojant Wi-Fi.

Neautomatinis duomenų sinchronizavimas su Garmin Connect

PASTABA: galite įtraukti parinkčių į valdiklių meniu (*Valdiklių meniu tinkinimas, 100 psl.*).

- 1 Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite **Sinchronizuoti**.

Garmin Connect+ prenumerata

Užsisakę Garmin Connect+ prenumeratą galite patobulinti jūsų Garmin Connect paskyroje esančius duomenis, ryšius ir treniruotes. Norėdami užsiregistruoti, atsisiųskite programą Garmin Connect iš programų parduotuvės telefone arba apsilankykite adresu connect.garmin.com.

„Active Intelligence“ (AI): gaukite DI įžvalgas apie savo duomenis ir veiklą.

LiveTrack+: siųskite LiveTrack teksto žinutes, gaukite suasmenintą profilio puslapį ir peržiūrėkite ankstesnius LiveTrack seansus.

Stebėti Garmin Trails: pasiekite Garmin duomenų bazių ir kitų Garmin naudotojų rekomenduojamas lauko trasas ir takus su nuotraukomis, vertinimais, kelionių ataskaitomis ir kt.

Treniravimosi gairės: gaukite papildomą eksportų palaikymą ir gairių atrinktiems „Garmin Coach“ treniravimosi planams.

Efektyvumo ataskaitų sritis: peržiūrėkite savo treniruočių duomenis jums tinkamiausiu būdu naudodami pritaikytas diagramas ir grafikus.

Socialinės funkcijos: gaukite galimybę naudotis išskirtiniais ženkleliais, ženklelių iššūkiais ir dvigubais taškais už iššūkius. Galite atnaujinti savo profilio avatarą pritaikomais rėmeliais.

Connect IQ funkcijos

Prie laikrodžio galite pridėti Connect IQ programų, duomenų laukų, infoskydelių ir ciferblatų apsilankę Connect IQ parduotuvėje laikrodyje arba telefone (garmin.com/connectiqapp).

Ciferblatai: tinkinkite laikrodžio išvaizdą.

Įrenginio programos: į laikrodį įtraukiama interaktyvių funkcijų, pvz., infoskydelių ir naujų lauko bei fizinio pasirengimo veiklos rūšių.

Duomenų laukai: atsisiųskite naujų duomenų laukų, kuriuose jutiklių, veiklos ir istorijos duomenys pateikiami naujai. Connect IQ duomenų laukus galima pridėti prie įtaisytyjų funkcijų ir puslapių.

Muzika: pridėkite prie laikrodžio muzikos tiekėjų.

Connect IQ funkcijų atsisiuntimas

Norint atsisiųsti funkcijų iš programos Connect IQ, reikia susieti D2 Mach 1 laikrodį su telefonu ([Telefono susiejimas, 123 psl.](#)).

- 1 Iš programų parduotuvės telefone įdiekite atidarykite programą Connect IQ.
- 2 Jei reikia, pasirinkite savo laikrodį.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Connect IQ funkcijų atsisiuntimas naudojantis kompiuteriu

- 1 Prijunkite laikrodį prie kompiuterio USB kabeliu.
- 2 Eikite į apps.garmin.com ir prisijunkite.
- 3 Pasirinkite Connect IQ funkciją ir ją atsisiųskite.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Garmin Explore™

Garmin Explore svetainėje ir programoje galite kurti trasas, kelio taškus ir rinkinius, planuoti keliones ir naudoti saugyklą debesyje. Jose teikiamos pažangaus planavimo funkcijos prisijungus ir atsijungus, leidžiant bendrinti ir sinchronizuoti duomenis su suderinamu Garmin įrenginiu. Programoje galite atsisiųsti žemėlapių, kad galėtumėte jais naudotis neprisijungę, o tada keliauti, kur norite, nenaudodami mobiliųjų duomenų paslaugos.

Galite atsisiųsti programą Garmin Explore iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/exploreapp) arba apsilankyti svetainėje explore.garmin.com.

Programa Garmin Messenger

⚠️ ĮSPĖJIMAS

inReach funkcijos programoje Garmin Messenger, įskaitant SOS, pėdsakų žymėjimą ir „inReach™“ orai, yra pasiekiamos tik prijungus inReach palydovinį komunikatorių ir turint aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą. Būtinai išbandykite programą lauke prieš naudodami ją kelionėje.

⚠️ PERSPĖJIMAS

Nesikliaukite programos Garmin Messenger ne palydovinio ryšio žinučių funkcijomis kaip pagrindine priemone skubiai pagalbai gauti.

PRANEŠIMAS

Programa veikia naudojama interneto ryšį (belaidį ryšį arba mobiliuosius duomenis telefone) ir Iridium® palydovų tinklą. Jei naudojate mobiliuosius duomenis, susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jei jūsų buvimo vietoje nėra tinklo ryšio, kad jūsų inReach palydovinis komunikatorius galėtų naudoti Iridium palydovinio ryšio tinklą, reikia turėti aktyvią palydovinio ryšio prenumeratą.

Naudodamiesi programa galite siųsti žinutes kitiems programos Garmin Messenger naudotojams, įskaitant draugus ir šeimos narius, neturinčius Garmin įrenginių. Kiekvienas gali atsisiųsti programą ir prijungti telefoną, o tada bendrauti su kitais programos naudotojais internetu (prisijungti nereikia). Be to, programos naudotojai gali kurti grupinių žinučių gijas su kitais SMS telefonų numeriais. Nauji prie grupinės žinutės pridėti nariai gali atsisiųsti programą ir peržiūrėti, ką rašo kiti.

Už žinutes, kurias siunčiate naudodamiesi belaidžiu ryšiu arba telefono mobiliųjų duomenų ryšiu, palydovinio ryšio prenumeratoje netaikomi duomenų mokesčiai ar kiti papildomi mokesčiai. Už gautas žinutes mokesčiai gali būti taikomi, jei pristatyti žinutę bandoma ir per Iridium palydovų tinklą, ir internetu. Taikomi standartiniai žinučių tarifai, numatyti jūsų mobiliųjų duomenų plane.

Programą Garmin Messenger galite atsisiųsti iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/messengerapp).

Funkcijos „Messenger“ naudojimas

⚠️ PERSPĖJIMAS

Nesikliaukite programos Garmin Messenger ne palydovinio ryšio žinučių funkcijomis kaip pagrindine priemone skubiai pagalbai gauti.

PRANEŠIMAS

Norint naudoti funkciją „Messenger“, D2 Mach 1 laikrodis turi būti prijungtas prie programos Garmin Messenger suderinamame telefone naudojant Bluetooth technologiją.

Funkcija „Messenger“ laikrodyje suteikia galimybę skaityti, kurti ir atsakyti į žinutes iš telefono programos Garmin Messenger.

1 Kai rodomas ciferblatas, paspausdami **UP** arba **DOWN** atidarykite „**Messenger**“ infoskydelį.

PATARIMAS: funkcija „Messenger“ pasiekama laikrodyje kaip infoskydelis, programa arba valdiklių meniu parinktis.

2 Pasirinkite infoskydelį.

3 Jei naudojate funkciją „**Messenger**“ pirmą kartą, telefonu nuskaitykite QR kodą ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

4 Laikrodyje pasirinkite parinktį:

- Jei norite kurti naują žinutę, pasirinkite **Nauja žinutė**, pasirinkite gavėją ir pasirinkite standartinę žinutę arba kurkite nuosavą.
- Jei norite peržiūrėti pokalbį, slinkite žemyn ir pasirinkite pokalbį.
- Jei norite atsakyti į žinutę, pasirinkite pokalbį, pasirinkite **Atsakyti** ir pasirinkite standartinę žinutę arba kurkite nuosavą.

Programa Garmin Golf

Programa Garmin Golf suteikia galimybę įkelti rezultatų korteles iš D2 Mach 1 įrenginio ir peržiūrėti išsamią statistiką bei smūgių analizę. Naudodami Garmin Golf programą golfo žaidėjai gali varžytis tarpusavyje būdami skirtingose aikštelėse. Daugiau nei 43 000 aikštelių turi lyderių lenteles, prie kurių gali prisijungti kiekvienas. Galite surengti turnyrą ir pakviesti žaidėjus varžytis. Jei turite Garmin Golf narystę, galite peržiūrėti ridenimo aikštelės kontūrų duomenis telefone ir D2 Mach 1 įrenginyje.

Programa Garmin Golf sinchronizuoja duomenis su jūsų Garmin Connect paskyra. Galite atsisiųsti programą Garmin Golf iš programų parduotuvės telefone (garmin.com/golfapp).

Prisijungimas prie programos Garmin Pilot

Programoje Garmin Pilot galite kurti skrydžių planus ir nusiųsti juos į D2 Mach 1 laikrodį. Programą Garmin Pilot galima naudoti ne visuose mobiliuosiuose įrenginiuose. Informacijos apie prieinamumą ir suderinamumą ieškokite programų parduotuvėje mobiliajame įrenginyje.

D2 Mach 1 laikrodis prisijungia prie programos Garmin Pilot naudodamas Bluetooth technologiją. Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite adresu garmin.com/ble.

- 1 Susiekite telefoną su D2 Mach 1 laikrodžiu (*Telefono susiejimas, 123 psl.*).
- 2 Iš programų parduotuvės telefone įdiekite atidarykite programą Garmin Pilot.
- 3 Prisijunkite prie programos Garmin Pilot naudodami Garmin paskyros prisijungimo kredencius.
- 4 Programoje Garmin Pilot pasirinkite **Namai > Connex** > **Visi įrenginiai** ir pasirinkite savo laikrodį.

Aviacijos duomenų bazės naujinimas

Prieš naujinant aviacijos duomenų bazę reikia sukurti Garmin paskyrą ir pridėti prie jos savo laikrodį. Įrenginio ID rasite įrenginio informacijos ekrane (*Įrenginio informacijos peržiūra, 153 psl.*).

Aviacijos duomenų bazė galioja 28 dienas, ji apima oro uostų vietovių, pagalbinių navigacijos priemonių ir sankirtų duomenis iš viso pasaulio.

- 1 Eikite į flyGarmin.com.
 - 2 Prisijunkite prie Garmin paskyros.
 - 3 Pasirinkite parinktį:
 - Prijunkite laikrodį prie kompiuterio pridėtu USB kabeliu.
 - Prijunkite laikrodį prie Wi-Fi belaidžio tinklo.
 - 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atnaujinkite aviacijos duomenų bazę.
- Jei laikrodis prijungtas prie Wi-Fi belaidžio ryšio tinklo, duomenų bazės naujiniai automatiškai atsiunčiami naktį.

Rankinis sinchronizavimas su aviacijos duomenų baze

Jei laikrodis prijungtas prie Wi-Fi belaidžio ryšio tinklo, duomenų bazės naujiniai automatiškai atsiunčiami naktį. Taip pat galite bet kada sinchronizuoti su duomenų baze rankiniu būdu.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Ryšio galimybės > Wi-Fi > Aviacijos duomenų bazės naujinimai**.
- 3 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.

Garmin Share

PRANEŠIMAS

Bendrindami savo informaciją su kitais privalote būti atsargūs. Visada įsitikinkite, kad žinote su kuo bendrinate informaciją ir kad tais asmenimis pasitikite.

Funkcija Garmin Share suteikia galimybę naudojant Bluetooth technologiją bendrinti duomenis su kitais suderinamais Garmin įrenginiais belaidžiu ryšiu. Kai Garmin Share funkcija įjungta, o suderinami Garmin įrenginiai yra tarpusavio ryšio diapazone, galite pasirinkti išsaugotas vietas, trasas ir treniruotes bei perkelti jas į kitą įrenginį tiesioginiu ir saugiu įrenginių ryšiu, tam nereikia telefono arba Wi-Fi ryšio.

Duomenų bendrinimas naudojant Garmin Share

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin įrenginiais naudojant Garmin Share.

D2 Mach 1 laikrodis gali siųsti ir gauti duomenis, kai prijungiate jį prie kito suderinamo Garmin įrenginio (*Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share, 132 psl.*). Taip pat galite perkelti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, galite perkelti parankinę trasą iš Edge dviračio kompiuterio į suderinamą Garmin laikrodį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Garmin Share > Dalintis**.
- 3 Pasirinkite kategoriją ir vieną elementą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Dalintis**.
 - Pasirinkite **Pridėti daugiau > Dalintis**, jei norite bendrinti kelis elementus.
- 5 Palaukite, kol įrenginys aptiks suderinamus įrenginius.
- 6 Pasirinkite įrenginį.
- 7 Patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 8 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.
- 9 Pasirinkite **Bendrin. dar kart.**, jei norite bendrinti tuos pačius elementus su kitu naudotoju (pasirenkama).
- 10 Pasirinkite **Baig.**.

Duomenų gavimas naudojantis Garmin Share

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin įrenginiais naudojant Garmin Share.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Garmin Share**.
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks pasiekiamus suderinamus įrenginius.
- 4 Pasirinkite ✓.
- 5 Patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 6 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.
- 7 Pasirinkite **Baig.**.

Garmin Share nustatymai

Palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Ryšio galimybės > Garmin Share**.

Būsena: leidžiama laikrodžiui siųsti ir gauti elementus per Garmin Share.

Pamiršti įrenginius: pašalinami visi įrenginiai, su kuriais laikrodis anksčiau bendrino elementus.

Naudotojo profilis

Naudotojo profilį galite atnaujinti laikrodyje arba programoje Garmin Connect.

Naudotojo profilio nustatymas

Galite atnaujinti lyties, gimimo datos, ūgio, svorio, riešo, širdies dažnio zonos, galios zonos ir kritinio plaukimo greičio (CSS) nustatymus. Laikrodis naudoja šią informaciją tiksliems treniravimosi duomenims apskaičiuoti.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Naudotojo profilis**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Lyties nustatymai

Konfigūruojant laikrodį pirmą kartą reikia pasirinkti lytį. Didžioji dalis fizinio pasirengimo ir treniravimosi algoritmų yra binariniai. Siekiant tiksliausių rezultatų, Garmin rekomenduoja pasirinkti jums gimus nustatytą lytį. Baigę pradinį konfigūravimą, galite keisti profilio nustatymus Garmin Connect paskyroje.

Profilis ir privatumas: galite keisti duomenis viešame savo profilyje.

Naudotojo nustatymai: nustatoma jūsų lytis. Jei pasirinksite Nenustatyta, algoritmai, kuriems reikia binarinės įvesties, naudos lytį, jūsų nurodytą konfigūruojant laikrodį pirmą kartą.

Savo fizinio pasirengimo amžiaus peržiūra

Fizinio pasirengimo amžius rodo, kaip jūsų fizinį pasirengimą galima palyginti su tos pačios lyties asmeniu. Jūsų laikrodis nurodo fizinio pasirengimo amžių naudodamas tokią informaciją kaip amžius, kūno masės indeksas (KMI), širdies dažnio ilsintis duomenys ir intensyvios veiklos istorija. Jei turite Index™ svarstyklės, fizinio pasirengimo amžiui nustatyti laikrodis vietoje KMI naudoja kūno riebalų procentą. Fizinio pasirengimo amžiui turi įtakos mankšta ir gyvenimo būdo pokyčiai.

PASTABA: jei norite sužinoti tiksliausių fizinio pasirengimo amžių, nustatykite savo naudotojo profilį ([Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.](#)).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Naudotojo profilis > Fiz pasir amž.**

Apie širdies dažnio zonas

Daug sportininkų širdies dažnio zonas naudoja siekdami išmatuoti ir padidinti kardiovaskuliarinę jėgą ir pagerinti fizinį pasirengimą. Širdies dažnio zona yra nustatytas širdies susitraukimo kartų per minutę diapazonas. Penkios įprastai nustatytos širdies dažnio zonos sunumeruotos nuo 1 iki 5, pagal didėjantį intensyvumą. Bendrai kalbant, širdies dažnio zonos apskaičiuojamos pagal maksimalaus širdies dažnio procentinę dalį.

Fizinio pasirengimo tikslai

Žinodami savo širdies dažnio zonas galėsite lengviau vertinti ir gerinti fizinį pasirengimą suprasdami ir taikydami šiuos principus.

- Jūsų širdies dažnis yra geras mankštinimosi intensyvumo rodiklis.
- Treniravimasis tam tikrose širdies dažnio zonose gali padėti padidinti širdies ir kraujagyslių pajėgumą bei jėgą.

Jei žinote savo maksimalų širdies dažnį, naudodamiesi lentele ([Širdies dažnio zonų skaičiavimas, 135 psl.](#)) galite nustatyti savo fizinio pasirengimo tikslams tinkamiausią širdies dažnio zoną.

Jei savo maksimalaus širdies dažnio nežinote, naudokitės internete siūlomais skaičiuotuvais. Kai kurie sporto ir sveikatos centrai gali pasiūlyti testą maksimaliam širdies dažniui nustatyti. Numatytasis maksimalus širdies dažnis yra 220 minus jūsų amžius.

Širdies dažnio zonų nustatymas

Siekiant nustatyti numatytąsias širdies dažnio zonas, laikrodyje naudojama naudotojo profilio informaciją iš pradinės sąrankos. Galite nustatyti atskiras širdies dažnio zonas sporto profilams, pvz., bėgimui, važiavimui dviračiu ir plaukimui. Kad veiklos metu gautumėte kuo tikslesnius kalorijų duomenis, nustatykite maksimalų širdies dažnį. Taip pat galite neautomatiškai nustatyti kiekvieną širdies dažnio zoną ir įvesti širdies dažnį ilsintis. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Širdies dažnis**.
- 3 Pasirinkite **Maks. ŠD** ir įveskite maksimalų širdies dažnį.
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, kad automatiškai įrašytumėte maksimalų širdies dažnį veiklos metu (*Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 135 psl.*).
- 4 Pasirinkite **LSL** ir įveskite laktato slenksčio širdies dažnį (*Laktato slenkstis, 87 psl.*).
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, kad laktato slenkstis veiklos metu būtų registruojamas automatiškai (*Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 135 psl.*).
- 5 Pasirinkite **ŠD poilsio metu > Nustatyti tinkintą** ir įveskite širdies dažnį ilsintis.
Galite naudoti laikrodžio išmatuotą širdies dažnį ilsintis arba nustatyti tinkintą širdies dažnį ilsintis.
- 6 Pasirinkite **Zonos > Pagal**.
- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **D / S**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte dūžių per minutę zonas.
 - Pasirinkite **%Maks. ŠD**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte zonas kaip maksimalaus širdies dažnio procentą.
 - Pasirinkite **%ŠDR**, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte zonas kaip širdies dažnio rezervo procentą (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
 - Pasirinkite **%LSL**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas kaip laktato slenksčio širdies dažnio procentą.
- 8 Pasirinkite zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
- 9 Pasirinkite **Širdies dažnis sportuojant**, o tada pasirinkite sporto profilį, jei norite pridėti atskiras širdies dažnio zonas (pasirenkama).
- 10 Kartodami veiksmus pridėkite širdies dažnio sportuojant zonų (pasirenkama).

Leidimas laikrodžiui nustatyti jūsų širdies dažnio zonas

Numatytieji nustatymai leidžia laikrodžiui aptikti jūsų maksimalų širdies dažnį ir nustatyti širdies dažnio zonas kaip procentines maksimalaus širdies dažnio vertes.

- Patikrinkite, ar jūsų naudotojo profilio nustatymai yra tikslūs (*Naudotojo profilio nustatymas, 132 psl.*).
- Dažnai bėgiokite užsidėję ant riešo arba krūtinės širdies dažnio monitorių.
- Peržiūrėkite savo širdies dažnio tendencijas ir laiką zonose savo Garmin Connect paskyroje.

Širdies dažnio zonų skaičiavimas

Zona	Maksimalaus širdies dažnio procentas	Suvokiamas įtempimo lygis	Nauda
1	50–60 proc.	Atsipalaidavimas, lengvas tempas, ritmiškas kvėpavimas	Pradinio lygio aerobinė treniruotė, sumažina stresą
2	60–70 proc.	Patogus tempas, šiek tiek gilesnis kvėpavimas, galimas pokalbis	Bazinė kardiovaskulinė treniruotė, geras atsistatymo tempas
3	70–80 proc.	Vidutinis tempas, šiek tiek sunkiau kalbėti	Didesnis aerobinis pajėgumas, optimali kardiovaskulinė treniruotė
4	80–90 proc.	Greitas tempas, šiek tiek nepatogumo, stiprus kvėpavimas	Didesnis anaerobinis pajėgumas ir slenkstis, didesnis greitis
5	90–100 proc.	Sprinto tempas, neįmanoma išlaikyti ilgesnį laiką, sunkus kvėpavimas	Anaerobinė ir raumenų ištvermė, didesnė galia

Jūsų galios zonų nustatymas

Galios zonos – tai numatytosios vertės, grindžiamos lytimi, svoriu ir vidutiniu pajėgumu, jos gali neatitikti jūsų asmeninio pajėgumo. Jei žinote savo galios funkcinio slenksčio (GFS) arba galios slenksčio (GS) vertę, galite ją įvesti ir leisti programinei įrangai apskaičiuoti jūsų galios zonas automatiškai. Galite koreguoti savo zonas rankiniu būdu laikrodyje arba Garmin Connect paskyroje.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Galia**.
- 3 Pasirinkite veiklą.
- 4 Pasirinkite **Pagal**.
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Vatai**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas vatais.
 - Pasirinkite **% GFS** arba **% FS**, jei norite peržiūrėti ir redaguoti zonas pagal galios slenksčio procentinę vertę.
- 6 Pasirinkite **FTP** arba **Galios slenkstis** ir įveskite vertę.
Galite naudoti funkciją Autom. aptikimas, jei norite automatiškai įrašyti galios slenkstį veiklos metu (*Automatinis rezultatų matavimų aptikimas, 135 psl.*).
- 7 Pasirinkite zoną ir įveskite kiekvienos zonos vertę.
- 8 Jei reikia, pasirinkite **Minimali** ir įveskite minimalią galios vertę.

Automatinis rezultatų matavimų aptikimas

Autom. aptikimas funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Veiklos metu laikrodis gali automatiškai nustatyti maksimalų širdies dažnį ir laktato slenkstį. Susiejus su suderinamu galios matuokliu, laikrodis gali automatiškai aptikti galios funkcinį slenkstį (GFS) veiklos metu.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Naudotojo profilis > Širdies dažnio ir galios zonos > Autom. aptikimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį.

Saugumo ir stebėjimo funkcijos

⚠ PERSPĖJIMAS

Saugumo ir stebėjimo funkcijos yra papildomos, todėl nesikliaukite jomis kaip pagrindine priemone skubiai pagalbai gauti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis saugumo ir stebėjimo funkcijomis, D2 Mach 1 laikrodis turi būti prijungtas prie programos Garmin Connect naudojant Bluetooth technologiją. Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Skubios pagalbos kontaktus galite įvesti Garmin Connect paskyroje.

Daugiau informacijos apie saugumo ir stebėjimo funkcijas žr. garmin.com/safety.

Pagalbos funkcija: leidžia išsiųsti tekstinę žinutę su jūsų vardu, LiveTrack nuoroda ir GPS vieta (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams.

Įvykių aptikimas: jei užsiimant tam tikra veikla lauke D2 Mach 1 laikrodis aptinka įvykį, jis automatiškai siunčia žinutę, LiveTrack nuorodą ir GPS vietą (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams.

LiveTrack: leidžia draugams ir šeimai tikruoju laiku stebėti jūsų varžybas ir treniruotes. Galite pakviesti stebėtojus el. paštu arba socialiniuose tinkluose, leisdami jiems stebėti jūsų tiesiogiai transliuojamus duomenis interneto puslapyje.

Live Event Sharing: leidžia siųsti žinutes draugams ir šeimai įvykio metu, taip suteikiant naujausią informaciją tikruoju laiku.

PASTABA: šia funkcija galite naudotis, tik jei laikrodis prijungtas prie suderinamo Android telefono.

GroupTrack: leidžia stebėti savo kontaktus naudojantis LiveTrack tiesiai ekrane ir tikruoju laiku.

Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas

Skubios pagalbos kontaktų telefono numeriai naudojami saugumo ir stebėjimo funkcijoms.

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Sauga ir stebėjimas** > **Saugos funkcijos** > **Skubios pagalbos kontaktai** > **Pridėti skubios pagalbos kontaktų**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai pridėsite skubios pagalbos kontaktų, jie gaus pranešimą ir galės priimti jūsų prašymą arba jį atmesti. Jei kontaktas atmetė prašymą, reikės pasirinkti kitą skubios pagalbos kontaktą.

Kontaktų pridėjimas

Į programą Garmin Connect galite įtraukti iki 50 kontaktų. Kontaktų el. pašto adresus galima naudoti su funkcija LiveTrack. Tris iš šių kontaktų galima naudoti kaip skubios pagalbos kontaktus (*Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 136 psl.*).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite ●●●.
- 2 Pasirinkite **Kontaktai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėjus kontaktų, reikia sinchronizuoti duomenis, kad pakeitimai būtų pritaikyti D2 Mach 1 įrenginyje (*Programos Garmin Connect naudojimas, 127 psl.*).

Įvykių aptikimo įjungimas ir išjungimas

⚠ PERSPĖJIMAS

Įvykių aptikimas – tai papildoma funkcija, veikianti tik užsiimant tam tikra veikla lauke. Įvykių aptikimu nereikėtų kliautis kaip pagrindiniu būdu skubiai pagalbai gauti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Kad galėtumėte įjungti įvykių aptikimą laikrodyje, reikia konfigūruoti skubios pagalbos kontaktus programoje Garmin Connect (*Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 136 psl.*). Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jūsų skubios pagalbos kontaktai turi galėti gauti el. laiškus arba tekstines žinutes (gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių mokesčiai).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sauga ir stebėjimas > Įvykių aptikimas**.
- 3 Pasirinkite GPS veiklą.

PASTABA: įvykių aptikimas veikia tik užsiimant tam tikra veikla lauke.

Kai D2 Mach 1 laikrodis aptinka įvykį, o telefonas prijungtas, programa Garmin Connect gali išsiųsti automatinę tekstinę žinutę ir el. laišką su jūsų vardu ir GPS vieta (jei žinoma) jūsų skubios pagalbos kontaktams. Įrenginyje ir susietame telefone pateikiamas pranešimas, kuriame nurodoma, kad jūsų kontaktai bus informuoti praėjus 15 sekundžių. Jei pagalbos nereikia, galite atšaukti automatinę skubios pagalbos žinutę.

Pagalbos prašymas

⚠ PERSPĖJIMAS

Pagalbos funkcija yra papildoma ir neturėtų būti laikoma pagrindine priemone skubiai pagalbai iškviešti. Programa Garmin Connect nesusisiečia su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

PRANEŠIMAS

Kad galėtumėte prašyti pagalbos, turite nustatyti skubios pagalbos kontaktus programoje Garmin Connect (*Skubios pagalbos kontaktų pridėjimas, 136 psl.*). Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje. Jūsų skubios pagalbos kontaktai turi galėti gauti el. laiškus arba tekstines žinutes (gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių mokesčiai).

- 1 Palaikykite paspaudę **LIGHT**.
- 2 Kai pajusite tris vibracijas, atleisdami mygtuką suaktyvinkite pagalbos funkciją.
Atidaromas atbulinio skaičiavimo ekranas.

PATARIMAS: jei norite atšaukti žinutę, galite pasirinkti **Atšaukti** prieš pasibaigiant atbuliniam skaičiavimui.

GroupTrack sesijos paleidimas

PRANEŠIMAS

Susietame telefone turi būti duomenų planas, o telefonas turi būti duomenų ryšio veikimo zonoje.

Norint pradėti GroupTrack sesiją, reikia susieti laikrodį su suderinamu telefonu (*Telefono susiejimas, 123 psl.*). Šiose instrukcijose paaiškinta, kaip pradėti GroupTrack sesiją su D2 Mach 1 laikrodžiu. Jei jūsų kontaktai turi kitus suderinamus įrenginius, galite matyti juos žemėlapyje. Kiti įrenginiai gali nerodyti GroupTrack važiotojų žemėlapyje.

- 1 D2 Mach 1 laikrodyje palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkdami **Sauga ir stebėjimas > GroupTrack > Rodyti žemėlapyje** įjunkite kontaktų peržiūrą žemėlapio ekrane.
- 2 Programoje Garmin Connect pasirinkite **••• > Sauga ir stebėjimas > LiveTrack > ⋮ > Nustatymai > GroupTrack**.
- 3 Pasirinkite **Visi kontaktai** arba **Tik pakvietus** ir pasirinkite kontaktus.
- 4 Pasirinkite **Ijungti „LiveTrack“**.
- 5 Laikrodyje pradėkite veiklą lauke.
- 6 Slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite savo kontaktus.

PATARIMAS: žemėlapyje palaikę **MENU** ir pasirinkę **Netoliese esantys kontaktai** galite peržiūrėti informaciją apie kitų GroupTrack sesijos dalyvių atstumą, kryptį ir tempą ar greitį.

Patarimai dėl GroupTrack sesijų

Funkcija GroupTrack leidžia stebėti kitus jūsų grupės kontaktus naudojant LiveTrack tiesiogiai ekrane. Visi grupės nariai turi būti jūsų kontaktai Garmin Connect paskyroje.

- Pradėkite veiklą lauke naudodami GPS.
- Susiekite D2 Mach 1 įrenginį su telefonu naudodami Bluetooth technologiją.
- Programoje Garmin Connect pasirinkdami **••• > Kontaktai** atnaujinkite GroupTrack sesijos kontaktų sąrašą.
- Pasirūpinkite, kad visi jūsų kontaktai susietų savo įrenginius su telefonais ir pradėtų LiveTrack sesiją programoje Garmin Connect.
- Įsitikinkite, kad visi kontaktai yra ryšio diapazone (40 km arba 25 myl.).
- GroupTrack sesijos metu slinkite į žemėlapį ir peržiūrėkite savo kontaktus (*Žemėlapio pridėjimas prie veiklos, 48 psl.*).

GroupTrack nustatymai

Palaikykite nuspaudę **MENU** ir pasirinkite **Sauga ir stebėjimas > GroupTrack**.

Rodyti žemėlapyje: leidžia peržiūrėti kontaktus žemėlapio ekrane GroupTrack sesijos metu.

Veiklos tipai: leidžia pasirinkti, kokių tipų veikla rodoma žemėlapio ekrane GroupTrack sesijos metu.

Sveikatos ir sveikatingumo nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Sveikata ir savijauta**.

Širdies dažnis: galima tinkinti širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymus ([Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai, 104 psl.](#)).

Pulso oks. režimas: galima pasirinkti pulsoksimetro režimą ([Pulsoksimetro režimo nustatymas, 106 psl.](#)).

Dienos suvestinė: įjungiamo Body Battery dienos suvestinė, kuri rodoma likus kelioms valandoms iki jūsų miego lango. Dienos suvestinėje pateikiama įžvalgų apie tai, kaip dienos stresas ir aktyvumo istorija paveikė jūsų Body Battery lygį ([Body Battery, 82 psl.](#)).

Įspėjimai dėl streso: praneša jums, jei streso laikotarpiai išsekvojo jūsų Body Battery.

Poilsio įspėjimai: pranešama apie pasibaigusį poilsio laikotarpį ir jo poveikį Body Battery lygiui.

Įspėjimas apie judėjimą: įgalinama arba išjungiama funkcija Įspėjimas apie judėjimą ([Ragavimo judėti funkcijos naudojimas, 139 psl.](#)).

Įspėjimai apie tikslą: galima įjungti ir išjungti įspėjimus apie tikslą arba išjungti juos tik veiklos metu. Įspėjimai apie tikslą rodomi jūsų kasdieniam žingsnių tikslui, kasdieniam užliptų aukštų tikslui ir savaitės intensyvumo minučių tikslui.

Move IQ: galite įjungti ir išjungti Move IQ® įvykius. Jei jūsų judesiai atitinka žinomus treniruočių modelius, Move IQ funkcija automatiškai aptinka įvykį ir rodo jį jūsų laiko juostoje. Prie Move IQ įvykių nurodomas veiklos tipas ir trukmė, bet jie nerodomi jūsų veiklų sąrašė arba naujienų kanale. Jei norite išsamesnės ir tikslesnės informacijos, galite įrašyti skaičiuojamo laiko veiklą įrenginyje.

Automatiškai nustatomas tikslas

Įrenginys automatiškai sukuria kasdienį žingsnių tikslą, atsižvelgiant į ankstesnius jūsų veiklos lygius. Jums per dieną judant, įrenginys rodo jūsų pažangą link jūsų dienos tikslo.

Jei nuspręsite nenaudoti automatiškai nustatomo tikslo funkcijos, savo Garmin Connect paskyroje galite nustatyti asmeninį žingsnių tikslą.

Ragavimo judėti funkcijos naudojimas

Sėdėjimas ilgesnį laiką gali paskatinti nepageidautinus metabolinės būklės pokyčius. Raginimas judėti primena apie poreikį judėti. Po vienos valandos neaktyvumo rodomas tekstas Perkelti! ir judėjimo juosta. Po kiekvienų 15 minučių neaktyvumo rodomi papildomi segmentai. Jei įjungti garsiniai tonai, įrenginys taip pat supypsi ar vibruoja ([Sistemos nustatymai, 149 psl.](#)).

Jei norite perjungti raginimą judėti, trumpai pasivaikščiokite (bent kelias minutes).

Intensyvumo minutės

Tokios sveikatos organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja per savaitę bent 150 minučių užsiimti vidutinio intensyvumo veikla, pvz., greitu ėjimu, arba 75 min. per savaitę užsiimti aktyvia veikla, pvz., bėgimu.

Laikrodys stebi jūsų veiklos intensyvumą ir fiksuoja, kiek laiko skiriate vidutinio ir didelio intensyvumo veiklai (siekiant kiekybiškai įvertinti intensyvumą, reikia širdies dažnio duomenų). Laikrodys vidutinio intensyvumo veiklos minutes pridėda prie intensyvios veiklos minučių skaičiaus. Visos didelio intensyvumo veiklos minutės pridėjus padvigubėja.

Kaip pelnyti intensyvumo minutes

D2 Mach 1 laikrodys apskaičiuoja intensyvumo minutes palygindamas širdies dažnio duomenis su vidutiniu širdies dažniu ilsintis. Jei širdies dažnio matavimas išjungtas, laikrodys apskaičiuoja vidutinio intensyvumo minutes analizuodamas žingsnius per minutę.

- Pradėkite skaičiuojamo laiko veiklą, kad intensyvumo minutės būtų apskaičiuotos kuo tiksliau.
- Kad širdies dažnis ilsinti būtų kuo tikslesnis, dėvėkite laikrodį visą parą.

Miego stebėjimas

Jums miegant, laikrodis automatiškai aptinka miegą ir stebi jūsų judėjimą įprastomis miego valandomis. Galite nustatyti įprastas miego valandas programoje Garmin Connect arba laikrodžio nustatymuose (*Miego režimo tinkinimas, 151 psl.*). Miego statistika apima visas miego valandas, miego stadijas, judėjimą miegant ir miego įvertį. Miego treneris teikia miego poreikio rekomendacijas pagal jūsų miego ir aktyvumo istoriją, ŠDK būseną ir pogulius (*Infoskydeliai, 77 psl.*). Poguliai pridedami prie miego statistikos ir gali turėti įtakos jėgų atgavimui. Išsamią miego statistiką galite peržiūrėti Garmin Connect paskyroje.

PASTABA: Naudodamiesi režimu „netrukdyti“ galite išjungti visus pranešimus ir įspėjimus, išskyrus žadintuvo signalus (*Valdikliai, 97 psl.*).

Automatinio miego stebėjimo naudojimas

- 1 Dėvėkite laikrodį miegodami.
- 2 Įkelkite miego stebėjimo duomenis į savo Garmin Connect paskyrą (*Programos Garmin Connect naudojimas, 127 psl.*).
Savo miego statistiką galite peržiūrėti Garmin Connect paskyroje.
Galite peržiūrėti informaciją apie miegą, įskaitant pogulius, D2 Mach 1 laikrodyje (*Infoskydeliai, 77 psl.*).

Kvėpavimo pokyčiai

⚠ ĮSPĖJIMAS

D2 Mach 1 įrenginys nėra medicinos prietaisas, jis nėra skirtas jokiai medicininei būklei diagnozuoti ar stebėti. Daugiau informacijos apie pulsoksimetro tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.

D2 Mach 1 įrenginyje esančiame optiniame širdies dažnio jutiklyje yra pulsoksimetro funkcija, kuri gali per naktį matuoti kvėpavimo pokyčius. Teikiamos kvėpavimo kintamumo įžvalgos suteikia daugiau informacijos apie miego aplinką ir bendrą savijautą. Retus arba dažnus kvėpavimo pokyčius gali lemti jūsų asmeninio gyvenimo būdo veiksniai arba miego aplinka. Jei jums kelia nerimą jūsų kvėpavimo pokyčių lygis, kreipkitės į savo gydytoją arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.

PASTABA: jei norite nustatyti kvėpavimo pokyčius, turite įjungti pulsoksimetro miego stebėjimą (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 106 psl.*).

Miego įverčio infoskydelyje rodomi dabartiniai kvėpavimo pokyčių duomenys.

PASTABA: gali reikėti pridėti infoskydelį į infoskydelių sąrašą (*Infoskydelių juostos tinkinimas, 81 psl.*).

Garmin Connect paskyroje galite peržiūrėti papildomą kvėpavimo pokyčių informaciją, įskaitant kelių dienų tendencijas.

Navigacija

Išsaugotų vietų peržiūra ir redagavimas

PATARIMAS: galite pašalinti vietą iš valdiklių meniu (*Valdikliai, 97 psl.*).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Rodyti kelią > Įrašytos vietos**.
- 3 Pasirinkite išsaugotą vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį ir peržiūrėkite arba redaguokite išsamią informaciją apie vietą.

Vietos išsaugojimas naudojantis dviem tinkleliais

Galite išsaugoti savo dabartinę buvimo vietą naudodami dviejų tinklelių koordinates, kad vėliau galėtumėte grįžti į tą pačią vietą.

- 1 Priskirkite mygtuką arba mygtukų derinį **Dvigubas tinklelis** funkcijai (*Sparčiųjų mygtukų pritaikymas, 151 psl.*).
- 2 Palaikydami paspaudę priskirtą mygtuką arba mygtukų derinį išsaugokite dviejų tinklelių vietą.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Paspausdami **START** išsaugokite vietą.
- 5 Jei reikia, paspauskite **DOWN** ir redaguokite vietos duomenis.

Nuorodos taško nustatymas

Galite nustatyti nuorodos tašką, kad matytumėte kursą ir atstumą iki vietos arba pelengą.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Palaikykite **LIGHT**.
PATARIMAS: galite nustatyti nuorodos tašką, kai įrašote veiklą.
 - Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Nuorodos taškas**.
- 3 Palaukite, kol laikrodis aptiks palydovus.
- 4 Paspauskite **START** ir pasirinkite **Pridėti tašką**.
- 5 Pasirinkite vietą arba pelengą, naudotiną kaip navigacijos nuorodos tašką.
Rodoma kompas rodyklė ir atstumas iki kelionės tikslo.
- 6 Nukreipkite laikrodžio viršų savo kurso link.
Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kurso kryptį ir nukrypimo laipsnį.
- 7 Jei reikia, paspaudę **START** ir pasirinkę **Keitimo taškas** nustatykite naują nuorodos tašką.

Navigavimas į kelionės tikslą

Naudodami įrenginį galite naviguoti į kelionės tikslą arba važiuoti pagal kursą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija**.
- 5 Pasirinkite kategoriją.
- 6 Kad pasirinktumėte kelionės tikslą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 7 Pasirinkite **Eiti į**.
Rodoma navigacijos informacija.
- 8 Paspausdami **START** pradėkite navigavimą.

Navigacija į lankytiną vietą

Jei jūsų laikrodyje įdiegtuose žemėlapių duomenyse yra lankytinų vietų, galite jas aplankyti naudodamiesi navigacija.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Lankytinos vietos** ir pasirinkite kategoriją.
Atidaromas šalia jūsų buvimo vietos esančių lankytinų vietų sąrašas.
- 5 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ieškoti šalia kitos vietos, pasirinkite **Ieškoti netoli** ir pasirinkite vietą.
 - Jei norite ieškoti lankytinos vietos pagal pavadinimą, pasirinkite **Pasakykite paieškos tekstą** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite ieškoti lankytinų vietų netoliese, pasirinkite **Netoli mano viet.** (*Navigacija naudojantis funkcija „netoli mano vietos“, 118 psl.*).
- 6 Pasirinkite lankytiną vietą paieškos rezultatuose.
- 7 Pasirinkite **Vykti**.
Rodoma navigacijos informacija.
- 8 Jei norite pradėti navigaciją, paspauskite **START**.

Navigacija į išsaugotos veiklos pradžios tašką

Galite grįžti į išsaugotos veiklos pradžios tašką tiesia linija arba tuo pačiu keliu. Ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Veiklos**.
- 5 Pasirinkite veiklą.
- 6 Pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite grįžti į savo veiklos pradžios tašką tuo pačiu keliu, pasirinkite **TracBack**.
 - Jei neturite palaikomo žemėlapių arba naudojate tiesioginio maršruto funkciją, pasirinkite **Maršrutas**, norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką tiesia linija.
 - Jei nenaudojate tiesioginio maršruto funkcijos, pasirinkite **Maršrutas**, norėdami grįžti į pradinį savo veiklos tašką naudodamiesi nurodymais, kur kiekvieną kartą pasukti.

Išsamios nuorodos padeda pasiekti paskutinės išsaugotos veiklos pradžios tašką, jei turite palaikomą žemėlapių arba naudojate tiesioginio maršruto funkciją. Žemėlapyje atsiranda linija nuo dabartinės jūsų buvimo vietos iki paskutinės išsaugotos veiklos pradžios taško, jei nenaudojate tiesioginio maršruto funkcijos.


PASTABA: galite įjungti laikmatį, kad įrenginys nepersijungtų į laikrodžio režimą automatiškai.

- 7 Paspauskite **DOWN**, jei norite matyti kompasą (pasirenkama).
Rodyklė rodo jūsų pradžios tašką.

Navigavimas į pradinį tašką veiklos metu

Į dabartinės veiklos pradinį tašką galite naviguoti atgal tiesia linija arba keliu, kuriuo vyko. Ši funkcija galima tik užsiimant veikla, kurioje naudojama GPS.

- 1 Veiklos metu paspauskite **STOP**.
- 2 Pasirinkite **Atgal į pradžią** ir pasirinkite parinktį.
 - Jei norite grįžti į savo veiklos pradžios tašką tuo pačiu keliu, pasirinkite **TracBack**.
 - Jei neturite palaikomo žemėlapio arba naudojate tiesaus maršruto parinkimo funkciją, pasirinkite **Maršrutas**, norėdami naviguoti atgal į pradinį savo veiklos tašką tiesia linija.
 - Jei nenaudojate tiesaus maršruto parinkimo funkcijos, pasirinkite **Maršrutas**, norėdami grįžti į pradinį savo veiklos tašką naudodamiesi nurodymais, kur kiekvieną kartą pasukti.

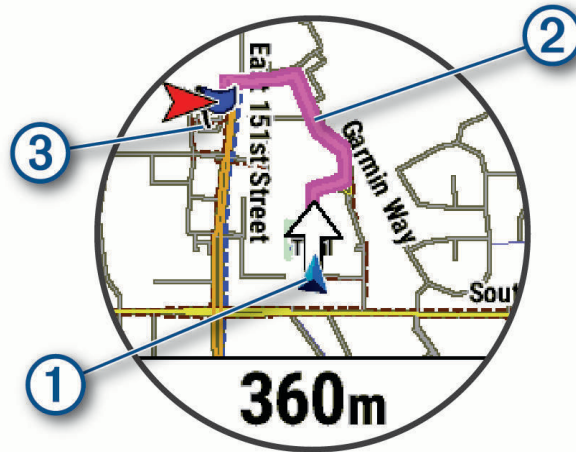

Žemėlapyje rodoma dabartinė jūsų buvimo vieta ①, kelias, kurio reikia laikytis, ② ir kelyno tikslas ③.

Maršruto nurodymų peržiūra

Galite peržiūrėti maršruto nurodymus „posūkis po posūkio“.

- 1 Naviguodami maršrutu palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Posūkis po posūkio**.
Bus parodytas nurodymų „posūkis po posūkio“ sąrašas.
- 3 Jei norite peržiūrėti papildomus nurodymus, paspauskite **DOWN**.

Navigavimas naudojant „Sight 'N Go“

Galite įrenginį nukreipti į tolumoje esantį objektą, pvz., vandens bokštą, užfiksuoti kryptį ir naviguoti link objekto.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Stebėti ir eiti**.
- 5 Laikrodžio viršų nukreipkite į objektą ir paspauskite **START**.
Rodoma navigacijos informacija.
- 6 Paspausdami **START** pradėkite navigavimą.

Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigacijos į ją pradžia

Galite įrašyti už borto atsidūrusio žmogaus (MOB) vietą ir automatiškai pradėti navigaciją į tą vietą.

PATARIMAS: galite pritaikyti mygtukų palaikymo nustatymus, kad MOB funkcija būtų pasiekama greičiau ([Sparčiųjų mygtukų pritaikymas, 151 psl.](#)).

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Paskut. žmog. už borto vieta**.

Rodoma navigacijos informacija.

Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect

PRANEŠIMAS

Bendrindami savo buvimo vietos duomenis su kitais privalote būti atsargūs. Visada įsitikinkite, kad žinote su kokiais dviratinkais bendriname vietos informaciją ir kad tais asmenimis pasitikite.

PASTABA: šia funkcija galite naudotis tik jei su trasa suderinamas jūsų Garmin įrenginys yra prijungtas prie iPhone įrenginio naudojant Bluetooth technologiją.

Galite bendrinti informaciją ir duomenis iš „Apple Maps“ su suderinamu Garmin įrenginiu.

- 1 „Apple Maps“ pasirinkite vietą.
- 2 Pasirinkite  > .
- 3 Jei reikia, programoje Garmin Connect pasirinkite Garmin įrenginį.
Programoje Garmin Connect pateikiamas pranešimas, kad vieta jau pasiekama jūsų įrenginyje ([GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos, 144 psl.](#)).

GPS veiklos pradėjimas iš bendrinamos vietos

Naudodami programą Garmin Connect galite bendrinti vietą iš „Apple Maps“ su laikrodžiu ir pradėti navigaciją į tą vietą ([Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect, 144 psl.](#)).

- 1 Laikrodyje gavę pranešimą apie vietą, pasirinkite .
- Laikrodyje rodoma informacija apie vietą.
PATARIMAS: vieta išsaugoma jūsų laikrodyje. Jei norite peržiūrėti vietą vėliau, paspauskite **START** ir pasirinkite **Rodyti kelią > Įrašytos vietos**.
- 2 Pasirinkite **Eiti į** ir pasirinkite veiklą.
- 3 Vykdami į kelionės tikslą vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Navigacija į bendrinamą vietą veiklos metu

Ši funkcija skirta veikloms, kuriose naudojama GPS. Jei jūsų veikloje GPS išjungta, galėsite peržiūrėti vietą vėliau.

PATARIMAS: vieta išsaugoma jūsų laikrodyje. Jei norite peržiūrėti vietą vėliau, paspauskite **START** ir pasirinkite **Rodyti kelią > Įrašytos vietos**.

Galite gauti bendrinamas vietas laikrodyje ir pradėti navigaciją į jas ([Vietos žemėlapyje bendrinimas naudojantis programa Garmin Connect, 144 psl.](#)).

- 1 Pradėkite GPS veiklą ([Veiklos pradžia, 18 psl.](#)).
- Laikrodyje pateikiamas pranešimas, kuriame nurodomas bendrinamos vietos pavadinimas.
- 2 Pasirinkite , jei norite pradėti navigaciją į bendrinamą vietą.
- 3 Vykdami į kelionės tikslą vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Navigacijos sustabdymas

- 1 Veiklos metu palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Stabdyti navigaciją**.

Trasos

ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia naudotojams galimybę atsisiųsti kitų naudotojų sukurtų trasų. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sukurtų trasų saugos, tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Trečiųjų šalių sukurtomis trasomis naudojantės arba remiatės savo rizika.

Galite siųsti trasą iš Garmin Connect paskyros į įrenginį. Kai išsaugosite trasą įrenginyje, galėsite vykti trasą naudodamiesi įrenginiu.

Galite vykti išsaugota trasa tiesiog dėl to, kad tai geras maršrutas. Pavyzdžiui, galite išsaugoti ir naudoti dviračiams pritaikytą maršrutą į darbą.

Vykti išsaugota trasa galite ir stengdamiesi pasiekti arba pranokti anksčiau nustatytus efektyvumo tikslus. Pavyzdžiui, jei pirmą kartą trasą įveikėte per 30 minučių, galite lenktyniauti su Virtual Partner bandydami įveikti trasą greičiau nei per 30 minučių.

Trasos kūrimas ir laikymasis įrenginyje

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Kursai > Sukurti naują?**.
- 5 Įveskite trasos pavadinimą ir pasirinkite ✓.
- 6 Pasirinkite **Pridėti vietą**.
- 7 Pasirinkite parinktį.
- 8 Jei reikia, pakartokite 6 ir 7 žingsnius.
- 9 Pasirinkite **Baig. > Važiukite trasa**.
Rodoma navigacijos informacija.
- 10 Paspausdami **START** pradėkite navigavimą.

Žiedinės trasos kūrimas

Įrenginys gali sukurti žiedinę trasą pagal nurodytą atstumą ir navigacijos kryptį.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Bėgimas** arba **Dviratis**.
- 3 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Navigacija > Žiedinis maršrutas**.
- 5 Įveskite visą trasos atstumą.
- 6 Pasirinkite kryptį.
Įrenginys sukuria iki trijų trasų. Jei norite peržiūrėti trasas, paspauskite **DOWN**.
- 7 Paspausdami **START** pasirinkite trasą.
- 8 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami pradėti navigaciją, pasirinkite **Vykti**.
 - Jei norite peržiūrėti trasą žemėlapyje ir stumdyti žemėlapij arba keisti jo mastelį, pasirinkite **Žemėlapis**.
 - Jei norite peržiūrėti trasos posūkių sąrašą, pasirinkite **Posūkis po posūkio**.
 - Jei norite peržiūrėti trasos aukščio virš jūros lygio diagramą, pasirinkite **Aukštum brėž.**
 - Jei norite įrašyti trasą, pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Jei norite peržiūrėti trasos įkalnių sąrašą, pasirinkite **Peržiūrėti lipimus**.

Trasos kūrimas Garmin Connect

Norint kurti trasą programoje Garmin Connect, reikia turėti Garmin Connect paskyrą ([Garmin Connect, 127 psl.](#)).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite •••.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Kursai > Sukurti kursą**.
- 3 Pasirinkite trasos tipą.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.

PASTABA: galite išsiųsti šią trasą į savo įrenginį ([Trasos siuntimas į įrenginį, 146 psl.](#)).

Trasos siuntimas į įrenginį

Galite išsiųsti programoje Garmin Connect sukurtą trasą į įrenginį ([Trasos kūrimas Garmin Connect, 146 psl.](#)).

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite •••.
- 2 Pasirinkite **Mokymas ir planavimas > Kursai**.
- 3 Pasirinkite trasą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite suderinamą įrenginį.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Trasos duomenų peržiūra arba redagavimas

Prieš pradėdami navigaciją galite peržiūrėti arba redaguoti trasos duomenis.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite veiklą.
- 3 Palaikykite **MENU**.
- 4 Pasirinkite **Rodyti kelią > Kursai**.
- 5 Pasirinkite trasą.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami pradėti navigaciją, pasirinkite **Važiuokite trasa**.
 - Jei norite kurti pasirinktinį tempo diapazoną, pasirinkite **PacePro**.
 - Jei norite kurti arba peržiūrėti savo pastangų trasoje analizę, pasirinkite **Galios gidas**.
 - Jei norite peržiūrėti trasą žemėlapyje ir stumdyti žemėlapij arba keisti jo mastelį, pasirinkite **Žemėlapis**.
 - Jei norite vykti trasa priešinga kryptimi, pasirinkite **Atlikti kursą atvirkščiai**.
 - Jei norite peržiūrėti trasos aukščio virš jūros lygio diagramą, pasirinkite **Aukštum brėž.**
 - Jei norite pakeisti trasos pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Jei norite redaguoti trasos kelią, pasirinkite **Redagt.**
 - Jei norite peržiūrėti trasos įkalnių sąrašą, pasirinkite **Peržiūrėti lipimus**.
 - Jei norite pašalinti trasą, pasirinkite **Ištrinti**.

Kelio taško projektavimas

Galite sukurti naują vietą projektuodami atstumą ir pelengą iš dabartinės vietos į naują vietą.

PASTABA: gali reikėti programą Projektuoti KT įtraukti į veiklų ir programų sąrašą.

- 1 Kai rodomas ciferblatas, paspauskite **START**.
- 2 Pasirinkite **Projektuoti KT**
- 3 Paspausdami **UP** arba **DOWN** nustatykite kryptį.
- 4 Paspauskite **START**.
- 5 Norėdami pasirinkti matavimo vienetą, paspauskite **DOWN**.
- 6 Norėdami įvesti atstumą, paspauskite **UP**.
- 7 Išsaugokite paspausdami **START**.

Suprojektuotas kelio taškas išsaugomas su numatytoju pavadinimu.

Navigacijos nustatymai

Vykdami į paskirties vietą su navigacija galite tinkinti žemėlapių funkcijas ir išvaizdą.

Navigacijos duomenų ekranų tinkinimas

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Navigacija > Duomenų ekranai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkę **Žemėlapis > Būsena** įjunkite arba išjunkite žemėlapi.
 - Pasirinkite **Žemėlapis > Duomenų laukelis**, jei norite įjungti arba išjungti duomenų lauką, kuris rodo maršruto informaciją žemėlapyje.
 - Pasirinkite **Priekyje**, jei norite įjungti arba išjungti informaciją apie būsimus trasos taškus.
 - Pasirinkdami **Vesti** įjunkite arba išjunkite vedlio ekraną, kuriame rodomas kompasas arba trasa, kurios reikia laikytis.
 - Pasirinkdami **Aukštum brėž** įjunkite arba išjunkite aukščio diagramą.
 - Pasirinkite ekraną, kurį norite pridėti, pašalinti arba tinkinti.

Krypties indikatorius nustatymas

Galite nustatyti, kad jums naudojantis navigacija duomenų puslapiuose būtų rodomas krypties indikatorius. Šis indikatorius rodo reikiamą kryptį.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Navigacija > Krypties indikatorius**.

Navigacijos įspėjimų nustatymas

Galite nustatyti įspėjimus, kurie padės pasiekti paskirties vietą.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Navigacija > Įspėjimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti nurodyto atstumo iki galutinės paskirties vietos įspėjimą, pasirinkite **Paskutinis atstumas**.
 - Jei norite nustatyti numatyto laiko iki galutinės paskirties vietos įspėjimą, pasirinkite **Galutinis ALL**.
 - Jei norite nustatyti įspėjimą dėl nukrypimo nuo kurso, pasirinkite **Nuo kurs..**
 - Jei norite įjungti kiekvieno posūkio navigacijos raginimus, pasirinkite **Raginiai pasukti**.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Būsena** ir įjunkite įspėjimą.
- 5 Jei reikia, įveskite atstumo arba laiko vertę ir pasirinkite ✓.

Maitinimo tvarkyklės nustatymai

Palaikykite nuspaudę **MENU** ir pasirinkite **Maitinimo tvarkyklę**.

Baterijos taupiklis: galima pakeisti sistemos nustatymus, kad baterija ilgiau veiktų laikrodžio režimu (*Baterijos taupymo priemonės tinkinimas, 148 psl.*).

Maitinimo režimai: galima tinkinti sistemos, veiklos ir GPS nustatymus bei pailginti baterijos naudojimo laiką veiklos metu (*Maitinimo režimų tinkinimas, 149 psl.*).

Baterijos procentas: likęs baterijos veikimo laikas rodomas procentais.

Baterijos įverčiai: likęs baterijos veikimo laikas rodomas kaip apytikslis dienų arba valandų skaičius.

Baterijos taupymo priemonės tinkinimas

Baterijos taupymo priemonė leidžia greitai pakeisti sistemos nustatymus, kad baterija ilgiau veiktų laikrodžio režimu.

Baterijos taupymo priemonę galite įjungti valdiklių meniu (*Valdikliai, 97 psl.*).

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Maitinimo tvarkyklę > Baterijos taupiklis**.
- 3 Jei norite įjungti baterijos taupymo priemonę, pasirinkite **Būsena**.
- 4 Pasirinkite **Redagt.** ir pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Ciferblatas**, jei norite įjungti mažai energijos naudojančią ciferblatą, kuris atnaujinamas kartą per minutę.
 - Pasirinkite **Muzika**, jei norite išjungti muzikos klausymąsi naudojant laikrodį.
 - Pasirinkite **Telefonas**, jei norite atjungti susietą telefoną.
 - Pasirinkite **Wi-Fi**, jei norite atsijungti nuo Wi-Fi tinklo.
 - Pasirinkite **Apyr. šird. dažnis**, jei norite išjungti ant riešo dėvimą širdies dažnio monitorių.
 - Pasirinkite **Pulsoksimetras**, jei norite išjungti pulsoksimetro jutiklį.
 - Pasirinkite **Visada rodoma**, kad išjungtumėte ekraną, kai jis nėra naudojamas.
 - Pasirinkite **Ryškumas**, kad sumažintumėte ekrano ryškumą.

Laikrodyje rodoma, kiek baterijos veikimo laiko valandų sutaupysite pakeisdami kiekvieną nustatymą.

- 5 Pasirinkite **Įspėjimas, kad baterija senka**, jei norite gauti perspėjimą apie senkančią bateriją.

Maitinimo režimo keitimas

Galite pakeisti maitinimo režimą, kad pailgintumėte baterijos veikimo laiką veiklos metu.

- 1 Veiklos metu palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Maitinimo režimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį.
Laikrodis rodys baterijos veikimo valandas naudojant pasirinktą maitinimo režimą.

Maitinimo režimų tinkinimas

Jūsų įrenginyje yra keli maitinimo režimai, todėl galite greitai pakeisti sistemos, veiklos ir GPS nustatymus, jei norite prailginti baterijos veikimo laiką veiklos metu. Galite tinkinti esamus maitinimo režimus ir kurti naujus.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Maitinimo tvarkyklė > Maitinimo režimai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite maitinimo režimą, kurį tinkinsite.
 - Pasirinkite **Pridėti naują**, jei norite kurti pasirinktinį maitinimo režimą.
- 4 Jei reikia, įveskite pasirinktinį pavadinimą.
- 5 Pasirinkdami parinktį tinkinkite konkretaus maitinimo režimo nustatymus.
Pavyzdžiui, galite pakeisti GPS nustatymą arba atjungti susietą telefoną.
Laikrodyje rodoma, kiek baterijos veikimo laiko valandų sutaupysite pakeisdami kiekvieną nustatymą.
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Baig.**, jei norite išsaugoti ir naudoti tinkintą maitinimo režimą.

Maitinimo režimo atkūrimas

Galima iš naujo nustatyti iš anksto įkelto maitinimo režimo gamyklinius numatytuosius nustatymus.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Maitinimo tvarkyklė > Maitinimo režimai**.
- 3 Pasirinkite iš anksto įkeltą maitinimo režimą.
- 4 Pasirinkite **Atkurti > Taip**.

Sistemos nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Sistema**.

Kalba: nustatoma laikrodyje rodoma kalba.

Trukmė: koreguojami laiko nustatymai (*Laiko nustatymai, 150 psl.*).

Ekranas: koreguojami ekrano nustatymai (*Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.*).

Palieskite: įjungiamas jutiklinis ekranas bendrojo naudojimo metu, užsiimant veiklomis ar miegant.

Palydovai: nustatoma veiklų metu naudojama numatytoji palydovų sistema. Jei reikia, galite tinkinti palydovų nustatymą kiekvienai veiklai (*Palydovų nustatymai, 55 psl.*).

Garsas ir vibravim.: nustatomi laikrodžio garsai, pvz., mygtukų signalai, įspėjimai ir vibracija.

Miego režimas: nustatomos miego valandos ir miego režimo nuostatos (*Miego režimo tinkinimas, 151 psl.*).

Netrukdyti: įjungiamas režimas Netrukdyti. Galite redaguoti ekrano, pranešimų, įspėjimų ir riešo gestų nuostatas.

Spartieji mygtukai: mygtukams priskiriamos sparčiosios nuorodos (*Sparčiųjų mygtukų pritaikymas, 151 psl.*).

Automatinis užraktas: galima automatiškai užrakinti mygtukus ir jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte netyčinio mygtukų paspaudimo ir jutiklinio ekrano perbraukimo. Naudodami parinktį Veiklos metu užrakinkite mygtukus ir jutiklinį ekraną skaičiuojamo laiko veiklos metu. Naudodami parinktį Ne per veiklą užrakinkite mygtukus ir jutiklinį ekraną, kai neįrašote skaičiuojamo laiko veiklos.

Formatas: nustatomos bendrosios formato nuostatos, pvz., matavimo vienetai, tempas ir greitis, rodomi veiklos metu, savaitės pradžia, geografinės padėties formatas ir žemėlapiu atskaitos taškų parinktys (*Matavimo vienetų keitimas, 152 psl.*).

Slaptažodis: nustatomas keturių skaitmenų prieigos kodas, leidžiantis apsaugoti asmeninę informaciją, kai laikrodis nėra uždėtas ant riešo (*Laikrodžio prieigos kodo nustatymas, 152 psl.*).

Puiki būseną: įjungiamas efektyvumo būklės funkcija veiklos metu (*Rezultatų būseną, 86 psl.*).

Duomenų įrašymas: nustatoma, kaip laikrodis įrašo veiklos duomenis. Įrašymo parinktis Išmanus (numatytoji) leidžia įrašyti ilgesnę veiklą. Įrašymo parinktis Kiekviena sekundė leidžia detaliau įrašyti veiklą, bet gali būti neįrašyta visa veikla, jei ji tęsiasi ilgesnį laiką.

USB režimas: nustatoma, kad laikrodis naudotų MTP (medijos perdavimo protokolą) arba Garmin režimą, kai prijungiate jį prie kompiuterio.

Sukur. atsrğ. kop. ir atkurti: konfigūruojamos laikrodžio atsarginės kopijos ([Nustatymų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas, 152 psl.](#)).

Nustatyti iš naujo: iš naujo nustatomi naudotojo duomenys ir nustatymai ([Visų numatytyjų nustatymų atkūrimas, 159 psl.](#)).

Progr. jr. naujinys: galite diegti atsisiųstus programinės įrangos naujinius, įjungti automatinį naujinimą arba tikrinti, ar yra naujinių, rankiniu būdu ([Produktų naujiniai, 157 psl.](#)). Galite pasirinkti Kas naujo ir peržiūrėti naujų funkcijų, atsiradusių po pastarojo programinės įrangos naujinio diegimo, sąrašą.

Apie: rodoma informacija apie įrenginį, programinę įrangą, licenciją ir reglamentavimą.

Laiko nustatymai

Palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Sistema > Trukmė**.

Laiko formatas: nustatoma, kad laikas būtų rodomas 12 valandų, 24 valandų arba kariniu formatu.

Datos formatas: nustatoma dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarka datose.

Nustatyti laiką: nustatoma laikrodžio laiko juosta. Pasirinkus Automatinis, laiko juosta nustatoma automatiškai, pagal jūsų GPS padėtį.

Trukmė: galite koreguoti laiką, jei prie parinkties Nustatyti laiką pasirinkta Rankinis.

Įspėjimai: galite nustatyti valandinius įspėjimus, taip pat saulėtekio ir saulėlydžio įspėjimus, kurie skamba likus tam tikram minučių ar valandų skaičiui iki saulėtekio ar saulėlydžio ([Laiko įspėjimų nustatymas, 150 psl.](#)).

Laiko sinchronizav.: galite rankiniu būdu sinchronizuoti laiką, kai iš vienos laiko juostos atvažiuojate į kitą arba jei įvedamas vasaros laikas ([Laiko sinchronizavimas, 150 psl.](#)).

Laiko įspėjimų nustatymas

1 Palaikykite paspaudę **MENU**.

2 Pasirinkite **Sistema > Trukmė > Įspėjimai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite nustatyti įspėjimą, kuris skamba likus tam tikram minučių ar valandų skaičiui iki saulėlydžio, pasirinkite **Iki saulėl.** > **Būsena > Įjungta**, pasirinkite **Trukmė** ir įveskite laiką.
- Jei norite nustatyti įspėjimą, kuris skamba likus tam tikram minučių ar valandų skaičiui iki saulėtekio, pasirinkite **Iki saulėt.** > **Būsena > Įjungta**, pasirinkite **Trukmė** ir įveskite laiką.
- Jei norite nustatyti, kad įspėjimas skambėtų kas valandą, pasirinkite **Kas valandą > Įjungta**.

Laiko sinchronizavimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiame laikrodį ir jis aptinka palydovus arba atidarote programą Garmin Connect susietame telefone, laikrodis automatiškai aptinka jūsų laiko juostą ir esamą paros laiką. Sinchronizuoti laiką galite ir rankiniu būdu, kai iš vienos laiko juostos atvažiuojate į kitą arba jei keičiamas vasaros laikas.

1 Palaikykite paspaudę **MENU**.

2 Pasirinkite **Sistema > Trukmė > Laiko sinchronizav.**

3 Palaukite, kol laikrodis prisijungs prie susieto telefono arba aptiks palydovus ([Palydovo signalų gavimas, 160 psl.](#)).

PATARIMAS: jei norite pakeisti šaltinį, galite paspausti DOWN.

Ekranų nustatymų keitimas

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Ekranas**.
- 3 Pasirinkite **Didelis šriftas**, jei norite padidinti teksto šriftą ekrane.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Veiklos metu**.
 - Pasirinkite **Bendrasis naudojimas**.
 - Pasirinkite **Miego metu**.
- 5 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visais režimais.

 - Pasirinkite **Visada rodoma**, jei norite, kad ciferblato duomenys liktų matomi, bet sumažėtų foninio apšvietimo ryškumas. Ši parinktis sumažina baterijos ir ekrano tinkamumo naudoti laiką ([Apie AMOLED ekraną, 153 psl.](#)).
 - Jei norite nustatyti ekrano ryškumo lygį, pasirinkite **Ryškumas**.
 - Pasirinkite **Raudonasis poslinkis**, jei norite įjungti ekrane raudonos, žalios arba oranžinės spalvos atspalvius, kad galėtumėte naudoti laikrodį tamsoje ir apsaugotumėte naktinį matymą.
 - Pasirinkite **Riešo gestas**, kad ekranas įsijungtų pakėlus ranką ir pasukus ją norint pažvelgti į riešą.
 - Pasirinkite **Skirtasis laikas** ir nustatykite laiką iki ekrano išsijungimo.

Miego režimo tinkinimas

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Miego režimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Planas**, tada pasirinkite dieną ir įveskite savo įprastas miego valandas.
 - Pasirinkite **Ciferblatas**, jei norite naudoti miegui skirtą ciferblatą.
 - Pasirinkite **Ekranas**, jei norite konfigūruoti ekrano nustatymus.
 - Pasirinkite **Pogulio signalas** ir nustatykite, ar tai bus garsas, vibracija, ar ir viena, ir kita.
 - Pasirinkite **Palieskite**, jei norite įjungti ir išjungti jutiklinį ekraną.
 - Pasirinkite **Netrukdyti**, jei norite įjungti arba išjungti režimą „netrukdyti“.
 - Pasirinkite **Baterijos taupiklis**, jei norite įjungti arba išjungti baterijos taupymo priemonės režimą ([Baterijos taupymo priemonės tinkinimas, 148 psl.](#)).

Sparčiųjų mygtukų pritaikymas

Atskirų mygtukų ir mygtukų derinių paspaudimo ir laikymo funkcijas galite tinkinti.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Spartieji mygtukai**.
- 3 Pasirinkite mygtuką arba mygtukų derinį, kurį norite tinkinti.
- 4 Pasirinkite funkciją.

Laikrodžio prieigos kodo nustatymas

PRANEŠIMAS

Jei neteisingai įvesite prieigos kodą tris kartus, laikrodis laikinai užsirakins. Po penkių nesėkmingų bandymų laikrodis užsirakins ir turėsite iš naujo nustatyti prieigos kodą programoje Garmin Connect. Jei nesusiejęte laikrodžio su telefonu, po penkių nesėkmingų bandymų laikrodyje bus pašalinti jūsų duomenys ir atkurti gamykliniai numatytieji nustatymai.

Galite nustatyti laikrodžio prieigos kodą, kuris padeda apsaugoti asmeninę informaciją, kai nenešiojate laikrodžio ant riešo. Jei naudojate funkciją Garmin Pay, laikrodyje naudojamas tas pats keturių skaitmenų prieigos kodas, kurio reikia piniginei atidaryti (*Garmin Pay, 101 psl.*).

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Slaptažodis > Nustatyti slaptažodį**.
- 3 Įveskite keturių skaitmenų prieigos kodą.

Kai kitą kartą nusiimsite laikrodį nuo riešo, reikės įvesti prieigos kodą prieš peržiūrint bet kokią informaciją.

Laikrodžio prieigos kodo keitimas

Norėdami pakeisti dabartinį laikrodžio prieigos kodą, turite jį žinoti. Jei pamiršite prieigos kodą arba per daug kartų bandysite įvesti neteisingą prieigos kodą, reikės nustatyti jį iš naujo programoje Garmin Connect.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Slaptažodis > Keisti slaptažodį**.
- 3 Įveskite dabartinį keturių skaitmenų prieigos kodą.
- 4 Įveskite naują keturių skaitmenų prieigos kodą.

Kai kitą kartą nusiimsite laikrodį nuo riešo, reikės įvesti prieigos kodą prieš peržiūrint bet kokią informaciją.

Matavimo vienetų keitimas

Galite keisti atstumo, tempo ir greičio, aukščio ir kitus matavimo vienetus.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Formatas > Vienetai**.
- 3 Pasirinkite matų sistemos tipą.
- 4 Pasirinkite matavimo vienetą.

Nustatymų atsarginės kopijos kūrimas ir atkūrimas

Galite sukurti turimo Garmin laikrodžio nustatymų atsarginę kopiją ir atkurti juos kitame suderinamame Garmin laikrodyje naudodami programą Garmin Connect (*Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect, 153 psl.*). Nustatymai apima sporto šakų profilius, valdiklius, naudotojo nustatymus, treniruotes ir kt.

Palaikykite **MENU** ir pasirinkite **Sistema > Sukur. atsarg. kop. ir atkurti**.

Aut. atsarginės kopijos: atsarginės jūsų nustatymų kopijos reguliariai kuriamos jūsų Garmin Connect paskyroje.

Kurti atsarginę kopiją dabar: galite rankiniu būdu sukurti atsarginę nustatymų kopiją savo Garmin Connect paskyroje.

Kurti turinio atsarg. kopiją: rodoma, kokių tipų duomenys išsaugomi.

Nustatymų ir duomenų atkūrimas iš Garmin Connect

- 1 Programoje Garmin Connect pasirinkite •••.
- 2 Pasirinkite „Garmin“ įrenginiai ir pasirinkite savo laikrodį.
- 3 Pasirinkite **Sistema > Sukurti atsarginę kopiją ir atkurti > Įrenginio atsarginės kopijos**.
- 4 Sąraše pasirinkite atsarginę kopiją.
- 5 Pasirinkite **Atkurti iš atsarginės kopijos > Atkurti**.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 7 Palaukite, kol laikrodis bus sinchronizuotas su programa.
- 8 Laikrodyje paspauskite **START** ir pasirinkite ✓.
- Laikrodis pasileidžia iš naujo ir atkuria jūsų nustatymus bei duomenis.
- 9 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Įrenginio informacijos peržiūra

Galite peržiūrėti įrenginio informaciją, pvz., įrenginio ID, programinės įrangos versiją, reglamentavimo informaciją ir licencijos sutartį.

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Sistema > Apie**.

El. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacijos peržiūra

Šio įrenginio etiketė pateikiama elektroniniu būdu. El. etiketėje gali būti pateikiama teisinė informacija, pvz., identifikavimo numeriai, pateikti pagal FCC arba regioninį atitikties ženklinimą, taip pat atitinkama informacija apie produktus ir licencijas.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Sistemos meniu pasirinkite **Apie**.

Įrenginio informacija

Apie AMOLED ekraną

Pagal numatytuosius nustatymus laikrodžio nustatymai yra optimizuoti baterijos veikimo laikui ir našumui (*Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką, 159 psl.*).

Vaizdo išsilaikymas arba pikselių „įrašymas“ yra įprastas AMOLED įrenginiams. Jei norite padidinti ekrano veikimo laiką, venkite statinių vaizdų peržiūros dideliu ryškumu ilgą laiką. Siekiant sumažinti „įrašymo“ efektą, D2 Mach 1 ekranas išsijungia praėjus pasirinktam skirtingam laikui (*Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.*). Norėdami pažadinti laikrodį, galite pasukti riešą kūno link, paliesti jutiklinį ekraną arba paspausti mygtuką.

Laikrodžio įkrovimas

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei šalia esančią sritį. Žiūrėkite valymo instrukcijas (*Įrenginio priežiūra, 155 psl.*).

Laikrodis pateikiamas su jam skirtu įkrovimo kabeliu. Jei norite įsigyti pasirenkamų priedų ir atsarginių dalių, apsilankykite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į vietinį Garmin pardavėją.

1 Prijunkite kabelį (▲ galą) prie įkrovimo prievado laikrodyje.

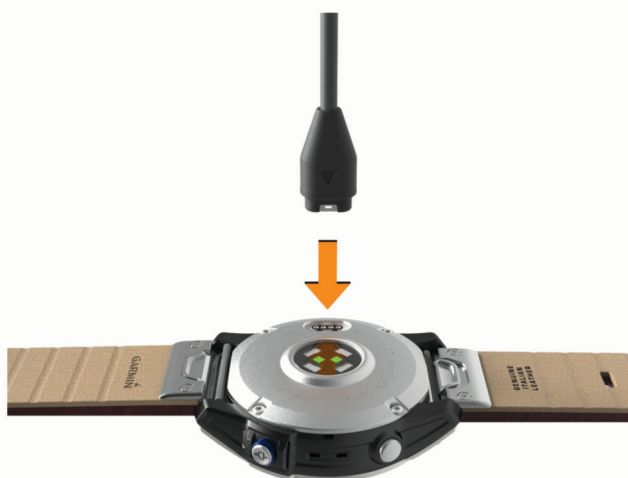

2 Prijunkite kitą kabelio galą prie kompiuterio USB-A ar USB-C® prievado arba kintamosios srovės adapterio, žiūrint, kokį kabelį gavote su laikrodžiu.

Laikrodyje rodomas dabartinis baterijos įkrovos lygis.

3 Kai baterijos įkrovos lygis pasieks 100 proc., atjunkite laikrodį.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Atsparumo vandeniui klasė	10 ATM ¹
Darbinės ir laikymo temperatūros diapazonas	Nuo -20 iki 45 °C (nuo -4 iki 113 °F)
USB įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Belaidžio ryšio dažnis (galia) Europos Sąjungoje (ES)	D2 Mach 1 Standard: 2,4 GHz esant 16,15 dBm, maksimali vertė, 13,56 MHz esant -40 dBm, maksimali vertė; D2 Mach 1 Pro: 2,4 GHz esant 17,80 dBm, maksimali vertė, 13,56 MHz esant -40 dBm, maksimali vertė
ES SAR vertės	D2 Mach 1 Standard: liemuo – 0,32 W/kg, galūnė – 0,28 W/kg; D2 Mach 1 Pro: liemuo – 0,36 W/kg, galūnė – 0,28 W/kg

¹ Įrenginys atsparus slėgiui, atitinkančiam 100 m gylį. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Baterijos informacija

Tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo laikrodyje įjungtų funkcijų, pvz., širdies dažnio matavimo ant riešo, išmaniojo telefono pranešimų, GPS, vidinių jutiklių ir prijungtų jutiklių.

Režimas	D2 Mach 1 Standard baterijos veikimo laikas	D2 Mach 1 Pro baterijos veikimo laikas
Išmaniojo laikrodžio režimas	Iki 11 dienų su parinktimi Riešo gestas Iki 4 dienų su parinktimi Visada rodoma	Iki 25 dienų su parinktimi Riešo gestas Iki 10 dienų su parinktimi Visada rodoma
Baterijos taupymo priemonė laikrodžio režimu	Iki 21 dienos su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 41 dienos su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma
Tik GPS režimas	Iki 42 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 30 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 82 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 58 val. su parinktimi Visada rodoma
Visų palydovų sistemų režimas	Iki 32 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 24 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 62 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 48 val. su parinktimi Visada rodoma
Visų palydovų sistemų ir kelių dažnio juostų režimas	Iki 20 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 15 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 38 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 30 val. su parinktimi Visada rodoma
Visų palydovų sistemų režimas su muzika	Iki 10 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 9 val. su parinktimi Visada rodoma	Iki 19 val. su parinktimi Riešo gestas Iki 17 val. su parinktimi Visada rodoma
Maks. baterijos GPS režimas	Iki 75 val. su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 145 val. su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma
Ekspedicijos GPS režimas	Iki 14 dienų su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 27 dienų su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma
Skrydis veikla	Iki 24 val. su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma	Iki 46 val. su parinktimi Riešo gestas Netaikoma parinkčiai Visada rodoma

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite aštrių daiktų įrenginiui valyti.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Po chloruoto, druskingo vandens, apsaugos nuo saulės, kosmetikos, alkoholio ar kitų stiprių cheminių medžiagų poveikio kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu. Ilgalaikis šių medžiagų poveikis gali sugadinti korpusą.

Nespaudinėkite mygtukų po vandeniu.

Odinis dirželis turi būti švarus ir sausas. Neplaukiokite ir nesimaudykite po dušu dėvėdami odinį dirželį. Vanduo ir prakaitas gali pakenkti odiniam dirželiui ar pakeisti jo spalvą. Naudokite silikoninius dirželius.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Laikrodžio valymas

⚠ PERSPĖJIMAS

Ilgiau naudojus laikrodį, kai kurių naudotojų oda gali sudirgti, ypač jei oda jautri arba jie alergiški. Jei pastebėsite sudirgintą odą, nuimkite laikrodį ir leiskite odai pasveikti. Norėdami išvengti odos dirginimo, pasirūpinkite, kad laikrodis būtų švarus ir sausas, ir nepriveržkite jo prie riešo per stipriai.

PRANEŠIMAS

Net nedidelis prakaito ar drėgmės kiekis gali sukelti prie įkroviklio prijungtų elektros kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti ir perduoti duomenis.

PATARIMAS: daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/fitandcare.


- 1 Skalaukite vandeniu arba naudokite drėgną pūkų nepaliekančią šluostę.
- 2 Leiskite laikrodžiui visiškai išdžiūti.

Odinių dirželių valymas

- 1 Valykite odinius dirželius sausa šluoste.
- 2 Valydami odinius dirželius naudokite odos minkštiklį.

QuickFit® dirželių keitimas

- 1 Pastumkite fiksatorių ant QuickFit dirželio ir nuimkite dirželį nuo laikrodžio.

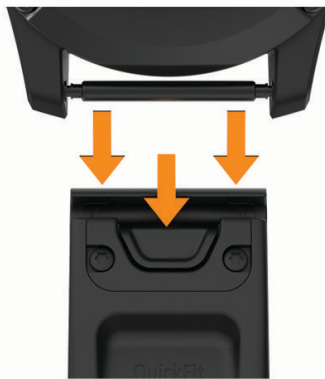

- 2 Sulygiuokite naują dirželį su laikrodžiu.
- 3 Įspauskite dirželį į jo vietą.
PASTABA: patikrinkite, ar dirželis gerai laikosi. Fiksatorius turi uždengti laikrodžio varžtelį.
- 4 Kartodami 1–3 veiksmus pakeiskite kitą dirželį.

Metalinės laikrodžio apyrankės reguliavimas

Jei nešiojate laikrodį su metaline apyranke, norėdami keisti metalinės apyrankės ilgį nuneškite ją juvelyrui ar kitam specialistui.

Duomenų tvarkymas

Failų šalinimas

PRANEŠIMAS

Jei nežinote, kam skirtas failas, jo nepašalinkite. Jūsų įrenginio atmintyje yra svarbių sistemos failų, kurių negalima pašalinti.

- 1 Atverkite **Garmin** diską arba talpyklą.
- 2 Jei reikia, atverkite aplanką arba talpyklą.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Paspauskite jūsų klaviatūroje esantį mygtuką **Šalinti**.

PASTABA: Mac® operacinės sistemos teikia ribotą palaikymą MTP failų perdavimo režimui. Privalote atidaryti Garmin diską Windows operacinėje sistemoje. Jei norite pašalinti muzikos failus iš įrenginio, naudokite programą Garmin Express.

Trikčių šalinimas

Produktų naujiniai

Įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių, kai prisijungiate prie Bluetooth arba Wi-Fi. Galite rankiniu būdu tikrinti, ar yra naujinių, sistemos nustatymuose (*Sistemos nustatymai*, 149 psl.). Kompiuteryje įdiekite Garmin Express (www.garmin.com/express). Telefone įdiekite programą Garmin Connect.

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Žemėlapių naujiniai
- Golfo aikštynų naujiniai
- Duomenų įkėlimas į Garmin Connect
- Produktų registravimas

Kaip susisiekti su Garmin aviacijos produktų palaikymo komanda

- Jei norite gauti jūsų šaliai skirtos palaikymo informacijos, eikite adresu aviationsupport.garmin.com.

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.
- Jei norite sužinoti apie priemonės tikslumą, apsilankykite adresu www.garmin.com/ataccuracy.

Tai nėra medicinos įrenginys.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, galite pakeisti įrenginio kalbos pasirinkimą.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
- 2 Slinkite žemyn iki paskutinio sąrašo elemento ir paspauskite **START**.
- 3 Paspauskite **START**.
- 4 Pasirinkite kalbą.

Ar mano telefonas suderinamas su laikrodžiu?

D2 Mach 1 laikrodis suderinamas su laikrodžiais, naudojančiais Bluetooth technologiją.

Daugiau informacijos apie Bluetooth suderinamumą rasite adresu garmin.com/ble.

Mano telefonas neprisijungia prie laikrodžio

Jei telefonas neprisijungia prie laikrodžio, galite išbandyti šiuos patarimus.

- Išjunkite telefoną ir laikrodį, tada vėl įjunkite.
- Telefone įjunkite Bluetooth technologiją.
- Atsisiųskite naujausią programos Garmin Connect versiją.
- Pašalinkite laikrodį iš programos Garmin Connect ir Bluetooth nustatymų telefone bei bandykite susieti iš naujo.
- Jei įsigijote naują telefoną, pašalinkite laikrodį iš programos Garmin Connect telefone, kurio nebenaudosite.
- Laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo laikrodžio.
- Telefone atidarykite programą Garmin Connect ir pasirinkdami ••• > „Garmin“ įrenginiai > Pridėti įrenginį įjunkite susiejimo režimą.
- Kai rodomas ciferblatas, palaikykite paspaudę **MENU** ir pasirinkite **Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną**.

Ar galiu naudoti Bluetooth jutiklį su laikrodžiu?

Laikrodis suderinamas su tam tikrais Bluetooth jutikliais. Kai prijungiate jutiklį prie Garmin laikrodžio pirmą kartą, reikia juos susieti. Po susiejimo laikrodis automatiškai prisijungia prie jutiklio, kai pradėsite veiklą ir jei jutiklis įjungtas ir pasiekiamas.

- 1 Palaikykite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **Jutikliai ir priedai > Pridėti naują**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **leškoti visų jutiklių**.
 - Pasirinkite jutiklio tipą.

Galite keisti pasirenkamus duomenų laukus ([Duomenų ekrano tinkinimas, 48 psl.](#)).

Ausinės neprisijungia prie laikrodžio

Jei Bluetooth ausinės anksčiau buvo prijungtos prie telefono, jos gali automatiškai prisijungti prie telefono, o ne prie laikrodžio. Pabandykite pasinaudoti šiais patarimais.

- Išjunkite Bluetooth technologiją telefone.
Daugiau informacijos žr. telefono naudotojo vadove.
- Prijungiant ausines prie laikrodžio atstumas tarp jų turi būti ne didesnis kaip 10 m (33 pėdos).
- Susiekite ausines su laikrodžiu ([Bluetooth ausinių prijungimas, 123 psl.](#)).

Mano muzika nutrūksta arba atsijungia ausinės

Jei naudojate D2 Mach 1 laikrodį, prijungtą prie Bluetooth ausinių, signalas yra stipriausias tada, kai laikrodis ir ausinių antena yra tiesioginio matymo linijoje.

- Jei signalas turi pereiti per jūsų kūną, jis gali nusilpti arba ausinės gali atsijungti.
- Jei dėvite D2 Mach 1 laikrodį ant kairiojo riešo, ausinių Bluetooth antena turi būti ant kairiosios ausies.
- Ausinių modeliai skiriasi, todėl galite pabandyti dėvėti laikrodį ant kito riešo.
- Jei naudojate metalinius arba odinius laikrodžio dirželius, galite pakeisti juos silikoniniais, kad pagerėtų signalo stiprumas.

Laikrodžio paleidimas iš naujo

- 1 Palaikykite **LIGHT**, kol laikrodis išsijungs.
- 2 Palaikykite **LIGHT**, jei norite įjungti laikrodį.

Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas

Prieš iš naujo nustatydami visus numatytuosius nustatymus sinchronizuokite laikrodį su programa Garmin Connect, kad būtų įkelti jūsų veiklos duomenys.

Galite atkurti gamyklines numatytąsias visų laikrodžio nustatymų vertes.

- 1 Palaikykite paspaudę **MENU**.
 - 2 Pasirinkite **Sistema > Nustatyti iš naujo**.
 - 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų laikrodžio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją bei veiklos istoriją, pasirinkite **Atkurti numatyt. nustatymus**.
 - Jei norite ištrinti visas veiklas iš istorijos, pasirinkite **Pašalinti visas veiklas**.
 - Jei norite iš naujo nustatyti visus atstumo ir laiko rezultatus, pasirinkite **Iš n. nustat. bendr. rezul.**
 - Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų laikrodžio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją bei veiklos istoriją, pasirinkite **Šalinti duom. ir atkurti nust.**
- PASTABA:** jei esate nustatę Garmin Pay piniginę, ši parinktis pašalins piniginę iš laikrodžio. Jei laikrodyje įrašyta muzikos, ši parinktis pašalins įrašytą muziką.

Patarimai, kaip pailginti baterijos veikimo laiką

Norėdami pailginti baterijos veikimo laiką pabandykite pasinaudoti šiais patarimais.

- Veiklos metu pakeiskite maitinimo režimą (*Maitinimo režimo keitimas, 148 psl.*).
 - Valdiklių meniu įjunkite baterijos taupymo priemonės funkciją (*Valdikliai, 97 psl.*).
 - Sumažinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.*).
 - Nebenaudokite ekrano skirtojo laiko parinktį **Visada rodoma** ir pasirinkite trumpesnę skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.*).
 - Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymų keitimas, 151 psl.*).
 - Veiklai naudokite UltraTrac palydovo režimą (*Palydovų nustatymai, 55 psl.*).
 - Išjunkite Bluetooth technologiją, kai nenaudojate ryšio funkcijų (*Valdikliai, 97 psl.*).
 - Jei veiklą pristabdote ilgesniam laikotarpiui, naudokite parinktį **Atnaujinti vėliau** (*Veiklos sustabdymas, 20 psl.*).
 - Naudokite ciferblatą, kuris neatnaujinamas kas sekundę.
Pavyzdžiui, naudokite ciferblatą be sekundžių rodyklės (*Ciferblato tinkinimas, 76 psl.*).
 - Apribokite laikrodžio rodomus telefono pranešimus (*Pranešimų tvarkymas, 125 psl.*).
 - Stabdykite širdies dažnio duomenų transliavimą į susietus įrenginius (*Širdies dažnio duomenų transliavimas, 104 psl.*).
 - Išjunkite širdies dažnio stebėjimą ant riešo (*Širdies dažnio monitoriaus ant riešo nustatymai, 104 psl.*).
- PASTABA:** apskaičiuojant didelio intensyvumo minutes ir sudegintas kalorijas, naudojamas ant riešo tvirtinamas širdies dažnio matuoklis.
- Įjunkite neautomatinius pulsoksimetro rodmenis (*Pulsoksimetro režimo nustatymas, 106 psl.*).

Kaip atšaukti rato mygtuko paspaudimą?

Veiklos metu galite paspausti rato mygtuką netyčia. Daugeliu atveju ekrane rodomas  ir per kelias sekundes galite paspausti mygtuką ir atmesti pastarąjį rato arba sporto šakos perjungimą. Rato atšaukimo funkcija veikia užsiimant veiklomis, kurios palaiko rankinį ratų žymėjimą, rankinį sporto šakų perjungimą arba automatinį sporto šakų perjungimą. Rato atšaukimo funkcija neveikia užsiimant veiklomis, kuriose ratai, bėgimas, poilsis arba pauzės suaktyvinami automatiškai, pavyzdžiui, atliekant veiklą sporto salėje, plaukiant baseine ir darant treniruotes.

Palydovo signalų gavimas

Norint gauti palydovo signalus, įrenginiui gali reikėti giedro dangaus vaizdo. Laikas ir data nustatomi automatiškai, pagal GPS padėtį.

PATARIMAS: daugiau informacijos apie GPS žr. garmin.com/aboutGPS.

- 1 Išeikite į atvirą vietą lauke.
Įrenginio priekį reikia atsukti į dangų.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Palydovo signalams aptikti gali reikėti 30–60 sekundžių.

GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas

- Dažnai sinchronizuokite laikrodį su Garmin paskyra:
 - Prijunkite laikrodį prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir programą Garmin Express.
 - Sinchronizuokite laikrodį su programa Garmin Connect naudodami telefoną su įjungtu Bluetooth.
 - Prijunkite laikrodį prie Garmin paskyros Wi-Fi belaidžio ryšio tinklu.Prijungus prie Garmin paskyros, laikrodis atsisiuos kelių dienų palydovo duomenis, kad galėtų greitai rasti palydovo signalus.
- Išeikite su laikrodžiu į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Širdies dažnis mano laikrodyje netikslus

Daugiau informacijos apie širdies dažnio jutiklį rasite garmin.com/hearttrate.

Veiklos temperatūros rodmuo nėra tikslus

Jūsų kūno temperatūra veikia vidinio temperatūros jutiklio rodmens. Norint gauti tiksliausią temperatūros rodmens, laikrodį reikia nusiimti nuo riešo ir palaukti 20–30 minučių.

Taip pat galima naudoti pasirinktinį temperatūros išorinį jutiklį, kad galėtumėte matyti tikslus aplinkos temperatūros rodmens dėvėdami laikrodį.

Demonstracinio režimo išjungimas

Demonstraciniu režimu pateikiama jūsų laikrodžio funkcijų apžvalga.

- 1 Aštuonis kartus greitai paspauskite **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite .

Veiklos stebėjimas

Daugiau informacijos apie veiklos stebėjimo tikslumą rasite adresu garmin.com/ataccuracy.

Žingsnių skaičius atrodo netikslus

Jei žingsnių skaičius atrodo netikslus, galite vadovautis šiais patarimais.

- Dėvėkite laikrodį ne ant pagrandinės rankos.
- Stumdami vežimėlį ar žoliapjovę laikykite laikrodį kišenėje.
- Kai aktyviai judinate plaštakas ar rankas, laikykite laikrodį kišenėje.

PASTABA: tam tikrus pasikartojančius judesius, pvz., indų plovimo, skalbinių lankstymo ar plojimo, laikrodis gali palaikyti žingsniais.

Žingsnių skaičius laikrodyje ir Garmin Connect paskyroje nesutampa

Žingsnių skaičius jūsų Garmin Connect paskyroje atnaujinamas, kai sinchronizujete laikrodį.

1 Pasirinkite parinktį:

- Sinchronizuokite žingsnių skaičių su programa Garmin Express ([Garmin Connect naudojimas kompiuteryje, 128 psl.](#)).
- Sinchronizuokite žingsnių skaičių su programa Garmin Connect ([Programos Garmin Connect naudojimas, 127 psl.](#)).

2 Palaukite, kol duomenys sinchronizuojami.

Sinchronizavimas gali trukti kelias minutes.

PASTABA: programėlės Garmin Connect arba programos Garmin Express atnaujinimas nesinchronizuoja jūsų duomenų ir neatnauja žingsnių skaičiaus.

Užliptų aukštų skaičius, atrodo, nėra tikslus

Jūsų laikrodyje naudojamas vidinis barometras, matuojantis aukščio pokyčius jums lipant laiptais. Užliptas aukštas yra lygus 3 m (10 pėdų).

- Lipdami laiptais stenkitės nesilaikyti už turėklų ir neperžengti kelių laiptelių.
- Vėjuotu oru pridenkite laikrodį rankove ar striuke, nes dėl stiprių gūsių rodmenys gali būti netikslūs.

Priedas

Duomenų laukai

PASTABA: tam tikrų tipų veiklos turi ne visus duomenų laukus. Norint rodyti duomenis tam tikruose duomenų laukuose, reikia ANT+ arba Bluetooth priedų. Kai kurie duomenų laukai laikrodyje rodomi daugiau nei vienoje kategorijoje.

PATARIMAS: duomenų laukus taip pat galite tinkinti programos Garmin Connect laikrodžio nustatymuose.

Kadencijos laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinė kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą veiklą.
Vidutinė kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą veiklą.
Kadencija	Važiavimas dviračiu. Švaistiklio apsisukimų skaičius. Kad šie duomenys būtų rodomi, įrenginys turi būti prijungtas prie kadencijos priedo.
Kadencija	Bėgimas. Žingsniai per minutę (kairė ir dešinė).
Rato kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per esamą ratą.
Rato kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per esamą ratą.
Paskutinio rato kadencija	Važiavimas dviračiu. Vidutinė kadencija per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato kadencija	Bėgimas. Vidutinė kadencija per paskutinį įveiktą ratą.

Jūrlapiai

Pavadinimas	Aprašas
Barometro diagrama	Diagrama, rodanti barometrinį slėgį bėgant laikui.
Aukščio diagrama	Diagrama, rodanti aukštį bėgant laikui.
Širdies dažnio diagrama	Diagrama, rodanti jūsų širdies dažnį visos veiklos metu.
Tempo diagrama	Diagrama, rodanti jūsų tempą visos veiklos metu.
Galios diagrama	Diagrama, rodanti jūsų galią visos veiklos metu.
Greičio diagrama	Diagrama, rodanti jūsų greitį visos veiklos metu.

Kompaso laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kompaso kryptis	Judėjimo kryptis pagal kompasą.
GPS kryptis	Judėjimo kryptis pagal GPS.
Kryptis	Kryptis, kuria judate.

Atstumo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Atstumas	Dabartinėje trasoje arba veikloje įveiktas atstumas.
Intervalo atstumas	Per dabartinį intervalą įveiktas atstumas.
Rato ilgis	Esamame rate įveiktas atstumas.
Paskutinio rato atstumas	Paskutiniame įveiktame rate nukeliautas atstumas.

Atstumo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis pakilimas	Vidutinis vertikalus pakilimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Vidutinis nuolydis	Vidutinis vertikalus nusileidimo atstumas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Aukštis	Esamos vietos aukštis virš ar žemiau jūros lygio.
Sklendimo santykis	Horizontalaus nukeliauto atstumo ir vertikalaus atstumo pokyčio santykis.
GPS pakilimas	Esamos vietos aukštis pagal GPS.
Laipsnis	Pakilimo (aukščio) įvertis bėgant (atstumas). Pavyzdžiui, jei pakildami 3 m (10 pėdų) nukeliaujate 60 m (200 pėdų), nuolydis yra 5 proc.
Pakilimas rate	Vertikalus pakilimo atstumas esamame rate.
Nuolydis rate	Vertikalus nusileidimo atstumas esamame rate.
Pakilimas paskut. rate	Vertikalus pakilimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.
Nuolydis paskut. rate	Vertikalus nusileidimo atstumas paskutiniame įveiktame rate.
Maksimalus pakilimas	Maksimalus pakilimo greitis pėdomis ar metrais per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Maksimalus nuolydis	Maksimalus nusileidimo greitis metrais ar pėdomis per minutę nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Maksimalus aukštis	Maksimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Minimalus aukštis	Minimalus aukštis, pasiektas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Bendras pakilimas	Bendras pakilimo atstumas, įveiktas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Bendras nuolydis	Bendras nusileidimo atstumas, įveiktas nuo paskutinio nustatymo iš naujo.

Aukštų laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Užlipa aukštų	Bendras per dieną užlipa aukštų skaičius.
Nusileista aukštais	Bendras aukštų, kuriais nusileista per dieną, skaičius.
Aukštai per minutę	Per minutę užlipa aukštų skaičius.

Pavaros

Pavadinimas	Aprašas
Di2 baterija	Likusi Di2 jutiklio baterijos įkrova.
„eBike“ baterija	Likusi „eBike“ baterijos įkrova.
„eBike“ diapazonas	Apytikslis likęs atstumas, kurį „eBike“ gali teikti pagalbą.
Priekinis	Priekinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.
Įrenginio baterija	Pavarų padėties jutiklio baterijos būseną.
Įrangos komplektas	Esamas pavarų derinys pagal pavarų padėties jutiklį.
Pavaros	Priekinės ir galinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.
Pavaros santykis	Priekinių ir galinių dviračio pavarų dantračių skaičius pagal pavarų padėties jutiklį.
Galinis	Galinės dviračio pavaros pagal pavarų padėties jutiklį.

Grafinis

Pavadinimas	Aprašas
Valdiklio žvilgtelėjimai	Bėgimas. Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinį kadencijos intervalą.
KOMPASO MATUOKLIS	Judėjimo kryptis pagal kompasą.
KŽL balanso matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis kontakto su žeme kaire / dešine koja laiko balansą bėgant.
Kont. su žem. laik. matuokl.	Spalvinis matuoklis, rodantis laiką kiekviename žingsnyje, kurį bėgdami praleidžiate liesdami žemę, matuojamas milisekundėmis.
Širdies dažnio matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinę širdies dažnio zoną.
Širdies dažnio zonų santykis	Spalvinis matuoklis, rodantis kiekvienoje širdies dažnio zonoje praleisto laiko santykį.
„PacePro“ matuoklis	Bėgimas. Jūsų dabartinis padalytas tempas ir tikslinis padalytas tempas.
GALIOS MATUOKLIS	Spalvinis matuoklis, rodantis dabartinę jūsų galios zoną.
Ištvėrmės matuokl. (atst)	Matuoklis, rodantis dabartinę likusią ištvėrmę atstumui.
Ištvėrmės matuokl. (laik)	Matuoklis, rodantis dabartinę likusią ištvėrmę laikui.
Bendro pakil. / nusil. matuokl.	Visas pakilimo ir nusileidimo atstumas, kurį įveikėte užsiimdami veikla arba nuo paskutinio nustatymo iš naujo.
Trenir. poveik. matuoklis	Esamos veiklos poveikis aerobinio ir anaerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Vertikal. svyr. matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis šokinėjimo kiekį bėgant.
Vertikal. sant. matuoklis	Spalvinis matuoklis, rodantis vertikaliojo svyravimo santykį su žingsnio ilgiu.

Širdies dažnio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
% širdies dažnio rezerv.	Širdies dažnio rezervo procentas (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis).
Aerob. trenir. poveikis	Esamos veiklos poveikis aerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Anaerob. trenir. efektas	Esamos veiklos poveikis anaerobinio fizinio pasirengimo lygiui.
Vid. ŠD rezervas %	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą veiklą.
Vidutinis širdies dažnis	Vidutinis širdies dažnis dabartinėje veikloje.
Vid. širdies dažnis % maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą veiklą.
Širdies dažnis	Širdies dažnis dūžiais per minutę (dpm). Įrenginyje turi būti širdies dažnio monitorius ant riešo arba jis turi būti prijungtas prie suderinamo širdies dažnio monitoriaus.
Širdies dažnis % maks.	Maksimalaus širdies dažnio procentas.
Širdies dažnio zona	Esamas širdies dažnio diapazonas (nuo 1 iki 5). Numatytosios zonos pagrįstos naudotojo profiliu ir maksimaliu širdies dažniu (220 minus amžius).
Intervalo vidutinis ŠDR %	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo vid. % maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo vid. širdies dažnis	Vidutinis širdies dažnis per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo maks. % ŠDR	Maksimalus širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą ratą.
Intervalo maks. %Max.	Maksimalus širdies dažnio procentas per esamą plaukimo intervalą.
Intervalo maks. ŠD	Maksimalus širdies dažnis per esamą plaukimo intervalą.
Rato ŠD rezervas %	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per esamą ratą.
Rato širdies dažnis	Vidutinis širdies dažnis per esamą ratą.
Rato širdies dažnio % maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per esamą ratą.
Pask. rato %ŠDR	Vidutinis širdies dažnio rezervo (maksimalus širdies dažnis minus širdies dažnis ilsintis) procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato ŠD	Vidutinis širdies dažnis per paskutinį įveiktą ratą.
Paskut. rato ŠD % maks.	Vidutinis širdies dažnio procentas per paskutinį įveiktą ratą.
Laikas zonoje	Laikas, praėjęs kiekvienoje širdies dažnio zonoje.

Atstumų laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Intervalo atstumai	Vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius per esamą intervalą.
Atstumai	Vidutinis nuplauktų baseino ilgių skaičius per esamą veiklą.

Raumenų deguonies laukai

Pavadinimas	Aprašas
Raumenų prisotinimas O ₂ %	Apytikris raumenų prisotinimo deguonimi procentas per esamą veiklą.
Visas hemoglobino kiekis	Apytikrė bendra hemoglobino koncentracija raumenyse.

Navigacijos laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kryptis	Kryptis nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Trasa	Kryptis nuo pradžios vietos iki kelionės tikslo. Trasą galima peržiūrėti kaip suplanuotą arba nustatytą maršrutą. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Kelionės tikslo vieta	Galutinio kelionės tikslo vieta.
Kelionės tikslo kelio taškas	Paskutinis taškas maršrute iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Likęs atstumas	Atstumas iki kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Atstumas iki kito	Likęs atstumas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Apyt. bendr. atstumas	Apytikris atstumas nuo pradžios vietos iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
ETA	Apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite galutinį kelionės tikslą (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelionės tikslą vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
AAL ties kitu	Apytikris paros laikas, kuriuo pasieksite kitą kelio tašką (pakoreguotas nurodant atvykimą į kelio tašką vietos laiku). Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
ALL	Apytikris laikas iki galutinio kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Sklend. sant. iki paskrt. viet.	Sklendimo santykis, kurį reikia nusileisti iš esamos padėties į kelionės tikslo aukštį. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Plat. / ilg.	Esama padėtis pagal platumą ir ilgumą nepaisant pasirinkto padėties formato nustatymo.
Vieta	Esama padėtis naudojant pasirinktą padėties formato nustatymą.
Kitas išsišakojimas	Atstumas iki kito išsišakojimo traseje.
Kitas kelio taškas	Kitas taškas maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Nuo kurs.	Atstumas į dešinę ar kairę, kuriuo nukrypote nuo tikrojo kelionės maršruto. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Laikas iki kito	Apytikris likęs laikas iki kito kelio taško maršrute. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Pavadinimas	Aprašas
VMG greitis	Greitis, kuriuo maršrute artėjate prie kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Vertikalus atst. iki tikslo	Aukščio atstumas tarp esamos vietos ir kelionės tikslo. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Vert. greitis iki tikslo	Pakilimo ar nusileidimo greitis iki iš anksto nustatyto aukščio. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.

Kiti laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Veikl. kalorijos	Veiklos metu sudegintos kalorijos.
Aplinkos slėgis	Nesukalibruotas aplinkos slėgis.
Barometrinis slėgis	Dabartinis sukalibruotas aplinkos slėgis.
Baterijos valandos	Valandų, likusių iki baterijos energijos išsekimo, skaičius.
Baterijos procentas	Likusios baterijos įkrovos procentinė dalis.
COG	Faktinė važiavimo kryptis, neatsižvelgiant į trasą, kuria vairuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Atstumas iki starto linijos	Atstumas, likęs iki lenktynių starto linijos. Jei norite, kad būtų rodomi šie duomenys, turite naudoti navigaciją.
Sklandumas	Matuojama, ar nuosekliai išlaikote greitį ir sklandumą atlikdami posūkius dabartinėje veikloje.
GPS	GPS palydovų signalo stiprumas.
Sudėtingumas	Dabartinės veiklos sudėtingumo matavimas pagal aukštį, statumą ir staigius krypties pokyčius.
Rato sklandumas	Bendras dabartinio rato sklandumo balas.
Rato sudėtingumas	Bendras dabartinio rato sudėtingumo balas.
Ratai	Įveiktų ratų skaičius per esamą veiklą.
Pask. raundo kartojimai	Kartojimų skaičius veiklos paskutinio raundo metu.
Pakelti	Pakilimo kiekis užsiimant buriavimo veikla.
Krūvis	Treniravimosi krūvis per dabartinę veiklą. Treniravimosi krūvis yra padidinto deguonies suvartojimo po fizinio krūvio kiekis (angl. EPOC), kuris parodo treniruotės sunkumą.
Rezultatų būseną	Efektivumo būklės įvertis yra jūsų gebėjimų treniruotis įvertinimas tikrąjį laiką.
Kartojimai	Treniruojantis sporto salėje – kartojimų skaičius per treniruotės pratimų seriją.
Kvėpavimo dažnis	Kvėpavimo dažnis įkvėpimais per minutę (įpm).
Raundai	Veiklos metu, pvz., šokinėjant per šokdynę, atliktas pratimų grupių skaičius.
Bėgimai	Veiklos bėgimų skaičius.
Žingsniai	Žingsnių skaičius per esamą veiklą.

Pavadinimas	Aprašas
Stresas	Jūsų dabartinis streso lygis.
Saulėtekis	Saulėtekio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Saulėlydis	Saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Halso keitimo pagalba	Matuoklis, padedantis nustatyti, ar jūsų laivapriekis kyla, ar leidžiasi.
Dienos laikas	Paros laikas pagal esamus vietos ir laiko nustatymus (formatas, laiko juosta, vasaros laikas).
Dienos laikas (sek.)	Paros laikas, įskaitant sekundes.
Bendras kalorijų sk.	Bendras per parą sudegintų kalorijų kiekis.

Tempo laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
500 m tempas	Esamas 500 metrų irklavimo tempas
Vidutinis 500 m tempas	Vidutinis esamas 500 m irklavimo tempas.
Vidutinis tempas	Vidutinis tempas dabartinėje veikloje.
Pagal nuolydį koreg. tempas	Vidutinis tempas, pakoreguotas pagal vietovės statumą.
Intervalo tempas	Vidutinis tempas dabartiniame intervale.
Rato 500 m tempas	Vidutinis esamo rato 500 metrų irklavimo tempas.
Rato tempas	Esamo rato vidutinis tempas.
Paskut. rato 500 m tempas	Vidutinis paskutinio rato 500 m irklavimo tempas.
Pask. rato tempas	Paskutinio įveikto rato vidutinis tempas.
Paskutinio ilgio tempas	Vidutinis tempas per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Tempas	Esamas tempas.

„PacePro“ laukai

Pavadinimas	Aprašas
Kitos atkarpos atstumas	Bėgimas. Kitos atkarpos bendras atstumas.
Kitos atkarpos tikslin. tempas	Bėgimas. Kitos atkarpos tikslinis tempas.
Padalytas atstumas	Bėgimas. Esamos atkarpos bendras atstumas.
Likęs atkarpos atstumas	Bėgimas. Likęs esamos atkarpos atstumas.
Padalytas tempas	Bėgimas. Esamos atkarpos tempas.
Tikslin. atkarp. tempas	Bėgimas. Esamos atkarpos tikslinis tempas.

Galios laukai

Pavadinimas	Aprašas
Galios funkcinio slenksčio %	Dabartinė sugeneruota galia, matuojama galios funkcinio slenksčio procentais.
3 s balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 3 s slankusis vidurkis.
3 s galia	3 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
10 s balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 10 s slankusis vidurkis.
10 s galia	10 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
30 s balansas	Kairės / dešinės kojos galios balanso 30 s slankusis vidurkis.
30 s galia	30 sekundžių sugeneruotos galios slankusis vidurkis.
Vidutinis balansas	Vidutinis kairės / dešinės kojos galios balansas per esamą veiklą.
Vidutinė galios fazė kairėje	Kairės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą veiklą.
Vidutinė galia	Vidutinė generuojama galia per esamą veiklą.
Vidutinė galios fazė dešinėje	Dešinės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą veiklą.
Vid. didžiaus. galios faz. kair.	Kairės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Vid. platform. centro poslink.	Vidutinis platformos centro poslinkis per esamą veiklą.
Vid. didžiaus. galios fazė deš.	Dešinės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą veiklą.
Balansas	Esamas kairės / dešinės kojos galios balansas.
Intensity Factor	Esamos veiklos Intensity Factor™.
Rato balansas	Vidutinis kairės / dešinės kojos galios balansas per dabartiniame rate.
Rato didžiaus. galios faz. kair.	Kairės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.
Rato galios fazė kairėje	Kairės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą ratą.
Rato normaliz. galia	Dabartinio rato vidutinė Normalized Power™.
Rato platform. centro poslink.	Vidutinis platformos centro poslinkis per esamą ratą.
Rato galia	Vidutinė sugeneruota galia per esamą ratą.
Rato didžiaus galios faz deš	Dešinės kojos vidutinės galios fazės didžiausias kampas per esamą ratą.
Rato galios fazė dešinėje	Dešinės kojos vidutinės galios fazės kampas per esamą ratą.
Pask. rato maks. galia	Didžiausia sugeneruota galia per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. rato normaliz. galia	Vidutinė Normalized Power per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato galia	Vidutinė sugeneruota galia per paskutinį įveiktą ratą.
Didžiaus. gal. fazė kairėje	Kairės kojos esamos galios fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį važiavimo galios.
Galios fazė kairėje	Kairės kojos esamos galios fazės kampas. Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje sukuriami teigiama energija.
Maksimali rato galia	Didžiausia sugeneruota galia per esamą ratą.

Pavadinimas	Aprašas
Maksimali galia	Didžiausia sugeneruota galia per esamą veiklą.
Normalized Power	Esamos veiklos Normalized Power.
Pedalo sklandumas	Matavimas, kuriuo įvertinama, kaip tolygiai dviratininkas taiko jėgą per kiekvieną pedalo mynimą.
Platformos centro poslink.	Platformos centro poslinkis. Platformos centro poslinkis yra vieta ant pedalo platformos, kuria tenka jėga.
Galia	Esama sugeneruota galia vatais. Slidinėjant įrenginys turi būti prijungtas prie suderinamo širdies dažnio matuoklio.
Galia ir svoris	Esama galia vatais kilogramui.
Galios zona	Dabartinis generuojamos galios diapazonas pagal jūsų GFS arba tinkintus nustatymus.
Didžiaus. gal. fazė dešinėje	Dešinės kojos esamos galios fazės didžiausias kampas. Didžiausios galios fazė yra kampo diapazonas, per kurį dviratininkas sukuria didžiausią dalį važiavimo galios.
Galios fazė dešinėje	Dešinės kojos esamos galios fazės kampas. Galios fazė yra pedalo mynimo zona, kurioje sukurama teigiama energija.
Laikas zonoje	Laikas, praėjęs kiekvienoje galios zonoje.
Laikas sėdint	Vidutinis pedalų mynimo sėdint laikas per esamą veiklą.
Rato laikas sėdint	Vidutinis pedalų mynimo sėdint laikas per esamą ratą.
Laikas stovint	Vidutinis pedalų mynimo atsistojus laikas per esamą veiklą.
Rato laikas stovint	Vidutinis pedalų mynimo atsistojus laikas per esamą ratą.
Training Stress Score	Esamos veiklos Training Stress Score™.
Sukimo mom. efektyvumas	Matavimas, kuriuo įvertinama, kaip efektyviai dviratininkas mina pedalus.
Darbas	Sukauptas atliktas darbas (generuojama galia) kilodžauliais.

Poilsio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Kartojimo laikas	Paskutinio intervalo ir esamo poilsio laikmatis (plaukimas baseine).
Poilsio laikmatis	Esamo poilsio laikmatis (plaukimo baseine).

Judėjimo dinamika

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis KŽL balansas	Vidutinis kontakto su žeme laiko balansas per esamą sesiją.
Vid. kontakto su žeme laikas	Vidutinis kontakto su žeme laikas per esamą veiklą.
Vidutinis žingsnio ilgis	Vidutinis žingsnio ilgis per esamą sesiją.
Vid. vertikal. svyravimas	Vidutinis vertikalios svyravimo kiekis per esamą veiklą.
Vid. vertikalus santykis	Vidutinis vertikaliojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis per esamą sesiją.
GCT balansas	Kairės / dešinės kojos kontakto su žeme laiko balansas bėgant.
Kontakto su žeme laikas	Laikas kiekviename žingsnyje, kurį bėgdami praleidžiate liesdami žemę, matuojamas milisekundėmis. Kontakto su žeme laikas neskaiciuojamas einant.
Rato KŽL balansas	Vidutinis kontakto su žeme laiko balansas per esamą ratą.
Rato kontakto su žeme laikas	Vidutinis kontakto su žeme laikas per esamą ratą.
Rato žingsnio ilgis	Vidutinis žingsnio ilgis per esamą ratą.
Rato vertikal. svyravimas	Vidutinis vertikalios svyravimo kiekis per esamą ratą.
Rato vertikal. santykis	Vidutinis vertikaliojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis per esamą ratą.
Žingsnio ilgis	Žingsnio ilgis, matuojant nuo vieno pėdos prisilietimo prie žemės iki kito, matuojamas metrais.
Vertikalusis svyravimas	Šokinėjimo kiekis bėgant. Vertikalus liemens judėjimas, matuojamas centimetrais per kiekvieną žingsnį.
Vertikalus santykis	Vertikaliojo svyravimo ir žingsnio ilgio santykis.

Greičio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vid. judėjimo greitis	Vidutinis judėjimo greitis per esamą veiklą.
Vidutinis bendras greitis	Vidutinis greitis per esamą veiklą, įskaitant judėjimą ir sustojimus.
Vidutinis greitis	Vidutinis greitis dabartinėje veikloje.
Vid. AG	Vidutinis važiavimo greitis per esamą veiklą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Rato AG	Vidutinis važiavimo greitis per esamą ratą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Rato greitis	Esamo rato vidutinis greitis.
Paskutinio rato AG	Vidutinis važiavimo greitis per paskutinį įveiktą ratą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Pask. rato greitis	Paskutinio įveikto rato vidutinis greitis.
Maksimalus AG	Maksimalus važiavimo greitis per esamą veiklą, neatsižvelgiant į trasą, kuria važiuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Maks. greitis	Didžiausias greitis per esamą veiklą.
Greitis	Esamas judėjimo greitis.
Absoliutusias greitis	Faktinis važiavimo greitis, neatsižvelgiant į trasą, kuria vairuojama, ir laikinus kurso pokyčius.
Vertikalus greitis	Pakilimo ar nusileidimo greitis per laiką.

Ištvermės laukai

Pavadinimas	Aprašas
Ištvermė	Dabartinė likusi ištvermė.
Likęs atstumas	Esant dabartinei ištvermei likęs atstumas dabartinėmis pastangomis.
Ištvermės potencialas	Likusi potenciali ištvermė.
Liko laiko	Esant dabartinei ištvermei likęs laikas dabartinėmis pastangomis.

Dūžių laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vid. atstumas per mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas kas yrį per šią veiklą.
Vid. atstumas per vieną yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas kas yrį per šią veiklą.
Vidutinis judesių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis yrių per minutę (mpm) skaičius per esamą veiklą.
Vidut. mostų per atstumą	Vidutinis mostų skaičius per baseino ilgį, per esamą veiklą.
Atstumas per judesį	Irklavimo sporto rūšys. Per mostą įveiktas atstumas.
Intervalo judesių dažnis	Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą intervalą.
Intervalo mostai per ilgį	Vidutinis mostų skaičius per baseino ilgį, per esamą intervalą.
Intervalo judesio tipas	Esamas mostų tipas per intervalą.
Rato atstumas per mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato atstumas per vieną yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per esamą ratą.
Rato judesių dažnis	Plaukimas. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato judesių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per esamą ratą.
Rato dūžiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičius per esamą ratą.
Rato dūžiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičius per esamą ratą.
Paskut. rato atst. per mostą	Plaukimas. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą ratą.
Paskut. rato atst. per yrį	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis atstumas, įveiktas per mostą, per paskutinį įveiktą ratą.
Paskut. rato mostų skaičius	Plaukimas. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per paskutinį įveiktą ratą.
Paskut. rato yrių skaičius	Irklavimo sporto rūšys. Vidutinis mostų per minutę (mpm) skaičius per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą ratą.
Paskutinio rato judesiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą ratą.
Pask. ilgio mostų dažnis	Vidutinis mostų skaičius per minutę (mpm) per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Paskutinio ilgio mostai	Bendras mostų skaičių per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Pask. ilgio mosto tipas	Mostų tipas per paskutinį įveiktą baseino ilgį.
Dūžių dažnis	Plaukimas. Mostų per minutę skaičius (mpm).
Dūžių dažnis	Irklavimo sporto rūšys. Mostų per minutę skaičius (mpm).
Dūžiai	Plaukimas. Bendras mostų skaičius per šią veiklą.
Dūžiai	Irklavimo sporto rūšys. Bendras mostų skaičius per šią veiklą.

SWOLF laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Vidutinis SWOLF	Vidutinis SWOLF įvertis per esamą veiklą. SWOLF įvertį sudaro laikas, per kurį nuplaukiamas vienas baseino ilgis, ir mostų, atliktų tame atstume, skaičius (<i>Plaukimo terminai, 23 psl.</i>). Kai plaukiama atvirose vandenyse, apskaičiuojant SWOLF įvertį naudojamas 25 m atstumas.
Intervalo SWOLF	Vidutinis SWOLF įvertis per esamą intervalą.
Rato SWOLF	Esamo rato SWOLF įvertis.
Paskutinio rato SWOLF	Paskutinio įveikto rato SWOLF įvertis.
Pask. atkarp. SWOLF	Paskutinio įveikto baseino ilgio SWOLF įvertis.

Temperatūros laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Maks. 24 valandos	Maksimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.
Min. 24 valandos	Minimali temperatūra, įrašyta per pastarąsias 24 valandas, naudojant suderinamą temperatūros jutiklį.
Temperatūra	Oro temperatūra. Kūno temperatūra veikia temperatūros jutiklį. Galite susieti temperatūros jutiklį su įrenginiu, kad turėtumėte nuolatinį tikslių temperatūros duomenų šaltinį.

Laikmačio laukeliai

Pavadinimas	Aprašas
Aktyvumo laikas	Visas aktyvaus judėjimo laikas dabartinėje veikloje.
Vidutinis rato laikas	Esamos veiklos vidutinis rato laikas.
Praėjęs laikas	Visas įrašytas laikas. Pavyzdžiui, jei paleisite veiklos laikmatį ir 10 minučių leisite, tada sustabdysite 5 minutėms, tada vėl jį paleisite ir leisite 20 minučių, bendras praėjęs laikas bus 35 minutės.
Intervalo laikas	Esamo intervalo laikmačio laikas.
Rato laikas	Esamo rato laikmačio laikas.
Pask. rato laikas	Paskutinio įveikto rato laikmačio laikas.
Judėjimo laikas	Bendras judėjimo laikas per esamą veiklą.
Kelių sporto šakų laikas	Bendras laikas, praleistas užsiimant keliomis sporto šakomis, įskaitant perėjimus.
Iš viso pirmyn / atgal	Bendras tikslinio tempo arba greičio viršijimo ar atsilikimo nuo jo laikas.
Lenktynių laikmatis	Dabartinėse burlaivių lenktynėse praėjęs laikas.
Nustatyti laikmatį	Per jėgos treniruotę – laikas, praleistas per esamą treniruotės pratimų seriją.
Stabdymo laikas	Bendras sustabdytas laikas per esamą veiklą.
Plaukimo laikas	Dabartinės veiklos plaukimo laikas, neįtraukiant poilsio laiko.
Laikmatis	Veiklos laikmačio dabartinis laikas.

Treniruotės laukai

Pavadinimas	Aprašas
Kartojimas	Treniruotėje likęs kartojimų skaičius.
Žingsnių atstumas	Dabartinis atstumas, įveiktas per treniruotės etapą.
Žingsnių tempas	Dabartinis treniruotės etapo tempas.
Žingsnių greitis	Dabartinis treniruotės etapo greitis.
Žingsnių laikas	Praėjęs treniruotės etapo laikas.

Spalviniai rodikliai ir bėgimo dinamikos duomenys

Bėgimo dinamikos ekranuose rodomi pagrindinės metrikos spalviniai rodikliai. Kaip pagrindinę metriką galite rodyti kadenciją, vertikalųjį svyravimą, kontakto su žeme laiką, kontakto su žeme laiko balansą arba vertikalųjį svyravimą. Spalviniai rodikliai palygina jūsų bėgimo dinamikos duomenis su kitų bėgikų duomenimis. Spalvų zonos pagrįstos procentiliais.

Garmin ištyrinėjo daug įvairaus lygio bėgikų. Duomenų vertės raudonose ar oranžinėse zonose įprastos mažiau patyrusiems ar lėtesniems bėgikams. Duomenų vertės žaliose, mėlynose ar violetinėse zonose įprastos labiau patyrusiems ar greitesniems bėgikams. Labiau patyrusių bėgikų kontakto su žeme laikas trumpesnis, mažesnis vertikalusis svyravimas, mažesnis vertikalusis santykis ir didesnė kadencija. Tačiau aukštesnių bėgikų kadencija paprastai šiek tiek mažesnė, ilgesni žingsniai ir šiek tiek didesnis vertikalusis svyravimas. Vertikalusis santykis yra vertikalusis svyravimas, padalytas iš žingsnio ilgio. Jis nekoreliuoja su ūgiu.

Daugiau informacijos apie bėgimo dinamiką žr. garmin.com/runningdynamics. Papildomų bėgimo dinamikos teorijų ir interpretacijų galite ieškoti patikimose publikacijose apie bėgimą ir interneto svetainėse.

Spalvų zona	Procentiliai zonoje	Kadencijos intervalas	Kontakto su žeme laiko intervalas
 Violetinė	>95	>183 spm	<218 ms
 Mėlyna	70–95	174–183 spm	218–248 ms
 Žalia	30–69	164–173 spm	249–277 ms
 Oranžinė	5–29	153–163 spm	278–308 ms
 Raudona	5	<153 spm	>308 ms

Kontakto su žeme laiko balanso duomenys

Kontakto su žeme laiko balansas yra bėgimo simetrijos įvertis ir pateikiamas kaip viso kontakto su žeme laiko procentinė dalis. Pavyzdžiui, įvertis 51,3 % su rodykle kairėn rodo, kad bėgikas praleidžia daugiau laiko ant žemės būdamas ant kairės kojos. Jei duomenų ekranas rodo abu skaičius, pvz., 48–52, 48 % yra kairės kojos, o 52 % – dešinės kojos įvertis.

Spalvų zona	 Raudona	 Oranžinė	 Žalia	 Oranžinė	 Raudona
Simetrija	Prastas	Patenkinamas	Geras	Patenkinamas	Prastas
Kitų bėgikų procentas	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Kontakto su žeme laiko balansas	>52,2 % K	50,8–52,2 % K	50,7 % K–50,7 % D	50,8–52,2 % D	>52,2 % D

Kurdama ir bandydama bėgimo dinamikos funkciją, Garmin komanda rado koreliaciją tarp tam tikrų bėgikų traumų ir didesnio balanso trūkumo. Daugumos bėgikų kontakto su žeme laiko balansas daugiau nukrypsta nuo 50–50 rodiklio, kai jie bėga į kalvą ar nuo kalvos. Daugumo bėgimo trenerių sutinka, kad simetriška bėgimo forma yra tinkama. Geriausių bėgikų žingsniai būna greitai ir subalansuoti.

Bėgdami galite peržiūrėti matuoklį arba duomenų lauką; po bėgimo galite peržiūrėti apžvalgą Garmin Connect paskyroje. Kaip ir kitų bėgimo dinamikos duomenų atveju, kontakto su žeme laiko balansas yra kiekybinis matavimas, skirtas padėti jums sužinoti apie bėgimo formą.

Vertikalojo svyravimo ir vertikalojo santykio duomenys

Vertikalojo svyravimo ir vertikalojo santykio duomenų diapazonai šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo jutiklio ir to, ar jis pritvirtintas prie krūtinės (HRM-Fit arba HRM-Pro serijos priedai), ar prie juosmens (Running Dynamics Pod priedas).

Spalvų zona	Procentiliai zonoje	Vertikalojo svyravimo diapazonas prie krūtinės	Vertikalojo svyravimo diapazonas prie juosmens	Vertikalusis santykis prie krūtinės	Vertikalusis santykis prie juosmens
 Violetinė	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Mėlyna	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3 %
 Žalia	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Oranžinė	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Raudona	5	<11,5 cm	<13,0 cm	<10,1 %	<11,9 %

V02 maks. standartiniai įverčiai

Šiose lentelėse pateikta standartizuota V02 maks. įverčių klasifikacija pagal amžių ir lytį.

Vyrai	Procentiliai	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Geriausias	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Puikus	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Geras	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Patenkinamas	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Prastas	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Moterys	Procentiliai	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Geriausias	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Puikus	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Geras	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Patenkinamas	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Prastas	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Duomenys perspausdinti leidus The Cooper Institute. Daugiau informacijos rasite www.CooperInstitute.org.

FTP įvertinimai

Šiose lentelėse pateikiama galios funkcinio slenksčio (FTP) įverčių klasifikacija pagal lytį.

Vyrai	Vatai kilogramui (W/kg)
Geriausias	Nuo 5,05
Puikus	Nuo 3,93 iki 5,04
Geras	Nuo 2,79 iki 3,92
Patenkinamas	Nuo 2,23 iki 2,78
Netreniruotas	Iki 2,23

Moterys	Vatai kilogramui (W/kg)
Geriausias	Nuo 4,30
Puikus	Nuo 3,33 iki 4,29
Geras	Nuo 2,36 iki 3,32
Patenkinamas	Nuo 1,90 iki 2,35
Netreniruotas	Iki 1,90

FTP įvertinimai grindžiami tyrimais, kuriuos atliko Hunter Allen ir Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Ištvėrmės balo įverčiai

Šiose lentelėse pateikta ištvėrmės balo įverčių klasifikacija pagal amžių ir lytį.

Vyrai	Pramoginis	Vidutinio lygio	Treniruotas	Gerai treniruotas	Ekspertas	Geriausias	Elitinis
18–20	Iki 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	Nuo 8300
21–39	Iki 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	Nuo 8800
40–44	Iki 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	Nuo 8600
45–49	Iki 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	Nuo 8400
50–54	Iki 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	Nuo 8000
55–59	Iki 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	Nuo 7300
60–64	Iki 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	Nuo 6700
65–69	Iki 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	Nuo 6200
70–74	Iki 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	Nuo 5700
75–80	Iki 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	Nuo 5300
Nuo 80 m.	Iki 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	Nuo 5000

Moterys	Pramoginis	Vidutinio lygio	Treniruotas	Gerai treniruotas	Ekspertas	Geriausias	Elitinis
18–20	Iki 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	Nuo 6900
21–39	Iki 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	Nuo 7300
40–44	Iki 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	Nuo 7200
45–49	Iki 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	Nuo 7100
50–54	Iki 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	Nuo 6800
55–59	Iki 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	Nuo 6400
60–64	Iki 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	Nuo 6100
65–69	Iki 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	Nuo 5700
70–74	Iki 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	Nuo 5500
75–80	Iki 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	Nuo 5200
Nuo 80 m.	Iki 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	Nuo 4700

Šiuos įverčius teikia ir palaiko Firstbeat Analytics.

Ratų dydis ir perimetras

Greičio jutiklis automatiškai nustato ratų dydį. Jei reikia, greičio jutiklio nustatymuose galite neautomatiškai įvesti rato perimetrą.

Padangos dydis nurodytas ant abiejų padangos pusių. Galite išmatuoti rato perimetrą arba nurodyti interneto skaičiuoklėse nurodytą perimetrą.

