


**GARMIN®**

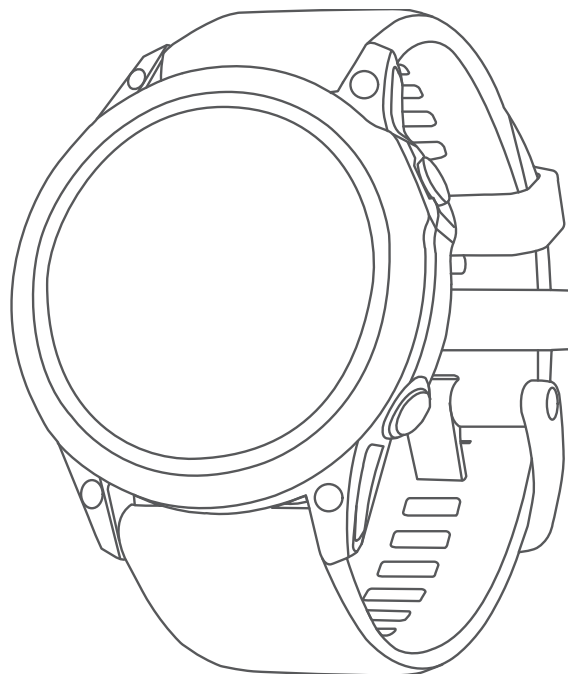

# D2<sup>™</sup> MACH 1 STANDARD/PRO

---

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logotip Garmin, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, ConnexT®, Edge®, GDL®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. D2™, Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Garmin Pilot™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, PLANESYNC™, Rally™, SatIQ™, tempe™, Varia™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Applied Ballistics® je registrirana blagovna znamka družbe Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. The Cooper Institute® in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano® je registrirana blagovna znamka družbe Shimano, Inc. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. Družba Apple Inc. ima licenco za uporabo te znamke. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. Overwolf™ je blagovna znamka družbe Overwolf Ltd. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe are Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Zwift™ je blagovna znamka družbe Zwift, Inc. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

# Kazalo vsebine

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Uvod.....</b>                        | <b>1</b> |
| Uvod .....                              | 1        |
| Pregled naprave .....                   | 1        |
| Omogočanje in onemogočanje              |          |
| zaslona na dotik .....                  | 2        |
| Uporaba ure .....                       | 2        |
| Brisanje uporabniških podatkov s        |          |
| funkcijo stikala za izklop v sili ..... | 2        |
| <b>Ure.....</b>                         | <b>2</b> |
| Nastavljanje opozorila .....            | 2        |
| Urejanje alarma .....                   | 3        |
| Vklop odštevalnika .....                | 3        |
| Brisanje časovnika .....                | 3        |
| Uporaba stoparice .....                 | 4        |
| Dodajanje drugih časovnih pasov .....   | 4        |
| Urejanje drugega časovnega pasu .....   | 5        |
| <b>Letenje.....</b>                     | <b>5</b> |
| Letalska opozorila .....                | 5        |
| Nastavitev letalskih opozoril .....     | 5        |
| Ogled višinomera .....                  | 6        |
| Izračun standardne višine .....         | 6        |
| Ogled vremenskih informacij za          |          |
| letalstvo .....                         | 7        |
| Ogled podatkov METAR .....              | 7        |
| Ogled podatkov TAF .....                | 8        |
| Ogled vremenske radarske slike          |          |
| NEXRAD .....                            | 9        |
| Ogled podatkov PLANESYNC™ .....         | 10       |
| Dejavnost letenja .....                 | 10       |
| Začetek leta .....                      | 10       |
| Ogled izmerjenih vrednosti SpO2         |          |
| med letom .....                         | 11       |
| Uporaba navigacije do najbližjega       |          |
| letališča .....                         | 12       |
| Uporaba navigacije do letalske točke z  |          |
| identifikatorjem .....                  | 12       |
| Ustavitev navigacije .....              | 12       |
| Omogočanje načina za izredne            |          |
| razmere .....                           | 13       |
| Ogled informacij o točki poti .....     | 13       |
| Integrirani smerni instrument .....     | 14       |
| Načrtovane poti in načrti letov .....   | 14       |
| Iskanje točke poti .....                | 15       |

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Ustvarjanje načrta leta v uri .....       | 15 |
| Sledenje načrtu leta .....                | 15 |
| Ogled načrta leta na zemljevidu .....     | 15 |
| Preobrnitev in sledenje načrtu leta ..... | 16 |
| Urejanje načrta leta .....                | 16 |
| Brisanje načrta leta .....                | 16 |
| Letalske nastavitve .....                 | 17 |
| Izbiranje priljubljenega letališča .....  | 17 |

## Dejavnosti in programi..... 17

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Začetek dejavnosti .....               | 18 |
| Namigi za beleženje dejavnosti .....   | 18 |
| Stanje GPS-a in ikone stanja .....     | 19 |
| Zaustavitev dejavnosti .....           | 20 |
| Ocena dejavnosti .....                 | 20 |
| Tek .....                              | 21 |
| Tek po atletski stezi .....            | 21 |
| Namigi za beleženje teka po atletski   |    |
| stezi .....                            | 21 |
| Virtualni tek .....                    | 21 |
| Umerjanje razdalje na tekalni stezi .. | 22 |
| Beleženje dejavnosti ultra teka .....  | 22 |
| Nastavitve samodejnega počitka pri     |    |
| ultra teku .....                       | 22 |
| Beleženje dejavnosti premagovanja      |    |
| ovir .....                             | 22 |
| Plavanje .....                         | 23 |
| Plavalna terminologija .....           | 23 |
| Vrsta zavesljajev .....                | 23 |
| Namigi za dejavnosti plavanja .....    | 23 |
| Samodejni in ročni počitek pri         |    |
| plavanju .....                         | 24 |
| Vadba z dnevnikom .....                | 24 |
| Več športov .....                      | 24 |
| Vadba za triatlon .....                | 24 |
| Ustvarjanje dejavnosti z več športi .. | 25 |
| Dejavnosti v zaprtih prostorih .....   | 25 |
| Health Snapshot™ .....                 | 25 |
| Beleženje dejavnosti vadbe za          |    |
| moč .....                              | 26 |
| Beleženje dejavnosti HIIT .....        | 26 |
| Uporaba notranjega trenažerja .....    | 27 |
| Igranje iger .....                     | 27 |
| Uporaba programa Garmin                |    |
| GameOn™ .....                          | 27 |
| Beleženje ročne dejavnosti igranja     |    |
| iger .....                             | 28 |

|                                     |    |                                        |    |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Plezalni športi.....                | 28 | Dejavniki vpliva na razdaljo           |    |
| Beleženje dejavnosti dvoranskega    |    | PlaysLike.....                         | 40 |
| plezanja.....                       | 28 | Nastavitve tehnologije                 |    |
| Beleženje dejavnosti balvanskega    |    | PlaysLike.....                         | 41 |
| plezanja.....                       | 29 | Merjenje razdalje z dotikom.....       | 41 |
| Začetek odprave.....                | 29 | Ogled izmerjenih udarcev.....          | 41 |
| Ročno beleženje točke sledi.....    | 29 | Ročno merjenje udarca.....             | 41 |
| Ogled točk sledi.....               | 29 | Beleženje rezultatov.....              | 41 |
| Lov.....                            | 30 | Beleženje statističnih podatkov....    | 42 |
| Pomorske dejavnosti.....            | 30 | Nastavitve beleženja rezultatov ...    | 42 |
| Jadranje.....                       | 30 | O načinu beleženja rezultatov          |    |
| Pomoč za prečenje.....              | 30 | stableford.....                        | 42 |
| Umerjanje pomoči za                 |    | Ogled hitrosti in smeri vetra.....     | 42 |
| prečenje.....                       | 31 | Ogled smeri do zastavice.....          | 43 |
| Vnos določenega kota                |    | Shranjevanje ciljev po meri.....       | 43 |
| prečenja.....                       | 31 | Način velikih števil.....              | 43 |
| Vnos smeri dejanskega vetra...      | 31 | Vadba tempa zamaha.....                | 44 |
| Nasveti za najboljšo oceno          |    | Idealni tempo zamaha.....              | 44 |
| obračanja proti cilju.....          | 31 | Analiza tempa zamaha.....              | 45 |
| Jadralna regata.....                | 31 | Ogled zaporedja namigov.....           | 45 |
| Nastavitev startne črte.....        | 32 | Jumpmaster.....                        | 45 |
| Začetek regate.....                 | 32 | Načrtovanje skoka.....                 | 45 |
| Vodni športi.....                   | 33 | Vrste skoka.....                       | 45 |
| Ogled voženj vodnega športa.....    | 33 | Vnos informacij o skoku.....           | 46 |
| Ribolov.....                        | 33 | Vnos informacij o vetru za skoka       |    |
| Ribolov.....                        | 33 | HAHO in HALO.....                      | 46 |
| Plimovanje.....                     | 34 | Ponastavitev informacij o vetru....    | 46 |
| Ogled informacij o plimovanju.....  | 34 | Vnos informacij o vetru za statični    |    |
| Nastavitev opozorila o              |    | skok.....                              | 46 |
| plimovanju.....                     | 34 | Nastavitve konstant.....               | 47 |
| Sidro.....                          | 35 | Prilagajanje dejavnosti in programov.. | 47 |
| Označevanje lokacije sidra.....     | 35 | Dodajanje in odstranjevanje            |    |
| Nastavitve sidra.....               | 35 | priljubljene dejavnosti.....           | 47 |
| Daljinski upravljalnik pomožnega    |    | Prerazporeditev dejavnosti na          |    |
| motorja.....                        | 35 | seznamu programov.....                 | 47 |
| Združevanje ure in pomožnega        |    | Prilagajanje podatkovnih zaslonov..    | 48 |
| motorja.....                        | 35 | Dodajanje zemljevida dejavnosti..      | 48 |
| Smučanje in zimski športi.....      | 35 | Ustvarjanje dejavnosti po meri.....    | 48 |
| Ogled smučarskih voženj.....        | 36 | Nastavitve dejavnosti in               |    |
| Beleženje dejavnosti turnega        |    | programov.....                         | 49 |
| smučanja ali deskanja na snegu..... | 36 | Opozorila dejavnosti.....              | 51 |
| Podatki o moči teka na smučeh.....  | 36 | Nastavitev opozoril.....               | 52 |
| Golf.....                           | 37 | Nastavitve zemljevidov                 |    |
| Igranje golfa.....                  | 37 | dejavnosti.....                        | 53 |
| Meni za golf.....                   | 39 | Nastavitve za usmerjanje.....          | 53 |
| Premikanje zastavice.....           | 39 | Uporaba funkcije ClimbPro.....         | 53 |
| Virtualni kedi.....                 | 40 | Omogočanje samodejnega                 |    |
| Ikone razdalje PlaysLike.....       | 40 | vzpona.....                            | 54 |

|                                          |           |                                         |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| Nastavitve satelitov .....               | 54        | Koledar tekmovanj in glavno             |           |
| Odseki .....                             | 54        | tekmovanje .....                        | 64        |
| Odseki Strava™ .....                     | 55        | Vadbe .....                             | 64        |
| Ogled podrobnosti odseka .....           | 55        | Začetek vadbe .....                     | 65        |
| Tekmovanje na odseku .....               | 55        | Rezultat izvedbe vadbe .....            | 65        |
| <b>Applied Ballistics® .....</b>         | <b>56</b> | Sledenje vadbi iz storitve Garmin       |           |
| Program Applied Ballistics Quantum ...   | 56        | Connect .....                           | 65        |
| Možnosti funkcije Applied Ballistics ... | 56        | Izvajanje dnevne predlagane             |           |
| Hitro urejanje razmer za streljanje ...  | 57        | vadbe .....                             | 66        |
| Okolje .....                             | 57        | Začetek intervalne vadbe .....          | 66        |
| Urejanje okolja .....                    | 57        | Prilagoditev intervalne vadbe .....     | 66        |
| Omogočanje samodejne                     |           | Beleženje preskusa kritične hitrosti    |           |
| posodobitve .....                        | 57        | plavanja .....                          | 67        |
| Kartica razdalj .....                    | 57        | Uporaba funkcije Virtual Partner® ...   | 67        |
| Prilagajanje polj za kartico             |           | Nastavitev cilja vadbe .....            | 67        |
| razdalj .....                            | 57        | Tekmovanje s prejšnjo                   |           |
| Urejanje koraka razdalje .....           | 57        | dejavnostjo .....                       | 68        |
| Nastavitev osnovne razdalje .....        | 58        | Koledar vadb .....                      | 68        |
| Tarče .....                              | 58        | Uporaba načrtov vadb Garmin             |           |
| Spreminjanje cilja .....                 | 58        | Connect .....                           | 68        |
| Urejanje cilja .....                     | 58        | Funkcija Adaptive Training              |           |
| Profil .....                             | 58        | Plans .....                             | 68        |
| Izbira drugega profila .....             | 58        | Vadba s funkcijo PacePro .....          | 68        |
| Dodajanje profila .....                  | 58        | Prenos načrta funkcije PacePro iz       |           |
| Brisanje profila .....                   | 58        | storitve Garmin Connect .....           | 69        |
| Prilagajanje zaslona s podatki o         |           | Ustvarjanje načrta funkcije PacePro v   |           |
| profilu .....                            | 59        | uri .....                               | 69        |
| Urejanje lastnosti krogle .....          | 59        | Začetek načrta funkcije PacePro .....   | 70        |
| Urejanje lastnosti puške .....           | 59        | Vodnik moči .....                       | 71        |
| Umerjanje hitrosti na ustju .....        | 59        | Ustvarjanje in uporaba vodnika          |           |
| Umerjanje faktorja lestvice              |           | moči .....                              | 71        |
| padca .....                              | 59        | <b>Zgodovina .....</b>                  | <b>71</b> |
| Ogled tabele s faktorjem lestvice        |           | Uporaba zgodovine .....                 | 72        |
| padca .....                              | 60        | Zgodovina več športov .....             | 72        |
| Urejanje tabele hitrosti na ustju in     |           | Osební rekordí .....                    | 72        |
| temperature .....                        | 60        | Ogled osebnih rekordov .....            | 72        |
| Brisanje tabele hitrosti na ustju in     |           | Obnovitev osebnega rekorda .....        | 73        |
| temperature .....                        | 60        | Brisanje osebnih rekordov .....         | 73        |
| Glosar izrazov v funkciji Applied        |           | Ogled vseh podatkovnih vrednosti .....  | 73        |
| Ballistics .....                         | 61        | Uporaba merilnika opravljene poti ..... | 73        |
| <b>Vadba .....</b>                       | <b>63</b> | Brisanje zgodovine .....                | 73        |
| Poenoteno stanje vadbe .....             | 63        | <b>Videz .....</b>                      | <b>73</b> |
| Sinhronizacija dejavnosti in meritev     |           | Nastavitve videza ure .....             | 73        |
| zmogljivosti .....                       | 64        | Privzeti videz ure .....                | 74        |
| Vadba za tekmovanje .....                | 64        | Prilagajanje videza ure .....           | 75        |
|                                          |           | Hitri pregledi .....                    | 75        |

|                                                                  |    |                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------|
| Ogled kolesa hitrih pregledov .....                              | 79 | Uporaba Svetovalca za utrujenost ob menjavi časovnih pasov ..... | 94         |
| Prilagajanje kolesa hitrih pregledov .....                       | 79 | Načrtovanje potovanja v programu Garmin Connect .....            | 94         |
| Ustvarjanje map hitrih pregledov .....                           | 79 | Kontrolniki .....                                                | 95         |
| Body Battery .....                                               | 80 | Prilagoditev menija upravljalnih elementov .....                 | 98         |
| Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery .....       | 80 | Uporaba svetilke LED .....                                       | 98         |
| Meritve zmogljivosti .....                                       | 80 | Urejanje utripanja svetilke po meri .....                        | 99         |
| O ocenah najvišjega VO2 .....                                    | 81 | Uporaba zaslona kot svetilke .....                               | 99         |
| Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek .....                   | 82 | Garmin Pay .....                                                 | 99         |
| Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje .....          | 82 | Nastavitev denarnice Garmin Pay .....                            | 99         |
| Ogled predvidenih časov tekmovanja .....                         | 82 | Plačilo nakupa z uro .....                                       | 99         |
| Stanje spremljivosti srčnega utripa .....                        | 83 | Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay .....                   | 100        |
| Spremljivost srčnega utripa in raven stresa .....                | 83 | Upravljanje kartic v funkciji Garmin Pay .....                   | 100        |
| Stanje zmogljivosti .....                                        | 84 | Spremljanje številskega gesla Garmin Pay .....                   | 100        |
| Ogled stanja zmogljivosti .....                                  | 84 | Jutranje poročilo .....                                          | 100        |
| Pridobivanje ocene FTP .....                                     | 85 | Prilagajanje jutranjega poročila .....                           | 100        |
| Laktatni prag .....                                              | 85 | <b>Senzorji in dodatna oprema .....</b>                          | <b>100</b> |
| Ogled sprotnih podatkov o vzdržljivosti .....                    | 86 | SU na zapestju .....                                             | 101        |
| Ogled krivulje moči .....                                        | 86 | Nošenje ure .....                                                | 101        |
| Stanje vadbe .....                                               | 87 | Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .....               | 101        |
| Ravni stanja vadbe .....                                         | 88 | Nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju .....            | 102        |
| Namigi za pridobitev stanja vadbe .....                          | 88 | Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu .....           | 102        |
| Kratkoročna obremenitev .....                                    | 88 | Oddajanje podatkov o srčnem utripu .....                         | 102        |
| Osredotočenost obremenitve pri vadbi .....                       | 89 | Pulzni oksimeter .....                                           | 103        |
| Razmerje obremenitve .....                                       | 89 | Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra .....                  | 104        |
| O funkciji Training Effect .....                                 | 90 | Nastavitev načina pulznega oksimetra .....                       | 104        |
| Čas regeneracije .....                                           | 90 | Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra .....            | 104        |
| Srčni utrip med regeneracijo .....                               | 91 | Kompas .....                                                     | 104        |
| Aklimatizacija zmogljivosti na vročino in nadmorsko višino ..... | 91 | Nastavitev smeri kompasa .....                                   | 104        |
| Začasna ustavitve in nadaljevanje stanja vadbe .....             | 91 | Nastavitve kompasa .....                                         | 105        |
| Pripravljenost na vadbo .....                                    | 92 | Ročno umerjanje kompasa .....                                    | 105        |
| Rezultat vzdržljivosti .....                                     | 92 | Nastavitev referenčnega severa .....                             | 105        |
| Rezultat vzpenjanja .....                                        | 93 | Višinomer in barometer .....                                     | 105        |
| Ogled sposobnosti kolesarjenja .....                             | 93 |                                                                  |            |
| Dodajanje delnice .....                                          | 93 |                                                                  |            |
| Dodajanje lokacij za vreme .....                                 | 94 |                                                                  |            |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Odčitki vrednosti višinomera .....                                 | 105 |
| Nastavitve višinomera .....                                        | 106 |
| Umerjanje barometriškega višinomera .....                          | 106 |
| Nastavitve barometra .....                                         | 106 |
| Umerjanje barometra .....                                          | 106 |
| Nastavitev opozorila o nevihti ....                                | 107 |
| Nastavitve višine .....                                            | 107 |
| Brezžični senzorji .....                                           | 107 |
| Združevanje z brezžičnimi senzorji                                 | 109 |
| Tempo in razdalja teka v dodatni opremi za merjenje srčnega utripa | 110 |
| Nasveti za beleženje tempa in razdalje teka .....                  | 110 |
| Dinamika teka .....                                                | 110 |
| Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki teka ..... | 111 |
| Moč teka .....                                                     | 111 |
| Nastavitve moči teka .....                                         | 112 |
| Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia .....                | 112 |
| Daljinski upravljalnik za napravo inReach .....                    | 112 |
| Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach .....              | 112 |
| Daljinski upravljalnik za napravo VIRB .....                       | 113 |
| Upravljanje športne kamere VIRB .....                              | 113 |
| Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo .....              | 113 |
| Nastavitve lasersko določenih lokacij Xero .....                   | 114 |

## **Zemljevid..... 114**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Ogled zemljevida .....                                      | 114 |
| Shranjevanje ali navigacija do lokacije na zemljevidu ..... | 115 |
| Navigacija s funkcijo bližnje okolice ..                    | 116 |
| Nastavitve zemljevida .....                                 | 116 |
| Upravljanje zemljevidov .....                               | 117 |
| Prenašanje zemljevidov s storitvijo Outdoor Maps+ .....     | 117 |
| Prenašanje zemljevidov TopoActive .....                     | 117 |
| Brisanje zemljevidov .....                                  | 118 |
| Teme zemljevida .....                                       | 118 |
| Nastavitve pomorskih zemljevidov                            | 118 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov ..... | 118 |
|----------------------------------------------|-----|

## **Glasba..... 119**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Vzpostavljanje povezave s tretjim ponudnikom ..... | 119 |
| Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika .....     | 119 |
| Prenos osebne zvočne vsebine .....                 | 120 |
| Poslušanje glasbe .....                            | 120 |
| Elementi za upravljanje predvajanja glasbe .....   | 120 |
| Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth ..... | 121 |
| Spreminjanje načina zvoka .....                    | 121 |

## **Povezljivost..... 121**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Funkcije povezljivosti telefona .....                            | 121 |
| Združevanje s telefonom .....                                    | 121 |
| Omogočanje obvestil Bluetooth ....                               | 122 |
| Ogled obvestil .....                                             | 122 |
| Prejetje dohodnega telefonskega klica .....                      | 122 |
| Odgovarjanje na besedilno sporočilo .....                        | 122 |
| Upravljanje obvestil .....                                       | 123 |
| Izklop povezave Bluetooth s telefonom .....                      | 123 |
| Vklop in izklop opozoril o povezavi s telefonom .....            | 123 |
| Vklop in izklop alarmov funkcije Poišči moj telefon .....        | 123 |
| Iskanje izgubljenega telefona med dejavnostjo z GPS .....        | 123 |
| Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo .....                | 124 |
| Funkcije povezljivosti Wi-Fi .....                               | 124 |
| Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi .....                   | 124 |
| Programi za telefon in računalnik ....                           | 124 |
| Garmin Connect .....                                             | 125 |
| Uporaba programa Garmin Connect .....                            | 125 |
| Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Connect ..... | 125 |
| Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku .....              | 126 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express ..... | 126 |
| Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect.....    | 126 |
| Naročnina na storitev Garmin Connect+ .....                      | 126 |
| Funkcije Connect IQ .....                                        | 127 |
| Prenos funkcij Connect IQ .....                                  | 127 |
| Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom .....               | 127 |
| Garmin Explore™ .....                                            | 127 |
| Program Garmin Messenger .....                                   | 128 |
| Uporaba funkcije Messenger .....                                 | 128 |
| Program Garmin Golf .....                                        | 129 |
| Vzpostavljanje povezave s programom Garmin Pilot .....           | 129 |
| Posodabljanje letalske zbirke podatkov .....                     | 129 |
| Ročna sinhronizacija z letalsko zbirko podatkov .....            | 129 |
| Garmin Share .....                                               | 129 |
| Deljenje podatkov s funkcijo Garmin Share .....                  | 130 |
| Prejemanje podatkov s funkcijo Garmin Share .....                | 130 |
| Nastavitve funkcije Garmin Share ..                              | 130 |

## **Profil uporabnika..... 130**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Nastavitev uporabniškega profila .....              | 130 |
| Nastavitve spola .....                              | 131 |
| Ogled starosti telesa .....                         | 131 |
| O območjih srčnega utripa .....                     | 131 |
| Cilji pripravljenosti .....                         | 131 |
| Nastavljanje območij srčnega utripa .....           | 132 |
| Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa ..... | 132 |
| Izračuni območij srčnega utripa .....               | 133 |
| Nastavitev območij moči .....                       | 133 |
| Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti .....     | 133 |

## **Funkcije za varnost in sledenje..... 134**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dodajanje stikov v sili .....          | 134 |
| Dodajanje stikov .....                 | 134 |
| Vklop in izklop zaznavanja dogodkov .. | 135 |
| Prošnja za pomoč .....                 | 135 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Začetek seje GroupTrack.....        | 136 |
| Namigi za seje GroupTrack.....      | 136 |
| Nastavitve funkcije GroupTrack..... | 136 |

## **Nastavitve zdravja in dobrega počutja..... 137**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Samodejni cilj .....                         | 137 |
| Uporaba opozorila za gibanje .....           | 137 |
| Minute intenzivnosti .....                   | 137 |
| Zbiranje minut intenzivnosti .....           | 137 |
| Spremljanje spanja .....                     | 138 |
| Uporaba samodejnega spremljanja spanja ..... | 138 |
| Spremembe vzorca dihanja .....               | 138 |

## **Navigacija..... 138**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Ogled in urejanje shranjenih lokacij ...                         | 138 |
| Shranjevanje lokacije dveh mrež....                              | 139 |
| Nastavitev referenčne točke .....                                | 139 |
| Navigacija do cilja .....                                        | 139 |
| Navigacija do destinacije .....                                  | 140 |
| Uporaba navigacije do začetne točke shranjene dejavnosti .....   | 140 |
| Uporaba navigacije do začetne točke med dejavnostjo .....        | 141 |
| Ogled navodil za načrtovano pot ...                              | 141 |
| Navigacija z orodjem Poglej in pojdi .....                       | 141 |
| Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi .....  | 142 |
| Deljenje lokacije na zemljevidu s programom Garmin Connect ..... | 142 |
| Začetek dejavnosti z GPS od deljene lokacije .....               | 142 |
| Uporaba navigacija do deljene lokacije med dejavnostjo .....     | 142 |
| Ustavitev navigacije .....                                       | 142 |
| Proge .....                                                      | 143 |
| Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi .....              | 143 |
| Ustvarjanje krožne proge .....                                   | 143 |
| Ustvarjanje proge v programu Garmin Connect .....                | 144 |
| Pošiljanje proge v napravo .....                                 | 144 |
| Ogled ali urejanje podrobnosti proge .....                       | 144 |
| Projekcija točke poti .....                                      | 145 |
| Nastavitve navigacije .....                                      | 145 |

|                                                                                              |     |                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prilagajanje podatkovnih polj za navigacijo.....                                             | 145 | Posodobitve izdelkov.....                                                         | 157 |
| Nastavitev prikazovalnika smeri....                                                          | 145 | Stik s podporo za letalske izdelke                                                |     |
| Nastavitev navigacijskih opozoril..                                                          | 145 | Garmin.....                                                                       | 157 |
| <b>Nastavitve upravitelja napajanja... 146</b>                                               |     | Pridobivanje dodatnih informacij.....                                             | 157 |
| Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo.....                                             | 146 | Jezik naprave je napačen.....                                                     | 157 |
| Spreminjanje načina napajanja.....                                                           | 146 | Ali je telefon združljiv z uro?.....                                              | 157 |
| Prilagoditev načinov napajanja.....                                                          | 147 | Telefon ne vzpostavi povezave z uro                                               | 158 |
| Obnovitev načina napajanja.....                                                              | 147 | Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam skupaj z uro?.....                          | 158 |
| <b>Nastavitve sistema..... 147</b>                                                           |     | Slušalke ne vzpostavijo povezave z uro.....                                       | 158 |
| Nastavitve časa.....                                                                         | 148 | Glasba se prekinja ali slušalke ne ostanejo povezane.....                         | 158 |
| Nastavitev opozoril o času.....                                                              | 149 | Vnovični zagon ure.....                                                           | 158 |
| Sinhronizacija časa.....                                                                     | 149 | Ponastavitev vseh privzetih nastavitv.....                                        | 159 |
| Spreminjanje nastavitv zaslona.....                                                          | 149 | Namigi za podaljševanje trajanja baterije.....                                    | 159 |
| Prilagoditev načina mirovanja.....                                                           | 150 | Kako lahko razveljavim pritisk gumba za krog?.....                                | 159 |
| Prilagoditev bližnjičnih tipk.....                                                           | 150 | Pridobivanje satelitskih signalov.....                                            | 160 |
| Nastavitev številke gesla ure.....                                                           | 150 | Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS.....                              | 160 |
| Spreminjanje številke gesla ure.....                                                         | 150 | Srčni utrip v uri ni točen.....                                                   | 160 |
| Spreminjanje merskih enot.....                                                               | 151 | Odčitek temperature dejavnosti ni natančen.....                                   | 160 |
| Varnostno kopiranje in obnavljanje nastavitv.....                                            | 151 | Zapiranje predstavitevna načina....                                               | 160 |
| Obnovitev nastavitv in podatkov v programu Garmin Connect.....                               | 151 | Merjenje aktivnosti.....                                                          | 160 |
| Ogled informacij o napravi.....                                                              | 151 | Moje število korakov ni točno.....                                                | 160 |
| Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki..... | 151 | Število korakov v uri se ne ujema s številom korakov v računu Garmin Connect..... | 161 |
| <b>Informacije o napravi..... 152</b>                                                        |     | Število nadstropij, v katera sem se povzpel, ni točno.....                        | 161 |
| O zaslonu AMOLED.....                                                                        | 152 | <b>Dodatek..... 162</b>                                                           |     |
| Polnjenje ure.....                                                                           | 152 | Podatkovna polja.....                                                             | 162 |
| Specifikacije.....                                                                           | 153 | Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka.....                                  | 176 |
| Informacije o bateriji.....                                                                  | 153 | Podatki o uravnoveženosti časa stika s tlemi.....                                 | 176 |
| Nega naprave.....                                                                            | 155 | Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju.....                            | 177 |
| Čiščenje ure.....                                                                            | 155 | Standardne ocene za najvišji VO2.....                                             | 177 |
| Čiščenje usnjenih paščkov.....                                                               | 155 | Ocene FTP.....                                                                    | 178 |
| Zamenjava paščkov QuickFit®.....                                                             | 156 | Ocene rezultata vzdržljivosti.....                                                | 179 |
| Prilagajanje kovinskega paščka za uro.....                                                   | 156 | Velikost in premer kolesa.....                                                    | 179 |
| Upravljanje podatkov.....                                                                    | 156 |                                                                                   |     |
| Brisanje datotek.....                                                                        | 156 |                                                                                   |     |
| <b>Odpravljanje težav..... 157</b>                                                           |     |                                                                                   |     |



# Uvod

## ⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

## Uvod

Če uro uporabljate prvič, opravite naslednje postopke, da nastavite uro in se seznanite z osnovnimi funkcijami.

- 1 Pridržite **LIGHT** za vklop ure (*Pregled naprave, stran 1*).
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje začetne nastavitve.  
Med začetno nastavitvijo lahko uro združite s telefonom, da boste lahko prejeli obvestila, sinhronizirali dejavnosti in uporabljali številne druge možnosti (*Združevanje s telefonom, stran 121*). V primeru nadgradnje z združljive ure lahko preselite nastavitve ure, shranjene proge in druge podrobnosti, ko novo uro D2 Mach 1 združite s telefonom.
- 3 Napolnite uro (*Polnjenje ure, stran 152*).
- 4 Začnite dejavnost (*Začetek dejavnosti, stran 18*).

## Pregled naprave



### ① Zaslon na dotik

- tapnite za izbiro možnosti v meniju.
- Pridržite podatke v videzu, da odprete hitri pregled ali funkcijo.  
**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo v vseh videzih ure.
- Podrsajte navzgor ali navzdol za pomikanje po kolesu hitrih pregledov in menijih.
- Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, podrsnite desno.
- Zaslon pokrijte z dlanjo za vrnitev v videz ure in zmanjšanje svetlosti zaslona.

### ② LIGHT

- pritisnite za vklop naprave.
- Pritisnite za osvetlitev zaslona.
- Dvakrat na kratko pritisnite za vklop svetilke.
- Pridržite za ogled menija upravljalnih elementov.

### ③ UP-MENU

- pritisnite za pomikanje po kolesu hitrih pregledov in menijih.
- Pridržite za ogled menija.

#### ④ DOWN

- pritisnite za pomikanje po kolesu hitrih pregledov in menijih.
- Pridržite za ogled videza ure na katerem koli zaslonu.

#### ⑤ START-STOP

- pritisnite za izbiro možnosti v meniju.
- Pritisnite za ogled seznama dejavnosti ter začetek ali ustavitev dejavnosti.
- Pridržite za navigacijo do letalske točke poti.

#### ⑥ BACK-LAP

- pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
- Pritisnite za beleženje kroga, počitka ali prehoda med dejavnostjo z več športi.
- Pridržite za ogled najbližjih letališč na katerem koli zaslonu.

## Omogočanje in onemogočanje zaslona na dotik

- Pridržite **LIGHT** in izberite .
- Pridržite **MENU**, izberite **Sistem** > **Na dotik** in izberite možnost.

**NAMIG:** zaslon na dotik lahko hitro omogočite ali onemogočite tako, da dodelite bližnjično tipko funkciji držanja gumbov (*Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 150*).

## Uporaba ure

- Držite tipko **LIGHT**, da se prikaže meni upravljalnih elementov (*Kontrolniki, stran 95*).  
Meni upravljalnih elementov omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij, kot so vklop načina Ne moti, shranjevanje lokacije in izklop ure.
- Če se želite pomakniti po kolesu hitrih pregledov, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN** (*Hitri pregledi, stran 75*).
- Če želite začeti dejavnost ali odpreti program, v videzu ure pritisnite **START** (*Dejavnosti in programi, stran 17*).
- Pridržite tipko **MENU**, če želite prilagoditi videz ure (*Prilagajanje videza ure, stran 75*) ali nastavitve (*Nastavitve sistema, stran 147*), združiti brezžične senzorje (*Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109*) in še več.

## Brisanje uporabniških podatkov s funkcijo stikala za izklop v sili

Funkcija Stikalo za izklop v sili hitro odstrani vse shranjene podatke, ki jih je vnesel uporabnik, in ponastavi vse nastavitve na privzete tovarniške vrednosti.

- 1 Prilagodite gumb ali kombinacijo gumbov za funkcijo **Stikalo za izklop v sili** (*Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 150*).
- 2 Za vklop funkcije **Stikalo za izklop v sili** pridržite gumb ali kombinacijo gumbov, ki ste jo prilagodili.  
**NAMIG:** če želite preklicati funkcijo Stikalo za izklop v sili, lahko med odštevanjem 10 sekund pritisnete kateri koli gumb.

Po 10 sekundah ura izbriše vse podatke, ki jih je vnesel uporabnik.

# Ure

## Nastavljanje opozorila

Nastavite lahko več alarmov.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure** > **ALARMI** > **Dodaj alarm**.
- 3 Vnesite čas alarma.

## Urejanje alarma

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > ALARMI > Uredi**.
- 3 Izberite alarm.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite vklopiti ali izklopiti alarm, izberite **Stanje**.
  - Če želite spremeniti čas alarma, izberite **Čas**.
  - Če želite, da se alarm redno ponavlja, izberite **Ponovi** in izberite, kdaj naj se alarm ponovi.
  - Če želite izbrati vrsto obvestila alarma, izberite **Zvok in vibriranje**.
  - Če želite izbrati opis alarma, izberite **Oznaka**.
  - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

## Vklop odštevalnika

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > ČASOVNIKI**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če prvič nastavljate in shranjujete odštevalnik, vnesite čas, pritisnite **MENU** in izberite **Shrani časovnik**.
  - Če želite nastaviti in shraniti dodatne odštevalnike, izberite **Dodaj časovnik** in vnesite čas.
  - Če želite nastaviti odštevalnik, ne da bi ga shranili, izberite **Hitri časovnik** in vnesite čas.
- 4 Po potrebi pritisnite tipko **MENU** in izberite eno od možnosti:
  - Če želite spremeniti čas, izberite **Čas**.
  - Če želite, da se časovnik samodejno znova zažene, ko poteče, izberite **Zaženi znova > Vklop**.
  - Izberite **Zvok in vibriranje** in izberite vrsto obvestila.
- 5 Pritisnite **START**, da vklopite časovnik.

## Brisanje časovnika

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > ČASOVNIKI > Uredi**.
- 3 Izberite časovnik.
- 4 Izberite **Izbriši**.

## Uporaba štoparice

- 1 V videzu ure pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > ŠTOPARICA**.
- 3 Če želite vklopiti časovnik, pritisnite **START**.
- 4 Pritisnite tipko **LAP**, da znova zaženete časovnik kroga ①.



Skupni čas štoparice ② se meri še naprej.

- 5 Pritisnite **STOP**, da zaustavite oba časovnika.
- 6 Izberite možnost:
  - Če želite ponastaviti oba časovnika, pritisnite **DOWN**.
  - Če želite shraniti čas štoparice kot dejavnost, pritisnite tipko **MENU** in izberite **Shrani dejavnost**.
  - Če želite ponastaviti časovnike in zapreti štoparico, pritisnite **MENU** in izberite **Končano**.
  - Če želite pregledati časovnika krogov, pritisnite tipko **MENU** in izberite **Pregled**.  
**OPOMBA:** možnost **Pregled** je prikazana samo, če je krogov več.
  - Če se želite vrniti v videz ure, ne da bi ponastavili časovnike, pritisnite **MENU** in izberite **Odpri videz ure**.
  - Če želite omogočiti ali onemogočiti beleženje krogov, pritisnite **MENU** in izberite **Tipka Lap**.

## Dodajanje drugih časovnih pasov

Prikažete lahko trenutni čas v dodatnih časovnih pasovih.

**OPOMBA:** druge časovne pasove si lahko ogledate na kolesu hitrih pregledov ([Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 79](#)).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > DRUGI ČAS. PASOVI > Dodaj drug čas. pas**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite poiskati časovni pas z vnosom alfanumeričnega identifikatorja letalske točke poti, izberite **Upor. id. letališč..**
  - Če želite izbrati časovni pas za geografsko lokacijo, izberite **Uporabi zemljevid**.
- 4 Pritisnite **UP** ali **DOWN**, da označite regijo, in pritisnite **START**, da jo izberete.
- 5 Izberite časovni pas.
- 6 Po potrebi preimenujte pas.

## Urejanje drugega časovnega pasu

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ure > DRUGI ČAS. PASOVI**.
- 3 Izberite časovni pas.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Izberite eno od možnosti:
  - Če želite nastaviti prikaz časovnega pasu na kolesu hitrih pregledov, izberite **Nastavi za prilj.**
  - Če želite za časovni pas vnesti ime po meri, izberite **Preimenuj časovni pas.**
  - Če želite za časovni pas vnesti kratico po meri, izberite **Okrajšaj časovni pas.**
  - Če želite spremeniti časovni pas, izberite **Spr. č. pasu.**
  - Če želite izbrisati časovni pas, izberite **Izbriši časovni pas.**

## Letenje

### OPOZORILO

Te ure ne uporabljajte kot glavni pripomoček za navigacijo. Pred uporabo si oglejte opozorila in druge pomembne informacije o izdelku v dokumentu *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

## Letalska opozorila

### OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

Letalska opozorila v uri vam lahko sporočijo, ko dosežete določene nadmorske višine, razdalje, točke poti in še več.

## Nastavitev letalskih opozoril

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled letalskih opozoril, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Po potrebi izberite **Urej. sezn. opozoril > Dodaj novo opozorilo** in opozorilo, ki ga želite dodati na seznam.
- 4 Izberite opozorilo.
- 5 Izberite možnost:

**OPOMBA:** vse možnosti niso na voljo za vsa opozorila.

  - Če želite nastaviti opozorilo na določeni nadmorski višini, izberite **Višina**.
  - Če želite nastaviti opozorilo na določeni razdalji, izberite **Razdalja**.
  - Če želite nastaviti vzorec vibriranja za obvestilo, izberite **Vzorec vibriranja**.
  - Če želite nastaviti opozorilo za takrat, ko dosežete točko poti, izberite **Točka poti**.
  - Če želite nastaviti opozorilo za takrat, ko dosežete mejno vrednost za razdaljo ali čas, izberite **Mejna vrednost**.
  - Če želite posodobiti vir podatkov METAR, izberite **Vir poročila METAR**.
  - Če želite nastaviti napovedi MOS, izberite **Vir napovedi MOS**.

**OPOMBA:** napovedi MOS so na voljo samo za letališča v Združenih državah Amerike.


  - Če želite nastaviti vir napovedi za aerodrom, izberite **Vir napovedi TAF**.
  - Po potrebi vnesite vrednost časa in izberite 
- 6 Po potrebi izberite **Stanje** za vklop opozorila.
- 7 Izberite **Omogoči vsa opozorila**, da omogočite ali onemogočite vsa opozorila, pri čemer mora biti možnost **Stanje** nastavljena na **Vklop** (izbirno).

## Ogled višinomera

### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled višinomera, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite **START**.

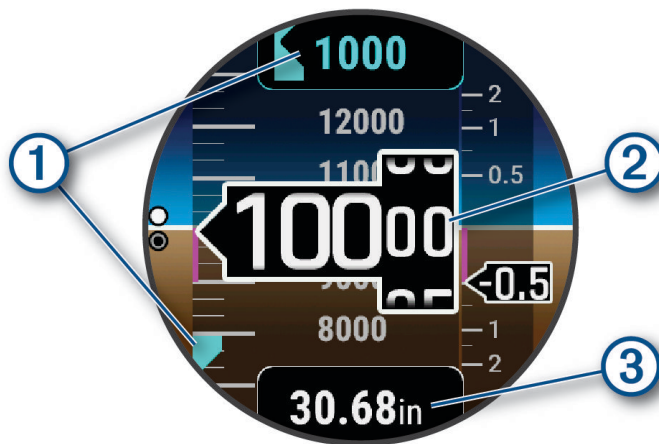

|   |                         |
|---|-------------------------|
| ① | Višina opozorila        |
| ② | Višina na podlagi tlaka |
| ③ | Barometrski tlak        |

## Izračun standardne višine

Standardno višino na trenutni lokaciji izračunate tako, da prilagodite temperaturo in barometrski tlak.

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled višinomera, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Za ogled kalkulatorja za standardno višino pritisnite **DOWN**.
- 3 Za preklap v način urejanja pritisnite **START**.  
**OPOMBA:** če so na voljo vremenske informacije iz najbližje postaje METAR, sta vrednosti temperature in barometriškega tlaka vnaprej nastavljeni in prikaže se identifikator postaje.
- 4 Izberite **Tlak** in pritisnite **UP** ali **DOWN**, da prilagodite barometrski tlak tako, da je vrednost možnosti **Indicir. višina** enaka vaši znani nadmorski višini ali srednjemu nivoju morja (MSL).  
Ko spremenite vrednost, se izračun standardne višine posodobi.
- 5 S tipko **START** shranite vrednost.
- 6 Izberite **Temperatura** in pritisnite **UP** ali **DOWN**, da nastavite temperaturo na temperaturo zunanjega zraka.  
Ko spremenite vrednost, se izračun standardne višine posodobi.
- 7 S tipko **START** shranite vrednost.
- 8 S tipko **BACK** zapustite način urejanja.

## Ogled vremenskih informacij za letalstvo


### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled načrtovanja odmorov, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
  - 2 Pritisnite **START**.
  - 3 Izberite možnost:
    - Če si želite ogledati podatke METAR, izberite **METAR** (*Ogled podatkov METAR, stran 7*).
    - Če si želite ogledati napovedi za aerodrom, izberite **TAF** (*Ogled podatkov TAF, stran 8*).
    - Če si želite ogledati napoved MOS, izberite **MOS**.
    - Če si želite ogledati meteograme, izberite **Meteogram**.
- OPOMBA:** napoved MOS in meteogrami so na voljo samo za letališča v Združenih državah Amerike.

### Ogled podatkov METAR

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled načrtovanja odmorov, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Izberite **METAR**.

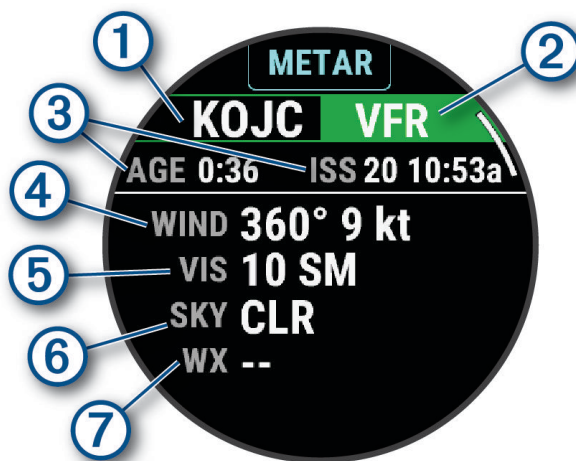


|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Identifikator letališča                          |
| ② | Letalska kategorija leta                         |
| ③ | Starost podatkov in kdaj je bilo izdano poročilo |
| ④ | Smer, hitrost in sunki vetra                     |
| ⑤ | Vidnost v imperialnih miljah                     |
| ⑥ | Razmere na nebu                                  |
| ⑦ | Vremenske razmere                                |

- 4 Za ogled dodatnih podatkov pritisnite **DOWN**.

## Ogled podatkov TAF

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled načrtovanja odmorov, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Izberite **TAF**.

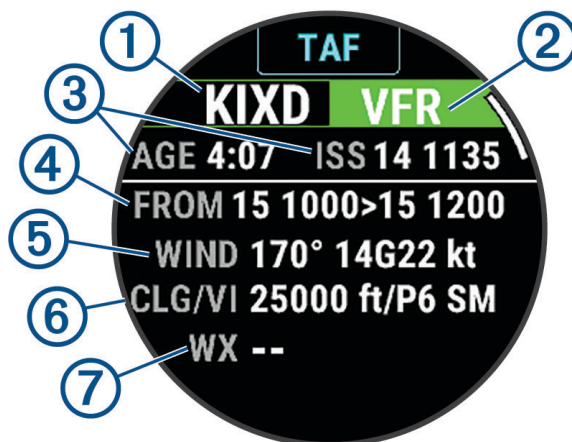

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| ① | Identifikator letališča                                                    |
| ② | Letalska kategorija leta                                                   |
| ③ | Starost podatkov in kdaj je bilo izdano poročilo                           |
| ④ | Časovno obdobje, zajeto v poročilu                                         |
| ⑤ | Smer, hitrost in sunki vetra                                               |
| ⑥ | Višina spodnje strani najnižjih oblakov in vidljivost v imperialnih miljah |
| ⑦ | Vremenske razmere                                                          |

- 4 Če si želite ogledati poročila za poznejši čas, pritisnite **DOWN**.

## Ogled vremenske radarske slike NEXRAD


Preden si lahko ogledate vremensko radarsko sliko NEXRAD, morate napravo združiti s pametnim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

Ogledate si lahko vremensko radarsko sliko, povezano z vašo trenutno lokacijo.

**OPOMBA:** v nastavitvah **Letalstvo** lahko prilagodite možnost **Ploščice podatkov NEXRAD**, da prenesete dodatne radarske slike vremena na podlagi smeri od trenutne lokacije ([Letalske nastavitve, stran 17](#)).

- 1 Kadar koli hkrati pridržite tipki **DOWN** in **START**.

Naprava prenese kvadrat radarskih podatkov za vaš trenutni položaj GPS, ki je vijolično obrobljen. Radarski podatki so aktivni 5 minut.

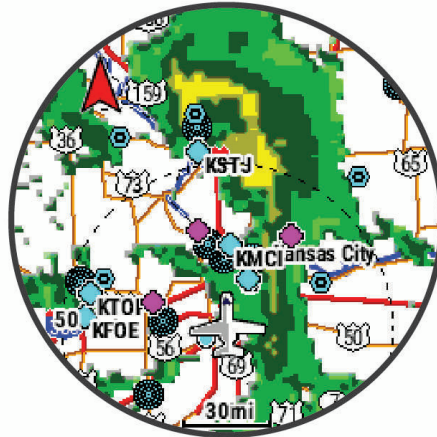

**OPOMBA:** če ste v bližini meje kvadrata, morda ne boste videli vseh ustreznih radarskih podatkov.

- 2 Po potrebi za prenos novih podatkov pridržite tipki **DOWN** in **START**.

## Ogled podatkov PLANESYNC™


### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

Če svojo uro, združljiv prenosni sprejemnik GDL® 60 in letalo povežete s svojim računalnikom [flyGarmin.com](http://flyGarmin.com), si lahko v uri ogledate letalske podatke. Za več informacij o združljivih napravah obiščite spletni naslov [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

1 Če si želite ogledati hitri pregled PLANESYNC, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.

2 Pritisnite **START**.

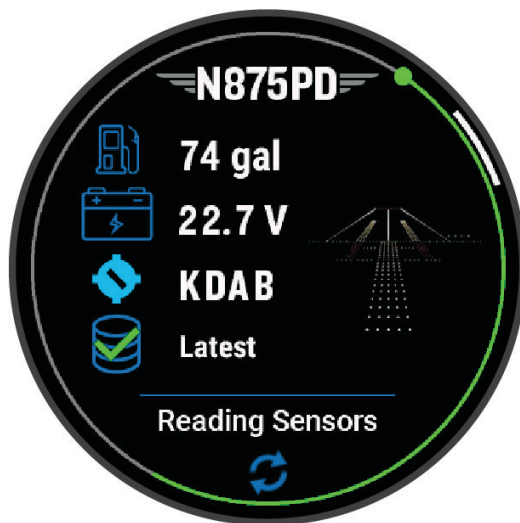

3 Če si hitri pregled ogledujete prvič, izberite **Select Aircraft**, da se povežete z letalom v svojem računalniku [flyGarmin.com](http://flyGarmin.com).

4 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati podatke o stanju letala, o lokaciji in senzorjih, pritisnite **DOWN**.
- Če želite osvežiti povezavo z letalom, pritisnite **START** in izberite **Remote Status**.
- Če se želite povezati z drugim letalom, pritisnite **START** in izberite **Select Aircraft**.

## Dejavnost letenja

Dejavnost letenja se samodejno začne, ko zaznana hitrost vzpenjanja preseže vrednost, ki ste jo določili v nastavitvah za samodejno letenje. Privzeta vrednost za samodejno letenje je 500 ft na minuto.

### Začetek leta

1 V videzu ure pritisnite **START**.

2 Izberite **Letenje**.

3 Pojdite na prosto in počakajte, da ura poišče satelite.

4 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik leta.

**OPOMBA:** podatki o dejavnosti se beležijo samo, ko deluje časovnik leta. Nastavitve dejavnosti lahko uredite tako, da se dejavnost Letenje in časovnik leta samodejno zaženeta pri določenih pragih ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).

5 Začnite z dejavnostjo.

6 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Ogled izmerjenih vrednosti SpO2 med letom

### OPOZORILO

Izmerjene vrednosti SpO2 so samo dodatne informacije. Kot primarne informacije vedno upoštevajte ustrezne letalske instrumente.

Ura ima pulzni oksimeter na zapestju za merjenje nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Ura med letom samodejno upošteva izmerjene vrednosti pulznega oksimetra, da lahko spremljate odstotek SpO2.

**NAMIG:** natančnost meritve SpO2 lahko izboljšate tako, da vklopite način pulznega oksimetra Cel dan ([Nastavitev načina pulznega oksimetra, stran 104](#)).

Če si želite med letom ogledati podatkovni zaslon za SpO2, se pomaknite navzgor ali navzdol.

Najnovejša izmerjena vrednost je prikazana z odstotkom nasičenosti s kisikom in položajem na barvnem merilniku.




**OPOMBA:** če ste preveč aktivni, da bi lahko ura določila nasičenost s kisikom, se namesto odstotka prikažejo črtice. Mirujte do 30 sekund, medtem ko ura meri nasičenost krvi s kisikom.

## Uporaba navigacije do najbližjega letališča

1 Pridržite **BACK-LAP**.

Prikaže se seznam najbližjih letališč.

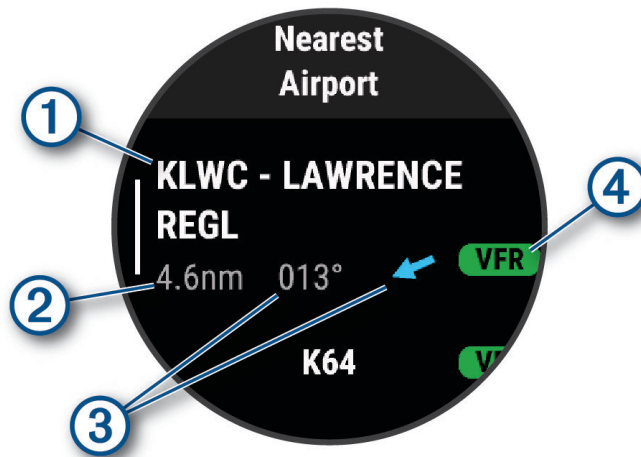

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| ① | Identifikator najbližjega letališča      |
| ② | Razdalja do najbližjega letališča        |
| ③ | Smer in kazalec do najbližjega letališča |
| ④ | Pogoj letenja iz najbližje postaje METAR |

2 Izberite letališče.

3 Izberite **Usmeri do**.

4 Za začetek navigacije pritisnite tipko **START**.

## Uporaba navigacije do letalske točke z identifikatorjem

Uporabite lahko navigacijo neposredno do letalske točke, in sicer tako, da poiščete njen alfanumerični identifikator.

1 Pridržite **↵**.

2 Izberite **Išči po identifikatorju**.

3 Vnesite celotni ali delni alfanumerični identifikator.

4 Izberite **✓**.

Prikaže se seznam ujemajočih se točk poti.

5 Izberite točko poti.

6 Za začetek navigacije pritisnite tipko **START**.

## Ustavitev navigacije

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Ustavi navigacijo**.

## Omogočanje načina za izredne razmere

### ⚠ OPOZORILO

Ta funkcija je zasnovana za uporabo samo v malo verjetnem primeru odpovedi celotnega sistema letala. Te funkcije ne uporabljajte kot glavni pripomoček za navigacijo.

Ta funkcija je samo informativna in ne aktivira avtopilota letala, če jo vklopite, in na noben drug način ne upravlja letala. Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje letala.

Ko je funkcija aktivirana, vas vodi do najbližjega letališča. To vodenje je samo informativno in ne jamči, da je navedeno letališče primerno za pristanek vašega letala. Uporabiti morate svoje pilotsko znanje in dobro presojo glede varnega upravljanja in pristanka letala.

V uri lahko aktivirate način za izredne razmere, da si lahko ogledate smer do najbližjega letališča in podatke za jadranje.

- 1 Pridržite , dokler se ne prikaže najbližje letališče.
- 2 Za pomik med drugimi letališči v bližini pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 3 Za ogled informacij o letališču pritisnite **LIGHT**.
- 4 Sledite kazalcu do letališča.

**OPOMBA:** ko ste od ustrezne steze oddaljeni manj kot 10 stopinj, se kazalec obarva zeleno.

- 5 Po potrebi uro združite z napravo inReach® (*Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach, stran 112*).
- 6 Pridržite **START**, da z napravo inReach pošljete sporočilo SOS za reševanje.

Začne se odštevanje za sporočilo SOS in naprava inReach pošlje privzeto sporočilo centru Garmin® International Emergency Response Coordination Center (IERCC), ki vključuje podatke o vaši lokaciji.

**OPOMBA:** z napravo inReach lahko tudi odgovorite centru IERCC. Zahtevo SOS lahko prekličete tako, da na uri pridržite **START**. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave inReach.

- 7 Za ustavitev dejavnosti pritisnite **BACK**.

## Ogled informacij o točki poti

Informacije o lokaciji si lahko ogledate na seznamu najbližjih letališč, seznamu navigacijskih pripomočkov ali seznamu letalskih točk poti.

- 1 Poiščite točko poti (*Iskanje točke poti, stran 15*).
- 2 Izberite možnost:

**OPOMBA:** možnosti so odvisne od izbrane vrste točke poti.

- Če želite uporabiti navigacijo neposredno do izbrane lokacije, izberite **Usmeri do**.
- Če želite prenesti vremensko radarsko sliko NEXRAD, povezano z izbrano lokacijo, izberite **NEXRAD** (*Ogled vremenske radarske slike NEXRAD, stran 9*).
- Če želite točko poti prikazati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
- Za ogled podatkov METAR, TAF in MOS izberite **Infor. o letališču** ter izberite nato izberite letališče.

**OPOMBA:** podatki MOS so na voljo samo za letališča v Združenih državah Amerike.

- Če želite prikazati radijske frekvence, izberite **Infor. o letališču > Frekvence**.
- Če želite prikazati informacije o vzletno-pristajalni stezi, kot sta dolžina in material steze, izberite **Infor. o letališču > Informacije o stezi**.
- Če si želite ogledati splošne informacije, kot sta razdalja in smer od trenutne lokacije, izberite **Splošne informacije** ali **Infor. o letališču > Infor. o letališču**.
- Za ogled vremenskih informacij izberite **Vreme**.

## Integrirani smerni instrument

### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.



|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Identifikator letališča in razdalja do trenutnega cilja.                                                   |
| ② | Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo želene črte smeri glede na vašo lokacijo.       |
| ③ | Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se premikate proti točki poti ali stran od nje. |
| ④ | Nastavljivo merilo razdalje odstopanja od smeri.                                                           |
| ⑤ | Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja od smeri.                                  |
| ⑥ | Smer do najbližjega letališča.                                                                             |
| ⑦ | Predviden čas poti (ETE).                                                                                  |

## Načrtovane poti in načrti letov

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrti letov so načrtovane poti, ki uporabljajo neposredno usmerjanje, optimizirano za uporabo v letalstvu. Načrte letov lahko ustvarite v uri ali s programom Garmin Pilot™ za mobilne naprave.

## Iskanje točke poti

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Držite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Poišči točko poti**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite točko poti poiskati po imenu, izberite **Išči po identifikatorju**.
  - Če želite izbrati na seznamu najbližjih letališč, izberite **Najbližja letališča**.
  - Če želite izbrati na seznamu najbližjih navigacijskih pripomočkov, izberite **Najbližji navig. pripomoč..**
  - Če želite izbrati na seznamu najbližjih križišč, izberite **Najbližje križišče**.
- 6 Izberite lokacijo.
- 7 Po potrebi izberite možnost za ogled dodatnih podrobnosti o točki poti (*Ogled informacij o točki poti, stran 13*).

## Ustvarjanje načrta leta v uri

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti > Ustvari novo**.
- 5 Vnesite ime načrta leta.
- 6 Izberite .
- 7 Izberite **Dodaj lokacijo**.
- 8 Izberite vrsto lokacije.
- 9 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 10 Ponavljajte korake od 7 do 9, dokler načrtovana pot ni končana.
- 11 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **Končano**.

## Sledenje načrtu leta

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti**.
- 5 Izberite načrt leta.
- 6 Če želite začeti slediti načrtu leta, izberite **Nastavi kot aktivnega**.

## Ogled načrta leta na zemljevidu

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti**.
- 5 Izberite načrt leta.
- 6 Izberite **Zemljevid**.

## Preobrnitev in sledenje načrtu leta

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti**.
- 5 Izberite načrt leta.
- 6 Če želite obrniti načrtovano pot in jo shraniti kot kopijo izvirnega načrta leta, izberite **Obrni in shrani kopijo**.
- 7 Izberite kopijo načrta leta.
- 8 Če želite začeti slediti načrtu leta, izberite **Nastavi kot aktivnega**.

## Urejanje načrta leta

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti**.
- 5 Izberite načrt leta.
- 6 Izberite **Uredi**.
- 7 Izberite možnost:
  - Če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji, izberite lokacijo, nato pa izberite **Podrobnosti**.
  - Če želite spremeniti vrstni red lokacije na načrtovani poti, izberite lokacijo, nato pa izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
  - Če želite urediti ime lokacije, izberite lokacijo, nato pa izberite **Ime**.
  - Če želite odstraniti lokacijo z načrtovane poti, izberite lokacijo, nato pa izberite **Odstrani**.
  - Če želite dodati lokacijo na načrtovano pot, izberite **Dodaj lokacijo**.

## Brisanje načrta leta

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Letenje**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Načrtovanje leta > Shranjeni načrti**.
- 5 Izberite načrt leta.
- 6 Izberite **Izбриši > Da**.

## Letalske nastavitve

### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

Pridržite **MENU** in izberite **Letalstvo**.

**Letalske enote:** nastavi merske enote za letalske podatke.

**Priljubljena lokacija:** nastavi vašo priljubljeno letališče ([Izbiranje priljubljenega letališča, stran 17](#)).

**Neobdelani podatki METAR:** nastavi, da so podatki METAR prikazani v neodkodiranem besedilu.

**Barve za pogoje letenja:** nastavi barve za pogoje letenja na standardno ali klasično barvno shemo.

**Prenos podatkov o vremenu:** nastavi omejitev prenosov za podatke o vremenu za letalstvo. Možnost Najmanj omeji prenose na vašo priljubljeno letališča za daljše trajanje napajanja z baterijo. Možnost Srednje omeji prenose na vašo priljubljeno ter najbližja letališča. Možnost Največ prenese vse podatke METAR in lahko skrajša trajanje napajanja z baterijo.

**Možnosti letališča:** nastavi možnosti letališča, ki se prikažejo, ko iščete letališča. Na primer, nastavite lahko najmanjšo dolžino vzletno-pristajalne steze in material steze ter označite, ali so zasebna letališča in heliporti prikazani v rezultatih iskanja.

**Lasten zrakoplov:** nastavi vrsto zrakoplova na helikopter ali letalo.

**Nastavitve višinomera:** omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera, nastavite opozorilo o višini ali ročno nastavite barometrični tlak ([Nastavitve višinomera, stran 106](#)).

**Ploščice podatkov NEXRAD:** omogoča prikaz enojne ploskve podatkov NEXRAD ali prikaz dodatnih ploskev podatkov NEXRAD na podlagi smeri od trenutne lokacije.

**Vibriranje za podatke NEXRAD:** nastavi vibriranje naprave, ko je prenos ploskve podatkov NEXRAD dokončan.

**Alarmi:** omogoča nastavitve letalskih opozoril ([Nastavitve letalskih opozoril, stran 5](#)).

**Počisti predpomnilnik za vreme:** izbriše vse prenesene podatke o vremenu za letalstvo in začne nov prenos, da se podatki osvežijo.

### Izbiranje priljubljenega letališča

Če izberete priljubljeno letališče, lahko prikažete točko poti in podatke METAR za to letališče v privzetem videzu ure in letalskih hitrih pregledih.

1 Pridržite **MENU**.

2 Izberite **Letalstvo > Priljubljena lokacija**.

3 Izberite možnost:

- Če želite letališče poiskati po identifikatorju, izberite **Išči po identifikatorju** in vnesite celotni ali delni alfanumerični identifikator.
- Če želite poiskati letališče v svoji bližini, izberite **Najbližje** in počakajte, da ura poišče satelite.
- Če želite izbrati letališče iz načrta leta, izberite **Načrt leta**.

Prikaže se seznam letališč.

4 Izberite letališče.

## Dejavnosti in programi

Uro lahko uporabljate za dejavnosti v zaprtih prostorih ali na prostem, športne dejavnosti in fitnes. Ko pričnete z dejavnostjo, ura prikaže in zabeleži podatke senzorja. Ustvarite lahko dejavnosti po meri ali nove dejavnosti na podlagi privzetih dejavnosti ([Ustvarjanje dejavnosti po meri, stran 48](#)). Ko končate dejavnosti, jih lahko shranite in delite s skupnostjo Garmin Connect™.

Dejavnosti in programe Connect IQ™ lahko v uro dodajate tudi z aplikacijo Connect IQ ([Funkcije Connect IQ, stran 127](#)).

Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti in parametrov telesne pripravljenosti obiščite spletni naslov [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Začetek dejavnosti

Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je potrebno).

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite eno od možnosti:
  - Izberite dejavnost med priljubljenimi.
  - Izberite  in izberite dejavnost na razširjenem seznamu dejavnosti.
- 3 Če so za dejavnost potrebni signali GPS, se odpravite na prosto na območje z neoviranim pogledom na nebo in počakajte, dokler ura ni pripravljena.

Ura je pripravljena, ko določi vaš srčni utrip, pridobi signale GPS (če so potrebni) in vzpostavi povezavo z brezžičnimi senzorji (če so potrebni).
- 4 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.

Ura beleži podatke o dejavnosti samo, ko deluje časovnik dejavnosti.

## Namigi za beleženje dejavnosti

- Preden začnete dejavnost, napolnite uro (*[Polnjenje ure, stran 152](#)*).
- Če želite beležiti kroge, začeti novo serijo ali položaj ali nadaljevati na naslednji korak vadbe, pritisnite **LAP**. Pri določenih dejavnostih lahko zavržete krog, in sicer tako, da izberete  (*[Kako lahko razveljavim pritisk gumba za krog?, stran 159](#)*).
- Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled dodatnih podatkovnih zaslonov (*[Omogočanje in onemogočanje zaslona na dotik, stran 2](#)*).
- Pridržite **MENU** in izberite **Način napajanja**, če želite z načinom napajanja podaljšati trajanje napajanja z baterijo (*[Prilagoditev načinov napajanja, stran 147](#)*).

## Stanje GPS-a in ikone stanja

Pri dejavnostih na prostem vrstica stanja sveti zeleno, ko je GPS pripravljen. Utripajoča ikona pomeni, da ura išče signal. Če ikona ne utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je priklopljen senzor.

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GPS                                                                                 | Stanje GPS-a                        |
|    | Stanje akumulatorja                 |
|    | Stanje povezave s telefonom         |
|    | Stanje tehnologije Wi-Fi®           |
|    | Stanje LiveTrack                    |
|    | Stanje GroupTrack                   |
|    | Stanje srčnega utripa               |
|    | Stanje Running Dynamics Pod         |
|    | Stanje senzorja hitrosti in kadence |
|    | Stanje kolesarskih luči             |
|  | Stanje kolesarskega radarja         |
|  | Stanje načina razširjenega zaslona  |
|  | Stanje pametnega trenažerja         |
|  | Stanje merilnika moči               |
|  | Stanje senzorja tempe™              |

## Zaustavitev dejavnosti

1 Pritisnite tipko **STOP**.

2 Izberite eno od možnosti:

- Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite **Nadaljuj**.
- Za shranjevanje dejavnosti in ogled podrobnosti izberite **Shrani**, pritisnite **START** in izberite možnost **OPOMBA**: ko dejavnost shranite, lahko vnesete podatke za samoocenjevanje (*Ocena dejavnosti, stran 20*).
- Če želite začasno zaustaviti dejavnost in jo nadaljevati kasneje, izberite **Nadaljuj pozneje**.
- Če želite označiti krog, izberite **Krog**.  
Če želite pri določenih dejavnostih zavreči krog, lahko izberete  (*Kako lahko razveljavim pritisk gumba za krog?, stran 159*).
- Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite **Nazaj na začetek > TracBack**.  
**OPOMBA**: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
- Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti po najbolj neposredni poti, izberite **Nazaj na začetek > Načrtovana pot**.  
**OPOMBA**: funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.
- Če želite izmeriti razliko med srčnim utripom ob koncu dejavnosti in srčnim utripom dve minuti pozneje, izberite **SU med regenerac.** in počakajte, da časovnik odšteje čas (*Srčni utrip med regeneracijo, stran 91*).
- Če želite zavreči dejavnost, izberite **Zavrzi**.

**OPOMBA**: ko zaustavite dejavnost, jo ura samodejno shrani po 30 minutah.

## Ocena dejavnosti

**OPOMBA**: ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

Nastavitev samoocene lahko prilagodite za določene dejavnosti (*Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49*).

1 Po končani dejavnosti izberite **Shrani** (*Zaustavitev dejavnosti, stran 20*).

2 Izberite vrednost, ki ustreza zaznanemu naporu.

**OPOMBA**: če želite preskočiti samooceno, lahko izberete **»»**.

3 Izberite, kako ste se počutili med dejavnostjo.

Ocene si lahko ogledate v programu Garmin Connect.

# Tek

## Tek po atletski stezi

Preden se odpravite na tek po atletski stezi, se prepričajte, da boste tekli po atletski stezi standardne oblike in dolžine 400 m.

Z dejavnostjo teka po stezi lahko beležite podatke o stezi na prostem, vključno z razdaljo v metrih in vmesnimi časi krogov.

- 1 Postavite se na stezo na prostem.
- 2 V videzu ure pritisnite **START**.
- 3 Izberite **Tek po stezi**.
- 4 Počakajte, da ura poišče satelite.
- 5 Če tečete na 1. stezi, preskočite na korak 11.
- 6 Pritisnite **MENU**.
- 7 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 8 Izberite **Številka steze**.
- 9 Izberite številko steze.
- 10 Dvakrat pritisnite **BACK**, da se vrnete v časovnik dejavnosti.
- 11 Pritisnite **START**.
- 12 Tecite po stezi.

Ko pretečete 3 kroge, ura zabeleži mere atletske steze in umeri njeno razdaljo.

- 13 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Namigi za beleženje teka po atletski stezi

- Preden začnete tek po atletski stezi, počakajte, da ura pridobi satelitske signale.
- Med prvim tekom po neznani atletski stezi, pretecite štiri kroge, da umerite razdaljo atletske steze.  
Za dokončanje kroga tecite nekoliko naprej od začetne točke.
- Vsak krog pretecite po isti stezi.  
**OPOMBA:** privzeta razdalja funkcije Auto Lap® je 1600 m ali štiri kroge po stezi.
- Če tečete po stezi, ki ni prva, v nastavitvah dejavnosti nastavite številko steze.

## Virtualni tek

Uro lahko združite z združljivim programom drugega ponudnika za pošiljanje podatkov o tempu, srčnem utripu ali kadenci.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Virtualni tek**.
- 3 V tabličnem računalniku, prenosnem računalniku ali pametnem telefonu odprite program Zwift™ ali drug program za virtualno vadbo.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za začetek dejavnosti teka in združitve naprave.
- 5 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.
- 6 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Umerjanje razdalje na tekalni stezi

Za natančnejše meritve razdalje pri teku na tekalni stezi lahko umerite razdaljo na tekalni stezi, ko na njej pretečete vsaj 2,4 km (1,5 mi). Pri uporabi različnih tekalnih stez lahko ročno umerite razdaljo na vsaki tekalni stezi ali po vsakem teku.

- 1 Začnite dejavnost teka na tekalni stezi ([Začetek dejavnosti, stran 18](#)).
- 2 Tecite na tekalni stezi, dokler ura ne zabeleži razdalje najmanj 2,4 km (1,5 mi).
- 3 Ko končate dejavnost, pritisnite **STOP**, da ustavite časovnik dejavnosti.
- 4 Izberite možnost:
  - Če razdaljo na tekalni stezi umerjate prvič, izberite **Shrani**.  
Naprava vas pozove k dokončanju umerjanja tekalne steze.
  - Če želite razdaljo na tekalni stezi umeriti ročno po opravljenem prvem umerjanju, izberite **Umeri in shrani > Da**.
- 5 Na zaslonu tekalne steze si oglejte opravljeno razdaljo in jo vnesite v uro.

## Beleženje dejavnosti ultra teka

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Ultra tek**.
- 3 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.
- 4 Začnite teči.
- 5 Če želite zabeležiti krog in zagnati časovnik počitka, pritisnite tipko **LAP**.  
**OPOMBA:** nastavev Tipka Lap lahko konfigurirate tako, da z njo zabeležite krog in vklopite časovnik počitka, samo vklopite časovnik počitka ali samo zabeležite krog ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).
- 6 Ko končate počitek, za nadaljevanje teka pritisnite tipko **LAP**.
- 7 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da si ogledate dodatne podatkovne strani (izbirno).
- 8 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Nastavitve samodejnega počitka pri ultra teku

Prilagodite lahko možnosti za samodejni začetek in ustavitev časovnika počitka pri dejavnosti Ultra tek.

**Stanje:** omogoči samodejno beleženje vmesnih počitkov.

**Začetek počitka:** samodejno zažene časovnika počitka, ko prenehate teči. Če uporabite možnost Le ročno, se časovnik počitka zažene samo, ko pritisnete LAP.

**Konec počitka:** nastavi tempo, potreben za zaključek vmesnega počitka.

**Najkrajši čas:** nastavi čas, po katerem se vmesni počitek začne ali konča.

**Tipka Lap:** nastavi gumb LAP za beleženje krogov in zagon časovnika počitka, samo za zagon časovnika počitka ali samo za beleženje krogov.

## Beleženje dejavnosti premagovanja ovir

Če se udeležite tekmovanja v premagovanju ovir, lahko z dejavnostjo Premag. ovir beležite čas premagovanja posamezne ovire in čas teka med ovirami.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Premag. ovir**.
- 3 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.
- 4 Za ročno označitev začetka in konca posamezne ovire pritisnite **LAP**.  
**OPOMBA:** nastavev Beleženje ovir lahko konfigurirate tako, da se shranijo lokacije ovir v prvem krogu proge. Ob ponovljenih krogih proge ura na podlagi shranjenih lokacij preklaplja med intervali ovir in teka.
- 5 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

# Plavanje

## OBVESTILO

Ta naprava je namenjena plavanju po površini. Če se z napravo potapljate, jo lahko poškodujete in tako izničite jamstvo.

**OPOMBA:** v uri je za dejavnosti plavanja omogočeno merjenje srčnega utripa na zapestju. Ura je združljiva tudi z merilniki srčnega utripa na prsnem traku, kot je dodatna oprema iz družine HRM-Pro™. Če so na voljo podatki tako iz merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz merilnika srčnega utripa na prsnem traku, ura uporabi podatke iz merilnika srčnega utripa na prsnem traku.

## Plavalna terminologija

**Dolžina:** ena dolžina bazena.

**Interval:** ena ali več zaporednih dolžin. Po počitku se začne nov interval.

**Zamahi:** zamah se šteje vsakič, ko z roko, na kateri imate napravo, naredite celoten krog.

**Swolf:** vaš rezultat swolf je vsota časa ene dolžine bazena in števila zamahov za to dolžino. Čas 30 sekund in 15 zamahov na primer pomenita oceno swolf 45. Pri plavanju v odprtih vodah se swolf izračuna za vsakih 25 metrov. Swolf je meritev plavalne učinkovitost. Podobno kot pri golfu je nižji rezultat boljši.

**Kritična hitrost plavanja:** kritična hitrost plavanja je teoretična hitrost, ki jo lahko neprekinjeno ohranjate, ne da bi se izčrpali. Na podlagi kritične hitrosti plavanja lahko uravnavate vadbeni tempo in spremljate izboljšave.

## Vrsta zavesljajev

Prepoznavanje vrste zavesljajev je na voljo samo za plavanje v bazenu. Vrsta zavesljajev se prepozna na koncu dolžine. Vrste zavesljajev so prikazane v zgodovini plavanja in računu Garmin Connect. Vrsto zavesljajev lahko izberete tudi kot podatkovno polje po meri ([Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)).

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Prosto | Prosto                                                                           |
| Nazaj  | Hrbtno                                                                           |
| Prsno  | Prsno                                                                            |
| Metulj | Delfin                                                                           |
| Mešano | Več kot ena vrsta zavesljajev na intervalu                                       |
| Vadba  | Uporablja se pri beleženju vadbe ( <a href="#">Vadba z dnevnikom, stran 24</a> ) |

## Namigi za dejavnosti plavanja

- Če želite zabeležiti interval med plavanjem v odprtih vodah, pritisnite tipko **LAP**.
- Preden začnete dejavnost plavanja v bazenu, upoštevajte navodila na zaslonu za izbiro velikosti bazena ali vnos velikosti po meri.  
Ura meri in beleži razdaljo na osnovi preplavlanih dolžin bazena. Za prikazovanje točne razdalje mora biti velikost bazena pravilna. Ko naslednjič zaženete dejavnost plavanja v bazenu, ura uporabi to velikost bazena. Če želite spremeniti velikost, držite tipko **MENU**, izberite nastavitve dejavnosti, nato pa izberite **Velikost bazena**.
- Za natančne rezultate preplavajte celotno dolžino bazena in za celotno dolžino uporabite eno vrsto zamaha. Med počivanjem začasno ustavite časovnik dejavnosti.
- Če želite med plavanjem v bazenu zabeležiti počitek, pritisnite **LAP** ([Samodejni in ročni počitek pri plavanju, stran 24](#)).  
Ura pri plavanju v bazenu samodejno beleži intervale in dolžine plavanja.
- Da bo ura lažje štela dolžine, se močno odrinite od stene in drsite, preden prvič zamahnete.
- Med vadbami začasno ustavite časovnik dejavnosti ali uporabite funkcijo beleženja vadb ([Vadba z dnevnikom, stran 24](#)).

## Samodejni in ročni počitek pri plavanju

Funkcija samodejnega počitka je na voljo samo za plavanje v bazenu. Ura samodejno zazna, da počivate, in prikaže zaslon počitka. Če počivate dlje kot 15 sekund, ura samodejno ustvari interval počitka. Ko nadaljujete plavanje, ura samodejno začne nov interval plavanja.

**NAMIG:** za najboljše rezultate pri uporabi funkcije samodejnega počitka med počitkom čim manj premikajte roke.

Če želite namesto tega uporabljati ročne počitke, lahko funkcijo samodejnega počitka izklopite v možnostih dejavnosti ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)). Med dejavnostjo plavanja v bazenu ali v odprtih vodah, lahko ročno označite interval počitka, tako da pritisnete LAP. Podatki o plavanju se med intervalom počitka ne beležijo.

**NAMIG:** če imate kratke počitke ali želite zelo natančno meriti čase intervalov plavanja, uporabite ročne počitke.

## Vadba z dnevnikom

Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od štirih glavnih slogov.

- 1 Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med plavanjem v bazenu pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite tipko **LAP**, da sprožite časovnik vadbe.
- 3 Ko končate interval vadbe, pritisnite tipko **LAP**.  
Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej beleži celotno vadbo.
- 4 Izberite razdaljo zaključene vadbe.  
Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti bazena, izbrani v profilu dejavnosti.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite začeti drug interval vadbe, pritisnite tipko **LAP**.
  - Če želite začeti interval plavanja, pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da se vrnete na zaslone za plavalno vadbo.

## Več športov

Triatlonci, duatlonci in drugi tekmovalci v več športih lahko izkoristijo dejavnosti z več športi, kot so Triatlon ali Plavanje/tek. Med dejavnostjo z več športi lahko prehajate med dejavnostmi in še naprej prikazujete skupni čas. Preklopite lahko na primer s kolesarjenja na tek ter med celotno dejavnostjo z več športi prikazujete skupni čas za kolesarjenje in tek.

Dejavnost z več športi lahko prilagodite ali pa uporabljate privzeto dejavnost triatlona, ki je nastavljena za standardni triatlon.

## Vadba za triatlon

Pri sodelovanju na triatlonu lahko z dejavnostjo triatlona hitro preklopite na posamezno športno disciplino, merite čas posameznega dela in shranite dejavnost.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Triatlon**.
- 3 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.  
**OPOMBA: Samod. sprem. športa** je privzeta nastavitev za dejavnosti z več športi ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).
- 4 Po potrebi pritisnite **LAP** na začetku in koncu vsakega prehoda ([Kako lahko razveljavim pritisk gumba za krog?, stran 159](#)).  
Funkcija prehoda je privzeto vklopljena, čas prehoda pa se beleži ločeno od časa dejavnosti. Funkcijo prehoda lahko vklopite ali izklopite v nastavitvah dejavnosti triatlona. Če so prehodi izklopljeni, pritisnite LAP in spremenite šport.
- 5 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Ustvarjanje dejavnosti z več športi

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Dodaj > Več športov**.
- 3 Izberite vrsto dejavnosti z več športi ali vnesite ime po meri.  
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko. Na primer Triatlon(2).
- 4 Izberite dve ali več dejavnosti.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti, izberite eno od možnosti. Izberete lahko na primer vključitev prehodov.
  - Če želite shraniti in uporabljati dejavnost z več športi, izberite **Končano**.
- 6 Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite **Da**.

## Dejavnosti v zaprtih prostorih

Uro lahko uporabljate za vadbo v zaprtih prostorih, denimo za tek na stezi v zaprtem prostoru ali kolesarjenje na sobnem kolesu. Sprejemnik GPS je med dejavnostmi v zaprtem prostoru izklopljen ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).

Ko tečete ali hodite z izklopljenim GPS-om, se hitrost in razdalja izračunata na podlagi merilnika pospeškov v uri. Merilnik pospeška se sam umerja. Natančnost podatkov o hitrosti in razdalji se izboljša po nekaj tekih ali sprehodih na prostem z uporabo sistema GPS.

**NAMIG:** če se držite za ograjo tekalne steze, je natančnost manjša.

Če je GPS med kolesarjenjem izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na voljo, če nimate izbirnega senzorja, ki te podatke pošilja v uro, kot je senzor hitrosti ali kadence.

## Health Snapshot™

Funkcija Health Snapshot beleži več pomembnih parametrov zdravstvenega stanja, medtem ko dve minuti mirujete. Nudi vpogled v stanje celotnega kardiovaskularnega sistema. Ura beleži parametre, kot so povprečni srčni utrip, raven stresa in hitrost dihanja. Funkcijo Health Snapshot lahko dodate na seznam priljubljenih programov ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).

## Beleženje dejavnosti vadbe za moč

Beležite lahko serije dejavnosti vadbe za moč. Serija je sestavljena iz več ponovitev enega giba.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Moč**.
- 3 Izberite vadbo.
- 4 Pritisnite **DOWN** za ogled seznama korakov vadbe (izbirno).  
**NAMIG:** med ogledom korakov vadbe lahko pritisnete **START** in nato **DOWN** za ogled animacije izbrane vaje, če je na voljo.
- 5 Ko končate z ogledom korakov vadbe, pritisnite tipko **START** in izberite **Začni z vadbo**.
- 6 Pritisnite tipko **START** in izberite **Začni vadbo**.
- 7 Začnite prvo serijo.  
Ura šteje ponovitve. Število ponovitev je prikazano, ko izvedete najmanj štiri ponovitve.  
**NAMIG:** ura lahko šteje samo ponovitve enega giba pri vsaki seriji. Ko želite spremeniti gibe, morate zaključiti serijo in začeti novo.
- 8 Pritisnite **LAP**, da končate serijo in se premaknete na naslednjo vajo, če je na voljo.  
Ura prikaže vse ponovitve za serijo.
- 9 Po potrebi pritisnite tipko **UP** ali **DOWN** in uredite število ponovitev.  
**NAMIG:** dodate lahko tudi utež, ki ste jo uporabili za serijo.
- 10 Po potrebi ob koncu počitka pritisnite tipko **LAP** in začnite naslednjo serijo.
- 11 Ponavljajte serije vadb za moč, dokler dejavnost ni zaključena.
- 12 Po zadnji seriji pritisnite **START**, in izberite **Prekini vadbo**.
- 13 Izberite **Shrani**.

## Beleženje dejavnosti HIIT

Dejavnost visokointenzivne intervalne vadbe (HIIT) lahko beležite s posebnimi časovniki.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **HIIT**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite zabeležiti odprto, nestrukturirano dejavnost vadbe HIIT, izberite **Prosto**.
  - Če želite zabeležiti čim več ponovitev v določenem času, izberite **Časovniki dejavnosti HIIT > AMRAP**.
  - Če želite zabeležiti nastavljeno število gibov med vadbo, razdeljeno po minutah, izberite **Časovniki dejavnosti HIIT > EMOM**.
  - Če želite uporabiti izmenjujoče se 20-sekundne intervale pri največjem naprežanju in 10-sekundne intervale počitka, izberite **Časovniki dejavnosti HIIT > Tabata**.
  - Če želite nastaviti čas gibanja, čas počitka, število gibov in število krogov, izberite **Časovniki dejavnosti HIIT > Po meri**.
  - Če želite slediti shranjeni vadbi, izberite **Vaje**.
- 4 Po potrebi upoštevajte navodila na zaslonu.
- 5 Za začetek prvega kroga pritisnite **START**.  
V uri se prikažeta odštevalnik in trenutni srčni utrip.
- 6 Po potrebi pritisnite **LAP**, da se ročno premaknete na naslednji krog ali počitek.
- 7 Ko končate dejavnost, pritisnite **STOP**, da ustavite časovnik dejavnosti.
- 8 Izberite **Shrani**.

## Uporaba notranjega trenažerja

Preden lahko uporabite združljiv notranji trenažer, ga morate prek tehnologije ANT+® združiti z uro ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).

Uro lahko uporabljate skupaj z notranjim trenažerjem za simulacijo upora med sledenjem progi, vožnji ali vadbi. Pri uporabi notranjega trenažerja se GPS samodejno izklopi.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Notranje kolo**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Možnosti pamet. trenažerja**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite začeti vožnjo, izberite **Prosta vožnja**.
  - Če želite slediti shranjeni vadbi, izberite **Sledenje vadbi** ([Vadbe, stran 64](#)).
  - Če želite slediti shranjeni progi, izberite **Sledi progi** ([Proge, stran 143](#)).
  - Če želite nastaviti vrednost ciljne moči, izberite **Nastavitev moči**.
  - Če želite nastaviti vrednost simuliranega naklona, izberite **Nastavi naklon**.
  - Če želite nastaviti silo upora na trenažerju, izberite **Nastavitev upora**.
- 6 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.  
Trenažer poveča ali zmanjša upor na podlagi informacij o nadmorski višini na progi ali vožnji.

## Igranje iger

### Uporaba programa Garmin GameOn™

Ko uro združite z računalnikom, lahko v uri beležite dejavnost igranja iger in spremljate sprotne parametre zmogljivosti v računalniku.

- 1 V računalniku obiščite spletni naslov [www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin\\_GameOn](http://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn) in prenesite program Garmin GameOn.
- 2 Za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Zaženite program Garmin GameOn.
- 4 Ko vas program Garmin GameOn pozove, da opravite združitev z uro, na uri pritisnite **START** in izberite **Igranje iger**.  
**OPOMBA:** ko je ura povezana s programom Garmin GameOn, so obvestila in druge funkcije Bluetooth® v njej onemogočeni.
- 5 Izberite **Združi zdaj**.
- 6 Na seznamu izberite uro in upoštevajte navodila na zaslonu.  
**NAMIG:** če želite prilagoditi nastavitve, znova prebrati vadnico ali odstraniti uro, lahko kliknete  > **Nastavitve**. Ob naslednjem odpiranju programa Garmin GameOn so ura in nastavitve že shranjene v njem. Po potrebi lahko uro združite z drugim računalnikom ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).
- 7 Izberite možnost:
  - V računalniku zaženite podprto igro za samodejni začetek dejavnosti igranja iger.
  - V uri začnite ročno dejavnost igranja iger ([Beleženje ročne dejavnosti igranja iger, stran 28](#)).

Program Garmin GameOn prikazuje sprotne parametre zmogljivosti. Ko končate dejavnost, program Garmin GameOn prikaže povzetek dejavnosti igranja iger in podatke o tekmah.

## Beleženje ročne dejavnosti igranja iger

V uri lahko zabeležite dejavnost igranja iger in ročno vnesete statistične podatke za posamezno tekmo.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Igranje iger**.
- 3 Pritisnite **DOWN** in izberite vrsto igre.
- 4 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.
- 5 Po koncu tekme pritisnite gumb **LAP**, da zabeležite rezultat tekme ali razvrstitev na tekmi.
- 6 Za začetek nove tekme pritisnite **LAP**.
- 7 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Plezalni športi

### Beleženje dejavnosti dvoranskega plezanja

Beležite lahko smeri med dejavnostjo dvoranskega plezanja. Smer je pot plezanja po dvoranski steni.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Dvor. plezanje**.
- 3 Izberite **Da**, da zabeležite statistične podatke o smeri.
- 4 Izberite sistem ocen.  
**OPOMBA:** ko naslednjič zaženete dejavnost dvoranskega plezanja, naprava uporabi ta sistem ocen. Če želite spremeniti sistem, držite tipko MENU, izberite nastavitve dejavnosti, nato pa izberite Sistem ocen.
- 5 Izberite težavnost smeri.
- 6 Pritisnite **START**.
- 7 Začnite plezati prvo smer.  
**OPOMBA:** med delovanjem časovnika smeri naprava samodejno zaklene gumbe, s čimer se prepreči nenamerno pritiskanje gumbov. Za odklepanje ure pridržite kateri koli gumb.
- 8 Ko končate načrtovano pot, se spustite na tla.  
Časovnik počitka se zažene samodejno, ko ste na tleh.  
**OPOMBA:** po potrebi lahko pritisnete tipko LAP, da končate načrtovano pot.
- 9 Izberite možnost:
  - Če želite shraniti uspešno opravljeno smer, izberite **Končano**.
  - Če želite shraniti neuspešno opravljeno smer, izberite **Poskušena**.
  - Če želite izbrisati smer, izberite **Zavrzi**.
- 10 Vnesite število padcev za smer.
- 11 Ko končate počitek, pritisnite tipko **LAP** in začnite naslednjo smer.
- 12 Ponovite postopek za vsako smer, dokler ne dokončate dejavnosti.
- 13 Pritisnite **STOP**.
- 14 Izberite **Shrani**.

## Beleženje dejavnosti balvanskega plezanja

Beležite lahko smeri med dejavnostjo balvanskega plezanja. Smer je pot plezanja po balvanu ali manjši skalni steni.

1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.

2 Izberite **Balv. plezanje**.

3 Izberite sistem ocen.

**OPOMBA:** ko naslednjič zaženete dejavnost balvanskega plezanja, ura uporabi ta sistem ocen. Če želite spremeniti sistem, pridržite MENU, izberite nastavitve dejavnosti, nato pa izberite Sistem ocen.

4 Izberite težavnost smeri.

5 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik smeri.

6 Začnite plezati prvo smer.

7 Za dokončanje smeri pritisnite **LAP**.

8 Izberite možnost:

- Če želite shraniti uspešno opravljeno smer, izberite **Končano**.
- Če želite shraniti neuspešno opravljeno smer, izberite **Poskušena**.
- Če želite izbrisati smer, izberite **Zavrzi**.

9 Ko končate počitek, pritisnite **LAP** za začetek naslednje smeri.

10 Ponovite postopek za vsako smer, dokler ne dokončate dejavnosti.

11 Po zadnji smeri pritisnite **STOP**, da ustavite časovnik smeri.

12 Izberite **Shrani**.

## Začetek odprave

S programom **Odprava** lahko podaljšate čas napajanja z baterijo, ko beležite večdnevno dejavnost.

1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.

2 Izberite **Odprava**.

3 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.

Naprava preklopi v način nizke porabe in zbira točke sledi GPS enkrat na uro. Zaradi podaljšanja časa napajanja z baterijo naprava izklopi vse senzorje in dodatno opremo, vključno s povezavo s pametnim telefonom.

## Ročno beleženje točke sledi

Med odpravo se točke sledi beležijo samodejno na podlagi izbranega intervala beleženja. Kadar koli lahko ročno zabeležite točko sledi.

1 Med odpravo pritisnite **START**.

2 Izberite **Dodaj točko**.

## Ogled točk sledi

1 Med odpravo pritisnite **START**.

2 Izberite **Ogled točk**.

3 Na seznamu izberite točko sledi.

4 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije do točke sledi izberite **Pojdi**.
- Za ogled podrobnih informacij o točki sledi izberite **Podrobnosti**.

## Lov

Shranite lahko lokacije, ki se nanašajo na vaš lov, in si ogledate zemljevid shranjenih lokacij. Naprava med dejavnostjo lova uporablja način GNSS, ki varčuje z baterijo.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Lov**.
- 3 Pritisnite **START** in izberite **Začni lov**.
- 4 Pritisnite **START** in izberite možnost:
  - Če želite uporabljati navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti, izberite **Nazaj na začetek** in nato možnost.
  - Če želite shraniti trenutno lokacijo, izberite **Shrani položaj**.
  - Če si želite ogledati lokacije, shranjene med tem lovom, izberite **Lokacije lova**.
  - Če si želite ogledati vse predhodno shranjene lokacije, izberite **Shranjene lokacije**.
  - Če želite uporabiti navigacijo do cilja, izberite **Navigacija** in izberite možnost.
- 5 Ko končate lov, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Končaj lov**.

## Pomorske dejavnosti


### Jadranje

#### Pomoč za prečenje

#### ⚠ POZOR

Ura za določitev sledi v funkciji pomoči za prečenje uporablja sled po tleh, določeno z GPS, in ne upošteva drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na smer plovila, kot so tokovi ali plimovanje. Sami ste odgovorni za varno in preudarno upravljanje s plovilom.

Med križarjenjem ali jadranjem v veter lahko s funkcijo pomoči za prečenje ugotovite, ali se plovilo obrača stran od cilja ali proti cilju. Ko umerite pomoč za prečenje, ura zajame meritvi sledi po tleh (COG) za levi ① in desni ② bok plovila in na podlagi podatkov o COG izračuna povprečno smer dejanskega vetra ③ in kot prečenja plovila ④.

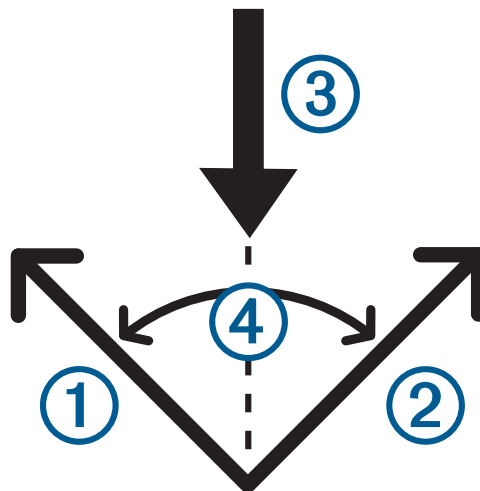

Ura na podlagi teh podatkov določi, ali se plovilo zaradi spreminjanja smeri vetra obrača stran od cilja ali proti cilju.

Privzeto je funkcija pomoči za prečenje nastavljena na samodejno delovanje. Ob vsakem umerjanju COG za levi ali desni bok ura znova umeri nasprotno stran in smer dejanskega vetra. Nastavitve pomoči za prečenje lahko spremenite z vnosom določenega kota prečenja ali smeri dejanskega vetra.

## Umerjanje pomoči za prečenje

- 1 V videzu ure izberite **START**.
- 2 Izberite **Jadr. regata** ali **Jadranje**.
- 3 S tipkama **UP** ali **DOWN** prikažite zaslon pomoči za prečenje.  
**OPOMBA:** morda boste morali zaslon pomoči za prečenje dodati k podatkovnim zaslonom dejavnosti ([Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)).
- 4 Izberite **START**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite umeriti desno stran, izberite tipko **START**.
  - Če želite umeriti levo stran, izberite tipko **DOWN**.**NAMIG:** če veter piha z desne strani plovila, morate umeriti desno stran. Če veter piha z leve strani plovila, morate umeriti levo stran.
- 6 Počakajte, da naprava umeri pomoč za prečenje.  
Prikaže se puščica, ki prikazuje, ali se plovilo obrača stran od cilja ali proti cilju.

## Vnos določenega kota prečenja

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Jadr. regata** ali **Jadranje**.
- 3 S tipko **UP** ali **DOWN** prikažite zaslon pomoči za prečenje.
- 4 Pridržite **MENU**.
- 5 Izberite **Kot prečenja > Kot**.
- 6 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da nastavite vrednost.

## Vnos smeri dejanskega vetra

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Jadr. regata** ali **Jadranje**.
- 3 S tipko **UP** ali **DOWN** prikažite zaslon pomoči za prečenje.
- 4 Pridržite **MENU**.
- 5 Izberite **Dejanska smer vetra > Določeno**.
- 6 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da nastavite vrednost.

## Nasveti za najboljšo oceno obračanja proti cilju

Če želite s funkcijo pomoči pri prečenju dobiti najboljšo oceno obračanja proti cilju, upoštevajte enega od naslednjih nasvetov. Za več informacij si oglejte razdelka [Vnos smeri dejanskega vetra, stran 31](#) in [Umerjanje pomoči za prečenje, stran 31](#).

- Vnesite določen kot prečenja in umerite levo stran.
- Vnesite določen kot prečenja in umerite desno stran.
- Ponastavite kot prečenja ter umerite levo in desno stran.

## Jadralna regata

Naprava vam lahko pomaga prečkati startno črto točno ob začetku regate. Če regatni časovnik v programu za jadralno regato sinhronizirate z uradnim odštevalnikom časa do začetka regate, vas naprava opozarja v enominutnih intervalih, ko se približuje začetek regate. Ko nastavite startno črto, naprava na podlagi podatkov GPS prikaže, ali bo vaše plovilo prečkalo startno črto pred, po ali ravno ob začetku regate.


## Nastavitev startne črte

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Jadr. regata**.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 4 Pridržite **MENU**.
- 5 Izberite **Nastav. startne črte**.
- 6 Izberite možnost:
  - Izberite **Označi levo**, da določite levo oznako startne črte, ko plujete mimo nje.
  - Izberite **Označi desno**, da določite desno oznako startne črte, ko plujete mimo nje.
  - Izberite **Čas do starta**, da omogočite ali onemogočite podatke o času do starta na podatkovne zaslonu regatnega časovnika.
  - Izberite **Razd. do start. črte**, da nastavite razdaljo do startne črte, dolžino plovila in želene enote za razdaljo.

## Začetek regate

Preden si lahko ogledate čas do starta, morate nastaviti startno črto ([Nastavitev startne črte, stran 32](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Jadr. regata**.
- 3 Počakajte, da ura poišče satelite.  
Na zaslonu se prikažeta regatni časovnik ① in čas do starta ②.

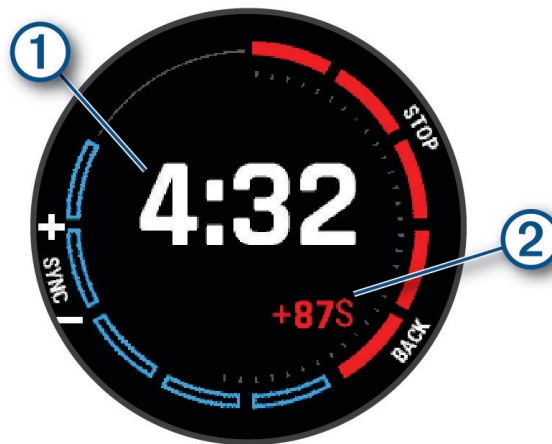

- 4 Po potrebi pridržite **MENU** in izberite eno od možnosti:
  - Če želite nastaviti določen časovnik, izberite **Regatni čas > Določeno** in vnesite čas trajanja.
  - Če želite nastaviti čas začetka v naslednjih 24 urah, izberite **Regatni čas > GPS** in vnesite uro.
- 5 Pritisnite **START**.
- 6 S tipkama **UP** in **DOWN** sinhronizirajte regatni časovnik z uradnim odštevanjem časa do začetka regate.  
**OPOMBA:** če je čas do starta negativen, boste startno črto dosegli po začetku regate. Če je čas do starta pozitiven, boste startno črto dosegli pred začetkom regate.
- 7 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.

## Vodni športi

### Ogled voženj vodnega športa

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse vrste dejavnosti vodnih športov.

Ura beleži podrobnosti o vsaki vožnji vodnega športa s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija samodejno beleži nove vožnje na podlagi vašega premikanja. Časovnik dejavnosti se začasno ustavi, ko se prenehate premikati. Časovnik dejavnosti se samodejno zažene, ko se poviša hitrost vašega premikanja. Podrobnosti o vožnji si lahko ogledate na začasno ustavljenem zaslonu ali dokler časovnik dejavnosti teče.

- 1 Začnite dejavnost vodnega športa.
- 2 Pridržite **MENU**.
- 3 Izberite **Prikazi teke**.
- 4 Pritisnite **UP** in **DOWN** za ogled podrobnosti zadnje in trenutne vožnje ter vseh voženj.  
Zaslone z vožnjami vključujejo čas, opravljeno razdaljo ter najvišjo in povprečno hitrost.

## Ribolov

### Ribolov

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Ribolov**.
- 3 Pritisnite **START > Začni ribolov**.
- 4 Pritisnite **START** in izberite možnost:
  - Če želite ulov dodati številu ulovljenih rib in shraniti lokacijo, izberite **Zabeleži ulov**.
  - Če želite shraniti trenutno lokacijo, izberite **Shrani položaj**.
  - Če želite nastaviti časovnik intervala, končni čas ali opomnik za končni čas za dejavnost, izberite možnost **Časovn. ribolova**.
  - Če želite uporabljati navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti, izberite **Nazaj na začetek** in nato možnost.
  - Če si želite ogledati vse shranjene lokacije, izberite **Shranjene lokacije**.
  - Če želite navigirati do cilja, izberite **Navigacija** in nato možnost.
  - Če želite urediti nastavitve dejavnosti, izberite **Nastavitve** in nato možnost ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).
- 5 Ko končate dejavnost, pritisnite **STOP** in izberite **Končaj ribolov**.

## Plimovanje

### Ogled informacij o plimovanju

#### ⚠ OPOZORILO

Informacije o plimovanju se uporabljajo le v informativne namene. Odgovorni ste za upoštevanje vseh objavljenih navodil v zvezi z vodnimi razmerami, nenehno spremljanje razmer v okolici in preudarno ravnanje v vodi ali v bližini vode v vsakem trenutku. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Ogledate si lahko informacije o postaji za plimovanje, vključno z višino plimovanja in časom naslednje plime in oseke. Shranite lahko do deset postaj za meritve plimovanja.


1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.

2 Izberite **Plimovanje**.

3 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti trenutno lokacijo, ko ste v bližini postaje za meritve plimovanja, izberite **Dodaj > Trenutna lokacija**.
- Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite **Dodaj > Uporabi zemljevid**.
- Če želite vnesti ime mesta, izberite **Dodaj > Iskanje mesta**.
- Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite **Dodaj > Shranjene lokacije**.
- Če želite vnesti koordinate lokacije, izberite **Dodaj > Koordinate**.

Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja za trenutni dan s trenutno višino plime ① in informacijami o naslednji plimi ali oseki ②.

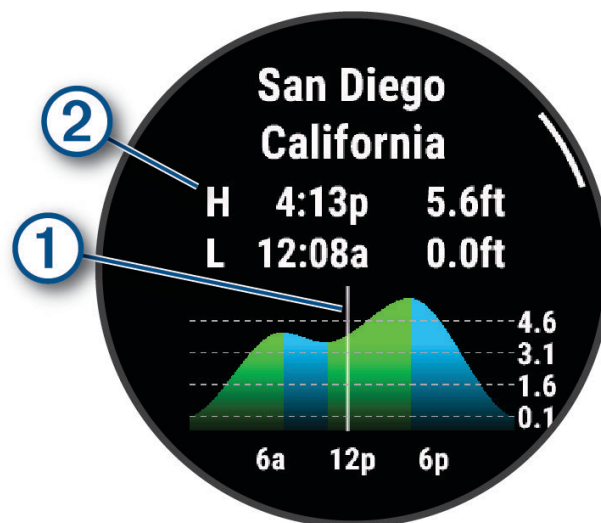

4 Če si želite ogledati informacije o plimovanju za naslednje dni, pritisnite tipko **DOWN**.

5 Če želite nastaviti to lokacijo kot priljubljeno postajo za meritve plimovanja, pritisnite **START** in izberite **Nastavi za prilj..**

Priljubljena postaja za meritve plimovanja je prikazana na vrhu seznama v programu in na hitrem pregledu.

### Nastavitev opozorila o plimovanju

1 V programu **Plimovanje** izberite shranjeno postajo za meritve plimovanja.

2 Pritisnite **START** in izberite **Nastavitev opozoril**.

3 Izberite možnost:

- Če želite nastaviti, da se alarm oglasi pred plimo, izberite **Do plime**.
- Če želite nastaviti, da se alarm oglasi pred oseko, izberite **Do oseke**.

## Sidro

### OPOZORILO

Funkcija sidra je orodje, ki se uporablja samo za boljše zavedanje o razmerah in v vseh okoliščinah morda ne bo preprečilo nasedanja. Odgovorni ste za varno in preudarno upravljanje plovila, spremljanje razmer v okolici in preudarno ravnanje na vodi v vsakem trenutku. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do materialne škode, hudih telesnih poškodb ali smrti.

### Označevanje lokacije sidra

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Sidro**.
- 3 Počakajte, da ura poišče satelite.
- 4 Pritisnite **START** in izberite **Spusti sidro**.

### Nastavitve sidra

V videzu ure pritisnite **START**, izberite **Sidro**, pridržite **MENU** in izberite nastavitve dejavnosti.

**Polmer zanašanja:** nastavi dovoljeno razdaljo zanašanja, ko je plovilo zasidrano.

**Posodobi interval:** nastavi časovni interval posodabljanja podatkov o sidru.

**Alarm za sidro:** s to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite alarm, ki se vklopi, ko se plovilo premakne iz polmera zanašanja.

**Trajanje alarma za sidro:** omogoča, da nastavite trajanje alarma za sidro. Ko je omogočen alarm za sidro, se vsakič, ko se plovilo premakne iz polmera zanašanja med določenim trajanjem alarma, prikaže opozorilo.

## Daljinski upravljalnik pomožnega motorja

### Združevanje ure in pomožnega motorja

Uro lahko združite s pomožnim motorjem Garmin in jo uporabljate kot daljinski upravljalnik. Za več informacij o uporabi daljinskega upravljalnika si oglejte priročnik za uporabo pomožnega motorja.

- 1 Vklopite pomožni motor.
- 2 Uro postavite največ 1 m (3 čevlje) od zaslona pomožnega motorja.
- 3 Na uri pritisnite **START** in izberite **Pomožni motor**.  
**NAMIG:** po potrebi lahko uro združite z drugim pomožnim motorjem ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).
- 4 Na zaslonu pomožnega motorja trikrat pritisnite , da vklopite način združevanja.  
Ikona  na zaslonu pomožnega motorja sveti modro, ko motor išče povezavo.
- 5 Na uri pritisnite **START**, da vklopite način združevanja.
- 6 Preverite, ali se geslo, prikazano v daljinskem upravljalniku pomožnega motorja, ujema z geslom v uri.
- 7 Na uri pritisnite **START**, da potrdite geslo.
- 8 Na daljinskem upravljalniku pomožnega motorja pritisnite , da potrdite geslo.  
Ikona  na zaslonu pomožnega motorja zasveti zeleno, ko se uspešno vzpostavi povezava z uro.

## Smučanje in zimski športi

Na seznam dejavnosti lahko dodate dejavnosti smučanja in deskanja na snegu ([Prilagajanje dejavnosti in programov, stran 47](#)). Za vsako dejavnost lahko prilagodite podatkovne zaslone ([Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)).

## Ogled smučarskih voženj

Ura beleži podrobnosti o vsaki smučarski ali deskarski vožnji s funkcijo samodejnega zaznavanja voženj. Ta funkcija je privzeto vklopljena za alpsko smučanje in deskanje na snegu. Samodejno beleži nove smučarske vožnje, ko se začnete premikati navzdol.

- 1 Začnite smučati ali deskati.
- 2 Pridržite **MENU**.
- 3 Izberite **Prikazi teke**.
- 4 Če si želite ogledati podrobnosti zadnje, trenutne in vseh voženj, pritisnite **UP** in **DOWN**.  
Zasloni z vožnjami vključujejo čas, prevoženo razdaljo, najvišjo ter povprečno hitrost in skupni spust.

## Beleženje dejavnosti turnega smučanja ali deskanja na snegu

Dejavnost turnega smučanja ali deskanja na snegu omogoča, da preklapljate med načinoma beleženja vzpenjanja in spuščanja, s čimer lahko natančno beležite statistične podatke. Nastavitev Beleženje načinov lahko nastavite na samodejno ali ročno preklapljanje med načinoma beleženja ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Turna smuka** ali **Turno deskanje na snegu**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če se dejavnost začne z vzponom, izberite **Vzpenjanje**.
  - Če se dejavnost začne s spustom, izberite **Spuščanje**.
- 4 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.
- 5 Po potrebi pritisnite **LAP**, da preklopite med načinoma beleženja vzpenjanja in spuščanja.
- 6 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Podatki o moči teka na smučeh

**OPOMBA:** dodatna oprema iz družine HRM-Pro mora biti združena z uro D2 Mach 1 prek tehnologije ANT+.

Z združljivo uro D2 Mach 1, ki je združena z dodatno opremo iz družine HRM-Pro, lahko prikazete povratne informacije o zmogljivosti med tekom na smučeh v realnem času. Izhodna moč se meri v vatih. Med dejavniki, ki vplivajo na moč, so med drugim hitrost, spreminjanje nadmorske višine, veter in snežne razmere. Z izhodno močjo lahko merite in izboljšate zmogljivost pri smučanju.

**OPOMBA:** vrednosti moči teka so običajno nižje od vrednosti moči kolesarjenja. To je normalno, razlog za to pa je, da smo ljudje pri smučanju manj učinkoviti kot pri kolesarjenju. Pri enaki intenzivnosti vadbe so vrednosti moči smučanja običajno 30–40 odstotkov nižje od vrednosti moči kolesarjenja.

# Golf


## Igranje golfa

Pred igranjem golfa napolnite uro ([Polnjenje ure, stran 152](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Golf**.  
Naprava poišče satelite, izračuna vašo lokacijo in izbere igrišče, če je v bližini samo eno igrišče.
- 3 Če se prikaže seznam igrišč, izberite želeno igrišče na seznamu.
- 4 Po potrebi nastavite dolžino za driver.
- 5 Za beleženje rezultatov izberite .

6 Izberite udarjališče.

Prikaže se zaslon z informacijami o luknjah.

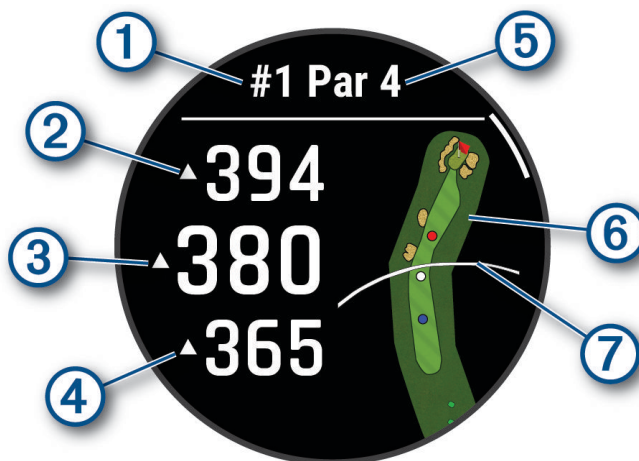

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ① | Številka trenutne luknje             |
| ② | Razdalja do zadnjega dela zelenice   |
| ③ | Razdalja do srednjega dela zelenice  |
| ④ | Razdalja do sprednjega dela zelenice |
| ⑤ | Par za luknjo                        |
| ⑥ | Zemljevid zelenice                   |
| ⑦ | Dolžina za driver iz udarjališča     |

**OPOMBA:** lokacije zastavic se spreminjajo, zato ura izračuna razdaljo do sprednjega, srednjega ter zadnjega dela zelenice in ne do dejanske lokacije zastavice.

7 Izberite možnost:

- Tapnite sprednjo, srednjo ali zadnjo razdaljo do zelenice, da si ogledate razdaljo PlaysLike (*Ikone razdalje PlaysLike, stran 40*).
- Tapnite zemljevid, da si ogledate več podrobnosti ali izmerite razdaljo z merjenjem na dotik (*Merjenje razdalje z dotikom, stran 41*).
- Če si želite ogledati lokacijo in razdaljo do predločka ali sprednjega in zadnjega dela ovire, pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- Pritisnite tipko **START**, da odprete meni za golf (*Meni za golf, stran 39*).

Ko se premaknete na naslednjo luknjo, ura samodejno preklopi na prikaz informacij o novi luknji.

## Meni za golf

Med krogom lahko pritisnete **START** za dostop do dodatnih funkcij v meniju za golf.

**Končni krog:** konča trenutni krog.

**Spremeni luknjo:** omogoča ročno spreminjanje luknje.

**Sprem. zelenico:** omogoča spreminjanje zelenice, če je za luknjo na voljo več kot ena zelenica.

**Prikaži zelenico:** omogoča premikanje lokacije zastavice za natančnejše merjenje razdalje (*Premikanje zastavice, stran 39*).

**Virtualni kedi:** zahteva priporočilo virtualnega kedijskega palice (*Virtualni kedi, stran 40*).

**PlaysLike:** prikaže dejavnike funkcije PlaysLike za luknjo (*Ikone razdalje PlaysLike, stran 40*).

**Merjenje udarca:** prikaže razdaljo vašega prejšnjega udarca, zabeleženega s funkcijo Garmin AutoShot™ (*Ogled izmerjenih udarcev, stran 41*). Udarec lahko zabeležite tudi ročno (*Ročno merjenje udarca, stran 41*).

**Kartica z rezultati:** odpre kartico z rezultati za krog (*Beleženje rezultatov, stran 41*).

**Merilnik opravljene poti:** prikaže zabeležen čas, razdaljo in prehojene korake. Merilnik opravljene poti se samodejno zažene in zaustavi ob začetku ali koncu igralnega kroga. Merilnik opravljene poti lahko ponastavite med krogom.

**Veter:** odpre kazalnik, ki prikazuje smer in hitrost vetra glede na zastavico (*Ogled hitrosti in smeri vetra, stran 42*).

**PinPointer:** funkcija PinPointer je kompas, ki vas usmeri do lokacije zastavice, kadar ne vidite zelenice. Ta funkcija vam lahko pomaga usmeriti udarec, tudi ko ste v gozdu ali globoki peščeni pasti.

**OPOMBA:** funkcije PinPointer ne uporabljajte v vozilu za golf. Motnje, ki jih oddaja vozilo za golf, lahko vplivajo na natančnost kompasa.

**Cilji po meri:** omogoča shranjevanje lokacije, na primer predmeta ali ovire, za trenutno luknjo (*Shranjevanje ciljev po meri, stran 43*).

**Statistični podatki o palicah:** prikaže vaše statistične podatke o vsaki palici za golf, na primer podatke o razdalji in natančnosti. Pojavijo se, ko združite senzorje Approach® CT10 ali omogočite nastavitev Poziv za palico.

**SONČNI VZH./ZAH.:** prikaže čase sončnega vzhoda in zahoda ter somraka.

**Nastavitve:** omogoča prilagajanje nastavitev za dejavnost golfa (*Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49*).

## Premikanje zastavice

Zelenico si lahko natančneje ogledate in premaknete lokacijo zastavice.

1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnete **START**.

2 Izberite **Prikaži zelenico**.

3 Tapnite ali povlecite , da premaknete lokacijo zastavice.


**NAMIG:** za povečanje ali pomanjšanje lahko pritisnete **START**.

4 Pritisnite **BACK**.

Razdalje na zaslonu z informacijami o luknji se posodobijo in prikazujejo novo lokacijo zastavice. Lokacija zastavice se shrani samo za trenutni krog.

## Virtualni kedi

Preden lahko uporabite funkcijo virtualnega kedi, morate odigrati pet krogov s senzorji za beleženje palic Approach CT10 ali omogočiti nastavev Poziv za palico ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)) in naložiti kartice z rezultati. Za vsak krog morate vzpostaviti povezavo z združenim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Golf™. Virtualni kedi prikaže priporočila na podlagi luknje, podatkov o vetru in o tem, kakšne rezultate ste v preteklosti dosegli s posamezno palico.

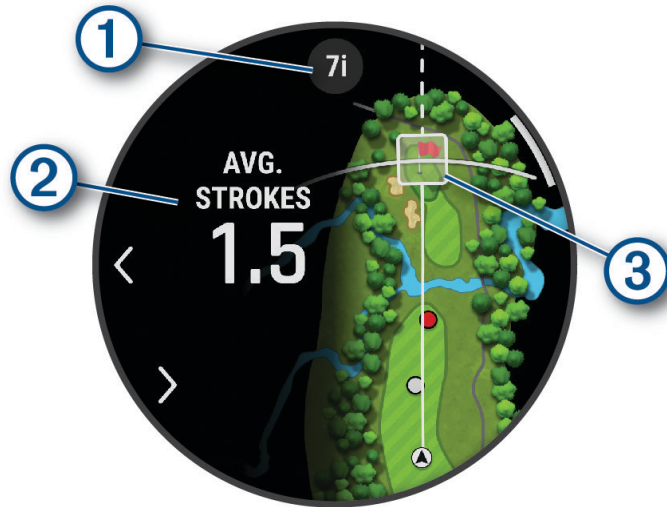

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Prikaže priporočeno palico ali kombinacijo palic za luknjo. Če si želite ogledati druge možnosti za palice, lahko izberete < ali >.                                                                                                                            |
| ② | Prikaže povprečno število udarcev, za katere se pričakuje zadetek s priporočeno palico.                                                                                                                                                                        |
| ③ | Prikaže območje razpršenosti udarcev za naslednji udarec s priporočeno palico na podlagi zgodovine udarcev s palico.<br><b>OPOMBA:</b> če se območje razpršenosti udarcev prekriva z zelenico, se možnosti, da udarec doseže zelenico, prikažejo kot odstotek. |

## Ikone razdalje PlaysLike

Funkcija za razdalje PlaysLike upošteva spremembe nadmorske višine na igrišču, hitrost in smer vetra ter gostoto zraka tako, da prikaže prilagojeno razdaljo do zelenice ([Dejavniki vpliva na razdaljo PlaysLike, stran 40](#)). Med krogom lahko tapnete razdaljo do zelenice, da si ogledate razdaljo PlaysLike.

**NAMIG:** podatke, ki se upoštevajo pri prilagoditvah funkcije PlaysLike, lahko konfigurirate v nastavitvah dejavnosti ([Nastavitve tehnologije PlaysLike, stran 41](#)).

▲: za razdaljo je potreben daljši udarec od pričakovanega.

■: za razdaljo je potreben pričakovan udarec.

▼: za razdaljo je potreben krajši udarec od pričakovanega.

## Dejavniki vpliva na razdaljo PlaysLike

Med igranjem golfa si lahko ogledate, koliko na prilagoditev razdalje PlaysLike vplivajo sprememba nadmorske višine na igrišču, hitrost in smer vetra ter gostota zraka.

Pritisnite START in izberite PlaysLike.

▲: sprememba razdalje zaradi spremembe nadmorske višine.

▲: sprememba razdalje zaradi spremembe hitrosti in smeri vetra.

☁: sprememba razdalje zaradi spremembe gostote zraka.

## Nastavitve tehnologije PlaysLike

Pridržite gumb MENU in izberite **Dejavnosti in programi > Golf > Nastavitve golfa > PlaysLike**.

**Veter:** omogoča upoštevanje hitrosti in smeri vetra pri prilagajanju razdalje PlaysLike.

**Vreme:** omogoča upoštevanje gostote zraka pri prilagajanju razdalje PlaysLike.

**Domače razmere:** omogoča ročno spreminjanje nastavitve nadmorske višine, temperature in vlažnosti, ki se uporabljajo za gostoto zraka.

**OPOMBA:** nastavitve vremenskih razmer za območje, kjer običajno igrate, je lahko v pomoč. Če se nastavitve ne ujemajo z razmerami na igrišču, kjer običajno igrate, lahko prilagoditve gostote zraka niso točne.

## Merjenje razdalje z dotikom

Med igro lahko z dotikom izmerite razdaljo do katere koli točke na zemljevidu.

- 1 Med igranjem golfa tapnite zemljevid.
- 2 Tapnite ali povlecite prst, da določite ciljno območje .  
Ogledate si lahko razdaljo od trenutnega položaja do ciljnega območja in od ciljnega območja do lokacije zastave.
- 3 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite  ali .

## Ogled izmerjenih udarcev

Naprava omogoča samodejno zaznavanje in beleženje udarcev. Ob vsakem udarcu na čistini naprava zabeleži dolžino udarca, ki so jo lahko ogledate pozneje.

**NAMIG:** samodejno zaznavanje udarcev deluje najbolje, ko napravo nosite na zapestju vodilne roke in je stik z žogico dober. Pati se ne zaznajo.

- 1 Med igranjem golfa pritisnite **START**.
- 2 Če si želite ogledati vse zabeležene dolžine udarcev, izberite **Prejšnji udarci**.

**OPOMBA:** dolžina zadnjega udarca je prikazana tudi na vrhu zaslona z informacijami o luknji.

## Ročno merjenje udarca

Če ura ne zazna udarca, ga lahko dodate ročno. Manjkajoči udarec morate dodati na lokaciji, na kateri ste ga izvedli.

- 1 Udarite žogico in opazujte, kje bo pristala.
- 2 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite **START**.
- 3 Izberite **Merjenje udarca**.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Izberite možnost **Dodaj udarec > **.
- 6 Po potrebi vnesite, katero palico ste uporabili za udarec.
- 7 Stopite do žogice ali se zapeljite do nje.

Pri naslednjem udarcu ura samodejno zabeleži dolžino zadnjega udarca. Po potrebi lahko ročno dodate nov udarec.

## Beleženje rezultatov

- 1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Kartica z rezultati**.  
Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.
- 3 Za pomik med luknjami pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 4 Za izbiro luknje pritisnite **START**.
- 5 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da nastavite rezultat.  
Skupni rezultat se posodobi.

## Beleženje statističnih podatkov

Preden lahko beležite statistične podatke, morate omogočiti spremljanje statističnih podatkov (*Nastavitve beleženja rezultatov, stran 42*).

1 Na kartici z rezultati izberite luknjo.

2 Vnesite skupno število izvedenih udarcev, vključno s pati, in pritisnite **START**.

3 Nastavite število izvedenih patov in pritisnite **START**.

**OPOMBA:** število izvedenih patov se uporablja samo za beleženje statističnih podatkov in ne poveča vašega rezultata.

4 Če je treba, izberite možnost:

**OPOMBA:** če ste na luknji par 3, se ne prikažejo informacije za čistino.

- Če je žogica padla na zelenico, izberite **Na čistini**.
- Če je žogica zgrešila zelenico, izberite **Zgrešila v desno** ali **Zgrešila v levo**.

5 Po potrebi vnesite število kazenskih udarcev.

## Nastavitve beleženja rezultatov

Pridržite gumb MENU in izberite **Dejavnosti in programi > Golf > Nastavitve golfa > Beleženje rezultata**.

**Način beleženja rezultatov:** spremeni način, ki ga naprava uporablja za beleženje rezultatov.

**Bel. rez. s hendik.:** omogoča beleženje rezultatov s hendikepom.

**Nastavitev hendikepa:** nastavi hendikep, ko je vključeno beleženje rezultatov s hendikepom.

**Prikaži rezultat:** prikaže vaš skupni rezultat kroga na vrhu kartice z rezultati (*Beleženje rezultatov, stran 41*).

**Sledenje statistiki:** omogoči spremljanje statističnih podatkov o številu patov, regularnih udarcev na zelenico in udarcev na čistino med igranjem golfa.

**Kazenski udarci:** omogoči spremljanje kazenskih udarcev med igranjem golfa (*Beleženje statističnih podatkov, stran 42*).

**Poziv:** omogoča poziv na začetku kroga z vprašanjem, ali želite beležiti rezultat.

## O načinu beleženja rezultatov stableford

Ko izberete način beleženja rezultatov stableford (*Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49*), se točke dodeljujejo na podlagi števila izvedenih udarcev glede na par. Na koncu kroga zmaga igralec z najvišjim rezultatom. Naprava dodeli točke, kot to določa organizacija United States Golf Association.

Ocenjevalna kartica za igro, ocenjeno po sistemu Stableford, prikazuje točke namesto zamahov.

| Točke | Izvedeni udarci glede na par |
|-------|------------------------------|
| 0     | 2 ali več nad                |
| 1     | 1 nad                        |
| 2     | Par                          |
| 3     | 1 pod                        |
| 4     | 2 pod                        |
| 5     | 3 pod                        |

## Ogled hitrosti in smeri vetra

Funkcija za veter je kazalnik, ki prikazuje hitrost in smer vetra glede na zastavico. Za funkcijo vetra je potrebna povezava s programom Garmin Golf.

1 Pritisnite **START**.

2 Izberite **Veter**.

Puščica prikaže smer vetra glede na zastavico.

## Ogled smeri do zastavice

Funkcija PinPointer je kompas, ki omogoča pomoč pri usmerjanju, kadar ne vidite zelenice. Ta funkcija vam lahko pomaga usmeriti udarec, tudi ko ste v gozdu ali globoki peščeni pasti.

**OPOMBA:** funkcije PinPointer ne uporabljajte v vozilu za golf. Motnje, ki jih oddaja vozilo za golf, lahko vplivajo na natančnost kompasa.

1 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite **START**.

2 Izberite **PinPointer**.

Puščica kaže proti lokaciji zastavice.

## Shranjevanje ciljev po meri

Med krogom lahko shranite do pet ciljev po meri za posamezno luknjo. Shranjevanje cilja je uporabno za beleženje objektov ali ovir, ki niso prikazani na zemljevidu. Razdalje do teh ciljev si lahko ogledate na zaslonu ovir in predložkov (*Igranje golfa, stran 37*).

1 Stojte v bližini cilja, ki ga želite shraniti.

**OPOMBA:** cilja, ki je daleč od trenutno izbrane luknje, ne morete shraniti.

2 Na zaslonu z informacijami o luknji pritisnite **START**.


3 Izberite **Cilji po meri**.

4 Izberite vrsto cilja.

## Način velikih števil

Na zaslonu z informacijami o luknji lahko spremenite velikost števil.

Pridržite tipko **MENU**, izberite nastavitve dejavnosti, nato pa izberite **Velika števila**.

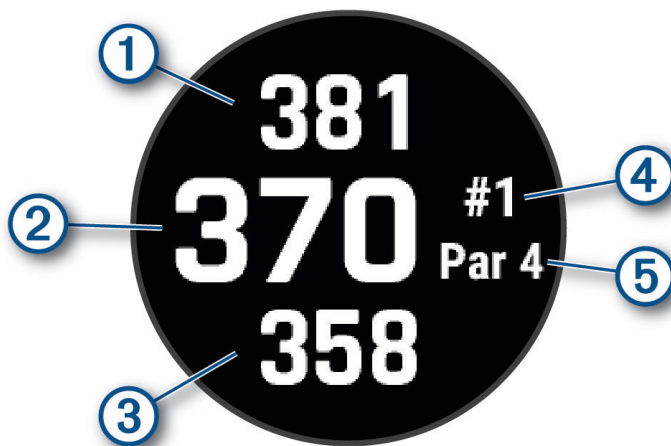

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ① | Razdalja do zadnjega dela zelenice                                   |
| ② | Razdalja do srednjega dela zelenice ali izbranega položaja zastavice |
| ③ | Razdalja do sprednjega dela zelenice                                 |
| ④ | Številka trenutne luknje                                             |
| ⑤ | Par za trenutno luknjo                                               |


## Vadba tempa zamaha

Dejavnost Vadba tempa vam pomaga doseči doslednejši zamah. Naprava meri in prikaže čas zamaha nazaj in čas zamaha navzdol. Naprava prikaže tudi tempo zamaha. Tempo zamaha je čas zamaha nazaj, deljen s časom zamaha navzdol in izražen kot razmerje. Glede na raziskave pri profesionalnih igralcih golfa je razmerje 3 proti 1 ali 3,0 idealni tempo zamaha.

### Idealni tempo zamaha

Idealni tempo 3,0 lahko dosežete z različnimi časi delov zamaha, na primer 0,7 s/0,23 s ali 1,2 s/0,4 s. Vsak igralec golfa ima glede na svoje sposobnosti in izkušnje svoj tempo zamaha. Garmin prikaže šest različnih razmerij časov.

V napravi se prikaže grafikon, ki prikazuje, ali je čas zamaha nazaj ali zamaha navzdol prepočasen, prehitro ali ravno pravi za željeno razmerje.

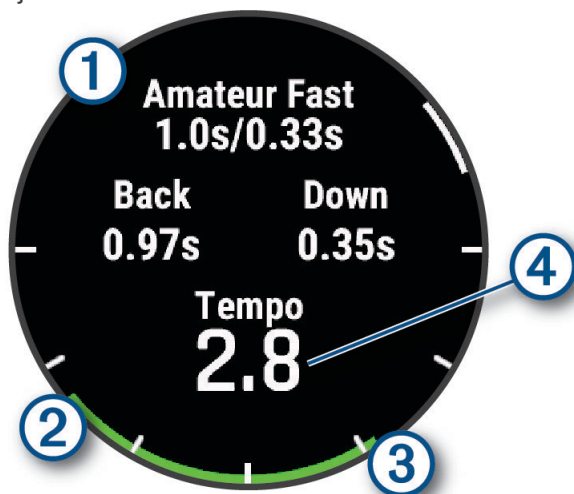

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                   | Izbire razmerij časov (razmerje med časom zamaha nazaj in časom zamaha navzdol) |
| ②                                                                                   | Čas zamaha nazaj                                                                |
| ③                                                                                   | Čas zamaha navzdol                                                              |
| ④                                                                                   | Vaš tempo                                                                       |
|  | Dobro razmerje časov                                                            |
|  | Prepočasi                                                                       |
|  | Prehitro                                                                        |

Če želite doseči idealno razmerje časov zamaha, začnite z najpočasnejšim razmerjem časov in ga preskušajte pri nekaj udarcih. Ko je grafikon tempa dosledno zelen tako za čas zamaha nazaj kot za čas zamaha navzdol, lahko začnete uporabljati naslednje razmerje časov. Ko najdete razmerje časov, ki vam ustreza, lahko z njim dosežete doslednejše zamahe in rezultate.

## Analiza tempa zamaha

Za ogled tempa zamaha morate udariti žogico.

- 1 Pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Vadba tempa**.
- 3 Pritisnite **START**.
- 4 Izberite **Hitrost zamaha**, nato pa izberite možnost.
- 5 Opravite celoten zamah in udarite žogico.  
V uri se prikaže analiza zamaha.

## Ogled zaporedja namigov

Ob prvi uporabi dejavnosti Vadba tempa ura prikaže zaporedje namigov, ki pojasnijo, kako se analizira zamah.

- 1 Med dejavnostjo pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Nasveti**.
- 3 Za ogled naslednjega namiga pritisnite **START**.

## Jumpmaster

### OPOZORILO

Funkcija Jumpmaster je namenjena samo izkušenim padalcem. Funkcije Jumpmaster ne uporabljajte kot primarni padalski višinomer. Če ne vnesete ustreznih informacij v zvezi s skokom, lahko pride do hude telesne poškodbe ali smrti.

Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun točke spusta na veliki višini (HARP). Ura samodejno zazna, ko skočite, in začne navigacijo do zelene točke pristanka (DIP) z barometrom in elektronskim kompasom.

## Načrtovanje skoka

- 1 Izberite vrsto skoka (*Vrste skoka, stran 45*).
- 2 Vnesite informacije o skoku (*Vnos informacij o skoku, stran 46*).  
Naprava izračuna HARP.
- 3 Izberite **Pojdi na HARP** za začetek navigacije do HARP.

## Vrste skoka

Program jumpmaster vam omogoča nastavitve treh vrst skoka: HAHO, HALO ali Statični. Izbrana vrsta skoka določa, katere dodatne informacije so potrebne za nastavitve. Pri vseh vrstah skoka se višine za skok in višine za odpiranje padala merijo v čevljih nad ravno tal (AGL).

**HAHO:** velika višina z odpiranjem padala v višini. Padalec skoči z zelo velike višine in odpre padalo na veliki višini. Želena točka pristanka (DIP) in višina za skok morate nastaviti na najmanj 1 000 čevljev. Predvideva se, da je višina za skok enaka višini za odpiranje padala. Običajne vrednosti višine za skok se gibljejo med 12 000 in 24 000 čevlji AGL.

**HALO:** velika višina z odpiranjem padala v nižini. Padalec skoči z zelo velike višine in odpre padalo na majhni višini. Zahtevane informacije so enake kot za vrsto skoka HAHO z upoštevanjem višine za odpiranje padala. Višina za odpiranje padala ne sme biti večja od višine za skok. Običajne vrednosti višine za odpiranje padala se gibljejo med 2 000 in 6 000 čevlji AGL.

**Statično:** predvideva se, da sta hitrost in smer vetra med skokom stalna. Višina za skok mora znašati najmanj 1 000 čevljev.

## Vnos informacij o skoku

- 1 Pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Jumpmaster**.
- 3 Izberite vrsto skoka (*Vrste skoka, stran 45*).
- 4 Za vnos informacij o skoku storite eno ali več naslednjih dejanj:
  - izberite **DIP** za nastavitev točke poti za želeno lokacijo pristanka;
  - izberite **Višina skoka** za nastavitev višine v AGL (v čevljih), ko padalec skoči iz letala;
  - izberite **Višina odpiranja** za nastavitev višine v AGL (v čevljih), ko padalec odpre padalo;
  - izberite **Premik naprej** za nastavitev horizontalne prepotovane razdalje (v metrih) zaradi hitrosti letala;
  - izberite **Smer do HARP-a** za nastavitev smeri potovanja (v stopinjah) zaradi hitrosti letala;
  - izberite **Veter** za nastavitev hitrosti vetra (v vozlih) in smeri vetra (v stopinjah);
  - izberite **Nespremenljivo** za natančnejšo nastavitev nekaterih informacij za načrtovani skok. Glede na vrsto skoka lahko izberete **Odstotek največje vrednosti**, **Varnostni faktor**, **K-odprto**, **K-prosti pad** ali **K-statičen** ter vnesite dodatne informacije (*Nastavitve konstant, stran 47*);
  - izberite **Samodejno do točke DIP**, da omogočite samodejno navigacijo do DIP, ko skočite;
  - izberite **Pojdi na HARP** za začetek navigacije do HARP.

## Vnos informacij o vetru za skoka HAHO in HALO

- 1 Pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Jumpmaster**.
- 3 Izberite vrsto skoka (*Vrste skoka, stran 45*).
- 4 Izberite **Veter > Dodaj**.
- 5 Izberite višino.
- 6 Vnesite hitrost vetra v vozlih in izberite **Končano**.
- 7 Vnesite smer vetra v stopinjah in izberite **Končano**.

Vrednost za veter je bila dodana na seznam. Za izračune se uporabljajo samo vrednosti za veter s seznama.
- 8 Ponovite korake 5–7 za vsako razpoložljivo višino.

## Ponastavitev informacij o vetru

- 1 Pritisnite tipko **START**.
  - 2 Izberite **Jumpmaster**.
  - 3 Izberite **HAHO** ali **HALO**.
  - 4 Izberite **Veter > Ponastavi**.
- S seznama so bile odstranjene vse vrednosti za veter.

## Vnos informacij o vetru za statični skok

- 1 Pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Jumpmaster > Statično > Veter**.
- 3 Vnesite hitrost vetra v vozlih in izberite **Končano**.
- 4 Vnesite smer vetra v stopinjah in izberite **Končano**.

## Nastavitve konstant

Izberite Jumpmaster, vrsto skoka in možnost Nespremenljivo.

**Odstotek največje vrednosti:** nastavi območje skoka za vse vrste skoka. Nastavitev, manjša od 100 %, zmanjša razdaljo zanosa do DIP, nastavitev, večja od 100 %, pa to razdaljo poveča. Bolj izkušeni padalci naj uporabljajo manjše številke, manj izkušeni pa večje.

**Varnostni faktor:** nastavi stopnjo napake za skok (samo za HAHO). Varnostni faktorji so običajno vrednosti, izražene s celim številom 2 ali več, in jih določi program Jumpmaster glede na specifikacije za skok.

**K-prosti pad:** nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za padalo med prostim padom na podlagi razreda kupole padala (samo za HALO). Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.

**K-odprto:** nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za odprto padalo na podlagi razreda kupole padala (HAHO in HALO). Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.

**K-statičen:** nastavi vrednost zastojnega tlaka vetra za padalo pri statičnem skoku na podlagi razreda kupole padala (samo Statično). Vsako padalo mora biti označeno z vrednostjo K.

## Prilagajanje dejavnosti in programov

Prilagodite lahko seznam dejavnosti in programov, podatkovne zaslone, podatkovna polja in druge nastavitve.

### Dodajanje in odstranjevanje priljubljene dejavnosti

Seznam priljubljenih dejavnosti se prikaže, ko pritisnete tipko **START** v videzu ure. Seznam omogoča hiter dostop do dejavnosti, ki jih najpogosteje uporabljate. Priljubljene dejavnosti lahko kadar koli dodate ali odstranite.

1 Pridržite **MENU**.

2 Izberite **Dejavnosti in programi**.

Vaše priljubljene dejavnosti so prikazane na vrhu seznama.

3 Izberite možnost:

- Za dodajanje priljubljene dejavnosti izberite dejavnost, nato pa izberite **Nastavi za prilj.**
- Za odstranitev priljubljene dejavnosti izberite dejavnost, nato pa izberite **Odstrani iz priljubljenih**.

### Prerazporeditev dejavnosti na seznamu programov

1 Pridržite tipko **MENU**.

2 Izberite **Dejavnosti in programi**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite **Prerazporedi**.

5 Za prilagoditev položaja dejavnosti na seznamu programov pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.

## Prilagajanje podatkovnih zaslonov

Za vsako dejavnost lahko prikažete, skrijete in spremenite postavitev ter vsebino podatkovnih zaslonov.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Dejavnosti in programi**.
- 3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
- 4 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 5 Izberite **Podatkovni zasloni**.
- 6 Izberite podatkovni zaslon, ki ga želite prilagoditi.
- 7 Izberite možnost:
  - Če želite spremeniti število podatkovnih polj na podatkovnem zaslonu, izberite **Postavitev**.
  - Če želite spremeniti podatke, ki so prikazani v polju, izberite **Podatkovna polja**, nato pa izberite polje.  
**NAMIG:** za seznam vseh razpoložljivih podatkovnih polj si oglejte [Podatkovna polja, stran 162](#). Vsa podatkovna polja niso na voljo za vse vrste dejavnosti.
  - Če želite spremeniti položaj podatkovnega zaslona na kolesu, izberite **Prerazporedi**.
  - Če želite podatkovni zaslon odstraniti s kolesa, izberite **Odstrani**.
- 8 Po potrebi izberite **Dodaj novo**, da na kolo dodate nov podatkovni zaslon.  
Dodate lahko podatkovni zaslon po meri ali pa izberete enega od prednastavljenih podatkovnih zaslonov.

## Dodajanje zemljevida dejavnosti

Zemljevid lahko dodate skupini podatkovnih zaslonov v dejavnosti.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Dejavnosti in programi**.
- 3 Izberite dejavnost, ki jo želite prilagoditi.
- 4 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 5 Izberite **Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Zemljevid**.

## Ustvarjanje dejavnosti po meri

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih dejavnosti, izberite **Kopiraj dejav..**
  - Če želite ustvariti novo dejavnost po meri, izberite **Drugo > Drugo**.
- 4 Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
- 5 Izberite ime ali vnesite ime po meri.  
Podvojena imena dejavnosti vključujejo številko, denimo Triatlon(2).
- 6 Izberite možnost:
  - Če želite prilagoditi določene nastavitve dejavnosti, izberite eno od možnosti. Prilagodite lahko na primer podatkovne zaslone ali samodejne funkcije.
  - Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite **Končano**.
- 7 Če želite dejavnost dodati na seznam priljubljenih, izberite **Da**.

## Nastavitve dejavnosti in programov

S temi nastavitvami lahko vsak predhodno naložen program za dejavnosti prilagodite svojim potrebam. Prilagodite lahko na primer podatkovne strani ter omogočite opozorila in funkcije vadbe. Vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.

Pridržite **MENU**, izberite **Dejavnosti in programi**, izberite dejavnost in nato nastavitve dejavnosti.

**Razdalja v 3D:** izračuna prepotovano razdaljo s spremembo nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.

**Hitrost v 3D:** izračuna hitrost s spremembo nadmorske višine in vodoravnega premikanja po tleh.

**Barva za poudarj.:** nastavi barvo za poudarek ikone dejavnosti.

**Dodajanje dejavnosti:** doda vrsto dejavnosti k dejavnosti z več športi.

**Alarmi:** nastavi opozorila za vadbo ali navigacijo za dejavnost (*Opozorila dejavnosti, stran 51*).

**Višinomer:** prikazuje višino glede na tlak ali glede na podatke GPS, ko ura pridobi položaj GPS.

**Samodejni vzpon:** zaznava spremembe nadmorske višine z vgrajenim višinomerom in samodejno prikaže ustrezne podatke o vzponu (*Omogočanje samodejnega vzpona, stran 54*).

**Samodejno letenje:** v načinu ure samodejno začne dejavnost letenja, ko zaznana hitrost vzpenjanja preseže določeno hitrost. Dejavnost se ustavi, ko je hitrost po tleh v določenem času manjša od 30 kn.

**Auto Lap:** nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap za samodejno označevanje krogov. Možnost Samodejno razdalja označi kroge pri določeni razdalji. Možnost Samod. glede na polož. označi kroge na mestu, kjer ste prej pritisnili tipko LAP. Ko dokončate krog, se izpiše nastavljivo sporočilo o krogu. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

**Auto Pause:** nastavi možnosti za funkcijo Auto Pause® tako, da preneha beležiti podatke, ko se ustavite ali se hitrost zniža pod določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate ustaviti.

**Samodejni počitek:** samodejno ustvari interval počitka, ko se ustavite med dejavnostjo plavanja v bazenu (*Samodejni in ročni počitek pri plavanju, stran 24*). Nastavi možnosti za samodejni začetek in ustavitev časovnika počitka pri dejavnosti ultra teka (*Nastavitve samodejnega počitka pri ultra teku, stran 22*).

**Samodejni tek:** samodejno zazna smučarske vožnje ali vožnje vodnega športa z uporabo vgrajenega merilnika pospeška (*Ogled smučarskih voženj, stran 36, Ogled voženj vodnega športa, stran 33*).

**Samodejno pomikanje:** samodejno se pomika skozi vse podatkovne zaslone dejavnosti na uri, medtem ko deluje časovnik dejavnosti.

**Samodejna serija:** samodejno vklopi in izklopi serije vaj med dejavnostjo vadbe za moč.

**Samod. sprem. športa:** samodejno zazna prehod na naslednji šport pri dejavnosti z več športi, kot je triatlon.

**Samodejni začetek:** samodejno začne dejavnost motokrosa ali vožnje z BMX-om, ko se začnete premikati.

**Velika števila:** spremeni velikost številke na podatkovnih zaslonih (*Način velikih števil, stran 43*).

**Oddajanje srč. utripa:** vklopi samodejno oddajanje srčnega utripa iz ure v združene naprave, ko začnete dejavnost (*Oddajanje podatkov o srčnem utripu, stran 102*).

**Oddajanje v pr. GameOn:** samodejno oddaja biometrične podatke v program Garmin GameOn, ko začnete dejavnost igranja (*Uporaba programa Garmin GameOn™, stran 27*).

**ClimbPro:** prikaže podatke o vzponu za prihajajoče in trenutne vzpone med navigacijo po progi (*Uporaba funkcije ClimbPro, stran 53*).

**Poziv za palico:** po vsakem zaznanem udarcu vas pozove k vnosu palice za golf, ki ste jo uporabili, za namene beleženja statističnih podatkov o palici (*Beleženje statističnih podatkov, stran 42*).

**Začetek odštevanja:** omogoči odštevalnik časa za intervale plavanja v bazenu.

**Podatkovni zasloni:** prilagoditev podatkovnih zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za dejavnost (*Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48*).

**Dolžina za driver:** nastavi povprečno dolžino, ki jo opravi žogica pri udarcu z driverjem med igro golfa.

**Urejanje teže:** pozove vas k dodajanju uteži za serijo vaj med vadbo za moč ali kardio vadbo.

**Utripanje svetilke:** nastavi način utripanja svetilke LED, hitrost in barvo med dejavnostjo.

**Časovnik leta:** v dejavnosti Letenje samodejno zažene in ustavi časovnik leta, ko hitrost po tleh preseže vrednost, nastavljeno v možnosti Prag časovnika leta.

**Prag časovnika leta:** v dejavnosti Letenje samodejno zažene in ustavi časovnik leta, ko hitrost po tleh preseže to vrednost. Na primer 30 kn.

**Razdalja za golf:** nastavi mersko enoto za razdaljo med igranjem golfa.

**Hitrost vetra pri golfu:** nastavi mersko enoto za hitrost vetra med igranjem golfa.

**Sistem ocen:** nastavi sistem ocen za ocenjevanje težavnosti smeri pri dejavnostih skalnega plezanja.

**Način poskokov:** nastavi cilj dejavnosti poskokov s kolebnico na določen čas, število ponovitev ali nedoločen konec.

**Številka steze:** nastavi številko steze za tek po atletski stezi.

**Tipka Lap:** omogoči gumb LAP za beleženje kroga ali počitka med dejavnostjo.

**Zakleni napravo:** zaklene zaslon na dotik in gumbe med dejavnostjo z več športi, da prepreči nenamerne pritiske tipk in uporabo zaslona na dotik.

**Zemljevid:** določi nastavitve zaslona s podatki zemljevidov za dejavnost ([Nastavitve zemljevidov dejavnosti, stran 53](#)).

**Plasti zemljevida:** nastavi podatke zemljevida, ki so prikazani na zemljevidu ([Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov, stran 118](#)).

**Metronom:** predvaja zvoke v stalnem ritmu. Tako lahko izboljšate svoje rezultate z vadbo pri hitrejši, počasnejši ali bolj enakomerni kadenci. Nastavite lahko utrip na minuto (bpm) kadence, ki jo želite ohranjati, pogostost utripa in nastavitve zvokov.

**Beleženje načinov:** nastavi način beleženja vzponov in spustov na samodejno ali ročno pri turnem smučanju in deskanju na snegu.

**Beleženje ovir:** shrani lokacije ovir v prvem krogu proge. Ob ponovljenih krogih proge ura na podlagi shranjenih lokacij preklaplja med intervali ovir in teka ([Beleženje dejavnosti premagovanja ovir, stran 22](#)).

**PlaysLike:** omogoča konfiguracijo funkcije za razdalje PlaysLike, ki med igranjem golfa prikazuje prilagojene razdalje do zelenice ([Ikone razdalje PlaysLike, stran 40](#)).

**Velikost bazena:** nastavi dolžino bazena za plavanje v bazenu.

**Povprečenje moči:** nadzira, ali ura vključuje ničelne vrednosti za podatke o moči kolesarjenja, ki se pojavijo, kadar ne poganjate pedalov.

**Način napajanja:** nastavi privzeti način napajanja za dejavnost.

**Cas. om. var. z en.:** nastavi časovno omejitev, znotraj katere ura ostane v načinu dejavnosti med čakanjem, da začnete dejavnost, denimo, ko čakate na začetek tekmovanja. Možnost Običajno nastavi uro v način ure z nizko porabo energije po 5 minutah mirovanja. Možnost Razsirjeno nastavi uro v način ure z nizko porabo energije po 25 minutah mirovanja. Podaljšan način lahko pomeni, da boste morali baterijo polniti pogosteje.

**Beleži dejavnost:** omogoči beleženje datotek FIT za dejavnosti golfa. Z datotekami FIT se beležijo vadbene informacije, ki so prilagojene spletnemu mestu in programu Garmin Connect.

**Beleži po sonč. zahodu:** nastavi uro na beleženje točk sledi po sončnem zahodu med odpravo.

**Beleženje temperature:** beleži temperaturo okolja okoli ure ali iz združenega senzorja temperature.

**Beleži najvišji VO2:** beleži oceno najvišjega VO2 pri dejavnostih gorskega teka in ultra teka.

**Interval beleženja:** nastavi pogostost beleženja točk sledi med odpravo. Točke sledi GPS se privzeto beležijo enkrat na uro in se ne beležijo po sončnem zahodu. Manj pogosto beleženje točk sledi podaljša napajanje z baterijo.

**Preimenuj:** nastavi ime dejavnosti.

**Štetje ponovitev:** beleži število ponovitev med vadbo. Možnost Samo pri vadbah beleži štetje ponovitev samo med vodenimi vadbami.

**Ponovi:** beleži ponovitve pri dejavnostih z več športi. To možnost lahko na primer uporabite za dejavnosti, ki vključujejo več prehodov, denimo za plavanje/tek.

**Ponastavi privzete vrednosti:** ponastavi nastavitve dejavnosti.

**Statistični podatki o smeri:** beleži statistične podatke o smeri pri dvoranskem plezanju.

**Usmerjanje:** določa nastavitve za izračun načrtovane poti za dejavnost ([Nastavitve za usmerjanje, stran 53](#)).

**Moč teka:** beleži podatke o moči teka in prilagodi nastavitve (*Nastavitve moči teka, stran 112*).

**Sateliti:** nastavi satelitski sistem, ki se uporablja za določeno dejavnost (*Nastavitve satelitov, stran 54*).

**Beleženje rezultata:** določi zelene nastavitve beleženja rezultatov za golf, omogoči beleženje statističnih podatkov in nastavi hendikep (*Nastavitve beleženja rezultatov, stran 42*).

**Odseki:** prikaže shranjene odseke za dejavnost (*Odseki, stran 54*). Možnost Samodejni napor samodejno prilagodi ciljni čas tekmovanja za odsek na podlagi vaših rezultatov na tem odseku.

**Opozorila o odsekih:** opozarja na približujoče se shranjene odseke (*Odseki, stran 54*).

**Samooocena:** nastavi, kako pogosto lahko ocenite zaznani napor za dejavnost (*Ocena dejavnosti, stran 20*).

**SpeedPro:** beleži napredne parametre hitrosti za dejavnosti jadrnanja na deski.

**Zaznavanje zavesljajev.:** samodejno zazna vrsto zamaha pri plavanju v bazenu.

**Sam. sprem. šp. za plav./tek:** samodejno preklopi med plavanjem in tekom pri dejavnosti plavanja/teka.

**Na dotik:** omogoči uporabo zaslona na dotik med dejavnostjo.

**Način turnirja:** onemogoči funkcije, ki niso dovoljene na odobrenih turnirjih v golfu.

**Prehodi:** omogoča prehode pri dejavnostih z več športi.

**Enote:** nastavi merske enote za dejavnost.

**Opozarjanje z vibriranjem:** opozarja na vdih ali izdih med dejavnostjo dihalnih vaj.

**Virtualni kedi:** samodejno prikaže priporočila virtualnega kedija glede palic, ki jih lahko v meniju prikažete tudi ročno. Možnost je na voljo, ko odigrate pet krogov golfa, beležite palice in naložite kartice z rezultati v program Garmin Golf.

**Videoposnetki vadb:** predvaja animacije vadb z navodili za vadbo za moč, kardio vadbo, jogo ali pilates. Animacije so na voljo za predhodno nameščene vadbe in vadbe, ki jih prenesete iz računa Garmin Connect.

## Opozorila dejavnosti

Za vsako dejavnost lahko nastavite opozorila, ki vam lahko pomagajo pri napredku do določenih ciljev, izboljšanju zavedanja okolja in navigaciji do cilja. Nekatera opozorila so na voljo samo za določene dejavnosti. Obstajajo tri vrste opozoril: opozorila o dogodku, opozorila o obsegu in ponavljajoča se opozorila.

**Opozorilo o dogodku:** opozorilo o dogodku vas obvesti enkrat. Dogodek je določena vrednost. Uro lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko porabite določeno število kalorij.

**Opozorilo o obsegu:** opozorilo o obsegu vas obvesti vsakič, ko je ura zunaj določenega obsega vrednosti. Uro lahko na primer nastavite tako, da vas opozori, ko je vaš srčni utrip pod 60 in nad 210 utripi na minuto.

**Ponavljajoče se opozorilo:** ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko ura zabeleži določeno vrednost ali interval. Uro lahko na primer nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.

| Ime opozorila           | Vrsta opozorila       | Opis                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kadenca                 | Obseg                 | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti kadence.                                                                                                                                                     |
| Kalorije                | Dogodek, ponavljajoče | Nastavite lahko število kalorij.                                                                                                                                                                             |
| Razdalja                | Dogodek, ponavljajoče | Nastavite lahko interval razdalje.                                                                                                                                                                           |
| Višina                  | Obseg                 | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti višine.                                                                                                                                                      |
| Srčni utrip             | Obseg                 | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti srčnega utripa ali izberete spremembe območja. Oglejte si <i>O območjih srčnega utripa, stran 131</i> in <i>Izračuni območij srčnega utripa, stran 133</i> . |
| Tempo                   | Obseg                 | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti tempa.                                                                                                                                                       |
| Določanje tempa         | Ponavljajoče          | Nastavite lahko ciljni tempo plavanja.                                                                                                                                                                       |
| Vklop/izklop            | Obseg                 | Nastavite lahko visoko ali nizko raven moči.                                                                                                                                                                 |
| Bližina                 | Dogodek               | Nastavite lahko polmer od shranjene lokacije.                                                                                                                                                                |
| Tek/hoja                | Ponavljajoče          | Ob rednih intervalih lahko nastavite časovno določene premore med hojo.                                                                                                                                      |
| Moč teka                | Dogodek, obseg        | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti območja moči.                                                                                                                                                |
| Hitrost                 | Obseg                 | Nastavite lahko najmanjše in največje vrednosti hitrosti.                                                                                                                                                    |
| Hitrost zavesljajev     | Obseg                 | Nastavite lahko visoko ali nizko število zamahov na minuto.                                                                                                                                                  |
| Čas                     | Dogodek, ponavljajoče | Nastavite lahko časovni interval.                                                                                                                                                                            |
| Časovnik atletske steze | Ponavljajoče          | Nastavite lahko časovni interval atletske steze v sekundah.                                                                                                                                                  |

## Nastavitev opozoril

1 Pridržite **MENU**.

2 Izberite **Dejavnosti in programi**.

3 Izberite dejavnost.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

4 Izberite nastavitve dejavnosti.

5 Izberite **Alarmi**.

6 Izberite možnost:

- Če želite dejavnosti dodati novo opozorilo, izberite **Dodaj novo**.
- Če želite urediti obstoječe opozorilo, izberite ime opozorila.

7 Če je treba, izberite vrsto opozorila.

8 Izberite območje ter za opozorilo vnesite najnižjo in najvišjo vrednost ali vrednost po meri.

9 Če je treba, vklopite opozorilo.

Pri opozorilih o dogodkih in ponavljajočih se opozorilih se sporočilo prikaže vsakič, ko dosežete vrednost o opozorilu. Pri opozorilih o območjih se sporočilo prikaže vsakič, ko presežete ali padete pod naveden obseg (najnižjo in najvišjo vrednost).

## Nastavitve zemljevidov dejavnosti

Videz zaslona s podatki zemljevidov lahko prilagodite za vsako dejavnost posebej.

Pridržite **MENU**, izberite **Dejavnosti in programi**, izberite dejavnost, izberite nastavitve dejavnosti in nato **Zemljevid**.

**Konfiguracija zemljevidov:** prikaže podatke nameščenih zemljevidov.

**Način pomorskih kart:** omogoči navtično karto, ko so prikazani pomorski podatki. Ta možnost prikaže različne značilnosti zemljevida v različnih barvah, zato so pomorski podatki bolj vidni, zemljevid pa je videti podobno kot papirnate karte.

**Uporabi sist.nast.:** omogoča, da ura uporabi prednastavitve iz sistemskih nastavitvev zemljevidov ([Nastavitve zemljevida, stran 116](#)). Ko je ta nastavev onemogočena, lahko prilagodite nastavitve zemljevida za dejavnost.

## Nastavitve za usmerjanje

S spreminjanjem nastavitvev za usmerjanje lahko prilagodite način, na katerega ura izračunava poti pri vsaki dejavnosti.

**OPOMBA:** vse nastavitve niso na voljo za vse vrste dejavnosti.

Pridržite **MENU**, izberite **Dejavnosti in programi**, izberite dejavnost, izberite nastavitve dejavnosti in nato **Usmerjanje**.

**Dejavnost:** nastavi dejavnost za usmerjanje. Ura izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

**Načrt. poti po priljub.:** izračuna poti na podlagi najbolj priljubljenih tekov in voženj v storitvi Garmin Connect.

**Proge:** nastavi način navigacije po progah z uro. Če želite uporabiti navigacijo točno po prikazani progi brez ponovnega izračunavanja, izberite možnost Sledi progi. Če želite uporabiti navigacijo po progi z zemljevidi, ki omogočajo načrtovanje poti, in ponovno izračunavanje načrtovane proge v primeru, da zavijete s proge, uporabite možnost Uporabi zemljevid.

**Način izračuna:** nastavi način izračunavanja tako, da kar se da zmanjša čas, razdaljo ali vzpon poti.

**Izogibanja:** nastavi vrste cest ali načine prevoza, ki se jim želite na poti izogniti.

**Vrsta:** nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan med neposrednim usmerjanjem.

## Uporaba funkcije ClimbPro

Funkcija ClimbPro vam pomaga upravljati naprežanje za prihodnje vzpone na progi. Ogledate si lahko podrobnosti vzpona, vključno z naklonom, razdaljo in povečanjem višine, in sicer vnaprej ali v realnem času med sledenjem progi. Kategorije kolesarskih vzponov, ki temeljijo na dolžini in naklonu, so označene z barvo.

1 Pridržite **MENU**.

2 Izberite **Dejavnosti in programi**.

3 Izberite dejavnost.

4 Izberite nastavitve dejavnosti.

5 Izberite **ClimbPro > Stanje > Med navigacijo**.

6 Izberite možnost:

- Če želite prilagoditi podatkovno polje, ki je prikazano na zaslonu funkcije ClimbPro, izberite **Podatkovno polje**.
- Če želite nastaviti opozorila ob začetku vzpona ali na določeni razdalji od tega vzpona, izberite **Opozorilo**.
- Če želite vklopiti ali izklopiti spuste za dejavnosti teka, izberite **Spusti**.
- Izberite **Zaznavanje vzponov**, da izberete vrste vzponov, ki naj bodo zaznani med dejavnostmi kolesarjenja.

7 Preglejte vzpone na progi in podrobnosti proge ([Ogled ali urejanje podrobnosti proge, stran 144](#)).

8 Začnite slediti shranjeni progi ([Navigacija do cilja, stran 139](#)).

## Omogočanje samodejnega vzpona

S funkcijo samodejnega vzpona lahko samodejno zaznate spremembe nadmorske višine. Uporabite jo lahko pri dejavnostih, kot so plezanje, pohodništvo, tek in kolesarjenje.

1 Pridržite tipko **MENU**.

2 Izberite **Dejavnosti in programi**.

3 Izberite dejavnost.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

4 Izberite nastavitve dejavnosti.

5 Izberite **Samodejni vzpon > Stanje**.

6 Izberite **Vedno ali Ko navigacija ne poteka**.

7 Izberite možnost:

- Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med tekom, izberite **Zaslon za tek**.
- Če želite ugotoviti, kateri podatkovni zaslon bo prikazan med plezanjem, izberite **Zaslon za vzpon**.
- Izberite **Preobrni barve**, da preobrnete barve zaslona pri spreminjanju načinov.
- Če želite nastaviti razmerje vzpona glede na čas, izberite **Navpična hitrost**.
- Če želite nastaviti, kako hitro naprava spreminja načine, izberite **Preklop načina**.

**OPOMBA:** možnost Trenutni zaslon omogoča samodejni preklop na zadnji zaslon, ki je bil prikazan pred prehodom samodejnega vzpona.

## Nastavitve satelitov

Nastavitve satelitov lahko spremenite in tako prilagodite satelitske sisteme, ki se uporabljajo za posamezne dejavnosti. Za več informacij o satelitskih sistemih obiščite spletni naslov [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

Pridržite **MENU**, izberite **Dejavnosti in programi**, izberite dejavnost, izberite nastavitve dejavnosti in nato **Sateliti**.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

**Izklopljeno:** onemogoči satelitske sisteme za dejavnost.

**Uporabi privzeto:** omogoči, da ura uporabi privzete sistemske nastavitve za satelite (*Nastavitve sistema*, stran 147).

**Samo GPS:** omogoči satelitski sistem GPS.

**Vsi sistemi:** omogoči več satelitskih sistemov. Uporaba več satelitskih sistemov skupaj zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejše pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

**Vsi + večpasovni:** omogoči več satelitskih sistemov na več frekvenčnih pasovih. Večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi, boljše določanje položaja, boljše odpravljanje napak zaradi širjenja signalov po več poteh in zmanjšanje količine napak zaradi vplivov ozračja pri uporabi ure v zahtevnih razmerah.

**Samodejno izbiranje:** omogoči, da ura s tehnologijo SatIQ™ dinamično izbere najprimernejši večpasovni sistem glede na okolje. Nastavitev Samodejno izbiranje zagotavlja največjo natančnost določanja položaja, hkrati pa še vedno daje prednost trajanju napajanja z baterijo.

**UltraTrac:** manj pogosto beleži točke sledi in podatke senzorjev. Če omogočite funkcijo UltraTrac, se podaljša napajanje z baterijo, vendar poslabša kakovost zabeleženih dejavnosti. Funkcijo UltraTrac uporabite za dejavnosti, ki potrebujejo daljše napajanje z baterijo in za katere so pogoste posodobitve podatkov senzorja manj pomembne.

## Odseki

Tekaške ali kolesarske odseke lahko iz računa Garmin Connect pošljete v napravo. Ko odsek shranite v napravo, lahko na njem tekmujete in poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat, ki so ga na odseku dosegli drugi udeleženci.

**OPOMBA:** pri prenosu proge iz računa Garmin Connect lahko prenesete vse odseke, ki so na voljo na progi.

## Odseki Strava™

Odseke Strava lahko prenesete v napravo D2 Mach 1. Sledite odsekom Strava in primerjajte svoj dosežek s prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.

Na članstvo za program Strava se lahko naročite v meniju za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite [www.strava.com](http://www.strava.com).

Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke Garmin Connect kot za odseke Strava.

### Ogled podrobnosti odseka

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 5 Izberite **Odseki**.
- 6 Izberite odsek.
- 7 Izberite možnost:
  - Izberite **Časi tekmovalj**, če si želite ogledati čas in povprečno hitrost ali tempo vodilnega na odseku.
  - Izberite **Zemljevid**, če si želite odsek ogledati na zemljevidu.
  - Izberite **Izris višine**, če si želite ogledati izris višine odseka.

### Tekmovanje na odseku

Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko tekmuje in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi, dosežki drugih uporabnikov, povezavami v svojem računu Garmin Connect ali drugimi člani tekaške ali kolesarske skupnosti. Podatke o dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si ogledate lokacijo odseka.

**OPOMBA:** če sta račun Garmin Connect in račun Strava povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v katerem lahko pregledate lokacijo odseka.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Začnite teči ali kolesariti.

Ko se približate odseku, se prikaže sporočilo in lahko začnete tekmovati na odseku.
- 4 Začnite tekmovati na odseku.

Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.

# Applied Ballistics®

## ⚠ OPOZORILO

Funkcija Applied Ballistics je namenjena zagotavljanju natančnih rešitev za nadmorsko višino in vpliv vetra, in sicer samo na podlagi podatkov o puški in izstrelku ter meritev trenutnih razmer. V določenih okoljih se lahko razmere hitro spreminjajo. Spremembe okoljskih razmer, kot so sunki vetra ali vetrovi v smeri cilja, lahko vplivajo na natančnost strela. Rešitve za nadmorsko višino in vpliv vetra so samo predlagane vrednosti, ki temeljijo na podatkih, ki jih vnesete v funkcijo. Pogosto in pozorno odčitavajte vrednosti, po znatnih spremembah okoljskih pogojev pa počakajte, da se odčitane vrednosti ustalijo. Vedno upoštevajte varnostno odstopanje vrednosti zaradi spreminjajočih se razmer in napak pri odčitavanju.

Pred strelom se vedno seznanite s ciljem in območjem za njim. Če ne upoštevate okolja, v katerem streljate, lahko poškodujete lastnino oziroma povzročite telesne poškodbe ali smrt.

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo pri modelih D2 Mach 1 Pro.

Funkcija Applied Ballistics omogoča po meri prilagojene namerilne rešitve za streljanje na velike razdalje na podlagi lastnosti puške, kalibra krogle in različnih razmer v okolju. Med drugim lahko vnesete parametre, kot so veter, temperatura, vlažnost, razdalja in smer streljanja.

Funkcija prikaže informacije, ki jih potrebujete za streljanje izstrelkov za dolge razdalje, vključno z elevacijo, bočnimi popravki, hitrostjo in časom leta. Vključuje tudi modele upora po meri za vašo vrsto krogle. Več podrobnosti o tej funkciji si oglejte na spletnem mestu [appliedballisticsllc.com](http://appliedballisticsllc.com). Za opise izrazov in podatkovnih polj glejte *Glosar izrazov v funkciji Applied Ballistics*, stran 61.

**OPOMBA:** za odklepanje vseh možnosti funkcije za izračun balistike Applied Ballistics boste funkcijo morda morali nadgraditi v programu Applied Ballistics Quantum (*Program Applied Ballistics Quantum*, stran 56).

## Program Applied Ballistics Quantum

S programom Applied Ballistics Quantum lahko upravljate balistične profile v uri D2 Mach 1 Pro ali po potrebi nadgradite funkcijo za izračun balistike. Program Applied Ballistics Quantum lahko prenesete iz trgovine s programi v telefonu.

## Možnosti funkcije Applied Ballistics

V videzu ure pritisnite **START**, izberite **Applied Ballistics** in pritisnite **START**.

**Quick Edit:** omogoča, da hitro uredite podatke o razdalji, smeri ognja in vetru (*Hitro urejanje razmer za streljanje*, stran 57).

**Range Card:** omogoča, da si ogledate podatke za različne razdalje na podlagi vhodnih parametrov uporabnika. Spremenite lahko posamezna polja (*Prilagajanje polj za kartico razdalj*, stran 57), uredite korak razdalje (*Urejanje koraka razdalje*, stran 57) in nastavite osnovno razdaljo (*Nastavitev osnovne razdalje*, stran 58).

**Target Card:** omogoča, da si ogledate razdaljo, elevacijo in bočne popravke za deset ciljev na podlagi vhodnih parametrov uporabnika.

**Environment:** omogoča, da prilagodite atmosferske razmere za trenutno okolje. Vnesete lahko vrednosti po meri, uporabite vrednost tlaka in zemljepisne širine, ki ju izmeri notranji senzor v napravi, ali uporabite vrednost temperature, ki jo izmeri povezani senzor tempe (*Okolje*, stran 57).

**Target:** omogoča, da prilagodite razmere za streljanje na velike razdalje za trenutni cilj. Spremenite lahko izbrani cilj in prilagodite razmere za do deset ciljev (*Spreminjanje cilja*, stran 58).

**Profile:** omogoča, da prilagodite lastnosti puške (*Urejanje lastnosti puške*, stran 59), lastnosti krogle (*Urejanje lastnosti krogle*, stran 59) in izhodne merske enote za trenutni profil. Spremenite lahko izbrani profil (*Izbira drugega profila*, stran 58) in dodate dodatne profile (*Dodajanje profila*, stran 58).

**Change Fields:** omogoča prilagoditev podatkovnih polj na zaslonu s podatki o profilu (*Prilagajanje zaslona s podatki o profilu*, stran 59).

**Setup:** omogoča, da izberete merske enote in omogočite možnosti rešitve za bočni popravek in nadmorsko višino.

## Hitro urejanje razmer za streljanje

Uredite lahko podatke o razdalji, smeri ognja in vetru.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Quick Edit**.  
**NAMIG:** izberete lahko DOWN ali UP, da uredite posamezno vrednost, nato izberite START, da se pomaknete na naslednje polje.
- 3 Vrednost **RNG** nastavite na oddaljenost cilja.
- 4 Nastavite vrednost **DOF** na dejansko smer ognja (ročno ali s kompasom).
- 5 Vrednost **W 1** nastavite na nizko hitrost vetra.
- 6 Vrednost **W 2** nastavite na visoko hitrost vetra.
- 7 Vrednost **DIR** nastavite na smer, od koder piha veter.
- 8 Pritisnite **BACK**, da shranite nastavitve.

## Okolje

### Urejanje okolja

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Environment**.
- 3 Izberite možnost, ki jo želite urediti.

### Omogočanje samodejne posodobitve

S funkcijo samodejne posodobitve lahko samodejno posodobite vrednosti zemljepisne širine in tlaka. Ob vzpostavljeni povezavi s senzorjem tempe se posodobi tudi vrednost temperature. Ob vzpostavljeni povezavi z merilnikom vremena se posodobijo tudi vrednosti hitrosti in smeri vetra ter vlažnosti. Vrednosti se posodobijo vsakih pet minut.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Environment > Auto Update > On**.

## Kartica razdalj

### Prilagajanje polj za kartico razdalj

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Range Card**.  
**NAMIG:** če si želite hitro ogledati različna podatkovna polja za tretji stolpec, pritisnite START.
- 3 Pridržite **START**.
- 4 Izberite **Change Fields**.
- 5 Pritisnite **START**, da se pomaknete do polja.
- 6 Pritisnite **DOWN** ali **UP**, da spremenite polje.
- 7 Pritisnite **BACK**, da shranite spremembe.

### Urejanje koraka razdalje

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Range Card**.
- 3 Pridržite **START**.
- 4 Izberite **Range Increment**.
- 5 Vnesite vrednost.

## Nastavitev osnovne razdalje

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Range Card**.
- 3 Pridržite **START**.
- 4 Izberite **Base Range**.
- 5 Vnesite vrednost.

## Tarče

### Spreminjanje cilja

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Target**.
- 3 Izberite cilj.
- 4 Izberite **Set as Current**.

### Urejanje cilja

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Target**.
- 3 Izberite cilj.
- 4 Izberite možnost, ki jo želite urediti.

## Profil

### Izbira drugega profila

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Profile**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Change Profile**.

### Dodajanje profila

Dodate lahko datoteko .pro, ki vsebuje informacije o profilu, in sicer tako, da jo ustvarite s programom Applied Ballistics Quantum in jo prenesete v mapo AB v napravi. Profil lahko ustvarite tudi z napravo Garmin.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite prilagoditi lastnosti krogle, izberite **Bullet Properties** ([Urejanje lastnosti krogle, stran 59](#)).
  - Če želite prilagoditi lastnosti puške, izberite **Gun Properties** ([Urejanje lastnosti puške, stran 59](#)).
  - Če želite spremeniti merske enote izhodnih polj, izberite **Output Units**.

### Brisanje profila

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Profile**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Delete Profile**.

## Prilagajanje zaslona s podatki o profilu

- 1 Med dejavnostjo Applied Ballistics pritisnite tipko **DOWN**, da se pomaknete na zaslon s podatki o profilu.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Izberite **Change Fields**.
- 4 Pritisnite tipko **DOWN** ali **UP**, da se pomaknete na polje.
- 5 Pritisnite tipko **START**, da spremenite polje.
- 6 Pritisnite tipko **BACK**, da shranite spremembe.

## Urejanje lastnosti krogle

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite, da se lastnosti krogle samodejno vnesejo iz zbirke podatkov o krogah v funkciji Applied Ballistics, izberite **Bullet Database**, nato pa izberite kaliber, proizvajalca, kroglo in krivuljo upora.  
**OPOMBA:** izberete lahko kaliber krogle in iščete po seznamu krogel v okviru tega kalibra. Vsa imena nabojev se ne ujemajo z dejanskim kalibrom krogle. Denimo, naboj 300 Win Mag ima kroglo kalibra .308.
  - Če krogle ni v zbirki podatkov o krogah in želite ročno vnesti lastnosti krogle, pritisnite tipko **DOWN** za pomikanje med možnostmi in izberite vrednosti, ki jih želite urediti.  
**OPOMBA:** te informacije so objavljene na spletnem mestu proizvajalca krogle.

## Urejanje lastnosti puške

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties**.
- 3 Izberite možnost, ki jo želite urediti.

## Umerjanje hitrosti na ustju

Umerjanje hitrosti na ustju omogoči natančnejšo rešitev v nadzvočnem območju za določeno strelno orožje.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Izberite možnost:
  - Za urejanje razdalje izberite **Range**.
  - Za urejanje razdalje padca izberite **True Drop**.
- 4 Izberite .

## Umerjanje faktorja lestvice padca

Garmin priporoča, da hitrost na ustju umerite, preden umerite faktor lestvice padca.

Umerjanje faktorja lestvice padca omogoči natančnejšo rešitev v transoničnem območju ali zunaj njega za določeno strelno orožje.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.
- 3 Izberite možnost:
  - Za urejanje razdalje izberite **Range**.
  - Za urejanje razdalje padca izberite **True Drop**.
- 4 Izberite .

## Ogled tabele s faktorjem lestvice padca

Tabela s faktorjem lestvice padca se izpolni, ko umerite faktor lestvice padca. Po potrebi lahko vrednosti v tabeli ponastavite na nič.

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.
- 3 Po potrebi pridržite gumb **MENU** in izberite **Clear DSF Table**.  
Vrednosti tabele se ponastavijo na nič.

## Urejanje tabele hitrosti na ustju in temperature

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Edit**.
- 5 Za pomikanje po tabeli pritisnite gumb **DOWN** ali **UP**.
- 6 Za urejanje vrednosti pritisnite gumb **START**.
- 7 Za shranjevanje sprememb pritisnite gumb **BACK**.
- 8 Pritisnite gumb **BACK**.
- 9 Izberite **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp**, da nastavite hitrost na ustju s tabelo temperatur.

## Brisanje tabele hitrosti na ustju in temperature

- 1 V programu Applied Ballistics pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Clear MV-Temp**.

## Glosar izrazov v funkciji Applied Ballistics

**OPOMBA:** funkcija Applied Ballistics je na voljo samo pri modelih D2 Mach 1 Pro.

### **Polja za strelne rešitve**

**DOF:** smer ognja, pri čemer je sever pri 0 stopinjah in vzhod pri 90 stopinjah. Vnosno polje.

**NAMIG:** s kompasom lahko nastavite to vrednost tako, da zgornji del naprave obrnete v smer ognja. V polju DOF se prikaže trenutna vrednost kompasa. Če želite uporabiti to vrednost, lahko pritisnete tipko START. Vrednost lahko vnesete ročno tako, da pritisnete DOWN ali UP.

**OPOMBA:** DOF se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 jardov, je to vnosno polje izbirno.

**Elevation:** navpični del namerilne rešitve, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).

**RNG:** razdalja do cilja, prikazana v jardih ali metrih. Vnosno polje.

**W 1/2:** hitrost vetra 1, hitrost vetra 2 in smer vetra. Če je na primer smer vetra (DIR) 9:00, z vidika strelca veter piha od leve proti desni. Vnosno polje.

**OPOMBA:** polje za hitrost vetra 2 je izbirno. Uporaba hitrosti vetra 1 in hitrosti vetra 2 ni učinkovit način upoštevanja različnih hitrosti vetra na različnih razdaljah med vami in ciljem. S tema poljema lahko določite mejne vrednosti vetra ter izračunate najvišjo in najmanjšo vrednost bočnega popravka za rešitev.

**Windage 1:** vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti vetra 1 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).

**Windage 2:** vodoravni del namerilne rešitve na podlagi hitrosti vetra 2 in smeri vetra, prikazan v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA).

### **Dodatna izhodna polja**

**Aero. Jump. Effect:** količina rešitve za elevacijo, pripisana aerodinamičnemu skoku. Aerodinamični skok je navpični zamik krogle zaradi bočnega vetra. Aerodinamični skok se izračuna na podlagi vrednosti hitrosti vetra 1. Če ni komponente bočnega vetra ali vrednosti vetra, ta vrednost znaša nič.

**Bullet Drop:** skupni padec krogle na poti leta, prikazan v palcih.

**Cos. Incl. Ang.:** kosinus naklonskega kota do cilja.

**H. Cor. Effect:** vodoravni Coriolisov učinek. Vodoravni Coriolisov učinek je količina rešitve za bočni popravek, pripisana Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to vrednost, čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na daljše razdalje.

**Lead:** vodoravni popravek, ki je potreben, če želite zadeti cilj, ki se premika levo ali desno z določeno hitrostjo.

**NAMIG:** ko vnesete hitrost cilja, naprava upošteva potreben bočni popravek pri skupni vrednosti bočnega popravka.

**Max. Ord.:** najvišja ordinata. Najvišja ordinata je največja višina nad osjo cevi, ki jo krogla doseže na poti leta.

**Max. Ord. Range:** razdalja, na kateri krogla doseže najvišjo ordinato.

**Remaining Energy:** preostala energija krogle, ko zadane cilj, prikazana v čevlj-funtih sile (ft lbf) ali joulih (J).

**Spin Drift:** količina rešitve za bočni popravek, pripisana vrtilnemu zanosu (giroskopskemu zanosu). Na severni polobli se na primer krogla, izstreljena iz cevi z desnim zavojem, med letom vedno rahlo zamakne v desno.

**Time of Flight:** čas leta, ki pomeni čas, ki ga krogla potrebuje, da na določeni razdalji doseže cilj.

**V. Cor. Effect:** navpični Coriolisov učinek. Navpični Coriolisov učinek je količina rešitve za elevacijo, pripisana Coriolisovemu učinku. Naprava vedno izračuna to vrednost, čeprav je lahko vpliv zanemarljiv, če ne streljate na daljše razdalje.

**Velocity:** ocenjena hitrost krogle, ko zadane cilj.

**Velocity Mach:** ocenjena hitrost krogle, ko zadane cilj, prikazana z Machovim številom.

### **Polja za okolje**

**Amb/Stn Pressure:** okoljski (izmerjeni) tlak. Okoljski tlak ni prilagojen tako, da bi prikazoval (barometrski) tlak na morski gladini. Okoljski tlak je potreben za balistično strelno rešitev. Vnosno polje.

**NAMIG:** to vrednost lahko vnesete ročno ali pa izberete možnost Use Current Pressure in uporabite vrednost tlaka, ki jo izmeri notranji senzor v napravi.

**Humidity:** delež vlage v zraku. Vnosno polje.

**Latitude:** vodoravna lokacija na zemeljskem površju. Negativne vrednosti so pod ekvatorjem. Pozitivne vrednosti so nad ekvatorjem. Ta vrednost se uporabi za izračun navpičnega in vodoravnega Coriolisovega zanosa. Vnosno polje.

**NAMIG:** če želite uporabiti koordinate GPS naprave, lahko izberete možnost Use Current Position.

**OPOMBA:** Latitude se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 jardov, je to vnosno polje izbirno.

**Temperature:** temperatura na trenutni lokaciji. Vnosno polje.

**NAMIG:** ročno lahko vnesete odčitek temperature iz povezanega senzorja tempe ali drugega vira vrednosti temperature. To polje se ne posodablja samodejno, ko je vzpostavljena povezava s senzorjem tempe.

**Wind Direction:** smer, od koder piha veter. Na primer: pri vrednosti 9:00 veter piha od leve proti desni. Vnosno polje.

**Wind Mode:** omogoča, da nastavitev Wind Direction konfigurirate glede na Direction of Fire ali glede na pravi sever (True Wind Direction).

**OPOMBA:** v primeru več ciljev pri različnih smereh ognja je možnost True Wind Direction uporabna, ker je treba prilagoditi samo smer ognja, Wind Direction pa ostane enaka.

**Wind Speed 1:** hitrost vetra, ki se uporabi pri strelni rešitvi. Vnosno polje.

**Wind Speed 2:** izbirna, dodatna hitrost vetra, ki se uporabi pri strelni rešitvi. Vnosno polje.

**NAMIG:** z dvema hitrostma vetra lahko izračunate rešitev za bočni popravek, ki vsebuje visoko in nizko vrednost. Dejanski bočni popravek, ki se uporabi za strel, je znotraj tega območja.

#### ***Polja za cilj***

**Direction of Fire:** smer ognja, pri čemer je sever pri 0 stopinjah in vzhod pri 90 stopinjah. Vnosno polje.

**OPOMBA:** Direction of Fire se uporablja samo za izračun Coriolisovega učinka. Če streljate v cilj, ki je oddaljen manj kot 1000 jardov, je to vnosno polje izbirno.

**Inclination:** naklonski kot strela. Negativna vrednost pomeni strel navzdol. Pozitivna vrednost pomeni strel navzgor. Pri strelni rešitvi se navpični del rešitve pomnoži s kosinusom naklonskega kota, s čimer se izračuna prilagojena rešitev za strel navzgor ali navzdol. Vnosno polje.

**Range:** razdalja do cilja, prikazana v jardih ali metrih. Vnosno polje.

**Speed:** hitrost premikajočega se cilja, prikazana v miljah na uro (mi/h) ali kilometrih na uro (km/h). Negativna vrednost pomeni, da se cilj premika v levo. Pozitivna vrednost pomeni, da se cilj premika v desno. Vnosno polje.

#### ***Polja za profil, lastnosti krogle***

**Ballistic Coefficient:** proizvajalčev balistični koeficient za kroglo. Vnosno polje.

**NAMIG:** če uporabljate krivulje upora po meri v funkciji Applied Ballistics, je vrednost balističnega koeficienta 1000.

**Bullet Diameter:** premer krogle, merjen v palcih. Vnosno polje.

**OPOMBA:** premer krogle se lahko razlikuje od splošnega imena naboja. Denimo, pri naboju 300 Win Mag ima krogla pravzaprav premer 0,308 palca.

**Bullet Length:** dolžina krogle, merjena v palcih. Vnosno polje.

**Bullet Weight:** teža krogle, merjena v granih. Vnosno polje.

**Drag Curve:** krivulja upora po meri v funkciji Applied Ballistics ali modeli standardnih izstrelkov G1 ali G7. Vnosno polje.

**OPOMBA:** večina krogel pušk za streljanje na velike razdalje je bliže standardu G7.

#### ***Polja za profil, lastnosti puške***

**Muzzle Velocity:** hitrost krogle, ko zapusti ustje. Vnosno polje.

**OPOMBA:** to polje je potrebno za natančen izračun s strelno rešitvijo. Če umerite hitrost na ustju, se to polje lahko samodejno posodobi in omogoča natančnejšo rešitev za streljanje.

**Output Units:** izhodne merske enote. Miliradian (mil) je 3,438 palca na razdalji 100 jardov. Kotna minuta (MOA) je 1,047 palca na razdalji 100 jardov.

**Sight Height:** razdalja od sredinske osi puškine cevi do sredinske osi strelnega daljnogleda. Vnosno polje.

**NAMIG:** to vrednost lahko preprosto določite tako, da izmerite razdaljo od vrha zaklepa do sredine bobna za bočne popravke ter prištejete polovico premera zaklepa.

**SSF - Elevation:** linearni množitelj, ki upošteva navpično lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil, vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vnosno polje.

**SSF - Windage:** linearni množitelj, ki upošteva vodoravno lestvico. Vsi strelni daljnogledi ne označujejo popolno, zato balistična rešitev potrebuje popravek lestvice, ki je v skladu z določenim strelnim daljnogledom. Če na primer boben premaknete za 10 mil, vendar je zadetek pri 9 mil, je lestvica vizirja 0,9. Vnosno polje.

**Twist Rate:** razdalja, na kateri brazde cevi naredijo en cel obrat. Zavoj puške pogosto navede proizvajalec puške ali cevi. Vnosno polje.

**Zero Height:** izbirna sprememba, ki vpliva na elevacijo na pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo. Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj 1 palec višje kot po predvidevanjih, znaša Zero Height 1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko odstranite dušilnik poka. Vnosno polje.

**Zero Offset:** izbirna sprememba, ki vpliva na bočni popravek na pristrelitveni razdalji. To se pogosto uporablja, kadar je nameščen dušilnik poka ali se uporablja podzvočno strelivo. Če na primer namestite dušilnik poka in krogla zadene cilj 1 palec v levo od predvidenega zadetka, znaša Zero Offset -1 palec. To vrednost morate nastaviti na nič, ko odstranite dušilnik poka. Vnosno polje.

**Zero Range:** razdalja, na kateri je puška pristreljena. Vnosno polje.

**Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje hitrosti na ustju**

**Range:** razdalja od ustja do cilja. Vnosno polje.

**NAMIG:** vnesite vrednost, ki je kar se da blizu razdalji, predlagani v strelni rešitvi. To je razdalja, na kateri se hitrost krogle zniža na 1,2 macha, krogla pa začne vstopati v transonično območje.

**True Drop:** dejanska razdalja, za katero pade krogla med letom do cilja, prikazana v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA). Vnosno polje.

**Polja za profil, lastnosti puške, umerjanje faktorja lestvice padca**

**Range:** razdalja, na kateri streljate. Vnosno polje.

**NAMIG:** ta razdalja mora biti znotraj 90 % priporočene razdalje, predlagane v strelni rešitvi. Pri vrednostih, ki so nižje od 80 % priporočene razdalje, prilagoditev ni veljavna.

**True Drop:** dejanska razdalja, za katero pade krogla, ki je izstreljena na določeni razdalji, prikazana v miliradianih (mil) ali kotnih minutah (MOA). Vnosno polje.

## Vadba

### Poenoteno stanje vadbe

Kadar uporabljate več kot eno napravo Garmin s svojim računom Garmin Connect, lahko izberete, katera naprava je primarni vir podatkov za vsakodnevno uporabo in za namene vadbe.

V programu Garmin Connect izberite ●●● > **Nastavitve**.

**Primarna naprava za vadbo:** nastavi prednostni vir podatkov za parametre vadbe, kot sta stanje vadbe in osredotočenost obremenitve pri vadbi.

**Primarna nosljiva naprava:** nastavi prednostni vir podatkov za dnevne parametre zdravja, kot so koraki in spanje. To mora biti ura, ki jo nosite najpogosteje.

**NAMIG:** družba Garmin priporoča, da za najnatančnejše rezultate pogosto opravite sinhronizacijo s svojim računom Garmin Connect.

## Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti

Dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin lahko sinhronizirate z uro D2 Mach 1 v računu Garmin Connect. Tako lahko vaša ura natančneje prikaže vadbo in telesno pripravljenost. S kolesarskim računalnikom Edge® lahko na primer zabeležite vožnjo, podrobnosti dejavnosti in čas regeneracije pa si ogledate v uri D2 Mach 1.

Uro D2 Mach 1 in druge naprave Garmin sinhronizirajte z računom Garmin Connect.

**NAMIG:** v programu Garmin Connect lahko nastavite primarno napravo za vadbo in primarno nosljivo napravo (*Poenoteno stanje vadbe, stran 63*).

Nedavne dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin se prikažejo v uri D2 Mach 1.

## Vadba za tekmovanje

Če imate oceno najvišjega VO2, ura lahko predlaga dnevne vadbe, s katerimi lažje vadite za tekaško ali kolesarsko tekmovanje (*O ocenah najvišjega VO2, stran 81*).

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Tekmovanja in dogodki > Poišči dogodek**.
- 3 Poiščite dogodek na svojem območju.  
Izberete lahko tudi **Ustvari dogodek** in ustvarite svoj dogodek.
- 4 Izberite **Dodaj na koledar**.
- 5 Uro sinhronizirajte z računom Garmin Connect.
- 6 Če si želite ogledati odštevanje do glavnega tekmovanja, se v uri pomaknite do hitrega pregleda glavnega tekmovanja.
- 7 V videzu ure pritisnite **START** in izberite dejavnost teka ali kolesarjenja.  
**OPOMBA:** če opravite najmanj en tek na prostem s podatki o srčnem utripu ali eno vožnjo s podatki o srčnem utripu in moči, se v uri prikažejo dnevni predlogi za vadbo.

## Koledar tekmovanj in glavno tekmovanje

Ko dodate tekmovanje v koledar Garmin Connect, si lahko dogodek v uri ogledate tako, da dodate pogled glavnega tekmovanja (*Hitri pregledi, stran 75*). Datum dogodka mora biti v naslednjih 365 dneh. Ura prikazuje odštevanje do dogodka, vaš ciljni čas ali predvideni končni čas (samo za tekaške dogodke) ter vremenske informacije.

**OPOMBA:** zgodovinske vremenske informacije za mesto in dan dogodka so na voljo takoj. Lokalna vremenska napoved se prikaže približno 14 dni pred dogodkom.

Če želite dodati več kot eno tekmovanje, vas sistem pozove, da izberete glavni dogodek.

Glede na razpoložljive podatke o trasi dogodka si lahko ogledate podatke o višini in zemljevid trase ter dodate PacePro™ načrt (*Vadba s funkcijo PacePro, stran 68*).

## Vadbe

Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Med dejavnostjo si lahko ogledate podatkovne zaslone za vadbo, ki vsebujejo informacije o koraku vadbe, kot je razdalja koraka vadbe ali trenutni tempo.

**V uri:** na seznamu dejavnosti lahko odprete program z vadbami in prikažete vse vadbe, ki so trenutno naložene v uri (*Dejavnosti in programi, stran 17*).

Ogledate si lahko tudi zgodovino vadbe.

**V programu:** ustvarite in poiščete lahko dodatne vadbe, izberete pa lahko tudi načrt vadbe, ki ima vključene vadbe, in jih prenesete v uro (*Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect, stran 65*).

Vadbe lahko razporedite.

Trenutne vadbe lahko posodobite in uredite.

## Začetek vadbe

Naprava vas lahko vodi po več korakih v vadbi.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU** in izberite **Trening**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite začeti intervalno vadbo ali vadbo s ciljem, izberite **Hitra vadba** (*Začetek intervalne vadbe, stran 66, Nastavitev cilja vadbe, stran 67*).
  - Če želite začeti prehodno naloženo ali shranjeno vadbo, izberite **Knjižnica vadb** (*Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect, stran 65*).
  - Če želite začeti načrtovano vadbo s koledarja vadbe v programu Garmin Connect, izberite **Koledar vadb** (*Koledar vadb, stran 68*).

**OPOMBA:** vse možnosti niso na voljo za vse vrste dejavnosti.

- 5 Izberite vadbo.

**OPOMBA:** na seznamu se prikažejo samo vadbe, ki so združljive z izbrano dejavnostjo.

- 6 Po potrebi izberite **Začni z vadbo**.
- 7 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.

Ko začnete vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, opombe o korakih (izbirno), cilj (izbirno) in trenutne podatke o vadbi. Pri vadbi za moč, jogi, kardio vadbi ali pilatesu se prikaže animacija z navodili.

## Rezultat izvedbe vadbe

Ko končate vadbo, ura prikazuje rezultat izvedbe vadbe, ki temelji na tem, kako natančno ste opravili vadbo. Največji vpliv imajo aktivni koraki vadbe, pri čemer se meri, kako zelo se raven naprežanja ujema s ciljem koraka, pa tudi, ali ste opravili vse korake. Koraka ogrevanja in regeneracije imata manjši vpliv na rezultat. Korak ohlajanja nima nikakršnega vpliva na rezultat izvedbe vadbe.

**OPOMBA:** rezultat izvedbe vadbe se prikaže samo pri vadbah s ciljnim vrednostmi srčnega utripa, hitrosti, tempa ali moči.

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Dobro, 67–100 %    |
|  | Povprečno, 34–66 % |
|  | Nizko, 0–33 %      |

## Sledenje vadbi iz storitve Garmin Connect

Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (*Garmin Connect, stran 125*).

- 1 Izberite možnost:
  - Odprite program Garmin Connect in izberite ●●●.
  - Obiščite spletno mesto [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Vadbe**.
- 3 Poiščite vadbo ali ustvarite in shranite novo vadbo.
- 4 Izberite  ali **Pošlji v napravo**.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Izvajanje dnevne predlagane vadbe

Preden lahko ura prikaže predlog za dnevno vadbo za tek ali kolesarjenje, potrebujete oceno najvišjega VO2 za to dejavnost (*O ocenah najvišjega VO2, stran 81*).

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Tek** ali **Kolesarjenje**.  
Prikaže se dnevna predlagana vadba.
- 3 Pritisnite **START** in izberite možnost:
  - Če želite začeti vadbo, izberite **Začni z vadbo**.
  - Če želite zavreči vadbo, izberite **Opusti**.
  - Če želite pregledati korak vadbe, izberite **Koraki**.
  - Če si želite ogledati predloge za vadbo za prihajajoči teden, izberite **Več predlogov**.
  - Če si želite ogledati nastavitve vadbe, kot je **Vrsta cilja**, izberite **Nastavitve**.

Predlagana vadba se samodejno prilagodi spremembam vadbenih navad, časa regeneracije in najvišjega VO2.

## Začetek intervalne vadbe

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Hitra vadba > Intervali**.
- 5 Izberite možnost:
  - Izberite **Nedoločeno število ponovitev**, da intervale in obdobja počitka označite ročno s pritiskom tipke **LAP**.
  - Izberite **Strukturirane ponovitve > Začni z vadbo**, da uporabite intervalno vadbo na podlagi razdalje ali časa.
- 6 Po potrebi izberite **Da**, da vključite ogrevanje pred vadbo.
- 7 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.
- 8 Če ima intervalna vadba ogrevanje, pritisnite tipko **LAP**, da začnete prvi interval.
- 9 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 10 Če želite ustaviti trenutni interval ali obdobje počitka in opraviti prehod na naslednji interval ali obdobje počitka (izbirno), kadar koli pritisnite tipko **LAP**.

Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.

## Prilagoditev intervalne vadbe

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Hitra vadba > Intervali > Strukturirane ponovitve > Uredi**.
- 5 Izberite eno ali več možnosti:
  - Če želite nastaviti trajanje in vrsto intervala, izberite **Interval**.
  - Če želite nastaviti trajanje in vrsto počitka, izberite **Počitek**.
  - Če želite nastaviti število ponovitev, izberite **Ponovi**.
  - Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite **Ogrevanje > Vklop**.
  - Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite **Ohlajanje > Vklop**.
- 6 Pritisnite **BACK**.

Ura ima intervalno vadbo po meri shranjeno, dokler je znova ne uredite.

## Beleženje preskusa kritične hitrosti plavanja

Vaša vrednost kritične hitrosti plavanja (CSS) je rezultat časovnega preskusa, izražen kot tempo na 100 metrov. Kritična hitrost plavanja je teoretična hitrost, ki jo lahko neprekinjeno ohranjate, ne da bi se izčrpali. Na podlagi kritične hitrosti plavanja lahko uravnavate vadbeni tempo in spremljate izboljšave.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Plavanje v bazenu**.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Knjižnica vadb > Kritična hitrost plavanja > Opravite preskus krit. hitr. plavanja**.
- 5 Pritisnite **DOWN** za predogled korakov vadbe (izbirno).
- 6 Pritisnite **START**.
- 7 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.
- 8 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Uporaba funkcije Virtual Partner®

Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje dosegli svoje cilje. Za funkcijo Virtual Partner lahko nastavite tempo in tekmujete proti njej.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Dejavnosti in programi**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 5 Izberite možnost **Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Virtual Partner**.
- 6 Vnesite vrednost tempa ali hitrosti.
- 7 Če želite spremeniti položaj zaslona funkcije Virtual Partner (izbirno), pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 8 Začnite dejavnost (*Začetek dejavnosti, stran 18*).
- 9 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da se pomaknete na zaslon funkcije Virtual Partner in si ogledate, kdo vodi.

## Nastavitev cilja vadbe

Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner. Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas, razdaljo in tempo ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam ura v realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening**.
- 5 Izberite možnost:
  - Izberite **Nastavi cilj**.
  - Izberite **Hitra vadba**.

**OPOMBA:** vse možnosti niso na voljo za vse vrste dejavnosti.

- 6 Izberite možnost:
  - Izberite **Samo razdalja**, če želite izbrati prednastavljeno razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
  - Izberite **Razdalja in čas**, če želite izbrati ciljno razdaljo in čas.
  - Izberite **Razdalja in tempo** ali **Razdalja in hitrost**, če želite izbrati ciljno razdaljo in tempo ali hitrost.

Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan predvideni končni čas.
- 7 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.

**NAMIG:** če želite preklicati cilj vadbe, pridržite tipko **MENU** in izberite **Prekliči cilj**.

## Tekmovanje s prejšnjo dejavnostjo

Tekmujete lahko s prej zabeleženo ali preneseno dejavnostjo. Funkcija deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner, da si lahko med dejavnostjo ogledate, kakšno prednost ali zaostanek imate.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Tekmujte s seboj**.
- 5 Izberite možnost:
  - Izberite **Iz zgodovine**, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo v preteklosti zabeležili v napravo.
  - Izberite **Preneseno**, če želite izbrati dejavnost, ki ste jo prenesli iz računa Garmin Connect.
- 6 Izberite dejavnost.

Prikaže se zaslon Virtual Partner, na katerem je prikazan predviden končni čas.
- 7 Pritisnite tipko **START**, da vklopite časovnik dejavnosti.
- 8 Ko končate dejavnost, pritisnite tipko **STOP** in izberite **Shrani**.

## Koledar vadb

Koledar vadb v uri je podaljšek koledarja ali razporeda vadb, ki ga nastavite v računu Garmin Connect. Ko v koledar Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se prikažejo v hitrem pregledu koledarja. Ko izberete dan v koledarju, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite. Razporejena vadba ostane v uri ne glede na to, ali jo opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.

## Uporaba načrtov vadb Garmin Connect

Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe, morate imeti račun Garmin Connect ([Garmin Connect, stran 125](#)), napravo D2 Mach 1 pa morate združiti z združljivim telefonom.

- 1 V programu Garmin Connect izberite •••.
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Načrti trenerja Garmin**.
- 3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 5 Preglejte načrt vadbe na koledarju.

## Funkcija Adaptive Training Plans

Vaš račun Garmin Connect ima prilagodljiv načrt vadbe in trenerja Garmin, ki sta prilagojena vašim ciljem vadbe. Odgovorite lahko na primer na nekaj vprašanj in poiščete načrt, ki vam pomaga priteči do cilja na tekmovanju v teku na 5 km. Načrt se prilagodi trenutni ravni vaše telesne pripravljenosti, željam glede vodenja in razporeda vadbe ter datumu tekmovanja. Ko začnete uporabljati načrt, se na kolo hitrih pregledov v uri D2 Mach 1 doda hitri pregled trenerja Garmin.

## Vadba s funkcijo PacePro

Številni tekači na tekmovanjih nosijo trakove s tabelo tempa, ki jim pomagajo doseči cilj za tekmovanje. S funkcijo PacePro lahko ustvarite tabelo tempa po meri na podlagi razdalje in tempa ali razdalje in časa. Ustvarite lahko tudi tabelo tempa za znano progo, če želite optimizirati tempo na podlagi spreminjanja nadmorske višine.

Načrt funkcije PacePro lahko ustvarite s programom Garmin Connect. Pred tekom na progi si lahko ogledate vmesne čase in izris višine.

## Prenos načrta funkcije PacePro iz storitve Garmin Connect

Preden lahko prenesete načrt funkcije PacePro iz storitve Garmin Connect, potrebujete račun Garmin Connect ([Garmin Connect, stran 125](#)).

- 1 Izberite možnost:
  - Odprite program Garmin Connect in izberite •••.
  - Obiščite spletno mesto [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Strategije za določanje tempa načrta PacePro**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje in shranjevanje načrta funkcije PacePro.
- 4 Izberite  ali **Pošlji v napravo**.

## Ustvarjanje načrta funkcije PacePro v uri

Preden lahko ustvarite načrt funkcije PacePro v uri, morate ustvariti progo ([Ustvarjanje proge v programu Garmin Connect, stran 144](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite dejavnost teka na prostem.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Proge**.
- 5 Izberite progo.
- 6 Izberite **PacePro > Ustvari novo**.
- 7 Izberite možnost:
  - Izberite **Ciljni tempo** in vnesite ciljni tempo.
  - Izberite **Ciljni čas** in vnesite ciljni čas.Ura prikaže tabelo tempa po meri.
- 8 Pritisnite **START**.
- 9 Izberite možnost:
  - Izberite **Sprejmi načrt**, da začnete načrt.
  - Izberite **Ogled vmes. čas.**, če si želite ogledati vmesne čase.
  - Izberite **Izris višine**, če si želite ogledati izris višine proge.
  - Izberite **Zemljevid**, če si želite progo ogledati na zemljevidu.
  - Izberite **Odstrani**, če želite zavreči načrt.


## Začetek načrta funkcije PacePro

Preden lahko začnete načrt funkcije PacePro, morate prenesti načrt iz računa Garmin Connect.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost teka na prostem.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Načrti PacePro**.
- 5 Izberite načrt.
- 6 Pritisnite **START**.

**NAMIG:** preden sprejmete načrt PacePro, si lahko ogledate vmesne čase, izris višine in zemljevid.

- 7 Izberite **Sprejmi načrt**, da začnete načrt.
- 8 Po potrebi izberite **Da**, da omogočite navigacijo po progi.
- 9 Pritisnite **START**, da zaženete časovnik dejavnosti.

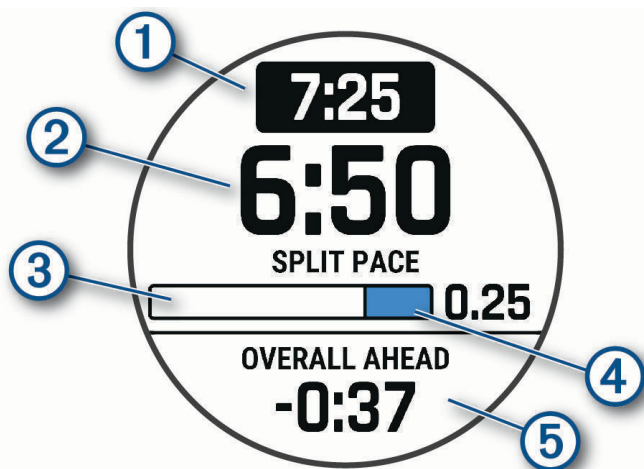

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Ciljni vmesni tempo                                           |
| 2 | Trenutni vmesni tempo                                         |
| 3 | Napredek pri dokončanju za vmesni čas                         |
| 4 | Preostala razdalja za vmesni čas                              |
| 5 | Skupni čas prednosti pred ciljnim časom ali zaostanka za njim |

**NAMIG:** lahko pridržite tipko MENU in izberete **Ustavi načrt PacePro > Da** ter tako ustavite načrt PacePro. Merilnik dejavnosti deluje naprej.

## Vodnik moči

Ustvarite in uporabite lahko strategijo za moč, s katero lahko načrtujete naprežanje na poti. Naprava D2 Mach 1 uporablja vaš FTP, višino proge in predviden čas, v katerem naj bi dokončali progo, da ustvari Vodnik moči po meri.

Eden od najpomembnejših korakov pri načrtovanju uspešne strategije Vodnik moči je izbira ravni naprežanja. Če boste nastavili močnejše naprežanje na progi, bodo priporočila glede moči večja, če boste izbrali manjše naprežanje, pa bodo priporočila manjša (*Ustvarjanje in uporaba vodnika moči, stran 71*). Glavni namen Vodnik moči je, da vam pomaga dokončati progo glede na to, kar ve o vaših sposobnostih, in ne, da vam pomaga doseči poseben ciljni čas. Raven naprežanja lahko spreminjate med vožnjo.

Vodnik moči je vedno vezana na progo in je ni mogoče uporabljati z vadbami ali odseki. Strategijo si lahko ogledate in jo urejate v programu Garmin Connect ter jo sinhronizirate z združljivimi napravami Garmin. Za to funkcijo je potreben merilnik moči, ki mora biti združen z napravo (*Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109*).

### Ustvarjanje in uporaba vodnika moči

Preden lahko ustvarite vodnika moči, morate uro združiti z merilnikom moči (*Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109*). V uri mora biti naložena tudi proga (*Ustvarjanje proge v programu Garmin Connect, stran 144*).

Vodnika moči lahko ustvarite tudi v programu Garmin Connect.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost kolesarjenja na prostem.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Trening > Vodnik moči > Ustvari novo**.
- 5 Izberite progo (*Proge, stran 143*).
- 6 Izberite položaj med vožnjo.
- 7 Izberite težo opreme.
- 8 Pritisnite **START** in izberite **Uporabi načrt**.

**NAMIG:** ogledate si lahko zemljevid, izris višine, naprežanje, nastavitve in vmesne vrednosti. Pred začetkom vožnje lahko tudi prilagodite naprežanje, teren, položaj med vožnjo in težo opreme.

## Zgodovina

Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, povprečen tempo ali hitrost, podatke o krogu in informacije izbirnega senzorja.

**OPOMBA:** ko je pomnilnik naprave poln, se najstarejši podatki prepišejo.

## Uporaba zgodovine

V zgodovini so prejšnje dejavnosti, ki ste jih shranili v uro.

Ura ima hiter pregled zgodovine, ki vam omogoča hiter dostop do podatkov o vaših dejavnostih ([Hitri pregledi, stran 75](#)).

- 1 V videzu ure pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Dnevnik let./dejav..**
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če si želite ogledati dodatne informacije o dejavnosti, izberite **Vsa statistika**.
  - Če si želite ogledati učinek dejavnosti na aerobno in anaerobno telesno pripravljenost, izberite **Učinek vadbe** (*O funkciji Training Effect, stran 90*).
  - Če si želite ogledati čas v posameznem območju srčnega utripa, izberite **Srčni utrip**.
  - Če želite izbrati krog in si ogledati dodatne informacije o vsakem krogu, izberite **Krogi**.
  - Če želite izbrati smučarsko ali deskarsko vožnjo in si ogledati dodatne informacije o vsaki vožnji, izberite **Vožnje**.
  - Če želite izbrati serijo vaj in si ogledati dodatne informacije o posamezni seriji, izberite **Serije**.
  - Če si želite dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite **Zemljevid**.
  - Če si želite ogledati izris višine dejavnosti, izberite **Izris višine**.
  - Če želite izbrisati izbrano dejavnost, izberite **Izbriši**.

## Zgodovina več športov

Naprava shrani splošen povzetek dejavnosti z več športi, vključno s skupno razdaljo, časom, kalorijami in izbirnimi podatki dodatne opreme. Naprava tudi loči podatke vsakega športa in prehodov med njimi, da lahko primerjate podobne vadbene dejavnosti in sledite, kako hitro opravite prehode. Zgodovina prehodov vključuje razdaljo, čas, povprečno hitrost in kalorije.

## Osebni rekordi

Ko končate dejavnost, ura prikaže morebitne nove osebne rekorde, ki ste jih dosegli med dejavnostjo. Osebni rekordi vsebujejo vaš najhitrejši čas na različnih običajnih tekmovalnih razdaljah, najvišjo vrednost uteži pri dejavnosti za moč pri večjih gibih ter vaš najdaljši tek, vožnjo ali plavanje.

**OPOMBA:** pri kolesarjenju vsebujejo osebni rekordi tudi največji vzpon in najvišjo moč (zahtevan je merilnik moči).

## Ogled osebnih rekordov

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Rekord**.
- 3 Izberite šport.
- 4 Izberite rekord.
- 5 Izberite **Ogled zapisa**.

## Obnovitev osebnega rekorda

Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen prej.

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Rekord**.
- 3 Izberite šport.
- 4 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
- 5 Izberite **Nazaj > Da**.

**OPOMBA:** s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

## Brisanje osebnih rekordov

- 1 V videzu ure pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Rekord**.
- 3 Izberite šport.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite izbrisati en rekord, ga izberite, nato pa izberite **Počisti zapis > Da**.
  - Če želite izbrisati vse rekorde za določen šport, izberite **Počisti vse zapise > Da**.

**OPOMBA:** s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

## Ogled vseh podatkovnih vrednosti

Ogledate si lahko nabrane podatke o razdalji in času, shranjene v uri.

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Skupno**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite možnost za ogled tedenskih ali mesečnih skupnih vrednosti.

## Uporaba merilnika opravljene poti

Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo, opravljen vzpon in čas dejavnosti.

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Skupno > Merilnik opravljene poti**.
- 3 Za ogled skupnih vrednosti merilnika opravljene poti pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.

## Brisanje zgodovine

- 1 V videzu ure pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zgodovina > Možn.**
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite **Izbriši vse dejavnosti** za brisanje vseh dejavnosti iz zgodovine.
  - Izberite možnost **Ponastavi skupne vrednosti** za ponastavitev vseh skupnih vrednosti razdalje in časa.

**OPOMBA:** s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.

## Videz

Videz ure in funkcije hitrega dostopa lahko prilagodite na kolesu hitrih pregledov in v meniju upravljalnih elementov.


## Nastavitve videza ure

Videz sprednje strani ure lahko prilagodite tako, da izberete postavitev, barve in druge podatke. Videze ure po meri lahko prenesete tudi iz trgovine Connect IQ.

## Privzeti videz ure

**⚠ OPOZORILO**

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij. Ko je funkcija vklopljena, vas vodi do vašega priljubljenega ali najbližjega letališča in predlaga vzletno-pristajalno stezo za pristanek glede na trenutne vetrovne razmere. To vodenje je samo informativno in ne jamči, da je navedeno letališče oz. predlagana vzletno-pristajalna steza primerna za pristanek vašega letala. Uporabiti morate svoje pilotsko znanje in dobro presojo glede varnega upravljanja in pristanka letala.

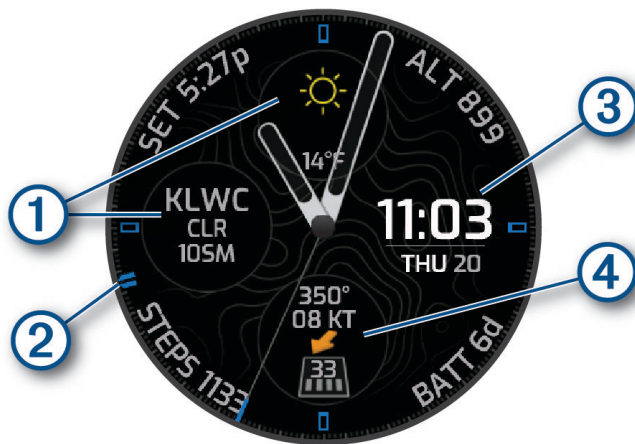

V privzetem videzu ure D2 Mach 1 so prikazani letalski podatki. Pridržite podatke v videzu, da odprete hitri pregled ali funkcijo.

|   |                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Podatki METAR z vašega priljubljenega ali najbližjega letališča ( <i>Izbiranje priljubljenega letališča, stran 17</i> ).                                                                                     |
| ② | Kazalec za časovni pas UTC. Sklicuje se na 24-urne časovne oznake v uri.                                                                                                                                     |
| ③ | Digitalna ura, ki jo lahko prilagodite tako, da prikazuje lokalni čas, čas na priljubljenem letališču, UTC ali določen časovni pas ( <i>Prilagajanje videza ure, stran 75</i> ).                             |
| ④ | Podatki o vzletno-pristajalni stezi na priljubljenem ali najbližjem letališču, vključno z najboljšo stezo za pristanek glede na trenutne vetrove. Puščica označuje veter glede na vzletno-pristajalno stezo. |

## Prilagajanje videza ure

Preden lahko aktivirate videz ure Connect IQ, ga morate namestiti iz trgovine Connect IQ ([Funkcije Connect IQ, stran 127](#)).

Prilagajate lahko videz ure in prikazane informacije ali nameščen naložen videz ure Connect IQ.

- 1 V videzu ure pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Videz ure**.
- 3 Za predogled možnosti videza ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 4 Če želite ustvariti digitalni ali analogni videz ure po meri, izberite **Dodaj novo**.
- 5 Pritisnite **START**.
- 6 Izberite možnost:
  - Če želite aktivirati videz ure, izberite **Uporabi**.
  - Za spreminjanje sloga števil v analognem videzu ure izberite **Številčnica**.
  - Za spreminjanje stila kazalcev v analognem videzu ure izberite **Kazalci**.
  - Za spreminjanje sloga števil za digitalni videz ure izberite **Postavitev**.
  - Za spreminjanje sloga sekund v digitalnem videzu ure izberite **Sekunde**.
  - Za spreminjanje podatkov, prikazanih v videzu ure, izberite **Podatki**.
  - Za dodajanje ali spreminjanje barve poudarjanja za videz ure izberite **Barva za poudarj.**
  - Za spreminjanje barve podatkov, prikazanih v videzu ure, izberite **Barva podatkov**.
  - Za spreminjanje vira digitalne ure, ki je prikazana v privzetem videzu ure, izberite **Digitalna ura**.
  - Za spreminjanje vira vremenskih podatkov, ki so prikazani v privzetem videzu ure, izberite **Vreme**.
  - Če želite odstraniti videz ure, izberite **Izbriši**.

## Hitri pregledi

V uri so predhodno naloženi hitri pregledi za hiter ogled informacij ([Ogled kolesa hitrih pregledov, stran 79](#)). Za nekatere hitre preglede je potrebna povezava Bluetooth z združljivim telefonom.

V skladu s privzetimi nastavitvami nekateri hitri pregledi niso vidni. Na kolo hitrih pregledov jih lahko dodate ročno ([Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 79](#)).

| Ime                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o letališču                   | Prikaže podrobnosti letališča, vključno z radijskimi frekvencami in informacijami o vzletno-pristajalni stezi.                                                                                                                              |
| Drugi časovni pasovi                      | Prikaže trenutni čas v dodatnih časovnih pasovih ( <i>Dodajanje drugih časovnih pasov, stran 4</i> ).                                                                                                                                       |
| Aklimatizacija na nadmorsko višino        | Pri nadmorski višini nad 800 m (2625 ft) prikaže grafe z vrednostmi, popravljenimi glede na nadmorsko višino, za povprečno vrednost pulznega oksimetra, hitrost dihanja in srčni utrip v mirovanju za zadnjih sedem dni.                    |
| Višinomer                                 | Prikaže prag za opozorilo o višini, višino na podlagi tlaka in popravek barometriškega tlaka.                                                                                                                                               |
| Letalska opozorila                        | Prikaže letalska opozorila ( <i>Letalska opozorila, stran 5</i> ).                                                                                                                                                                          |
| Vreme za letalstvo                        | Prikaže trenutne vremenske razmere in napovedi ( <i>Ogled vremenskih informacij za letalstvo, stran 7</i> ).                                                                                                                                |
| Barometer                                 | Prikaže podatke o zračnem tlaku na podlagi nadmorske višine.                                                                                                                                                                                |
| Body Battery™                             | Pri celodnevem nošenju prikaže trenutno raven Body Battery in grafikon ravni za zadnjih nekaj ur ( <i>Body Battery, stran 80</i> ).                                                                                                         |
| Koledar                                   | Prikaže prihodnje sestanke na koledarju telefona.                                                                                                                                                                                           |
| Kalorije                                  | Prikaže informacije o kalorijah za tekoči dan.                                                                                                                                                                                              |
| Upravljalni elementi kamere               | Omogočajo, da ročno zajamete fotografijo ali videoposnetek ob združitvi z združljivim žarometom s kamero ali zadnjo lučjo s kamero Varia™ ( <i>Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia, stran 112</i> ).                              |
| Kompas                                    | Prikaže elektronski kompas.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sposobnost kolesarjenja                   | Prikaže vašo vrsto kolesarja, aerobno vzdržljivost, aerobno zmogljivost in anaerobno zmogljivost ( <i>Ogled sposobnosti kolesarjenja, stran 93</i> ).                                                                                       |
| Sledenje psom                             | Prikaže informacije o lokaciji psa, ko je z uro D2 Mach 1 združena združljiva naprava za sledenje psom.                                                                                                                                     |
| Rezultat vzdržljivosti                    | Prikaže rezultat, grafikon in kratko sporočilo, ki opisuje vašo celotno vzdržljivost na podlagi vseh zabeleženih dejavnosti ( <i>Rezultat vzdržljivosti, stran 92</i> ).                                                                    |
| Ribolovna napoved                         | Prikaže predvidene najprimernejše dni in ure za ribolov na podlagi vaše lokacije, luninega položaja ter časov luninega vzhoda in zahoda. Ogledate si lahko oceno za določen dan ter obdobja največje in najmanjše aktivnosti pri hranjenju. |
| Število nadstropij, v katera se povzpnete | Meri število nadstropij, v katera se povzpnete, in napredek pri doseganju cilja.                                                                                                                                                            |
| Trener Garmin                             | Prikaže razporejene vadbe, ko izberete prilagodljiv načrt vadbe trenerja Garmin v računu Garmin Connect. Načrt se prilagodi trenutni ravni vaše telesne pripravljenosti, željam glede vodenja in razporeda vadbe ter datumu tekmovanja.     |
| Golf                                      | Prikaže rezultate in statistične podatke za zadnji krog golfa.                                                                                                                                                                              |
| Srčni utrip                               | Prikaže trenutni srčni utrip s številom utripov na minuto in grafikon povprečnega srčnega utripa v mirovanju.                                                                                                                               |
| Rezultat vzpenjanja                       | Prikaže rezultat, grafikon, povezane parametre in kratko sporočilo, ki opisuje vašo zmogljivost vzpenjanja na podlagi vaših zabeleženih dejavnosti teka ( <i>Rezultat vzpenjanja, stran 93</i> ).                                           |

| Ime                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodovina                                          | Prikaže zgodovino dejavnosti in grafikon zabeleženih dejavnosti.                                                                                                                                                            |
| Stanje spremenljivosti srčnega utripa              | Prikaže sedemdnevno povprečje spremenljivosti srčnega utripa čez noč ( <i>Stanje spremenljivosti srčnega utripa, stran 83</i> ).                                                                                            |
| Minute intenzivnosti                               | Spremlja čas, ki ga porabite za zmerne do živahne dejavnosti, tedenski cilj za minute intenzivnosti in napredek pri doseganju cilja.                                                                                        |
| Upravljanje naprave inReach                        | Omogoča pošiljanje sporočil v združeni napravi inReach ( <i>Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach, stran 112</i> ).                                                                                               |
| Svetovalec za utrujenost ob menjavi časovnih pasov | Prikaže vaš bioritem med potovanjem in posreduje napotke za lažjo aklimatizacijo na časovni pas cilja ( <i>Uporaba Svetovalca za utrujenost ob menjavi časovnih pasov, stran 94</i> ).                                      |
| Zadnja dejavnost                                   | Prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene dejavnosti.                                                                                                                                                                       |
| Zadnja vožnja<br>Zadnji tek<br>Zadnje plavanje     | Prikaže kratek povzetek zadnje zabeležene dejavnosti in zgodovino navedenega športa.                                                                                                                                        |
| Messenger                                          | Prikaže pogovore v programu Garmin Messenger™ in omogoča, da odgovorite na sporočila v uri ( <i>Program Garmin Messenger, stran 128</i> ).                                                                                  |
| Lunina mena                                        | Prikaže časa luninega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.                                                                                                                                                |
| Upravljanje glasbe                                 | Omogoča upravljanje predvajalnika glasbe v telefonu ali uri.                                                                                                                                                                |
| Dremeži                                            | Prikaže skupni čas dremeža in zvišanje ravni energije Body Battery. Zaženete lahko časovnik za dremež in nastavite alarm, ki vas bo zbudil ( <i>Prilagoditev načina mirovanja, stran 150</i> ).                             |
| Obvestila                                          | Opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil telefona ( <i>Omogočanje obvestil Bluetooth, stran 122</i> ).                 |
| Zmožljivost                                        | Prikaže meritve zmogljivosti, na podlagi katerih lažje spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate na tekmovanjih ( <i>Meritve zmogljivosti, stran 80</i> ).                                                     |
| PLANESYNC                                          | Prikaže letalske podatke iz povezanega letala v računu Garmin Pilot ( <i>Ogled podatkov PLANESYNC™, stran 10</i> ).                                                                                                         |
| Glavno tekmovanje                                  | Prikaže tekmovanje, ki ga določite kot glavnega, na koledarju Garmin Connect ( <i>Koledar tekmovanj in glavno tekmovanje, stran 64</i> ).                                                                                   |
| Pulzni oksimeter                                   | Omogoči ročno merjenje vrednosti pulznega oksimetra ( <i>Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra, stran 104</i> ). Če ste preveč aktivni, da bi lahko ura izmerila vrednost pulznega oksimetra, se meritve ne zabeležijo. |
| Koledar tekmovanj                                  | Prikaže prihodnja tekmovanja, nastavljena na koledarju Garmin Connect ( <i>Koledar tekmovanj in glavno tekmovanje, stran 64</i> ).                                                                                          |
| Regeneracija                                       | Prikaže čas regeneracije. Najdaljši čas je štiri dni.                                                                                                                                                                       |
| Dihanje                                            | Trenutna hitrost dihanja s številom dihov na minuto in sedemdnevno povprečje. Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se sprostite.                                                                             |
| Rezultat spanja                                    | Prikaže skupni čas spanja, rezultat spanja in informacije o fazah spanja za preteklo noč.                                                                                                                                   |


| Ime                       | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodnik za spanje          | Prikaže priporočeno potrebo po spanju na podlagi zgodovine spanja in dejavnosti, stanja spremenljivosti srčnega utripa in dremežev.                                                                               |
| Koraki                    | Beleži dnevno število korakov, cilj korakov in podatke za pretekle dni.                                                                                                                                           |
| Delnice                   | Prikaže seznam delnic, ki ga lahko prilagodite ( <a href="#">Dodajanje delnice, stran 93</a> ).                                                                                                                   |
| Stres                     | Prikaže trenutno raven stresa in grafikon ravni stresa. Opravite lahko dihalno dejavnost, ki vam pomaga, da se sprostite. Če ste preveč aktivni, da bi lahko ura določila raven stresa, se meritve ne zabeležijo. |
| Sončni vzhod in zahod     | Prikaže čase sončnega vzhoda in zahoda, zore in večernega mraka, zemljevid trenutnega položaja sonca in grafikon sončne svetlobe za trenutni dan.                                                                 |
| Temperatura               | Prikaže podatke o temperaturi iz notranjega temperaturnega senzorja.                                                                                                                                              |
| Plimovanje                | Prikaže informacije o postaji za meritve plimovanja, kot sta višina plime in čas naslednje plime in oseke ( <a href="#">Ogled informacij o plimovanju, stran 34</a> ).                                            |
| Pripravljenost na vadbo   | Prikaže rezultat in kratko sporočilo, na podlagi katerega lažje ugotovite, kako pripravljeni ste vsak dan za vadbo ( <a href="#">Pripravljenost na vadbo, stran 92</a> ).                                         |
| Stanje vadbe              | Prikaže trenutno stanje vadbe in obremenitev pri vadbi, kar prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne pripravljenosti in zmogljivost ( <a href="#">Stanje vadbe, stran 87</a> ).                              |
| Upravljanje naprave VIRB® | Omogoča upravljanje kamere, ko je z uro D2 Mach 1 združena naprava VIRB ( <a href="#">Daljinski upravljalnik za napravo VIRB, stran 113</a> ).                                                                    |
| Vreme                     | Prikaže trenutno temperaturo in vremensko napoved. Trenutne vremenske razmere si lahko ogledate tudi na zemljevidu z uporabo več prekrivnih plasti.                                                               |
| Naprava Xero®             | Prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z uro D2 Mach 1 združena združljiva naprava Xero ( <a href="#">Nastavitve lasersko določenih lokacij Xero, stran 114</a> ).                               |

## Ogled kolesa hitrih pregledov

Hitri pregledi vam nudijo hiter dostop do podatkov o zdravju, informacij o dejavnosti, vgrajenih senzorjev in drugih podatkov. Ko združite uro, si lahko ogledate podatke iz telefona, kot so obvestila, vremenske informacije in dogodki na koledarju.

**1** Pritisnite **UP** ali **DOWN**.

Ura se pomakne po kolesu hitrih pregledov in prikaže povzetek podatkov o posameznem hitrem pregledu.

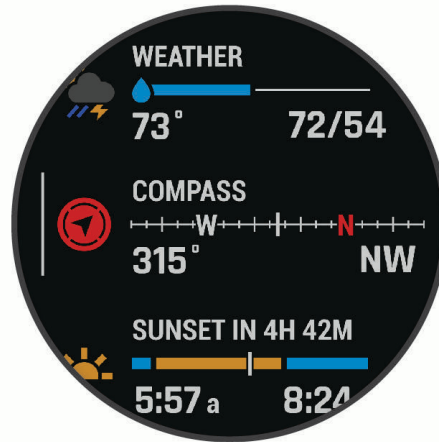

**NAMIG:** lahko tudi podrsate za pomikanje po možnostih ali tapnete za izbiro teh.

**2** Če si želite ogledati dodatne informacije, pritisnite **START**.

**3** Izberite možnost:

- Če si želite ogledati podrobnosti o hitrem pregledu, pritisnite **DOWN**.
- Za ogled dodatnih možnosti in funkcij hitrega pregleda pritisnite **START**.

## Prilagajanje kolesa hitrih pregledov

**1** Pridržite **MENU**.

**2** Izberite **Videz > Hitri pregledi**.

**3** Izberite možnost:

- Če želite spremeniti mesto hitrega pregleda na kolesu, izberite želeni hitri pregled in pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- Če želite odstraniti hitri pregled s kolesa, izberite želeni hitri pregled in izberite .
- Če želite dodati hitri pregled na kolo, izberite **Dodaj** in izberite želeni hitri pregled.

**NAMIG:** če želite ustvariti mape, v katerih je več hitrih pregledov, lahko izberete **USTVARI MAPO** (*Ustvarjanje map hitrih pregledov, stran 79*).

## Ustvarjanje map hitrih pregledov

Če želite ustvariti mape hitrih pregledov, lahko prilagodite kolo hitrih pregledov.

**1** Pridržite **MENU**.

**2** Izberite **Videz > Hitri pregledi > Dodaj > USTVARI MAPO**.

**3** Izberite hitre pregled, ki jih želite vključiti v mapo, in izberite **Končano**.

**OPOMBA:** če so hitri pregledi že na kolesu hitrih pregledov, jih lahko premaknete ali kopirate v mapo.

**4** Izberite ali vnesite ime mape.

**5** Izberite ikono mape.

**6** Po potrebi izberite možnost:

- Če želite urediti mapo, se na kolesu hitrih pregledov pomaknite do nje, in pridržite **MENU**.
- Če želite urediti hitre pregled v mapi, odprite mapo in izberite **Uredi** (*Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

## Body Battery

Ura z analizo spremenljivosti srčnega utripa, ravni stresa, kakovosti spanja in podatkov o dejavnosti določi splošno raven vaše energije Body Battery. Tako kot števec za gorivo pri avtomobilih tudi ta naprava prikazuje količino vaših razpoložljivih zalog energije. Raven energije Body Battery se meri v območju od 5 do 100, pri čemer od 5 do 25 označuje zelo nizko zalogo energije, od 26 do 50 nizko zalogo energije, od 51 do 75 srednjo zalogo energije, od 76 do 100 pa visoko zalogo energije.

Uro lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect, da si ogledate najnovejšo raven svoje energije Body Battery, dolgoročne trende in dodatne podrobnosti ([Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery, stran 80](#)).

### Namigi za izboljšane podatke o energiji Body Battery

- Za točnejše rezultate uro nosite med spanjem.
- Z dobrim spancem boste napolnili merilnik Body Battery.
- Ob naporni dejavnosti in visoki ravni stresa se bo merilnik Body Battery hitreje izpraznil.
- Vnos hrane in počivil, kot je kofein, na energijo Body Battery nimajo neposrednega vpliva.

## Meritve zmogljivosti

Meritve zmogljivosti so ocene, na podlagi katerih lažje spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate na tekmovanjih. Za meritve je potrebnih nekaj dejavnosti, pri katerih uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Za merjenje zmogljivosti pri kolesarjenju potrebujete merilnik srčnega utripa in merilnik moči.

Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat Analytics™. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

**OPOMBA:** ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati morate nekaj dejavnosti, da ura spozna vašo zmogljivost.

**Najvišji VO2:** najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite v eni minuti na kilogram teže ([O ocenah najvišjega VO2, stran 81](#)).

**Predvideni časi tekem:** ura z oceno najvišjega VO2 in zgodovine vadbe oceni ciljni čas tekme glede na vašo trenutno telesno pripravljenost ([Ogled predvidenih časov tekmovanj, stran 82](#)).

**Stanje spremenljivosti srčnega utripa:** ura analizira meritve srčnega utripa na vašem zapestju, medtem ko spite, in tako na podlagi spremenljivosti srčnega utripa skozi daljši čas določi vaše stanje spremenljivosti srčnega utripa (HRV) ([Stanje spremenljivosti srčnega utripa, stran 83](#)).

**Stanje zmogljivosti:** stanje zmogljivosti je ocena v realnem času po 6–20 minutah dejavnosti. Stanje zmogljivosti lahko dodate kot podatkovno polje, da je prikazano med preostankom dejavnosti. Ta vrednost je primerjava vašega stanja v realnem času z vašo povprečno ravno telesne pripravljenosti ([Stanje zmogljivosti, stran 84](#)).

**Funkcionalni prag moči (FTP):** ura za oceno FTP uporablja informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve ([Pridobivanje ocene FTP, stran 85](#)).

**Laktatni prag:** za laktatni prag je potreben prsni merilnik srčnega utripa. Laktatni prag je točka, na kateri se začnejo mišice hitro izčrpavati. Ura meri raven laktatnega praga na podlagi podatkov o srčnem utripu in tempa ([Laktatni prag, stran 85](#)).

**Vzdržljivost:** na podlagi ocene najvišjega VO2 in podatkov o srčnem utripu ura ustvarja ocene sprotnih podatkov o vzdržljivosti. To lahko dodate kot podatkovni zaslon, tako da lahko vidite svojo potencialno in trenutno vzdržljivost med dejavnostjo ([Ogled sprotih podatkov o vzdržljivosti, stran 86](#)).

**Krivulja moči (kolesarjenje):** krivulja moči prikazuje moč, ki jo ohranjate v določenem obdobju. Ogledate si lahko krivuljo moči za prejšnji mesec, tri mesece ali dvanajst mesecev ([Ogled krivulje moči, stran 86](#)).

## O ocenah najvišjega VO2

Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže. Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo pripravljenost. Naprava D2 Mach 1 za prikazovanje ocene najvišjega VO2 potrebuje merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv merilnik srčnega utripa na prsnem traku. Naprava ima ločeni oceni najvišjega VO2 za tek in kolesarjenje. Za točno oceno najvišjega VO2 morate nekaj minut teči na prostem z GPS oziroma kolesariti z združljivim merilnikom moči pri zmerni ravni intenzivnosti.

V napravi je vaša ocena najvišjega VO2 prikazana s številko, opisom in položajem na barvnem merilniku.

V uporabniškem računu Garmin Connect si lahko ogledate več podrobnosti o oceni svojega najvišjega VO2, denimo, kam se uvršča glede na vašo starost in spol.



|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  Vijolično | Izjemno |
|  Modro    | Odlično |
|  Zeleno   | Dobro   |
|  Oranžno  | Zmerno  |
|  Rdeče    | Slabo   |

Podatke o najvišjem VO2 zagotavlja Firstbeat Analytics. Analiza najvišjega VO2 je posredovana z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute®. Za več informacij si oglejte dodatek (*Standardne ocene za najvišji VO2, stran 177*) in obiščite [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za tek

Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Če uporabljate prsni merilnik srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z uro ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).

Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika ([Nastavitev uporabniškega profila, stran 130](#)) in najvišji srčni utrip ([Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 132](#)). Ocene bodo najprej videti nenatančne. Ura potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti. Beleženje najvišjega VO2 lahko onemogočite za dejavnosti ultra teka in gorskega teka, če ne želite, da bi ti vrsti teka vplivali na oceno najvišjega VO2 ([Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49](#)).

- 1 Začnite s tekom.
- 2 Tecite na prostem pri zmerni ali visoki intenzivnosti, pri čemer dosežete najmanj 70 % najvišjega srčnega utripa.
- 3 Po najmanj 10 minutah izberite **Shrani**.
- 4 S tipkama **UP** in **DOWN** se pomikajte med meritvami zmogljivosti.

## Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje

Za to funkcijo sta potrebna merilnik moči in merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa. Merilnik moči mora biti združen z uro ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)). Če uporabljate prsni merilnik srčnega utripa, si ga morate nadeti in ga združiti z uro.

Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika ([Nastavitev uporabniškega profila, stran 130](#)) in najvišji srčni utrip ([Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 132](#)). Ocene bodo najprej videti nenatančne. Ura potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.

- 1 Začnite z dejavnostjo kolesarjenja.
- 2 Vsaj 20 minut kolesarite z enakomerno in visoko intenzivnostjo.
- 3 Po končani vožnji izberite **Shrani**.
- 4 Za pomikanje med meritvami zmogljivosti pritisnite gumb **UP** ali **DOWN**.

## Ogled predvidenih časov tekmovanj

Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika ([Nastavitev uporabniškega profila, stran 130](#)) in najvišji srčni utrip ([Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 132](#)).

Ura na podlagi ocene najvišjega VO2 in zgodovine vadbe izračuna ciljni čas tekmovanja ([O ocenah najvišjega VO2, stran 81](#)). Ura analizira podatke o vadbi za več tednov, da natančneje oceni čas tekmovanja.

- 1 Za hitri pregled zmogljivosti v videzu ure pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 2 Za podrobnosti hitrega pregleda pritisnite tipko **START**.
- 3 Za ogled predvidenega časa tekmovanja pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.




- 4 Pritisnite **START** za ogled napovedi za druge razdalje.

**OPOMBA:** napovedi so na začetku lahko netočne. Ura potrebuje nekaj tekov, da spozna vaše sposobnosti.

## Stanje spremenljivosti srčnega utripa

Med vašim spanjem ura analizira vrednosti srčnega utripa na zapestju, da lahko določi spremenljivost srčnega utripa (HRV). Vadba, fizična dejavnost, spanje, prehrana in zdrave navade vplivajo na spremenljivost srčnega utripa. Vrednosti spremenljivosti srčnega utripa se lahko zelo razlikujejo glede na spol, starost in raven telesne pripravljenosti. Uravnoteženo stanje spremenljivosti srčnega utripa lahko pomeni pozitivne znake za zdravje, kot so dobra uravnoteženost vadbe in regeneracije, boljša kardiovaskularna pripravljenost in odpornost na stres. Neuravnovešeno ali slabo stanje je lahko znak utrujenosti, potrebe po dodatni regeneraciji ali povečanega stresa. Za najboljše rezultate uro nosite med spanjem. Za prikaz stanja spremenljivosti srčnega utripa potrebuje ura tri tedne neprekinjenih podatkov o spanju.

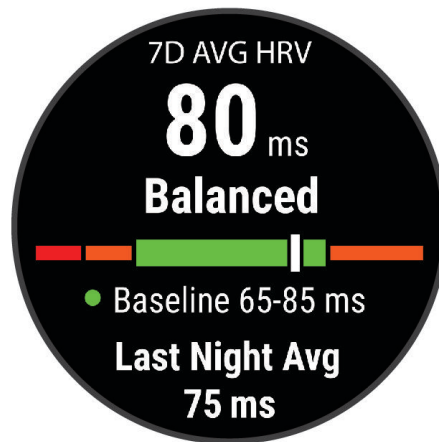

| Barvno območje                                                                              | Stanje             | Opis                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Zeleno  | Uravnoteženo       | Sedemdnevna povprečna spremenljivost srčnega utripa je znotraj območja osnovnih vrednosti.                                                                                                            |
|  Oranžno | Neuravnovešeno     | Sedemdnevna povprečna spremenljivost srčnega utripa je nižja od območja osnovnih vrednosti.                                                                                                           |
|  Rdeče   | Nizko              | Sedemdnevna povprečna spremenljivost srčnega utripa je znatno nižja od območja osnovnih vrednosti.                                                                                                    |
| Brez barve                                                                                  | Slabo<br>Ni stanja | Povprečje vaših vrednosti spremenljivosti srčnega utripa je znatno nižje od običajnega območja za vašo starost.<br>Odsotnost stanja pomeni, da ni dovolj podatkov za izračun sedemdnevnega povprečja. |

Uro lahko sinhronizirate z računom Garmin Connect, da si ogledate trenutno stanje spremenljivosti srčnega utripa, trende in poučne povratne informacije.

## Spremenljivost srčnega utripa in raven stresa

Raven stresa je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite pri miru, naprava D2 Mach 1 pa analizira spremenljivost srčnega utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje, prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore tekač. Raven stresa se meri v območju od 1 do 100, pri čemer 1 pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo veliko obremenitev. Če veste, kakšna je raven stresa, se lažje odločite, ali je vaše telo pripravljeno za naporen vadbeni tek ali za jogo.

### *Ogled spremenljivosti srčnega utripa in ravni stresa*

Za to funkcijo je potreben prsni merilnik srčnega utripa Garmin. Preden si lahko ogledate raven stresa na podlagi spremenljivosti srčnega utripa, si morate nadeti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).

**NAMIG:** Garmin priporoča, da si raven stresa izmerite vsak dan ob približno istem času in v enakih razmerah.

- 1 Če želite program za stres dodati na seznam programov, pritisnite **START** in izberite **Dodaj > Učin. spr. SU**.
- 2 Če želite program dodati na seznam priljubljenih, izberite **Da**.
- 3 V videzu ure pritisnite **START**, izberite **Učin. spr. SU** in pritisnite **START**.
- 4 3 minute stojte in mirujte.

### **Stanje zmogljivosti**

Ko dokončate dejavnost, kot je tek ali kolesarjenje, funkcija za stanje zmogljivosti analizira tempo, srčni utrip in spremenljivost srčnega utripa, na podlagi česar v realnem času oceni vašo zmogljivost v primerjavi z vašo povprečno ravno telesne pripravljenosti. To je približno odstopanje od osnovne ocene najvišjega VO2 v realnem času, izraženo v odstotkih.

Vrednosti stanja zmogljivosti segajo od -20 do +20. Po prvih 6–20 minutah dejavnosti naprava prikaže vrednost stanja zmogljivost. Vrednost +5 na primer pomeni, da ste spočiti, sveži in sposobni dobro teči ali kolesariti. Stanje zmogljivosti lahko dodate kot podatkovno polje na enega od zaslonov za vadbo ter spremljate svojo zmogljivost med celotno dejavnostjo. Stanje zmogljivosti je lahko tudi kazalnik za raven utrujenosti, zlasti na koncu dolgega vadbenega teka ali kolesarjenja.

**OPOMBA:** potrebnih je nekaj tekov ali voženj z merilnikom srčnega utripa, da lahko naprava natančno oceni najvišji VO2 in se seznani z vašo sposobnostjo za tek ali kolesarjenje ([0 ocenah najvišjega VO2, stran 81](#)).

### **Ogled stanja zmogljivosti**

Za to funkcijo je potreben merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa.

- 1 Na podatkovni zaslon dodajte polje **Stanje zmogl.** ([Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)).
- 2 Začnite teči ali kolesariti.  
Po 6–20 minutah se prikaže stanje zmogljivosti.
- 3 Pomaknite se do podatkovnega zaslona in si oglejte stanje pripravljenosti med celotnim tekom ali vožnjo.

## Pridobivanje ocene FTP

Preden si lahko ogledate funkcionalni prag moči (FTP), morate uro združiti z merilnikom moči ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)) in pridobiti oceno najvišjega VO2 ([Pridobivanje ocene najvišjega VO2 za kolesarjenje, stran 82](#)).

Ura za oceno FTP uporablja informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve in oceno najvišjega VO2. Ura samodejno zazna FTP med enakomernim in visokointenzivnim kolesarjenjem z merilnikom moči. Za najboljše rezultate kolesarite tudi z merilnikom srčnega utripa.

- 1 V videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN** za ogled hitrega pregleda zmogljivosti.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Pritisnite **UP** ali **DOWN** za ogled ocene vašega FTP.

Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem merilniku.

|                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  Vijolično | Izjemni        |
|  Modro     | Odlično        |
|  Zeleno    | Dobro          |
|  Oranžno   | Zmerno         |
|  Rdeče     | Nepripravljena |

Za več informacij si oglejte dodatek ([Ocene FTP, stran 178](#)).

## Laktatni prag


Laktatni prag je intenzivnost vadbe, pri kateri se v krvnem obtoku začne nabirati laktat (mlečna kislina). Pri teku se ta raven intenzivnosti ocenjuje glede na tempo, srčni utrip ali moč. Ko tekač preseže prag, se utrujenost vse hitreje povečuje. Izkušeni tekači prag dosežejo pri približno 90 % svojega najvišjega srčnega utripa in tempu, ki je nekje med tempom pri teku na 10 km in tempom na polmaratonu. Povprečni tekači laktatni prag pogosto dosežejo pri srčnem utripu, ki je znatno nižji od 90 % njihovega najvišjega srčnega utripa. Če veste, kakšen je vaš laktatni prag, lažje določite, kako naporno lahko vadite ali kdaj lahko pospešite na tekmovanju.

Če že veste, kakšna je vaša vrednost srčnega utripa pri laktatnem pragu, lahko to vrednost vnesete v nastavitve svojega uporabniškega profila ([Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 132](#)). Vključite lahko funkcijo **Samodejno zaznavanje**, ki omogoča samodejno beleženje laktatnega praga med dejavnostjo.

## Ogled sprotnih podatkov o vzdržljivosti

Ura lahko ustvarja ocene sprotnih podatkov o vzdržljivosti na temelju podatkov o srčnem utripu in ocene najvišjega VO2 (*O ocenah najvišjega VO2, stran 81*).

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Dejavnosti in programi**.
- 3 Izberite dejavnost teka ali kolesarjenja.
- 4 Izberite nastavitve dejavnosti.
- 5 Izberite **Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Vzdržljivost**.
- 6 Če želite spremeniti položaj podatkovnega zaslona (izbirno), pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 7 Za urejanje glavnega podatkovnega polja vzdržljivosti (izbirno) pritisnite **START**.
- 8 Začnite dejavnost (*Začetek dejavnosti, stran 18*).
- 9 Pritisnite **UP** ali **DOWN**, da se pomaknete na podatkovni zaslon.

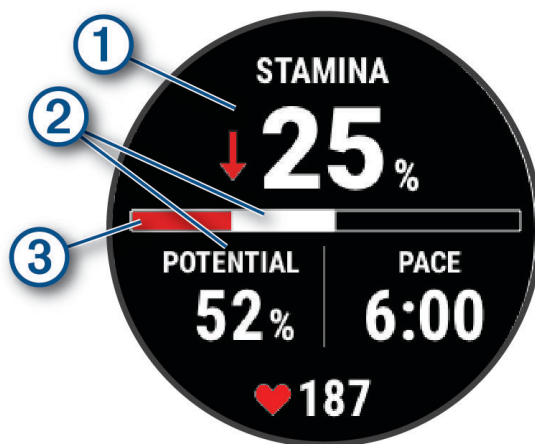

|   |                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Glavno podatkovno polje vzdržljivosti. Prikazuje trenutni odstotek vzdržljivosti, preostalo razdaljo ali preostali čas.                                                                 |
| ② | Potencialna vzdržljivost.                                                                                                                                                               |
| ③ | Trenutna vzdržljivost.<br><div><div></div> Rdeča: vzdržljivosti se zmanjšuje.<br/><div></div> Oranžna: vzdržljivost je enakomerna.<br/><div></div> Zelena: vzdržljivost se večja.</div> |

## Ogled krivulje moči

Preden si lahko ogledate krivuljo moči, morate v zadnjih 90 dneh z merilnikom moči zabeležiti vožnjo, ki traja najmanj eno uro (*Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109*).

Vadbe lahko ustvarite v računu Garmin Connect. Krivulja moči prikazuje moč, ki jo ohranjate v določenem obdobju. Ogledate si lahko krivuljo moči za prejšnji mesec, tri mesece ali dvanajst mesecev.

- 1 V programu Garmin Connect izberite **•••**.
- 2 Izberite **Statistika zmogljivosti > Krivulja moči**.

## Stanje vadbe

Te meritve so ocene, na podlagi katerih lažje spremljate in razumete vadbene dejavnosti. Za meritve morate dva tedna beležiti dejavnosti, pri katerih uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv merilnik srčnega utripa na prsnem traku. Za merjenje zmogljivosti pri kolesarjenju potrebujete merilnik srčnega utripa in merilnik moči. Meritve so lahko na začetku netočne, saj se naprava še seznaja z vašo zmogljivostjo.

Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat Analytics. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).



**Stanje vadbe:** stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na telesno pripravljenost in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na spremembah najvišjega VO2, trenutni obremenitvi in stanju spremenljivosti srčnega utripa skozi daljše časovno obdobje.

**Najvišji VO2:** najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite v eni minuti na kilogram teže (*O ocenah najvišjega VO2, stran 81*). Ura prikazuje vrednosti najvišjega VO2, popravljene glede na vročino in nadmorsko višino, ko se aklimatizirate na okolja z visoko temperaturo ali veliko nadmorsko višino (*Aklimatizacija zmogljivosti na vročino in nadmorsko višino, stran 91*).

**Spremenljivost srčnega utripa:** spremenljivost srčnega utripa (HRV) je stanje spremenljivosti vašega srčnega utripa v zadnjih sedmih dneh (*Stanje spremenljivosti srčnega utripa, stran 83*).

**Kratkoročna obremenitev:** kratkoročna obremenitev je utežena vsota rezultatov obremenitev pri nedavnih vadbah, vključno s trajanjem in intenzivnostjo. (*Kratkoročna obremenitev, stran 88*).

**Osredotočenost obremenitve pri vadbi:** ura analizira obremenitev pri vadbi in jo razvrsti v različne kategorije na podlagi intenzivnosti in sestave vsake zabeležene dejavnosti. Osredotočenost obremenitve pri vadbi vključuje skupno zbrano obremenitev po kategoriji in osredotočenost vadbe. Ura prikaže razporeditev obremenitve v zadnjih 4 tednih (*Osredotočenost obremenitve pri vadbi, stran 89*).

**Čas regeneracije:** čas regeneracije prikazuje, koliko časa je še potrebnega, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno vadbo (*Čas regeneracije, stran 90*).

## Ravni stanja vadbe

Stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne pripravljenosti in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na spremembah najvišjega VO<sub>2</sub>, trenutni obremenitvi in stanju spremenljivosti srčnega utripa skozi daljše časovno obdobje. S stanjem vadbe lahko lažje načrtujete vadbo v prihodnosti in še naprej izboljšujete svojo telesno pripravljenost.

**Ni stanja:** ura mora v dveh tednih zabeležiti več dejavnosti z rezultati najvišjega VO<sub>2</sub> pri teku ali kolesarjenju, da lahko določi stanje vaše vadbe.

**Zmanjšanje telesne pripravljenosti:** v vadbeni rutini imate prekinitev ali pa ste teden ali več vadili mnogo manj kot običajno. Zmanjšanje telesne pripravljenosti pomeni, da ne morete ohraniti svoje ravni telesne pripravljenosti. Če želite izboljšati rezultat, lahko poskusite povečati obremenitev pri vadbi.

**Regeneracija:** manjša obremenitev pri vadbi omogoča, da se telo regenerira, kar je nujno v daljših obdobjih naporne vadbe. Ko ste pripravljeni, lahko obremenitev pri vadbi spet povečate.

**Ohranjanje:** trenutna obremenitev pri vadbi zadostuje za ohranitev ravni telesne pripravljenosti. Če želite izboljšati rezultat, poskusite dodati bolj raznolike vaje ali povečati obseg vadbe.

**Produktivno:** trenutna obremenitev pri vadbi premika raven telesne vadbe in zmogljivost v pravo smer. Če želite ohraniti raven telesne pripravljenosti, v vadbo vključite tudi obdobja regeneracije.

**Najvišje:** ste v idealni tekmovalni pripravljenosti. Nedavno zmanjšanje obremenitve pri vadbi omogoča, da se telo regenerira in v celoti izravna učinke preteklih vadbe. Načrtujte vnaprej, saj je to najvišje stanje mogoče ohraniti le kratek čas.

**Čezmerno:** obremenitev pri vadbi je zelo visoka in škodljiva. Telo potrebuje počitek. Na urnik vključite lažjo vadbo in si tako zagotovite čas za regeneracijo.

**Neproduktivno:** obremenitev pri vadbi je na dobri ravni, vendar se telesna pripravljenost zmanjšuje. Poskusite se osredotočiti na počitek, prehrano in obvladovanje stresa.

**Preobremenjenost:** prisotno je neravnovesje med regeneracijo in obremenitvijo pri vadbi. To je normalno po naporni vadbi ali po večjem dogodku. Telo se morda le težko regenerira, zato bodite pozorni na svoje splošno zdravstveno stanje.

## Namigi za pridobitev stanja vadbe

Funkcija stanja vadbe je odvisna od posodobljenih ocen ravni telesne pripravljenosti, kar vključuje najmanj eno meritev najvišjega VO<sub>2</sub> na teden (*O ocenah najvišjega VO<sub>2</sub>, stran 81*). Pri dejavnostih teka v zaprtem prostoru se ocena najvišjega VO<sub>2</sub> ne ustvari, da se ohrani natančnost trenda ravni telesne pripravljenosti. Beleženje najvišjega VO<sub>2</sub> lahko onemogočite za dejavnosti ultra teka in gorskega teka, če ne želite, da bi ti vrsti teka vplivali na oceno najvišjega VO<sub>2</sub> (*Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49*).

Če želite v največji možni meri izkoristiti funkcijo stanja vadbe, preskusite naslednje namige.

- Najmanj enkrat na teden tecite ali kolesarite na prostem z merilnikom moči, pri čemer mora biti vaš srčni utrip najmanj 10 minut višji od 70 % vašega najvišjega srčnega utripa.  
Po enem ali dveh tednih uporabe ure bi moralo biti stanje vadbe na voljo.
- Zabeležite vse vadbene dejavnosti v primarni napravi za vadbo, s čimer omogočite, da se vaša ura seznani z vašo zmogljivostjo (*Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti, stran 64*).
- Dosledno nosite uro med spanjem, da bo ta še naprej pridobivala aktualne podatke o stanju spremenljivosti srčnega utripa. Veljavno stanje spremenljivosti srčnega utripa vam lahko pomaga ohraniti veljavno stanje vadbe, kadar nimate toliko dejavnosti z meritvami najvišjega VO<sub>2</sub>.

## Kratkoročna obremenitev

Kratkoročna obremenitev je utežena vsota meritev presežka porabe kisika po vadbi (EPOC) v zadnjih nekaj dneh. Meritev prikazuje, ali je vaša trenutna obremenitev nizka, optimalna, visoka ali zelo visoka. Optimalno območje temelji na individualni ravni telesne pripravljenosti in zgodovini vadbe. Območje se prilagaja v skladu s spreminjanjem trajanja in intenzivnosti vadbe.

## Osredotočenost obremenitve pri vadbi

Zaradi kar se da velikega izboljšanja zmogljivosti in telesne pripravljenosti mora vadba zajemati tri kategorije: nizko aerobno, visoko aerobno in anaerobno. Osredotočenost obremenitve pri vadbi prikazuje, koliko vadbe je trenutno v posamezni kategoriji, in določa cilje vadbe. Za osredotočenost obremenitve pri vadbi je potrebnih najmanj 7 dni vadbe, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je obremenitev pri vadbi nizka, optimalna ali visoka. Po 4 tednih zgodovine vadbe so v oceni obremenitve pri vadbi podrobnejše informacije o ciljih, na podlagi katerih lažje uravnotežite vadbene dejavnosti.

**Pod cilji:** vaša 4-tedenska obremenitev pri vadbi je nižja od optimalne v vseh kategorijah intenzivnosti.

**Pomanjkanje nizko aerobne obremenitve:** poskusite dodati več nizko aerobnih dejavnosti, ki prispevajo k regeneraciji in izravnajo dejavnosti z višjo intenzivnostjo.

**Pomanjkanje visoko aerobne obremenitve:** poskusite dodati več visoko aerobnih dejavnosti, ki bodo sčasoma izboljšale laktatni prag in najvišji VO2.

**Pomanjkanje anaerobne obremenitve:** poskusite dodati še nekaj intenzivnejših anaerobnih dejavnosti, ki bodo sčasoma povečale vašo hitrost in anaerobno zmogljivost.

**Uravnoteženo:** obremenitev pri vadbi je uravnotežena in bo pri nadaljnji vadbi imela vsestranske prednosti za telesno pripravljenost.

**Nizka aerobna osredotočenost:** obremenitev pri vadbi je večinoma nizko aerobna dejavnost. To je trdna podlaga, ki vas pripravi na dodajanje intenzivnejših vadb.

**Visoka aerobna osredotočenost:** obremenitev pri vadbi je večinoma visoko aerobna dejavnost. Te dejavnosti prispevajo k izboljšanju laktatnega praga, najvišjega VO2 in vzdržljivosti.

**Anaerobna osredotočenost:** obremenitev pri vadbi je večinoma intenzivna dejavnost. To privede do hitrega izboljšanja telesne pripravljenosti, vendar je treba obremenitev izravnati z nizko aerobnimi dejavnostmi.

**Nad cilji:** vaša 4-tedenska obremenitev pri vadbi je višja od optimalne.

## Razmerje obremenitve

Razmerje obremenitve je razmerje med akutno (kratkoročno) in kronično (dolgoročno) obremenitvijo pri vadbi. Uporabno je za spremljanje sprememb obremenitve pri vadbi.

| Stanje                                                                                        | Vrednost      | Opis                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ni stanja                                                                                     | Brez          | Razmerje obremenitve bo vidno po 2 tednih vadbe.                                                                                                              |
| Nizko                                                                                         | Nižje od 0,8  | Vaša kratkoročna obremenitev pri vadbi je nižja od vaše dolgoročne obremenitve pri vadbi.                                                                     |
| Optimalno  | 0,8–1,4       | Kratkoročna in dolgoročna obremenitev pri vadbi sta uravnoteženi. Optimalno območje temelji na individualni ravni telesne pripravljenosti in zgodovini vadbe. |
| Visoko                                                                                        | 1,5–1,9       | Vaša kratkoročna obremenitev pri vadbi je višja od vaše dolgoročne obremenitve pri vadbi.                                                                     |
| Zelo visoko                                                                                   | 2,0 ali višje | Vaša kratkoročna obremenitev pri vadbi je občutno višja od vaše dolgoročne obremenitve pri vadbi.                                                             |

## O funkciji Training Effect

Training Effect meri učinek dejavnosti na aerobno in anaerobno telesno pripravljenost. Training Effect se med dejavnostjo nabira. Z napredovanjem dejavnosti se vrednost Training Effect viša. Vrednost Training Effect določajo podatki vašega uporabniškega profila, zgodovina vadbe, srčni utrip, trajanje in intenzivnost dejavnosti. Obstaja sedem oznak Training Effect, ki opisujejo glavno prednost vaše dejavnosti. Vsaka oznaka je drugačne barve in ustreza vaši osredotočenosti obremenitve pri vadbi (*Osredotočenost obremenitve pri vadbi, stran 89*). Vsaki povratni informaciji, denimo informaciji "Velik vpliv na najvišji VO2", ustreza določen opis v podrobnostih dejavnosti v programu Garmin Connect.

Aerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa izmeri skupni učinek dejavnosti na vašo aerobno telesno pripravljenost in prikaže, ali ste z vajo ohranili ali izboljšali raven telesne pripravljenosti. Presežek porabe kisika po vadbi (EPOC), ki se nabira med vajo, se pretvori v različne vrednosti, ki prikazujejo vašo raven telesne pripravljenosti in vadbene navade. Enakomerne vaje z zmernim naporom ali vaje z daljšimi intervali (> 180 sekund) pozitivno vplivajo na aerobno presnovo in izboljšajo aerobni Training Effect.

Anaerobni Training Effect na podlagi srčnega utripa in hitrosti (ali moči) določi, kako vaja vpliva na zmogljivost pri zelo visoki intenzivnosti. Prikaže se vrednost, ki temelji na anaerobnem prispevku k vrednosti EPOC in vrsti dejavnosti. Ponavljajoči se intervali dejavnosti z visoko intenzivnostjo, ki trajajo od 10 do 120 sekund, zelo ugodno vplivajo na anaerobno zmogljivost in izboljšajo anaerobni Training Effect.

Aerobni Training Effect in Anaerobni Training Effect lahko dodate kot podatkovni polji na enega od zaslonov za vadbo ter spremljate podatke med celotno dejavnostjo.

| Training Effect | Aerobna korist                                                                            | Anaerobna korist                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Od 0,0 do 0,9   | Brez koristi.                                                                             | Brez koristi.                                                                             |
| Od 1,0 do 1,9   | Manjša korist.                                                                            | Manjša korist.                                                                            |
| Od 2,0 do 2,9   | Ohranja aerobno telesno pripravljenost.                                                   | Ohranja anaerobno telesno pripravljenost.                                                 |
| Od 3,0 do 3,9   | Vpliva na aerobno telesno pripravljenost.                                                 | Vpliva na anaerobno telesno pripravljenost.                                               |
| Od 4,0 do 4,9   | Močno vpliva na aerobno telesno pripravljenost.                                           | Močno vpliva na anaerobno telesno pripravljenost.                                         |
| 5,0             | Čezmerno naprežanje, ki je lahko škodljivo, če si ne vzamete dovolj časa za regeneracijo. | Čezmerno naprežanje, ki je lahko škodljivo, če si ne vzamete dovolj časa za regeneracijo. |

Tehnologijo Training Effect zagotavlja in podpira družba Firstbeat Analytics. Za več informacij obiščite [firstbeat.com](https://firstbeat.com).

## Čas regeneracije

Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno vadbo.

**OPOMBA:** priporočeni čas regeneracije temelji na oceni najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.

Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo. Naprava posodablja čas regeneracije čez dan na podlagi sprememb spanja, stresa, sproščanja in telesne aktivnosti.

## Srčni utrip med regeneracijo

Če pri vadbi uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni merilnik srčnega utripa, lahko po vsaki dejavnosti preverite vrednost srčnega utripa med regeneracijo. Srčni utrip med regeneracijo je razlika med srčnim utripom med vadbo in srčnim utripom dve minuti po končani vadbi. Na primer po običajnem vadbenem teku ustavite časovnik. Vaš srčni utrip znaša 140 utripov na minuto. Po dveh minutah nedejavnosti ali ohlajanja vaš srčni utrip znaša 90 utripov na minuto. Vaš srčni utrip med regeneracijo znaša 50 utripov na minuto (140 minus 90). Nekatere študije srčni utrip med regeneracijo povezujejo z zdravjem srca. Višje številke načeloma pomenijo bolj zdravo srce.

**NAMIG:** za najboljše rezultate se za dve minuti ustavite, da naprava izračuna vrednost srčnega utripa med regeneracijo.

**OPOMBA:** srčni utrip med regeneracijo se ne izračuna pri dejavnostih z nizko ravno naprežanja, kot je joga.

## Aklimatizacija zmogljivosti na vročino in nadmorsko višino

Okoljski dejavniki, kot sta visoka temperatura in velika nadmorska višina, vplivajo na vadbo in zmogljivost. Vadba na veliki nadmorski višini lahko na primer pozitivno vpliva na telesno pripravljenost, vendar se lahko najvišji VO<sub>2</sub> začasno zmanjša, ko ste izpostavljeni razmeram na veliki nadmorski višini. Ura D2 Mach 1 prikaže obvestila o aklimatizaciji ter popravke ocene najvišjega VO<sub>2</sub> in stanja vadbe, ko temperatura presega 22 °C (72 °F) in ko nadmorska višina presega 800 m (2625 ft). Aklimatizacijo na vročino in nadmorsko višino lahko spremljate v hitrem pregledu stanja vadbe.

**OPOMBA:** funkcija aklimatizacije na vročino je na voljo samo za dejavnosti, ki jih beležite s signalom GPS, zanjo pa so potrebni tudi vremenski podatki iz povezanega telefona.

## Začasna ustavitev in nadaljevanje stanja vadbe

Če ste poškodovani ali bolni, lahko začasno ustavite stanje vadbe. Še naprej lahko beležite vadbene dejavnosti, vendar so stanje vadbe, osredotočenost obremenitve pri vadbi, povratne informacije o regeneraciji in priporočila za vadbo onemogočeni.

Ko želite spet začeti vaditi, lahko stanje vadbe nadaljujete. Za najboljše rezultate potrebujete najmanj eno meritev najvišjega VO<sub>2</sub> na teden (*O ocenah najvišjega VO<sub>2</sub>, stran 81*).

**1** Ko želite začasno ustaviti stanje vadbe, izberite možnost:

- V hitrem pregledu stanja vadbe pridržite **MENU** in izberite **Možn. > Začasno ustavi stanje vadbe**.
- V nastavitvah programa Garmin Connect izberite **Statistika zmogljivosti > Stanje vadbe > ⋮ > Začasno ustavi stanje vadbe**.

**2** Uro sinhronizirajte z računom Garmin Connect.

**3** Ko želite nadaljevati stanje vadbe, izberite možnost:

- V hitrem pregledu stanja vadbe pridržite **MENU** in izberite **Možn. > Nadaljuj stanje vadbe**.
- V nastavitvah programa Garmin Connect izberite **Statistika zmogljivosti > Stanje vadbe > ⋮ > Nadaljuj stanje vadbe**.

**4** Uro sinhronizirajte z računom Garmin Connect.

## Priljubljenost na vadbo

Priljubljenost na vadbo je rezultat in kratko sporočilo, ki vam pomaga ugotoviti, kako ste vsakega dne pripravljeni na vadbo. Rezultat se ves čas izračunava in tekom dneva posodablja na podlagi naslednjih dejavnikov:

- Rezultat spanja (sinoči)
- Čas regeneracije
- Stanje spremenljivosti srčnega utripa
- Kratkoročna obremenitev
- Zgodovina spanja (zadnje 3 noči)
- Zgodovina stresa (zadnje 3 dni)

| Barvno območje                                                                              | Rezultat | Opis                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|  Vijolično | 95–100   | Odlična<br>Najboljša možna           |
|  Modro     | 75–94    | Visoka<br>Pripravljeni ste na izzive |
|  Zeleno    | 50–74    | Zmerno<br>Lahko začnete              |
|  Oranžno   | 25–49    | Nizko<br>Čas je, da upočasnite tempo |
|  Rdeče     | 1–24     | Slabo<br>Naj se vaše telo regenerira |

Zgodovino rezultatov priljubljenosti na vadbo si lahko ogledate v računu Garmin Connect.

## Rezultat vzdržljivosti

Rezultat vzdržljivosti vam pomaga razumeti celotno vzdržljivost na podlagi vseh zabeleženih dejavnosti s podatki o srčnem utripu. Ogledate si lahko priporočila za izboljšanje rezultata vzdržljivosti ter športne dejavnosti, ki v največji meri prispevajo k vašemu rezultatu v določenem obdobju.

| Barvno območje                                                                                | Opis             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  Rožnato   | Vrhunski         |
|  Vijolično | Izjemni          |
|  Modro     | Izkušeni         |
|  Zeleno    | Dobro trenirani  |
|  Rumeno    | Trenirani        |
|  Oranžno   | Srednje izkušeni |
|  Rdeče     | Rekreativni      |

Za več informacij si oglejte dodatek (*Ocene rezultata vzdržljivosti, stran 179*).

## Rezultat vzpenjanja

Rezultat vzpenjanja vam pomaga razumeti trenutno sposobnost teka navkreber na podlagi zgodovine vadbe in ocene najvišjega VO2 v zadnjih dveh mesecih. Med dejavnostjo teka na prostem, hoje ali pohodništva ura zaznava odseke poti navkreber z naklonom 2 % ali več. Ogledate si lahko vzdržljivost med vzpenjanjem, moč med vzpenjanjem in spremembe rezultata vzpenjanja v določenem obdobju.

| Barvno območje                                                                              | Rezultat | Opis        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|  Rožnato   | 95–100   | Vrhunski    |
|  Vijolično | 85–94    | Izkušeni    |
|  Modro     | 70–84    | Vešči       |
|  Zeleno    | 50–69    | Trenirani   |
|  Oranžno   | 25–49    | Izzivalec   |
|  Rdeče     | 1–24     | Rekreativni |

## Ogled sposobnosti kolesarjenja

Preden si lahko ogledate sposobnost kolesarjenja, morate imeti 7 dni zgodovine vadbe, v uporabniškem profilu zabeležene podatke o najvišjem VO2 (*O ocenah najvišjega VO2, stran 81*) in podatke o krivulji moči iz združenega merilnika moči (*Ogled krivulje moči, stran 86*).

Kolesarska sposobnost je meritev vaše zmogljivosti v treh kategorijah: aerobna vzdržljivost, aerobna zmogljivost in anaerobna zmogljivost. Sposobnost kolesarjenja vključuje vašo trenutno vrsto kolesarja, kot je vzponski kolesar. Podatki, ki jih vnesete v svoj uporabniški profil, kot je telesna teža, prav tako pomagajo določiti vašo vrsto kolesarja (*Nastavitev uporabniškega profila, stran 130*).

1 Če si želite ogledati hitri pregled sposobnosti kolesarjenja, pritisnite **UP** ali **DOWN**.

**OPOMBA:** morda boste morali hitri pregled dodati na kolo hitrih pregledov (*Prilaganje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

2 Če si želite ogledati trenutno vrsto kolesarja, pritisnite **START**.

3 Če si želite ogledati podrobno analizo sposobnosti kolesarjenja (izbirno), pritisnite **START**.

## Dodajanje delnice

Preden lahko prilagodite seznam delnic, morate na kolo hitrih pregledov dodati hitri pregled delnic (*Prilaganje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

1 Če si želite ogledati hitri pregled delnic, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.

2 Pritisnite **START**.

3 Izberite **Dodaj delnico**.

4 Vnesite ime družbe ali simbol delnice, ki jo želite dodati, in izberite .

V uri se prikažejo rezultati iskanja.

5 Izberite delnico, ki jo želite dodati.

6 Za ogled dodatnih informacij izberite delnico.

**NAMIG:** če želite prikazati delnico na kolesu hitrih pregledov, lahko pritisnete **START** in izberete **Nastavi za prilj.**

## Dodajanje lokacij za vreme

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled vremena, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite **START**.
- 3 Na prvem zaslonu hitrega pregleda pritisnite **START**.
- 4 Izberite **Dodaj lokacijo** in poiščite lokacijo.
- 5 Po potrebi ponovite 3. in 4. korak, da dodate še več lokacij.
- 6 Pritisnite **START** in izberite lokacijo, da prikazete vreme za to lokacijo.

## Uporaba Svetovalca za utrujenost ob menjavi časovnih pasov

Preden lahko uporabite hitri pregled Utruj. ob menj. časovnih pasov, morate v programu Garmin Connect določiti načrt potovanja ([Načrtovanje potovanja v programu Garmin Connect, stran 94](#)).

Med potovanjem si lahko na hitrem pregledu Utruj. ob menj. časovnih pasov ogledate, kakšen je vaš bioritem v primerjavi z lokalnim časom, poleg tega pa tudi navodila za zmanjšanje učinkov utrujenosti ob menjavi časovnih pasov.

- 1 Če si želite ogledati hitri pregled **Utruj. ob menj. časovnih pasov**, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.
- 2 Če si želite ogledati, kakšen je vaš bioritem v primerjavi z lokalnim časom in kakšna je splošna raven vaše utrujenosti ob menjavi časovnih pasov, pritisnite **START**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
  - Če si želite ogledati informativno sporočilo o trenutni ravni utrujenosti ob menjavi časovnih pasov, pritisnite **START**.
  - Če si želite ogledati časovnico priporočenih dejanj, s katerimi lahko zmanjšate znake utrujenosti ob menjavi časovnih pasov, pritisnite **DOWN**.

## Načrtovanje potovanja v programu Garmin Connect

- 1 V programu Garmin Connect izberite **•••**.
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Svetovalec za utrujenost ob menjavi časovnih pasov > Dodaj podatke o potovanju**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Kontrolniki

Meni upravljalnih elementov omogoča hiter dostop do funkcij in možnosti ure. Možnosti v meniju upravljalnih elementov lahko dodate, prerazporedite in odstranite (*Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 98*).

Na katerem koli zaslonu pridržite **LIGHT**.



| Ikona                                                                               | Ime                   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Letalski način        | Izberite za vklop ali izklop letalskega načina, ki izklopi vse brezžične komunikacije.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Budilka               | Izberite za dodajanje ali urejanje alarma ( <a href="#">Nastavljanje opozorila, stran 2</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Drugi časovni pasovi  | Izberite za ogled trenutnega časa v dodatnih časovnih pasovih ( <a href="#">Dodajanje drugih časovnih pasov, stran 4</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Applied Ballistics    | Izberite za odpiranje programa Applied Ballistics ( <a href="#">Applied Ballistics®, stran 56</a> ).<br><b>OPOMBA:</b> ta funkcija je na voljo samo pri modelih D2 Mach 1 Pro.                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Pomoč                 | Izberite za pošiljanje zahteve za pomoč ( <a href="#">Prošnja za pomoč, stran 135</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Varčevanje z baterijo | Izberite, da vklopite ali izklopite funkcijo varčevanja z baterijo ( <a href="#">Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo, stran 146</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Svetlost              | Izberite za nastavitev svetlosti zaslona ( <a href="#">Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Oddajanje srč. utripa | Izberite za vklop oddajanja srčnega utripa v združeno napravo ( <a href="#">Oddajanje podatkov o srčnem utripu, stran 102</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Koledar               | Izberite za ogled prihodnjih dogodkov na koledarju telefona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ure                   | Izberite za odpiranje programa Ure, v katerem lahko nastavite alarm, časovnik in štoparico ali si ogledate druge časovne pasove ( <a href="#">Ure, stran 2</a> ).                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Kompas                | Izberite za odpiranje zaslona kompasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Usmeri do             | Izberite za iskanje letališča po njegovem identifikatorju, ogled najbližjih točk poti ali ogled priljubljenega letališča.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Zaslon                | Izklopi zaslon ob opozorilih in gibih ter način Stalno vklopljen zaslon ( <a href="#">Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Ne moti               | Izberite za vklop ali izklop načina Ne moti, ki zatemni zaslon in onemogoči opozorila in obvestila. Ta način lahko na primer uporabite med ogledom filma.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Poišči moj telefon    | Izberite za predvajanje zvočnega opozorila v združenem telefonu, če je telefon v dosegu tehnologije Bluetooth. Moč signala tehnologije Bluetooth je prikazana na zaslonu ure D2 Mach 1 in se povečuje, ko se približujete telefonu.<br>Izberite za uporabo navigacije do izgubljenega telefona med dejavnostjo z GPS-om ( <a href="#">Iskanje izgubljenega telefona med dejavnostjo z GPS, stran 123</a> ). |
|  | Svetilka              | Izberite za vklop zaslona, če želite uro uporabljati kot svetilko. Na uri D2 Mach 1 Pro se vklopi svetilka LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Garmin Share          | Izberite za odpiranje programa Garmin Share ( <a href="#">Garmin Share, stran 129</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Zgodovina             | Izberite za ogled zgodovine dejavnosti, zabeleženih podatkov in skupnih vrednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Zakleni napravo       | Izberite za zaklenitev gumbov in zaslona na dotik, s čimer se izognete odzivom ure ob nenamernemu pritiskanju in dotikanju.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ikona                                                                               | Ime                 | Opis                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Messenger           | Izberite za odpiranje programa Messenger ( <i>Uporaba funkcije Messenger, stran 128</i> ).                                                                                                           |
|    | Lunina mena         | Izberite za ogled časov luninega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.                                                                                                              |
|    | Upravljanje glasbe  | Izberite za upravljanje predvajanja glasbe v uri ali telefonu.                                                                                                                                       |
|    | Obvestila           | Izberite za ogled klicev, besedilnih sporočil, novih objav na družabnih omrežjih in drugih informacij v skladu z nastavitvami obvestil telefona ( <i>Omogočanje obvestil Bluetooth, stran 122</i> ). |
|    | Telefon             | Izberite za vklop ali izklop tehnologije Bluetooth in povezave z združenim telefonom.                                                                                                                |
|    | Izklop              | Izberite za izklop ure.                                                                                                                                                                              |
|    | Pulzni oksimeter    | Izberite za odpiranje programa pulznega oksimetra ( <i>Pulzni oksimeter, stran 103</i> ).                                                                                                            |
|    | Kamera RCT          | Izberite za ročni zajem fotografije ali videoposnetka ( <i>Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia, stran 112</i> ).                                                                           |
|    | Rdeči premik        | Izberite za preklon zaslona v rdeče odtenke za uporabo ure pri šibki svetlobi.                                                                                                                       |
|   | Referenčna točka    | Izberite za nastavev referenčne točke za navigacijo ( <i>Nastavitev referenčne točke, stran 139</i> ).                                                                                               |
|  | Shrani položaj      | Izberite za shranjevanje trenutne lokacije, do katere lahko pozneje uporabite navigacijo.                                                                                                            |
|  | Nastavitve          | Izberite za odpiranje menija z nastavitvami.                                                                                                                                                         |
|  | Način mirovanja     | Izberite za vklop ali izklop možnosti Način mirovanja ( <i>Prilagoditev načina mirovanja, stran 150</i> ).                                                                                           |
|  | Prikriti način      | Izberite za vklop ali izklop prikritega načina, ki izklopi brezžično komunikacijo ter prepreči shranjevanje in deljenje vašega položaja GPS.                                                         |
|  | Štoparica           | Izberite za vklop štoparice ( <i>Uporaba štoparice, stran 4</i> ).                                                                                                                                   |
|  | Utripanje           | Izberite za vklop utripanja svetilke LED. Ustvarite lahko način utripanja po meri. <b>OPOMBA:</b> ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelkov.                                                 |
|  | SONČNI VZH./ZAH.    | Izberite za ogled časov sončnega vzhoda in zahoda ter somraka.                                                                                                                                       |
|  | Sinhronizacija      | Izberite za sinhronizacijo ure z združenim telefonom.                                                                                                                                                |
|  | Sinhronizacija časa | Izberite za sinhronizacijo ure s časom v telefonu ali ob uporabi satelitov.                                                                                                                          |
|  | Časovniki           | Izberite za nastavev odštevalnika ( <i>Vklop odštevalnika, stran 3</i> ).                                                                                                                            |
|  | Na dotik            | Izberite za vklop ali izklop upravljanja z zaslonom na dotik.                                                                                                                                        |

| Ikona                                                                             | Ime       | Opis                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Denarnica | Izberite za odpiranje denarnice Garmin Pay™ in plačilo nakupov z uro ( <i>Garmin Pay</i> , stran 99). |
|  | Vreme     | Izberite za ogled trenutne vremenske napovedi in razmer.                                              |
|  | Wi-Fi     | Izberite za vklop ali izklop komunikacije s tehnologijo Wi-Fi.                                        |

## Prilagoditev menija upravljalnih elementov

V meniju upravljalnih elementov lahko dodate, odstranite in prerazporedite možnosti bližnjicega menija v meniju upravljalnih elementov (*Kontrolniki*, stran 95).

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Videz > Kontrolniki**.
- 3 Izberite bližnjico, ki jo želite prilagoditi.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite spremeniti položaj bližnjice v meniju upravljalnih elementov, izberite **Prerazporedi**.
  - Če želite bližnjico odstraniti iz menija upravljalnih elementov, izberite **Odstrani**.
- 5 Če želite v meni upravljalnih elementov dodati novo bližnjico, izberite **Dodaj novo**.

## Uporaba svetilke LED

### OPOZORILO

Ta naprava je morda opremljena s svetilko, ki jo je mogoče programirati tako, da utripa v različnih časovnih presledkih. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na svetle ali utripajoče luči, se posvetujte z zdravnikom.

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo pri modelih D2 Mach 1 Pro.

Pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

- 1 Pridržite **LIGHT**.
- 2 Izberite .
- 3 Po potrebi pritisnite **START** za vklop svetilke.
- 4 Izberite eno od možnosti:
  - Če želite prilagoditi svetlost ali barvo svetilke, pritisnite **UP** ali **DOWN**.  
**NAMIG:** na katerem koli zaslonu lahko svetilko vklopate s hitrim dvakratnim pritiskom **LIGHT**. Za prilagoditev svetlosti ali barve svetilke lahko v prvih treh sekundah pritisnete **UP** ali **DOWN**.
  - Če želite svetilko programirati tako, da utripa v izbranem vzorcu, pridržite **MENU**, izberite **Utripanje** ter nato način in pritisnite **START**.
  - Če želite prikazati podatke o stiku v sili in programirati svetilko tako, da utripa z vzorcem delovanja v stiski, pridržite **MENU**, izberite **Vzorec delovanja v stiski** in pritisnite **START**.

### POZOR

Če boste programirali svetilko tako, da bo utripala z vzorcem delovanja v stiski, s tem ne boste stopili v stik s svojimi stiki v sili ali službami za ukrepanje v sili. Podatki o stiku v sili so prikazani samo, če so konfigurirani v programu Garmin Connect.

## Urejanje utripanja svetilke po meri

- 1 Pridržite **LIGHT**.
- 2 Izberite  > **PO MERI**.
- 3 Pritisnite **START** za vklop utripanja svetilke (izbirno).
- 4 Izberite .
- 5 Pritisnite **UP** ali **DOWN**, da se pomaknete do nastavitve utripanja.
- 6 Pritisnite **START**, da se pomaknete med možnostmi nastavitve.
- 7 Pritisnite **BACK** za shranjevanje.

## Uporaba zaslona kot svetilke

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo pri modelih D2 Mach 1 Standard.

Pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

- 1 Pridržite **LIGHT**.
- 2 Izberite .
- 3 Če želite nastaviti svetlost ali barvo, pritisnite **UP** ali **DOWN**.  
**NAMIG:** če boste želeli v prihodnosti vklopiti svetilko pri tej nastavitvi, lahko dvakrat na kratko pritisnete **LIGHT**.

## Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay omogoča, da z uro plačujete nakupe na sodelujočih lokacijah, in sicer z uporabo kreditnih ali debetnih kartic sodelujočih finančnih institucij.

### Nastavitev denarnice Garmin Pay

V denarnico Garmin Pay lahko dodate eno ali več sodelujočih kreditnih ali debetnih kartic. Za informacije o sodelujočih finančnih institucijah obiščite spletni naslov [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks).

- 1 V programu Garmin Connect izberite .
- 2 Izberite **Garmin Pay** > **Uvod**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Plačilo nakupa z uro

Preden lahko z uro plačujete nakupe, morate nastaviti najmanj eno plačilno kartico.

Z uro lahko plačujete nakupe na sodelujočih lokacijah.

- 1 Pridržite tipko **LIGHT**.
- 2 Izberite .
- 3 Vnesite štirimestno številsko geslo.  
**OPOMBA:** če trikrat vnesete nepravilno številsko geslo, se denarnica zaklene, številsko geslo pa morate ponastaviti v programu Garmin Connect.  
Prikaže se plačilna kartica, ki ste jo nazadnje uporabili.
- 4 Če ste v denarnico Garmin Pay dodali več kartic, za izbiro druge kartice podrsajte (izbirno).
- 5 Če ste v denarnico Garmin Pay dodali več kartic, za izbiro druge kartice izberite **DOWN** (izbirno).
- 6 V 60 sekundah približajte uro bralniku plačilnih kartic, pri čemer mora biti ura obrnjena proti bralniku.  
Ura zavibrira in prikaže kljukico, ko preneha komunicirati z bralnikom.
- 7 Po potrebi upoštevajte navodila na bralniku kartic za dokončanje transakcije.

**NAMIG:** ko uspešno vnesete številsko geslo, lahko 24 ur plačujete brez ponovnega vnosa, če stalno nosite uro. Če uro snamete z zapestja ali onemogočite merjenje srčnega utripa, morate ponovno vnesti številsko geslo, preden lahko opravite plačilo.

## Dodajanje kartice v denarnico Garmin Pay

V denarnico Garmin Pay lahko dodate do 10 kreditnih ali debetnih kartic.

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Garmin Pay** >  > **Dodaj kartico**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko je kartica dodana, jo lahko izberete v uri, ko želite plačati.

## Upravljanje kartic v funkciji Garmin Pay

Kartico lahko začasno prekličete ali izbrišete.

**OPOMBA:** v nekaterih državah lahko sodelujoče finančne institucije omejijo delovanje funkcije Garmin Pay.

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Garmin Pay**.
- 3 Izberite kartico.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite začasno preklicati kartico ali razveljaviti njen začasni preklic, izberite **Začasno prekliči kartico**.  
Če želite nakupovati z uro D2 Mach 1, mora biti kartica aktivna.
  - Če želite izbrisati kartico, izberite .

## Spreminjanje številskega gesla Garmin Pay

Za spreminjanje številskega gesla morate poznati trenutno številsko geslo. Če pozabite številsko geslo, morate ponastaviti funkcijo Garmin Pay za uro D2 Mach 1, ustvariti novo številsko geslo in znova vnesti informacije o kartici.

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Garmin Pay** > **Spremeni številsko geslo**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Ob naslednjem plačilu z uro D2 Mach 1 morate vnesti novo številsko geslo.

## Jutranje poročilo

Ura prikaže jutranje poročilo ob času, ko se zjutraj običajno zbudite. Pritisnite **DOWN** in si oglejte poročilo, ki vključuje podatke o vremenu, spanju, stanju spremenljivosti srčnega utripa ponoči in še mnogo drugega ([Prilagajanje jutranjega poročila, stran 100](#)).

## Prilagajanje jutranjega poročila

**OPOMBA:** te nastavitve v uri lahko prilagodite v svojem računu Garmin Connect.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Videz** > **Jutranje poročilo**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite omogočiti ali onemogočiti jutranje poročilo, izberite **Prikaži poročilo**.
  - Če želite prilagoditi vrstni red in vrsto podatkov, ki se prikažejo v jutranjem poročilu, izberite **Urejanje poročila**.

## Senzorji in dodatna oprema

Ura D2 Mach 1 ima več notranjih senzorjev, lahko pa jo za svoje dejavnosti združite z dodatnimi brezžičnimi senzorji.

## SU na zapestju

Ura je opremljena z merilnikom srčnega utripa na zapestju in podatke o srčnem utripu si lahko ogledate v hitrem pregledu srčnega utripa (*Ogled kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

Ura je tudi združljiva z merilniki srčnega utripa na prsnem traku. Če so ob začetku dejavnosti na voljo podatki tako iz merilnika srčnega utripa na zapestju kot iz merilnika srčnega utripa na prsnem traku, ura uporabi podatke iz merilnika srčnega utripa na prsnem traku.


## Nošenje ure

### ⚠ POZOR

Po daljši uporabi ure se pri nekaterih uporabnikih lahko pojavi draženje kože, zlasti, če ima uporabnik občutljivo kožo ali alergije. Če opazite draženje kože, odstranite uro in počakajte, da se koža pozdravi. Za preprečitev draženja kože poskrbite, da je ura čista in suha ter da na zapestju ni nameščena pretesno. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- Uro nosite nad zapestno kostjo.

**OPOMBA:** ura se mora tesno in hkrati udobno prilegati. Če želite, da so izmerjene vrednosti srčnega utripa natančnejše, se ura med tekom ali vadbo ne sme premikati. Za izmerjene vrednosti pulznega oksimetra se ne premikajte.

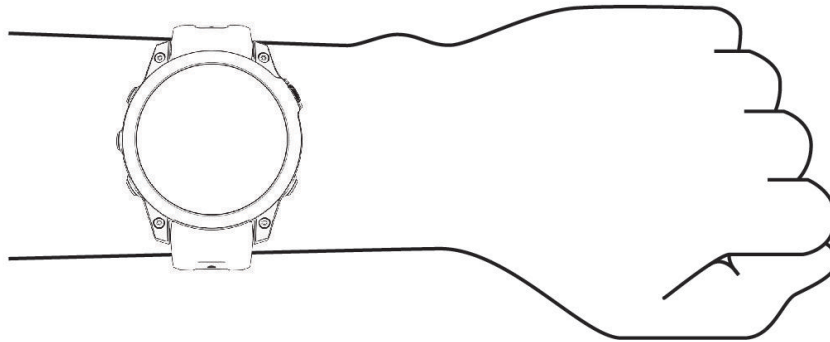

**OPOMBA:** optični senzor je na spodnji strani ure.

- Za več informacij o merjenju srčnega utripa na zapestju si oglejte razdelek *Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 101*.
- Za več informacij o senzorju pulznega oksimetra si oglejte razdelek *Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra, stran 104*.
- Za več informacij o natančnosti obiščite spletni naslov [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).
- Za več informacij o nošenju in negi ure obiščite spletni naslov [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

## Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu

Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo, poskusite s temi namigi.

- Preden si nadenete uro, si umijte in osušite roko.
- Pod uro se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom ali sredstvom proti mrčesu.
- Ne opraskajte merilnika srčnega utripa na spodnji strani ure.
- Uro nosite nad zapestno kostjo. Ura se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
- Pred začetkom dejavnosti počakajte, da začne ikona ♥ neprekinjeno svetiti.
- Ogrevajte se 5 do 10 minut in si izmerite srčni utrip, preden začnete z dejavnostjo.

**OPOMBA:** v hladnem okolju se ogrejte v zaprtih prostorih.

- Po vsaki vadbi uro sperite s sladko vodo.
- Med vadbo uporabljajte silikonski pašček.

## Nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju

Pridržite **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > SU na zapestju**.

**Stanje:** omogoča vklop ali izklop merilnika srčnega utripa na zapestju. Privzeta vrednost je Samodejno, ki samodejno uporablja merilnik srčnega utripa na zapestju, razen če uro združite z zunanjim merilnikom srčnega utripa.

**OPOMBA:** če onemogočite merilnik srčnega utripa na zapestju, onemogočite tudi senzor pulznega oksimetra na zapestju. Podatke lahko ročno odčitate iz hitrega pregleda pulznega oksimetra.

**Preklapljanje med viroma:** omogoča, da ura izbere najboljši vir podatkov o srčnem utripu, ko nosite uro in zunanji merilnik srčnega utripa. Za več informacij obiščite spletni naslov [www.garmin.com/dynamicsourceswitching/](http://www.garmin.com/dynamicsourceswitching/).

**Med plavanjem:** omogoča vklop ali izklop merilnika srčnega utripa na zapestju med dejavnostmi plavanja.

**Opozorila o nenorm. SU:** omogoča, da uro nastavite tako, da vas opozori, če je vaš srčni utrip višji ali nižji od ciljne vrednosti (*Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu, stran 102*).

**Oddajanje srč. utripa:** omogoča oddajanje podatkov o srčnem utripu v združeno napravo (*Oddajanje podatkov o srčnem utripu, stran 102*).

## Nastavitev opozorila o nenormalnem srčnem utripu

### POZOR

Ta funkcija vas opozori samo, če je vaš srčni utrip po najmanj desetih minutah nedejavnosti višji ali nižji od določenega števila utripov na minuto, ki ga nastavite sami. Ta funkcija vas ne opozori, ko srčni utrip pade pod izbrano raven med časom spanja, nastavljenim v programu Garmin Connect. Ta funkcija vas ne opozori na morebitna stanja srca in ni namenjena zdravljenju ali diagnozi zdravstvenega stanja ali bolezni. Pri vseh težavah s srcem vedno upoštevajte navodila svojega zdravnika.

Nastavite lahko vrednost praga srčnega utripa.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite možnost **Senzorji in dodat. oprema > SU na zapestju > Opozorila o nenorm. SU**.
- 3 Izberite **Opozorilo o visoki vrednosti** ali **Opozorilo o nizki vrednosti**.
- 4 Nastavite vrednost praga srčnega utripa.

Vsakič, ko je vaš srčni utrip višji ali nižji od mejne vrednosti, se prikaže sporočilo in ura vibrira.

## Oddajanje podatkov o srčnem utripu

Podatke o srčnem utripu iz ure lahko oddajate in jih prikazujete v združenih napravah. Oddajanje podatkov o srčnem utripu skrajša trajanje baterije.

**NAMIG:** nastavitve dejavnosti lahko prilagodite tako, da ura samodejno oddaja podatke o srčnem utripu, ko začnete dejavnost (*Nastavitve dejavnosti in programov, stran 49*). Podatke o srčnem utripu lahko na primer oddajate v napravo Edge med kolesarjenjem.

- 1 Izberite možnost:
  - Pridržite tipko **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > SU na zapestju > Oddajanje srč. utripa**.
  - Pridržite tipko **LIGHT**, da odprete meni upravljalnih elementov, in izberite .

**OPOMBA:** v meni upravljalnih elementov lahko dodate možnosti (*Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 98*).

- 2 Pritisnite tipko **START**.

Ura začne oddajati podatke o srčnem utripu.

- 3 Uro združite z združljivo napravo.

**OPOMBA:** navodila za združevanje naprav se razlikujejo za vsako združljivo napravo Garmin. Oglejte si priročnik za uporabo.

- 4 Za ustavitev oddajanja podatkov o srčnem utripu pritisnite tipko **STOP**.


## Pulzni oksimeter

Ura ima pulzni oksimeter na zapestju za merjenje periferne nasičenosti krvi s kisikom (SpO2). Ko se nadmorska višina veča, se lahko raven kisika v krvi zniža. Če veste, kakšna je nasičenost s kisikom, lažje ugotovite, kako se vaše telo prilagaja na veliko nadmorsko višino. Ura med letom samodejno upošteva izmerjene vrednosti pulznega oksimetra, da lahko spremljate odstotek SpO2 (*Ogled izmerjenih vrednosti SpO2 med letom, stran 11*).

Merjenje vrednosti pulznega oksimetra lahko ročno zaženete z ogledom hitrega pregleda pulznega oksimetra (*Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra, stran 104*). Vklomite lahko tudi celodnevno merjenje vrednosti (*Nastavitev načina pulznega oksimetra, stran 104*). Ko se ne premikate in je prikazan hitri pregled pulznega oksimetra, ura analizira nasičenost s kisikom in nadmorsko višino. Višinski prerez pomaga prikazati, kako se spreminjajo odčitki pulznega oksimetra glede na vašo nadmorsko višino.

V uri je odčitek pulznega oksimetra prikazan kot odstotek nasičenosti s kisikom in barvo na grafikonu. V računu Garmin Connect si lahko ogledate več podrobnosti o odčitkih pulznega oksimetra, vključno s trendi v obdobju več dni.

Za več informacij o natančnosti pulznega oksimetra obiščite [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

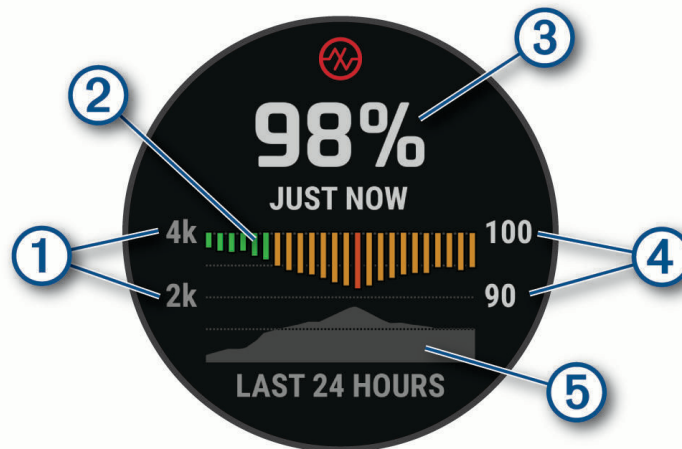

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ① | Lestvica nadmorske višine.                                           |
| ② | Grafikon povprečnih odčitkov nasičenosti s kisikom za zadnjih 24 ur. |
| ③ | Najnovejši odčitek nasičenosti s kisikom.                            |
| ④ | Lestvica odstotka nasičenosti s kisikom.                             |
| ⑤ | Grafikon odčitkov nadmorske višine za zadnjih 24 ur.                 |

## Pridobivanje vrednosti pulznega oksimetra

Merjenje vrednosti pulznega oksimetra lahko ročno zaženete z ogledom hitrega pregleda pulznega oksimetra. Hiter pregled prikazuje najnovejši odstotek nasičenosti krvi s kisikom, grafikon povprečnih urnih odčitkov za zadnjih 24 ur in grafikon nadmorske višine za zadnjih 24 ur.

**OPOMBA:** pri prvem ogledu hitrega pregleda pulznega oksimetra mora ura pridobiti satelitske signale, na podlagi katerih določi vašo nadmorsko višino. Pojdite na prosto in počakajte, da ura poišče satelite.

- 1 Ko sedite ali niste aktivni, pritisnite **UP** ali **DOWN** za ogled hitrega pregleda pulznega oksimetra.
- 2 Če si želite ogledati podrobnosti hitrega pregleda in zagnati merjenje vrednosti pulznega oksimetra, pritisnite tipko **START**.
- 3 Ne premikajte se do 30 sekund.  
**OPOMBA:** če ste preveč aktivni, da bi lahko ura pridobila izmerjeno vrednost pulznega oksimetra, se namesto odstotka prikaže sporočilo. Vrednost lahko ponovno preverite po nekaj minutah neaktivnosti. Za najboljše rezultate roko, na kateri nosite uro, držite v višini srca, ko ura meri nasičenost krvi s kisikom.
- 4 Če si želite ogledati grafikon izmerjenih vrednosti pulznega oksimetra za zadnjih sedem dni, pritisnite tipko **DOWN**.

## Nastavitev načina pulznega oksimetra

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Pulzni oksimeter > Način pulznega oksimetra**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite izklopiti samodejno merjenje, izberite **Ročno preverjanje**.
  - Če želite vklopiti neprekinjeno merjenje med spanjem, izberite **Med spanjem**.  
**OPOMBA:** nenavadni položaji med spanjem lahko povzročijo abnormalno nizke vrednosti meritev SpO2 med spanjem.
  - Če želite vklopiti merjenje med nedejavnostjo čez dan, izberite **Cel dan**.  
**OPOMBA:** vklop načina **Cel dan** skrajša trajanje baterije.

## Namigi za nepravilne podatke pulznega oksimetra

Če so podatki pulznega oksimetra nepravilni ali se ne prikažejo, upoštevajte enega od naslednjih namigov.

- Ne premikajte se, ko ura meri nasičenost krvi s kisikom.
- Uro nosite nad zapestno kostjo. Ura se mora tesno in hkrati udobno prilegati.
- Ko naprava meri nasičenost krvi s kisikom, roko, na kateri nosite uro, držite v višini srca.
- Uporabljajte silikonski pasček ali najlonski pasček.
- Preden si nadenete uro, si umijte in osušite roko.
- Pod uro se ne namažite s kremo za sončenje, losjonom ali sredstvom proti mrčesu.
- Ne opraskajte optičnega senzorja na spodnji strani ure.
- Po vsaki vadbi uro sperite s sladko vodo.

## Kompas

Ura je opremljena s 3-osnim kompasom s samodejnim umerjanjem. Funkcije in videz kompasa se spreminjajo glede na dejavnost, ali je GPS omogočen in ali izvajate navigacijo do cilja. Nastavitve kompasa lahko spremenite ročno ([Nastavitve kompasa, stran 105](#)).

## Nastavitev smeri kompasa

- 1 V hitrem pregledu kompasa pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Zakleni smer gib..**
- 3 Zgornji del ure podržite v smeri gibanja in pritisnite **START**.  
Pri odstopanju od smeri gibanja kompas prikaže smer glede na smer gibanja in odklon.

## Nastavitve kompasa

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > Kompas**.

**Umeri:** omogoča ročno umerjanje senzorja kompasa (*Ročno umerjanje kompasa, stran 105*).

**Zaslon:** nastavi smer na kompasu v črkah, stopinjah ali miliradianih.

**Referenčni sever:** nastavi referenčni sever na kompasu (*Nastavitev referenčnega severa, stran 105*).

**Nacin:** nastavi kompas tako, da uporablja le podatke elektronskega senzorja (Vklop), kombinacijo podatkov GPS in elektronskega senzorja med premikanjem (Samodejno) ali le podatke GPS (Izklopljeno).

## Ročno umerjanje kompasa

### OBVESTILO

Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih električnih vodov.

Ura je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Kompas > Umeri > Začni**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Nastavitev referenčnega severa

Nastavite lahko referenčno smer, ki se uporablja za izračun informacij o smeri.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Kompas > Referenčni sever**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
  - Za nastavitev geografskega severa kot referenčno smer izberite **Resnično**.
  - Za nastavitev magnetnega severa brez deklinacije kot smeri gibanja izberite **Magnetno**.
  - Za nastavitev mreže v severni smeri (000°) kot referenčno smer izberite **Mreža**.
  - Za ročno nastavitev vrednosti magnetne variacije izberite **Uporabnik > Magnetna variacija**, vnesite magnetno variacijo in izberite **Končano**.

## Višinomer in barometer

Ura vsebuje notranji višinomer in barometer. Ura stalno zbira podatke o nadmorski višini in tlaku, tudi v načinu varčevanja z energijo. Višinomer prikazuje približno nadmorsko višino glede na spremembe tlaka. Barometer prikazuje podatke o tlaku okolja glede na nespremenljivo nadmorsko višino, na kateri je bil višinomer nazadnje umerjen (*Nastavitve višinomera, stran 106*).

## Odčitki vrednosti višinomera

### ⚠ OPOZORILO

Ta ura ni namenjena prikazovanju glavnih informacij o letu, zato jo uporabljajte samo kot dodaten vir informacij.

Višinomer deluje različno glede na izbrani vir.

Nastavitve višinomera lahko prilagodite tako, da pridržite **MENU**, izberete **Dejavnosti in programi > Letenje**, izberete nastavitve dejavnosti in izberete **Višinomer**.

| Senzor | Vir                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlak   | Nadmorska višina odraža spremembe v okoljskem tlaku.                                                                                                  |
| GPS    | Nadmorska višina je enaka višini GPS, kadar je GPS na voljo. Kadar GPS ni na voljo, nadmorska višina privzeto prikazuje vrednost tlačnega višinomera. |

## Nastavitve višinomera

Pridržite **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > Višinomer**.

**Barometer:** omogoča, da ročno nastavite barometriški tlak ali izberete vrednost najbližje postaje METAR v programu Garmin Connect. Z ročno nastavitvijo trenutnega barometriškega tlaka lahko izboljšate točnost izmerjenih vrednosti višine na podlagi tlaka.

**Opozorilo o višini:** nastavi alarm, ki vibrira, ko dosežete določeno višino. Opozorilo o višini ni na voljo v načinu ure.

**Sinhronizacija z višino:** omogoča, da uro ročno sinhronizirate s trenutno višino.

**Nast. standardne barom. vrednosti:** omogoča nastavitve standardnega barometriškega tlaka.

## Umerjanje barometriškega višinomera

Ura je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravo višino, lahko barometriški višinomer umerite tudi ročno.

1 Pridržite tipko **MENU**.

2 Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Višina > Umeri**.

3 Izberite možnost:

- Za ročni vnos trenutne nadmorske višine izberite **Vnesite ročno**.
- Za vnos trenutne nadmorske višine na podlagi modela s senčenim reliefom, izberite **Uporabi DEM**.
- Za vnos trenutne nadmorske višine na lokaciji GPS izberite **Uporabi GPS**.

## Nastavitve barometra

V hitrem pregledu barometra pritisnite **START** in izberite **Nastavitve**.

**Umeri:** omogoča, da ročno umerite senzor barometra.

**Risanje:** nastavi časovno lestvico grafikona v hitrem pregledu barometra.

**Opozorilo o nevihti:** nastavi spremembo ravni barometriškega tlaka, ki sproži opozorilo o nevihti.

**Način senzorja:** nastavi način senzorja. Možnost Samodejno uporabi višinomer in barometer glede na vaše gibanje. Možnost Samo višinomer lahko uporabite, ko dejavnost vključuje spremembe višine, možnost Samo barometer pa, ko dejavnost ne vključuje sprememb višine.

**Tlak:** nastavi, kako ura prikazuje podatke o tlaku.

## Umerjanje barometra

Ura je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate pravilno nadmorsko višino ali pravi tlak na morski gladini, lahko barometer umerite ročno.

1 Če si želite ogledati hitri pregled barometra, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.

2 Za odprtje hitrega pregleda pritisnite **START**.

3 Za ogled menija z nastavitvami pritisnite **START**.

4 Izberite **Nastavitve > Umeri**.

5 Izberite možnost:

- Za vnos trenutne nadmorske višine in tlaka na morski gladini (izbirno) izberite **Vnesite ročno**.
- Za samodejno umerjanje na podlagi modela s senčenim reliefom, izberite **Uporabi DEM**.
- Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite **Uporabi GPS**.

## Nastavitev opozorila o nevihti

### OPOZORILO

To opozorilo je informativno in ni namenjeno temu, da bi se uporabljalo kot glavni vir za spremljanje vremenskih sprememb. Odgovorni ste za spremljanje vremenskih poročil in razmer, spremljanje razmer v okolici ter preudarno ravnanje, zlasti ob slabem vremenu. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Obvestila in opozorila > Opozorila sistema > Barometer > Opozorilo o nevihti**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
  - Če želite vklopiti ali izklopiti opozorila, izberite **Stanje**.
  - Če želite posodobiti hitrost spreminjanja barometriškega tlaka, pri kateri se sproži opozorilo o nevihti, izberite **Umeri kompas**.

## Nastavitve višine

Pridržite **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > Višina**.

**Umeri:** omogoča, da ročno umerite senzor višinomera.

**Višina:** nastavi merske enote za višino.

## Brezžični senzorji

Z uporabo tehnologije ANT+ ali Bluetooth lahko uro združite in uporabljate z brezžičnimi senzorji ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)). Po združitvi naprav lahko prilagodite izbirna podatkovna polja ([Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)). Če je bil uri priložen senzor, sta napravi že združeni.

Za informacije o združljivosti posameznih senzorjev Garmin, nakup ali ogled priročnika za uporabo obiščite spletni naslov [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) za posamezni senzor.

| Vrsta senzorja                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applied Ballistics              | Uporabljate lahko naprave Applied Ballistics, kot so daljinomeri ali senzorji vetra, in si v uri ogledate dodatne balistične informacije.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Senzorji palic                  | Senzorje palic za golf Approach CT10 lahko uporabite za samodejno beleženje udarcev, vključno z lokacijo, dolžino in vrsto palice.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DogTrack                        | Omogoča, da prejimate podatke iz združljive ročne naprave za sledenje psom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e-kolo                          | Uro lahko uporabljate skupaj z električnim kolesom in si med vožnjo ogledate podatke o kolesu, kot so informacije o bateriji in dosegu.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Razširjeni zaslon               | Z načinom Razširjeni zaslon lahko med kolesarjenjem ali triatlonom podatkovne zaslone ure D2 Mach 1 prikažete v združljivem kolesarskem računalniku Edge.                                                                                                                                                                                                                                |
| Zunanji merilnik srčnega utripa | Z zunanjim senzorjem, kot je merilnik srčnega utripa iz družine HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ali HRM-Pro, lahko med dejavnostmi spremljate podatke o srčnem utripu. Nekateri merilniki srčnega utripa lahko podatke tudi shranijo ali posredujejo napredne podatke o teku ( <a href="#">Dinamika teka, stran 110</a> ) ( <a href="#">Moč teka, stran 111</a> ).                            |
| Senzor korakov                  | S senzorjem korakov lahko namesto z GPS-om beležite tempo in razdaljo, ko vadite v zaprtem prostoru ali ko je signal GPS šibak.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Slušalke                        | S slušalkami Bluetooth lahko poslušate glasbo, ki je naložena v uri D2 Mach 1 ( <a href="#">Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth, stran 121</a> ).                                                                                                                                                                                                                               |
| inReach                         | Funkcija daljinskega upravljanja naprave inReach omogoča upravljanje naprave za satelitsko komunikacijo inReach z uro D2 Mach 1 ( <a href="#">Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach, stran 112</a> ).                                                                                                                                                                          |
| Luči                            | S pametnimi kolesarskimi lučmi Varia lahko izboljšate zavedanje o razmerah. Z žarometom s kamero Varia lahko med vožnjo zajamete tudi fotografije in videoposnetke ( <a href="#">Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia, stran 112</a> ).                                                                                                                                         |
| O2 v mišicah                    | S senzorjem kisika v mišicah lahko med vadbo spremljate podatke o hemoglobinu in nasičenosti mišic s kisikom.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Računalnik                      | Med igranjem videoiger v računalniku lahko sprotne statistične podatke spremljate v napravi ( <a href="#">Uporaba programa Garmin GameOn™, stran 27</a> ).                                                                                                                                                                                                                               |
| Moč                             | S kolesarskimi pedali za merjenje moči Rally™ ali Vector™ lahko v uri spremljate podatke o moči. Območja moči lahko prilagodite tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi ( <a href="#">Nastavitev območij moči, stran 133</a> ), ali pa uporabite opozorila o območjih, ki vas obvestijo, ko dosežete določeno območje moči ( <a href="#">Nastavitev opozoril, stran 52</a> ). |
| Radar                           | Z radarjem za spremljanje dogajanja za kolesom Varia lahko izboljšate zavedanje o razmerah in pošiljate opozorila o približujočih se vozilih. Z radarjem s kamero in zadnjo lučjo Varia lahko med vožnjo posnamete tudi fotografije in videoposnetke ( <a href="#">Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia, stran 112</a> ).                                                       |
| Daljinomer                      | Z združljivim laserskim daljinomerom si lahko med igranjem golfa ogledate razdaljo do zastavice.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Senzor RD Pod                   | S senzorjem Running Dynamics Pod lahko beležite podatke o dinamiki teka in si jih ogledate v uri ( <a href="#">Dinamika teka, stran 110</a> ).                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prestavljanje                   | Z elektronskimi prestavnimi ročicami lahko med vožnjo prikažete informacije o prestavljanju. Ko je senzor v načinu prilagajanje, ura D2 Mach 1 prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.                                                                                                                                                                                                 |

| Vrsta senzorja                | Opis                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shimano Di2                   | Z elektronskimi prestavnimi ročicami Shimano® Di2™ lahko med vožnjo prikažete informacije o prestavljanju. Ko je senzor v načinu prilagajanje, ura D2 Mach 1 prikazuje trenutne prilagojene vrednosti. |
| Pametni trenažer              | Uro lahko uporabljate skupaj s pametnim notranjim kolesarskim trenažerjem za simulacijo upora med sledenjem progi, vožnji ali vadbi ( <i>Uporaba notranjega trenažerja, stran 27</i> ).                |
| Hitrost/kadenca               | Na kolo lahko namestite senzorje hitrosti ali kadenca in med vožnjo spremljate podatke. Po potrebi lahko ročno vnesete obseg kolesa ( <i>Velikost in premer kolesa, stran 179</i> ).                   |
| Tempe                         | Temperaturni senzor tempe lahko pritrdite na varnostni trak ali zanko, kjer je izpostavljen zunanjemu zraku in deluje kot dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi.                               |
| Pomožni motor                 | Napravo lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik za pomožni motor Garmin ( <i>Združevanje ure in pomožnega motorja, stran 35</i> ).                                                                |
| Vectronix                     | Uporabljate lahko daljinomere Vectronix® in si v uri ogledate dodatne balistične informacije.                                                                                                          |
| VIRB                          | Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z uro ( <i>Daljinski upravljalnik za napravo VIRB, stran 113</i> ).                                                 |
| Lasersko določ. lokacije XERO | Prikažete in delite lahko informacije o lasersko določeni lokaciji iz naprave Xero ( <i>Nastavitve lasersko določenih lokacij Xero, stran 114</i> ).                                                   |

## Združevanje z brezžičnimi senzorji

Ko brezžični senzor prvič povezujete z uro prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth, morate uro in senzor najprej združiti. Ko sta združena, se ura samodejno poveže s senzorjem vsakič, ko začnete dejavnost, senzor pa je aktiven in v dosegu. Za več informacij o vrstah povezav obiščite spletni naslov [garmin.com/hrm\\_connection\\_types](https://garmin.com/hrm_connection_types).

**1** Nadenite si merilnik srčnega utripa, namestite senzor ali pritisnite gumb, da prebudite senzor.

**OPOMBA:** informacije o združevanju si oglejte v priročniku za uporabo brezžičnega senzorja.

**2** Uro postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.

**OPOMBA:** med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev) od drugih brezžičnih senzorjev.

**3** Pridržite tipko **MENU**.

**4** Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Dodaj novo**.

**5** Izberite eno od možnosti:

- Izberite **Poišči vse senzorje**.
- Izberite vrsto senzorja.

Ko senzor združite z uro, se stanje senzorja iz Iskanje spremeni v Povezano. Podatki senzorja se prikažejo na kolesu podatkovnih zaslonov ali v podatkovnem polju po meri. Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite (*Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 48*).

## Tempo in razdalja teka v dodatni opremi za merjenje srčnega utripa

Dodatna oprema iz družin HRM 600, HRM-Fit in HRM-Pro izračuna tempo in razdaljo teka na podlagi vašega uporabniškega profila in gibanja, ki ga senzor zabeleži ob vsakem koraku. Merilnik srčnega utripa zagotavlja tempo in razdaljo teka, ko GPS ni na voljo, na primer med tekom na tekalni stezi. Tempo in razdaljo teka lahko prikažete v združljivi uri D2 Mach 1, ko je vzpostavljena povezava prek tehnologije ANT+ ali varne tehnologije Bluetooth. Prikažete ju lahko tudi v združljivih vadbenih programih drugih ponudnikov.

Natančnost tempa in razdalje se izboljša z umerjanjem.

**Samodejno umerjanje:** privzeta nastavitev za uro je **Samodejno umerjanje**. Dodatna oprema za merjenje srčnega utripa se umeri vsakič, ko tečete na prostem in je vzpostavljena povezava z združljivo uro D2 Mach 1.

**OPOMBA:** samodejno umerjanje ne deluje pri dejavnostih teka v zaprtem prostoru, gorskega teka ali ultra teka ([Nasveti za beleženje tempa in razdalje teka, stran 110](#)).

**Ročno umerjanje:** po teku na tekalni stezi s povezano dodatno opremo za merjenje srčnega utripa lahko izberete **Umeri in shrani** ([Umerjanje razdalje na tekalni stezi, stran 22](#)).

### Nasveti za beleženje tempa in razdalje teka

- Posodobite programsko opremo ure D2 Mach 1 ([Posodobitve izdelkov, stran 157](#)).
- Opravite nekaj tekov na prostem z vklopljenim sprejemnikom GPS in povezano dodatno opremo iz družine HRM 600, HRM-Fit ali HRM-Pro. Pomembno je, da se območje tempov na prostem ujema z območjem tempov na tekalni stezi.
- Če tečete po pesku ali globokem snegu, odprite nastavitve senzorjev in izklopite **Samodejno umerjanje**.
- Če ste v preteklosti prek tehnologije ANT+ vzpostavili povezavo z združljivim senzorjem korakov, nastavite stanje senzorja korakov na **Izklopljeno** ali senzor odstranite s seznama povezanih senzorjev.
- Opravite tek na tekalni stezi z ročnim umerjanjem ([Umerjanje razdalje na tekalni stezi, stran 22](#)).
- Če samodejno in ročno umerjanje nista natančna, odprite nastavitve senzorjev in izberite **Tempo in razdalja za merilnik HRM > Ponastavi podatke umerjanja**.

**OPOMBA:** poskusite lahko tudi s tem, da izklopite **Samodejno umerjanje**, nato pa znova opravite ročno umerjanje ([Umerjanje razdalje na tekalni stezi, stran 22](#)).

### Dinamika teka

Dinamika teka so povratne informacije o načinu teka v realnem času. Vaša ura D2 Mach 1 ima merilnik pospeška, ki izračuna pet parametrov načina teka. Za vseh šest parametrov načina teka morate uro D2 Mach 1 združiti z dodatno opremo iz družine HRM-Fit ali HRM-Pro ali z drugo dodatno opremo za dinamiko teka, ki meri gibanje trupa. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

| Parameter                                | Vrsta senzorja                    | Opis                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kadenca</b>                           | Ura ali združljiva dodatna oprema | Kadenca je število korakov v minuti. Prikazuje skupno število korakov (desne in leve noge).                                                                                                          |
| <b>Navpično nihanje</b>                  | Ura ali združljiva dodatna oprema | Navpično nihanje je poskakovanje med tekom. Prikazuje navpično gibanje vašega telesa, izmerjenega v centimetrih.                                                                                     |
| <b>Čas stika s tlemi</b>                 | Ura ali združljiva dodatna oprema | Čas stika s tlemi je obdobje, ki ga med tekom pri vsakem koraku porabite na tleh. Izmerjen je v milisekundah.<br><b>OPOMBA:</b> med hojo čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost nista na voljo. |
| <b>Uravnoteženost časa stika s tlemi</b> | Samo združljiva dodatna oprema    | Uravnoteženost časa stika s tlemi prikazuje uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri teku. Prikazuje odstotni delež. Na primer 53,2 s puščico v levo ali desno.                  |
| <b>Dolžina koraka</b>                    | Ura ali združljiva dodatna oprema | Dolžina koraka je dolžina od enega stika s tlemi do drugega. Meri se v metrih.                                                                                                                       |
| <b>Navpično razmerje</b>                 | Ura ali združljiva dodatna oprema | Navpično razmerje je razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka. Prikazuje odstotni delež. Nižje število običajno pomeni boljši način teka.                                                   |

## Nasveti za pridobivanje manjkajočih podatkov o dinamiki teka

V tej temi so navedeni nasveti za uporabo združljive dodatne opreme za dinamiko teka. Če dodatna oprema ni povezana z uro, slednja samodejno preklopi na dinamiko teka, merjeno na zapestju.

- Potrebujete dodatno opremo za dinamiko teka, kot je dodatna oprema iz družine HRM-Fit ali HRM-Pro.
- Dodatno opremo za dinamiko teka ponovno združite z uro v skladu z navodili.
- Če uporabljate dodatno opremo iz družine HRM-Fit ali HRM-Pro, jo združite z uro prek tehnologije ANT+ in ne prek tehnologije Bluetooth.
- Če so namesto podatkov o dinamiki teka prikazane samo ničle, se prepričajte, ali imate dodatno opremo nameščeno s pravilno stranjo navzgor.

**OPOMBA:** čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost sta prikazana le med tekom. Med hojo se ne izračuna.

**UPOŠTEVAJTE:** uravnoteženost časa stika s tlemi se ne izračuna z dinamiko teka, merjeno na zapestju.

## Moč teka

Moč teka Garmin se izračuna na podlagi izmerjenih podatkov o dinamiki teka, uporabnikove telesne teže, podatkov o okolju in podatkov drugih senzorjev. Pri merjenju moči se oceni moč, ki jo tekač prenaša na cestišče, prikazana pa je v vatih. Nekaterim tekačem bolj ustreza, če se za merjenje naprežanja uporablja moč teka kot tempo ali srčni utrip. Moč teka je lahko odzivnejša od srčnega utripa pri prikazovanju ravni naprežanja, poleg tega pa se lahko pri njej upoštevajo vzponi, spusti in veter, česar pri merjenju tempa ni mogoče upoštevati. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/performance-data/running](https://garmin.com/performance-data/running).

Moč teka je mogoče meriti z združljivo dodatno opremo za dinamiko teka ali senzorji ure. Če si želite ogledati izhodno moč in prilagoditi vadbo, lahko prilagodite podatkovna polja za moč teka ([Podatkovna polja, stran 162](#)). Nastavite lahko opozorila o moči, ki vas obvestijo, ko dosežete določeno območje moči ([Opozorila dejavnosti, stran 51](#)).

Območja moči teka so podobna območjem moči kolesarjenja. Vrednosti za območja so privzete vrednosti na podlagi spola, teže in povprečne zmogljivosti in morda ne ustrezajo vaši zmogljivosti. Območja lahko ročno prilagodite v uri ali računu Garmin Connect ([Nastavitev območij moči, stran 133](#)).

## Nastavitve moči teka

Pridržite **MENU**, izberite **Dejavnosti in programi**, izberite dejavnost teka, izberite nastavitve dejavnosti in nato **Moč teka**.

**Stanje:** omogoči ali onemogoči beleženje podatkov o moči teka Garmin. To nastavitve lahko uporabite, če želite uporabljati podatke o moči teka drugega ponudnika.

**Vir:** omogoča, da izberete napravo, s katero se beležijo podatki o moči teka. Možnost Pametni način samodejno zazna in uporabi dodatno opremo za dinamiko teka, če je na voljo. Če dodatna oprema ni povezana, ura uporabi podatke o moči teka iz senzorjev na zapestju.

**Z upošt. vetra:** omogoči ali onemogoči uporabo podatkov o vetru pri izračunu moči teka. Podatki o vetru so kombinacija podatkov o hitrosti, smeri gibanja in barometričnem tlaku v uri ter razpoložljivih podatkov o vetru v telefonu.

## Uporaba elementov za upravljanje kamere Varia

### OBVESTILO

V nekaterih jurisdikcijah je lahko snemanje videoposnetkov, zvoka in fotografij prepovedano ali pa se zahteva, da so pred snemanjem vsi udeleženci seznanjeni s snemanjem in soglašajo z njim. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate zakonodajo, predpise in morebitne druge omenitve na območjih, na katerih nameravate uporabljati to napravo.

Preden lahko uporabljate elemente za upravljanje kamere Varia, morate dodatno opremo združiti z uro (*Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109*).

1 Izberite eno od možnosti:

- V uro dodajte upravljalni element **Kamera RCT** (*Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 98*).
- V uro dodajte hitri pregled **Kamera RCT** (*Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

2 V upravljalnem elementu ali hitrem pregledu **Kamera RCT** izberite želeno možnost:

- Za ogled nastavitve kamere izberite  > .
- Za snemanje vožnje izberite  > .
- Za zajem fotografije izberite .
- Za shranjevanje posnetka izberite .

## Daljinski upravljalnik za napravo inReach

Funkcija daljinskega upravljanja naprave inReach omogoča upravljanje naprave za satelitsko komunikacijo inReach z uro D2 Mach 1. Za več informacij o združljivih napravah obiščite spletni naslov [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

## Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach

Preden lahko uporabite funkcijo daljinskega upravljanja naprave inReach, morate dodati hiter pregled inReach na seznam hitrih pregledov (*Prilagajanje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

1 Vklopite napravo za satelitsko komunikacijo inReach.

2 Na uri D2 Mach 1 pritisnite **UP** ali **DOWN** v videzu ure, če si želite ogledati hitri pregled inReach.

3 Pritisnite **START**, če želite poiskati napravo za satelitsko komunikacijo inReach.

4 Pritisnite **START** za združitev naprave za satelitsko komunikacijo inReach.

5 Pritisnite **START** in izberite eno od naslednjih možnosti:

- Če želite poslati sporočilo SOS, izberite **Zaženi SOS**.  
**OPOMBA:** funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
- Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite **Sporočila** > **Novo sporočilo**, izberite stike za sporočilo, nato pa vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro besedilo.
- Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite **Pošlji predn. spor.**, nato pa na seznamu izberite sporočilo.
- Če si želite ogledati časovnik in razdaljo, ki ste jo opravili med dejavnostjo, izberite **Sledenje**.

## Daljinski upravljalnik za napravo VIRB

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo.

### Upravljanje športne kamere VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitve daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

- 1 Vklopite kamero VIRB.
- 2 Združite kamero VIRB z uro D2 Mach 1 ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).  
Hitri pregled VIRB se samodejno doda na kolo hitrih pregledov.
- 3 Pritisnite **UP** ali **DOWN** v videzu ure, da si ogledate hitri pregled VIRB.
- 4 Po potrebi počakajte, da ura vzpostavi povezavo s kamero.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite posneti videoposnetek, izberite **Začni snemanje**.  
Na zaslonu naprave D2 Mach 1 se pojavi časovnik videa.
  - Če želite med snemanjem videa zajeti fotografijo, pritisnite tipko **DOWN**.
  - Če želite ustaviti snemanje videa, pritisnite tipko **STOP**.
  - Če želite fotografirati, izberite **Zajemi fotografijo**.
  - Če želite posneti več fotografij v načinu zaporednih posnetkov, izberite **Zajemi zap. posn.**.
  - Če želite kamero preklopiti v način mirovanja, izberite **Mirovanje kamere**.
  - Če želite kamero preklopiti iz načina mirovanja, izberite **Bujenje kamere**.
  - Če želite spremeniti nastavitve videoposnetkov in fotografij, izberite **Nastavitve**.

### Upravljanje športne kamere VIRB med dejavnostjo

Predn lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitve daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

- 1 Vklopite kamero VIRB.
- 2 Združite kamero VIRB z uro D2 Mach 1 ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).  
Ko je kamera združena, se k dejavnostim samodejno doda podatkovni zaslon kamere VIRB.
- 3 Če si želite med dejavnostjo ogledati podatkovni zaslon kamere VIRB, pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 4 Po potrebi počakajte, da ura vzpostavi povezavo s kamero.
- 5 Pridržite tipko **MENU**.
- 6 Izberite **VIRB**.
- 7 Izberite možnost:
  - Če želite kamero upravljati s časovnikom dejavnosti, izberite **Nastavitve > Način snemanja > Vkl./izkl. časov.**  
**OPOMBA:** snemanje videa se samodejno zažene in ustavi, ko zaženete in ustavite dejavnost.
  - Če želite kamero upravljati z možnostmi menija, izberite **Nastavitve > Način snemanja > Ročno**.
  - Če želite ročno posneti video, izberite **Začni snemanje**.  
Na zaslonu naprave D2 Mach 1 se pojavi časovnik videa.
  - Če želite med snemanjem videa zajeti fotografijo, pritisnite tipko **DOWN**.
  - Če želite ročno ustaviti snemanje videa, pritisnite tipko **STOP**.
  - Če želite posneti več fotografij v načinu zaporednih posnetkov, izberite **Zajemi zap. posn.**.
  - Če želite kamero preklopiti v način mirovanja, izberite **Mirovanje kamere**.
  - Če želite kamero preklopiti iz načina mirovanja, izberite **Bujenje kamere**.

## Nastavitve lasersko določenih lokacij Xero

Preden lahko prilagodite nastavitve lasersko določenih lokacij, morate opraviti združitev z združljivo napravo Xero ([Združevanje z brezžičnimi senzorji, stran 109](#)).

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Senzorji in dodat. oprema > Lasersko določ. lokacije XERO > Laser. dol. lokacije**.

**Med dejavnostjo:** omogoči prikazovanje informacij o lasersko določeni lokaciji iz združene naprave Xero med dejavnostjo.

**Način deljenja:** omogoča, da javno delite ali zasebno oddajate informacije o lasersko določeni lokaciji.

## Zemljevid

Ura lahko prikaže več vrst podatkov zemljevidov Garmin, vključno z izohipsami, destinacijami v bližini, zemljevidi smučarskih središč in igrišči za golf. S funkcijo Upravitelj zemljevidov lahko prenesete dodatne zemljevide ali upravljate prostor za shranjevanje zemljevidov.

Za nakup dodatnih podatkov zemljevidov in ogled informacij o združljivosti obiščite [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena s črto na zemljevidu.

## Ogled zemljevida

- 1 Izberite možnost za odpiranje zemljevida:
  - Če si želite zemljevid ogledati, ne da bi začeli z dejavnostjo, pritisnite **START** in izberite **Zemljevid**.
  - Pojdite na prosto, začnite z dejavnostjo GPS ([Začetek dejavnosti, stran 18](#)) in pritisnite **UP** ali **DOWN**, da se pomaknete do zaslona zemljevida.
- 2 Po potrebi počakajte, da ura poišče satelite.
- 3 Izberite eno od možnosti za pomikanje in povečavo zemljevida:
  - Če želite uporabljati zaslon na dotik, tapnite zemljevid, tapnite in povlecite za premik merka in pritisnite **UP** ali **DOWN** za povečavo ali pomanjšavo.
  - Če želite uporabljati gumbe, pridržite **MENU**, izberite **Obračanje/poveč.** in pritisnite **UP** ali **DOWN** za povečavo ali pomanjšavo.  
**OPOMBA:** če želite preklopiti med premikanjem navzgor in navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, pritisnite **START**.
- 4 Če želite izbrati točko, ki je označena z merkom, pridržite **START**.


## Shranjevanje ali navigacija do lokacije na zemljevidu

Izberete lahko katero koli lokacijo na zemljevidu. Lokacijo lahko shranite ali pričnete navigacijo do nje.

**1** Na zemljevidu izberite možnost:

- Če želite uporabljati zaslon na dotik, tapnite zemljevid, tapnite in povlecite za premik merka in pritisnite **UP** ali **DOWN** za povečavo ali pomanjšavo.
- Če želite uporabljati gumbе, pridrži **MENU**, izberite **Obračanje/poveč.** in pritisnite **UP** ali **DOWN** za povečavo ali pomanjšavo.

**OPOMBA:** če želite preklopiti med premikanjem navzgor in navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, pritisnite **START**.

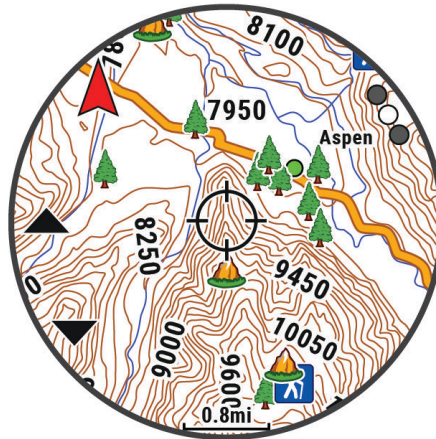

**2** Pomaknite in povečajte/pomanjšajte zemljevid, da lokacijo postavite v sredino merka.

**3** Če želite izbrati točko, ki je označena z merkom, pridrži **START**.

**4** Po potrebi izberite destinacijo v bližini.

**5** Izberite eno od možnosti:

- Če želite prenesti vremensko radarsko sliko, povezano z izbrano lokacijo, izberite **Prikaži podatke NEXRAD** (*Ogled vremenske radarske slike NEXRAD, stran 9*).
- Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi**.
- Če želite shraniti lokacijo, izberite **Shrani položaj**.
- Če si želite ogledati dodatne informacije o lokaciji, izberite **Pregled**.

## Navigacija s funkcijo bližnje okolice

S funkcijo bližnje okolice lahko uporabite navigacijo do bližnjih destinacij in točk poti.

**OPOMBA:** podatki zemljevidov, naloženih v uri, morajo vsebovati destinacije, da lahko uporabite navigacijo do njih.

1 Na zemljevidu pridržite tipko **MENU**.

2 Izberite možnost **Bližnja okolica**.

Na zemljevidu se prikažejo ikone, ki prikazujejo destinacije in točke poti.

3 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da označite del zemljevida.

4 Pritisnite tipko **START**.

Prikaže se seznam destinacij in točk poti na označenem delu zemljevida.

5 Izberite lokacijo.

6 Izberite možnost:

- Če želite prenesti vremensko radarsko sliko, povezano z izbrano lokacijo, izberite **Prikaži podatke NEXRAD** ([Ogled vremenske radarske slike NEXRAD, stran 9](#)).
- Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi**.
- Za ogled lokacije na zemljevidu izberite **Zemljevid**.
- Če želite shraniti lokacijo, izberite **Shrani položaj**.
- Če si želite ogledati dodatne informacije o lokaciji, izberite **Pregled**.

## Nastavitve zemljevida

Prilagodite lahko način, na katerega je zemljevid prikazan v pripomočku zemljevida in na podatkovnih zaslonih.

**OPOMBA:** po potrebi lahko za določene dejavnosti prilagodite nastavitve zemljevida in jih uporabite namesto sistemskih nastavitev ([Nastavitve zemljevidov dejavnosti, stran 53](#)).

Pridržite **MENU** in izberite **Zemljevid**.

**Upravitelj zemljevidov:** prikazuje prenesene različice zemljevidov in omogoča prenos dodatnih zemljevidov ([Upravljanje zemljevidov, stran 117](#)).

**Temni način:** nastavi barve zemljevida na belo ali črno ozadje za dnevno ali nočno vidljivost. Možnost Samodejno prilagodi barve zemljevida glede na čas dneva.

**Visok kontrast:** nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani bolj kontrastno, kar izboljša vidnost v zahtevnih razmerah.

**Usmerjenost:** nastavi usmerjenost zemljevida. Možnost Sever gor prikaže sever na vrhu zaslona. Možnost Smer zgoraj na vrhu zaslona prikaže vašo trenutno smer premikanja.

**Samodejna povečava:** samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

**Barva sledi:** spremeni barvo dnevnika sledi.

**Zakleni na cesto:** zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.

**Podrobnost:** nastavi količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

**Nabor simbolov:** nastavi simbole na karti v pomorskem načinu. Možnost NOAA prikaže simbole na karti, ki jih uporablja organ National Oceanic and Atmospheric Administration. Možnost Mednarodna prikaže simbole na karti, ki jih uporablja združenje International Association of Lighthouse Authorities.

## Upravljanje zemljevidov

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zemljevid > Upravitelj zemljevidov**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite prenesti plačljive zemljevide in aktivirati naročnino na storitev Outdoor Maps+ za to napravo, izberite **Outdoor Maps+** (*Prenašanje zemljevidov s storitvijo Outdoor Maps+, stran 117*).
  - Če želite prenesti zemljevide TopoActive, izberite **Zemljevidi TopoActive** (*Prenašanje zemljevidov TopoActive, stran 117*).

### Prenašanje zemljevidov s storitvijo Outdoor Maps+

Preden lahko prenesete zemljevide v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 124*).

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zemljevid > Upravitelj zemljevidov > Outdoor Maps+**.
- 3 Če želite aktivirati naročnino na storitev Outdoor Maps+ za to uro, pritisnite **START** in izberite **Preveri naročnino**.  
**OPOMBA:** za informacije o nakupu naročnine obiščite spletni naslov [garmin.com/outdoormaps](http://garmin.com/outdoormaps).
- 4 Izberite **Dodaj zemljevid**, nato pa izberite lokacijo.  
Prikaže se predogled regije zemljevida.
- 5 Na zemljevidu opravite eno ali več dejanj:
  - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, ga povlecite.
  - Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da na zaslonu na dotik približate ali razmaknete dva prsta.
  - Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da izberete **+** in **-**.
- 6 Pritisnite **BACK** in izberite **✓**.
- 7 Izberite **✎**.
- 8 Izberite možnost:
  - Če želite urediti ime zemljevida, izberite **Ime**.
  - Če želite spremeniti plasti zemljevida za prenos, izberite **Plasti**.  
**NAMIG:** če si želite ogledati podrobnosti o plasteh zemljevida, lahko izberete **i**.
  - Če želite spremeniti regijo zemljevida, izberite **Izbrano območje**.
- 9 Za prenos zemljevida izberite **✓**.  
**OPOMBA:** ura umesti prenos zemljevida v čakalno vrsto za pozneje in prenos se začne, ko uro priklopite na zunanji vir napajanja, s čimer se prepreči izpraznitev baterije.

### Prenašanje zemljevidov TopoActive

Preden lahko prenesete zemljevide v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 124*).

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zemljevid > Upravitelj zemljevidov > Zemljevidi TopoActive > Dodaj zemljevid**.
- 3 Izberite zemljevid.
- 4 Pritisnite **START** in izberite **Prenesi**.  
**OPOMBA:** ura umesti prenos zemljevida v čakalno vrsto za pozneje in prenos se začne, ko uro priklopite na zunanji vir napajanja, s čimer se prepreči izpraznitev baterije.

## Brisanje zemljevidov

Zemljevide lahko odstranite, da povečate razpoložljivi prostor za shranjevanje v napravi.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zemljevid > Upravitelj zemljevidov**.
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite **Zemljevidi TopoActive**, izberite zemljevid, pritisnite **START** in izberite **Odstrani**.
  - Izberite **Outdoor Maps+**, izberite zemljevid, pritisnite **START** in izberite **Izbriši**.

## Teme zemljevida

Temo zemljevida lahko spremenite, če želite, da so prikazani podatki, ki so optimizirani za določeno vrsto dejavnosti.

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Zemljevid > Tema zemljevida**.

**Brez:** uporabijo se prednastavitve iz sistemskih nastavitev zemljevidov brez dodatne teme.

**Pomorsko:** nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani v pomorskem načinu.

**Visok kontrast:** nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani bolj kontrastno, kar izboljša vidnost v zahtevnih razmerah.

**Temno:** nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani s temnim ozadjem, kar izboljša vidnost ponoči.

**Priljubljenost:** označi najpriljubljenejše ceste ali steze na zemljevidu.

**Smučanje v smuč. središču:** nastavi zemljevid tako, da so pregledno prikazani najustreznejši podatki o smučanju.

**Letalstvo:** nastavi zemljevid tako, da so podatki prikazani v načinu za letalstvo.

## Nastavitve pomorskih zemljevidov

Po meri lahko nastavite, kako je zemljevid prikazan v pomorskem načinu.

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Zemljevid > Pomorsko**.

**Izmerjene globine:** omogoči meritve globin na karti.

**Sektorji svetlobe:** prikaže in konfigurira videz sektorjev svetlobe na karti.

**Nabor simbolov:** nastavi simbole na karti v pomorskem načinu. Možnost NOAA prikaže simbole na karti, ki jih uporablja organ National Oceanic and Atmospheric Administration. Možnost Mednarodna prikaže simbole na karti, ki jih uporablja združenje International Association of Lighthouse Authorities.

## Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov

Izberete lahko, kateri podatki so prikazani na zemljevidu, in shranite teme podatkov zemljevida za različne dejavnosti.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Zemljevid**.
- 3 Pritisnite **START**.
- 4 Izberite **Plasti zemljevida**.
- 5 Izberite eno od možnosti:
  - Če želite po meri prilagoditi podatke zemljevida za posamezne dejavnosti, izberite **Tema dejavnosti** in izberite zeleno dejavnost.  
Spremembe nastavitev podatkov zemljevida se samodejno shranijo v temo izbrane dejavnosti.
  - Če želite vklopiti posamezne funkcije zemljevida, kot so izohipse ali shranjene lokacije, izberite zeleno funkcijo zemljevida in nato **Stanje > Vklop**.  
**NAMIG:** izberete lahko **Uporabi za vse dejavnosti**, če želite nastavitve uporabiti za vse dejavnosti.

# Glasba

**OPOMBA:** za uro D2 Mach 1 so na voljo tri različne možnosti predvajanja glasbe.

- Glasba tretjega ponudnika
- Osebna zvočna vsebina
- Glasba, shranjena v telefonu

V uro D2 Mach 1 lahko prenesete zvočno vsebino iz računalnika ali zvočno vsebino tretjega ponudnika in jo poslušate, ko telefona ni v bližini. Če želite poslušati zvočno vsebino, shranjeno v uri, lahko povežete slušalke Bluetooth.

## Vzpostavljanje povezave s tretjim ponudnikom

Preden lahko v uro prenesete glasbo ali druge zvočne datoteke podprtega tretjega ponudnika, morate ponudnika povezati z uro.

Nekatere možnosti tretjih ponudnikov glasbe so že nameščene v uri.

Za dodatne možnosti lahko v telefon prenesete program Connect IQ ([Prenos funkcij Connect IQ, stran 127](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Trgovina Connect IQ™**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev tretjega ponudnika glasbe.
- 4 V uri v meniju upravljalnih elementov izberite .
- 5 Izberite ponudnika glasbe.

**OPOMBA:** če želite izbrati še enega ponudnika, pridržite MENU, izberite Ponudniki glasbe in upoštevajte navodila na zaslonu.

## Prenos zvočne vsebine tretjega ponudnika

Preden lahko prenesete zvočno vsebino tretjega ponudnika, morate vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 124](#)).

- 1 Odprite upravljalne elemente za glasbo.
- 2 Pridržite gumb **MENU**.
- 3 Izberite **Ponudniki glasbe**.
- 4 Izberite povezanega ponudnika ali izberite **Dodaj ponud.**, da dodate novega ponudnika iz trgovine Connect IQ.
- 5 Izberite seznam predvajanja ali drug element, ki ga želite prenesti v uro.
- 6 Po potrebi pritisnite **BACK** tolikokrat, da vas ura pozove k sinhronizaciji s storitvijo.

**OPOMBA:** pri prenašanju zvočne vsebine se lahko izprazni baterija. Če je baterija skoraj prazna, boste uro morda morali priklopiti na zunanji vir napajanja.

## Prenos osebne zvočne vsebine

Preden lahko v uro pošljete osebno glasbo, morate v računalniku namestiti program Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

V uro D2 Mach 1 lahko naložite osebne zvočne datoteke iz računalnika, kot so datoteke .mp3 in .m4a. Za več informacij obiščite spletni naslov [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).

- 1 Uro priklopite na računalnik s priloženim kablom USB.
- 2 V računalniku odprite program Garmin Express, izberite uro, nato pa izberite **Glasba**.  
**NAMIG:** v računalnikih Windows® lahko izberete  in poiščete mapo z zvočnimi datotekami. V računalnikih Apple® program Garmin Express uporablja knjižnico iTunes®.
- 3 Na seznamu **Moja glasba** ali **Knjižnica iTunes** izberite kategorijo zvočnih datotek, kot so skladbe ali sezname predvajanja.
- 4 Izberite potrditvena polja pri zvočnih datotekah, nato pa izberite **Pošlji v napravo**.
- 5 Po potrebi za odstranitev zvočnih datotek na seznamu ure D2 Mach 1 izberite kategorijo, izberite potrditvena polja, nato pa izberite **Odstrani iz naprave**.

## Poslušanje glasbe

- 1 Odprite upravljalne elemente za glasbo.
- 2 Po potrebi vzpostavite povezavo s slušalkami Bluetooth (*Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth, stran 121*).
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Ponudniki glasbe** in izberite možnost:
  - Če želite poslušati glasbo, ki ste jo prenesli v uro iz računalnika, izberite **Moja glasba** (*Prenos osebne zvočne vsebine, stran 120*).
  - Če želite upravljati predvajanje glasbe v telefonu, izberite **Uprav. telef.**.
  - Če želite poslušati glasbo tretjega ponudnika, izberite ime ponudnika in nato seznam predvajanja.
- 5 Izberite ►.

## Elementi za upravljanje predvajanja glasbe

**OPOMBA:** glede na izbrani vir glasbe so lahko prikazani drugačni elementi za upravljanje predvajanja glasbe.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Izberite za ogled dodatnih elementov za upravljanje predvajanja glasbe.                                                                                                                                 |
|  | Izberite za iskanje zvočnih datotek in seznamov predvajanja za izbrani viri.                                                                                                                            |
|  | Izberite za prilagajanje glasnosti.                                                                                                                                                                     |
|  | Izberite za predvajanje in začasno zaustavitev trenutne zvočne datoteke.                                                                                                                                |
|  | Izberite za preskok na naslednjo zvočno datoteko na seznamu predvajanja.<br>Držite za hitro previjanje po trenutni zvočni datoteki.                                                                     |
|  | Izberite za ponovno predvajanje trenutne zvočne datoteke.<br>Izberite dvakrat za preskok na prejšnjo zvočno datoteko na seznamu predvajanja.<br>Držite za previjanje nazaj po trenutni zvočni datoteki. |
|  | Izberite za spremembo načina ponavljanja.                                                                                                                                                               |
|  | Izberite za spremembo načina naključnega predvajanja.                                                                                                                                                   |

## Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth

Če želite poslušati glasbo, ki je naložena v uri D2 Mach 1, morate vzpostaviti povezavo s slušalkami Bluetooth.

- 1 Slušalke postavite največ 2 m (6,6 čevlja) od ure.
- 2 V slušalkah omogočite način združevanja.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Glas. > Slušalke > Dodaj novo**.
- 5 Izberite slušalke, da dokončate postopek združitve.

## Spreminjanje načina zvoka

Način predvajanja glasbe lahko spremenite iz stereo v mono.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Glas. > Zvok**.
- 3 Izberite možnost.

## Povezljivost

Funkcije povezljivosti so na voljo za uro, ko jo združite z združljivim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)). Dodatne funkcije so na voljo, ko uro povežete z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 124](#)).

## Funkcije povezljivosti telefona

Funkcije povezljivosti telefona so za uro D2 Mach 1 na voljo, ko jo združite prek programa Garmin Connect ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

- Funkcije programa iz programa Garmin Connect, programa Connect IQ in še več ([Programi za telefon in računalnik, stran 124](#))
- Hitri pregledi ([Hitri pregledi, stran 75](#))
- Funkcije menija upravljalnih elementov ([Kontrolniki, stran 95](#))
- Funkcije varnosti in sledenja ([Funkcije za varnost in sledenje, stran 134](#))
- Interakcije s telefonom, kot so obvestila ([Omogočanje obvestil Bluetooth, stran 122](#))

## Združevanje s telefonom

Če želite uporabljati povezane funkcije v uri, morate uro združiti neposredno prek programa Garmin Connect in ne v nastavitvah Bluetooth v telefonu.

- 1 Med začetno nastavitvijo v uri izberite , ko se prikaže poziv, da opravite združitev s telefonom.  
**OPOMBA:** če ste predhodno preskočili postopek združevanja, lahko pridržite **MENU** in izberete **Povezljivost > Telefon > Združi s telefonom**.
- 2 S telefonom preberite kodo QR in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

## Omogočanje obvestil Bluetooth

Preden lahko omogočite obvestila, morate uro združiti z združljivim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Povezljivost > Telefon > Pametna obvestila > Stanje > Vklop**.
- 3 Izberite **Med dejavnostjo** ali **Splošna uporaba**.
- 4 Izberite vrsto obvestila.
- 5 Izberite nastavitve stanja, zvoka in vibriranja.
- 6 Pritisnite **BACK**.
- 7 Izberite nastavitve zasebnosti in časovne omejitve.
- 8 Pritisnite **BACK**.
- 9 Če želite svojim odgovorom na besedilna sporočila dodati podpis, izberite **Podpis**.

## Ogled obvestil

- 1 Za ogled hitrega pregleda obvestil v videzu ure pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite tipko **START**.
- 3 Izberite obvestilo.
- 4 Pritisnite tipko **START** za več možnosti.
- 5 Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, pritisnite tipko **BACK**.

## Prejetje dohodnega telefonskega klica

Ko v povezani telefon prejmete telefonski klic, ura D2 Mach 1 prikaže ime ali telefonsko številko klicatelja.

- Za sprejetje telefonskega klica izberite .
- Za zavrnitev telefonskega klica izberite .
- Za zavrnitev klica in takojšnje pošiljanje odgovora z besedilnim sporočilom izberite **Odgovori**, nato pa na seznamu izberite sporočilo.

**OPOMBA:** za pošiljanje odgovora z besedilnim sporočilom mora biti vzpostavljena povezava z združljivim telefonom Android™ prek tehnologije Bluetooth.

## Odgovarjanje na besedilno sporočilo

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo za združljive telefone Android.

Ko v uri prejmete obvestilo o besedilnem sporočilu, lahko pošljete hiter odgovor, ki ga izberete na seznamu sporočil. Sporočila lahko prilagodite v programu Garmin Connect.

**OPOMBA:** funkcija pošilja besedilna sporočila z uporabo vašega telefona. Pri tem lahko veljajo omejitve besedilnih sporočil ter stroški operaterja in naročniškega paketa. Za več informacij o omejitvah besedilnih sporočil ali stroških se obrnite na operaterja mobilne telefonije.

- 1 Za ogled hitrega pregleda obvestil v videzu ure pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**.
- 2 Pritisnite tipko **START** in izberite obvestilo o besedilnem sporočilu.
- 3 Pritisnite tipko **START**.
- 4 Izberite **Odgovori**.
- 5 Na seznamu izberite sporočilo.

Telefon pošlje izbrano sporočilo kot besedilno sporočilo v obliki SMS-a.

## Upravljanje obvestil

Z združiljivim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v uri D2 Mach 1.

Izberite eno od možnosti:

- Če uporabljate napravo iPhone®, odprite nastavitve obvestil sistema iOS® in izberite obvestila, ki se prikažejo v telefonu in uri.

**OPOMBA:** vsa obvestila, ki jih omogočite v napravi iPhone, se prikažejo tudi v uri.

- Če uporabljate telefon Android, v programu Garmin Connect izberite **••• > Nastavitve > Obvestila > Obvestila programov** in izberite obvestila, za katera želite, da so prikazana v uri.

## Izklop povezave Bluetooth s telefonom

Povezavo Bluetooth s telefonom lahko izklopite v meniju upravljalnih elementov.

**OPOMBA:** v meni upravljalnih elementov lahko dodate možnosti (*Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 98*).

- 1 Za ogled menija upravljalnih elementov pridržite gumb **LIGHT**.
- 2 Izberite  za izklop povezave Bluetooth s telefonom v uri D2 Mach 1.

Za več informacij o izklopu tehnologije Bluetooth v telefonu si oglejte priročnik za uporabo telefona.

## Vklop in izklop opozoril o povezavi s telefonom

Uro D2 Mach 1 lahko nastavite tako, da vas opozori, ko združeni telefon vzpostavi in prekine povezavo s tehnologijo Bluetooth.

**OPOMBA:** opozorila o povezavi s telefonom so privzeto izklopljena.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Povezljivost > Telefon > Alarmi**.

## Vklop in izklop alarmov funkcije Poišči moj telefon

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Obvestila in opozorila > Opozorila sistema > Opozorila funk. Poišči moj tel..**

## Iskanje izgubljenega telefona med dejavnostjo z GPS

Ura D2 Mach 1 samodejno shrani lokacijo GPS, ko se med dejavnostjo z GPS prekine povezava z združenim telefonom. To funkcijo lahko uporabite za lažje iskanje med dejavnostjo izgubljenega telefona.

- 1 Začnite dejavnost z GPS.
- 2 Ko ste pozvani k uporabi navigacije do zadnje znane lokacije vaše naprave, izberite .
- 3 Uporabite navigacijo do lokacije na zemljevidu (*Shranjevanje ali navigacija do lokacije na zemljevidu, stran 115*).
- 4 Pritisnite gumb **DOWN** za ogled kompasa, ki kaže proti lokaciji (izbirno).
- 5 Ko je ura v dosegu tehnologije Bluetooth telefona, se na zaslonu prikaže moč signala Bluetooth.  
Ko se približujete telefonu, se moč signala povečuje.

## Predvajanje zvočnih pozivov med dejavnostjo

Uro D2 Mach 1 lahko nastavite tako, da med tekom ali drugo dejavnostjo predvaja motivacijska obvestila o stanju. Zvočni pozivi se predvajajo v povezanih slušalkah Bluetooth, če so na voljo. Sicer se zvočni pozivi predvajajo v telefonu, ki je združen prek programa Garmin Connect. Med predvajanjem zvočnega poziva ura ali telefon zniža glasnost glavnega zvoka, da lahko predvaja obvestilo.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo za vse dejavnosti.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Zvočni pozivi**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
  - Če želite slišati poziv za vsak krog, izberite **Opozorilo o krogu**.
  - Če želite pozive prilagoditi z informacijami o tempu in hitrosti, izberite **Opozorilo za tempo/hitrost**.
  - Če želite pozive prilagoditi z informacijami o srčnem utripu, izberite **Opozorilo o srčnem utripu**.
  - Če želite pozive prilagoditi s podatki o moči, izberite **Opozorilo o moči**.
  - Če želite pozive slišati, ko vklopite in izklopite časovnik, vključno s funkcijo Auto Pause, izberite **Dogodki časovnika**.
  - Če želite, da se opozorila za vadbo predvajajo kot zvočni pozivi, izberite **Opozorila za vadbo**.
  - Če želite, da se opozorila o dejavnosti predvajajo kot zvočni pozivi, izberite **Opozorila dejavnosti** (*Opozorila dejavnosti, stran 51*).
  - Če želite, da se tik pred zvočnim opozorilom ali pozivom predvaja zvočni signal, izberite **Toni**.
  - Če želite spremeniti jezik ali narečje glasovnih pozivov, izberite **Narečje**.
  - Če želite spremeniti glas pozivov v moškega ali ženskega, izberite **Glas**.

## Funkcije povezljivosti Wi-Fi

**Nalaganje dejavnosti v račun Garmin Connect:** samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate beležiti.

**Zvočna vsebina:** omogoča sinhronizacijo zvočne vsebine tretjih ponudnikov.

**Posodobitve igrišč:** omogoča, da prenesete in namestite posodobitve igrišč za golf.

**Prenosi zemljevidov:** omogoča prenos in namestitev zemljevidov.

**Posodobitve programske opreme:** prenesete in namestite lahko najnovejšo programsko opremo.

**Vadbe in načrti vadb:** poiščete in izberete lahko vadbe in načrte vadb v računu Garmin Connect. Ko ura naslednjič vzpostavi povezavo z omrežjem Wi-Fi, se datoteke pošljejo vanjo.

## Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi

Preden lahko vzpostavite povezavo z omrežjem Garmin Connect, morate uro povezati s programom Garmin Express v telefonu ali programom Wi-Fi v računalniku.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
  - 2 Izberite **Povezljivost > Wi-Fi > Moja omrežja > Dodajanje omrežja**.  
V uri se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
  - 3 Izberite omrežje.
  - 4 Po potrebi vnesite geslo za omrežje.
- Ura vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Ura samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

## Programi za telefon in računalnik

Uro lahko povežete z več programi Garmin za telefon in računalnik z istim računom Garmin.


## Garmin Connect

S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect. V storitvi Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi, vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Za prijavo v brezplačen račun lahko prenesete program v trgovini s programi v telefonu ([garmin.com/connectapp](https://garmin.com/connectapp)) ali obiščete spletni naslov [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).

**Shranjevanje dejavnosti:** ko končate in shranite dejavnost z uro, lahko to dejavnost prenesete v svoj račun Garmin Connect in jo tam hranite, kolikor časa želite.

**Analiza podatkov:** ogledate si lahko podrobnejše informacije o svoji dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco, dinamiko teka, zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi poročili.

**OPOMBA:** nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na primer merilnik srčnega utripa.

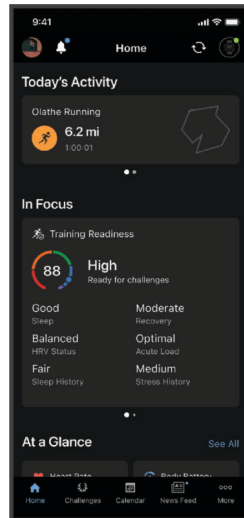

**Načrtovanje treninga:** izberete lahko cilj telesne pripravljenosti in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.

**Spremljanje napredka:** spremljate lahko svoje dnevne korake, sodelujete v prijateljskem tekmovanju s svojimi povezavami in dosegate svoje cilje.

**Objavljanje dejavnosti:** povežete se lahko s prijatelji in sledite dejavnostim drug drugega ali delite povezave do svojih dejavnosti.

**Upravljanje nastavitev:** v računu Garmin Connect lahko prilagajate nastavitve ure in uporabniške nastavitve.

## Uporaba programa Garmin Connect

Po združitvi ure s telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)) lahko s programom Garmin Connect naložite vse podatke o dejavnostih v račun Garmin Connect.

1 Preverite, ali se program Garmin Connect izvaja v telefonu.

2 Uro postavite največ 10 m (30 čevljev) od telefona.

Ura samodejno sinhronizira podatke s programom Garmin Connect in računom Garmin Connect.

## Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Connect

Preden lahko posodobite programsko opremo ure s programom Garmin Connect, potrebujete račun Garmin Connect, prav tako pa morate uro združiti z združljivim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

Sinhronizirajte uro s programom Garmin Connect ([Uporaba programa Garmin Connect, stran 125](#)).

Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin Connect samodejno pošlje posodobitev v uro.

## Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku

Program Garmin Express poveže uro z vašim računom Garmin Connect prek računalnika. S programom Garmin Express lahko nalagate podatke o dejavnosti v račun Garmin Connect in pošiljate podatke, kot so vadbe ali načrti vadb, s spletnega mesta Garmin Connect v uro. V uro lahko dodate tudi glasbo (*Prenos osebne zvočne vsebine, stran 120*). Namestite lahko tudi posodobitve programske opreme in upravljate programe Connect IQ.

- 1 Uro priklopite na računalnik s kablom USB.
- 2 Obiščite spletni naslov [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Prenesite in namestite program Garmin Express.
- 4 Odprite program Garmin Express in izberite **Dodaj napravo**.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin Express.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.  
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express pošlje napravi.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.  
**OPOMBA:** če ste napravo že nastavili za uporabo omrežij Wi-Fi, lahko program Garmin Connect samodejno prenese razpoložljive posodobitve programske opreme v napravo, ko vzpostavi povezavo prek omrežja Wi-Fi.

## Ročna sinhronizacija podatkov s programom Garmin Connect

**OPOMBA:** v meni upravljalnih elementov lahko dodate možnosti (*Prilagoditev menija upravljalnih elementov, stran 98*).

- 1 Pridržite tipko **LIGHT** za ogled menija upravljalnih elementov.
- 2 Izberite **Sinhronizacija**.

## Naročnina na storitev Garmin Connect+

Z naročnino na storitev Garmin Connect+ lahko izboljšate podatke, povezave in vadbo, ki so na voljo v računu Garmin Connect. Za prijavo lahko prenesete program Garmin Connect iz trgovine s programi v telefonu ali obiščete spletni naslov [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Active Intelligence (AI):** prejemajte vpogleda z umetno inteligenco Active Intelligence v zvezi s svojimi podatki in dejavnostmi.

**LiveTrack+:** pošiljajte besedilna sporočila funkcije LiveTrack, pridobite prilagojeno stran profila in si oglejte pretekle seje funkcije LiveTrack.

**Sledite potem funkcije Garmin Trails:** zagotovite si dostop do poti in prog, ki jih priporočajo zbirke podatkov Garmin in drugi uporabniki funkcije Garmin s slikami, ocenami, poročili o potovanjih in drugimi podrobnostmi.

**Vodenje vadbe:** zagotovite si dodatno strokovno podporo in vodenje za izbrane načrte vadbe funkcije Trener Garmin.

**Nadzorna plošča za zmogljivost:** oglejte si podatke o vadbi na svoj način s prilagojenimi preglednicami in grafikoni.

**Funkcije za druženje:** pridobite dostop do ekskluzivnih značk, izzivov za značke in dvojnih točk za izzive. Avatar profila lahko posodobite s prilagodljivimi okviri.

## Funkcije Connect IQ

V uro lahko dodate programe, podatkovna polja, hitre preglede in videze ure Connect IQ tako, da uporabite trgovino Connect IQ v uri ali telefonu ([garmin.com/connectiqapp](https://garmin.com/connectiqapp)).

**Videzi ure:** omogoča vam spreminjanje videza ure.

**Programi za napravo:** uri lahko dodate interaktivne funkcije, na primer hitre preglede ter nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

**Podatkovna polja:** omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

**Glasba:** uri lahko dodate ponudnike glasbe.

## Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate uro D2 Mach 1 združiti s telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

- 1 V telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo uro.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Uro priklopite na računalnik s kablom USB.
- 2 Obiščite spletni naslov [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Garmin Explore™

Spletno mesto in program Garmin Explore omogočata ustvarjanje prog, točk poti in zbirk, načrtovanje potovanj in shranjevanje v oblaku. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin. Program lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu ([garmin.com/exploreapp](https://garmin.com/exploreapp)) ali pa obiščete spletni naslov [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

## Program Garmin Messenger

### ⚠ OPOZORILO

Funkcije inReach programa Garmin Messenger, vključno s funkcijo SOS, sledenjem in Podatki o vremenu inReach™, niso na voljo brez povezane naprave za satelitsko komunikacijo inReach in aktivne naročnine na satelitske storitve. Preden program uporabite na potovanju, ga vedno preskusite na prostem.

### ⚠ POZOR

Na funkcije za pošiljanje sporočil brez satelitov v programu Garmin Messenger se ne smete zanašati kot na glavni način za priklic pomoči v sili.

### OBVESTILO

Program deluje tako prek interneta (z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu) kot prek satelitskega omrežja Iridium®. Če uporabljate mobilni prenos podatkov, mora imeti združen telefon zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Če ste na območju, kjer ni signala omrežja, in želite uporabljati satelitsko omrežje inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve za napravo za satelitsko komunikacijo Iridium.

S programom Garmin Messenger lahko pošiljate sporočila drugim uporabnikom programa, vključno s prijatelji in družinskimi člani, ki nimajo naprav Garmin. Vsakdo lahko prenese program in vzpostavi povezavo s telefonom za komunikacijo z drugimi uporabniki programa prek interneta (prijava ni potrebna). Uporabniki programa lahko ustvarijo tudi niti skupinskih sporočil z drugimi telefonskimi številkami, ki sprejemajo sporočila SMS. Novi člani, dodani v skupinsko sporočilo, lahko prenesejo program in si ogledajo sporočila drugih članov skupine.

Pri pošiljanju sporočil z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu ne nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na satelitske storitve. Pri prejemanju sporočil lahko nastanejo stroški, če dostava sporočil poteka tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta. Besedilna sporočila se obračunajo po standardnih tarifah paketa za mobilni prenos podatkov.

Program Garmin Messenger lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

## Uporaba funkcije Messenger

### ⚠ POZOR

Na funkcije za pošiljanje sporočil brez satelitov v programu Garmin Messenger se ne smete zanašati kot na glavni način za priklic pomoči v sili.

### OBVESTILO

Če želite uporabljati funkcijo Messenger, mora biti ura D2 Mach 1 povezana s programom Garmin Messenger v združljivem telefonu prek tehnologije Bluetooth.

Funkcija Messenger v uri omogoča ogled sporočil, pisanje sporočil in odgovarjanje na sporočila v programu za telefone Garmin Messenger.

1 Če si želite ogledati hitri pregled funkcije **Messenger**, v videzu ure pritisnite **UP** ali **DOWN**.

**NAMIG:** funkcija Messenger je v uri na voljo kot hitri pregled, program ali možnost v meniju upravljalnih elementov.

2 Izberite hitri pregled.

3 Če prvič uporabljate funkcijo **Messenger**, s telefonom preberite kodo QR in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

4 V uri izberite možnost:

- Če želite napisati novo sporočilo, izberite **Novo sporočilo**, izberite prejemnika in izberite predhodno določeno sporočilo ali napišite svoje.
- Če si želite ogledati pogovor, podrsnite navzdol in izberite pogovor.
- Če želite odgovoriti na sporočilo, izberite pogovor, izberite **Odgovori** in izberite predhodno določeno sporočilo ali napišite svoje.

## Program Garmin Golf

Program Garmin Golf omogoča, da naložite kartice z rezultati iz naprave D2 Mach 1 ter si ogledate podrobne statistične podatke in analize udarcev. S programom Garmin Golf lahko igralci golfa tekmujejo med seboj na različnih igriščih. Za več kot 43.000 igrišč so na voljo lestvice, ki se jim lahko pridruži kdor koli. Ustvarite lahko turnir in nanj povabite igralce. S članstvom v programu Garmin Golf si lahko ogledate podatke o plastnicah zelenice v telefonu in napravi D2 Mach 1.

Program Garmin Golf sinhronizira podatke z računom Garmin Connect. Program Garmin Golf lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Vzpostavljajte povezave s programom Garmin Pilot

V programu Garmin Pilot lahko ustvarite načrte letov in jih pošljete v uro D2 Mach 1. Program Garmin Pilot je na voljo za določene mobilne naprave. Za več informacij o razpoložljivosti in združljivosti si oglejte trgovino s programi za svojo mobilno napravo.

Ura D2 Mach 1 se poveže s programom Garmin Pilot prek tehnologije Bluetooth. Za več informacij o združljivosti obiščite spletni naslov [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble).

- 1 Združite telefon z uro D2 Mach 1 ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).
- 2 V telefonu namestite in zaženite program Garmin Pilot iz trgovine s programi.
- 3 Prijavite se v program Garmin Pilot s poverilnicami za prijavo v račun Garmin.
- 4 V programu the Garmin Pilot izberite **Domov > Connex** > **Vse naprave**, nato pa izberite uro.

## Posodabljanje letalske zbirke podatkov

Preden lahko posodobite letalsko zbirko podatkov, morate ustvariti račun Garmin in dodati svojo uro. ID naprave si lahko ogledate na zaslonu z informacijami o napravi ([Ogled informacij o napravi, stran 151](#)).

Posamezna letalska zbirka podatkov je veljavna 28 dni in vključuje lokacije letališč, navigacijske pripomočke in podatke o križiščih za celoten svet.

- 1 Obiščite spletno mesto [flyGarmin.com](http://flyGarmin.com).
- 2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
- 3 Izberite možnost:
  - Uro priklopite na računalnik s priloženim kablom USB.
  - Uro povežite z brezžičnim omrežjem Wi-Fi.
- 4 Za posodobitev letalske zbirke podatkov sledite navodilom na zaslonu.

Ko je ura povezana z brezžičnim omrežjem Wi-Fi, se posodobitve zbirk podatkov samodejno prenesejo čez noč.

## Ročna sinhronizacija z letalsko zbirko podatkov

Ko je ura povezana z brezžičnim omrežjem Wi-Fi, se posodobitve zbirk podatkov samodejno prenesejo čez noč. Poleg tega lahko sinhronizacijo z zbirko podatkov kadar koli izvedete ročno.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Povezljivost > Wi-Fi > Posodobitve letal. zbirk pod..**
- 3 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.

## Garmin Share

### OBVESTILO

Za razumno ravnanje pri deljenju informacij z drugimi osebami ste odgovorni sami. Vedno se prepričajte, s katerim posameznikom delite informacije in ali mu lahko zaupate.

Funkcija Garmin Share omogoča uporabo tehnologije Bluetooth za brezžično izmenjavo podatkov z drugimi združljivimi napravami Garmin. Ko je funkcija Garmin Share omogočena in so združljive naprave Garmin v medsebojnem dosegu, lahko izberete shranjene lokacije, proge in vadbe ter jih prenesete v drugo napravo z neposredno in varno povezavo med napravama brez uporabe telefona ali povezave Wi-Fi.

## Deljenje podatkov s funkcijo Garmin Share

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate tehnologijo Bluetooth omogočiti v obeh združljivih napravah, ki morata biti medsebojno oddaljeni manj kot 3 m (10 čevljev). Ob pozivu se morate tudi strinjati z deljenjem svojih podatkov z drugimi napravami Garmin s funkcijo Garmin Share.

Ko je ura D2 Mach 1 povezana z drugo združljivo napravo Garmin, lahko pošilja in prejema podatke ([Prejemanje podatkov s funkcijo Garmin Share, stran 130](#)). Podatke lahko prenašate tudi med različnimi napravami. Priljubljene proge lahko na primer prenesete iz kolesarskega računalnika Edge v združljivo uro Garmin.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Garmin Share > Skupna raba**.
- 3 Izberite kategorijo in izberite en element.
- 4 Izberite eno od možnosti:
  - Izberite **Skupna raba**.
  - Če želite izbrati več kot ene element za skupno rabo, izberite **Dodaj več > Skupna raba**.
- 5 Počakajte, da naprava poišče združljive naprave.
- 6 Izberite napravo.
- 7 Potrdite, da se 6-mestna koda PIN v obeh napravah ujema in izberite ✓.
- 8 Počakajte, da napravi preneseta podatke.
- 9 Če želite iste elemente dati v skupno rabo z drugim uporabnikom (dodatno), izberite **Znova v skup. r..**
- 10 Izberite **Končano**.

## Prejemanje podatkov s funkcijo Garmin Share

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate tehnologijo Bluetooth omogočiti v obeh združljivih napravah, ki morata biti medsebojno oddaljeni manj kot 3 m (10 čevljev). Ob pozivu se morate tudi strinjati z deljenjem svojih podatkov z drugimi napravami Garmin s funkcijo Garmin Share.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Garmin Share**.
- 3 Počakajte, da naprava poišče združljive naprave v dosegu.
- 4 Izberite ✓.
- 5 Potrdite, da se 6-mestna koda PIN v obeh napravah ujema in izberite ✓.
- 6 Počakajte, da napravi preneseta podatke.
- 7 Izberite **Končano**.

## Nastavitve funkcije Garmin Share

Pridržite **MENU** in izberite **Povezljivost > Garmin Share**.

**Stanje:** omogoči, da ura pošilja in prejema elemente s funkcijo Garmin Share.

**Pozabi naprave:** odstrani vse naprave, s katerimi je ura v preteklosti imela elemente v skupni rabi.

## Profil uporabnika

Svoj profil uporabnika lahko posodobite prek ure ali programa Garmin Connect.

## Nastavitev uporabniškega profila

Posodobite lahko nastavitve spola, datuma rojstva, višine, teže, zapestja, območij srčnega utripa, območij moči in kritične hitrosti plavanja (CSS). Ura uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Profil uporabnika**.
- 3 Izberite možnost.

## Nastavitve spola

Ob prvi nastavitvi ure morate izbrati spol. Večina algoritmov za telesno pripravljenost in vadbo je binarnih. Družba Garmin priporoča, da za najnatančnejše rezultate izberete spol, ki vam je bil dodeljen ob rojstvu. Po začetni nastavitvi lahko prilagodite nastavitve profila v svojem računu Garmin Connect.

**Profil in zasebnost:** omogoča, da prilagodite podatke na svojem javnem profilu.

**Uporabniške nastavitve:** nastavi vaš spol. Če izberete možnost Ni določeno, bodo algoritmi, ki zahtevajo binarni vnos, uporabili spol, ki ste ga določili ob prvi nastavitvi ure.

## Ogled starosti telesa

Starost telesa vam pove, kakšna je vaša telesna pripravljenost v primerjavi z osebo istega spola. Ura določi starost telesa na podlagi podatkov, kot so starost, indeks telesne mase (ITM), podatki o srčnem utripu v mirovanju in zgodovina živahne dejavnosti. Če imate tehtnico Index™, ura določi starost telesa na podlagi deleža telesne maščobe in ne indeksa telesne mase. Na starost telesa lahko vplivajo vadba in spremembe življenjskega sloga.

**OPOMBA:** za čim natančnejšo določitev starosti telesa opravite nastavitve uporabniškega profila ([Nastavitev uporabniškega profila, stran 130](#)).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Profil uporabnika > Starost telesa**.

## O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

## Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico ([Izračuni območij srčnega utripa, stran 133](#)) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

## Nastavljanje območij srčnega utripa

Ura določi vaša privzeta območja srčnega utripa na podlagi informacij uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Nastavite lahko ločena območja srčnega utripa za profile za različne športe, kot so tek, kolesarjenje in plavanje. Za najnatančnejše podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji srčni utrip. Vsa območja srčnega utripa in srčni utrip med mirovanjem lahko nastavite tudi ročno. Območja lahko ročno nastavite v uri ali računu Garmin Connect.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Profil uporabnika > Območja srčnega utripa in moči > Srčni utrip**.
- 3 Izberite **Najvišji SU** in vnesite največji srčni utrip.  
Funkcija Samodejno zaznavanje omogoča samodejno beleženje najvišjega srčnega utripa med dejavnostjo (*Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 133*).
- 4 Izberite **Srčni utrip pri laktatnem pragu** in vnesite srčni utrip pri laktatnem pragu (*Laktatni prag, stran 85*).  
Funkcija Samodejno zaznavanje omogoča samodejno beleženje laktatnega praga med dejavnostjo (*Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 133*).
- 5 Izberite **SU ob pocitku > Nastavi po meri** in vnesite srčni utrip v mirovanju.  
Uporabite lahko povprečni srčni utrip v mirovanju, ki ga izmeri ura, ali nastavite srčni utrip v mirovanju po meri.
- 6 Izberite **Območja > Glede na**.
- 7 Izberite eno od možnosti:
  - Izberite **BPM**, če si želite območja ogledati in urediti v utripih na minuto.
  - Izberite **% najvisjega SU**, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
  - Izberite **% rezer. SU**, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med mirovanjem).
  - Izberite **% SU pri lakt. pragu**, če si želite območja ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa pri laktatnem pragu.
- 8 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
- 9 Izberite **Srčni utrip za šport**, nato pa izberite profil za šport, ki mu želite dodati ločena območja srčnega utripa (izbirno).
- 10 Za dodajanje območij srčnega utripa za posamezen šport ponovite korake (izbirno).

## Samodejno nastavljanje območij srčnega utripa

Privzete nastavitve omogočajo, da ura zazna najvišji srčni utrip in nastavi območja srčnega utripa kot odstotek najvišjega srčnega utripa.

- Preverite, ali so nastavitve uporabniškega profila točne (*Nastavitev uporabniškega profila, stran 130*).
- Pogosto tecite z zapestnim ali prsnim merilnikom srčnega utripa.
- Oglejte si trende srčnega utripa in čas v območjih v računu Garmin Connect.

## Izračuni območij srčnega utripa

| Območje | % najvišjega srčnega utripa | Zaznan napor                                              | Prednosti                                                         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 50–60 %                     | Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje                   | Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres                      |
| 2       | 60–70 %                     | Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč | Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja             |
| 3       | 70–80 %                     | Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže                    | Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba |
| 4       | 80–90 %                     | Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje          | Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost     |
| 5       | 90–100 %                    | Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje | Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč                   |

## Nastavitev območij moči

Pri območjih moči se uporabljajo privzete vrednosti na podlagi spola, teže in povprečne zmogljivosti, zato območja morda ne ustrezajo vaši zmogljivosti. Če poznate svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP) ali vrednost praga moči (TP), jo lahko vnesete in omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaša območja moči. Območja lahko ročno nastavite v uri ali računu Garmin Connect.

- 1 Držite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Profil uporabnika > Območja srčnega utripa in moči > Moč**.
- 3 Izberite dejavnost.
- 4 Izberite **Glede na**.
- 5 Izberite možnost:
  - Izberite **W**, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
  - Izberite **% FTP** ali **% praga moči** če si želite ogledati in urediti območja kot odstotek praga moči.
- 6 Izberite **FTP** ali **Prag moči** in vnesite vrednost.  
Funkcija Samodejno zaznavanje omogoča samodejno beleženje praga moči med dejavnostjo (*Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti, stran 133*).
- 7 Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
- 8 Če je treba, izberite **Najmanj** in vnesite najmanjšo vrednost moči.

## Samodejno zaznavanje meritev zmogljivosti

Funkcija Samodejno zaznavanje je privzeto vklopljena. Ura lahko med dejavnostjo samodejno zaznava najvišji srčni utrip in laktatni prag. Pri združitvi z združljivim merilnikom moči lahko ura med dejavnostjo samodejno zaznava funkcionalni prag moči (FTP).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Profil uporabnika > Območja srčnega utripa in moči > Samodejno zaznavanje**.
- 3 Izberite eno od naslednjih možnosti.

# Funkcije za varnost in sledenje

## ⚠ POZOR

Funkciji varnosti in sledenja sta dodatni funkciji, na kateri se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

## OBVESTILO

Če želite uporabljati funkcije za varnost in sledenje, mora biti ura D2 Mach 1 povezana s programom Garmin Connect prek tehnologije Bluetooth. Združeni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Stike v sili lahko vnesete v računu Garmin Connect.

Za več informacij o funkcijah varnosti in sledenja obiščite spletni naslov [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety).

**Pomoč:** omogoča pošiljanje sporočila z vašim imenom, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo GPS (če je na voljo) vašim stikom v sili.

**Zaznavanje dogodkov:** ko ura D2 Mach 1 zazna dogodek med določenimi dejavnostmi na prostem, pošlje samodejno sporočilo, povezavo funkcije LiveTrack in lokacijo GPS (če je na voljo) vašim stikom v sili.

**LiveTrack:** prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko povabite sledilce, naj si na spletni strani v živo ogledajo vaše podatke.

**Live Event Sharing:** omogoča pošiljanje sporočil prijateljem in družinskim članom med dogodkom z opisom dogajanja v realnem času.

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo, če je ura povezana z združljivim telefonom Android.

**GroupTrack:** omogoča spremljanje povezav neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo LiveTrack.

## Dodajanje stikov v sili

Telefonske številke stikov v sili se uporabljajo za funkcije varnosti in sledenja.

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Varnost in sledenje** > **Varnostne funkcije** > **Stiki v sili** > **Dodaj stike v sili**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Stiki v sili prejmejo obvestilo, ko jih dodate kot stik v sili, in lahko sprejmejo ali zavrnejo vašo zahtevo. Če stik zavrne zahtevo, morate izbrati drug stik v sili.

## Dodajanje stikov

V program Garmin Connect lahko dodate do 50 stikov. E-poštne naslove stikov lahko uporabite s funkcijo LiveTrack. Tri stike lahko uporabite kot stike v sili ([Dodajanje stikov v sili, stran 134](#)).

- 1 V programu Garmin Connect izberite ●●●.
- 2 Izberite **Stiki**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Po dodajanju stikov morate sinhronizirati podatke, da se spremembe uporabijo v napravi D2 Mach 1 ([Uporaba programa Garmin Connect, stran 125](#)).

## Vklop in izklop zaznavanja dogodkov

### POZOR

Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je na voljo samo za določene dejavnosti na prostem. Na zaznavanje dogodkov se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

### OBVESTILO

Preden lahko omogočite zaznavanje dogodkov v uri, morate v programu Garmin Connect nastaviti stike v sili ([Dodajanje stikov v sili, stran 134](#)). Združeni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati e-poštna ali besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana po standardnih tarifah).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Varnost in sledenje > Zaznavanje dogodkov**.
- 3 Izberite dejavnost z GPS-om.

**OPOMBA:** zaznavanje dogodkov je na voljo samo za določene dejavnosti na prostem.

Ko ura D2 Mach 1 zazna dogodek in je telefon povezan, lahko program Garmin Connect vašim stikom v sili pošlje samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in lokacijo GPS (če je na voljo). V napravi in združenem telefonu se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 15 sekund. Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili prekličete.

## Prošnja za pomoč

### POZOR

Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem imenu.

### OBVESTILO

Preden lahko zahtevate pomoč, morate v programu Garmin Connect nastaviti stike v sili ([Dodajanje stikov v sili, stran 134](#)). Združeni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati e-poštna ali besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana po standardnih tarifah).

- 1 Pridržite tipko **LIGHT**.
- 2 Ko naprava trikrat zavibrira, spustite gumb, da aktivirate funkcijo pomoči.  
Prikaže se zaslon za odštevanje.  
**NAMIG:** če želite preklicati sporočilo, lahko izberete **Prekliči**, preden se konča odštevanje.

## Začetek seje GroupTrack

### OBVESTILO

Združeni telefon mora imeti zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov.

Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate uro povezati z združljivim telefonom ([Združevanje s telefonom, stran 121](#)).

V teh navodilih je opisan začetek seje GroupTrack z uro D2 Mach 1. Če imajo vaše povezave drugačne združljive naprave, jih lahko vidite na zemljevidu. Drugačne naprave pa morda ne bodo mogle prikazati kolesarjev GroupTrack na zemljevidu.

- 1 Na uri D2 Mach 1 pridržite gumb **MENU** in izberite **Varnost in sledenje > GroupTrack > Na zemljevidu**, da omogočite ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
- 2 V programu Garmin Connect izberite **••• > Varnost in sledenje > LiveTrack > ⋮ > Nastavitve > GroupTrack**.
- 3 Izberite **Vse povezave** ali **Samo z vabilom** in izberite svoje povezave.
- 4 Izberite **Zaženi LiveTrack**.
- 5 V uri začnite dejavnost na prostem.
- 6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.

**NAMIG:** na zemljevidu lahko držite tipko **MENU** in izberete **Bližnje povezave**, da si ogledate informacije o razdalji, smeri in tempu ali hitrosti drugih povezav v seji GroupTrack.

### Namigi za sejo GroupTrack

Funkcija GroupTrack omogoča, da neposredno na zaslonu spremljate druge povezave v skupini, ki uporabljajo funkcijo LiveTrack. Vsi člani skupine morajo biti vaše povezave v računu Garmin Connect.

- Začnite dejavnost na prostem s sistemom GPS.
- Napravo D2 Mach 1 združite s telefonom prek tehnologije Bluetooth.
- V programu Garmin Connect izberite **••• > Povezave**, da posodobite seznam povezav za sejo GroupTrack.
- Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s svojimi telefoni in začele sejo LiveTrack v programu Garmin Connect.
- Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali 25 milj).
- Za ogled povezav se med sejo GroupTrack pomaknite do zemljevida ([Dodajanje zemljevida dejavnosti, stran 48](#)).

### Nastavitve funkcije GroupTrack

Pridržite **MENU** ter izberite **Varnost in sledenje > GroupTrack**.

**Na zemljevidu:** omogoči ogled povezav na zaslonu z zemljevidom med sejo GroupTrack.

**Vrste dejavnosti:** omogoči, da izberete vrste dejavnosti, ki so prikazane na zaslonu z zemljevidom med sejo GroupTrack.

# Nastavitve zdravja in dobrega počutja

Pridržite gumb **MENU** in izberite **Zdravje in dobro počutje**.

**Srčni utrip:** omogoča prilagajanje nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju ([Nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju, stran 102](#)).

**Način pulznega oksimetra:** omogoča izbiro načina pulznega oksimetra ([Nastavitev načina pulznega oksimetra, stran 104](#)).

**Dnevni povzetek:** omogoči dnevni povzetek merilnika Body Battery, ki se prikaže nekaj ur pred začetkom obdobja spanja. Dnevni povzetek omogoča vpogled v to, kako dnevni stres in zgodovina dejavnosti vplivata na raven vaše energije Body Battery ([Body Battery, stran 80](#)).

**Opozorila o stresu:** obvesti vas, ko obdobja stresa izčrpajo vašo energijo Body Battery.

**Op. o umir. ob.:** obvesti vas po umirjenem obdobju in o vplivu tega obdobja na raven vaše energije Body Battery.

**Opozorilo o premiku:** omogoča vklop ali izklop funkcije Opozorilo o premiku ([Uporaba opozorila za gibanje, stran 137](#)).

**Opozorila o ciljih:** omogoča vklop in izklop opozoril o ciljih ali izklop samo med dejavnostjo. Opozorila o ciljih so prikazana za dnevni cilj korakov, dnevni cilj za nadstropja, v katera se povzpnete, in tedenski cilj za minute intenzivnosti.

**Move IQ:** omogoča vklop in izklop dogodkov Move IQ®. Če se vaše gibanje ujema z znanimi vzorci vadbe, funkcija Move IQ samodejno zazna dogodek in ga prikaže na vaši časovni premici. Pri dogodkih funkcije Move IQ sta navedena vrsta in trajanje, vendar dogodki niso prikazani na seznamu dejavnosti ali v viru novic. Za več podrobnosti in večjo natančnost lahko v napravi beležite dejavnost z merjenjem časa.

## Samodejni cilj

Naprava samodejno ustvari dnevni cilj korakov glede na vaše prejšnje ravni aktivnosti. Ko se podnevi gibate, naprava prikazuje vaš napredek pri doseganju dnevnega cilja.

Če se odločite, da ne boste uporabljali funkcije samodejnega cilja, lahko v računu Garmin Connect nastavite prilagojen cilj korakov.

## Uporaba opozorila za gibanje

Daljša obdobja sedenja lahko sprožijo neželene spremembe metaboličnega stanja. Opozorilo za gibanje vas opominja, da se morate gibati. Po eni uri neaktivnosti se prikažeta napis Premaknite se! in vrstica gibanja. Po vsakih 15 minutah neaktivnosti se prikažejo dodatni deli. Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska ali vibrira ([Nastavitve sistema, stran 147](#)).

Pojdite na kratek sprehod (vsaj nekaj minut) za ponastavitev opozorila za gibanje.

## Minute intenzivnosti

Organizacije, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, za izboljšanje zdravja priporočajo, da na teden opravite najmanj 150 minut zmerne dejavnosti, kot je hitra hoja, ali 75 minut živahne dejavnosti, kot je tek.

Ura spremlja intenzivnost dejavnosti in meri čas, ki ga porabite za dejavnosti z zmerno do živahno intenzivnostjo (za količinsko opredelitev živahne intenzivnosti so potrebni podatki o srčnem utripu). Ura sešteje minute zmerne dejavnosti in minute živahne dejavnosti. Skupno število minut živahne intenzivnosti se pri seštevanju podvoji.

## Zbiranje minut intenzivnosti

Ura D2 Mach 1 izračuna minute intenzivnosti tako, da podatke o vašem srčnem utripu primerja z vašim povprečnim srčnim utripom v mirovanju. Če je merjenje srčnega utripa izklopljeno, ura izračuna minute zmerne intenzivnosti tako, da analizira število korakov na minuto.

- Za najnatančnejši izračun minut intenzivnosti začnite dejavnost z merjenjem časa.
- Za najnatančnejše podatke o srčnem utripu v mirovanju uro nosite podnevi in ponoči.

## Spremljanje spanja

Ko spite, ura samodejno zazna spanje in spremlja vaše premikanje v času, ko običajno spite. Običajne ure spanja lahko nastavite v programu Garmin Connect ali v nastavitvah ure (*Prilagoditev načina mirovanja, stran 150*). Statistični podatki o spanju vključujejo skupno število ur spanja, faze spanja, premikanje med spanjem in rezultat spanja. Vodnik za spanje prikaže priporočeno potrebo po spanju na podlagi zgodovine spanja in dejavnosti, stanja spremenljivosti srčnega utripa in dremežev (*Hitri pregledi, stran 75*). Dremeži se dodajo v statistične podatke o spanju in lahko vplivajo tudi na regeneracijo. Statistične podatke o spanju si lahko ogledate v računu Garmin Connect.

**OPOMBA:** Način Ne moti lahko uporabite za izklop obvestil in opozoril, ne pa tudi za izklop alarmov (*Kontrolniki, stran 95*).

## Uporaba samodejnega spremljanja spanja

- 1 Uro nosite med spanjem.
- 2 Podatke o spremljanju spanja naložite v račun Garmin Connect (*Uporaba programa Garmin Connect, stran 125*).  
Statistiko spanja si lahko ogledate v svojem računu Garmin Connect.  
Podatke o spanju, vključno z dremeži, si lahko ogledate v uri D2 Mach 1 (*Hitri pregledi, stran 75*).

## Spremembe vzorca dihanja

### OPOZORILO

Naprava D2 Mach 1 ni medicinski pripomoček in ni namenjena uporabi pri diagnosticiranju ali spremljanju zdravstvenega stanja. Za več informacij o natančnosti pulznega oksimetra obiščite spletni naslov [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

Optični merilnik srčnega utripa v napravi D2 Mach 1 ima funkcijo pulznega oksimetra, ki lahko meri spremembe vzorca dihanja ponoči. Vpogledi v spremembe vzorca dihanja izboljšajo zavedanje o okolju, v katerem spite, in splošnem počutju. Vzrok za občasne ali pogoste spremembe vzorca dihanja so lahko posamezni dejavniki v vašem življenju ali okolje, v katerem spite. Če ste zaskrbljeni zaradi ravni sprememb vzorca dihanja, se posvetujte z zdravnikom ali ponudnikom zdravstvenih storitev.

**OPOMBA:** za zaznavanje sprememb vzorca dihanja morate vklopiti merjenje s pulznim oksimetrom med spanjem (*Nastavitev načina pulznega oksimetra, stran 104*).

Hitri pregled rezultata spanja prikazuje trenutne podatke o spremembah vzorca dihanja.

**OPOMBA:** morda boste morali hitri pregled dodati na seznam hitrih pregledov (*Prilaganje kolesa hitrih pregledov, stran 79*).

V računu Garmin Connect si lahko ogledate dodatne podrobnosti o spremembah vzorca dihanja, vključno s trendi v obdobju več dni.

## Navigacija

### Ogled in urejanje shranjenih lokacij

**NAMIG:** lokacijo lahko shranite v meniju upravljalnih elementov (*Kontrolniki, stran 95*).

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Navigacija > Shranjene lokacije**.
- 3 Izberite shranjeno lokacijo.
- 4 Izberite možnost ogleda ali urejanja podrobnosti o lokaciji.

## Shranjevanje lokacije dveh mrež

Svojo trenutno lokacijo lahko shranite s koordinatami dveh mrež in pozneje uporabite navigacijo nazaj do te lokacije.

- 1 Prilagodite gumb ali kombinacijo gumbov za funkcijo **Dvojna mreža** (*Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 150*).
- 2 Pridržite gumb ali kombinacijo gumbov, ki ste jo prilagodili, za shranjevanje lokacije dveh mrež.
- 3 Počakajte, da ura poišče satelite.
- 4 S tipko **START** shranite lokacijo.
- 5 Po potrebi pritisnite tipko **DOWN** in uredite podrobnosti lokacije.

## Nastavitev referenčne točke

Nastavite lahko referenčno točko, da podate smer in razdaljo do lokacije ali smeri.

- 1 Izberite možnost:
  - Pridržite **LIGHT**.  
**NAMIG:** referenčno točko lahko nastavite med beleženjem dejavnosti.
  - V videzu ure pritisnite **START**.
- 2 Izberite **Referenčna točka**.
- 3 Počakajte, da ura poišče satelite.
- 4 Pritisnite tipko **START** in izberite **Dodaj točko**.
- 5 Izberite lokacijo ali smer, ki jo želite uporabiti kot referenčno točko za navigacijo.  
Prikažeta se puščica kompasa in razdalja do cilja.
- 6 Zgornji del ure usmerite proti svoji smeri.  
Pri odstopanju od smeri gibanja kompas prikaže smer glede na smer gibanja in odklon.
- 7 Po potrebi pritisnite tipko **START** in izberite **Spremeni točko**, da nastavite drugačno referenčno točko.

## Navigacija do cilja

Napravo lahko uporabljate za navigacijo do cilja ali sledenje progi.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija**.
- 5 Izberite kategorijo.
- 6 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.
- 7 Izberite **Pojdi**.  
Prikažejo se informacije o navigaciji.
- 8 Za začetek navigacije pritisnite **START**.

## Navigacija do destinacije

Če podatki zemljevidov, naloženi v uri, vključujejo destinacije, lahko uporabite navigacijo do njih.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Destinacije**, nato pa izberite kategorijo.  
Prikaže se seznam destinacij v bližini vašega trenutnega položaja.
- 5 Po potrebi izberite možnost:
  - Če želite iskati v bližini druge lokacije, izberite **Išči blizu** in izberite lokacijo.
  - Če želite iskati destinacijo po imenu, izberite **Iskanje s črkovanjem** in vnesite ime.
  - Če želite iskati destinacije v bližini, izberite **Bližnja okolica** (*Navigacija s funkcijo bližnje okolice, stran 116*).
- 6 Med rezultati iskanja izberite destinacijo.
- 7 Izberite **Pojdi**.  
Prikažejo se informacije o navigaciji.
- 8 Za začetek navigacije pritisnite **START**.

## Uporaba navigacije do začetne točke shranjene dejavnosti

Začnete lahko navigacijo nazaj do začetne točke shranjene dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Dejavnosti**.
- 5 Izberite dejavnost.
- 6 Izberite **Nazaj na začetek**, nato pa izberite možnost:
  - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite **TracBack**.
  - Če uporabljate nepodprt zemljevid ali neposredno usmerjanje, izberite **Načrtovana pot**, da uporabite navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti v ravni črti.
  - Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, izberite **Načrtovana pot**, da uporabite navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti z usmerjanjem zavoj za zavojem.

Če imate podprt zemljevid ali uporabljate neposredno usmerjanje, vam pri navigaciji do začetne točke zadnje shranjene dejavnosti pomaga usmerjanje zavoj za zavojem. Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, se na zemljevidu prikaže črta od trenutne lokacije do začetne točke zadnje shranjene dejavnosti.


**OPOMBA:** če želite preprečiti, da bi naprava preklpila v način ure, lahko zaženete časovnik.

- 7 Za ogled kompasa (izbirno) pritisnite tipko **DOWN**.  
Puščica kaže proti začetni točki.

## Uporaba navigacije do začetne točke med dejavnostjo

Uporabite lahko navigacijo nazaj do začetne točke trenutne dejavnosti v ravni črti ali po poti, ki ste jo prepotovali. Funkcija je na voljo le za dejavnosti, ki uporabljajo GPS.

- 1 Med dejavnostjo pritisnite **STOP**.
- 2 Izberite **Nazaj na začetek**, nato pa izberite možnost:
  - Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti po poti, ki ste jo opravili, izberite **TracBack**.
  - Če uporabljate nepodprt zemljevid ali neposredno usmerjanje, izberite **Načrtovana pot**, da uporabite navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti v ravni črti.
  - Če ne uporabljate neposrednega usmerjanja, izberite **Načrtovana pot**, da uporabite navigacijo nazaj do začetne točke dejavnosti z usmerjanjem zavoja za zavojem.

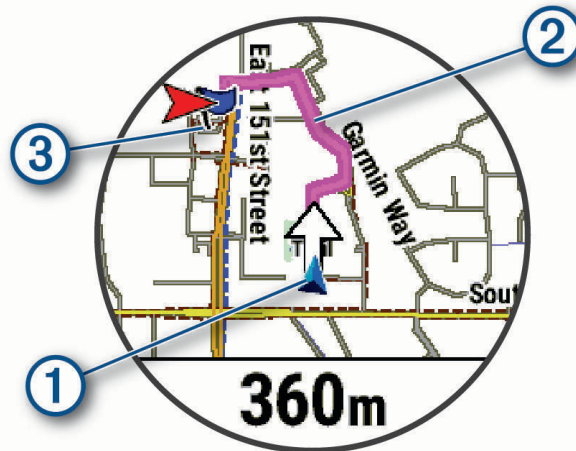

Na zemljevidu se prikažejo vaša trenutna lokacija ①, sled, ki ji želite slediti ②, in cilj ③.

## Ogled navodil za načrtovano pot

Za načrtovano pot si lahko ogledate seznam navodil za usmerjanje zavoja za zavojem.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Zavoj za zavojem**.  
Prikaže se seznam navodil za usmerjanje zavoja za zavojem.
- 3 Za ogled dodatnih navodil pritisnite tipko **DOWN**.

## Navigacija z orodjem Poglej in pojd

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, kot je vodovodni stolp, zaklenete smer in začnete navigacijo do objekta.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Poglej in pojd**.
- 5 Usmerite zgornji del ure proti objektu in pritisnite **START**.  
Prikažejo se informacije o navigaciji.
- 6 Za začetek navigacije pritisnite **START**.

## Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi

Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno začnete navigacijo nazaj do tega mesta.

**NAMIG:** delovanje ob držanju tipke lahko prilagodite za dostop do funkcije ČVV ([Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 150](#)).

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Zadnja lokacija ČVV**.  
Prikažejo se informacije o navigaciji.

## Deljenje lokacije na zemljevidu s programom Garmin Connect

### OBVESTILO

Za razumno ravnanje pri deljenju informacij o lokaciji z drugimi osebami ste odgovorni sami. Vedno se prepričajte, s katerim posameznikom delite informacije o lokaciji in ali mu lahko zaupate.

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo, če je naprava Garmin, ki je združljiva s programi, povezana z napravo iPhone prek tehnologije Bluetooth.

Informacije in podatke o lokaciji iz programa Apple Maps lahko pošljete v združljivo napravo Garmin.

- 1 V programu Apple Maps izberite lokacijo.
- 2 Izberite  > .
- 3 Po potrebi v programu Garmin Connect izberite napravo Garmin.  
V programu Garmin Connect se prikaže obvestilo, da je lokacija na voljo v napravi ([Začetek dejavnosti z GPS od deljene lokacije, stran 142](#)).

## Začetek dejavnosti z GPS od deljene lokacije

S programom Garmin Connect lahko pošljete lokacijo iz programa Apple Maps v uro in uporabite navigacijo do te lokacije ([Deljenje lokacije na zemljevidu s programom Garmin Connect, stran 142](#)).

- 1 Ko v uro prejmete obvestilo o lokaciji, izberite .  
Ura prikaže podatke o lokaciji.  
**NAMIG:** lokacija se shrani v uro. Če si želite lokacijo ogledati pozneje, pritisnite **START** in izberite **Navigacija > Shranjene lokacije**.
- 2 Izberite **Pojdi** in izberite dejavnost.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za nadaljevanje poti do cilja.

## Uporaba navigacija do deljene lokacije med dejavnostjo

Ta funkcija je namenjena dejavnostim z GPS. Če je GPS izklopljen za dejavnost, si lahko lokacijo ogledate pozneje.

**NAMIG:** lokacija se shrani v uro. Če si želite lokacijo ogledati pozneje, pritisnite **START** in izberite **Navigacija > Shranjene lokacije**.

V uro lahko prejmete deljene lokacije in uporabite navigacijo do njih ([Deljenje lokacije na zemljevidu s programom Garmin Connect, stran 142](#)).

- 1 Začnite dejavnost z GPS ([Začetek dejavnosti, stran 18](#)).  
V uri se prikaže obvestilo z imenom deljene lokacije.
- 2 Če želite uporabiti navigacijo do deljene lokacije, izberite .
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za nadaljevanje poti do cilja.

## Ustavitev navigacije

- 1 Med dejavnostjo držite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

## Proge

### OPOZORILO

Ta funkcija omogoča, da uporabniki prenesejo proge, ki jih ustvarijo drugi uporabniki. Družba Garmin ne odgovarja za varnost, točnost, zanesljivost, popolnost ali pravočasnost prog, ki jih ustvarijo tretje osebe. Proge, ki jih ustvarijo tretje osebe, uporabljate in se na njih zanašate na lastno odgovornost.

Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko jo shranite v napravo, lahko uporabite navigacijo po njej.

Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.

Lahko tudi sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.

### Ustvarjanje proge in sledenje progi v napravi

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Proge > Ustvari novo**.
- 5 Vnesite ime proge in izberite .
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**.
- 7 Izberite možnost.
- 8 Po potrebi ponovite koraka 6 in 7.
- 9 Izberite **Končano > Začni s progo**.  
Prikažejo se informacije o navigaciji.
- 10 Za začetek navigacije pritisnite **START**.

### Ustvarjanje krožne proge

Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene razdalje in smeri navigacije.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Tek** ali **Kolesarjenje**.
- 3 Pridržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite možnost **Navigacija > Krožna proga**.
- 5 Vnesite skupno razdaljo proge.
- 6 Izberite smer.  
Naprava ustvari do tri proge. Če si želite ogledati proge, pritisnite tipko **DOWN**.
- 7 Za izbiro proge pritisnite **START**.
- 8 Izberite možnost:
  - Če želite začeti navigacijo, izberite **Pojdi**.
  - Če si želite ogledati progo na zemljevidu in premakniti ali povečati zemljevid, izberite **Zemljevid**.
  - Za ogled seznama zavojev na progi izberite **Zavoj za zavojem**.
  - Če si želite ogledati izris višine proge, izberite **Izris višine**.
  - Če želite progo shraniti, izberite **Shrani**.
  - Če si želite ogledati seznam vzponov na progi, izberite **Prikaži vzpone**.

## Ustvarjanje proge v programu Garmin Connect

Preden lahko ustvarite progo v programu Garmin Connect, potrebujete račun Garmin Connect ([Garmin Connect](#), stran 125).

- 1 V programu Garmin Connect izberite •••.
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Proge > Ustvari progo**.
- 3 Izberite vrsto proge.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 5 Izberite **Končano**.

**OPOMBA:** to progo lahko pošljete v napravo ([Pošiljanje proge v napravo](#), stran 144).

### Pošiljanje proge v napravo

Progo, ki ste jo ustvarili, lahko s programom Garmin Connect pošljete v napravo ([Ustvarjanje proge v programu Garmin Connect](#), stran 144).

- 1 V programu Garmin Connect izberite •••.
- 2 Izberite **Vadba in načrtovanje > Proge**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite združljivo napravo.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu.

### Ogled ali urejanje podrobnosti proge

Preden uporabite navigacijo po progi, si lahko ogledate podrobnosti proge ali jih uredite.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Pridržite **MENU**.
- 4 Izberite **Navigacija > Proge**.
- 5 Izberite progo.
- 6 Izberite možnost:
  - Če želite začeti navigacijo, izberite **Začni s progo**.
  - Če želite ustvariti tabelo tempa po meri, izberite **PacePro**.
  - Če želite ustvariti ali prikazati analizo naprežanja za progo, izberite **Vodnik moči**.
  - Če si želite ogledati progo na zemljevidu in premakniti ali povečati zemljevid, izberite **Zemljevid**.
  - Če želite opraviti progo v nasprotni smeri, izberite **Opravljanje proge v obratni smeri**.
  - Če si želite ogledati izris višine proge, izberite **Izris višine**.
  - Če želite spremeniti ime proge, izberite **Ime**.
  - Če želite urediti potek proge, izberite **Uredi**.
  - Če si želite ogledati seznam vzponov na progi, izberite **Prikaži vzpone**.
  - Če želite izbrisati progo, izberite **Izbriši**.

## Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od trenutne do nove lokacije.

**OPOMBA:** morda boste morali dodati program Proj. tč. poti na seznam dejavnosti in programov.

- 1 V videzu ure pritisnite tipko **START**.
- 2 Izberite **Proj. tč. poti**.
- 3 Pritisnite tipko **UP** ali **DOWN**, da nastavite smer.
- 4 Pritisnite **START**.
- 5 Pritisnite tipko **DOWN**, da izberete enoto.
- 6 Pritisnite tipko **UP**, da vnesete razdaljo.
- 7 Pritisnite **START**, da shranite.

Projicirana točka poti se shrani pod privzetim imenom.

## Nastavitve navigacije

Funkcije in videz zemljevida lahko prilagodite med navigacijo do cilja.

### Prilagajanje podatkovnih polj za navigacijo

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Navigacija > Podatkovni zasloni**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite **Zemljevid > Stanje**.
  - Če želite vklopiti ali izklopiti polje s podatki o načrtovani poti na zemljevidu, izberite **Zemljevid > Podatkovno polje**.
  - Če želite vklopiti ali izklopiti podatke o naslednjih točkah proge, izberite **Pred vami**.
  - Če želite vklopiti ali izklopiti stran za usmerjanje, kjer je prikazana smer neba ali proga, ki ji morate slediti med navigacijo, izberite **Spored**.
  - Če želite vklopiti ali izklopiti izris višine, izberite **Izris višine**.
  - Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.

### Nastavitev prikazovalnika smeri

Nastavite lahko prikazovalnik smeri, da se med navigacijo prikaže na podatkovnih straneh. Prikazovalnik kaže na vašo ciljno smer.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Navigacija > Prikazovalnik smeri**.

### Nastavitev navigacijskih opozoril

Za lažjo navigacijo do cilja lahko nastavite opozorila.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Navigacija > Alarmi**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite nastaviti opozorilo za določeno razdaljo od končnega cilja, izberite **Končna razdalja**.
  - Če želite nastaviti opozorilo za predvideni preostali čas do končnega cilja, izberite **Končni predv. čas**.
  - Če želite nastaviti opozorilo za zapustitev smeri, izberite **S proge**.
  - Če želite omogočiti navigacijske pozive zavoja za zavojem, izberite **Pozivi za zavoje**.
- 4 Po potrebi izberite **Stanje** za vklop opozorila.
- 5 Po potrebi vnesite razdaljo ali čas in izberite .

# Nastavitve upravitelja napajanja

Držite tipko **MENU** in izberite **Upravitelj napajanja**.

**Varčevanje z baterijo:** omogoča, da s prilagoditvijo sistemskih nastavitev podaljšate napajanje z baterijo v načinu ure (*Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo, stran 146*).

**Načini napajanja:** omogoča, da s prilagoditvijo sistemskih nastavitev, nastavitev dejavnosti in nastavitev sprejemnika GPS podaljšate napajanje z baterijo med dejavnostjo (*Prilagoditev načinov napajanja, stran 147*).

**Odst.napoln.bater.:** prikaže preostali čas napajanja z baterijo v odstotkih.

**Ocene napolnj. baterije:** prikaže preostali čas napajanja z baterijo s predvidenim številom dni ali ur.

## Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo

S funkcijo varčevanja z baterijo lahko hitro spremenite sistemske nastavitve tako, da podaljšate napajanje z baterijo v načinu ure.

Funkcijo varčevanja z baterijo lahko vklopite v meniju upravljalnih elementov (*Kontrolniki, stran 95*).

1 Pridržite **MENU**.

2 Izberite **Upravitelj napajanja > Varčevanje z baterijo**.

3 Za vklop funkcije varčevanja z baterijo izberite **Stanje**.

4 Izberite **Uredi** in izberite eno od možnosti:

- Če želite omogočiti videz ure z nizko porabo energije, ki se posodobi enkrat na minuto, izberite **Videz ure**.
- Če želite onemogočiti poslušanje glasbe v uri, izberite **Glas..**
- Če želite prekiniti povezavo z združenim telefonom, izberite **Telefon**.
- Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, izberite **Wi-Fi**.
- Če želite izklopiti merilnik srčnega utripa na zapestju, izberite **SU na zapestju**.
- Če želite izklopiti senzor pulznega oksimetra, izberite **Pulzni oksimeter**.
- Izberite **Stalno vklopljen zaslon**, da izklopite zaslon, ko ga ne uporabljate.
- Če želite zmanjšati svetlost zaslona, izberite **Svetlost**.

Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo pridobite s spremembo posamezne nastavitve.

5 Če želite prejeti opozorilo, ko je baterija skoraj prazna, izberite **Op. o niz. nap. bat..**

## Spreminjanje načina napajanja

Če želite med dejavnostjo podaljšati čas napajanja z baterijo, lahko spremenite način napajanja.

1 Med dejavnostjo držite tipko **MENU**.

2 Izberite **Način napajanja**.

3 Izberite možnost.

Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo je na voljo v izbranem načinu napajanja.

## Prilagoditev načinov napajanja

V napravi so predhodno naloženi različni načini napajanja, s katerimi lahko hitro prilagodite sistemske nastavitve, nastavitve dejavnosti in nastavitve sprejemnika GPS in tako podaljšate napajanje z baterijo. Prilagodite lahko obstoječe načine napajanja, poleg tega pa tudi ustvarite nove načine napajanja po meri.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Upravitelj napajanja > Načini napajanja**.
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite način napajanja, ki ga želite prilagoditi.
  - Če želite ustvariti način napajanja po meri, izberite **Dodaj novo**.
- 4 Po potrebi vnesite ime po meri.
- 5 Če želite prilagoditi določene nastavitve načina napajanja, izberite eno od možnosti.  
Spremenite lahko na primer nastavitve sprejemnika GPS ali prekinete povezavo z združenim telefonom.  
Ura prikaže, koliko ur napajanja z baterijo pridobite s spremembo posamezne nastavitve.
- 6 Po potrebi izberite **Končano**, če želite shraniti in uporabljati način napajanja po meri.

## Obnovitev načina napajanja

Predhodno naloženi način napajanja lahko ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Upravitelj napajanja > Načini napajanja**.
- 3 Izberite predhodno naloženi način napajanja.
- 4 Izberite **Obnovi > Da**.

## Nastavitve sistema

Pridržite **MENU** in izberite **Sistem**.

**Jezik:** nastavi jezik, prikazan v uri.

**Čas:** prilagodi nastavitve časa ([Nastavitve časa, stran 148](#)).

**Zaslon:** prilagodi nastavitve zaslona ([Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149](#)).

**Na dotik:** omogoči zaslon na dotik med splošno uporabo, dejavnostmi ali spanjem.

**Sateliti:** nastavi privzeti satelitski sistem, ki se uporablja za dejavnosti. Po potrebi lahko nastavitve satelitov prilagodite za vsako dejavnost ([Nastavitve satelitov, stran 54](#)).

**Zvok in vibriranje:** nastavi zvoke ure, kot so zvoki gumbov, opozorila in vibriranje.

**Način mirovanja:** nastavi ure spanja in določi nastavitve načina mirovanja ([Prilagoditev načina mirovanja, stran 150](#)).

**Ne moti:** omogoči način Ne moti. Uredite lahko nastavitve za zaslon, obvestila, opozorila in gibe zapestja.

**Bližnjične tipke:** dodeli bližnjice gumbom ([Prilagoditev bližnjičnih tipk, stran 150](#)).

**Samodejno zaklepanje:** samodejno zaklene gumb in zaslon na dotik, s čimer prepreči odzive ure ob nenamernemu pritiskanju gumbov in dotikanju zaslona na dotik. Z možnostjo Med dejavnostjo lahko zaklenete gumb in zaslon na dotik med dejavnostjo z merjenjem časa. Če želite, da so gumbi in zaslon na dotik zaklenjeni, ko ne beležite dejavnosti z merjenjem časa, uporabite možnost Ne med dejavnostjo.

**Formatiraj:** nastavi splošne oblikovne možnosti, na primer merske enote, tempo in hitrost, ki so prikazani med dejavnostmi, začetek tedna ter obliko zapisa geografskega položaja in referenčni sistem ([Spreminjanje merskih enot, stran 151](#)).

**Številsko geslo:** nastavi štirimestno številsko geslo, s katerim se zaščitijo osebni podatki, ko ure nimate na zapestju ([Nastavitev številskega gesla ure, stran 150](#)).

**Stanje učinkovitosti:** omogoči funkcijo stanja zmogljivosti med dejavnostjo ([Stanje zmogljivosti, stran 84](#)).

**Snemanje podatkov:** nastavi, kako ura beleži podatke o dejavnosti. Možnost beleženja Pametno (privzeta) omogoča beleženje daljših dejavnosti. Možnost beleženja Vsako sekundo omogoča podrobnejše beleženje dejavnosti, vendar z njo morda ne boste mogli zabeležiti celotnih dejavnosti, ki trajajo dlje časa.

**Nacin USB:** nastavi uro na uporabo načina protokola MTP (Media Transfer Protocol) ali načina Garmin, ko je priklopljena na računalnik.

**Varn. kopiranje in obnovitev:** konfigurira varnostne kopije podatkov ure ([Varnostno kopiranje in obnavljanje nastavitev, stran 151](#)).

**Ponastavi:** ponastavi uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev vseh privzetih nastavitev, stran 159](#)).

**Posodobitev prog. opr.:** namesti prenesene posodobitve programske opreme, omogoči samodejno posodabljanje ali omogoči ročno preverjanje, ali so na voljo posodobitve ([Posodobitve izdelkov, stran 157](#)). Če si želite ogledati seznam novih funkcij od zadnje nameščene posodobitve programske opreme, lahko izberete Kaj je novega.

**Vizitka:** prikaže podatke o napravi, programski opremi in licenci ter zakonsko predpisane informacije.

## Nastavitve časa

Pridržite tipko **MENU** in izberite **Sistem > Čas**.

**Oblika zapisa časa:** nastavi, da ura prikazuje čas v 12-urni, 24-urni ali vojaški obliki zapisa.

**Oblika zapisa datuma:** nastavi vrstni red prikazovanja dneva, meseca in leta pri datumih.

**Nastavitev časa:** nastavi časovni pas ure. Možnost Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

**Čas:** omogoča, da nastavite čas, če je možnost Nastavitev časa nastavljena na Ročno.

**Alarmi:** omogoča, da nastavite opozorila na vsako uro ali da opozorila o sončnem vzhodu in zahodu nastavite tako, da se predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom ali zahodom ([Nastavitev opozoril o času, stran 149](#)).

**Sinhronizacija časa:** omogoča, da ročno sinhronizirate čas, ko se premaknete v drug časovni pas ali ko želite napravo posodobiti na poletni čas ([Sinhronizacija časa, stran 149](#)).

## Nastavitev opozoril o času

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Čas > Alarmi**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno število minut ali ur pred dejanskim sončnim zahodom, izberite **Do sončnega zahoda > Stanje > Vklop**, nato pa izberite **Čas** in vnesite čas.
  - Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja določeno število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom, izberite **Do sončnega vzhoda > Stanje > Vklop**, nato pa izberite **Čas** in vnesite čas.
  - Če želite opozorilo nastaviti tako, da se predvaja vsako uro, izberite **Urna > Vklop**.

## Sinhronizacija časa

Vsakič, ko vklopite uro in pridobite satelitske signale ali odprete program Garmin Connect v združenem telefonu, ura samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas. Ko se premaknete v drug časovni pas ali ko želite napravo posodobiti na poletni čas, lahko čas sinhronizirate tudi ročno.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Čas > Sinhronizacija časa**.
- 3 Počakajte, da ura vzpostavi povezavo z združenim telefonom ali najde satelite (*Pridobivanje satelitskih signalov, stran 160*).

**NAMIG:** za zamenjavo vira lahko pritisnete **DOWN**.

## Spreminjanje nastavitev zaslona

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Zaslون**.
- 3 Če želite povečati velikost besedila na zaslonu, izberite možnost **Velike pisave**.
- 4 Izberite eno od možnosti:
  - Izberite **Med dejavnostjo**.
  - Izberite **Splošna uporaba**.
  - Izberite **Med spanjem**.
- 5 Izberite eno od možnosti:

**OPOMBA:** vse možnosti niso na voljo za vse načine.

  - Če želite, da so podatki v videzu ure prikazani, svetlost zmanjšana in ozadje zatemnjeno, izberite **Stalno vklopljen zaslon**. Ta možnost vpliva na trajanje napajanja z baterijo in življenjsko dobo zaslona (*O zaslonu AMOLED, stran 152*).
  - Če želite nastaviti raven svetlosti zaslona, izberite **Svetlost**.
  - Če želite zaslon preklopiti v rdeče, zelene ali oranžne odtenke, da lahko uro uporabljate pri šibki svetlobi, ne da bi vam to okrnilo nočni vid, izberite **Rdeči premik**.
  - Če želite, da se zaslon vklopi, ko dvignete in zasukate zapestje, da bi pogledali na napravo, izberite **Gib zapestja**.
  - Če želite nastaviti čas, po katerem se zaslon izklopi, izberite **Premor**.

## Prilagoditev načina mirovanja

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Način mirovanja**.
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite **Razpored**, izberite dan in vnesite običajne ure spanja.
  - Izberite **Videz ure**, da uporabite videz ure v načinu mirovanja.
  - Izberite **Zaslon**, da konfigurirate nastavitve zaslona.
  - Izberite **Budilka za dremež** za nastavitev opozorila budilke za dremež z zvokom, vibriranjem ali obojim.
  - Izberite **Na dotik**, da vklopite ali izklopite zaslon na dotik.
  - Izberite **Ne moti**, da vklopite ali izklopite način Ne moti.
  - Izberite **Varčevanje z baterijo**, da vklopite ali izklopite način varčevanja z baterijo ([Prilagoditev funkcije varčevanja z baterijo, stran 146](#)).

## Prilagoditev bližnjičnih tipk

Delovanje ob držanju posameznih gumbov in kombinacije gumbov lahko prilagodite.

- 1 Pridržite **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Bližnjične tipke**.
- 3 Izberite gumb ali kombinacijo gumbov, katerih delovanje želite prilagoditi.
- 4 Izberite funkcijo.

## Nastavitev številskega gesla ure

### OBVESTILO

Če trikrat vnesete nepravilno številsko geslo, se ura začasno zaklene. Po petih nepravilnih poskusih se ura zaklene in je zaklenjena, dokler ne ponastavite številskega gesla v programu Garmin Connect. Če ura ni združena s telefonom, po petih nepravilnih poskusih izbriše vaše podatke in se ponastavi na tovarniške privzete nastavitve.

Nastavite lahko številsko geslo ure, s katerim se zaščitijo osebni podatki, ko ure nimate na zapestju. Če uporabljate funkcijo Garmin Pay, ura uporablja štirimestno geslo, ki je potrebno za odpiranje denarnice ([Garmin Pay, stran 99](#)).

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Številsko geslo > Nastavitev številskega gesla**.
- 3 Vnesite štirimestno številsko geslo.

Ko naslednjič snamete uro z zapestja, morate vnesti številsko geslo, šele nato si lahko ogledate kakršne koli podatke.

## Spreminjanje številskega gesla ure

Za spreminjanje številskega gesla morate poznati obstoječe številsko geslo ure. Če številsko geslo pozabite ali če prevečkrat poskusite vnesti nepravilno številsko geslo, morate številsko geslo ponastaviti v programu Garmin Connect.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Številsko geslo > Spremeni številsko geslo**.
- 3 Vnesite obstoječe štirimestno številsko geslo.
- 4 Vnesite novo štirimestno številsko geslo.

Ko naslednjič snamete uro z zapestja, morate vnesti številsko geslo, šele nato si lahko ogledate kakršne koli podatke.

## Spreminjanje merskih enot

Merske enote za razdaljo, tempo in hitrost, višino in druge meritve lahko prilagajate po meri.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Formatiraj > Enote**.
- 3 Izberite vrsto meritve.
- 4 Izberite mersko enoto.

## Varnostno kopiranje in obnavljanje nastavitev

Nastavitve v obstoječi uri Garmin lahko varnostno kopirate in jih obnovite v drugi združljivi uri Garmin s programom Garmin Connect (*Obnovitev nastavitev in podatkov v programu Garmin Connect, stran 151*). Nastavitve vključujejo športne profile, pripomočke, uporabniške nastavitve, vadbe in druge možnosti.

Pridržite **MENU** in izberite **Sistem > Varn. kopiranje in obnovitev**.

**Samodejne varnost. kopije:** redno ustvari varnostno kopijo nastavitev v računu Garmin Connect.

**Varnostno kopiraj:** omogoča, da ročno ustvarite varnostno kopijo nastavitev v računu Garmin Connect.

**Vsebina varn. kopije:** prikaže vrsto podatkov, ki se shranijo.

## Obnovitev nastavitev in podatkov v programu Garmin Connect

- 1 V programu Garmin Connect izberite •••.
- 2 Izberite **Naprave Garmin** in izberite uro.
- 3 Izberite **Sistem > Varnostno kopiranje in obnovitev > Varnostne kopije naprave**.
- 4 Na seznamu izberite varnostno kopijo.
- 5 Izberite **Obnovi iz varnostne kopije > Obnovi**.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 7 Počakajte, da se ura sinhronizira s programom.
- 8 Na uri pritisnite **START** in izberite ✓.  
Ura se znova zažene ter obnovi nastavitve in podatke.
- 9 Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Ogled informacij o napravi

Ogledate si lahko informacije o napravi, kot so ID enote, različica programske opreme, informacije o predpisih in licenčna pogodba.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Izberite **Sistem > Vizitka**.

## Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 V meniju sistema izberite **Vizitka**.

# Informacije o napravi

## O zaslonu AMOLED

Privzeto so nastavitve ure optimizirane za čim daljše trajanje napajanja z baterijo in čim boljše delovanje (*Namigi za podaljševanje trajanja baterije, stran 159*).

Pri napravah z zasloni AMOLED so vztrajanje slike ali vžgane slikovne pike običajen pojav. Če želite podaljšati življenjsko dobo zaslona, se izogibajte temu, da bi bile nepremične slike dlje časa prikazane pri visokih ravneh svetlosti. Zaradi zmanjšanja pojavnosti vžgane slike se zaslon ure D2 Mach 1 izklopi po preteku izbrane časovne omejitve (*Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149*). Za prebuditev ure zasukajte zapestje proti telesu, tapnite zaslon na dotik ali pritisnite gumb.

## Polnjenje ure

### ⚠ OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

### OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte si navodila za čiščenje (*Nega naprave, stran 155*).

Uri je priložen lastniški polnilni kabel. Za izbirno dodatno opremo in nadomestne dele obiščite spletni naslov [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

1 Kabel (konec s simbolom ) priklopite v polnilna vrata na uri.



2 Drugi konec kabla priklopite v vrata USB-A ali USB-C® računalnika ali na napajalnik. Ustrezna vrata so odvisna od tega, kateri kabel je priložen uri.

Ura prikazuje trenutno raven napolnjenosti baterije.

3 Ko raven napolnjenosti baterije doseže 100 %, odklopite uro.

## Specifikacije

|                                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta baterije                                            | Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija                                                                                                                                          |
| Nazivna vodotesnost                                       | 10 ATM <sup>1</sup>                                                                                                                                                                   |
| Temperaturni obseg delovanja in hrambe                    | Od -20 do 45 °C (od -4 do 113 °F)                                                                                                                                                     |
| Temperaturni obseg polnjenja s kablom USB                 | Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)                                                                                                                                                       |
| Frekvence brezžičnih omrežij (moč) za Evropsko unijo (EU) | D2 Mach 1 Standard: 2,4 GHz pri največji moči 16,15 dBm, 13,56 MHz pri največji moči -40 dBm; D2 Mach 1 Pro: 2,4 GHz pri največji moči 17,80 dBm, 13,56 MHz pri največji moči -40 dBm |
| Vrednosti SAR za EU                                       | D2 Mach 1 Standard: 0,32 W/kg trup, 0,28 W/kg okončine; D2 Mach 1 Pro: 0,36 W/kg trup, 0,28 W/kg okončine                                                                             |

## Informacije o bateriji

Dejanska avtonomija baterije je odvisna od funkcij, ki so omogočene v uri, denimo merjenja srčnega utripa na zapetju, obvestil pametnega telefona, GPS-a, notranjih senzorjev in povezanih senzorjev.

<sup>1</sup> Naprava zdrži tlak, ki je enakovreden tlaku na globini 100 m. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

| Način                                                     | Avtonomija baterije naprave D2 Mach 1 Standard                                                           | Avtonomija baterije naprave D2 Mach 1 Pro                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način pametne ure                                         | Do 11 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 4 dni z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon | Do 25 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 10 dni z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon |
| Način ure za varčevanje z baterijo                        | Do 21 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon | Do 41 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  |
| Način samo za GPS                                         | Do 42 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 30 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  | Do 82 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 58 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   |
| Način za vse satelitske sisteme                           | Do 32 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 24 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  | Do 62 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 48 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   |
| Način za vse satelitske sisteme in večpasovno tehnologijo | Do 20 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 15 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  | Do 38 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 30 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   |
| Način za vse satelitske sisteme in glasbo                 | Do 10 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 9 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   | Do 19 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Do 17 ur z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   |
| Najdaljše napajanje z baterijo v načinu GPS               | Do 75 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  | Do 145 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  |
| Način GPS za odpravo                                      | Do 14 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon | Do 27 dni z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  |
| Dejavnost Letenje                                         | Do 24 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon  | Do 46 ur z vklopljeno možnostjo Gib zapestja<br>Ne velja z vklopljeno možnostjo Stalno vklopljen zaslon   |

## Nega naprave

### OBVESTILO

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.

Ne pritiskajte gumbov pod vodo.

Poskrbite, da je usnjen pašček čist in suh. Ne plavajte in ne prhajate se z usnjenim paščkom. Če usnjen pašček izpostavite vodi ali potu, se lahko poškoduje ali obledi. Uporabljajte lahko tudi silikonske paščke.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

## Čiščenje ure

### ⚠ POZOR

Po daljši uporabi ure se pri nekaterih uporabnikih lahko pojavi draženje kože, zlasti, če ima uporabnik občutljivo kožo ali alergije. Če opazite draženje kože, odstranite uro in počakajte, da se koža pozdravi. Za preprečitev draženja kože poskrbite, da je ura čista in suha ter da na zapestju ni nameščena pretesno.

### OBVESTILO

Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

**NAMIG:** za več informacij obiščite [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- 1 Izperite z vodo ali uporabite vlažno krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Počakajte, da se ura popolnoma posuši.

## Čiščenje usnjenih paščkov

- 1 Usnjena paščka obrišite s suho krpo.
- 2 Za čiščenje usnjenih paščkov uporabite sredstvo za nego usnja.

## Zamenjava paščkov QuickFit®

- 1 Potisnite zaskočno zapiralo na paščku QuickFit in pašček snemite z ure.



- 2 Novi pašček poravnajte z uro.
- 3 Potisnite pašček, da se zaskoči.  
**OPOMBA:** preverite, ali je pašček varno pritrjen. Zaskočno zapiralo se mora zaskočiti okoli zatiča na uri.
- 4 Za zamenjavo drugega paščka ponovite korake od 1 do 3.

## Prilagajanje kovinskega paščka za uro

Če imate uro s kovinskim paščkom, jo za prilagoditev njegove dolžine nesite k zlatarju ali drugemu strokovnjaku.

## Upravljanje podatkov

### Brisanje datotek

#### OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

**OPOMBA:** operacijski sistemi Mac® zagotavljajo omejeno podporo za način prenosa datotek MTP. Odpreti morate pogon Garmin v operacijskem sistemu Windows. S programom Garmin Express odstranite glasbene datoteke iz naprave.

# Odpravljanje težav

## Posodobitve izdelkov

Naprava samodejno preveri, ali so na voljo posodobitve, ko je vzpostavljena povezava s tehnologijo Bluetooth ali Wi-Fi. Ročno preverjanje, ali so na voljo posodobitve, lahko opravite v sistemskih nastavitvah ([Nastavitve sistema, stran 147](#)). V računalniku namestite program Garmin Express ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). V telefonu namestite program Garmin Connect.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Posodobitve igrišč
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
- Registracija izdelka

## Stik s podporo za letalske izdelke Garmin

- Za informacije o podpori v določeni državi obiščite [aviationsupport.garmin.com](http://aviationsupport.garmin.com).

## Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu [support.garmin.com](http://support.garmin.com).
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ali se obrnite na prodajalca Garmin.
- Za informacije o natančnosti funkcije obiščite spletni naslov [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy).  
Ta naprava ni medicinski pripomoček.

## Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

- 1 Pridržite tipko **MENU**.
- 2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in pritisnite tipko **START**.
- 3 Pritisnite tipko **START**.
- 4 Izberite jezik.

## Ali je telefon združljiv z uro?

Ura D2 Mach 1 je združljiva s telefoni, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth.

Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Bluetooth obiščite spletni naslov [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble).

## Telefon ne vzpostavi povezave z uro

Če telefon ne vzpostavi povezave z uro, upoštevajte enega od naslednjih namigov.

- Izklopite telefon in uro ter ju nato znova vklopite.
- Omogočite tehnologijo Bluetooth v telefonu.
- Posodobite program Garmin Connect na najnovejšo različico.
- Odstranite uro iz programa Garmin Connect in nastavitve Bluetooth v telefonu ter znova poskusite opraviti združitev.
- Če ste kupili nov telefon, odstranite uro iz programa Garmin Connect v telefonu, ki ga ne boste več uporabljali.
- Telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od ure.
- V telefonu odprite program Garmin Connect in izberite **••• > Naprave Garmin > Dodaj napravo**, da vklopite način združevanja.
- V videzu ure pridržite **MENU** in izberite **Povezljivost > Telefon > Združi s telefonom**.

## Ali lahko senzor Bluetooth uporabljam skupaj z uro?

Ura je združljiva z nekaterimi senzorji Bluetooth. Ko brezžični senzor prvič povezujete z uro Garmin, morate uro združiti s senzorjem. Ko sta združena, se ura samodejno poveže s senzorjem vsakič, ko začnete dejavnost, senzor pa je aktiven in v dosegu.

**1** Pridržite **MENU**.

**2** Izberite **Senzorji in dodat. oprema > Dodaj novo**.

**3** Izberite možnost:

- Izberite **Poišči vse senzorje**.
- Izberite vrsto senzorja.

Izbirna podatkovna polja lahko prilagodite ([Prilaganje podatkovnih zaslonov, stran 48](#)).

## Slušalke ne vzpostavijo povezave z uro

Če so bile slušalke Bluetooth v preteklosti povezane s telefonom, se bodo morda samodejno povezale s telefonom, namesto z uro. Upoštevajte enega od naslednjih namigov.

- Izklopite tehnologijo Bluetooth v telefonu.  
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- Med vzpostavljanjem povezave med slušalkami in uro bodite oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev) od telefona.
- Združite slušalke z uro ([Vzpostavitev povezave s slušalkami Bluetooth, stran 121](#)).

## Glasba se prekinja ali slušalke ne ostanejo povezane

Ko uporabljate uro D2 Mach 1, povezano s slušalkami Bluetooth, je signal najmočnejši, kadar med uro in anteno na slušalkah ni ovir.

- Če signal prehaja skozi vaše telo, se lahko izgubi signal ali prekine povezava s slušalkami.
- Če uro D2 Mach 1 nosite na levem zapestju, poskrbite, da bo antena slušalk Bluetooth na levem ušesu.
- Ker se slušalke razlikujejo glede na model, lahko poskusite uro nositi na drugem zapestju.
- Če uporabljate kovinske ali usnjene pasčke za uro, lahko moč signala izboljšate tako, da jih zamenjate s silikonskimi.

## Vnovični zagon ure

**1** Držite tipko **LIGHT**, dokler se ura ne izklopi.

**2** Držite tipko **LIGHT**, da vklopite uro.

## Ponastavitev vseh privzetih nastavitev

Preden ponastavite vse privzete nastavitve, sinhronizirajte uro s programom Garmin Connect, da naložite podatke o dejavnosti.

Vse nastavitve ure lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

1 Pridržite tipko **MENU**.

2 Izberite **Sistem > Ponastavi**.

3 Izberite eno od možnosti:

- Če želite vse nastavitve ure ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti ter shraniti vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite **Ponastavi privz. nastavitve**.
- Če želite izbrisati vse dejavnosti iz zgodovine, izberite **Izbriši vse dejavnosti**.
- Če želite izbrisati vse skupne vrednosti razdalje in časa, izberite **Ponastavi skupne vrednosti**.
- Če želite vse nastavitve ure ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti ter izbrisati vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti, izberite **Izbriši podatke in ponast. nastavitve**.

**OPOMBA:** če ste nastavili denarnico Garmin Pay, jo s to možnostjo izbrišete iz ure. Če je v uri shranjena glasba, jo s to možnostjo izbrišete.

## Namigi za podaljševanje trajanja baterije

Če želite podaljšati trajanje baterije, lahko poskusite z naslednjimi namigi.

- Spremenite način napajanja med dejavnostjo ([Spreminjanje načina napajanja, stran 146](#)).
- Vklopite funkcijo varčevanja z baterijo v meniju upravljalnih elementov ([Kontrolniki, stran 95](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149](#)).
- Prenehajte uporabljati možnost za časovno omejitev zaslona **Stalno vklopljen zaslon** in izberite krajšo časovno omejitev ([Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149](#)).
- Zmanjšajte svetlost zaslona ([Spreminjanje nastavitev zaslona, stran 149](#)).
- Za dejavnost uporabite satelitski način UltraTrac ([Nastavitve satelitov, stran 54](#)).
- Izklopite tehnologijo Bluetooth, ko ne uporabljate povezanih funkcij ([Kontrolniki, stran 95](#)).
- Če dejavnost začasno ustavite za dlje časa, uporabite možnost **Nadaljuj pozneje** ([Zaustavitev dejavnosti, stran 20](#)).
- Uporabite videz ure, ki se ne posodobi vsako sekundo.  
Uporabite na primer videz ure brez drugega kazalca ([Prilagajanje videza ure, stran 75](#)).
- Omejite število obvestil telefona, ki jih prikaže ura ([Upravljanje obvestil, stran 123](#)).
- Prenehajte oddajati podatke o srčnem utripu v združene naprave ([Oddajanje podatkov o srčnem utripu, stran 102](#)).
- Izklopite merilnik srčnega utripa na zapestju ([Nastavitve merilnika srčnega utripa na zapestju, stran 102](#)).

**OPOMBA:** merjenje srčnega utripa na zapestju se uporablja za izračun minut živahne intenzivnosti in porabljenih kalorij.

- Vklopite ročno odčitavanje pulznega oksimetra ([Nastavitev načina pulznega oksimetra, stran 104](#)).

## Kako lahko razveljavim pritisk gumba za krog?

Med dejavnostjo lahko nenamerno pritisnete gumb za krog. V večini primerov se na zaslonu ob gumbu prikaže  in v naslednjih nekaj sekundah lahko s pritiskom gumba zavržete najnovejši krog ali spremembo športa. Funkcija za razveljavitev kroga je na voljo pri dejavnostih, ki podpirajo ročno označevanje kroga, ročno spreminjanje športa in samodejno spreminjanje športa. Funkcija za razveljavitev kroga ni na voljo pri dejavnostih s samodejnim vklopom krogov, tekov, počitkov ali premorov, kot so dejavnosti notranje vadbe, plavanje v bazenu in vaje.

## Pridobivanje satelitskih signalov

Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno glede na položaj GPS.

**NAMIG:** za več informacij o GPS-u obiščite [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

- 1 Pojdite na prosto.  
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.  
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.

## Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS

- Pogosto sinhronizirajte uro z računom Garmin:
  - Uro priklopite na računalnik s kablom USB in programom Garmin Express.
  - Sinhronizirajte uro s programom Garmin Connect prek telefona, ki podpira tehnologijo Bluetooth.
  - Uro povežite z računom Garmin prek brezžičnega omrežja Wi-Fi.Ko je ura povezana z računom Garmin, prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko hitro najde satelitske signale.
- Uro nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
- Nekaj minut mirujte.

## Srčni utrip v uri ni točen

Za več informacij o senzorju srčnega utripa obiščite spletni naslov [garmin.com/hearttrate](http://garmin.com/hearttrate).

## Odčitek temperature dejavnosti ni natančen

Vaša telesna temperatura vpliva na odčitek temperature notranjega senzorja temperature. Da dobite najbolj natančen odčitek temperature, snemite uro z zapestja in počakajte od 20 do 30 minut.

Če želite zagotoviti natančno merjenje temperature okolja med nošenjem ure, lahko uporabite tudi izbirni zunanji senzor temperature tempe.

## Zapiranje predstavitvenega načina

Predstavitveni način prikaže predogled funkcij v uri.

- 1 Osemkrat na kratko pritisnite **LIGHT**.
- 2 Izberite .

## Merjenje aktivnosti

Za več informacij o natančnosti merjenja aktivnosti obiščite [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Moje število korakov ni točno

Če menite, da število korakov ni točno, poskusite s temi namigi.

- Uro nosite na zapestju, ki ni dominantno.
- Ko potiskate voziček ali kosilnico, uro nosite v žepu.
- Ko aktivno uporabljate le roke, uro nosite v žepu.

**OPOMBA:** ura lahko nekatere ponavljajoče se gibe, denimo pri pomivanju posode, zlaganju perila ali ploskanju, zazna kot korake.

## Število korakov v uri se ne ujema s številom korakov v računu Garmin Connect

Število korakov v računu Garmin Connect se posodobi, ko sinhronizirate uro.

### 1 Izberite možnost:

- Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin Express (*Uporaba storitve Garmin Connect v računalniku, stran 126*).
- Število korakov sinhronizirajte s programom Garmin Connect (*Uporaba programa Garmin Connect, stran 125*).

### 2 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.

Sinhronizacija lahko traja nekaj minut.

**OPOMBA:** če osvežite program Garmin Connect ali program Garmin Express, se podatki ne sinhronizirajo in število korakov se ne posodobi.

## Število nadstropij, v katera sem se povzpел, ni točno

Ura za merjenje višinske spremembe med vzpenjanjem po stopnicah uporablja notranji barometer. Nadstropje, v katerega se povzpnete, je enako 3 m (10 čevljev) višinske razlike.

- Med vzpenjanjem se ne oprijemajte ograj in ne preskakujte stopnic.
- V vetrovnih pogojih uro pokrijte z rokavom ali jakno, ker lahko močni sunki povzročijo nepravilne odčitke.

# Dodatek

## Podatkovna polja

**OPOMBA:** vsa podatkovna polja niso na voljo za vse vrste dejavnosti. Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna dodatna oprema ANT+ ali Bluetooth. Nekatera podatkovna polja so v uri prikazana v več kot eni kategoriji.

**NAMIG:** podatkovna polja lahko tudi prilagajate v nastavitvah ure v programu Garmin Connect.

### Polja s kadenco

| Ime                     | Opis                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povprečna kadenca       | Kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.                                                                                         |
| Povprečna kadenca       | Tek. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.                                                                                                  |
| Kadenca                 | Kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca. |
| Kadenca                 | Tek. Koraki na minuto (levi in desni).                                                                                                         |
| Kadenca kroga           | Kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.                                                                                              |
| Kadenca kroga           | Tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.                                                                                                       |
| Kadenca v zadnjem krogu | Kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.                                                                                    |
| Kadenca zadnjega kroga  | Tek. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.                                                                                             |

### Grafikoni

| Ime                     | Opis                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Barometrski grafikon    | Grafikon barometriškega tlaka skozi čas.                    |
| Višinski grafikon       | Grafikon, ki prikazuje višino skozi čas.                    |
| Grafikon srčnega utripa | Grafikon, ki prikazuje srčni utrip med celotno aktivnostjo. |
| Graf tempa              | Grafikon, ki prikazuje tempo med celotno aktivnostjo.       |
| Grafikon moči           | Grafikon, ki prikazuje moč med celotno aktivnostjo.         |
| Graf hitrosti           | Grafikon, ki prikazuje hitrost med celotno aktivnostjo.     |

### Polja kompasa

| Ime          | Opis                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Smer kompasa | Smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.                  |
| Smer GPS-a   | Smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS. |
| Smer gibanja | Smer, v katero se premikate.                                      |

**Polja z razdaljo**

| Ime                     | Opis                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Razdalja                | Prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost. |
| Razdalja intervala      | Prepotovana razdalja za trenutni interval.            |
| Razdalja kroga          | Prepotovana razdalja za trenutni krog.                |
| Razdalja zadnjega kroga | Prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.      |

**Polja z razdaljo**

| Ime                   | Opis                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povprečni vzpon       | Povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.                                                                                                      |
| Povprečni spust       | Povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.                                                                                                      |
| Višina                | Višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.                                                                                                            |
| Vpadni kot            | Razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.                                                                                     |
| Višina GPS-a          | Nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.                                                                                                    |
| Naklon                | Izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %. |
| Vzpon v krogu         | Navpična razdalja vzpona za trenutni krog.                                                                                                                      |
| Spust v krogu         | Navpična razdalja spusta za trenutni krog.                                                                                                                      |
| Vzpon v zadnjem krogu | Navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.                                                                                                            |
| Spust v zadnjem krogu | Navpična razdalja spusta za zadnji zaključeni krog.                                                                                                             |
| Največji vzpon        | Največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.                                                                                   |
| Največji spust        | Največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.                                                                                  |
| Največja višina       | Najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.                                                                                                     |
| Najmanjša višina      | Najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.                                                                                                     |
| Skupni vzpon          | Skupna nadmorska višina vzpona od zadnje ponastavitve.                                                                                                          |
| Skupni spust          | Skupna nadmorska višina spusta od zadnje ponastavitve.                                                                                                          |

**Polja za nadstropja**

| Ime                  | Opis                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nadstropja navzgor   | Skupno število nadstropij, v katera ste se povzpeli v trenutnem dnevu. |
| Nadstropja navzdol   | Skupno število nadstropij, iz katerih ste sestopili v trenutnem dnevu. |
| Nadstropja na minuto | Število nadstropij, v katera se povzpnete na minuto.                   |

## Prestave

| Ime                   | Opis                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterija senzorja Di2 | Preostala napolnjenost baterije senzorja Di2.                                           |
| Akum. e-kol.          | Preostala napolnjenost baterije e-kolesa.                                               |
| Doseg e-kolesa        | Predvidena preostala razdalja, na kateri lahko e-kolo zagotavlja pomoč.                 |
| Spredaj               | Sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.                                 |
| Baterija prest.       | Stanje baterije v senzorju položaja prestave.                                           |
| Kombinacija prestav   | Trenutna kombinacija prestav iz senzorja položaja prestave.                             |
| Prestave              | Sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.                       |
| Razmerje prestav      | Število zob sprednje in zadnje prestave kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave. |
| Zadaj                 | Zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja prestave.                                   |

## Grafično

| Ime                          | Opis                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregledni pripomočki         | Tek. Barvni merilnik, ki prikazuje trenutno območje kadence.                                                    |
| MERILNIK KOMPASA             | Smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.                                                                |
| Merilnik uravnotež. ČST      | Barvni merilnik, ki prikazuje uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri teku.                |
| Merilnik časa stika s tlemi  | Barvni merilnik, ki prikazuje čas, ko ste med tekom pri vsakem koraku v stiku s tlemi, izmerjen v milisekundah. |
| Merilnik srčnega utripa      | Barvni merilnik, ki prikazuje trenutno območje srčnega utripa.                                                  |
| Razm. območij srčnega utripa | Barvni grafikon, ki prikazuje razmerje časa v vsakem območju srčnega utripa.                                    |
| Merilnik načrta PacePro      | Tek. Trenutni vmesni tempo in ciljni vmesni tempo.                                                              |
| MERILNIK MOČI                | Barvni grafikon, ki prikazuje trenutno območje moči.                                                            |
| Meril. vzdržlj. (razdalja)   | Grafikon, ki prikazuje trenutno preostalo razdaljo glede na vzdržljivost.                                       |
| Meril. vzdržlj. (čas)        | Grafikon, ki prikazuje trenutni preostali čas glede na vzdržljivost.                                            |
| Merilnik skup. vzpona/spusta | Skupna nadmorska višina vzpona in spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.                            |
| Merilnik učinka vadbe        | Učinek trenutne dejavnosti na raven aerobne in anaerobne telesne pripravljenosti.                               |
| Merilnik navp. nihanja       | Barvni merilnik, ki prikazuje količino poskakovanja med tekom.                                                  |
| Merilnik navp. razmerja      | Barvni merilnik, ki prikazuje razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka.                                |

**Polja s srčnim utripom**

| Ime                           | Opis                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % rezer. srčnega utripa       | Odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem).                                                                               |
| Aerobni Training Effect       | Učinek trenutne dejavnosti na raven aerobne telesne pripravljenosti.                                                                                                   |
| Anaerobni Training Effect     | Učinek trenutne dejavnosti na raven anaerobne telesne pripravljenosti.                                                                                                 |
| Povprečni % rezerve SU        | Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počitkom) za trenutno dejavnost.                                                 |
| Povprečni srčni utrip         | Povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.                                                                                                                           |
| Povprečni % najvišjega SU     | Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.                                                                                                    |
| Srčni utrip                   | Srčni utrip v utripih na minuto (utrip/min). Naprava mora imeti merilnik srčnega utripa na zapestju ali pa mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa. |
| % najvišjega srčnega utripa   | Odstotek najvišjega srčnega utripa.                                                                                                                                    |
| Območje srčnega utripa        | Trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).            |
| Povpr. % RSU na intervalu     | Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni interval plavanja.                                       |
| Povpr. % najv. na intervalu   | Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni interval plavanja.                                                                                            |
| Povpr. srč. utr. na intervalu | Povprečni srčni utrip za trenutni interval plavanja.                                                                                                                   |
| Najv. % rez. SU na int.       | Najvišji odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni interval plavanja.                                        |
| Najv. % najv. na intervalu    | Najvišji odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni interval plavanja.                                                                                             |
| Najv. srč. utr. na intervalu  | Najvišji srčni utrip za trenutni interval plavanja.                                                                                                                    |
| % rezerve srč. utripa v krogu | Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni krog.                                                    |
| Srčni utrip v krogu           | Povprečni srčni utrip za trenutni krog.                                                                                                                                |
| % najv. SU v krogu            | Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.                                                                                                         |
| % RSU v zadnjem krogu         | Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip v mirovanju) za zadnji opravljeni krog.                                              |
| Srčni utrip v zadnjem krogu   | Povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.                                                                                                                      |
| % najv. SU v zadnjem krogu    | Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za zadnji opravljeni krog.                                                                                                |
| Čas v območju                 | Čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega utripa.                                                                                                                   |

**Polja z dolžinami**

| Ime                | Opis                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dolžine intervalov | Število dolžin bazena, preplavanih med trenutnim intervalom. |
| Dolžine            | Število dolžin bazena, preplavanih med trenutno dejavnostjo. |

## Polja za kisik v mišicah

| Ime                           | Opis                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| % nasičenosti mišic s kisikom | Ocenjeni odstotek nasičenosti mišic s kisikom za trenutno dejavnost. |
| Skupni hemoglobin             | Ocenjena skupna koncentracija hemoglobina v mišicah.                 |

## Polja za navigacijo

| Ime                         | Opis                                                                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smer                        | Smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                           |
| Proga                       | Smer od začetne lokacije do cilja. Smer si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo. |
| Lokacija cilja              | Položaj končnega cilja.                                                                                                                             |
| Točka poti cilja            | Zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                     |
| Preostala razdalja          | Preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                         |
| Razdalja do naslednje       | Preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                   |
| Predvidena skup. razdalja   | Predvidena razdalja od začetka do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                             |
| PREDVIDENI ČAS PRIHODA      | Predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.               |
| Predvideni čas do naslednje | Predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo. |
| ČAS POTI                    | Predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                             |
| Vpadni kot do cilja         | Vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                |
| Širina/dolžina              | Trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.                                             |
| Lokacija                    | Trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.                                                                                |
| Naslednji razcep            | Razdalja do naslednjega razcepa na stezi.                                                                                                           |
| Naslednja točka poti        | Naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                           |
| S proge                     | Razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                   |
| Čas do naslednjega          | Predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                              |
| Hitrost do cilja            | Hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                   |

| Ime                       | Opis                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav. razdalja do cilja    | Nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo. |
| Navpična hitrost do cilja | Hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo. |

#### Druga polja

| Ime                       | Opis                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivne kalorije          | Kalorije, ki ste jih porabili med dejavnostjo.                                                                                                       |
| Pritisk v prostoru        | Neumerjen okoljski tlak.                                                                                                                             |
| Barometrični pritisk      | Trenutni umerjeni okoljski tlak.                                                                                                                     |
| Ure baterije              | Število preostalih ur, preden se bo izpraznila baterija.                                                                                             |
| Odst.napoln.bater.        | Odstotek preostale napolnjenosti baterije.                                                                                                           |
| SLED PO TLEH              | Dejanska smer potovanja ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja.                                               |
| Razdalja do startne črte  | Preostala razdalja do startne črte na regati. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.                                                  |
| Diagram                   | Merilo za to, kako dosledno ohranjate hitrost in zveznost vožnje v zavojih med trenutno dejavnostjo.                                                 |
| GPS                       | Moč satelitskega signala GPS.                                                                                                                        |
| Zahtevnost                | Merilo za težavnost trenutne dejavnosti na podlagi višine, naklona in hitrih sprememb smeri.                                                         |
| Lahkotnost kroga          | Skupni rezultat lahkotnosti trenutnega kroga.                                                                                                        |
| Napornost kroga           | Skupni rezultat napornosti trenutnega kroga.                                                                                                         |
| Krogi                     | Število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.                                                                                                   |
| Ponovitev v zadnjem krogu | Število ponovitev v zadnjem krogu dejavnosti.                                                                                                        |
| DVIG                      | Čas obračanja proti cilju med dejavnostjo jadranja.                                                                                                  |
| Obremenitev               | Obremenitev pri vadbi za trenutno dejavnost. Obremenitev pri vadbi je vrednost presežka porabe kisika po vadbi (EPOC), ki prikazuje napornost vadbe. |
| Stanje zmogljl.           | Vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše zmogljivosti v realnem času.                                                                              |
| Ponovitve                 | Število ponovitev v seriji vaj med dejavnostjo notranje vadbe.                                                                                       |
| Hitrost dihanja           | Hitrost dihanja s številom dihov na minuto (dihi/min).                                                                                               |
| Krogi                     | Število skupin vaj, opravljenih med dejavnostjo, kot so poskoki s kolebnico.                                                                         |
| Ponovitve                 | Število ponovitev dejavnosti.                                                                                                                        |
| Koraki                    | Število korakov, narejenih med trenutno dejavnostjo.                                                                                                 |
| Stres                     | Trenutna raven stresa.                                                                                                                               |
| Sonč. vzh.                | Čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.                                                                                                            |

| Ime               | Opis                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sončni zahod      | Čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.                                                                 |
| Pomoč za prečenje | Merilnik za lažje ugotavljanje, ali se plovilo obrača proti cilju ali stran od cilja.                     |
| Čas dneva         | Čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas). |
| Ura (sekunde)     | Ura, vključno s sekundami.                                                                                |
| Skupno kalorij    | Skupno število kalorij, ki ste jih porabili v trenutnem dnevu.                                            |

#### Polja s tempom

| Ime                      | Opis                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tempo na 500 m           | Trenutni tempo veslanja na 500 metrov.                        |
| Povp. tempo na 500 m     | Povprečni tempo veslanja na 500 metrov za trenutno dejavnost. |
| Povprečni tempo          | Povprečni tempo za trenutno dejavnost.                        |
| Tempo, prilag. naklonu   | Povprečni tempo, prilagojen strmosti terena.                  |
| Tempo intervala          | Povprečni tempo za trenutni interval.                         |
| Tempo na 500 m v krogu   | Povprečni tempo veslanja na 500 metrov za trenutni krog.      |
| Tempo kroga              | Povprečni tempo za trenutni krog.                             |
| Tempo/500 m v zad. krogu | Povprečni tempo veslanja na 500 metrov v zadnjem krogu.       |
| Tempo zadnjega kroga     | Povprečni tempo v zadnjem zaključenem krogu.                  |
| Tempo na zadnji dolžini  | Povprečni tempo za zadnjo opravljeno dolžino bazena.          |
| Tempo                    | Trenutni tempo.                                               |

#### Polja načrta PacePro

| Ime                       | Opis                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Nasl. vmesna razdalja     | Tek. Skupna razdalja za naslednji vmesni čas.   |
| Nasl. vmesni ciljni tempo | Tek. Ciljni tempo za naslednji vmesni čas.      |
| Vmesna razdalja           | Tek. Skupna razdalja za trenutni vmesni čas.    |
| Preost. vmes. razdalja    | Tek. Preostala razdalja za trenutni vmesni čas. |
| Vmesni tempo              | Tek. Tempo za trenutni vmesni čas.              |
| Vmesni ciljni tempo       | Tek. Ciljni tempo za trenutni vmesni čas.       |

## Polja z mocjo

| Ime                          | Opis                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % funkcionalnega praga moči  | Trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega praga moči.                                                                                |
| Uravnoteženost – 3 s         | 3-sekundno drsno povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.                                                                                 |
| Moč – 3 s                    | 3-sekundno drsno povprečje izhodne moči.                                                                                                    |
| Uravnoteženost – 10 s        | 10-sekundno drsno povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.                                                                                |
| Moč – 10 s                   | 10-sekundno drsno povprečje izhodne moči.                                                                                                   |
| Uravnoteženost – 30 s        | 30-sekundno drsno povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.                                                                                |
| Moč – 30 s                   | 30-sekundno drsno povprečje izhodne moči.                                                                                                   |
| Povprečna uravnoteženost     | Povprečna uravnoteženost moči levo/desno za trenutno dejavnost.                                                                             |
| Povprečna leva faza moči     | Povprečni kot faze moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.                                                                               |
| Povprečna moč                | Povprečna izhodna moč za trenutno dejavnost.                                                                                                |
| Povpr. desna faza moči       | Povprečni kot faze moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.                                                                              |
| Povpr. leva faza najv. moči  | Povprečni kot faze najvišje moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.                                                                      |
| Povpr. odmik od sred. platf. | Povprečni odmik od sredine platforme pri trenutni dejavnosti.                                                                               |
| Povpr. desna faza najv. moči | Povprečni kot faze najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.                                                                     |
| Uravnoteženost               | Trenutna uravnoteženost moči levo/desno.                                                                                                    |
| Intensity Factor             | Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.                                                                                                    |
| Uravnoteženost v krogu       | Povprečna uravnoteženost moči levo/desno za trenutni krog.                                                                                  |
| Leva faza najv. moči v krogu | Povprečni kot faze najvišje moči za levo nogo v trenutnem krogu.                                                                            |
| Leva faza moči v krogu       | Povprečni kot faze moči za levo nogo v trenutnem krogu.                                                                                     |
| Normalized Power kr.         | Povprečni Normalized Power™ za trenutni krog.                                                                                               |
| Odm. od sred. platf. v krogu | Povprečni odmik od sredine platforme v trenutnem krogu.                                                                                     |
| Moč v krogu                  | Povprečna izhodna moč za trenutni krog.                                                                                                     |
| Des. faza najv. moči v krogu | Povprečni kot faze najvišje moči za desno nogo v trenutnem krogu.                                                                           |
| Desna faza moči v krogu      | Povprečni kot faze moči za desno nogo v trenutnem krogu.                                                                                    |
| Največja moč v z. kr.        | Največja izhodna moč za zadnji opravljeni krog.                                                                                             |
| Normalized Power v z. kr.    | Povprečni Normalized Power za zadnji opravljeni krog.                                                                                       |
| Moč v zadnjem krogu          | Povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni krog.                                                                                            |
| Leva faza najvišje moči      | Trenutni kot faze najvišje moči za levo nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile. |
| Leva faza moči               | Trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna moč.                               |
| Največja moč v krogu         | Največja izhodna moč za trenutni krog.                                                                                                      |

| Ime                      | Opis                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Največja moč             | Najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.                                                                                                  |
| Normalized Power         | Normalized Power za trenutno dejavnost.                                                                                                      |
| Enakomernost poganjanja  | Meritev, kako enakomerno kolesar pritiska na pedali ob vsakem obratu.                                                                        |
| Odmik od sred. platforme | Odmik od sredine platforme. Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.                                |
| Moč                      | Trenutna izhodna moč v vatih. Za dejavnosti smučanja mora biti naprava povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.                     |
| Moc v tezi               | Trenutna moč, merjena v W na kg.                                                                                                             |
| Območje moči             | Trenutni razpon izhodne moči na podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.                                                                       |
| Desna faza najvišje moči | Trenutni kot faze najvišje moči za desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile. |
| Desna faza moči          | Trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari pozitivna moč.                               |
| Čas v območju            | Čas, ki je pretekel v vsakem območju moči.                                                                                                   |
| Čas sedenja              | Čas sedenja med poganjanjem pedalov pri trenutni dejavnosti.                                                                                 |
| Čas sedenja v krogu      | Čas sedenja med poganjanjem pedalov v trenutnem krogu.                                                                                       |
| Čas stanja               | Čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni dejavnosti.                                                                                  |
| Čas stanja v krogu       | Čas stanja med poganjanjem pedalov v trenutnem krogu.                                                                                        |
| Training Stress Score    | Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.                                                                                                |
| Učinkovitost navora      | Meritev, kako učinkovito kolesar poganja.                                                                                                    |
| Delo                     | Skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.                                                                                                   |

#### Polja s pocitkom

| Ime              | Opis                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ponavljaj na     | Časovnik za zadnji interval in trenutni počitek (plavanje v bazenu). |
| Časovnik počitka | Časovnik za trenutni počitek (plavanje v bazenu).                    |

## Dinamika teka

| Ime                         | Opis                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povprečna uravnotež. ČST    | Povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi za trenutno sejo.                                                                |
| Povprečni čas stika s tlemi | Povprečni čas stika s tlemi za trenutno dejavnost.                                                                           |
| Povprečna dolžina koraka    | Povprečna dolžina koraka za trenutno sejo.                                                                                   |
| Povprečno navpično nihanje  | Povprečna količina navpičnega nihanja za trenutno dejavnost.                                                                 |
| Povprečno navp. razmerje    | Povprečno razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.                                                |
| Uravnoteženost ČST          | Uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri teku.                                                           |
| Čas stika s tlemi           | Čas v posameznem koraku, ki ga med tekom porabite na tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi se ne računa med hojo. |
| Uravnoteženost ČST v krogu  | Povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi za trenutni krog.                                                                |
| Čas stika s tlemi kroga     | Povprečni čas stika s tlemi za trenutni krog.                                                                                |
| Dolžina koraka v krogu      | Povprečna dolžina koraka za trenutni krog.                                                                                   |
| Navpično nihanje kroga      | Povprečna količina navpičnega nihanja za trenutni krog.                                                                      |
| Navp. razmer. v krogu       | Povprečno razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutni krog.                                                |
| Dolžina koraka              | Dolžina koraka od enega stika s tlemi do drugega, izmerjena v metrih.                                                        |
| Navpično nihanje            | Količina poskakovanja med tekom. Navpično premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen korak.                     |
| Navpično razmerje           | Razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka.                                                                           |

**Polja s hitrostjo**

| Ime                       | Opis                                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povp. hitr. premikanja    | Povprečna hitrost med premikanjem za trenutno dejavnost.                                                                              |
| Povprečna skupna hitrost  | Povprečna hitrost za trenutno dejavnost, ki vključuje hitrost premikanja in postanke.                                                 |
| Povprečna hitrost         | Povprečna hitrost za trenutno dejavnost.                                                                                              |
| Povprečna hitrost po tleh | Povprečna hitrost premikanja za trenutno dejavnost ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja.     |
| Hitrost po tleh v krogu   | Povprečna hitrost premikanja za trenutni krog ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja.          |
| Hitrost v krogu           | Povprečna hitrost za trenutni krog.                                                                                                   |
| SOG v z. kr.              | Povprečna hitrost premikanja za zadnji opravljeni krog ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja. |
| Hitrost zadnjega kroga    | Povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.                                                                                         |
| Najvišja hitrost po tleh  | Najvišja hitrost premikanja za trenutno dejavnost ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja.      |
| Največja hitrost          | Največja hitrost za trenutno dejavnost.                                                                                               |
| Hitrost                   | Trenutna hitrost potovanja.                                                                                                           |
| Hitrost po tleh           | Dejanska hitrost potovanja ne glede na progo, po kateri se premikate, in začasne spremembe smeri gibanja.                             |
| Navpična hitrost          | Hitrost vzpona ali spusta glede na čas.                                                                                               |

**Polja vzdržljivosti**

| Ime                      | Opis                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vzdržljivost             | Trenutna preostala vzdržljivost.                                        |
| Preostala razdalja       | Trenutna preostala razdalja glede na vzdržljivost pri trenutnem naporu. |
| Potencialna vzdržljivost | Preostala potencialna vzdržljivost.                                     |
| Preostali čas            | Trenutni preostali čas glede na vzdržljivost pri trenutnem naporu.      |

## Polja z zavesljaji

| Ime                           | Opis                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povpr. razdalja na zamah      | Plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj med trenutno dejavnostjo.                            |
| Povp. razdalja na zavesljaj   | Veslaški športi. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj med trenutno dejavnostjo.                     |
| Povp. hitr. zavesljajev       | Veslaški športi. Povprečno število zamahov na minuto (zamazov/minuto) med trenutno dejavnostjo.            |
| Povpr. štev. zam. na dolžino  | Povprečno število zamahov na dolžino bazena med trenutno dejavnostjo.                                      |
| Razdalja na zavesljaj         | Veslaški športi. Prepotovana razdalja na zavesljaj.                                                        |
| Tempo zaves. na intervalu     | Povprečno število zamahov na minuto (zamazov/minuto) na trenutnem intervalu.                               |
| Zam. na dolž. na intervalu    | Povprečno število zamahov na dolžino bazena na trenutnem intervalu.                                        |
| Vrsta zav. na int.            | Trenutna vrsta zamahov za interval.                                                                        |
| Razdalja na zamah v krogu     | Plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj v trenutnem krogu.                                   |
| Razd. na zaves. v krogu       | Veslaški športi. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj v trenutnem krogu.                            |
| Hitr. zam. v kr.              | Plavanje. Povprečno število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto) v trenutnem krogu.                  |
| Hitrost zaves. v krogu        | Veslaški športi. Povprečno število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto) v trenutnem krogu.           |
| Število zam. v kr.            | Plavanje. Skupno število zavesljajev v trenutnem krogu.                                                    |
| Zavesljajev v kr.             | Veslaški športi. Skupno število zavesljajev v trenutnem krogu.                                             |
| Razd. na zam. v zad. krogu    | Plavanje. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj v zadnjem opravljenem krogu.                         |
| Razd./zavesljaj v zad. krogu  | Veslaški športi. Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj v zadnjem opravljenem krogu.                  |
| Hitr. zamahov v zad. krogu    | Plavanje. Povprečno število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto) v zadnjem opravljenem krogu.        |
| Hitr. zaveslj. v zad. krogu   | Veslaški športi. Povprečno število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto) v zadnjem opravljenem krogu. |
| Število zam. v zad. krogu     | Plavanje. Skupno število zavesljajev v zadnjem opravljenem krogu.                                          |
| Zavesljajev v zad. krogu      | Veslaški športi. Skupno število zavesljajev v zadnjem opravljenem krogu.                                   |
| Hitr. zamahov na zad. dolžini | Povprečno število zamahov na minuto (zamazov/minuto) na zadnji preplavani dolžini bazena.                  |
| Zavesljajev na zadnji dolžini | Skupno število zamahov na zadnji preplavani dolžini bazena.                                                |
| Vrsta zamahov na zad. dolžini | Vrsta zamahov na zadnji preplavani dolžini bazena.                                                         |
| Hitr. zaves.                  | Plavanje. Število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto).                                              |
| Hitr. zavesljajev             | Veslaški športi. Število zavesljajev na minuto (zavesljajev/minuto).                                       |

| Ime        | Opis                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Zavesljaji | Plavanje. Skupno število zavesljajev za trenutno dejavnost.        |
| Zavesljaji | Veslaški športi. Skupno število zavesljajev za trenutno dejavnost. |

#### Polja z vred. swolf

| Ime                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povprečni Swolf         | Povprečni rezultat swolf za trenutno dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila zamahov za to dolžino ( <i>Plavalna terminologija, stran 23</i> ). Pri plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata swolf uporabi dolžina 25 metrov. |
| Swolf na intervalu      | Povprečni rezultat swolf na trenutnem intervalu.                                                                                                                                                                                                             |
| Swolf v krogu           | Rezultat swolf v trenutnem krogu.                                                                                                                                                                                                                            |
| Swolf v zadnjem krogu   | Rezultat swolf v zadnjem preplavanem krogu.                                                                                                                                                                                                                  |
| Swolf na zadnji dolžini | Rezultat swolf na zadnji preplavani dolžini bazena.                                                                                                                                                                                                          |

#### Temperaturna polja

| Ime             | Opis                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najvišja v 24 h | Najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.                                                                                         |
| Najnižja v 24 h | Najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.                                                                                         |
| Temperatura     | Temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite uporabljati dosleden vir točnih podatkov o temperaturi, lahko napravo združite s senzorjem tempe. |

**Polja s časovnikom**

| Ime                 | Opis                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas aktivnosti      | Skupni čas aktivnega gibanja za trenutno dejavnost.                                                                                                                                          |
| Povprečni čas kroga | Povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.                                                                                                                                                   |
| Pretečeni čas       | Zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik dejavnosti in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut. |
| Cas intervala       | Čas na štoparici za trenutni interval.                                                                                                                                                       |
| Cas kroga           | Čas na štoparici za trenutni krog.                                                                                                                                                           |
| Čas zadnjega kroga  | Čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.                                                                                                                                                 |
| Čas gibanja         | Skupni čas premikanja za trenutno dejavnost.                                                                                                                                                 |
| Čas več športov     | Skupni čas vseh športov v dejavnosti z več športi, vključno s prehodi.                                                                                                                       |
| Skupna pred./zaost. | Skupni čas prednosti pred ciljnim tempom ali hitrostjo oziroma zaostanka za ciljnim tempom ali hitrostjo.                                                                                    |
| Regatni časovnik    | Pretečeni čas trenutne jadrane regate.                                                                                                                                                       |
| Časovnik serije     | Čas, porabljen za trenutno serijo vaj, med dejavnostjo vadbe za moč.                                                                                                                         |
| Ustavljen čas       | Skupni čas postankov za trenutno dejavnost.                                                                                                                                                  |
| Čas plavanja        | Čas plavanja za trenutno dejavnost brez časa počitka.                                                                                                                                        |
| Časovnik            | Trenutni čas časovnika dejavnosti.                                                                                                                                                           |

**Polja vadbe**

| Ime             | Opis                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Ponovitev       | Število preostalih ponovitev vadbe.              |
| Razdalja koraka | Trenutna prepotovana razdalja med korakov vadbe. |
| Tempo koraka    | Trenutni tempo med korakom vadbe.                |
| Hitrost koraka  | Trenutna hitrost med korakom vadbe.              |
| Čas koraka      | Pretečeni čas koraka vadbe.                      |

## Barvni merilniki in podatki o dinamiki teka

Na zaslonih z dinamiko teka je prikazan barvni merilnik za primarno meritev. Kot primarno meritev lahko prikažete kadenco, navpično nihanje, čas stika s tlemi, uravnoteženost časa stika s tlemi ali navpično razmerje. Barvni merilnik prikazuje, kakšni so vaši podatki o dinamiki teka v primerjavi s podatki drugih tekačev. Barvna območja temeljijo na odstotkih.

Garmin je opravil meritve na veliko tekačih vseh ravni. Vrednosti v rdečem ali oranžnem območju so običajne za manj izkušene ali počasnejše tekače. Vrednosti v zelenem, modrem ali vijoličnem območju so običajne za bolj izkušene ali hitrejše tekače. Pri bolj izkušenih tekačih so časi stika s tlemi običajno krajši, navpično nihanje in navpično razmerje sta manjša, kadenca pa je višja kot pri manj izkušenih tekačih. Višji tekači imajo običajno nekoliko počasnejšo kadenco, daljše korake in nekoliko večje navpično nihanje. Navpično razmerje je navpično nihanje, deljeno z dolžino koraka. Ni povezano z višino.

Za več informacij o dinamiki teka obiščite [garmin.com/runningdynamics](https://garmin.com/runningdynamics). Za dodatne teorije in razlage podatkov dinamike teka si lahko ogledate priznane revije in spletna mesta o teku.

| Barvno območje                                                                              | Odstotek v območju | Obseg kadence       | Obseg časa stika s tlemi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|  Vijolično | > 95               | > 183 korakov/min   | < 218 ms                 |
|  Modro     | 70–95              | 174–183 korakov/min | 218–248 ms               |
|  Zeleno    | 30–69              | 164–173 korakov/min | 249–277 ms               |
|  Oranžno   | 5–29               | 153–163 korakov/min | 278–308 ms               |
|  Rdeče   | < 5                | < 153 korakov/min   | > 308 ms                 |

## Podatki o uravnoteženosti časa stika s tlemi

Uravnoteženost časa stika s tlemi meri simetrijo teka in je prikazana kot odstotek skupnega časa stika s tlemi. Vrednost 51,3 % s puščico v levo na primer pomeni, da je tekač dlje časa v stiku s tlemi z levo nogo. Če sta na podatkovnem zaslonu prikazani obe številki, na primer 48–52, je 48 % vrednost za levo nogo in 52 % za desno nogo.

| Barvno območje                    |  Rdeče |  Oranžno |  Zeleno |  Oranžno |  Rdeče |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simetrija                         | Slabo                                                                                     | Zmerno                                                                                      | Dobro                                                                                      | Zmerno                                                                                        | Slabo                                                                                       |
| Odstotek drugih tekačev           | 5 %                                                                                       | 25 %                                                                                        | 40 %                                                                                       | 25 %                                                                                          | 5 %                                                                                         |
| Uravnoteženost časa stika s tlemi | > 52,2 % L                                                                                | 50,8–52,2 % L                                                                               | 50,7 % L–50,7 % D                                                                          | 50,8–52,2 % D                                                                                 | > 52,2 % D                                                                                  |

Ekipa Garmin je med razvijanjem in preskušanjem dinamike teka odkrila povezave med poškodbami in večjo neuravnoteženostjo pri določenih tekačih. Uravnoteženost časa stika s tlemi pri številnih tekačih bolj odstopa od vrednosti 50–50, kadar tečejo navzgor ali navzdol. Večina tekaških trenerjev se strinja, da je simetričen način teka dober. Koraki vrhunskih tekačev so hitri in uravnoteženi.

Med tekom lahko opazujete merilnik ali podatkovno polje, po teku pa si povzetek lahko ogledate v računu Garmin Connect. Tako kot drugi podatki o dinamiki teka je tudi uravnoteženost časa stika s tlemi količinska meritev, na podlagi katere se lažje seznanite s svojim načinom teka.

## Podatki o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju

Območja podatkov o navpičnem nihanju in navpičnem razmerju se nekoliko razlikujejo glede na uporabljeni senzor in glede na namestitev na prsih (dodatna oprema iz družine HRM-Fit ali HRM-Pro) ali za pasom (dodatna oprema Running Dynamics Pod).

| Barvno območje                                                                              | Odstotek v območju | Območje navpičnega nihanja na prsih | Območje navpičnega nihanja za pasom | Navpično razmerje na prsih | Navpično razmerje za pasom |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  Vijolično | > 95               | < 6,4 cm                            | < 6,8 cm                            | < 6,1 %                    | < 6,5 %                    |
|  Modro     | 70–95              | 6,4–8,1 cm                          | 6,8–8,9 cm                          | 6,1–7,4 %                  | 6,5–8,3 %                  |
|  Zeleno    | 30–69              | 8,2–9,7 cm                          | 9,0–10,9 cm                         | 7,5–8,6 %                  | 8,4–10,0 %                 |
|  Oranžno   | 5–29               | 9,8–11,5 cm                         | 11,0–13,0 cm                        | 8,7–10,1 %                 | 10,1–11,9 %                |
|  Rdeče     | < 5                | > 11,5 cm                           | > 13,0 cm                           | > 10,1 %                   | > 11,9 %                   |

## Standardne ocene za najvišji VO2

V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.

| Moški   | Odstotek | 20–29  | 30–39  | 40–49  | 50–59  | 60–69  | 70–79  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Izjemno | 95       | 55,4   | 54     | 52,5   | 48,9   | 45,7   | 42,1   |
| Odlično | 80       | 51,1   | 48,3   | 46,4   | 43,4   | 39,5   | 36,7   |
| Dobro   | 60       | 45,4   | 44     | 42,4   | 39,2   | 35,5   | 32,3   |
| Zmerno  | 40       | 41,7   | 40,5   | 38,5   | 35,6   | 32,3   | 29,4   |
| Slabo   | 0–40     | < 41,7 | < 40,5 | < 38,5 | < 35,6 | < 32,3 | < 29,4 |

| Ženske  | Odstotek | 20–29  | 30–39  | 40–49 | 50–59  | 60–69  | 70–79  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Izjemno | 95       | 49,6   | 47,4   | 45,3  | 41,1   | 37,8   | 36,7   |
| Odlično | 80       | 43,9   | 42,4   | 39,7  | 36,7   | 33     | 30,9   |
| Dobro   | 60       | 39,5   | 37,8   | 36,3  | 33     | 30     | 28,1   |
| Zmerno  | 40       | 36,1   | 34,4   | 33    | 30,1   | 27,5   | 25,9   |
| Slabo   | 0–40     | < 36,1 | < 34,4 | < 33  | < 30,1 | < 27,5 | < 25,9 |

Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite spletno mesto [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Ocene FTP

V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega praga moči (FTP) po spolu.

| Moški          | Vati na kilogram (W/kg) |
|----------------|-------------------------|
| Izjemno        | 5,05 in več             |
| Odlično        | Od 3,93 do 5,04         |
| Dobro          | Od 2,79 do 3,92         |
| Zmerno         | Od 2,23 do 2,78         |
| Nepripravljena | Manj kot 2,23           |

| Ženske         | Vati na kilogram (W/kg) |
|----------------|-------------------------|
| Izjemno        | 4,30 in več             |
| Odlično        | Od 3,33 do 4,29         |
| Dobro          | Od 2,36 do 3,32         |
| Zmerno         | Od 1,90 do 2,35         |
| Nepripravljena | Manj kot 1,90           |

Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa Coggana z naslovom *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

## Ocene rezultata vzdržljivosti

V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene rezultata vzdržljivosti po starosti in spolu.

| Moški         | Rekreativni   | Srednje izkušeni | Trenirani | Dobro trenirani | Izkušeni  | Izjemni   | Vrhunski    |
|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 18–20         | Manj kot 4999 | 5000–5699        | 5700–6299 | 6300–6999       | 7000–7599 | 7600–8299 | 8300 in več |
| 21–39         | Manj kot 5099 | 5100–5799        | 5800–6599 | 6600–7299       | 7300–8099 | 8100–8799 | 8800 in več |
| 40–44         | Manj kot 5099 | 5100–5799        | 5800–6499 | 6500–7199       | 7200–7899 | 7900–8599 | 8600 in več |
| 45–49         | Manj kot 4999 | 5000–5699        | 5700–6399 | 6400–6999       | 7000–7699 | 7700–8399 | 8400 in več |
| 50–54         | Manj kot 4899 | 4900–5499        | 5500–6099 | 6100–6799       | 6800–7399 | 7400–7999 | 8000 in več |
| 55–59         | Manj kot 4599 | 4600–5099        | 5100–5699 | 5700–6199       | 6200–6799 | 6800–7299 | 7300 in več |
| 60–64         | Manj kot 4299 | 4300–4799        | 4800–5299 | 5300–5699       | 5700–6199 | 6200–6699 | 6700 in več |
| 65–69         | Manj kot 4099 | 4100–4499        | 4500–4899 | 4900–5399       | 5400–5799 | 5800–6199 | 6200 in več |
| 70–74         | Manj kot 3799 | 3800–4199        | 4200–4599 | 4600–4899       | 4900–5299 | 5300–5699 | 5700 in več |
| 75–80         | Manj kot 3599 | 3600–3899        | 3900–4299 | 4300–4599       | 4600–4999 | 5000–5299 | 5300 in več |
| 80 let in več | Manj kot 3299 | 3300–3599        | 3600–3999 | 4000–4299       | 4300–4699 | 4700–4999 | 5000 in več |

| Ženske        | Rekreativni   | Srednje izkušeni | Trenirani | Dobro trenirani | Izkušeni  | Izjemni   | Vrhunski    |
|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| 18–20         | Manj kot 4599 | 4600–5099        | 5100–5499 | 5500–5999       | 6000–6399 | 6400–6899 | 6900 in več |
| 21–39         | Manj kot 4699 | 4700–5199        | 5200–5699 | 5700–6299       | 6300–6799 | 6800–7299 | 7300 in več |
| 40–44         | Manj kot 4699 | 4700–5199        | 5200–5699 | 5700–6199       | 6200–6699 | 6700–7199 | 7200 in več |
| 45–49         | Manj kot 4599 | 4600–5099        | 5100–5599 | 5600–6099       | 6100–6599 | 6600–7099 | 7100 in več |
| 50–54         | Manj kot 4499 | 4500–4999        | 5000–5399 | 5400–5899       | 5900–6299 | 6300–6799 | 6800 in več |
| 55–59         | Manj kot 4299 | 4300–4699        | 4700–5099 | 5100–5599       | 5600–5999 | 6000–6399 | 6400 in več |
| 60–64         | Manj kot 4099 | 4100–4499        | 4500–4899 | 4900–5299       | 5300–5699 | 5700–6099 | 6100 in več |
| 65–69         | Manj kot 3799 | 3800–4199        | 4200–4599 | 4600–4899       | 4900–5299 | 5300–5699 | 5700 in več |
| 70–74         | Manj kot 3699 | 3700–4099        | 4100–4399 | 4400–4799       | 4800–5099 | 5100–5499 | 5500 in več |
| 75–80         | Manj kot 3499 | 3500–3799        | 3800–4199 | 4200–4499       | 4500–4899 | 4900–5199 | 5200 in več |
| 80 let in več | Manj kot 3199 | 3200–3499        | 3500–3799 | 3800–4099       | 4100–4399 | 4400–4699 | 4700 in več |

Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat Analytics.

## Velikost in premer kolesa

Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja hitrosti.

Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike. Obseg kolesa lahko izmerite ali uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.

