


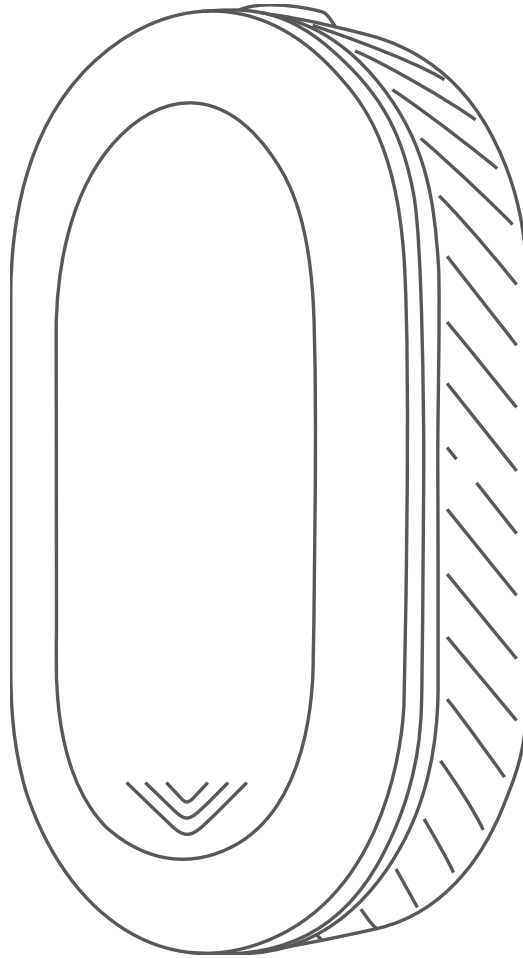

VARIA™ REARVIEW RADAR RVR315

Användarhandbok

© 2020 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner® och vivoactive® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad.

Modellnummer: A03749

Landspecifika begränsningar gäller. 010-02254-00 är godkänd för användning i Frankrike och Storbritannien. 010-02253-00 är godkänd för användning i Tyskland.

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Komma igång	1
Tips om hur du installerar enheten	1
Installera universalfästet	1
Översikt över enheten	1
Statuslysdiod för Varia RVR315	1
Varia RVR315 och Edge 1030	1
Para ihop Varia radarenheten med Edge 1030	1
Visa radar på Edge enheten	2
Ljudvarningar för fordon som närmar sig	2
Visa Edge widgets	2
Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge 1030	2
Varia RVR315 och Varia appen	2
Para ihop Varia radarenheten med din smartphone	2
Visa radar på Varia appen	2
Anpassa inställningarna för aviseringar i Varia	3
Varia RVR315 och din radarvisningsenhet	3
Översikt över Varia RDU enheten	3
Installera Varia RDU-enheten	3
Para ihop radarenheten med din RDU enhet	3
Slå på Varia RDU-enheten	3
Stänga av Varia RDU-enheten och radarenheten	3
Andra kompatibla enheter	4
Para ihop radarenheten med en kompatibel Edge enhet	4
Para ihop radarenheten med en kompatibel Garmin klocka	4
Enhetsinformation	4
Ladda enheten	4
Skötsel av enheten	4
Radardetektering	4
Specifikationer	5
Felsökning	5
Återställa enheten	5
Uppdatera radarns programvara med Edge enheten	5
Produktuppdateringar	5
Radarenheten svarar inte	5
Radardetektering fungerar inte inomhus	5
Radarenheten slås inte på	5
Statuslysdioden blinkar gult	5
Statuslysdioden lyser rött vid laddning	5
Statuslysdioden lyser rött när programvaran uppdateras	5
Radarenheten kopplas bort från Edge enheten	5
Radarenheten kopplas bort från Varia appen	6
Radarenheten kopplas bort från Varia RDU-enheten	6
Utbytes-O-ringar	6
Mer information	6
Index	7

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten kan förbättra situationsberedskapen. Den ersätter inte cyklistens uppmärksamhet och goda omdöme. Använd alltid ditt bästa omdöme och använd cykeln på ett säkert sätt. Underlåtelse att göra det kan leda till allvarig skada eller dödsfall.

Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Komma igång

Du kan använda Varia Rearview Radar RVR315 med din kompatibla Garmin® enhet, en smartphone eller Varia RDU (radarvisningsenhet). Den här listan ger en översikt över installations- och konfigurationsuppgifter.

- Ladda enheten ([Ladda enheten](#), sidan 4).
- Installera universalfästet ([Installera universalfästet](#), sidan 1).
- Om du använder en kompatibel Edge® 1030-enhet parar du ihop enheterna ([Varia RVR315 och Edge 1030](#), sidan 1).
- Om du använder din smartphone hämtar du Garmin Varia appen till din smartphone och parar ihop enheterna ([Varia RVR315 och Varia appen](#), sidan 2).
- Om du använder Varia RDU parar du ihop enheterna ([Varia RVR315 och din radarvisningsenhet](#), sidan 3).
- Om du använder en annan Garmin enhet parar du ihop enheterna ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).


Tips om hur du installerar enheten

I enheten med Varia Rearview Radar RVR315 ingår en mikroradar som kan känna av fordon som närmar sig upp till 140 meter bort.

- Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- Montera enheten så högt upp som möjligt på sadelstolpen för radardetektering.

Obs! Ytan för fästet ska vara vertikal. Fästena är utformade för att passa de flesta sadelstolpsvinklar.


- Montera Varia RVR315 på sadelstolpen, 250 till 1 200 mm över vägen.
- Installera enheten på rätt sätt.
Enheten ska vara vänd bakåt och vara vinkelrät med vägen.

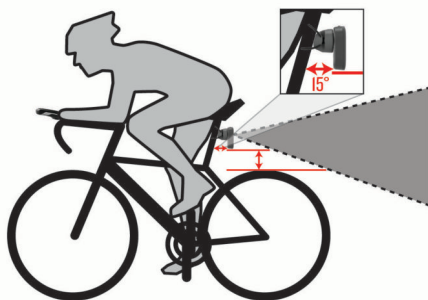

- Ta en testcykeltur på dagtid i en säker miljö.

Installera universalfästet

- 1 Välj en gummikudde ① utifrån formen på din sadelstolpe och placera gummikudden på baksidan av universalfästet.
- 2 Placera universalfästet på sadelstolpen.

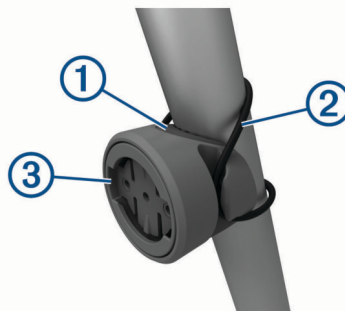

- 3 Sätt fast universalfästet ordentligt med hjälp av en rem ②.
- 4 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på universalfästet ③.
- 5 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på plats.

Översikt över enheten



① Enhetsknapp	Håll intryckt i 1 sekund för att slå på enheten och aktivera det aktiva läget. Håll intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. Håll intryckt i 8 sekunder för att återställa enheten.
② Statuslysdiod	Ändrar färg beroende på batterinivå, ihoppningsstatus och laddningsstatus. (Statuslysdiod för Varia RVR315 , sidan 1)

Statuslysdiod för Varia RVR315

Lysdiodstatus	Status
Blinkande blå	Enheten är i aktivt ihoppningsläge. Enheten är ansluten och överför ANT® och Bluetooth® data.
Blinkande grön	Enheten laddas.
Fast grönt sken	Enheten är fulladdad.
Blinkande röd	Enheten har ungefär 60 minuters eller mindre batteritid kvar.
Fast rött sken	Ett fel har inträffat. Du kan behöva starta om enheten.

Varia RVR315 och Edge 1030

Du kan fjärrstyra radarenheten och anpassa inställningarna med din kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller instruktioner för Edge 1030-enheten. För andra kompatibla Edge enheter finns liknande inställningar och kontroller ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).

Para ihop Varia radarenheten med Edge 1030

Första gången du ansluter Varia RVR315-enheten till din Edge enhet måste du para ihop båda enheterna. Efter den första ihoppningen ansluts Edge enheten automatiskt till

radarenheten när du startar din aktivitet och radarenheten är aktiv och inom räckhåll.

Obs! Radarenheten är kompatibel med andra Garmin enheter ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).


- 1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+® sensorer under ihoppärningen.
- 2 Starta Edge enheten.
- 3 Välj **Sensorer > Lägg till sensor > Sök efter alla**.
- 4 När Varia RVR315-enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i en sekund för att aktivera läget.
Statuslampan blinkar blått och radarenheten slås på.
- 5 Välj sensor och sedan **Lägg till**.

När sensorn har parats ihop med din Edge enhet blir sensorstatusen Ansluten. Ansluten Statusikonen (radar) visas med ett fast sken på den övre listan på hemskärmen.

Visa radar på Edge enheten

Ta en cykeltur.

Radarinformationen visas på den aktiva datasidan.

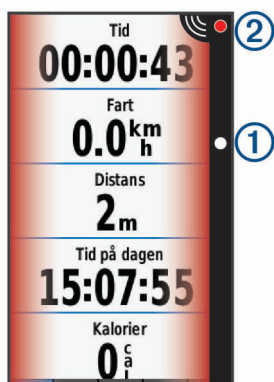

Lysdioden för fordonets position ① flyttar sig uppåt i stapeln när ett fordon närmare sig din cykel. Lysdioden för risknivå ② ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.

Ljudvarningar för fordon som närmar sig

Edge enheten piper om ljudsignaler är påslagna i inställningarna. Enheten har varningssignaler för flera funktioner. Varningssignalen för fordon som närmar sig har ett unikt ljud. Enheten piper en gång när det första fordonet upptäckts. När risken försvunnit piper enheten igen när ett annat fordon upptäckts.

Visa Edge widgets

- 1 På hemskärmen drar du nedåt från den övre delen av skärmen.
Inställningswidgeten visas. En ikon som blinkar innebär att enheten söker. Du kan trycka på valfri ikon för att ändra inställningarna.
- 2 Svep åt vänster eller höger om du vill visa fler widgets.
Nästa gång du sveper nedåt för att visa widgets visas den senaste widgeten du visade.

Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge 1030

Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa inställningar för radarvarningar med Edge enheten.

Du kan anpassa hur radarvarningar hörs och visas på Edge enheten.

- 1 På Edge enheten väljer du **Sensorer**.
- 2 Välj radarenheten.
- 3 Välj **Sensordetaljer > Varningsinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ.

Varia RVR315 och Varia appen

Varia appen ansluts till din Varia radarenhet med hjälp av Bluetooth teknologi. Appen visar radarinformation och gör det möjligt att visa inställningar.

- Efter ihoppärningen visar appen en färgad list som anger den hotnivå som närmade fordon utgör.
- Du kan aktivera vibrationssignaler på din smartphone så att du kan hålla koll på avviseringarna när du har din smartphone i fickan istället för att montera den på styret.
- Du kan visa batteriinformation för radarenheten.

Du kan hämta Varia appen appbutiken på din smartphone.

Para ihop Varia radarenheten med din smartphone

Första gången du ansluter Varia RVR315 till Varia appen måste du para ihop båda enheterna. Efter den första ihoppärningen ansluts Varia appen automatiskt till Varia RVR315 när du öppnar appen och radarn är aktiv och inom räckhåll.


- 1 Flytta din smartphone inom räckhåll (3 m) för radarenheten.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra Bluetooth sensorer under ihoppärningen.
- 2 Aktivera Bluetooth teknologi på din kompatibla smartphone.
- 3 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Varia appen.
- 4 Välj **Para ihop nu**.
- 5 När Varia RVR315-radarenheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 1 sekund för att aktivera läget.
Statuslampan blinkar blått och radarenheten slås på. Enheten är i ihoppärningsläge tills du trycker på enhetsknappen.
- 6 Välj **Den är min!**.

När radarenheten är ihoppärad med din smartphone visar appen aktuell status, batteri och ljud.

Visa radar på Varia appen

Ta en cykeltur.

Radarinformationen visas på den aktiva datasidan.

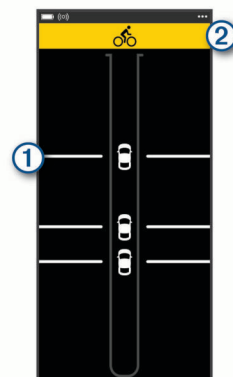

Lysdioden för fordonets position ① flyttar sig uppåt på skärmen när ett fordon närmare sig din cykel. Listen för risknivå ② ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.

TIPS: Linjen bredvid fordonet visar också hotnivån. En rak linje ändras till en sick-sack-linje med en röd hotnivå.

Anpassa inställningarna för aviseringar i Varia


Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa inställningar för radarvarningar med Varia appen.

- 1 I Varia appen väljer du **••• > Inställningar**.
- 2 Välj ett alternativ.

Varia RVR315 och din radarvisningsenhet

Du kan visa radardata med hjälp av den kompatibla bakre visningsenheten (RDU).

Översikt över Varia RDU enheten

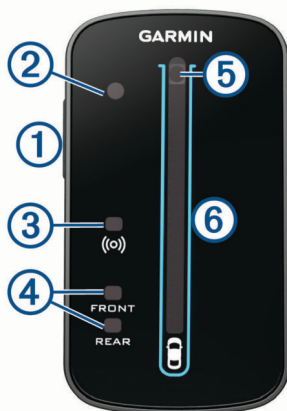


① Enhetsknapp	Slår på eller stänger av enheten.
② Sensor för omgivande ljus	Känner av tillgängligt ljus och justerar automatiskt ljusstyrkan på skärmen.
③ Lysdiod för anslutningsstatus	Lyser med fast blått sken när enheten är ihopparad med radarenheten. Blinkar blått när enheten söker efter radarenheten.
④ Lysdioder för FRONT- och REAR-enhetsstatus	Blinkar rött när batteriet är svagt. Lyser med fast rött sken när det är fel på enheten.
⑤ Lysdiod för risknivå Lysdiod för laddningsstatus (<i>Ladda enheten, sidan 4</i>)	Ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.
⑥ Lysdioder för bilens position	Flyttar sig uppåt i stapeln när fordonet närmare sig din cykel.

Installera Varia RDU-enheten

Obs! Om du inte har en Varia RDU-enhet kan du använda en kompatibel Edge enhet.

Du kan installera enheten på styrstängens eller styret.

- 1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- 2 Placera gummiskivan ① på cykelfästets baksida. Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den hålls på plats.

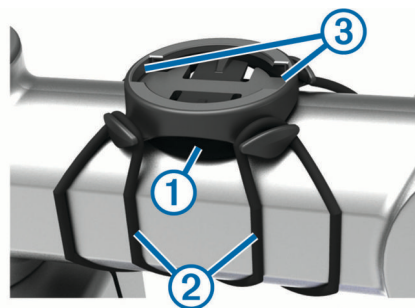

- 3 Placera cykelfästet på styrstängens.
- 4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna ②.
- 5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spårerna på cykelfästet ③.
- 6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på plats.



Para ihop radarenheten med din RDU enhet

Varia RDU enheten kan paras ihop med en radarenhet i taget.

- 1 Håll ned Varia RDU enhetsknappen i 5 sekunder. Lysdioden för risknivå blinkar lila.
- 2 Slå på radarenheten.
- 3 Placera enheterna högst 1 cm från varandra och vänta medan enheterna ansluts. Lysdioden för Varia RDU (⦿) lyser med fast blått sken och lysdioden för risknivå lyser med fast grönt sken. Statuslysdioden för Varia RVR315 blinkar blått.

Slå på Varia RDU-enheten

Håll ned enhetsknappen i 1 sekund för att slå på enheten.

Lysdioderna fyller stapeln för att ange batterinivån.

Lysdioden (⦿) blinkar blått medan den söker efter radarenheten.

Lysdiod för Varia RDU batteristatus

När du slår på enheten visar lysdioden överst i stapeln helt kort batteriets status.

LED-aktivitet	Status
Blinkande grön	Enheten laddas.
Fast grönt sken	Laddningen är klar.
Blinkande gul	Batterinivån är låg.
Blinkande röd	Batterinivån är mycket låg.

Ställa in Varia RDU enhetsljud

- Tryck på enhetsknappen för att slå på ljud.
- Tryck på enhetsknappen igen för att stänga av ljud.

Stänga av Varia RDU-enheten och radarenheten

Om Varia RDU-enheten är ihopparad med radarenheten kan du stänga av båda enheterna samtidigt.

Andra kompatibla enheter

Para ihop radarenheten med en kompatibel Edge enhet

Den här uppgiften är för enheterna Edge 1000, 830, 530 och 130. Om enheten inte visas i listan, gå till buy.garmin.com.

- 1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+ sensorer under ihopparningen.
- 2 Starta Edge enheten.
- 3 Från menyn **Sensorer**, väljer du **Lägg till sensor > Sök efter alla**.
- 4 När Varia RVR315-enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i en sekund för att aktivera läget. Statuslampan blinkar blått och radarenheten slås på.
- 5 Välj sensor.

När sensorn har parats ihop med din Edge enhet visas statusikonerna för radarn ifyllda.

Para ihop radarenheten med en kompatibel Garmin klocka

Den här uppgiften är för klockor i serierna Forerunner® 945, fēnix® 6 och vívoactive® 4. Om enheten inte visas i listan, gå till buy.garmin.com.

- 1 Flytta klockan inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+ sensorer under ihopparningen.
- 2 Slå på Garmin klockan.
- 3 Från menyn **Inställningar** väljer du **Sensorer > Lägg till ny > Söka alla**.
- 4 När Varia RVR315-enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i en sekund för att aktivera läget. Statuslampan blinkar blått och radarenheten slås på.
- 5 Välj sensor.

När sensorn har parats ihop med din Garmin klocka visas statusikonerna för radarn ifyllda.

Enhetsinformation

Ladda enheten


OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.

Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Varia RVR315 – specifikationer*, sidan 5).

- 1 Lyft upp väderskyddet ① från USB-porten ②.

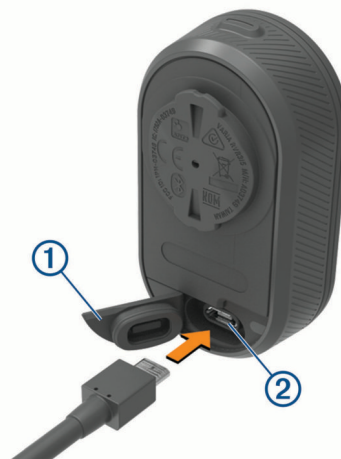

- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller till en USB-port på datorn.
- 4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
- 5 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden lyser med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
- 6 Ta bort USB-kabeln och stäng väderskyddet.

Tips för hur du laddar enheten

- Anslut laddaren säkert till enheten.
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller en USB-port på datorn. Det tar ungefär 5 timmar att ladda ett urladdat batteri med en dator och 3 timmar med en nätadapter.
- Ta bort laddaren från enheten när statuslampan lyser med fast grönt sken.
- Visa återstående batteritid  på din Edge 1030 inställningswidget (*Visa Edge widgets*, sidan 2).

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Rengöra enheten

- Ta bort lera och smuts från området kring väderskyddslocket.
- Håll enheten under rinnande vatten med väderskyddslocket stängt.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Radardetektering

- Radarn känner av fordon som närmar sig upp till 140 m bort.
- Hastigheten på fordonet som närmar sig måste vara från 10 till 160 km/h (från 6 till 99 mph).

Obs! Radarn upptäcker inte fordon som färdas i samma hastighet som du cyklar.

- Radarns konvinkel är 40 grader. Det ger radartäckning för normala kurvor på vägen.

- Radarn kan upptäcka upp till åtta fordon som närmar sig.

Specifikationer

Varia RVR315 – specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 7 timmar i aktivt läge
Drifttemperaturområde	Från -20 till 50 °C (från -4 till 122 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 4 dBm nominell; 24 GHz vid 12 dBm nominell
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Varia RDU specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 10 timmar vid normal användning
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz ANT+ vid 4 dBm nominell
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Felsökning

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll ned enhetsknappen i 8 sekunder tills alla lysdioder släcks.

Återställning tar bort de parade anslutningarna från enheten.

Uppdatera radarns programvara med Edge enheten

Du måste para ihop radarenheten med Edge enheten, du behöver ha ett Garmin Connect™ konto och du måste para ihop Edge enheten med en kompatibel smartphone innan du kan uppdatera programvaran för Varia radarn.

- 1 Flytta Edge enheten inom 3 m (10 fot) från radarenheten.
- 2 Synkronisera Edge enheten med appen Garmin Connect.
När ny programvara är tillgänglig meddelar enheten dig om att du ska uppdatera programvaran.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Radarenhetens lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar lysdioden grönt 20 gånger.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin Express programmet

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta Garmin Express programmet.

- 1 Anslut radarenheten till datorn med USB-kabeln.
Garmin Express söker automatiskt efter programvaruuppdateringar och skickar dem till din enhet.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

- 3 Koppla från enheten och starta den.

Radarns lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar lysdioden grönt 20 gånger.

Radarenheten svarar inte

Om radarenhetens statuslysdiod under en cykeltur lyser med fast rött sken har ett fel uppstått i enheten.

- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända drifttemperaturområdet (*Varia RVR315 – specifikationer, sidan 5*).
- Stäng av enheten och slå på den igen.
Du kan kontrollera batterinivån i menyn **Sensorer** i Edge enheten eller i Varia appen.
- Undvik att ha flera källor till radarstörningar.

Radardetektering fungerar inte inomhus

enheten är inställd på att upptäcka fordon utomhus. Om du slår på enheten inomhus kan ett mättnadslarm utlösas. När du tar med enheten utomhus återgår den till normal drift.

Radarenheten slås inte på

- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända drift- eller laddningstemperaturområdet (*Varia RVR315 – specifikationer, sidan 5*).
- Ladda enheten i 4 timmar (*Ladda enheten, sidan 4*).
Om enheten inte slås på kopplar du bort laddaren och laddar i ytterligare 4 timmar.

Statuslysdioden blinkar gult

Om radarenhetens statuslysdiod blinkar gult är enheten i demoläge. När radarenheten är i demoläge genereras artificiella data endast för demonstration.

Om du vill avsluta demoläget väljer du ett alternativ:

- Stäng av enheten och slå på den igen.
- Håll ned enhetsknappen i åtta sekunder för att återställa enheten.

Statuslysdioden lyser rött vid laddning

- Kontrollera USB-kabeln, anslutningar och portar efter skador.
- Kontrollera att strömkällan genererar ström.

Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan fungerar.

- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända laddningstemperaturområdet (*Varia RVR315 – specifikationer, sidan 5*).

Statuslysdioden lyser rött när programvaran uppdateras

- Kontrollera USB-kabeln, anslutningar och portar efter skador.
- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända drifttemperaturområdet (*Varia RVR315 – specifikationer, sidan 5*).

Radarenheten kopplas bort från Edge enheten

VARNING

Om radarenheten inte är ansluten eller skickar radardata rekommenderar Garmin att du slutar cykla och kontrollerar

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

enheterna på en säker plats. Underlåtelse att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
- Para ihop enheterna (*Para ihop Varia radarenheten med Edge 1030, sidan 1*).
Varia RVR315 enheten skickar radardata till Edge enheten.
Edge enheten visar  när den är ansluten.

Radarenheten kopplas bort från Varia appen

VARNING

Om radarenheten inte är ansluten eller skickar radardata rekommenderar Garmin att du slutar cykla och kontrollerar enheterna på en säker plats. Underlåtelse att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

- Stäng av Bluetooth teknologi i smartphoneinställningarna och sätt på det igen.
- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Varia RVR315-enheten skickar radardata till Varia appen.
Varia appen visar  när den är ansluten.

Radarenheten kopplas bort från Varia RDU-enheten

VARNING

Om radarenheten inte är ansluten eller skickar radardata rekommenderar Garmin att du slutar cykla och kontrollerar enheterna på en säker plats. Underlåtelse att göra det kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.

Om lysdioden för risknivå lyser med fast rött sken och lysdioden för REAR är släckt är radarenheten inte ansluten till Varia RDU-enheten.

- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheterna igen.
- Para ihop enheterna (*Para ihop radarenheten med din RDU enhet, sidan 3*).

Utbytes-O-ringar

Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.

Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Gå till <http://buy.garmin.com> eller kontakta en Garmin återförsäljare.

Mer information

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Index

A

anpassa enheten 1–3
ANT+ sensorer 2
appar 2
 smartphone 3
aviseringar 2, 3

B

band 6
batteri 1, 3
 ladda 4, 5

C

cykelgivare 1
cykelsensor 2

D

data, sida 2
demoläge 5

E

Edge 1, 2, 4
enhet, skötsel 4

F

felsökning 3–6
fēnix 4
Forerunner 4

G

Garmin Express 5
 uppdatera programvaran 5
GPS, signal 2

H

hastighet 2

I

inomhusträning 5
installera 1
inställningar 2, 3

K

knappar 1, 3

L

ladda 4
ljud 2, 3

M

montera 3
montera enheten 1, 3

O

O-ringar. Se band

P

para ihop 1–6
programvara, uppdatera 5

R

radar 2
rengöra enheten 4

S

satellitssignaler 2
sida 2
smartphone 2
specifikationer 4, 5
statuslysdiod 1, 3
strömknapp 1

T

tillbehör 6

U

uppdateringar, programvara 5
USB 5

V

vivoactive 4

W

Wi-Fi 2

Å

återställa, enhet 5

