


GARMIN[®]

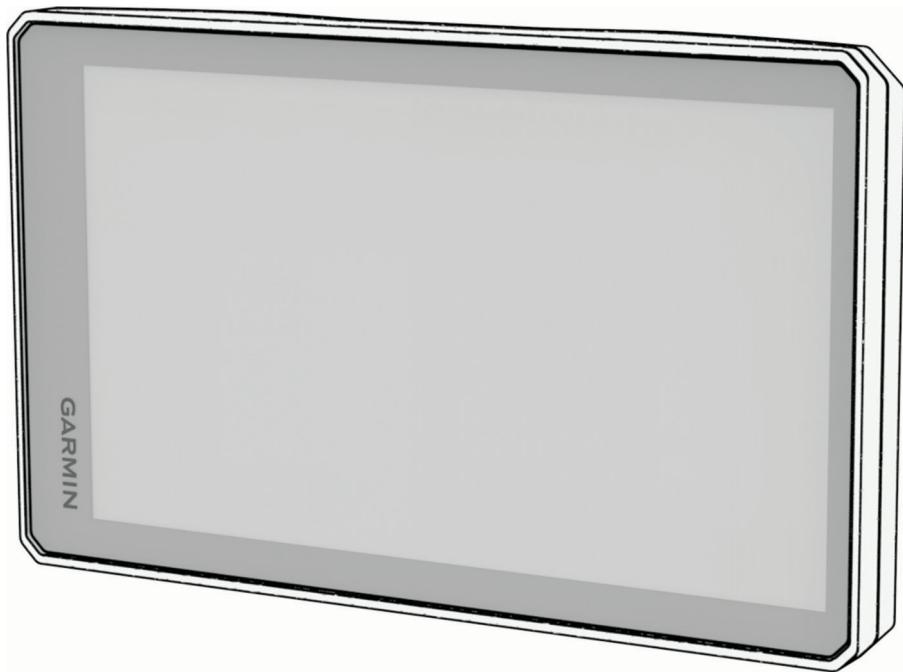

TREAD[®] 2 POWERSPORT NAVIGATOR

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً من المحتوى دون موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخار التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان® وشعار Garmin® وشعار logo® وTread® وTracBack® وinReach® وBaseCamp™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin PowerSwitch™ وGarmin Express™ وGarmin Adventurous Routing™ وGarmin® وشعار Garmin logo® وشعار logo® وشعار logo® هي علامات تجارية لشركة Tripadvisor LLC. إن® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. وApple® Mac® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. microSD® وشعار microSD® هي علامات تجارية مسجلة لشركة SD-3C, LLC.Tripadvisor هي علامة تجارية مسجلة لشركة Tripadvisor LLC. USB-C® هي علامة تجارية مسجلة لشركة USB Implementers Forum. إن® Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

11	اختيار قناة راديو.....	11	بدء الاستخدام.....
11	ضبط كبت الترددات.....	1	نظرة عامة على الجهاز.....
11	إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو.....	2	الشبيت.....
12	اختيار نغمة روج.....		نظرة عامة على الحامل المزود
12	إيقاف تشغيل الراديو.....	2	بالطاقة.....
12	تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس.....	3	تركيب الجهاز على قضيب كروي
12	بث صوتك.....	4	ثبت جهازك في الحامل.....
12	ضبط مستوى صوت الراديو.....	4	تركيب جهازك في سيارة.....
12	إعدادات الراديو.....	5	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
12	جهاز التحكم عن بعد inReach®.....	5	تأمين شاشة اللمس والغاء تأمينها
13	توصيل جهاز inReach.....	5	التفاوت إشارات GPS.....
13	إرسال رسالة نصية.....	6	رموز شريط الحالة.....
13	نداء النجدة.....	6	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
14	ملفات تعريف المركبات.....	6	ضبط مستوى الصوت.....
14	تبديل ملف تعريف المركبة.....	6	ضبط سطوع الشاشة.....
14	اختيار ملف تعريف المركبة.....	6	تغير لوحة المفاتيح.....
14	إضافة ملف تعريف المركبة.....		
14	تعديل ملف تعريف المركبة.....		
14	إضافة خزانات البروبان المحمولة.....		
15	مسارات الرحلة.....	7	مميزات الملاحة خارج الطريق.....
15	بدء مسار رحلة.....	7	مسار رحلة على طرق مترعة.....
15	بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة.....	7	طرق المغامرات ومساراتها.....
15	الخريطة.....	7	الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
15	تخطيط مسار رحلة.....		معاييرة الإمالة إلى الأمام والخلف
16	إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.....	8	والتمايل.....
16	الملاحة على مسار رحلة محفوظ.....	8	ضبط التحذيرات بشأن الزوايا.....
17	مسار رحلتك على الخريطة.....	8	تمكين تبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو
18	إرشادات المسار النشط.....	8	الغاء تأمينها.....
18	عرض المنعطفات والإرشادات.....	8	عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة.....
18	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....	8	معاييرة البوصلة.....
18	تغيير المسار النشط.....	9	Group Ride.....
18	إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك.....		بدء Group Ride تستخدم الأجهزة اللاسلكية.....
19	الخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك.....	9	بدء Group Ride تستخدم الأجهزة المحمولة.....
19	تشكيل مسار رحلتك.....	9	الانضمام إلى Group Ride.....
19	تحرير مسار رحلتك النشط.....	9	الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية.....
19	حفظ مسار رحلتك النشط.....		حديثة.....
19	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....	9	إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.....
19	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....	10	الأجهزة اللاسلكية.....
19	تجنب الطرق برسوم.....	10	بث رسالة.....
20	تجنب ملصقات الرسوم.....	10	بث موقع.....
20	تجنب ميزات الطرق.....	10	عرض إشعار الجولة الجماعية.....
		10	الخروج من جولة جماعية.....
		11	إعدادات الجولة الجماعية.....
		11	الراديو.....
		11	اختيار إعداد مسبق.....

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	31	تجنيبات مخصصة
البحث عن عنوان.....	31	سلوك تحويلة
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	31	إيقاف مسار الرحلة
البحث عن محطات الوقود والأسعار.....	32	الانتقال إلى المنزل
العثور على منتزهات وطنية.....	32	تعديل موقع منزلك
البحث عن نقاط زلافات الجيل الآلية.....	32	الوصول إلى وجهتك
البحث عن نقاط اهتمام Ultimate	32	موقف بالقرب من الوجهة
Campgrounds	32	
Tripadvisor	33	
البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor	33	
عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....	33	المسارات.....
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا	33	
عرض معلومات الموقع الحالي.....	33	تسجيل المسارات.....
العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	33	اتباع أحدث مسار خاص بك.....
الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك	33	تحويل مسار إلى مسار رحلة.....
الحالي.....	33	
إضافة اختصار.....	34	استخدام الخريطة.....
إزالة اختصار.....	34	أدوات الخرائط.....
حفظ الموضع.....	34	عرض أداة خريطة
حفظ موقع.....	34	الموقع التالية.....
حفظ موقعك الحالي.....	34	عرض الموقع التالية.....
حفظ موقع محفوظ.....	34	تخصيص فئات الموقع التالية.....
حذف موقع محفوظ.....	34	المدن التالية.....
عرض العناصر المحفوظة.....	35	عرض المدن التالية والخدمات عند
مشاركة عنصر محفوظ.....	35	المخارج.....
مزامنة بيانات حساب Garmin.....	35	عرض تغييرات الارتفاع الآتية.....
36 استخدام التطبيقات.....	36	عرض معلومات عن حركة المرور.....
وحدة التحكم في المقود.....	36	عرض معلومات عن الطقس.....
تكوين الأزرار.....	36	عرض مفتاح الخريطة.....
الكاميرات اللاسلكية.....	36	عرض بيانات الرحلة.....
اقران الجهاز بكاميرا لاسلكية.....	36	عرض أدلة خريطة.....
عرض الكاميرا.....	37	تخصيص الخريطة.....
تشغيل الموسيقى.....	37	تخصيص طبقات الخريطة.....
إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى	38	تغير حقل بيانات الخريطة.....
الخريطة.....	38	تغير أزرار الخريطة.....
تغير مصدر الوسائط.....	38	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....
تطبيق Garmin PowerSwitch™.....	38	تغير منطقة الخريطة.....
تنشيط مفتاح تبديل الطاقة.....	39	
إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل.....	39	
تخصيص زر.....	39	
تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم.....	39	
إضافة تخطيط مخصص.....	39	
الروتينات.....	40	
تعقب الكلب.....	41	
تلقي بيانات من جهازك المحمول.....	41	
نقط اهتمام.....	28	البحث عن موقع وحفظها.....
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	28	
البحث عن موقع حسب الفئة.....	29	
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان	29	
معين.....	29	
نتائج البحث عن الموقع.....	29	
تغير منطقة البحث.....	30	
العثور على موقف بالقرب من موقعك	30	
الحالي.....	30	

51	تتبع كلامك.....
52	عرض موقع كلامك على الخريطة.....
52	إعدادات متعقب الكلب.....
43	التبهات وميزات تبيه السائق.....
تمكين تباهات السائق أو إلغاء تمكينها.....	43
كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....	43
44	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....
الإقران بالهاتف الذكي.....	44
إشعارات ذكية.....	44
تلقي الإشعارات.....	44
عرض قائمة الإشعارات.....	45
اتصال لاسلكي.....	45
إجراء مكالمة.....	45
الاتصال بالمنزل.....	45
استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	46
عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها.....	46
إلغاء تمكين ميزات اتصال الهاتف.....	46
إلغاء تمكين ميزات سماعة الرأس.....	46
قطع اتصال جهاز Bluetooth.....	46
حذف جهاز Bluetooth.....	47
47	الإعدادات.....
إعدادات الهاتف وسماعة الرأس.....	47
إعدادات الهاتف.....	47
إعدادات سماعة الرأس.....	47
إعدادات Wi-Fi.....	47
إعدادات الخريطة.....	48
إعدادات الملاحة.....	48
إعدادات حركة المرور.....	48
تجنب ملصقات الرسوم.....	49
إعداد موقع تمت محاكته.....	49
إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	49
إعدادات تحذيرات التقارب.....	49
إعدادات شاشة العرض.....	50
إعدادات النظام.....	50
إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	50
إعدادات الوحدات والوقت.....	50
إعدادات تنسيق الموقع.....	50
الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	51
استعادة الإعدادات.....	51
51	ادارة البيانات.....
حول بطاقات الذاكرة.....	51
تشييت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....	51


بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتج المزود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.


- 1 اتصل بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة Wi-Fi, الصفحة 55) (اختياري).
- 2 قم باقراط هاتفك المزود بتقنية Bluetooth وسماعة الرأس (الاقرأن بالهاتف الذكي, الصفحة 44) (اختياري).
- 3 قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج, الصفحة 54).
- 4 التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS, الصفحة 5).
- 5 ركب الجهاز وقم بوصله بمصدر الطاقة (الشبيث, الصفحة 2).
- 6 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 6).
- 7 الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 15).

نظرة عامة على الجهاز

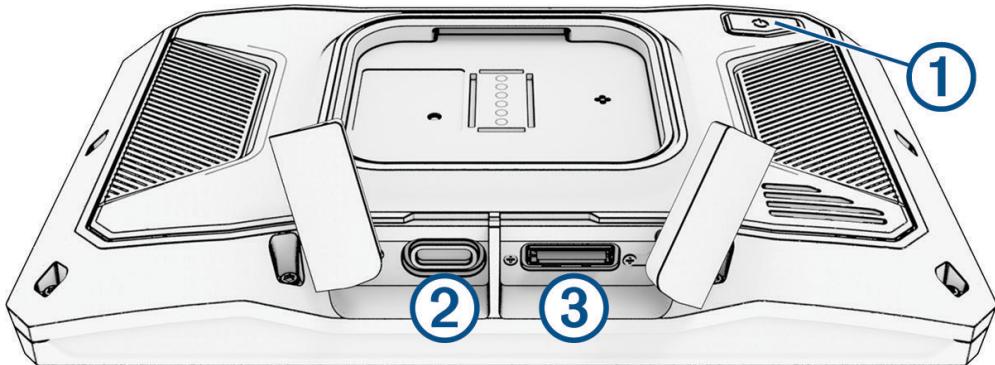

1	زر الطاقة
2	منفذ USB-C للطاقة والبيانات
3	فتحة بطاقة ذاكرة microSD®

نظرة عامة على الحامل المزود بالطاقة

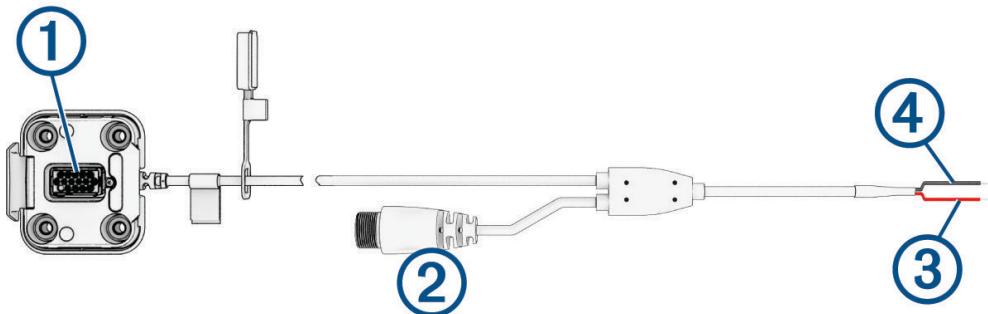

موصل الحامل	(1)
موصل الملحقات	(2)
من 12 إلى 18 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر)	(3)
نظام تأرضي (أسود)	(4)

يتم تضمين أجزاء إضافية مع الجهاز لتغطية خيارات مختلفة للتركيب وأسلاك التمديد. أطراف حلقة بأسلوب تعضين: لتوصيل أسلاك إمداد الطاقة بطرف البطارية مباشرةً.

روابط الكبلات: لثبيت الكبلات على قفص الحماية أو المقوود.


كبل المنصهر الداخلي والوصلة المجدولة: لحماية جهاز الملاحة من التيار الكهربائي الزائد (كبل المنصهر الداخلي، الصفحة 2).

كبل المنصهر الداخلي

تحذير

توصي [®] Garmin بشدة بالاستعانة بشخص محترف يمتع بمعرفة مناسبة بالأنظمة الكهربائية بتركيب كبل المنصهر الداخلي. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة أو كبل المنصهر الداخلي إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.


في كثير من الحالات، عليك توصيل كبل المنصهر الداخلي المضمن بكبل الطاقة الخاص بالجهاز لحماية نظام الملاحة 2 من التيار الكهربائي الزائد.

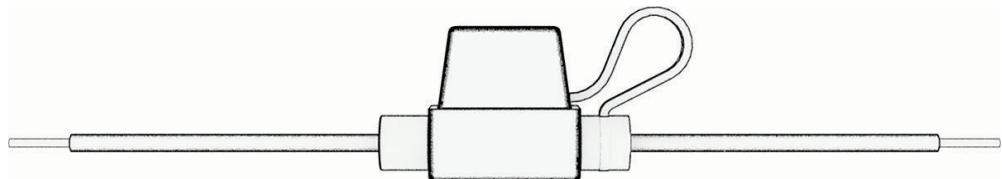


- يجب تركيب كبل المنصهر الداخلي المضمن في حال توصيل كبل الطاقة مباشرةً ببطارية المركبة.
- ليس من الضروري تركيب المنصهر الداخلي المضمن، إذا كنت تقوم بتوصيل كبل الطاقة بمصدر طاقة ملحق أو قضيب توصيل لديه منصهر مناسب أو دارة حماية.
- عند تركيب كبل المنصهر، يجب توصيله بسلك طاقة النظام الأحمر باستخدام الوصلة المجدولة المضمنة.

تركيب الجهاز على قضيب كروي

- 1 باستخدام مفك براوغ ذي رأس مسطح أو مفك صواميل بحجم $32/9$ بوصة (7 مم)، قم بحل البرغي **①** المتوفر على حامل القضيب الكروي حتى تتفصل الحلقة.

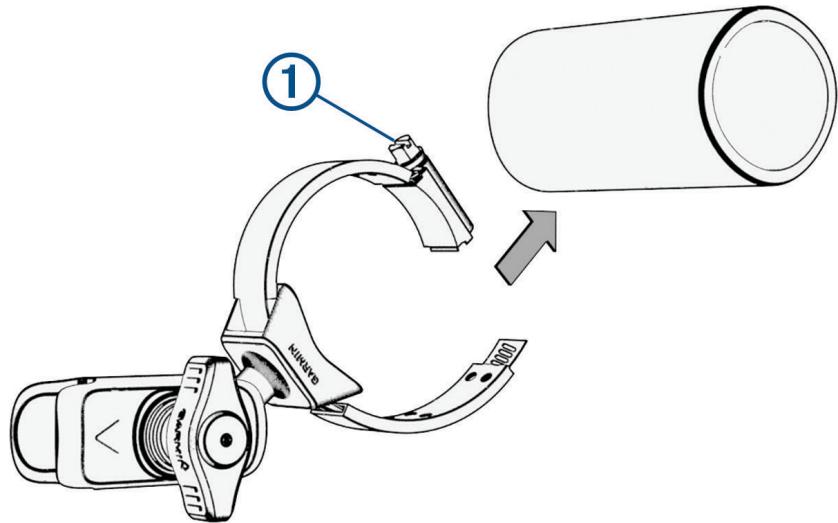


- 2 ضع الحامل حول القضيب الكروي.
- 3 قم بشد البرغي على الحامل حتى تثبت الحلقة.
- 4 أدخل الكرة على الحامل **②** في الذراع ذي المقابس المزدوجة **③**.

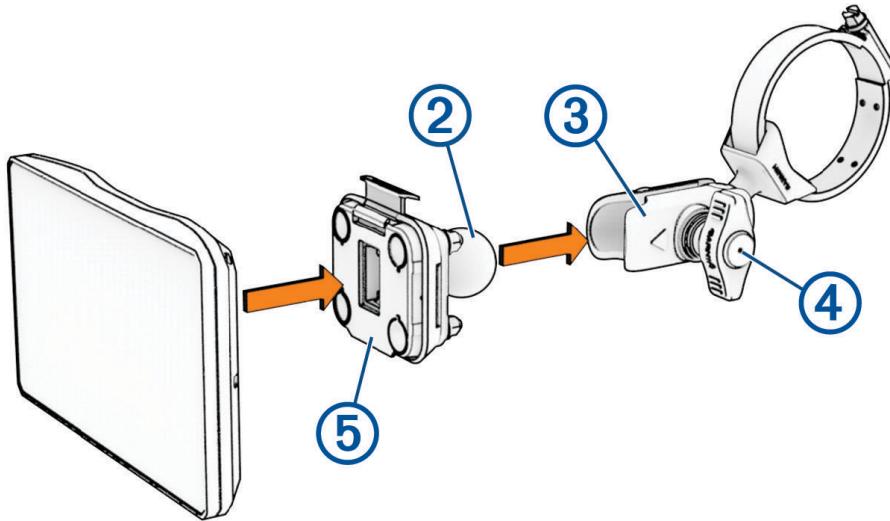

- 5 قم بشد المقابض بإحكام **④** بشكل طفيف.
- 6 قم بتدوير الحامل **⑤** ليصبح شعار Garmin متوجهاً إلى أعلى، واضبط الحامل للحصول على تجربة أفضل للعرض والتشغيل، إذا لزم الأمر.
- 7 شد المقابض بإحكام لثبتت أداة التركيب.
- 8 اضغط على الجهاز في الحامل حتى يسقرا في مكانه.
- 9 قم بتوجيه كبل الطاقة على طول مسار مناسب في مرتكب، وثبته باستخدام روابط الأسلام المضمنة.

تثبيت جهازك في الحامل

1 ثبّت الجهة السفلی من جهازك في الحامل.

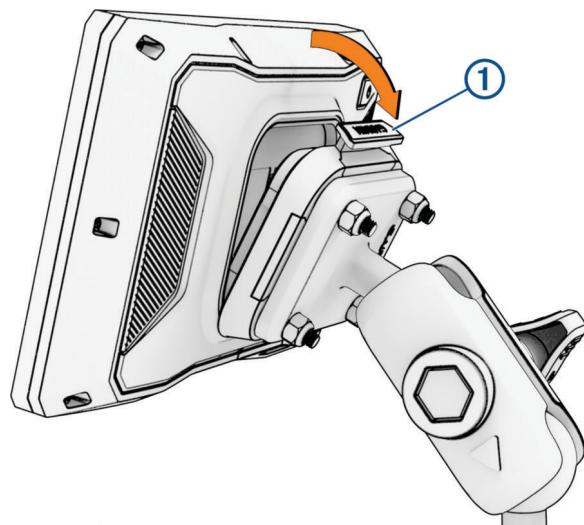

2 ادفع الجزء العلوي من الجهاز إلى الأمام حتى يستقر في مكانه. يمكنك دفع المزلّج ① إلى الأسفل لتحرير الجهاز من الحامل.

تركيب جهازك في سيارة

تحذير


راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتنج الموجود في علبة المتنج للاطلاع على تحذيرات المتنج وغيرها من المعلومات المهمة. يحتوي هذا المتنج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع اصابة جسدية أو تلف المتنج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم أداة الالتصاق على دراجة بخارية.

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

ملاحظة: إن الحامل الخاص بالسيارة ملحق اختياري. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحقات اختيارية.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالسيارة ① بالمنفذ ② على الجهاز.

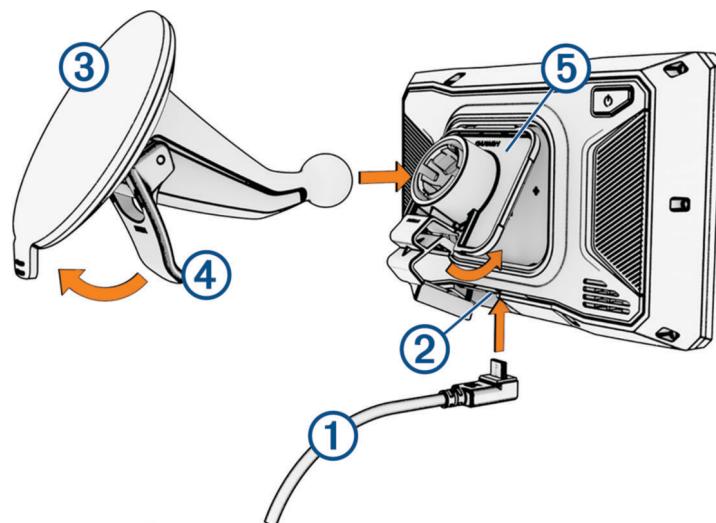

2 انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق ③.

3 نظّف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الوبر.

4 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.

- 5 ثبت الحامل ⑤ في ذراع أداة الالتصاق.
- 6 ثبت الجهة العلوية من جهازك في الحامل.
- 7 اضغط على الجهاز في الحامل حتى يستقر في مكانه.
- 8 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ الطاقة.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإنارة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر إيقاف التشغيل.
- تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

تأمين شاشة اللمس واللغاء تأمينها

- يمكنك تأمين شاشة اللمس لمنع التفاعل غير المرغوب فيه أثناء جولتك. قد يكون هذا الإجراء مفيدة عند هطول الأمطار وفي الظروف البيئية الأخرى التي قد تؤثر في شاشة اللمس.
- لتأمين شاشة اللمس، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر تأمين الشاشة.
 - تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.
 - للغاء تأمين شاشة اللمس، اضغط على زر الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
 - 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
 - 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية.
- تشير  في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للنavigatiion. يمكن لمس رمز  لعرض مزيد من التفاصيل عن إشارة الأقمار الصناعية مثل دقة موقعك الحالي.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اختر هذا الرمز لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية .	
حالة تقنية Bluetooth. اختر هذا الرمز لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الهاتف، الصفحة 47).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر هذا الرمز لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 47).	
متصل لاتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 45).	
ملف تعريف المركبة نشط. حدد هذا الخيار لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 14).	
الوقت الحالي. اختر هذا الرمز لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 50).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 44).	
درجة الحرارة. اختر هذا الرمز لعرض توقعات أحوال الطقس (عرض معلومات عن الطقس، الصفحة 25).	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر (()

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر (()) أو لكتم صوت الجهاز أو الغاء كتمه.
- إذا قمت بإقران هاتف بجهازك، فالمس أزرار الصوت أسفل اسم الهاتف لزيادة مستوى صوت الهاتف أو خفضه.
- اختر جهاز مزج الصوت للتحكم بشكل فردي في مستوى أصوات مثل إرشادات الملاحة وتحذيرات التقارب.
- اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر > عرض > السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

تغيير لوحة المفاتيح

لتتمكن من تغيير لغة لوحة المفاتيح أو التخطيط، يجب تمكين لغة لوحة المفاتيح أو التخطيط في إعدادات النظام.

- اختر للتبدل إلى لغة لوحة مفاتيح مختلفة أو تخطيط مختلف.

مميزات الملاحة خارج الطريق

مسار رحلة على طرق متعرجّة

Garmin Adventurous Routing™ هو وضع خاص لاحتساب مسار الرحلة مصمم لتفضيل مسارات الرحلة التي تحتوي على تلال وطرق متعرّجة أكثر. يمكنك اختيار مستوى مسار رحلة على طرق متعرجّة لضبط احتساب مسار الرحلة حسب تفضيلاتك. إذا كنت تفضل الطرق المتعرّجة والتلال حتى لو كان ذلك يزيد من وقت السفر أو المسافة أو استهلاك الوقود، فاختر مستوى أعلى من مستويات مسار الرحلة على طرق متعرجّة.


بالنسبة إلى كل ملف تعريف للمركبة، يمكنك اختيار أحد مستويات مسار الرحلة على طرق متعرجّة ليكون وضع احتساب مسار الرحلة الافتراضي (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 14). بغض النظر عن ملف تعريف المركبة الحالي، يمكنك دائمًا اختيار لاستخدام مسار رحلة على طرق متعرجّة عند بدء مسار رحلة أو تخطيّطه أو تحريره.

طرق المغامرات ومساراتها

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أشأء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقًا لملف تعريف مركبتك. إن المسارات ① مرمرة بالألوان استنادًا إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تزيد إظهارها على الخريطة.

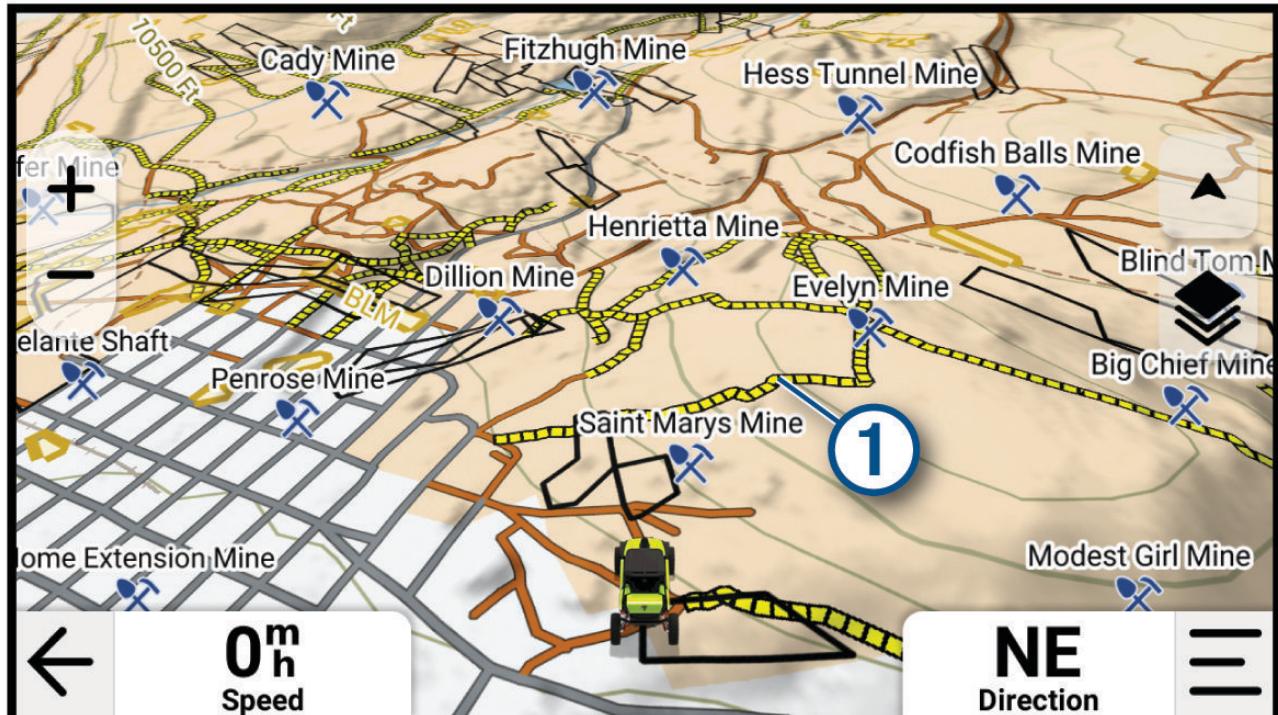

الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استنادًا إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. اطلع على القراءات بامتعان ويشكل متكرر، وانتظر ريثما تثبت القراءات بعد حدوث تغييرات جذرية في الظروف البيئية. يجب دائمًا وضع هامش سلامة تحسباً لأي تغييرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدم أخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة.

ينبهك الجهاز إذا قامت مركبتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

معاييره الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعين زاوية مركيتك إلى صفر في أي وقت.

1 اركن مركيتك على مستوى سطح مسطح.

2 اضبط موضع جهازك في أداة التركيب لتمكن من عرض الشاشة بشكل مريح.

3 اختر  > الإمالة والتمايل > معايرة.

تم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

تحذير

للحفاظ على أفضل دقة، عليك معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل في كل مرة تغيير موضع جهازك.

ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الروايا التي يقوم الجهاز عندها بتنبيه الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبتك وأعدادها.

1 اختر  > الإمالة والتمايل > .

2 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.

3 اختر موافق.

تمكين تنبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها

1 اختر  > الإمالة والتمايل > .

2 حدد خياراً:

• لتمكين إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمكينها، اختر إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.

• لتمكين التنبيهات الصوتية أو إلغاء تمكينها، اختر التنبيهات الصوتية.

عرض مقياس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقياس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

اختر  > ABC.

معاييرة البوصلة

ملاحظة

يجب أن تعاير البوصلة الرقمية في الخارج. لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أجسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المبني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلًا بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهة البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمونة لعرض وجهتك.

قد تحتاج إلى معايرة البوصلة في كل مرة تفصل فيها جهازك عن الحامل.

إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التقل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأجسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.

2 من القائمة الرئيسية، اختر  > ABC >  > معايرة البوصلة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

Group Ride

يتيح جهاز Tread 2 الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية باستخدام ملحق Group Ride، والجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة باستخدام تطبيق Tread.

تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية مشاركة الموقع والرسائل النصية المعينة مسبقاً، وفي بعض المناطق الاتصال الصوتية. يجب أن يكون لدى كل الركاب ملحق Group Ride ويجب أن يظلوا ضمن نطاق الراديو الخاص بكل منهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقينها.

تتيح الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة مشاركة الموقع فقط. يجب على الركاب في الجولة الجماعية التي تستخدم الأجهزة المحمولة الحفاظ على اتصال بالإنترنت على هواتفهم لإرسال معلومات الجولة الجماعية وتلقينها. يمكن للركاب الذين لا يملكون جهاز GPS إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة أو الانضمام إليها باستخدام تطبيق Tread.

يمكنك أن تكون في جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية وجولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة في الوقت نفسه.

بعد Group Ride تستخدم الأجهزة اللاسلكية

لتتمكن من بدء جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية أو الانضمام إليها، يجب شراء ملحق Group Ride وتشبيهه.

ملاحظة: لا تتوفر الاتصالات الصوتية أثناء الجولات الجماعية التي تستخدم الأجهزة اللاسلكية في مناطق معينة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 أدخل اسمك واختر تم، إذا لزم الأمر.

3 اختر بعد جولة جماعية > إنشاء جولة جماعية تستخدم أجهزة لاسلكية.

4 حدد خياراً:

• اختر إعداداً مسبقاً للراديو (اختيار/إعداد مسبق، الصفحة 11).

• اختر قناة راديو ووضع كبت الترددات (ضبط كبت الترددات، الصفحة 11).

5 اختر التالي.

6 أدخل اسم الركاب، واختر تم.

عندما ينضم الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

7 بعد انضمام ركاب آخرين إلى الجولة الجماعية على أجهزتهم، اختر بعد.

بعد Group Ride تستخدم الأجهزة المحمولة

لتتمكن من بدء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة أو الانضمام إليها، عليك إقران جهاز Tread بتطبيق Tread على هاتفك، ويجب أن يكون ثمة اتصال نشط بالإنترنت على الهاتف.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 أدخل اسمك واختر تم إذا لزم الأمر.

3 اختر بعد جولة جماعية > إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة.

يظهر معرف الجولة ورمز الاستجابة السريعة.

4 شارك معرف الجولة مع ركاب آخرين.

تلميح: يمكن للركاب استخدام تطبيق Tread للانضمام إلى جولتك الجماعية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

5 اختر بعد.

الانضمام إلى Group Ride

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الانضمام إلى جولة جماعية.

2 أدخل معرف الجولة، واختر تم.

• للانضمام إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية، اختر الجولة الجماعية بالاسم.

• للانضمام إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة، اختر الانضمام باستخدام معرف الجولة وأدخل معرف الجولة.

الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة.

2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضمام.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية قيد التقدم مسبقاً.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر **إضافة**.

عند اضمام الركاب الجدد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

4 اختر **متابعة**.

بث رسالة

تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر **البث لمجموعة**.

4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر **إرسال**.

بث موقع

تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لبث موقعك أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يمكنك بث موقع للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر **البث لمجموعة > بث موقع، واختر موقع**.

4 اختر **مشاركة**.

عرض إشعارات الجولة الجماعية

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو ترد عليها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما قد يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

في معظم الصفحات، يظهر إشعار عندما يتلقى الجهاز موقعاً أو رسالة تم بثها من جولة جماعية. يمكنك أيضاً عرض إشعارات الجولة الجماعية في تطبيق Group Ride.

ملاحظة: أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية > ، واختر إشعارات**.

2 اختيار **إبدأ!** للملاحة إلى موقع تمت مشاركته.

الخروج من جولة جماعية

1 من القائمة الرئيسية، اختر **جولة جماعية**.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر **خروج > نعم**.

إعدادات الجولة الجماعية

من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > 

تحريك اسم الراكب: لتمكينك من تعين اسمك الذي يظهر أثناء جولة جماعية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

ملصقات الركاب على الخريطة: لضبط الملصق الذي سيتم عرضه لكل راكب نشط على الخريطة.

عرض المسارات على الخريطة: لعرض المسار الذي يسلكه كل عضو من أعضاء الجولة الجماعية على الخريطة.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لتمكينك من إعادة ضبط كل إعدادات الجولة الجماعية إلى القيم الافتراضية. لا يتتوفر هذا الإعداد أثناء جولة جماعية نشطة.

الراديو

ملاحظة: لتمكن من استخدام تطبيق الراديو، يجب شبيت ملحق Group Ride. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحق Group Ride. تلميح: لا يتتوفر تطبيق الراديو في كل المناطق.

يمكنك استخدام تطبيق الراديو لإنشاء إعدادات مسبقة للراديو واختيار قناة راديو ورموز كبت الترددات. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل الجهاز والهواتف بحامل Group Ride. يقوم جهاز Tread 2 بتكوين إعدادات الراديو تلقائياً عند انضمamuك إلى جولة جماعية أو إنشائهما.

اختيار إعداد مسبق

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو.

2 حدد خياراً:

• للاتصال بين الإعدادات المسبقة المتوفرة، اختر  أو .

• لاختيار إعداد مسبق من القائمة، اختر إعداد مسبق.

اختيار قناة راديو

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو.

2 حدد خياراً:

• للاتصال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .

• لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات وتغيير أوضاع كبت الترددات لتصفية الضجيج والتداخل غير المرغوب فيهما في منطقتك.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو.

2 حدد خياراً:

• لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو .

• لاختيار وضع كبت الترددات، اختر مفتوح (أوضاع كبت الترددات، الصفحة 11).

أوضاع كبت الترددات

تسمح لك أوضاع كبت الترددات بتصفية مستخدمي الراديو القريبين على القناة نفسها التي تستخدمها.

مفتوح: للسماع لإعداد كبت الترددات التقليدي بتصفية التشويش. يمكنك زيادة مستوى كبت الترددات لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه.

CTCSS: يستخدم نظام كبت الترددات السمعية ذو النغمة المشفرة المستمر نغمة منخفضة التردد غير مسموعة قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه. لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون تردد نغمة CTCSS نفسه الذي تستخدمه.

دائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقمياً: يستخدم كبت الترددات بتشифر رقمي الرموز الرقمية قبل كل إرسال لتصفية الضجيج غير المرغوب فيه.

لن تسمع إلا الآخرين الموجودين على قناة الراديو نفسها الذين يستخدمون رمز DCS نفسه الذي تستخدمه.

يقلل وضع كبت الترددات CTCSS ودائرة كبت الترددات السمعية المشفرة رقمياً نطاق الراديو لديك قليلاً.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

1 اختر  > الراديو > إعداد مسبق > .

2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.

3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

- 1 اختر  > الراديو >  نغمة روجر.
- 2 اختيار نغمة روجر.
- 3 يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.
- 4 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر  > الراديو >  نعم.

تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحدد لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء بيث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

- 1 اختر  > الراديو >  اضغط للتحدد بواسطة السماعة.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.
- 3 اختر اضغط للتحدد بواسطة السماعة.
- 4 اختر .

يث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز 2 Tread بسماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد.

يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سماعة رأس Bluetooth متوافقة.
حدد خياراً:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدد الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل.
- من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو > الضغط للتحدد.
- استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سماعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 12).

تلخيص: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدوياً.

ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط للتحدد بواسطة السماعة لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو، الصفحة 12).

ضبط مستوى صوت الراديو

1 اختر  > الراديو >  .

2 استخدم الأشرطة المنزلاقية لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر  > الراديو >  .

اضغط للتحدد بواسطة السماعة: تمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدد على سماعة الرأس المتوافقة.

نغمة روجر: لتعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

جهاز التحكم عن بعد inReach®

تسمح لك وظيفة التحكم عن بعد inReach بالتحكم في جهاز inReach الذي يعتمد على تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية (يُباع بشكل منفصل) باستخدام جهاز 2 Tread الخاص بك. يمكنك إرسال الرسائل وعرض تقارير حالة الطقس وتشغيل تبليغ نداء النجدة وغير ذلك.
اتنقل إلى buy.garmin.com لشراء جهاز inReach.

توصيل جهاز inReach

- 1 ضع جهاز inReach على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread 2.
 - 2 في جهاز 2 Tread، اختر  < إنشاء.
 - 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز 2 Tread لإكمال عملية الإقراan.
- عند اكتمال عملية الإقراan، يتصل جهاز inReach 2 وجهاز 2 Tread تلقائياً حين يصبحان ضمن النطاق.

ارسال رسالة نصية

- 1 اختر inReach < إنشاء.
- 2 اختر جهة اتصال واحدة أو أكثر، واختر تم.
- 3 أدخل رسالة.
- 4 اختر ارسال.

نداء النجدة

تحذير

لتمكن من استخدام وظيفة نداء النجدة، يجب أن يكون لديك اشتراك نشط بالقمر الصناعي. اختر جهازك دائمًا قبل استخدامه في الخارج.

تأكد من أن جهازك مكشف على السماء عند استخدام وظيفة نداء النجدة لأن هذه الميزة تتطلب الوصول إلى الأقمار الصناعية ليتم تشغيلها بشكل صحيح.

ملاحظة

تنظم بعض نطاقات السلطة استخدام الأجهزة التي تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية أو تحظرها. تقع على مسؤولية المستخدم معرفة كل القوانين المعمول بها في نطاقات السلطة التي تستخدم فيها الجهاز والالتزام بها.

في حالة طوارى، يمكنك استخدام جهاز inReach المقترب الذي يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية للتواصل مع مركز Garmin ResponseSM للحصول على المساعدة. ترسل ميزة نداء النجدة رسالة إلى فريق Garmin Response الذي يبلغ المستحبين الملائين حالة الطوارى عن حالتك. يمكنك التواصل مع فريق Garmin Response خلال حالة الطوارى بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدام وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارى الحقيقية فقط.

ارسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

لتمكن من ارسال نداء نجدة لعملية إنقاذ باستخدام جهاز 2 Tread، يجب إقرانه بجهاز inReach متواافق (توصيل جهاز inReach على الصفحة 13).

ملاحظة

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بإيقاف تشغيل جهاز inReach أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقى المساعدة في حالة الطوارى.

- 1 اختر  < إنشاء.
 - 2 اختر .
 - 3 انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.
- يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى تتضمن تفاصيل حول موقعك.
- 4 قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى.

يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارى بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ. يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارى إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.

اختر إلغاء نداء النجدة > إلغاء نداء النجدة.

يرسل جهازك طلب إلغاء. عندما تلقى رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارى، يعود الجهاز إلى التشغيل العادى.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستتلقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيرات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتنبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

باستخدام ملفات تعريف المركبات المختلفة، يمكنك تغيير إعدادات متعددة للجهاز بسرعة، مثل طبقات الخريطة التي يتم تمكينها ووضع احتساب مسار الرحلة المستخدم بشكل افتراضي.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى ملف تعريف المركبة. يتوجب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير القابلة للعبور في مسارات الرحلة استنادًا إلى الأبعاد والوزن والخصائص الأخرى التي أدخلتها لمركبتك.

يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

تعديل ملف تعريف المركبة



- 1 من شريط الحالة، اختر رمز ملف تعريف المركبة، مثل أو أو .
- 2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

- 3 حدد اختيار.

اختيار ملف تعريف المركبة

اختر رمز ملف تعريف المركبة في شريط الحالة.

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.

1 المنس رمز ملف تعريف المركبة الحالي في شريط الحالة.



2 اختر .

3 اختر نوع مركبتك الحالية.

4 أدخل خصائص المركبة مثل الحجم وطريقة الجر.

5 اختر طريقة احتساب مسار الرحلة الافتراضية.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر > ملف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

- 3 حدد خيارًا:

• لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر لتعديلها.

• لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر > > إعادة تسمية ملف التعريف.

• لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > > حذف.

إضافة خزانات البروبيان المحمولة

ملاحظة: توفر هذه الميزة مع ملفات تعريف بعض المركبات فقط.

عندما تضيف خزانات البروبيان إلى ملف تعريف المركبة، يتوجب الجهاز التوجيه إلى مناطق تقييد استخدام خزانات البروبيان وقد تؤثر في مسار رحلتك. ينبهك الجهاز أيضًا عند الاقتراب من مناطق تتطلب إيقاف تشغيل خزانات البروبيان.

1 من ملف تعريف المركبة، اختر > إضافة خزان محمول.

2 أدخل وزن خزان البروبيان، واختر حفظ.

مسارات الرحلة

- إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.
- لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم.
 - يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التيعيتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة والتجهيزات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 19).
 - يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
 - يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 15).
 - إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 19).
 - يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك، الصفحة 18).

بدء مسار رحلة

يمكنك بدء مسار رحلة عن طريق البحث عن موقع.

1 اختر البحث، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 28).

2 اختر موقعاً.

3 حدد خياراً:

- للملاحة باستخدام طريقة احتساب مسار الرحلة الافتراضية لملف تعريف المركبة الحالي (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 14)، اختر إبدأ.
 - للملاحة إلى الموقع باستخدام مسار رحلة على طرقات متعرجة (مسار رحلة على طرقات متعرجة، الصفحة 7)، اختر .
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 17). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوانٍ.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، فيمكنك إضافة الموقع إلى مسار رحلتك (اضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك، الصفحة 18).

بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة.

3 اختر نقطة على الخريطة.

4 اختر إبدأ.

يحتسب الجهاز مسار رحلة باستخدام طريقة الافتراضية لملف تعريف مركبتك (ملفات تعريف المركبات، الصفحة 14).

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على نقاط توقف ونقطات تشكيل متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء وجهة واحدة.

1 اختر  < مخطط مسار الرحلة > .

2 ابحث عن موقع أو اختر موقعاً على الخريطة ليكون نقطة البداية لمسار الرحلة هذا.

3 اختر وضع احتساب مسار الرحلة لقطع مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

تلميح: يمكنك اختيار للسماح للجهاز باحتساب مسار الرحلة على الطرق الأكثر تعرجاً إلى وجهتك التالية تلقائياً (مسار رحلة على طرقات متعرجة، الصفحة 7).

4 إذا كانت النقطة التالية في مسار رحلتك هي نقطة توقف، فاختر إيقاف. وبخلاف ذلك، اختر وضع تشكيل.

5 أضف نقاط توقف أو نقاط تشكيل إضافية إذا لزم الأمر.

ملاحظة: نقطة التوقف الأخيرة التي تضيفها هي وجهة مسار الرحلة.

6 اختر : لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقطات التشكيل في مسار الرحلة إذا لزم الأمر.

7 بعد الانتهاء من تخطيط مسار الرحلة، اختر .

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر  > رحلة ذهاب وإياب.
- 2 اختر موقع البدء.
- 3 ابحث عن موقع أو اختر موقعًا، واختر اختيار.
- 4 اختر سمات الرحلة.
- 5 حدد خيارًا:
 - اختر اختيار المسافة لخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.
 - اختر اختيار المدة لخطيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.
 - اختر اختيار الوجهة لخطيط مسار رحلتك إلى موقع محدد والعودة إلى نقطة البدء.
- 6 اختر التالي.
- 7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.
- 8 بالنسبة إلى الطرق التي تستند إلى المسافة أو الوقت، اختر إضافة اتجاه. يأخذك مسار الرحلة في الاتجاه المختار ذهابًا وإيابًا.
- 9 اختر نوع الطريق لاختيار نوع الطريق الذي تفضل.
- 10 اختر احتساب.
- 11 اضبط الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المترعرّفة أو تقليله في مسار رحلتك، إذا لزم الأمر (مسار رحلة على طرق مترعرّفة، الصفحة [7](#)).
- 12 اختر مسار رحلة، واختر إبدأ!!.


الملاحة على مسار رحلة محفوظ

- 1 اختر  > مخطط مسار الرحلة.
- 2 اختر مسار رحلة محفوظ.
- 3 اختر إبدأ!!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.
- 5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

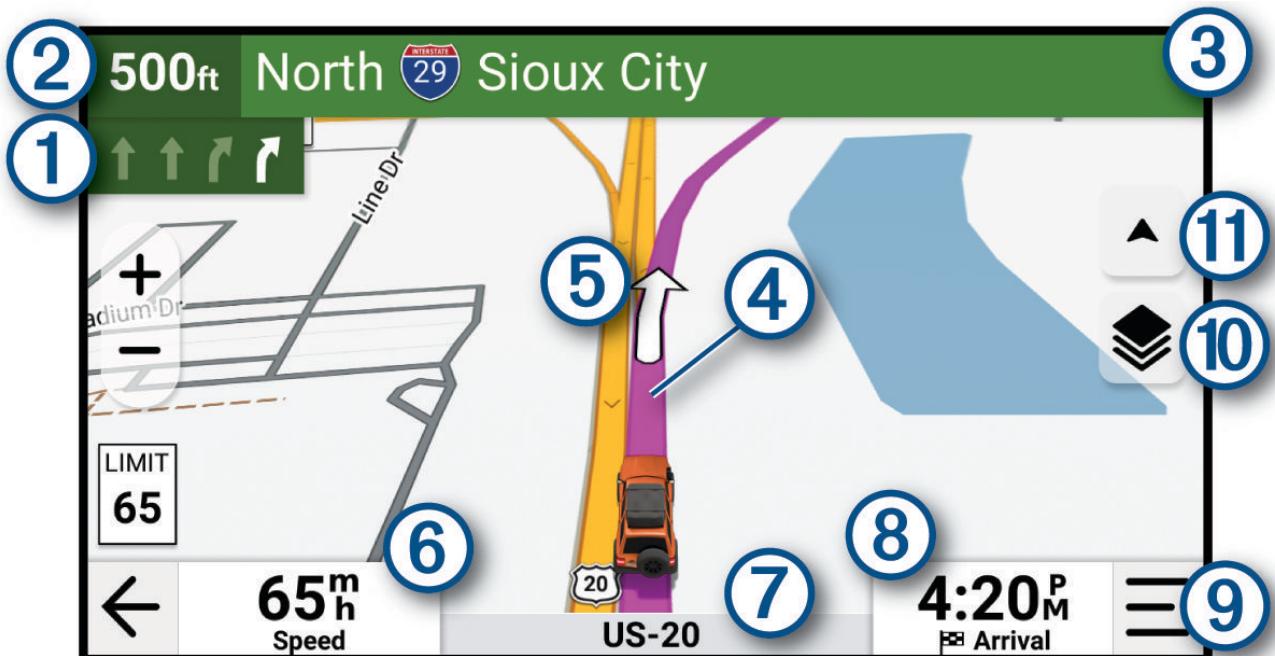

الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.

1

المسافة إلى الإجراء التالي.

2

اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.

3

تمييز مسار الرحلة على الخريطة.

4

الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.

5

سرعة المركبة.

6

اسم الطريق الذي تسلكه.

7

وقت الوصول المُقدر.

8

تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.

9

أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

10

طبقات الخريطة. لتمكينك من إضافة طبقات الخريطة مثل الصور الطوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.


11

الرسم المنظوري للخريطة. لتمكينك من تبديل الرسم المنظوري للخريطة بين المسار نحو الأعلى وشمالاً نحو الأعلى والعرض الثلاثي الأبعاد.

12

إرشادات المسار النشط

مع اقترباك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

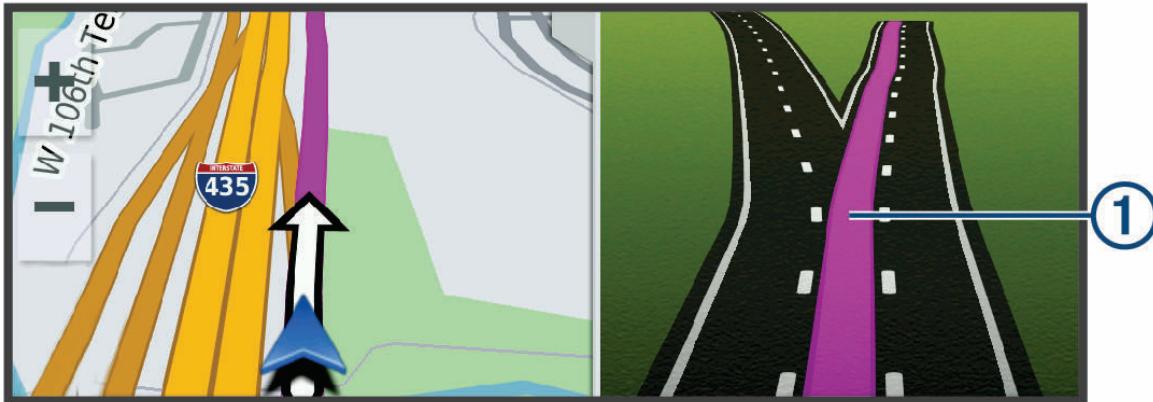

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنقى طرق لمتنقىات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

تغيير المسار النشط

إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك

لتتمكن من إضافة نقطة توقف إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15).

يمكنك إضافة نقاط توقف إلى متصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

للمزيد: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (تخطيط مسار رحلة، الصفحة 15).

1 من الخريطة، اختر البحث.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 28).

3 اختر موقعًا.

4 اختر إبدأ.

5 حدد خياراً:

لإيقاف مسار الرحلة الحالي وبدء مسار رحلة جديد إلى الموقع، اختر ببدء مسار رحلة جديد.

لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.

لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف آخر.

لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك

يمكنك تخطي موقع تالٍ سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك.

من الخريطة، اختر  نعم.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 15).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره من دون إضافة نقطة توقف.

1 اختر نقطة على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

يقوم الجهاز بإعادة احتساب مسار الرحلة لتضمين نقطة التشكيل المختارة.

3 اختر  لقبول مسار الرحلة الجديد.

تحرير مسار رحلتك النشط

1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .

2 اختر .

3 حدد خياراً:

• لإعادة احتساب مسار الرحلة إلى نقطة التوقف التالية باستخدام وضع احتساب مسار الرحلة مختلف، اختر وضع الاحتساب الجديد.

• لإضافة نقطة توقف أو نقطة تشكيل قبل نقطة التوقف التالية، اختر  إدراج.

يمكنك اختيار  للبحث عن موقع، أو يمكنك اختيار نقطة على الخريطة لإضافتها إلى مسار رحلتك.

• لإعادة ترتيب نقاط التوقف ونقاط التشكيل على طول مسار رحلتك، اختر .

4 عند الاتمام من تحرير مسار رحلتك، اختر .

حفظ مسار رحلتك النشط

1 اسحب الخريطة للكشف عن رمز .

2 اختر .

3 اختر .

4 اختر  لحفظ مسار الرحلة.

5 قم بتحرير اسم مسار الرحلة، واختر تم، إذا لزم الأمر.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور.

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور

(إعدادات حركة المرور، الصفحة 48)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.

2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.

3 اختر .

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل

الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر  > ملاحة > تجنبات > طرق برسوم.

2 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر  > ملاحة > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدًا.

3 حدد خيارًا:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائمًا.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر تجنب.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختر  > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبيها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

1 اختر  > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

تجنب منطقة

1 اختر  > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر  > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبًا.

3 اختر  > إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختر  > ملاحة > تجنبات مخصصة > .

2 حدد خيارًا:

• لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر  تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  إيقاف.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر البحث > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر البحث >  تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

-  يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات أثناء استخدام ملف تعريف مركبة الرحلات، ستلتفى تلقائياً مطالبة من الجهاز للتخطيط لوصولك إلى وجهة مركبة الرحلات مثل منطقة المواقف. يمكنك تحديد نقطة مقتربة على الخريطة، ثم اختيار إبدأ! للملاحة إلى تلك الوجهة.
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار  إيقاف لإنها مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً مواقف.

- 1 حدد خياراً:
 - عندما يقترح الجهاز موقف، اختر المزيد لعرض كل المواقف المقترحة.
- 2 اختر موقفاً:
 - ملاحظة: عند اختيار موقف مقترن، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.
 - إذا كان الجهاز لا يقترح موقع للمواقف، فاختر البحث > الفئات > موقف، واختر بالقرب من الوجهة لمنطقة البحث.

المسارات

تسجيل المسارات

يسجل التتبع مسارك. عند بدء التتبع، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار.

- 1 اختر  مسجل المسار.
- 2 اختر بدء.

إذا كان جهازك مقترباً بتطبيق Tread، فستتم مزامنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع حسابك على Garmin. يمكنك إعادة تتبع مسارك المسجل عن طريق الملاحة فيه كمسار رحلة جديد (تحويل مسار إلى مسار رحلة، الصفحة 22).

اتباع أحدث مسار خاص بك

يمكنك تتبع مسارك الأخير بسرعة إلى نقطة البداية.

1 اختر  .TracBack < 

يظهر مسارك الأحدث على الخريطة.

2 اختر  .!

تحويل مسار إلى مسار رحلة

1 من التطبيق المحفوظات، افتح المسار الذي تريده تحويله (عرض العناصر المحفوظة، الصفحة 35).

2 اختر 

3 اختر تحويل إلى مسار رحلة أو حفظ كمسار رحلة.

4 حدد خياراً:

• اختر من البداية إلى النهاية لحفظ مسار الرحلة في اتجاه المسار نفسه.

• اختر من النهاية إلى البداية لحفظ مسار الرحلة في الاتجاه العكسي للمسار.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 17) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان على الخريطة.

3 حدد خياراً:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.



• لإضافة طبقات خريطة أو إزالتها، اختر 

• للتكتير أو التصغير، اختر  أو 

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثنائي الأبعاد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر 

• لتنطيط مسار رحلة، اسحب الخريطة للكشف عن رمز  واختر  (تنطيط مسار رحلة، الصفحة 15).

• لبدء مسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر  بدء مسار رحلة إلى نقطة على الخريطة، (صفحة 15).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 18).
كتم صوت الملاحة: لكم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 24).
الموقع التالية: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 23).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع التالية.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة التي تواجد فيها (عرض معلومات عن حركة المرور، الصفحة 24). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 25).
مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسارك النشط.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 18).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 46).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس لمنطقتك (عرض معلومات عن الطقس، الصفحة 25).

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسائط.

إشعارات ذكية: لعرض الإشعارات الذكية الأخيرة من هاتفك المتصل (إشعارات ذكية، الصفحة 44).

الإمالة والتمايل: لعرض الزاوية الحالية لمركبتك (الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل، الصفحة 7).

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية (Group Ride، الصفحة 9).

الراديو

لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوافقة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس، الصفحة 12).

نظرة عامة على الخريطة: لعرض نظرة عامة حول مسار رحلتك على الخريطة.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر 

2 اختر أداة خريطة لفتحها.

تلميح: في بعض أدوات الخريطة، يمكنك لمس أدوات الخريطة لتوسيعها أو عرض معلومات أكثر تفصيلاً.

3 عند الاتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر 

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر > الموقع التالية.

أثناء التسلق، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعاً لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فنات المواقع التالية

يمكنك تغيير فنات المواقع التي تظهر في أداة المواقع التالية.

1 من الخريطة، اختر  المواقع التالية.

2 اختر فنّة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لنقل فنّة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفنّة واسحبه.
- لتغيير فنّة، اختر الفنّة.
- لإنشاء فنّة مخصصة، اختر فنّة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فنّة.

5 اختر حفظ.

المدن التالية

إنشاء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلّله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر  المدن التالية من الخريطة.

إنشاء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر إبدأ! لبدء الملاحة.

عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعوداً أو نزولاً أو التخطيط للمرور بها.

1 من الخريطة، اختر  الارتفاع.

2 اختر المخطط لتوضیعه إلى ملء الشاشة.

يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومحططاً للارتفاع بالنسبة إلى المسافة.

3 حدد خياراً:

• اختر  أو  لتغيير نطاق مسافة المخطط.

• حدد الأسماء للتمرير بين المخططات.

عرض معلومات عن حركة المرور

لتمكن من عرض أحدث المعلومات عن حركة المرور، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread الموجود على هاتفك وتوصيله به ([الاقرإن بالهاتف الذكي، الصفحة 44](#)).

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

1 من الخريطة، اختر  حركة المرور.

2 المس لوحة حركة المرور لعرض الحوادث المرورية على الخريطة.

عرض معلومات عن الطقس

لتتمكن من عرض أحدث المعلومات عن أحوال الطقس، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread على هاتفك وتوصيله به (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 44).

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات الطقس أو حداثتها.

1 اختر > أحوال الطقس.

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 حدد خياراً:

- اختر يوماً لعرض توقعات مفصلة.
- اختر الرادار لعرض خريطة رادار أحوال الطقس.
- اختر الأحوال لعرض خريطة حالات الطرق.
- اختر تبيهات لعرض خريطة تبيهات أحوال الطقس القاسية.
- اختر  لعرض توقعات أحوال الطقس لمدينة مختلفة.

عرض مفتاح الخريطة

يتم ترميز العناصر الموجودة على كل طبقة خريطة بالألوان لتمثيل معلومات مختلفة. يمكنك عرض مفتاح الخريطة لمعرفة ما يمثله كل لون.

اختر >.

عرض بيانات الرحلة

تعرض أداة بيانات الرحلة سرعتك وتتوفر إحصائيات حول رحلتك. من الخريطة، اختر السرعة.

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط. من الخريطة، اختر  > بيانات الرحلة.

تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أ واجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة ضبط عدد المسافات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة الفصوى.
- اختر إعادة ضبط الحد الأقصى للارتفاع لإعادة ضبط أقصى ارتفاع.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة لفتحها.

للمزيد: في بعض أدوات الخريطة، يمكنك لمس أدوات الخريطة لتوسيعها أو عرض معلومات أكثر تفصيلاً.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

1 من الخريطة، اختر  > الطبقات.

2 ضمن نوع الخريطة، اختر نوع الخريطة.

في بعض أنواع الخرائط، يمكنك اختيار  > خريطة مركبة لدمج نوعين من الخرائط.

ملاحظة: تُظهر خريطة صور الأقمار الصناعية للمناطق التي قمت بتنزيل صور الأقمار الصناعية فيها فقط (تنزيل محتوى  +Outdoor Maps، الصفحة 26).

3 ضمن تفاصيل الخريطة، اختر أنواع المعلومات المراد عرضها على الخريطة.

ملاحظة: بعض الطبقات غير متوافقة مع بعضها البعض ولا يمكن تمكينها في الوقت نفسه. يؤدي تمكين طبقة إلى إلغاء تمكين أي طبقات غير متوافقة تلقائياً.

ملاحظة: تتطلب بعض طبقات الخريطة اشتراك  +Outdoor Maps.

تنزيل محتوى +Outdoor Maps

لتمكن من تنزيل محتوى  +Outdoor Maps، عليك شراء اشتراك  +Outdoor Maps.

يجب توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi لتمكن من تنزيل محتوى  +Outdoor Maps ([الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 55](#)).

لمشاهدة محتوى  +Outdoor Maps على الخريطة، يجب تنزيل المحتوى لمنطقة معينة.

ملاحظة: توفر بعض طبقات  +Outdoor Maps في مناطق معينة فقط.

1 اختر  > خريطة > مدير الخرائط >  +Outdoor Maps > تنزيل الخرائط.

2 اختر .

3 اختر كل طبقة خريطة تريدها تنزيلها.

للمزيد: يمكنك لمس  للاطلاع على معلومات عن كل طبقة خريطة.

يتم وضع علامة اختيار على طبقات الخريطة التي تم اختيارها.

4 اختر .

5 اسحب الخريطة وقم بتصغير الخريطة وتكييرها بإصبعيك حتى يغطي المستطيل المميز المنطقة التي تريدها تنزيل بيانات الخريطة لها.

للمزيد: عند تغيير حجم المنطقة، يظهر حجم التنزيل الاجمالي واستخدام القرص الحالي في أعلى الشاشة.

6 اختر  لبدء التنزيل.

يمكنك الاستمرار في استخدام جهازك أثناء تنزيل محتوى  +Outdoor Maps.

عرض مجموعاتك على الخريطة

لتمكن من عرض طبقة خريطة المجموعات، عليك إقران جهازك بتطبيق Tread لمزامنة جهازك مع حسابك على  Garmin.

يمكنك عرض العناصر من حسابك على  Garmin على الخريطة مباشرةً.

ملاحظة: تُظهر العناصر من حسابك على  Garmin التي لم يتم إضافتها إلى أي مجموعة في المجموعة غير منظمة على جهاز 2 Tread الخاص بك.

1 من الخريطة، اختر  > المجموعات.

2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.

تُظهر المسارات ومسارات الرحلة والإحداثيات من المجموعات المختارة في شكل رموز على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أزرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.
- 2 حدد خياراً:
 - لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.
 - لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .
- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  > خريطة > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:
 - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالث الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
 - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالث الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.
 - اختر تكبير/تصغير لضبط مستوى التكبير/التصغير تلقائياً ليكون كل الركاب في الجولة الجماعية ظاهرين على الخريطة.
- 3 اختر حفظ.

تغيير منطقة الخريطة

- عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، يمكنك تنزيل مناطق خريطة جديدة على الجهاز مباشرةً.
- 1 اختر  > مدير الخرائط > إدارة خرائط الجهاز.
 - 2 حدد خياراً:
 - لإزالة منطقة خريطة، اختر المنطقة، ثم اختر إزالة.
 - لتبسيط منطقة خريطة جديدة في الذاكرة الداخلية للجهاز، اختر المنطقة، ثم اختر التثبيت على الجهاز.
 - لتبسيط منطقة خريطة جديدة في بطاقة ذاكرة (تبسيط بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 51)، اختر المنطقة، ثم اختر التثبيت على بطاقة الذاكرة.
 - 3 بعد إضافة مناطق جديدة أو إزالتها، يعرض شريط في أعلى الصفحة مساحة التخزين المتوفرة على الجهاز.

البحث عن موقع وحفظها

- تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك قائمة البحث في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر البحث.
- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **البحث عن موقع باستخدام شريط البحث**، الصفحة 28).
 - للبحث عن عنوان، اختر عنوان.
 - لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (**البحث عن موقع حسب الفئة**، الصفحة 29).
 - للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر منطقة البحث الحالية، واختر منطقة بحث جديدة (**تغيير منطقة البحث**، الصفحة 30).
 - لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر الإحداثيات (**حفظ الموقع**، الصفحة 34).
 - لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من تنتائج البحث، اختر أخيرة (**عرض الموقع التي ظهر عليها مؤخراً**، الصفحة 33).
 - للعثور على متزهات تتضمن مسارات للمركبات التي تم قيادتها على الطرق الوعرة، اختر متزه مسار للمركبات على طرق وعرة.
 - للعثور على مسارات زلاقات الجليد الآلية ونقاط الاهتمام التي يمكن الوصول إليها بواسطة زلاقات الجليد الآلية، اختر **Snowmobile Points**.

- للبحث عن متزهات لمركبات الرحلات وأراضي للتخيم، اختر **Ultimate Public Campgrounds** (**البحث عن نقاط اهتمام Campgrounds**، الصفحة 32).
- للبحث عن الموقع التي تعتبر جزءاً من اشتراكك في **Outdoor Maps**، اختر **+Outdoor Maps**.
 - للبحث عن موقع الغابات الوطنية في الولايات المتحدة مثل بدايات المسارات والمناطق الترفيهية، اختر **موقع الغابات الوطنية الأمريكية**.
 - لاستعراض تصنيفات المسافرين في **Tripadvisor** (**البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor**، الصفحة 33).
 - للعثور على متزهات وطنية واستكشاف خرائط المتزهات، اختر **المتزهات الوطنية** (**العثور على متزهات وطنية**، الصفحة 32).
 - للحلاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (**البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات**، الصفحة 31).

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط اهتمام وحفظها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر البحث.

2 اختر البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر **البحث**.

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعها.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختيار البحث.
- 2 اختيار فئة، أو اختيار الفنادق.
- 3 اختيار فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 4 اختيار موقعاً.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل المواقع.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة داخل مكان أكبر، مثل متجر معين في مجمع تجاري أو محطة في المطار أو مواقف السيارات القريبة.

- 1 اختيار البحث < البحث.

- 2 أدخل اسم المكان، واختر .

- 3 اختيار المكان.


تظهر قائمة تتضمن فئات نقاط الاهتمام داخل المكان.

- 4 اختيار فئة واختر موقعاً ثم اختيارها.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى النقطة التي تم اختيارها.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضاً. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

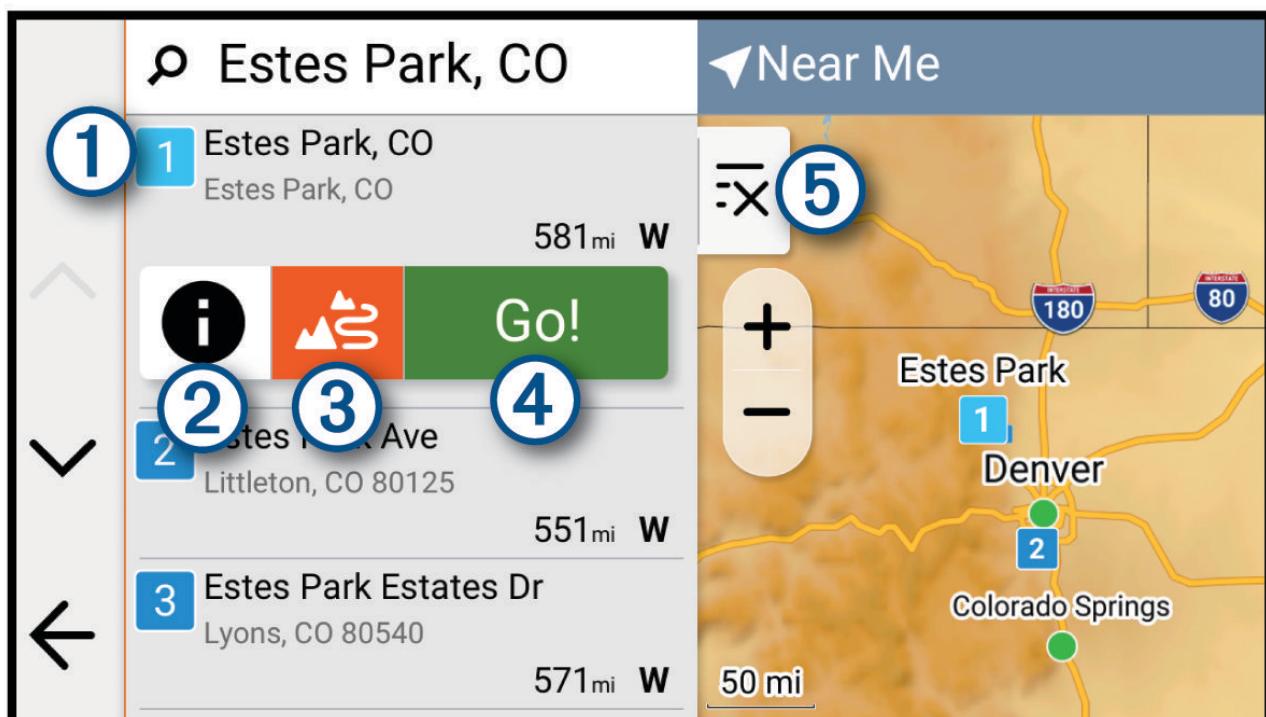


- 1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
- 2 اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.
- 3 حدد هذا الخيار لبدء الملاحة باستخدام مسار رحلة على طرقات متعرّجة (مسار رحلة على طرقات متعرّجة، الصفحة 7).
- 4 حدد هذا الخيار لبدء الملاحة إلى الموقع باستخدام وضع احتساب مسار الرحلة الافتراضي لملف تعريف المركبة الحالي.
- 5 حدد هذا الخيار لعرض نتائج البحث على الخريطة في وضع ملء الشاشة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارات النشط.

1 اختر إلى البحث.

2 اختر منطقة البحث الحالية 1.

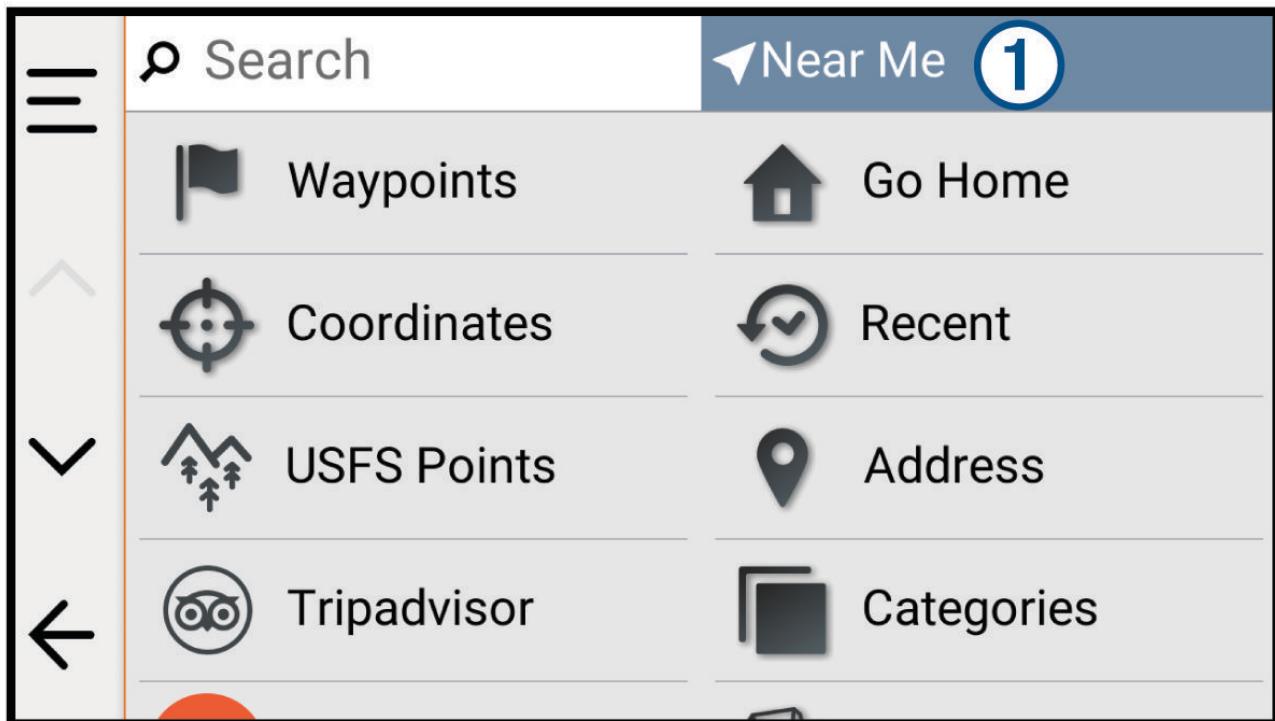

- 3 اختر منطقة بحث.
- 4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد.
- تطهير منطقة البحث التي تم اختيارها في أعلى الشاشة. عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة البحث، يقتصر الجهاز موقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.


العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر البحث > الغنات > موقف.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر إبدأ.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 اختر البحث.

2 اختر منطقة البحث الحالية ①.

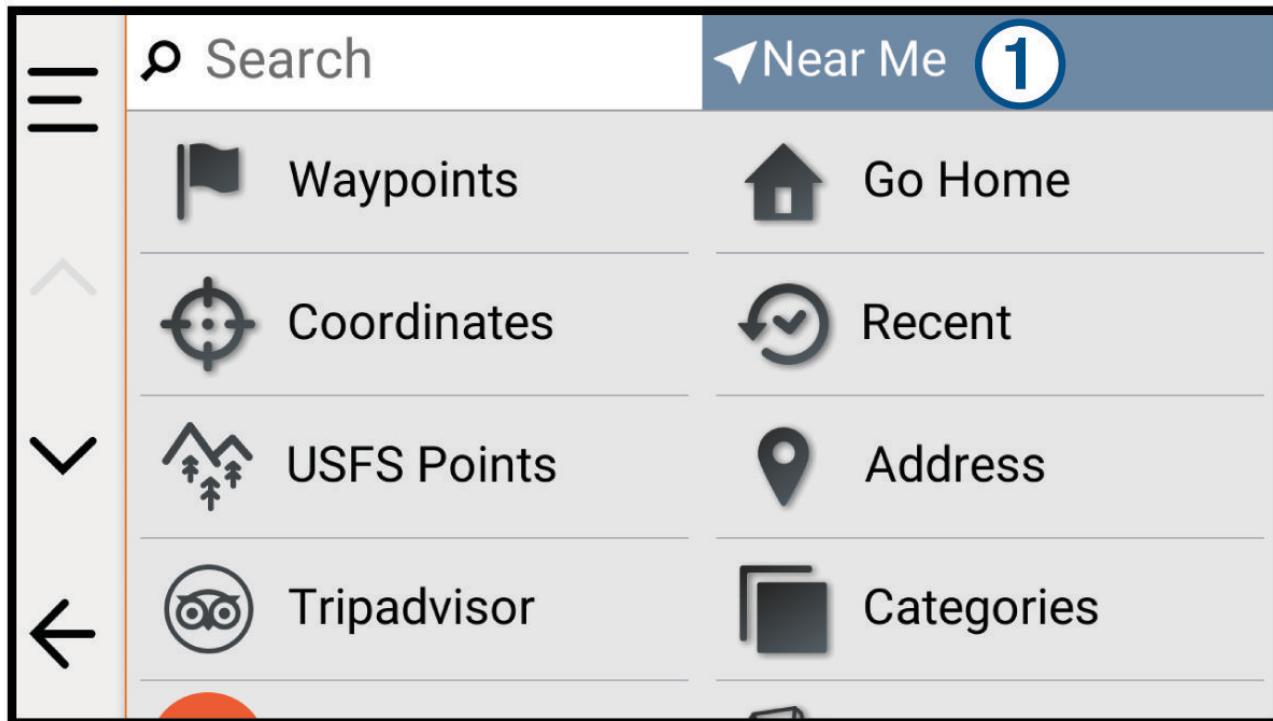

3 اختر اخر موقعاً.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع.

5 اختر الغنات > موقف.

تظهر خيارات المواقف بالقرب من الموقع الذي تم اختياره.

6 اختر موقع موقف.

7 اختر إبدأ!.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر البحث.

2 اختر منطقة البحث الحالية للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.

3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر البحث > إحداثيات.

2 حدد gMaps وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 اختر إحداثيات.

4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واختر تم.

5 حدد خياراً:

• لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.

• لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر إبدأ!.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف متواافق يتم تشغيل تطبيق Tread عليه (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 44).

يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

- 1 اختيار البحث > الفئات > محطات الوقود.
- 2 اختيار  ثم اختيار نوع وقود واختير حفظ إذا لزم الأمر. تظهر أسعار الوقود تحت كل محطة في نتائج البحث.
- 3 اختيار محطة وقود.

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرادات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضًا معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتثال لها.

- 1 اختيار البحث > المنتزهات الوطنية. تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.
- 2 اختيار البحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليل نتائج البحث (اختياري).
- 3 اختيار  وطنياً. تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.
- 4 حدد خياراً:
 - لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر .
 - لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر .
 - للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

البحث عن نقاط زلاقات الجليد الآلية

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام لزلاقات الجليد الآلية، ما يتيح لك البحث عن نقاط اهتمام خارجية لزلاقات الجليد الآلية.

- 1 اختيار البحث > **Snowmobile Points**.
- 2 اختيار موقعًا.

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

- 1 اختيار البحث > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 اختيار بحث حسب فلتر، واختير عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختيار البحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختيار موقعًا.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حدايتها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بـ نقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطعم والفنادق والموقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط الاهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط الاهتمام Tripadvisor

1 اختر البحث < Tripadvisor

2 اختر فئةً.

3 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.

تظهر قائمة بـ نقاط الاهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

4 اختر فرز التائج لتصنيف نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

5 اختر  وأدخل عنصر بحث (اختياري).

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخراً

يُخَرَّج جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخراً.

اختر البحث < أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر البحث < أخيرة <  مسح < نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خياراً:

• للملاحة إلى الموقع، اختر !

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر  إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث. يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختيار البحث > إضافة اختصار.
- 2 اختيار عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختيار البحث >  إزالة الاختصارات.
- 2 اختيار اختصاراً لإزالته.
- 3 اختيار الاختصار مجدداً للتأكد.
- 4 اختيار تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#), الصفحة 28).
- 2 اختر موقعاً من قائمة نتائج البحث.
- 3 اختيار  حفظ.
- 4 اختر الاسم لتحرير اسم الموقع، إذا لزم الأمر.
- 5 اختيار حفظ.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختيار حفظ.
- 3 اختر الاسم لتحرير اسم الموقع، إذا لزم الأمر.
- 4 اختيار حفظ.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختيار البحث > الإحداثيات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختيار موقعاً.
- 4 اختيار تحرير.
- 5 حدد خياراً:
 - اختيار الاسم.
- اختيار رمز الخريطة لتغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- اختيار المجموعات لإضافة الموقع أو إزالته من فئات المجموعة المحفوظة.
- اختيار إحداثيات لتحرير إحداثيات GPS للموقع.
- 6 قم بتحرير المعلومات.
- 7 اختيار تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.


- 1 اختيار البحث > الإحداثيات.
- 2 اختيار إحداثية.
- 3 اختيار تحرير > حذف > نعم.

عرض العناصر المحفوظة

يمكنك استخدام التطبيق المحفوظات لعرض العناصر المحفوظة، مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة والمسارات. عند الاقتران بتطبيق Tread، تم مزامنة العناصر المحفوظة بشكل دوري مع حسابك على Garmin.

1 اختر  المحفوظات.

2 اختر عامل تصفية الفتنة ① لاستعراض المجموعات المختلفة والتصفية حسب نوع العنصر إذا لزم الأمر.

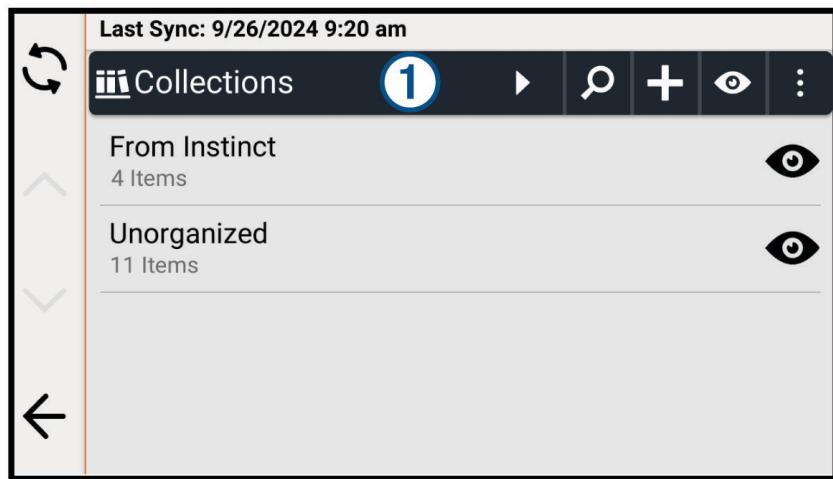

مشاركة عنصر محفوظ

يمكنك مشاركة العناصر باستخدام هاتف ذكي متصل مع تطبيق Tread، أو يمكنك حفظها في بطاقة ذاكرة.

1 من التطبيق المحفوظات، اختر العنصر الذي تريده مشاركته.

2 حدد خياراً:

• لمشاركة مسار رحلة أو مسار، اختر  > مشاركة.

• لمشاركة إحداثية، اختر مشاركة.

3 حدد خياراً:

• لإرسال العنصر إلى تطبيق Tread على هاتفك، اختر  Garmin Tread.

• لحفظ العنصر في بطاقة ذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة.

4 قم بتحرير اسم ملف gpx. إذا لزم الأمر.

مشاركة عدة عناصر محفوظة

يمكنك مشاركة عدة عناصر في ملف gpx. واحد.

1 من التطبيق المحفوظات، اختر عامل تصفية فئة أو مجموعة يتضمن جميع العناصر التي تريده مشاركتها.

2 اختر  > مشاركة.

3 اختر العناصر التي تريده مشاركتها.

4 اختر .

5 حدد خياراً:

• لإرسال العناصر إلى تطبيق Tread على هاتفك، اختر  Garmin Tread.

• لحفظ العناصر في بطاقة ذاكرة، اختر بطاقة ذاكرة.

6 قم بتحرير اسم ملف gpx. إذا لزم الأمر.

مزامنة بيانات حساب Garmin

لتتمكن من مزامنة بيانات الحساب، يجب إقران جهازك بتطبيق Tread (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 44).

يمكنك مزامنة البيانات، مثل المسارات، مع حسابك على Garmin. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

1 اختر  المحفوظات.

2 اختر .

استخدام التطبيقات

وحدة التحكم في المقدود

يسمح لك تطبيق وحدة التحكم في المقدود بعرض الإجراءات التي يفعّلها كل زر في ملحق وحدة التحكم في المقدود وتكون هذه الإجراءات.

بشكل افتراضي، تفعّل أزرار وحدة التحكم في المقدود الإجراءات التالية.



الضغط لفترة قصيرة لحفظ الموضع الحالي.



الضغط مطولاً لتخطي الوجهة التالية في مسار رحلتك.



الضغط لتكبير الخريطة.



الضغط لتصغير الخريطة.



الضغط لفترة قصيرة لتغيير نوع الخريطة.

الضغط مطولاً لتأمين الشاشة أو إلغاء تأمينها.

بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن للمستخدم تكوينها، يمكنك الضغط على الزر **+** و **-** لتفاعل مع الحوارات التي تظهر على الشاشة.

تكوين الأزرار

يمكنك تكوين كل زر على وحدة التحكم في المقدود لتنفيذ إجراءات مختلفة.

1 اختر **■ >** وحدة التحكم في المقدود.

يظهر مخطط توضيحي لوحدة التحكم في المقدود. يرتبط كل زر بإجراء عند الضغط لفترة قصيرة واجراء عند الضغط مطولاً.

2 اختر **اضغط لبرهة** لاختيار الإجراء المطلوب تنفيذه عند الضغط لفترة قصيرة على الزر المرتبط.

يجب تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تكبير الخريطة أو تصغيرها، بالضغط لفترة قصيرة أو الضغط مطولاً وسيتم تعينها تلقائياً لكلا الوضعين.

3 اختر **إجراء**.

4 اختر **←**.

5 اختر **الضغط مطولاً** لاختيار الإجراء المطلوب تنفيذه عند الضغط مطولاً على الزر المرتبط.

6 اختر **←**.

7 كرر الخطوات من 2 إلى 6 لكل زر.

يمكنك اختيار **☰** استعادة لإعادة كل أزرار وحدة التحكم في المقدود إلى تكوينها الافتراضي.

الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تابع بشكل منفصل).

إقران الجهاز بкамيرا لاسلكية

يمكنك إقران كاميرا لاسلكية بجهاز Tread 2 الخاص بك.

1 قم بتحديث جهاز Tread 2 إلى أحدث إصدار من البرامج (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 54).

قد لا يتيح جهازك الكاميرا اللاسلكية من دون توفر البرنامج الأحدث.

2 اختر **⚙️ > الكاميرات > إضافة كاميرا جديدة**.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لانهاء الإقران وإعداد الكاميرا.

بعد الانتهاء من عملية الإقران بкамيرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

تحذير ⚠

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الطرفي عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتنبئ بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. فم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتشتت انتباهك.

اختر ▶ الكاميرات.

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل نقاط مرجعية، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. في بعض الطرازات، يتوفّر الضبط تلقائيًا بعد إقران كاميرا.

تحذير ⚠

يجب التأكد من محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز وبعد إجراء أي عمليات ضبط لزاوية الكاميرا. إن عدم محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قد يؤدي إلى وقوع حادث أو تصادم يتسبّب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة أو أضرار مادية.

1 يجب تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب واحد محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطٍ الموقف.

تنصحك بتعيين موضع المركبة في الوسط بين خطٍ الموقف، ثم التقدّم إلى الأمام نحو خطٍ الموقف التالي. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خطٍ الموقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطة مرجعية للمحاذاة.

يجب أن تكون حافة الرصيف أو طريق الموقف ظاهرة بوضوح على الجهاز.


2 حدد خياراً:

- من شاشة الكاميرا، اضغط على الشاشة واختر ≡.
- من شاشة الكاميرا، اختر ▶ ضبط الفيديو.

3 اسحب الدوائر الموجودة في زوايا خطوط الإرشاد ①، أو اضغط على الأسهم حتى تتطابق مع الزاوية والموضع لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.

يجب أن تظهر خطوط الإرشاد مباشرةً أعلى النقط المرجعية.

يجب محاذاة القسم الأحمر أو البرتقالي من خطوط الإرشاد مع الجزء الخلفي من المركبة.

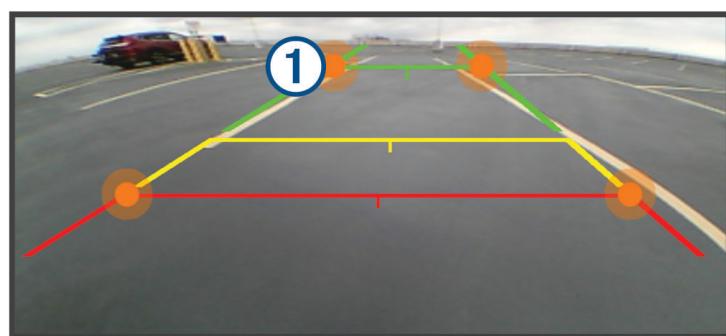

4 يمكنك تغيير موضع المركبة، إذا لزم الأمر، ليكون الجانب الآخر محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطٍ الموقف، وكرر عملية المحذاة.

يجب أن تحاول إبقاء خطوط الإرشاد متماثلة حتى وإن لم تكن مركبتك محاذاة تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.

5 اختر ✓ بعد اكتمال المحذاة.

تشغيل الموسيقى

يمكن لتشغيل الموسيقى تشغيل الموسيقى أو الصوت من هذه المصادر.

- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Tread.
- صوت Bluetooth من هاتف مقترن.

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر  > مشغل الموسيقى.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

تغيير مصدر الوسائط


يمكّنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسائط على جهازك.

1 اختر  > مشغل الموسيقى.

2 اختر مصدر.

3 اختر مصدر وسائط متوفراً من القائمة.

تطبيق Garmin PowerSwitch™

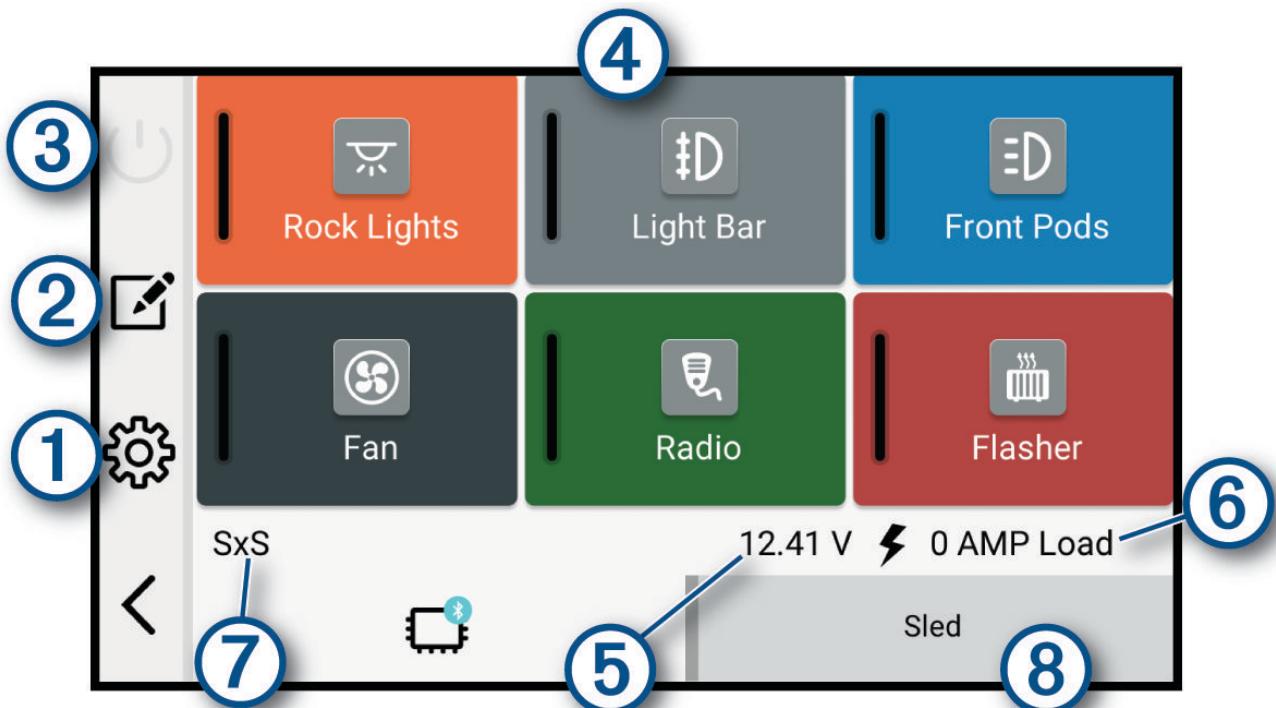

- فتح قائمة إعدادات التطبيق  1
- للدخول إلى وضع التحرير لتصحیص تخطیط التطبيق ووظائفه  2
- لإيقاف تشغیل كل الإخراجات  3
- لتشییط كل إخراج متصل  4 أزرار الطاقة
- لعرض فولتیة الإدخال  5
- لعرض اجمالي قوة التیار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره  6
- لعرض اسم الجهاز  7
- لعرض علامات تبوب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبوب التخطیط المخصصة  8

تشييـط مفتاح تبـديل الطـاـقة

لتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تثبيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك واقرane بتطبيق Garmin PowerSwitch.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل

تخصیص زر

- 1 من شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  بدخل التطبيق في وضع التحرير.
 - 2 اختر  على الزر الذي تريده تخصيصه.
 - 3 عند الانتهاء من تخصيص الزر، اختر .

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch. يمكنك تعين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
 - 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
 - 3 اختر إدخال تحكم.
 - 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  **يدخل الجهاز في وضع التحرير.**
 - اختر  **1** في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر . يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- اختر إضافة زر.
- على الزر الجديد، اختر .
- حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوناً.
- اختر إضافة الإجراء.
- اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- اختر إجراءً:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
- اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.
 - لتعيين الزر للتنشيط وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر إشارة صوتية متتابعة، واختر الفوائل الزمنية.
- استخدم الشريط المنزلي لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
- اختر .
- اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر. يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر . يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .

- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- حدد خياراً:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتبك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلًا:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتًا.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازًا ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريده تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده حذفه.

تعقب الكلب

يمكنك ميزات تعقب الكلب من الاطلاع على معلومات يرسلها جهازك المحمول المتواافق الخاص بالكلب Garmin إلى جهاز Tread. يمكنك الملاحة إلى كلبك وعرض حالتها وموقعها الحاليين ومراقبة المسافة التي اجتازتها.

تلقى بيانات من جهازك المحمول

لتتمكن من تلقى البيانات، عليك تمكين البث على جهاز تعقب الكلب المحمول الخاص بك. راجع دليل المالك لجهاز تعقب الكلب لمزيد من المعلومات.

- 1 ضع جهاز تعقب الكلب المحمول ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز 2 Tread.
- 2 تلميح: في حال توفر أجهزة تعقب كلاب أخرى قريبة، عليك الابتعاد عنها قبل إقران جهاز تعقب الكلب الخاص بك بجهاز 2 Tread.
- 3 اختر  > تعقب الكلب.

يبحث جهاز 2 Tread عن جهاز تعقب الكلب الذي يبث ضمن النطاق، ويتصل به تلقائيًا.

تلميح: يتلقى جهاز 2 Tread البيانات من جهاز محمول متواافق واحد خاص بالكلب في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بينك وبين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكين البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تريده أن تتلقى منها البيانات.

تعقب كلابك

- 1 اختر  > تعقب الكلب.
- 2 تظهر الكلاب المتصلة بجهازك المحمول الخاص بالكلاب على الشاشة.
- 3 اختر كلبًا.
 - يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.
- 4 اختر إبدأ! للملاحة إلى كلبك.

رموز حالة الكلب

تنشير الرموز إلى حالة كلبك وموقعها.

جلوس	
ركض	
وضعية التحديد	
مطاردة تحت الشجرة	
حالة غير معروفة*	
مستوى شحن بطارية الطوق منخفض	
تم فقدان اتصال الطوق	
تم فقدان استقبال GPS للطوق	

*تنشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز محمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

عرض موقع كلبك على الخريطة

1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

يكتب/يصغر الجهاز لعرض كل كلبك على الشاشة.

إعدادات متعقب الكلب

اختر  > تعقب الكلب > .

ملصقات الكلب: لتعيين الملصقات التي تظهر بالقرب من موقع الكلب على الخريطة.

حجم ملصق الكلب: لتعيين حجم ملصقات الكلب على الخريطة.

حجم رمز الكلب: لتعيين حجم رموز الكلب على الخريطة.

مسار الكلب على الخريطة: لإظهار محفوظات تعقب الكلب على الخريطة.

تنبيهات الكلب الصوتية: لتمكين تنبيه صوتي عند تغيير حالة كلب.

مسح آثار الكلب: لمسح سجلات آثار الكلب.

الغاء الإقران: لإلغاء إقران متعقب الكلب.

التبهات وميزات تبيه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يُوقّر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً، حتى أثناء القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الرسالة الصوتية أو الغاء تمكينها لكل نوع من أنواع التبيهات. لا تتوفر كل التبيهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخضّضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.

تبيه تجاوز حد السرعة: يعرض الجهاز حدوّاً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

معبر السكك الحديدية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخال الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة.

تمكين تبيهات السائق أو الغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو الغاء تمكينها.

1 اختر  المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

3 اختر موافق.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر معلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق ولبعض طرازات المنتجات باشتراك مدفوع. يُنصح بهم الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Tread.

• يمكنك استخدام برنامج (garmin.com/express) أو تطبيق Garmin Express™ لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Tread لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة ([عرض معلومات عن حركة المرور](#) الصفحة 24).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك ([عرض معلومات عن الطقس](#)، الصفحة 25).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران نظام الملاحة 2 بهاتفك الذكي وتطبيق Tread لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة.

1 يجب شبيت تطبيق Tread من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

2 شغل نظام الملاحة 2 Tread، ووضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.

3 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد.

تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يمكنك تعيين ميزات الهاتف الذكي أو إلغاء تعيينها في نظام الملاحة. تتصل الأجهزة تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

إشعارات ذكية

عندما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز 2، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة ومواعيد التقويم.

تلقي الإشعارات

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكّن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، الصفحة 44). من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكّن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

• تجاهل الإشعار، اختر موافق.

• تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

• لعرض إشعار، اختر عرض.

• للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدرومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشارات أثناء عرض الخريطة

تحذير !

لا نقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (الاقران بالهاتف الذكي، الصفحة 44).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر  أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
 - للاستماع إلى الإشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختيار إشعارات ذكية.

تظهر قائمة الإشعارات غير المقرئه باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تم قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان تواافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتواافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتواافقتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

اجراء مكالمة

1. اختر > هاتف.

٢ حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر طلب وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر طلب.
 - لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفاتحة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر سجل المكالمات، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا واختر مكالمة للاتصال به.
 - لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر دفتر الهاتف واختر جهة اتصال ثم اختر مكالمة.
 - لطلب موقع نقطة اهتمام مثل، مطعم أو موقع سياحي، اختر استعراض الفنادق، واختر فئة وموقعًا، ثم اختر مكالمة.

أداء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

لتمكن من استخدام الطلب الصوتي ، يجب أن يكون تطبيق المساعدة الصوتية متاحاً على . هاتفيك.

1. ایڈٹ > ہاتف > طلب الرقم صوتی

2. استهلاك المطالبة الصحفية

الاتصال بالمتزل

آخر > هاتف > مكالمة المنزل

عند استخدام هذه الميزة للمرة الأولى ، يتم مطالبك بطلب رقم هاتف المنزل.

تلميح: يمكنك إعادة ضبط رقم هاتف المنزل من خلال اختيار **تحديث رقم هاتف المنزل**.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

توفر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك. تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً باختيار  من أي شاشة. يمكنك أيضاً اختيار المتصل من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر **اضافة مكالمة**.
- لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **مكالمة جارية على نظام الملاحة**.
- تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر **لوحة المفاتيح**.
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر **كتم الصوت**.
- لإنهاء مكالمة، اختر **إنهاء المكالمة**.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها

يمكنك استخدام تطبيق Tread لتصحیص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز 2 Tread.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Tread.
- 2 اختر  > **إشعارات ذكية**.
- 3 تظهر قائمة بفنانات تطبيقات الهاتف الذكي.
- 3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات اتصال الهاتف

يمكنك إلغاء تمكين بعض ميزات اتصال الهاتف مع الحفاظ على تمكين ميزات أخرى.

- 1 اختر  > **هاتف**.
- 2 اختر **هاتف**.
- 3 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين تلقي المكالمات على سماعة الرأس المتصلة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.
 - ملاحظة: يتم عرض خانة الاختيار **مكالمات هاتفية** في حال وجود سماعة رأس متصلة فقط.
 - لإلغاء تمكين تشغيل الأصوات من الهاتف، مثل الموسيقى، على جهاز 2 Tread أو سماعة رأس متصلة، قم بإلغاء تحديد خانة **الاختيار صوت الوسائط**.

إلغاء تمكين ميزات سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتفوقة بعد إقران سماعة الرأس. يمكنك إلغاء تمكين ميزات معينة مع الحفاظ على تمكين ميزات أخرى.

- 1 اختر  > **سماعة الرأس**.
- 2 اختر **سماعة الرأس**.
- 3 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين الصوت من المكالمات الهاتفية، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار **سماعة الرأس**.
 - لإلغاء تمكين الصوت الصادر من بث الوسائط، امسح خانة الاختيار **صوت الوسائط**.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Tread الاتصال بجهاز Bluetooth الخاص بك تلقائياً في المستقبل.

1 حدد خياراً:

- لفصل هاتف، اختر  > **هاتف**.
 - لفصل سماعة رأس، اختر  > **سماعة الرأس**.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.
 - 3 اختر **فصل الاتصال**.

حذف جهاز Bluetooth

يمكن حذف هاتف مقتربن أو سماعة رأس مقتربة لمنعها من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 حدد خياراً:

- لحذف هاتف، اختر > هاتف.
 - لحذف سماعة رأس، اختر > سماعة الرأس.
- 2 اختر الجهاز الذي تود حذفه.
- 3 اختر نسيان الجهاز.

الإعدادات

إعدادات الهاتف وسماعة الرأس

إعدادات الهاتف

اختر > هاتف، واختر هاتفك.

فصل الاتصال: لقطع اتصال الهاتف المقترب.

اسم الهاتف: لعرض اسم الهاتف المقترب. يمكنك اختيار الاسم لتغيير طريقة عرضه على جهاز الملاحة.

صوت الوسانط: لتمكين جهاز الملاحة من تشغيل صوت الوسانط من هاتفك المقترب.

Garmin Tread: يظهر عندما يكون جهاز الملاحة متصلًا بتطبيق Tread على هاتفك.

نسيان الجهاز: لإزالة الجهاز المتصل من قائمة الأجهزة المقتربة. يتتوفر هذا الخيار فقط عندما يتم إقران جهاز.

إعدادات سماعة الرأس

اختر > سماعة الرأس، واختر سماعة الرأس الخاصة بك.

فصل الاتصال: لقطع اتصال سماعة الرأس المقتربة.

اسم سماعة الرأس: لعرض اسم سماعة الرأس المقتربة. يمكنك اختيار الاسم لتغيير طريقة ظهوره على جهاز الملاحة.

جودة صوت الملاحة: لتعيين جودة صوت مطالبات الملاحة.

سماعة الرأس: لتمكين ميزات سماعة الرأس أو إلغاء تمكينها.

صوت الوسانط: لتمكين صوت الوسانط أو إلغاء تمكينه من خلال سماعة الرأس.

نسيان الجهاز: لإزالة سماعة الرأس من قائمة الأجهزة المقتربة.

إعدادات Wi-Fi

تيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر > Wi-Fi.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 55).

إعدادات الخريطة

اختر  > خريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. قد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

طرق المغامرات ومسارها: لاختيار أنواع طرق المغامرات ومساراتها التي يتم تمييزها على الخريطة.

ملصقات الإحداثيات: لتعيين حجم ملصقات الإحداثيات على الخريطة.

تنظيم الإحداثيات: لإخفاء رموز الإحداثيات على مستويات التكبير/التصغير العالية على الخريطة.

حلقات النطاق: لإظهار حلقات على الخريطة تمثل المسافة بالنسبة إليك. يتم عرض المسافة إلى أصغر حلقة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ملاحظة: لا يتم عرض حلقات النطاق إلا أثناء استخدام الرسم المنظوري للخريطة المسار نحو الأعلى أو الشمال نحو الأعلى (تغيير الرسم المنظوري للخريطة، الصفحة 27).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالى على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة التوقف التالية: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

مدير الخرائط: لإدارة الخرائط المثبتة على الجهاز (تغيير منطقة الخريطة، الصفحة 27).

إعدادات الملاحة

اختر  > ملاحة.

إعادة الاتساع خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاتساع لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

حركة المرور: لتعيين خيارات ميزات حركة المرور (إعدادات حركة المرور، الصفحة 48).

ملصقات رسوم الطرق: غير متوفرة في كل منطقة. لتعيين خيارات تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: للإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكى GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  > ملاحة > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالى: لتعيين المزود لاستخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائياً أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 19).

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- ## 1 اختيار ملاحة > ملصقات رسوم الطرق

٢ اختبر ملداً.

3 خوارج

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلّب ملصقات الطرق برسوم، اختر **أسأل دائمًا**.
 - لتجنب الطرق التي تتطلّب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر **تجنب**.
 - للسماح بالطرق التي تتطلّب ملصقات طرق برسوم دائمًا، اختر **السماح**.

اعداد موقع تمّت محاکاته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط

- ## 1. اخْتَرْ ملاحة > محاكِي GPS.

2. من القيمة الإنسانية لاختصار الخدمة

٥. حم بامضنه مريين على المريضه لا يغير مسمها.

يظهر عوائق الموضع في اسفل الساقية.

٤ احتر وصف الموقف.

الإدارات المساعدة للأخوة والبنات

Digitized by srujanika@gmail.com

الصفحة (43) **المساعدة الخاصة بالسائق** **التيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها (التيهات وميزات تمكينها)** **السائق**.

تنبيه السرعة: لتنبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

نَغْمَةُ السِّعَةِ الْمَخْفَضَةِ: لِتَسْهِلُكَ عِنْدَ اِنْخْفَاضِ حَدِ السِّعَةِ.

معاهنة مسار الرحلة: لعرض معاهنة للطريق، الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تسهيل حصولك على قرض دولي

الخدمات الآتية: اعرج على الخدمات التالية في الحالات الطارئة

تحذيرات التقاضي: تشريح الأقوال، أنواع مختلفة من التقاضي، الصفحة 49

اعدادات تحذيرات التقاب

والملاحظة: يجب أن تقتصر تطبيقات قطاع الاتصالات المتنقلة (P01s) على تحسين تفاصيل التغطية

الخطوة: يجيب ابن سعوم ببيانه على سؤاله، فـ**الخطوة** هي كـ**الخطوة** في المقابلة.

مذكرة: لا يوجز عدد الميزة في كل الملاصق.

احذر **المساعده العاصمه بالسائق** - **تحذيرات المغارب**.
احذر **المساعده العاصمه بالسائق** - **تحذيرات المغارب**.

صوت. لتعين بعث التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط المغابر.

إعدادات شاشة العرض

اختر  > عرض.

توجيه: لإتاحة تعين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

وضع الألوان: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهمة شاشة العرض: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

مطالبات الطاقة الخارجية: لتمكينك من تعين خيارات إدارة الطاقة عندما يفقد الجهاز الطاقة الخارجية.

لقطة شاشة: للتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات النظام

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر  > نظام.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر  > نظام.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات تنسيق الموقع

ملاحظة: لا تغيّر تنسيق الموقع أو نظام إحداثيات بيانات الخريطة إلا إذا كنت تستخدم خريطة أو مخطط يعتمد تنسيق موقع مختلفاً.

اختر  > نظام > تنسيق الموقع.

تنسيق الإحداثيات: لتعيين تنسيق الموقع لمعلومات المكان.

تنسيق العرض: لتعيين التنسيق التي ستظهر بها الإحداثيات على الجهاز.

معطيات: لتعيين نظام الإحداثيات الذي تستند إليه الخريطة.

خرائط كروانية: لعرض نظام الإحداثيات الذي يستخدمه الجهاز. نظام الإحداثيات الافتراضي هو WGS 84.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر  > الجهاز

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

ترخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من "myTrends".

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر  .

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر  استعادة.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows® 7® والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من www.garmin.com.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورد الأجهزة الإلكترونية. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئه نظام ملف .exFAT.

1 حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نقطة عامة على الجهاز الصفحة 1).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

3 من جهاز 2 Tread الخاص بك، اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.

4 عندما تلقى مطالبة من جهاز 2 Tread بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple® برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز. إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 51). يظهر الجهاز كجهاز محمول.
- على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- اختر ملف GPX.
- اختر تحرير > نسخ.
- استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 51). وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

حدد ملفاً.

اختر تحرير > نسخ.

استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر تحرير > لصق.

إضافة بيانات™ إلى BaseCamp™

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز Tread 2 الخاص بك.

- يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:
 - إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكنك مراجعة [تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple](#), الصفحة 52.
 - إذا كنت تستخدم حاسوباً شخصياً، فيمكنك مراجعة [تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي](#), الصفحة 52.
- يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني ([استيراد بيانات إلى Garmin Explore](#), الصفحة 53).
- يمكنك مزامنة بيانات BaseCamp مع جهاز Tread 2 ([مزامنة بيانات حساب Garmin](#), الصفحة 35).

تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على حاسوبك، اختر **مجموعتي** واختر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي".
- لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير > تصدير الاختيار.

2 أدخل اسمًا، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على الحاسوب، اختر **مجموعتي** واختر الملف > تصدير "مجموعتي".
- لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.

2 أدخل اسمًا.

3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.

4 اختر تنسيق الملف.

5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore

- 1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.
- 2 اختر علامة التبويب خريطة.
- 3 اختر .
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
تم مزامنة البيانات مع تطبيق Tread 2 وجهاز Tread الخاص بك تلقائياً.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

- 1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.
- 2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

مقاييس للمياه	IEC 60529 IPX7 ¹
نطاق درجات حرارة التشغيل	من 5 إلى 55 درجة مئوية (من 5 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
طاقة خارجي	إدخال الطاقة (كيل الطاقة للمركبة أو الدرجة البخارية أو مصدر من 12 إلى 18 فولت من التيار المستمر
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون
نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,2 فولت
الترددات اللاسلكية وقوة الإرسال	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 14,4 ديسيل مللي واط كحد أقصى 5,1 جيجاهرتز @ بقوة 17 ديسيل مللي واط كحد أقصى 5,7 جيجاهرتز @ بقوة 8,3 ديسيل مللي واط كحد أقصى
معدل الامتصاص النوعي وفقاً للاتحاد الأوروبي	0,021 واط/كجم للجزء العلوي من جسمك و 0,23 واط/كجم للطرف

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول تيار متناوب-تيار مستمر معتمد من Garmin ملائم للاستخدام في المنزل أو في المكتب من أحد وكلاء Garmin أو على www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

¹ يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

صيانة الجهاز

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدّة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طرفيتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 55).

عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز  في القائمة الرئيسية.

2 اختر  > التحديثات.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة **التحديث متوفّر** أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

• لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تشيّط الكل**.

• لتشيّط تحديثات الخريطة فقط، اختر **خريطة > تشيّط الكل**.

• لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج > تشيّط الكل**.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات**.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تشيّط التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر **متابعة (شحن الجهاز** الصفحة 53).

للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الجهاز يوفر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاءه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تشغّل فيها الجهاز، سيعرض مطالبة للاتصال بشبكة Wi-Fi. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختر  **Wi-Fi**.

2 عند الضرورة، اختر **Wi-Fi** لتمكين تقنية Wi-Fi.

3 اختر **البحث عن شبكات**.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

4 اختر **شبكة**.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر **تم**.

يتصّل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائيًا عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتًا على الحاسوب، فاتّصل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها.

2 افتح تطبيق  Garmin Express.

3 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كabel USB-C.

يجب توصيل الطرف الصغير للكبل بمنفذ USB ① على جهاز 2 Tread والطرف الكبير بمنفذ USB-C على جهاز 2 Tread.

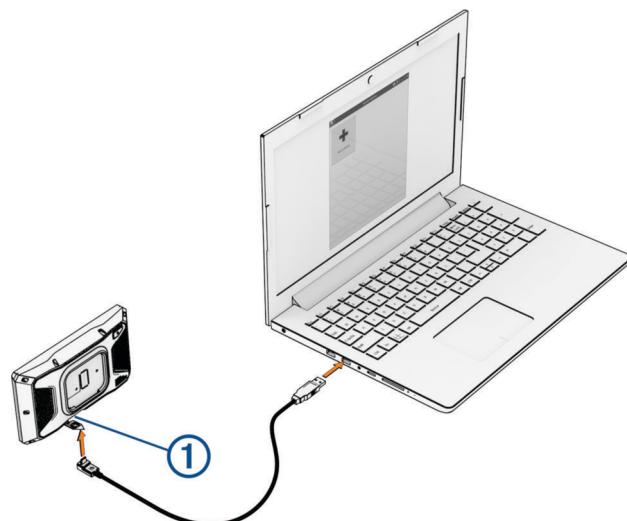


4 من جهاز 2 Tread، اختر **اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب**.

5 عندما تلقى مطالبة من جهاز 2 Tread بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **متابعة**.

6 في تطبيق Garmin Express، اختر **إضافة جهاز**.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

7 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفرة لجهازك.

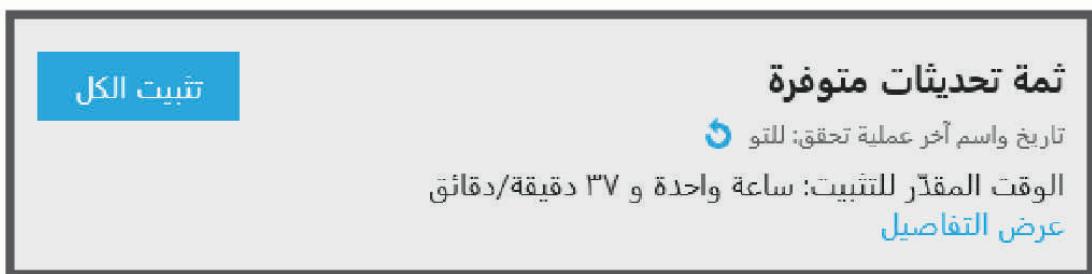

8 حدد خياراً:

- لتنزيل كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.
- لتنزيل تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته. يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتثبيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأً من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تثبيت بطاقة microSD في الجهاز إضافةً مساحة تخزين (ثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 51).

9 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات. على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز. لا تستخدم باتاً أدلةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، ولا تجُر ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل. اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 12 ثانيةً.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS ([إعدادات الملاحة, الصفحة 48](#)).
- ضع الجهاز خارج المواقف المنسقة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر > هاتف وتأكد من اقتران هاتفك بنظام الملاحة.
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك، وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، يجب إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([قطع اتصال جهاز Bluetooth, الصفحة 46](#))، وакمال عملية الإقران ([الإقران بالهاتف الذكي, الصفحة 44](#)).

تعذر شحن الجهاز في مركتي

- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركتك.

تغير المنصهر في قبل المنصهر

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، تحقق من إدخال المنصهر البديل بالكامل في مبيت المنصهر. لا يعمل قبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

في حال تعذر شحن الجهاز في المركبة، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على قبل طاقة النظام الأحمر.

- ارفع الغطاء من أعلى مبيت المنصهر.
- أدخل مصهراً جديداً بقدرة 3 أمبير.
- استبدل الغطاء الموجود على مبيت المنصهر.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض, الصفحة 50](#)).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض, الصفحة 50](#)).
- خفض مستوى الصوت ([ضبط مستوى الصوت, الصفحة 6](#)).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله ([إعدادات Wi-Fi, الصفحة 47](#)).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله, الصفحة 5](#)).
- أيقن الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بالحاسوب

إذا قمت بتوصيل الجهاز بالحاسوب ولكن لم يظهر إشعار، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

- اختر إذا لزم الأمر للعودة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر .
- اختر اضغط على الشعار للاتصال بالحاسوب.

