


GARMIN®

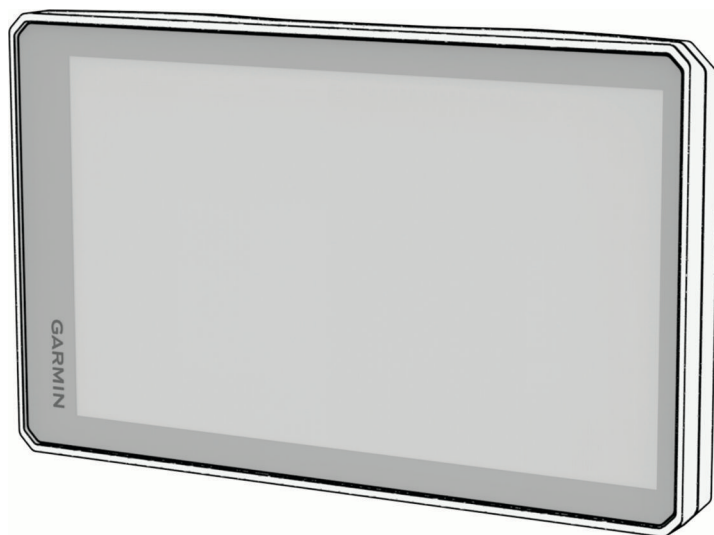

TREAD® 2 POWERSPORT NAVIGATOR

Ръководство за притежателя

© 2024 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, inReach®, TracBack® и Tread® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. microSD® и логото на microSD са търговски марки на SD-3C, LLC. Tripadvisor® е регистрирана търговска марка на Tripadvisor LLC. USB-C® е регистрирана търговска марка на USB Implementers Forum. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството.....	1
Инсталиране.....	2
Преглед на стойката със	
захранване.....	2
Монтиране на устройството към	
стабилизираща щанга.....	3
Монтаж на устройството на	
стойката.....	4
Монтаж на устройството в	
автомобил.....	5
Включване и изключване на	
устройството.....	6
Заклучване и отключване на	
сензорния екран.....	6
Прихващане на GPS сигнали.....	6
Икони в лентата на състоянието.....	7
Използване на екранните бутони.....	7
Регулиране на силата на звука.....	7
Регулиране на яркостта на екрана....	7
Промяна на клавиатурата.....	8

Функции за офроуд навигация..... 8

Приключенски маршрут.....	8
Приключенски пътища и пътеки.....	8
„Наклон и въртене“.....	9
Калибриране на наклон и	
въртене.....	9
Регулиране на ъгли за	
предупреждение.....	9
Активиране или деактивиране на	
предупреждения за ъгли.....	9
Преглед на висотомер, барометър и	
компас.....	9
Калибриране на компаса.....	10
Групово каране.....	10
Създаване на групово каране с	
радио.....	10
Стартиране на мобилно групово	
каране.....	11
Присъединяване към групово	
каране.....	11
Повторно присъединяване към	
скорошна група за каране.....	11
Добавяне на водачи към групово	
каране с радио.....	11

Предаване на съобщение.....	11
Предаване на място.....	12
Преглед на известие за групово	
каране.....	12
Излизане от групово каране.....	12
Настройки на групово каране.....	12
Радио.....	12
Изберете предварителна	
настройка.....	13
Избиране на радиоканал.....	13
Регулиране на	
шумопотискането.....	13
Добавяне на предварителни	
настройки на радиото.....	13
Избор на тон „разбрано“.....	13
Изключване на радиото.....	13
Активиране на „натисни и говори“	
със слушалки.....	14
Предаване на Вашия глас.....	14
Регулиране на силата на звука на	
радиото.....	14
Настройки на радиото.....	14
inReach® дистанционно.....	14
Свързване на устройство	
inReach.....	14
Изпращане на тестово	
съобщение.....	15
SOS.....	15

Профили на превозно средство... 16

Превключване на профила на	
превозното средство.....	16
Избиране на профил на превозно	
средство.....	16
Добавяне на профил на превозно	
средство.....	16
Редактиране на профил на превозно	
средство.....	16
Добавяне на преносими бутилки за	
пропан.....	17

Маршрути..... 17

Започване на маршрут.....	17
Стартиране на маршрут до точка на	
картата.....	17
Планиране на маршрут.....	18
Създаване на маршрут с отиване и	
връщане.....	18

Навигация по запаметен маршрут..	18
Вашият маршрут на картата.....	19
Активно насочване в лента.....	20
Преглед на завои и напътствия...	20
Показване на целия маршрут на картата.....	20
Промяна на Вашия активен маршрут.....	21
Добавяне на спирка към маршрута.....	21
Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут.....	21
Моделиране на Вашия маршрут...	21
Редактиране на Вашия активен маршрут.....	21
Запазване на Вашия активен маршрут.....	22
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	22
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	22
Избягване на платени пътища....	22
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	22
Избягване на особености по пътя.....	22
Отбягвания по избор.....	22
Правене на обход.....	23
Спиране на маршрута.....	23
Отиване У дома.....	23
Редактиране на Вашето място У дома.....	24
Пристигане във Вашата дестинацията.....	24
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	24

Трасета..... 24

Записване на трасета.....	24
Следване на последното Ви трасе..	24
Преобразуване на трасе в маршрут.....	25

Използване на картата..... 25

Инструменти за карта.....	26
Преглед на инструмент за картата.....	26
Напред по пътя.....	26

Преглед на предстоящи местоположения.....	27
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	27
Предстоящи градове.....	27
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	27
Преглед на предстоящи промени във височината.....	27
Преглед на информация за трафика.....	28
Показване на информация за времето.....	28
Преглед на легендата за картата....	28
Показване на данни за пътуването.....	28
Гледане на данни за пътуването от картата.....	28
Нулиране на информацията за пътуването.....	29
Преглед на инструмент за картата..	29
Персонализиране на картата.....	29
Персонализиране на слоевете на картата.....	29
Промяна на полето за данни на картата.....	30
Промяна на бутоните на картата.....	30
Промяна на гледната точка на картата.....	31
Промяна на региона на картата...	31

Намиране и записване на местоположения..... 32

Интересни места.....	32
Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	33
Намиране на местоположение по категория.....	33
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	33
Резултати от търсене на местоположение.....	34
Промяна на областта на търсене....	35
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	35
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	36

Намиране на адрес.....	36
Намиране на местоположение по координати.....	37
Намиране на Станции за гориво и цени.....	37
Намиране на национални паркове..	37
Откриване на точки за моторни шейни.....	38
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места.....	38
Tripadvisor.....	38
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	38
Преглед на скоро намерени местоположения.....	38
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	38
Показване на информация за текущото местоположение.....	39
Намиране на спешни услуги и гориво.....	39
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	39
Добавяне на кратка команда.....	39
Премахване на кратка команда...	39
Записване на Местоположения.....	39
Записване на Местоположение...	39
Запаметяване на текущото ви положение.....	40
Редактиране на запаметено местоположение.....	40
Изтриване на запаметено местоположение.....	40
Преглед на Вашите запазени елементи.....	40
Споделяне на запазен елемент....	41
Синхронизиране на данни на акаунт в Garmin.....	41

Използване на приложенията..... 42

Контролер на кормилото.....	42
Конфигуриране на бутоните.....	42
Безжични камери.....	42
Сдвояване на устройството с безжична камера.....	43
Преглед на камерата.....	43
Музикален плейър.....	44

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	44
Смяна на източника на медийно съдържание.....	44
Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	45
Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	45
Изключване на всички превключватели.....	45
Персонализиране на бутон.....	46
Назначаване на превключвател към вход за управление.....	46
Добавяне на персонализирано оформление.....	46
Рутини.....	47
Проследяване на куче.....	48
Получаване на данни от вашето ръчно устройство.....	49
Проследяване на вашите кучета.....	49
Преглед на вашите кучета на картата.....	49
Настройки за устройство за проследяване на кучета.....	50

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 50

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	50
Камери за скорост и червен светофар.....	51

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 51

Сдвояване с Вашия смартфон.....	51
Интелигентни известия.....	52
Получаване на известия.....	52
Преглед на списъка с известие....	53
Обаждане със свободни ръце.....	53
Започване на разговор.....	53
Обаждане У дома.....	53
Използване на Опции при разговор.....	54
Показване или скриване на известия от приложението.....	54
Деактивиране на функциите за свързване на телефона.....	54

Деактивиране на функциите на слушалките.....	54
Изключване на Bluetooth устройство.....	55
Изтриване на устройство Bluetooth.....	55

Настройки..... 55

Настройки на телефона и слушалките.....	55
Настройки на телефона.....	55
Настройки на слушалките.....	55
Wi-Fi настройки.....	56
Настройки на картата.....	56
Настройки за навигация.....	56
Настройки за трафика.....	57
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	57
Настройване на Местоположение за Симулация.....	57
Настройки за подпомагане на водача.....	57
Настройки за предупреждения за близост.....	58
Настройки на дисплея.....	58
Системни настройки.....	58
Настройки за език и клавиатура..	58
Настройки за мерни единици и време.....	58
Настройки за формат на позиция.....	59
Настройки за устройството и поверителност.....	59
Връщане на настройки.....	59

Управление на данни..... 59

За картите с памет.....	59
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	60
Свързване на устройството към компютъра.....	60
Прехвърляне на GPX файлове от компютъра.....	60
Прехвърляне на данни от компютъра.....	60
Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore™.....	61

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър.....	61
Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър.....	61
Импортиране на данни към Garmin Explore.....	61

Информация за устройството..... 61

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	61
Технически характеристики.....	62
Зареждане на устройството.....	62

Поддръжка на устройството..... 62

Актуализации на карта и софтуер... ..	62
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	63
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	64
Грижа за устройството.....	65
Почистване на външността на корпуса.....	65
Почистване на сензорния екран..	65
Рестартиране на устройството.....	65

Проблеми..... 65

Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	65
Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	66
Устройството не се зарежда в колата ми.....	66
Смяна на предпазителя в кабела на предпазителя.....	66
Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	66
Моето устройство не се свързва с моя компютър.....	66


Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- 1 Свързване към мрежа Wi-Fi® (*Свързване към мрежа Wi-Fi*, стр. 63)(опция).
- 2 Сдвоете вашия Bluetooth® телефон и слушалки (*Сдвояване с Вашия смартфон*, стр. 51) (опция).
- 3 Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (*Актуализации на карта и софтуер*, стр. 62).
- 4 Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 6).
- 5 Монтирайте устройството и го свържете към захранването (*Инсталиране*, стр. 2).
- 6 Регулирайте яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 7).
- 7 Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 17).


Общ преглед на устройството

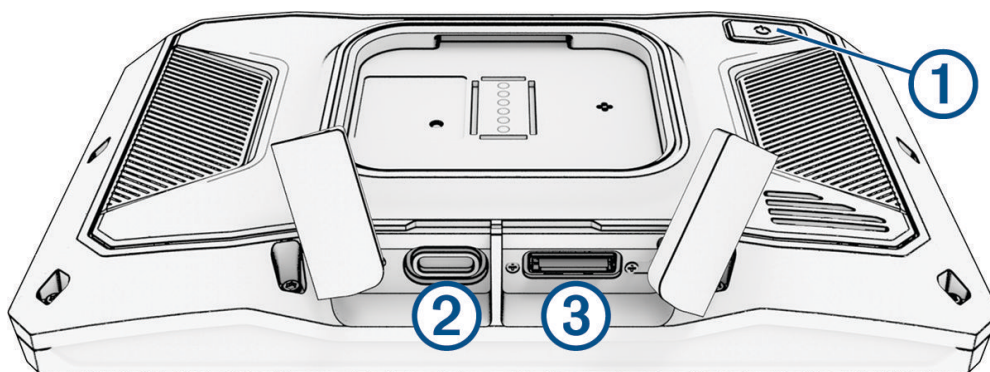

①	Бутон Вкл.
②	USB-C® порт за захранване и данни
③	microSD® слот за карта с памет

Инсталиране

Преглед на стойката със захранване

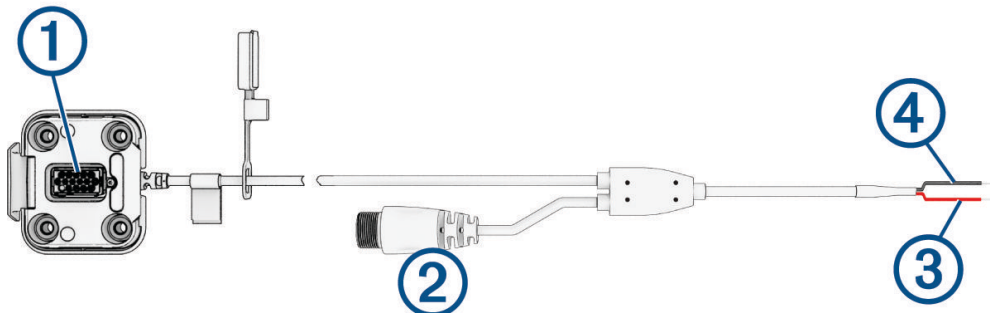

①	Конектор за стойка
②	Конектор за аксесоари
③	12 до 18 V DC захранване на системата (червено)
④	Заземяване на системата (черно)

Към устройството са включени допълнителни части за покриване на различни опции за монтаж и окабеляване.

Накрайници ухो за кримпване: Свържете захранващите кабели директно към клемата на батерията.

Свински опашки: Закрепете кабелите към клетката за безопасност или кормилото.


Вграден кабел на предпазител и кабелен съединител: Предпазват навигационното устройство от прекомерен електрически ток ([Кабел на линеен предпазител, стр. 2](#)).

Кабел на линеен предпазител

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin® силно препоръчва кабелът на линейния предпазител да бъде инсталиран от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел или кабела на линейния предпазител може да доведе до повреда на превозното средство или батерията и може да причини наранявания.


В много случаи трябва да инсталирате доставения кабел на линейния предпазител към захранващия кабел на устройството, за да предпазите навигатора Tread 2 от прекомерен електрически ток.

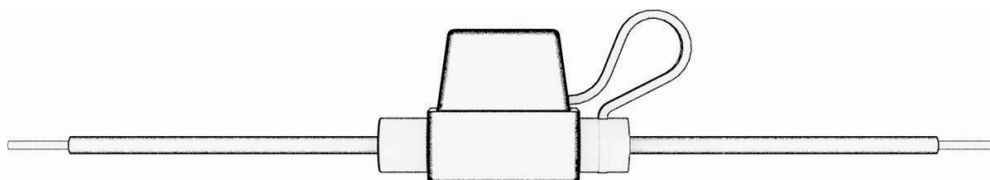


- Трябва да инсталирате доставения кабел на линейния предпазител, ако свързвате захранващия кабел директно към батерията на превозното средство.
- Ако свързвате захранващия кабел към допълнителен източник на захранване или шина, която вече има подходящ предпазител или защитна верига, инсталирането на доставения линеен предпазител не е необходимо.
- Когато инсталирате кабела на предпазителя, трябва да го свържете към червения захранващ проводник на системата, като използвате включения кабелен съединител.

Монтиране на устройството към стабилизираща щанга

- 1 Използвайте отвертка с плоска глава или $\frac{9}{32}$ in (7 mm) отвертка за битове, разхлабете болта ① на стойката на стабилизиращата щанга, докато пръстенът не се отдели.

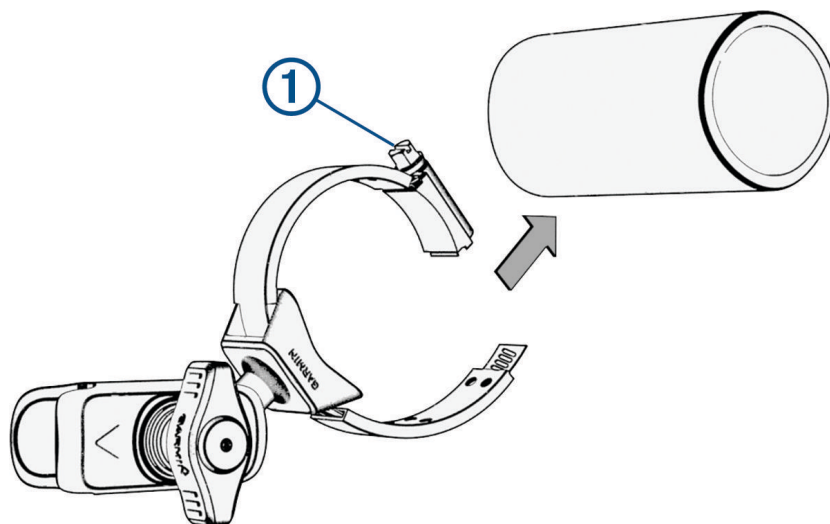


- 2 Поставете стойката около стабилизиращата щанга.
- 3 Затегнете болта на стойката, докато пръстенът се фиксира стабилно.
- 4 Поставете сферичния накрайник на стойката ② в рамото с две гнезда ③.

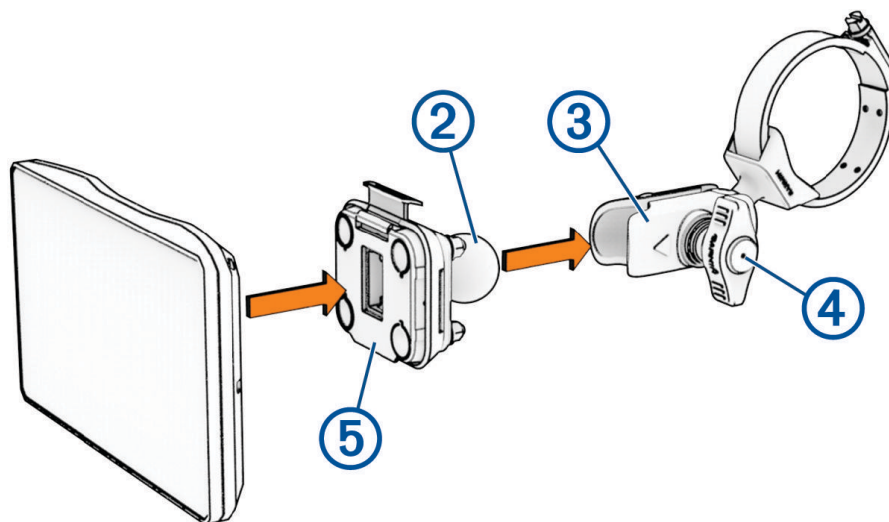

- 5 Затегнете бутона ④ леко.
- 6 Ако е необходимо, завъртете стойката ⑤, за да може логото на Garmin да сочи нагоре, и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.
- 7 Затегнете бутона, за да закрепите стойката.
- 8 Натиснете устройството в стойката, докато щракне на мястото си.
- 9 Прокарайте захранващия кабел по подходящ път във Вашето превозно средство и го закрепете с помощта на приложените свински опашки.

Монтаж на устройството на стойката

1 Поставете долния край на устройството на поставката.

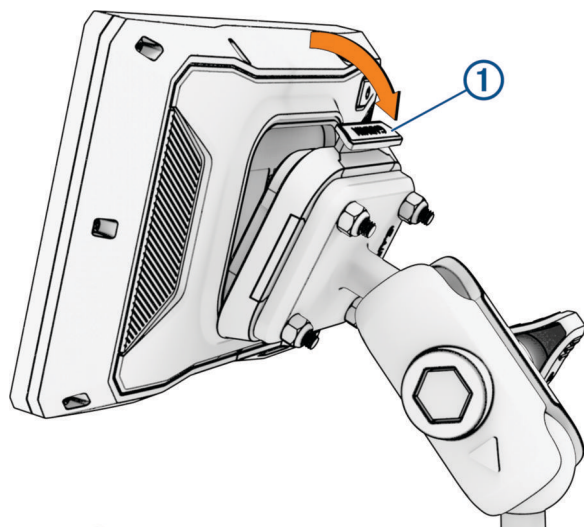

2 Бутнете горната страна на устройството напред, докато щракне на място.

Можете да натиснете ключалката ① надолу, за да освободите устройството от стойката.

Монтаж на устройството в автомобил

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.


Не използвайте вендузата на мотоциклет.

БЕЛЕЖКА

Преди монтирането на устройството проверете местните закони, засягащи монтирането на предно стъкло.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката за автомобил е допълнителен аксесоар. Отидете на garmin.com, за да закупите допълнителни аксесоари.

1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в порта ② на устройството.

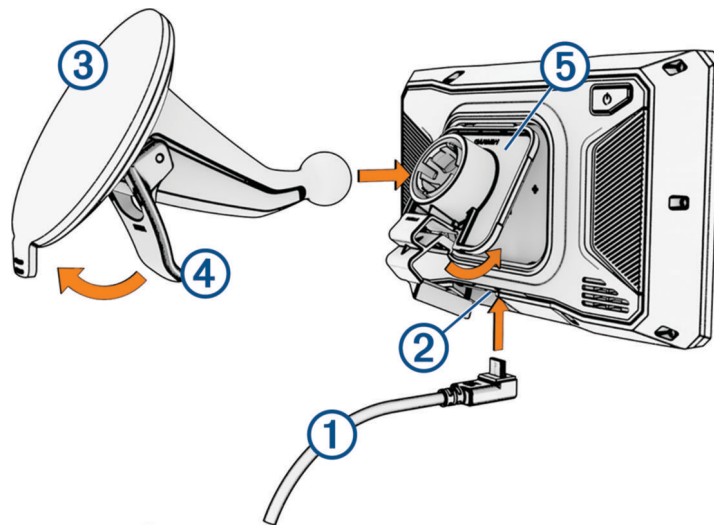

- 2 Махнете прозрачното фолио от вендузата ③.
- 3 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с кърпа, която не оставя власинки.
- 4 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 5 Щракнете поставката ⑤ на рамото на вендузата.
- 6 Поставете горния край на устройството на поставката.
- 7 Натиснете устройството в поставката, докато щракне на мястото си.
- 8 Включете другия край на захранващия кабел за автомобила в извод за захранване.

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за включване и изключване или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изключи**.

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Заклучване и отключване на сензорния екран

Можете да заключите сензорния екран, за да предотвратите нежелано взаимодействие по време на пътуване. Това може да бъде полезно по време на дъжд и други метеорологични условия, които могат да повлияят на сензорния екран.

- За да заключите сензорния екран, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана, и изберете **Закл. екран**.

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

- За да отключите сензорния екран, натиснете бутона за включване и изключване.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата на състоянието показват силата на сателитния сигнал. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране. Можете да докоснете иконата  за да видите повече подробности за Вашия сателитен сигнал, като например точността на текущото Ви местоположение.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Изберете, за да видите точността на GPS и получената сателитна информация .
	Bluetooth състояние. Изберете за преглед на настройките за Bluetooth (<i>Настройки на телефона, стр. 55</i>).
	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете за промяна на настройките за Wi-Fi (<i>Wi-Fi настройки, стр. 56</i>).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (<i>Обаждаме със свободни ръце, стр. 53</i>).
	Активен профил на превозно средство. Изберете за преглед на настройките на профила на превозно средство (<i>Редактиране на профил на превозно средство, стр. 16</i>).
9:10	Час в момента. Изберете за задаване на часа (<i>Свервяване на часа, стр. 58</i>).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзка на приложението Tread (<i>Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51</i>).
53 °C	Температура. Изберете за преглед на метеорологична прогноза (<i>Показване на информация за времето, стр. 28</i>).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете  или , за да изключите или включите звука на устройството.
 - Ако сте сдвоили телефон с Вашето устройство, докоснете бутоните за сила на звука под името на телефона, за да увеличите или намалите силата на звука на телефона.
 - Изберете **Аудио миксер**, за да контролирате индивидуално силата на звука, например за инструкции за навигация и предупреждения за близост.
 - Поставете отметка в квадратчето, за да активирате или деактивирате допълнителни опции за звук.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете  > Екран > Яркост.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Промяна на клавиатурата

Преди да можете да промените езика или оформлението на клавиатурата, трябва да активирате език или оформление на клавиатурата в системните настройки.

- Изберете , за да превключите на различен език или оформление на клавиатурата.

Функции за офроуд навигация

Приключенски маршрут

Garmin Adventurous Routing™ е специален режим за изчисляване на маршрут, предназначен да предпочита маршрути с повече хълмове и криволичещи пътища. Можете да изберете ниво на приключенски маршрут, за да настроите фино изчислението на маршрута според Вашите предпочитания. Ако предпочитате криволичещи пътища и хълмове, дори ако това увеличава времето за пътуване, разстоянието или разхода на гориво, изберете по-високо ниво на приключенски маршрут.


За всеки профил на превозно средство можете да изберете ниво на приключенски маршрут като режим за изчисляване на маршрута по подразбиране ([Редактиране на профил на превозно средство](#), стр. 16). Независимо от текущия профил на превозното средство, винаги можете да изберете , за да използвате приключенски маршрут, когато стартирате, планирате или редактирате маршрут.

Приключенски пътища и пътеки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на характеристиките на Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Ако не го направите, това може да доведе до злополука, включваща телесни наранявания или смърт.

Това устройство може да показва навигация извън пътища и пътеки въз основа на профила на превозното Ви средство. Пътеките  са оцветени въз основа на достъпност. Можете да изберете , за да зададете кои приключенски пътища и пътеки да се показват на картата.

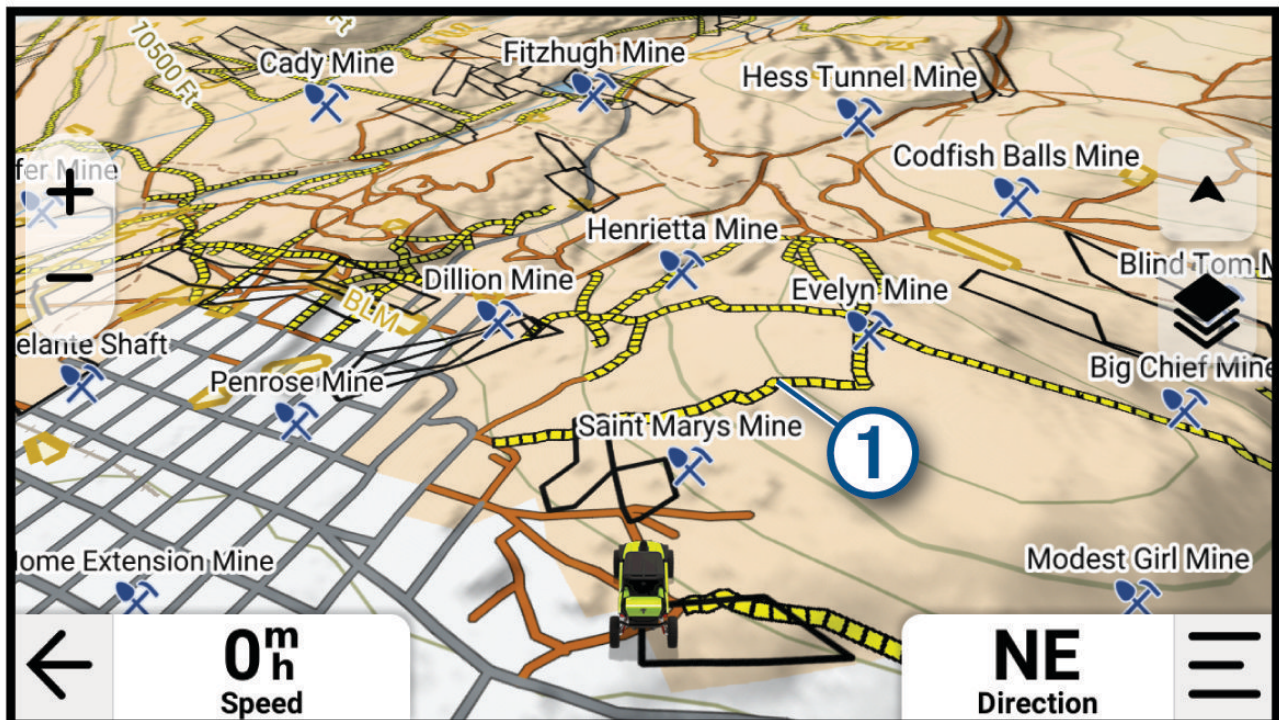

„Наклон и въртене“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приложението „Наклон и въртене“ е предназначено да показва ъглите на превозното средство само на базата на калибрираните измервания. Вие сте отговорни да калибрирате устройството. Промените в положението на устройството след калибриране могат да повлияят на точността на измерванията. Измерените стойности са предложения, които са базирани само на данните, които Вие сте въвели в устройството. Правете измервания често и внимателно и им позволете да се стабилизират след значителни промени в околните условия. Винаги позволявайте допустима граница на безопасност за промени в условията и грешки при отчитане. Неуспешното отчитане на Вашето превозно средство и околна среда може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Устройството ви предупреждава, ако Вашето превозно средство се накланя или върти под ъгъл, който може да повлияе на стабилността на превозното средство.

Калибриране на наклон и въртене

Можете да зададете ъгъла на превозното си средство на нула по всяко време.

- 1 Паркирайте превозното си средство на хоризонтална, равна повърхност.
- 2 Регулирайте позицията на устройството в стойката, така че да можете удобно да гледате екрана.
- 3 Изберете  > **Наклон и въртене** > **Калибриране**.

Стойностите за наклон и въртене се нулират до 0 градуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За най-добра прецизност трябва да калибрирате наклона и въртенето всеки път, когато премествате устройството си.

Регулиране на ъгли за предупреждение

Можете да регулирате ъглите, в които устройството активира предупреждение за наклон или въртене. Вие сте отговорни за познаването и задаването на правилния ъгъл на наклон и въртене за Вашето превозно средство.

- 1 Изберете  > **Наклон и въртене** > .
- 2 Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла за предупреждение за наклон или въртене.
- 3 Изберете **ОК**.

Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли

- 1 Изберете  > **Наклон и въртене** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да включите или изключите известията за наклон и въртене, изберете **Известия за „Наклон и въртене“**.
 - За да включите или изключите звукови предупреждения, изберете **Звукови предупреждения**.

Преглед на висотомер, барометър и компас

Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер, барометър и компас с автоматично калибриране.

Изберете  > **АБВ**.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до метални обекти или обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, електронни устройства, сгради и въздушни електропроводи.

Когато устройството Ви е свързано към стойката, то използва GPS данни, за да определи направлението на компаса. Когато премахнете устройството от стойката, то използва вграден компас, за да покаже посоката Ви.

Всеки път, когато разкачите устройството си от стойката, може да се наложи да калибрирате компаса. Ако компасът работи неправилно, например след изминаване на големи разстояния или след големи температурни амплитуди, можете да калибрирате компаса ръчно за подобряване на точността.

- 1 Разкачете устройството от стойката и го преместете далеч от обекти, които влияят на магнитните полета.
- 2 От главното меню изберете  > **АБВ** >  > **Калибриране на компаса**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Групово каране

Устройството Tread 2 поддържа радио групови карания с аксесоар Group Ride и мобилни групови пътувания с приложението Tread.

Радио груповите карания поддържат споделяне на местоположение, предварително зададени текстови съобщения и, в някои региони, гласова комуникация. Всички водачи трябва да имат аксесоар Group Ride и трябва да са в радиообхват един от друг, за да изпращат и получават информация за групово каране.

Мобилните групови карания поддържат само споделяне на местоположение. Водачите в мобилно групово каране трябва да поддържат интернет връзка на телефоните си, за да изпращат и получават информация за групово каране. Водачите без GPS устройство могат да създадат или да се присъединят към мобилно групово каране с помощта на приложението Tread.

Можете да участвате в радио групово каране и в мобилно групово каране едновременно.

Създаване на групово каране с радио

Преди да можете да стартирате или да се присъедините към групово пътуване с радио, трябва да закупите и инсталирате аксесоар Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовата комуникация по време на пътувания в групово каране с радио не е налична в някои региони.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 При необходимост въведете името си и изберете **Край**.
- 3 Изберете **Започнете групово каране** > **Създаване на групово каране с радио**.
- 4 Изберете опция:
 - Изберете предварителни настройки на радиото (*Изберете предварителна настройка, стр. 13*).
 - Избор на радиоканал и режим на шумопотискане (*Регулиране на шумопотискането, стр. 13*).
- 5 Изберете **Напред**.
- 6 Въведете името на водача и изберете **Край**.

Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.
- 7 След като другите водачи са се присъединили към груповото Ви каране на техните устройства, изберете **Старт**.

Стартиране на мобилно групово каране

Преди да можете да стартирате или да се присъедините към мобилно групово пътуване, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread 2 с приложението Tread на телефона си и телефонът Ви трябва да има активна интернет връзка.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 При необходимост въведете името си и изберете **Край**.
- 3 Изберете **Започнете групово каране > Създаване на групово каране с моб. тел..**
Появяват се ИД на карането и QR кодът.
- 4 Споделете ИД на карането с други водачи.
СЪВЕТ: Водачите могат да използват приложението Tread, за да се присъединят към Вашето групово каране, като сканират QR кода.
- 5 Изберете **Старт**.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране, което е било създадено от друг водач.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Присъединете се към групово каране**.
- 2 Въведете ИД за каране и изберете **Край**.
 - За да се присъедините към радио групово каране, изберете груповото каране по името.
 - За да се присъедините към мобилно групово каране, изберете **Прис. към ИД за каране** и въведете ИД на карането.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Скорошни групови карания**.
- 2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъед.**

Добавяне на водачи към групово каране с радио

Можете да добавите водачи към групово каране с радио, което вече се изпълнява.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Добави**.
Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.
- 4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група**.
- 4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато шофирате, не взаимодействайте с дисплея, за да излъчите местоположението си, защото това може да причини разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група > Предаване на място** и изберете местоположение.
- 4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

За повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > ** и изберете известие.
- 2 Изберете **Напр!**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Изход > Да**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете **Групово каране > **.

Редактиране на името на водача: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети на картата на водача: Задава етикета, показван за всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Възст. на настр. по подр.: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате приложението Радио, трябва да инсталирате аксесоар Group Ride. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар Group Ride.

СЪВЕТ: Приложението Радио не е достъпно във всички региони.

Можете да използвате приложението Радио, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството Tread 2 конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

- 1 От главното меню изберете  > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете ▲ или ▼.
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предв. настройка**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете  > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете + или —.
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените режимите на шумопотискане, за да филтрирате нежелания шум и смущения във Вашия район.

- 1 От главното меню изберете  > **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете код на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете + или —.
 - За да изберете режим на шумопотискане, изберете **Отворено** (*Режими на шумопотискане, стр. 13*).

Режими на шумопотискане

Режимите на шумопотискане Ви позволяват да филтрирате близките радио потребители на същия канал като Вас.

Отворено: Позволява традиционна настройка на шумопотискането за филтриране на статични смущения. Можете да увеличите нивото на шумопотискането, за да филтрирате нежелания шум.

CTCSS: Системата за непрекъснато тонално кодирано шумопотискане (CTCSS) използва недоловим нискочестотен тон преди всяко предаване, за да филтрира нежелания шум. Чувате само други на същия радиоканал, които използват същата честота на тона на CTCSS като Вас.

DCS: Цифровото кодово шумопотискане (DCS) използва цифрови кодове преди всяко предаване, за да филтрира нежелания шум. Чувате само други по същия радиоканал, които използват същия DCS код като Вас.

Режимите на шумопотискане CTCSS и DCS леко намаляват радиообхвата Ви.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете  > **Радио** > **Предв. настройка** > (+).
- 2 Изберете + или — за избор на канал и код на шумопотискане.
- 3 Изберете **Зап..**

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

- 1 Изберете  > **Радио** >  > **Тон „разбрано“**.
- 2 Избор на тон „разбрано“.
Устройството възпроизвежда избрания тон.
- 3 Изберете **Зап..**

Изключване на радиото

Изберете  > **Радио** >  > **Да**.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

- 1 Изберете  > Радио >  > Натисни и говори със слуш..
- 2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.
- 3 Изберете „Натисни и говори със слуш..“
- 4 Изберете .

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread 2 със съвместими слушалки Bluetooth или да свържете преносимия микрофон.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез свързания преносим микрофон или съвместими слушалки Bluetooth.

Изберете опция:

- Задръжте бутона за функцията „Натисни и говори“ отстрани на свързания преносим микрофон.
- От главното меню изберете  > Радио > Натиснете, за да говорите.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 14](#)).

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате настройката **Натисни и говори със слуш..**, за да използвате тази функция ([Настройки на радиото, стр. 14](#)).

Регулиране на силата на звука на радиото

- 1 Изберете  > Радио > .
- 2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото

От главното меню изберете  > Радио > .

Натисни и говори със слуш.: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възст. на настр. по подр.: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

inReach[®] дистанционно

Функцията inReach дистанционно Ви дава възможност да управлявате Вашето inReach устройство за сателитна комуникация (продава се отделно), като използвате Вашето Tread 2 устройство. Можете да изпращате съобщения, да преглеждате метеорологичните отчети, да задействате SOS сигнал и други. Отидете на buy.garmin.com, за да закупите устройство inReach.

Свързване на устройство inReach

- 1 Поставете устройството inReach в рамките на 3 m (10 ft) от Вашето устройство Tread 2.
- 2 На устройството Tread 2 изберете  > inReach.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето устройство Tread 2, за да завършите процеса на сдвояване.

След като процесът на сдвояване завърши, устройствата inReach и Tread 2 се свързват автоматично, когато са в обхват.

Изпращане на тестово съобщение

- 1 Изберете **inReach > Съставяне**.
- 2 Изберете един или повече контакти и изберете **Край**.
- 3 Въведете съобщение.
- 4 Изберете **Изпращане**.

SOS

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да можете да използвате SOS функцията, трябва да имате активен сателитен абонамент. Винаги изпробвайте своето устройство, преди да го използвате навън.

Уверете се, че имате ясен изглед към небето, когато използвате функцията за SOS, тъй като тази функция изисква сателитен достъп, за да работи правилно.

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции регламентират или забраняват използването на устройства за сателитна комуникация. Отговорността за познаването и спазването на всички приложими закони в юрисдикциите, където устройството се очаква да се използва, е на потребителя.

По време на извънредна ситуация можете да използвате Вашия сдвоен сателитен комуникатор inReach, за да се свържете с центъра на Garmin ResponseSM, за да поискате помощ. Функцията за SOS изпраща съобщение до екипа на Garmin Response и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с екипа Garmin Response по време на Вашата извънредна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

Преди да можете да иницирате SOS спасяване с Вашето устройство Tread 2, трябва да го сдвоите със съвместимо устройство inReach (*Свързване на устройство inReach, стр. 14*).

БЕЛЕЖКА

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите устройството inReach. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

- 1 Изберете  > **inReach**.

- 2 Изберете .

- 3 Изчакайте за SOS отброяването.

Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.

- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.

Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.

За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази хранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **Отмяна на SOS > Отмяна на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Като използвате различни профили на превозни средства, можете бързо да промените няколко настройки на устройството, като например кои слоеве на картата са активирани и кой режим на изчисляване на маршрута се използва по подразбиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Устройството избягва включването на ограничени или непроходими зони в маршрути въз основа на размерите, теглото и други характеристики, които сте въвели за Вашето превозно средство.

Текущият активен профил на превозното средство се обозначава с икона в лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Превключване на профила на превозното средство

- 1 От лентата за състоянието изберете иконата на профила на превозното средство, като  или .
- 2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.
- 3 Изберете **Избер..**

Избиране на профил на превозно средство

Изберете иконата за профил на превозно средство на лентата за състояние.

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство за всяко превозно средство, което ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Докоснете иконата на текущия профил на превозното средство в лентата за състоянието.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете Вашия текущ тип превозно средство.
- 4 Въведете характеристиките на превозното средство, като размер и метод на сцепление.
- 5 Изберете метода за изчисляване на маршрута по подразбиране.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да промените основната информация в профила на превозното средство или да добавите подробна информация към профила на превозното средство като максимална скорост.

- 1 Изберете  > **Профил кола**.
- 2 Изберете профил на превозно средство, който искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да редактирате информацията в профила на превозното средство, изберете , а след това изберете поле за редактиране.
 - За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
 - За да изтриете профила на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Добавяне на преносими бутилки за пропан

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само при определени профили на превозното средство.

Когато добавяте резервоарите с пропан към профила на автомобила, устройството избягва маршрути през зони с ограничения за резервоари с пропан, което може да окаже влияние върху вашия маршрут. Устройството също така ви предупреждава, когато приближавате зони, които изискват изключване на резервоарите за пропан.

- 1 От профила на превозното средство изберете  > **Добавете преносима бутилка.**
- 2 Въведете теглото на резервоара с пропан и изберете **Зап..**

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- За офроуд използване можете да конфигурирате устройството да изчислява маршрути от точка до точка в права линия.
- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 22](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 17](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 21](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на спирка към маршрута, стр. 21](#)).

Започване на маршрут

Можете да започнете маршрут, като потърсите местоположение.

- 1 Изберете **Търс.** и потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 32](#)).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да навигирате с помощта на метода за изчисляване на маршрута по подразбиране за текущия профил на превозното средство ([Профили на превозно средство, стр. 16](#)), изберете **Напр!**.
 - За да навигирате до местоположението с помощта на приключенски маршрут ([Приключенски маршрут, стр. 8](#)) изберете .

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомняния и информация на картата ([Вашият маршрут на картата, стр. 19](#)). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спрете на допълнителни дестинации, можете да добавите местоположенията към Вашия маршрут ([Добавяне на спирка към маршрута, стр. 21](#)).

Стартиране на маршрут до точка на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта.**
- 2 Издърпайте и мащабирайте картата, докато се покаже зоната.
- 3 Изберете точка на картата.
- 4 Изберете **Напр!**.

Устройството изчислява маршрута, като използва метода за изчисление по подразбиране за профила на Вашето превозно средство ([Профили на превозно средство, стр. 16](#)).

Планиране на маршрут

Един маршрут може да включва много спирки и точки за формиране и трябва да включва поне начално местоположение и една дестинация.

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут** > .
- 2 Потърсете или изберете местоположение на картата, което да бъде начална точка за този маршрут.
- 3 Ако е необходимо, изберете режим на изчисляване на маршрута за сегмента от маршрута.
СЪВЕТ: Можете да изберете , за да позволите на устройството автоматично да изчисли най-приключенския маршрут до следващата Ви дестинация (*Приключенски маршрут, стр. 8*).
- 4 Ако следващата точка по Вашия маршрут е спирка, изберете **Спиране**. В противен случай изберете **Моделиране**.
- 5 Ако е необходимо, добавете допълнителни спирки или формиращи точки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Последната спирка, която добавяте, е дестинацията на маршрута.
- 6 Ако е необходимо, изберете , за да пренаредите реда на спирките и формиращите точки по маршрута.
- 7 След като приключите с планирането на маршрута, изберете .

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.

- 1 От главното меню изберете  > **Пътуване със завръщане**.
- 2 Изберете **Начално местоположение**.
- 3 Търсене на местоположение или избор на местоположение, след което изберете **Избер..**
- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
 - Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
 - Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си до определено място и обратно до началното място.
- 6 Изберете **Напред**.
- 7 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.
- 8 За маршрути, базирани на разстояние или продължителност, изберете **Добавяне на посока**.
Маршрутът ще Ви отведе в избраната посока и обратно.
- 9 Изберете **Тип път**, за да изберете типа път, по който предпочитате да карате.
- 10 Изберете **Изчисли**.
- 11 Ако е необходимо, регулирайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключенския маршрут за Вашия маршрут (*Приключенски маршрут, стр. 8*).
- 12 Изберете маршрут и изберете **Напр!**.


Навигация по запометен маршрут

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Напр!**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

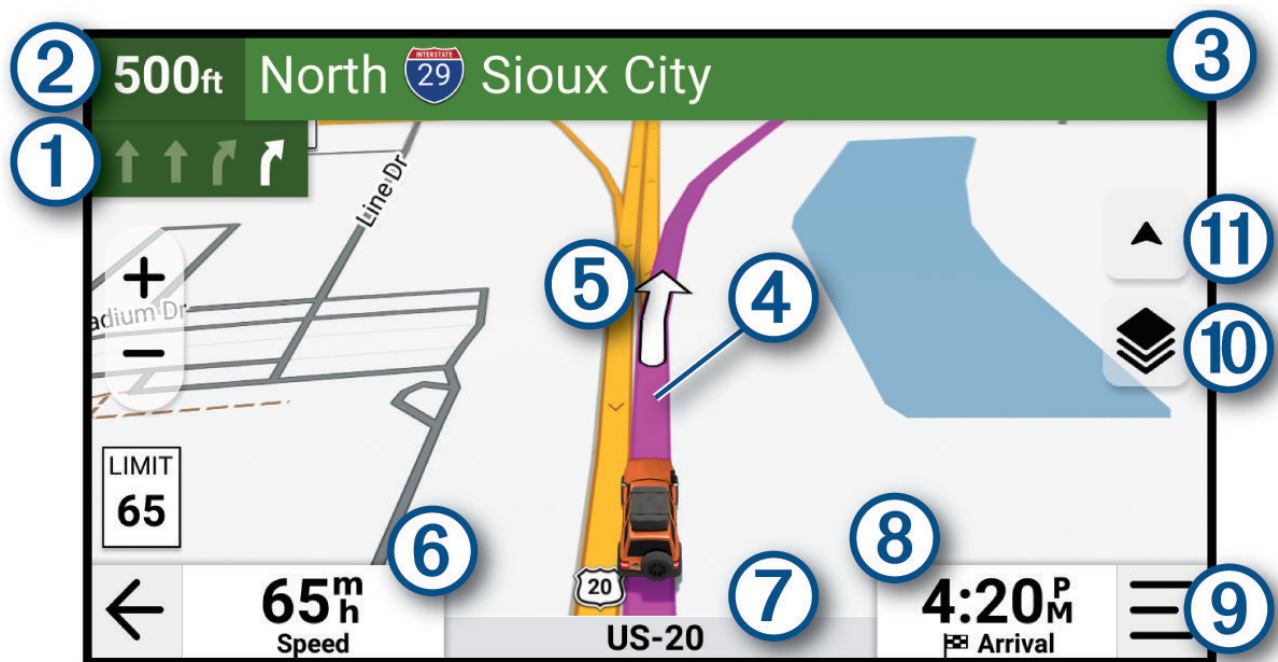

- ① Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
- ② Разстояние до следващото действие.
- ③ Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
- ④ Маршрутът е маркиран на картата.
- ⑤ Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия.
- ⑥ Скорост на превозното средство.
- ⑦ Име на пътя, по който пътувате.
- ⑧ Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация.
- ⑨ Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
- ⑩ Слоеове на картата. Позволява Ви да добавяте слоеве на карта, като топографски и BirdsEye изображения, към изгледа на картата.
- ⑪ Гледна точка на картата. Позволява Ви да промените гледната точка на картата между движение нагоре, север отгоре и 3-D.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

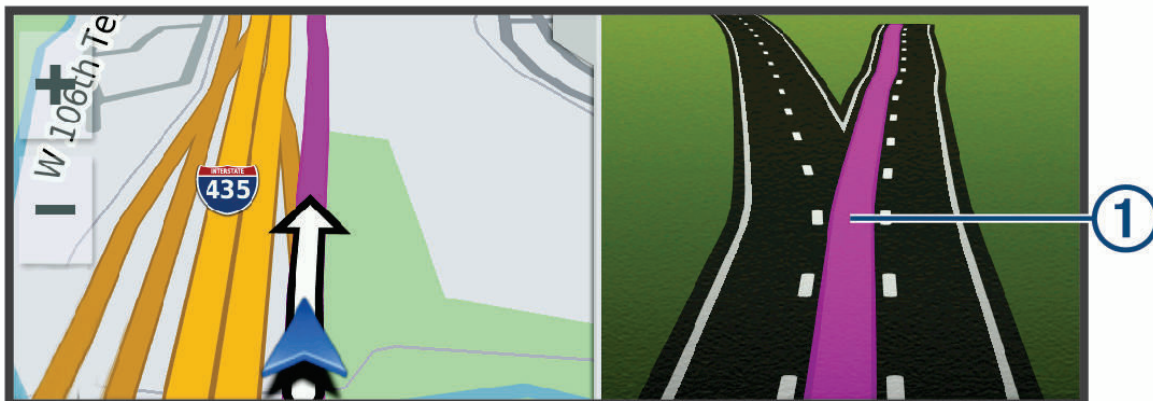

Преглед на завой и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завой, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завой и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завой и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на спирка към маршрута

Преди да можете да добавите спирка към Вашия маршрут, трябва да навигирате по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 17](#)).

Можете да добавите спирки в средата или края на Вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки можете да използвате „План за пътуване“, за да планирате, да редактирате и да записвате Вашия маршрут ([Планиране на маршрут, стр. 18](#)).

- 1 От картата изберете  > **Търс..**
- 2 Потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 32](#)).
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Напр!**.
- 5 Изберете опция:
 - За да спрете текущия маршрут и да започнете нов маршрут до местоположението, изберете **Започн. нов маршрут**.
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Доб. като сл. спирка**.
 - За добавяне на място като край на Вашия маршрут изберете **Доб. като посл. спир.**
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут

Можете да пропуснете предстоящо местоположение, което преди сте добавили към Вашия маршрут.

От картата изберете  > **Да**.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 17](#)).

Можете ръчно да моделирате маршрута си, за да промените курса му, без да добавяте спирка.

- 1 Изберете точка на картата.
- 2 Изберете **Модел. на маршрута**.
Устройството преизчислява маршрута, за да включи избраната точка за моделиране.
- 3 Изберете **Напр!**, за да приемете новия маршрут.

Редактиране на Вашия активен маршрут

- 1 Издърпайте картата, за да разкриете иконата .
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция:
 - За да преизчислите маршрута до следващата спирка, като използвате друг режим на изчисление на маршрута, изберете новия режим на изчисление.
 - За да добавите спирка или точка на оформяне преди следващата спирка, изберете **Вмъкване**.
Можете да изберете , за да потърсите местоположение, или да изберете точка от картата, за да я добавите към маршрута си.
 - За да промените реда на спирките и точките за формиране по маршрута, изберете .
- 4 Когато приключите с редактирането на маршрута, изберете .

Запазване на Вашия активен маршрут

- 1 Издърпайте картата, за да разкриете иконата .
- 2 Изберете .
- 3 Изберете .
- 4 Изберете , за да запазите маршрута.
- 5 Ако е необходимо, редактирайте името на маршрута и изберете **Край**.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика.

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 57](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтерн. маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Напр!**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания** > **Платени пътища**.
- 2 Изберете **Зап..**

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Винетки**.
- 2 Изберете държава.
- 3 Изберете опция:
 - За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
 - За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
 - За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.
- 4 Изберете **Зап..**

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Зап..**

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания по избор**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне отбягване**.
- 3 Изберете **Доб. път за отбяг.**
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания по избор**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне отбягване**.
- 3 Изберете **Доб. площ за отб.**
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания по избор**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания по избор** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Ред. маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Спиране на маршрута

От картата изберете  > **Стоп**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Търс.** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Търс.** >  > **Задав. място У дома.**
- 2 Въведете вашето място У дома.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, докато използвате профил на превозно средство RV, устройството автоматично Ви подканва да планирате пристигането си до дестинация за RV, като например зона за паркиране. Можете да изберете предложена точка на картата, след което да изберете **Напр!**, за да навигирате до тази дестинация.
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете  > **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

- 1 Изберете опция:
 - Когато устройството предложи паркинг, изберете **Повече**, за да видите всички предложени места за паркиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.
 - Ако устройството не предложи местоположения за паркиране, изберете **Търс.** > **Категории** > **Парк.** и изберете **Близо до дест.** за област за търсене.
- 2 Изберете място за паркиране и изберете **Напр!**.
Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Трасета

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположението Ви и актуализира линията на трасето.

- 1 Изберете  > **Записване на трасе.**
- 2 Изберете **Старт**.

Ако Вашето устройство е сдвоено с приложението Tread, записаните трасета периодично се синхронизират с Вашия акаунт в Garmin.

Можете да проследите записаното си трасе, като навигирате по него като по нов маршрут ([Преобразуване на трасе в маршрут, стр. 25](#)).

Следване на последното Ви трасе

Можете бързо да проследите обратно последното си трасе до неговото начало.

- 1 Изберете  > **TracBack**.
Последното Ви трасе се появява на картата.
- 2 Изберете **Напр!**.

Преобразуване на трасе в маршрут

- 1 От приложението **Записано** отворете трасето, което искате да преобразувате ([Преглед на Вашите запазени елементи](#), стр. 40).
- 2 Изберете .
- 3 Изберете **Преобразуване в маршрут** или **Запиши като маршрут**.
- 4 Изберете опция:
 - Изберете **От началото до края**, за да запазите маршрута в същата посока като трасето.
 - Изберете **От началото до края**, за да запазите маршрута в обратната посока на трасето.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата](#), стр. 19) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За да добавите или премахнете слоеве на карта, изберете .
 - За да увеличите или намалите мащаба, изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север отгоре, 2D и 3D, изберете .
 - За да планирате маршрут, издърпайте картата, за да се покаже иконата , и изберете  ([Планиране на маршрут](#), стр. 18).
 - За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Напр!** ([Стартиране на маршрут до точка на картата](#), стр. 17).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Ред. маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 21](#)).

Искл.зв. на нав.: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала ([Предстоящи градове, стр. 27](#)).

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 26](#)).

Височина: Показва предстоящи промени във височината.

Трафик: Извежда пътна обстановка по Вашия маршрут или във Вашата зона ([Преглед на информация за трафика, стр. 28](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 28](#)).

Записване на трасе: Показва данни за трасе за Вашето активно трасе.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по Вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 20](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания Ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор ([Използване на Опции при разговор, стр. 54](#)).

Времето: Извежда метеорологични условия за Вашата област ([Показване на информация за времето, стр. 28](#)).

Музикален плейър: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Интелигентни известявания: Показва последните интелигентни известия от свързания Ви телефон ([Интелигентни известия, стр. 52](#)).

Наклон и въртене: Извежда текущия ъгъл на Вашето превозно средство („[Наклон и въртене](#)“, стр. 9).

Групово каране: Извежда разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово каране ([Групово каране, стр. 10](#)).

Радио

Позволява Ви да използвате функцията за натискане за говорене със съвместими Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 14](#)).

Карта с общ преглед: Показва общ преглед на Вашия маршрут на картата.

Преглед на инструмент за картата

1 От картата изберете .

2 Изберете инструмент за картата за отваряне.

СЪВЕТ: С някои инструменти за картата можете да докоснете инструментите за карта, за да я разширите или да покажете по-подробна информация.

3 Когато приключите с използването на инструмента за картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.

- 2 Изберете опция:

- Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
- Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да променяте категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

- 2 Изберете категория.

- 3 Изберете .

- 4 Изберете опция:

- За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

- 5 Изберете **Зап..**

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Напр!**, за да стартирате навигацията.

Преглед на предстоящи промени във височината

Можете да прегледате предстоящи промени във височината по вашия маршрут. Това може да ви помогне да избегнете или да планирате стръмни баири или стръмни склонове.

- 1 От картата изберете  > **Височина**.

- 2 Изберете картата, за да я разширите на цял екран.

Устройството извежда текущото Ви издигане и диаграма на издигане на определено разстояние.

- 3 Изберете опция:

- Изберете **+** или **—**, за да промените диапазона на разстояние на диаграмата.
- Изберете стрелките, за да превъртате картата.

Преглед на информация за трафика

Преди да можете да видите актуална информация за трафика, трябва да сдвоите и свържете Вашето устройство към приложението Tread на телефона си ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51](#)).

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

- 1 От картата изберете  > **Трафик**.
- 2 Докоснете панела **Трафик**, за да видите пътните инциденти на картата.

Показване на информация за времето

Преди да можете да видите актуална информация за времето, трябва да сдвоите и свържете Вашето устройство към приложението Tread на телефона си ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51](#)).

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или актуалността на информацията за времето.

- 1 Изберете  > **Времето**.
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете ден, за да видите подробна прогноза.
 - Изберете **Радар**, за да видите картата на метеорологичния радар.
 - Изберете **Условия**, за да видите карта с пътната обстановка.
 - Изберете **Предупреждения**, за да видите карта за предупреждения за лошо време.
 - Изберете , за да видите прогнозата за времето за друг град.

Преглед на легендата за картата

Елементите на всеки слой на картата са цветово кодирани, за да представят различна информация. Можете да видите легендата за картата, за да видите какво представлява всеки цвят.

Изберете  > .

Показване на данни за пътуването

Инструментът за данни за пътуването показва скоростта Ви и предоставя статистика за пътуването Ви.
От картата изберете **Скорост**.

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да можете да виждате данни за пътуване на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта.

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.
Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете  > **Нулирай поле/полета**.
- 3 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
 - Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.
 - Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.
 - Изберете **Нулиране на макс. височина** за нулиране на максималната надморска височина.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата за отваряне.

СЪВЕТ: С някои инструменти за картата можете да докоснете инструментите за карта, за да я разширите или да покажете по-подробна информация.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента за картата, изберете .

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

- 1 От картата изберете  > **Слоеове**.
- 2 Под **Тип карта** изберете тип карта.

При някои типове карти можете да изберете  > **Хибридна карта**, за да комбинирате два типа карти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Картата Сателитни снимки показва сателитни изображения само за зони, за които сте изтеглили сателитни изображения ([Изтегляне на съдържание на Outdoor Maps+](#), стр. 30).
- 3 Под **Подробености за карта** изберете типовете информация, които да се показват върху картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве са несъвместими един с друг и не могат да бъдат активирани едновременно. Активирането на слой автоматично дезактивира всички несъвместими слоеве.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве на карта изискват абонамент за Outdoor Maps+.

Изтегляне на съдържание на Outdoor Maps+

Преди да можете да изтеглите съдържание на Outdoor Maps+, трябва да закупите абонамент за Outdoor Maps+ в приложението Tread.

Трябва да свържете устройството си към Wi-Fi, преди да можете да изтеглите съдържание на Outdoor Maps+ ([Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 63](#)).

За да видите съдържанието на Outdoor Maps+ на картата, трябва да изтеглите съдържанието за конкретна зона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои слоеве на Outdoor Maps+ са налични само в определени зони.

1 Изберете  > **Карта** > **Мениджър на карти** > **Outdoor Maps+** > **Изтегляне на карти**.

2 Изберете .

3 Изберете всеки слой на картата, който искате да изтеглите.

СЪВЕТ: Можете да докоснете ●●●, за да видите информация за всеки слой на картата.

Избраните слоеве на картата са маркирани с отметка.

4 Изберете .

5 Издърпайте картата и щипнете, за да увеличите и намалите мащаба на картата, докато маркираният правоъгълник покрие зоната, за която искате да изтеглите картографски данни.

СЪВЕТ: Докато променяте размера на зоната, общият размер на изтеглянето и текущото използване на диска се появяват в горната част на екрана.

6 Изберете , за да започнете изтеглянето.

Можете да продължите да използвате устройството си, докато изтегля съдържанието на Outdoor Maps+.

Преглед на Вашите колекции на картата

Преди да можете да видите слоя Колекции на картата, трябва да сдвоите устройството си с приложението Tread и да синхронизирате устройството си с акаунта си в Garmin.

Можете да видите елементите от Вашия акаунт в Garmin директно на картата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите от Вашия акаунт в Garmin, които не са добавени към никоя колекция, се показват в колекцията Неорганизирани на Вашето устройство Tread 2.

1 От картата изберете  > **Колекции**.

2 Изберете една или повече категории за колекции от списъка.

Трасетата, маршрутите и точките от избраните колекции се показват като икони на картата.

Промяна на полето за данни на картата

1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.

2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

1 От картата задръжте бутон на картата.

2 Изберете опция:

- За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
- За да изтриете бутон на картата, изберете .

3 Изберете **Зап..**

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > **Карта** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
 - Изберете **Авт. до група**, за да регулирате автоматично нивото на увеличение, така че всички участници в групово пътуване да се виждат на картата.
- 3 Изберете **Зап..**

Промяна на региона на картата

Когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа, можете да изтеглите нови региони на картата директно на устройството.

- 1 Изберете  > **Мениджър на карти** > **Управление на картите на устройството**.
- 2 Изберете опция:
 - За да премахнете регион на картата, изберете региона и изберете **Премахване**.
 - За да инсталирате нов регион на картата във вътрешната памет на устройството, изберете региона и изберете **Инсталиране на устройството**.
 - За да инсталирате нов регион на карта в карта с памет ([Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 60](#)), изберете региона и изберете **Инсталиране на картата с памет**.

Докато добавяте или премахвате нови региони, лента в горната част на страницата показва наличното място за съхранение на устройството.

- 3 След като приключите с добавянето и премахването на региони на картата, изберете **Приложи**.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервизи и подробна информация за улици. Менюто Търс. Ви помага да намерите Вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Търс.**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете **Търс.** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 33*).
- За да намерите адрес, изберете **Адрес**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 33*).
- За търсене близо до различен град или област изберете текущата област на търсене и изберете нова област на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 35*).
- За преглед и редактиране на Вашите запазени местоположения изберете **Точки** (*Записване на Местоположения, стр. 39*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 38*).
- За да намерите паркове с пътеки за офроуд превозни средства, изберете **Офроуд паркове**.
- За да намерите пътеки за моторни шейни и забележителности, достъпни с моторна шейна, изберете **Snowmobile Points**.
- За да потърсите паркинги и къмпинги за каравани, изберете **Ultimate Public Campgrounds** (*Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места, стр. 38*).
- За да търсите места, които са част от абонамента Ви за Outdoor Maps+, изберете **Outdoor Maps+**.
- За да потърсите места в националните гори на САЩ, като например пътеки и зони за отдих, изберете **Точки на USFS**.
- За преглед и търсене и рейтинг на пътника в TripAdvisor® изберете **Tripadvisor** (*Намиране на Tripadvisor интересни места, стр. 38*).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове, стр. 37*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координ.** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 37*).

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Търс..**
- 2 Изберете **Търс.** в лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложена дума изберете думата.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Търс..**
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички местоположения.


Можете да създадете маршрут до точка в рамките на по-голямо място, като конкретен магазин в търговски център, терминал на летище или зони за паркиране наблизко.

- 1 Изберете **Търс. > Търс..**
- 2 Въведете името на мястото и изберете .
- 3 Изберете мястото.
Появява се списък с категории за интересни точки в рамките на мястото.
- 4 Изберете категория, местоположение и изберете **Напр!**.

Устройството създава маршрут до зоната за паркиране или входа на мястото, който е най-близо до избраната точка.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

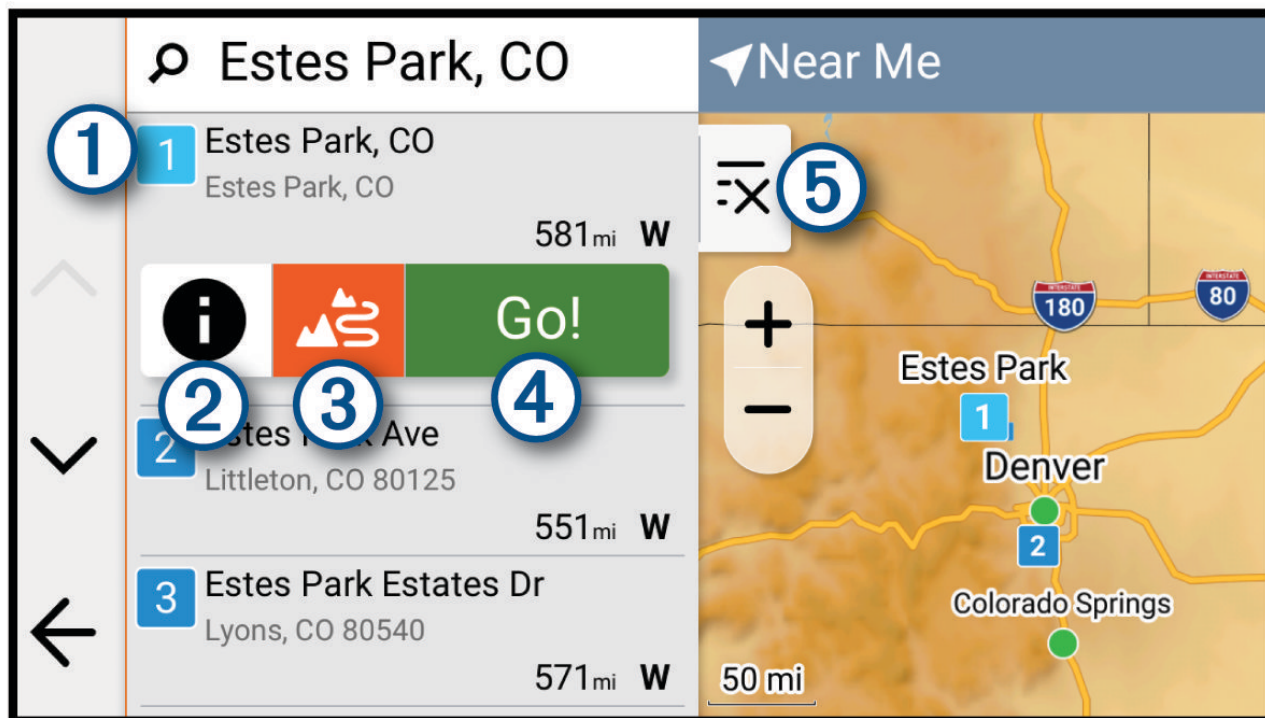


- | | |
|---|--|
| ① | Изберете местоположение за преглед на менюто с опции. |
| ②  | Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението. |
| ③  | Изберете, за да започнете навигация с приключенски маршрут (<i>Приключенски маршрут</i> , стр. 8). |
| ④ Напр! | Изберете, за да започнете навигация до местоположението, като използвате режима за изчисляване на маршрута по подразбиране за текущия профил на превозното средство. |
| ⑤  | Изберете, за да видите резултатите от търсенето на картата на цял екран. |

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Търс..**.
- 2 Изберете текущата област на търсене ①.

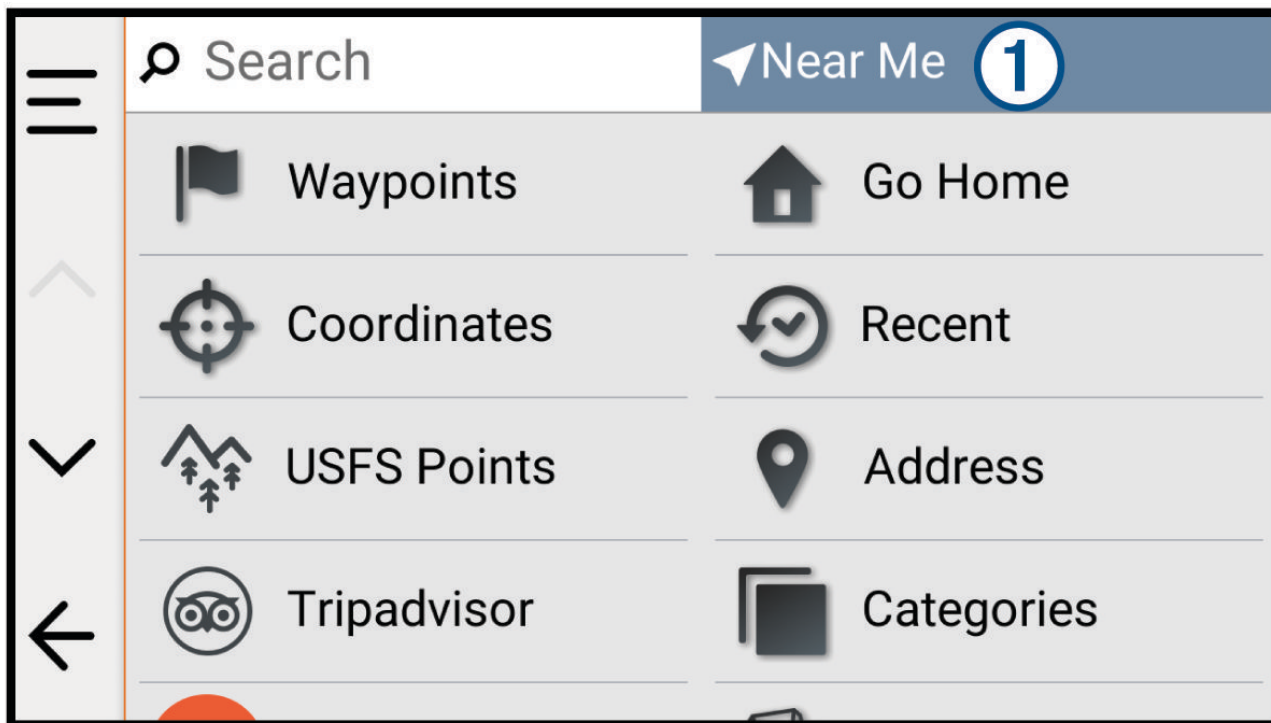


- 3 Изберете област на търсене.
- 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение. Избраната област за търсене се появява в горната част на екрана. Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто Търс., устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Търс. > Категории > Парк..**
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напр!**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Изберете **Търс..**.
- 2 Изберете текущата област на търсене ①.

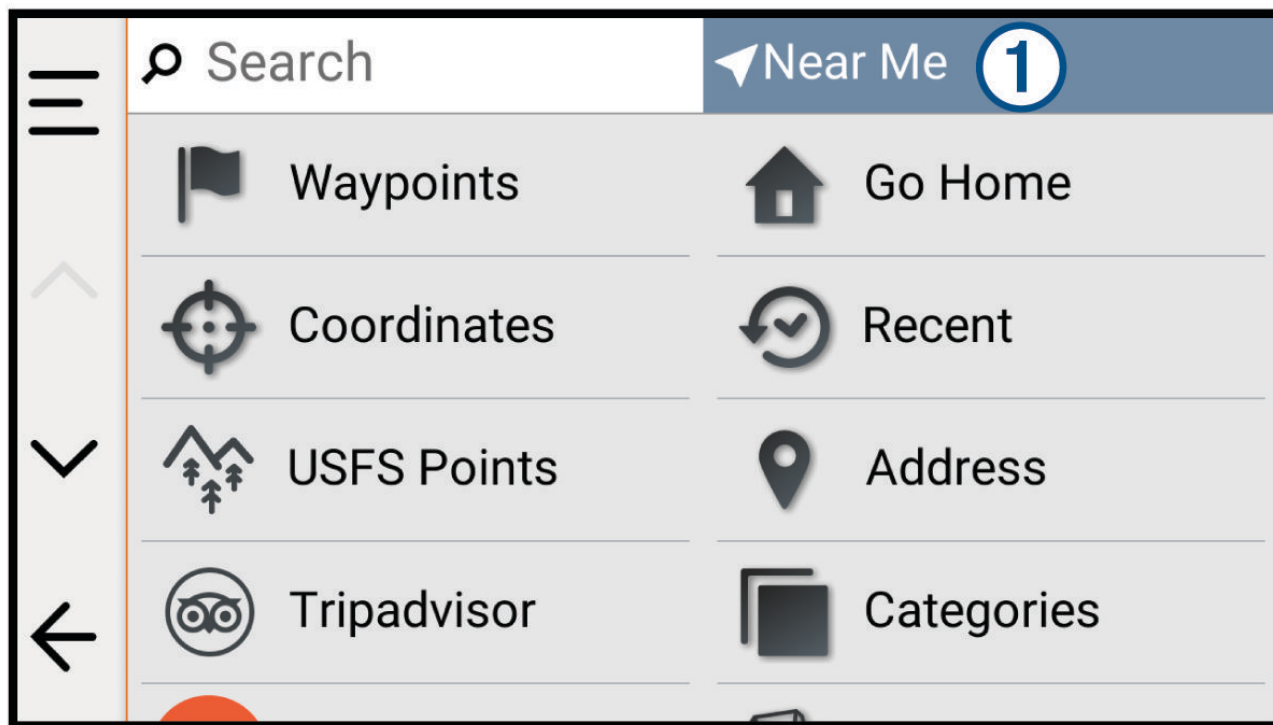

- 3 Изберете **Изберете мест..**
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете местоположение.
- 5 Изберете **Категории > Парк..**
Появяват се опции за паркиране в близост до избраното местоположение.
- 6 Изберете местоположение за паркиране.
- 7 Изберете **Напр!**.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Търс..**.
- 2 Ако е необходимо, изберете текущата област на търсене, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Търс.** > **Координ.**
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координ.**
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Зап.**
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Напр!**

Намиране на Станции за гориво и цени

Преди да можете да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който приложението Tread работи (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51*).

Можете да намирате близки станции за гориво и да сравнявате цените на горивата.

- 1 Изберете **Търс.** > **Категории** > **Бензиностанции**.
- 2 Ако е нужно, изберете , изберете вида гориво и после **Зап.**
Цените на горивата се показват под всяка станция в резултатите от търсенето.
- 3 Изберете станция за гориво.

Намиране на национални паркове

Моделите на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с национални паркове.

- 1 Изберете **Търс.** > **Национални паркове**.
Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.
- 2 Изберете **Търс.** и въведете цялото или част от името на парка, за да стесните обхвата на резултатите (опция).
- 3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.
- 4 Изберете опция:
 - За да стартирате навигация до парка, изберете **Напр!**
 - За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете .
 - За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Откриване на точки за моторни шейни

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

В устройството Ви са включени интересни места, които Ви позволяват да откривате интересни места на открито за моторни шейни.

- 1 Изберете **Търс.** > **Snowmobile Points**.
- 2 Изберете местоположение.

Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds интересни места, които Ви позволяват да намерите обществени къмпинги близо до местоположението Ви.

- 1 Изберете **Търс.** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Търс..**
- 3 Изберете местоположение.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете **Търс.** > **Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Сортиране на резултати** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Търс.** > **Скорешни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Търс.** > **Скорешни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете **Болници, Полицейски управления** или **Гориво**.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

3 Изберете местоположение.

4 Изберете опция:

- За навигация до мястото изберете **Напр!**
- За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **i**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

1 От картата изберете превозното средство.

2 Изберете  > **Напътствия към мене**.

3 Изберете начално местоположение.

4 Изберете **Избер..**

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

1 Изберете **Търс.** > **Добавяне на пряк път**.

2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

1 Изберете **Търс.** >  > **Премахв. кратки ком..**

2 Изберете кратка команда за премахване.

3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.

4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

1 Потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 32](#)).

2 Изберете местоположение от списъка с резултати от търсенето.

3 Изберете **i** > **Зап..**

4 Ако е необходимо, изберете **Име**, за да редактирате името на местоположението.

5 Изберете **Зап..**

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Зап..**
- 3 Ако е необходимо, изберете **Име**, за да редактирате името на местоположението.
- 4 Изберете **Зап..**

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Търс. > Точки**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Редактиране**.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
 - Изберете **Колекции**, за да добавите или премахнете местоположението от Вашите запазени категории колекции.
 - Изберете **Координ.**, за да редактирате GPS координатите за местоположението.
- 6 Редактирайте данните.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение


ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Търс. > Точки**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **Редактиране > Изтриване > Да**.

Преглед на Вашите запазени елементи

Можете да използвате приложението Записано, за да видите запазените елементи, като точки, маршрути и трасета. Когато се сдвоят с приложението Tread, Вашите запазени елементи периодично се синхронизират с акаунта Ви в Garmin.

- 1 Изберете  > **Записано**.
- 2 Ако е необходимо, изберете филтър  за категория, за да разглеждате различни колекции и да филтрирате по тип елементи.

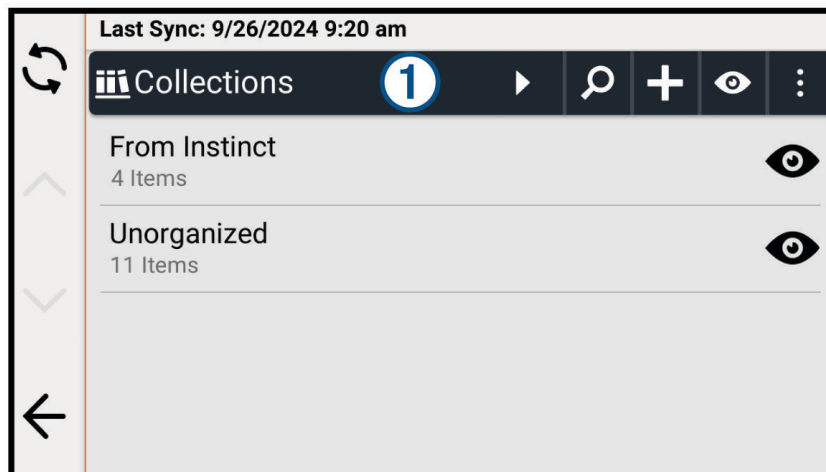

Споделяне на запазен елемент

Можете да споделяте елементи, като използвате свързан смартфон с приложението Tread, или можете да ги запазите на карта с памет.

- 1 От приложението **Записано** изберете елемента, който искате да споделите.
- 2 Изберете опция:
 - За да споделите маршрут или трасе, изберете  > **Сподели**.
 - За да споделите точка, изберете **Сподели**.
- 3 Изберете опция:
 - За да изпратите елемент до приложението Tread на телефона си, изберете **Garmin Tread**.
 - За да запазите елемента на карта с памет, изберете **Карта с памет**.
- 4 Ако е необходимо, редактирайте името на .grx файла.

Споделяне на множество запазени елементи

Можете да споделяте множество елементи в един .grx файл.

- 1 От приложението **Записано** изберете категория или филтър за колекция, включително всички елементи, които искате да споделите.
- 2 Изберете  > **Сподели**.
- 3 Изберете елементите за споделяне.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да изпратите елементите до приложението Tread на телефона си, изберете **Garmin Tread**.
 - За да запазите елементите на карта с памет, изберете **Карта с памет**.
- 6 Ако е необходимо, редактирайте името на .grx файла.

Синхронизиране на данни на акаунт в Garmin

Преди да можете да синхронизирате данните на акаунта, трябва да сдвоите Вашето устройство с приложението Tread (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51*).

Можете да синхронизирате данни, като например трасета, с Вашия акаунт в Garmin. Устройството Ви периодично синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

- 1 Изберете  > **Записано**.
- 2 Изберете .

Използване на приложенията

Контролер на кормилото

Приложението Контролер на кормилото Ви позволява да преглеждате и конфигурирате действията, задействани от всеки бутон на аксесоара на контролера на кормилото.

По подразбиране бутоните на контролера на кормилото задействат следните действия.

	Натиснете за кратко, за да запазите текущото местоположение. Натиснете продължително, за да пропуснете следващата дестинация по Вашия маршрут.
	Натиснете, за да увеличите картата.
	Натиснете, за да намалите мащаба на картата.
	Натиснете за кратко, за да промените типа карта. Натиснете продължително, за да заключите или отключите екрана.

В допълнение към конфигурираните от потребителя действия можете да натискате бутоните  и , за да взаимодействате с екранните диалогови прозорци.

Конфигуриране на бутоните

Можете да конфигурирате всеки бутон на контролера на кормилото, за да задейства различни действия.

1 Изберете > Контролер на кормилото.

Появява се диаграма на контролера на кормилото. Всеки бутон е свързан с действие при кратко и дълго натискане.

2 Изберете **Кратко натискане**, за да изберете действието, което да се задейства с кратко натискане на свързания бутон.

Някои действия, като увеличаване или намаляване на картата, трябва да се задействат както с кратко натискане, така и с продължително натискане, и автоматично ще бъдат зададени и за двата режима.

3 Изберете действие.

4 Изберете .

5 Изберете **Дълго натискане**, за да изберете действието, което да се задейства с дълго натискане на свързания бутон.

6 Изберете .

7 Повторете стъпки от 2 до 6 за всеки от бутоните.

Можете да изберете  > **Върни**, за да върнете всички бутони на контролера на кормилото към тяхната конфигурация по подразбиране.

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери (продават се отделно).

Сдвояване на устройството с безжична камера

Може да сдвоите безжична камера с Вашето устройство Tread 2.

- 1 Актуализирайте софтуера на Вашето устройство Tread 2 до последната версия ([Актуализации на карта и софтуер, стр. 62](#)).

Вашето устройство може да не поддържа безжична камера без най-новия софтуер.

- 2 Изберете  > **Камери** > **Добавяне на нова камера**.

- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и настройката на камерата.

След като приключите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично към навигационното устройство Garmin при включване на захранването.

Преглед на камерата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Винаги поглеждайте към дисплея бързо, когато превозното средство е в движение, за да избегнете разсейване.

Изберете  > **Камери**.

Подравняване на линии за навигация

За най-добри референтни точки насочващите линии трябва да бъдат подравнени, за да отразяват външните краища на превозното средство. Трябва да подравните линиите за навигация отделно за всяка задна камера. При някои модели настройката е налична автоматично след сдвояване на камера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да се уверите, че насочващите линии са правилно подравнени, преди да използвате устройството и след извършване на каквито и да е настройки на ъгъла на камерата. Неправилното подравняване на насочващите линии може да доведе до злополука или сблъсък, водещи до смърт, сериозно нараняване или имуществени щети.

- 1 Позиционирайте превозното си средство, като страната да е плътно подравнена с бордюр, алея или линии на паркомясто.


Може да бъде полезно да позиционирате превозното средство в центъра на паркомястото и след това да се придвижите напред към следващото паркомясто. Това Ви позволява да използвате линиите на паркомястото в задната част на превозното средство като референтни точки за подравняване.

Линиите на бордюра, алеята или паркомястото трябва да са ясно видими на устройството.

- 2 Изберете опция:

- От изгледа на камерата докоснете екрана и изберете .
- От изгледа на камерата изберете  > **Коригиране на видео**.

- 3 Плъзнете кръговете в ъглите на насочващите линии ① или докоснете стрелките, докато паснат на ъгъла и позицията на бордюра, алеята или линиите на паркомаястото.
- Насочващите линии трябва да се показват директно върху Вашите референтни точки.
- Червената или оранжевата част на насочващите линии трябва да е подравнена със задната част на превозното средство.

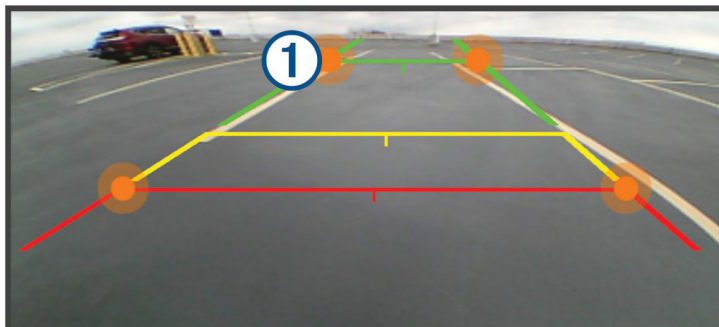

- 4 Ако е необходимо, преместете превозното средство така, че другата страна да е плътно подравнена към бордюр, алея или линии на паркомаясто, и повторете процеса на подравняване.
- Трябва да се опитате да запазите насочващите линии симетрични дори ако Вашето превозно средство не е идеално подравнено с линиите на бордюра, алеята или паркомаястото.
- 5 Изберете ✓ след завършване на подравняването.

Музикален плейър

Музикалният плейър може да възпроизвежда музика или аудио от тези източници.

- Музикални файлове, съхранени на вашето устройство Tread.
- Bluetooth звук от сдвоен телефон.

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата

Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

- 1 Отворете картата.
- 2 Изберете  > **Музикален плейър**.


Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Смяна на източника на медийно съдържание

Можете да промените източника, от който се възпроизвежда мултимедия на вашето устройство.

- 1 Изберете  > **Музикален плейър**.
- 2 Изберете **Източник**.
- 3 Изберете наличен източник на мултимедия от списъка.

Приложение Garmin PowerSwitch™

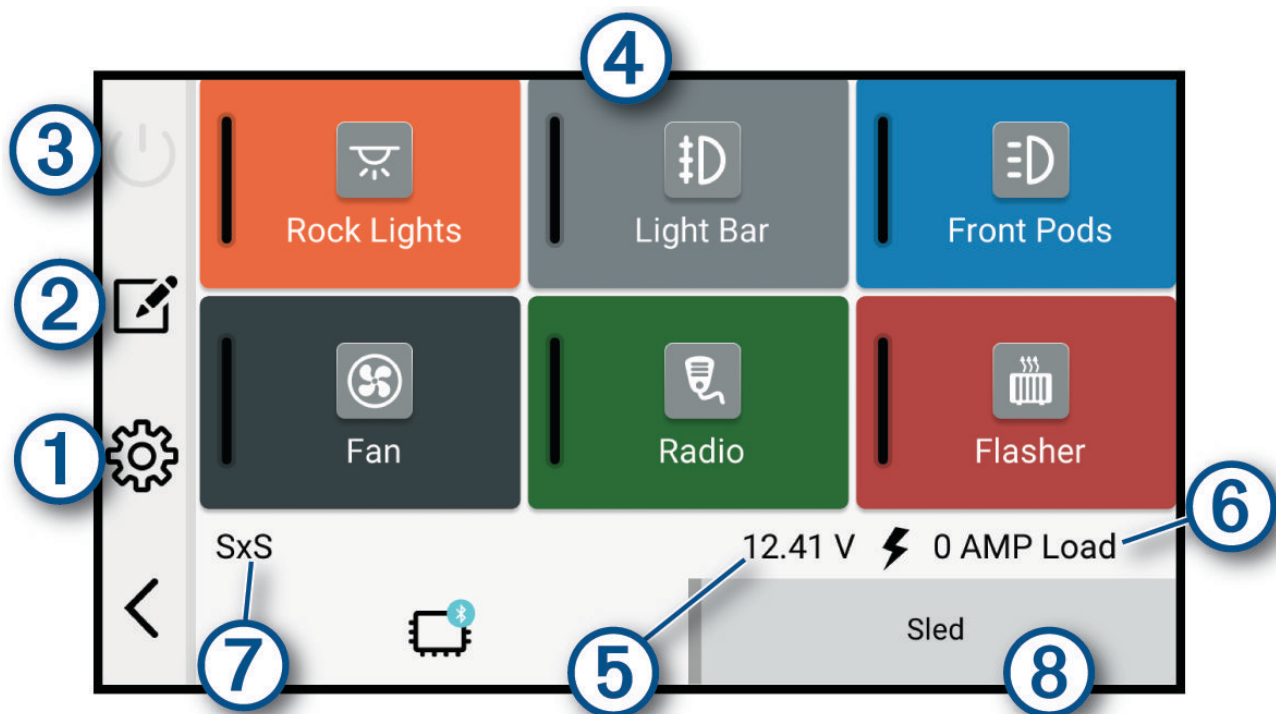

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете .

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Когато приключите с персонализирането на бутона, изберете .
- 4 Изберете .

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch.

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и издърпайте бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост > Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време > Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Проследяване на куче

Функциите за проследяване на кучета Ви позволяват да виждате информация, предавана от Вашето съвместимо ръчно устройство за кучета Garmin на Вашето устройство Tread. Можете да навигирате до вашите кучета, да преглеждате текущото им състояние и местоположение и да наблюдавате изминатото от тях разстояние.

Получаване на данни от вашето ръчно устройство

Преди да можете да получавате данни, трябва да активирате излъчването на Вашето ръчно устройство за проследяване на кучета. Вижте в ръководството на притежателя на Вашето устройство за проследяване на кучета за повече информация.

- 1 Поставете ръчното си устройство за проследяване на кучета в рамките на 3 m (10 ft) от устройството Tread 2.

СЪВЕТ: Ако наблизо има други устройства за проследяване на кучета, трябва да се отдалечите от тях, преди да сдвоите Вашето устройство за проследяване на кучета с устройството Tread 2.

- 2 Изберете  > **Проследяване на кучета.**

Устройството Tread 2 търси устройство за проследяване на кучета, което излъчва в обхват, и се свързва автоматично.

СЪВЕТ: Вашето устройство Tread 2 получава данни от едно съвместимо ръчно устройство за кучета наведнъж. Трябва да бъдете на повече от 3 m (10 ft) разстояние от други ръчни устройства за кучета или да дезактивирате излъчването на ръчни устройства за кучета, от които не искате да получавате данни.

Проследяване на вашите кучета

- 1 Изберете  > **Проследяване на кучета.**

Кучетата, свързани към Вашето ръчно устройство за кучета, се показват на екрана.

- 2 Изберете куче.

На картата се извежда местоположението и регистъра за трасето на кучетата.

- 3 Изберете **Напр!**, за да навигирате до вашето куче.

Икони за състояние на куче

Иконите показват състоянието и местоположението на вашите кучета.

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неустановено*
	Изтощена батерия на каишката
	Загубена връзка с каишката
	Загубено приемане на сигнал от GPS

*Иконата за неустановено показва, че каишката не е получила сателитен сигнал и ръчното устройство не може да установи местоположението на кучето.

Преглед на вашите кучета на картата

- 1 Докато преглеждате картата, изберете произволно място на картата.

- 2 Изберете .

Устройството мащабира, за да покаже всичките ви кучета на екрана.

Настройки за устройство за проследяване на кучета

Изберете  > Проследяване на кучета > .

Етикети за кучета: Задава етикетите, които се показват до местоположението на вашето куче на картата.

Размер на етикета за куче: Задава размера на етикетите за куче на картата.

Размер на иконата за куче: Задава размера на иконите за куче на картата.

Проследяване на кучето на картата: Показва историята на трасетата на куче на картата.

Звукови аларми за кучета: Активира звуково предупреждение за промени в състоянието на кучетата.

Изчистване на следите на кучето: Изчиства регистрационните файлове за следите на кучето.

Отмяна на вдвояване: Премахва вдвояването на Вашето устройство за проследяване на кучета.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране дори когато шофирате в позната област. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Предупреждение за превишена скорост: Устройството извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Железопътен прелез: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на преминаващи животни.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафика, за да можете да използвате тази функция.

Активиране или дезактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или дезактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  > Помощ за шофьора > Предупреждения за шофьора .
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.
- 3 Изберете ОК.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

Информация за местоположенията на червени светофари и камери за скорост е достъпна в някои области и за някои модели продукти с платен абонамент. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Tread.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express) или приложението Tread, за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Приложението позволява на Вашето устройство Tread да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство, като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Преглед на информация за трафика, стр. 28](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Показване на информация за времето, стр. 28](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява Ви да извършвате и получавате телефонни повиквания чрез устройството, използвайки свързани Bluetooth слушалки.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Може да сдвоите Вашия навигатор Tread 2 със смартфона си и приложението Tread, за да активирате допълнителни функции и да получите достъп до информация в реално време.

- 1 Инсталирайте Tread приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете навигатора Tread 2 и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, можете да активирате или дезактивирате функциите на смартфона на Вашия навигатор. Устройствата се свързват автоматично, когато са включени и в обхват.

Интелигентни известия

Докато Вашето устройство е свързано към приложението Tread, можете да прегледате известия от смартфона на Вашето устройство Tread 2, като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява Tread приложението ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51](#)).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи >** .
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Tread ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51](#)).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **X** или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете .
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

1 Изберете > **Интелигентни известиявания**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждање със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

1 Изберете > **Телефон**.

2 Изберете опция:

- За да наберете номер, изберете **Набери**, въведете телефонния номер и изберете **Набери**.
- За да прегледате номерата на последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете **Хронол. разг.**, изберете регистър, изберете номер и изберете **Набери**, за да го наберете.
- За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете **Телефонен указател**, изберете контакт и изберете **Набери**.
- За да се обадите на интересно местоположение, като ресторант или атракция, изберете **Преглед на категориите**, изберете категория, изберете местоположение и изберете **Набери**.

Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране

Преди да можете да използвате гласово набиране, приложението за гласов асистент на телефона Ви трябва да е налично.

1 Изберете > **Телефон** > **Глас. набиране**.

2 Изслушайте гласовото запитване.

3 Кажете **Набери** и кажете името на контакта, телефонния номер или местоположението, на което искате да се обадите.

Обаждање У дома

Изберете  > **Телефон** > **Обади се у дома**.

Когато използвате тази функция за първи път, ще бъдете подканени да наберете домашния телефонен номер.

СЪВЕТ: Можете да нулирате домашния телефонен номер, като изберете  > **Задаване дом. номер**.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор са налични, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран. Можете също да изберете обаждания от картата.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добав. разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Пров. се обаж. в Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете **Край разг..**

Показване или скриване на известия от приложението

Можете да използвате приложението Tread, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето устройство Tread 2.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Tread.
- 2 Изберете  >  > **Интелигентни известявания**.
Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.
- 3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Деактивиране на функциите за свързване на телефона

Можете да деактивирате специфични функции за свързване на телефона, като същевременно поддържате други функции активирани.

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете телефона.
- 3 Изберете опция:
 - За да деактивирате получаването на обаждания на Вашите свързани слушалки, изчистете отметката от квадратчето **Телефонни повиквания**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Квадратчето с отметка **Телефонни повиквания** се показва само ако има свързани слушалки.
 - За да деактивирате възпроизвеждането на звуци от телефона, като музика, на Вашите Tread 2 или свързани слушалки, изчистете отметката от квадратчето **Звук на мултимедия**.

Деактивиране на функциите на слушалките

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да деактивирате определени функции, докато други остават активирани.

- 1 Изберете  > **Слушалки**.
- 2 Изберете слушалките.
- 3 Изберете опция:
 - За да деактивирате звука от телефонни повиквания, изчистете отметката от квадратчето **Слушалки**.
 - За да деактивирате звука от поточното предаване мултимедийно съдържание, изчистете отметката **Звук на мултимедия**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Tread за в бъдеще.

1 Изберете опция:

- За да прекъснете връзката с телефон, изберете  > **Телефон**.
- За да прекъснете връзката със слушалки, изберете  > **Слушалки**.

2 Изберете устройството за изключване.

3 Изберете Прекъсни връзката.

Изтриване на устройство Bluetooth

Можете да изтриете сдвоен телефон или слушалки, за да предотвратите автоматичното им свързване с Вашето устройство в бъдеще.

1 Изберете опция:

- За да изтриете телефон, изберете  > **Телефон**.
- За да изтриете слушалки, изберете  > **Слушалки**.

2 Изберете устройството за изтриване.

3 Изберете Забравете устройството.

Настройки

Настройки на телефона и слушалките

Настройки на телефона

Изберете  > **Телефон** и изберете телефона си.

Прекъсни връзката: Прекъсва връзката на сдвоения телефон.

Име на телефона: Показва името на сдвоения телефон. Можете да изберете името, за да промените начина, по който се показва на Вашето навигационно устройство.

Звук на мултимедия: Активира навигационното устройство да възпроизвежда мултимедийно аудио от Вашия сдвоен телефон.

Garmin Tread: Появява се, когато навигационното устройство е свързано към приложението Tread на Вашия телефон.

Забравете устройството: Премахва свързаното устройство от списъка на сдвоените устройства. Тази опция е налична само след сдвояване на устройство.

Настройки на слушалките

Изберете  > **Слушалки** и изберете слушалките си.

Прекъсни връзката: Прекъсва връзката на сдвоените слушалки.

Име на слушалките: Показва името на сдвоените слушалки. Можете да изберете името, за да промените начина, по който се показва на Вашето навигационно устройство.

Кач. на звука на навиг.: Задава качеството на звука за подканите от навигацията.

Слушалки: Активира или деактивира функциите на слушалките.

Звук на мултимедия: Активира или деактивира мултимедийното аудио през слушалките.

Забравете устройството: Премахва Вашите слушалки от списъка със сдвоени устройства.

Wi-Fi настройки

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи.

Изберете  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запаметени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо ([Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 63](#)).

Настройки на картата

Изберете  > **Карта**.

Икона с превозно средство на картата: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Приключенски пътища и пътеки: Избира кои типове приключенски пътища и пътеки да са маркирани на картата.

Етикети за точки: Задаване на размера на етикетите за точки на картата.

Скриване на точки: Скриване на иконите на точките при високи нива на увеличение на картата.

Поддръждане кръгове: Показва пръстени на картата, представляващи разстоянието от Вас. Разстоянието до най-вътрешния пръстен се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пръстените за обхват се показват само при използване на перспективата на картата. Движ. нагоре или Север горе ([Промяна на гледната точка на картата, стр. 31](#)).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

Потв. за пропуск. на следв. спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

Мениджър на карти: Управлява инсталираните на устройството карти ([Промяна на региона на картата, стр. 31](#)).

Настройки за навигация

Изберете  > **Навигация**.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Отбягвания по избор: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Трафик: Задава опции за характеристики на трафика ([Настройки за трафика, стр. 57](#)).

Винетки: Не е налично във всеки регион. Задава опции за избягване или разрешаване на пътища, които изискват стикери за платени пътни такси, за всяка държава.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > **Навигация** > **Трафик**.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 22*).

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

1 Изберете  > **Навигация** > **Винетки**.

2 Изберете държава.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
- За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Зап..**

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

1 Изберете  > **Навигация** > **GPS симулатор**.

2 От главното меню изберете **Покажи карта**.

3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.

Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.

4 Изберете описанието на мястото.

5 Изберете **Задай за място**.

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > **Помощ за шофьора**.

Предупреждения за шофьора: Позволява Ви да активирате или деактивирате предупреждения за предстоящи зони или пътна обстановка (*Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 50*).

Предупреждение за превишена скорост: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Тон за пред. за пониж. огранич. на ск.: Предупреждава Ви, когато ограничението на скоростта намалява.

Преглед на маршрут: Показва преглед на главни пътища по Вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Предупреждение за държавна граница: Предупреждава Ви преди преминаване на международна граница.

Предстоящи услуги: Показва предстоящи услуги при дълги пътувания.

Предупреждения за близост: Предупреждава Ви, когато се приближавате до различни видове точки (*Настройки за предупреждения за близост, стр. 58*).

Настройки за предупреждения за близост

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за точки на близост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Изберете  > **Помощ за шофьора** > **Предупреждения за близост**.

Аудио: Задава стила на предупреждение, което се изпълнява, когато доближите точките за близост.

Предупреждения: Задава типа на точките за близост, за които се изпълняват предупрежденията.

Настройки на дисплея

Изберете  > **Екран**.

Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Подкани за външно захранване: Позволява Ви да зададете опции за управление на захранването, когато устройството загуби външно захранване.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Системни настройки

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете  > **Система**.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете  > **Система**.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат на часа: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Формат на координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

1 Изберете часа от основното меню.

2 Изберете опция:

- За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автоматично**.
- За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за формат на позиция

ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да променяте формата на координати или координатната система за данни на карта, освен ако не използвате карта или диаграма, която определя различен формат на координати.

Изберете  > Система > Формат на координати.

Формат на координатите: Задава формата на координатите за информация за местоположението.

Показване на формат: Задава формата, в който координатите ще се показват на устройството.

Координатна система: Задава координатната система, по която е структурирана картата.

Сфероид от картата: Показва координатната система, която устройството използва. Координатната система по подразбиране е WGS 84.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете  > Устройство.

Относно: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и информация.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябва, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Софтуерни лицензи: Показва информация за софтуерни лицензи.

Докладване на данни от устройството: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Хронология пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends™.

Нулирай: Позволява Ви да изчистите хронологията на пътуване, да нулирате настройките или да изтривате всички потребителски данни.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

1 Изберете .

2 Ако е нужно, изберете категория настройки.

3 Изберете  > Върни.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows® 7 и по-нови версии и Mac® OS 10.7 и по-нови версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Картите с памет трябва да използват формат на файловата система exFAT.

- 1 Намерете слота за карта с памет за карта и данни на Вашето устройство ([Общ преглед на устройството, стр. 1](#)).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 От Вашето устройство Tread 2 изберете **Докоснете за връзка с компютър**.
- 4 Когато Вашето устройство Tread 2 изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Продължаване**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple® могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 60](#)).
Устройството се показва като преносимо устройство.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете GPX файла.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете до папката GPX на устройството.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 60](#)).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore™

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето Tread 2 устройство.

1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:

- Ако използвате Apple компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър](#), стр. 61.
- Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с компютър](#), стр. 61.

2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore](#), стр. 61).

3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето Tread 2 устройство ([Синхронизиране на данни на акаунт в Garmin](#), стр. 41).

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.

2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Зап..**

Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър

1 Изберете опция:

- За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
- За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.

2 Въведете име.

3 Изберете местоназначение за експортирания файл.

4 Изберете файловия формат.

5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore

1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.

2 Изберете раздела **Карта**.

3 Изберете .

4 Следвайте инструкциите на екрана.

Данните се синхронизират автоматично с приложението Tread и Вашето устройство Tread 2.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.

2 Изберете **Устройство > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -15° до 55°C (от 5° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство, мотоциклет или външно захранване)	От 12 до 18 V DC
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,2 V
Честоти за безжична връзка и мощност на предаване	2,4 GHz при 14,4 dBm максимум 5,1 GHz при 17 dBm максимум 5,7 GHz при 8,3 dBm максимум
SAR за EC	0 021 W/kg на торс, 0,23 W/kg на крайник

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express (garmin.com/express).

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi (*Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 63*).

Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата  в главното меню.

2 Изберете > **Актуализации**.

Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.

4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

5 С помощта на включения в комплекта USB кабел свържете устройството към външно захранване и изберете **Продължаване** (*Зареждане на устройството, стр. 62*).

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 2 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.

6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към Wi-Fi мрежа. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

1 Изберете > **Wi-Fi**.

2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.

3 Изберете **Търсене на мрежи**.

Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.

4 Изберете мрежа.

5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.


Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи.

Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението Garmin Express 🌐.
- 3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB-C кабел.
Малкият крайник на кабела се свързва с USB-C порта ① на Вашето устройство Tread 2, а големият крайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

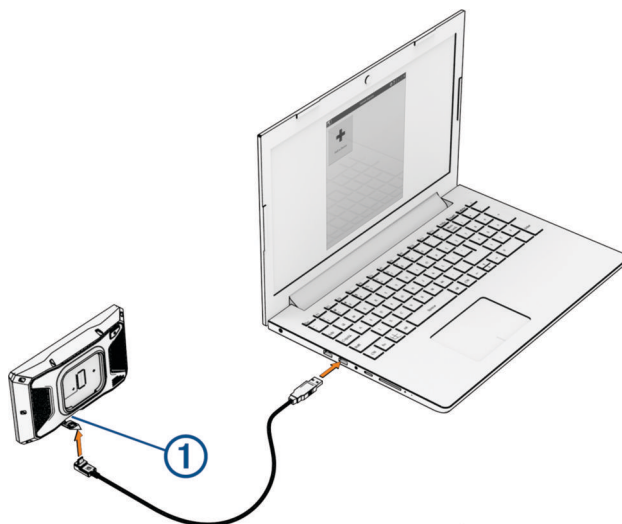

- 4 От Вашето устройство Tread 2 изберете **Докоснете за връзка с компютър**.
- 5 Когато Вашето устройство Tread 2 изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Продължаване**.
- 6 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 7 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 🔄

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

8 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни*, стр. 60).

9 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация*, стр. 56).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  > **Телефон** и потвърдете, че телефонът Ви е сдвоен с навигатора.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си, след което поставете телефона до 10 m (33 ft) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство, стр. 55*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 51*).

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- В кутията за предпазители на превозното средство проверете дали предпазителят за извода за захранване на превозното средство не е повреден.

Смяна на предпазителя в кабела на предпазителя

БЕЛЕЖКА

Когато сменяте предпазителя, проверете дали резервният предпазител е вкаран докрай в корпуса на предпазителя. Кабелът за захранване от автомобила не работи, ако не е сглобен правилно.

Ако устройството Ви не се зарежда във Вашето превозно средство, може да е необходимо да смените предпазителя, намиращ се на червения захранващ кабел на системата.

- Повдигнете капака от горната част на корпуса на предпазителя.
- Поставете нов предпазител 3 А.
- Поставете отново капака на корпуса на предпазителя.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 58*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 58*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 7*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Wi-Fi настройки, стр. 56*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 6*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя компютър

Ако свържете устройството към компютъра си, но не се появи известие, можете да следвате тези стъпки.

- Ако е необходимо, изберете , за да се върнете към главното меню.
- Изберете .
- Изберете **Докоснете за връзка с компютър**.

