


GARMIN®

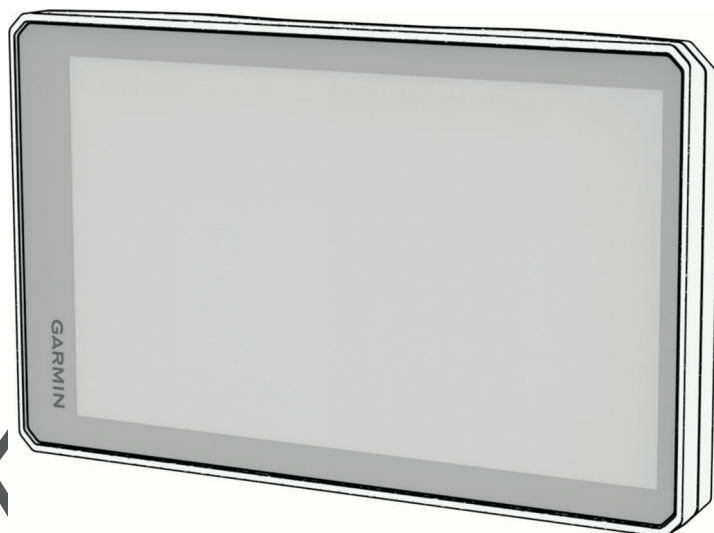

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ TREAD® 2

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2024 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες inReach®, TracBack® και Tread® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία USB-C® αποτελεί σήμα κατατεθέν της USB Implementers Forum. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Παρουσίαση συσκευής.....	1
Εγκατάσταση.....	2
Επισκόπηση ρευματοδοτούμενης βάσης.....	2
Τοποθέτηση της συσκευής σε αντιστρεπτική ράβδο.....	3
Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση.....	4
Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο.....	4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	5
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής.....	5
Λήψη σημάτων GPS.....	5
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	6
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	6
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	6
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	7
Αλλαγή του πληκτρολογίου.....	7

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου..... 7

Περιπετειώδης πορεία.....	7
Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας.....	7
Περιστροφή και κλίση.....	8
Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης.....	8
Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης.....	9
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες.....	9
Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας.....	9
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	9
Ομαδική διαδρομή.....	10
Έναρξη Group Ride με ραδιοεπικοινωνία.....	10
Έναρξη ομαδικής διαδρομής με κινητά.....	10
Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή.....	11
Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή.....	11
Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία.....	11

Μετάδοση μηνύματος.....	11
Μετάδοση θέσης.....	11
Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής.....	12
Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή.....	12
Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής.....	12
Ραδιοεπικοινωνία.....	12
Ρύθμιση προεπιλογής.....	12
Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού... ..	13
Προσαρμογή φίμωσης.....	13
Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου.....	13
Επιλογή ηχητικού σήματος Roger... ..	13
Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.....	13
Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά... ..	14
Μετάδοση της φωνής σας.....	14
Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου.....	14
Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας.....	14
inReach®Τηλεχειρισμός.....	14
Σύνδεση συσκευής inReach.....	15
Αποστολή μηνύματος κειμένου.....	15
SOS.....	15

Προφίλ οχήματος..... 16

Αλλαγή του προφίλ οχήματος.....	17
Επιλογή προφίλ οχήματος.....	17
Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	17
Επεξεργασία προφίλ οχήματος.....	17
Προσθήκη φορητών δεξαμενών τροπανίου.....	17

Πορείες..... 18

Έναρξη μιας πορείας.....	18
Έναρξη πορείας προς ένα σημείο στον χάρτη.....	18
Σχεδιασμός μιας πορείας.....	19
Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής.....	19
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία.. ..	19
Η πορεία σας στο χάρτη.....	20
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	21
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	21
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	21

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	22	Προβολή πληροφοριών κίνησης.....	29
Προσθήκη στάσης στην πορεία		Προβολή πληροφοριών για τον	
σας.....	22	καιρό.....	29
Παράλειψη της επόμενης στάσης		Προβολή του υπομνήματος χάρτη.....	29
στην πορεία σας.....	22	Προβολή δεδομένων ταξιδιού.....	30
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	22	Προβολή δεδομένων ταξιδιού από	
Επεξεργασία της ενεργής πορείας		τον χάρτη.....	30
σας.....	23	Μηδενισμός πληροφοριών	
Αποθήκευση της ενεργής πορείας		ταξιδιού.....	30
σας.....	23	Προβολή εργαλείου χάρτη.....	30
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και		Προσαρμογή του χάρτη.....	30
περιοχών.....	23	Προσαρμογή των επιπέδων	
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω		χάρτη.....	30
κίνησης στην πορεία σας.....	23	Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	31
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	23	Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη...	31
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	24	Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	32
Αποφυγή χαρακτηριστικών		Αλλαγή της περιοχής χάρτη.....	32
δρόμου.....	24		
Προσαρμοσμένα σημεία		Εύρεση και αποθήκευση	
αποφυγής.....	24	τοποθεσιών.....	33
Παράκαμψη.....	25	Σημεία ενδιαφέροντος.....	33
Διακοπή της πορείας.....	25	Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής	
Μετάβαση στην οικία.....	25	αναζήτησης.....	34
Επεξεργασία της θέσης οικίας		Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	34
σας.....	25	Πλοήγηση σε διάφορα σημεία	
Άφιξη στον προορισμό σας.....	25	ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	34
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό		Αποτελέσματα αναζήτησης	
σας.....	26	τοποθεσίας.....	35
Ίχνη.....	26	Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	36
Καταγραφή διαδρομών.....	26	Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην	
Ακολουθήστε πιο πρόσφατης		τρέχουσα τοποθεσία σας.....	36
διαδρομής.....	26	Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε	
Μετατροπή μιας διαδρομής σε		καθορισμένη θέση.....	37
πορεία.....	26	Εύρεση διεύθυνσης.....	37
Χρήση του χάρτη.....	27	Εύρεση θέσης με τη χρήση	
Εργαλεία χάρτη.....	27	συντεταγμένων.....	38
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	28	Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και	
Μπροστά σας.....	28	τιμών.....	38
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	28	Εύρεση εθνικών δρυμών.....	38
Προσαρμογή των κατηγοριών		Εύρεση σημείων snowmobile.....	39
σημείων Μπροστά σας.....	28	Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος	
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	28	Ultimate Campgrounds.....	39
Προβολή επερχόμενων πόλεων και		Tripadvisor.....	39
υπηρεσιών εξόδου.....	29	Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος	
Προβολή επερχόμενων αλλαγών		Tripadvisor.....	39
υψομέτρου.....	29	Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων	
		θέσεων.....	39

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών	39
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	40
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	40
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας	40
Προσθήκη συντόμευσης	40
Κατάργηση συντόμευσης	40
Αποθήκευση θέσεων	40
Αποθήκευση τοποθεσίας	40
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	41
Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας	41
Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας	41
Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας	41
Κοινοποίηση αποθηκευμένου στοιχείου	42
Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin	42

Χρήση των εφαρμογών 43

Ελεγκτής τιμονιού	43
Διαμόρφωση των κουμπιών	43
Ασύρματες κάμερες	43
Αντιστοίχιση της συσκευής με ασύρματη κάμερα	44
Προβολή της κάμερας	44
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	45
Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη	45
Αλλαγή πηγής πολυμέσων	45
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	46
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	46
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	46
Προσαρμογή κουμπιού	47
Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	47
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης	47

Ρουτίνες	49
Εντοπισμός σκύλου	49
Λήψη δεδομένων από τη συσκευή χειρός σας	50
Παρακολούθηση των σκύλων σας ..	50
Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη	51
Ρυθμίσεις συσκευής παρακολούθησης σκύλων	51

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού 51

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού	51
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη	52

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone 52

Αντιστοίχιση με το smartphone σας ..	53
Έξυπνες ειδοποιήσεις	53
Λήψη ειδοποιήσεων	53
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων	54
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	54
Πραγματοποίηση κλήσης	54
Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας	55
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	55
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής	55
Απενεργοποίηση λειτουργιών συνδεσιμότητας τηλεφώνου	56
Απενεργοποίηση λειτουργιών ακουστικών	56
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	56
Διαγραφή συσκευής Bluetooth	56

Ρυθμίσεις 57

Ρυθμίσεις τηλεφώνου και ακουστικών	57
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	57
Ρυθμίσεις ακουστικών	57
Ρυθμίσεις Wi-Fi	57
Ρυθμίσεις χάρτη	58

Ρυθμίσεις πλοήγησης	58
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης ...	58
Αποφυγή καρτών διοδίων	59
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης ...	59
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	59
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων	
εγγύτητας	59
Ρυθμίσεις οθόνης	60
Ρυθμίσεις συστήματος	60
Ρυθμίσεις γλώσσας και	
πληκτρολογίου	60
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας	60
Ρυθμίσεις μορφής θέσης	61
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου ..	61
Επαναφορά ρυθμίσεων	61

Διαχείριση δεδομένων 61

Πληροφορίες για τις κάρτες	
μνήμης	61
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες	
και δεδομένα	62
Σύνδεση της συσκευής σε	
υπολογιστή	62
Μεταφορά αρχείων GPX από τον	
υπολογιστή σας	62
Μεταφορά δεδομένων από τον	
υπολογιστή σας	62
Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε	
Garmin Explore™	63
Εξαγωγή δεδομένων από το	
BaseCamp με τη χρήση	
υπολογιστή	63
Εξαγωγή δεδομένων από το	
BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή	
Apple	63
Εισαγωγή δεδομένων στο	
Garmin Explore	63

Στοιχεία συσκευής 63

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών	
και πληροφοριών συμμόρφωσης για	
την ηλεκτρονική ετικέτα	63
Προδιαγραφές	64
Φόρτιση της συσκευής	64

Συντήρηση συσκευής 64

Ενημερώσεις χαρτών και	
λογισμικού	64

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού	
μέσω δικτύου Wi-Fi	65
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού	
με το Garmin Express	66
Φροντίδα της συσκευής σας	67
Καθαρισμός του εξωτερικού	
περιβλήματος	67
Καθαρισμός της οθόνης αφής	67
Επανεκκίνηση της συσκευής	67

Αντιμετώπιση προβλημάτων 67

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει	
δορυφορικά σήματα	67
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το	
τηλέφωνό μου	68
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά	
μου	68
Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο	
με ασφάλεια	68
Η μπαταρία μου δεν παραμένει	
φορτισμένη για πολλή ώρα	68
Η συσκευή μου δεν συνδέεται στον	
υπολογιστή μου	68


Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- 1 Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi® (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 65*)(προαιρετικά).
- 2 Αντιστοιχίστε το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth® (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53*) (προαιρετικά).
- 3 Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 64*).
- 4 Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 5*).
- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Εγκατάσταση, σελίδα 2*).
- 6 Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 7*).
- 7 Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).


Παρουσίαση συσκευής

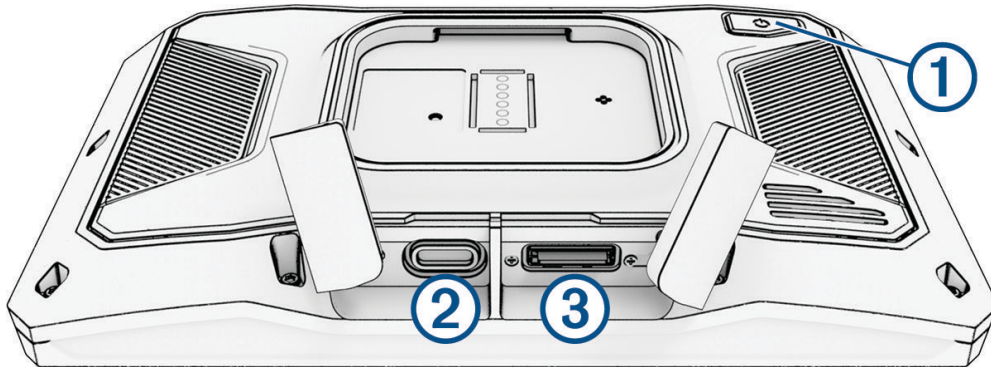

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① | Πλήκτρο λειτουργίας |
| ② | Θύρα τροφοδοσίας και δεδομένων USB-C® |
| ③ | Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD® |

Εγκατάσταση

Επισκόπηση ρευματοδοτούμενης βάσης

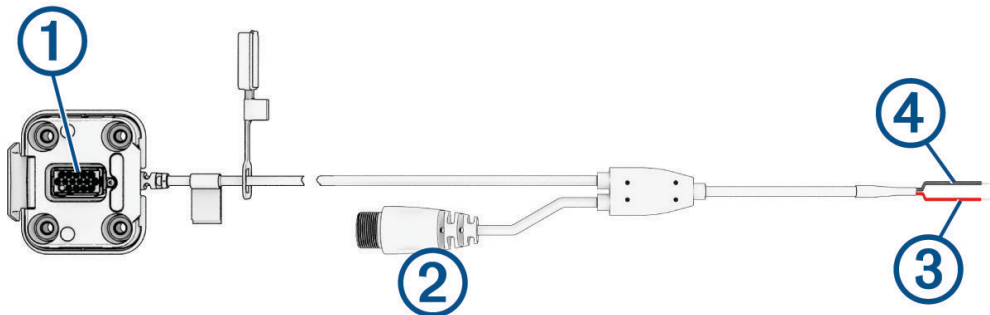

①	Υποδοχή βάσης στήριξης
②	Σύνδεσμος αξεσουάρ
③	Τροφοδοσία συστήματος 12 έως 18 Vdc (κόκκινο)
④	Γείωση συστήματος (μαύρο)

Η συσκευή παρέχεται με πρόσθετα εξαρτήματα, ώστε να καλύπτει διαφορετικές επιλογές εγκατάστασης και καλωδίωσης.

Ακροδέκτες οπής για σύσφιξη: Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος απευθείας στον πόλο της μπαταρίας.

Δερματικά καλώδιων: Ασφαλίστε τα καλώδια στον κυλινδρικό κλωβό ή το τιμόνι.


Καλώδιο με ασφάλεια εν σειρά και σύνδεσμος: Προστατεύστε τη συσκευή πλοήγησης από υπερβολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (*Καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια, σελίδα 2*).

Καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση του καλωδίου με ενσωματωμένη ασφάλεια να πραγματοποιείται από έμπειρο εγκαταστάτη με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου με ενσωματωμένη ασφάλεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή στην μπαταρία και, ως εκ τούτου, σωματικές βλάβες.


Σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρεχόμενο καλώδιο με ασφάλεια εν σειρά στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για την προστασία της συσκευής πλοήγησης Tread 2 από υπερβολική ένταση ηλεκτρικού ρεύματος.

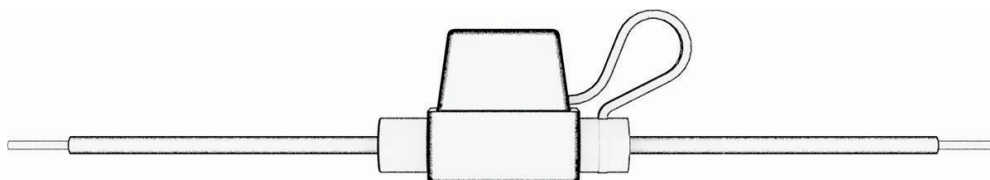


- Εάν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας απευθείας στην μπαταρία του οχήματος, πρέπει να τοποθετήσετε το παρεχόμενο καλώδιο με ενσωματωμένη ασφάλεια.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια βοηθητική πηγή τροφοδοσίας ή μια γραμμή διαύλου που διαθέτει ήδη μια κατάλληλη ασφάλεια ή προστατευτικό κύκλωμα, δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση της παρεχόμενης ενσωματωμένης ασφάλειας.
- Κατά την εγκατάσταση του καλωδίου με ασφάλεια, θα πρέπει να το συνδέσετε στο κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται.

Τοποθέτηση της συσκευής σε αντιστρεπτική ράβδο

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη ή ένα κλειδί περικοχλίων $\frac{9}{32}$ ιντσών (7 mm), χαλαρώστε το μπουλόνι ① στη βάση της αντιστρεπτικής ράβδου, μέχρι να διαχωριστεί ο δακτύλιος.

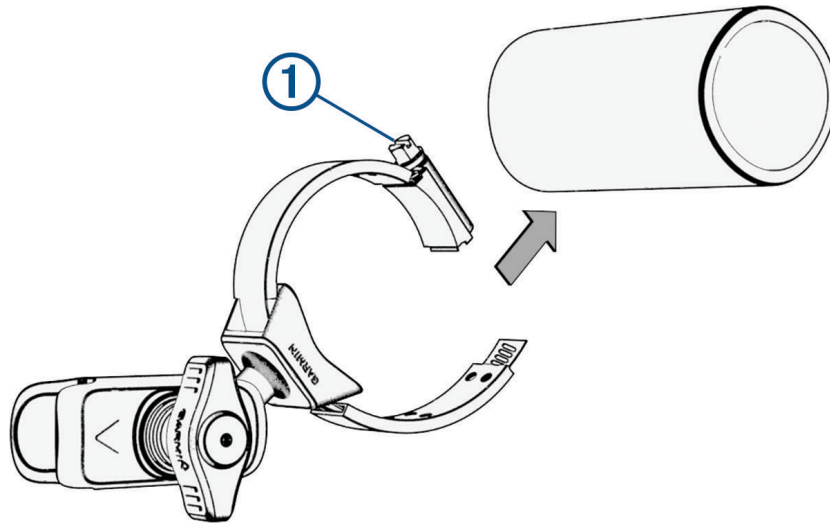


- 2 Τοποθετήστε τη βάση γύρω από την αντιστρεπτική ράβδο.
- 3 Σφίξτε το μπουλόνι στη βάση, μέχρι να ασφαλίσει ο δακτύλιος.
- 4 Τοποθετήστε την μπίλια στη βάση ② μέσα στον βραχίονα δύο υποδοχών ③.

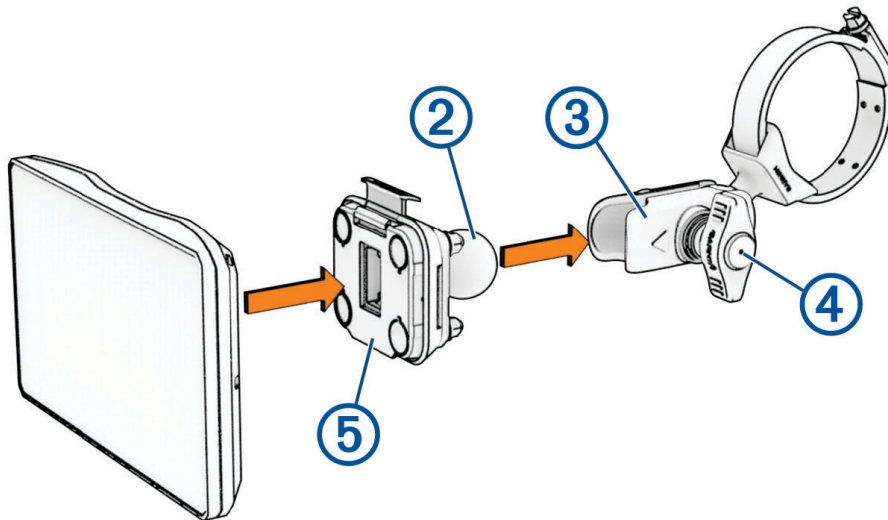

- 5 Σφίξτε ελαφρώς τη λαβή ④.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε τη βάση ⑤, ώστε το λογότυπο Garmin να είναι στραμμένο προς τα επάνω και κατόπιν προσαρμόστε τη βάση για καλύτερη προβολή και λειτουργία.
- 7 Σφίξτε τη λαβή, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.
- 8 Πιέστε τη συσκευή στη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 9 Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά μήκος μιας κατάλληλης διαδρομής στο αυτοκίνητό σας και ασφαλίστε το με τα παρεχόμενα δεματικά.

Εγκατάσταση της συσκευής σας στη βάση

1 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.

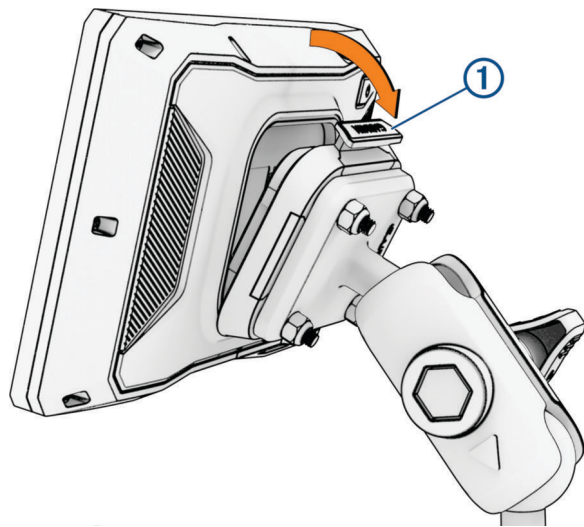

2 Πιέστε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα μπροστά μέχρι να κουμπώσει στη θέση της. Μπορείτε να πιέσετε το μάνδαλο ① προς τα κάτω για να απελευθερώσετε τη συσκευή από τη βάση.

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε αυτοκίνητο

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.


Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση στήριξης αυτοκινήτου είναι προαιρετικό εξάρτημα. Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα ② στη συσκευή.

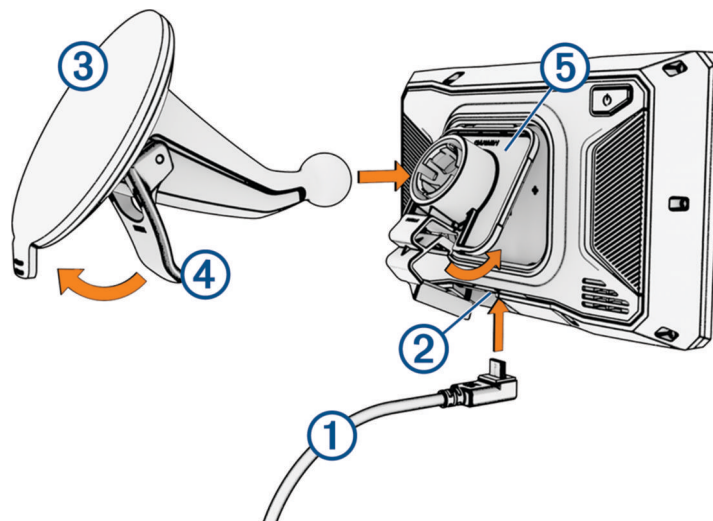

2 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης ③.

- 3 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 4 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 5 Ασφαλίστε τη βάση ⑤ στον βραχίονα της βεντούζας στήριξης.
- 6 Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής σας στη βάση.
- 7 Πιέστε τη συσκευή προς τη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 8 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια βροχής και άλλων περιβαλλοντικών καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την οθόνη αφής.

- Για να κλειδώσετε την οθόνη αφής, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξτε **Κλείδωμα οθόνης**.

Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση. Μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο  για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δορυφορικό σήμα σας, όπως την ακρίβεια της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Επιλέξτε για να δείτε την ακρίβεια του GPS και τις ληφθείσες πληροφορίες δορυφόρου.
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε για να δείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth (<i>Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 57</i>).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (<i>Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 57</i>).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (<i>Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 54</i>).
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Επιλέξτε το για να δείτε τις ρυθμίσεις του προφίλ του οχήματος (<i>Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 17</i>).
9:10	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (<i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 60</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής Tread (<i>Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53</i>).
53°C	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για να δείτε την πρόγνωση καιρού (<i>Προβολή πληροφοριών για τον καιρό, σελίδα 29</i>).

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

1 Επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
- Επιλέξτε  ή  για να θέσετε σε σίγαση ή να καταργήσετε τη σίγαση της έντασης ήχου της συσκευής.
- Αν έχετε αντιστοιχίσει ένα τηλέφωνο με τη συσκευή σας, αγγίξτε τα κουμπιά έντασης ήχου κάτω από το όνομα του τηλεφώνου, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του τηλεφώνου.
- Επιλέξτε **Μείκτης ήχου** για να ελέγχετε μεμονωμένα την ένταση για ήχους όπως οι οδηγίες πλοήγησης και οι ειδοποιήσεις εγγύτητας.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > Οθόνη > Φωτεινότητα.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Αλλαγή του πληκτρολογίου

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή τη διάταξη του πληκτρολογίου, πρέπει να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις συστήματος.

- Επιλέξτε  για να μεταβείτε σε διαφορετική γλώσσα ή διάταξη πληκτρολογίου.

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου

Περιπετειώδης πορεία

Το Garmin Adventurous Routing™ είναι μια ειδική λειτουργία υπολογισμού πορείας που σχεδιάστηκε για να προτιμά πορείες που έχουν περισσότερους λόγους και δρόμους με στροφές. Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο περιπετειώδους πορείας για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον υπολογισμό πορείας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν προτιμάτε δρόμους με στροφές και λόφους, ακόμα και αν αυτό αυξάνει τον χρόνο ταξιδιού, την απόσταση ή την κατανάλωση καυσίμων, επιλέξτε ένα υψηλότερο επίπεδο περιπετειώδους πορείας.

Για κάθε προφίλ οχήματος, μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο περιπετειώδους πορείας ως την προεπιλεγμένη λειτουργία υπολογισμού πορείας ([Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 17](#)). Ανεξάρτητα από το τρέχον προφίλ οχήματος, μπορείτε πάντα να επιλέξετε  για να χρησιμοποιήσετε την περιπετειώδη πορεία όταν ξεκινάτε, προγραμματίζετε ή επεξεργάζεστε μια πορεία.

Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες διαδρομές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε δεδομένα χάρτη για ορισμένες προτάσεις πορείας. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε την οδική σήμανση και τις οδικές συνθήκες ενώ οδηγείτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκύψει ατύχημα και να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε δρόμους και μονοπάτια για οχήματα εκτός δρόμου με βάση το προφίλ του οχήματός σας. Τα μονοπάτια  είναι χρωματικά κωδικοποιημένα με βάση την ευκολία πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε το  για να καθορίσετε ποιοι δρόμοι και ποια μονοπάτια περιπέτειας θα εμφανίζονται στο χάρτη.



Περιστροφή και κλίση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή Περιστροφή και κλίση προορίζεται για την εμφάνιση των γωνιών του οχήματος με βάση μόνο τις βαθμονομημένες μετρήσεις. Η βαθμονόμηση της συσκευής είναι δική σας ευθύνη. Τυχόν αλλαγές στη θέση της συσκευής μετά τη βαθμονόμηση μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι μετρούμενες τιμές αποτελούν προτάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στις δικές σας καταχωρήσεις στη συσκευή. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται τακτικά και με προσοχή. Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οφείλετε να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές των μετρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα σφάλματα μετρήσεων, πρέπει πάντα να αφήνετε ένα περιθώριο ασφαλείας. Αν δεν υπολογίσετε σωστά το όχημα και το περιβάλλον μπορεί να προκληθεί ατύχημα που θα καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η γωνία περιστροφής ή κλίσης του οχήματος μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά του.

Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του οχήματός σας στο μηδέν οποιαδήποτε στιγμή.

- 1 Σταθεμέυστε το όχημά σας σε μια οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.
- 2 Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής μέσα στη βάση, ώστε να μπορείτε να βλέπετε με άνεση την οθόνη.
- 3 Επιλέξτε  > Περιστροφή και κλίση > Βαθμονόμηση.

Οι τιμές περιστροφής και κλίσης επανέρχονται στις 0 μοίρες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πρέπει να βαθμονομείτε την περιστροφή και την κλίση κάθε φορά που επανατοποθετείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις γωνίες στις οποίες η συσκευή ενεργοποιεί την ειδοποίηση περιστροφής ή κλίσης. Η γνώση και η ρύθμιση της σωστής γωνίας περιστροφής και κλίσης για το όχημά σας είναι δική σας ευθύνη.

- 1 Επιλέξτε  > **Περιστροφή και κλίση** > .
- 2 Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τις γωνίες προειδοποίησης περιστροφής ή κλίσης.
- 3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες

- 1 Επιλέξτε  > **Περιστροφή και κλίση** > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις περιστροφής και κλίσης, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις εφαρμογής περιστροφής και κλίσης**.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ηχητικές ειδοποιήσεις**.

Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας

Η συσκευή περιέχει εσωτερικούς αισθητήρες αλτίμετρου, βαρόμετρου και πυξίδας με αυτόματη βαθμονόμηση.

Επιλέξτε  > **Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα**.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για τη βελτίωση της ακρίβειας κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία, όπως οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κτίρια ή εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί δεδομένα GPS για να προσδιορίσει την κατεύθυνση της πυξίδας σας. Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη πυξίδα για να δείχνει την κατεύθυνσή σας.

Κάθε φορά που αποσυνδέετε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, ίσως χρειαστεί να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα με μη αυτόματο τρόπο για να βελτιώσετε την ακρίβεια.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη βάση στήριξης και απομακρυνθείτε από αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα** >  > **Ρύθμιση πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ομαδική διαδρομή

Η συσκευή Tread 2 υποστηρίζει ομαδικές διαδρομές με ραδιοεπικοινωνία με ένα αξεσουάρ Group Ride και ομαδικές διαδρομές με κινητά με την εφαρμογή Tread.

Οι ομαδικές διαδρομές με ραδιοεπικοινωνία υποστηρίζουν την κοινοποίηση τοποθεσίας, τα προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου και, σε ορισμένες περιοχές, τη φωνητική επικοινωνία. Όλοι οι αναβάτες πρέπει να διαθέτουν ένα αξεσουάρ Group Ride και πρέπει να παραμένουν εντός εμβέλειας μεταξύ τους για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την ομαδική διαδρομή.

Οι ομαδικές διαδρομές με κινητά υποστηρίζουν μόνο την κοινοποίηση τοποθεσίας. Οι αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά πρέπει να διατηρούν σύνδεση στο Internet στα τηλέφωνα τους για να στέλνουν και να λαμβάνουν πληροφορίες για την ομαδική διαδρομή. Οι αναβάτες χωρίς συσκευή GPS μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμμετάσχουν σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread.

Μπορείτε να είστε ταυτόχρονα σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία και σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά.

Έναρξη Group Ride με ραδιοεπικοινωνία

Για να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε ένα Group Ride με ραδιοεπικοινωνία, πρέπει να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε ένα αξεσουάρ Group Ride.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωνητική επικοινωνία κατά τη διάρκεια ομαδικών διαδρομών με ραδιοεπικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομά σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη ομαδικής διαδρομής > Δημ. ομαδικής διαδρ. με ραδιοεπικοινωνία**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια προεπιλογή ραδιοφώνου (*Ρύθμιση προεπιλογής, σελίδα 12*).
 - Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και τη λειτουργία φίμωσης (*Προσαρμογή φίμωσης, σελίδα 13*).
- 5 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 6 Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
Εφόσον συμμετέχουν αναβάτες στην ομαδική διαδρομή σας, τα ονόματά τους εμφανίζονται στη λίστα.
- 7 Αφού οι άλλοι αναβάτες έχουν συμμετάσχει στη ομαδική σας διαδρομή στις συσκευές τους, επιλέξτε **Έναρξη**.

Έναρξη ομαδικής διαδρομής με κινητά

Για να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας Tread 2 με την εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας και το τηλέφωνό σας πρέπει να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο Internet.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομά σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη ομαδικής διαδρομής > Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με κινητά**.
Εμφανίζονται το αναγνωριστικό διαδρομής και ο κωδικός QR.
- 4 Κοινοποιήστε το αναγνωριστικό διαδρομής στους άλλους αναβάτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι αναβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Tread για να συμμετάσχουν στην ομαδική διαδρομή σας σαρώνοντας τον κωδικό QR.

- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή που δημιουργήθηκε από άλλον αναβάτη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή**.
- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία, επιλέξτε την ομαδική διαδρομή από το όνομα.
 - Για να συμμετάσχετε σε μια ομαδική διαδρομή με κινητά, επιλέξτε **Συμμετοχή με αναγν. διαδρ.** και εισαγάγετε το αναγνωριστικό της διαδρομής.

Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε ξανά σε οποιαδήποτε από τις δέκα πιο πρόσφατες ομαδικές διαδρομές σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Πρόσφατες ομαδικές διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία

Μπορείτε να προσθέσετε αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή με ραδιοεπικοινωνία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη**.

Εφόσον συμμετέχουν νέοι αναβάτες στην ομαδική διαδρομή, αυτοί εμφανίζονται στη λίστα.
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μετάδοση μηνύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε, μην στέλνετε και μην απαντάτε σε μηνύματα ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στα μέλη της ενεργής ομαδικής διαδρομής που βρίσκονται στο εύρος του ασυρμάτου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα**.
- 4 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.

Μετάδοση θέσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη για τη μετάδοση της θέσης σας ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε μια τοποθεσία στα μέλη στην ενεργή ομαδική διαδρομή που βρίσκονται στο εύρος του ραδιοφώνου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα > Μετάδοση θέσης** και κατόπιν μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην απαντάτε σε ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για τις περισσότερες σελίδες εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όταν η συσκευή λαμβάνει μια τοποθεσία ομαδικής διαδρομής ή ένα μήνυμα που μεταδίδεται. Μπορείτε επίσης να προβάλετε ειδοποιήσεις ομαδικής διαδρομής στην εφαρμογή Ομαδική διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή** >  και κατόπιν επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 2 Επιλέξτε **Μτβ!** για να πλοηγηθείτε σε μια κοινόχρηστη τοποθεσία.

Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή** > .

Επεξεργασία ονόματος συμμετέχοντα: Σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομά σας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής διαδρομής. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ετικέτες χάρτη συμμετεχόντων: Ορίζει την ετικέτα που εμφανίζεται σε κάθε ενεργό αναβάτη στον χάρτη.

Εμφάνιση διαδρομών στον χάρτη: Εμφανίζει την πορεία που ακολουθεί κάθε μέλος της ομαδικής διαδρομής στον χάρτη.

Επαναφορά προεπ. ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της ομαδικής διαδρομής στις προεπιλεγμένες τιμές. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ραδιοεπικοινωνία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιόφωνο, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το αξεσουάρ Group Ride. Για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ Group Ride, μεταβείτε στο garmin.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η εφαρμογή Ραδιόφωνο δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Ραδιόφωνο για να δημιουργείτε προεπιλογές ραδιοεπικοινωνίας και για να επιλέγετε κανάλια ραδιοεπικοινωνίας και κωδικούς φίμωσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή και την κεραία στη βάση Ομαδικής διαδρομής. Η συσκευή Tread 2 διαμορφώνει τις ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας αυτόματα, όταν συμμετέχετε σε ή δημιουργείτε μια ομαδική διαδρομή.

Ρύθμιση προεπιλογής

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες προεπιλογές, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε μια προεπιλογή από το μενού, επιλέξτε **Προκαθορισμένη ρύθμιση**.

Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για μετακίνηση σε διαφορετικό κανάλι, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε ένα κανάλι MURS από το μενού, επιλέξτε **Κανάλι**.

Προσαρμογή φίμωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φίμωση και να αλλάξετε λειτουργίες φίμωσης για να φιλτράρετε τον ανεπιθύμητο θόρυβο και τις παρεμβολές στην περιοχή σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επιλέξετε έναν κωδικό φίμωσης στην τρέχουσα λειτουργία, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε μια λειτουργία φίμωσης, επιλέξτε **Ανοιχτό** (*Λειτουργίες φίμωσης, σελίδα 13*).

Λειτουργίες φίμωσης

Οι λειτουργίες φίμωσης σας επιτρέπουν να φιλτράρετε κοντινούς χρήστες ραδιοεπικοινωνίας στο ίδιο κανάλι με εσάς.

Ανοιχτό: Επιτρέπει μια συμβατική ρύθμιση φίμωσης για να φιλτράρετε τα παράσιτα. Μπορείτε να αυξήσετε το επίπεδο φίμωσης για να φιλτράρετε τον ανεπιθύμητο θόρυβο.

CTCSS: Το Σύστημα φίμωσης συνεχών κωδικοποιημένων τόνων (CTCSS) χρησιμοποιεί έναν μη ακουστό τόνο χαμηλής συχνότητας πριν από κάθε μετάδοση για να φιλτράρει τον ανεπιθύμητο θόρυβο. Μπορείτε να ακούσετε μόνο άλλα άτομα στο ίδιο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα τόνου CTCSS με εσάς.

DCS: Η Φίμωση ψηφιακού κωδικού (DCS) χρησιμοποιεί ψηφιακούς κωδικούς πριν από κάθε μετάδοση για να φιλτράρει τον ανεπιθύμητο θόρυβο. Μπορείτε να ακούσετε μόνο άλλα άτομα στο ίδιο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό DCS με εσάς.

Οι λειτουργίες φίμωσης CTCSS και DCS μειώνουν ελαφρώς την εμβέλεια του ασυρμάτου σας.

Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > **Προκαθορισμένη ρύθμιση** > .
- 2 Επιλέξτε  ή  για να επιλέξετε έναν κωδικό καναλιού και φίμωσης.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Επιλογή ηχητικού σήματος Roger

Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό σήμα που αναπαράγουν άλλες συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Ηχητικό σήμα Roger**.
- 2 Επιλέξτε ηχητικό σήμα Roger.
Η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Ναι**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια ομιλίας για χρήση με συμβατά ακουστικά Bluetooth. Αυτή η ενέργεια σας επιτρέπει να μεταδώσετε τη φωνή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης στα ακουστικά σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** >  > **Κουμπί για χρήση ακουστ..**
- 2 Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί για χρήση ακουστ..**
- 4 Επιλέξτε .

Μετάδοση της φωνής σας

Για να μπορέσετε να μεταδώσετε τη φωνή σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας Tread 2 με συμβατά ακουστικά Bluetooth ή να συνδέσετε το μικρόφωνο παλάμης.

Μπορείτε να μεταδώσετε τη φωνή σας μέσω του ραδιοφώνου, χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο μικρόφωνο παλάμης ή συμβατά ακουστικά Bluetooth.

Ορίστε μια επιλογή:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας στο πλάι του συνδεδεμένου μικροφώνου παλάμης.
- Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > **Πατ το κουμπί για να μιλ.**
- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης στα συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 14*).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παύσης ή διακοπής για να κλείσετε χειροκίνητα το ραδιόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Κουμπί για χρήση ακουστ.** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα (*Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας, σελίδα 14*).

Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > )).
- 2 Χρησιμοποιήστε τις γραμμές ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ραδιόφωνο** > .

Κουμπί για χρήση ακουστ.: Επιτρέπει τη μετάδοση φωνής χρησιμοποιώντας το κουμπί ομιλίας στα συμβατά ακουστικά σας.

Ηχητικό σήμα Roger: Ρυθμίζει το ηχητικό σήμα Roger που αναπαράγει η συσκευή όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

Επαναφορά προεπ. ρυθμίσεων: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου και τις προεπιλογές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

inReach Τηλεχειρισμός

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού inReach, μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach (πωλείται ξεχωριστά) μέσω της συσκευής σας Tread 2. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να βλέπετε δελτία καιρού, να ενεργοποιείτε ειδοποιήσεις SOS και πολλά άλλα. Μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com για να αγοράσετε μια συσκευή inReach.

Σύνδεση συσκευής inReach

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή inReach σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 μέτρα (10 πόδια) από τη συσκευή Tread 2.
- 2 Στη συσκευή σας Tread 2, επιλέξτε  > **inReach**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής Tread 2 για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, οι συσκευές inReach και Tread 2 θα συνδέονται αυτόματα όταν βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Επιλέξτε **inReach** > **Σύνταξη**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.

SOS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίzte πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντιστοιχισμένη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Η λειτουργία SOS στέλνει ένα μήνυμα στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Πριν ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με τη συσκευή Tread 2, πρέπει να την αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή inReach ([Σύνδεση συσκευής inReach](#), σελίδα 15).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία SOS, μην απενεργοποιήσετε ή μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή inReach. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να εμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και να καθυστερήσει η λήψη βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

1 Επιλέξτε  > **inReach**.

2 Επιλέξτε .

3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.

Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.

4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά όταν κινείστε και κάθε 30 λεπτά όταν είστε ακινητοποιημένοι.

Ακύρωση διάσωσης SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε μια διάσωση SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιλέξτε **Ακύρωση SOS** > **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Προφίλ οχήματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά προφίλ οχημάτων, μπορείτε να αλλάζετε γρήγορα διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως ποια επίπεδα χάρτη είναι ενεργοποιημένα και ποια λειτουργία υπολογισμού πορείας χρησιμοποιείται από προεπιλογή.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Η συσκευή αποφεύγει στις πορείες να περιλαμβάνει περιοχές με περιορισμούς ή περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε εισαγάγει για το όχημά σας.

Το τρέχον ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

- 1 Από τη γραμμή κατάστασης, επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος, όπως το  ή το .
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.
- 3 Επιλέξτε **Επιλ.**.

Επιλογή προφίλ οχήματος

Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος στη γραμμή κατάστασης.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε όχημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

- 1 Αγγίξτε το εικονίδιο του τρέχοντος προφίλ οχήματος στη γραμμή κατάστασης.
- 2 Επιλέξτε **+**.
- 3 Επιλέξτε τον τρέχοντα τύπο του οχήματός σας.
- 4 Εισαγάγετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως το μέγεθος και τη μέθοδο πρόσφυσης.
- 5 Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μέθοδο υπολογισμού πορείας.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ οχήματος**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος για επεξεργασία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε ένα πεδίο για να το επεξεργαστείτε.
 - Για να μετονομάσετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε το  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
 - Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε το  >  > **Διαγραφή**.

Προσθήκη φορητών δεξαμενών προπανίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με ορισμένα προφίλ οχήματος.

Όταν προσθέτετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.

- 1 Από το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  > **Προσθήκη φορητής δεξαμενής**.
- 2 Πληκτρολογήστε το βάρος της δεξαμενής προπανίου και επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Για χρήση εκτός δρόμου, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να υπολογίζει πορείες από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή.
- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 23*).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 22*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προσθήκη στάσης στην πορεία σας, σελίδα 22*).

Έναρξη μιας πορείας

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία αναζητώντας μια τοποθεσία.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** και αναζητήστε μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 33*).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μέθοδο υπολογισμού πορείας για το τρέχον προφίλ οχήματος (*Προφίλ οχήματος, σελίδα 16*), επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία χρησιμοποιώντας την περιπετειώδη πορεία (*Περιπετειώδης πορεία, σελίδα 7*), επιλέξτε .

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 20*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις τοποθεσίες στην πορεία σας (*Προσθήκη στάσης στην πορεία σας, σελίδα 22*).

Έναρξη πορείας προς ένα σημείο στον χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε τον χάρτη για να δείτε την περιοχή.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο στον χάρτη.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη μέθοδο υπολογισμού για το προφίλ του οχήματός σας. (*Προφίλ οχήματος, σελίδα 16*).

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια πορεία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές στάσεις και σημεία σχεδιασμού πορείας και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > .
- 2 Αναζητήστε ή επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη, ώστε να είναι το σημείο εκκίνησης αυτής της πορείας.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια μέθοδο υπολογισμού πορείας για το τμήμα της πορείας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε για να επιτρέψετε στη συσκευή να υπολογίσει αυτόματα την πιο περιπετειώδη πορεία προς τον επόμενο προορισμό σας (*Περιπετειώδης πορεία, σελίδα 7*).
- 4 Αν το επόμενο σημείο κατά μήκος της πορείας σας είναι μια στάση, επιλέξτε **Διακοπή**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε επιπλέον στάσεις ή σημεία σχεδιασμού πορείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία στάση που προσθέτετε είναι ο προορισμός πορείας.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων και των σημείων σχεδιασμού πορείας κατά μήκος της πορείας.
- 7 Αφού ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό της πορείας, επιλέξτε .

Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη τοποθεσία εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση ή διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.


- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ταξίδι μετ' επιστροφής**.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Αναζητήστε ή επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν επιλέξτε **Επιλ..**
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού** για να προγραμματίσετε την πορεία σας προς μια καθορισμένη τοποθεσία και την επιστροφή στην τοποθεσία εκκίνησης.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 8 Για πορείες βάσει απόστασης ή διάρκειας, επιλέξτε **Προσθήκη κατεύθυνσης**.
Η πορεία σας καθοδηγεί προς την επιλεγμένη κατεύθυνση και πίσω.
- 9 Επιλέξτε **Τύπος δρόμου** για να επιλέξετε σε ποιον τύπο δρόμου προτιμάτε να οδηγείτε.
- 10 Επιλέξτε **Υπολογισμός**.
- 11 Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπετειώδους πορείας για την πορεία σας (*Περιπετειώδης πορεία, σελίδα 7*).
- 12 Επιλέξτε μια διαδρομή και πατήστε **Μτβ!**.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **ΟΚ**.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

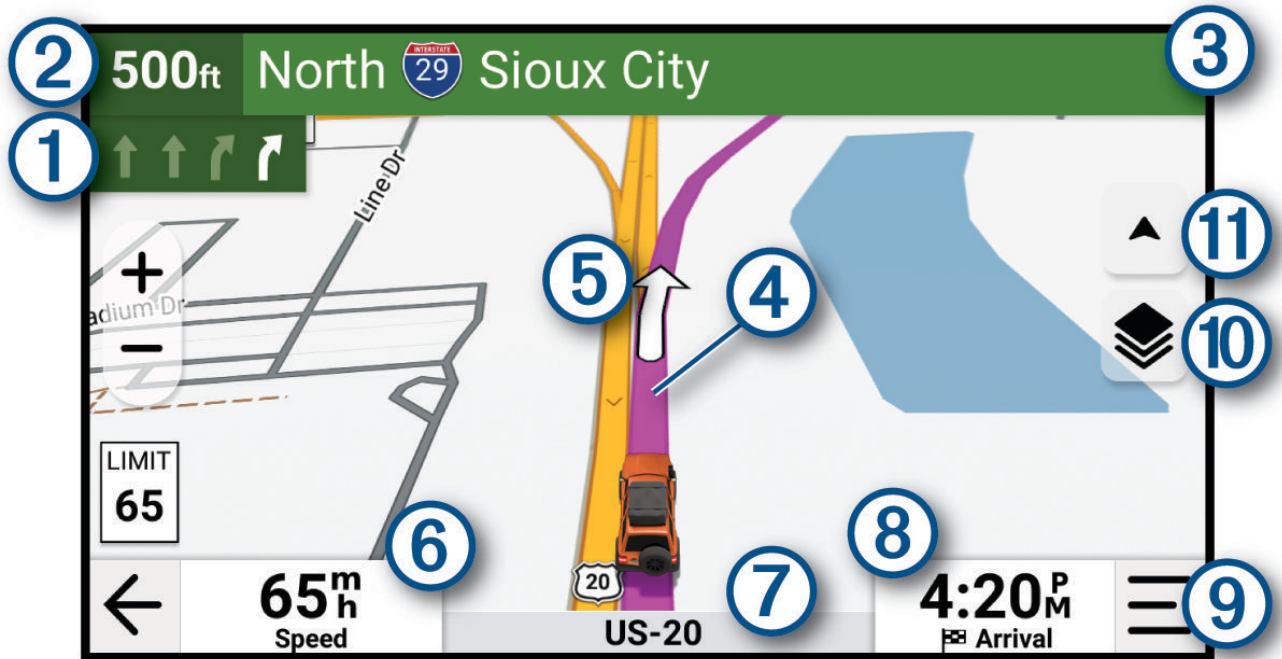

- ① Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- ② Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- ③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- ④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- ⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- ⑥ Ταχύτητα οχήματος.
- ⑦ Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
- ⑧ Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει.
- ⑨ Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑩ Επίπεδα χάρτη. Σας επιτρέπει να προσθέσετε επίπεδα χάρτη, όπως τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη σας.
- ⑪ Προοπτική χάρτη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την προοπτική χάρτη μεταξύ των προβολών "Προς πορεία", "Προς βορρά" και "3-D".

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

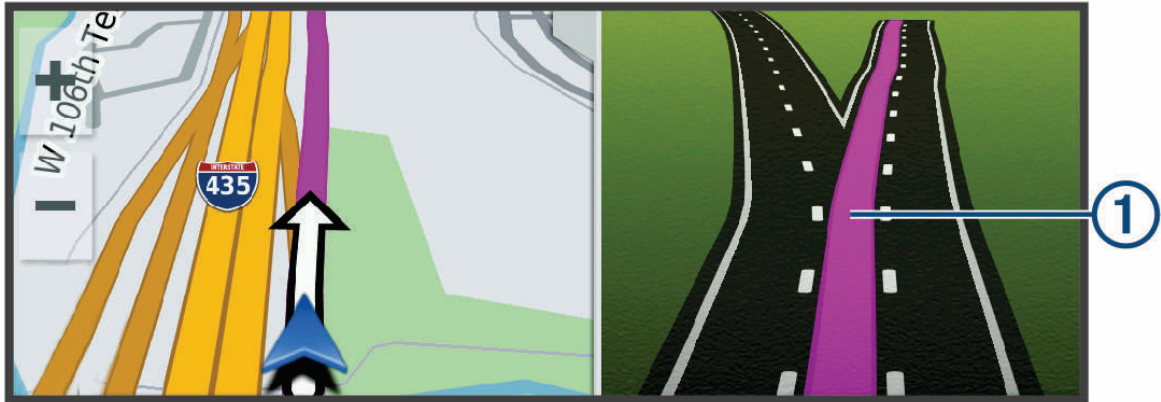

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προσθήκη στάσης στην πορεία σας

Για να επεξεργαστείτε μια στάση στην πορεία σας, πρέπει να πλοηγείστε σε μια πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).

Μπορείτε να προσθέσετε στάσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 19*).

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Αναζ.**
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 33*).
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σταματήσετε την τρέχουσα πορεία και να ξεκινήσετε μια νέα πορεία προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Εναρξη νέας πορείας**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμ. στ..**
 - Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Παράλειψη της επόμενης στάσης στην πορεία σας

Μπορείτε να παραλείψετε μια επερχόμενη τοποθεσία που προσθέσατε προηγουμένως στην πορεία σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Ναι**.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 18*).

Μπορείτε να σχεδιάσετε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο, για να αλλάξετε τη διαδρομή της χωρίς να προσθέσετε στάση.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο στον χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφ. πορείας**.
Η συσκευή επαναυπολογίζει την πορεία, για να συμπεριλάβει το σημείο σχεδιασμού διαδρομής.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!** για να αποδεχτείτε τη νέα πορεία.

Επεξεργασία της ενεργής πορείας σας

- 1 Σύρετε τον χάρτη για να αποκαλύψετε το εικονίδιο .
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναυπολογίσετε την πορεία προς την επόμενη στάση σας χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μέθοδο υπολογισμού πορείας, επιλέξτε τη νέα μέθοδο υπολογισμού.
 - Για να προσθέσετε μια στάση ή ένα σημείο σχεδιασμού πορείας πριν την επόμενη στάση σας, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
Μπορείτε να επιλέξετε  για να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή μπορείτε να επιλέξετε ένα σημείο στον χάρτη για να το προσθέσετε στην πορεία σας.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των στάσεων και των σημείων σχεδιασμού πορείας κατά μήκος της πορείας σας, επιλέξτε .
- 4 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της πορείας σας, επιλέξτε .

Αποθήκευση της ενεργής πορείας σας

- 1 Σύρετε τον χάρτη για να αποκαλύψετε το εικονίδιο .
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε την πορεία.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε το όνομα της πορείας και επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση.

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης ([Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 58](#)), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής** > **Δρόμοι με διόδια**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** >  > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- : υποδεικνύει την τοποθεσία του προορισμού σας στον χάρτη και εσείς ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς χρησιμοποιώντας το προφίλ οχήματος αναψυχής, η συσκευή αυτομάτως σας ζητά να προγραμματίσετε την άφιξή σας σε προορισμό για οχήματα αναψυχής, όπως έναν χώρο στάθμευσης. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προτεινόμενο σημείο στον χάρτη και κατόπιν να πατήσετε Μτβ! για να πλοηγηθείτε σε αυτόν τον προορισμό.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή σας, μπορείτε να επιλέξετε  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισ.** για να δείτε όλους τους προτεινόμενους χώρους πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.

- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Αναζ.** > **Κατηγορίες** > **Χώροι στάθμευσης** και κατόπιν επιλέξτε **Κοντά στον προορ.** για την περιοχή αναζήτησης.

2 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Ίχνη

Καταγραφή διαδρομών

Η λειτουργία εντοπισμού καταγράφει τη διαδρομή σας. Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία εντοπισμού, η συσκευή καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της διαδρομής.

1 Επιλέξτε > **Καταγραφή διαδρομής**.

2 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Αν η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή Tread, οι καταγεγραμμένες διαδρομές συγχρονίζονται περιοδικά με τον λογαριασμό σας Garmin.

Μπορείτε να ακολουθήσετε ξανά την καταγεγραμμένη διαδρομή σας πραγματοποιώντας πλοήγηση σε αυτήν ως νέα πορεία ([Μετατροπή μιας διαδρομής σε πορεία, σελίδα 26](#)).

Ακολουθήση πιο πρόσφατης διαδρομής

Μπορείτε να ακολουθήσετε ξανά γρήγορα την πιο πρόσφατη διαδρομή σας αντίστροφα μέχρι την αρχή της.

1 Επιλέξτε > **TracBack**.

Η πιο πρόσφατη διαδρομή σας εμφανίζεται στον χάρτη.

2 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Μετατροπή μιας διαδρομής σε πορεία

1 Από την εφαρμογή **Αποθηκευμένα**, ανοίξτε τη διαδρομή που θέλετε να μετατρέψετε ([Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας, σελίδα 41](#)).

2 Επιλέξτε .

3 Επιλέξτε **Μετατροπή σε πορεία** ή **Αποθήκευση ως πορεία**.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Σημ.αφετ. έως σημ.τερμ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία στην ίδια κατεύθυνση με τη διαδρομή.
- Επιλέξτε **Σημ.τερμ. έως σημ.αφετ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία στην αντίστροφη κατεύθυνση από τη διαδρομή.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 20*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επίπεδα χάρτη, επιλέξτε .
- Για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **-**.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2D" και "3D", επιλέξτε .
- Για να σχεδιάσετε μια πορεία, να σύρετε τον χάρτη για να αποκαλύψετε το εικονίδιο  και να επιλέξετε  (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 19*).
- Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Μτβ!** (*Έναρξη πορείας προς ένα σημείο στον χάρτη, σελίδα 18*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (*Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 22*).

Σίγαση πλοήγησης: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες κατά μήκος της ενεργής πορείας σας ή της εθνικής οδού στην οποία κινείστε (*Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 28*).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 28*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει επερχόμενες αλλαγές στο υψόμετρο.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή πληροφοριών κίνησης, σελίδα 29*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 30*).

Καταγραφή διαδρομής: Εμφανίζει τα δεδομένα παρακολούθησης για την ενεργή διαδρομή σας.

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 21*).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 55*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας (*Προβολή πληροφοριών για τον καιρό, σελίδα 29*).

Αναπ/γή Μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει πρόσφατες έξυπνες ειδοποιήσεις από το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας (*Έξυπνες ειδοποιήσεις, σελίδα 53*).

Περιστροφή και κλίση: Εμφανίζει την τρέχουσα γωνία του οχήματός σας (*Περιστροφή και κλίση, σελίδα 8*).

Ομαδική διαδρομή: Εμφανίζει την απόσταση και την κατεύθυνση των μελών της ομαδικής διαδρομής σας (*Ομαδική διαδρομή, σελίδα 10*).

Ραδιόφωνο

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πιέστε για ομιλία" με συμβατά ακουστικά Bluetooth (Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 14).

Επισκόπηση χάρτη: Εμφανίζει μια επισκόπηση της πορείας σας στον χάρτη.

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη για να το ανοίξετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Με ορισμένα εργαλεία χάρτη, μπορείτε να αγγίξετε τα εργαλεία χάρτη για να τα επεκτείνετε ή να εμφανίσετε πιο αναλυτικές πληροφορίες.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.**

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μπ!**.

Προβολή επερχόμενων αλλαγών υψομέτρου

Μπορείτε να προβάλλετε επερχόμενες αλλαγές υψομέτρου κατά μήκος της πορείας σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε ή να προβλέψετε απότομες ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Υψόμετρο.**

- 2 Επιλέξτε το χάρτη για να τον επεκτείνετε στην πλήρη οθόνη.

Η συσκευή εμφανίζει το τρέχον υψόμετρο και έναν χάρτη με το υψόμετρο έναντι της απόστασης.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **+** ή **—** για να αλλάξετε το εύρος απόστασης του χάρτη.
- Επιλέξτε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο χάρτη.

Προβολή πληροφοριών κίνησης

Για να δείτε ενημερωμένες πληροφορίες κίνησης, πρέπει να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία.**

- 2 Αγγίξτε τον πίνακα **Κυκλοφορία** για να δείτε τα συμβάντα κίνησης στον χάρτη.

Προβολή πληροφοριών για τον καιρό

Για να δείτε ενημερωμένες πληροφορίες για τον καιρό, πρέπει να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών για τον καιρό.

- 1 Επιλέξτε  > **Καιρός.**

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε μια ημέρα για να δείτε την αναλυτική πρόγνωση.
- Επιλέξτε **Ραντάρ** για να δείτε τον χάρτη μετεωρολογικού ραντάρ.
- Επιλέξτε **Συνθήκες** για να δείτε έναν χάρτη συνθηκών δρόμου.
- Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις** για να δείτε έναν χάρτη προειδοποιήσεων κακοκαιρίας.
- Επιλέξτε  για να δείτε την πρόγνωση καιρού για διαφορετική πόλη.

Προβολή του υπομνήματος χάρτη

Τα στοιχεία σε κάθε επίπεδο χάρτη είναι χρωματικά κωδικοποιημένα, για να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα χάρτη, για να δείτε τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα.

Επιλέξτε  > .

Προβολή δεδομένων ταξιδιού

Στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στον χάρτη, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη.

Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
- Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι Α και τα συνολικά δεδομένα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
- Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστου υψομέτρου** για να μηδενίσετε το μέγιστο υψόμετρο.

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη για να το ανοίξετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Με ορισμένα εργαλεία χάρτη, μπορείτε να αγγίξετε τα εργαλεία χάρτη για να τα επεκτείνετε ή να εμφανίσετε πιο αναλυτικές πληροφορίες.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επίπεδα**.

2 Στην ενότητα **Τύπος χάρτη**, επιλέξτε έναν τύπο χάρτη.

Με ορισμένους τύπους χάρτη, μπορείτε να επιλέξετε  > **Υβριδικός χάρτης** για να συνδυάσετε δύο τύπους χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χάρτης Δορυφορική απεικόνιση εμφανίζει δορυφορικές εικόνες μόνο για περιοχές όπου έχετε κατεβάσει δορυφορικές εικόνες ([Λήψη περιεχομένου Outdoor Maps+](#), σελίδα 31).

3 Στην ενότητα **Λεπτομέρειες χάρτη**, επιλέξτε τους τύπους πληροφοριών που θέλετε να εμφανίσετε πάνω στον χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Η ενεργοποίηση ενός επιπέδου απενεργοποιεί αυτόματα οποιαδήποτε μη συμβατά επίπεδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα χάρτη απαιτούν συνδρομή Outdoor Maps+.

Λήψη περιεχομένου Outdoor Maps+

Για να κατεβάσετε περιεχόμενο Outdoor Maps+, πρέπει να αγοράσετε μια συνδρομή Outdoor Maps+ στην εφαρμογή Tread.

Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Wi-Fi για να κατεβάσετε περιεχόμενο Outdoor Maps+ ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 65).

Για να δείτε περιεχόμενο Outdoor Maps+ στον χάρτη, πρέπει να κατεβάσετε το περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη περιοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα επίπεδα Outdoor Maps+ είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης** > **Διαχείριση χαρτών** > **Outdoor Maps+** > **Λήψη χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε κάθε επίπεδο χάρτη που θέλετε να κατεβάσετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε ●●● για να δείτε πληροφορίες σχετικά με κάθε επίπεδο χάρτη.
Τα επιλεγμένα επίπεδα χάρτη επισημαίνονται με ένα σημάδι ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Σύρετε τον χάρτη και τσιμπήστε με δύο δάχτυλα για μεγέθυνση και σμίκρυνση στον χάρτη μέχρι το επισημασμένο ορθογώνιο να καλύπτει την περιοχή για την οποία θέλετε να κατεβάσετε δεδομένα χάρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καθώς αλλάζετε το μέγεθος της περιοχής, το συνολικό μέγεθος λήψης και η τρέχουσα χρήση δίσκου εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 6 Επιλέξτε  για να ξεκινήσει η λήψη.
Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ κατεβάζει το περιεχόμενο Outdoor Maps+.

Προβολή των συλλογών σας στον χάρτη

Για να δείτε το επίπεδο χάρτη Συλλογές, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread για να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με τον λογαριασμό σας Garmin.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία από τον λογαριασμό σας Garmin απευθείας στον χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία από τον λογαριασμό σας Garmin που δεν προστέθηκαν σε καμία συλλογή εμφανίζονται στη συλλογή Μη οργανωμένα στη συσκευή Tread 2.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Συλλογές**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες συλλογών από τη λίστα.
Οι διαδρομές, οι πορείες και τα σημεία από τις επιλεγμένες συλλογές εμφανίζονται ως εικονίδια στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί χάρτη.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αντικαταστήσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε ένα κουμπί χάρτη για προβολή.
 - Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης > Προβολή χάρτη οδήγησης.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση πορείας στην πάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με το Βορρά στην πάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
 - Επιλέξτε **Αυτ. ζουμ σε ομάδα** για αυτόματη ρύθμιση του ζουμ, ώστε να είναι ορατοί στο χάρτη όλοι οι αναβάτες της ομάδας, όταν η διαδρομή είναι ομαδική.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αλλαγή της περιοχής χάρτη

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να κατεβάσετε νέες περιοχές χάρτη απευθείας στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε  > **Διαχείριση χαρτών > Διαχείριση χαρτών συσκευής.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να καταργήσετε μια περιοχή χάρτη, επιλέξτε την περιοχή και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση**.
 - Για να εγκαταστήσετε μια νέα περιοχή χάρτη στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, επιλέξτε την περιοχή και κατόπιν επιλέξτε **Εγκατάσταση στη συσκευή**.
 - Για να εγκαταστήσετε μια νέα περιοχή χάρτη σε μια κάρτα μνήμης ([Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 62](#)), επιλέξτε την περιοχή και κατόπιν επιλέξτε **Εγκατάσταση στην κάρτα μνήμης**.

Καθώς προσθέτετε ή καταργείτε νέες περιοχές, μια γραμμή στο πάνω μέρος της σελίδας εμφανίζει τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στη συσκευή σας.
- 3 Αφού ολοκληρώσετε την προσθήκη και την κατάργηση περιοχών χάρτη, επιλέξτε **Εφαρμογή**.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού Αναζ. σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Αναζ.**.

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζ.** (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 34*).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 34*).
- Για αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή, επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης και κατόπιν επιλέξτε μια νέα περιοχή αναζήτησης (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 36*).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Σημεία** (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 40*).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα** (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 39*).
- Για να βρείτε πάρκα με μονοπάτια για οχήματα εκτός δρόμου, επιλέξτε **Πάρκα για οχήματα εκτός δρόμου**.
- Για να βρείτε μονοπάτια snowmobile και σημεία ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα με snowmobile, επιλέξτε **Snowmobile Points**.
- Για να αναζητήσετε πάρκα τροχόσπιτων και χώρους κάμπινγκ, επιλέξτε **Ultimate Public Campgrounds** (*Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, σελίδα 39*).
- Για να αναζητήσετε τοποθεσίες που είναι μέρος της συνδρομής σας Outdoor Maps+, επιλέξτε **Outdoor Maps+**.
- Για να αναζητήσετε τοποθεσίες των Εθνικών Δασών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αφετηρίες μονοπατιών και χώρους αναψυχής, επιλέξτε **Σημεία USFS**.
- Για να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (*Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor, σελίδα 39*).
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί** (*Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 38*).
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (*Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 38*).

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζ.** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε .
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις τοποθεσίες.


Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο που βρίσκεται σε έναν μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα συγκεκριμένο κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο, έναν αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο ή κοντινούς χώρους στάθμευσης.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Αναζ.**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του χώρου και επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε τον χώρο.
Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του χώρου.
- 4 Επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μτβ!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς τον χώρο στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα, με την κοντινότερη τοποθεσία στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

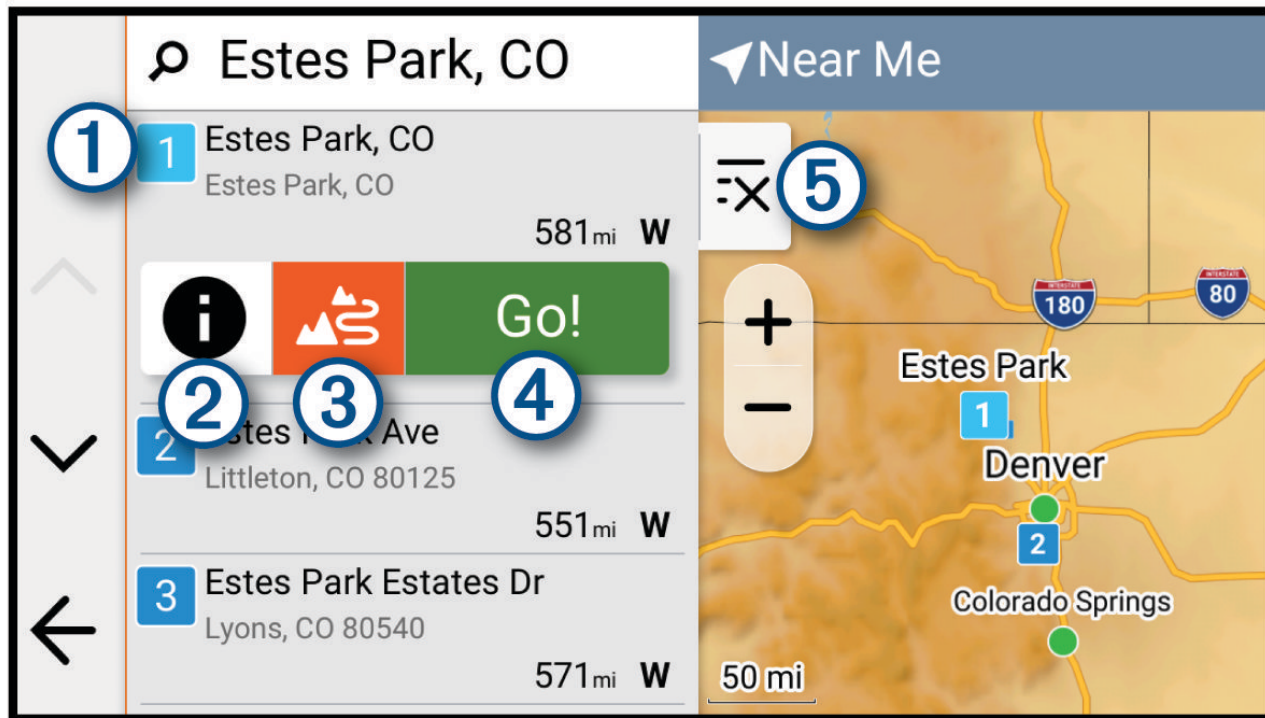


- | | |
|--------|--|
| ① | Επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε το μενού επιλογών. |
| ② i | Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία. |
| ③ 🏔 | Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση χρησιμοποιώντας την περιπετειώδη πορεία (<i>Περιπετειώδης πορεία, σελίδα 7</i>). |
| ④ ΜΤΒ! | Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη λειτουργία υπολογισμού πορείας για το τρέχον προφίλ οχήματος. |
| ⑤ 🗘 | Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στον χάρτη σε πλήρη οθόνη. |

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.**.
- 2 Επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

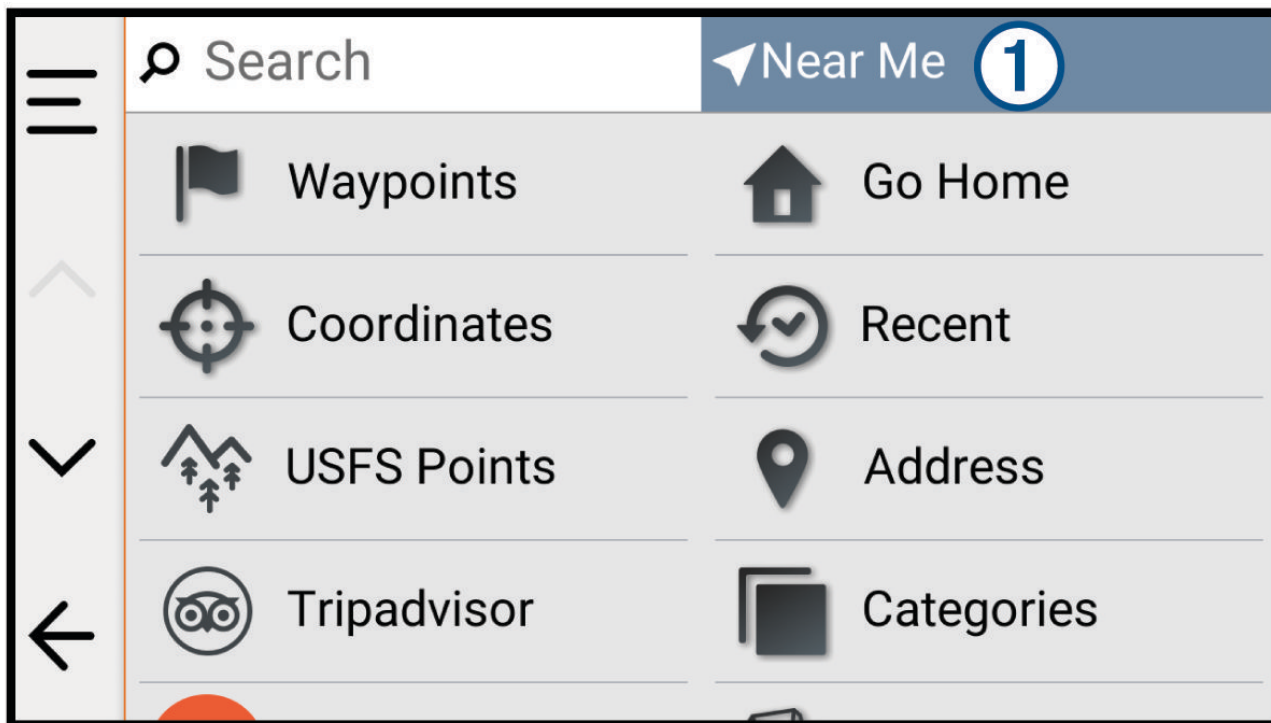

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.


Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Αναζ., η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Αναζ. > Κατηγορίες > Χώροι στάθμευσης**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.**.
- 2 Επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

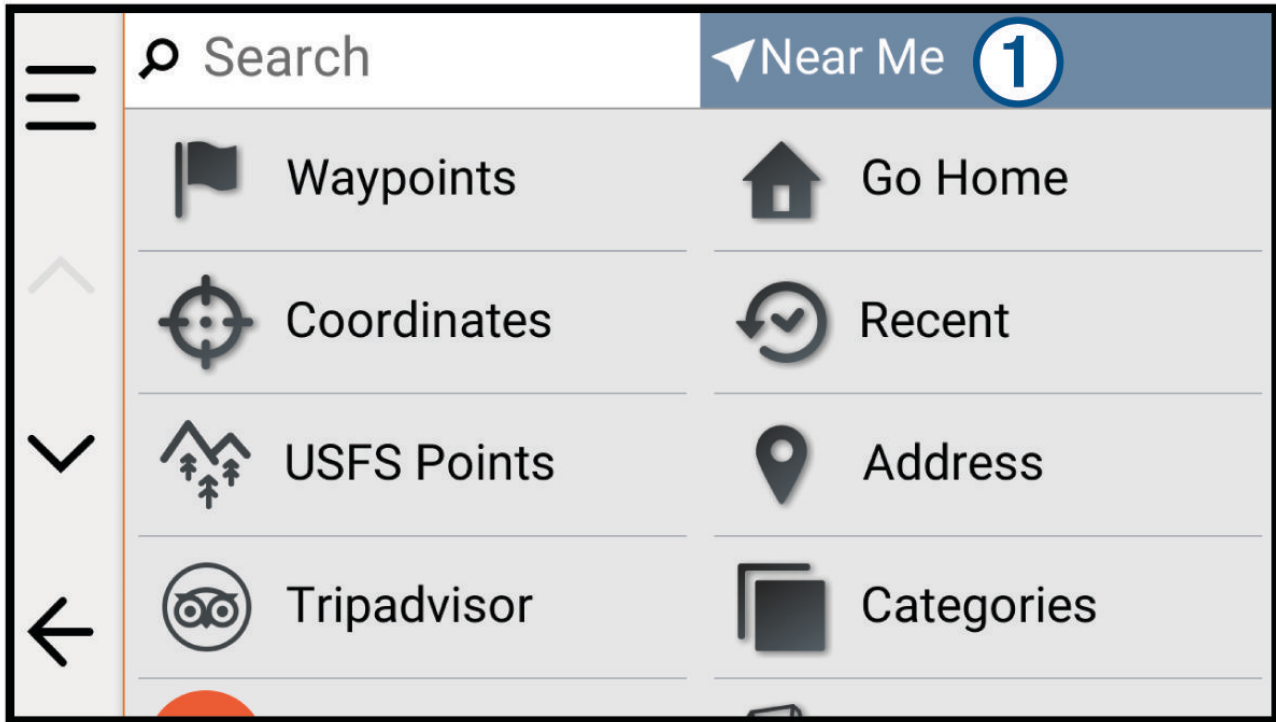

- 3 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης**.
- 4 Για να επιλέξετε μια τοποθεσία, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Επιλέξτε **Κατηγορίες > Χώροι στάθμευσης**.
Εμφανίζονται επιλογές στάθμευσης κοντά στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- 6 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 7 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κοντά σε μια διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκ..**
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο εκτελείται η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53](#)).

Μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων και να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Κατηγορίες** > **Ανεφ. καυσίμων**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο καυσίμων και τέλος **Αποθήκ..**
Οι τιμές καυσίμων εμφανίζονται κάτω από κάθε πρατήριο στα αποτελέσματα αναζήτησης.
- 3 Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων.

Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με εθνικούς δρυμούς.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Εθνικοί δρυμοί**.
Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.
- 2 Επιλέξτε **Αναζ.** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.
Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε .
 - Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εύρεση σημείων snowmobile

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος για snowmobile, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε υπαίθρια σημεία ενδιαφέροντος για snowmobile.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Snowmobile Points**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε δημόσιους χώρους για οχήματα αναψυχής κοντά στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Φίλτρα αναζήτ.**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα αναζήτησης και πατήστε **Αναζ.**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε  και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Αναζ.** > **Πρόσφατα**.

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Αναζ.** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ. ή Καύσιμα**.

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μτβ!**

- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε **i**.

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **≡ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.

4 Επιλέξτε **Επιλ..**

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

1 Επιλέξτε **Αναζ. > Προσθήκη συντόμευσης**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

1 Επιλέξτε **Αναζ. > ≡ > Κατάργ. συντομεύσεων**.

2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.

3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση τοποθεσίας

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία ([Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 33](#)).

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.

3 Επιλέξτε **i > Αποθήκ..**

4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Όνομα** για να επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ.**.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Όνομα** για να επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Σημεία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Σύμβολο χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
 - Επιλέξτε **Συλλογές** για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε την τοποθεσία από τις αποθηκευμένες κατηγορίες συλλογής σας.
 - Επιλέξτε **Συντεταγμένες** για να επεξεργαστείτε τις συντεταγμένες GPS για την τοποθεσία.
- 6 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Αναζ.** > **Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή των αποθηκευμένων στοιχείων σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Αποθηκευμένα για να δείτε τα αποθηκευμένα στοιχεία σας, όπως σημεία, πορείες και διαδρομές. Όταν αντιστοιχιστεί με την εφαρμογή Tread, τα αποθηκευμένα στοιχεία σας συγχρονίζονται περιοδικά με τον λογαριασμό σας Garmin.

- 1 Επιλέξτε  > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το φίλτρο κατηγορίας  για να περιηγηθείτε σε διαφορετικές συλλογές και να φιλτράρετε κατά τύπο στοιχείου.

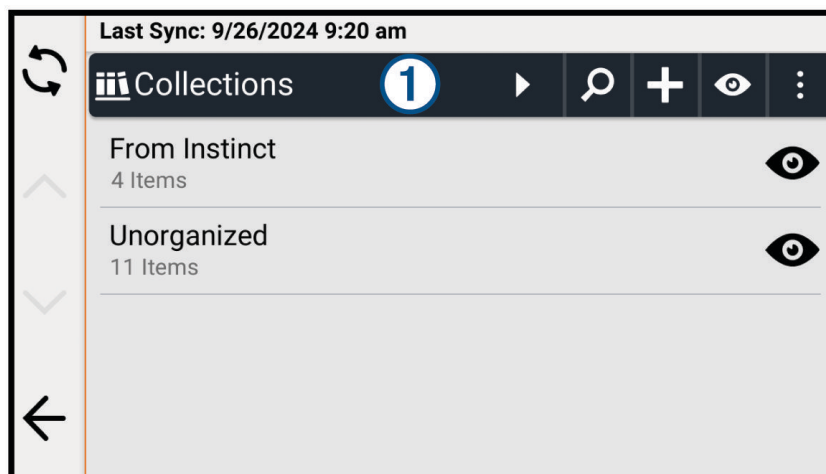

Κοινοποίηση αποθηκευμένου στοιχείου

Μπορείτε να κοινοποιήσετε στοιχεία χρησιμοποιώντας ένα συνδεδεμένο smartphone με την εφαρμογή Tread ή μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε μια κάρτα μνήμης.

- 1 Από την εφαρμογή **Αποθηκευμένα**, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κοινοποιήσετε μια πορεία ή διαδρομή, επιλέξτε  > **Κοινή χρήση**.
 - Για να κοινοποιήσετε ένα σημείο, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να στείλετε το στοιχείο στην εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Garmin Tread**.
 - Για να αποθηκεύσετε το στοιχείο σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε το όνομα για το αρχείο .gpx.

Κοινοποίηση πολλών αποθηκευμένων στοιχείων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε πολλά στοιχεία σε ένα αρχείο .gpx.

- 1 Από την εφαρμογή **Αποθηκευμένα**, επιλέξτε ένα φίλτρο κατηγορίας ή συλλογής που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θέλετε να κοινοποιήσετε.
- 2 Επιλέξτε  > **Κοινή χρήση**.
- 3 Επιλέξτε τα στοιχεία για κοινοποίηση.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να στείλετε τα στοιχεία στην εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Garmin Tread**.
 - Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε το όνομα για το αρχείο .gpx.

Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin

Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα του λογαριασμού, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53](#)).

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα, όπως διαδρομές, με τον λογαριασμό σας Garmin. Κατά περιόδους, η συσκευή σας συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα με το λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Επιλέξτε  > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε .

Χρήση των εφαρμογών

Ελεγκτής τιμονιού

Η εφαρμογή Ελεγκτής τιμονιού σας επιτρέπει να βλέπετε και να διαμορφώσετε τις ενέργειες που ενεργοποιούνται από κάθε κουμπί στο αξεσουάρ Ελεγκτή τιμονιού.

Από προεπιλογή, τα κουμπιά ελεγκτή τιμονιού ενεργοποιούν τις ακόλουθες ενέργειες.

	Πατήστε στιγμιαία για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα τοποθεσία. Πατήστε παρατεταμένα για να παραλείψετε τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.
	Πατήστε το για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη.
	Πατήστε το για να κάνετε σμίκρυνση στον χάρτη.
	Πατήστε στιγμιαία για να αλλάξετε τον τύπο χάρτη. Πατήστε παρατεταμένα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εκτός από τις διαμορφώσιμες από τον χρήστη ενέργειες, μπορείτε να πατήσετε τα κουμπιά  και  για να αλληλεπιδράσετε με παράθυρα διαλόγου στην οθόνη.

Διαμόρφωση των κουμπιών

Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε κουμπί στον ελεγκτή τιμονιού, για να ενεργοποιείτε διαφορετικές ενέργειες.

1 Επιλέξτε > Ελεγκτής τιμονιού.

Εμφανίζεται ένα διάγραμμα του ελεγκτή τιμονιού. Κάθε κουμπί είναι συνδεδεμένο με μια ενέργεια στιγμιαίου πατήματος και μια ενέργεια παρατεταμένου πατήματος.

2 Επιλέξτε **Σύντομο πάτημα** για να επιλέξετε την ενέργεια που θα ενεργοποιείται με στιγμιαίο πάτημα του συνδεδεμένου κουμπιού.

Ορισμένες ενέργειες, όπως η μεγέθυνση ή η σμίκρυνση στον χάρτη, πρέπει να ενεργοποιούνται είτε με στιγμιαίο είτε με παρατεταμένο πάτημα και θα ρυθμιστούν αυτόματα και για τις δύο λειτουργίες.

3 Επιλέξτε μια ενέργεια.

4 Επιλέξτε .

5 Επιλέξτε **Παρατεταμένο πάτημα** για να επιλέξετε την ενέργεια που θα ενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα του συνδεδεμένου κουμπιού.

6 Επιλέξτε .

7 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6 για κάθε κουμπί.

Μπορείτε να επιλέξετε  > **Επαναφορά** για να επαναφέρετε όλα τα κουμπιά ελεγκτή τιμονιού στην προεπιλεγμένη διαμόρφωσή τους.

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).

Αντιστοίχιση της συσκευής με ασύρματη κάμερα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια ασύρματη κάμερα με τη συσκευή σας Tread 2.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή σας Tread 2 στην τελευταία έκδοση λογισμικού (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 64*).

Η συσκευή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει την ασύρματη κάμερα χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό.

- 2 Επιλέξτε  > **Κάμερες** > **Προσθήκη νέας κάμερας**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.

Προβολή της κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Όταν το όχημα κινείται, φροντίζετε να κοιτάτε την οθόνη μόνο στιγμιαία, ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή σας.

Επιλέξτε  > **Κάμερες**.

Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης

Για βέλτιστα σημεία αναφοράς, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανakλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Σε ορισμένα μοντέλα, η ρύθμιση είναι αυτόματα διαθέσιμη μετά την αντιστοίχιση μιας κάμερας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές καθοδήγησης είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη γωνία της κάμερας. Εάν δεν ευθυγραμμίσετε σωστά τις γραμμές καθοδήγησης, μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή σύγκρουση και, ως εκ τούτου, θάνατος, σοβαρό τραυματισμός ή υλικές ζημιές.

- 1 Τοποθετήστε το όχημα με τη μία πλευρά στενά ευθυγραμμισμένη με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης.


Μπορεί να θέλετε να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

Το κράσπεδο, ο ιδιωτικός δρόμος ή οι γραμμές της θέσης στάθμευσης θα πρέπει να είναι σαφώς ορατές στη συσκευή.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Από την προβολή της κάμερας, πατήστε την οθόνη και επιλέξτε .
- Από την προβολή της κάμερας, επιλέξτε  > **Προσαρμογή βίντεο**.

- 3 Σύρετε τους κύκλους στις γωνίες των γραμμών καθοδήγησης ① ή πατήστε τα βέλη μέχρι να ταιριάζουν με τη γωνία και τη θέση του κράσπεδου, του ιδιωτικού δρόμου ή των γραμμών του χώρου στάθμευσης. Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζονται ακριβώς πάνω από τα σημεία αναφοράς σας. Το κόκκινο ή πορτοκαλί τμήμα των γραμμών καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το πίσω μέρος του οχήματός σας.

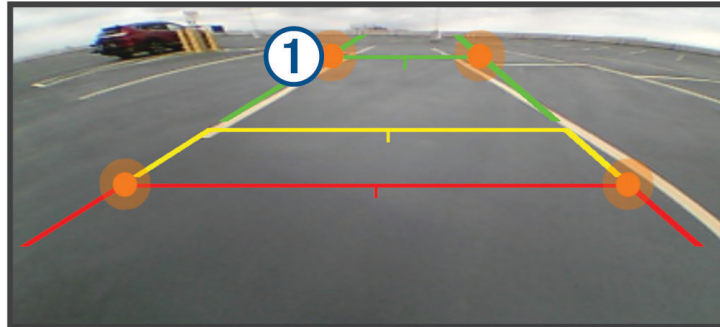

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, επανατοποθετήστε το όχημα με την άλλη πλευρά σε στενή ευθυγράμμιση με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης και επαναλάβετε τη διαδικασία ευθυγράμμισης. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να διατηρήσετε τις γραμμές καθοδήγησης συμμετρικά, ακόμη και αν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το κράσπεδο, τον ιδιωτικό δρόμο ή τις γραμμές της θέσης στάθμευσης.
- 5 Επιλέξτε ✓ μετά την ολοκλήρωση της ευθυγράμμισης.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να αναπαραγάγει μουσική ή ήχο από τις εξής πηγές.

- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή Tread.
- Ήχος Bluetooth από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη

Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

- 1 Ανοίξτε το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Αναπ/γή Μουσικής**.


Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

Αλλαγή πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Αναπ/γή Μουσικής**.
- 2 Επιλέξτε **Πηγή**.
- 3 Επιλέξτε μια διαθέσιμη πηγή πολυμέσων από τη λίστα.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

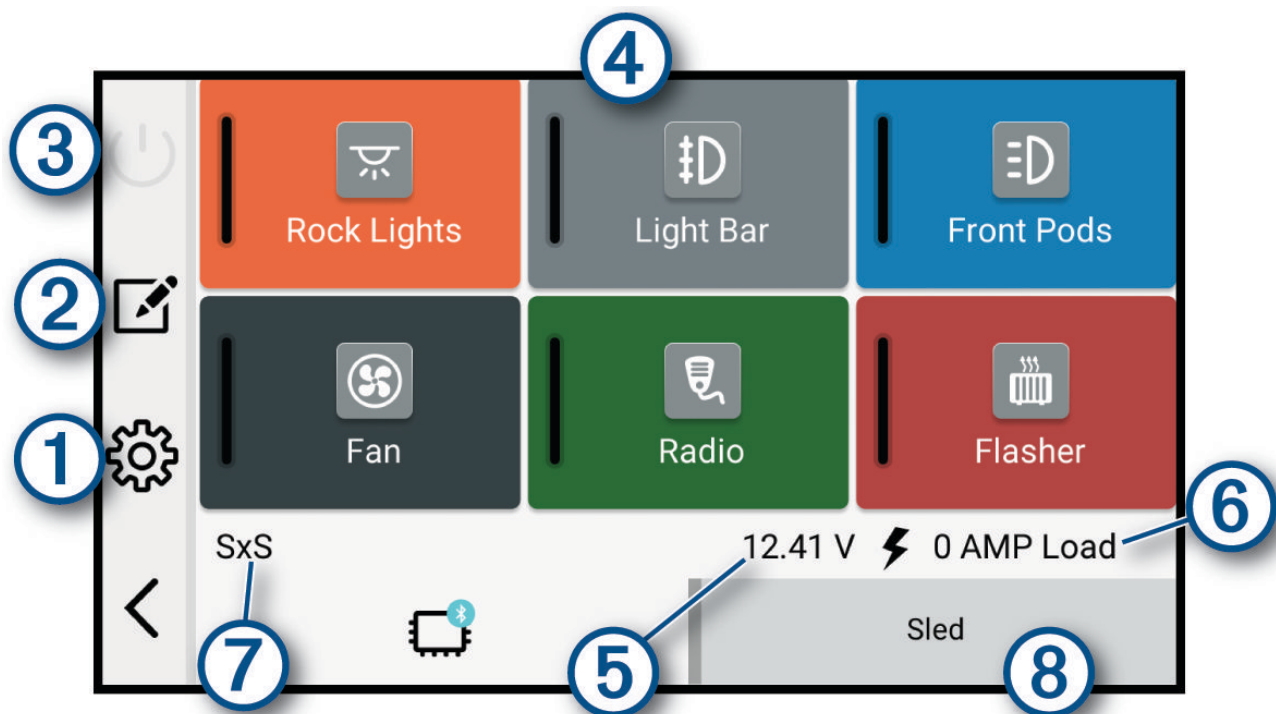

① ⚙️	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② ✎	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ ⏻	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε ⏻.

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή του κουμπιού, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε .

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετε το κουμπί σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.
- 3 Επιλέξτε **Πότε**.
- 4 Επιλογή εναύσματος:
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα** > **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ωρα** > **Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 6 Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.
- 7 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.
 - Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
 - Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Εντοπισμός σκύλου

Με τις δυνατότητες εντοπισμού σκύλου, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συμβατή συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου Garmin στη συσκευή Tread που διαθέτετε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σημείο όπου βρίσκονται οι σκύλοι σας, να δείτε την τρέχουσα κατάσταση και την τοποθεσία τους και να παρατηρήσετε την απόσταση που έχουν διανύσει.

Λήψη δεδομένων από τη συσκευή χειρός σας

Για να λάβετε δεδομένα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μετάδοσης στη συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής εντοπισμού σκύλου.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου σε απόσταση έως και 3 m (10 ft) από τη συσκευή Tread 2.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν υπάρχουν άλλες συσκευές εντοπισμού σκύλου σε κοντινή απόσταση, θα πρέπει να απομακρυνθείτε από αυτές πριν αντιστοιχίσετε τη συσκευή εντοπισμού σκύλου με τη συσκευή Tread 2.

- 2 Επιλέξτε  > **Εντοπισμός σκύλου**.

Η συσκευή Tread 2 αναζητά μια συσκευή εντοπισμού σκύλου που μεταδίδει εντός εμβέλειας και συνδέεται αυτόματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συσκευή Tread 2 λαμβάνει δεδομένα από μία συμβατή συσκευή χειρός σκύλου κάθε φορά. Διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 3 μέτρα (10 πόδια) από άλλες συσκευές χειρός σκύλου ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα μετάδοσης σε συσκευές χειρός σκύλου από τις οποίες δεν θέλετε να λαμβάνετε δεδομένα.

Παρακολούθηση των σκύλων σας

- 1 Επιλέξτε  > **Εντοπισμός σκύλου**.

Οι σκύλοι που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συσκευή χειρός σκύλου εμφανίζονται στην οθόνη.

- 2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

Η θέση του σκύλου και το αρχείο καταγραφής διαδρομής εμφανίζονται στο χάρτη.

- 3 Επιλέξτε **Μτβ!** για να πλοηγηθείτε στο σημείο που βρίσκεται ο σκύλος σας.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

Τα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση και τη θέση των σκύλων σας.

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Άγνωστη*
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας κολάρου
	Η σύνδεση με το κολάρο διακόπηκε.
	Η λήψη σήματος GPS από το κολάρο διακόπηκε.

*Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη

1 Κατά την προβολή του χάρτη, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Η συσκευή κάνει ζουμ για να εμφανίσει όλους τους σκύλους σας στην οθόνη.

Ρυθμίσεις συσκευής παρακολούθησης σκύλων

Επιλέξτε  > Εντοπισμός σκύλου > .

Ετικέτες σκύλων: Ρυθμίζει τις ετικέτες που εμφανίζονται δίπλα στη θέση του σκύλου σας στο χάρτη.

Μέγεθος ετικέτας σκύλου: Ορίζει το μέγεθος των ετικετών σκύλου που εμφανίζονται στον χάρτη.

Μέγεθος εικονιδίου σκύλου: Ορίζει το μέγεθος των εικονιδίων σκύλου που εμφανίζονται στο χάρτη.

Ίχνος σκύλου στον χάρτη: Εμφανίζει το ιστορικό διαδρομών σκύλου στο χάρτη.

Ηχητικές ειδοποιήσεις σκύλου: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για αλλαγές κατάστασης σκύλου.

Απαλοιφή διαδρομών σκύλου: Διαγράφει τα αρχεία καταγραφής διαδρομών του σκύλου.

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί την αντιστοίχιση της συσκευής παρακολούθησης σκύλου.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαραγάγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

1 Επιλέξτε  > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

3 Επιλέξτε **OK**.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιοχές και για ορισμένα μοντέλα προϊόντων με συνδρομή επί πληρωμή. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express ή την εφαρμογή Tread για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η εφαρμογή Tread επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Προβολή πληροφοριών κίνησης, σελίδα 29](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή πληροφοριών για τον καιρό, σελίδα 29](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο σετ ακουστικών Bluetooth.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή πλοήγησης Tread 2 με το smartphone σας και την εφαρμογή Tread, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Tread από το κατάστημα εφαρμογών του smartphone.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης Tread 2 και τοποθετήστε τη συσκευή πλοήγησης και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Tread.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μετά την αντιστοίχιση των συσκευών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες του smartphone στη συσκευή πλοήγησης. Οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Tread 2, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας](#), σελίδα 53).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > ▶**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο. Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **▶**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε **☰** > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **▶**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε **☰** > Τηλέφωνο.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Κλήση**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Κλήση**.
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής, έναν αριθμό και μετά επιλέξτε **Κλήση** για να τον καλέσετε.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Κλήση**.
- Για να καλέσετε μια τοποθεσία σημείου ενδιαφέροντος, όπως ένα εστιατόριο ή ένα αξιοθέατο, επιλέξτε **Αναζήτηση στις κατηγορίες**, επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η εφαρμογή φωνητικού βοηθού στο τηλέφωνό σας πρέπει να είναι διαθέσιμη.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Φωνητική κλήση**.
- 2 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα.
- 3 Πείτε **Κλήση** και το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου ή την τοποθεσία που θέλετε να καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Κλήση προς οικία**.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για πρώτη φορά, σας ζητείται να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επαναφέρετε τον αριθμό τηλεφώνου οικίας επιλέγοντας  > **Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων είναι διαθέσιμες όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον καλούντα από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ενεργή κλήση σε Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Tread για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Tread 2.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Tread.
- 2 Επιλέξτε  >  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.

Απενεργοποίηση λειτουργιών συνδεσιμότητας τηλεφώνου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας τηλεφώνου, ενώ διατηρείτε άλλες λειτουργίες ενεργοποιημένες.

1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.

2 Επιλέξτε το τηλέφωνο.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να απενεργοποιήσετε τη λήψη κλήσεων στα συνδεδεμένα ακουστικά σας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις** εμφανίζεται μόνο αν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.

- Για να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχων από το τηλέφωνο, όπως μουσική, στο Tread 2 ή σε συνδεδεμένα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ήχος πολυμέσων**.

Απενεργοποίηση λειτουργιών ακουστικών

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με τα ακουστικά σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες, ενώ διατηρείτε άλλες ενεργοποιημένες.

1 Επιλέξτε  > **Ακουστικό**.

2 Επιλέξτε τα ακουστικά.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο από τις τηλεφωνικές κλήσεις, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ακουστικό**.
- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο από τη ροή πολυμέσων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ήχος πολυμέσων**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Tread στο μέλλον.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο, επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά, επιλέξτε  > **Ακουστικό**.

2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο ή ακουστικά, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε το τηλέφωνο, επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- Για να διαγράψετε τα ακουστικά, επιλέξτε  > **Ακουστικό**.

2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Αγνόηση συσκευής**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου και ακουστικών

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** και κατόπιν επιλέξτε το τηλέφωνό σας.

Αποσύνδεση: Αποσυνδέει το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Όνομα τηλεφώνου: Εμφανίζει το όνομα του αντιστοιχισμένου τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης.

Ήχος πολυμέσων: Επιτρέπει στη συσκευή πλοήγησης την αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από το αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας.

Garmin Tread: Εμφανίζεται όταν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread στο τηλέφωνό σας.

Αγνόηση συσκευής: Καταργεί τη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την αντιστοίχιση μιας συσκευής.

Ρυθμίσεις ακουστικών

Επιλέξτε  > **Ακουστικό** και επιλέξτε τα ακουστικά σας.

Αποσύνδεση: Αποσυνδέει τα αντιστοιχισμένα ακουστικά.

Όνομα ακουστικών: Εμφανίζει το όνομα των αντιστοιχισμένων ακουστικών. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα για να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στη συσκευή πλοήγησης.

Ποιότη. ήχ. πλοήγησης: Ρυθμίζει την ποιότητα ήχου για τα μηνύματα πλοήγησης.

Ακουστικό: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις λειτουργίες ακουστικών.

Ήχος πολυμέσων: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο πολυμέσων μέσω των ακουστικών.

Αγνόηση συσκευής: Καταργεί τα ακουστικά από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 65).

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε  > Χάρτης.

Εικονίδιο οχήματος χάρτη: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Δρόμοι και μονοπάτια για οχ. εκτός δρ.: Επιλέγει ποιοι τύποι δρόμων και μονοπατιών περιπέτειας επισημαίνονται στον χάρτη.

Ετικέτες σημείων: Ορίζει το μέγεθος των ετικετών των σημείων στον χάρτη.

Απόκρυψη σημείων: Αποκρύπτει εικονίδια σημείων σε υψηλά επίπεδα ζουμ χάρτη.

Δακτυλίδια εύρους: Εμφανίζει δακτυλίους στον χάρτη, που αντιπροσωπεύουν την απόσταση από εσάς. Η απόσταση μέχρι τον πιο εσωτερικό δακτύλιο εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δακτύλιοι εμβέλειας εμφανίζονται μόνο ενώ χρησιμοποιείτε την προοπτική χάρτη Προς πορεία ή Προς Βορρά ([Αλλαγή προοπτικής χάρτη, σελίδα 32](#)).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επιβεβαίωση παράλειψης επόμε. στάσης: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Διαχείριση χαρτών: Διαχειρίζεται τους χάρτες που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή ([Αλλαγή της περιοχής χάρτη, σελίδα 32](#)).

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > Πλοήγηση.

Επαναυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Κυκλοφορία: Ορίζει επιλογές για τις λειτουργίες κίνησης ([Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 58](#)).

Κάρτες διοδίων: Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές. Ορίζει επιλογές για να αποφεύγονται ή να επιτρέπονται δρόμοι που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν ([Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 23](#)).

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσομοίωση GPS**.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 51*).

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων στην πορεία σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Ειδοποίηση συνόρων χώρας: Σας ειδοποιεί πριν διασχίσετε ένα διεθνές σύνορο.

Επόμενες υπηρεσίες: Εμφανίζει τις υπηρεσίες που υπάρχουν μπροστά στα μεγάλα ταξίδια.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε διαφορετικούς τύπους σημείων. (*Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας, σελίδα 59*).

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού** > **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Οθόνη.

Προσανατολισμός: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα στα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Μηνύματα εξωτερικής τροφοδοσίας: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις επιλογές διαχείρισης ενέργειας σε περίπτωση απώλειας της εξωτερικής τροφοδοσίας της συσκευής.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Σύστημα.

Γλώσσα φων. οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Σύστημα.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.

Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Μορφή θέσης**.

Μορφή συντεταγμένων: Ρυθμίζει τη μορφή θέσης για τις πληροφορίες θέσης.

Μορφή εμφάνισης: Ορίζει τη μορφή στην οποία θα εμφανίζονται οι συντεταγμένες στη συσκευή.

Σημείο αναφοράς: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές χάρτη: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε  > **Συσκευή**.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends".

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε .

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.

3 Επιλέξτε  > **Επαναφορά**.

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows® 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και σημείων ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων exFAT.

- 1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας ([Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 1](#)).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Στη συσκευή Tread 2, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**
- 4 Όταν η συσκευή Tread 2 σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple® ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 62](#)).
Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 62](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore™

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία δεδομένων BaseCamp και να τα εισαγάγετε στο Garmin Explore για χρήση με τη συσκευή σας Tread 2.

- 1 Εξαγάγετε τα δεδομένα σας από το BaseCamp:
 - Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple](#), σελίδα 63.
 - Αν χρησιμοποιείτε PC, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή](#), σελίδα 63.
- 2 Εισαγάγετε τα δεδομένα σας BaseCamp στον ιστότοπο Garmin Explore ([Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore](#), σελίδα 63).
- 3 Συγχρονίστε τα δεδομένα σας Garmin Explore με τη συσκευή σας Tread 2 ([Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin](#), σελίδα 42).

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή επιλογής**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής, καθώς και τη μορφή αρχείου, και μετά πατήστε **Αποθήκ..**

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
 - Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή επιλεγμένων δεδομένων χρήστη**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής.
- 4 Επιλέξτε τη μορφή αρχείου.
- 5 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.

Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore

- 1 Μεταβείτε στο explore.garmin.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Χάρτης**.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα δεδομένα συγχρονίζονται αυτόματα με την εφαρμογή Tread και τη συσκευή σας Tread 2.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Αντοχή στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -15° έως 55°C (από 5° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτα ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 18 Vdc
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,2 V
Ασύρματες συχνότητες και ισχύς μετάδοσης	2,4 GHz στα 14,4 dBm (μέγιστη τιμή) 5,1 GHz με μέγιστη τιμή τα 17 dBm 5,7 GHz στα 8,3 dBm μέγιστη τιμή
SAR EE	Κορμός: 0.021 W/kg, άκρα: 0,23 W/kg

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 65*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε > **Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 64)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε > **Wi-Fi**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.


5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB-C **1** στη συσκευή Tread 2 και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

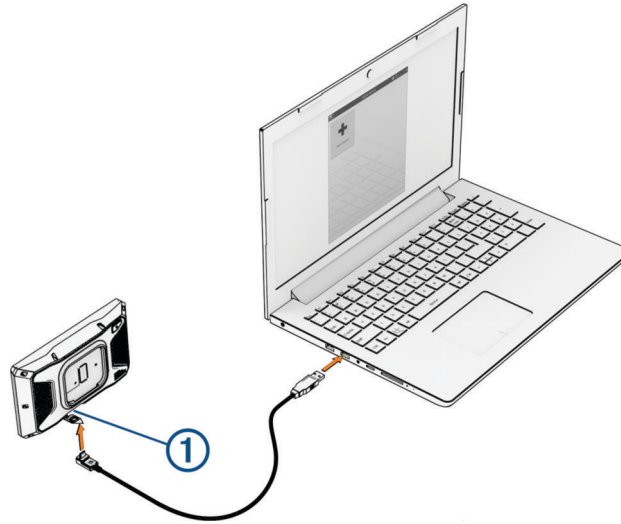

- 4 Στη συσκευή Tread 2, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**
- 5 Όταν η συσκευή Tread 2 σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια.**
- 6 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής.**
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

[Εγκατάσταση όλων](#)

8 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 62*).

9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 58*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** και βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι αντιστοιχισμένο με τη συσκευή πλοήγησης.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου και της συσκευής (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth, σελίδα 56*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 53*).

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο με ασφάλεια

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι η ανταλλακτική ασφάλεια έχει εισαχθεί πλήρως στο περίβλημα της ασφάλειας. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Εάν η συσκευή σας δεν φορτίζει στο όχημά σας, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια που βρίσκεται στο κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας του συστήματος.

- 1 Ανασηκώστε το κάλυμμα από το επάνω μέρος του περιβλήματος της ασφάλειας.
- 2 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια 3 A.
- 3 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στο περίβλημα της ασφάλειας.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 60*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 60*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 6*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 57*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται στον υπολογιστή μου

Αν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας αλλά δεν εμφανίζεται ειδοποίηση, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με υπολογιστή..**

