


GARMIN®

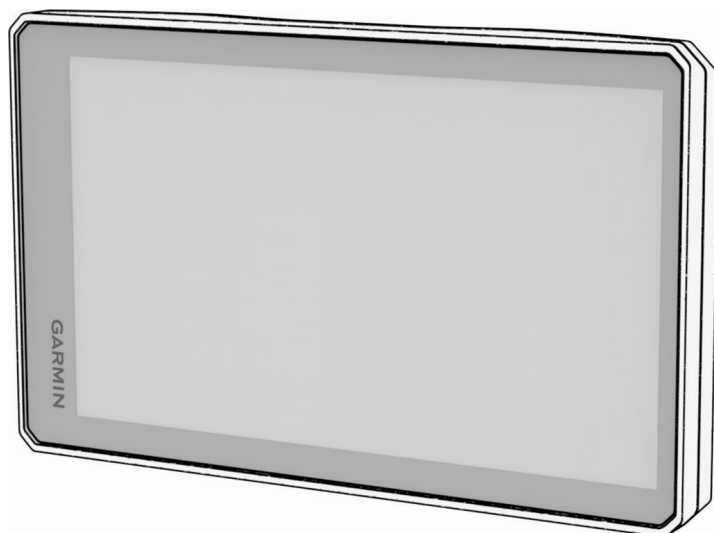

TREAD® 2 NAVIGACIJSKI UREĐAJ ZA MOTORIZIRANE SPORTOVE

Korisnički priručnik

© 2024 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® i Tread® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. microSD® i microSD logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. USB-C® registrirani je trgovački znak tvrtke USB Implementers Forum. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja	1
Instalacija	2
Pregled nosača s napajanjem	2
Montiranje uređaja na roll bar šipku	3
Montiranje uređaja na nosač	4
Montiranje uređaja u automobil	4
Uključivanje i isključivanje uređaja	5
Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona	5
Primanje GPS signala	5
Ikone statusne trake	6
Korištenje gumba na zaslonu	6
Podešavanje glasnoće	6
Podešavanje svjetline zaslona	6
Promjena tipkovnice	7

Značajke izvancestovne navigacije..... 7

Pustolovna ruta	7
Ceste i staze za avanture	7
Okomiti i vodoravni nagib	8
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba	8
Podešavanje kutova za upozorenja	8
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja	8
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa	8
Kalibracija kompasa	9
Group Ride	9
Pokretanje vožnje u skupini na uređaju Radio	9
Pokretanje vožnje u skupini na mobilnom uređaju	10
Pridruživanje vožnji u skupini	10
Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini	10
Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio	10
Slanje poruke	10
Prijenos lokacije	11

Pregled obavijesti o vožnji u skupini	11
Izlazak iz vožnje u skupini	11
Postavke za vožnju u skupini	11
Radio	11
Odabir stanice s popisa	11
Odabir radijskog kanala	12
Prilagođavanje blokade šuma	12
Dodavanje prilagođene radijske stanice	12
Odabir tona potvrde	12
Isključivanje radija	12
Omogućavanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica	12
Glasovni prijenos	13
Podešavanje glasnoće radija	13
Postavke radija	13
inReach® daljinski upravljač	13
Povezivanje uređaja inReach	13
Slanje tekstne poruke	13
SOS	14

Profili vozila..... 15

Izmjenjivanje profila vozila	15
Odabir profila vozila	15
Dodavanje profila vozila	15
Uređivanje profila vozila	15
Dodavanje prijenosnih spremnika propaga	15

Rute..... 16

Pokretanje rute	16
Početak rute do točke na karti	16
Planiranje rute	16
Stvaranje povratne rute	17
Navigacija spremljenom rutom	17
Vaša ruta na karti	18
Pomoć za aktivne trake	19
Pregledavanje skretanja i uputa	19
Prikaz cijele rute na karti	19
Promjena aktivne rute	20
Dodavanje zaustavljanja ruti	20
Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti	20
Oblikovanje rute	20
Uređivanje vaše aktivne rute	20
Spremanje aktivne rute	20

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	21
Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu.....	21
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	21
Izbjegavanje vinjeta.....	21
Značajke izbjegavanja ceste.....	21
Prilagođena izbjegavanja.....	21
Obilazak.....	22
Zaustavljanje rute.....	22
Prelazak na početnu točku.....	22
Uređivanje početne lokacije.....	22
Dolazak na odredište.....	22
Parkiranje u blizini odredišta.....	23

Staze.....23

Snimanje tragova.....	23
Praćenje vaše posljednje nedavne trase.....	23
Pretvaranje traga u rutu.....	23

Korištenje karte.....24

Alati karte.....	24
Pregledavanje alata karte.....	24
Nadolazi.....	25
Prikaz nadolazećih lokacija.....	25
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	25
Nadolazeći gradovi.....	25
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	25
Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine.....	26
Pregled prometnih informacija.....	26
Pregled meteoroloških podataka.....	26
Pregled legende karte.....	26
Pregledavanje podataka o putu.....	26
Prikaz podataka o putu na karti.....	26
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	27
Pregledavanje alata karte.....	27
Prilagođavanje karte.....	27
Prilagođavanje slojeva karte.....	27
Promjena podatkovnog polja karte..	28
Promjena gumba na karti.....	28
Promjena izgleda karte.....	29
Zamjena područja karte.....	29

Pronalaženje i spremanje lokacija...30

Točke interesa.....	30
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	31
Traženje lokacije prema kategoriji.....	31
Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	31
Rezultati traženja lokacija.....	32
Promjena područja pretraživanja.....	33
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	33
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	34
Traženje adrese.....	34
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	35
Traženje benzinskih crpki i cijena.....	35
Traženje nacionalnih parkova.....	35
Traženje točaka za motorne saonice..	35
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa.....	36
Tripadvisor.....	36
Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa.....	36
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	36
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	36
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	36
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	37
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	37
Dodavanje prečaca.....	37
Uklanjanje prečaca.....	37
Spremanje lokacija.....	37
Spremanje lokacije.....	37
Spremanje trenutne lokacije.....	37
Uređivanje spremljene lokacije.....	38
Brisanje spremljene lokacije.....	38
Prikaz spremljenih stavki.....	38
Dijeljenje spremljene stavke.....	39
Sinkroniziranje podataka Garmin računa.....	39

Korištenje aplikacija.....40

Kontroler na upravljaču.....	40
------------------------------	----

Postavljanje gumba.....	40	Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	51
Bežične kamere.....	40	Brisanje Bluetooth uređaja.....	51
Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom.....	40	Postavke.....	52
Pregled kamere.....	41	Postavke telefona i slušalica.....	52
Player glazbe.....	41	Postavke telefona.....	52
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	42	Postavke slušalica.....	52
Mijenjanje izvora medija.....	42	Wi-Fi postavke.....	52
Aplikacija Garmin PowerSwitch™.....	42	Postavke karte.....	53
Aktiviranje prekidača napajanja.....	43	Postavke navigacije.....	53
Isključivanje svih prekidača.....	43	Postavke prometa.....	53
Prilagođavanje gumba.....	43	Izbjegavanje vinjeta.....	54
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	43	Postavljanje simulirane lokacije.....	54
Dodavanje prilagođenog izgleda.....	43	Postavke pomoći za vozača.....	54
Rutine.....	44	Postavke upozorenja o blizini.....	54
Praćenje psa.....	45	Postavke zaslona.....	55
Primanje podataka s ručnog uređaja.....	45	Postavke sustava.....	55
Praćenje pasa.....	46	Postavke jezika i tipkovnice.....	55
Prikaz pasa na karti.....	46	Postavke jedinica i vremena.....	55
Postavke uređaja za praćenje pasa.....	46	Postavljanje formata položaja.....	55
Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja.....	47	Postavke uređaja i privatnosti.....	56
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	47	Vraćanje postavki.....	56
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	47	Upravljanje podacima.....	56
Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona.....	48	O memorijskim karticama.....	56
Uparivanje s pametnim telefonom.....	48	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	56
Pametne obavijesti.....	48	Priključivanje uređaja na računalo.....	56
Primanje obavijesti.....	49	Prijenos GPX datoteka s računala.....	57
Pregledavanje popisa obavijesti.....	49	Prijenos podataka s računala.....	57
Hands-free pozivanje.....	49	Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore™.....	57
Uspostavljanje poziva.....	50	Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom.....	57
Poziv kući.....	50	Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom.....	58
Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	50	Uvoz podataka u Garmin Explore.....	58
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija.....	50	Informacije o uređaju.....	58
Onemogućavanje funkcija povezivanja telefona.....	51	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	58
Onemogućavanje funkcija slušalica....	51	Specifikacije.....	58
		Punjenje uređaja.....	59
		Održavanje uređaja.....	59
		Nadogradnje karata i softvera.....	59

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže	60
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express	61
Postupanje s uređajem	62
Čišćenje vanjskog kućišta	62
Čišćenje dodirnog zaslona	62
Ponovno pokretanje uređaja	62

Rješavanje problema..... 62

Uređaj ne može primiti satelitske signale	62
Uređaj se ne povezuje s telefonom	63
Uređaj se ne puni u vozilu	63
Promjena osigurača u kabelu osigurača	63
Baterija se vrlo brzo prazni	63
Uređaj se ne povezuje s računalom	63


Početak rada

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi® mrežom (*Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 60*)(opcionarno).
- 2 Uparite svoj Bluetooth® telefon i slušalice (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*) (nije obavezno).
- 3 Nadogradite karte i softver na svom uređaju (*Nadogradnje karata i softvera, stranica 59*).
- 4 Primite GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 5*).
- 5 Montirajte uređaj i priključite ga na napajanje (*Instalacija, stranica 2*).
- 6 Podesite svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 6*).
- 7 Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 16*).


Pregled uređaja

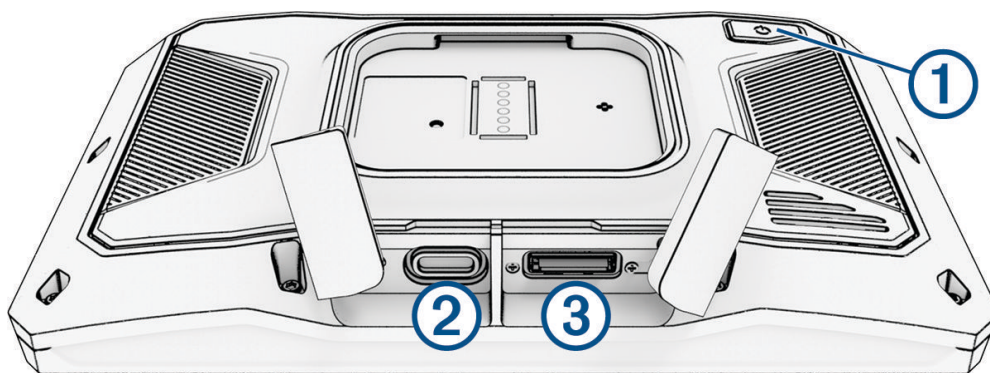

- | | |
|---|--|
| ① | Gumb napajanja |
| ② | USB-C® priključak za napajanje i prijenos podataka |
| ③ | Utor za microSD® memorijsku karticu |

Instalacija

Pregled nosača s napajanjem

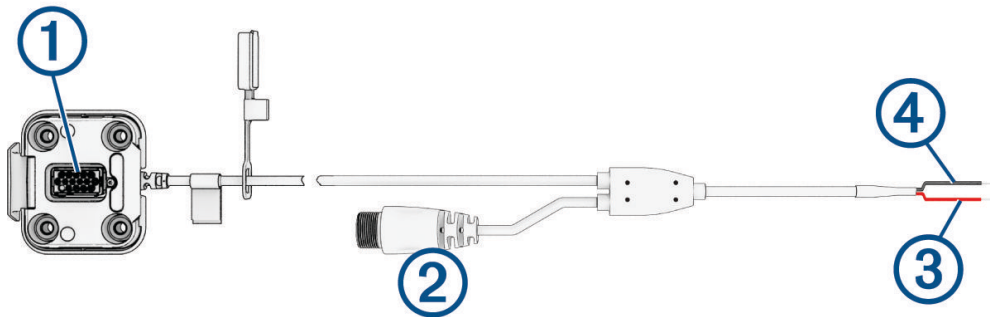

①	Priključak za nosač
②	Priključak za dodatke
③	Napajanje sustava od 12 do 18 Vdc (crveni kabel)
④	Uzemljenje sustava (crni kabel)

Dodatni dijelovi isporučuju se uz uređaj kako bi se pokrile razne opcije instalacije i ožičenja.

Okaste stopice za krimpanje: Povežite kabele napajanja izravno na priključak baterije.

Vezice za kabele: Pričvrstite kabele za okvir za zaštitu tijekom prevrtanja vozila ili kontroler.


Kabel linijskog osigurača i spojnica: Štiti uređaj za navigaciju od suvišne električne struje (*Kabel linijskog osigurača, stranica 2*).

Kabel linijskog osigurača

⚠ UPOZORENJE

Garmin® preporuča da montažu kabela linijskog osigurača prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja ili kabela linijskog osigurača mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.


U mnogim slučajevima na kabel napajanja uređaja morate instalirati priloženi kabel linijskog osigurača kako biste navigacijski uređaj Tread 2 zaštilili od suvišne električne struje.

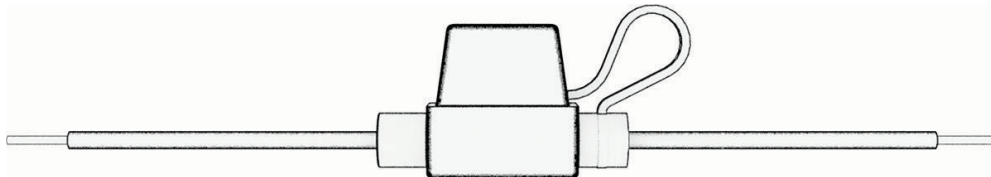


- Priloženi kabel linijskog osigurača morate ugraditi ako kabel napajanja spajate izravno na akumulator vozila.
- Ako kabel napajanja spajate na izvor napajanja ili sabirnicu za dodatnu opremu koja već ima odgovarajući osigurač ili zaštitni strujni krug, nije potrebno montirati priloženi linijski osigurač.
- Prilikom postavljanja kabela osigurača trebate ga priključiti na crveni kabel napajanja sustava pomoću priložene spojnice.

Montiranje uređaja na roll bar šipku

- 1 S pomoću ravnog odvijača ili matice od 7 mm ($\frac{9}{32}$ in) otpuštajte vijak ① na nosaču za roll bar dok se prsten ne odvoji.

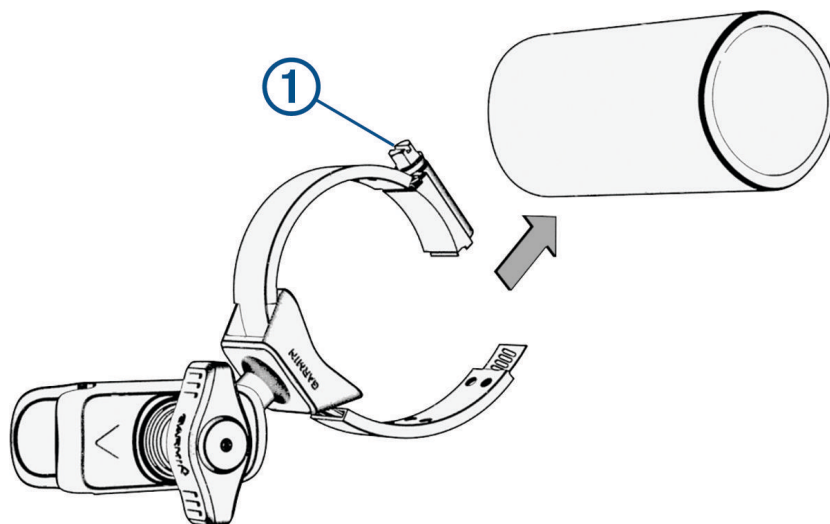


- 2 Postavite nosač na roll bar.
- 3 Zatežite vijak na nosaču sve dok prsten ne bude pričvršćen.
- 4 Umetnite kuglicu na nosaču ② u ručicu s dva utora ③.

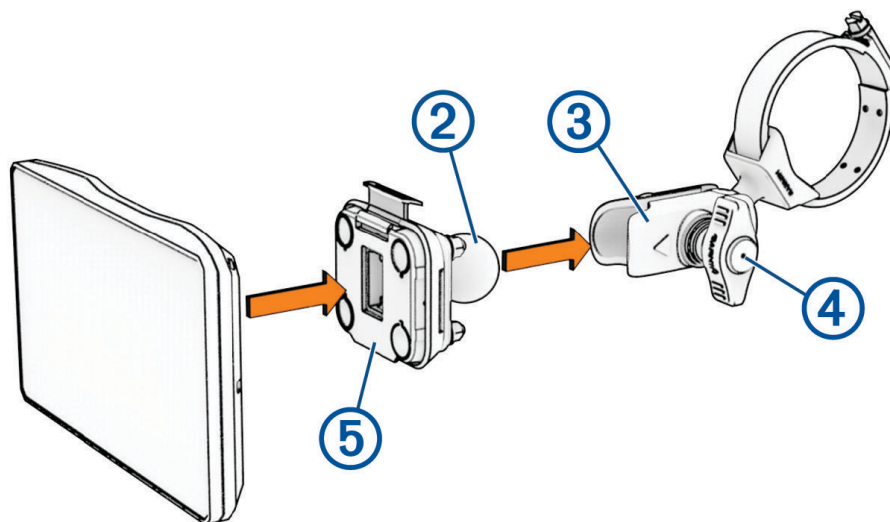

- 5 Lagano pritegnite ručicu ④.
- 6 Po potrebi okrenite nosač ⑤ tako da logotip Garmin bude okrenut prema gore i zatim prilagodite nosač radi bolje preglednosti i rada.
- 7 Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili nosač.
- 8 Pritišćite uređaj u nosač sve dok ne sjedne na mjesto.
- 9 Provedite kabel napajanja uz odgovarajući put u vozilu i učvrstite ga priloženim zateznim vezicama.

Montiranje uređaja na nosač

- 1 Postavite donji dio uređaja u bazu.

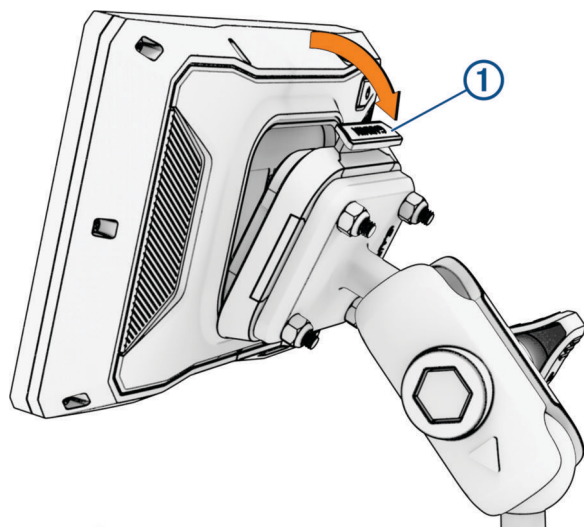

- 2 Gurajte gornji dio uređaja prema naprijed dok ne sjedne na mjesto. Možete pritisnuti ručicu ① prema dolje kako biste odvojili uređaj od nosača.

Montiranje uređaja u automobil

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.


Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.

OBAVIJEST

Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose na montažu na vjetrobransko staklo.

NAPOMENA: Nosač za automobil dodatna je oprema. Za kupnju dodatne opreme idite na garmin.com.

- 1 Priključite kabel za napajanje u vozilu ① u priključak ② na uređaju.

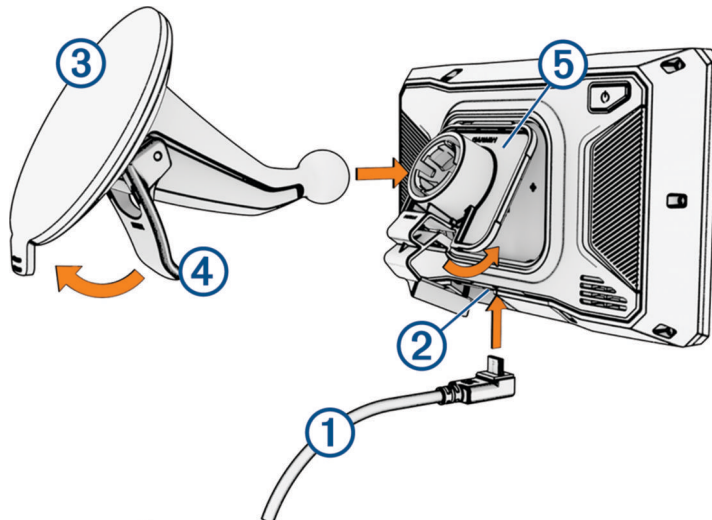

- 2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumnog nosača ③.
- 3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne ostavlja vlakna.
- 4 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad prema vjetrobranu.

- 5 Uglavite bazu ⑤ na ručicu vakuumskog nosača.
- 6 Postavite gornji dio uređaja u bazu.
- 7 Pritišćite uređaj u bazu sve dok se ne sjedne na mjesto.
- 8 Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u strujni priključak.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ili priključite uređaj na napajanje.
- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije.
U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Zaključavanje i otključavanje dodirnog zaslona

Dodirni zaslon možete zaključati kako biste spriječili nepoželjnu interakciju tijekom vožnje. To može biti praktično tijekom kiše te u drugim stanjima okoliša koja mogu utjecati na dodirni zaslon.

- Za zaključavanje dodirnog zaslona zadržite gumbi napajanja do prikaza odzivnika na zaslonu pa odaberite **Zaključaj zaslon**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.
- Za otključavanje zaslona pritisnite gumb napajanja.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa prikazuju jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju. Dodirom ikone  možete prikazati više detalja o vašem satelitskom signalu, primjerice točnost trenutne lokacije.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Odaberite za prikaz preciznosti GPS-a i primljenih satelitskih podataka .
	Status Bluetooth tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Postavke telefona, stranica 52).
	Jačina Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Wi-Fi postavke, stranica 52).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 49).
	Aktivni profil vozila. Odaberite za prikaz postavki profila vozila (Uređivanje profila vozila, stranica 15).
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 55).
	Razina baterije.
	Status povezanosti s aplikacijomTread (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48).
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled meteoroloških podataka, stranica 26).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  ili  kako biste uključili ili isključili glasnoću uređaja.
 - Ako ste s vašim uređajem uparili telefon, dodirnite gumb za glasnoću ispod naziva telefona da biste povećali ili smanjili glasnoću telefona.
 - Odaberite **Mikser** za pojedinačno upravljanje glasnoćom zvukova poput uputa za navigaciju i upozorenja na točku blizine.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Promjena tipkovnice

Prije promjene jezika ili izgleda tipkovnice morate omogućiti jezik tipkovnice ili izgled u postavkama sustava.

- Odaberite  za prebacivanje na drugi jezik ili izgled tipkovnice.

Značajke izvancestovne navigacije

Pustolovna ruta

Garmin Adventurous Routing™ poseban je način izračuna rute dizajniran za dodjelu prednosti rutama s više brjegov i zavojitih cesta. Moguće je odabrati razinu pustolovne rute za precizno ugađanje izračuna rute prema vašim preferencama. Ako preferirate zavojite ceste i brjegovе čak i ako produljuju vrijeme putovanja, udaljenost ili potrošnju goriva, odaberite višu razinu pustolovne rute.


Za svaki profil vozila moguće je odabrati razinu pustolovne rute za zadani način izračuna rute ([Uređivanje profila vozila, stranica 15](#)). Neovisno o trenutnom profilu vozila, pri pokretanju, planiranju ili uređivanju rute uvijek možete odabrati  kako biste primijenili pustolovnu rutu.

Ceste i staze za avanture

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta. U kartografskim podacima za neke prijedloge ruta mogu postojati ograničenja. Prilikom vožnje uvijek poštujte sve prometne znakove i uzimajte u obzir uvjete na cesti. Ako to ne učinite, može doći do nezgode koja može uzrokovati ozljede ili smrt.

Ovaj vas uređaj na temelju profila vašeg vozila može navigirati izvan autocesta i staza. Boja staze  ovisi o njihovoj pristupačnosti. Možete odabrati  da biste odredili koje će se ceste i staze za avanture prikazati na karti.

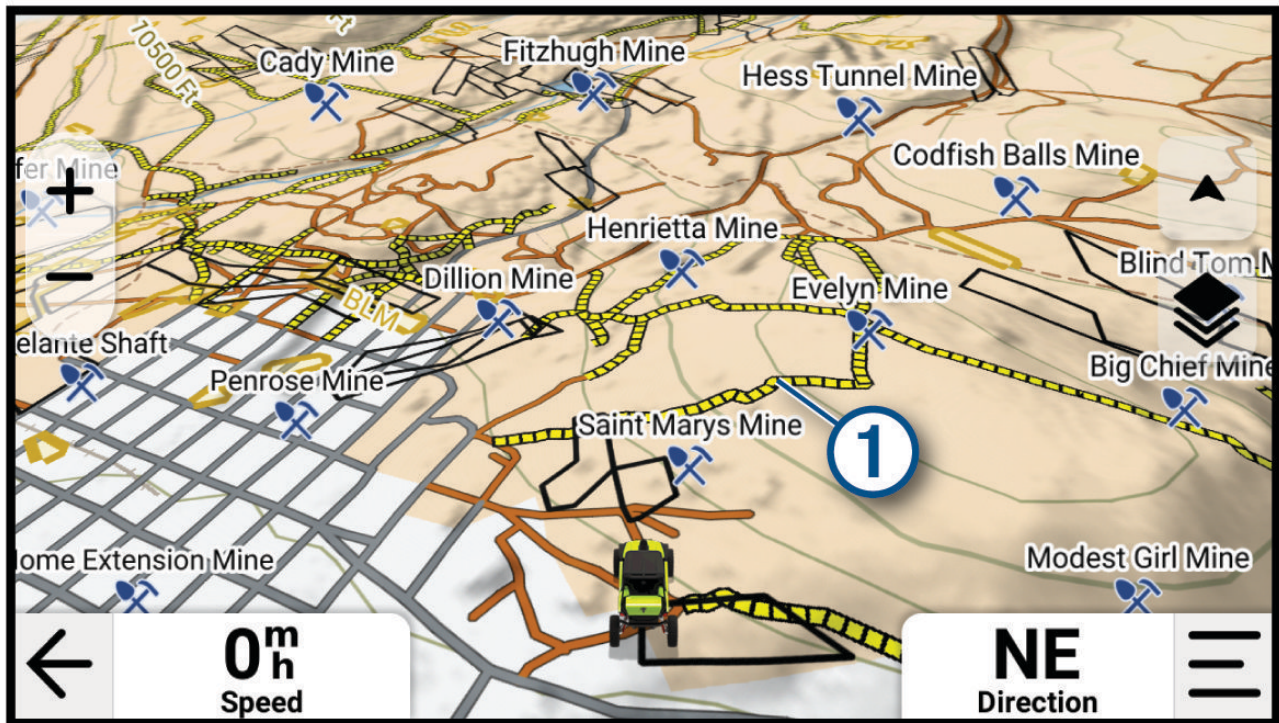

Okomiti i vodoravni nagib

UPOZORENJE

Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju. Ignoriranje stanja vozila i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.

Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba mogu utjecati na stabilnost vozila.

Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba

Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.

- 1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
- 2 Podesite položaj uređaja na nosaču tako da bez problema možete vidjeti zaslon.
- 3 Odaberite  > **Okomiti i vod.nagib** > **Kalibriraj**.

Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0 stupnjeva.

UPOZORENJE

Za održavanje maksimalne preciznosti okomiti i vodoravni nagib trebate kalibrirati svaki put kada mijenjate položaj uređaja.

Podešavanje kutova za upozorenja

Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša odgovornost.

- 1 Odaberite  > **Okomiti i vod.nagib** > .
- 2 Prstom povucite prema gore ili prema dolje kako biste podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
- 3 Odaberite **OK**.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja

- 1 Odaberite  > **Okomiti i vod.nagib** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu odaberite **Obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu**.
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja odaberite **Zvučna upozorenja**.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite  > **ABC**.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički uređaji, zgrade ili dalekovodi.

Kada je uređaj povezan na nosač, upotrebljava GPS podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za pokazivanje smjera.

Svaki put kada odspojite uređaj s nosača, možda ćete trebati kalibrirati kompas.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.

- 1 Odspojite uređaj s nosača i odmaknite se od objekata koji utječu na magnetska polja.
- 2 U glavnom izborniku odaberite  > **ABC** >  > **Kalibriraj kompas.**
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Group Ride

Tread 2 uređaj podržava vožnje u skupini na uređaju Radio s dodatnom opremom Group Ride te vožnje u skupini na mobilnom uređaju s aplikacijom Tread.

Vožnje u skupini na uređaju radio podržavaju lokalno dijeljenje, zadane tekstne poruke i, u nekim regijama, glasovnu komunikaciju. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini svi vozači moraju imati dodatnu opremu Group Ride i zadržavati se u radijskom dometu.

Vožnje u skupini na mobilnom uređaju podržavaju samo lokalno dijeljenje lokacije. Za slanje i primanje podataka o vožnji u skupini vozači u vožnji u skupini na mobilnom uređaju moraju održavati internetsku vezu na svojim telefonima. Vozači bez GPS uređaja mogu izraditi ili pridružiti se vožnji u skupini na mobilnom uređaju uz pomoć aplikacije Tread.

Istovremeno je moguće biti i u vožnji u skupini na uređaju Radio i u vožnji u skupini na mobilnom uređaju.

Pokretanje vožnje u skupini na uređaju Radio

Prije nego što možete pokrenuti ili se pridružiti vožnji u skupini na uređaju Radio, morate kupiti i instalirati dodatak Group Ride.

NAPOMENA: Glasovna komunikacija tijekom vožnji u skupini s radijem nije dostupna u određenim regijama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, unesite svoje ime, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 3 Odaberite **Započni vožnju u skupini > Stvar. vožnje u skup. na uređ. Radio**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite spremljenu radijsku stanicu (*Odabir stanice s popisa, stranica 11*).
 - Odaberite radijski kanal i način blokade šuma (*Prilagođavanje blokade šuma, stranica 12*).
- 5 Odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite naziv vožnje i odaberite **Gotovo**.

Kada se ostali pridruže vašoj vožnji u skupini, njihova imena pojavljuju se na popisu.
- 7 Nakon što su se drugi vozači pridružili vašoj vožnji u skupini na svojim uređajima, odaberite **Početak**.

Pokretanje vožnje u skupini na mobilnom uređaju

Prije pokretanja ili pridruživanja vožnji u skupini na mobilnom uređaju vaš Tread 2 uređaj morate upariti s aplikacijom Tread na telefonu, a telefon mora biti povezan s internetom.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, unesite vaše ime, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 3 Odaberite **Započni vožnju u skupini > Stvaranje vožnje u skupini na mob.uređaju**.
Prikazuju se ID vožnje i QR kod.
- 4 Podijelite ID vožnje s drugim vozačima.
SAVJET: Vozači se vašoj vožnji u skupini mogu pridružiti skeniranjem QR koda u aplikaciji Tread.
- 5 Odaberite **Početak**.

Pridruživanje vožnji u skupini

Možete se pridružiti vožnji u skupini koju je stvorio drugi vozač.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Pridruži se vožnji u skupini**.
- 2 Unesite ID vožnje i odaberite **Gotovo**.
 - Za pridruživanje vožnje u skupini na uređaju Radio odaberite naziv vožnje u skupini.
 - Za pridruživanje vožnji u skupini na mobilnom uređaju odaberite **Pridruživanje uz ID vožnje** i unesite ID vožnje.

Ponovno pridruživanje nedavnoj vožnji u skupini

Možete se pridružiti bilo kojoj od vaših deset zadnjih vožnji u skupini.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > Nedavne vožnje u skupini**.
- 2 Odaberite nedavnu vožnju u skupini i odaberite **Pridruži se**.

Dodavanje vozača u vožnju u skupini na uređaju Radio

Vozače možete dodati u vožnju u skupini na uređaju Radio koja je već u tijeku.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Dodaj**.
Kada se nove osobe pridruže vašoj vožnji u skupini, pojavljuju se na popisu.
- 4 Pritisnite **Nastavak**.

Slanje poruke

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati i slati poruke niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Zadanu poruku možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini**.
- 4 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.

Prijenos lokacije

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte upotrebljavati zaslon za prijenos lokacije jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Lokaciju možete poslati članovima svoje aktivne vožnje u skupini koji se nalaze u dometu VHF radija.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Po potrebi odaberite .
- 3 Odaberite **Prijenos skupini > Prijenos lokacije** i odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dijeli**.

Pregled obavijesti o vožnji u skupini

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti niti odgovarati na njih jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Obavijest se na većini stranica prikazuje kada uređaj primi lokaciju vožnje u skupini ili poruku. Obavijesti o vožnji u skupini možete pregledati i u aplikaciji Vožnja u skupini.

NAPOMENA: Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > ** i odaberite obavijest.
- 2 Odaberite **Idi!** za navigaciju do podijeljene lokacije.

Izlazak iz vožnje u skupini

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite .
- 3 Odaberite **Izlaz > Da**.

Postavke za vožnju u skupini

U glavnom izborniku odaberite **Vožnja u skupini > **.

Uredi ime vozača: Omogućuje postavljanje imena koje se prikazuje tijekom vožnje u skupini. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Oznake vozača na karti: Postavlja oznaku koja će se prikazati za svakog aktivnog vozača na karti.

Prikaži tragove na karti: Prikazuje trag svakog člana skupine na karti.

Vraćanje zadanih postavki: Omogućuje vraćanje svih postavki vožnje u skupini na zadane vrijednosti. Ova postavka nije dostupna tijekom aktivne vožnje u skupini.

Radio

NAPOMENA: Prije upotrebe aplikacije Radio morate instalirati dodatak Group Ride. Za kupnju dodatka Group Ride idite na web-mjesto garmin.com.

SAVJET: Aplikacija Radio nije dostupna u svim regijama.

Aplikaciju Radio možete upotrebljavati za spremanje stanica, odabir radijskog kanala i odabir kodova za blokadu šuma. Za upotrebu ove značajke uređaj i antenu morate povezati s nosačem za Group Ride. Uređaj Tread 2 automatski konfigurira radijske postavke kada se pridružite vožnji u skupini ili je stvorite.

Odabir stanice s popisa

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za kretanje kroz dostupne stanice s popisa odaberite  ili .
 - Za odabir spremljene stanice u izborniku odaberite **Kanal**.

Odabir radijskog kanala

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prelazak na drugi kanal odaberite  ili .
 - Za odabir MURS kanala u izborniku odaberite **Kanal**.

Prilagođavanje blokade šuma

Moguće je prilagoditi blokadu šuma te zamijeniti načine rada blokade šuma kako biste filtrirali nepoželjnu buku i smetnje u vašem području.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Radio**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za odabir koda za blokadu šuma u trenutnom načinu rada odaberite  ili .
 - Za odabir načina rada blokade šuma odaberite **Otvoreno** ([Načini rada blokade šuma, stranica 12](#)).

Načini rada blokade šuma

Načini rada blokade šuma omogućuje filtriranje obližnjih korisnika radija koji su na istom kanalu kao i vi.

Otvoreno: Omogućuje klasičnu postavku blokade šuma za filtriranje statike. Razinu blokade šuma moguće je povećati za filtriranje nepoželjne buke.

CTCSS: Sustav blokade šuma kontinuiranim tonom primjenjuje nečujni niskofrekvencijski ton prije svakog odašiljanja kako biste filtrirali nepoželjnu buku. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju istu frekvenciju tona CTCSS-a kao i vi.

DCS: Blokada digitalnog šuma primjenjuje digitalni kod prije svakog odašiljanja za filtriranje nepoželjne buke. Možete čuti samo druge koji na istom kanalu primjenjuju isti DCS kod kao i vi.

Načini rada blokade šuma CTCSS DCS blago smanjuju radijski domet.

Dodavanje prilagođene radijske stanice

- 1 Odaberite  > **Radio** > **Kanal** > .
- 2 Odaberite  ili  kako biste odabrali kanali i blokadu šuma.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Odabir tona potvrde

Možete odabrati ton koji će se na drugim uređajima reproducirati prilikom upotrebe radija.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Ton potvrde**.
- 2 Odaberite ton potvrde.
Uređaj reproducira odabrani ton.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Isključivanje radija

Odaberite  > **Radio** >  > **Da**.

Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica

Možete omogućiti Push-to-Talk kontrole za upotrebu s kompatibilnim Bluetooth slušalicama. Time se omogućuje glasovni prijenos putem značajke glasovnog biranja na slušalicama.

- 1 Odaberite  > **Radio** >  > **Push-to-Talk putem slušalica**.
- 2 Po potrebi za uparivanje slušalica s uređajem slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite **Push-to-Talk putem slušalica**.
- 4 Odaberite .

Glasovni prijenos

Prije glasovnog prijenosa morate upariti uređaj Tread 2 s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ili priključiti ručni mikrofona.

Glas možete prenijeti putem radija s pomoću priključenog ručnog mikrofona ili kompatibilnih Bluetooth slušalica.

Odaberite opciju:

- Držite gumb Push-to-talk koji se nalazi sa strane priključenog ručnog mikrofona.
- U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > **Pritisnite za govor**.
- Upotrijebite značajku glasovnog biranja na priključenim Bluetooth slušalicama (*Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 12*).

SAVJET: Za ručno zatvaranje radija možete pritisnuti gumb za pauziranje ili zaustavljanje.

NAPOMENA: Za upotrebu te značajke morate omogućiti postavku **Push-to-Talk putem slušalica** (*Postavke radija, stranica 13*).

Podešavanje glasnoće radija

- 1 Odaberite  > **Radio** > .
- 2 Glasnoću podesite s pomoću klizača.

Postavke radija

U glavnom izborniku odaberite  > **Radio** > .

Push-to-Talk putem slušalica: Omogućuje glasovni prijenos s pomoću gumba Push-to-Talk na kompatibilnim slušalicama.

Ton potvrde: Postavlja ton koji će se reproducirati na uređaju prilikom upotrebe radija.

Vraćanje zadanih postavki: Vraća sve postavke radija i stanice na tvornički zadane vrijednosti.

inReach® daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate inReach uređajem za satelitsku komunikaciju (prodaje se odvojeno) s pomoću Tread 2 uređaja. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.

Povezivanje uređaja inReach

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od vašeg uređaja Tread 2.
 - 2 Na vašem uređaju Tread 2 odaberite  > **inReach**.
 - 3 Slijedite upute na zaslonu vašeg uređaja Tread 2 kako biste dovršili postupak uparivanja.
- Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i Tread 2 automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **inReach** > **Nova poruka**.
- 2 Odaberite jedan ili više kontakata i odaberite **Gotovo**.
- 3 Unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

SOS

⚠ UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uparenog inReach uređaja za satelitsku komunikaciju možete se javiti Garmin ResponseSM centru i zatražiti pomoć. Funkcija SOS omogućava slanje poruke Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

Da biste s pomoću Tread 2 uređaja mogli pokrenuti SOS spašavanje, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 13](#)).

OBAVIJEST

Ako je uređaj u SOS načinu rada, nemojte isključiti ili pokušavati isključiti uređaj inReach. Ako to učinite, možete onemogućiti pravilan rad ove funkcije što može produljiti vrijeme do dolaska pomoći u hitnom slučaju.

1 Odaberite  > **inReach**.

2 Odaberite .

3 Pričekajte SOS odbrojanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazivanje SOS poruke** > **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Profili vozila

⚠ UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Upotrebom različitih profila vozila brzo možete zamijeniti postavke uređaja, primjerice zadano omogućene slojeve karte ili način izračuna rute.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika vozila, uređaj u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Trenutno aktivni profil vozila označava se ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Izmjenjivanje profila vozila

- 1 U statusnoj traci odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .
- 2 Odaberite profil vozila.
Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
- 3 Odaberite **Odab..**

Odabir profila vozila

Odaberite ikonu profila vozila na traci statusa.

Dodavanje profila vozila

Za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati uređaj možete dodati profil vozila.

- 1 Odaberite trenutnu ikonu profila vozila na traci statusa.
- 2 Odaberite **+**.
- 3 Odaberite vašu trenutnu vrstu vozila.
- 4 Unesite karakteristike vozila poput veličine i metode trakcije.
- 5 Odaberite zadani način izračuna rute.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite  > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

Dodavanje prijenosnih spremnika propana

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za određene profile vozila.

Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima je potrebno isključiti spremnike propana.

- 1 Iz profila vozila odaberite  > **Dodavanje prijenosnog spremnika**.
- 2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite **Spremi**.

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Za upotrebu izvan ceste uređaj možete postaviti tako da izračunava rute od točke do točke pravocrtno.
- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute i postavke izbjegavanja ([Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 21](#)).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu ([Pokretanje rute, stranica 16](#)).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu ([Oblikovanje rute, stranica 20](#)).
- Ruti možete dodati više odredišta ([Dodavanje zaustavljanja ruti, stranica 20](#)).

Pokretanje rute

Rutu možete pokrenuti traženjem lokacije.

- 1 Odaberite **Traži** i tražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 30](#)).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za navigaciju uz pomoć zadane metode za izračunavanje rute za trenutni profil vozila ([Profili vozila, stranica 15](#)) odaberite **Idi!**.
 - Za navigaciju do lokacije pustolovnom rutom ([Pustolovna ruta, stranica 7](#)) odaberite .

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti ([Vaša ruta na karti, stranica 18](#)). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti ([Dodavanje zaustavljanja ruti, stranica 20](#)).

Početak rute do točke na karti

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Pregled karte**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje.
- 3 Odaberite točku na karti.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Uređaj izračunava rutu s pomoću zadanih metoda izračuna za vaš profil vozila ([Profili vozila, stranica 15](#)).

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo stajališta i točaka oblikovanja, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište.

- 1 Odaberite  > **Planer rute** > .
- 2 Pretražite ili odaberite lokaciju na karti koja će biti početna točka ove rute.
- 3 Ako je potrebno, odaberite način izračuna rute za segment rute.
SAVJET: Možete odabrati kako bi uređaj automatski izračunao rutu s najviše avanture do vašeg sljedećeg odredišta ([Pustolovna ruta, stranica 7](#)).
- 4 Ako je sljedeća točka na vašoj ruti stajalište, odaberite **Zaustavljanje**. U suprotnom odaberite **Oblikovanje**.
- 5 Ako je potrebno, dodajte dodatna stajališta ili točke oblikovanja.
NAPOMENA: Posljednje dodano stajalište je odredište rute.
- 6 Ako je potrebno, odaberite  kako biste promijenili redoslijed stajališta i točaka oblikovanja duž rute.
- 7 Nakon dovršetka planiranja rute odaberite .

Stvaranje povratne rute

Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.


- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Povratni put**.
- 2 Odaberite **Početna lokacija**.
- 3 Tražite lokaciju ili odaberite lokaciju i odaberite **Odab.**.
- 4 Odaberite **Atributi puta**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Odabir udaljenosti** kako biste rutu isplanirali na temelju udaljenosti.
 - Odaberite **Odabir trajanja** kako biste rutu isplanirali na temelju trajanja.
 - Odaberite **Odabir odredišta** kako biste isplanirali rutu do određene lokacije, a zatim natrag do početne lokacije.
- 6 Odaberite **Sljedeće**.
- 7 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
- 8 Za rute prema udaljenost i trajanju odaberite **Dodaj smjer**.
Ruta će vas odvesti u odabranom smjeru i natrag.
- 9 Odaberite **Vrsta cesta** kako biste odabrali na kojoj vrsti ceste biste se voljeli voziti.
- 10 Odaberite **Izračunaj**.
- 11 Ako je potrebno, podesite klizač za povećanje ili smanjenje razine pustolovne rute za svoju rutu ([Pustolovna ruta, stranica 7](#)).
- 12 Odaberite rutu, a zatim odaberite **Idi!**.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Početak**.
Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

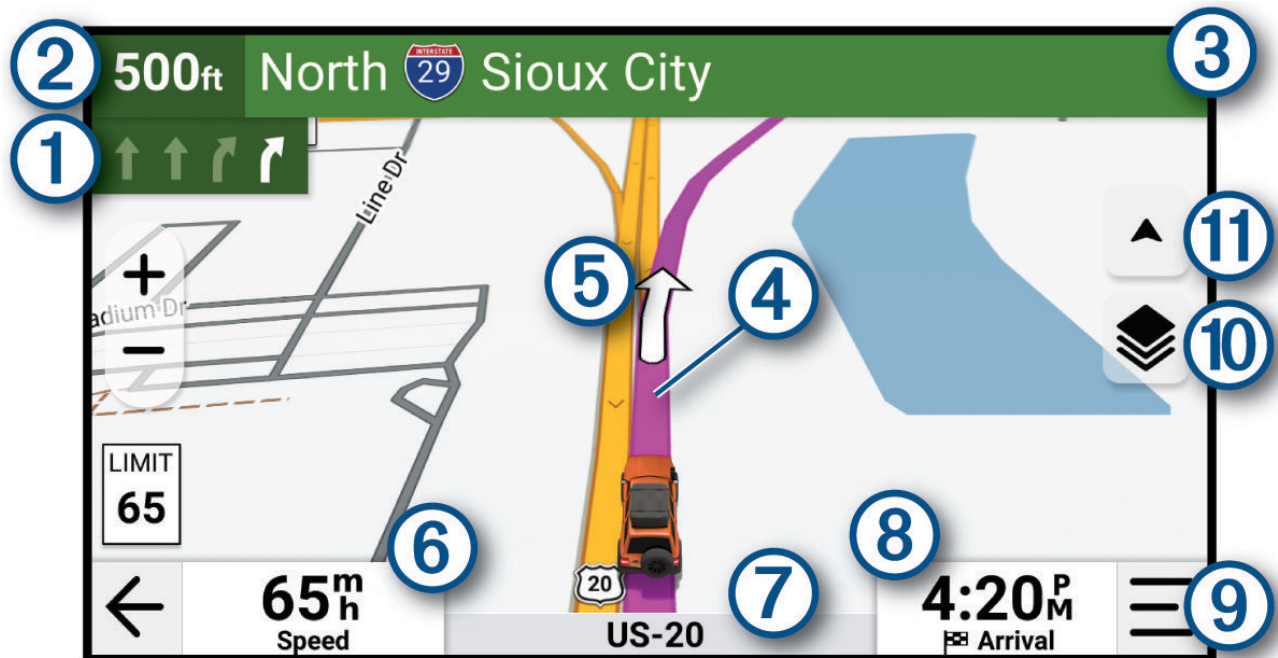

- | | |
|----|--|
| 1 | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| 2 | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| 3 | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| 4 | Ruta označena na karti. |
| 5 | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| 6 | Brzina vozila. |
| 7 | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| 8 | Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje. |
| 9 | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |
| 10 | Slojevi karte. Omogućuje dodavanje slojeva karte kao što su topografske slike i BirdsEye slike na prikaz karte. |
| 11 | Pogled na kartu. Omogućuje vam promjenu opcije pogleda na kartu između Trag gore, Sjever gore i 3D. |

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

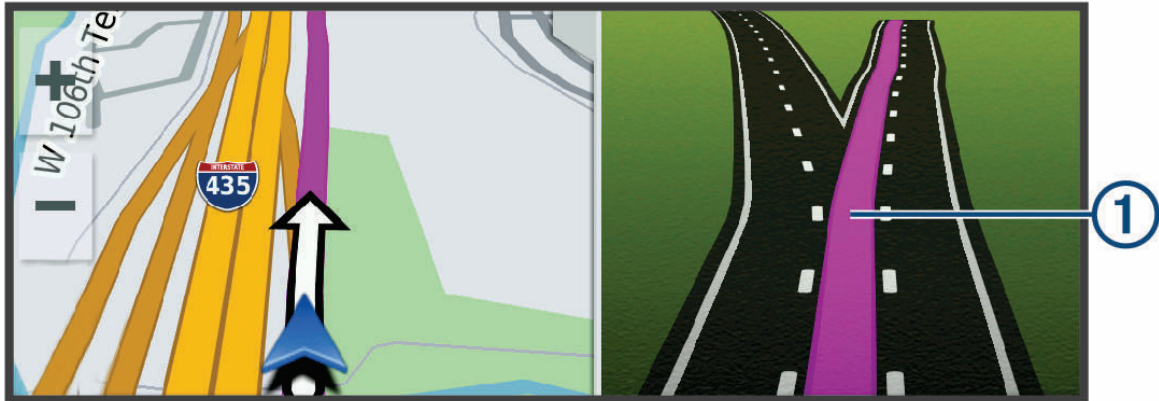

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Promjena aktivne rute

Dodavanje zaustavljanja ruti

Za dodavanje zaustavljanja ruti morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 16](#)).

Zaustavljanja možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 16](#)).

- 1 Na karti odaberite  > **Traži**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 30](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za zaustavljanje trenutne rute i pokretanje nove rute do lokacije odaberite **Pokreni novu rutu**.
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljed. zaust.**
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnj.zaust.**
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Preskakanje sljedećeg zaustavljanja na ruti

Možete preskočiti nadolazeću lokaciju koju ste prethodno dodali ruti.

Na karti odaberite  > **Da**.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 16](#)).

Rutu je za promjenu smjera moguće ručno oblikovati bez dodavanja zaustavljanja.

- 1 Odaberite točku na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi obuhvaćala odabranu točku oblikovanja.
- 3 Odaberite **Idi!** da biste prihvatili novu rutu.

Uređivanje vaše aktivne rute

- 1 Povucite kartu za otkrivanje ikone .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za ponovno izračun rute za vaše sljedeće zaustavljanje s pomoću drugog načina rada za izračunavanje rute odaberite novi način rada za izračunavanje.
 - Za dodavanje zaustavljanja ili oblikovanja točke za vaše iduće zaustavljanje odaberite **Umetni**.
Možete odabrati  za traženje lokacije ili možete odabrati točku na karti koju želite dodati svojoj ruti.
 - Za promjenu redoslijeda zaustavljanja i točki oblikovanja duž svoje rute odaberite .
- 4 Kada ste gotovi s uređivanjem svoje rute odaberite .

Spremanje aktivne rute

- 1 Povucite kartu kako biste otkrili ikonu .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  da biste spremili rutu.
- 5 Ako je potrebno, uredite naziv rute te odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije.

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 53*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Ceste s naplatom**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Zaustavi**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.

- 1 Odaberite **Traži** > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Traži** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kad se približavate nekim odredištima dok upotrebljavate profil za rekreacijska vozila, uređaj će automatski zatražiti da isplanirajte dolazak na odredište za rekreacijska vozila, npr. parkiralište. Možete odabrati predloženu točku na karti, a zatim odabrati **Idi!** za navigaciju do tog odredišta.
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.

NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Traži > Kategorije > Parkir.** i kao područje pretraživanja odaberite opciju **Blizu odredišta**.

2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Staze

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga.

1 Odaberite  > **Snimanje traga**.

2 Odaberite **Početak**.

Ako je vaš uređaj uparen s aplikacijom Tread, snimljeni tragovi periodički se sinkroniziraju s vašim Garmin računom.

Snimljeni trag možete ponovno prijeći navigirajući po njemu kao po novoj ruti ([Pretvaranje traga u rutu, stranica 23](#)).

Praćenje vaše posljednje nedavne trase

Možete brzo pronaći put do početka vaše posljednje staze.

1 Odaberite  > **TracBack**.

Vaša nedavna staza prikazuje se na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Pretvaranje traga u rutu

1 U aplikaciji **Spremljeno** otvorite trag koji želite pretvoriti ([Prikaz spremljenih stavki, stranica 38](#)).

2 Odaberite .

3 Odaberite **Pretvori u rutu** ili **Spremi kao rutu**.

4 Odaberite opciju:

- Odaberite **Od početka do završetka** kako biste rutu spremili u smjeru u kojem je i trag.
- Odaberite **Od završetka do početka** kako biste rutu spremili u smjeru suprotnom od traga.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 18](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za dodavanje ili uklanjanje slojeva karte odaberite .
- Za povećanje ili smanjenje odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Sjever gore, 2D i 3D prikaza odaberite .
- Za planiranje rute povucite kartu kako biste otkrili ikonu  te odaberite  ([Planiranje rute, stranica 16](#)).
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Početak rute do točke na karti, stranica 16](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 20](#)).

Isključi zvuk navigacije: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti ([Nadolazeći gradovi, stranica 25](#)).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 25](#)).

Nadm. visina: Prikazuje nadolazeće promjene nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete duž rute ili u vašem području ([Pregled prometnih informacija, stranica 26](#)).
Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 26](#)).

Snimanje traga: Prikazuje podatke o stazi za aktivnu rutu.

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 19](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv ([Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 50](#)).

Vrijeme: Prikazuje vremenske uvjete u vašem području ([Pregled meteoroloških podataka, stranica 26](#)).

Player glazbe: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Pametne obavijesti: Prikazuje nedavne pametne obavijesti s vašeg povezanog telefona ([Pametne obavijesti, stranica 48](#)).

Okomiti i vod.nagib: Prikazuje trenutni kut vašeg vozila ([Okomiti i vodoravni nagib, stranica 8](#)).

Vožnja u skupini: Prikazuje udaljenost i smjer članova vaše vožnje u skupini ([Group Ride, stranica 9](#)).

Radio

Omogućuje vam upotrebu funkcije Push-to-Talk s kompatibilnim Bluetooth slušalicama ([Omogućivanje funkcije Push-to-Talk putem slušalica, stranica 12](#)).

Glavna karta: Prikazuje pregled rute na karti.

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite .

2 Odaberite alat karte kako biste ga otvorili.

SAVJET: Dodirom nekih od alata karte možete ih proširiti ili prikazati detaljnije informacije.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Pregled nadolazećih promjena nadmorske visine

Možete vidjeti nadolazeće promjene nadmorske visine na ruti. Ova funkcija pomaže pri izbjegavanju ili planiranju prolaska strmim uzbrdicama ili nizbrdicama.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadm. visina**.
- 2 Odaberite kartu kako biste je prikazali preko cijelog zaslona.
Na uređaju se prikazuje vaša trenutna nadmorska visina i grafikon nadmorske visine u odnosu na udaljenost.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite  ili  kako biste promijenili raspon udaljenosti na karti.
 - Za kretanje kartom odaberite strelice.

Pregled prometnih informacija

Prije pregleda ažuriranih prometnih informacija morate upariti i povezati svoj uređaj s aplikacijom Tread na vašem telefonu (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

- 1 Na karti odaberite  > **Promet**.
- 2 Dodirnite ploču **Promet** da biste na karti prikazali prometne nezgode.

Pregled meteoroloških podataka

Prije pregleda ažuriranih meteoroloških podataka morate upariti i povezati svoj uređaj s aplikacijom Tread na vašem telefonu (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite dan za prikaz detaljne prognoze.
 - Odaberite **Radar** za prikaz karte meteorološkog radara.
 - Odaberite **Uvjeti** za prikaz karte s uvjetima na cesti.
 - Odaberite **Upozorenja** za prikaz karte s upozorenjem na ekstremne vremenske prilike.
 - Odaberite  za prikaz vremenske prognoze za drugi grad.

Pregled legende karte

Elementi na pojedinim slojevima karte u različitim su bojama i predstavljaju različite informacije. Na legendi karte možete pogledati što pojedina boja predstavlja.

Odaberite  > .

Pregledavanje podataka o putu

Alat za podatke o putu prikazuje brzinu i statističke podatke o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Reset. maks. visinu** kako biste ponovo postavili maksimalnu nadmorsku visinu.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte kako biste ga otvorili.

SAVJET: Dodirom nekih od alata karte možete ih proširiti ili prikazati detaljnije informacije.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

- 1 Na karti odaberite  > **Slojevi**.
- 2 Pod **Vrsta karte** odaberite vrstu karte.

S nekim vrstama karte možete odabrati  > **Hibridna karta** kako biste kombinirali dvije vrste karte.

NAPOMENA: Na karti Satelitske slike prikazuju se samo satelitske snimke područja za koja ste preuzeli satelitske snimke ([Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja, stranica 28](#)).
- 3 Pod **Pojedinosti na karti** odaberite vrste informacija za prikaz preko karte.

NAPOMENA: Neki slojevi međusobno nisu kompatibilni i nije ih moguće omogućiti istovremeno. Omogućavanjem sloja automatski se onemogućavaju nekompatibilni slojevi.

NAPOMENA: Za neke slojeve karte potrebna je Outdoor Maps+ pretplata.

Preuzimanje Outdoor Maps+ sadržaja

Prije preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja morate kupiti Outdoor Maps+ pretplatu u aplikaciji Tread.

Uređaj mora biti povezan s Wi-Fi da biste mogli preuzeti Outdoor Maps+ sadržaj ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 60](#)).

Za prikaz Outdoor Maps+ sadržaja na karti morate preuzeti sadržaj za određeno područje.

NAPOMENA: Neki Outdoor Maps+ slojevi dostupni su samo u određenim područjima.

- 1 Odaberite  > **Karta** > **Upravljanje kartama** > **Outdoor Maps+** > **Preuzmi karte**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite svaki sloj karte koji želite preuzeti.
SAVJET: Možete dodirnuti ●●● za prikaz svih informacija o pojedinom sloju karte.
Odabrani slojevi karte označeni su kvačicom.
- 4 Odaberite .
- 5 Pomičite kartu i spojite dva prsta za povećanje i smanjivanje karte zumiranjem dok istaknuti pravokutnik ne postavite nad područje za koje želite preuzeti podatke karte.
SAVJET: Pri promjeni veličine područja na vrhu zaslona mijenjaju se ukupna veličina preuzimanja i trenutačna iskorištenost diska.
- 6 Odaberite  za početak preuzimanja.
Tijekom preuzimanja Outdoor Maps+ sadržaja moguće je upotrebljavati uređaj.

Prikaz zbirki na karti

Prije prikaza sloja karte Zbirke vaš uređaj morate upariti s aplikacijom Tread kako biste vaš uređaj sinkronizirali s Garmin računom.

Stavke iz vašeg Garmin računa možete prikazati izravno na karti.

NAPOMENA: Stavke iz vašeg Garmin računa koje nisu dodane nijednoj zbirci prikazuju se u zbirci Neorganizirano na vašem Tread 2 uređaju.

- 1 Na karti odaberite  > **Zbirke**.
- 2 Odaberite jednu ili više kategorija zbirke s popisa.
Tragovi, rute i točke iz odabranih zbirke prikazuju se kao ikone na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena gumba na karti

- 1 Na karti držite gumb karte.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zamjenu gumba karte odaberite gumb karte i odaberite gumb karte koji želite prikazati.
 - Za uklanjanje gumba karte odaberite .
- 3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Karta** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
 - Odaberite **Aut. zum. na skupinu** za automatsko podešavanje razine zumiranja tako da su svi vozači vidljivi na karti.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Zamjena područja karte

Kada je uređaj povezan u Wi-Fi mrežu, možete izravno na uređaj preuzimati nova područja karte.

- 1 Odaberite  > **Upravljanje kartama** > **Upravljanje kartama na uređaju**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za uklanjanje područja karte odaberite **Ukloni**.
 - Za instalaciju nove regije karte u internu memoriju uređaja odaberite područje te pritisnite **Instaliraj na uređaj**.
 - Za instalaciju nove regije karte na memorijsku karticu (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 56*) odaberite područje, a potom odaberite **Instaliraj na memorijsku karticu**.

Tijekom dodavanja ili uklanjanja novih područja traka na vrhu stranice prikazuje količinu dostupnog prostora za pohranu na uređaju.
- 3 Nakon dovršetka dodavanja i uklanjanja područja karata odaberite **Primijeni**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Traži pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Traži**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Traži** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 31*).
- Za pronalazak adrese odaberite **Adresa**.
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 31*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite trenutno područje pretraživanja i odaberite novo područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 33*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Točke** (*Spremanje lokacija, stranica 37*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 36*).
- Za pronalazak parkirališta sa stazama za izvancestovna vozila, odaberite **Parkirališta izvan ceste**.
- Za pronalazak staza za motorne saonice i točke interesa do kojih se može doći motornim saonicama odaberite **Snowmobile Points**.
- Za pretraživanje RV parkova i kampova odaberite **Ultimate Public Campgrounds** (*Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa, stranica 36*).
- Za pretraživanje lokacija koje su dio vaše Outdoor Maps+ pretplate, odaberite **Outdoor Maps+**.
- Za pretraživanje lokacija nacionalnih šuma u SAD-u, poput početaka staza i područja za rekreaciju odaberite **USFS točke**.
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa, stranica 36*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 35*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 35*).

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Traži**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Traži**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
 - Za traženje grada unesite grad i državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Traži**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Navigiranje do točke interesa na mjestu


NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve lokacije.

Možete izraditi rutu do točke unutar većeg mjesta, primjerice do određene trgovine u trgovačkom centru, terminala u zračnoj luci ili obližnjih parkirališta.

- 1 Odaberite **Traži > Traži**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite .
- 3 Odaberite mjesto.
Prikazuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže odabranoj točki.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

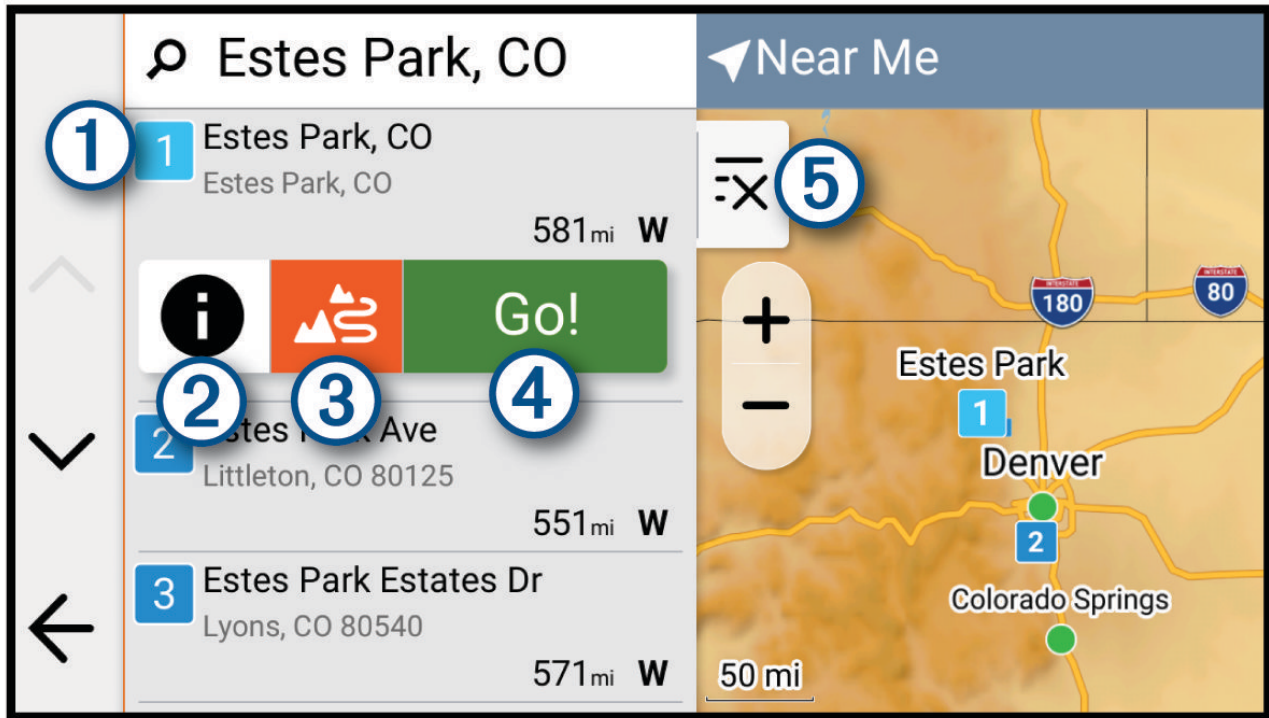


- | | |
|--------|--|
| ① | Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama. |
| ② i | Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji. |
| ③ 🏔️🚗 | Odaberite za početak navigacije s pustolovnom rutom (<i>Pustolovna ruta, stranica 7</i>). |
| ④ Idi! | Odaberite za početak navigacije do lokacije uz pomoć zadanog načina izračuna rute za trenutačni profil vozila. |
| ⑤ ↔️ | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti preko cijelog zaslona. |

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Traži**.
- 2 Odaberite trenutno područje pretraživanja ①.

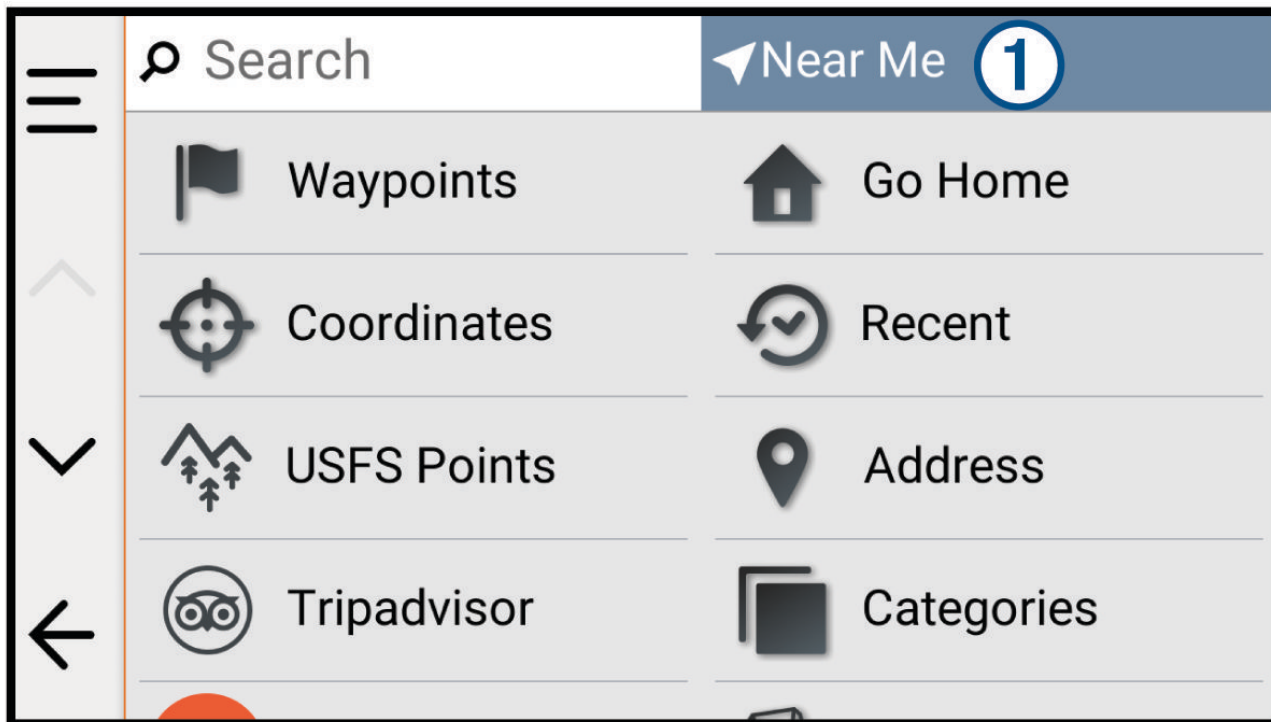


- 3 Odaberite područje pretraživanja.
 - 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.
- Odabrano područje pretraživanja prikazuje se na vrhu zaslona. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Traži, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Traži > Kategorije > Parkir..**
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Traži**.
- 2 Odaberite trenutno područje pretraživanja ①.

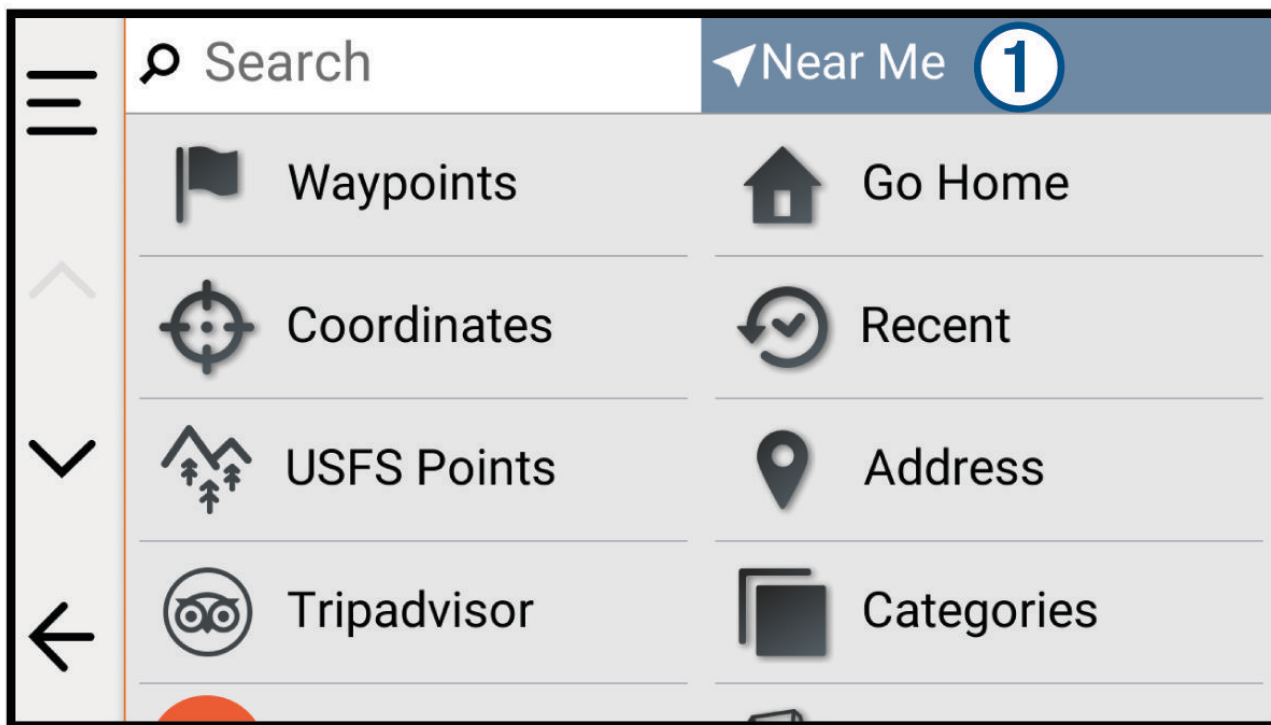

- 3 Odaberite **Odaberite lokaciju**.
- 4 Za odabir lokacije slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite **Kategorije > Parkir..**
Opcije za parkiranje u blizini pojavit će se na odabranoj lokaciji.
- 6 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 7 Odaberite **Idi!**.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Traži**.
- 2 Po potrebi odaberite trenutno područje pretraživanja kako biste pretraživali u blizini drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Traži > Koordinate**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite **Koordinate**.
- 4 Unesite koordinate zemljopisne dužine i širine i zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Spremi**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Idi!**.

Traženje benzinskih crpki i cijena

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora se povezati s podržanim telefonom na kojem se izvodi aplikacija Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

Možete pronaći obližnje benzinske crpke i usporediti cijene goriva.

- 1 Odaberite **Traži > Kategorije > Benzinske crpke**.
- 2 Po potrebi odaberite , odaberite vrstu goriva i zatim odaberite **Spremi**.
U rezultatima pretraživanja ispod svake crpke prikazuju se cijene goriva.
- 3 Odaberite benzinsku crpku.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s nacionalnim parkovima.

- 1 Odaberite **Traži > Nacionalni parkovi**.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.
- 2 Odaberite **Traži** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
 - Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Traženje točaka za motorne saonice

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Vaš uređaj uključuje točke interesa za motorne saonice koje omogućavaju pronalaženje točaka interesa na otvorenom za motorne saonice.

- 1 Odaberite **Traži > Snowmobile Points**.
- 2 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite **Traži > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtiri pretraživ.**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Traži**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Traži > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionally).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionally).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Traži > Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Traži > Nedavno >  > Očisti > Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice** ili **Gorivo**.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odab..**

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Traži** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Traži** > **≡** > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 30](#)).
- 2 Odaberite lokaciju s popisa s rezultatima pretraživanja.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, odaberite **Naziv** za uređivanje naziva lokacije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite **Naziv** za uređivanje naziva lokacije.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Traži > Točke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Uredi**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Simbol na karti** da biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
 - Odaberite **Zbirke** za dodavanje ili uklanjanje lokacije iz spremljenih kategorija zbirke.
 - Odaberite **Koordinate** za uređivanje GPS koordinata lokacije.
- 6 Uredite informacije.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije


NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Traži > Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Uredi > Izбриši > Da**.

Prikaz spremljenih stavki

Spremljene stavke, poput točaka, ruta i tragova, možete pregledati u aplikaciji Spremljeno. Kada ste upareni s aplikacijom Tread, vaše spremljene stavke periodički se sinkroniziraju s vašim Garmin računom.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite filter kategorija ① da biste pretražili različite kolekcije i filtrirali stavke po vrsti.

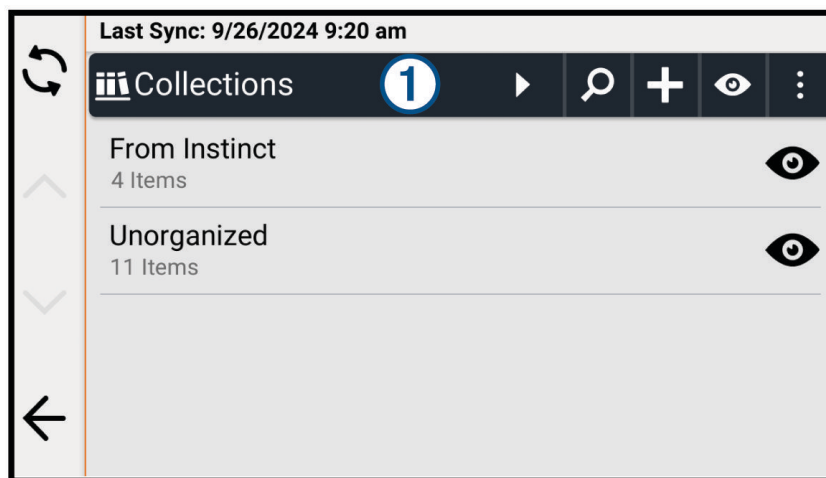

Dijeljenje spremljene stavke

Stavke možete dijeliti u aplikaciji Tread na povezanom pametnom telefonu ili ih možete spremiti na memorijsku karticu.

- 1 U aplikaciji **Spremljeno** odaberite stavku koju želite podijeliti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za dijeljenje rute ili staze odaberite  > **Dijeli**.
 - Za dijeljenje točke odaberite **Dijeli**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za slanje stavke u aplikaciju Tread na telefonu odaberite **Garmin Tread**.
 - Za spremanje stavke na memorijsku karticu odaberite **Memorijska kartica**.
- 4 Ako je potrebno, uredite naziv datoteke .gpx.

Dijeljenje više spremljenih stavki

Moguće je dijeliti više stavki u jednoj datoteci .gpx.

- 1 U aplikaciji **Spremljeno** odaberite kategoriju ili filter zbirke sa svim stavkama koju želite podijeliti.
- 2 Odaberite  > **Dijeli**.
- 3 Odaberite stavke za dijeljenje.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za slanje stavki u aplikaciju Tread na telefonu odaberite **Garmin Tread**.
 - Za spremanje stavki na memorijsku karticu odaberite **Memorijska kartica**.
- 6 Ako je potrebno, uredite naziv datoteke .gpx.

Sinkroniziranje podataka Garmin računa

Prije sinkroniziranja podataka računa vaš uređaj morate upariti s aplikacijom Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

S vašim Garmin računom možete sinkronizirati podatke poput tragova. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite .

Korištenje aplikacija

Kontroler na upravljaču

Aplikacija Kontroler na upravljaču omogućuje prikaz i konfiguriranje radnji koje pokreće pojedini gumb na dodatnom kontroleru na upravljaču.

Gumbi na kontroleru na upravljaču zadano pokreću sljedeće radnje.

	Kratko pritisnite za spremanje trenutne lokacije. Dugo pritisnite za prelazak na sljedeće odredište na ruti.
	Pritisnite za povećavanje karte.
	Pritisnite za smanjivanje karte.
	Kratko pritisnite za promjenu vrste karte. Dugo pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.

Uz radnje koje konfigurira korisnik, možete pritiskati gumbе  i  za interakciju s dijaloškim okvirima na zaslonu.

Postavljanje gumba

Možete prilagoditi svaki gumb na kontroleru na upravljaču kako bi se pritiskom pokrenule različite radnje.

- 1 Odaberite  > **Kontroler na upravljaču**.

Prikazuje se shema kontrolera na upravljaču. Svaki gumb je povezan s radnjom za kratki pritisak i radnjom za dugi pritisak.

- 2 Odaberite **Kratki pritisak** kako biste odabrali radnju koja se pokreće kratkim pritiskanjem povezanog gumba.

Neke radnje, poput povećavanja ili smanjivanja karte, moraju se pokrenuti s kratkim pritiskom ili dugim pritiskom te se automatski postavljaju za oba načina rada.

- 3 Odaberite radnju.

- 4 Odaberite .

- 5 Odaberite **Dugi pritisak** kako biste odabrali radnju koja se pokreće dugim pritiskanjem povezanog gumba.

- 6 Odaberite .

- 7 Ponovite korake 2 do 6 za svaki od gumba.

Sve gumbе kontrolera na upravljaču na zadane postavke možete postaviti odabirom  > **Vrati**.

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom

Bežičnu kameru možete upariti s uređajem Tread 2.

- 1 Nadogradite uređaj Tread 2 na najnoviju verziju softvera ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 59](#)).

Vaš uređaj možda ne podržava bežičnu kameru bez najnovijeg softvera.

- 2 Odaberite  > **Kamere** > **Dodavanje nove kamere**.

- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Pregled kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Odaberite  > **Kamere**.


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje referentne točke linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Na nekim modelima podešavanje je automatski dostupno nakon uparivanja kamere.

⚠ UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja i nakon svakog podešavanja kuta kamere morate provjeriti jesu li linije navođenja pravilno poravnate. Propuštanje pravilnog poravnavanja linija navođenja može uzrokovati nezgodu ili sudar, ozbiljnu ozljedu ili oštećenje imovine.

- 1 Jednu stranu vozila poravnajte uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta.
Može biti vozilo postaviti u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako linije parkirališnog mjesta na stražnjoj strani vozila možete iskoristiti kao referentne točke za poravnavanje.
Rubnjak, prilaz ili linije parkirališnog mjesta moraju biti jasno vidljive na uređaju.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na prikazu kamere dodirnite zaslon i odaberite .
 - Na prikazu kamere odaberite  > **Promijeni videozapis**.
- 3 Povucite kružnice u rubove linija navođenja ① ili dodirujte strelice dok ih ne poravnate s kutom i položajem rubnjaka, prilaza ili linija koje označavaju parkirališna mjesta.
Linije za navođenje bi trebale biti točno iznad vaših referentnih točaka.
Crveni ili narančasti dijelovi linija za navođenje trebaju biti poravnati sa stražnjim dijelom vašeg vozila.

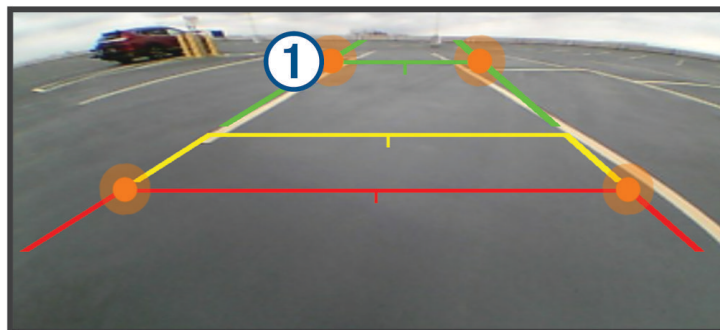

- 4 Ako je potrebno, premjestite vozilo i drugom ga stranom poravnajte blizu uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta i ponovite postupak poravnavanja.
Linije za navođenje trebali biste pokušati održati simetričnima, čak i ako vozilo nije savršeno poravnato s rubnjakom, prilazom ili linijama koje označavaju parkirališna mjesta.
- 5 Po dovršetku poravnavanja odaberite .

Player glazbe

Player glazbe može reproducirati glazbu ili zvuk iz ovih izvora.

- Glazbene datoteke spremljene na vašem Tread uređaju.
- Bluetooth audio od uparenog telefona.

Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.


- 1 Otvorite kartu.
- 2 Odaberite  > **Player glazbe**.
Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Mijenjanje izvora medija

Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na uređaju.

- 1 Odaberite  > **Player glazbe**.
- 2 Odaberite **Izvor**.
- 3 Odaberite dostupni izvor medija s popisa.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

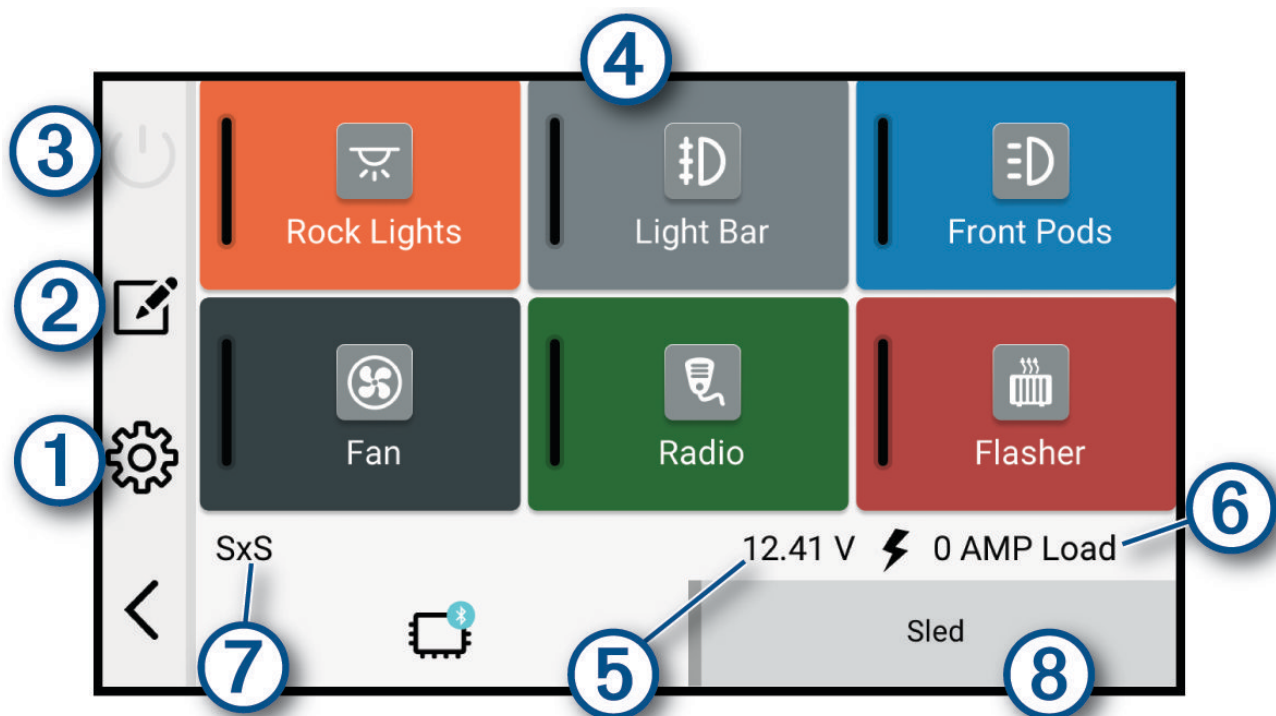

① 	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② 	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Nakon dovršetka prilagođavanja gumba odaberite .
- 4 Odaberite .

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch. Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
- Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Rutine

Rutine automatiziraju vaš uređaj Garmin PowerSwitch. Kada definirate rutinu na kompatibilnom Garmin navigacijskom uređaju, on se automatski uključuje ili isključuje kada se ispune uvjeti za rutinu. Na primjer, možete postaviti rutinu za uključivanje prekidača u određeno vrijeme svakog dana ili kada vozilo dosegne određenu brzinu. Rutine su dostupne samo ako koristite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj.

Dodavanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodavanje rutine**.
- 3 Odaberite **Kada**.
- 4 Odaberite okidač:
 - Kako biste postavili prekidač tako da se aktivira kada vozilo dosegne određenu brzinu, odaberite **Brzina** > **Sljedeće** i slijedite upute na zaslonu za unos pragova brzine.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira u određeno vrijeme svaki dan, odaberite **Vrijeme** > **Sljedeće** i unesite vrijeme.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom izlaska sunca, odaberite **Izlazak sunca**.
 - Kako biste prekidač postavili tako da se aktivira prilikom zalaska sunca, odaberite **Zalazak sunca**.
- 5 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 6 Odaberite uređaj, prekidač, radnju i način rada gumba.
- 7 Po potrebi s pomoću klizača podesite zatamnjenje.
- 8 Odaberite **Spremi**.

Uređivanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite urediti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu okidača za rutinu odaberite **Kada** i odaberite okidač.
 - Za promjenu radnje odaberite  na radnji koju želite promijeniti i ažurirajte radnju.
 - Za dodavanje radnje rutini odaberite **Dodaj radnju** i unesite informacije o radnji.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Brisanje rutine

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite  > **Rutine**.
- 2 Odaberite  na rutini koju želite izbrisati.

Praćenje psa

Funkcije za praćenje pasa omogućuju prikaz informacija prenijetih s kompatibilnog Garmin ručnog uređaja za pse na vašem Tread uređaju. Možete navigirati do lokacije svojih pasa, vidjeti njihov trenutni status, lokaciju i prijedenu udaljenost.

Primanje podataka s ručnog uređaja

Prije primanja podataka morate omogućiti odašiljanje na vašem ručnom uređaju za praćenje psa. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja za praćenje psa.

- 1 Ručni uređaj za praćenje psa postavite na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od Tread 2 uređaja.
SAVJET: Ako se u blizini nalaze drugi uređaji za praćenje psa, prije uparivanja vašeg uređaja za praćenje psa s Tread 2 uređajem trebali biste se odmaknuti od njih.

- 2 Odaberite  > **Praćenje psa**.

Tread 2 uređaj traži odašiljanje uređaja za praćenje psa unutar dometa i automatski se povezuje.

SAVJET: Vaš Tread 2 uređaj istovremeno može primiti podatke s jednog kompatibilnog ručnog uređaja za pse. Ostanite na udaljenosti većoj od 3 m (10 ft) od drugih ručnih uređaja za pse ili onemogućite odašiljanje na ručnim uređajima za pse s kojih ne želite primiti podatke.

Praćenje pasa

1 Odaberite > Praćenje psa.

Na zaslonu će se prikazati psi povezani s ručnim uređajem za pse.

2 Odaberite psa.

Na karti će se prikazati lokacija i zapis traga psa.

3 Za navigiranje do psa odaberite **Idi!**.

Ikone statusa psa

Ikone naznačuju status i lokaciju vaših pasa.

	Sjedenje
	Trčanje
	U zasjedi
	Stjerano na stablo
	Nepoznato*
	Slaba baterija ogrlice
	Izgubljena veza s ogrlicom
	Izgubljen GPS signal ogrlice

*Ikona statusa psa Nepoznato znači da ogrlica za psa nije pronašla satelitski signal i da ručni uređaj ne može odrediti lokaciju psa.

Prikaz pasa na karti

1 Prilikom pregledavanja karte odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Uređaj zumira sve vaše pse na zaslonu.

Postavke uređaja za praćenje pasa

Odaberite  > **Praćenje psa** > .

Oznake pasa: Postavlja oznake koje se prikazuju pored lokacije psa na karti.

Veličina oznake pasa: Postavlja veličinu oznake pasa na karti.

Veličina ikone pasa: Postavlja veličinu ikona pasa na karti.

Praćenje psa na karti: Prikazuje povijest tragova pasa na karti.

Zvučna upozorenja o psu: Omogućuje oglašavanje zvučnih upozorenja kada se promijeni status psa.

Očisti tragove psa: Čišćenje zapisnika tragova psa.

Prekid uparivanja: Prekida uparivanje uređaja za praćenje psa.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

⚠ OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za svaku vrstu upozorenja možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje ili poruku. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Školska zona ili škola u blizini: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazeće škole ili školske zone i ograničenje brzine (ako je moguće).

Smanjenje ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem smanjenju ograničenja brzine kako biste se mogli pripremiti i smanjiti brzinu kojom vozite.

Upozorenje o prevelikoj brzini: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza za životinje.

Zavoј: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do zavoја na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i prikazuje udaljenost do mjesta usporenog prometa. Za upotrebu ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.
- 3 Odaberite **OK**.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo dostupne su uz plaćenu pretplatu. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Tread.
- Bazu podataka kamera na svom uređaju možete nadograditi u softveru Garmin Express™ (garmin.com/express) ili u aplikaciji Tread. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Aplikacija Tread vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Pregled prometnih informacija, stranica 26*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (*Pregled meteoroloških podataka, stranica 26*).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje vam pozivanje i primanje telefonskih poziva na uređaju s pomoću povezanih Bluetooth slušalica.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj navigacijski uređaj Tread 2 možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom Tread kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Tread.
- 2 Uključite navigacijski uređaj Tread 2 i približite ga telefonu na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja uređaja na navigacijskom uređaju možete omogućavati ili onemogućavati funkcije pametnog telefona. Uređaji će se automatski povezati kada su uključeni i u međusobnom dometu.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Tread možete pregledavati obavijesti s pametnog telefona na Tread 2 uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz** > ►.
- Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

⚠ UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Tread ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite ✕ ili pričekajte da se skočni prozor zatvori.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite ►.
- Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

1 Odaberite > Pametne obavijesti.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite ►.

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacicom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite **Biraj**, unesite telefonski broj i odaberite **Biraj**.
 - Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite **Popis poziva**, odaberite zapisnik, odaberite broj i zatim odaberite **Poziv** da biste ga nazvali.
 - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite **Telefonski imenik**, odaberite kontakt i zatim odaberite **Poziv**.
 - Za pozivanje lokacije interesa kao što su restoran ili turistička atrakcija odaberite **Pretraži kategorije**, odaberite kategoriju, odaberite lokaciju i odaberite **Poziv**.

Uspostavljanje poziva glasovnim biranjem

Prije upotrebe glasovnog biranja na telefonu morate osigurati dostupnost glasovnog pomoćnika.

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Glasovno biranje**.
- 2 Poslušajte glasovni odzivnik.
- 3 Recite **Poziv** i izgovorite ime kontakta, broj telefona ili lokaciju koju želite nazvati.

Poziv kući

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

Pri prvoj upotrebi ove funkcije dobit ćete upit za kućni telefonski broj.

SAVJET: Kućni telefonski broj možete ponovno postaviti odabirom  > **Postavi kućni broj**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na nav. uređaju**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija

U aplikaciji Tread možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem Tread 2 uređaju.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Tread.
- 2 Odaberite  >  > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Onemogućavanje funkcija povezivanja telefona

Moguće je onemogućiti određene funkcije povezivanja telefona uz zadržavanje drugih funkcija.

- 1 Odaberite  > **Telefon**.
- 2 Odaberite telefon.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje primanja poziva na priključenim slušalicama očistite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.

NAPOMENA: Potvrdni okvir **Telefonski pozivi** prikazuje se samo ako su priključene slušalice.

 - Za onemogućavanje reprodukcije zvukova s telefona, primjerice glazbe, na Tread 2 ili priključenim slušalicama, očistite potvrdni okvir **Zvuk multim.sadrž.**

Onemogućavanje funkcija slušalica

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoju kacigu. Određene funkcije moguće je onemogućiti uz zadržavanje uključenosti drugih funkcija.

- 1 Odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite slušalice.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za onemogućavanje zvuka telefonskih poziva očistite potvrdni okvir **Slušalice**.
 - Za onemogućavanje zvuka iz prijenosa multimedijских sadržaja odznačite potvrdni okvir **Zvuk multim.sadrž.**

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Tread uređajem.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za prekidanje veze s telefonom odaberite  > **Telefon**.
 - Za prekid veze sa slušalicama odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Prekini vezu**.

Brisanje Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni telefon ili slušalice kako se u budućnosti ne bi automatski povezivali s uređajem.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za brisanje telefona odaberite  > **Telefon**.
 - Za brisanje slušalica odaberite  > **Slušalice**.
- 2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati.
- 3 Odaberite **Zaboravi uređaj**.

Postavke

Postavke telefona i slušalica

Postavke telefona

Odaberite  > **Telefon** i odaberite svoj telefon.

Prekini vezu: Odspaja upareni telefon.

Naziv telefona: Prikazuje naziv uparenog telefona. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Zvuk multim.sadrž.: Navigacijskom uređaju omogućuje reproduciranje multimedijских sadržaja s uparenog telefona.

Garmin Tread: Prikazuje se kada je navigacijski uređaj povezan s aplikacijom Tread na vašem telefonu.

Zaboravi uređaj: Briše povezani uređaj s popisa uparenih uređaja. Ova je opcija dostupna tek nakon uparivanja uređaja.

Postavke slušalica

Odaberite  > **Slušalice** i odaberite svoje slušalice.

Prekini vezu: Odspaja uparene slušalice.

Naziv slušalica: Prikazuje naziv uparenih slušalica. Naziv možete odabrati kako biste promijenili njegov način prikaza na navigacijskom uređaju.

Kvaliteta zvuka za navig.: Postavljanje kvalitete zvuka navigacijskih upozorenja.

Slušalice: Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija slušalica.

Zvuk multim.sadrž.: Omogućavanje ili onemogućavanje zvuka multimedijских sadržaja na slušalicama.

Zaboravi uređaj: Brisanje slušalica s popisa uparenih uređaja.

Wi-Fi postavke

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama.

Odaberite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 60](#)).

Postavke karte

Odaberite  > **Karta**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Ceste i staze za avanture: Odabir vrsta cesta i staza za avanture koje se ističu na karti.

Oznake točaka: Postavlja veličinu oznake točaka na karti.

Pojednostavljenje točaka: Skriva ikone točaka pri visokim razinama zumiranja karte.

Prsteni dometa: Na karti se prikazuju prsteni koji predstavljaju udaljenost od vas. Udaljenost do najdubljeg prstena prikazuje se u donjem lijevom kutu zaslona.

NAPOMENA: Prstenje dometa prikazuje se samo pri upotrebi izgleda karte Trag gore ili Sjever gore ([Promjena izgleda karte, stranica 29](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Potvrda preskakanja sljed.zaustavljanja: Postavlja potvrdnu poruku koja će se prikazati pri preskakanju lokacije na ruti.

Upravljanje kartama: Upravljanje s kartama instaliranim na uređaju ([Zamjena područja karte, stranica 29](#)).

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Promet: Postavlja opcije za postavke prometa ([Postavke prometa, stranica 53](#)).

Vinjete: Nije dostupno u svakoj regiji. Postavlja opcije za izbjegavanje ili dopuštanje cesta za koje je u pojedinim državama potrebna vinjeta.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 21](#)).

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti (*[Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 47](#)*).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Upozorenje o državnim granicama: Upozorava vas prije prijelaza međunarodne granice.

Nadol.uslužni objekti: Prikazuje nadolazeće uslužne objekte na dugim putovanjima.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kada prilazite različitim vrstama točaka (*[Postavke upozorenja o blizini, stranica 54](#)*).

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

Orijentacija: Omogućuje postavljanje prikaza na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Odzivnici vanjskog napajanja: Omogućuje postavljanje mogućnosti upravljanja napajanjem kada uređaj izgubi vanjsko napajanje.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapu Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke sustava

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite  > **Sustav**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite  > **Sustav**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.

Odaberite  > **Sustav** > **Format položaja**.

Format koordinata: Postavlja format položaja za informacije o lokaciji.

Format prikaza: Postavlja format u kojem se koordinate prikazuju na vašem uređaju.

Datum: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licencni ugov. za kraj. koris.: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends™.

Pon. postav.: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows® 7 i novijim te Mac® OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava exFAT.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
- 3 Na uređaju Tread 2 odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.
- 4 Kad uređaj Tread 2 od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos GPX datoteka s računala

Apple® računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 56*).

Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 56*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Dodavanje BaseCamp™ podataka aplikaciji Garmin Explore™

Možete izvesti svoje BaseCamp podatkovne datoteke i uvesti ih u aplikaciju Garmin Explore za upotrebu s Tread 2 uređajem.

- 1 Izvezite podatke iz softvera BaseCamp:
 - Ako se služite Apple računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom, stranica 58*.
 - Ako se služite osobnim računalom, pogledajte *Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom, stranica 57*.
- 2 Uvezite svoje BaseCamp podatke na web-mjesto Garmin Explore (*Uvoz podataka u Garmin Explore, stranica 58*).
- 3 Sinkronizirajte svoje Garmin Explore podatke s Tread 2 uređajem (*Sinkroniziranje podataka Garmin računa, stranica 39*).

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s osobnim računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz > Izvezi odabir**.
- 2 Unesite naziv, odaberite lokaciju za izvezenu datoteku, odaberite format datoteke i odaberite **Spremi**.

Izvoz podataka iz softvera BaseCamp s Apple računalom

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalu odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavaka ili popisa odaberite jednu ili više stavaka ili popis i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

Uvoz podataka u Garmin Explore

- 1 Idite na web-mjesto explore.garmin.com i prijavite se u svoj račun.
- 2 Odaberite karticu **Karta**.
- 3 Odaberite .
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Podaci se automatski sinkroniziraju s aplikacijom Tread i uređajem Tread 2.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Uređaj > Pravno**.

Specifikacije

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -15° do 55 °C (od 5° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja (kabel za napajanje u vozilu, motocikl ili vanjsko napajanje)	Od 12 do 18 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Raspon napona baterije	Od 3,5 do 4,2 V
Bežične frekvencije i snaga odašiljanja	2,4 GHz pri 14,4 dBm maksimalno 5,1 GHz pri 17 dBm maksimalno 5,7 GHz pri 8,3 dBm maksimalno
SAR vrijednosti za EU	0,021 W/kg na torzu, 0,23 W/kg na udovima

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 60](#)).

Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.

- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.

Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Dostupna je nadogradnja** pojavljuje se ispod opcija Karta ili Softver.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 59](#)).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Wi-Fi**.

- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.

- 3 Odaberite **Traži mreže**.

Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.

- 4 Odaberite mrežu.

- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali.

2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.

3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB-C kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB-C priključkom ① na uređaju Tread 2, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

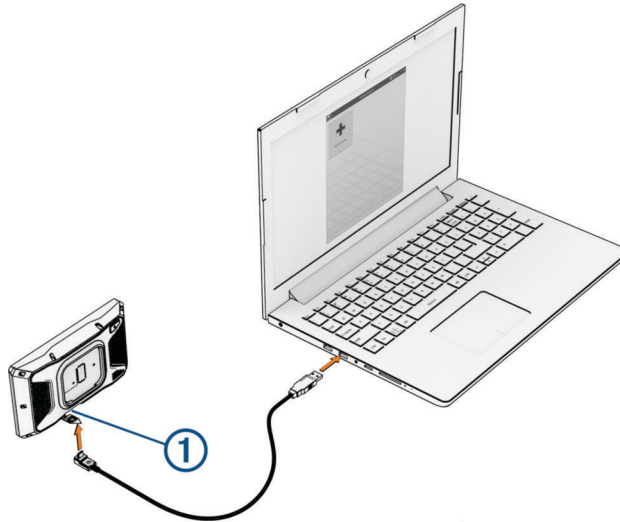

4 Na uređaju Tread 2 odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

5 Kad uređaj Tread 2 od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Nastavak**.

6 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.

Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.

7 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.

Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

8 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 56](#)).

9 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Rješavanje problema

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen ([Postavke navigacije, stranica 53](#)).
- Iznosite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Telefon** i provjerite je li vaš telefon uparen s navigacijskim uređajem.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.

Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

- Ponovno dovršite uparivanje.

Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Prekid veze s Bluetooth uređajem, stranica 51*) i zatim dovršiti postupak uparivanja (*Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 48*).

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Promjena osigurača u kabelu osigurača

OBAVIJEST

Kada zamjenjujete osigurač, provjerite jeste li osigurač potpuno umetnuli u kućište osigurača. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako se uređaj u vozilu ne puni, možda trebate zamijeniti osigurač koji se nalazi na crvenom pojnom kabelu sustava.

- 1 Podignite poklopac s gornjeg dijela kućišta osigurača.
- 2 Umetnite novi osigurač od 3 A.
- 3 Vratite poklopac na kućište osigurača.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 55*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 6*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Wi-Fi postavke, stranica 52*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 5*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s računalom

Ako uređaj povežete s računalom, no ne prikazuje se obavijest, možete provesti sljedeće korake.

- 1 Ako je potrebno, odaberite  kako biste se vratili u glavni izbornik.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Dodirnite za povezivanje s računalom**.

