


GARMIN®

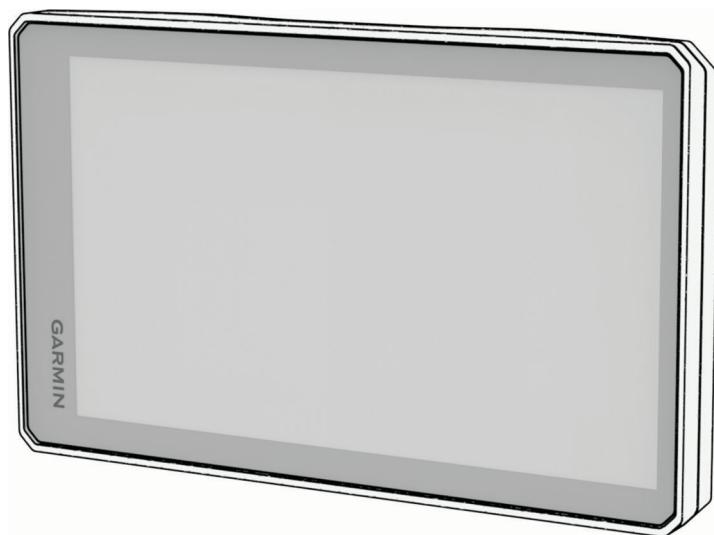

MOTOŠPORTNA NAVIGACIJSKA NAPRAVA A TREAD® 2

Priročnik za uporabo

© 2024 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, inReach®, TracBack® in Tread® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. microSD® in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka organizacije Wi-Fi Alliance. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave	1
Namestitev	2
Pregled napajalnega nosilca	2
Namestitev naprave na zaščitni lok	3
Namestitev naprave v nosilec	4
Namestitev naprave v avtomobil	4
Vklop ali izklop naprave	5
Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik	5
Iskanje signalov GPS	5
Ikone vrstice stanja	6
Uporaba tipk na zaslonu	6
Nastavitev glasnosti	6
Nastavljanje svetlosti zaslona	6
Spreminjanje tipkovnice	7

Funkcije navigacije zunaj cest..... 7

Načrtovanje pustolovske poti	7
Pustolovske ceste in poti	7
Prečni in vzdolžni nagib	8
Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba	8
Prilagajanje kotov za opozorila	8
Omogočanje ali onemogočanje pozivov kotov za opozorila	8
Ogled višinomera, barometra in kompasa	8
Umerjanje kompasa	9
Skupinska vožnja	9
Začetek skupinske vožnje z radiem	9
Začetek skupinske vožnje za mobilne naprave	10
Pridruževanje skupinski vožnji	10
Vnovično pridruževanje nedavni skupinski vožnji	10
Dodajanje voznikov v skupinsko vožnjo z radiem	10
Oddajanje sporočila	10
Oddajanje lokacije	11
Ogled obvestil skupinske vožnje	11
Zapuščanje skupinske vožnje	11
Nastavitve skupinske vožnje	11

Radio	11
Izbira prednastavitve	11
Izbiranje radijskega kanala	12
Prilagajanje dušenja	12
Dodajanje prednastavitve radia po meri	12
Izbira zvoka za konec oddajanja	12
Izklop radia	12
Omogočanje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami	12
Oddajanje vašega glasu	13
Nastavljanje glasnosti radia	13
Nastavitve radijske povezave	13
Daljinski upravljalnik za inReach®	13
Vzpostavitev povezave z napravo inReach	13
Pošiljanje besedilnega sporočila	13
SOS	14

Profili vozil..... 15

Preklapljanje med profili vozil	15
Izbiranje profila vozila	15
Dodajanje profila vozila	15
Urejanje profila vozila	15
Dodajanje prenosnih jeklenk za propan	15

Načrtovane poti..... 16

Začetek načrtovane poti	16
Začetek poti do točke na zemljevidu	16
Načrtovanje poti	17
Ustvarjanje krožne načrtovane poti	17
Navigacija do shranjene načrtovane poti	17
Načrtovana pot na zemljevidu	18
Aktivno razvrščanje na pasove	19
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje	19
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	19
Spreminjanje aktivne načrtovane poti	20
Dodajanje postankov v načrtovano pot	20
Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti	20

Oblikovanje načrtovane poti.....	20
Urejanje aktivne načrtovane poti.....	20
Shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	21
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	21
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	21
Izogibanje cestam s cestnino.....	21
Izogibanje vinjetam.....	21
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	21
Izogibanja po meri.....	21
Izbira obvoza.....	22
Ustavitev načrtovane poti.....	22
Pot domov.....	22
Urejanje domače lokacije.....	22
Prihod na cilj.....	23
Parkirišče v bližini cilja.....	23

Sledi.....23

Beleženje sledi.....	23
Sledenje najnovejši sledi.....	23
Pretvarjanje sledi v načrtovano pot.....	23

Uporaba zemljevida.....24

Orodja zemljevida.....	24
Ogled orodja zemljevida.....	25
Pred vami.....	25
Ogled lokacij pred vami.....	25
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	25
Mesta pred vami.....	25
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	25
Ogled sprememb višine pred vami.....	26
Ogled prometnih informacij.....	26
Ogled vremenskih informacij.....	26
Ogled kartografskega ključa.....	26
Ogled podatkov o potovanju.....	26
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	26
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	27
Ogled orodja zemljevida.....	27
Prilagajanje zemljevida.....	27
Prilagajanje plasti zemljevida.....	27

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	28
Spreminjanje gumbov zemljevida....	28
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	29
Sprememba regije zemljevida.....	29

Iskanje in shranjevanje lokacij.....30

Destinacije.....	30
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	31
Iskanje lokacije po kategoriji.....	31
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	31
Rezultati iskanja lokacij.....	32
Spreminjanje območja iskanja.....	33
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	33
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	34
Iskanje naslova.....	34
Iskanje lokacije z uporabo koordinat... ..	34
Iskanje bencinskih črpalk in cen.....	35
Iskanje narodnih parkov.....	35
Iskanje destinacij za motorne sani.....	35
Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds.....	35
Tripadvisor.....	36
Iskanje destinacij Tripadvisor.....	36
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	36
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	36
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	36
Iskanje nujnih služb in goriva.....	36
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	36
Dodajanje bližnjice.....	37
Odstranjevanje bližnjice.....	37
Shranjevanje lokacij.....	37
Shranjevanje položaja.....	37
Shranjevanje trenutne lokacije.....	37
Urejanje shranjene lokacije.....	37
Brisanje shranjene lokacije.....	37
Ogled shranjenih elementov.....	38
Deljenje shranjenega elementa.....	38
Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin.....	39

Uporaba programov.....39

Upravljalnik za krmilo	39
Konfiguracija gumbov	39
Brezžične kamere	39
Združevanje naprave z brezžično	
kamero	40
Ogled slike iz kamere	40
Glasbeni predvajalnik	41
Dodajanje orodja za predvajanje	
glasbe na zemljevid	41
Spreminjanje vira predstavnosti	41
Program Garmin PowerSwitch™	41
Aktiviranje stikala za vklop in	
izklop	42
Izklapljanje vseh stikal	42
Prilagajanje gumba	42
Dodeljevanje stikala vhodnemu	
krmilnemu signalu	42
Dodajanje postavitev po meri	42
Rutine	43
Sledenje psom	44
Prejemanje podatkov iz ročne	
naprave	44
Sledenje psom	45
Ogled psov na zemljevidu	45
Nastavitve naprave za sledenje	
psom	45

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	46
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	46

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Združevanje s pametnim telefonom	47
Pametna obvestila	47
Prejemanje obvestil	48
Ogled seznama obvestil	48
Prostoročno klicanje	48
Klicanje	49
Klicanje domov	49
Uporaba možnosti med klicem	49
Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa	49

Onemogočanje funkcij povezljivosti telefona	50
Onemogočenje funkcij slušalk z mikrofonom	50
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	50
Izbris naprave Bluetooth	50

Nastavitve

Nastavitve telefona in slušalk z mikrofonom	51
Nastavitve telefona	51
Nastavitve slušalk	51
Nastavitve funkcije Wi-Fi	51
Nastavitve zemljevida	52
Nastavitve navigacije	52
Nastavitve prometnih informacij	52
Izogibanje vinjetam	53
Nastavitev simuliranega položaja	53
Nastavitve pomoči za voznika	53
Nastavitve bližinskih opozoril	53
Nastavitve zaslona	54
Nastavitve sistema	54
Nastavitve jezika in tipkovnice	54
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	54
Nastavitve zapisa položaja	54
Nastavitve naprave in zasebnosti	55
Povrnitev tovarniških nastavitev	55

Upravljanje podatkov

O pomnilniških karticah	55
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	55
Priklop naprave na računalnik	55
Prenašanje datotek GPX iz računalnika	56
Prenašanje podatkov iz računalnika	56
Dodajanje podatkov programske opreme BaseCamp™ v program Garmin Explore™	56
Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z osebnim računalnikom	56
Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z računalnikom Apple	57

Uvažanje podatkov v Garmin Explore.....	57
---	----

Informacije o napravi..... 57

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	57
Specifikacije.....	57
Polnjenje naprave.....	58

Vzdrževanje naprave..... 58

Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	58
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	59
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	60
Nega naprave.....	61
Čiščenje zunanjega ohišja.....	61
Čiščenje zaslona na dotik.....	61
Ponovni zagon naprave.....	61

Odpravljanje težav..... 61

Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	61
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	62
Naprava se v vozilu ne polni.....	62
Menjava varovalke v kablu z varovalko.....	62
Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	62
Naprava ne vzpostavi povezave z računalnikom.....	62


Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi® (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi*, stran 59)(izbirno).
- 2 Združite telefon in slušalke Bluetooth® (*Združevanje s pametnim telefonom*, stran 47) (izbirno).
- 3 Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 58).
- 4 Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 5).
- 5 Namestite napravo in jo priključite na napajanje (*Namestitev*, stran 2).
- 6 Nastavite svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 6).
- 7 Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 16).


Pregled naprave

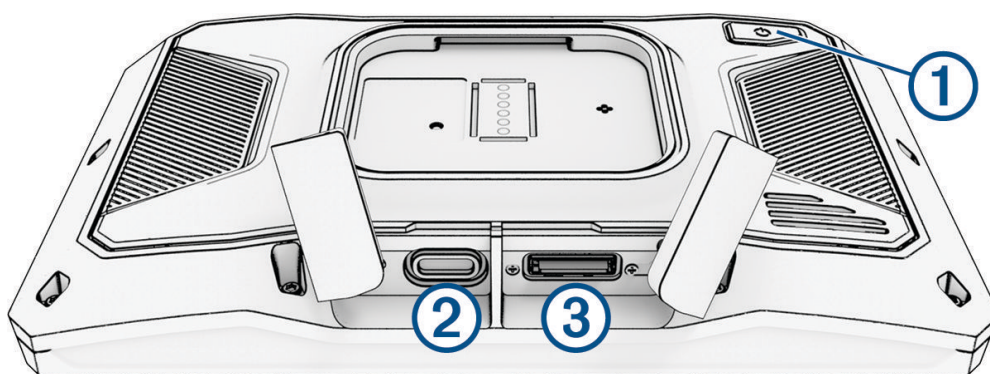

- | | |
|---|--|
| ① | Gumb za vklop/izklop |
| ② | Vrata za napajanje in prenos podatkov USB-C® |
| ③ | Reža za pomnilniško kartico microSD® |

Namestitev

Pregled napajalnega nosilca

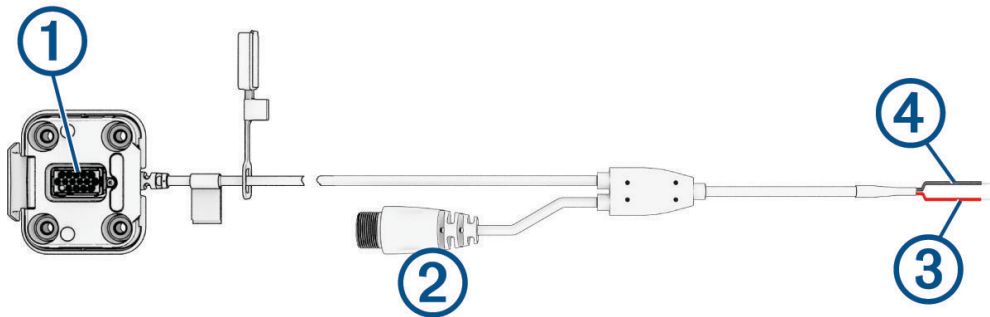

①	Priključek za nosilec
②	Priključek za dodatno opremo
③	Napajanje sistema z napetostjo 12–18 V DC (rdeč)
④	Ozemljitev sistema (črn)

Napravi so priloženi dodatni deli za različne možnosti namestitve in povezovanja žic.

Ušesni kabelski čevlji za stiskanje: omogočajo priklop napajalnih žic neposredno na pol akumulatorja.

Kabelske vezice: omogočajo pritrditev kabla na zaščitno kletko ali krmilo.


Kabel z vgrajeno varovalko in kabelski tulec: ščitita navigacijsko napravo pred čezmernim električnim tokom
(*Kabel z vgrajeno varovalko, stran 2*).

Kabel z vgrajeno varovalko

⚠ OPOZORILO

Družba Garmin® toplo priporoča, da kabel z vgrajeno varovalko namesti izkušena oseba z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilen priklop napajalnega kabla ali kabla z vgrajeno varovalko lahko privede do poškodb vozila ali akumulatorja ter lahko povzroči telesne poškodbe.


V številnih primerih morate priloženi kabel z vgrajeno varovalko namestiti na napajalni kabel naprave za zaščito navigacijske naprave Tread 2 pred čezmernim električnim tokom.

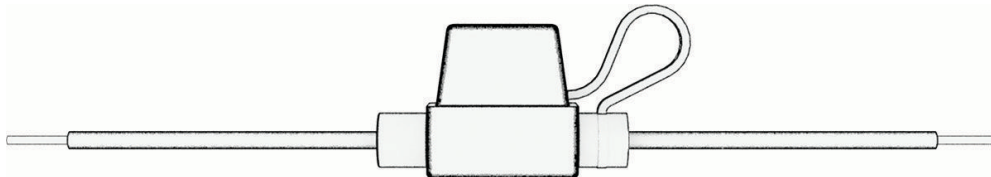


- Priloženi kabel z vgrajeno varovalko morate namestiti, če nameravate napajalni kabel priklopiti neposredno na akumulator vozila.
- Če nameravate napajalni kabel priklopiti na dodaten vir napajanja ali zbiralko, ki že ima ustrezno varovalko ali zaščitni tokokrog, namestitev kabla z vgrajeno varovalko ni obvezna.
- Pri namestitvi priklopite kabel z varovalko na rdečo žico za napajanje sistema s priloženim kabelskim tulcem.

Namestitev naprave na zaščitni lok

- 1 S ploščatim izvijačem ali ključem velikosti 7 mm ($\frac{9}{32}$ palca) odvijte vijak ① na nosilcu za zaščitni lok, da sprostite obroč.

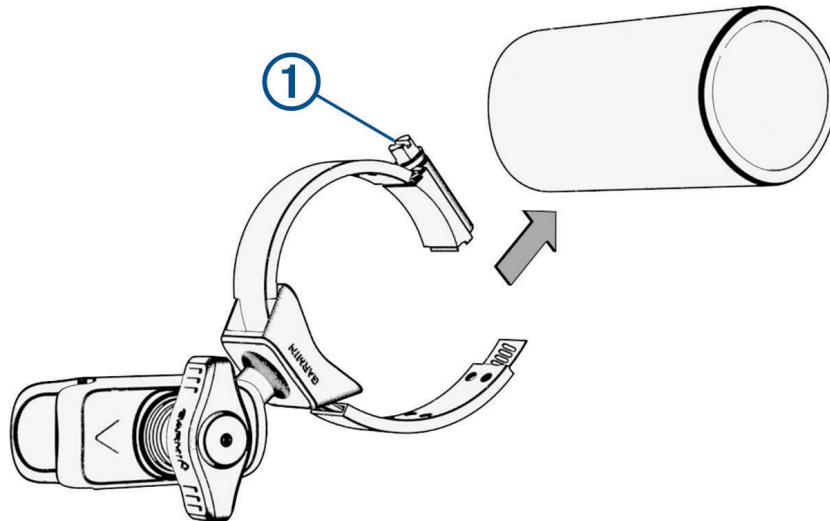


- 2 Nosilec namestite okoli zaščitnega loka.
- 3 Privijte vijak na nosilcu, da varno pritrdite obroč.
- 4 Vstavite kroglico na nosilcu ② v dvojni vtični krak ③.

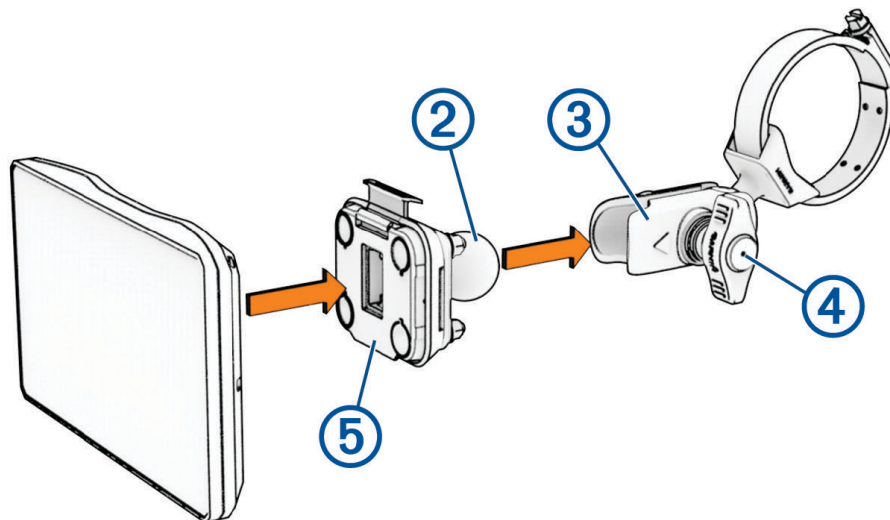

- 5 Nekoliko privijte vijak ④.
- 6 Po potrebi obrnite nosilec ⑤ tako, da je logotip Garmin obrnjen navzgor, in ga prilagodite za boljši ogled in upravljanje.
- 7 Privijte gumb, da zavarujete nosilec.
- 8 Napravo potisnite v nosilec, da se zaskoči.
- 9 Napajalni kabel napeljite po ustrezni poti v vozilu in ga pritrdite s priloženimi vezicami.

Namestitev naprave v nosilec

- 1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.

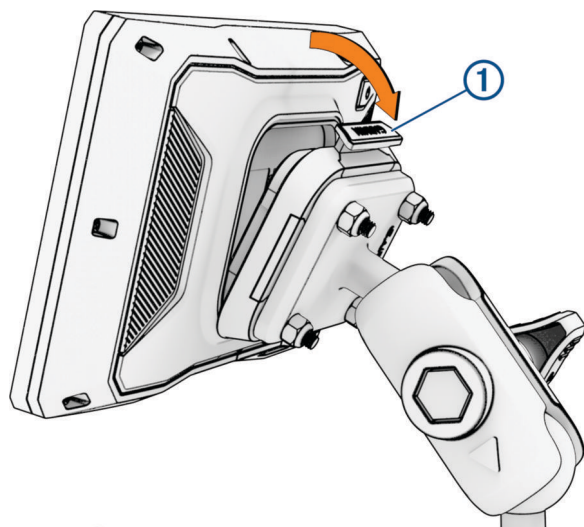

- 2 Zgornji del naprave potisnite naprej, da se zaskoči.
Za sprostitev naprave z nosilca lahko potisnete zapah ① navzdol.

Namestitev naprave v avtomobil

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.


Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.

OBVESTILO

Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo na nameščanje na vetrobransko steklo.

OPOMBA: avtomobilski nosilec je izbirna dodatna oprema. Za nakup dodatne opreme obiščite garmin.com.

- 1 Avtomobilski napajalni kabel ① priključite v vrata ② na napravi.

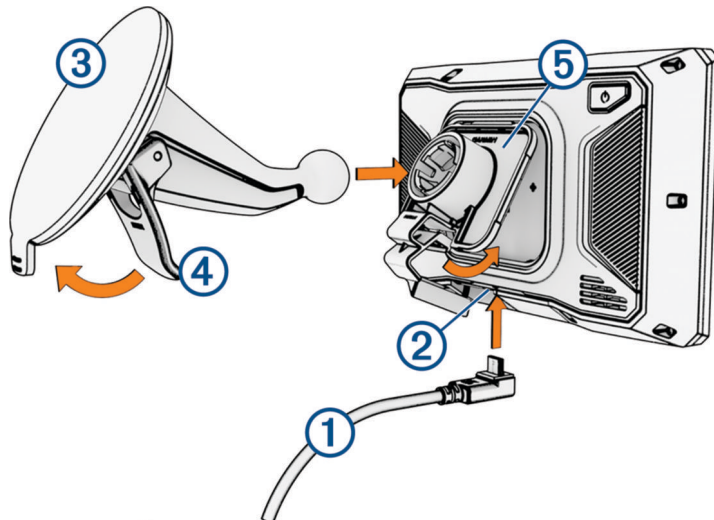

- 2 Z vakuumskega prijemala ③ odstranite prozorno zaščitno plastiko.
- 3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 4 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ④ nazaj proti steklu.

- 5 Nosilec ⑤ pritrdite na nastavek vakuumskega prijemala.
- 6 Napravo z zgornjim delom vstavite v nosilec.
- 7 Napravo potisnite v nosilec, da se zaskoči.
- 8 Drug konec avtomobilskega napajalnega kabla priklopite v vtičnico.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop ali izklop ali napravo priklopite na napajanje.
- Če želite napravo preklopiti v način varčevanja z energijo, pritisnite gumb za vklop ali izklop, ko je naprava vklopljena.

Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite gumb za vklop ali izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Power Off**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če gumb za vklop ali izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona na dotik

Zaslon na dotik lahko zaklenete, da preprečite nenamerno upravljanje med vožnjo. To je lahko uporabno, ko dežuje ali ko bi lahko druge okoljske razmere vplivale na zaslon na dotik.

- Če želite zakleniti zaslon na dotik, držite gumb za vklop in izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Lock Screen**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če gumb za vklop ali izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.
- Če želite odkleniti zaslon na dotik, pritisnite gumb za vklop in izklop.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ikona  v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo. Če se dotaknete ikone , si lahko ogledate podrobnejše podatke o satelitskem signalu, npr. o natančnosti trenutne lokacije.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Izberite za ogled natančnosti GPS in ogled pridobljenih informacij o satelitih .
	Stanje tehnologije Bluetooth. Izberite za ogled nastavitev Bluetooth (Nastavitve telefona, stran 51).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev Wi-Fi (Nastavitve funkcije Wi-Fi, stran 51).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 48).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila vozila (Urejanje profila vozila, stran 15).
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa, stran 54).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave programa Tread (Združevanje s pametnim telefonom, stran 47).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenskih informacij, stran 26).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejša pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Izberite  ali , če želite izklopiti ali vklopiti zvok naprave.
 - Če ste z napravo združili telefon, njegovo glasnost povečajte ali zmanjšajte z dotikom gumbov za glasnost pod imenom telefona.
 - Izberite **Mixer** za upravljanje glasnosti posameznih zvokov, npr. navodil za navigacijo in bližinskih opozoril.
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Display** > **Brightness**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Spreminjanje tipkovnice

Preden lahko spremenite jezik ali postavitev tipkovnice, morate jezik ali postavitev tipkovnice omogočiti v sistemskih nastavitvah.

- Če želite preklopiti na drug jezik ali postavitev tipkovnice, izberite .

Funkcije navigacije zunaj cest

Načrtovanje pustolovske poti

Garmin Adventurous Routing™ je poseben način izračunavanja načrtovanih poti, namenjen tistim, ki želijo bolj hribovite poti z več ovinki. Izberete lahko raven načrtovanja pustolovske poti, s čimer natančneje določite izračun poti po svojih željah. Če želite ovinkaste in hribovite ceste, čeprav se s tem čas vožnje, razdalja ali poraba goriva poveča, izberite višjo raven načrtovanja pustolovske poti.


Določeno raven načrtovanja pustolovske poti lahko izberete kot privzeti način izračunavanja poti za posamezne profile vozila ([Urejanje profila vozila, stran 15](#)). Ne glede na trenutni profil vozila lahko  vedno izberete, ko želite načrtovanje pustolovske poti uporabiti na začetku, med načrtovanjem ali urejanjem načrtovane poti.

Pustolovske ceste in poti

OPOZORILO

Vnos lastnosti vozila v profil ne zagotavlja, da bodo lastnosti upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh. Za nekatere predlagane načrtovane poti so morda na zemljevidih določene omejitve. Med uporabo vozila vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreče s telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Ta naprava omogoča navigacijo po stranskih cestah in poteh glede na profil vašega vozila. Poti ① so označene z barvo glede na dostopnost. Če želite nastaviti, katere pustolovske ceste in poti so prikazane na zemljevidu, izberite .

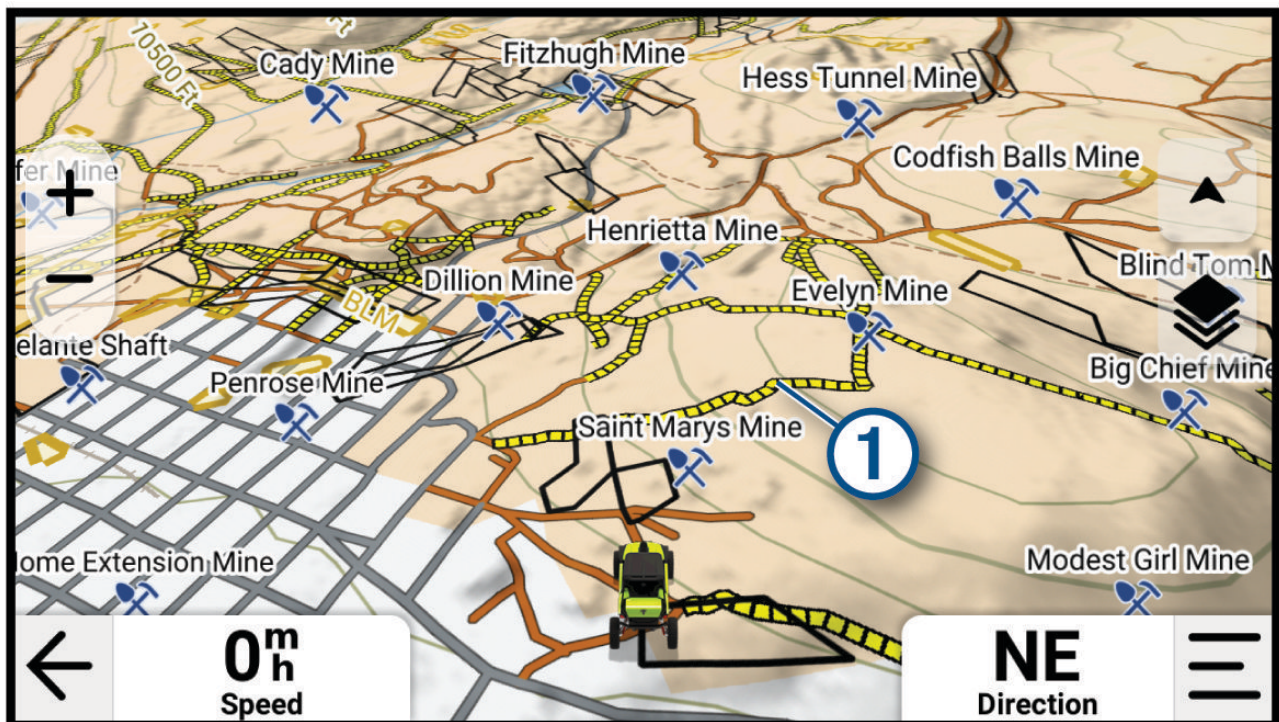

Prečni in vzdolžni nagib

OPOZORILO

Program Prečni in vzdolžni nagib je namenjen prikazu kotov vozila samo glede na umerjene meritve. Za umerjanje naprave ste odgovorni sami. Spremembe položaja naprave po umerjanju lahko vplivajo na točnost njenih meritev. Izmerjene vrednosti so samo predlogi, ki temeljijo na vaših vnosih v napravo. Pogosto in pozorno odčitavajte vrednosti, po znatnih spremembah okoljskih pogojev pa počakajte, da se odčitane vrednosti ustalijo. Vedno upoštevajte varnostno odstopanje vrednosti zaradi spreminjajočih se razmer in napak pri odčitavanju. Neupoštevanje vozila in okolja lahko privede do nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.

Naprava vas opozori, če se vozilo prečno ali vzdolžno nagne pod kotom, ki bi lahko zmanjšal njegovo stabilnost.

Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba

Kot vozila lahko kadar koli nastavite na nič.

- 1 Vozilo parkirajte na ravni vodoravni površini.
- 2 Položaj naprave v nosilcu prilagodite tako, da lahko udobno gledate na zaslon.
- 3 Izberite  > **Pitch and Roll** > **Calibrate**.

Vrednosti za prečni in vzdolžni nagib se ponastavita na 0 stopinj.

OPOZORILO

Za ohranitev največje natančnosti umerite prečni in vzdolžni nagib vsakič, ko prestavite napravo.

Prilagajanje kotov za opozorila

Prilagodite lahko kote, pri katerih naprava aktivira opozorila za prečni ali vzdolžni nagib. Vaša odgovornost je, da poznate in nastavite ustrezen vzdolžni in prečni nagib za svoje vozilo.

- 1 Izberite  > **Pitch and Roll** > .
- 2 Podrsnite navzgor ali navzdol, da prilagodite kote za opozorila o prečnem ali vzdolžnem nagibu.
- 3 Izberite **OK**.

Omogočanje ali onemogočanje pozivov kotov za opozorila

- 1 Izberite  > **Pitch and Roll** > .
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila programa Prečni in vzdolžni nagib, izberite **Pitch and Roll Notifications**.
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti zvočna opozorila, izberite **Audible Alerts**.

Ogled višinomera, barometra in kompasa

Naprava vsebuje notranje senzorje višinomera, barometra in kompasa s samodejnim umerjanjem.

Izberite  > **ABC**.

Umerjanje kompasa

OBVESTILO

Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati odčitavanje smeri, ne stojte blizu kovinskih predmetov ali objektov, ki vplivajo na magnetno polje, kot so vozila, elektronske naprave, stavbe in nadzemni električni vodi.

Ko je naprava priklopljena na nosilec, smer kompasa določa s podatki GPS. Ko je naprava odstranjena z nosilca, vašo smer prikazuje z uporabo vgrajenega kompasa.

Umerjanje kompasa je lahko potrebno vsakič, ko napravo odklopite z nosilca.

Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite za večjo natančnost.

- 1 Napravo odklopite z nosilca in jo odmaknite od objektov, ki vplivajo na magnetno polje.
- 2 V glavnem meniju izberite  > **ABC** >  > **Calibrate Compass**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Skupinska vožnja

Naprava Tread 2 podpira skupinske vožnje z radiem z dodatno opremo Group Ride in skupinske vožnje za mobilne naprave v programu Tread.

Skupinske vožnje z radiem podpirajo lokalno deljenje, uporabo prednastavljenih sporočil in glasovno komunikacijo v nekaterih regijah. Vsi vozniki morajo imeti dodatno opremo Group Ride in morajo biti med seboj v dosegu radia, če želijo pošiljati in prejemati informacije za skupinsko vožnjo.

Skupinska vožnja za mobilne naprave podpira samo deljenje lokacije. Vozniki v skupinski vožnji za mobilne naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo s spletom v svojih telefonih, če želijo pošiljati in prejemati informacije za skupinsko vožnjo. Vozniki brez naprave GPS lahko ustvarijo skupinsko vožnjo za mobilne naprave ali se ji pridružijo z uporabo programa Tread.

Voznik je lahko hkrati v skupinski vožnji z radiem in skupinski vožnji za mobilne naprave.

Začetek skupinske vožnje z radiem

Preden lahko začnete ali se pridružite skupinski vožnji z radiem, morate kupiti in namestiti dodatno opremo Group Ride.

OPOMBA: v določenih regijah glasovna komunikacija med skupinskimi vožnjami z radiem ni na voljo.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi vnesite svoje in izberite **Done**.
- 3 Izberite **Start a Group Ride** > **Create a Radio Group Ride**.
- 4 Izberite eno od možnosti:
 - Izberite želeno prednastavitev radia (*Izbira prednastavitev, stran 11*).
 - Izberite želeni radijski kanal in način dušenja (*Prilagajanje dušenja, stran 12*).
- 5 Izberite **Next**.
- 6 Vnesite ime vožnje in izberite **Done**.

Ko se vozniki pridružijo skupinski vožnji, se njihova imena prikažejo na seznamu.
- 7 Ko se drugi vozniki v svojih napravah pridružijo skupinski vožnji, izberite **Start**.

Začetek skupinske vožnje za mobilne naprave

Preden lahko začnete ali se pridružite skupinski vožnji za mobilne naprave, morate napravo Tread 2 združiti s programom Tread v telefonu, ki ima aktivno internetno povezavo.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi vnesite svoje ime in izberite **Done**.
- 3 Izberite **Start a Group Ride > Create a Mobile Group Ride**.
Pojavita se ID in koda QR vožnje.
- 4 ID vožnje lahko delite z drugimi vozniki.
NAMIG: vozniki se lahko skupinski vožnji pridružijo s programom Tread tako, da optično preberejo kodo QR.
- 5 Izberite **Start**.

Pridruževanje skupinski vožnji

Pridružite se lahko skupinski vožnji, ki jo je ustvaril drug voznik.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride > Join a Group Ride**.
- 2 Vnesite ID vožnje in izberite **Done**.
 - Če se želite pridružiti skupinski vožnji z radiem, izberite skupinsko vožnjo po imenu.
 - Če se želite pridružiti skupinski vožnji za mobilne naprave, izberite **Join with Ride ID** in vnesite ID vožnje.

Vnovično pridruževanje nedavni skupinski vožnji

Vnovič se lahko pridružite kateri koli izmed desetih nedavnih skupinskih voženj.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride > Recent Group Rides**.
- 2 Izberite nedavno skupinsko vožnjo in nato izberite **Join**.

Dodajanje voznikov v skupinsko vožnjo z radiem

Voznike lahko dodate v skupinsko vožnjo z radiem, ki že poteka.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Add**.
Ko se novi vozniki pridružijo skupinski vožnji, se prikažejo na seznamu.
- 4 Izberite **Continue**.

Oddajanje sporočila

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite, pošiljajte ali odgovarjajte na sporočila, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Oddajate lahko prednastavljeno sporočilo članom vaše aktivne skupinske vožnje, ki so v dosegu radijske povezave VHF.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Broadcast to Group**.
- 4 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite **Send**.

Oddajanje lokacije

⚠ OPOZORILO

Med vožnjo ne uporabljajte zaslona za oddajanje svoje lokacije, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Oddajate lahko lokacijo članom vaše aktivne skupinske vožnje, ki so v dosegu radijske povezave VHF.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Broadcast to Group > Broadcast a Location** in izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Share**.

Ogled obvestil skupinske vožnje

⚠ OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali odgovarjajte na obvestila, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Na večini strani se prikaže obvestilo, ko naprava po radiu prejme lokacijo skupinske vožnje ali sporočilo njenih članov. V programu Skupinska vožnja si lahko ogledate tudi obvestila skupinske vožnje.

OPOMBA: ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona.

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride > ** in izberite željeno obvestilo.
- 2 Za navigacijo do deljene lokacije izberite **Go!**.

Zapuščanje skupinske vožnje

- 1 V glavnem meniju izberite **Group Ride**.
- 2 Po potrebi izberite .
- 3 Izberite **Exit > Yes**.

Nastavitve skupinske vožnje

V glavnem meniju izberite **Group Ride > **.

Edit Rider Name: omogoča nastavitve imena, ki bo prikazano med skupinsko vožnjo. Ta nastavek ni na voljo med aktivno skupinsko vožnjo.

Rider Map Labels: nastavi oznako, ki je prikazana za vsakega aktivnega voznika na zemljevidu.

Show Tracks on Map: prikaže sledi vsakega člana skupinske vožnje na zemljevidu.

Reset Default Settings: omogoča ponastavitev vseh nastavitve skupinske vožnje na privzete vrednosti. Ta nastavek ni na voljo med aktivno skupinsko vožnjo.

Radio

OPOMBA: preden lahko uporabite program Radio, morate namestiti dodatno opremo Group Ride. Za nakup dodatne opreme Group Ride obiščite spletno mesto garmin.com.

NAMIG: program Radio ni na voljo v vseh regijah.

S programom Radio lahko ustvarite prednastavitve radia ter izberete radijski kanal in kode dušenja. Za uporabo te funkcije morate napravo in anteno povezati z nosilcem Group Ride. Naprava Tread 2 samodejno konfigurira nastavitve radijske povezave, ko se pridružite skupinski vožnji ali jo ustvarite.

Izbira prednastavitvev

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Radio**.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če se želite pomakniti po razpoložljivih prednastavitvah, izberite  ali .
 - Če želite izbrati prednastavek v meniju, izberite **Preset**.

Izbiranje radijskega kanala

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Radio**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti kanal, izberite  ali .
 - Če želite v meniju izbrati kanal MURS, izberite **Channel**.

Prilagajanje dušenja

Prilagodite lahko dušenje in spreminjate načine dušenja, s čimer filtrirate neželeni šum in radijske motnje na območju.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Radio**.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Za izbiro kode dušenja v trenutnem načinu izberite  ali .
 - Če želite izbrati način dušenja, izberite **Open** (*Načini dušenja, stran 12*).

Načini dušenja

Z načini dušenja lahko filtrirate uporabnike radia v bližini, ki so na istem kanalu kot vi.

Open: omogoča klasično nastavitve dušenja za filtriranje statične napetosti. Stopnjo dušenja je mogoče povečati, da filtrira neželen šum.

CTCSS: neprekinjeni sistem tonsko kodiranega dušenja pred vsakim oddajanjem uporabi neslišni nizkofrekvenčni tok, s katerim filtrira neželeni šum. Na istem radijskem kanalu lahko slišite le tiste, ki uporabljajo isto zvočno frekvenco kot vi.

DCS: dušenje z digitalnim kodiranjem z uporabo digitalnega kodirana pred vsakim oddajanjem filtrira neželeni šum. Na istem radijskem kanalu lahko slišite le tiste, ki uporabljajo isto kodo DCS.

Načina dušenja CTCSS in DCS nekoliko zmanjšata radijski doseg.

Dodajanje prednastavitve radia po meri

- 1 Izberite  > **Radio** > **Preset** > .
- 2 Za izbiro kanala in kode dušenja izberite  ali .
- 3 Izberite **Save**.

Izbira zvoka za konec oddajanja

Izberete lahko zvok, ki ga med upravljanjem radia predvajajo druge naprave.

- 1 Izberite  > **Radio** >  > **Roger Tone**.
- 2 Izberite zvok za konec oddajanja.
Naprava predvaja izbran zvok.
- 3 Izberite **Save**.

Izklop radia

Izberite  > **Radio** >  > **Yes**.

Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami

Omogočite lahko upravljalne elemente funkcije "pritisni in govori" za uporabo z združljivimi slušalkami Bluetooth. S tem omogočite oddajanje glasu s funkcijo glasovnega izbiranja v slušalkah.

- 1 Izberite  > **Radio** >  > **Push to Talk with Headset**.
- 2 Po potrebi upoštevajte navodila na zaslonu za združitev slušalk in naprave.
- 3 Izberite **Push to Talk with Headset**.
- 4 Izberite .

Oddajanje vašega glasu

Preden lahko oddajate svoj glas, morate napravo Tread 2 združiti z združljivimi slušalkami Bluetooth ali jo priklopiti na ročni mikrofoni.

Svoj glas lahko oddajate po radiu z ročnim mikrofonom ali združljivimi slušalkami Bluetooth.

Izberite možnost:

- Pridržite gumb za funkcijo "pritisni in govori" ob strani priklopljenega ročnega mikrofona.
- V glavnem meniju izberite  > **Radio** > **Push to Talk**.
- Uporabite funkcijo glasovnega izbiranja na priključenih slušalkah Bluetooth (*Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami, stran 12*).

NAMIG: če želite radio ročno izklopiti, lahko pritisnete gumb za premor ali ustavitev.

OPOMBA: za uporabo te funkcije morate omogočiti nastavev **Push to Talk with Headset** (*Nastavitve radijske povezave, stran 13*).

Nastavljanje glasnosti radia

- 1 Izberite  > **Radio** > .
- 2 Glasnost nastavite z drsniki.

Nastavitve radijske povezave

V glavnem meniju izberite  > **Radio** > .

Push to Talk with Headset: omogoča prenos glasu z uporabo gumba za funkcijo "pritisni in govori" na združljivih slušalkah.

Roger Tone: nastavi zvok za konec oddajanja, ki ga med upravljanjem radia predvaja naprava.

Reset Default Settings: vse nastavitve radijske povezave in prednastavitve ponastavi na tovarniško privzete vrednosti.

Daljinski upravljalnik za inReach[®]

Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča, da napravo za satelitsko komunikacijo inReach (na prodaj ločeno) upravljate z napravo Tread 2. Pripomoček omogoča pošiljanje sporočil, ogled vremenske napovedi, pošiljanje opozoril SOS in druge funkcije. Za nakup naprave inReach obiščite buy.garmin.com.

Vzpostavitev povezave z napravo inReach

- 1 Napravo inReach postavite največ 3 m (10 čevljev) od naprave Tread 2.
 - 2 V napravi Tread 2 izberite  > **inReach**.
 - 3 Upoštevajte navodila na zaslonu naprave Tread 2 za dokončanje postopka združevanja.
- Po končanem postopku združevanja se napravi inReach in Tread 2 samodejno povežeta, ko sta v dosegu.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Izberite **inReach** > **Compose**.
- 2 Izberite enega ali več stikov, nato pa izberite **Done**.
- 3 Vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Send**.

SOS

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z združeno napravo za satelitsko komunikacijo inReach stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Funkcija SOS pošlje sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Preden lahko z napravo Tread 2 pošljete sporočilo SOS za reševanje, jo morate združiti z združljivo napravo inReach ([Vzpostavitev povezave z napravo inReach, stran 13](#)).

OBVESTILO

Ko je naprava v načinu SOS, ne izklopite ali poskusite izklopiti naprave inReach. To bi lahko preprečilo pravilno delovanje funkcije in zakasnilo prejem pomoči v nujnem primeru.

- 1 Izberite  > **inReach**.
- 2 Izberite .
- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.
Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.
- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.
Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.
Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.

Preklic sporočila SOS za reševanje

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

Izberite **Cancel SOS > Cancel SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Z uporabo različnih profilov vozila lahko hitro spreminjate več nastavitev naprave, npr. katere plasti zemljevida so omogočene in kateri način izračunavanja načrtovane poti se privzeto uporablja.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Naprava se glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Trenutno aktivni profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Preklapanje med profili vozil

- 1 V vrstici stanja izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
- 2 Izberite profil vozila.
Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Select**.

Izbiranje profila vozila

V vrstici stanja izberite ikono profila vozila.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila za vsako vozilo, ki ga nameravate uporabljati z napravo.

- 1 V vrstici stanja izberite ikono trenutno izbranega profila vozila.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite trenutno vrsto vozila.
- 4 Vnesite lastnosti vozila, kot sta velikost in način pogona.
- 5 Izberite privzeti način izračuna načrtovane poti.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

- 1 Izberite  > **Vehicle Profile**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite , nato pa izberite polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Rename Profile**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Delete**.

Dodajanje prenosnih jeklenk za propan

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v določenih profilih vozil.

Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot. Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih je treba zapreti rezervoarje za propan.

- 1 V profilu vozila izberite  > **Add Portable Tank**.
- 2 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite **Save**.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Za uporabo po brezpotjih lahko napravo nastavite, da izračuna načrtovano pot med dvema točkama v ravni črti.
- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 21*).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 16*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 20*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje postankov v načrtovano pot., stran 20*).

Začetek načrtovane poti

Načrtovano pot lahko začnete z iskanjem lokacije.

- 1 Izberite **Search** in poiščite želeno lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 30*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Za navigacijo z uporabo privzetega načina izračunavanja načrtovane poti za trenutni profil vozila (*Profili vozil, stran 15*) izberite **Go!**.
 - Za navigacijo do lokacije z uporabo načrtovanja pustolovske poti (*Načrtovanje pustolovske poti, stran 7*) izberite .

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 18*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate želene lokacije (*Dodajanje postankov v načrtovano pot., stran 20*).

Začetek poti do točke na zemljevidu

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **View Map**.
- 2 Povlecite zemljevid in ga povečajte, da prikažete želeno območje.
- 3 Izberite točko na zemljevidu.
- 4 Izberite **Go!**.

Naprava izračuna pot s privzetim načinom izračuna za profil vašega vozila (*Profili vozil, stran 15*).

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko postankov in točk oblikovanja, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj.

- 1 Izberite  > **Route Planner** > .
- 2 Poiščite ali izberite lokacijo na zemljevidu, ki bo začetna točka te načrtovane poti.
- 3 Po potrebi izberite način izračunavanja tega odseka načrtovane poti.
NAMIG: izberete lahko , če želite, da naprava samodejno izračuna najbolj pustolovsko pot do naslednjega cilja ([Načrtovanje pustolovske poti, stran 7](#)).
- 4 Če je naslednja točka na načrtovani poti postanek, izberite **Stop**. Sicer izberite **Shaping**.
- 5 Po potrebi dodajte dodatne postanke ali točke oblikovanja.
OPOMBA: zadnji postanek, ki ga dodate, je cilj načrtovane poti.
- 6 Če želite spremeniti vrstni red postankov in točk oblikovanja na načrtovani poti, izberite .
- 7 Ko končate z načrtovanjem poti, izberite .

Ustvarjanje krožne načrtovane poti

Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo, trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Round Trip**.
- 2 Izberite **Start Location**.
- 3 Poiščite ali izberite lokacijo in izberite **Select**.
- 4 Izberite **Trip Attributes**.
- 5 Izberite eno od možnosti:
 - Za načrtovanje poti glede na razdaljo izberite **Choose a Distance**.
 - Za načrtovanje poti glede na čas izberite **Choose a Duration**.
 - Za načrtovanje poti do določene lokacije in nazaj na začetno lokacijo izberite **Choose a Destination**.
- 6 Izberite **Next**.
- 7 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
- 8 Pri poteh, ki jih načrtujete na podlagi razdalje ali trajanja, izberite **Add a Direction**.
Načrtovana pot vas vodi v izbrano smer in nazaj.
- 9 Izberite **Road Type**, če želite izbrati vrsto ceste, po kateri se želite peljati.
- 10 Izberite **Calculate**.
- 11 Po potrebi z drsnikom povečajte ali zmanjšajte raven načrtovanja pustolovske poti ([Načrtovanje pustolovske poti, stran 7](#)).
- 12 Izberite načrtovano pot in nato še **Go!**.


Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Route Planner**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Go!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **OK**.
- 5 Izberite **Start**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

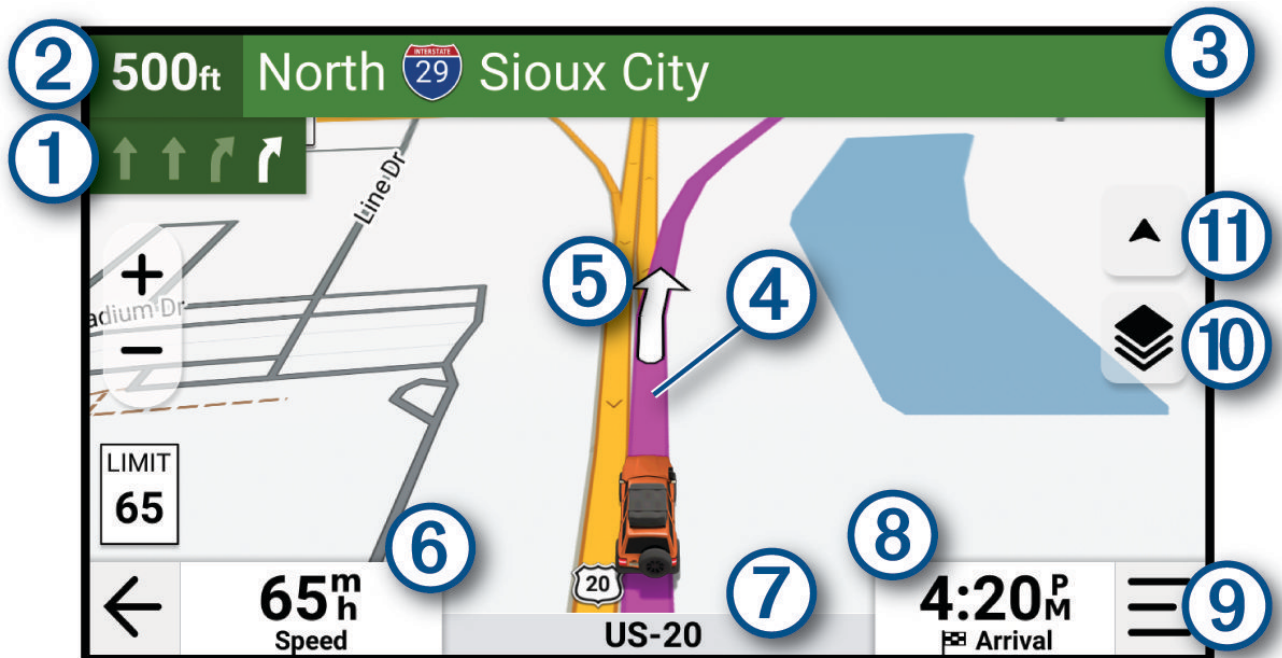

- | | |
|----|---|
| 1 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| 2 | Razdalja do naslednjega dejanja. |
| 3 | Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem. |
| 4 | Načrtovana pot, označena na zemljevidu. |
| 5 | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj. |
| 6 | Hitrost vozila. |
| 7 | Ime ceste, po kateri vozite. |
| 8 | Predvideni čas prihoda.
NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem. |
| 9 | Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici. |
| 10 | Plasti zemljevida. Omogoča, da v pogled zemljevida dodate plasti zemljevida, kot so topografski posnetki in posnetki BirdsEye. |
| 11 | Perspektiva zemljevida. Omogoča vam, da preklapljate perspektivo zemljevida med pogledom s progo zgoraj, severom zgoraj in 3D-pogledom. |

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

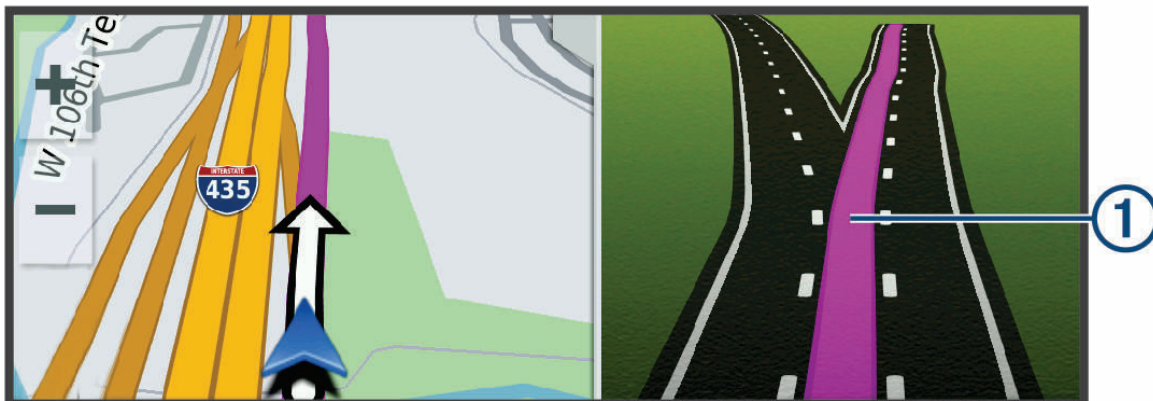

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Turns**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje postankov v načrtovano pot.

Preden lahko načrtovani poti dodate postanek, morate uporabljati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 16](#)).

Postanke lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovanje poti, stran 17](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Search**.
- 2 Poiščite zeleno lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 30](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Go!**.
- 5 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite ustaviti trenutno načrtovano pot in začeti novo načrtovano pot do lokacije, izberite **Start New Route**.
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Add as Next Stop**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Add as Last Stop**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Add to Active Route**.

Preskok naslednjega postanka na načrtovani poti

Preskočite lahko naslednjo lokacijo, ki ste jo predhodno dodali načrtovani poti.

Na zemljevidu izberite  > **Yes**.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 16](#)).

Načrtovano pot lahko spremenite ročno, če želite spremeniti njen potek brez dodajanja postankov.

- 1 Izberite točko na zemljevidu.
- 2 Izberite **Shape Route**.

Naprava znova izračuna načrtovano pot z upoštevanjem izbrane točke oblikovanja.
- 3 Izberite **Go!**, če želite novo načrtovano pot sprejeti.

Urejanje aktivne načrtovane poti

- 1 Povlecite zemljevid, da se prikaže ikona .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite načrtovano pot do naslednjega postanka izračunati z drugačnim načinom izračunavanja, izberite novi način izračunavanja.
 - Če želite pred naslednjim postankom dodati nov postanek ali točko oblikovanja, izberite **Insert**.

Izberete lahko , če želite poiskati lokacijo, ali pa izberete točko na zemljevidu, ki jo želite dodati v načrtovano pot.
 - Če želite spremeniti vrstni red postankov in točk oblikovanja na načrtovani poti, izberite .
- 4 Ko končate z urejanjem načrtovane poti, izberite .

Shranjevanje aktivne načrtovane poti

- 1 Povlecite zemljevid, da se prikaže ikona .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite .
- 4 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite .
- 5 Po potrebi uredite ime načrtovane poti in izberite **Done**.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije.

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 52*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Traffic**.
- 2 Izberite **Alternate Route**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Go!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Avoidances** > **Toll Roads**.
- 2 Izberite **Save**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Toll Stickers**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Always Ask**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Avoid**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Allow**.
- 4 Izberite **Save**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Save**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Avoidance**.
- 3 Izberite **Add Avoid Road**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Next**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Next**.
- 6 Izberite **Done**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Avoidance**.
- 3 Izberite **Add Avoid Area**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Next**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Next**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Done**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Disable**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Select All** > **Delete**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Delete**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Edit Route**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Detour by Distance**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Detour by Road**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Search** > **Go Home**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Search** >  > **Set Home Location**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se med uporabo profila avtodoma približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k načrtovanju prihoda na cilj za avtodome, kot je parkirišče. Izberete lahko predlagano točko na zemljevidu in možnost **Go!**, da uporabite navigacijo do tega cilja.
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete možnost  > **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **More**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.
OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.
- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Search > Categories > Parking**, nato pa za območje iskanja izberite **Near Destination**.

2 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Go!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Sledi

Beleženje sledi

S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi.

1 Izberite > **Track Recorder**.

2 Izberite **Start**.

Če je naprava združena s programom Tread, se zabeležene sledi v rednih časovnih presledkih sinhronizirajo z vašim računom Garmin.

Zabeleženi sledi lahko sledite nazaj do izhodišča, če jo za navigacijo uporabite kot novo načrtovano pot ([Pretvarjanje sledi v načrtovano pot, stran 23](#)).

Sledenje najnovejši sledi

Najnovejši sledi lahko hitro sledite nazaj do izhodišča.

1 Izberite > **TracBack**.

Najnovejša sled se prikaže na zemljevidu.

2 Izberite **Go!**.

Pretvarjanje sledi v načrtovano pot

1 V programu **Saved** odprite sled, ki jo želite pretvoriti ([Ogled shranjenih elementov, stran 38](#)).

2 Izberite .

3 Izberite **Convert to Route** ali **Save as Route**.

4 Izberite eno od možnosti:

- Izberite **Start to Finish**, če želite načrtovano pot shraniti v isti smeri kot sled.
- Izberite **Finish to Start**, če želite načrtovano pot shraniti v obratni smeri kot sled.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 18](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite **View Map**.

2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

3 Izberite eno od možnosti:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Za dodajanje ali odstranjevanje plasti zemljevida izberite .
- Za povečanje ali pomanjšanje izberite **+** ali **-**.
- Če želite preklopiti med pogledom s severom zgoraj, 2D- in 3D-pogledom, izberite .
- Za načrtovanje poti povlecite zemljevid, da se prikaže ikona , in izberite  ([Načrtovanje poti, stran 17](#)).
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Go!** ([Začetek poti do točke na zemljevidu, stran 16](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Edit Route: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 20](#)).

Mute Navigation: izklopi zvok naprave.

Cities Ahead: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 25](#)).

Up Ahead: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 25](#)).

Elevation: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Traffic: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prometnih informacij, stran 26](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Trip Data: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 26](#)).

Track Recorder: prikaže podatke o sledi za aktivno sled.

Turns: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 19](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 49](#)).

Weather: prikaže vremenske razmere na vašem območju ([Ogled vremenskih informacij, stran 26](#)).

Music Player: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Smart Notifications: prikaže nedavna pametna obvestila povezanega telefona ([Pametna obvestila, stran 47](#)).

Pitch and Roll: prikazuje trenutni kot vašega vozila ([Prečni in vzdolžni nagib, stran 8](#)).

Group Ride: prikazuje razdaljo in smer članov vaše skupinske vožnje ([Skupinska vožnja, stran 9](#)).

Radio

omogoča uporabo funkcije "pritisni in govori" z združljivimi slušalkami Bluetooth ([Omogočenje funkcije "pritisni in govori" s slušalkami, stran 12](#)).

Overview Map: prikaže pregled načrtovane poti na zemljevidu.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida, ki ga želite odpreti.
NAMIG: nekatera orodja zemljevida lahko z dotikom razširite ali prikažete podrobnejše informacije o njih.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Up Ahead prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Up Ahead, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Up Ahead**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Up Ahead, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Up Ahead**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Custom Search** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Save**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Cities Ahead**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Go!**.

Ogled sprememb višine pred vami

Ogledate si lahko spremembe višine na načrtovani poti. S tem si lahko pomagata, če se želite izogniti strmim hribom navzgor ali navzdol ali se na njih ustrezno pripraviti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Elevation**.
- 2 Izberite grafikon, da ga prikažete na celim zaslonu.
Naprava prikazuje vašo trenutno nadmorsko višino in grafikon nadmorske višine glede na razdaljo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti obseg razdalje na grafikonu, izberite **+** ali **-**.
 - Po grafikonu se premikate s puščicami.

Ogled prometnih informacij

Preden si lahko ogledate posodobljene prometne informacije, morate napravo združiti in povezati s programom Tread v telefonu ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Traffic**.
- 2 Dotaknite se plošče **Traffic** za prikaz prometnih dogodkov na zemljevidu.

Ogled vremenskih informacij

Preden si lahko ogledate posodobljene informacije o vremenu, morate napravo združiti in povezati s programom Tread v telefonu ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

OBVESTILO

Družba Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost informacij o vremenu.

- 1 Izberite  > **Weather**.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Izberite dan, za katerega si želite ogledati podrobno vremensko napoved.
 - Izberite **Radar**, če si želite ogledati zemljevid z vremenskim radarjem.
 - Izberite **Conditions** za ogled zemljevida z razmerami na cestah.
 - Izberite **Alerts**, če si želite ogledati zemljevid z vremenskimi opozorili.
 - Izberite , če si želite ogledati vremensko napoved za drugo mesto.

Ogled kartografskega ključa

Elementi na posameznih plasteh zemljevida z različnimi barvami predstavljajo različne podatke. Na kartografskem ključu si lahko ogledate, kaj določena barva predstavlja.

Izberite  > .

Ogled podatkov o potovanju

Orodje podatkov o potovanju prikazuje hitrost in statistične podatke o potovanju.

Na zemljevidu izberite **Speed**.

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > **Trip Data**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Trip Data**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Speed**.
- 2 Izberite  > **Reset Field(s)**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Select All** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Reset Overall Data**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Reset Trip B**.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Reset Max. Speed**.
 - Če želite ponastaviti največjo nadmorsko višino, izberite **Reset Max. Elevation**.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida, ki ga želite odpreti.

NAMIG: nekatera orodja zemljevida lahko z dotikom razširite ali prikažete podrobnejše informacije o njih.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Layers**.
- 2 V možnosti **Map Type** izberite vrsto zemljevida.

Pri nekaterih vrstah zemljevidov lahko izberete  > **Hybrid Map** in uporabljate kombinacijo dveh vrst zemljevidov.

OPOMBA: na zemljevidu Satellite Imagery so prikazani satelitski posnetki samo za območja, za katera ste satelitske posnetke prenesli ([Prenos vsebine storitve Outdoor Maps+, stran 28](#)).
- 3 V možnosti **Map Details** izberite vrste podatkov, ki jih želite prikazati na zemljevidu.

OPOMBA: nekatere plasti niso medsebojno združljive, zato ne morejo biti omogočene hkrati. Ko omogočite določeno plast, se samodejno onemogočijo z njo nezdružljive plasti.

OPOMBA: za nekatere plasti zemljevida je potrebna naročnina na storitev Outdoor Maps+.

Prenos vsebine storitve Outdoor Maps+

Preden lahko prenesete vsebino storitve Outdoor Maps+, morate skleniti naročnino na storitev Outdoor Maps+ v programu Tread.

Napravo morate povezati z omrežjem Wi-Fi, šele nato lahko prenesete vsebino storitve Outdoor Maps+ ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 59](#)).

Za ogled vsebine storitve Outdoor Maps+ na zemljevidu morate prenesti vsebino za določeno območje.

OPOMBA: nekatere plasti storitve Outdoor Maps+ so na voljo samo na nekaterih območjih.

1 Izberite  > **Map** > **Map Manager** > **Outdoor Maps+** > **Download Maps**.

2 Izberite .

3 Izberite posamezne plasti zemljevida, ki jih želite prenesti.

NAMIG: za prikaz podatkov o posameznih plasteh zemljevida se lahko dotaknete ●●●.

Izbrane plasti zemljevida so označene s kljukicami.

4 Izberite .

5 Zemljevid povlecite na želeno območje in ga s približevanjem ali razmikanjem prstov povečajte ali pomanjšajte, dokler se osvetljeni pravokotnik ne razteza nad območjem, za katerega želite prenesti podatke zemljevida.

NAMIG: ko spreminjate velikost izbranega območja, je na vrhu zaslona prikazana skupna velikost prenosa in trenutna zasedenost trdega diska.

6 Za začetek prenosa izberite .

Medtem ko se vsebina storitve Outdoor Maps+ prenaša, lahko napravo normalno uporabljate.

Ogled zbirk na zemljevidu

Preden si lahko ogledate plast zemljevida Collections, morate naprave združiti s programom Tread, da se sinhronizira z vašim računom Garmin.

Elemente v vašem računu Garmin si lahko ogledate neposredno na zemljevidu.

OPOMBA: elementi iz vašega računa Garmin, ki jih niste dodali v nobeno zbirko, so prikazani v zbirki Unorganized v napravi Tread 2.

1 Na zemljevidu izberite  > **Collections**.

2 Na seznamu izberite eno ali več kategorij zbirk.

Sledi, načrtovane poti in točke poti iz izbrane zbirke so na zemljevidu prikazane kot ikone.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.

OPOMBA: možnosti Speed ni mogoče prilagajati.

2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje gumbov zemljevida

1 Na zemljevidu pridržite gumb zemljevida.

2 Izberite možnost:

- Če želite zamenjati gumb zemljevida, izberite gumb zemljevida in izberite gumb zemljevida, za katerega želite, da je prikazan.
- Če želite odstraniti gumb zemljevida, izberite .

3 Izberite **Save**.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Map** > **Driving Map View**.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Izberite **Track Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **North Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3-D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
 - Izberite **Auto Zoom to Group**, če želite samodejno prilagajanje povečave, tako da so vsi vozniki v skupinski vožnji prikazani na zemljevidu.
- 3 Izberite **Save**.

Sprememba regije zemljevida

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, lahko prenesete nove regije zemljevidov neposredno vanjo.

- 1 Izberite  > **Map Manager** > **Manage Device Maps**.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite odstraniti regijo zemljevida, izberite regijo in nato **Remove**.
 - Če želite namestiti novo regijo zemljevida v notranji pomnilnik naprave, izberite regijo in nato **Install to Device**.
 - Če želite namestiti novo regijo zemljevida na pomnilniško kartico ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 55](#)), izberite regijo in nato **Install to the Memory Card**.

Med dodajanjem ali odstranjevanjem novih regij stolpec na vrhu strani prikazuje razpoložljiv prostor v pomnilniku naprave.

- 3 Ko z dodajanjem in odstranjevanjem regij zemljevida zaključite, izberite **Apply**.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Search lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Search**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite  **Search** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 31*).
- Če želite poiskati naslov, izberite **Address**.
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Categories** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 31*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite trenutno območje iskanja, nato pa izberite novo območje iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 33*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Waypoints** (*Shranjevanje lokacij, stran 37*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Recent** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 36*).
- Za iskanje parkov s potmi za terenska vozila izberite **Off-Road Parks**.
- Če želite poiskati poti za motorne sani in destinacije, ki jih z njimi lahko dosežete, izberite **Snowmobile Points**.
- Če želite poiskati postajališča in kampe za avtodome, izberite **Ultimate Public Campgrounds** (*Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds, stran 35*).
- Če želite poiskati lokacije, ki so vključene v vašo naročnino na storitev Outdoor Maps+, izberite **Outdoor Maps+**.
- Če želite poiskati lokacije v državnih gozdovih Združenih držav Amerike, kot so začetki poti in rekreacijska območja, izberite **USFS Points**.
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi Tripadvisor®, izberite **Tripadvisor** (*Iskanje destinacij Tripadvisor, stran 36*).
- Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov, izberite **National Parks** (*Iskanje narodnih parkov, stran 35*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Coordinates** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 34*).

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Search**.
- 2 Izberite **Search** v vrstici za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Search**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Categories**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse lokacije.


Ustvarite lahko načrtovano pot do točke znotraj večjega kraja, na primer določene trgovine v nakupovalnem središču, do določenega terminala na letališču ali do parkirišča v bližini.

- 1 Izberite **Search > Search**.
- 2 Vnesite ime kraja in izberite .
- 3 Izberite kraj.
Prikaže se seznam kategorij za destinacije znotraj kraja.
- 4 Izberite kategorijo, izberite lokacijo, nato pa izberite **Go!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

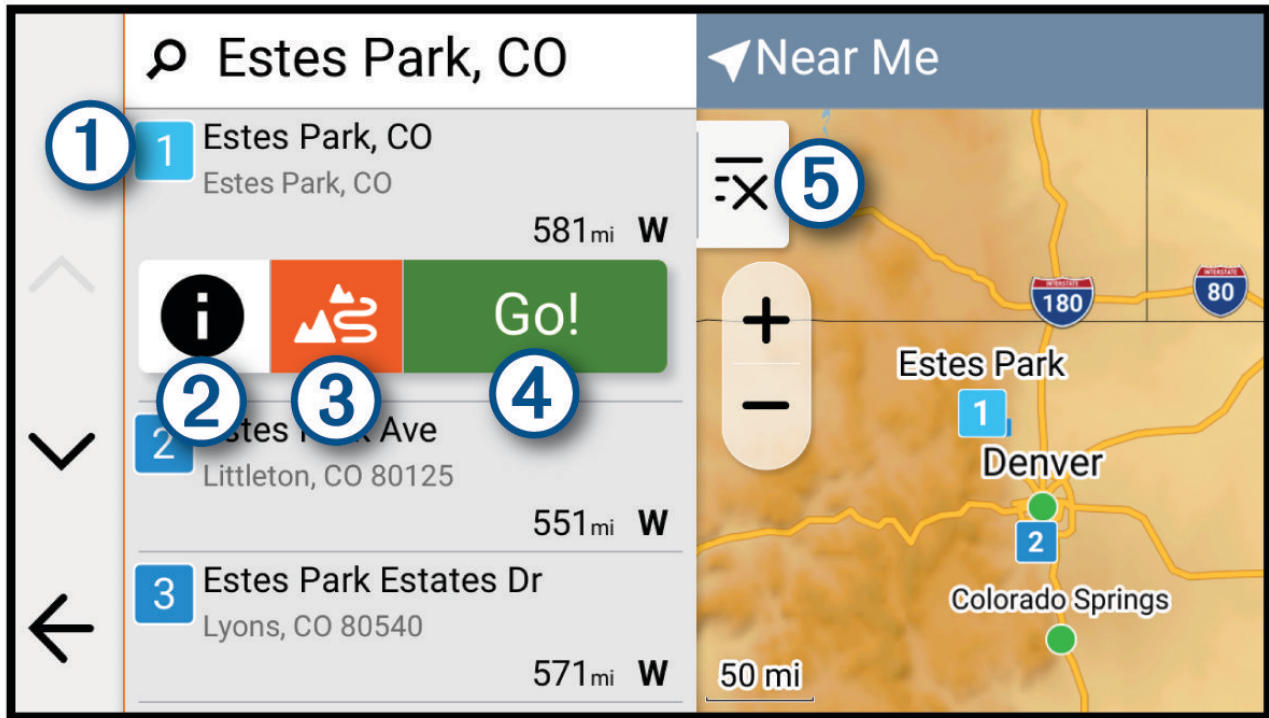


- | | |
|---|--|
| ① | Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi. |
| ②  | Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji. |
| ③  | Izberite, če želite začeti navigacijo z uporabo načrtovanja pustolovske poti (<i>Načrtovanje pustolovske poti, stran 7</i>). |
| ④  | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije z uporabo privzetega načina izračunavanja načrtovane poti za trenutni profil vozila. |
| ⑤  | Izberite, če si želite ogledati rezultate iskanja na celozaslonskem zemljevidu. |

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Search**.
- 2 Izberite trenutno območje iskanja ①.

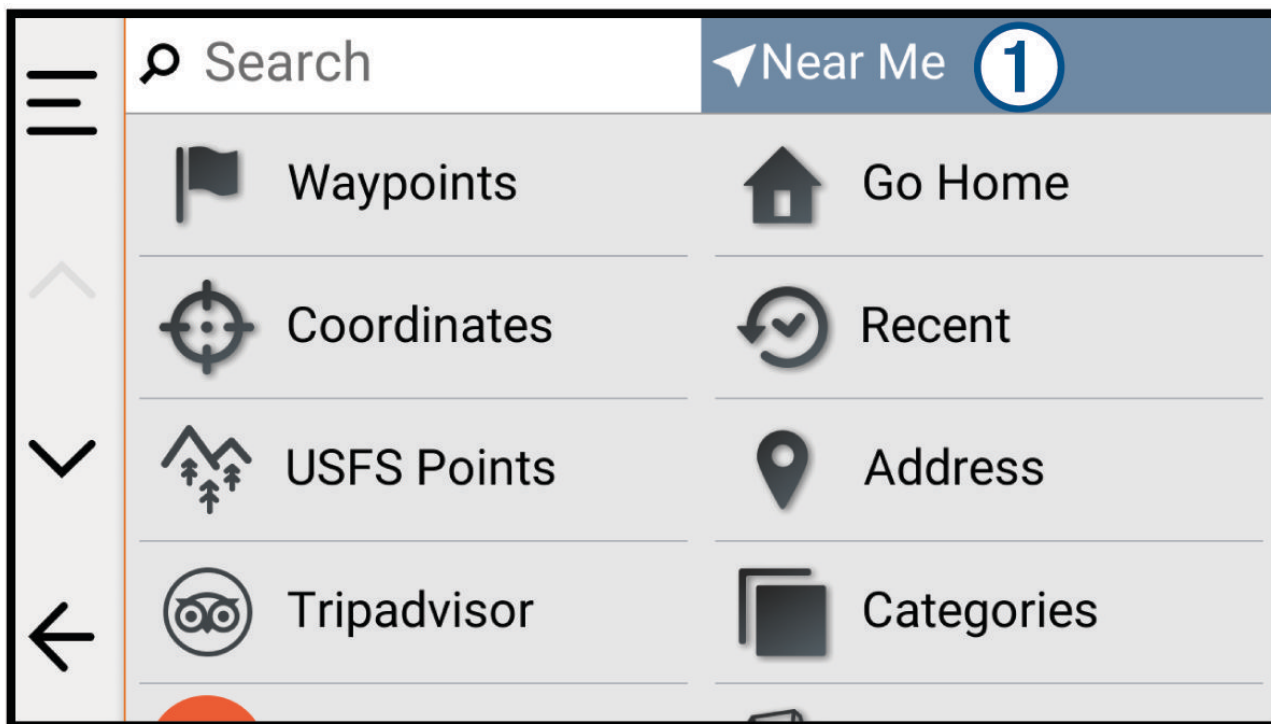


- 3 Izberite območje za iskanje.
 - 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.
- Na vrhu zaslona se prikaže izbrano območje iskanja. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Search, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Search > Categories > Parking**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Go!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Izberite možnost **Search**.
- 2 Izberite trenutno območje iskanja ①.

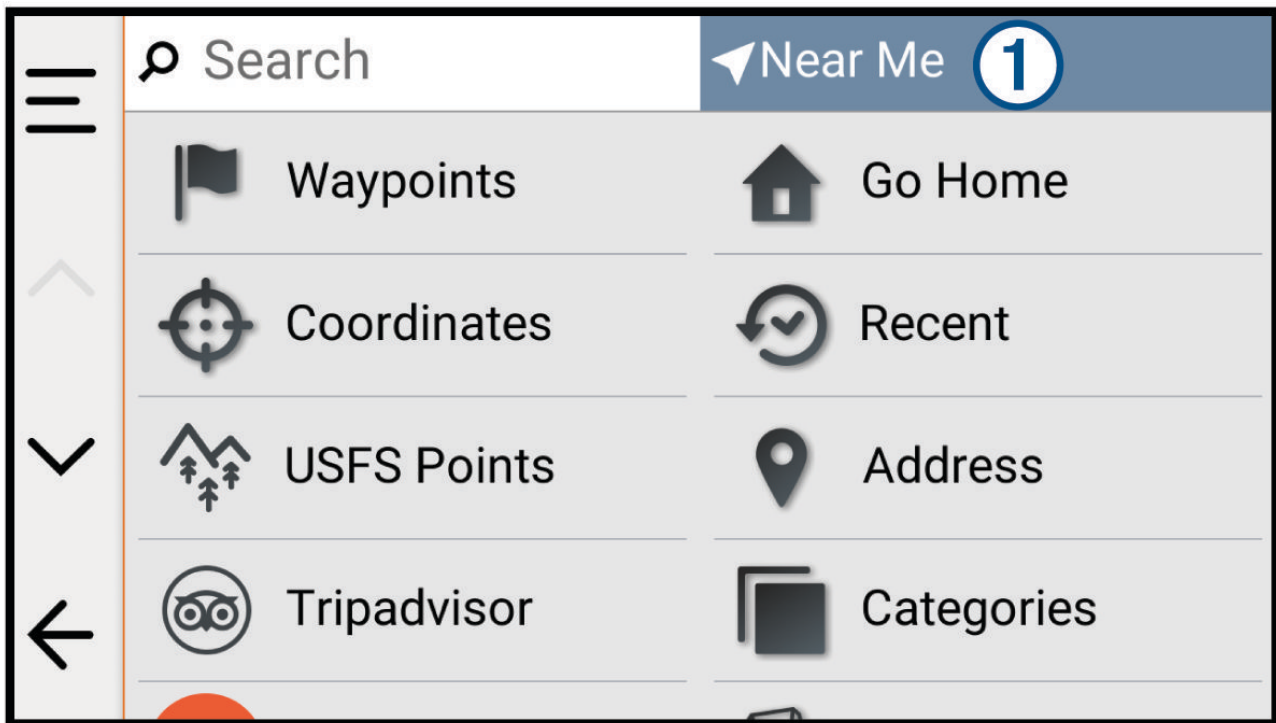

- 3 Izberite **Select a Location**.
- 4 Upoštevajte navodila za izbiro lokacije na zaslonu.
- 5 Izberite **Categories > Parking**.
Prikažejo se možnosti parkiranja v bližini izbrane lokacije.
- 6 Izberite lokacijo parkirišča.
- 7 Izberite **Go!**.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Search**.
- 2 Po potrebi izberite trenutnega območja iskanja za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Address**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Search > Coordinates**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Izberite **Coordinates**.
- 4 Vnesite zemljepisno širino in dolžino, nato pa izberite **Done**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Save**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Go!**.

Iskanje bencinskih črpalk in cen

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Tread ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

Poiščete lahko bližnje bencinske črpalke in primerjate cene goriv.

- 1 Izberite **Search > Categories > Fuel Stations**.
- 2 Po potrebi izberite , izberite vrsto goriva in nato **Save**.
Pod vsako bencinsko črpalko se v rezultatih iskanja izpišejo cene goriv.
- 3 Izberite bencinsko črpalko.

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o narodnih parkih ter da ravnate v skladu z njimi.

- 1 Izberite **Search > National Parks**.
Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.
- 2 Izberite **Search** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).
- 3 Izberite narodni park.
Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.
- 4 Izberite eno od možnosti:
 - Za začetek navigacije do parka, izberite **Go!**.
 - Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite **i**.
 - Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Iskanje destinacij za motorne sani

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V vaši napravi so destinacije za motorne sani, s katerimi lahko poiščete destinacije za motorne sani na prostem.

- 1 Izberite **Search > Snowmobile Points**.
- 2 Izberite lokacijo.

Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije Ultimate Campgrounds, s katerimi lahko poiščete javne prostore za kampiranje v bližini svoje lokacije.

- 1 Izberite **Search > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi izberite možnost **Search Filters**, izberite enega ali več iskalnih filtrov in nato **Search**.
- 3 Izberite lokacijo.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Search > Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Sort Results**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite  in vnesite iskani izraz (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Search > Recent**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Search > Recent >  > Clear > Yes**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Hospitals, Police Stations** ali **Fuel**.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Go!**
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Directions to Me**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Select**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje. V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Search > Add Shortcut**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Search >  > Remove Shortcut(s)**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Done**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite želeno lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 30*).
- 2 Izberite lokacijo na seznamu rezultatov iskanja.
- 3 Izberite možnost **i** > **Save**.
- 4 Po potrebi izberite **Name** in uredite ime lokacije.
- 5 Izberite **Save**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Save**.
- 3 Po potrebi izberite **Name** in uredite ime lokacije.
- 4 Izberite **Save**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Search > Waypoints**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Edit**.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite **Name**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Map Symbol**.
 - Če želite dodati ali odstraniti lokacijo iz shranjenih kategorij zbirk, izberite **Collections**.
 - Če želite urediti koordinate GPS za lokacijo, izberite **Coordinates**.
- 6 Uredite podatke.
- 7 Izberite **Done**.

Brisanje shranjene lokacije


OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Search > Waypoints**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Edit > Delete > Yes**.

Ogled shranjenih elementov

S programom Saved si lahko ogledate shranjene elemente, kot so točke poti, načrtovane poti in sledi. Ob združitvi s programom Tread se shranjeni elementi obdobjno sinhronizirajo z vašim računom Garmin.

- 1 Izberite  > **Saved**.
- 2 Po potrebi izberite filter kategorije ① za brskanje po različnih zbirkah in njihovo filtriranje po vrstah.

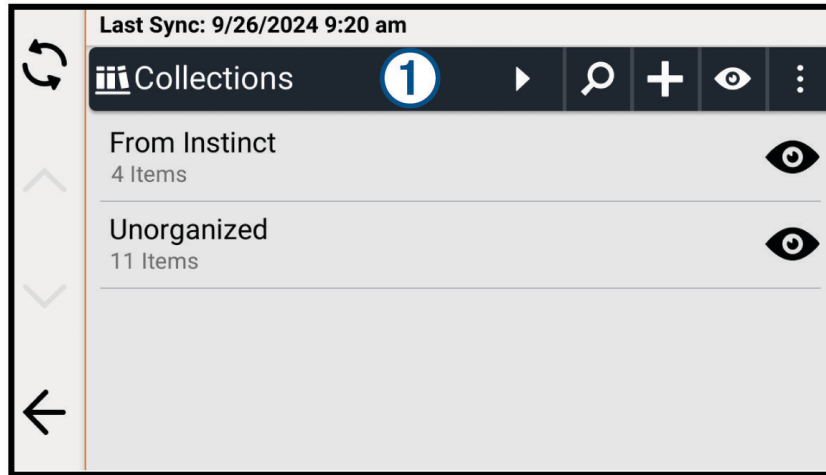

Deljenje shranjenega elementa

Elemente lahko delite s pomočjo pametnega telefona, ki je povezan s programom Tread, lahko pa jih tudi shranite na pomnilniško kartico.

- 1 V programu **Saved** izberite element, ki ga želite deliti.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite deliti načrtovano pot ali sled, izberite  > **Share**.
 - Če želite deliti točko poti, izberite **Share**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite element poslati v program Tread v telefonu, izberite **Garmin Tread**.
 - Če želite element shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Memory Card**.
- 4 Po potrebi uredite ime datoteke .gpx.

Deljenje več shranjenih elementov

V eni datoteki .gpx lahko delite več elementov.

- 1 V programu **Saved** izberite filter kategorij ali zbirk z vsemi elementi, ki jih želite deliti.
- 2 Izberite  > **Share**.
- 3 Izberite elemente, ki jih želite deliti.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite elemente poslati v program Tread v telefonu, izberite **Garmin Tread**.
 - Če želite elemente shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Memory Card**.
- 6 Po potrebi uredite ime datoteke .gpx.

Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin

Preden lahko sinhronizirate podatke iz računa, morate napravo združiti s programom Tread ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

S svojim računom Garmin lahko sinhronizirate podatke, kot so sledi. Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke z vašim računom. Poleg tega lahko podatke kadar koli sinhronizirate ročno.

- 1 Izberite  > **Saved**.
- 2 Izberite .

Uporaba programov

Upravljalnik za krmilo

Program Handlebar Controller omogoča prikaz in konfiguracijo dejanj, ki jih sprožajo posamezni gumbi upravljalnika za krmilo, ki je dodatna oprema.

Privzeto gumbi upravljalnika za krmilo sprožijo naslednja dejanja.

	Kratki pritisk shrani trenutno lokacijo. Dolgi pritisk preskoči naslednji cilj načrtovane poti.
	Pritisnite za povečanje zemljevida.
	Pritisnite za pomanjšanje zemljevida.
	Kratki pritisk zamenja vrsto zemljevida. Dolgi pritisk zaklene ali odklene zaslon.

Poleg uporabniško konfiguriranih dejanj lahko s pritiskanjem gumbov  in  komunicirate s pogovornimi okni na zaslonu.

Konfiguracija gumbov

Posamezni gumb na upravljalniku za krmilo lahko konfigurirate tako, da sproži različna dejanja.

- 1 Izberite  > **Handlebar Controller**.
Prikaže se diagram upravljalnika krmila. Vsak gumb je povezan s kratkim ali dolgim pritiskom.
- 2 Izberite **Short Press**, če želite izbrati dejanje, ki naj se sproži ob kratkem pritisku povezanega gumba.
Nekatera dejanja, kot sta povečava ali pomanjšava na zemljevidu, se morajo sprožiti s kratkim ali dolgim pritiskom, zato so samodejno nastavljena za oba načina.
- 3 Izberite dejanje.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Long Press**, če želite izbrati dejanje, ki se sproži z dolgim pritiskom povezanega gumba.
- 6 Izberite .
- 7 Ponovite korake od 2 do 6 za vsak gumb.

Izberete lahko  > **Restore**, če želite nastaviti vse gumbе upravljalnika za krmilo nazaj na privzeto konfiguracijo.

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer (na prodaj ločeno).

Združevanje naprave z brezžično kamero

Z napravo Tread 2 lahko združite brezžično kamero.

- 1 Posodobite napravo Tread 2 na najnovejšo različico programske opreme (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 58*).

Naprava morda ne bo podpirala brezžične kamere brez najnovejše različice programske opreme.

- 2 Izberite  > **Cameras** > **Add New Camera**.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve kamere.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin, ko se vzpostavi napajanje.

Ogled slike iz kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Ko se vozilo premika, si zaslon vedno ogledjte le na hitro, da vam ne odvrne pozornosti.

Izberite  > **Cameras**.


Poravnavanje črt za usmerjanje

Za najboljšo referenčne točke morajo biti črte za usmerjanje poravnane tako, da prikazujejo zunanje robove vozila. Črte za usmerjanje morate poravnati posebej za vsako vzvratno kamero. Pri nekaterih modelih je prilagoditev samodejno na voljo po združitvi s kamero.

OPOZORILO

Pred uporabo naprave in po prilagajanju kota kamere se morate prepričati, da so črte za usmerjanje ustrezno poravnane. Če črte za usmerjanje niso ustrezno poravnane, lahko povzročite nesrečo ali trk s smrtnim izidom, hudimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo.

- 1 Vozilo postavite tako, da je ena stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta. Vozilo lahko postavite na sredino parkirnega mesta in se pomaknete naprej na naslednje parkirno mesto. Tako lahko črte parkirnega mesta za vozilom uporabite kot referenčne točke za poravnavo. V napravi mora biti razločno viden robnik, dovoz ali črte parkirnega mesta.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - V pogledu kamere tapnite zaslon in izberite .
 - V pogledu kamere izberite  > **Adjust Video**.
- 3 Vlecite krožce v vogalih črt za usmerjanje ① ali se dotikajte puščic, dokler se črte ne ujemajo s kotom in položajem robnika, dovoza ali črt parkirnega mesta. Črte za usmerjanje morajo biti prikazane neposredno nad referenčnimi točkami. Rdeči ali oranžni del črt za usmerjanje mora biti poravnan z zadnjim delom vozila.

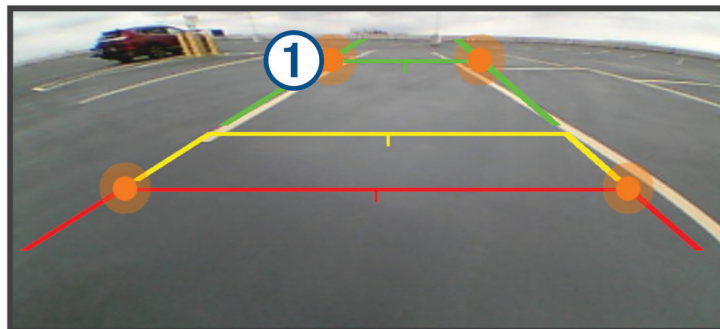

- 4 Po potrebi prestavite vozilo tako, da je druga stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta, in ponovite postopek poravnave.
Črte za usmerjanje morajo potekati simetrično, čeprav vozilo ni povsem poravnano z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.
- 5 Po končani poravnavi izberite ✓.

Glasbeni predvajalnik

Glasbeni predvajalnik lahko predvaja glasbo ali zvok iz naslednjih virov.

- Glasbene datoteke, shranjene v napravi Tread.
- Zvok Bluetooth iz združenega telefona.

Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid

Z orodjem za predvajanje glasbe na zemljevidu lahko predvajalnik glasbe upravljate na zemljevidu.

- 1 Odprite zemljevid.
- 2 Izberite ☰ > **Music Player**.


Na zemljevidu se prikažejo elementi za upravljanje predvajalnika glasbe.

Spreminjanje vira predstavnosti

Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.

- 1 Izberite ☰ > **Music Player**.
- 2 Izberite **Source**.
- 3 Na seznamu izberite razpoložljiv vir predstavnostne vsebine.

Program Garmin PowerSwitch™

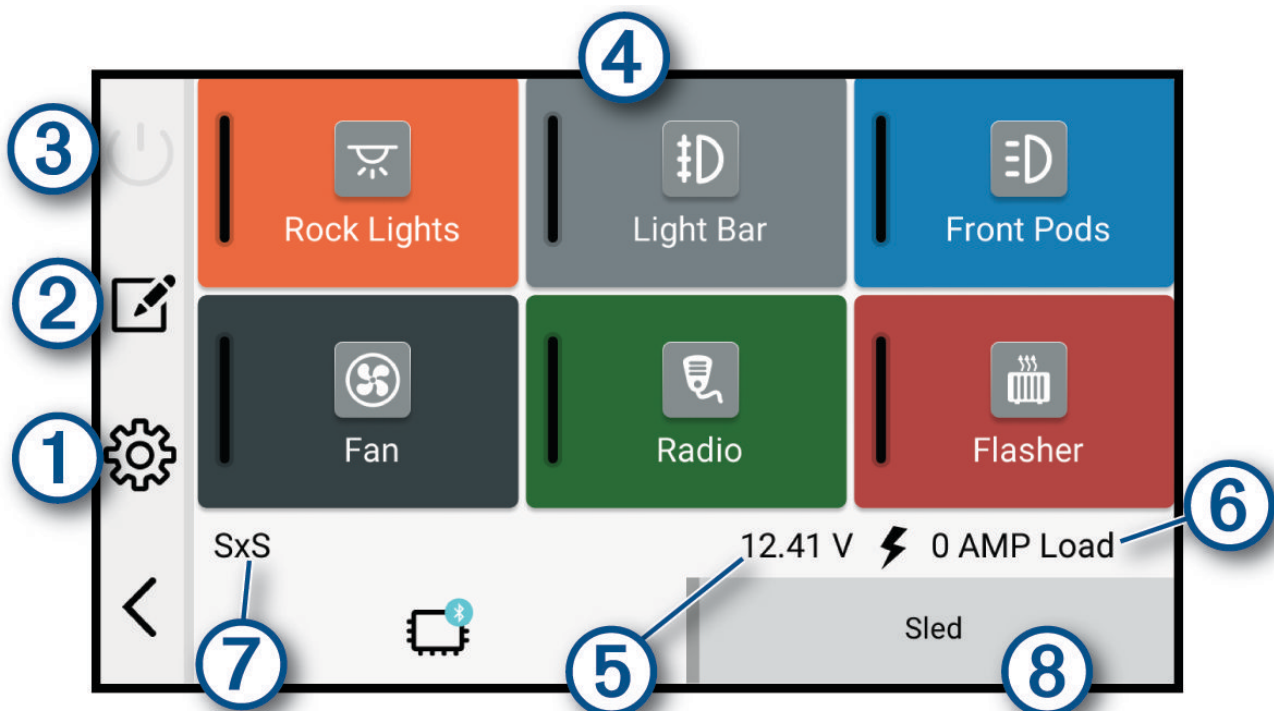

① 	Odpre meni z nastavitvami programa
② 	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③ 	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite .

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
- 2 Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 4 Ko zaključite s prilagajanjem gumba, izberite .
- 5 Izberite .

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch.

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
- 2 Naprava preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Add Button**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Label** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Icon** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Add Action**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Toggle**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Turn On**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Turn Off**.
- 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normal**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Momentary**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Strobe** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Add Action**.
Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Routine**.
- 3 Izberite **When**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Speed** > **Next** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Time** > **Next** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sunrise**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sunset**.
- 5 Izberite **Add Action**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Save**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **When** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Add Action** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Save**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Routines**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Sledenje psom

S funkcijami sledenja psom si lahko ogledate informacije, ki se posredujejo iz združljive ročne naprave za sledenje psom Garmin v napravo Tread. Uporabite lahko navigacijo do psov, si ogledate njihovo trenutno stanje in lokacijo ter spremljate razdaljo, ki jo opravijo.

Prejemanje podatkov iz ročne naprave

Preden lahko prejmete podatke, morate v ročni napravi za sledenje psom omogočiti oddajanje. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo naprave za slednje psom.

- 1 Ročno napravo za slednje psom postavite največ 3 m (10 ft) od naprave Tread 2.
NAMIG: če so v bližini druge naprave za slednje psom, se od njih oddaljite, preden svojo napravo za sledenje psom združite z napravo Tread 2.
- 2 Izberite  > **Dog Tracking**.
Naprava Tread 2 poišče naprave za sledenje psom, ki v dosegu oddajajo signal, in se z njimi samodejno poveže.

NAMIG: naprava Tread 2 sočasno prejema podatke le iz ene združljive ročne naprave za sledenje psom. Od drugih ročnih naprav za sledenje psom bodite oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev) ali onemogočite oddajanje v ročnih napravah za sledenje psom, iz katerih ne želite prejemati podatkov.

Sledenje psom

1 Izberite > Dog Tracking.

Na zaslonu se prikažejo psi, povezani z ročno napravo za pse.

2 Izberite psa.

Na zemljevidu se prikažeta lokacija psa in dnevnik sledi.

3 Če želite uporabiti navigacijo do psa, izberite **Go!**.

Ikone stanja psov

Ikone prikazujejo stanje in lokacijo psov.

	Sedi
	Teče
	V stoji
	Pognal divjad na drevo
	Neznano*
	Raven baterije ovratnice je nizka
	Povezava z ovratnico je prekinjena
	Ovratnica je izgubila signal GPS

*Ikona za neznano stanje pomeni, da ovratnica ni pridobila satelitskega signala in da ročna naprava ne more določiti lokacije psa.

Ogled psov na zemljevidu

1 Med ogledom zemljevida izberite katero koli mesto na zemljevidu.

2 Izberite .

Naprava poveča zemljevid toliko, da so na zaslonu prikazani vsi psi.

Nastavitve naprave za sledenje psom

Izberite  > Dog Tracking > .

Dog Labels: nastavi oznake, ki so prikazane poleg lokacije psa na zemljevidu.

Dog Label Size: nastavi velikost oznak psov na zemljevidu.

Dog Icon Size: nastavi velikost ikon psov na zemljevidu.

Dog Track On Map: nastavi zgodovino sledi psov na zemljevidu.

Audible Dog Alerts: omogoči zvočno opozorilo o spremembah stanja psa.

Clear Dog Tracks: počisti dnevnike sledi psov.

Unpair: razdruži naprave za sledenje psom.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

⚠ POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok ali sporočilo za posamezno vrsto opozoril. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Območja šol ali bližina šol: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Opozorilo o prehitri vožnji: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinek: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.
- 3 Izberite **OK**.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Informacije o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje so na voljo na nekaterih območjih in za nekatere modele izdelka s plačljivo naročnino. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Tread.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) ali programom Tread lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Program Tread omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Ogled prometnih informacij, stran 26*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenskih informacij, stran 26*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila pametnega telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ob uporabi povezanih slušalk Bluetooth.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Navigacijsko napravo Tread 2 lahko združite s pametnim telefonom in programom Tread, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo.

- 1 V pametnem telefonu namestite program Tread iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite navigacijsko napravo Tread 2 in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Tread v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Po združitvi naprav lahko funkcije pametnega telefona omogočite ali onemogočite v navigacijski napravi. Napravi se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Pametna obvestila

Ko je naprava Tread 2 povezana s programom Tread, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Tread ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **OK**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **View**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **View >** ►.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **View** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Tread ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 47](#)).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite ►.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Smart Notifications**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite ►.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da bo določen telefon združljiv ali da bodo določene slušalke združljive. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z združljivim mobilnim telefonom, brezžičnimi slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Združljivost preverite na spletnem mestu www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

- 1 Izberite  > **Phone**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poklicati številko, izberite **Dial**, vnesite telefonsko številko in nato izberite **Dial**.
 - Če si želite ogledati številko nedavnega ali zgrešenega klica ali številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite **Call History**, izberite dnevnik in številko, ki jo želite poklicati, ter nato izberite **Call**.
 - Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite **Phone Book**, izberite stik in nato izberite **Call**.
 - Če želite poklicati lokacijo destinacije, kot je restavracija ali znamenitost, izberite **Browse Categories**, izberite kategorijo, izberite lokacijo in nato izberite **Call**.

Klicanje z glasovnim izbiranjem

Preden lahko uporabite klicanje z glasovnim izbiranjem, mora biti v telefonu na voljo program z glasovnim pomočnikom.

- 1 Izberite  > **Phone** > **Voice Dial**.
- 2 Počakajte na glasovni poziv.
- 3 Izgovorite ukaz **Call**, nato pa izgovorite ime stika, telefonsko številko ali lokacijo, ki jo želite poklicati.

Klicanje domov

Izberite  > **Phone** > **Call Home**.

Ob prvi uporabi te funkcije prejmete poziv za vnos domače telefonske številke.

NAMIG: domačo telefonsko številko lahko ponastavite z izbiro  > **Set Home Number**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelja lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Add Call**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Call in Progress on Navigator**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **Keypad**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Mute**.
- Za prekinitev klica izberite **End Call**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa

S programom Tread lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Tread 2.

- 1 Odprite program Tread v telefonu.
- 2 Izberite  >  > **Smart Notifications**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Onemogočanje funkcij povezljivosti telefona

Posamezne funkcije povezljivosti telefona je mogoče onemogočiti, preostale funkcije pa ohraniti omogočene.

- 1 Izberite  > **Phone**.
- 2 Izberite telefon.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite onemogočiti sprejemanje klicev s povezanimi slušalkami z mikrofonom, počistite potrditveno polje **Phone calls**.
OPOMBA: potrditveno polje **Phone calls** je prikazano samo, ko so povezane slušalke z mikrofonom.
 - Če želite onemogočiti predvajanje zvokov iz telefona, npr. glasbe, z napravo Tread 2 ali s povezanimi slušalkami z mikrofonom, počistite potrditveno polje **Media Audio**.

Onemogočenje funkcij slušalk z mikrofonom

Privzeto so ob združitvi slušalk omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Posamezne funkcije je mogoče onemogočiti, preostale funkcije pa ohraniti omogočene.

- 1 Izberite  > **Headset**.
- 2 Izberite želene slušalke z mikrofonom.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite onemogočiti zvok telefonskih klicev, počistite potrditveno polje **Headset**.
 - Če želite onemogočiti zvok pretakanja predstavnosti, počistite potrditveno polje **Media Audio**.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Tread.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite prekiniti povezavo s telefonom, izberite  > **Phone**.
 - Če želite prekiniti povezavo s slušalkami z mikrofonom, izberite  > **Headset**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **Disconnect**.

Izbris naprave Bluetooth

Združeni telefon ali slušalke z mikrofonom lahko izbrišete, da se ne bodo več samodejno povezale z vašo napravo.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati telefon, izberite  > **Phone**.
 - Če želite izbrisati slušalke z mikrofonom, izberite  > **Headset**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
- 3 Izberite **Forget Device**.

Nastavitve

Nastavitve telefona in slušalk z mikrofonom

Nastavitve telefona

Izberite  > **Phone**, nato pa izberite telefon.

Disconnect: prekine povezavo z združenim telefonom.

Ime telefona: prikaže ime združenega telefona. Če izberete ime, lahko spremenite, kako je ime prikazano v navigacijski napravi.

Media Audio: omogoči, da navigacijska naprava predvaja zvok predstavnostne vsebine iz združenega telefona.

Garmin Tread: ta možnost je prikazana, ko je navigacijska naprava povezana s programom Tread v telefonu.

Forget Device: odstrani povezano napravo s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Nastavitve slušalk

Izberite  > **Headset**, nato pa izberite slušalke.

Disconnect: prekine povezavo z združenimi slušalkami.

Ime slušalk: prikaže ime združenih slušalk. Če izberete ime, lahko spremenite, kako je ime prikazano v navigacijski napravi.

Navigation Audio Quality: nastavi kakovost zvoka za navigacijske pozive.

Headset: omogoči ali onemogoči funkcije slušalk.

Media Audio: omogoči ali onemogoči predvajanje zvoka predstavnostne vsebine v slušalkah.

Forget Device: odstrani slušalke s seznama združenih naprav.

Nastavitve funkcije Wi-Fi

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi.

Izberite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Saved Networks: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Search for Networks: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 59](#)).

Nastavitve zemljevida

Izberite  > Map.

Map Vehicle Icon: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Driving Map View: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Map Detail: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Adventure Roads & Trails: nastavitve vrst pustolovskih cest in poti, ki so označene na zemljevidu.

Waypoint Labels: nastavi velikost oznak točk poti na zemljevidu.

Waypoint Decluttering: skrije ikone točk poti pri visokih ravneh povečave zemljevida.

Range Rings: prikaz krogov na zemljevidu, ki predstavljajo oddaljenost od vas. Oddaljenost notranjega kroga je prikazana na dnu levega kota zaslona.

OPOMBA: krogi dosega so prikazani samo pri uporabi perspektive zemljevida Track Up ali North Up ([Spreminjanje perspektive zemljevida, stran 29](#)).

Auto Zoom: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Skip Next Stop Confirmation: nastavi, da se prikaže potrditveno sporočilo, ko preskočite lokacijo na načrtovani poti.

Map Manager: upravlja zemljevide, ki so nameščeni v napravi ([Sprememba regije zemljevida, stran 29](#)).

Nastavitve navigacije

Izberite  > Navigation.

Off-Route Recalculation: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Avoidances: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Custom Avoidances: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Traffic: nastavi možnosti za funkcije prometnih informacij ([Nastavitve prometnih informacij, stran 52](#)).

Toll Stickers: ni na voljo v vseh regijah. Nastavi možnosti za izogibanje ali uporabo cest, za katere je v posameznih državah potrebna vinjeta.

Environmental Zones: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Restricted Mode: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

GPS Simulator: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > Navigation > Traffic.

Traffic: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Current Provider: nastavi ponudnika, ki ga želite uporabiti za prometne informacije. Pri možnosti Auto se samodejno izberejo najboljše razpoložljive prometne informacije.

Subscriptions: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimize Route: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti ([Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 21](#)).

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite  > **Navigation** > **Toll Stickers**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Always Ask**.
- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Avoid**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Allow**.

4 Izberite **Save**.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite  > **Navigation** > **GPS Simulator**.

2 V glavnem meniju izberite **View Map**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.

Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Set Location**.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 46*).

Speeding Alert: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Reduced Speed Tone: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Route Preview: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Country Border Alert: opozori vas pred prečkanjem mednarodne meje.

Upcoming Services: prikaz prihajajočih storitev na dolgih potovanjih.

Proximity Alerts: opozori vas, ko se približujete različnim vrstam točk (*Nastavitve bližinskih opozoril, stran 53*).

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alerts: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Display**.

Orientation: omogoča nastavitve pokončnega ali ležečega načina zaslona.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Color Mode: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Auto, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Brightness: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Display Timeout: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

External Power Prompts: omogočajo nastavitve možnosti upravljanja vira napajanja ob prekinitvi zunanjega napajanja naprave.

Screenshot: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve sistema

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite  > **System**.

Voice Language: določa jezik glasovnih pozivov.

Text Language: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Keyboard Language: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite  > **System**.

Current Time: nastavi čas naprave.

Time Format: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Units: nastavi mersko enoto za razdalje.

Position Format: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Automatic**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki določa drug zapis položaja.

Izberite  > **System** > **Position Format**.

Coordinate Format: nastavi obliko zapisa položaja z informacijami o lokaciji.

Display Format: nastavi obliko zapisa, v katerem so prikazane koordinate v napravi.

Datum: nastavitve koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Map Spheroid: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite  > **Device**.

About: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatory: prikaže regulatorne oznake in informacije.

EULAs: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Software Licenses: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Device Data Reporting: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Travel History: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanja, uporabite funkcijo Zgodovina potovanja in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends™.

Reset: omogoča, da počistite potovalno zgodovino, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite .
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite  > **Restore**.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows® 7 in novejšimi različicami ter Mac® OS 10.7 in novejšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu exFAT.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi Tread 2 izberite **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Ko vas naprava Tread 2 pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Continue**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje datotek GPX iz računalnika

Za računalnike Apple® je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v tej napravi, kot na primer Android File Transfer.

Če ste že ustvarili načrtovane poti, ki jih želite uporabiti v svoji napravi, lahko datoteke GPX prenesete neposredno iz svojega računalnika.

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 55*).

Naprava se prikaže kot prenosna naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko GPX.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo z datotekami GPX v napravi.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 55*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Dodajanje podatkov programske opreme BaseCamp™ v program Garmin Explore™

Datoteke s podatki programske opreme BaseCamp lahko izvozite in jih uvozite v program Garmin Explore za uporabo z napravo Tread 2.

- 1 Izvozite podatke iz programske opreme BaseCamp:
 - Če uporabljate računalnik Apple, glejte *Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z računalnikom Apple, stran 57*.
 - Če uporabljate osebni računalnik, glejte *Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z osebnim računalnikom, stran 56*.
- 2 Uvozite podatke programske opreme BaseCamp na spletno mesto Garmin Explore (*Uvažanje podatkov v Garmin Explore, stran 57*).
- 3 Sinhronizirajte podatke v programu Garmin Explore z napravo Tread 2 (*Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin, stran 39*).

Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z osebnim računalnikom

- 1 Izberite možnost:
 - Za izvoz vseh podatkov BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku, izberite **Moja zbirka**, nato pa izberite **Datoteka > Izvozi > Izvozi "Mojo zbirko"**.
 - Za izvoz enega ali več elementov ali seznama izberite enega ali več elementov ali seznam in nato izberite **Datoteka > Izvozi > Izvozi izbiro**.
- 2 Vnesite ime, izberite lokacijo za izvoženo datoteko, izberite obliko zapisa in nato **Save**.

Izvažanje podatkov iz programske opreme BaseCamp z računalnikom Apple

- 1 Izberite možnost:
 - Za izvoz vseh podatkov BaseCamp, ki so shranjeni v računalniku, izberite **Moja zbirka**, nato pa izberite **Datoteka > Izvozi "Mojo zbirko"**.
 - Za izvoz enega ali več elementov ali seznama, izberite enega ali več elementov ali seznam in nato izberite **Datoteka > Izvozi izbrane uporabniške podatke**.
- 2 Vnesite ime.
- 3 Izberite lokacijo za izvoženo datoteko.
- 4 Izberite obliko zapisa datoteke.
- 5 Izberite **Izvozi**.

Uvažanje podatkov v Garmin Explore

- 1 Obiščite spletno mesto explore.garmin.com in se prijavite v svoj uporabniški račun.
- 2 Izberite zavihek **Map**.
- 3 Izberite .
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Podatki se samodejno sinhronizirajo s programom Tread in napravo Tread 2.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitve podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Device > Regulatory**.

Specifikacije

Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -15 do 55 °C (od 5 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (kabel za napajanje v vozilu, napajanje na motociklu ali zunanje napajanje)	Od 12 do 18 V DC
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Obseg napetosti baterije	Od 3,5 do 4,2 V
Frekvence in oddajna moč brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 14,4 dBm 5,1 GHz pri največji moči 17 dBm 5,7 GHz pri največji moči 8,3 dBm
SAR za EU	0,021 W/kg trup, 0,23 W/kg okončine

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 59](#)).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni  v glavnem meniju.

2 Izberite > **Updates**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Map ali Software prikaže sporočilo **Update Available**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Install All**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Map > Install All**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Software > Install All**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Accept All**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Reject**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Continue** ([Polnjenje naprave, stran 58](#)).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 2 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

1 Izberite > **Wi-Fi**.

2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.

3 Izberite **Search for Networks**.

V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.

4 Izberite omrežje.

5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Done**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express


S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

2 Odprite program Garmin Express .

3 Napravo priklopite na računalnik s kablom USB-C.

Manjši konec kabla priklopite v vrata USB-C ① na napravi Tread 2, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

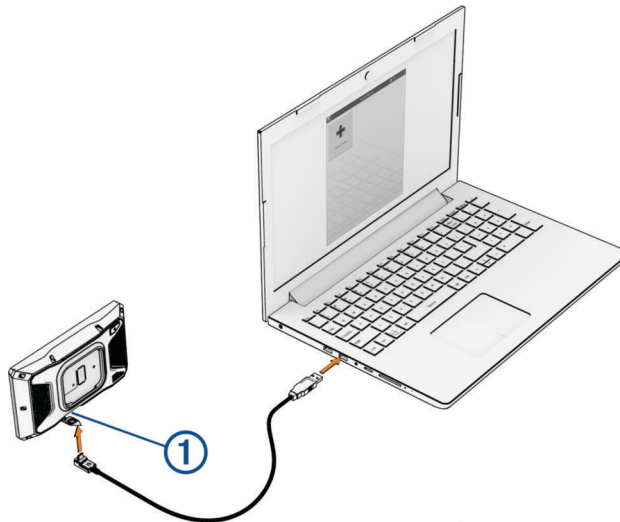

4 V napravi Tread 2 izberite **Tap to Connect to Computer**.

5 Ko vas naprava Tread 2 pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Continue**.

6 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

7 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

8 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 55](#)).

9 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite gumb za vklop/izklop.

Odpravljanje težav

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 52](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Phone** in se prepričajte, da je telefon združen z navigacijsko napravo.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Prekinitev povezave z napravo Bluetooth, stran 50*) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 47*).

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Menjava varovalke v kablu z varovalko

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, da je nadomestna varovalka povsem vstavljena v ohišje varovalke. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko, ki je v rdečem kablu za napajanje sistema.

- 1 Privzdignite pokrovček na zgornjem delu ohišja varovalke.
- 2 Vstavite novo varovalko za tok 3 A.
- 3 Znova namestite pokrovček na ohišje varovalke.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 54*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 54*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 6*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve funkcije Wi-Fi, stran 51*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 5*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave z računalnikom

Če napravo povežete z računalnikom, vendar se obvestilo ne pojavi, lahko opravite naslednji postopek.

- 1 Po potrebi izberite , če se želite vrniti v glavni meni.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Tap to Connect to Computer**.

