


GARMIN®

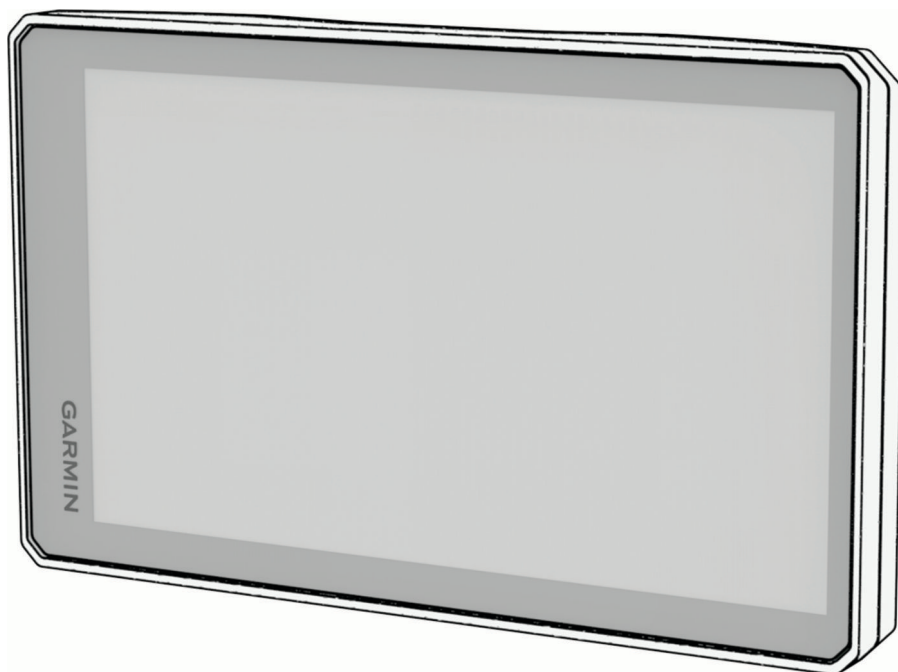

TREAD® 2 MOTORSPORTNAVIGATOR

Användarhandbok

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, inReach®, TracBack® och Tread® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. BLUETOOTH® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD® och microSD-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Tripadvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör Tripadvisor LLC. USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Översikt över enheten.....	1
Installation.....	2
Översikt över strömfäste.....	2
Montera enheten på en störtbåge.....	3
Montera enheten i fästet.....	4
Montera enheten i en bil.....	4
Slå på och stänga av enheten.....	5
Låsa och låsa upp pekskärmen.....	5
Söka efter GPS-signaler.....	5
Ikoner i statusfältet.....	6
Använda skärmknappsatsen.....	6
Ställa in volymen.....	6
Justera skärmens ljusstyrka.....	6
Byta knappsats.....	7

Funktioner vid terrängnavigering..... 7

Äventyrlig rutt.....	7
Äventyrsvägar och -leder.....	7
Lutning och grad.....	8
Kalibrera lutning och grad.....	8
Justera vinkelvarningar.....	8
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar.....	8
Visa höjdmätare, barometer och kompass.....	8
Kalibrera kompassen.....	9
Group Ride.....	9
Starta en Radio Group Ride.....	9
Starta en Mobile Group Ride.....	10
Gå med i en Group Ride.....	10
Gå med i en av de senaste gruppturerna igen.....	10
Lägga till förare till en grupptur med radio.....	10
Sända ett meddelande.....	10
Sända en plats.....	11
Visa en avisering om grupptur.....	11
Avsluta en grupptur.....	11
Inställningar för grupptur.....	11
Radio.....	11
Välj en förinställning.....	11
Välj en radiokanal.....	12
Justering av squelch.....	12

Lägga till en anpassad radioförinställning.....	12
Välja en Roger-signal.....	12
Stänga av radion.....	12
Aktivera Push-to-Talk via ett headset.....	12
Överföra din röst.....	13
Justera radiovolymen.....	13
Radioinställningar.....	13
inReach® fjärrkontroll.....	13
Ansluta en inReach enhet.....	13
Skicka ett sms.....	13
SOS.....	14

Fordonsprofiler..... 15

Slå på fordonsprofil.....	15
Välja en fordonsprofil.....	15
Lägga till en fordonsprofil.....	15
Redigera en fordonsprofil.....	15
Lägga till bärbara propantankar.....	15

Rutter..... 16

Påbörja en rutt.....	16
Starta en rutt till en punkt på kartan.....	16
Planera en rutt.....	16
Skapa en tur och retur-rutt.....	17
Navigera till en sparad rutt.....	17
Din rutt på kartan.....	18
Aktiv körfältsguidning.....	19
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	19
Visa hela rutten på kartan.....	19
Ändra den aktiva rutten.....	20
Lägga till ett stopp i en rutt.....	20
Hoppa över nästa stopp i rutten.....	20
Utforma din rutt.....	20
Redigera den aktiva rutten.....	20
Spara den aktiva rutten.....	20
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	21
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	21
Undvika avgiftsvägar.....	21
Undvika vinjetter.....	21
Undvika vägfunktioner.....	21
Egna undvikanden.....	21

Göra en avstickare	22	Hitta parkering nära din aktuella plats	33
Stoppa rutten	22	Hitta parkering i närheten av en angiven plats	34
Köra hem	22	Söka en adress	34
Redigera din hemposition	22	Söka efter en plats med koordinater ...	34
Anländer till destinationen	22	Söka efter bensinstationer och priser	35
Parkering nära destinationen	23	Hitta nationalparker	35
Spår	23	Hitta intressanta snöskoterplatser	35
Spela in spår	23	Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser	35
Följ ditt allra senaste spår	23	Tripadvisor	36
Omvandla ett spår till en rutt	23	Söka efter Tripadvisor intressanta platser	36
Använda kartan	24	Visa senast hittade platser	36
Kartverktyg	24	Rensa listan med senast hittade platser	36
Visa ett kartverktyg	25	Visa aktuell platsinformation	36
Längre fram	25	Söka efter nödtjänster och bränsle ..	36
Visa kommande platser	25	Få vägbeskrivning till din aktuella plats	36
Anpassa kategorierna Längre fram	25	Lägga till en genväg	37
Städer längre fram	25	Ta bort en genväg	37
Visa kommande städer och avfartstjänster	25	Spara platser	37
Visa kommande höjdförändringar	26	Spara en plats	37
Visa information om trafik	26	Spara den aktuella platsen	37
Visa väderinformation	26	Ändra en sparad plats	37
Visa kartförklaringen	26	Ta bort en sparad plats	37
Visa trippdata	26	Visa dina sparade objekt	38
Visa trippdata från kartan	26	Dela ett sparad objekt	38
Återställa trippinformationen	27	Synkronisera Garmin kontodata	39
Visa ett kartverktyg	27	Använda appar	39
Anpassa kartan	27	Styrenhet på styret	39
Anpassa kartlager	27	Konfigurera knapparna	39
Ändra kartdatafältet	28	Trådlösa kameror	39
Ändra kartknapparna	28	Para ihop enheten med en trådlös kamera	40
Ändra kartperspektiv	29	Visa kameran	40
Ändra kartområde	29	Musikspelare	41
Söka efter och spara platser	30	Lägga till musikspelarverktyg på kartan	41
Intressanta platser	30	Byta mediekälla	41
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet	31	Garmin PowerSwitch™ appen	41
Söka efter en plats efter kategori	31	Aktivera en strömbrytare	42
Navigera till intressanta platser inom området för en plats	31	Stänga av alla brytare	42
Platssökningsresultat	32	Anpassa en knapp	42
Byta sökområde	33		

Tilldela en brytare till en styringång.....	42	Systeminställningar.....	53
Lägga till en anpassad layout.....	42	Språk- och tangentbordsinställningar.....	53
Rutiner.....	43	Enhets- och tidsinställningar.....	53
Hundspårning.....	44	Inställningar för positionsformat.....	54
Tar emot data från handenheten.....	44	Enhets- och sekretessinställningar.....	54
Spåra dina hundar.....	45	Återställa inställningarna.....	54
Visa dina hundar på kartan.....	45		
Inställningar för hundspårning.....	45	Datahantering.....	54
Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar.....	46	Om minneskort.....	54
Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	46	Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	55
Rödljus- och fartkameror.....	46	Ansluta enheten till en dator.....	55
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.....	47	Överföra GPX-filer från datorn.....	55
Para ihop med din smartphone.....	47	Överföra data från datorn.....	55
Smartaviseringar.....	47	Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore™.....	56
Ta emot aviseringar.....	48	Exportera data från BaseCamp med en PC.....	56
Visa listan med aviseringar.....	48	Exportera data från BaseCamp med en Apple dator.....	56
Ringa med handsfree.....	48	Importera data till Garmin Explore... ..	56
Ringa ett samtal.....	49	Enhetsinformation.....	56
Ringa hem.....	49	Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	56
Använda alternativ för samtal pågår.....	49	Specifikationer.....	57
Visa eller dölja appaviseringar.....	49	Ladda enheten.....	57
Avaktivera funktioner för telefonanslutning.....	50	Enhetsunderhåll.....	57
Avaktivera headsetfunktioner.....	50	Kart- och programvaruuppdateringar.. ..	57
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	50	Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	58
Ta bort en Bluetooth enhet.....	50	Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	59
Inställningar.....	51	Skötsel av enheten.....	60
Telefon- och headsetinställningar.....	51	Rengöra ytterhöljet.....	60
Telefoninställningar.....	51	Rengöra pekskärmen.....	60
Headsetinställningar.....	51	Starta om enheten.....	60
Wi-Fi inställningar.....	51	Felsökning.....	60
Kartinställningar.....	51	Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	60
Navigeringsinställningar.....	52	Min enhet ansluter inte till telefonen... ..	61
Trafikinställningar.....	52	Enheten laddas inte i fordonet.....	61
Undvika vinjetter.....	52	Byta säkring i säkringskabeln.....	61
Ange en simulerad plats.....	52	Mitt batteri tappar laddningen fort.....	61
Inställningar för förarassistans.....	53		
Inställningar för positionslarm.....	53		
Skärminställningar.....	53		

Min enhet ansluter inte till datorn..... 61


Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- 1 Anslut till ett Wi-Fi® nätverk (*Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 58*)(tillval).
- 2 Para ihop Bluetooth® telefonen och headsetet (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*) (tillval).
- 3 Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Kart- och programvaruuppdateringar, sidan 57*).
- 4 Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler, sidan 5*).
- 5 Montera enheten och anslut den till en strömkälla (*Installation, sidan 2*).
- 6 Minska skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka, sidan 6*).
- 7 Navigera till din destination (*Påbörja en rutt, sidan 16*).


Översikt över enheten

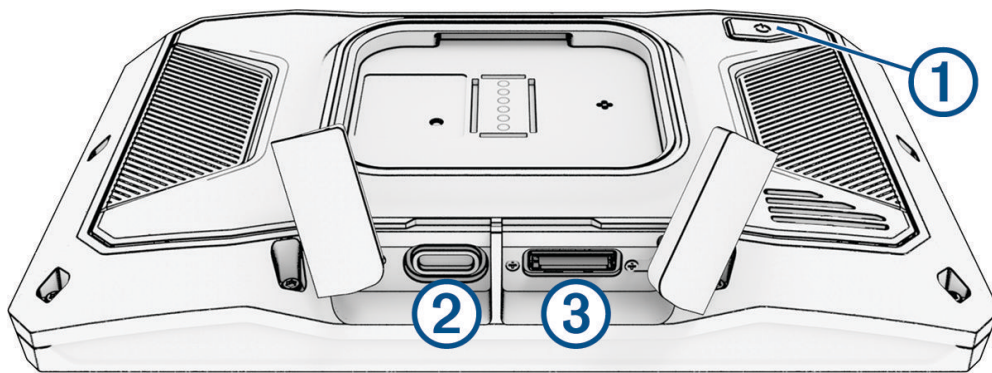

①	Strömknapp
②	USB-C® port för ström och data
③	microSD® minneskortsplats

Installation

Översikt över strömfäste

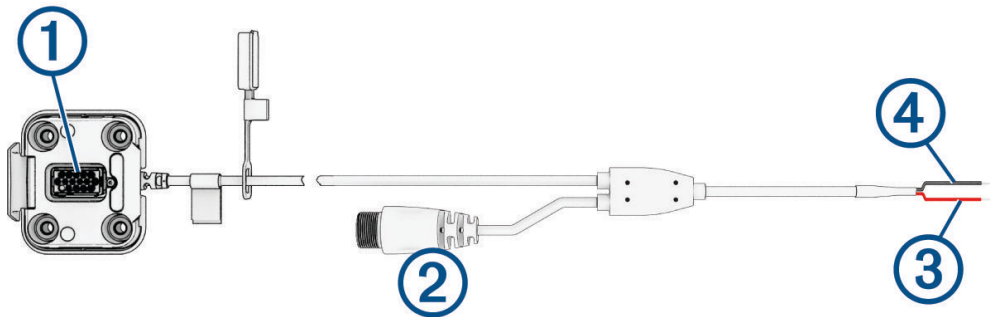

①	Fästkontakt
②	Tillbehörskontakt
③	12 till 18 V-likströmskälla (röd)
④	Systemets jord (svart)

Extra delar medföljer enheten för att passa olika monterings- och kopplingsmöjligheter.

Krympringanslutningar: Anslut strömförsörjningskablar direkt till batteripolen.

Kabelhållare: Fäst kablar i stötbågen eller på styret.


Kabel för kabelmonterad säkring och krymskarvkontakt: Skydda navigeringsenheten från alltför hög elektrisk ström (*Kabel för kabelmonterad säkring, sidan 2*).

Kabel för kabelmonterad säkring

⚠ VARNING

Garmin® rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system montera kabeln för kabelmonterad säkring. Felaktig anslutning av strömkabeln eller kabeln för kabelmonterad säkring kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.


I många fall måste du montera den medföljande kabeln för kabelmonterad säkring på enhetens strömkabel för att skydda navigatören Tread 2 från för hög elektrisk ström.

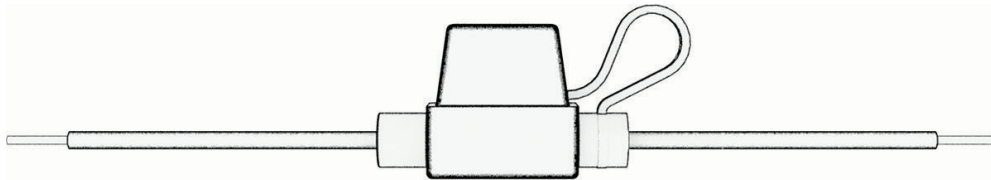


- Du måste montera den medföljande kabeln för kabelmonterad säkring om du ansluter strömkabeln direkt till fordonets batteri.
- Om du ansluter strömkabeln till en tillbehörsströmkälla eller samlingsskena som redan har en lämplig säkring eller en skyddskrets behöver du inte montera den medföljande kabelmonterade säkringen.
- När du monterar säkringskabeln måste du ansluta den till den röda systemströmledningen med den medföljande krymskarvkontakten.

Montera enheten på en störtbåge

- 1 Använd en spårskruvmejsel eller en hylsnyckel på 7 mm ($\frac{9}{32}$ tum) och lossa bulten ① på störtbågens fäste tills ringen lossnar.

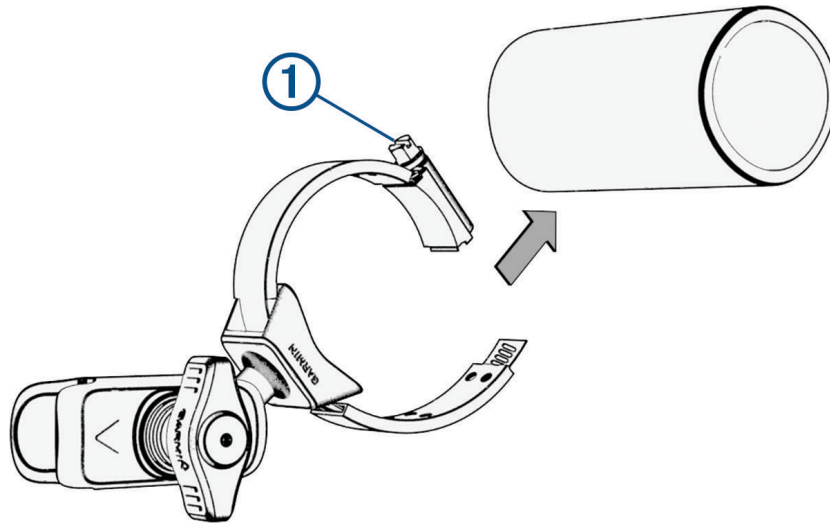


- 2 Placera fästet runt störtbågen.
- 3 Dra åt bulten på fästet tills ringen sitter fast.
- 4 För in kulan på fästet ② i den dubbla fästarmen ③.

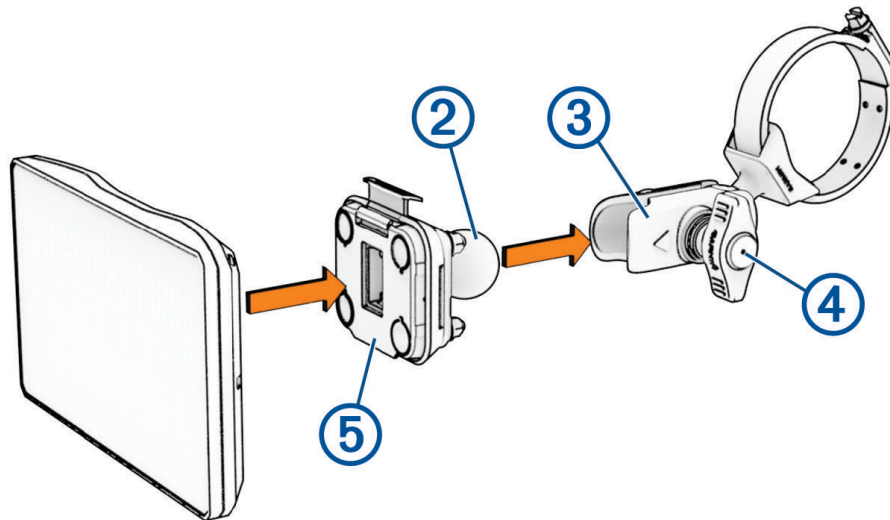

- 5 Dra åt vredet ④ lätt.
- 6 Om det behövs vrider du fästet ⑤ så att Garmin logotypen är vänd uppåt och justerar fästet så att du ser bättre och kan arbeta enklare.
- 7 Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
- 8 Tryck in enheten i fästet tills den snäpper på plats.
- 9 Dra strömkabeln längs en lämplig väg i fordonet och fäst den med de medföljande buntbanden.

Montera enheten i fästet

- 1 Placera underkanten av enheten i hållaren.

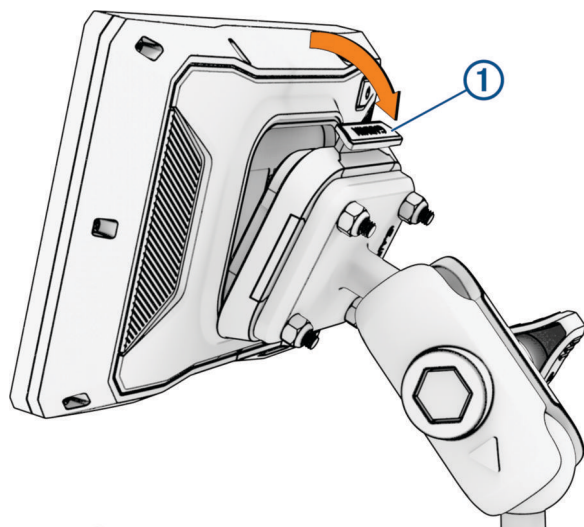

- 2 För ovansidan av enheten framåt tills den snäpper på plats.
Du kan trycka ned spärren ① för att lossa enheten från fästet.

Montera enheten i en bil

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.


Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.

OBS!

Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för vindrutemontering som gäller där du befinner dig.

Obs! Bilfästet är ett valfritt tillbehör. Gå till garmin.com om du vill köpa extra tillbehör.

- 1 Sätt i bilens strömkabel ① i porten ② på enheten.

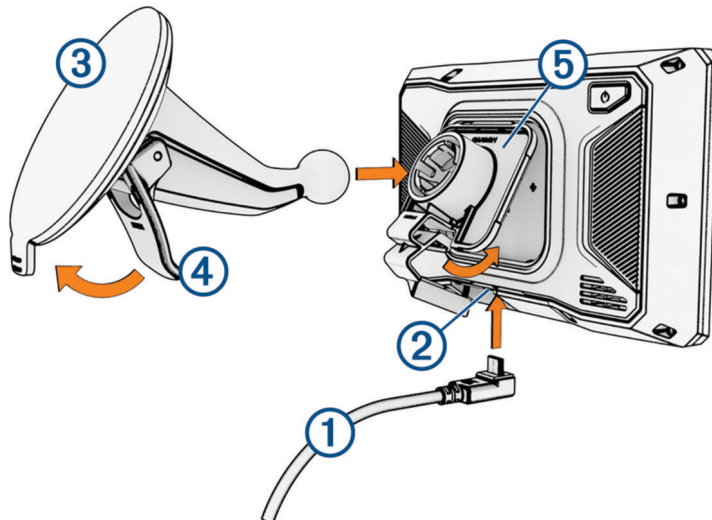

- 2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet ③.
- 3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
- 4 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.

- 5 Sätt fast vaggan ⑤ på sugkoppsarmen.
- 6 Placera överdelen av enheten i hållaren.
- 7 Tryck in enheten i hållaren tills den snäpper på plats.
- 8 Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett strömuttag.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen eller strömansluta enheten.
- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen och välj **Stäng av**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Låsa och låsa upp pekskärmen

Du kan låsa pekskärmen för att förhindra oönskade interaktioner under turen. Detta kan vara användbart vid regn och andra situationer i omgivningen som kan påverka pekskärmen.

- Om du vill låsa pekskärmen håller du ned strömknappen tills ett meddelande visas på skärmen och väljer **Skärmlås**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.
- Lås upp pekskärmen genom att trycka på strömknappen.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

 i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering. Du kan trycka på ikonen med  för att se mer information om satellitsignalen, till exempel hur exakt din aktuella plats är.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Tryck här för att visa GPS-noggrannhet och hämtad satellitinformation .
	Bluetooth teknikstatus. Välj för att visa inställningarna för Bluetooth (Telefoninställningar, sidan 51).
	Wi-Fi signalstyrka. Tryck här för att ändra inställningarna för Wi-Fi (Wi-Fi inställningar, sidan 51).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 48).
	Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för fordonsprofil (Redigera en fordonsprofil, sidan 15).
9:10	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden, sidan 54).
	Batteriladdningsnivå.
	Tread appens anslutningsstatus (Para ihop med din smartphone, sidan 47).
53°C	Temperatur. Tryck här för att visa väderprognosen (Visa väderinformation, sidan 26).

Använda skärmnappar

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  eller  för att stänga av eller sätta på ljudet från enheten.
 - Om du har parat ihop en telefon med enheten trycker du på volymknapparna under telefonens namn för att höja eller sänka telefonens volym.
 - Välj **Ljudmixer** för att styra volymen för ljud som navigeringsinstruktioner och områdeslarm enskilt.
 - Markera en kryssruta för att aktivera eller avaktivera ytterligare ljudalternativ.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Byta knappsats

Innan du kan ändra språk eller layout på tangentbordet måste du aktivera ett tangentbordsspråk eller en layout i systeminställningarna.

- Välj  om du vill växla till ett annat tangentbordsspråk eller en annan layout.

Funktioner vid terrängnavigering

Äventyrlig rutt

Garmin Adventurous Routing™ är ett särskilt ruttberäkningsläge som är avsett att föredra rutter som har fler backar och slingrande vägar. Du kan välja nivån för äventyrlig rutt för att anpassa ruttberäkningen efter dina önskemål. Om du föredrar slingrande vägar och backar även om det ökar restiden, körsträcken eller bränsleförbrukningen ska du välja en högre nivå av äventyrlig rutt.


Du kan välja en nivå av äventyrlig rutt som standardläge för ruttberäkning för varje fordonsprofil ([Redigera en fordonsprofil, sidan 15](#)). Oavsett aktuell fordonsprofil kan du alltid välja  för att använda äventyrlig rutt när du startar, planerar eller redigerar en rutt.

Äventyrsvägar och -leder

WARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag. Det kan finnas begränsningar i kartdata för vissa rutförslag. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och rådande förhållanden när du kör. Om du inte gör det kan det leda till olyckor som orsakar personskador eller dödsfall.

Den här enheten kan navigera längs terrängvägar och -leder baserat på din fordonsprofil. Leder ① är färgkodade baserat på tillgänglighet. Du kan välja  för att ställa in vilka äventyrsvägar och -leder som ska visas på kartan.

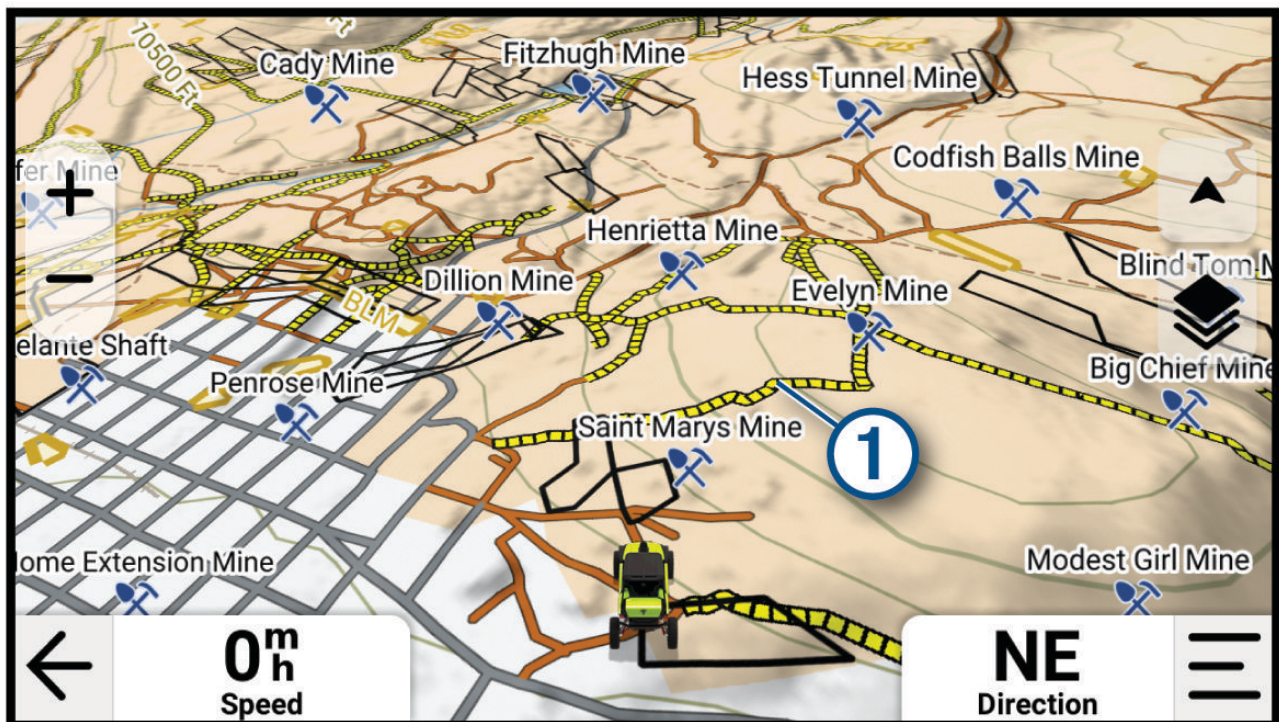

Lutning och grad

VARNING

Du kan använda appen Lutning och grad för att visa fordonsvinklar baserat på kalibrerade mätningar. Du är ansvarig för att kalibrera enheten. Om du ändrar enhetens placering efter kalibreringen kan det påverka noggrannheten för mätningar. Uppmätta värden är endast förslag baserat på vad du har angett i enheten. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel. Om du inte tar hänsyn till fordonet och omgivningen kan det leda till olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

Enheten varnar dig om fordonet lutar eller rullar i en vinkel som kan påverka fordonets stabilitet.

Kalibrera lutning och grad

Du kan när som helst ställa in fordonets vinkel på noll.

- 1 Parkera fordonet på en plan, jämn yta.
- 2 Justera enhetens position i fästet så att du bekvämt kan se skärmen.
- 3 Välj  > **Lutning och grad** > **Kalibrera**.

Värdena för lutning och grad återställs till 0 grader.

VARNING

För att bibehålla bästa möjliga noggrannhet måste du kalibrera lutning och grad varje gång du flyttar enheten.

Justera vinkelvarningar

Du kan justera vinklarna som enheten ska använda för att aktivera en varning för lutning och grad. Du ansvarar för att känna till och ställa in rätt lutnings- och gradvinkel för fordonet.

- 1 Välj  > **Lutning och grad** > .
- 2 Dra uppåt eller nedåt för att justera vinkelvarningar för lutning och grad.
- 3 Välj **OK**.

Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar

- 1 Välj  > **Lutning och grad** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera aviseringar om lutning och grad väljer du **Meddelanden om lutning och grad**.
 - Om du vill aktivera eller avaktivera ljudlarm väljer du **Hörbara varningar**.

Visa höjdmätare, barometer och kompass

Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och kompass med automatisk kalibrering.

Välj  > **ABC**.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära metallobjekt eller objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, elektroniska enheter, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

När enheten är ansluten till fästet används GPS-data för att fastställa kompassriktningen. När du tar bort enheten från fästet används en inbyggd kompass för att visa din kurs.

Varje gång du kopplar bort enheten från fästet kan du behöva kalibrera kompassen.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt för att förbättra noggrannheten.

- 1 Koppla bort enheten från fästet och flytta bort den från föremål som påverkar magnetfält.
- 2 På huvudmenyn väljer du  > **ABC** >  > **Kalibrera kompass**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Group Ride

Tread 2 enheten har stöd för Radio Group Ride med ett Group Ride-tillbehör och för Mobile Group Ride med Tread appen.

Radio Group Ride har stöd för platsdelning, förinställda textmeddelanden och, i vissa regioner, röstkommunikation. Alla förare måste ha ett Group Ride-tillbehör och måste vara inom radoräckvidd för att kunna skicka och ta emot grupptursinformation.

Mobile Group Ride har endast stöd för platsdelning. Förare i en Mobile Group Ride måste ha en internetanslutning på sina telefoner för att kunna skicka och ta emot grupptursinformation. Förare utan en GPS-enhet kan skapa eller gå med i Mobile Group Ride med Tread appen.

Du kan vara med i en Radio Group Ride och en Mobile Group Ride samtidigt.

Starta en Radio Group Ride

Innan du kan starta eller gå med i en Radio Group Ride måste du köpa och installera ett Group Ride-tillbehör.

Obs! Röstkommunikation under Radio Group Ride är inte tillgänglig i vissa regioner.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs anger du ditt namn och väljer **Klar**.
- 3 Välj **Starta en grupptur** > **Skapa en grupptur med radio**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en radioförinställning (*Välj en förinställning, sidan 11*).
 - Välj en radiokanal och ett squelch-läge (*Justering av squelch, sidan 12*).
- 5 Välj **Nästa**.
- 6 Ange namnet på turen och välj **Klar**.
När förarna går med i din Group Ride visas deras namn i listan.
- 7 När andra cyklister har anslutit till din Group Ride på sina enheter väljer du **Start**.

Starta en Mobile Group Ride

Innan du kan starta eller gå med i en Mobile Group Ride måste du para ihop Tread 2 enheten med appen Tread på telefonen och telefonen måste ha en aktiv internetanslutning.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur**.
- 2 Om det behövs anger du ditt namn och väljer **Klar**.
- 3 Välj **Starta en grupptur > Skapa en grupptur med mobil**.
Tur-ID och QR-kod visas.
- 4 Dela tur-ID med övriga som ska med.
TIPS: De som ska med kan använda appen Tread för att gå med i din Group Ride genom att skanna QR-koden.
- 5 Välj **Start**.

Gå med i en Group Ride

Du kan gå med i en Group Ride som skapats av en annan förare.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Grupptur > Gå med i en grupptur**.
- 2 Ange tur-ID och välj **Klar**.
 - Om du vill gå med i en grupptur med radio väljer du namnet på Group Ride.
 - Om du vill gå med i en Mobile Group Ride väljer du **Anslut med tur-ID** och anger tur-ID.

Gå med i en av de senaste gruppturerna igen

Du kan gå med i vilken som helst av dina tio senaste gruppturer igen.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur > Senaste gruppturer**.
- 2 Välj en av de senaste gruppturerna och välj **Gå med**.

Lägga till förare till en grupptur med radio

Du kan lägga till förare till en grupptur med radio som redan pågår.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Lägg till**.
När nya förare går med i gruppturen visas de i listan.
- 4 Välj **Fortsätt**.

Sända ett meddelande

VARNING

Du får inte läsa, skicka eller svara på meddelanden när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvarliga personskador och dödsfall.

Du kan sända ett förinställt meddelande till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp**.
- 4 Välj ett förinställt meddelande och välj **Skicka**.

Sända en plats

VARNING

Du får inte använda skärmen eller sända din position när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvariga personskador och dödsfall.

Du kan sända en plats till medlemmarna i din aktiva grupptur som är inom räckvidd för VHF-radion.

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Sänd till grupp > Sänd en plats** och välj en plats.
- 4 Välj **Dela**.

Visa en avisering om grupptur

VARNING

Du får inte läsa eller svara på aviseringar när du kör. Om du gör det kan du distraheras vilket kan leda till olyckor som resulterar i allvariga personskador och dödsfall.

På de flesta sidor visas en avisering när enheten tar emot en grupptursplats eller ett meddelande som sänds. Du kan också visa aviseringar om gruppturer i Group Ride-appen.

Obs! När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen.

- 1 Från huvudmenyn väljer du **Grupptur > ** och väljer en avisering.
- 2 Välj **Kör!** om du vill navigera till en delad plats.

Avsluta en grupptur

- 1 Gå till huvudmenyn och välj **Grupptur**.
- 2 Om det behövs väljer du .
- 3 Välj **Stäng > Ja**.

Inställningar för grupptur

På huvudmenyn väljer du **Grupptur > **.

Redigera förarens namn: Här kan du ange ditt namn som visas under en grupptur. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Kartetiketter för förare: Ange etiketter för alla aktiva förare på kartan.

Visa spår på kartan: Visar det spår som varje grupptursmedlem tar på kartan.

Återställ standardinst: Gör att du kan återställa alla inställningar för gruppturen till standardvärden. Den här inställningen är inte tillgänglig under en aktiv grupptur.

Radio

Obs! Innan du kan använda appen Radio måste du montera ett Group Ride-tillbehör. Gå till garmin.com för att köpa ett Group Ride-tillbehör.

TIPS: Appen Radio är inte tillgänglig i alla regioner.

Du kan använda appen Radio för att skapa radioförinställningar, välja en radiokanal och välja squelch-koder. Om du vill använda den här funktionen måste du ansluta enheten och antennen till Group Ride-fästet. Enheten Tread 2 konfigurerar radioinställningar automatiskt när du går med i eller skapar en Group Ride.

Välj en förinställning

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill förflytta dig mellan de tillgängliga förinställningarna väljer du  eller .
 - Välj **Förinställning** för att välja en förinställning i menyn.

Välja en radiokanal

- 1 Gå till huvudmenyn och välj  > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gå till en annan kanal väljer du  eller .
 - Välj en MURS-kanal på menyn genom att välja **Kanal**.

Justering av squelch

Du kan justera squelch och ändra squelch-lägen för att filtrera bort oönskat brus och störningar där du befinner dig.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Radio**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill välja en squelchkod i det aktuella läget väljer du  eller .
 - Om du vill välja ett squelch-läge väljer du **Öppen** (*Squelch-lägen, sidan 12*).

Squelch-lägen

Med squelch-lägen kan du filtrera bort närliggande radioanvändare på samma kanal som du.

Öppen: Tillåter en traditionell squelch-inställning att filtrera bort brus. Du kan öka squelch-nivån för att filtrera bort oönskat brus.

CTCSS: Continuous Tone-Coded Squelch System använder en ohörbar lågfrekvenston innan varje överföring för att filtrera bort oönskat brus. Du hör endast andra på samma radiokanal som använder samma CTCSS-tonfrekvens som du.

DCS: Digital Code Squelch använder digitala koder innan varje överföring för att filtrera bort oönskat brus. Du hör endast andra på samma radiokanal som använder samma DCS-kod som du.

Squelch-lägena CTCSS och DCS minskar din radioräckvidd något.

Lägga till en anpassad radioförinställning

- 1 Välj  > **Radio** > **Förinställning** > .
- 2 Välj  eller  för att välja en kanal och squelchkod.
- 3 Välj **Spara**.

Välja en Roger-signal

Du kan välja vilken signal andra enheter ska spela upp när du använder radion.

- 1 Välj  > **Radio** >  > **Roger-signal**.
- 2 Välj en Roger-signal.

Enheten spelar upp den valda signalen.
- 3 Välj **Spara**.

Stänga av radion

Välj  > **Radio** >  > **Ja**.

Aktivera Push-to-Talk via ett headset

Du kan aktivera push-to-talk-reglage för användning med ett kompatibelt Bluetooth headset. På så sätt kan du överföra din röst med röstuppringsfunktionen på headsetet.

- 1 Välj  > **Radio** >  > **Push-to-talk via headset**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen vid behov och para ihop headsetet med enheten.
- 3 Välj **Push-to-talk via headset**.
- 4 Välj .

Överföra din röst

Innan du kan överföra din röst måste du para ihop din Tread 2 enhet med ett kompatibelt Bluetooth headset eller ansluta handmikrofonen.

Du kan överföra din röst över radion med den anslutna handmikrofonen eller ett kompatibelt Bluetooth headset.

Välj ett alternativ:

- Håll in push-to-talk-knappen på sidan av den anslutna handmikrofonen.
- Gå till huvudmenyn och välj  > **Radio** > **Tryck för tal**.
- Använd röstuppringningsfunktionen på det anslutna Bluetooth headsetet (*Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 12*).

TIPS: Du kan trycka på paus- eller stoppknappen för att stänga radion manuellt.

Obs! För att använda den här funktionen måste du aktivera inställningen **Push-to-talk via headset** (*Radioinställningar, sidan 13*).

Justera radiovolymen

- 1 Välj  > **Radio** > .
- 2 Justera volymen med hjälp av skjutreglagen.

Radioinställningar

Gå till huvudmenyn och välj  > **Radio** > .

Push-to-talk via headset: Gör att du kan överföra din röst med hjälp av push-to-talk-knappen på ditt kompatibla headset.

Roger-signal: Anger den Roger-signal som enheten spelar upp när du använder radion.

Återställ standardinst: Återställer alla radioinställningar och förinställningar till fabriksinställningarna.

inReach[®] fjärrkontroll

Med inReach fjärrfunktionen kan du styra satellitkommunikationsenheten inReach (säljs separat) med Tread 2 enheten. Du kan skicka meddelanden, visa väderrapporter, utlösa SOS-larm och mycket mera. Du kan köpa en inReach enhet på buy.garmin.com.

Ansluta en inReach enhet

- 1 Flytta inReach enheten inom 3 m (10 fot) från din Tread 2 enhet.
 - 2 På Tread 2 enheten väljer du  > **inReach**.
 - 3 Slutför ihopparningen genom att följa de instruktioner som visas på Tread 2 enheten.
- När du har slutfört ihopparningen ansluts inReach enheten till Tread 2 enheten när de är nära varandra.

Skicka ett sms

- 1 Välj **inReach** > **Skriv nytt**.
- 2 Välj en eller flera kontakter och välj sedan **Klar**.
- 3 Skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Skicka**.

SOS

VARNING

Innan du kan använda SOS-funktionen måste du ha ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid enheten innan du använder den utomhus.

Se till att du har fri sikt mot himlen när du använder SOS-funktionen, eftersom denna kräver en satellit för att fungera korrekt.

OBS!

I vissa jurisdiktioner är användning av satellitkommunikationsenheter reglerad eller förbjuden. Det är användarens ansvar att känna till och följa alla tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner där enheten är avsedd att användas.

I en nödsituation kan du använda den ihopparade satellitkommunikationsenheten inReach till att kontakta Garmin ResponseSM centret för att få hjälp. SOS-funktionen skickar ett meddelande till Garmin Response teamet och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med Garmin Response teamet under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Innan du kan initiera en SOS-räddning med Tread 2 enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 13](#)).

OBS!

När inReach enheten är i SOS-läge ska du inte stänga av den eller försöka stänga av den. Det kan göra att läget inte fungerar som det ska, vilket i sin tur kan leda till att det dröjer längre innan hjälpen kommer.

- 1 Välj  > **inReach**.
- 2 Välj .
- 3 Vänta medan SOS räknar ned.
Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
- 4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.
Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut.
För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS** > **Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Genom att använda olika fordonsprofiler kan du snabbt ändra flera enhetsinställningar, till exempel vilka kartlager som är aktiverade och vilket ruttberäkningsläge som används som standard.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Enheten undviker att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Den nuvarande aktiva fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

Slå på fordonsprofil

- 1 I statusfältet väljer du ikonen för fordonsprofilen, t.ex.  eller .
- 2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Välja en fordonsprofil

Välj ikonen för fordonsprofil i statusfältet.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil för varje fordon du vill använda med enheten.

- 1 Tryck på ikonen för fordonsprofil i statusfältet.
- 2 Välj .
- 3 Välj din aktuella fordonstyp.
- 4 Ange fordonsegenskaper såsom storlek och drivningsmetod.
- 5 Välj standardmetod för ruttberäkning.

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj  > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj en fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Lägga till bärbara propantankar

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig med vissa fordonsprofiler.

När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker enheten att rutten går genom områden med propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du stänger av propantankar.

- 1 I fordonsprofilen väljer du  > **Lägg till bärbar tank**.
- 2 Ange propantankens vikt och välj **Spara**.

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- För terrängkörning kan du ställa in enheten så att den beräknar rutter från punkt till punkt i en rak linje.
- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 21*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 16*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 20*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till ett stopp i en rutt, sidan 20*).

Påbörja en rutt

Du kan starta en rutt genom att söka efter en plats.

- 1 Välj **Sök** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 30*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kör!** om du vill navigera med standardmetoden för ruttberäkning för den aktuella fordonsprofilen (*Fordonsprofiler, sidan 15*).
 - Välj  om du vill navigera till platsen med en äventyrlig rutt (*Äventyrlig rutt, sidan 7*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 18*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till ett stopp i en rutt, sidan 20*).

Starta en rutt till en punkt på kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa området.
- 3 Välj en punkt på kartan.
- 4 Välj **Kör!**.

Enheten beräknar en rutt med hjälp av den standardiserade beräkningsmetoden för din fordonsprofil (*Fordonsprofiler, sidan 15*).

Planera en rutt

En rutt kan innehålla många stopp och ruttpunkter och måste innehålla minst en startplats och en destination.

- 1 Välj  > **Ruttplanerare** > .
- 2 Sök efter eller välj en plats på kartan som startpunkt för den här rutten.
- 3 Om det behövs väljer du ett ruttberäkningsläge för ruttsegmentet.
TIPS: Du kan välja så att enheten automatiskt beräknar den mest äventyrliga rutten till nästa destination (*Äventyrlig rutt, sidan 7*).
- 4 Om nästa punkt längs rutten är ett stopp väljer du **Stopp**. Annars väljer du **Utformning**.
- 5 Om det behövs lägger du till ytterligare stopp eller ruttpunkter.
Obs! Det sista stoppet du lägger till är ruttens destination.
- 6 Om det behövs väljer du  för att ändra ordningen på stopp och ruttpunkter längs rutten.
- 7 När du är klar med planeringen av rutten väljer du .

Skapa en tur och retur-rutt

Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven startplats och sträcka, längd eller destination.


- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Tur och retur**.
- 2 Välj **Startplats**.
- 3 Sök efter en plats eller välj en plats och välj **Välj**.
- 4 Välj **Reseattribut**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Välj en sträcka** för att planera rutten baserat på sträcka.
 - Välj **Välj en varaktighet** för att planera rutten baserat på tid.
 - Välj **Välj en destination** för att planera din rutt till en angiven plats och tillbaka till startplatsen.
- 6 Välj **Nästa**.
- 7 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
- 8 För rutter baserat på distans eller varaktighet väljer du **Lägg till en riktning**.
Rutten tar dig i vald riktning och tillbaka.
- 9 Välj **Vägtyp** för att välja den vägtyp du föredrar att åka på.
- 10 Välj **Beräkna**.
- 11 Om det behövs justerar du skjutreglaget för att öka eller minska ruttäventyrsnivån för din rutt ([Äventyrlig rutt, sidan 7](#)).
- 12 Välj en rutt och välj **Kör!**.

Navigera till en sparad rutt

- 1 Välj  > **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första plats du vill navigera till och välj **OK**.
- 5 Välj **Start**.
Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan till de återstående destinationerna längs rutten.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

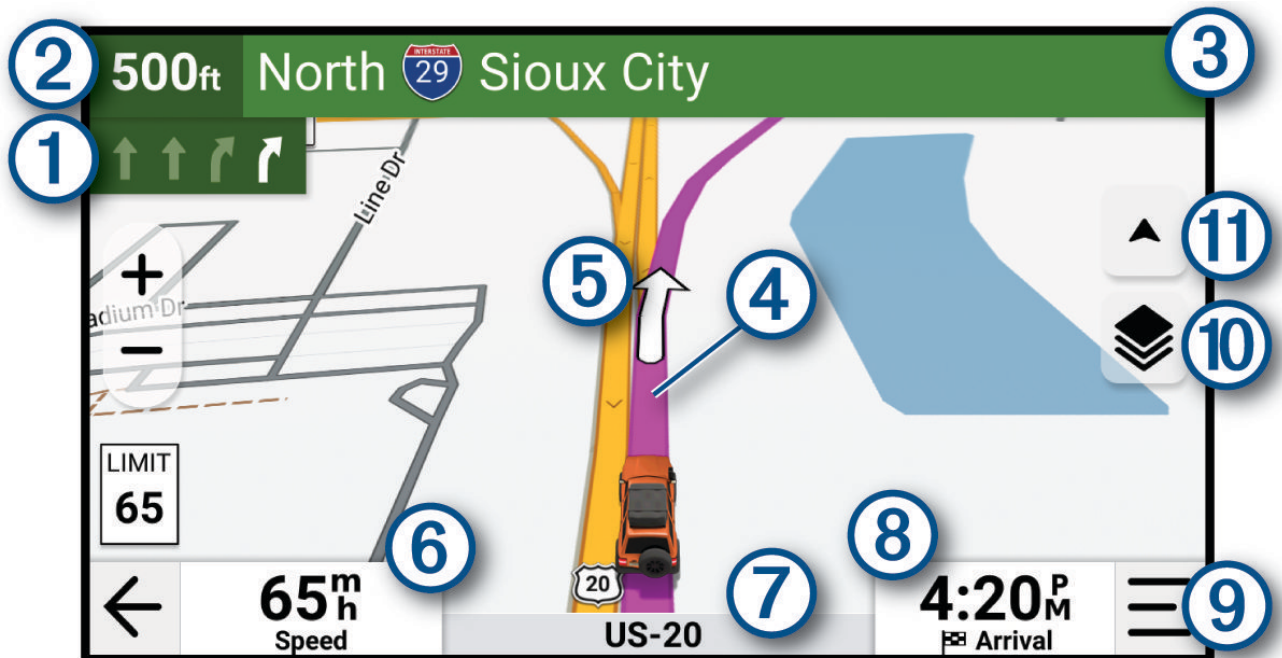

- | | |
|----|--|
| 1 | Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| 2 | Avstånd till nästa åtgärd. |
| 3 | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |
| 4 | Markerad rutt på kartan. |
| 5 | Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder. |
| 6 | Fordonets hastighet. |
| 7 | Namnet på vägen som du färdas på. |
| 8 | Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas. |
| 9 | Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden. |
| 10 | Kartlager. Här kan du lägga till kartlager som topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn. |
| 11 | Kartperspektiv. Här kan du ändra kartperspektivet mellan kurs upp, norr upp och 3D. |

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

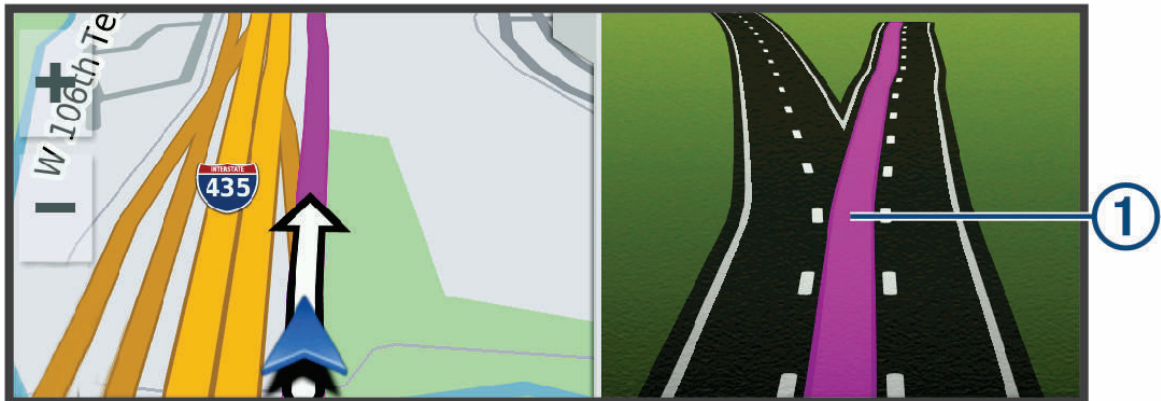

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Ändra den aktiva rutten

Lägga till ett stopp i en rutt

Innan du lägger till ett stopp på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 16*).

Du kan lägga till stopp i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer och planerade stopp kan du använda ruttplaneraren till att planera, schemalägga och spara rutter (*Planera en rutt, sidan 16*).

- 1 På kartan väljer du  > **Sök**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 30*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill stoppa den aktuella rutten och påbörja en ny rutt till platsen väljer du **Starta ny rutt**.
 - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **L t som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg t som sist stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Hoppa över nästa stopp i rutten

Du kan hoppa över en kommande plats som du tidigare har lagt till i rutten.

På kartan väljer du  > **Ja**.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 16*).

Du kan forma rutten manuellt för att ändra dess kurs utan att lägga till ett stopp.

- 1 Välj en punkt på kartan.
- 2 Välj **Ändra rutt**.
Enheten beräknar om rutten så att den innehåller den valda ruttpunkten.
- 3 Välj **Kör!** för att godkänna den nya rutten.

Redigera den aktiva rutten

- 1 Dra kartan för att visa ikonen .
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill beräkna om rutten till nästa stopp med hjälp av ett annat ruttberäkningsläge väljer du det nya beräkningsläget.
 - Om du vill lägga till en stopp- eller ruttpunkt före nästa stopp väljer du **Infoga**.
Du kan välja  för att söka efter en plats eller välja en punkt på kartan för att lägga till den i rutten.
 - Om du vill ändra ordning på stopp- och ruttpunkterna längs rutten väljer du .
- 4 När du är klar med redigeringen väljer du .

Spara den aktiva rutten

- 1 Dra kartan för att visa ikonen .
- 2 Välj .
- 3 Välj .
- 4 Välj  för att spara rutten.
- 5 Om det behövs redigerar du namnet på rutten och väljer **Klar**.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation.

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 52](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden** > **Avgiftsvägar**.
- 2 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

- 1 Välj **Sök** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Sök** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer när du använder en husbilsprofil uppmanas du automatiskt att planera din ankomst till en husbilsdestination, till exempel en parkeringsplats. Du kan välja en föreslagen punkt på kartan och välja **Kör!** för att navigera till den destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.
Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt ruten.
- Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du **Sök > Kategorier > Parkering** och välj **Nära destination** för sökområdet.

2 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Spår

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret.

1 Välj > Spela in spår.

2 Välj **Start**.

Om enheten är ihopparad med Tread appen synkroniseras registrerade spår regelbundet med ditt Garmin konto.

Du kan spåra det registrerade spåret genom att navigera det som en ny rutt ([Omvandla ett spår till en rutt, sidan 23](#)).

Följ ditt allra senaste spår

Du kan snabbt följa det allra senaste spåret tillbaka till början.

1 Välj > TracBack.

Ditt allra senaste spår visas på kartan.

2 Välj **Kör!**.

Omvandla ett spår till en rutt

1 I **Sparat** öppnar du det spår du vill omvandla ([Visa dina sparade objekt, sidan 38](#)).

2 Välj .

3 Välj **Konvertera till rutt** eller **Spara som rutt**.

4 Välj ett alternativ:

- Välj **Start till Slut** för att spara ruten i samma riktning som spåret.
- Välj **Slut till Start** för att spara ruten i omvänd riktning mot spåret.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 18*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj Visa kartan.

2 Välj valfri plats på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
- Om du vill växla mellan Norr upp, 2D- och 3D-vy väljer du .
- Om du vill planera en rutt drar du kartan för att visa ikonen  och väljer  (*Planera en rutt, sidan 16*).
- Om du vill börja navigera längs en rutt väljer du en plats på kartan, därefter väljer du **Kör!** (*Starta en rutt till en punkt på kartan, sidan 16*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten (*Ändra den aktiva rutten, sidan 20*).

Tysta navigering: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 25*).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 25*).

Höjd: Visar kommande höjdförändringar.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa information om trafik, sidan 26*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 26*).

Spela in spår: Visar spårdata för det aktiva spåret.

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 19*).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågå, sidan 49*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område (*Visa väderinformation, sidan 26*).

Musikspelare: Visar mediekontroller och medieinformation.

Smartaviseringar: Visar nya smartaviseringar från din anslutna telefon (*Smartaviseringar, sidan 47*).

Lutning och grad: Visar fordonets aktuella vinkel (*Lutning och grad, sidan 8*).

Grupptur: Visar avstånd och riktning för medlemmarna i gruppturen (*Group Ride, sidan 9*).

Radio

Gör att du kan använda push-to-talk-funktionen med ett kompatibelt Bluetooth headset (*Aktivera Push-to-Talk via ett headset, sidan 12*).

Översiktskarta: Visar en översikt över rutten på kartan.

Visa ett kartverktyg

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj ett kartverktyg för att öppna det.
TIPS: Med vissa kartverktyg kan du trycka på dem för att expandera dem eller visa mer detaljerad information.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Visa kommande höjdförändringar

Du kan visa kommande höjdförändringar längs rutten. Det här kan hjälpa dig att undvika eller planera inför kraftiga lutningar uppför eller nedför.

- 1 På kartan väljer du  > **Höjd**.
- 2 Välj diagrammet för att expandera det till helskärm.
Enheten visar din aktuella höjd och ett diagram med höjd över sträcka.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  eller  om du vill ändra diagrammets sträckintervall.
 - Tryck på pilarna för att bläddra i diagrammet.

Visa information om trafik

Innan du kan visa uppdaterad trafikinformation måste du para ihop och ansluta enheten till Tread appen på telefonen (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

- 1 Välj  > **Trafik** från kartan.
- 2 Tryck på panelen **Trafik** om du vill visa trafikproblemen på kartan.

Visa väderinformation

Innan du kan visa uppdaterad väderinformation måste du para ihop och ansluta enheten till Tread appen på telefonen (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

OBS!

Garmin ansvarar inte för att väderinformationen är korrekt eller aktuell.

- 1 Välj  > **Väder**.
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en dag om du vill visa en detaljerad prognos.
 - Välj **Radat** för att visa väderradarkartan.
 - Välj **Förhållanden** för att visa en karta över vägförhållanden.
 - Välj **Varningar** för att visa en karta över vädervarningar.
 - Välj  för att visa väderprognosen för en annan stad.

Visa kartförklaringen

Elementen på de olika kartlagren är färgkodade för att visa olika information. Du kan visa kartförklaringen för att se vad varje färg motsvarar.

Välj  > .

Visa trippdata

På trippdatasidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn.

Välj  > **Färddata** från kartan.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Återställ allmänna data** för att återställa trippmätare A och alla data.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Återställ maximal höjd** om du vill nollställa den maximala höjden.

Visa ett kartverktyg

- 1 Från kartan väljer du .
- 2 Välj ett kartverktyg för att öppna det.

TIPS: Med vissa kartverktyg kan du trycka på dem för att expandera dem eller visa mer detaljerad information.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

- 1 Från kartan väljer du  > **Lager**.
- 2 Under **Karttyp** väljer du en karttyp.

Med vissa karttyper kan du välja  > **Hybridkarta** för att kombinera två karttyper.

Obs! Kartan Satellitbilder visar satellitbilder endast för områden där du har hämtat sådana ([Hämta innehåll för Outdoor Maps+](#), sidan 28).
- 3 Under **Kartinformation** väljer du vilka typer av information som ska visas på kartan.

Obs! Vissa lager är inkompatibla med varandra och kan inte vara aktiva samtidigt. Om du aktiverar ett lager avaktiveras alla inkompatibla lager automatiskt.

Obs! Vissa kartlager kräver ett abonnemang på Outdoor Maps+.

Hämta innehåll för Outdoor Maps+

Innan du kan hämta innehåll för Outdoor Maps+ måste du köpa ett abonnemang på Outdoor Maps+ i appen Tread.

Du måste ansluta enheten till Wi-Fi innan du kan hämta innehåll för Outdoor Maps+ ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 58](#)).

Om du vill visa innehåll för Outdoor Maps+ på kartan måste du hämta innehållet för ett visst område.

Obs! Vissa lager för Outdoor Maps+ är endast tillgängliga i vissa områden.

1 Välj  > **Karta** > **Karthanterare** > **Outdoor Maps+** > **Hämta kartor**.

2 Välj .

3 Välj alla kartlager som du vill hämta.

TIPS: Du kan trycka på  för att visa information om varje kartlager.

De valda kartlagren är markerade med en bock.

4 Välj .

5 Dra kartan och nyp för att zooma in och ut på kartan tills den markerade rektangeln täcker det område som du vill hämta kartdata för.

TIPS: När du ändrar storleken på området visas den totala hämtningsstorleken och aktuell disk användning högst upp på skärmen.

6 Välj  för att starta hämtningen.

Du kan fortsätta att använda enheten medan den hämtar innehåll för Outdoor Maps+.

Visa dina samlingar på kartan

Innan du kan visa kartlagret Samlingar måste du para ihop enheten med Tread appen för att synkronisera enheten med ditt Garmin konto.

Du kan visa objekten från ditt Garmin konto direkt på kartan.

Obs! Objekt från ditt Garmin konto som inte har lagts till i någon samling visas i den Oorganiserade samlingen på din Tread 2 enhet.

1 Från kartan väljer du  > **Samlingar**.

2 Välj en eller flera samlingskategorier i listan.

Spår, rutter och waypointer från de valda samlingarna visas som ikoner på kartan.

Ändra kartdatafältet

1 Välj ett datafält på kartan.

Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.

2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartknapparna

1 Håll ned en kartknapp på kartan.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ersätta en kartknapp väljer du en kartknapp och väljer en kartknapp som du vill visa.
- Om du vill ta bort en kartknapp väljer du .

3 Välj **Spara**.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Karta** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
 - Välj **Zooma auto t. grupp** för att automatiskt justera zoomnivån så att alla förare i en grupp tur visas på kartan.
- 3 Välj **Spara**.

Ändra kartområde

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk kan du hämta nya kartområden direkt till enheten.

- 1 Välj  > **Karthanterare** > **Hantera enhetskartor**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort ett kartområde väljer du området och väljer **Ta bort**.
 - Om du vill installera ett nytt kartområde i enhetens internminne väljer du området och väljer **Installera på enhet**.
 - Om du vill installera ett nytt kartområde på ett minneskort ([Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 55](#)) väljer du området och väljer **Installera på minneskortet**.

När du lägger till eller tar bort nya områden visas det tillgängliga lagringsutrymmet på enheten i ett fält högst upp på sidan.
- 3 När du är klar med att lägga till och ta bort kartområden väljer du **Verkställ**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Sök får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Sök**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 31*).
- Om du vill söka efter en adress väljer du **Adress**.
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 31*).
- Om du vill söka nära ett annat samhälle eller ett annat område väljer du det aktuella sökområdet och väljer ett nytt sökområde (*Byta sökområde, sidan 33*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Waypoints** (*Spara platser, sidan 37*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 36*).
- Om du vill söka efter parker med leder för terrängfordon väljer du **Terrängparker**.
- För att hitta skoterleder och intressanta platser som är tillgängliga för snöskoter väljer du **Snowmobile Points**.
- Om du vill söka efter husbilsparkeringar och campingplatser väljer du **Ultimate Public Campgrounds** (*Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser, sidan 35*).
- Om du vill söka efter platser som ingår i ditt abonnemang på Outdoor Maps+ väljer du **Outdoor Maps+**.
- Om du vill söka efter nationalskogar i USA, t.ex. startpunkter och rekreationsområden, väljer du **USFS-platser**.
- Om du vill bläddra bland och söka efter Tripadvisor® reseomdömen väljer du **Tripadvisor** (*Söka efter Tripadvisor intressanta platser, sidan 36*).
- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 35*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 34*).

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Sök**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Sök**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats


Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla platser.

Du kan skapa en rutt till en punkt inom en större plats, t.ex. en särskild butik i ett köpcentrum, en terminal på en flygplats eller närliggande parkeringsplatser.

- 1 Välj **Sök > Sök**.
- 2 Ange platsens namn och välj .
- 3 Välj platsen.
En lista över kategorier med intressanta punkter inom platsen visas.
- 4 Välj en kategori, välj en plats och välj **Kör!**.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta punkten.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

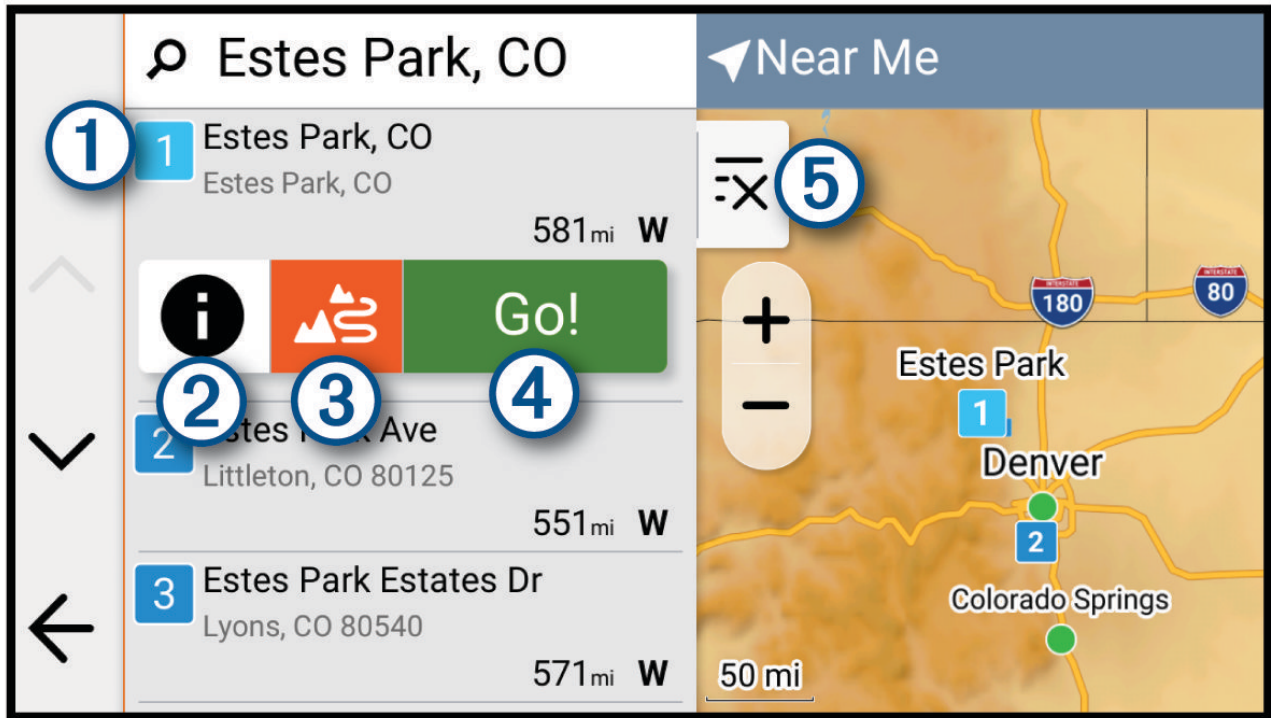


- ① Välj en plats för att visa alternativmenyn.
- ② ⓘ Välj för att visa detaljerad information om platsen.
- ③ ⚓ Välj för att börja navigera med äventyrlig rutt ([Äventyrlig rutt, sidan 7](#)).
- ④ Kör! Välj för att börja navigera till platsen med standardläget för ruttberäkning för den aktuella fordonssprofilen.
- ⑤ 🗘 Välj för att visa sökresultaten på kartan i helskärm.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Sök**.
- 2 Välj aktuellt sökområde ①.

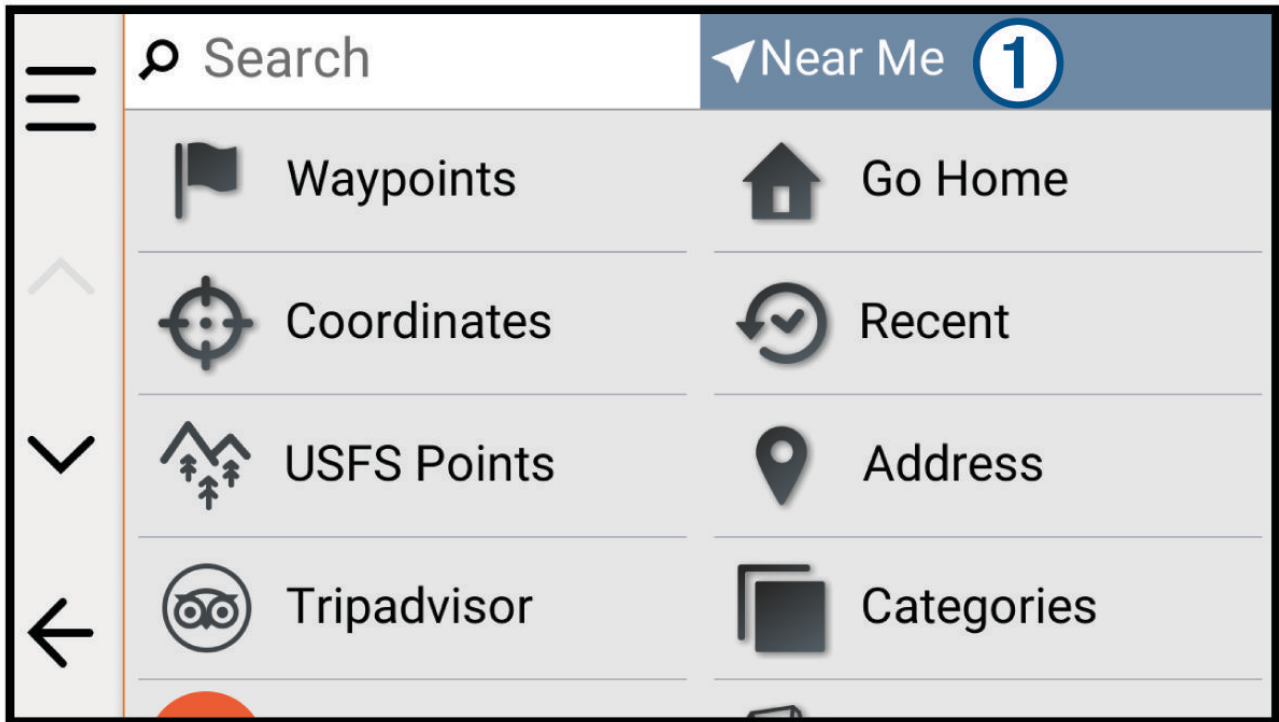


- 3 Välj ett sökområde.
 - 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
- Det valda sökområdet visas högst upp på skärmen. När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Sök, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Sök > Kategorier > Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Välj **Sök**.
- 2 Välj aktuellt sökområde ①.

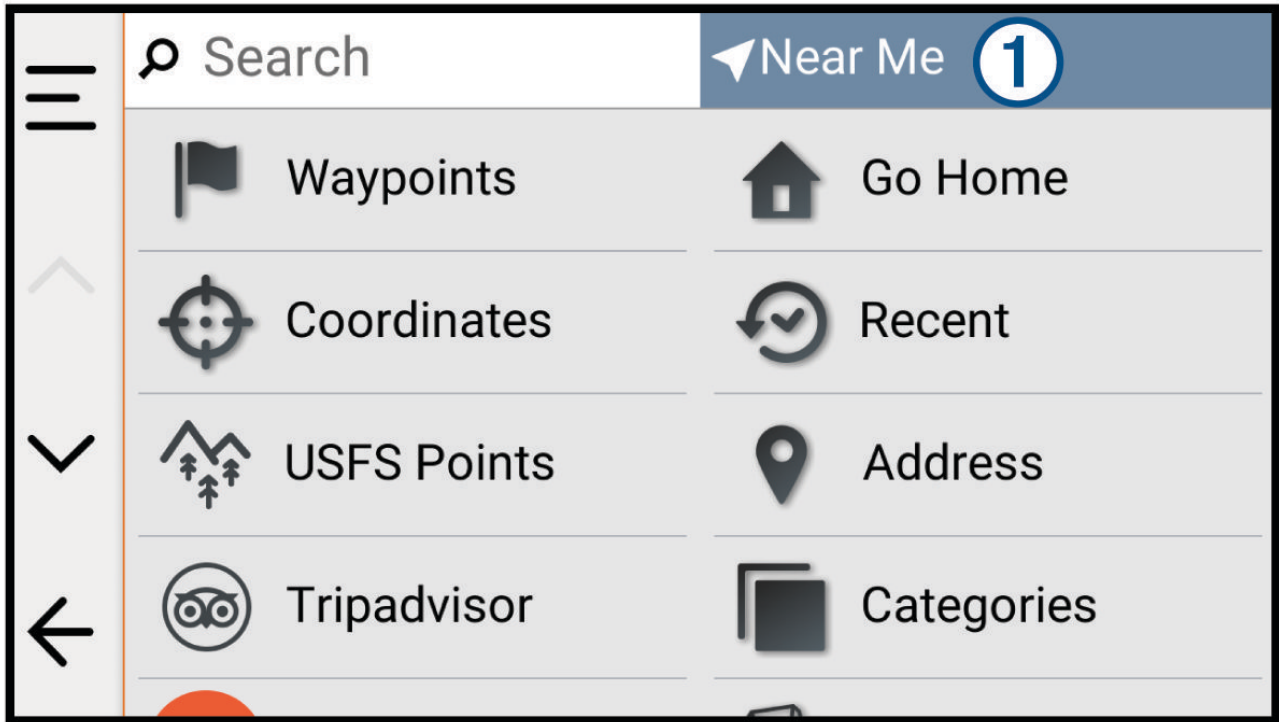

- 3 Välj **Välj en plats**.
- 4 Välj en plats genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 5 Välj **Kategorier > Parkering**.
Parkeringsalternativ nära den valda platsen visas.
- 6 Välj en parkeringsplats.
- 7 Välj **Kör!**.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Sök**.
- 2 Vid behov väljer du det aktuella sökområdet för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Sök > Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj **Koordinater**.
- 4 Ange latitud- och longitudkoordinaterna och välj **Klar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara koordinaterna som plats väljer du **Spara**.
 - Om du vill börja navigera till koordinaterna väljer du **Kör!**.

Söka efter bensinstationer och priser

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där appen Tread körs (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

Du kan söka efter närliggande bensinstationer och jämföra bränslepriser.

- 1 Välj **Sök > Kategorier > Bränsletjänster**.
- 2 Vid behov väljer du , väljer en bränsletyp och sedan **Spara**.
Bränslepriser visas under varje station i sökresultaten.
- 3 Välj en bränslestation.

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för nationalparker.

- 1 Välj **Sök > Nationalparker**.
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.
- 2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).
- 3 Välj en nationalpark.
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
 - För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
 - Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Hitta intressanta snöskoterplatser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Din enhet innehåller intressanta snöskoterplatser, vilket gör att du kan hitta intressanta utomhusplatser för snöskoter.

- 1 Välj **Sök > Snowmobile Points**.
- 2 Välj en plats.

Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

- 1 Välj **Sök > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.
- 3 Välj en plats.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Sök > Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Sök > Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Sök > Senaste >  > Rensa > Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus, Polisstation** eller **Bränsle**.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Sök > Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Sök >  > Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Sök efter en plats (*[Söka efter och spara platser](#), sidan 30*).
- 2 Välj en plats i listan med sökresultat.
- 3 Välj ** > Spara**.
- 4 Om det behövs väljer du **Namn** och redigerar namnet på platsen.
- 5 Välj **Spara**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Om det behövs väljer du **Namn** och redigerar namnet på platsen.
- 4 Välj **Spara**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Sök > Waypoints**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Ändra**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
 - Välj **Samlingar** för att lägga till eller ta bort platsen från dina sparade samlingskategorier.
 - Välj **Koordinater** för att redigera GPS-koordinaterna för platsen.
- 6 Ändra informationen.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats


Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Sök > Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Ändra > Ta bort > Ja**.

Visa dina sparade objekt

Du kan använda appen Sparat för att visa dina sparade objekt, t.ex. waypointer, rutter och spår. När enheten har parats ihop med appen Tread synkroniseras dina sparade objekt regelbundet med ditt Garmin konto.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du kategorifiltret  för att bläddra bland olika samlingar och filtrera efter objekttyp.

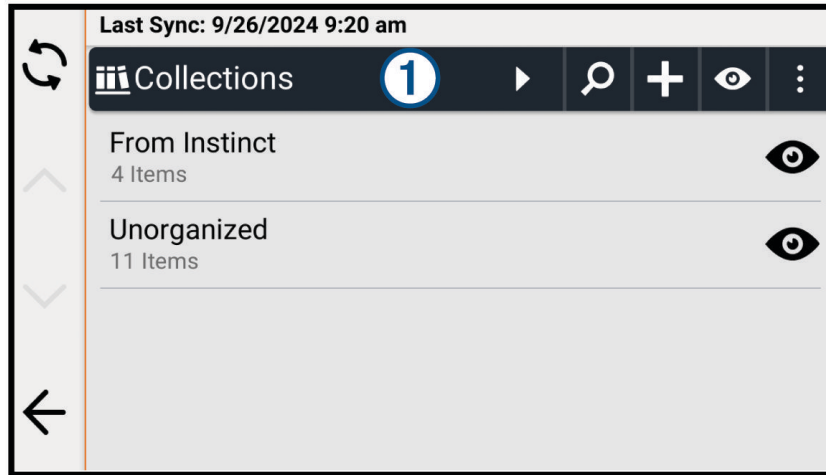

Dela ett sparat objekt

Du kan dela objekt med hjälp av en ansluten smartphone med Tread appen eller så kan du spara dem på ett minneskort.

- 1 I appen **Sparat** väljer du det objekt du vill dela.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill dela en rutt eller ett spår väljer du  > **Dela**.
 - För att dela en waypoint väljer du **Dela**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skicka objektet till Tread appen på telefonen väljer du **Garmin Tread**.
 - För att spara objektet på ett minneskort väljer du **Minneskort**.
- 4 Om det behövs redigerar du namnet på .gpx-filen.

Dela flera sparade objekt

Du kan dela flera objekt i en enda .gpx-fil.

- 1 I appen **Sparat** väljer du en kategori eller ett samlingsfilter som innehåller alla objekt du vill dela.
- 2 Välj  > **Dela**.
- 3 Välj de objekt som du vill dela.
- 4 Välj .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skicka objekten till Tread appen på telefonen väljer du **Garmin Tread**.
 - Välj **Minneskort** för att spara objekten på ett minneskort.
- 6 Om det behövs redigerar du namnet på .gpx-filen.

Synkronisera Garmin kontodata

Innan du kan synkronisera kontodata måste du para ihop enheten med appen Tread ([Para ihop med din smartphone, sidan 47](#)).

Du kan synkronisera data, som spår, med Garmin kontot. Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Välj .

Använda appar

Styrenhet på styret

Med appen Styrenhet på styret kan du visa och konfigurera de åtgärder som utlöses av varje knapp på styrets styrenhet.

Som standard utlöser knapparna på styrets styrenhet följande åtgärder.

	En kort tryckning sparar den aktuella platsen. En lång tryckning hoppar över nästa destination på din rutt.
	Tryck här för att zooma in på kartan.
	Tryck här för att zooma ut från kartan.
	En kort tryckning ändrar karttyp. En lång tryckning låser eller låser upp skärmen.

Förutom de åtgärder som användaren kan konfigurera kan du trycka på knapparna  och  för att interagera med dialogrutor på skärmen.

Konfigurera knapparna

Du kan konfigurera varje knapp på styrets styrenhet för att utlösa olika åtgärder.

- 1 Välj  > **Styrenhet på styret**.
Ett diagram över styrets styrenhet visas. Varje knapp är kopplad till en kort tryckning och en lång tryckning.
- 2 Välj **Kort tryck** för att välja den åtgärd som ska utlösas med en kort tryckning på den kopplade knappen.
Vissa åtgärder, som att zooma in eller ut på kartan, måste utlösas med både en kort tryckning eller en lång tryckning och ställs automatiskt in för båda lägena.
- 3 Välj en åtgärd.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Håll ned** för att välja den åtgärd som ska utlösas med en lång tryckning på den kopplade knappen.
- 6 Välj .
- 7 Upprepa steg 2 till 6 för varje knapp.

Du kan välja  > **Återställ** för att återställa alla knappar på styrets styrenhet till deras standardkonfiguration.

Trådlösa kameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna trådlösa kameror (säljs separat).

Para ihop enheten med en trådlös kamera

Du kan para ihop en trådlös kamera med Tread 2.

- 1 Uppdatera Tread 2 till den senaste programvaruversionen ([Kart- och programvaruuppdateringar, sidan 57](#)).

Enhetsen har eventuellt inte stöd för den trådlösa kameran utan den senaste programvaran.

- 2 Välj  > **Kameror** > **Lägg till ny kamera**.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparningen och ställa in kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten när den får ström.

Visa kameran

VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Titta alltid kort på displayen när fordonet är i rörelse för att undvika att bli distraherad.

Välj  > **Kameror**.

Ställa in guidelinjerna

För bästa referenspunkter ska guidelinjerna riktas in i linje med fordonets ytterkanter. Du ska justera guidelinjerna separat för varje backkamera. På vissa modeller blir justeringen tillgänglig automatiskt när du har parat ihop en kamera.

VARNING

Du måste se till att guidelinjerna är rätt justerade innan du använder enheten och efter du har gjort eventuella justeringar av kameravinklarna. Om du inte riktar in guidelinjerna korrekt kan det leda till en olycka eller kollision, vilket kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- 1 Ställ fordonet med en sida nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta.

Du kan till exempel ställa fordonet i mitten av en parkeringsruta och sedan köra framåt till nästa parkeringsruta. På så sätt kan du använda parkeringsrutelinjerna bakom fordonet som referenspunkter för inriktningen.

Trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer ska vara väl synliga på enheten.


- 2 Välj ett alternativ:

- I kameravyn trycker du på skärmen och väljer .
- Från kameravyn väljer du  > **Anpassa video**.

- 3 Dra cirkarna i hörnen av guidelinjerna ① eller tryck på pilarna tills de matchar vinkeln och positionen för trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer.

Guidelinjerna ska visas precis ovanpå dina referenspunkter.

Den röda eller orange delen av guidelinjerna ska riktas in mot den bakre delen av fordonet.

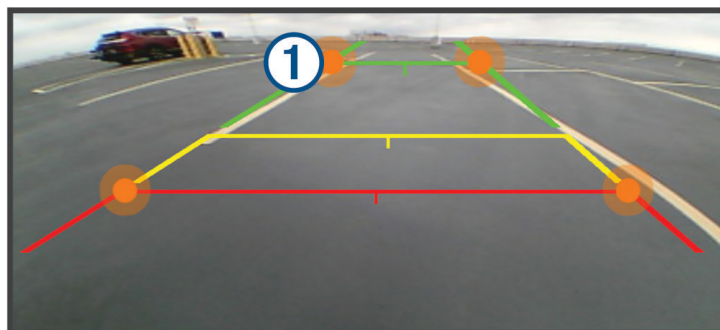

- 4 Om det behövs ställer du fordonet med den andra sidan nära och i linje med en trottoarkant, infart eller parkeringsrutelinjer och upprepar inriktningsprocessen.
- Du bör hålla guidelinjerna symmetriska, även om fordonet inte befinner sig i perfekt linje med trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer.
- 5 Välj ✓ när justeringen är klar.

Musikspelare

Musikspelaren kan spela upp musik och ljud från följande källor.

- Musikfiler lagrade på Tread enheten.
- Bluetooth ljud från en ihopparad telefon.

Lägga till musikspelarverktyg på kartan

Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.


- 1 Öppna kartan.
- 2 Välj ☰ > **Musikspelare**.
Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Byta mediekälla

Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.

- 1 Välj 📶 > **Musikspelare**.
- 2 Välj **Källa**.
- 3 Välj en tillgänglig mediakälla i listan.

Garmin PowerSwitch™ appen

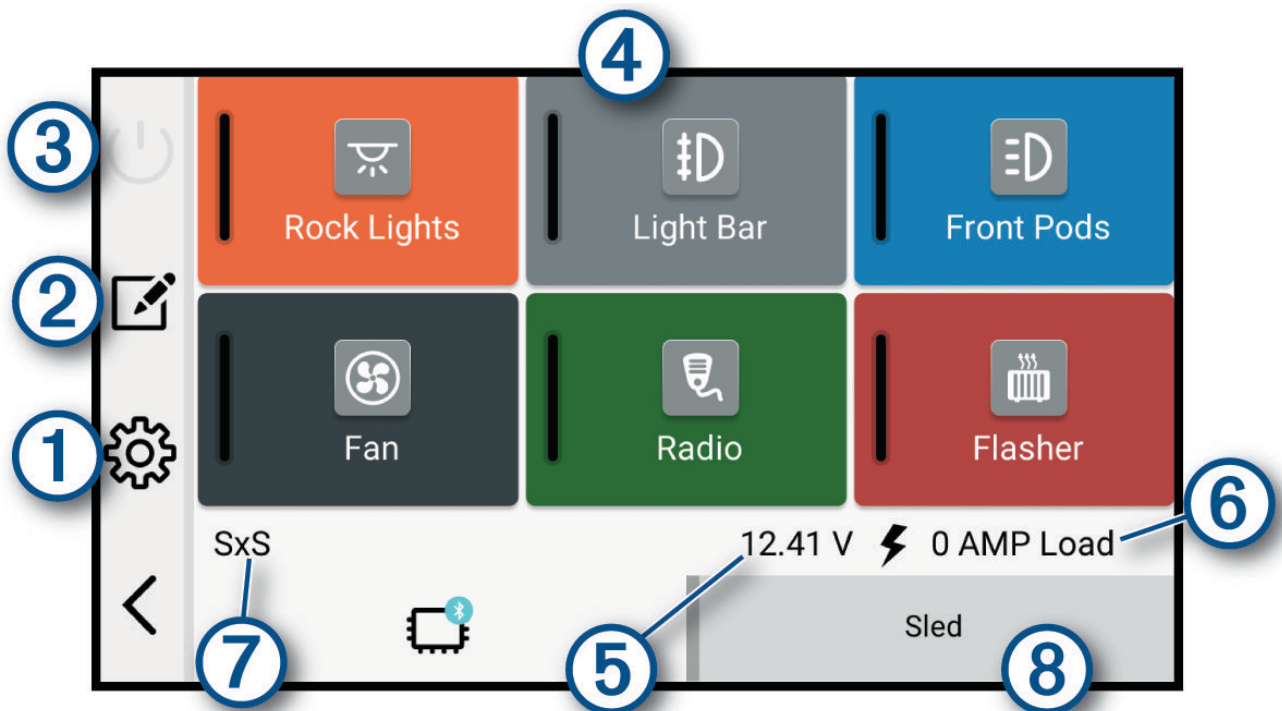

① 	Öppnar menyn för appens inställningar
② 	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③ 	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj .

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 När du har anpassat knappen väljer du .
- 4 Välj .

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten. Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
- Enheten går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Etikett** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.
Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart** > **Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid** > **Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Hundspårning

Tack vare funktionerna för hundspårning kan du se information som överförs från din kompatibla handhållna Garmin hundenhet på din Tread enhet. Du kan navigera till dina hundar, visa deras aktuella status och plats och se hur långt de har sprungit.

Tar emot data från handenheten

Innan du kan ta emot data måste du aktivera sändning på handenheten för hundspårning. Mer information om enheten för hundspårning finns i användarhandboken.

- 1 Placera handenheten för hundspårning inom 3 m (10 fot) från Tread 2 enheten.

TIPS: Om det finns andra hundspårningsenheter i närheten bör du hålla avstånd till dem innan du parar ihop hundspårningsenheten med Tread 2 enheten.
- 2 Välj  > **Hundspårning**.

Tread 2 söker efter en hundspårningsenhet som sänder inom räckhåll och ansluter automatiskt.

TIPS: Tread 2 tar emot data från en kompatibel hundenhet åt gången. Håll ett avstånd på mer än 3 m (10 fot) från andra hundenheter eller inaktivera sändning på hundenheter från vilka du inte vill ta emot data.

Spåra dina hundar

1 Välj > Hundspårning.

Hundarna som är anslutna till hundenheten visas på skärmen.

2 Välj en hund.

Hundens plats och spårregister visas på kartan.

3 Välj **Kör!** om du vill navigera till din hund.

Ikoner för hundstatus

Ikoner anger status och plats för dina hundar.

	Sitter
	Springer
	Ståndar
	Resning
	Okänd*
	Lågt batteri i halsbandet
	Ingen halsbandsanslutning
	Ingen GPS-mottagning i halsbandet

*Statusikonen Okänd anger att halsbandet inte hämtat någon satellitsignal och att hundenheten inte kan fastställa hundens plats.

Visa dina hundar på kartan

1 Du kan klicka var som helst på kartan när du tittar på den.

2 Välj .

Enheten zoomar så att alla dina hundar visas på skärmen.

Inställningar för hundspårning

Välj  > Hundspårning > .

Hundnamn: Ställer in de namn som visas bredvid din hunds position på kartan.

Storlek på hundnamn: Ställer in storleken på de hundnamn som visas på kartan.

Storlek på hundikon: Ställer in storleken på de hundikoner som visas på kartan.

Hundspår på karta: Visar hundspårningshistorik på kartan.

Hörbar hundvarning: Aktiverar en ljudsignal för ändring av hundstatus.

Rensa hundspår: Rensar alla hundspårsregister.

Ta bort ihopparning: Tar bort ihopparning från hundpejlen.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja säkrare körning även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen eller meddelandet för varje typ av varning. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolzon eller närliggande skola: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till och hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Reducerad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande reducerade hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att minska hastigheten.

Hastighetsvarning: Enheten visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till ett kommande område med viltövergång.

Kurva: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till en kurva på vägen.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal och visar avståndet till långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med en högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj  > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.
- 3 Välj **OK**.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden och för vissa produktmodeller med betalt abonnemang. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Tread appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) eller Tread appen för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Med Tread appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägavstängningar ([Visa information om trafik, sidan 26](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderinformation, sidan 26](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Du kan ringa och ta emot samtal via enheten med det anslutna Bluetooth headsetet.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Tread 2 navigatorn med din smartphone eller Tread appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation.

- 1 Installera appen Tread på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Tread 2 navigatorn och placera enheten och din smartphone inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 Öppna appen Tread på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop kan du aktivera eller avaktivera smartphonefunktioner i navigatorn. Enheterna ansluts automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Tread kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Tread 2, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten anslutas till en kompatibel telefon med Tread appen (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa** > ►.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som appen Tread körs på (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du ✕ eller väntar tills popupfönstret stängs.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du ►.
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj > Smartaviseringar.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du ►.

Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! De flesta telefoner och headsets stöds och kan användas men vi kan inte garantera att en specifik telefon eller ett specifikt headset är kompatibelt. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknologi kan enheten anslutas till en kompatibel mobiltelefonen så att det trådlösa headsetet eller hjälmen kan användas som en handsfree-enhet. För att kontrollera kompatibiliteten, gå till www.garmin.com/bluetooth.

Ringa ett samtal

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du **Ring**, anger telefonnumret och väljer **Ring**.
 - Om du vill visa nummer för nyligen genomförda, missade eller nyligen uppringda eller mottagna samtal väljer du **Samtals-historik**, väljer en logg, väljer ett nummer och väljer **Ring** för att ringa upp.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du **Telefonbok**, väljer en kontakt och väljer **Ring**.
 - Om du vill ringa till en intressant plats, till exempel en restaurang eller sevärdhet, väljer du **POI kategorier**, väljer en kategori, väljer en plats och väljer **Ring**.

Ringa ett samtal med Röstuppringning

Innan du kan använda röstuppringning måste röstassistentappen på telefonen vara tillgänglig.

- 1 Välj  > **Telefon** > **Röstuppringning**.
- 2 Lyssna efter den talade instruktionen.
- 3 Säg **Ring** och säg kontaktens namn, telefonnummer eller plats som du vill ringa upp.

Ringa hem

Välj  > **Telefon** > **Ring hem**.

När du använder den här funktionen för första gången uppmanas du att ringa hemtelefonnumret.

TIPS: Du kan ändra hemtelefonnumret genom att välja  > **Ange hemnummer**.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår är tillgängliga när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm. Du kan också välja uppringaren från kartan.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Samtal på navenheten**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsatsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Om du vill stänga av mikrofonen väljer du **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Visa eller dölja appaviseringar

Du kan använda appen Tread för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på Tread 2.

- 1 Öppna appen Tread på telefonen.
- 2 Välj  >  > **Smartaviseringar**.

En lista med kategorier för smartphone-appar visas.
- 3 Välj en kategori för att aktivera eller inaktivera aviseringar för den typen av app.

Avaktivera funktioner för telefonanslutning

Du kan avaktivera vissa funktioner för telefonanslutning, medan andra funktioner är aktiverade.

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj telefonen.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avaktivera mottagning av samtal på det anslutna headsetet avmarkerar du kryssrutan **Telefonsamtal**.
Obs! Kryssrutan **Telefonsamtal** visas endast om ett headset är anslutet.
 - Om du vill avaktivera uppspelning av ljud från telefonen, t.ex. musik, på Tread 2 eller ett anslutet headset avmarkerar du kryssrutan **Media**.

Avaktivera headsetfunktioner

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop headsetet. Du kan avaktivera vissa funktioner medan andra förblir aktiverade.

- 1 Välj  > **Headset**.
- 2 Välj headsetet.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Avaktivera ljud från telefonsamtal genom att avmarkera kryssrutan **Headset**.
 - Avaktivera ljud från strömmande media genom att avmarkera kryssrutan **Media**.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Tread enhet i framtiden.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill koppla bort en telefon väljer du  > **Telefon**.
 - Om du vill koppla bort ett headset väljer du  > **Headset**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad telefon eller ett ihopparat headset för att förhindra att de ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en telefon väljer du  > **Telefon**.
 - Om du vill ta bort ett headset väljer du  > **Headset**.
- 2 Välj den enhet du vill ta bort.
- 3 Välj **Glöm enhet**.

Inställningar

Telefon- och headsetinställningar

Telefoninställningar

Välj  > **Telefon** och välj din telefon.

Koppla från: Kopplar från den ihopparade telefonen.

Telefonnamn: Visar namnet på den ihopparade telefonen. Du kan välja namnet för att ändra hur det visas på navigeringsenheten.

Media: Gör att navigeringsenheten kan spela upp medieljud från den ihopparade telefonen.

Garmin Tread: Visas när navigeringsenheten är ansluten till Tread appen på telefonen.

Glöm enhet: Tar bort den anslutna enheten från listan över ihopparade enheter. Alternativet finns endast när en enhet har parats ihop.

Headsetinställningar

Välj  > **Headset** och välj ditt headset.

Koppla från: Kopplar från det ihopparade headsetet.

Headsetnamn: Visar namnet på det ihopparade headsetet. Du kan välja namnet för att ändra hur det visas på navigeringsenheten.

Navigeringsljudets kval.: Ställer in ljudkvaliteten för navigeringsmeddelanden.

Headset: Aktiverar eller avaktiverar headsetfunktioner.

Media: Aktiverar eller avaktiverar medieljud via headsetet.

Glöm enhet: Tar bort headsetet från listan över ihopparade enheter.

Wi-Fi inställningar

Med inställningar för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi nätverk.

Välj  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 58](#)).

Kartinställningar

Välj  > **Karta**.

Fordonsikon på karta: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Äventyrsvägar och -leder: Väljer vilka typer av äventyrsvägar och -leder som markeras på kartan.

Waypointetiketter: Ställer in storleken på waypointetiketter som visas på kartan.

Waypointrensning: Döljer waypointikoner vid höga kartzoomnivåer.

Avståndsringar: Visar ringar på kartan som representerar avståndet från dig. Avståndet till den innersta ringen visas i skärmens nedre vänstra hörn.

Obs! Avståndsringar visas endast när du använder kartperspektiven Kurs upp eller Norr upp ([Ändra kartperspektiv, sidan 29](#)).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Bekräftelse av hoppa över nästa stopp: Ställer in ett bekräftelsemeddelande som visas när du vill hoppa över en plats på din rutt.

Karthanterare: Hanterar kartor som är installerade på enheten ([Ändra kartområde, sidan 29](#)).

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när du navigerar bort från en aktiv rutt.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Trafik: Ställer in alternativ för trafikfunktioner ([Trafikinställningar, sidan 52](#)).

Vinjetter: Inte tillgängligt i alla områden. Ställer in alternativ för att undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafikfunktionen.

Aktuell leverantör: Anger vilken leverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 21](#)).

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj  > **Navigation** > **Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatorn för att planera rutter utifrån en simulerad position.

1 Välj  > **Navigation** > **GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för förarassistans

Välj  > Förarassistans.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 46*).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Ton för lägre hastighet: Varnar dig när hastighetsgränsen minskar.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Varning för landsgräns: Varnar dig innan du korsar en internationell gräns.

Kommande tjänster: Visar tjänster längre fram på långa resor.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig olika typer av platser (*Inställningar för positionslarm, sidan 53*)).

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj  > Förarassistans > Områdeslarm.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Skärminställningar

Välj  > Skärm.

Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller landskap (liggande).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Meddelanden om extern ström: Du kan ställa in strömhanteringsalternativ när enheten förlorar extern strömförsörjning.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Systeminställningar

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du  > System.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn  > System.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

- 1 På huvudmenyn anger du tiden.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
 - Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Inställningar för positionsformat

Obs! Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferenssystem om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj  > **System** > **Positionsformat**.

Koordinater, format: Ställer in positionsformatet för positionsinformationen.

Visningsformat: Ställer in det format som koordinater ska visas i på enheten.

Referenspunkt: Ställer in koordinatsystemet för kartan.

Kartsfär: Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj  > **Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Föreskrifter: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Programvarulicenser: Visar information om programvarulicensiering.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends™ föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj .
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows® 7 och senare samt Mac® OS 10.7 och senare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Minneskort måste ha filsystemformatet exFAT.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 Från Tread 2 enheten väljer du **Tryck för att ansluta till datorn**.
- 4 När Tread 2 enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Fortsätt**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra GPX-filer från datorn

Apple® datorer kan kräva ytterligare programvara från tredje part, t.ex. Android File Transfer, för att läsa och skriva filer på den här enheten.

Om du redan har skapat rutten som du vill använda på enheten kan du överföra GPX-filer direkt från datorn.

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 55](#)).
Enheten visas som en bärbar enhet.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en GPX-fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till GPX-mappen på enheten.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 55](#)).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Lägga till BaseCamp™ data i Garmin Explore™

Du kan exportera BaseCamp datafiler och importera dem till Garmin Explore för användning med Tread 2 enheten.

- 1 Exportera data från BaseCamp:
 - Om du använder en Apple dator, se [Exportera data från BaseCamp med en Apple dator](#), sidan 56.
 - Om du använder en PC, se [Exportera data från BaseCamp med en PC](#), sidan 56.
- 2 Importera BaseCamp dina data till Garmin Explore webbplatsen ([Importera data till Garmin Explore](#), sidan 56).
- 3 Synkronisera Garmin Explore data med Tread 2 enheten ([Synkronisera Garmin kontodata](#), sidan 39).

Exportera data från BaseCamp med en PC

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan väljer du **Fil > Exportera > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera > Exportera markering**.
- 2 Ange ett namn, välj en plats för den exporterade filen, välj filformat och välj sedan **Spara**.

Exportera data från BaseCamp med en Apple dator

- 1 Välj ett alternativ:
 - Om du vill exportera alla BaseCamp data som har lagrats på datorn väljer du **Min samling** och sedan **Fil > Exportera "Min samling"**.
 - Om du vill exportera ett eller flera objekt eller en lista väljer du ett eller flera objekt eller en lista och väljer sedan **Fil > Exportera valda användardata**.
- 2 Ange ett namn.
- 3 Välj en plats för den exporterade filen.
- 4 Välj filformat.
- 5 Välj **Exportera**.

Importera data till Garmin Explore

- 1 Gå till explore.garmin.com och logga in på ditt konto.
- 2 Välj fliken **Karta**.
- 3 Välj .
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Data synkroniseras automatiskt till Tread appen och Tread 2 enheten.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Enhet > Föreskrifter**.

Specifikationer

Vattentålighet	IEC 60529 IPX7 ¹
Drifttemperaturområde	Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning (12 V-strömkabel, motorcykel eller extern ström)	Från 12 till 18 VDC
Batterityp	Litiumjonbatteri
Batterispänningsområde	Från 3,5 till 4,2 V
Trådlösa frekvenser och överföringseffekt	2,4 GHz vid 14,4 dBm maximalt 5,1 GHz vid högst 17 dBm 5,7 GHz vid högst 8,3 dBm
EU SAR	0,021 W/kg bål, 0,23 W/kg extremitet

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 58](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen  på huvudmenyn.

- 2 Välj  > **Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten, sidan 57](#)).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggaddare som ger minst 2 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

- 1 Välj  > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.

- 3 Välj **Sök efter nätverk**.

Enheten visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.


- 4 Välj ett nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enheten ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enheten återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den.
- 2 Öppna appen  Garmin Express.
- 3 Anslut enheten till datorn med en USB-C kabel.
Kabelns lilla ände ansluts till USB-C-porten ① på Tread 2 enheten och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

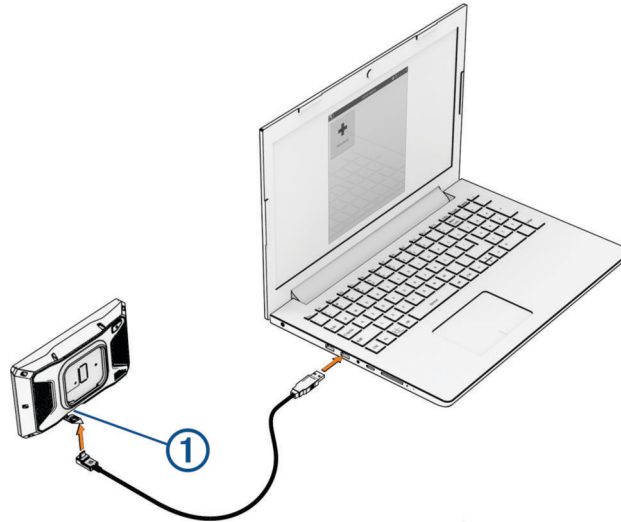

- 4 Från Tread 2 enheten väljer du **Tryck för att ansluta till datorn**.
- 5 När Tread 2 enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Fortsätt**.
- 6 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 7 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

[Installera alla](#)

8 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 55*).

9 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll av/på-knappen intryckt i 12 sekunder.

Felsökning

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatoren är avstängd (*Navigeringsinställningar, sidan 52*).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  > **Telefon** och kontrollera att telefonen är ihopparad med navigatören.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon, och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Koppla bort en Bluetooth enhet, sidan 50*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Para ihop med din smartphone, sidan 47*).

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

Byta säkring i säkringskabeln

OBS!

När du har bytt säkringen ska du kontrollera att den nya säkringen sitter ordentligt i säkringshållaren. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som sitter på den röda systemströmkabeln.

- 1 Lyft upp locket från ovansidan av säkringshållaren.
- 2 Sätt i en ny 3 A-säkring.
- 3 Sätt tillbaka locket på säkringshållaren.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 53*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 53*).
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 6*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Wi-Fi inställningar, sidan 51*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 5*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till datorn

Följ de här stegen om du ansluter enheten till datorn men det inte visas något meddelande.

- 1 Välj vid behov väljer du  för att återgå till huvudmenyn.
- 2 Välj .
- 3 Välj **Tryck för att ansluta till datorn**.

