

GARMIN®



VÍVOACTIVE® 6

Användarhandbok

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ® och vivoactive® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Connect+™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ serien, Index™, PacePro™, tempe™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC. Apple®, iPhone®, och iTunes® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute® och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano, Inc. iOS® är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och används på licens av Apple Inc. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. Shimano® är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. USB-C® är ett registrerat varumärke som tillhör USB Implementers Forum. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Zwift™ är ett varumärke som tillhör Zwift Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Innehållsförteckning

Introduktion..... 1

Komma igång.....	1
Översikt.....	1
Pekskärms tips.....	2
Låsa och låsa upp enheten.....	2
Ikonöversikt.....	2

Appar och aktiviteter..... 2

Appar.....	3
Health Snapshot.....	5
Garmin Pay.....	5
Konfigurera din Garmin Pay plånbok.....	5
Betala för ett köp med hjälp av klockan.....	5
Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken.....	6
Hantera Garmin Pay kort.....	6
Ändra din Garmin Pay kod.....	6
Använda Messenger-funktionen.....	6
Aktiviteter.....	7
Starta en aktivitet.....	8
Tips för att spela in aktiviteter.....	8
Stoppa en aktivitet.....	8
Utvärdera en aktivitet.....	9
Löpning.....	9
Ut och springa.....	9
Springa på bana.....	9
Tips för registrering av banlöpning.....	9
Ut och springa en virtuell löptur....	10
Kalibrera löpbandsdistansen.....	10
Registrera en hinderbaneaktivitet.....	10
Cykling.....	11
Ta en cykeltur.....	11
Simning.....	11
Ta en simtur i bassäng.....	11
Simterminologi.....	11
Typer av simtag.....	12
Tips för simningsaktiviteter.....	12
Automatisk vila och manuell vila för simning.....	12
Träna med träningsloggen.....	13
Multisport.....	13

Triathlonträning.....	13
Skapa en multisportaktivitet.....	13
Gymaktiviteter.....	14
Registrera en styrketränningsaktivitet.....	14
Tips för att registrera styrketränningsaktiviteter.....	15
Registrera en HIIT-aktivitet.....	15
Registrera en rörlighetsaktivitet...	15
Golf.....	16
Spela golf.....	16
Golfmeny.....	17
Golfinställningar.....	17
Flytta flaggan.....	17
Visa riktningen till flaggan.....	18
Visa layup- och doglegavstånd....	18
Visa hinder.....	18
Visa uppmätta slag.....	19
Mäta slag manuellt.....	19
Lägga till ett slag manuellt.....	19
Registrera score.....	19
Scoringinställningar.....	19
Ställa in scoringmetod.....	20
Spåra golfstatistik.....	20
Registrering av golfstatistik.....	20
Visa din slaghistorik.....	20
Visa en sammanfattning av rundan.....	21
Avsluta en runda.....	21
Anpassa din golfklubblista.....	21
Utomhusaktiviteter.....	21
Fiska.....	21
Vintersport.....	22
Visa dina skidåk.....	22
Andra aktiviteter.....	22
Registrera en andningsaktivitet....	22
Registrera en meditationsaktivitet.....	22
Spel.....	23
Använda Garmin GameOn™ appen.....	23
Registrera en manuell spelaktivitet.....	23
Anpassa aktiviteter och appar.....	23
Anpassa applistan.....	23
Anpassa listan över dina favoritaktiviteter.....	24
Fästa en favoritaktivitet i listan.....	24

Anpassa datasidorna.....	24	Move IQ®.....	41
Skapa en anpassad aktivitet.....	25	Träningspass.....	41
Aktivitetsinställningar.....	25	Påbörja ett träningspass.....	42
Aktivitetsvarningar.....	27	Följa ett träningspass från Garmin	
Ställa in varning.....	28	Connect.....	42
Spela upp röstvarningar under en		Intervallpass.....	42
aktivitet.....	28	Starta ett intervallpass.....	43
Satellitinställningar.....	28	Anpassa ett intervallpass.....	43
Utseende.....	29	Stoppa ett intervallpass.....	43
Inställningar för urtavlan.....	29	Ställa in ett träningsmål.....	44
Anpassa urtavlan.....	29	PacePro™ träning.....	44
Widgetar.....	30	Hämta en PacePro plan från Garmin	
Visa förenklade widgetar.....	32	Connect.....	44
Anpassa listan med förenklade		Skapa en PacePro plan på klockan..	45
widgetar.....	33	Starta en PacePro plan.....	46
Body Battery.....	33	Tävla i en föregående aktivitet.....	47
Visa den förenklade widgeten Body		Tävlingskalender och primär tävling....	47
Battery.....	33	Träning inför tävling.....	48
Tips för bättre Body Battery		Om träningskalendern.....	48
data.....	33	Anpassade träningsprogram.....	48
Använda den förenklade		Aktivera självutvärdering.....	48
stressnivåwidgeten.....	34	Prestationsmätningar.....	49
Kvinnors hälsa.....	34	Om VO2-maxberäkningar.....	49
Menscykelspårning.....	34	Få ditt förväntade VO2-maxvärde för	
Logga information om		löpning.....	50
menstruationscykeln.....	34	Visa dina förutsagda tävlingstider...	50
Graviditetsspårning.....	34	HRV-test.....	51
Logga graviditetsinformation...	35	Mjölksyratröskel.....	51
Anpassa den förenklade		Återhämtningstid.....	52
väderwidgeten.....	35	Återhämtningspuls.....	52
Lägga till en aktie.....	35	Historik.....	52
Kontroller.....	36	Använda historik.....	52
Anpassa menyn för kontroller.....	39	Personliga rekord.....	52
Använda stör ej-läge.....	39	Visa dina personliga rekord.....	53
Ställa in en genväg.....	39	Återställa ett personligt rekord.....	53
Träning.....	39	Ta bort personliga rekord.....	53
Aktivitetsspårning.....	39	Visa datatotaler.....	53
Automatiskt mål.....	40	Klockor.....	54
Rörelseavisering.....	40	Ställa in larm.....	54
Aktivera rörelseavisering.....	40	Redigera ett larm.....	54
Anpassa inaktivitetsvarningar.....	40	Smart väckningslarm.....	54
Sömnspårning.....	40	Använda nedräkningstimern.....	55
Använda automatisk		Ta bort en nedräkningstimer.....	55
sönmätning.....	41	Använda stoppuret.....	56
Andningsvariationer.....	41	Lägga till andra tidszoner.....	56

Redigera en alternativ tidszon.....	57
Lägga till en nedräkningshändelse.....	57
Redigera en nedräkningshändelse...	57

Inställningar för aviseringar och varningar..... 58

Varningar om hälsa och välbefinnande.....	58
Ställa in en varning för onormal puls.....	58
Rörelseavisering.....	58
Anpassa inaktivitetsvarningar.....	59
Morgonrapport.....	59
Anpassa din morgonrapport.....	59
Kvällsrapport.....	59
Anpassa din kvällsrapport.....	59
Ställa in tidsvarningar.....	59
Slå på anslutningsaviseringar för telefonen.....	60

Inställningar för Vibration..... 60

Inställningar för skärm och ljusstyrka..... 60

Anslutningar..... 60

Sensorer och tillbehör.....	60
Trådlösa sensorer.....	61
Para ihop dina trådlösa sensorer.....	61
Löpdynamik.....	62
Tips om det saknas löpdynamikdata.....	62
Löpkraft.....	62
Använda Varia kamerakontrollerna.....	63
Funktioner för telefonanslutning.....	63
Para ihop telefonen.....	63
Aktivera telefonaviseringar.....	64
Visa aviseringar.....	64
Ta emot ett inkommande telefonsamtal.....	64
Svara på ett sms.....	65
Stänga av Bluetooth telefonanslutningen.....	65
Slå på och stänga av varningar för Hitta min telefon.....	65

Hitta en telefon som tappats bort under en GPS-aktivitet.....	65
Wi-Fi anslutningsfunktioner.....	65
Ansluta till ett Wi-Fi nätverk.....	66
Garmin Share.....	66
Dela data med Garmin Share.....	66
Ta emot data med Garmin Share.....	67
Inställningar för Garmin Share.....	67
Telefon- och datorappar.....	67
Garmin Connect.....	67
Garmin Connect+ abonnemang...	68
Använda Garmin Connect appen.....	68
Uppdatera programvaran med Garmin Connect appen.....	68
Enhetlig träningsstatus.....	68
Använda Garmin Connect på din dator.....	69
Uppdatera programvaran med Garmin Express.....	69
Synkronisera data manuellt med Garmin Connect.....	69
Connect IQ-funktioner.....	69
Hämta Connect IQ funktioner.....	70
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn.....	70
Appen Garmin Messenger.....	70
Appen Garmin Golf.....	70

Fokuseringslägen..... 71

Anpassa ett standardfokusläge.....	71
Skapa ett anpassat fokusläge.....	71

Inställningar för hälsa och välbefinnande..... 72

Puls på handleden.....	72
Bära klockan.....	72
Tips för oregelbundna pulsdatab.....	73
Inställningar för pulsmätning vid handleden.....	73
Sända pulsdatab.....	73
Pulsoximeter.....	74
Läsa av pulsoximetervärden.....	75
Ställa in pulsoximeterläget.....	75
Tips för oregelbundna pulsoximeterdata.....	75
Automatiskt mål.....	75

Intensiva minuter.....	76	Hämta personliga ljudfiler.....	83
Få intensiva minuter.....	76	Lyssna på musik.....	84
Sömnspårning.....	76	Musikuppspelningskontroller.....	84
Använda automatisk sönmätning.....	76	Ansluta Bluetooth hörlurar.....	85
Navigation.....	76	Ändra ljudläge.....	85
Spara platser.....	76	Användarprofil.....	85
Spara din plats.....	76	Ställa in din användarprofil.....	85
Visa och redigera sparade platser.....	77	Inställningar för kön.....	85
Ta bort en plats.....	77	Rullstolsläge.....	85
Dela en plats från en karta med appen Garmin Connect.....	77	Visa din konditionsålder.....	86
Starta en GPS-aktivitet från en delad plats.....	77	Om puls zoner.....	86
Navigera till en delad plats under en aktivitet.....	77	Träningsmål.....	86
Navigera till en destination.....	78	Ställa in dina puls zoner.....	86
Navigera tillbaka till start.....	78	Låta klockan ange dina puls zoner ...	87
Avbryta navigering.....	78	Beräkning av puls zon.....	87
Banor.....	78	Ange dina kraft zoner.....	87
Skapa en bana på Garmin Connect..	79	Upptäcka prestandamätningar automatiskt.....	87
Skicka en bana till enheten.....	79	Inställningar för strömhantering.....	88
Följa en bana i din enhet.....	79	Anpassa batterisparfunktionen.....	88
Visa eller redigera baninformation.....	79	Systeminställningar.....	88
Kompass.....	80	Anpassa knappgenvägarna.....	89
Ställa in kompassriktningen.....	80	Ställa in din lösenordskod för klockan.....	89
Karta.....	80	Byta klockans lösenordskod.....	89
Lägga till kartdatasidan.....	80	Kompass.....	89
Panorera och zooma på kartan.....	80	Kompassinställningar.....	89
Kartinställningar.....	80	Manuell kalibrering av kompassen.....	90
Säkerhets- och spårningsfunktioner.....	81	Ställa in den nordliga referensen..	90
Lägga till nödsituationskontakter.....	81	Tidsinställningar.....	90
Lägga till kontakter.....	81	Synkronisera tiden.....	90
Sätta på och stänga av händelsedetektorn.....	82	Avancerade systeminställningar.....	91
Begära hjälp.....	82	Ändra måttenheterna.....	91
Musik.....	82	Inställningar för dataregistrering.....	91
Ansluta till en tredjepartsleverantör.....	83	Återställa alla standardinställningar....	91
Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör.....	83	Visa enhetsinformation.....	91
		Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	92
		Enhetsinformation.....	92
		Om AMOLED-skärmen.....	92
		Ladda klockan.....	92
		Specifikationer.....	93

Batteriinformation.....	93
Skötsel av enheten.....	93
Rengöra klockan.....	94
Byta banden.....	94

Felsökning.....94

Produktuppdateringar.....	94
Mer information.....	95
Enheten är på fel språk.....	95
Tips för att maximera batteritiden.....	95
Starta om klockan.....	95
Är min telefon kompatibel med min klocka?.....	95
Telefonen ansluter inte till klockan.....	96
Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka?.....	96
Hörlurarna ansluter inte till klockan.....	96
Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån.....	96
Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?.....	96
Söka satellitsignaler.....	97
Förbättra GPS-satellitmottagningen.....	97
Pulsen på klockan är inte korrekt.....	97
Aktivitetstemperaturen är inte korrekt..	97
Avsluta demoläge.....	97
Aktivitetsspårning.....	97
Stegräkningen verkar inte stämma..	97
Stegräkningen på klockan stämmer inte med stegräkningen på mitt Garmin Connect konto.....	98

Bilagor.....98

Standardklassificeringar för VO2-maxvärde.....	98
Färgmätare och löpdynamikdata.....	99
Balans för markkontaktid – data....	99
Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd.....	100
Hjulstorlek och omkrets.....	100

Datafält..... 101

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Komma igång

Första gången du använder klockan ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Håll  intryckt för att slå på klockan.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen när du vill slutföra den första konfigurationen.
Under den första konfigurationen kan du para ihop din smartphone med klockan för att få aviseringar, synkronisera aktiviteter med mera (*Para ihop telefonen, sidan 63*).
- 3 Ladda klockan (*Ladda klockan, sidan 92*).
- 4 Kontrollera om det finns programvaruuppdateringar (*Systeminställningar, sidan 88*).
För bästa upplevelse bör du hålla programvaran på din klocka uppdaterad. Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller integritet, säkerhet och funktioner.
- 5 Starta en aktivitet (*Starta en aktivitet, sidan 8*).

Översikt



 Startknapp	• Håll intryck i 2 sekunder för att sätta på klockan. • Tryck för att öppna menyn för aktiviteter och appar, inklusive klockinställningar. • Håll intryckt i 2 sekunder för att visa menyn för kontroller, inklusive klockans av-/på-knapp. • Håll ned tills klockan vibrerar tre gånger för att be om hjälp (<i>Säkerhets- och spåringsfunktioner, sidan 81</i>).
 Bakåtknapp	• Tryck om du vill återgå till föregående sida. TIPS: Under en aktivitet visas tips på skärmen för att förklara knappbeteenden som inte är standard. • Tryck för att visa funktionen för anpassad genväg (<i>Ställa in en genväg, sidan 39</i>).
 Pekskärm	• Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att bläddra genom widgetar, funktioner och menyer (<i>Pekskärmtips, sidan 2</i>). • Tryck för att välja ett alternativ i en meny. • Dra med fingret åt höger för att återgå till föregående sida.

Pekskärmstips

- Dra uppåt eller nedåt för att långsamt bläddra igenom listor och menyer.
- Tryck för att välja ett objekt.
- Tryck för att aktivera klockan.
- På urtavlan sveper du uppåt för att bläddra genom de förenklade widgetarna på klockan.
- På urtavlan sveper du åt vänster för att visa appar och aktivitetsmenyn, inklusive klockinställningar.
- Dra med fingret åt höger för att återgå till föregående sida.
- Tryck och håll ned ett objekt på urtavlan för att visa sammanhangsinformation, till exempel widgetar eller menyer, om sådan finns.
- Dra fingret uppåt eller nedåt för att visa nästa datasida under en aktivitet.
- Under en aktivitet sveper du åt höger om du vill visa klockans meny, urtavlan och förenklade widgetar.
- Under en aktivitet sveper du åt vänster för att visa musikspelaren.
- När det är tillgängligt väljer du  eller sveper för att visa menyalternativ.
- Gör ett menyval i taget.

Låsa och låsa upp enheten

Du kan låsa enheten för att förhindra oavsiktliga tryckningar på skärmen eller knapparna.

Obs! Här kan du anpassa menyn för kontroller ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).

1 Håll ned  för att visa kontrollmenyn.

2 Välj .

Enheten svarar inte på beröring eller knapptryckning förrän du låser upp den.

3 Håll valfri knapp nedtryckt för att låsa upp enheten.

Ikonöversikt

När en ikon blinkar innebär det att klockan söker efter signal. När en ikon lyser innebär det att signalen har hittats eller att sensorn är ansluten. Om en ikon är överkorsad innebär det att funktionen är avaktiverad.

För en fullständig lista över kompatibla sensorer, se [Trådlösa sensorer, sidan 61](#).

	Status för telefonanslutning (Slå på anslutningsaviseringar för telefonen, sidan 60)
	Status för pulsmätare Tips för oregelbundna pulldata, sidan 73
	LiveTrack status (Säkerhets- och spårningsfunktioner, sidan 81)
	Status för hastighet och kadenssensor (Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61)

Appar och aktiviteter

Klockan innehåller ett antal olika förinstallerade appar och aktiviteter.

Appar: Appar innehåller interaktiva funktioner för din klocka, till exempel att visa träningspass eller lyssna på musik ([Appar, sidan 3](#)).

Aktiviteter: Klockan levereras med förinstallerade aktivitetsappar för inomhus- och utomhusbruk, t.ex. för löpning, cykling, styrketräning, golf med mera. När du startar en aktivitet visar och registrerar klockan sensordata som du kan spara och dela med resten av Garmin Connect™ gemenskapen.


För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.

Connect IQ™ appar: Du kan lägga till funktioner i klockan genom att installera appar från Connect IQ butiken ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#)).

Appar

Du kan anpassa klockan med hjälp av appmenyn, som gör att du snabbt kommer åt klockfunktioner och alternativ. För vissa förenklade appar krävs en Bluetooth® anslutning till en kompatibel telefon. Många appar finns också i widgetarna ([Widgetar, sidan 30](#)) eller i kontrollerna ([Kontroller, sidan 36](#)).

Svep åt vänster på urtavlan för att visa applistan.

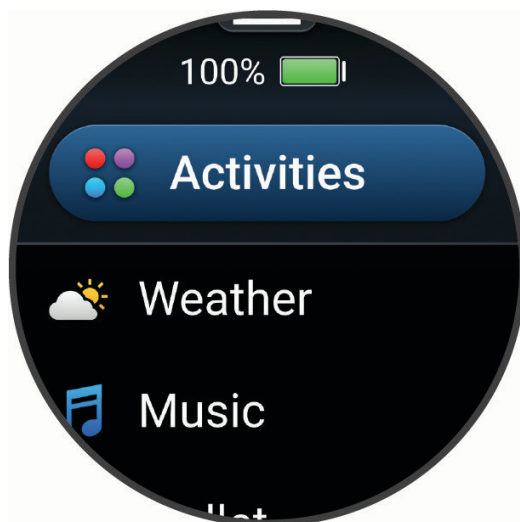

Namn	Mer information
	Välj för att visa kombinerad höjdmätar-, barometer- och kompassinformation.
Larm	Välj att ställa in ett larm.
Alternativa tidzoner	Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner.
Sänd puls	Välj för att sända pulsdata till en ihopparad enhet (Sända pulsdata, sidan 73).
Miniräknare	Välj om du vill använda miniräknaren, inklusive dricksalkylatorn.
Kalender	Välj för att visa kommande tävlingar från telefonens kalender.
Klockor	Välj för att ställa in ett larm, en timer, ett stoppur, en alternativ tidszon eller en nedräkningshändelse (Klockor, sidan 54).
Kompass	Visar en elektronisk kompass.
Nedräkningar	Visar kommande nedräkningshändelser.
Connect IQ Store	Välj om du vill använda Connect IQ Store på klockan (Connect IQ-funktioner, sidan 69).
Garmin Share	Välj för att skicka data till eller ta emot data från andra Garmin® enheter (Garmin Share, sidan 66).
Health Snapshot™	Välj för att registrera flera viktiga hälsomätvärden (Health Snapshot, sidan 5).
Historik	Välj för att visa registrerad aktivitetshistorik, poster och summor (Använda historik, sidan 52).
Messenger	Välj för att visa och skicka meddelanden från Garmin Messenger™ telefonappen (Appen Garmin Messenger, sidan 70)).
Månfas	Välj för att visa tider för månuppgång och månedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.
Musik	Välj för att styra ljuduppspelningen med klockan (Lyssna på musik, sidan 84).
Aviseringar	Välj för att visa dina telefonaviseringar (Visa aviseringar, sidan 64).
Pulsoximeter	Välj för att läsa av pulsoximetern (Pulsoximeter, sidan 74).
Inställningar	Välj för att öppna menyn för inställningar.
Aktier	Välj om du vill visa en anpassningsbar lista över aktier (Lägga till en aktie, sidan 35).
Stoppur	Välj om du vill använda stoppuret.
Soluppgång & solnedgång	Välj för att visa tider för soluppgång, solnedgång och skymningsljus.
Timer	Välj om du vill ställa in en timer.
Tips	Välj detta för att visa interaktiva klocktips och skanna en direktlänk till support.garmin.com för att komma åt klockans användarhandbok.
Plånbok	Välj detta för att öppna din Garmin Pay™ plånbok (Garmin Pay, sidan 5).
Urtavla	Välj för att anpassa urtavlan (Anpassa urtavlan, sidan 29).
Väder	Välj detta för att visa aktuell väderprognos och förhållanden.
Träningspass	Välj för att visa dina sparade träningspass (Träningspass, sidan 41).

Health Snapshot

Health Snapshot funktionen registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens. Du kan lägga till Health Snapshot funktionen i listan över favoritappar (*Anpassa aktiviteter och appar, sidan 23*).

Garmin Pay

Med Garmin Pay funktionen kan du använda din klocka för att betala för inköp på anslutna platser med kredit- eller betalkort från en ansluten bank.

Konfigurera din Garmin Pay plånbok

Du kan lägga till ett eller flera kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok. Gå till garmin.com/garminpay/banks om du vill hitta anslutna banker.

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Garmin Pay > Sätt igång**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Betala för ett köp med hjälp av klockan

Innan du kan använda klockan till att betala för köp måste du konfigurera minst ett betalkort.

Du kan använda klocka för att betala för köp på en ansluten plats.

- 1 Välj ett alternativ:
 - På urtavlan trycker du på .
 - Håll in .
- 2 Välj **Plånbok**.
- 3 Ange den fyrsiffriga lösenordskoden.

Obs! Om du anger lösenordskoden felaktigt tre gånger, låses plånboken och du måste återställa din kod i Garmin Connect appen.

Det senast använda betalkortet visas.



- 4 Om du har lagt till flera kort i Garmin Pay plånboken sveper du för att byta till ett annat kort (valfritt).
- 5 Inom 60 sekunder håller du klockan nära betalterminalen, med klockan vänd mot terminalen.
Klockan vibrerar och visar en bock när den har kommunicerat klart med terminalen.
- 6 Vid behov följer du instruktionerna på kortläsaren för att slutföra transaktionen.

TIPS: När du har matat in din lösenordskod kan du göra betalningar utan kod i 24 timmar så länge du fortsätter att bära din klocka. Om du tar bort klockan från handleden eller avaktiverar pulsövervakningen måste du ange lösenordskoden igen innan du betalar.

Lägga till ett kort i Garmin Pay plånboken

Du kan lägga till upp till 10 kredit- eller betalkort i din Garmin Pay plånbok.

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Garmin Pay** >  > **Lägg till kort**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

När kortet har lagts till kan du välja kortet på klockan när du genomför en betalning.

Hantera Garmin Pay kort

Du kan tillfälligt avaktivera eller ta bort ett kort.

Obs! I vissa länder kan deltagande finansiella institutioner begränsa Garmin Pay funktionerna.

- 1 Från appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Garmin Pay**.
- 3 Välj ett kort.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du tillfälligt vill avaktivera eller återaktivera kortet väljer du **Avaktivera kort**.
Kortet måste vara aktiverat för att du ska kunna göra inköp med klockan vívoactive 6.
 - Välj  för att ta bort kortet.

Ändra din Garmin Pay kod

Du måste veta din nuvarande kod för att kunna ändra den. Om du glömmer din lösenordskod måste du återställa Garmin Pay funktionen för klockan vívoactive 6, skapa en lösenordskod och ange kortuppgifterna på nytt.

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Garmin Pay** > **Ändra lösenordskod**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Nästa gång du betalar med klockan vívoactive 6 måste du ange den nya lösenordskoden.

Använda Messenger-funktionen

OBSERVERA

Icke-satellitmeddelandefunktionerna i appen Garmin Messenger bör inte användas som primär metod för att få hjälp i nödsituationer.

OBS!

Om du vill använda Messenger-funktionen måste klockan vívoactive 6 vara ansluten till appen Garmin Messenger på din kompatibla telefon med hjälp av Bluetooth teknologi.


Med Messenger-funktionen på klockan kan du visa, skriva och svara på meddelanden från telefonappen Garmin Messenger.

- 1 På urtavlan sveper du uppåt för att visa den förenklade **Messenger**-widgeten.
TIPS: Messenger-funktionen är tillgänglig som en förenklade widget, app eller ett kontrollmenyalternativ på klockan.
- 2 Välj den förenklade widgeten.
- 3 Om det är första gången du använder **Messenger**-funktionen skannar du QR-koden med telefonen och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra ihopparningen och konfigurationen.
- 4 Välj ett alternativ på klockan:
 - Om du vill skriva ett nytt meddelande väljer du **Nytt meddelande**, väljer en mottagare och väljer antingen ett fördefinierat meddelande eller skriver ett eget.
 - Om du vill visa en konversation bläddrar du nedåt och väljer en konversation.
 - Om du vill svara på ett meddelande väljer du en konversation, väljer **Svara** och väljer antingen ett fördefinierat meddelande eller skriver ett eget.

Aktiviteter

Dra med fingret åt vänster på urtavlan och välj **Aktiviteter**. Din lista över favoritaktiviteter visas överst i listan ([Anpassa listan över dina favoritaktiviteter, sidan 24](#)).

Obs! Vissa aktiviteter visas i mer än en kategori.

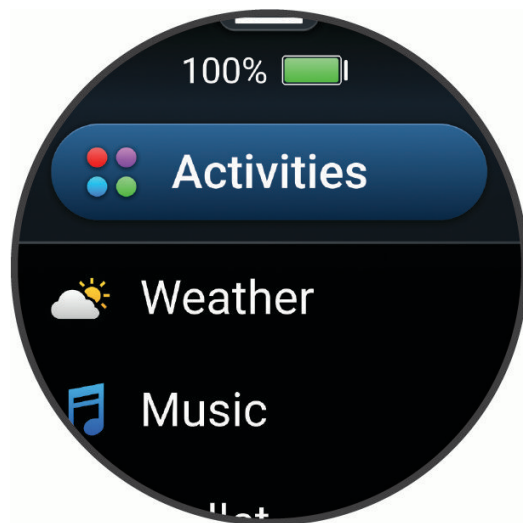

Kategori	Aktiviteter
Löpning	Inomhusbana, Kör, Banlöpning, Trailrun, Löpband, Hinderlopp, Virtuellt löpning
Cykling	Cykling, Cykelpendling, Cykling inne, Cykeltour, Cykelcross, eBike, eMTB, Gruscykling, Handcykling, Handcykling inomhus, Mountainbike, Landsvägscyking
Simning	Öppet vatten, Simbassäng
Gym	Boxning, Kondition, Crosstrainer, HIIT (Högintensiv intervallträning), Hopprep, MMA, Rörlighet, Pilates, Rodd inomhus, Trappmaskin, Styrka, Gå inomhus, Yoga
Utomhus	Ridning, Frisbeegolf, Fiske, Golf, Vandring, Ridning, Inlines, Bergsklättring, Rucking, Gång
Vintersport	Skridskoåkning, Skidåkning, Snowboard, Skoteråkning, Snöskovandring, Klassisk stil, Fristil
Vattensport	Båt, Kajak, Rodd, Segla, Snorkel, SUP
Lagsporter	Amerikansk fotboll, Baseboll, Basket, Kriket, Landhockey, Hockey, Lacrosse, Rugby, Fotboll, Softboll, Volleyboll, Ultimate disc
Racketsporter	Badminton, Padel, Pickleball, Plattformstennis, Racketboll, Squash, Pingis, Tennis
Motorsporter	Fyrhjuling, Motocross, Motorcykel, Overland
Annan	Andningsterapi, Spel, Meditation

Starta en aktivitet

När du startar en aktivitet slås GPS på automatiskt (om detta krävs).

- 1 Tryck på  på urtavlan.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en aktivitet från dina favoriter.
 - Välj  och välj en aktivitet från den utökade aktivitetslistan.
- 3 Om aktiviteten kräver GPS-signaler går du ut till ett område med fri sikt mot himlen och väntar tills klockan är klar.

Klockan är klar när den har fastställt din puls, hämtat GPS-signaler (vid behov) och anslutits till dina trådlösa sensorer (vid behov).
- 4 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.

Tips för att spela in aktiviteter

- Ladda klockan innan du startar en aktivitet ([Ladda klockan, sidan 92](#)).
- För vissa aktiviteter trycker du på  för att registrera varv, starta en ny uppsättning eller position eller gå vidare till nästa steg i träningspasset.

Du kan välja  för att ta bort ett varv för vissa aktiviteter ([Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?, sidan 96](#)).
- Dra med fingret upp eller ned för att visa fler datasidor.

Stoppa en aktivitet

- 1 Tryck på .
 - 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill återuppta aktiviteten väljer du **Fortsätt**.
 - Om du vill spara aktiviteten och visa informationen väljer du **Spara**, trycker på  och väljer ett alternativ.

Obs! När du har sparat aktiviteten kan du ange självutvärderingsdata ([Utvärdera en aktivitet, sidan 9](#)).
 - Om du vill avbryta aktiviteten och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du **Återuppta senare**.
 - För att markera ett varv väljer du **Varv**.

Du kan välja  för att ta bort ett varv för vissa aktiviteter ([Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?, sidan 96](#)).
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet längs den väg du färdats väljer du **Tillbaka till start > TracBack**.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet via den mest direkta vägen väljer du **Tillbaka till start > Rak linje**.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig för aktiviteter som använder GPS.
 - Om du vill mäta skillnaden mellan din puls i slutet av aktiviteten och din puls två minuter senare väljer du **Återhämtningspuls** och väntar medan timern räknar ned ([Återhämtningspuls, sidan 52](#)).
 - Om du vill ta bort aktiviteten väljer du .
- Obs!** När du har stoppat aktiviteten sparar klockan den automatiskt efter 30 minuter.

Utvärdera en aktivitet

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

Du kan anpassa självutvärderingsinställningen för vissa aktiviteter ([Aktivera självutvärdering, sidan 48](#)).

1 När du har slutfört en aktivitet väljer du **Spara** ([Stoppa en aktivitet, sidan 8](#)).

2 Välj en siffra som motsvarar din upplevda ansträngning.

Obs! Du kan välja **»** för att hoppa över självutvärderingen.

3 Välj hur du kände dig under aktiviteten.

Du kan se utvärderingarna i Garmin Connect appen.

Löpning

Ut och springa

Innan du kan använda en trådlös sensor till din löpning måste du para ihop sensorn med din klocka ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61](#)).

1 Sätt på dig de trådlösa sensorerna, t.ex. en pulsmätare (valfritt).

2 Tryck på .

3 Välj **Aktiviteter > Kör**.

4 När du använder trådlösa sensorer (tillval) väntar du medan klockan ansluter till sensorerna.

5 Gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.

6 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.

7 Gå ut och spring.

8 Tryck på  för att registrera varv (valfritt).

9 Dra med fingret upp eller ned för att bläddra mellan datasidor.

10 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Springa på bana

Innan du ger dig ut på en löprunda på bana ska du se till att du springer på en standardbana som är 400 m lång.

Du kan använda banlöpningsaktiviteten för att registrera dina data för banlöpning utomhus, inklusive distans i meter och varvtider.

1 Stå på utomhusbanan.

2 Tryck på  på urtavlan.

3 Välj **Aktiviteter > Löpning > Banlöpning**.

4 Vänta medan klockan söker efter satelliter.

5 Om du springer på bana 1, gå vidare till steg 8.

6 Välj **Bannummer**.

7 Välj ett bannummer.

8 Tryck på .

9 Spring runt banan.

10 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Tips för registrering av banlöpning

- Vänta tills klockan tar emot satellitsignaler innan du startar banlöpning.
- Under den första löpturen på en obekant bana ska du springa fyra varv för att kalibrera din bandistans. Du bör springa lite förbi startpunkten för att slutföra varvet.
- Spring varje varv på samma bana.

Obs! Det förvalda Auto Lap® avståndet är 1 600 m, dvs. fyra varv runt banan.

- Om du springer på en annan bana än bana 1 anger du banans nummer i aktivitetsinställningarna.

Ut och springa en virtuell löptur

Du kan para ihop klockan med den kompatibla tredjepartsappen för att överföra tempo-, puls- eller kadensdata.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Löpning > Virtuell löpning**.
- 3 På surfplattan, din bärbara dator eller smartphone kan du öppna Zwift™ appen eller en annan virtuell träningsapp.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att starta en löpningsaktivitet och para ihop enheterna.
- 5 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
- 6 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Kalibrera löpbandsdistansen

Om du vill registrera mer exakta distanser för dina löpturer på löpbandet kan du kalibrera löpbandsdistansen när du har sprungit minst 2,4 km (1,5 miles) på ett löpband. Om du använder olika löpband kan du kalibrera löpbandsdistansen manuellt på varje löpband eller efter varje löptur.

- 1 Börja en löpbandsaktivitet ([Starta en aktivitet, sidan 8](#)).
- 2 Spring på löpbandet tills klockan registrerar minst 2,4 km (1,5 miles).
- 3 När du är klar med aktiviteten trycker du på  för att stoppa aktivitetstimern.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill kalibrera löpbandsdistansen första gången väljer du **Spara**.
Enheten uppmanar dig att genomföra kalibreringen av löpbandet.
 - Om du vill kalibrera löpbandsdistansen efter den första kalibreringen väljer du **Kalibrera och spara > ✓**.
- 5 Kontrollera den tillryggalagda sträckan på löpbandets display och ange distansen på din klocka.

Registrera en hinderbaneaktivitet

När du deltar i ett hinderbanelopp kan du använda aktiviteten Hinderlopp för att registrera tiden på varje hinder och löptid mellan olika hinder.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Löpning > Hinderlopp**.
- 3 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
- 4 Tryck på  för att manuellt markera början och slutet av varje hinder.

Obs! Du kan konfigurera inställningen för **Hinderspårning** så att du sparar hindrets plats från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller.
- 5 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Cykling

Ta en cykeltur

Innan du kan använda en trådlös sensor till cykelturen måste du para ihop sensorn med din klocka ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61](#)).

- 1 Para ihop dina trådlösa sensorer, t.ex. en pulsmätare eller cykellampor (tillval).
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **Aktiviteter > Cykling > Cykling**.
- 4 När du använder trådlösa sensorer (tillval) väntar du medan klockan ansluter till sensorerna.
- 5 Gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.
- 6 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
Klockan spelar in aktivitetsdata bara när aktivitetstimern är igång.
- 7 Starta aktiviteten.
- 8 Dra med fingret upp eller ned för att bläddra mellan datasidor.
- 9 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Simning

Obs! Klockan har pulsmätning på handleden aktiverad för simaktiviteter.

Ta en simtur i bassäng

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Simning > Simbassäng**.
- 3 Välj rätt bassänglängd eller ange en anpassad längd.
- 4 Innan du börjar simma kontrollerar du aktivitetsinställningarna ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)).
Pekskärmens låsinställning är till exempel aktiverad som standard för simningsaktiviteter.
- 5 Tryck på .
- Enheten spelar bara in simdata när aktivitetstimern är igång.
- 6 Börja simma.
Enheten registrerar automatiskt simintervaller och längder. Funktionen **Automatisk vila** är aktiverad som standard ([Automatisk vila och manuell vila för simning, sidan 12](#)).
- 7 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Simterminologi

Längd: En sträcka i simbassängen.

Intervall: En eller flera längder i följd. Efter vila startar ett nytt intervall.

Simtag: Ett simtag räknas varje gång den arm som du har klockan på slutför en hel cykel.

Swolf: Din swolf-poäng är summan av tiden för en bassänglängd plus antalet simtag för den längden. T.ex. 30 sekunder plus 15 simtag motsvarar en swolf-poäng på 45. Vid simning i öppet vatten beräknas swolf över 25 meter. Swolf är ett mått på effektiviteten i din simning och som i golf är ett lägre resultat bättre.

Typer av simtag

Identifiering av simtagstyp är bara tillgänglig för simning i bassäng. Din typ av simtag identifieras i slutet av en längd. Simtagstyper visas i din simhistorik och i ditt Garmin Connect konto. Du kan även välja simtagstyp som ett anpassat datafält ([Anpassa datasidorna](#), sidan 24).

Fri	Fristil
Rygg	Ryggsim
Bröst	Bröstsims
Fjäril	Fjärilsim
Blandat	Mer än en simtagstyp i en intervall
Övning	Används vid träningsloggning (Träna med träningsloggen , sidan 13)

Tips för simningsaktiviteter

- Innan du börjar simma kontrollerar du aktivitetsinställningarna ([Aktivitetsinställningar](#), sidan 25). Pekskärmens låsinställning är till exempel aktiverad som standard för simningsaktiviteter.
- Tryck på  för att registrera ett intervall under simning på öppet vatten.
- Innan du påbörjar en simbassängsaktivitet ska du följa instruktionerna på skärmen för att välja rätt bassänglängd eller ange en egen storlek.
Klockan mäter och registrerar distans efter slutförda bassänglängder. Bassänglängden måste stämma för att rätt distans ska visas. Nästa gång du påbörjar en simbassängsaktivitet använder klockan den här bassänglängden. Du kan bläddra nedåt för att välja aktivitetsinställningarna och välja **Bassänglängd** om du vill ändra storleken.
- För att få rätt resultat simmar du hela bassänglängden och använder samma slags simtag under hela längden. Pausa aktivitetstimern när du vilar.
- Tryck på  för att registrera vila under simning i bassäng ([Automatisk vila och manuell vila för simning](#), sidan 12).
Klockan registrerar automatiskt simintervaller och längder för simbassängsträning.
- Hjälp klockan att räkna längder genom att skjuta iväg dig själv från bassängkanten med stor kraft och glida en bit innan du tar ditt första simtag.
- Under övningar måste du antingen pausa aktivitetstimern eller använda funktionen för träningsloggning ([Träna med träningsloggen](#), sidan 13).

Automatisk vila och manuell vila för simning

Funktionen automatisk vila är bara tillgänglig för simning i bassäng. Klockan upptäcker automatiskt när du vilar och vilosidan visas. Om du vilar i mer än 15 sekunder skapar klockan automatiskt ett vilointervall. När du återupptar simningen startar klockan automatiskt ett nytt simintervall.

TIPS: För bästa resultat när du använder den automatiska vilofunktionen ska du minimera dina armrörelser när du vilar.

Om du i stället vill använda manuell vila kan du stänga av den automatiska vilofunktionen i aktivitetsalternativen ([Aktivitetsinställningar](#), sidan 25). Under en simaktivitet i bassäng eller öppet vatten kan du manuellt markera ett vilointervall genom att trycka på . Simdata registreras inte under ett vilointervall.

TIPS: Använd manuell vila om du vilar korta stunder eller vill ha mycket exakt simintervalltimning.

Träna med träningsloggen

Träningsloggfunktionen är bara tillgänglig för simning i bassäng. Du kan använda träningsloggfunktionen för att manuellt spela in sparkset, enarmssimning eller annan typ av simning som inte är något av de fyra huvudsimsätten.

- 1 Under simaktiviteten i bassängen bläddrar du uppåt eller nedåt för att visa träningsloggsidan.
- 2 Tryck på  för att starta träningstimern.
- 3 När du är klar med träningsintervallet trycker du på .
- Träningsstiduret stannar, men aktivitetstiduret fortsätter att spela in hela simpasset.
- 4 Välj en distans för den avslutade träningen.
Distanssteg baseras på den bassänglängd som du valt för aktivitetsprofilen.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta ett nytt träningsintervall trycker du på .
 - Om du vill återgå till datasidorna för simning bläddrar du uppåt eller nedåt.

Multisport

Om du tävlar i triathlon, duathlon eller andra multisporter har du nytta av multisportaktiviteter, t.ex. eller . Under en multisportaktivitet kan du byta mellan aktiviteter och fortsätta visa den totala tiden. Du kan till exempel växla från cykling till löpning och se den totala tiden för cykling och löpning genom hela multisportaktiviteten.

Du kan anpassa en multisportaktivitet eller så kan du använda standardaktiviteten för triathlon som är inställd för standardtriathlon.

Triathlonträning

När du deltar i ett triathlon kan du använda triathlonaktiviteten för att snabbt byta sportläge, ta tiden vid varje läge och spara aktiviteten.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter**.
- 3 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
Obs! Första gången du startar en triathlonaktivitet kan du aktivera så att klockan automatiskt upptäcker sportändringar och går vidare till nästa övergång eller sport ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#))
- 4 Om det behövs trycker du på  i början och slutet av varje övergång ([Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?, sidan 96](#)).
Övergångsfunktionen är på som standard och övergångstiden registreras separat från aktivitetstiden. Övergångsfunktionen kan slås på eller av i triathlonaktivitetsinställningarna. Om övergångar är avstängda trycker du på  för att ändra sport.
- 5 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Skapa en multisportaktivitet

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Ändra > Lägg till**.
- 3 Välj en typ av multisportaktivitet eller välj **Egna** och ange ett namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra. Till exempel triathlon(2).
- 4 Välj två eller fler aktiviteter.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett alternativ för att anpassa specifika aktivitetsinställningar. Du kan till exempel välja om du ska ta med övergångar.
 - Välj **Klar** för att spara och använda multisportaktiviteten.

Gymaktiviteter

Klockan kan användas för träning inomhus, t.ex. löpning på en inomhusbana eller vid användning av en stationär cykel. GPS är avstängd för inomhusaktiviteter ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)).

När du springer eller går med GPS-funktionen avstängd beräknas fart och distans med klockans accelerometer. Accelerometern kalibreras automatiskt. Noggrannheten för fart- och distansdata förbättras efter några löprundor eller promenader utomhus med GPS.

TIPS: Att hålla i ledstängerna på löpbandet minskar noggrannheten.

När du cyklar med GPS-funktionen avstängd är data för hastighet och sträcka inte tillgängliga om du inte har en tillvalssensor som skickar fart- och distansdata till klockan t.ex. en fart- eller kadenssensor.

Registrera en styrketränningsaktivitet

Du kan registrera set under en styrketränningsaktivitet. Ett set är flera repetitioner av en enda rörelse. Du kan skapa och hitta träningspass för styrka på Garmin Connect kontot och skicka dem till klockan.

TIPS: Tryck på  under ett styrketränningspass om du vill se fler alternativ.

1 Tryck på .

2 Välj **Aktiviteter > Gym > Styrka**.

Första gången du registrerar en styrketränningsaktivitet måste du välja vilken handled klockan sitter på.

3 Om du registrerar en styrketränningsaktivitet för första gången väljer du **Träningspass > Bläddra bland träningspass** och följer instruktionerna på skärmen ([Följ ett träningspass från Garmin Connect, sidan 42](#)).

4 Välj ett träningspass.

Obs! Om du inte har hämtat några styrketränningspass till klockan väljer du **Fri** >  och går till steg 7.

5 Bläddra nedåt för att visa information om träningspasset.

6 Välj **Kör träningspass**.

Du kan välja Mer om du vill visa fler träningspassalternativ.

7 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

8 Starta ditt första set.

Som standard räknar klockan dina repetitioner. Repetitionsräknaren visas när du har utfört minst fyra repetitioner. Du kan avaktivera repetitionsräkning i aktivitetsinställningarna ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)).

TIPS: Klockan kan bara räkna repetitioner av en enda övning för varje set. När du vill ändra rörelse ska du slutföra setet och starta ett nytt.

9 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa fler datasidor.

10 Tryck på  för att avsluta setet.

Klockan visar det totala antalet repetitioner för setet.

11 Om det behövs redigerar du antalet repetitioner och väljer  för att lägga till den vikt som används för setet och väljer **Klar**.

12 Vilotimern visas och räknar ned till nästa set.

TIPS: Du kan vänta tills timern har gått ut eller trycka på  för att omedelbart starta nästa set.

13 Upprepa detta för varje styrketränningsset tills aktiviteten är slutförd.

14 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Avbryt pass**.

Tips för att registrera styrketränningsaktiviteter

- Titta inte på klockan medan du utför repetitioner.
Du ska interagera med klockan i början och i slutet av varje set och under vila.
- Fokusera på din form medan du utför repetitionerna.
- Utför övningar med kroppsvikt eller fria vikter.
- Utför repetitioner med en konsekvent, fullständig rörelse.
Varje repetition räknas när armen som bär klockan återgår till utgångsläget.
Obs! Benövningar kanske inte räknas.
- Aktivera Automatisk setidentifiering som startar och stoppar dina set.
- Spara och skicka styrketränningsaktiviteten till ditt Garmin Connect konto.
Du kan använda verktygen i ditt Garmin Connect konto för att visa och redigera aktivitetsinformation.

Registrera en HIIT-aktivitet

Du kan använda specialtimers för att registrera en HIIT-aktivitet (högintensiv intervallträning).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **HIIT (Högintensiv intervallträning)**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Fri** om du vill registrera en öppen, ostrukturerad HIIT-aktivitet.
 - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > AMRAP** för att registrera så många rundor som möjligt under en angiven tidsperiod.
 - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > EMOM** för att registrera ett visst antal övningar varje minut på minuten.
 - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > Tabata** om du vill växla mellan 20-sekundersintervall med maximal ansträngning och 10 sekunders vila.
 - Välj **Timer för högintensiv intervallträning > Egna** för att ställa in träningstid, vilotid, antal övningar och antal rundor.
 - Välj **Träningspass** för att följa ett sparat träningspass.
- 4 Om det behövs följer du instruktionerna på skärmen.
- 5 Tryck på  för att starta din första runda.
Klockan visar en nedräkningstimer och aktuell puls.
- 6 Om det behövs trycker du på  för att manuellt gå till nästa runda eller vila.
- 7 När du är klar med aktiviteten trycker du på  för att stoppa aktivitetstimern.
- 8 Välj **Spara**.

Registrera en rörlighetsaktivitet

Du kan registrera en rörlighetsaktivitet med hjälp av aktiva intervall och vilointervall, eller så kan du hämta rörlighetspass från Garmin Connect.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Gym > Rörlighet**.
- 3 Bläddra ned och välj **Träning**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra aktiva intervall och vilointervall väljer du **Intervaller**.
 - Om du vill hämta och slutföra ett träningspass från Garmin Connect väljer du **Träningsbibliotek > Bläddra bland träningspass** och följer instruktionerna på skärmen.
- 5 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
Klockan vägleder dig genom rörlighetsövningar.
- 6 Bläddra för att visa fler datasidor.

Golf

Spela golf

Innan du spelar golf för första gången måste du hämta Garmin Golf™ appen från appbutiken på din telefon ([Appen Garmin Golf, sidan 70](#)).

Ladda klockan innan du ger dig iväg och spelar golf ([Ladda klockan, sidan 92](#)).

1 Tryck på .

2 Välj **Golf**.

Enheten hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.

3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.


Banor uppdateras automatiskt.

4 Tryck på .

5 Välj  om du vill registrera resultat.

6 Välj tee-ruta.

Skärmen med hålinformation visas.

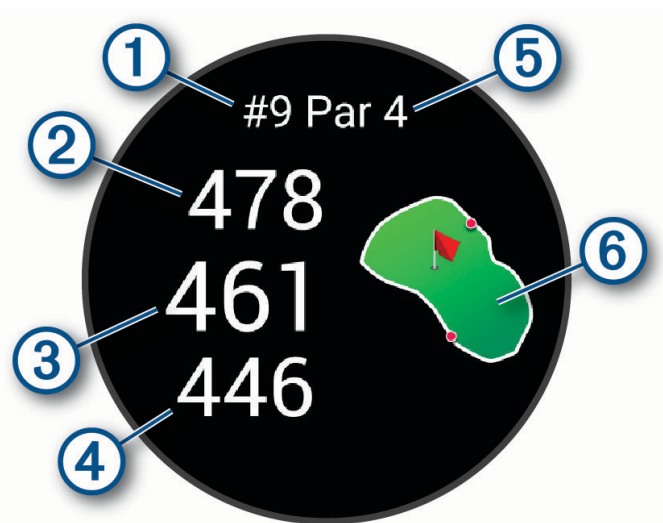

①	Aktuellt hålnummer
②	Avstånd till greenens bakre del
③	Avstånd till greenens mitt
④	Avstånd till greenens främre del
⑤	Par för hålet
⑥	Karta över greenen

Obs! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar klockan avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

7 Välj ett alternativ:

- Tryck på kartan för att visa mer information eller ändra flaggans plats ([Flytta flaggan, sidan 17](#)).
- Tryck på  för att öppna golfmenyn ([Golfmeny, sidan 17](#)).
- Håll ned  för att öppna golfinställningarna ([Golfinställningar, sidan 17](#)).

När du går vidare till nästa hål växlar klockan automatiskt till att visa informationen om det nya hålet.

Golfmeny

Under en runda kan du trycka på  för att visa ytterligare funktioner på golfmenyn.

Visa green: Flytta flaggans plats för att få mer exakt avståndsmätning (*Flytta flaggan, sidan 17*).

Hinder: Visar bunkrar och vattenhinder för det aktuella hålet.

Layups: Visar alternativ för layup och distans för det aktuella hålet (endast par 4- och par 5-hål).

Ändra hål: Gör att du kan ändra hålet manuellt.

Scorekort: Öppnar scorekortet för rundan (*Registrera score, sidan 19*).

Riktningspil: Funktionen PinPointer är en kompass som pekar ut flaggans plats när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

Obs! Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

Sammanfattning av rundan: Under en runda kan du visa poäng, statistik och steginformation.

Mät slag: Visar avståndet för det senaste slag du registrerade med hjälp av Garmin AutoShot™ funktionen (*Visa uppmätta slag, sidan 19*). Du kan även registrera slag manuellt (*Mäta slag manuellt, sidan 19*).

Sen. slaget: Visa information om ditt senaste slag.

Obs! Du kan visa avstånd för alla slag som upptäckts under den aktuella rundan. Om det behövs kan du lägga till ett slag manuellt (*Lägga till ett slag manuellt, sidan 19*).

Klubbstatistik: Visar statistik med varje golfklubba, liksom information om distans och noggrannhet. Visas när du parar ihop de kompatibla klubbspårningssensorerna Approach® CT10 eller aktiverar inställningen Prompt för klubba.

Soluppgång & solnedgång: Visar tider för soluppgång, solnedgång och skymningsljus för den aktuella dagen.

Inställningar: Gör att du kan anpassa inställningarna för golfaktiviteter (*Golfinställningar, sidan 17*).

Avsluta runda: Avslutar den aktuella rundan.

Golfinställningar

Under en runda trycker du på  och väljer Inställningar för att anpassa golfinställningar och -funktioner.

Scoreinställningar: Här kan du ange inställningar för score och aktivera statistikspårning.

Driverlängd: Ställer in tillryggalagd medelsträcka för bollen från tee-rutan på din drive.

Tävlingsläge: Avaktiverar distansfunktionerna PinPointer och PlaysLike. De här funktionerna är inte tillåtna under sanktionerade turneringar eller rundor för handicapberäkning.

Golfdistans: Anger måttenheten för avstånd.

Prompt för klubba: Visar en uppmaning där du kan ange vilken klubba du använde efter varje upptäckt slag.

Registrera aktivitet: Aktiverar registrering av FIT-fil för golfaktiviteter. FIT-filer sparar träningsinformation som är anpassad för Garmin Connect appen.

Klubbssensorer: Gör att du kan ställa in kompatibla Approach CT10 klubbspårningssensorer.

Flytta flaggan

Du kan titta närmare på greenen och flytta flaggan.

1 På skärmen med hålinformation trycker du på .

2 Välj **Visa green**.

3 Tryck på och dra flaggan till rätt plats.

 anger vald flaggplats.

4 Tryck på  för att godkänna flaggans plats.

Avstånden på hålinformationssidan uppdateras för att avspegla den nya flaggplaceringen. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

Visa riktningen till flaggan

Funktionen PinPointer är en kompass som ger riktningshjälp när du inte kan se greenen. Med funktionen får du veta åt vilket håll du ska slå, även om du är ute i skogen eller i en djup sandbunker.

Obs! Använd inte funktionen PinPointer i en golfbil. Störningar från golfbilen kan påverka kompassens noggrannhet.

1 På hålinformationssidan trycker du på .

2 Välj **Riktningspil**.

Pilen pekar mot flaggans plats.

Visa layup- och doglegavstånd

Du kan visa en lista med layup- och doglegavstånd för par 4- och par 5-hål.

1 Tryck på .

2 Välj **Layups**.


Obs! Avstånd och platser tas bort från listan när du passerar dem.

Visa hinder

Du kan visa avstånd till hinder längs fairway för par 4- och par 5-hål. Hinder som påverkar valet av slag visas separat eller i grupper för att hjälpa dig att bedöma avståndet till layup eller hur långt du måste bära.

1 Tryck på .

2 Välj **Hinder**.

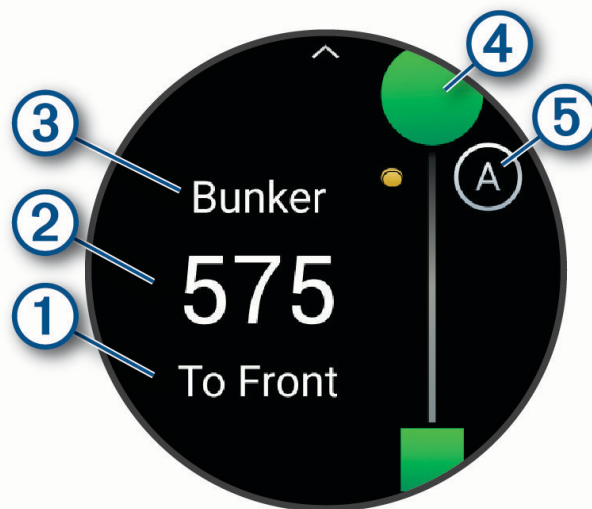

- Riktning ① och distans ② till den främre och bakre delen av närmaste hinder visas på skärmen.
- Hindertypen ③ anges högst upp på skärmen.
- Greenen visas som en halvcirkel ④ överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- Hinder ⑤ representeras av en bokstav som visar i vilken ordning de förekommer på hålet och deras ungefärliga plats i förhållande till fairway visas nedanför greenen.

Visa uppmätta slag

Enheten har automatisk avkänning och registrering av slag. Varje gång du slår ett slag på fairway registrerar enheten slaglängden så att du kan visa den senare.

TIPS: Automatisk avkänning av slag fungerar bäst när du bär enheten på din främre handled och får en bra träff på bollen. Avkänningen fungerar inte på puttar.

1 När du spelar golf trycker du på .

2 Välj **Mät slag**.

Din senaste slaglängd visas.

Obs! Längden återställs automatiskt när du slår iväg bollen igen, gör en putt på green eller går vidare till nästa hål.

3 Tryck på  och välj **Tidigare slag** för att visa alla registrerade slaglängder.

Obs! Avståndet från det senaste slaget visas också längst upp på hålinformationssidan.

Mäta slag manuellt

Du kan lägga till ett slag manuellt om klockan inte hittar det. Du måste lägga till slaget från platsen för det missade slaget.

1 Slå ett slag och se var bollen landar.

2 På hålinformationssidan trycker du på .

3 Välj **Mät slag**.

4 Tryck på .

5 Välj **Lägg till slag** > .

6 Om nödvändigt anger du klubban som du använde för slaget.

7 Gå eller kör till bollen.

Nästa gång du slår ett slag registrerar klockan det senaste slagets avstånd automatiskt. Om nödvändigt kan du lägga till ytterligare ett slag manuellt.

Lägga till ett slag manuellt

Du kan lägga till ett slag manuellt om enheten inte hittar det. Du måste lägga till slaget från platsen för det missade slaget.

1 Tryck på .

2 Välj **Sen. slaget** >  > **Lägg till slag**.

3 Välj  för att starta ett nytt slag från din aktuella plats.

Registrera score

1 Medan du spelar golf trycker du på .

2 Välj **Scorekort**.

3 Välj ett hål.

4 Välj  eller  för att ange resultat.

Scoringinställningar

Under en runda trycker du på  och väljer **Inställningar** > **Scoreinställningar**.

Scoringmetod: Ändrar vilken metod enheten använder för att ange score.

Handicap-score: Aktivera handicap-score.

Visa score: Visar din totala poäng för rundan högst upp på scorekortet ([Registrera score, sidan 19](#)).

Spåra statistik: Aktiverar statistikspårning för antal puttar, greenträffar och fairwayträffar medan du spelar golf.

Pliktslag: Aktiverar spårning av pliktslag under golfspel ([Registrering av golfstatistik, sidan 20](#)).

Fråga: Aktiverar frågan i början av en runda som frågar om du vill ange score.

Ställa in scoringmetod

Du kan ändra vilken metod klockan använder för att räkna poäng.

- 1 Tryck på  under en runda.
- 2 Välj **Inställningar** > **Scoreinställningar** > **Scoringmetod**.
- 3 Välj en scoringmetod.

Om Poängbogey

När du väljer Poängbogey som scoringmetod ([Ställa in scoringmetod, sidan 20](#)) tilldelas spelarna poäng baserat på antalet slag i förhållande till par. Den som har högst poäng i slutet av en runda vinner. Enheten delar ut poäng enligt specifikation från United States Golf Association.

Scorekortet för spel med Poängbogey visar poäng i stället för slag.

Poäng	Slag i förhållande till par
0	2 eller fler över
1	1 över
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Spåra golfstatistik

När du aktiverar statistikspårning på klockan kan du visa din statistik för den aktuella rundan ([Visa en sammanfattning av rundan, sidan 21](#)). Du kan jämföra rundor och hålla koll på förbättringar med Garmin Golf appen.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Golf**.
Enheten hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.
- 3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.
Banor uppdateras automatiskt.
- 4 Välj  > **Inställningar** > **Scoreinställningar** > **Spåra statistik**.

Registrering av golfstatistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera statistikspårning ([Spåra golfstatistik, sidan 20](#)).

- 1 Välj ett hål från scorekortet.
- 2 Ange antal slag, inklusive puttar, och välj **Spara**.
- 3 Ange antal puttar och välj **Spara**.
Obs! Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om bollen träffar fairway väljer du .
 - Om bollen missade fairway väljer du  eller .
- 5 Välj **Spara**.

Visa din slaghistorik

- 1 När du har spelat ett hål trycker du på .
- 2 Välj **Sen. slaget** om du vill visa information om ditt senaste slag.

Visa en sammanfattning av rundan

Under en runda kan du visa poäng, statistik och steginformation.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Sammanfattning av rundan**.
- 3 Svep uppåt eller nedåt för att visa mer information.

Avsluta en runda

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Avsluta runda**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara rundan och återgå till klockläge väljer du **Spara**.
 - Om du vill redigera ditt scorekort väljer du **Redigera score**.
 - Om du vill ta bort rundan och återgå till klockläge väljer du **Ta bort**.
 - Om du vill pausa rundan och återuppta den vid ett senare tillfälle väljer du **Pausa runda**.

Anpassa din golfklubblista

När du har parat ihop din kompatibla golfklocka med din telefon med hjälp av appen Garmin Golf kan du använda appen för att anpassa listan med standardgolfklubbor.

- 1 Öppna appen Garmin Golf på telefonen.
- 2 Välj **Profil > Min Bag**.
- 3 Välj ett alternativ för att lägga till, redigera, ta bort eller markera en klubba som inaktiv.
- 4 Synkronisera din kompatibla golfklocka Garmin med appen Garmin Golf.
Den uppdaterade golfklubblistan visas i din golfklocka.

Utomhusaktiviteter

Fiska

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Utomhus > Fiske**.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på  och välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fångsten till fiskräkningen och spara platsen väljer du .
 - Om du vill spara den nuvarande platsen väljer du **Spara plats**.
 - Om du vill ställa in en intervalltimer, sluttid eller påminnelse för sluttid för aktiviteten väljer du .
 - Om du vill navigera tillbaka till startpunkten för din aktivitet väljer du **Tillbaka till start** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill se sparade platser väljer du **Sparade platser**.
 - Om du vill navigera till en destination väljer du och väljer ett alternativ.
 - Om du vill redigera aktivitetsinställningarna väljer du **Inställningar** och sedan ett alternativ ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)).
- 5 När du är klar med aktiviteten trycker du på  och väljer .

Vintersport

Visa dina skidåk

Du kan använda varvknappen till att registrera åk under utförsåkning eller snowboardåkning.

- 1 Starta en skidåknings- eller snowboardaktivitet.
- 2 Tryck på .
- 3 Svep åt höger.
- 4 Välj **Visa åk**.
- 5 Svep uppåt för att visa detaljer om ditt senaste åk, ditt aktuella åk och dina åk totalt.
Åkskärmarna inkluderar tid, tillryggalagd sträcka, maximal hastighet, medelhastighet och totalt nedför.

Andra aktiviteter

Registrera en andningsaktivitet

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Annan > Andningsterapi**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Samstämmighet** för att uppnå en lugn vakenhet.
 - Välj **Avslappning och fokus** för att slappna av i kroppen och skapa ett fokuserat sinne.
 - Välj **Avslappning och fokus (kort)** för att slappna av i kroppen och fokusera under en kortare tid.
 - Välj **Lugn** för att sänka stressnivån och förbereda dig för att sova.
- 4 Tryck på  om du vill starta aktiviteten.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen medan klockan vägleder dig genom andningsövningarna.
- 6 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.
Din genomsnittliga andningsfrekvens och puls visas.
- 7 Tryck på .
- 8 Välj **All statistik**.
Din genomsnittliga puls, maxpuls, genomsnittlig andningsfrekvens och stressändring visas.

Registrera en meditationsaktivitet

Du kan använda ett guidat pass eller skapa din egen meditationsaktivitet.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Annan > Meditation**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Fri** om du vill registrera en öppen, ostrukturerad meditationsaktivitet.
 - Välj **Pass** för att följa ett guidat pass med ljud.
 - Välj **Egna** om du vill skapa ett eget pass med ljud.
- 4 Om det behövs trycker du på  eller följer instruktionerna på skärmen.
- 5 Anslut hörlurarna för att lyssna på meditationsljudet ([Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 85](#)).
Obs! Aviseringar avaktiveras under meditationsaktiviteten.
- 6 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
Klockan visar en nedräkningstimer eller avsikt.
- 7 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Spel

Använda Garmin GameOn™ appen

När du parar ihop klockan med datorn kan du registrera en spelaktivitet på klockan och visa prestationsdata i realtid på datorn.

- 1 Gå till www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn och hämta Garmin GameOn appen.
- 2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 3 Starta Garmin GameOn appen.
- 4 När Garmin GameOn appen uppmanar dig att parkoppla klockan trycker du på  och väljer **Aktiviteter > Annan > Spel** på klockan.
Obs! När klockan är ansluten till Garmin GameOn appen aktiveras aviseringar och andra Bluetooth funktioner på klockan.
- 5 Välj **Para ihop nu**.
- 6 Välj din klocka i listan och följ instruktionerna på skärmen.
TIPS: Du kan klicka på  > **Inställningar** om du vill anpassa inställningarna, göra om självstudiekursen eller ta bort en klocka. Garmin GameOn appen kommer ihåg klockan och inställningarna nästa gång du öppnar den. Om det behövs kan du para ihop klockan med en annan dator (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61*).
- 7 Välj ett alternativ:
 - Starta ett spel som stöds på datorn för att starta spelaktiviteten automatiskt.
 - Starta en manuell spelaktivitet på klockan (*Registrera en manuell spelaktivitet, sidan 23*)).Garmin GameOn appen visar prestationsdata i realtid. När du är klar med aktiviteten visar Garmin GameOn appen en sammanfattning av spelaktiviteten och matchinformation.

Registrera en manuell spelaktivitet

Du kan registrera en spelaktivitet på klockan och manuellt ange statistik för varje match.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter > Annan > Spel**.
- 3 Välj **Hoppa över**.
- 4 Välj en speltyp.
- 5 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
- 6 Tryck på  i slutet av matchen för att registrera ditt matchresultat eller din placering.
- 7 Tryck på  för att starta en ny match.
- 8 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Anpassa aktiviteter och appar

Du kan anpassa listan med aktiviteter och appar, dataskärmar, datafält och andra inställningar.

Anpassa applistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Ändra**.
- 3 Välj **Lägg till** och välj en eller flera appar att lägga till i applistan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra platsen för en app i listan väljer du appen, bläddrar upp eller ned för att flytta appen och trycker på  för att välja den nya platsen.
 - Om du vill ta bort en app från listan väljer du en app och trycker på .
- 5 Välj **Klar**.

Anpassa listan över dina favoritaktiviteter

Från listan med favoritaktiviteter får du snabb åtkomst till de aktiviteter du använder mest.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter**.
Om du redan har valt dina favoritaktiviteter visas de överst i listan.
- 3 Välj **Ändra**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra platsen för en aktivitet i listan väljer du aktiviteten, bläddrar upp eller ned för att flytta aktiviteten och trycker på  för att välja den nya platsen.
 - Om du vill ta bort en favoritaktivitet markerar du aktiviteten och väljer .
 - Välj **Lägg till** och välj en eller flera aktiviteter för att lägga till en favoritaktivitet.

Fästa en favoritaktivitet i listan

Du kan fästa upp till tre favoritaktiviteter högst upp i app- och aktivitetslistan.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** > **Ändra**.
- 3 Bläddra till en favoritaktivitet ([Anpassa listan över dina favoritaktiviteter, sidan 24](#)).
- 4 Välj  bredvid favoritaktiviteten.

Nästa gång du öppnar app- och aktivitetslistan visas den fästa aktiviteten högst upp i listan.

Anpassa datasidorna

Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll på datasidorna för varje aktivitet.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.
- 3 Bläddra nedåt och välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Datasidor**.
- 5 Bläddra till den datasida som du vill anpassa.
- 6 Tryck på ett datafält.
- 7 Svep uppåt eller nedåt och välj en datafältskategori.
- 8 Svep uppåt eller nedåt och välj de data som ska visas i fältet.
TIPS: En lista över alla tillgängliga datafält finns på [Datafält, sidan 101](#). Alla datafält är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
- 9 Svep åt vänster.
- 10 Välj ett alternativ:
 - Välj **Layout** för att justera antalet datafält på datasidan.
 - Välj **Sortera** om du vill ändra placeringen av datasidan i slingan.
 - Välj **Ta bort** om du vill ta bort datasidan från slingan.
- 11 Om det behövs väljer du **Lägg till ny** för att lägga till en datasida i slingan.
Du kan lägga till en egen datasida eller välja någon av de fördefinierade datasidorna.

Skapa en anpassad aktivitet

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** > **Ändra** > **Lägg till**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj  om du vill skapa en egen aktivitet utifrån någon av dina sparade aktiviteter.
 - Välj **Annan** > **Annan** om du vill skapa en ny egen aktivitet.
- 4 Välj vid behov en aktivitetstyp.
- 5 Välj ett namn eller ange ett eget namn.
Dubbletter av aktivitetsnamn innehåller en siffra, t.ex. Cykel(2).
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj ett alternativ för att anpassa specifika aktivitetsinställningar. Du kan till exempel anpassa datasidorna eller automatiska funktioner.
 - Välj **Klar** för att spara och använda den anpassade aktiviteten.

Aktivitetsinställningar

Med de här inställningarna kan du anpassa de förinstallerade aktiviteterna utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper. Vissa aktivitetstyper har separata inställningslistor.

På urtavlan väljer du **Aktiviteter**, väljer en aktivitet och väljer aktivitetsinställningarna.

Profilfärg: Ställer in accentfärg för aktivitetsikonen.

Varningar: Ställer in tränings- eller navigeringsmeddelanden för aktiviteten ([Aktivitetsvarningar, sidan 27](#)).

Auto Lap: Ställer in alternativen för funktionen Auto Lap för att markera varv automatiskt. Alternativet Automatisk sträcka markerar varv vid ett specifikt avstånd. När du har slutfört ett varv visas ett anpassningsbart varvvarningsmeddelande. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra dina prestationer under olika delar av en aktivitet.

Auto Pause: Ställer in alternativen för att Auto Pause® funktionen ska sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart. Den här funktionen är användbar om aktiviteten innehåller trafikljus eller andra ställen där du måste stanna.

Automatisk vila: Skapar automatiskt ett vilointervall när du slutar röra på dig under en aktivitet med simning i bassäng ([Automatisk vila och manuell vila för simning, sidan 12](#))).

Auto Scroll: Bläddrar automatiskt igenom alla sidor med aktivitetsdata medan aktivitetstimern körs.

Automatisk inställning: Startar och stoppar set automatiskt vid styrketräningsaktiviteter.

Autostart: Startar automatiskt aktivitetstimern när du börjar röra dig (t.ex. Motocross).

Sänd puls: Sänder automatiskt pulldata från klockan till ihopparade enheter när du startar aktiviteten ([Sända pulldata, sidan 73](#)).

Sänd till GameOn: Sänder automatiskt biometrisk data till appen Garmin GameOn när du startar en spelaktivitet.

Börja nedräkning: Aktiverar nedräkningstimer för simning i intervaller.

Datasidor: Anpassar datasidor och lägger till nya datasidor för aktiviteten ([Anpassa datasidorna, sidan 24](#)).

Redigera vikt: Uppmanar dig att lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.

Avslutande larm: Ställer in en varning på två eller fem minuter innan meditationsaktiviteten avslutas.

Hoppläge: Ställer målet för en hopprepsaktivitet på en inställd tid, antal repetitioner eller öppen.

Bannummer: Ställer in bannumret för banlöpning.

Varv: Konfigurerar inställningarna för alternativen LAP-knapp och Varvvarning.

Varvvarning: Ställer in de datafält som ska visas för varv.

LAP-knapp: Aktiverar knappen  för att registrera ett varv eller vila under en aktivitet.

Hinderspårning: Sparar hinderplatser från den första slingan på banan. När slingor på banan upprepas använder klockan de sparade platserna för att växla mellan hinder- och löpintervaller ([Registrera en hinderbaneaktivitet, sidan 10](#)).

Bassänglängd: Ställer in bassänglängd för simning i bassäng.

Tidsgräns för energisparläge: Ställer in tidsgränsen för hur länge klockan ska förbli i aktivitetsläge medan du väntar på att starta aktiviteten, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Alternativet Normal ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter fem minuters inaktivitet. Alternativet Utökad ställer in klockan på att gå in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.

Registrera temperatur: Registrerar den omgivande temperaturen runt klockan eller från en parkopplad temperatursensor.

Registrera VO2 Max.: Registrerar en beräkning av VO2 Max under en aktivitet som vanligtvis inte är en prestationsaktivitet, t.ex. Trailrun.

Byt namn: Anger aktivitetsnamnet.

Repetitionsräkning: Registrerar antalet repetitioner under ett träningspass. Alternativet Endast träningspass registrerar endast antalet repetitioner under guidade träningspass.

Återställ standardinställningar: Återställer aktivitetsinställningarna.

Löpkraft: Registrerar löpkraftsdata och anpassar inställningarna.

Åk: Konfigurerar inställningarna för alternativen LAP-knapp och Varvvarning.

Satelliter: Ställer in det satellitsystem som ska användas för aktiviteten ([Satellitinställningar, sidan 28](#)).

Självutvärdering: Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten ([Utvärdera en aktivitet, sidan 9](#)).

Simtagsdetektering: Upptäcker automatiskt simtagstyp för simning i bassäng.

Peklås: Gör att du kan svepa nedåt från den översta delen av skärmen för att låsa upp pekskärmen.

Enheter: Anger måttenheterna för aktiviteten.

Vibrationsvarningar: Påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.

Aktivitetsvarningar

Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar: Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.

Händelsevarningar: En händelsevarning meddelar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in klockan på att meddela dig om att du har förbränt ett särskilt antal kalorier.

Intervallvarning: En intervallvarning meddelar dig varje gång klockan är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett exempel: du kan ställa in klockan på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.

Återkommande varning: En återkommande varning aviserar dig varje gång klockan registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in att klockan ska varna dig var 30:e minut.

Varningsnamn	Varningstyp	Beskrivning
Kadens	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.
Kalorier	Händelse, återkommande	Du kan ställa in antal kalorier.
Distans	Händelse, återkommande	Du kan ställa in ett avståndsintervall.
Höjd	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.
Puls	Intervall	Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar. Se Om pulszoner, sidan 86 och Beräkning av pulszon, sidan 87 .
Tempo	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.
Position	Händelse	Du kan ange en radie från en sparad plats.
Spring/gå	Återkommande	Du kan ställa in tidsinställda gånggraster vid jämna mellanrum.
Löpkraft	Tävling, intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för kraftzoner.
Fart	Intervall	Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.
Tagtempo	Intervall	Du kan ställa in ett högt eller lågt antal paddeltag per minut.
Tid	Händelse, återkommande	Du kan ställa in ett tidsintervall.
Spårtimer	Återkommande	Du kan ställa in ett spårtidsintervall i sekunder.

Ställa in varning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
- 3 Bläddra nedåt och välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Varningar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Lägg till ny** för att lägga till en ny varning för aktiviteten.
 - Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.
- 6 Vid behov, välj typ av varning.
- 7 Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett eget värde för varningen.
- 8 Slå på varningen om det behövs.

För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett meddelande varje gång du når varningsvärdet. För intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger eller faller under det angivna intervallet (minimi- och maximivärden).

Spela upp röstvarningar under en aktivitet

Klockan kan spela upp motiverande statusmeddelanden under löpning eller andra aktiviteter. Under en röstvarning sänker klockan eller telefonen volymen på det primära ljudet för uppspelning av meddelandet.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Fokuseringslägen > Aktivitet > Röstvarningar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in så att röstvarningar spelas upp via telefonen eller anslutna Bluetooth hörlurar väljer du **Utgående ljud > Anslutna enheter**.
 - Välj **Varvarning** om du vill höra en varning för varje varv.
 - Välj **Tempo-/fartmeddelande** om du vill anpassa varningar till tempo- och fartinformationen.
 - Välj **Pulsvarning** om du vill anpassa uppmaningar till pulsinformationen.
 - Välj **Kraftvarning** om du vill anpassa varningar till kraftdata.
 - För att höra varningar när du startar och stoppar aktivitetstimern, däribland Auto Pause funktionen, väljer du **Timerhändelser**.
 - Välj **Träningsvarningar** om du vill höra träningsvarningar som en ljudvarning.
 - Om du vill höra aktivitetsaviseringar spelas upp som en röstvarning väljer du **Aktivitetsmeddelande** (*Aktivitetsvarningar, sidan 27*).

Satellitinställningar

Du kan ändra satellitinställningarna för att anpassa de satellitsystem som används för varje aktivitet. Om du vill ha mer information om satellitsystem går du till garmin.com/aboutGPS.

På urtavlan trycker du på , väljer **Aktiviteter**, väljer en aktivitet, bläddrar nedåt och väljer aktivitetsinställningarna och väljer **Satelliter**.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

Av: Avaktiverar satellitsystem för aktiviteten.

Använd standard: Gör att klockan kan använda standardinställningen för aktivitetsfokusläge för satelliter (*Anpassa ett standardfokusläge, sidan 71*)).

Endast GPS: Aktiverar GPS-satellitsystemet.

Alla system: Aktiverar flera satellitsystem. Genom att använda flera satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Utseende

Du kan anpassa utseendet på urtavlan och snabbåtkomstfunktionerna i slingan med förenklade widgetar och menyn för kontroller.

Inställningar för urtavlan

Du kan anpassa urtavlans utseende genom att välja layout, färger och ytterligare data. Du kan också hämta egna urtavlor från Connect IQ butiken.

Anpassa urtavlan

Du kan anpassa urtavlans information och utseende, eller aktivera en installerad Connect IQ urtavla ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Urtavla**.
- 3 Bläddra uppåt för att förhandsvisa alternativen för urtavlan.
- 4 Välj **Lägg till ny** om du vill välja bland fler alternativ för urtavlan..
- 5 Välj en urtavla och välj .
- 6 Välj ett alternativ:

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla urtavlor.

- Välj **Verkställ** för att aktivera urtavlan.
- Om du vill ändra data som visas på urtavlan väljer du **Data**.
- Om du vill lägga till eller ändra profolfärg på urtavlan väljer du **Profilfärg**.
- Om du vill ändra färgen på data som visas på urtavlan väljer du **Datafärg**.
- Om du vill ta bort urtavlan väljer du **Ta bort**.

Widgetar

Klockan levereras med förenklade widgets som ger snabb information ([Visa förenklade widgetar, sidan 32](#)). För vissa förenklade widgetar krävs en Bluetooth anslutning till en kompatibel telefon.

Vissa förenklade widgetar visas inte som standard. Du kan lägga till dem i listan med förenklade widgetar manuellt ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)). En del widgetar visas som en samling relaterade mätvärden, t.ex. hälso- eller aktivitetsresultat.

TIPS: Du kan även hämta widgetar från Connect IQ Store ([Connect IQ-funktioner, sidan 69](#)).

Namn	Beskrivning
Andra tidszoner	Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner.
Body Battery™	Visar aktuell nivå för Body Battery och ett diagram över din nivå under de senaste timmarna (<i>Body Battery</i> , sidan 33).
Kalender	Visar kommande möten från kalendern i din telefon.
Kalorier	Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Kompass	Visar en elektronisk kompass.
Nedräkningar	Visar kommande nedräkningshändelser.
Cyklingsprestation	Visar prestationsdata för cykling, till exempel ditt VO2-max och FTP-uppskattningar.
Garmin Coach	Visar planerade träningspass när du väljer ett Garmin träningsprogram från tränaren på Garmin Connect kontot. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum.
Golf	Visar golfpoäng och -statistik för din senaste runda.
Health Snapshot	Startar en Health Snapshot session på klockan som registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens. Visar sammanfattningar av dina sparade Health Snapshot sessioner (<i>Health Snapshot</i> , sidan 5).
Hälsostatus	Visar hälsomätvärden, t.ex. andning och pulsvariabilitet.
Puls	Visar din aktuella puls i slag per minut och ett diagram över din genomsnittliga vilopuls.
Historik	Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina registrerade aktiviteter (<i>Använda historik</i> , sidan 52).
HRV-status	Visar ditt sjudagarsmedel för pulsvariabilitet under natten (<i>HRV-test</i> , sidan 51).
Intensiva minuter	Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Senaste aktiviteten	Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet.
Senaste cykeltur Senaste löptur Senaste simning Senaste körning	Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet och historik för den angivna sporten.
Messenger	Visar dina konversationer i appen Garmin Messenger och gör att du kan svara på meddelanden från klockan (<i>Appen Garmin Messenger</i> , sidan 70).
Månfas	Visar tider för månuppgång och månnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.
Musik	Ger musikspelarkontroller för din telefon eller musik i klockan.
Tupplurar	Visar total tupplurstid och ökningen av Body Battery. Du kan starta en tupplurstimer och sätta ett larm som väcker dig.
Aviseringar	Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din telefon (<i>Aktivera telefonaviseringar</i> , sidan 64).

Namn	Beskrivning
Primär tävling	Visar den tävling du anger som primär tävling i Garmin Connect kalendern.
Pulsoximeter	Gör att du kan läsa av en manuell pulsoximeter (Läsa av pulsoximetervärden, sidan 75). Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa pulsoximetervärdet registreras inte mätningarna.
Körningar	I rullstolsläget registreras din dagliga rullstolskörning, ditt körningsmål och data för föregående dagar (Rullstolsläge, sidan 85).
Tävlingskalender	Visar dina kommande tävlingar i Garmin Connect kalendern.
Återhämtning	Visar tiden för återhämtning. Den längsta tiden är fyra dagar.
Andning	Din aktuella andningsfrekvens mätt i andetag per minut och ditt genomsnitt över sju dagar. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.
Löpprestation	Visar prestationsdata för löpning, till exempel din VO2-maxuppskattning och laktatt-röskel.
Sömncoach	Ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitethistorik, dygnsrytm, HRV-status och tupplurar.
Sömnresultat	Visar den totala sömntiden, ett sömnresultat och information sömnstadiet för föregående natt. Du kan även se alla andningsvariationer under natten (Sömnspårning, sidan 40).
Steg	Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och data under de senaste dagarna.
Aktier	Visar en anpassningsbar lista över aktier (Lägga till en aktie, sidan 35).
Stress	Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av. Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå registreras inte stressmätningar.
Soluppgång och solnedgång	Visar tider för soluppgång, solnedgång och borgerlig gryning/skymning.
Väder	Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Kvinnors hälsa	Visar aktuell cykel eller graviditetsspåringsstatus. Du kan visa och logga dagliga symptom.

Visa förenklade widgetar

- Svep uppåt på urtavlan.
Slingan med förenklade widgetar visas på klockan.
- Om du vill visa mer information om en förenklad widget väljer du den.
- Svep åt vänster om du vill visa fler alternativ och funktioner för en widget.

Anpassa listan med förenklade widgetar

- 1 Svep uppåt på urtavlan.
Listan med förenklade widgetar visas på klockan.
- 2 Välj **Ändra**.
- 3 Välj en förenklad widget.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en widget från listan väljer du **X**.
 - Om du vill ändra plats för en widget i listan väljer du widgeten och drar den till önskad plats på skärmen.
- 5 Om det behövs väljer du **Lägg till** för att lägga till en widget i listan.

Body Battery


Klockan analyserar pulsvariabilitet, stressnivå, sömnkvalitet och aktivitetsdata för att fastställa din totala Body Battery nivå. Precis som bränslemätaren i en bil visar den hur mycket reservenergi du har kvar. Body Battery nivån sträcker sig från 5 till 100 där 5 till 25 är låg reservenergi, 26 till 50 är normal reservenergi, 51 till 75 är hög reservenergi och 76 till 100 är mycket hög reservenergi.

Du kan synkronisera klockan med ditt Garmin Connect konto för att visa din senaste Body Battery nivå, långsiktiga trender och ytterligare information ([Tips för bättre Body Battery data, sidan 33](#)).

Visa den förenklade widgeten Body Battery

Din aktuella nivå för Body Battery visas i den förenklade widgeten Body Battery.

- 1 Svep uppåt för att visa den förenklade Body Battery widgeten.
Obs! Du måste eventuellt lägga till den förenklade widgeten i din slinga med förenklad widgetar ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).
- 2 Om du vill visa ett diagram med data för Body Battery väljer du den förenklade widgeten.

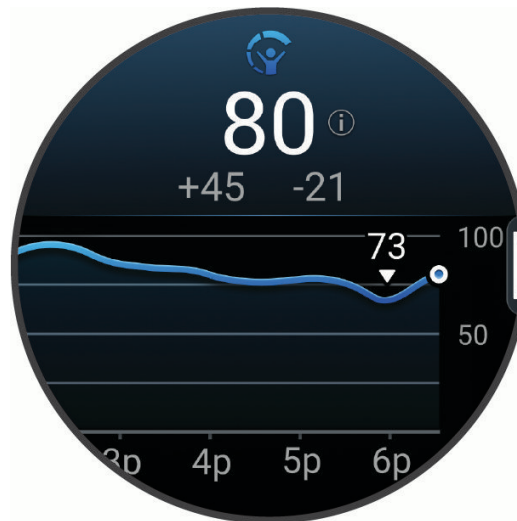

- 3 Svep uppåt för att visa en kombinerad graf av din Body Battery och stressnivå.
- 4 Svep uppåt för att visa en lista över faktorer som påverkar Body Battery nivån.
Obs! Välj varje faktor för att visa mer information.

Tips för bättre Body Battery data

- För mer exakta resultat bör du bära klockan medan du sover.
- När du sover laddas ditt Body Battery.
- Om anstränging eller stress laddas ditt Body Battery ur snabbare.
- Matintag, liksom stimulantia som koffein, har ingen inverkan på din Body Battery.

Använda den förenklade stressnivåwidgeten

Den förenklade stressnivåwidgeten visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Den kan även vägleda dig genom en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.

- 1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv bläddrar du för att visa den förenklade stressnivåwidgeten.
TIPS: Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå visas ett meddelande i stället för en siffra för stressnivån. Du kan kontrollera din stressnivå igen efter några minuters inaktivitet.
- 2 Tryck på den förenklade widgeten för att visa ett diagram över din stressnivå under de senaste fyra timmarna.
Blå staplar anger viloperioder. Gula staplar anger perioder av stress. Grå staplar visar tider som du varit för aktiv för att det skulle gå att fastställa din stressnivå.
- 3 Svep uppåt eller nedåt för att visa information om stressnivå och din dagliga genomsnittliga stressnivå under de senaste sju dagarna.
- 4 Om du vill starta en andningsaktivitet sveper du vänster och väljer ✓.

Kvinnors hälsa

Menscykelspårning

Menstruationscykeln är en viktig del av din hälsa. Du kan använda klockan för att logga fysiska symptom, sexuell aktivitet, ägglossningsdagar med mera ([Logga information om menstruationscykeln, sidan 34](#)) Du kan läsa mer och konfigurera den här funktionen i inställningarna för Hälsostatistik i appen Garmin Connect. Du kan installera appen för hälsospårning för kvinnor från Connect IQ appen ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#))).

- Menscykelspårning och detaljer
- Fysiska och emotionella symtom
- Prognoser om mens och fertilitet
- Hälso- och kostinformation

Obs! Du kan använda appen Garmin Connect till att lägga till och ta bort förenklade widgetar.

Logga information om menstruationscykeln

Innan du kan logga information om din menstruationscykel från klockan vivoactive 6 måste du ställa in menstruationscykelspårning i appen Garmin Connect och installera hälsospårningsappen för kvinnor från Connect IQ appen ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#)).

- 1 Svep för att visa den förenklade widgeten hälsospårning för kvinnor.
- 2 Tryck på pekskärmen.
- 3 Välj +.
- 4 Om dagens datum är en menstruationsdag väljer du **Mensdag** > ✓.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill gradera flödet från lätt till kraftigt väljer du **Flöde**.
 - Om du vill logga fysiska symptom, t.ex. akne, ryggvärk och trötthet väljer du **Symptom**.
 - Om du vill logga humör väljer du **Humör**.
 - Om du vill logga flytningar väljer du **Flytning**.
 - För att ange aktuellt datum som ägglossningsdag väljer du **Ägglossningsdag**.
 - Om du vill logga sexuell aktivitet väljer du **Sexuell aktivitet**.
 - Om du vill betygsätta din sexlust från låg till hög väljer du **Sexlust**.
 - Om du vill ange dagens datum som en menstruationsdag väljer du **Mensdag**.


Graviditetsspårning

Graviditetsspårningsfunktionen visar uppdateringar varje vecka av graviditeten och ger information om hälsa och kost. Du kan använda klockan för att logga fysiska och känslomässiga symptom, blodsockerresultat och barnets rörelser ([Logga graviditetsinformation, sidan 35](#)). Du kan läsa mer och ställa in funktionen i inställningarna Hälsostatistik i appen Garmin Connect.

Logga graviditetsinformation

Innan du kan logga din information måste du konfigurera graviditetsspårning i appen Garmin Connect och installera hälsospårningsappen för kvinnor från Connect IQ appen ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#)).

- 1 Svep för att visa den förenklade widgeten hälsospårning för kvinnor.

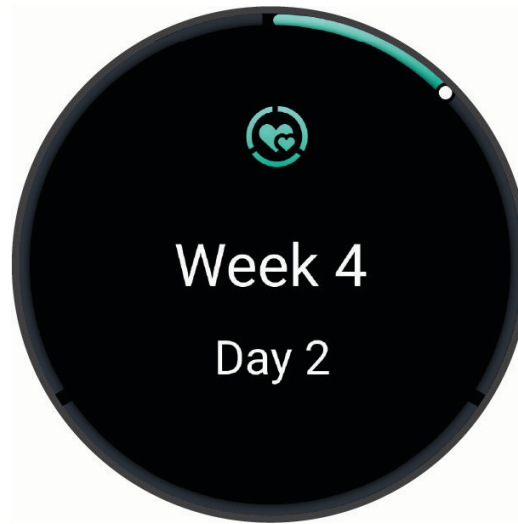

- 2 Tryck på pekskärmen.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Symptom** för att logga dina fysiska symtom, ditt humör och mycket mer.
 - Välj **Blodsocker** för att logga dina sockernivåer före och efter måltider och innan läggdags.
 - Välj **Rörelse** för att använda ett stoppur eller en timer för att registrera barnets rörelser.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Anpassa den förenklade väderwidgeten

- 1 Svep uppåt för att visa den förenklade väderwidgeten.
- 2 Välj den förenklade widgeten för att visa det aktuella vädret för din plats.
- 3 Svep åt vänster.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill uppdatera väderinformationen för din aktuella GPS-position väljer du **Väderalternativ > Uppdatera aktuell plats**.
TIPS: Du bör vänta medan klockan söker efter satelliter ([Söka satellitsignaler, sidan 97](#)).
 - Om du vill ändra måttenheter för temperatur väljer du **Väderalternativ > Temperatur** och väljer en måttenhet.

Lägga till en aktie

Innan du kan anpassa aktielistan måste du lägga till den förenklade aktiewidgeten i listan med förenklade widgetar ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).

- 1 Om du vill visa den förenklade aktiewidgeten sveper du uppåt på urtavlan.
- 2 Välj den förenklade aktiewidgeten.
- 3 Välj **Ändra > Lägg till**.
- 4 Ange företagsnamn eller aktiesymbol för den aktie du vill lägga till och välj ✓.
Klockan visar sökresultatet.
- 5 Välj den aktie du vill lägga till.
- 6 Välj aktien för att visa mer information.
TIPS: Om du vill visa aktien i listan med förenklade widgetar trycker du på  och väljer **Ställ in som favorit**.

Kontroller

Med menyn för kontroller kan du snabbt komma åt klockfunktioner och alternativ. Du kan lägga till, ändra ordning på och ta bort alternativ i menyn för kontroller ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).



Ikon	Namn	Beskrivning
	Flygplansläge	Välj det här för att aktivera eller inaktivera flygplansläge för att stänga av all trådlös kommunikation.
	Klocklarm	Välj att öppna alarmappen (<i>Ställa in larm, sidan 54</i>).
	Alternativa tidszoner	Välj för att visa aktuell tid på dagen i andra tidszoner.
	Hjälp	Välj för att skicka en hjälpbegäran (<i>Begära hjälp, sidan 82</i>).
	Batterisparläge	Välj för att aktivera eller avaktivera batterisparläge (<i>Kontroller, sidan 36</i>).
	Ljusstyrka	Välj det här alternativet för att justera skärmens ljusstyrka (<i>Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60</i>).
	Sänd puls	Välj för att aktivera pulssändning till en ihopparad enhet (<i>Sända pulsdata, sidan 73</i>).
	Miniräknare	Välj om du vill använda miniräknaren, inklusive drickskalkylatorn.
	Kalender	Välj för att visa kommande tävlingar från telefonens kalender.
	Klockor	Välj för att öppna appen Klockor för att ställa in ett larm, en timer, ett stoppur eller visa andra tidszoner (<i>Klockor, sidan 54</i>).
	Kompass	Välj för att öppna kompassskärmen.
	Skärm	Välj för att stänga av skärmen för varningar, gester och läget Visas alltid (<i>Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60</i>).
	Stör ej	Välj för att aktivera eller inaktivera stör ej-läge för att tona ned skärmen och inaktivera aviseringar och meddelanden. Du kan till exempel använda det här läget när du tittar på film.
	Hitta min telefon	Välj för att spela upp en ljudsignal på din ihopparade telefon om den är inom räckvidd för Bluetooth. Bluetooth signalstyrkan visas på skärmen på klockan vivoactive 6 och förstärks när du närmar dig telefonen. Välj det här alternativet för att navigera till din borttappade telefon under en GPS-aktivitet (<i>Hitta en telefon som tappats bort under en GPS-aktivitet, sidan 65</i>).
	Ficklampa	Välj för att slå på skärmen för att använda klockan som en ficklampa.
	Garmin Share	Välj det här alternativet för att öppna appen Garmin Share (<i>Garmin Share, sidan 66</i>).
	Historik	Välj för att visa aktivitetshistorik, poster och summor.
	Lås enheten	Välj för att låsa knapparna och pekskärmen för att förhindra oavsiktliga tryckningar och sveprörelser.
	Messenger	Välj för att öppna appen Messenger (<i>Använda Messenger-funktionen, sidan 6</i>).

Ikon	Namn	Beskrivning
	Musik	Välj för att styra musikuppspelningen på klockan eller telefonen.
	Aviseringar	Välj det här alternativet för att visa samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på telefonens aviseringsinställningar (Aktivera telefonaviseringar, sidan 64).
	Telefonanslutning	Välj för att aktivera eller inaktivera Bluetooth teknologi och din anslutning till din ihopparade telefon.
	Stäng av	Välj för att stänga av klockan.
	Pulsoximeter	Välj för att läsa av en manuell pulsoximeter (Läsa av pulsoximetervärden, sidan 75).
	Röd skiftning	Välj detta så skiftar skärmen i olika röda nyanser för användning av klockan i svagt ljus.
	Spara plats	Välj för att spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den senare.
	Inställningar	Välj för att öppna menyn för inställningar.
	Stoppur	Välj om du vill starta stoppuret.
	Soluppgång & solnedgång	Välj för att visa tider för soluppgång, solnedgång och skymningsljus.
	Synkronisera	Välj för att synkronisera klockan med den ihopparade telefonen.
	Tidssynkronisering	Välj för att synkronisera klockan med tiden på telefonen eller använd satelliter.
	Timer	Välj för att ställa in en nedräkningstimer.
	Peklås	Välj för att göra så att du kan svepa nedåt från den översta delen av skärmen för att låsa upp pekskärmen.
	Plånbok	Välj för att öppna Garmin Pay plånboken och betala för köp med din klocka (Garmin Pay, sidan 5).
	Väder	Välj för att visa aktuell väderprognos och aktuella förhållanden.
	Wi-Fi	Välj för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi® kommunikation.

Anpassa menyn för kontroller

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordningen på genvägsmenyalternativ i menyn för kontroller ([Kontroller, sidan 36](#)).

- 1 Håll ned .
Menyn för kontroller visas.
- 2 Svep nedåt.
- 3 Välj **Ändra**.
- 4 Välj en genväg:
 - Om du vill ändra platsen för genvägen i menyn för kontroller drar du den till önskad plats på skärmen och väljer .
 - Om du vill ta bort genvägen från menyn för kontroller väljer du .
- 5 Om det behövs väljer du **Lägg till** för att lägga till en genväg i menyn för kontroller.

Använda stör ej-läge

Du kan använda stör ej-läge för att stänga av vibrationer och displayen för meddelanden och aviseringar ([Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60](#)). Du kan till exempel använda det här läget när du sover eller tittar på film.

- Om du vill aktivera eller avaktivera stör ej-läget manuellt håller du  nedtryckt och väljer .
- För att automatiskt aktivera stör ej-läge under dina sovtider går du till enhetsinställningarna i appen Garmin Connect och väljer **Aviseringar och varningar > Smartaviseringar > När du sover**.

Ställa in en genväg

Du kan ställa in en genväg till din favoritapp, -widget eller -kontroll, till exempel din Garmin Pay plånbok eller musikkontrollerna.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Genväg**.
- 3 Välj en knapp eller knappkombination för att anpassa.

Träning

Aktivitetsspårning

Aktivitetsspårningsfunktionen registrerar stegräkning, tillryggalagd sträcka, intensiva minuter, kalorier som förbränts och sömnstatistik för varje registrerad dag. Dina förbrända kalorier omfattar din basalmetabolism plus aktivitetskalorier.

Antalet steg under dagen visas i den förenklade stegwidgeten. Stegräkning uppdateras periodiskt.

När rullstolsläget är aktiverat registrerar klockan olika mätvärden, som körningar i stället för steg ([Rullstolsläge, sidan 85](#))).

För mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning och konditionsdata, gå till garmin.com/ataccuracy.

Automatiskt mål

Klockan skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål ①.



När rullstolsläget är aktiverat spårar klockan körningar istället för steg och skapar ett dagligt körningsmål ([Rullstolsläge](#), sidan 85).

Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du ställa in anpassade mål på ditt Garmin Connect konto.

Rörelseavisering

Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsförändringar. Inaktivitetsvarningen påminner dig om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas ett meddelande. Du kan anpassa inaktivitetsvarningen så att den stängs genom att gå eller genom att göra andra typer av rörelser.

Aktivera rörelseavisering

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Rörelseavisering > På**.

Anpassa inaktivitetsvarningar

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Rörelseavisering > På**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Aviseringstyp** för att ställa in varningen baserat på steg eller andra typer av rörelse.
 - Välj **Rörelser** för att ställa in att sittande rörelser eller fria rörelser återställer varningen.
 - Välj **Rörelsens varaktighet** för att ställa in att varningen ska återställas efter 30, 45 eller 60 sekunder.

Sömnsparning

Klockan mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina normala sovttider i appen Garmin Connect eller i klockinställningarna. Sömnstatistiken omfattar totalt antal timmar sömn, sömnstadier, sömnrörelser och sömnresultat. Sömncoachen ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar ([Widgetar](#), sidan 30). Tupplurar läggs till i din sömnstatistik och kan även påverka din återhämtning. Du kan visa detaljerad sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.

Obs! Du kan använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar, med undantag för larm ([Använda stör ej-läge](#), sidan 39).

Använda automatisk sömnmätning

- 1 Bär klockan när du sover.
- 2 Överför dina sömnmättningsdata till ditt Garmin Connect konto ([Använda Garmin Connect appen, sidan 68](#)).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Du kan se sömninformation inklusive tupplurar på klockan vívoactive 6 ([Widgetar, sidan 30](#)).

Andningsvariationer

OBSERVERA

vívoactive 6 är inte en medicinsk enhet och den är inte avsedd att användas vid diagnos eller övervakning av medicinska tillstånd. Mer information om pulsoximeterns noggrannhet hittar du på garmin.com/ataccuracy.

Den optiska pulsmätaren på vívoactive 6 har en pulsoximeterfunktion som kan mäta andningsvariationer under natten. Insikter om andningsvariationer tillhandahålls för att öka medvetenheten om din sönmiljö och ditt allmänna välmående. Sporadiska eller ofta förekommande andningsvariationer kan bero på dina egna livsstilsfaktorer eller din sovmiljö. Kontakta din läkare eller vården om du är orolig för din nivå av andningsvariationer.

Obs! Du måste aktivera sömnmätning med pulsoximeter för att detektera variationer i andningen ([Ställa in pulsoximeterläget, sidan 75](#)).

Sömresultatwidgeten visar dina aktuella data för andningsvariationer.

Obs! Du kan behöva lägga till den förenklade widgeten till din lista över förenklade widgetar ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).

På ditt Garmin Connect konto kan du visa ytterligare detaljer om andningsvariationer, exempelvis utveckling över flera dagar.

Move IQ®

När dina rörelser stämmer överens med bekanta övningsmönster upptäcker Move IQ funktionen automatiskt händelsen och visar den på din tidslinje. Move IQ händelserna visar aktivitetstyp och varaktighet, men de visas inte i aktivitetslistan eller nyhetsflödet.

Move IQ funktionen kan automatiskt starta en aktivitet med tidtagning för gång och löpning med tidströsklar som ställts in i appen Garmin Connect eller i inställningarna för hälsa och välmående. Dessa aktiviteter läggs till i aktivitetslistan.

Träningspass

Klockan kan vägleda dig genom träningspass med flera steg som innehåller mål för varje steg, såsom distans, tid, repetitioner eller andra mätdata. Klockan innehåller flera förinstallerade träningspass för flera aktiviteter, inklusive styrka, kondition, löpning och cykling. Du kan skapa och hitta fler träningspass och träningsprogram med Garmin Connect appen och överföra dem till klockan.

Om klockan är i rullstolsläge innehåller klockan träningspass för körningsaktiviteter, handcykling med mera ([Användarprofil, sidan 85](#)).

På klockan: Du kan öppna träningsappen från aktivitetslistan för att visa alla träningspass som för närvarande är inlästa på din klocka ([Anpassa aktiviteter och appar, sidan 23](#)).

Du kan också visa din träningshistorik.

På appen: Du kan skapa och hitta fler träningspass, eller välja ett träningsprogram som har inbyggda träningspass och överföra dem till klockan. ([Följa ett träningspass från Garmin Connect, sidan 42](#)).

Du kan schemalägga träningspass.

Du kan uppdatera och redigera dina aktuella träningspass.

Påbörja ett träningspass

Klockan kan vägleda dig genom flera steg i ett träningspass.

- 1 Tryck på .

TIPS: Om du redan har ett schemalagt eller föreslaget träningspass för idag kan du bläddra nedåt och välja **Träningspass**.

- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.

- 3 Svep uppåt.


- 4 Välj **Träning**.

- 5 Välj ett träningspass.

Obs! Endast träningspass som är kompatibla med den valda aktiviteten visas i listan.

- 6 Svep uppåt för att visa träningspassets steg (valfritt).

TIPS: Om den är tillgänglig trycker du på muskelkartan för att visa de riktade muskelgrupperna.

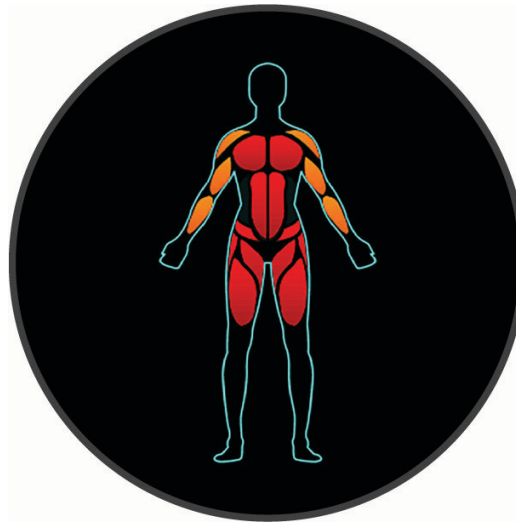

- 7 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

När du har påbörjat ett träningspass visar klockan varje steg i passet, steganteckningar (valfritt), målet (valfritt) och aktuella träningsdata.

Följa ett träningspass från Garmin Connect

Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), sidan 67)).

- 1 Välj ett alternativ:

- Öppna appen Garmin Connect och välj ●●●.
- Gå till connect.garmin.com.

- 2 Välj **Träning och planering** > **Träningspass**.

- 3 Hitta ett träningspass eller skapa och spara ett nytt träningspass.

- 4 Välj  eller **Skicka till enhet**.

- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Intervallpass

Intervallpass kan vara öppna eller strukturerade. Strukturerade upprepningar kan baseras på distans eller tid. Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du redigerar det igen.

TIPS: Alla intervallpass har en öppen nedvarvning.

Starta ett intervallpass

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.
- 3 Bläddra nedåt.
- 4 Välj **Träning > Snabbträningsspass > Intervaller**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Öppna upprepningspass** om du vill markera intervall och viloperioder manuellt genom att trycka på .
 - Välj **Planerade upprepningspass, Kör träningspass** om du vill använda ett intervallpass baserat på distans eller tid.
- 6 Välj  för att inkludera uppvärmning före träningspasset.
- 7 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
- 8 När intervallpasset har en uppvärmning trycker du på  för att påbörja det första intervallet.
- 9 Följ instruktionerna på skärmen.
- 10 Du kan när som helst trycka på  för att stoppa aktuellt intervall eller aktuell viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod (valfritt).

När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.

Anpassa ett intervallpass

- 1 Tryck på .
 - 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.
 - 3 Svep uppåt.
 - 4 Välj **Träning > Snabbträningsspass > Intervaller > Planerade upprepningspass**.
 - 5 Svep uppåt.
 - 6 Välj **Mer > Redigera träningspass**.
 - 7 Välj ett eller flera alternativ:
 - Om du vill ställa in intervallens varaktighet och typ väljer du **Intervall**.
 - Om du vill ställa in varaktighet och typ för vila väljer du **Vila**.
 - För att ställa in antal repetitioner väljer du **Repetitioner**.
 - För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer du **Uppvärmning > På**.
 - 8 Svep åt vänster för att återgå till aktiviteten.
- Klockan sparar ditt eget intervallpass tills du redigerar det igen.

Stoppa ett intervallpass

- Du kan när som helst välja  för att stoppa aktuellt intervall eller viloperiod och gå över till nästa intervall eller viloperiod.
- När alla intervall och viloperioder är genomförda väljer du  för att avsluta intervallträningen och gå vidare till ett tidur som kan användas för att varva ned.
- Välj  när som helst för att stoppa aktivitetstimern. Du kan återuppta tiduret eller avsluta intervallträningen.

Ställa in ett träningsmål

Med funktionen för träningsmål kan du träna mot ett inställt mål för distans, distans och tid, distans och tempo eller distans och fart. Under träningsaktiviteten ger klockan feedback i realtid om hur nära du är att uppnå ditt träningsmål.

1 Tryck på .

2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.

3 Bläddra ned och välj **Träning**.

4 Välj **Snabbträningsspass**.

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

5 Välj ett alternativ:

- Välj **Intervaller** för att välja tids- eller distansbaserade upprepningar.
- Välj **Distans och tid** för att välja ett mål för distans och tid.
- Välj **Distans och tempo** eller **Distans och fart** för att välja ett mål för distans och tempo eller fart.
- Välj **Endast distans** för att välja en förinställd distans eller ange en anpassad distans.

Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid.

6 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

PacePro™ träning

Många löpare gillar att ha på sig ett tempoband under ett lopp för att uppnå sina tävlingsmål. Med PacePro funktionen kan du skapa ett anpassat tempoband baserat på distans och tempo eller distans och tid.

Du kan också skapa ett tempoband för en känd bana för att optimera din tempoansträngning baserat på höjdförändringar.

Du kan skapa en PacePro plan med Garmin Connect appen. Du kan förhandsgranska mellantiderna och höjdprofilen innan du springer banan.

Hämta en PacePro plan från Garmin Connect

Innan du kan hämta en PacePro plan från Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), sidan 67)).

1 Välj ett alternativ:

- Öppna appen Garmin Connect och välj ●●●.
- Gå till connect.garmin.com.

2 Välj **Träning och planering** > **PacePro-tempostrategier**.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa och spara en PacePro plan.

4 Välj  eller **Skicka till enhet**.

Skapa en PacePro plan på klockan

Innan du kan skapa en PacePro plan på klockan måste du skapa en bana ([Skapa en bana på Garmin Connect, sidan 79](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en löpningsaktivitet utomhus.
- 3 Bläddra nedåt för att välja **Träning > PacePro-program > Skapa ny**.
- 4 Välj en bana.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Måltempo** och ange ditt måltempo.
 - Välj **Måltid** och ange din måltid.Bläddra nedåt för att visa ditt anpassade tempoband och förhandsgranska mellantiderna.
- 6 Tryck på .
- 7 Välj ett alternativ:
 - Välj för att starta planen.
 - Välj **Karta** för att visa banan på kartan.
 - Välj **Ta bort** om du vill ta bort planen.


Starta en PacePro plan

Innan du kan starta en PacePro plan måste du hämta en plan från ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en utomhuslöpningsaktivitet.
- 3 Svep uppåt.
- 4 Välj **Träning** > **PacePro-program**.
- 5 Välj en plan.
- 6 Tryck på .

TIPS: Du kan förhandsgranska kartan, tempo och mellantider, innan du accepterar PacePro planen.

- 7 Välj **ANVÄND PLAN** för att starta planen.
- 8 Om nödvändigt väljer du ☒ för att aktivera bannavigering.
- 9 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.

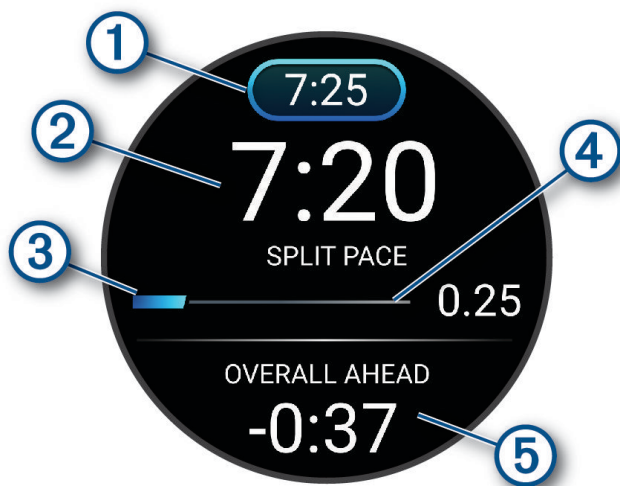

①	Måltempo för mellantid
②	Nuvarande tempo för mellantid
③	Slutförandeförlopp för mellantiden
④	Återstående distans för mellantiden
⑤	Total tid före eller efter måltiden

Tävla i en föregående aktivitet

Du kan tävla i en tidigare registrerad eller hämtad aktivitet.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en aktivitet.
- 3 Bläddra nedåt.
- 4 Välj **Träning** > **Tävla mot dig själv**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **I historiken** för att välja en tidigare registrerad aktivitet från enheten.
 - Välj **Hämtade** för att välja en aktivitet som du hämtat från ditt Garmin Connect konto.
- 6 Välj aktiviteten.
- 7 Tryck på  för att starta aktivitetstimern.
- 8 När du har avslutat aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Tävlingskalender och primär tävling

När du lägger till en tävling i din Garmin Connect kalender kan du visa tävlingen på klockan genom att lägga till den förenklade widgeten primär tävling ([Widgetar, sidan 30](#)). Tävlingsdatumet måste vara under de kommande 365 dagarna. Klockan visar en nedräkning till tävlingen, din måltid eller förväntad sluttid (endast löpartävlingar) och väderinformation.



Obs! Historisk väderinformation för platsen och datumet är tillgänglig direkt. Lokala prognosdata visas cirka 14 dagar före tävlingen.

Om du lägger till fler än en tävling uppmanas du att välja en primär tävling.

Beroende på det finns bandata för tävlingen kan du visa höjddata, bankartan och lägga till en PacePro plan ([PacePro™ träning, sidan 44](#)).

Träning inför tävling

Klockan tillhandahåller förslag på dagliga träningspass inför en löp- eller cykeltävling om du har en VO2 Max-uppskattning (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 49*).

- 1 Från appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Träning och planering > Lopp och tävlingar > Hitta en tävling**.
- 3 Sök efter en tävling i ditt område.
Du kan också välja **Skapa en tävling** för att skapa en egen tävling.
- 4 Välj **Lägg till i kalender**.
- 5 Synkronisera din kompatibla klocka med ditt Garmin Connect konto.
- 6 Bläddra till den förenklade widgeten för primärt lopp på klockan för att se en nedräkning till den primära tävlingen.
- 7 Tryck på  på urtavlan och välj en löp- eller cykelaktivitet.
Obs! Om du har avslutat minst en löprunda utomhus med pulsdatabaser eller en cykeltur med puls- och prestationsdata visas dagliga föreslagna träningspass på klockan.

Om träningskalendern

Träningskalendern på klockan är en förlängning av träningskalendern eller schemat du konfigurerat på ditt Garmin Connect konto. När du har lagt till några träningspass i Garmin Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla planerade träningspass som skickats till klockan visas i den förenklade kalenderwidgeten. När du väljer en dag i kalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade passet stannar kvar i klockan oavsett om du slutför det eller hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från Garmin Connect skriver de över den befintliga träningskalendern.

Anpassade träningsprogram

Ditt Garmin Connect konto har ett anpassat träningsprogram och en Garmin tränare som passar dina träningsmål. Du kan exempelvis besvara några frågor och hitta en plan som hjälper dig att slutföra ett lopp på 5 km. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum. När du påbörjar ett program läggs den förenklade träningswidgeten Garmin till i listan med förenklade widgetar på vivoactive 6 klockan.

Aktivera självutvärdering

När du sparar en aktivitet kan du utvärdera din upplevda ansträngning och hur du kände dig under aktiviteten. Du hittar din självutvärderingsinformation på ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
- 3 Välj  > **Inställningar > Självutvärdering**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill slutföra självutvärdering endast efter träningspass väljer du **Endast träningspass**.
 - Om du vill slutföra självutvärderingen efter varje aktivitet väljer du **Alltid**.

Prestationsmätningar

De här prestationsvärdena är uppskattningar som kan hjälpa dig att hålla reda på och förstå dina träningsaktiviteter och prestationer under lopp. För de här mätningarna krävs några aktiviteter med pulsmätning vid handleden eller en kompatibel pulsmätare med bröstrem.

De här beräkningarna tillhandahålls och stöds av Firstbeat Analytics™. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.

Obs! Beräkningarna kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra några aktiviteter.

HRV-status: Klockan analyserar dina pulsmätningar vid handleden medan du sover för att fastställa statusen för din pulsvariabilitet (HRV) baserat på dina personliga, långsiktiga HRV-medelvärden ([HRV-test, sidan 51](#)).

Förutsagda tävlingstider: Klockan använder VO2 Max-beräkningen och träningshistorik för att räkna ut en måltävlingstid baserad på din aktuella kondition ([Visa dina förutsagda tävlingstider, sidan 50](#)).

VO2 Max: VO2 Max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation ([Om VO2-maxberäkningar, sidan 49](#)).

Om VO2-maxberäkningar

VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation. Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar. Enheten vivoactive 6 kräver pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa ditt VO2-maxvärde.

På enheten visas ditt VO2-maxvärde som en siffra, beskrivning och läge på färgmätaren. På ditt Garmin Connect konto kan du se ytterligare information om ditt förväntade VO2 Max-värde, t.ex. var det rangordnas efter ålder och kön.



 Lila	Överlägset
 Blå	Utmärkt
 Grön	Bra
 Orange	Ganska bra
 Röd	Dåligt

VO2-maxdata tillhandahålls av Firstbeat Analytics. VO2-maxanalys tillhandahålls med tillstånd från The Cooper Institute®. Mer information finns i bilagan (*Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 98*) och på www.CooperInstitute.org.

Få ditt förväntade VO2-maxvärde för löpning

För den här funktionen behövs en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem. Om du använder en pulsmätare med bröstrem måste du sätta på den och para ihop den med din enhet (*Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61*).

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen (*Ställa in din användarprofil, sidan 85*) och ställa in din maxpuls (*Ställa in dina pulszoner, sidan 86*). Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början. För att enheten ska lära sig om dina löpningsprestationer behövs det några löprundor. Du kan avaktivera registrering av VO2 Max för terränglöpningsaktiviteter om du inte vill att den här löpningstypen ska påverka ditt beräknade VO2 Max (*Aktivitetsinställningar, sidan 25*).

- 1 Starta en löpningsaktivitet.
- 2 Spring utomhus med måttlig eller hög intensitet och kom upp till minst 70 % av din maxpuls.
- 3 Efter minst 10 minuter väljer du **Spara**.
- 4 Bläddra uppåt eller nedåt för att visa prestationsmätningar.

Visa dina förutsagda tävlingstider

För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra inställningen av användarprofilen (*Ställa in din användarprofil, sidan 85*) och ställa in din maxpuls (*Ställa in dina pulszoner, sidan 86*).

Klockan använder beräknat VO2 Max och din träningshistorik för att tillhandahålla en måltävlingstid (*Om VO2-maxberäkningar, sidan 49*). Klockan analyserar flera veckors träningsdata för att förfina uppskattningen av tävlingstiderna.

- 1 Om du vill visa den förenklade widgeten för löpprestation sveper du uppåt på urtavlan.
- 2 Välj den förenklade widgeten för löpprestation.
- 3 Bläddra för att visa en förutsagd tävlingstid.



- 4 Håll ned  för att visa förutsägelser för andra distanser.

Obs! Förutsägelser kanske inte verkar stämma helt till en början. För att klockan ska lära sig om dina löpningsprestationer behövs det några löprundor.

HRV-test

Klockan analyserar mätvärdena från pulsmätning vid handleden medan du sover för att fastställa din pulsvariabilitet (HRV). Träning, fysisk aktivitet, sömn, kost och hälsosamma vanor påverkar alla din pulsvariabilitet. HRV-värden kan variera kraftigt beroende på kön, ålder och konditionsnivå. Ett balanserat HRV-värde kan vara positiva tecken på hälsa, till exempel bra tränings- och återhämtningsbalans, bättre kardiovaskulär kondition och förmåga att stå emot stress. Ett obalanserat eller dåligt värde kan vara tecken på utmattning, större återhämtningsbehov eller ökad belastning. För bästa resultat bör du bära klockan medan du sover. Klockan behöver tre veckors sammanhängande sömndata för att visa din pulsvariabilitetstatus.



Färgzon	Status	Beskrivning
 Grön	Balanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar ligger inom standardintervallet.
 Orange	Obalanserad	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är över eller under standardintervallet.
 Röd	Låg	Din genomsnittliga HRV under sju dagar är långt under standardintervallet.
Ingen färg	Dåligt Ingen status	Medelvärdena för din HRV ligger långt under det normala intervallet för din ålder. Ingen status innebär att det inte finns tillräckligt med data för att generera ett sjudagarsmedelvärde.

Du kan synkronisera klockan med ditt Garmin Connect konto för att visa din aktuella pulsvariabilitetstatus, trender och pedagogisk feedback.

Mjölksyratröskel

Mjölksyratröskeln är den träningsintensitet vid vilken laktat (mjölksyra) börjar ansamlas i blodomloppet. Vid löpning uppskattas intensitetsnivån i form av tempo, puls eller kraft. När en löpare överstiger tröskeln börjar tröttheten tillta i en allt snabbare takt. För erfarna löpare inträffar tröskeln vid ungefär 90 % av maxpulsens och i ett tävlingstempo för löpning mellan 10 km och ett halvmaraton. För medelgoda löpare inträffar mjölksyratröskeln ofta långt under 90 % av maxpulsens. Att ha kännedom om din mjölksyratröskel kan hjälpa dig att avgöra hur hårt du ska träna eller när du ska pressa dig under ett lopp.

Om du redan vet ditt pulsvärde för mjölksyratröskel kan du ange det i dina inställningar för användarprofilen ([Ställa in dina pulszoner, sidan 86](#)). Du kan aktivera funktionen **Automatisk identifiering** för att automatiskt registrera din mjölksyratröskel under en aktivitet.

Återhämtningstid

Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är redo för nästa tuffa pass.

Obs! Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra några aktiviteter.

Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett tufft pass. Enheten uppdaterar din återhämtningstid under dagen baserat på förändringar i sömn, stress, avslappning och fysisk aktivitet.

Återhämtningspuls

Om du tränar med en pulsmätare vid handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem kan du kontrollera din återhämtningspuls efter varje aktivitet. Återhämtningspulsen är skillnaden mellan din träningspuls och din puls två minuter efter att träningen har avslutats. Exempel: Efter en normal löprunda stoppar du timern. Din puls är 140 slag per minut. Efter två minuters inaktivitet eller nedvarvning är din puls 90 slag per minut. Din återhämtningspuls är 50 slag per minut (140 minus 90). Vissa studier kopplar samman återhämtningspuls och hjärthälsa. Ett högre tal anger generellt sett ett friskare hjärta.

TIPS: För bästa resultat ska du sluta röra på dig i två minuter medan enheten beräknar värdet på återhämtningspulsen.

Obs! Din återhämtningspuls beräknas inte för lågintensiva aktiviteter som yoga.

Historik

Historiken innefattar tid, distans, kalorier, genomsnittlig hastighet eller tempo, varvdata och sensorinformation (tillval).

Obs! När enhetsminnet är fullt skrivs de äldsta data över.

Använda historik

Historiken innehåller sparade aktivitetsdata, rekord och summor.

Klockan har en förenklad historikwidget så att du snabbt kan komma åt dina aktivitetsdata ([Widgetar](#), sidan 30).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Historik**.
Ett stapeldiagram med dina senaste aktiviteter visas.
- 3 Svep åt vänster för att visa alternativ.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra tidsperioden för stapeldiagrammet väljer du **Diagramalternativ**.
 - Om du vill visa dina personliga rekord efter sport väljer du **Rekord** ([Personliga rekord](#), sidan 52).
 - Om du vill visa vecko- eller månadssammanställningar väljer du **Totaler** ([Visa datatotaler](#), sidan 53).
- 5 Tryck på  för att återgå till stapeldiagrammet.
- 6 Bläddra nedåt för att visa aktivitetshistoriken.
- 7 Välj en aktivitet.
- 8 Svep åt vänster för att visa alternativ.

Personliga rekord

När du avslutar en aktivitet visar klockan alla nya personliga rekord du har uppnått under aktiviteten. Personliga rekord omfattar din snabbaste tid under flera typiska tävlingsdistanser, den högsta vikten i en styrkeaktivitet för vanliga övningar och längsta löptur, cykeltur eller simtur. För rullstolsaktiviteter består personliga rekord av körning, handcykling och målsviter.

Visa dina personliga rekord

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Historik**.
- 3 Svep åt vänster för att visa alternativ.
- 4 Välj **Rekord**.
- 5 Välj en sport.
- 6 Välj ett rekord.
- 7 Välj **Visa rekord**.

Återställa ett personligt rekord

Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare registrerats.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Historik**.
- 3 Svep åt vänster för att visa alternativ.
- 4 Välj **Rekord**.
- 5 Välj en sport.
- 6 Välj ett rekord som ska återställas.
- 7 Välj **Föregående** > .

Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.

Ta bort personliga rekord

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Historik**.
- 3 Svep åt vänster för att visa alternativ.
- 4 Välj **Rekord**.
- 5 Välj en sport.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort ett rekord markerar du ett rekord och väljer **Rensa rekord** > .
 - Välj **Rensa alla rekord** >  om du vill ta bort alla rekord för sporten.

Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.

Visa datatotaler

Du kan visa data för den totala distansen och tiden som sparats i klockan.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Historik**.
- 3 Tryck på  och välj **Totaler**.
- 4 Välj en aktivitet.
- 5 Välj ett alternativ för att visa summa varje vecka eller månad.

Klockor

Ställa in larm

Du kan ställa in flera larm.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Klockor > Larm**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Mata in larmtiden för att ställa in och spara ett larm för första gången.
 - Välj **Lägg till larm** och ange larmtiden för att ställa in och spara ytterligare larm.
- 4 Bläddra ned för fler alternativ.
- 5 Välj **Spara**.

Redigera ett larm

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Klockor > Larm**.
- 3 Välj ett larm.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Status** för att sätta på eller stänga av larmet.
 - Om du vill ändra larmtiden väljer du **Tid**.
 - Om du vill ställa in att ett larm ska väcka dig försiktigt under ett 30-minutersfönster innan det schemalagda larmet baserat på optimal sömntid väljer du **Smart väckning**.
Obs! Larmet startar alltid vid den tid du har valt, i tillägg till eventuella tidigare larm. Om du till exempel ställer väckarklockan på 08:00, kan väckarklockan försiktigt väcka dig mellan 07:30 och 08:00.
 - Om du vill att larmet ska upprepas regelbundet väljer du **Repetitioner** och väljer när larmet ska upprepas.
 - Välj en beskrivning för larmet genom att välja **Etikett**.
 - Om du vill ta bort larmet väljer du **Ta bort**.

Smart väckningslarm

Med smart väckning skapas ett 30-minutersfönster så att klockan vivoactive 6 kan försöka väcka dig vid optimal tid baserat på hur du sov. Om du till exempel ställer väckarklockan på 08:00, kan väckarklockan försiktigt väcka dig mellan 07:30 och 08:00. Du kan välja att vilket larm som helst ska vara ett smart väckningslarm ([Ställa in larm, sidan 54](#)).

Obs! Larmet startar alltid vid den tid du har valt.

Använda nedräkningstimern


- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Klockor > Timer**.
- 3 Om du aldrig har sparat en timer anger du tiden.
- 4 Om du tidigare har sparat en timer väljer du ett alternativ:
 - Om du vill ställa in en ny nedräkningstimer utan att spara den väljer du **Snabbtimer** och anger tiden.
 - Om du vill ställa in och spara en ny nedräkningstimer väljer du **Ändra > Lägg till timer** och anger tiden.
 - Om du vill ställa in en sparad nedräkningstimer väljer du den sparade timern.
- 5 Tryck på  för att starta timern.
- 6 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill stoppa timern med återstående tid väljer du .
 - Om du vill starta om timern väljer du .
 - Om du vill stoppa timern och återställa den sveper du åt vänster och väljer **Avbryt timer**.
 - Om du vill spara timern sveper du åt vänster och väljer **Spara timer**.
 - Om du vill starta om timern automatiskt när tiden har löpt ut sveper du åt vänster och väljer **Starta om automatiskt**.
 - Om du vill anpassa timeraviseringen sveper du åt vänster och väljer **Vibration**.

Ta bort en nedräkningstimer

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Klockor > Timer > Ändra**.
- 3 Välj en timer.
- 4 Välj **Ta bort**.

Använda stoppuret

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Klockor > Stoppur**.
- 3 Tryck på  för att starta timern.
- 4 Tryck på  för att starta om varvtimern ①.

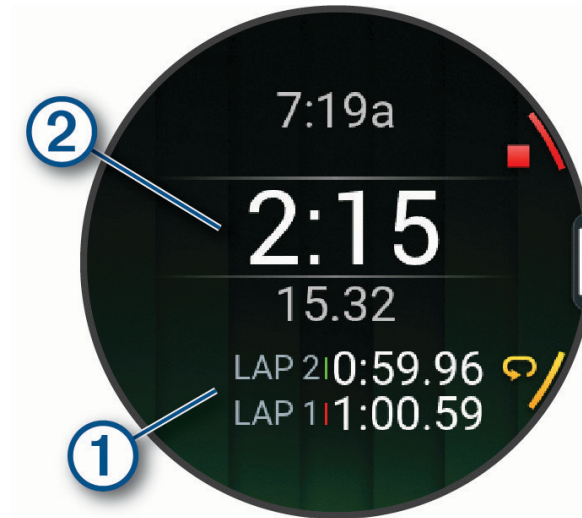

Den totala stoppurstiden ② fortsätter.

- 5 Tryck på  för att stoppa båda timrarna.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du vill nollställa båda timrarna väljer du .
 - Om du vill spara stoppurstiden som en aktivitet sveper du åt vänster och väljer **Spara aktivitet**.
 - Om du vill aktivera eller avaktivera varvregistrering sveper du åt vänster och väljer **LAP-knapp**.

Lägga till andra tidszoner

Du kan visa aktuell tid på dagen i andra tidszoner.

- 1 Tryck på .
- TIPS:** Du kan även visa dina alternativa tidszoner i listan med förenklade widgetar ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).
- 2 Välj **Klockor > Alternativa tidszoner > Lägg till zon**.
- 3 Svep åt vänster eller höger om du vill markera en region.
- 4 Tryck på  för att välja regionen.
- 5 Välj en tidszon.

Redigera en alternativ tidszon

- 1 Tryck på .

TIPS: Du kan även visa dina alternativa tidszoner i listan med förenklade widgetar ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).

- 2 Välj **Klockor** > **Alternativa tidzoner**.

- 3 Välj en tidszon.

- 4 Tryck på .

- 5 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in vilken tidszon som ska visas i den förenklade widgetlistan väljer du **Ställ in som favorit**.
- Om du vill ange ett eget namn för tidszonen väljer du **Byt namn**.
- Om du vill ange en egen förkortning för tidszonen väljer du **Förkorta**.
- Om du vill ändra tidszonen väljer du **Ändra zon**.
- Om du vill ta bort tidszonen väljer du **Ta bort**.

Lägga till en nedräkningshändelse

- 1 Tryck på .

- 2 Välj **Klockor** > **Nedräkningar** > **Lägg till**.

- 3 Ange ett namn.

- 4 Välj år, månad och dag.

- 5 Välj ett alternativ:

- Välj **Heldag**.
- Välj **Specifik tid** och ange en tid.

- 6 Välj en ikon.

Redigera en nedräkningshändelse

- 1 Tryck på .

- 2 Välj **Klockor** > **Nedräkningar**.

- 3 Välj en nedräkningshändelse.

- 4 Svep åt vänster och välj **Ställ in som favorit** för att visa nedräkningshändelsen i listan med förenklade widgetar (valfritt).

- 5 Svep åt vänster och välj **Redigera nedräkning**.

- 6 Välj ett alternativ som du vill redigera:

- Om du vill ändra namn på händelsen väljer du **Namn**.
- Om du vill ändra datumet väljer du **Datum**.
- Om du vill ändra tiden väljer du **Tid**.
- Om du vill ändra händelsetyp väljer du **Typ**.
- Om du vill lägga till ett förkortat namn för händelsen väljer du **Förkortning**.
- Om du vill lägga till händelsepåminnelser väljer du **Påminnelser**.
- Om du vill upprepa händelsen varje år väljer du **Upprepa en gång om året**.
- Om du vill ta bort händelsen väljer du **Ta bort nedräkning**.

Inställningar för aviseringar och varningar

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Aviseringar & varningar**.

Smartaviseringar: Anpassar smarta aviseringar som visas på klockan ([Aktivera telefonaviseringar, sidan 64](#)).

Hälsa & välmående: Anpassar de aviseringar om hälsa och välbefinnande som visas på klockan ([Varningar om hälsa och välbefinnande, sidan 58](#)).

Rapportinställningar: Aktiverar rapporter och anpassar rapportdata och tema. Du kan välja **Morgonrapport** för att skapa och redigera dagliga meddelanden i morgonrapporten ([Anpassa din morgonrapport, sidan 59](#)). Du kan välja **Kvällsrapport** för att ställa in schemat för kvällsrapporten. Du kan välja **Välj tema** för att anpassa bakgrundstemat för dina rapporter.

Systemvarningar: Ställer in tid ([Ställa in tidsvarningar, sidan 59](#)), barometer eller aviseringar om telefonanslutning ([Slå på anslutningsaviseringar för telefonen, sidan 60](#)).

Aviseringscenter: Aktiverar meddelandecentret för visning av nya meddelanden ([Visa aviseringar, sidan 64](#)).

Varningar om hälsa och välbefinnande

På urtavlan håller du ned , och väljer **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående**.

Daglig sammanfattning: En daglig Body Battery sammanfattning visas några timmar före din sömn börjar. Den dagliga sammanfattningen ger information om hur din dagliga stress och aktivitetshistorik påverkade din Body Battery nivå ([Body Battery, sidan 33](#)).

Stressvarningar: Meddelar dig när perioder av stress har sänkt din Body Battery nivå.

Viloaviseringar: Meddelar dig när du har en avkopplande stund och dess inverkan på din Body Battery nivå.

Varningar för onormal puls: Varnar dig när pulsen överstiger eller understiger ett målvärde ([Ställa in en varning för onormal puls, sidan 58](#)).

Rörelseavisering: Påminner dig om att fortsätta röra på dig.

Målvarningar: Meddelar dig när du når ditt mål för antal steg varje dag och ditt mål för antalet intensiva minuter varje vecka.

Ställa in en varning för onormal puls

OBSERVERA

Den här funktionen varnar dig endast när pulsen överskrider eller faller under ett visst antal slag per minut, som användaren angivit, efter en period av inaktivitet. Den här funktionen meddelar dig inte när din puls sjunker under det valda tröskelvärdet under det valda sömnfönstret som konfigurerats i Garmin Connect appen. Den här funktionen meddelar dig inte om eventuella hjärtsjukdomar och är inte avsedd att behandla eller diagnostisera medicinska tillstånd eller sjukdomar. Vänd dig alltid till din vårdgivare om eventuella hjärtrelaterade problem.

Du kan ställa in pulströskelvärdet.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Varningar för onormal puls**.
- 3 Välj **Högt larm** eller **Lågt larm**.
- 4 Ange pulströskelvärdet.

Ett meddelande visas och klockan vibrerar varje gång du överstiger eller faller under tröskelvärdet.

Rörelseavisering

Att sitta stilla under för långa perioder kan trigga skadliga metaboliska tillståndsförändringar. Inaktivetsvarningen påminner dig om att röra på dig. Efter en timmes inaktivitet visas ett meddelande. Du kan anpassa inaktivetsvarningen så att den stängs genom att gå eller genom att göra andra typer av rörelser.

Anpassa inaktivitetsvarningar

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Hälsa & välmående > Rörelseavisering > På**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Aviseringstyp** för att ställa in varningen baserat på steg eller andra typer av rörelse.
 - Välj **Rörelser** för att ställa in att sittande rörelser eller fria rörelser återställer varningen.
 - Välj **Rörelsens varaktighet** för att ställa in att varningen ska återställas efter 30, 45 eller 60 sekunder.

Morgonrapport

Klockan visar en morgonrapport baserat på din normala uppvakningstid. Bläddra för att visa rapporten, som inkluderar väder, sömn, status för pulsvariabilitet över natten med mera ([Anpassa din morgonrapport](#), sidan 59).

Anpassa din morgonrapport

Obs! Du kan anpassa dessa inställningar på klockan eller på ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Rapportinställningar > Morgonrapport**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller inaktivera morgonrapporten väljer du **Visa rapport**.
 - Om du vill anpassa ordningen och typen av data som visas i morgonrapporten väljer du **Redigera rapport**.
 - Om du vill skriva och lägga till anpassade meddelanden i morgonrapporten väljer du **Egna dagliga meddelanden > Redigera meddelanden**.

Kvällsrapport

Klockan visar en kvällsrapport före din läggningstid. Bläddra för att visa rapporten, som innehåller dina Body Battery uppgifter, morgondagens träningspass och väder, rekommendation från sömncoachen och mycket mer.

Anpassa din kvällsrapport

Obs! Du kan anpassa dessa inställningar på klockan eller på ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Rapportinställningar > Kvällsrapport**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Visa rapport** om du vill aktivera eller avaktivera kvällsrapporten.
 - Välj **Redigera rapport** om du vill anpassa ordningen och typen av data som visas i kvällsrapporten.
 - Välj **Schemalägg rapport** för att ställa in tiden mellan rapporten och sömnstarten).

Ställa in tidsvarningar

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Systemvarningar > Tid**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett visst antal minuter eller timmar före solnedgången väljer du **Till solnedgång > Status > På**, välj sedan **Tid** och ange tiden.
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud ett visst antal minuter eller timmar före soluppgången väljer du **Till soluppgång > Status > På**, välj sedan **Tid** och ange tiden.
 - Om du vill ställa in att en avisering ska avge ett ljud varje timme väljer du **Timprognos > På**.

Slå på anslutningsaviseringar för telefonen

Du kan ställa in klockan så att den varnar dig när din parkopplade telefon ansluts och kopplas bort med hjälp av Bluetooth teknologi.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Aviseringar & varningar > Systemvarningar > Telefon**.

Inställningar för Vibration

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Vibration**.

System: Slår på och av vibration för klockan.

Varningsvibration: Ställer in klockvibrationer för varningar.

Knappptryckning: Ställer in klockvibrationer för varningar och knapptryckningar.

Inställningar för skärm och ljusstyrka

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Skärm och ljusstyrka**.

Ljusstyrka: Anger skärmens ljusstyrka.

Visas alltid: Ställer in urtavlan så att den förblir synlig och minskar ljusstyrkan och bakgrunden. Det här alternativet påverkar batteriets och skärmens livslängd ([Om AMOLED-skärmen, sidan 92](#)).

Textstorlek: Justerar storleken på texten på skärmen.

Röd skiftning: Gör att skärmen skiftar till nyanser av rött, grönt eller orange så att du kan använda klockan i svagt ljus och bevara mörkerseendet eller minska ansträngningen för ögonen.

Aktivera med varning: Slår på skärmen när du får en avisering eller varning.

Aktivera med gest: Slår på skärmen när du höjer och vrider på armen för att titta på handleden.

Tidsgräns: Ställer in tiden innan skärmen släcks.

Peklås: Låser skärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen. Om du aktiverar det här alternativet måste du svepa nedåt från den övre delen av skärmen för att låsa upp pekskärmen.

Anslutningar

Anslutningsfunktioner är tillgängliga för klockan när du parar ihop den med din kompatibla telefon ([Para ihop telefonen, sidan 63](#)). Ytterligare funktioner är tillgängliga när du ansluter klockan till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 66](#)).

Sensorer och tillbehör

vivoactive 6 klockan har flera inbyggda sensorer och du kan para ihop ytterligare trådlösa sensorer för dina aktiviteter.

Trådlösa sensorer

Klockan kan paras ihop och användas med trådlösa sensorer med ANT+® eller Bluetooth teknologi ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61](#)). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 24](#)). Om din klocka levererades med en sensor är de redan ihopparade.

För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.

Sensortyp	Beskrivning
Klubbssensorer	Du kan använda Approach CT10 golfklubbssensorer för att automatiskt spåra dina golfslag, bland annat plats, avstånd och klubbtyp.
eBike	Du kan använda klockan med din elcykel och visa cykeldata som batteri- och räckviddsinformation under dina cykelturer.
Puls	Du kan använda en extern sensor, till exempel pulsmätaren HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ och visa pulsdata under aktiviteter.
Foot pod	Du kan använda Foot pod för att registrera tempo och sträcka i stället för att använda GPS:en när du tränar inomhus eller när GPS-signalen är svag.
Hörlurar	Du kan använda Bluetooth hörlurar för att lyssna på musik som har laddats på vívoactive 6 klockan (Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 85).
Lampor	Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen.
Radar	Du kan använda en Varia bakradar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna, sidan 63).
Fart/kadens	Du kan koppla fart- eller kadenssensorer till din cykel och visa data under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets, sidan 100). Du kan även koppla fart- eller kadenssensorer till din rullstol och visa data under en aktivitet. När sensorn är ansluten skapar och sparar klockan en aktivitet på ditt Garmin Connect konto varje gång du kör rullstolen.
tempe	Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata.

Para ihop dina trådlösa sensorer

Första gången du ansluter en trådlös sensor till klockan med hjälp av ANT+ eller Bluetooth teknologi måste du para ihop enheten och klockan. När de har parats ihop ansluter klockan till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll. Om du vill ha mer information om anslutningstyper går du till garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Sätt på dig pulsmätaren, montera sensorn eller tryck på knappen för att aktivera sensorn.
Obs! Information om ihopparning finns i användarhandboken till den trådlösa sensorn.
- 2 Flytta klockan inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparningen.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj **Inställningar > Anslutningar > Klocksensorer > Lägg till ny**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Söka alla**.
 - Välj sensortyp.

När sensorn har parats ihop med klockan ändrar sensorn status från Söker till Ansluten. Sensordata visas i datasidslingan eller i ett anpassat datafält. Du kan anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 24](#)).

Löpdynamik

Löpdynamik är återkoppling i realtid om löpteknik. vívoactive 6-klockan har en accelerometer som beräknar fem värden för löpteknik. Om du vill se alla mätvärden med löpteknik måste du para ihop klockan vívoactive 6 med tillbehöret i HRM 600, HRM-Fit, HRM-Pro-serien eller andra löpdynamiktillbehör som mäter bålens rörelser. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.

Metrisk	Sensortyp	Beskrivning
Kadens	Klocka eller kompatibelt tillbehör	Kadensen är antalet steg per minut. Den visar det totala antalet steg (höger och vänster sammanlagt).
Steglängd	Klocka eller kompatibelt tillbehör	Steglängden är längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa. Den mäts i meter.
Vertikal rörelse	Klocka eller kompatibelt tillbehör	Vertikal rörelse är studsens i din löpningsrörelse. Den visar torsions vertikala rörelse, mätt i centimeter.
Kvot vertikal rörelse/steglängd	Klocka eller kompatibelt tillbehör	Kvot vertikal rörelse/steglängd är förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. En procentsats visas. Ett lägre värde tyder vanligen på en bättre löpstil.
Markkontakttid	Klocka eller kompatibelt tillbehör	Markkontakttid är den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer. Det mäts i millisekunder. Obs! Mätvärden för markkontakt är inte tillgängliga när du går.
Balans för markkontakttid	Endast kompatibelt tillbehör	Balans för markkontakttid visar din vänstra/högra balans för markkontakttid när den är igång. En procentsats visas. Till exempel 53,2 med en pil som pekar åt vänster eller höger.

Tips om det saknas löpdynamikdata

Det här avsnittet innehåller tips om hur du använder ett kompatibelt löpdynamiktillbehör. Om tillbehöret inte är anslutet till klockan växlar klockan automatiskt till handledsbaserad löpdynamik.

- Se till att du har ett tillbehör för löpdynamik, till exempel tillbehör i HRM 600, HRM-Fit eller HRM-Pro-serien.
- Para ihop tillbehöret för löpdynamik med din klocka igen, enligt instruktionerna.
- Om du använder ett HRM 600 tillbehör kan du para ihop det med klockan med hjälp av en säker Bluetooth anslutning istället för den öppna anslutningen.
Om du vill ha mer information om anslutningstyper går du till garmin.com/hrm_connection_types.
- Om du använder tillbehöret i HRM-Fit eller HRM-Pro serien parar du ihop det med klockan med hjälp av ANT+ teknologi istället för Bluetooth teknologi.
- Om det bara visas nollor som löpdynamikdata bör du kontrollera att tillbehöret sitter med rätt sida uppåt.
Obs! Vissa mätvärden visas inte när du går.

Löpkraft

Garmin löpkraft beräknas med hjälp av uppmätt löpdynamikinformation, kroppsmassa, miljöinformation och andra sensordata. Vid kraftmätning beräknas hur mycket energi löparen använder på underlaget. Energin visas i watt. Löpkraft är en bra ansträngningsmätare som går att använda i stället för tempo- eller puls. Löpkraft ger snabbare svar än pulsmätning för att mäta ansträngningsnivån. Hänsyn tas även till upp- och nedförsbackar och vind, vilket inte omfattas vid tempomätning. Mer information finns på garmin.com/performance-data/running.

Löpkraften kan mätas med ett kompatibelt löpdynamiktillbehör eller klocksensorerna. Du kan anpassa löpkraftdatafälten för att visa din uteffekt och göra justeringar i träningen (*Datafält, sidan 101*). Du kan ställa in så att du får meddelanden om kraftvarningar när du når en angiven kraftzon (*Aktivitetsvarningar, sidan 27*).

Löpkraftzonerna använder standardvärden baserat på kön, vikt och genomsnittlig förmåga och motsvarar kanske inte dina egna förmågor. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

Löpkraftsinställningar

På urtavlan trycker du på , väljer **Aktiviteter**, väljer en löpaktivitet, trycker på , väljer aktivitetsinställningarna och väljer **Löpkraft**.

Status: Aktiverar eller avaktiverar registrering av Garmin löpkraftsdata.

Ta hänsyn till vinden: Aktiverar eller avaktiverar användning av vinddata vid beräkning av löpkraft. Vinddata är en kombination av fart-, kurs- och barometerdata från klockan och tillgängliga vinddata från telefonen.

Använda Varia kamerakontrollerna

OBS!

I vissa jurisdiktioner kan det vara förbjudet eller reglerat att spela in video, ljud eller bilder, eller kan kräva att alla passagerare vet att du spelar in och samtycker till detta. Det är ditt ansvar att känna till och följa alla lagar, förordningar och andra begränsningar i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Innan du kan använda Varia kamerakontrollerna måste du para ihop tillbehöret med klockan ([Para ihop dina trådlösa sensorer, sidan 61](#)).

- 1 Välj ett alternativ:
 - Lägg till **Lampor** till klockan ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).
 - Lägg till widgeten **Lampor** i klockan ([Anpassa listan med förenklade widgetar, sidan 33](#)).
- 2 Från kontrollen eller widgeten **Lampor** väljer du ett alternativ:
 - Välj  >  för att visa kamerainställningarna.
 - Välj  för att spela in turen.
 - Välj  för att ta en bild.
 - Välj  för att spara ett klipp.

Funktioner för telefonanslutning

Telefonens anslutningsfunktioner är tillgängliga för klockan vívoactive 6 när du parar ihop den med Garmin Connect appen ([Para ihop telefonen, sidan 63](#)).

- Appfunktioner från appen Garmin Connect ([Garmin Connect, sidan 67](#))
- Appfunktioner från appen Connect IQ med mera ([Telefon- och datorappar, sidan 67](#))
- Förenklade widgetar ([Widgetar, sidan 30](#))
- Funktioner på menyn kontroller ([Kontroller, sidan 36](#))
- Säkerhets- och spårningsfunktioner ([Säkerhets- och spårningsfunktioner, sidan 81](#))
- Telefoninteraktioner, t.ex. aviseringar ([Aktivera telefonaviseringar, sidan 64](#))

Para ihop telefonen

För att använda klockans anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Connect appen, i stället för via Bluetooth inställningarna på din telefon.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Under den första inställningen av klockan väljer du  när du uppmanas att para ihop med telefonen.
 - Om du tidigare hoppade över ihoppningsprocessen trycker du på  på urtavlan och väljer **Inställningar** > **Anslutningar** > **Para ihop telefon**.
 - Om du vill para ihop en ny telefon trycker du på  på urtavlan och väljer **Inställningar** > **Anslutningar** > **Telefon** > **Para ihop telefon**.
- 2 Skanna QR-koden med telefonen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ihoppningen och konfigurationen.

Aktivera telefonaviseringar

Du kan anpassa hur aviseringar från din parkopplade telefons ska låta och visas på klockan vid normal användning.

Obs! Du kan anpassa aviseringarna under sömn eller aktiviteter i inställningarna för Fokuseringslägen (*Fokuseringslägen, sidan 71*).

1 Tryck på .

2 Välj **Inställningar > Anslutningar > Telefon > Aviseringar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill aktivera telefonaviseringar väljer du **Status > På**.
- Om du vill aktivera aviseringar för telefonsamtal väljer du **Samtal** och väljer alternativ för status och varningar.
- Om du vill aktivera aviseringar för textmeddelanden väljer du **Sms** och väljer alternativ för status och varningar.
- Om du vill aktivera aviseringar för telefonappar väljer du **Appar** och väljer alternativ för status och varningar.
- Om du vill konfigurera aviseringar för varje telefonapp väljer du **Appar > Anslutna appar**, väljer en app och väljer ett alternativ.

Obs! Du kan hantera appaviseringar i telefonens inställningar. När telefonen och klockan får en avisering från en app visas appen i listan **Anslutna appar** på klockan.

På Android™ telefoner kan du även använda appen Garmin Connect för att hantera vilka appaviseringar som visas på klockan. I appen Garmin Connect kan du välja **••• > Inställningar > Aviseringar > App-aviseringar**.

- Om du vill dölja aviseringsinformation tills du utför en åtgärd väljer du **Sekretess** och väljer ett alternativ.
- Om du vill ändra hur länge klockan visar aviseringar väljer du **Tidsgräns**.
- Välj **Signatur** för att lägga till en signatur i dina sms-svar från klockan.

Obs! Den här funktionen är bara kompatibel med Android telefoner.

Visa aviseringar

Du kan visa telefonaviseringar på klockan från flera menyplatser.

1 Välj ett alternativ:

- Svep nedåt på urtavlan för att visa aviseringscentret.
- Om du vill visa den förenklade aviseringswidgeten sveper du uppåt på urtavlan.
TIPS: Från widgeten kan du svepa åt vänster för att avfärda en avisering.
- På urtavlan trycker du på  och väljer **Aviseringar** om du vill se aviseringsappen.
- Håll  intryckt och välj **Aviseringar** om du vill se aviseringskontrollen.

2 Välj en avisering.

3 Tryck på  om du vill se fler alternativ.

4 Scrolla upp till toppen av aviseringarna, och välj **Avfärda alla** för att avfärda alla aviseringar.

Ta emot ett inkommande telefonsamtal

När du tar emot ett samtal på den anslutna telefonen visar vivoactive 6 klockan namnet eller telefonnumret till den som ringer.

- Om du vill ta emot samtalet väljer du .

Obs! Om du vill prata med den som ringer måste du använda din anslutna telefon.

- Om du vill avvisa samtalet väljer du .
- Om du vill avvisa samtalet och omedelbart skicka ett sms-svar väljer du  och väljer ett meddelande från listan.

Obs! Om du vill skicka ett SMS-svar måste du vara ansluten till en kompatibel Android telefon med hjälp av Bluetooth teknologi.

Svara på ett sms

Obs! Den här funktionen är bara kompatibel med Android telefoner.

När du får en sms-avisering på din klocka kan du skicka ett snabb svar genom att välja ur en lista med meddelanden. Du kan anpassa meddelanden i appen Garmin Connect.

Obs! Den här funktionen skickar sms från din telefon. Vanliga sms-begränsningar och -avgifter från din operatör och för ditt telefonabonnemang kan gälla. Kontakta din mobiloperatör för mer information om avgifter eller begränsningar för sms.

- 1 Sveg nedåt på urtavlan för att visa aviseringscentret.
- 2 Välj en sms-avisering.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj **Svara**.
- 5 Välj ett meddelande ur listan.
Telefonen skickar det valda meddelandet som ett sms.

Stänga av Bluetooth telefonanslutningen

Du kan stänga av Bluetooth telefonanslutningen från kontrollmenyn.

Obs! Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa meny för kontroller](#), sidan 39).

- 1 Håll  nedtryckt för att visa kontrollmenyn.
- 2 Välj  för att stänga av Bluetooth telefonanslutningen på vívoactive 6 klockan.
Läs i användarhandboken till telefonen om hur du stänger av Bluetooth teknik på telefonen.

Slå på och stänga av varningar för Hitta min telefon

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Anslutningar > Telefon > Varningar för Hitta min telefon**.

Hitta en telefon som tappats bort under en GPS-aktivitet

Klockan vívoactive 6 lagrar automatiskt en GPS-position när din ihopparade telefon kopplas bort under en GPS-aktivitet. Du kan använda den här funktionen för att hitta en telefon som tappats bort under en aktivitet.

Mer information finns på garmin.com/findmyphonewithgps.

- 1 Starta en GPS-aktivitet.
- 2 När du uppmanas att navigera till enhetens senast kända plats väljer du .
- 3 Navigera till platsen på kartan.
- 4 Sveg uppåt för att visa en kompass som pekar mot platsen (valfritt).
- 5 När din klocka är inom Bluetooth räckhåll för din telefon signalstyrka för Bluetooth på skärmen.
Signalstyrkan ökar när du närmar dig telefonen.

Wi-Fi anslutningsfunktioner

Aktiviteten överförs till ditt Garmin Connect konto: Skickar automatiskt aktiviteten till ditt Garmin Connect konto så snart du har slutat registrera aktiviteten.

Ljudinnehåll: Gör att du kan synkronisera ljudinnehåll från tredjepartsleverantörer.

Programvaruuppdateringar: Hämta och installera den senaste programvaran.

Träningspass och träningsprogram: Du kan bläddra efter och välja träningspass och träningsprogram på Garmin Connect kontot. Nästa gång din klocka har en Wi-Fi anslutning skickas filerna till klockan.

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Du måste ansluta klockan till appen Garmin Connect på din telefon eller till programmet Garmin Express™ på din dator innan du kan ansluta till ett Wi-Fi nätverk.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Anslutningar > Wi-Fi > Mina nätverk > Sök efter nätverk**.
Klockan visar en lista med Wi-Fi nätverk i närheten.
- 3 Välj ett nätverk.
- 4 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket.

Klockan ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Klockan återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Garmin Share

OBS!

Det är ditt ansvar att använda gott omdöme vid delning av information med andra. Se alltid till att du är medveten om vilken person, och att du är bekväm med den person, som du delar information med.

Med funktionen Garmin Share kan du använda Bluetooth teknologi till att trådlöst dela dina data med andra kompatibla Garmin enheter. När Garmin Share är aktiverat och kompatibla Garmin enheter inom är räckhåll för varandra kan du välja sparade platser, banor och träningspass som du vill överföra till en annan enhet via en direkt, säker enhet-till-enhet-anslutning, utan att behöva en telefon eller Wi-Fi anslutning.

Dela data med Garmin Share

Innan du kan använda den här funktionen måste Bluetooth teknologi vara aktiverad på båda dina kompatibla enheter och de måste vara inom 3 m (10 fot) från varandra. När du uppmanas till det måste du också godkänna att du delar data med andra Garmin enheter med Garmin Share.

vivoactive 6 klockan kan skicka och ta emot data när den är ansluten till en annan kompatibel Garmin enhet ([Ta emot data med Garmin Share, sidan 67](#)). Du kan också överföra data mellan olika enheter. Du kan till exempel dela en favoritbana från Edge® cykeldatorn med en kompatibel Garmin klocka.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Garmin Share > Dela**.
- 3 Välj en kategori och välj ett objekt.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Dela**.
 - Välj **Lägg till fler > Dela** för att välja fler än ett objekt att dela.
- 5 Vänta medan enheten söker efter kompatibla enheter.
- 6 Välj en enhet.
- 7 Bekräfta att den sexsiffriga PIN-koden matchar på båda enheterna och välj .
- 8 Vänta medan enheterna överför data.
- 9 Välj **Dela igen** för att dela samma objekt med en annan användare (valfritt).
- 10 Välj **Klar**.

Ta emot data med Garmin Share

Innan du kan använda den här funktionen måste Bluetooth teknologi vara aktiverad på båda dina kompatibla enheter och de måste vara inom 3 m (10 fot) från varandra. När du uppmanas till det måste du också godkänna att du delar data med andra Garmin enheter med Garmin Share.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Garmin Share**.
- 3 Vänta medan enheten söker efter kompatibla enheter inom räckhåll.
- 4 Välj .
- 5 Bekräfta att den sexsiffriga PIN-koden matchar på båda enheterna och välj .
- 6 Vänta medan enheterna överför data.
- 7 Välj **Klar**.

Inställningar för Garmin Share

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Anslutningar > Garmin Share**.

Status: Gör att klockan kan skicka och ta emot objekt via Garmin Share.

Glöm enheter: Tar bort alla enheter som klockan tidigare har delat objekt med.

Telefon- och datorappar

Du kan ansluta klockan till flera Garmin telefon- och datorappar via samma Garmin konto.


Garmin Connect

Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader, cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer. Om du vill registrera dig för ett kostnadsfritt konto kan du hämta appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/connectapp) eller gå till connect.garmin.com.

Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en aktivitet på klockan kan du överföra aktiviteten till Garmin Connect kontot och spara den så länge du vill.

Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som förbränts, kadens, löpdynamik, översiktskartvy, tempo- och hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.

Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en pulsmätare.

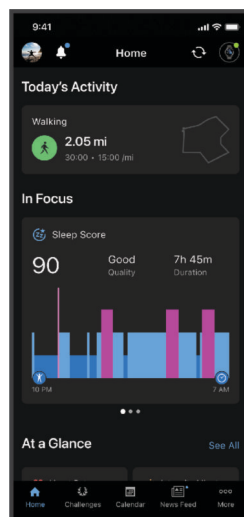

Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.

Spåra dina framsteg: Du kan spåra dina dagliga steg, delta i en vänskaplig tävling med dina kontakter och uppfylla dina mål.

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller dela länkar till aktiviteter.

Hantera dina inställningar: Du kan anpassa klockan och användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.

Garmin Connect+ abonnemang

Du kan förbättra data, anslutningar och träning som finns på ditt Garmin Connect konto med ett Garmin Connect+ abonnemang. Om du vill registrera dig kan du hämta Garmin Connect appen från appbutiken i telefonen, eller gå till connect.garmin.com.

Aktiv intelligens (AI): Få AI-insikter om dina data och aktiviteter, inklusive kost.

LiveTrack+: Skicka LiveTrack sms, ta emot en anpassad profilsida och visa tidigare LiveTrack sessioner.

Följ Garmin Trails: Få tillgång till utomhusleder och banor som rekommenderas av Garmin databaser och andra Garmin användare, med bilder, betyg, tripploggar och annat.

Spåra inomhusaktiviteter: Visa dina inomhusaktivitets- och träningsdata i realtid så att du kan justera dina prestationer under aktiviteten.

Träningsvägledning: Få ytterligare expertsupport och vägledning för utvalda träningsprogram från Garmin Coach.

Performance dashboard: Se träningsdata på ditt sätt med anpassade diagram och grafer, inklusive koststatistik.

Sociala funktioner: Få tillgång till exklusiva utmärkelser, utmärkelseutmaningar och dubbla poäng för utmaningar. Du kan uppdatera din profilbild med anpassningsbara ramar.

Använda Garmin Connect appen

När du har parat ihop din klocka med din telefon ([Para ihop telefonen, sidan 63](#)) kan du använda Garmin Connect appen för att överföra alla dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto.

1 Kontrollera att appen Garmin Connect körs på din telefon.

2 Placera din klocka inom 10 m (30 fot) från telefonen.

Klockan synkroniserar automatiskt dina data med appen Garmin Connect och ditt Garmin Connect konto.

Uppdatera programvaran med Garmin Connect appen

Innan du kan uppdatera klockans programvara med Garmin Connect appen måste du ha ett Garmin Connect konto och du måste para ihop klockan med en kompatibel telefon ([Para ihop telefonen, sidan 63](#)).

Synkronisera klockan med Garmin Connect appen ([Använda Garmin Connect appen, sidan 68](#)).

När ny programvara finns tillgänglig skickar Garmin Connect appen automatiskt uppdateringen till din enhet.

Enhetlig träningsstatus

När du använder fler än en Garmin enhet med Garmin Connect kontot kan du välja vilken enhet som är den primära datakällan för vardaglig användning och för träning.

I appen Garmin Connect väljer du **••• > Inställningar**.

Primär träningsenhet: Ställer in den prioriterade datakällan för träningsdata som träningsstatus och belastningsfokus.

Obs! Garmin enheter som inte har funktionen för träningsstatus kan inte ställas in som Primär träningsenhet, men den kan fortfarande användas för att registrera träningsdata.

Primär wearable: Ställer in prioriterad datakälla för dagliga hälsodata som steg och sömn. Det här bör vara den klocka du använder oftast.

TIPS: Garmin rekommenderar att du synkroniserar ofta med ditt Garmin Connect konto för att få så exakta resultat som möjligt.

Synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar

Du kan synkronisera aktiviteter och prestationsmätningar från andra Garmin enheter till din klocka i vívoactive 6 via ditt Garmin Connect konto. På så sätt kan klockan visa din träning och kondition mer noggrant. Du kan till exempel registrera en tur med en Edge cykeldator och se aktivitetsdetaljer och återhämtningstid på din klocka i vívoactive 6.

Synkronisera din klocka i vívoactive 6 andra Garmin enheter med ditt Garmin Connect konto.

TIPS: Du kan ställa in en primär träningsenhet och en primär wearable enhet i Garmin Connect appen (*Enhetlig träningsstatus, sidan 68*).

Senaste aktiviteter och prestationsmätningar från dina andra Garmin enheter visas på din klocka i vívoactive 6.

Använda Garmin Connect på din dator

Garmin Express applikationen ansluter klockan till ditt Garmin Connect konto med hjälp av en dator. Du kan använda Garmin Express applikationen för att överföra dina aktivitetsdata till ditt Garmin Connect konto och att skicka data, t.ex. träningspass eller träningsprogram, från Garmin Connect webbplatsen till din klocka. Du kan också lägga till musik till klockan (*Hämta personliga ljudfiler, sidan 83*). Du kan också installera uppdateringar till enhetens programvara och hantera dina Connect IQ appar.

- 1 Anslut klockan till datorn med USB-kabeln.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Hämta och installera Garmin Express applikationen.
- 4 Öppna Garmin Express applikationen och välj **Lägg till enhet**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Uppdatera programvaran med Garmin Express

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express appen.

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin Express den till din enhet.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Wi-Fi för att ställa in din enhet kan Garmin Connect automatiskt hämta tillgängliga programuppdateringar till enheten när den ansluts via Wi-Fi.

Synkronisera data manuellt med Garmin Connect

Obs! Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn (*Anpassa menyn för kontroller, sidan 39*).

- 1 Håll  nedtryckt för att visa menyn för kontroller.
- 2 Välj **Synkronisera**.

Connect IQ-funktioner

Du kan lägga till Connect IQ appar, förenklade widgetar, musikleverantörer och urtavlor till klockan från Connect IQ butiken på klockan eller telefonen (garmin.com/connectiqapp).

Urtavlor: Anpassa klockans utseende.

Enhetsappar: Läger till interaktiva funktioner i klockan, till exempel förenklade widgetar och nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.

Datafält: Hämta nya datafält som presenterar sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.

Musik: Lägg till musikleverantörer i klockan.

Hämta Connect IQ funktioner

Innan du kan hämta funktioner från Connect IQ appen måste du para ihop vivoactive 6 klockan med din telefon (*Para ihop telefonen, sidan 63*).

- 1 I appbutiken i din telefon installerar och öppnar du Connect IQ appen.
- 2 Om det behövs väljer du din klocka.
- 3 Välj en Connect IQ funktion.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn

- 1 Anslut klockan till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
- 3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Appen Garmin Messenger

VARNING

inReach® funktionerna i appen Garmin Messenger inklusive SOS, spårning och inReach™ Weather, är inte tillgängliga utan en ansluten inReach satellitkommunikationsenhet och ett aktivt satellitabonnemang. Testa alltid appen utomhus innan du använder den på en resa.

OBSERVERA

Icke-satellitmeddelandefunktionerna i appen Garmin Messenger bör inte användas som primär metod för att få hjälp i nödsituationer.

OBS!

Appen fungerar både via internet (via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen) och via satellitnätverket Iridium®. Om du använder mobildata måste du ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Om du befinner dig i ett område utan nätverkstäckning måste du ha ett aktivt satellitabonnemang för att inReach satellitkommunikationsenheten ska kunna använda satellitnätverket Iridium.

Du kan använda appen för att skicka meddelanden till andra som använder appen Garmin Messenger, inklusive nära och kära som inte har Garmin enheter. Alla kan hämta appen och ansluta sin telefon, vilket gör att de kan kommunicera med andra appanvändare via internet (ingen inloggning krävs). Appanvändare kan också skapa gruppmeddelandetrådar med andra sms-telefonnummer. Nya medlemmar som läggs till i gruppmeddelandet kan hämta appen för att se vad andra säger.

Meddelanden som skickas via en trådlös anslutning eller mobildata på telefonen medför inte dataavgifter eller extra avgifter för satellitabonnemanget. Mottagna meddelanden kan debiteras om du försöker skicka meddelanden via både Iridium satellitnätverket och internet. Standardavgifter för sms för din mobildataplan gäller.

Du kan hämta appen Garmin Messenger appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/messengerapp).

Appen Garmin Golf

Med appen Garmin Golf kan du ladda upp scorekort från din kompatibla vivoactive 6 och se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 43 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla. Med ett Garmin Golf medlemskap kan du se data för green-konturer på telefonen.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect konto. Du kan hämta Garmin Golf appen från appbutiken på telefonen (garmin.com/golfapp).

Fokuseringslägen

Fokuslägen justerar klockans inställningar och beteende för olika situationer, t.ex. sömn och aktiviteter. Om du ändrar inställningarna när ett fokusläge är aktiverat uppdateras inställningarna endast för det aktuella fokusläget.

Anpassa ett standardfokusläge

1 Tryck på .

2 Välj **Inställningar > Fokuseringslägen**.

3 Välj ett fokusläge.

4 Välj ett alternativ:

Obs! Inte alla alternativ är tillgängliga för alla fokuslägen.

- Välj **Status** för att sätta på eller stänga av fokusläget.
- Välj **Schema** för att konfigurera schemat.
- Välj **Urtavla** för att ändra urtavlan.
- Välj **Satelliter** om du vill ställa in GNSS-satellitesystemen för användning för alla aktiviteter.

TIPS: Du kan anpassa inställningen **Satelliter** för enskilda aktiviteter ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)).

- Välj **Röstvarningar** för att aktivera röstvarningar under aktiviteter.
- I avsnittet **Aviseringar & varningar** väljer du ett alternativ för att konfigurera telefonaviseringar, varningar om hälsa och välbefinnande eller systemvarningar ([Inställningar för aviseringar och varningar, sidan 58](#)).
- I avsnittet **Skärm och ljusstyrka** väljer du ett alternativ för att konfigurera skärminställningarna ([Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60](#)).
- Om du vill lägga till fler anpassningar väljer du **Lägg till**.
- Om du vill ta bort fokusläget väljer du **Ta bort fokus**.
- Om du vill återställa standardinställningarna väljer du **Förval**.

Skapa ett anpassat fokusläge

1 Tryck på .

2 Välj **Inställningar > Fokuseringslägen > Lägg till**.

3 Välj ett alternativ:

- Välj **Standard** för att skapa ett anpassat fokusläge som kan användas när som helst.
- Välj **Aktivitet** för att skapa ett fokusläge för en specifik aktivitet.

4 Ange ett namn på fokusläget och välj .

5 Välj en ikon och en färg.

6 Välj det nya anpassade fokusläget.

7 Välj ett alternativ:

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för fokuslägena Standard och Aktivitet .

- Välj **Status** för att sätta på eller stänga av det anpassade fokusläget.
- Välj **Schema** för att konfigurera schemat.
- Välj **Utlöses automatiskt** för att välja vilken aktivitet som ska aktivera det anpassade aktivitetsfokusläget.
- Välj **Namn** för att redigera namnet på det anpassade fokusläget.
- Välj **Ikon** för att redigera symbolen och färgen för det anpassade fokusläget.
- Välj **Lägg till > Aviseringar & varningar** för att konfigurera telefonens och klockans aviseringar och varningar ([Inställningar för aviseringar och varningar, sidan 58](#)).
- Välj **Lägg till > Skärm och ljusstyrka** om du vill konfigurera skärminställningarna ([Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60](#)).

8 Välj **Klar**.

Inställningar för hälsa och välbefinnande

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Hälsa & välmående**.

Puls på handleden: Anpassar inställningarna för pulsmätning vid handleden (*Inställningar för pulsmätning vid handleden, sidan 73*).

Pulsoximeter: Ställer in pulsoximeterläget (*Ställa in pulsoximeterläget, sidan 75*).

Move IQ: Aktiverar Move IQ händelser. När dina rörelser stämmer överens med bekanta övningsmönster upptäcker Move IQ funktionen automatiskt händelsen och visar den på din tidslinje. Move IQ händelserna visar aktivitetstyp och varaktighet, men de visas inte i aktivitetslistan eller nyhetsflödet. För fler detaljer och precision kan du spela in en schemalagd aktivitet på din enhet.

Automatisk aktivitetsstart: Gör att klockan kan skapa och spara schemalagda aktiviteter automatiskt när funktionen Move IQ upptäcker att du går eller springer. Du kan ange minsta tidströskel för löpning och gång.

Puls på handleden

Klockan har en pulsmätare som sitter på handleden och du kan visa dina pulsdata på en översikt över pulsöversikt (*Visa förenklade widgetar, sidan 32*).

Klockan är även kompatibel med pulsmätare på bröstkorgen. Om data från både pulsmätning vid handleden och pulsmätning med bröstrem är tillgängliga när du startar en aktivitet använder klockan data från pulsmätningen med bröstrem.


Bära klockan

OBSERVERA

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation. Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

- Bär klockan ovanför handlovsbenet.

Obs! Klockan ska sitta tätt men bekvämt. För mer noggrann pulsmätning ska klockan inte röra sig när du springer eller tränar. Vid pulsoximetriavläsningar ska du vara stilla.

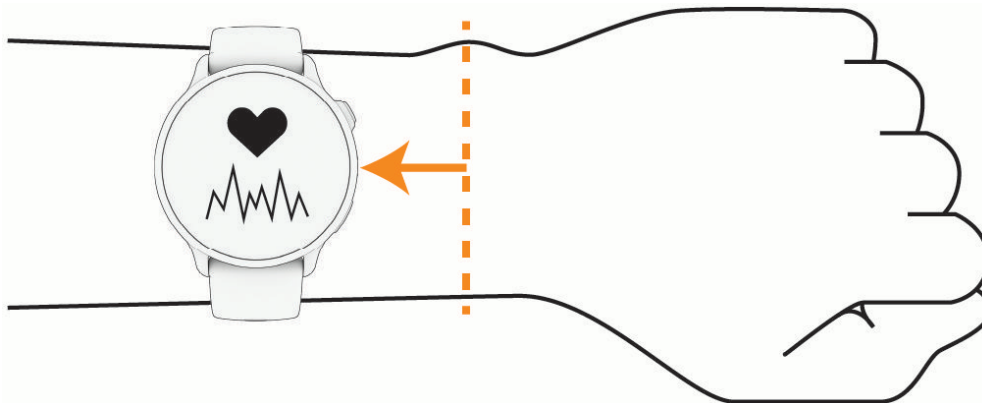

Obs! Den optiska sensorn sitter på baksidan av klockan.

- Se *Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 73* för mer information om pulsmätning vid handleden.
- Se *Tips för oregelbundna pulsoximeterdata, sidan 75* för mer information om pulsoximetersensorn.
- Mer information om noggrannheten hittar du på garmin.com/ataccuracy.
- Gå till garmin.com/fitandcare om du vill ha mer information om hur man sköter om klockan.

Tips för oregelbundna pulldata

Om pulldata är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
 - Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
 - Se till att du inte skadar pulssensorn på klockans baksida.
 - Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
 - Värm upp i 5–10 minuter och få ett pulsvärde innan du påbörjar din aktivitet.
- Obs!** Om det är kallt ute bör du värma upp inomhus.
- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.

Inställningar för pulsmätning vid handleden

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Hälsa & välmående > Puls på handleden**.

Status: Aktiverar pulsmätning på handleden. Standardvärdet är Automatiskt som använder pulsmätaren på handleden automatiskt om du inte parar ihop en extern pulsmätare.

Obs! Om du avaktiverar pulsmätning på handleden avaktiveras även pulsoximetersensorn vid handleden. Du kan läsa av pulsoximetriwidgeten manuellt.

Byte av källa: Väljer den bästa källan till pulldata när du använder klockan och en extern pulsmätare. Mer information finns på garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Sänd puls: Sänder pulldata till en ihopparad enhet ([Sända pulldata, sidan 73](#)).

Sända pulldata

Du kan sända pulldata från klockan och visa dem på ihopparade enheter. Att sända pulldata minskar batteriets livslängd.

TIPS: Du kan anpassa aktivitetsinställningarna så att pulldata sänds automatiskt när du påbörjar en aktivitet ([Aktivitetsinställningar, sidan 25](#)). Du kan till exempel sända pulldata till en Edge cykeldator medan du cyklar.

1 Välj ett alternativ:

- Tryck på  och välj **Inställningar > Hälsa & välmående > Puls på handleden > Sänd puls**.
- Håll ned  för att öppna kontrollmenyn och välj .

Obs! Du kan lägga till alternativ i kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).

2 Tryck på .

Klockan börjar sända pulldata.

3 Para ihop klockan med din kompatibla enhet.

Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.

4 Tryck på  för att sluta sända pulldata.


Pulsoximeter

Klockan har en pulsoximeter vid handleden som mäter den perifera syremättnaden i blodet (SpO2). När höjden ökar kan syrenivån i blodet minska.

Du kan starta en pulsoximeteravläsning manuellt genom att visa den förenklade pulsoximetriwidgeten ([Läsa av pulsoximetervärden, sidan 75](#)). Du kan också aktivera avläsningar för hela dagen ([Ställa in pulsoximeterläget, sidan 75](#)). Om du tittar på den förenklade pulsoximeterwidgeten medan du står stilla analyserar klockan din syrgasmättnad och höjd. Höjdprofilen hjälper till att ange hur pulsoximetervärdena förändras i förhållande till höjden.

På klockan visas pulsoximetervärdet som ett procenttal för syremättnad och en färg i diagrammet. På ditt Garmin Connect konto kan du visa ytterligare uppgifter om pulsoximetervärden, exempelvis utveckling över flera dagar.

Mer information om pulsoximeters noggrannhet hittar du på garmin.com/ataccuracy.

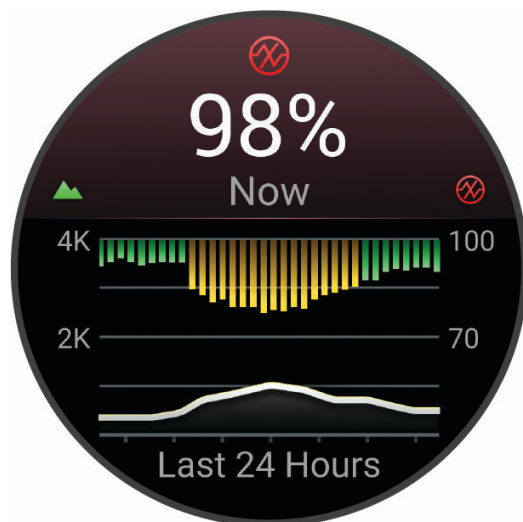

①	Höjdskala.
②	Ett diagram över dina genomsnittliga värden för syremättnad under de senaste 24 timmarna.
③	Ditt senaste syremättnadsvärde.
④	Procentskala syremättnad.
⑤	Ett diagram över dina höjdvärden under de senaste 24 timmarna.

Läsa av pulsoximetervärden

Du kan starta en pulsoximeteravläsning manuellt genom att visa den förenklade pulsoximetriwidgeten. Den förenklade widgeten visar blodets senaste syremättnad i procent, ett diagram som visar ditt medelvärde per timme för de senaste 24 timmarna och ett diagram över höjden under de senaste 24 timmarna.

Obs! Första gången du visar den förenklade pulsoximetriwidgeten måste klockan ta emot satellitsignaler för att fastställa din höjd. Du behöver gå ut och vänta medan klockan hämtar satelliter.

- 1 Medan du sitter stilla eller är inaktiv sveper du uppåt från urtavlan.
- 2 Bläddra till den förenklade pulsoximetriwidgeten.
- 3 Välj den förenklade pulsoximetriwidgeten.
Klockan startar en pulsoximeteravläsning.
- 4 Var stilla i upp till 30 sekunder.

Obs! Om du är för aktiv för att klockan ska kunna läsa av ett pulsoximetervärde visas ett meddelande i stället för en procentandel. Du kan kontrollera igen efter några minuters inaktivitet. Du får bäst resultat om du håller armen som du har klockan på i höjd med hjärtat när klockan läser av blodets syremättnad.

- 5 Bläddra ned om du vill visa ett diagram över dina pulsoximetervärden för de senaste sju dagarna.

Ställa in pulsoximeterläget

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Hälsa & välmående > Pulsoximeter**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera mätning medan du är inaktiv under dagen väljer du **Heldag**.
Obs! Om du slår på läget **Heldag** minskar batteritiden.
 - Om du vill aktivera kontinuerlig mätningar medan du sover väljer du **När du sover**.
Obs! Ovanliga sovställningar kan orsaka onormalt låga SpO2-värden.
 - Om du vill stänga av automatisk mätning väljer du **På begäran**.

Tips för oregelbundna pulsoximeterdata

Om pulsoximeterns data är oregelbundna eller inte visas kan du testa följande tips.

- Var stilla medan klockan läser av blodets syremättnad.
- Bär klockan ovanför handlovsbenet. Klockan ska sitta tätt men bekvämt.
- Håll armen som du har klockan på i höjd med hjärtat när klockan läser av blodets syremättnad.
- Använd ett silikon- eller nylonband.
- Tvätta och torka av armen innan du sätter på dig klockan.
- Använd inte solskyddsprodukter, hudlotion och insektsmedel under klockan.
- Se till att du inte repar den optiska sensorn på klockans baksida.
- Skölj av klockan med kranvatten efter varje träningspass.

Automatiskt mål

Enheten skapar automatiskt ett dagligt stegmål baserat på dina tidigare aktivitetsnivåer. När du rör på dig under dagen visar enheten dina framsteg mot ditt dagliga mål.

Om du väljer att inte använda det automatiska målet kan du ställa in ett anpassat stegmål på ditt Garmin Connect konto.

Intensiva minuter

För att du ska kunna förbättra din hälsa rekommenderar organisationer som Världshälsoorganisationen minst 150 minuter per vecka av aktiviteter med måttlig intensitet, till exempel rask promenad, eller 75 minuter per vecka av aktiviteter med hög intensitet, till exempel löpning.

Klockan övervakar aktivitetens intensitet och håller koll på den tid du ägnar åt aktiviteter med måttlig till hög intensitet (pulsdata krävs för att mäta hög intensitet). Klockan lägger ihop de måttliga aktivitetsminuterna med de intensiva aktivitetsminuterna. Dina totala intensiva minuter fördubblas när de läggs till.

Få intensiva minuter

Klockan vivoactive 6 beräknar intensiva minuter genom att jämföra dina pulsdata med din genomsnittliga vilopuls. Om pulsmätningen är avstängd beräknar klockan måttligt intensiva minuter genom att analysera dina steg per minut.

- Starta en schemalagd aktivitet för den mest noggranna beräkningen av intensiva minuter.
- Bär klockan hela dagen och natten för den mest noggranna vilopulsen.

Sömnsparning

Klockan mäter och övervakar automatiskt dina rörelser under dina normala sömntimmar medan du sover. Du kan ställa in dina normala sovtider i appen Garmin Connect eller i klockinställningarna. Sömnstatistiken omfattar totalt antal timmar sömn, sömnstadier, sömnrörelser och sömnresultat. Sömncoachen ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar ([Widgetar, sidan 30](#)). Tupplurar läggs till i din sömnstatistik och kan även påverka din återhämtning. Du kan visa detaljerad sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.

Obs! Du kan använda stör ej-läge för att stänga av aviseringar och varningar, med undantag för larm ([Använda stör ej-läge, sidan 39](#)).

Använda automatisk sömnmätning

- 1 Bär klockan när du sover.
- 2 Överför dina sömnmättningsdata till ditt Garmin Connect konto ([Använda Garmin Connect appen, sidan 68](#)).
Du kan visa sömnstatistik på ditt Garmin Connect konto.
Du kan se sömninformation inklusive tupplurar på klockan vivoactive 6 ([Widgetar, sidan 30](#)).

Navigation

Du kan använda GPS-navigeringsfunktionen på klockan för att spara platser, navigera till platser och hitta rätt väg hem.

Spara platser

Spara din plats

Du kan spara din aktuella plats för att navigera tillbaka till den senare.

- 1 Håll ned .
- 2 Välj **Spara plats**.

Obs! Du kan behöva lägga till det här objektet till kontrollmenyn ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).

- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Visa och redigera sparade platser

TIPS: Du kan spara en plats via kontrollmenyn ([Kontroller](#), sidan 36).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet.
- 3 Bläddra ned och välj **Navigera > Sparade platser**.
- 4 Välj en sparad plats.
- 5 Välj ett alternativ för att visa eller redigera platsinformation.

Ta bort en plats

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet med GPS, till exempel **Kör**.
- 3 Bläddra ned och välj **Navigera > Sparade platser**.
- 4 Välj en sparad plats.
- 5 Välj **Ta bort**.

Dela en plats från en karta med appen Garmin Connect

OBS!

Det är ditt ansvar att använda gott omdöme vid delning av platsinformation med andra. Se alltid till att du är medveten om vilken person, och att du är bekväm med den person, som du delar platsinformation med.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig om den bankompatibla Garmin enheten är ansluten till en iPhone® enhet med Bluetooth teknologi.

Du kan dela platsinformation och data från Apple® kartor till din kompatibla Garmin enhet.

- 1 Välj en plats från Apple Kartor.
- 2 Välj  > .
- 3 Om det behövs väljer du Garmin enheten i appen Garmin Connect.
En avisering visas i appen Garmin Connect och anger att platsen nu är tillgänglig på enheten ([Starta en GPS-aktivitet från en delad plats](#), sidan 77).

Starta en GPS-aktivitet från en delad plats

Du kan använda appen Garmin Connect till att dela en plats från Apple Kartor till klockan och navigera till den platsen ([Dela en plats från en karta med appen Garmin Connect](#), sidan 77).

- 1 När du får platsaviseringen på klockan väljer du .
Klockan visar platsinformation.
TIPS: Platsen sparas i appen Sparat.
- 2 Välj **Gå till** och välj en aktivitet.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att gå vidare till destinationen.

Navigera till en delad plats under en aktivitet

Den här funktionen är utformad för aktiviteter som använder GPS. Om GPS är avstängt för aktiviteten kan du visa platsen senare.

TIPS: Platsen sparas i appen Sparat.

Du kan ta emot delade platser på klockan under en GPS-aktivitet och navigera till dessa platser ([Dela en plats från en karta med appen Garmin Connect](#), sidan 77).

- 1 Om ett meddelande om delad plats visas under en GPS-aktivitet väljer du  för att navigera till den delade platsen.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att gå vidare till destinationen.

Navigera till en destination

Du kan använda enheten för att navigera till en tidigare destination eller en sparad plats.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en GPS-aktivitet.
- 3 Bläddra ned och välj **Navigera**.
- 4 Välj ett alternativ.
 - Välj **Senaste aktiviteterna**, välj en aktivitet och välj **Kör**.
 - Välj **Sparade platser**, välj en plats och välj **Gå till**.

TIPS: Du kan spara en plats via kontrollmenyn (*Kontroller, sidan 36*).
- 5 Tryck på  för att påbörja navigeringen.

Navigera tillbaka till start

Innan du kan navigera tillbaka till start måste du söka efter satelliter, starta tiduret och påbörja aktiviteten.

Du kan när som helst under aktiviteten återvända till startplatsen. Om du till exempel springer i en ny stad och du är osäker på hur du kommer tillbaka till huvudleden eller hotellet kan du navigera tillbaka till startplatsen. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en aktivitet med GPS, till exempel **Kör**.
- 3 Svep åt höger under aktiviteten.
- 4 Välj **Navigera > Tillbaka till start**.
- 5 Välj **TracBack** eller **Rak linje**.

Navigeringssidan visas.
- 6 Rör dig framåt.

Pilen pekar mot startpunkten.

TIPS: Om du vill ha en mer korrekt navigering riktar du klockan i den riktning som du navigerar i.

Avbryta navigering

- Om du vill avbryta navigeringen och fortsätta aktiviteten sveper du åt höger från en datasida, väljer det första alternativet, trycker på  och väljer **Avbryt navigering** eller **Avbryt bana**.

Aktivitetstimern fortsätter att registrera.
- Om du vill stoppa navigeringen och spara aktiviteten trycker du på  och väljer **Spara**.

Banor

VARNING

Med den här funktionen kan användare hämta banor som skapats av andra användare. Garmin gör inga utfästelser rörande säkerhet, riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för banor som skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till banor som skapats av tredje part sker på egen risk.

Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect konto till enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs banan på enheten.

Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.

Du kan även följa en sparad bana och försöka att uppnå eller överskrida uppsatta träningsmål.

Skapa en bana på Garmin Connect

Innan du kan skapa en bana i appen Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto ([Garmin Connect, sidan 67](#)).

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Träning och planering** > **Banor** > **Skapa bana**.
- 3 Välj en bantyp.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.
- 5 Välj **Klar**.

Obs! Du kan skicka den här banan till enheten ([Skicka en bana till enheten, sidan 79](#)).

Skicka en bana till enheten

Du kan skicka en egen bana som du har skapat med appen Garmin Connect till enheten ([Skapa en bana på Garmin Connect, sidan 79](#)).

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Träning och planering** > **Banor**.
- 3 Välj en bana.
- 4 Välj .
- 5 Välj en kompatibel enhet.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Följa en bana i din enhet

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en GPS-aktivitet.
- 3 Bläddra ned och välj **Navigera** > **Banor**.
- 4 Välj en bana.
- 5 Tryck på .
- 6 Välj **Kör bana** eller **Kör banan baklänges**.
- 7 Tryck på  för att påbörja navigeringen.

Visa eller redigera baninformation

Du kan visa eller redigera baninformation innan du tar dig fram längs en bana.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en GPS-aktivitet.
- 3 Bläddra ned och välj **Navigera** > **Banor**.
- 4 Välj en bana.
- 5 Tryck på .
- 6 Välj ett alternativ:
 - Börja navigeringen genom att välja **Kör bana**.
 - Om du vill skapa ett eget tempoband väljer du **PacePro** ([PacePro™ träning, sidan 44](#)).
 - Om du vill visa banan på kartan och panorera eller zooma på kartan väljer du **Karta**.
 - Om du vill börja banan i omvänd ordning väljer du **Kör banan baklänges**.
 - Om du vill visa höjdprofilen för banan väljer du **Höjdprofil**.
 - Ändra namnet genom att välja **Namn**.
 - Om du vill ta bort banan väljer du **Ta bort**.

Kompass

Klockan har en kompass med tre axlar och automatisk kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du navigerar till en destination. Du kan ändra kompassinställningarna manuellt ([Kompassinställningar, sidan 89](#)).

Ställa in kompassriktningen

- 1 Välj ett alternativ:
 - På urtavlan bläddrar du för att visa och öppna den förenklade kompasswidgeten.
 - Håll ned  och välj kompasskontrollen.
 - 2 Slep åt vänster för att visa alternativ.
 - 3 Välj **Lås kurs**.
 - 4 Peka klockans övre del mot din kurs och tryck på .
- När du avviker från kursen visar kompassen riktningen från kursen och avvikelsegraden.

Karta

📍 betecknar din plats på kartan. Platsnamn och -symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med en linje på kartan.

- Kartnavigation ([Panorera och zooma på kartan, sidan 80](#))
- Kartinställningar ([Kartinställningar, sidan 80](#))

Lägga till kartdatasidan

Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en GPS-aktivitet.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Aktiviteter** och välj en GPS-aktivitet.
- 3 Bläddra nedåt och välj aktivitetsinställningarna.
- 4 Välj **Datasidor > Lägg till ny > Karta**.

Panorera och zooma på kartan

- 1 Medan du navigerar sveper du uppåt eller nedåt för att visa kartan.
Obs! Du kan behöva lägga till kartdatasidan för aktiviteten ([Anpassa datasidorna, sidan 24](#)).
- 2 Slep åt höger.
- 3 Välj **Kartkontroller**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill växla mellan panorering upp och ned, panorering åt vänster och höger eller zoomning trycker du på .
 - Avsluta genom att svepa uppåt eller nedåt.

Kartinställningar

Du kan anpassa hur kartan visas på kartans datasidor.

Tryck på , välj **Inställningar > Karta och navigering**.

Orientering: Anger kartans orientering. Med alternativet **Norr upp** visas norr överst på sidan. Med alternativet **Spår uppåt** visas den nuvarande riktningen överst på sidan.

Användarplatser: Visar och döljer användarplatser på kartan.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Säkerhets- och spårningsfunktioner

OBSERVERA

Säkerhets- och spårningsfunktioner är extrafunktioner och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

Händelsedetektering är inte tillgängligt när klockan är i rullstolsläge.

OBS!

Om du vill använda säkerhets- och spårningsfunktionerna måste vivoactive 6 klocka vara ansluten till appen Garmin Connect med hjälp av Bluetooth teknik. Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Du kan fylla i nödsituationskontakter på ditt Garmin Connect konto.

Mer information om säkerhets- och spårningsfunktioner finns på garmin.com/safety.

 **Hjälp:** Skicka ett meddelande med ditt namn, en LiveTrack-länk och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

 **Händelsedetektor:** När klockan vivoactive 6 upptäcker en olycka under vissa utomhusaktiviteter skickar klockan ett automatiskt meddelande, en LiveTrack länk och GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter.

 **LiveTrack:** Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en webbsida.

Lägga till nödsituationskontakter

Nödsituationskontakternas telefonnummer används för säkerhets- och spårningsfunktioner.

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Säkerhet och spårning** > **Säkerhetsfunktioner** > **Nödsituationskontakter** > **Lägg till nödsituationskontakter**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Dina nödsituationskontakter får ett meddelande när du lägger till dem som nödsituationskontakt och kan acceptera eller avböja din begäran. Om en kontakt avböjer måste du välja en annan nödsituationskontakt.

Lägga till kontakter

Du kan lägga till upp till 50 kontakter i appen Garmin Connect. Du kan använda kontakt-e-postadresser med funktionen LiveTrack. Du kan använda tre av kontakterna som nödkontakter ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 81](#)).

- 1 I appen Garmin Connect väljer du ●●●.
- 2 Välj **Kontakter**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

När du har lagt till kontakter måste du synkronisera dina data för att använda ändringarna på din vivoactive 6 enhet ([Använda Garmin Connect appen, sidan 68](#)).

Sätta på och stänga av händelsedetektorn

⚠ OBSERVERA

Händelsedetektorn är en extrafunktion som endast är tillgänglig för vissa utomhusaktiviteter. Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Appen Garmin Connect kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Innan du kan aktivera händelsedetektorn på klockan måste du konfigurera nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 81](#)). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Säkerhet och spårning > Händelsedetektor**.
- 3 Välj en GPS-aktivitet.

Obs! Händelsedetektering är endast tillgängligt för vissa utomhusaktiviteter.

När en olycka upptäcks av vívoactive 6 klockan och telefonen är ansluten kan Garmin Connect appen skicka ett automatiserat sms och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position (om tillgängligt) till dina nödsituationskontakter. Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade telefon som anger att dina kontakter meddelas om 15 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det automatiserade nödmeddelandet.

Begära hjälp

⚠ OBSERVERA

Hjälp är en extrafunktion och bör inte användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect appen kontakter inte räddningstjänsten å dina vägnar.

OBS!

Innan du kan begära hjälp måste du ställa in nödsituationskontakter i Garmin Connect appen ([Lägga till nödsituationskontakter, sidan 81](#)). Du måste ha en dataplan för din ihopparade telefon och du måste befinna dig i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga. Dina nödsituationskontakter måste kunna ta emot e-post eller sms (standardavgift för sms kan tillkomma).

- 1 Håll in .
- 2 När du känner tre vibrationer släpper du knappen för att aktivera assistansfunktionen.

Nedräkningssidan visas.

TIPS: Du kan välja **Avbryt** innan nedräkningen är slutförd om du vill avbryta meddelandet.

Musik

Obs! Det finns tre olika alternativ för musikuppspelning för vívoactive 6 klockan.

- Tredjepartsmusikleverantörer
- Personliga ljudfiler
- Musik lagrad på din telefon

På en vívoactive 6 kan du hämta ljudfiler till din klocka från datorn eller från en tredjepartsleverantör så att du kan lyssna även när din telefon inte är i närheten. Om du vill lyssna på ljudfiler som sparats på klockan måste du ansluta Bluetooth hörlurar.

Ansluta till en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta musik eller andra ljudfiler till din klocka från en tredjepartsleverantör som stöds måste du ansluta leverantören till klockan.

Om du vill ha fler alternativ kan du hämta Connect IQ appen på telefonen ([Hämta Connect IQ funktioner, sidan 70](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Connect IQ™**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera en tredjepartsmusikleverantör.
- 4 Välj **Musik** från kontrollmenyn på klockan.
- 5 Välj musikleverantör.

Obs! Om du vill välja en annan leverantör håller du  nedtryckt, väljer **Inställningar > Musik > Musik leverantörer** och följer instruktionerna på skärmen.

Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör

Innan du kan hämta ljudinnehåll från en tredjepartsleverantör måste du ansluta till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 66](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Musik > Musikleverantörer**.
- 3 Välj en ansluten leverantör eller välj **Lägg till musikappar** för att lägga till en musikleverantör från Connect IQ butiken.
- 4 Välj en spellista eller annat objekt som du vill hämta till klockan.
- 5 Om det behövs trycker du på  tills du uppmanas att synkronisera med tjänsten.

Obs! Nedladdning av ljudfiler kan göra att batteriet laddas ur. Du kan behöva ansluta klockan till en extern strömkälla om batteriet är svagt.

Hämta personliga ljudfiler

Innan du kan skicka personlig musik till klockan måste du installera Garmin Express appen på datorn (garmin.com/express).

Du kan läsa in personliga ljudfiler, exempelvis .mp3- och .m4a-filer till en vívoactive 6 klocka från datorn. Mer information finns på garmin.com/musicfiles.

- 1 Anslut klockan till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna Garmin Express appen på datorn, välj klockan och välj **Musik**.
TIPS: För Windows® datorer kan du välja  och bläddra till mappen med dina ljudfiler. För Apple datorer använder Garmin Express appen i ditt iTunes® bibliotek.
- 3 I listan **Min musik** eller **iTunes-bibliotek** väljer du en ljudfilskategori, exempelvis låtar eller spellistor.
- 4 Markera kryssrutorna för ljudfilerna och välj **Skicka till enhet**.
- 5 Om nödvändigt kan du välja en kategori i vívoactive 6 listan, markera kryssrutorna och välja **Ta bort från enhet** för att ta bort ljudfiler.

Lyssna på musik


Första gången du lyssnar på musik sparas ditt val som standard. Om det inte är första gången du lyssnar på musik trycker du på  urtavlan och väljer **Inställningar** > **Musik** > **Musikleverantörer** för att ändra ditt val.

- 1 Öppna musikkontrollen.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lyssna på musik som du har hämtat till klockan från datorn väljer du **Min musik** och väljer sedan ett alternativ (*Hämta personliga ljudfiler, sidan 83*).
 - Om du vill styra musikuppspelning på din telefon väljer du **Telefon**.
 - Om du vill lyssna på musik från en tredjepartsleverantör väljer du **Lägg till musikappar**, väljer leverantörens namn och väljer en spellista (*Ladda ner ljudfiler från en tredjepartsleverantör, sidan 83*).
- 3 Om det behövs ansluter du Bluetooth hörlurarna (*Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 85*).
- 4 Välj .

Musikuppspelningskontroller

Obs! Under en aktivitet kan du svepa åt vänster för att visa musikuppspelningskontrollerna.

Musikuppspelningskontrollerna kan se annorlunda ut beroende på vilken musikkälla som valts.

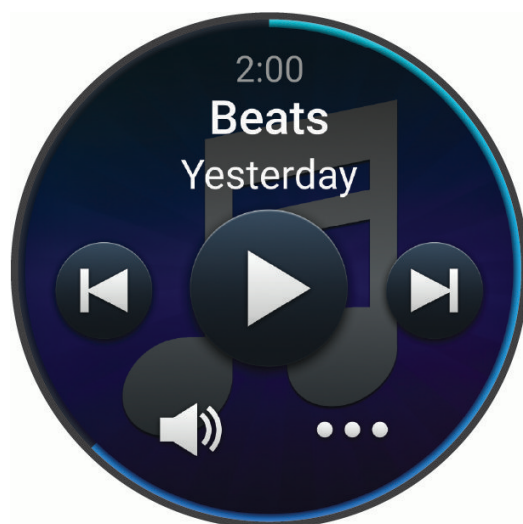

...	Välj för att visa fler musikuppspelningskontroller.
	Tryck här om du vill justera volymen.
	Välj för att spela och pausa aktuell ljudfil.
	Välj för att hoppa till nästa ljudfil i spellistan. Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom den aktuella ljudfilen.
	Välj för att starta aktuell ljudfil igen. Välj två gånger för att hoppa till föregående ljudfil i spellistan. Håll intryckt för att snabbspola bakåt genom den aktuella ljudfilen.
	Tryck här för att ändra repetitionsläget.
	Tryck här för att ändra slumpläget.

Ansluta Bluetooth hörlurar

Om du vill lyssna på musik som hämtats till klockan vivoactive 6 måste du ansluta Bluetooth hörlurar.

- 1 Placera hörlurarna inom 2 m (6,6 fot) från klockan.
- 2 Aktivera ihoppningsläget på hörlurarna.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj **Inställningar > Musik > Hörlurar > Lägg till ny**.
- 5 Välj hörlurarna för att slutföra ihoppningsprocessen.

Ändra ljudläge

Du kan ändra läge för musikuppspelning från stereo till mono.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Musik > Ljud**.
- 3 Välj ett alternativ.

Användarprofil

Du kan uppdatera din användarprofil på klockan eller i Garmin Connect appen.

Ställa in din användarprofil

Du kan uppdatera dina personuppgifter, t.ex. längd, vikt, träningszoner med mera. Klockan utnyttjar informationen för att beräkna korrekta träningsdata.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil**.
- 3 Välj ett alternativ.

Inställningar för kön

När du först konfigurerar klockan måste du välja ett kön. De flesta konditions- och träningsalgoritmer är binära. För att få så exakta resultat som möjligt rekommenderar Garmin att du väljer det kön du föddes med. Efter den första konfigurationen kan du anpassa profilinställningarna i Garmin Connect-kontot.

Profil och sekretess: Gör att du kan anpassa data i din offentliga profil.

Användarinställningar: Ställer in ditt kön. Om du väljer Inte angivet kommer de algoritmer som behöver binär inmatning att använda det kön du angav första gången du konfigurerade klockan.

Rullstolsläge

I rullstolsläget uppdateras dina widgetar, appar och tillgängliga aktiviteter. Rullstolsläget har till exempel rullstols- och handcykelaktiviteter inomhus och utomhus, som Körning – Löphastighet och Körning – Gånghastighet, i stället för löpning och gång. När rullstolsläget är aktiverat spårar klockan vivoactive 6 dina rörelser medan du kör i stället för steg. Ikonerna uppdateras också för att representera en rullstolsanvändare. Klockan uppdaterar inte din VO2 max.-uppskattning i rullstolsläge. Händelsedetektering är också avaktiverat.

Första gången du aktiverar rullstolsläget på klockan kan du välja träningsfrekvens för att ställa in din aktivitetsnivå på rätt algoritm. När rullstolsläget är aktiverat kan du para ihop en kadenssensor för att få distans och hastighet vid aktiviteter som handcykling. För inomhusaktiviteter uppmanas du att para ihop en fartsensor för hastighetsdata, men en fartsensor krävs inte för att registrera aktiviteten. För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.

Du kan aktivera eller inaktivera rullstolsläget i inställningarna för din användarprofil (*Ställa in din användarprofil*, sidan 85).

Mer information om rullstolsfysiologi finns på garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/.

Visa din konditionsålder

Din konditionsålder ger dig en uppfattning om hur kondition står sig mot personer av samma kön. Information som din ålder, ditt kroppsmasseindex (BMI), din vilopuls och din historik över intensiv aktivitet används till att beräkna din konditionsålder på klockan. Om du har en Index™ våg används ditt kroppsfettsprocentvärde i stället för ditt kroppsmasseindex (BMI) till att beräkna din konditionsålder. Träning och livsstil kan påverka din konditionsålder.

Obs! Om du vill beräkna din konditionsålder så exakt som möjligt slutför du inställningen av din användarprofil ([Ställa in din användarprofil, sidan 85](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Konditionsålder**.

Om pulszoner

Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszone är ett angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den maximala pulsen.

Träningsmål

Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa principer.

- Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
- Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din kardiovaskulära kapacitet och styrka.

Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen ([Beräkning av pulszon, sidan 87](#)) för att fastställa den bästa pulszonen för dina träningsmål.

Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls. Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.

Ställa in dina pulszoner

Klockan använder informationen i din användarprofil från den första konfigurationen för att fastställa dina standardpulszoner. Du kan ange separata pulszoner för olika sportprofiler, till exempel löpning, cykling och simning. Ange maximal puls för att få korrekt information om kaloriförbränningen under aktiviteten. Du kan också ställa in varje pulszone och ange din vilopuls manuellt. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Puls och kraftzoner > Puls**.
- 3 Välj **Maximal puls** och ange din maxpuls.
- 4 Välj **Vilopuls > Ange egen** och ange din puls under vila.
Du kan använda en genomsnittlig vilopuls som mäts av klockan eller så kan du ange en egen vilopuls.
- 5 Välj **Zoner > Baserat på**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **BPM** för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag per minut.
 - Välj **% maximal puls** för att se och redigera pulszonerna som procent av din maximala puls.
 - Välj **%HRR** för att visa och redigera zonerna som procent av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
- 7 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
- 8 Välj **Puls för sport** och välj en sportprofil som du vill lägga till separata pulszoner i (valfritt).
- 9 Upprepa stegen för att lägga till pulszoner för olika sporter (valfritt).

Låta klockan ange dina pulszoner

Med standardinställningarna kan klockan upptäcka din maxpuls och ange dina pulszoner som procent av maxpulsen.

- Kontrollera att dina inställningar för användarprofilen är korrekta (*Ställa in din användarprofil, sidan 85*).
- Spring ofta med pulsmätning vid handleden eller bröstet.
- Visa dina pulstrender och din tid i zoner med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

Beräkning av pulszon

Zon	% av maxpuls	Erhållen ansträngning	Fördelar
1	50-60 %	Avslappnat, lätt tempo, rytmisk andning	Aerobisk träning på nybörjarnivå, minskar stress
2	60-70 %	Bekvämt tempo, något djupare andning, konversation möjlig	Grundläggande konditionsträning, bra återhämtningstempo
3	70-80 %	Måttlig takt, svårare att upprätthålla konversation	Förbättrad aerobisk kapacitet, optimal kardiovaskulär träning
4	80-90 %	Snabbt tempo och något obekvämt, tung andning	Förbättrad anaerobisk kapacitet och gräns, högre hastighet
5	90-100 %	Spurttempo, ohållbart under längre perioder, ansträngd andning	Anaerobisk och muskulär uthållighet, ökad styrka

Ange dina kraftzoner

Kraftzonerna använder standardvärden baserat på kön, vikt och genomsnittlig förmåga och motsvarar kanske inte dina egna förmågor. Om du känner till ditt FTP-värde (Functional Threshold Power) eller TP-värde (Threshold Power), kan du ange det och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt. Du kan justera dina zoner manuellt på klockan eller med hjälp av ditt Garmin Connect konto.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Puls och kraftzoner**.
- 3 Välj en aktivitet.
- 4 Välj **Baserat på**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Watt** för att se och redigera zonerna i watt.
 - Välj **% av FTP** eller **% av TP** för att se och redigera pulszonerna som procent av ditt TP-värde.
- 6 Välj **FTP** eller **Tröskeleffekt** och ange ditt värde.
- 7 Välj en zon och ange ett värde för varje zon.
- 8 Om det behövs väljer du **Lägsta** och anger ett minsta kraftvärde.

Upptäcka prestandamätningar automatiskt

Funktionen Automatisk identifiering är aktiverad som standard.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Användarprofil > Puls och kraftzoner > Automatisk identifiering**.
- 3 Välj ett alternativ.

Inställningar för strömhantering

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > Strömhantering**.

Batterisparläge: Anpassar systeminställningarna så att batteritiden förlängs i klockläge ([Anpassa batterisparfunktionen, sidan 88](#)).

Batteriprocent: Visar återstående batteritid i procent.

Beräknad batteritid: Visar återstående batteritid som ett uppskattat antal dagar eller timmar.

Varning för svagt batteri: Varnar dig när batterinivån är låg.

Anpassa batterisparfunktionen

Batterisparfunktionen gör att du snabbt kan justera systeminställningarna och förlänga batteritiden i klockläge.

Du kan aktivera batterisparfunktionen från menyn för kontroller ([Anpassa menyn för kontroller, sidan 39](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > Strömhantering > Batterisparläge**.
- 3 Välj **Status** för att aktivera batterisparfunktionen.
- 4 Välj **Ändra** och välj ett alternativ.
 - Välj **Urtavla** för att aktivera en strömsnål urtavla som uppdateras en gång per minut.
 - Välj **Musik** för att avaktivera att lyssna på musik från klockan.
 - Välj **Telefon** för att koppla från den ihopparade telefonen.
 - Välj **Wi-Fi** för att koppla från ett Wi-Fi nätverk.
 - Välj **Puls på handleden** för att stänga av pulsmätaren på handleden.
 - Välj **Pulsoximeter** för att stänga av pulsoximetersensorn.
 - Välj **Visas alltid** för att stänga av skärmen när den inte används.
 - Välj **Ljusstyrka** för att minska skärmens ljusstyrka.

Klockan visar hur många timmars batteritid du har fått med varje ändrad inställning.

- 5 Välj **Varning för svagt batteri** om du vill få en varning när batterinivån är låg.

Systeminställningar

Tryck på  på urtavlan och välj **Inställningar > System**.

Genvägar: Tilldelar genvägar till knappar ([Anpassa knappgenvägarna, sidan 89](#)).

Lösenordskod: Ställer in en fyrsiffrig lösenordskod för att skydda dina personuppgifter när klockan inte sitter på handleden ([Ställa in din lösenordskod för klockan, sidan 89](#)).

Stör ej: Aktiverar stör ej-läge för att tona ned skärmen och avaktivera varningar och aviseringar.

Kompass: Kalibrerar den interna kompassen och anpassar inställningarna ([Kompass, sidan 80](#)).

Tid: Justerar tidsinställningarna ([Tidsinställningar, sidan 90](#)).

Språk: Ställer in språket som visas på klockan.

Tal: Ställer in klockröstens dialekt och rösttyp.

Avancerat: Öppnar de avancerade systeminställningarna för inställning av måttenheter, dataregistreringsläge och USB-läge ([Avancerade systeminställningar, sidan 91](#)).

Nollställ: Skapar säkerhetskopior av klockdata och återställer användardata och inställningar ([Återställa alla standardinställningar, sidan 91](#)).

Programuppdatering: Installerar nedladdade programvaruuppdateringar, aktiverar automatiska uppdateringar och gör att du manuellt kan söka efter uppdateringar ([Produktuppdateringar, sidan 94](#)).

Om: Visar information om enhet, programvara, licens och regler.

Anpassa knappgenvägarna

Du kan anpassa hållningsfunktionen för enskilda knappar och kombinationer av knappar.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Genvägar**.
- 3 Välj en knapp eller kombination av knappar som du vill anpassa.
- 4 Välj en funktion.

Ställa in din lösenordskod för klockan

OBS!

Om du anger fel lösenordskod tre gånger låses klockan tillfälligt. Efter fem felaktiga försök låses klockan tills du återställer lösenordskoden i appen Garmin Connect. Om du inte har parat ihop klockan med telefonen tar klockan bort dina data och återställer den till fabriksinställningarna efter fem felaktiga försök.

Du kan ställa in en lösenordskod för att skydda dina personuppgifter när klockan inte sitter på handleden. Om du använder funktionen Garmin Pay använder klockan samma fyrsiffriga lösenordskod som krävs för att öppna plånboken ([Garmin Pay, sidan 5](#)).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Lösenordskod > Ange lösenordskod**.
- 3 Ange en fyrsiffrig lösenordskod.

Nästa gång du tar bort klockan från handleden måste du ange lösenordskoden innan du kan visa information.

Byta klockans lösenordskod

Du måste veta klockans befintliga lösenordskod för att kunna ändra den. Om du glömmer lösenordskoden eller anger fel lösenordskod för många gånger koden i appen Garmin Connect.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Lösenordskod > Ändra lösenordskod**.
- 3 Ange den befintliga fyrsiffriga lösenordskoden.
- 4 Ange en ny fyrsiffrig lösenordskod.

Nästa gång du tar bort klockan från handleden måste du ange lösenordskoden innan du kan visa information.

Kompass

Klockan har en kompass med tre axlar och automatisk kalibrering. Kompassens funktioner och utseende ändras beroende på din aktivitet, om GPS är aktiverat och om du navigerar till en destination. Du kan ändra kompassinställningarna manuellt ([Kompassinställningar, sidan 89](#)).

Kompassinställningar

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > System > Kompass**.

Kalibrera: Kalibrerar kompassensorn manuellt ([Manuell kalibrering av kompassen, sidan 90](#)).

Skärm: Ställer in kompassens riktningsvisning på bokstäver, grader eller milliradianer.

Norreferens: Ställer in kompassens nordliga referens ([Ställa in den nordliga referensen, sidan 90](#)).

Magnetisk variation: Ställer in magnetometerns variation för den nordliga referensen.

Läge: Ställer in kompassen på att använda en kombination av GPS och elektroniska sensordata vid rörelse (Automatiskt), endast GPS-data, eller magnetometern.

Manuell kalibrering av kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledning, eftersom det kan minska noggrannheten.

Din klocka kalibrerades på fabriken och enheten använder automatisk kalibrering som standard. Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Kompass > Kalibrera**.
- 3 Rör handleden i en liten åtta tills ett meddelande visas.

Ställa in den nordliga referensen

Du kan ange vilken riktningsreferens som ska användas vid beräkning av kursinformation.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Kompass > Norreferens**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in geografiskt norr som riktningsreferens väljer du **Faktisk**.
 - Om du vill ställa in magnetisk nord som riktning utan variation väljer du **Magnetisk**.
 - Om du vill ställa in rutnät norr (000°) som riktningsreferens väljer du **Rutnät**.
 - Om du vill ställa in värdet för magnetisk variation manuellt väljer du **Användare > Magnetisk variation**, matar in den magnetiska variationen och väljer **Klar**.

Tidsinställningar

På urtavlan trycker du  och väljer **Inställningar > System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om klockan ska visa tiden i 12-timmarsformat, 24-timmarsformat eller militärt format.

Datumformat: Ställer in visningsordningen för dag, månad och år för datum.

Ställ in tid: Ställer in tidszonen för klockan. Alternativet Automatiskt ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

Tid: Ställer in tiden om alternativet Ställ in tid är inställt på Manuell.

Tidssynkronisering: Synkroniserar tiden om du byter tidszon och uppdaterar tiden vid övergång till sommartid ([Synkronisera tiden, sidan 90](#)).

Synkronisera tiden

Varje gång du slår på klockan och söker efter satelliter eller öppnar appen Garmin Connect på din parkopplade telefon hittar klockan automatiskt din tidszon och det aktuella klockslaget. Du kan också synkronisera tiden manuellt om du byter tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Tid > Tidssynkronisering**.
- 3 Vänta medan klockan ansluter till den parkopplade telefonen eller söker efter satelliter ([Söka satellitsignaler, sidan 97](#)).

TIPS: Du kan svepa uppåt för att byta källa.

Avancerade systeminställningar

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > System > Avancerat**.

Format: Ställer in allmänna formatinställningar, till exempel måttenheter, tempo och fart som visas under aktiviteter och när veckan börjar ([Ändra måttenheterna, sidan 91](#)).

Dataregistrering: Ställer in hur klockan registrerar aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet Smart (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspekningsalternativet Varje sekund ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre perioder.

USB-läge: Anger att klockan ska använda MTP (Media Transfer Protocol) eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd, tempo och hastighet, höjd med mera.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Avancerat > Format > Enheter**.
- 3 Välj typ av måttenhet.
- 4 Välj en måttenhet.

Inställningar för dataregistrering

På urtavlan trycker du på  och väljer **Inställningar > System > Avancerat > Dataregistrering**.

Frekvens: Ställer in hur ofta klockan registrerar aktivitetsdata. Med inspelningsalternativet **Smart** (standard) kan du spela in aktiviteter under längre tid. Inspekningsalternativet **Varje sekund** ger mer detaljerade aktivitetsinspelningar, men spelar eventuellt inte in hela aktiviteter som håller på under längre perioder. Det registrerar nyckelpunkter när du ändrar riktning, tempo eller puls. Din aktivitetsinformationsmängd är mindre, vilket gör att du kan lagra fler aktiviteter på enhetens minne.

Logga HRV: Gör att klockan kan registrera din pulsvariabilitet under en aktivitet ([HRV-test, sidan 51](#)).

Återställa alla standardinställningar

Innan du återställer alla standardinställningar bör du synkronisera klockan med Garmin Connect appen för att överföra dina aktivitetsdata.

Du kan återställa alla inställningar i klockan till fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på .
 - 2 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
 - 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla klockinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Återställ standardinställningar**.
 - Om du vill ta bort alla aktiviteter från historiken väljer du **Ta bort alla aktiviteter?**.
 - Om du vill nollställa alla sammanlagda sträckor och tider väljer du **Nollställa totaler**.
 - Återställ alla klockans inställningar till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.
- Obs!** Om du har konfigurerat en Garmin Pay plånbok raderas även plånboken från klockan. Om du har musik som lagrats på klockan raderas detta alternativ din lagrade musik.
- Om du vill ta bort alla tillfälliga filer från klockan väljer du **Ta bort tillfälliga filer**.

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar > System > Om**.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Tryck på .
- 2 På inställningsmenyn väljer du **System**.
- 3 Välj **Om**.

Enhetsinformation

Om AMOLED-skärmen

Klockinställningarna är som standard optimerade för batteritid och prestanda (*Tips för att maximera batteritiden, sidan 95*).

Kvardröjande bild eller "bildpunktsinbränning" är normalt för AMOLED-enheter. För att förlänga skärmens livslängd bör du undvika att visa statiska bilder med hög ljusstyrka under långa tidsperioder. För att minimera inbränning stängs vivoactive 6 skärmen av efter den valda tidsgränsen (*Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60*). Du kan vrida handleden mot kroppen, trycka på pekskärmen eller trycka på en knapp för att väcka klockan.

Ladda klockan

VARNING


Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsinstruktionerna (*Skötsel av enheten, sidan 93*).

Klockan levereras med en egenutvecklad laddningskabel. Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

- 1 Anslut kabeln (▲ -ändan) till laddningsuttaget på klockan.

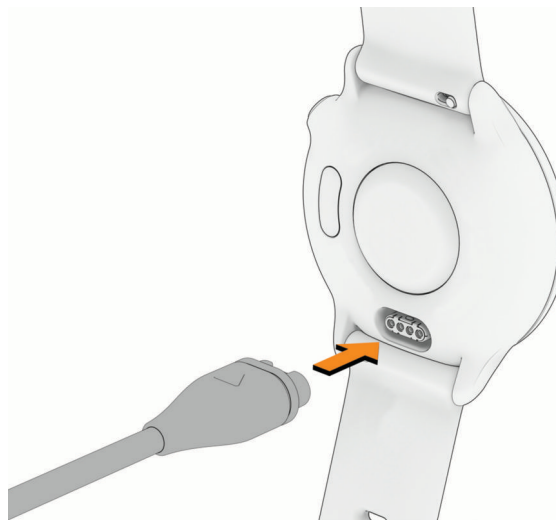

- 2 Koppla bort klockan när batteriet är laddat till 100 %.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Vattenklassning	5 ATM ¹
Drifts- och förvaringstemperaturområde	From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)
Laddningstemperaturområde för USB	From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)
Trådlösa frekvenser och överföringseffekt (EU)	2.4 GHz @ 19.67 dBm maximum
EU SAR-värden	1.05 W/kg torso, 0.38 W/kg limb

Batteriinformation

Den faktiska batteritiden beror på vilka funktioner som är aktiverade på klockan, till exempel pulsmätning vid handleden, smartphoneaviseringar, GPS, inre sensorer och anslutna sensorer.

Läge	Batterilivslängd
Smartwatch-läge	Upp till 11 dagar
Batterisparläge	Upp till 21 dagar
Endast GPS-läge	Upp till 21 timmar
Läge med alla satellitsystem	Upp till 17 timmar
Läge med alla satellitsystem och musik	Upp till 8 timmar

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Rengöra klockan

⚠ OBSERVERA

Vissa användare kan uppleva hudirritation efter långvarig användning av klockan, särskilt om användaren har känslig hud eller allergier. Om du upplever att huden blir irriterad ska du ta av dig klockan och ge huden tid att läka. Se till att klockan är ren och torr och dra inte åt den för hårt för att undvika hudirritation.

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

TIPS: Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

- 1 Skölj med vatten eller använd en fuktig, luddfri duk.
- 2 Låt klockan torka helt.

Byta banden

Klockan är kompatibel med 20 mm breda standardband med snabbfäste.

- 1 Skjut snabbfästets stift på fjäderstaven för att ta bort bandet.



- 2 Sätt in ena sidan av fjäderstaven för det nya bandet i klockan.
- 3 Skjut snabbfästesprinten och rikta in fjäderstaven mot klockans motsatta sida.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.

Felsökning

Produktuppdateringar

Enheten söker automatiskt efter uppdateringar när den paras ihop med en telefon med hjälp av Bluetooth teknik eller när den är ansluten till Wi-Fi. Du kan söka efter uppdateringar manuellt från systeminställningarna ([Systeminställningar, sidan 88](#)). Installera appen Garmin Connect på telefonen.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
- Om du vill visa information om funktionsnoggrannhet går du till www.garmin.com/ataccuracy.

Det här är inte en medicinsk enhet.

Enheten är på fel språk

Du kan ändra klockans språk om du har råkat välja fel språk.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj .
- 3 Välj .
- 4 Bläddra ned till den sjätte posten i listan.
- 5 Välj språk.

Tips för att maximera batteritiden

Om du vill förlänga batteritiden kan du prova de här tipsen.

- Aktivera batterisparfunktionen från menyn för kontroller (*Kontroller, sidan 36*).
- Minska tidsgränsen för skärmen (*Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60*).
- Sluta använda skärmtidsgränsalternativet **Visas alltid** och välj kortare skärmtidsgräns (*Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60*).
- Minska skärmens ljusstyrka (*Inställningar för skärm och ljusstyrka, sidan 60*).
- Använd satellitläget UltraTrac för din aktivitet (*Satellitinställningar, sidan 28*).
- Stäng av Bluetooth teknologi när du inte använder anslutna funktioner (*Kontroller, sidan 36*).
- När du pausar din aktivitet för en längre tid kan du använda alternativet **Återuppta senare** (*Stoppa en aktivitet, sidan 8*).
- Begränsa telefonaviseringarna som klockan visar (*Aktivera telefonaviseringar, sidan 64*).
- Stäng av manuella pulsoximetriavläsningar (*Ställa in pulsoximeterläget, sidan 75*).

Starta om klockan

Om klockan slutar svara kan du prova följande steg för att starta om den.

- Håll  intryckt tills klockan stängs av och håll  intryckt för att slå på klockan.
- Anslut klockan till en USB-C® laddningsport i minst 30 sekunder, koppla ur kabeln och anslut kabeln igen.

Är min telefon kompatibel med min klocka?

vivoactive 6 klockan är kompatibel med telefoner som använder Bluetooth teknologi.

Information om kompatibilitet med Bluetooth finns på garmin.com/ble.

Telefonen ansluter inte till klockan

Om telefonen inte ansluter till klockan kan du prova följande tips.

- Stäng av telefonen och klockan och sätt sedan på dem igen.
- Aktivera Bluetooth teknik på din telefon.
- Uppdatera Garmin Connect appen till den senaste versionen.
- Ta bort klockan från Garmin Connect appen och Bluetooth inställningarna på telefonen för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny telefon ska du ta bort klockan från Garmin Connect appen på den telefon som du inte längre tänker använda.
- Placera telefonen inom 10 m (33 fot) från klockan.
- På din smartphone öppnar du appen Garmin Connect, väljer ●●● > **Garmin-enheter** > **Lägg till enhet** för att starta ihopparningsläget.
- Välj  > **Inställningar** > **Telefon** > **Para ihop telefon**.

Kan jag använda min Bluetooth sensor med min klocka?

Klockan är kompatibel med vissa Bluetooth sensorer. Första gången du ansluter en sensor till Garmin klockan måste du para ihop klockan och sensorn. När de har parats ihop ansluter klockan till sensorn automatiskt när du startar en aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Inställningar** > **Anslutningar** > **Klocksensorer** > **Lägg till ny**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Söka alla**.
 - Välj sensortyp.

Du kan anpassa de valfria datafälten ([Anpassa datasidorna, sidan 24](#)).

Hörlurarna ansluter inte till klockan

Om Bluetooth hörlurarna tidigare varit anslutna till din telefon kan de ansluta till telefonen automatiskt istället för att ansluta till klockan. Du kan prova följande åtgärder.

- Stäng av Bluetooth teknologin på telefonen.
Se telefonens användarhandbok för information.
- Gå 10 m (33 fot) bort från din telefon medan du ansluter hörlurarna till klockan.
- Para ihop hörlurarna med klockan ([Ansluta Bluetooth hörlurar, sidan 85](#)).

Min musik stängs av eller mina hörlurar kopplas ifrån

När du använder en vívoactive 6 klocka ansluten till Bluetooth hörlurar är signalen starkast när det finns en direkt siktlinje mellan klockan och antennen på hörlurarna.

- Om signalen passerar genom kroppen kan du uppleva en signalförlust eller så kan hörlurarna kopplas ifrån.
- Om du bär vívoactive 6 klockan på vänster handled ska du se till att hörlurarnas Bluetooth antenn sitter på vänster öra.
- Eftersom hörlurarna varierar beroende på modell kan du prova att bära klockan på den andra handleden.
- Om du använder klockarmband i metall eller läder kan du byta till ett klockarmband i silikon för att förbättra signalstyrkan.

Hur kan jag ångra ett tryck på varvknappen?

Under en aktivitet kan du råka trycka på varvknappen. I de flesta fall visas  på skärmen och du har några sekunder på dig att ta bort det senaste varvet eller sportbytet. Funktionen för att ångra varv är tillgänglig för aktiviteter med stöd för manuella varv, manuellt sportbyte och automatiskt sportbyte. Funktionen för att ångra varv är inte tillgänglig för aktiviteter som utlöser automatiska varv, löprundor, vila eller pauser, t.ex. gymaktiviteter, simning i bassäng och träningspass.

Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

TIPS: Mer information om GPS finns på garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetsens framsida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin konto:
 - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
 - Synkronisera enheten med Garmin Connect appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade telefon.
 - Anslut enheten till ditt Garmin konto med hjälp av ett trådlöst Wi-Fi nätverk.När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.
- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i några minuter.

Pulsen på klockan är inte korrekt

Mer information om pulssensorn finns på garmin.com/hearttrate.

Aktivitetstemperaturen är inte korrekt

Kroppstemperaturen påverkar temperaturvärdet hos den inbyggda temperatursensorn. För att få ett så korrekt temperaturvärde som möjligt bör du ta av klockan från handleden och vänta 20 till 30 minuter.

Du kan också använda en extern temperatursensor (tillval) för att visa exakta omgivningstemperaturvärden när du har klockan på dig.

Avsluta demoläge

I demoläget visas en förhandsvisning av funktionerna på klockan.

- 1 Tryck på  åtta gånger.
- 2 Välj .

Aktivitetsspårning

Mer information om noggrannheten hos aktivitetsspårning hittar du på garmin.com/ataccuracy.

Stegräkningen verkar inte stämma

Om stegräkningen inte verkar stämma kan du testa följande tips.

- Bär klockan på din icke-dominanta handled.
- Bär klockan i fickan när du skjuter en barnvagn eller gräsklippare framför dig.
- Bär klockan i fickan när du aktivt använder endast händer eller armar.
Obs! Klockan kan tolka vissa upprepade rörelser, som när du diskar, viker tvätt eller klappar händer, som steg.

Stegräkningen på klockan stämmer inte med stegräkningen på mitt Garmin Connect konto

Stegräkningen på ditt Garmin Connect konto uppdateras när du synkroniserar klockan.

1 Välj ett alternativ:

- Synkronisera stegräkningen med Garmin Express programmet (*Använda Garmin Connect på din dator, sidan 69*).
- Synkronisera stegräkningen med Garmin Connect appen (*Använda Garmin Connect appen, sidan 68*).

2 Vänta medan dina data synkroniseras.

Det kan ta flera minuter att synkronisera.

Obs! Du kan inte synkronisera dina data eller uppdatera stegräkningen genom att uppdatera Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet.

Bilagor

Standardklassificeringar för VO2-maxvärde

De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2 Max-värden efter ålder och kön.

Obs! VO2 Max är inte tillgänglig när klockan är i rullstolsläge.

Män	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmärkt	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Ganska bra	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dåligt	0–40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinnor	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Överlägset	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmärkt	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Ganska bra	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dåligt	0–40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.

Färgmätare och löpdynamikdata

Löpdynamikskärmen visar en färgmätare för den primära måttenheten. Du kan anpassa det primära mätvärdet. Färgmätaren visar dina löpdynamikdata i förhållande till andra löpare. Färgzonerna baseras på percentiler.

Garmin har undersökt många löpare på alla olika nivåer. Värdena i de röda eller orange zonerna är typiska för mindre erfarna eller långsammare löpare. Värdena i den gröna, blå eller lila zonerna är typiska för mer erfarna eller snabbare löpare. Mer erfarna löpare har en benägenhet att uppvisa kortare markkontakttider, lägre vertikal rörelse, lägre kvot vertikal rörelse/steglängd, lägre förlust av stegfart och högre kadens än mindre erfarna löpare. Men längre löpare har vanligtvis något långsammare kadenser, längre steg och något högre vertikal rörelse. Kvot vertikal rörelse/steglängd är din vertikala rörelse dividerat med steglängd. Den är inte korrelerad med höjd.

Gå till för mer information om löpdynamik. Om du vill ha fler teorier och tolkningar av löpdynamikdata du kan söka i ansedda tryckta publikationer och på webbplatser om löpning.

Färgzon	Percentil i zon	Kadensintervall	Intervall för markkontaktid	Intervall för förlust av stegfart
 Lila	>95	> 185 spm	<218 ms	<8,2 cm/s
 Blå	70–95	174–185 spm	218–248 ms	8,2–12,1 cm/s
 Grön	30–69	163–173 spm	249–277 ms	12,2–19,7 cm/s
 Orange	5–29	151–162 spm	278–308 ms	19,8–25,9 cm/s
 Röd	<5	< 151 spm	>308 ms	>25,9 cm/s

Balans för markkontaktid – data

Balans för markkontaktid mäter din löpsymmetri och visas som procentandel av din totala markkontaktid. Om till exempel 51,3 % med en pil som pekar åt vänster visas, anger detta att löparen förbrukar mer tid på marken med vänster fot. Om dataskärmen visar båda siffrorna, till exempel 48–52, är 48 % den vänstra foten och 52 % den högra foten.

Färgzon	 Röd	 Orange	 Grön	 Orange	 Röd
Symmetri	Dåligt	Ganska bra	Bra	Ganska bra	Dåligt
Procent av andra löpare	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balans för markkontaktid	>52,2 % V	50,8–52,2 % V	50,7 % V–50,7 % H	50,8–52,2 % H	>52,2 % H

Vid utvecklingen och testningen av löpdynamiken hittade Garmin teamet samband mellan skador och större obalanser hos vissa löpare. Många löpare balans för markkontaktid avviker mer från 50–50-förhållandet när de springer i uppförs- och nedförsbackar. De flesta löptränare är överens om att en symmetrisk löpstil är bra. Elitlöpare tenderar att ta snabba och balanserade steg.

Du kan titta på mätaren eller datafältet under löpningen eller visa sammanfattningen på ditt Garmin Connect konto efteråt. I likhet med andra löpdynamikdata är balans för markkontaktid ett kvantitativt mått som lär dig mer om din löpstil.

Vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd

Dataintervallen för vertikal rörelse och kvot vertikal rörelse/steglängd skiljer sig något beroende på sensorn och om den är placerad på bröstet (tillbehör i HRM 600, HRM-Fit eller HRM-Pro serien) eller i midjan (tillbehöret Running Dynamics Pod).

Färgzon	Percentil i zon	Intervall för vertikal rörelse vid bröstet	Intervall för vertikal rörelse i midjan	Kvot vertikal rörelse/steglängd vid bröstet	Kvot vertikal rörelse/steglängd i midjan
 Lila	>95	<6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5 %
 Blå	70–95	6,4–8,1 cm	6,8-8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5-8,3 %
 Grön	30–69	8,2–9,7 cm	9,0-10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4-10,0 %
 Orange	5–29	9,8–11,5 cm	11,0-13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1-11,9 %
 Röd	<5	>11,5 cm	> 13,0 cm	>10,1 %	> 11,9 %

Hjulstorlek och omkrets

När fartsensorn används för cykling känner den automatiskt av hjulstorleken. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.

Däckstorleken för cykling är utmärkt på båda sidorna av däck. Du kan mäta hjulens omkrets eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på internet.

Datafält

För vissa datafält krävs trådlösa tillbehör för att kunna visa data.

% av pulsreserv: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).

% MAXPULS SEN ÖVN: Medelprocentandelen av maxpulsen för den senast slutförda övningen.

%pulsreserv övning: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella övningen.

%pulsreserv senaste övning: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den senast slutförda övningen.

Aktiva kalorier: Kalorier som har förbränts under aktiviteten.

Aktiv tid: Den totala tiden med aktiv rörelse under den aktuella aktiviteten.

Aktuell fart för träningssteg: Den aktuella hastigheten under steget i träningspasset.

Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

Andningshastighet: Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut).

Årtag: Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten.

Årtagstempo: Antalet tag per minut (spm).

Återstående delavstånd: Löpning. Den återstående distansen för den aktuella mellantiden.

Batterinivå: Återstående batteriladdning.

Batteritid: Antal timmar som återstår innan batteriet är urladdat.

Belastning: Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten. Träningsbelastningen är ett mått på hur stor efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på träningspassets påfrestning.

Beräknad sluttid: Den beräknade sluttiden för den aktuella aktiviteten.

Body Battery: Spel. De energireserver du har kvar under resten av dagen.

Cykelkadens: Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.

Delad distans: Löpning. Det totala avståndet för den aktuella mellantiden.

Delat måltempo: Löpning. Måltempot för den aktuella mellantiden.

Delat tempo: Löpning. Tempot för den aktuella mellantiden.

Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.

Distans/tag senaste varvet: Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet.

Distans per paddel-/årtag: Den tillryggalagda sträckan per tag.

Distans senaste övning: Tillryggalagd sträcka för senast slutförda övning.

eBIKE-BATTERI: Återstående batteriladdning för en eBike.

eBike-räckvidd: Den uppskattade sträckan baserat på aktuell eBike-inställning och återstående batteriladdning.

Färdtid: Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten.

Fart: Aktuell fart för resan.

Förenklad widget: Löpning. En färgmätare som visar ditt aktuella kadensintervall.

Förfluten tid för träningssteg: Den tid som återstår för det aktuella steget i träningspasset.

Förlust av stegfart: Måttet på förlust av stegfart i centimeter per sekund under löpning.

Förlust av stegfart i procent: Förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet under löpning.

Förlust av stegfart procent varv: Det genomsnittliga förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet för det aktuella varvet.

Förlust av stegfart varv: Medelförlust av stegfart för det aktuella varvet.

Genomsnittlig varvtid: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

GPS: Styrkan på GPS-satellitsignalen.

GPS Kurs: Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

Hastighetsdiagram: Ett diagram som visar din hastighet under hela aktiviteten.

Hastighet senaste övning: Medelhastigheten för den senast slutförda övningen.

Högintensiva minuter: Antalet högintensiva minuter.

Huvudsaklig: Spel. Primär skärm för träningsdata.

Intervalllängder: Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet.

Intervalldistans: Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall.

Intervaller: Antalet intervaller som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Intervallsets simtagstyp: Aktuell tagtyp för intervallet.

Intervall- simtag/längd: Antal simtag i snitt per längd under det aktuella intervallet.

Intervall-Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet.

Intervalltempo: Medeltempot för den aktuella intervallen.

Intervalltid: Stoptiden för det aktuella intervallet.

Kadens: Löpning. Steg per minut (höger och vänster).

Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.

Kompass kurs: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

Kompassmätare: Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

KÖRNINGAR: Antal rullstolskörningar under den aktuella aktiviteten.

Kraftdiagram: Ett diagram som visar din kraft under hela aktiviteten.

KRAFTMÄTARE: En färgmätare som visar din aktuella kraftzon.

Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt baserat på FTP eller egna inställningar.

Kurs: Den riktning som du rör dig i.

Längder: Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten.

Markkontaktid: Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder.
Markkontaktid beräknas inte när du går.

Markkontaktid för varv: Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet.

Mät. Vert. Stegförh.: En färgmätare som visar kvoten för vertikal rörelse i förhållande till steglängden.

Mätare för markkontaktid: En färgmätare som visar den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder.

Mätare för träningseffekt: Den aktuella aktivitetens effekt på din aerobiska och anaeroba konditionsnivå.

Mätare för vertikal rörelse: En färgmätare som visar mängden studs när du springer.

Måttliga minuter: Antalet måttligt intensiva minuter.

Max% av maxpuls int.: Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.

Max% av pulsres. int.: Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Maxfart: Topparten för den aktuella aktiviteten.

Maxpuls för intervall: Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet.

Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.

Med. Vert. Stegförh.: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen.

Med% maxpuls int.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet.

Med% pulsreserv int.: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet.

Medelfart: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.

Medelfart: Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten.

Medelkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medelkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten.

Medellängd/paddeltag: Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten.

Medelpaddel-/årtagstempo: Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten.

Medelpositionstid: Medeltiden för positionen för den aktuella aktiviteten.

Medelpuls: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten.

Medelpuls för intervall: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet.

Medelpuls i % av maxpuls: Medelprocentandelen av maxpuls för den aktuella aktiviteten.

Medelsimtag/längd: Antal simtag i snitt per längd under den aktuella aktiviteten.

Medelsteglängd: Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen.

Medelsteglängd akt varv: Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet.

Medel Swolf: Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (*Simterminologi, sidan 11*).

Medeltempo: Medeltempot för den aktuella aktiviteten.

Medeltid för markkontakt: Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten.

Medeltid övning: Medeltiden för övning för den aktuella aktiviteten.

Medelvärde för vertikal rörelse: Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten.

MEDT 500 M: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten.

Minuter totalt: Det totala antalet intensiva minuter.

Nästa delade måltempo: Löpning. Måltempot för nästa mellantid.

Nästa delavstånd: Löpning. Den totala distansen för nästa mellantid.

ÖVNINGAR: Totalt antal övningar som har slutförts under den aktuella aktiviteten.

Övningsdistans: Tillryggalagd sträcka för aktuell övning.

Övningshastighet: Medelhastigheten för den aktuella övningen.

ÖVN TID: Stopptiden för den aktuella övningen.

PacePro-mätare: Löpning. Ditt aktuella tempo för mellantiden och ditt måltempo.

Paddel-/årtag, längd: Paddlingssport. Totalt antal tag för det aktuella varvet.

Paddel-/årtag, senaste längd: Paddlingssport. Totalt antal tag för det senaste slutförda varvet.

Paddel-/årtagstempo, längd: Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.

Positionstid: Stopptiden för den aktuella positionen.

Procent av maxpuls övning: Medelprocentandelen av maxpuls för den aktuella övningen.

Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

Puls %Max.: Procentandelen av maxpuls.

Puls för senaste varv: Den genomsnittliga pulsen för det senaste slutförda varvet.

Puls i procent av maxpuls för senaste varv: Medelprocentandelen av maxpuls för det senaste slutförda varvet.

Pulsmätare: En färgmätare som visar din aktuella pulszon.

Puls övning: Medelpulsen för den aktuella övningen.

Puls senaste övning: Den genomsnittliga pulsen för den senaste slutförda övningen.

Pulstabell: Ett diagram som visar din puls under hela aktiviteten.

Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder).

Pulszonsförhållande: En färgmätare som visar förhållandet mellan tider spenderade i varje pulszon.

Rep. kvar: De återstående repetitionerna under ett träningspass.

Repetera vid: Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng).

Repetitioner: Antalet repetitioner i träningssetet under en gymaktivitet.

Repetitioner senaste rundan: Antalet repetitioner under den senaste rundan i aktiviteten.

Sen. varvtempo: Medeltempot för det senaste slutförda varvet.

Senaste dygnets högsta: Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

Senaste dygnets lägsta: Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna.

Senaste längd, simtag: Simning. Totalt antal tag för det senaste slutförda varvet.

Senaste varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvdistans: Tillrygglagd sträcka för senaste slutförda varv.

Senaste varvets kadens: Cykling. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvets kadens: Löpning. Medelkadensen för det senaste slutförda varvet.

Senaste varv fart: Medelfarten för det senaste slutförda varvet.

Senaste varvtempo 500m: Det genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det senaste varvet.

Senaste varvtid: Stoptiden för det senaste slutförda varvet.

Sen intervall Swolf: Genomsnittlig swolf-poäng för det senaste slutförda intervallet.

Simtag för senaste längd: Totalt antal simtag för den senaste slutförda bassänglängden.

Simtagstempo för senaste längd: Antal simtag per minut i snitt (spm) under den senaste slutförda bassänglängden.

Simtagstempo senaste längd: Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senaste slutförda varvet.

Simtagstempo Varv: Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet.

Simtag Varv: Simning. Totalt antal tag för det aktuella varvet.

Simtid: Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid.

Sista positionens tid: Stoptiden för den senaste slutförda positionen.

Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

Spelenergi: Spel. Uppskattad batterikapacitet under den aktuella aktiviteten.

Steg: Totalt antal steg för den aktuella aktiviteten.

Steglängd: Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter.

Stegtempo: Det aktuella tempot under steget i träningspasset.

Stoptid: Den totala stoptiden för den aktuella aktiviteten.

Stress: Din aktuella stressnivå.

Summa kalorier: Totalt antal kalorier som förbränts för dagen.

Swolf för aktuellt varv: Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet.

Swolf för senaste längd: Swolf-poäng för den senaste slutförda bassänglängden.

Swolf för senaste varvet: Swolf-poäng för det senaste slutförda varvet.

Tagtempo s lgd: Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senaste slutförda varvet.

Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Enheten måste vara ansluten till en temperatursensor för att dessa data ska visas.

Tempo: Aktuellt tempo.

Tempodiagram: Ett diagram som visar ditt tempo under hela aktiviteten.

Tempo för 500 m: Det aktuella roddtempot per 500 meter.

Tempo för senaste längd: Medeltempot för din senaste slutförda bassänglängd.

Tempo övning: Medeltempot för den aktuella övningen.

Tempo senaste övning: Medeltempot för den senaste slutförda övningen.

Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.

Tid senaste övning: Stoptiden för den senaste slutförda övningen.

Tidur: Stoptiden för den aktuella aktiviteten.

Timer: Den aktuella tiden för aktivitetstimern.

Timer för set: Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet.

Total medelfart: Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående.

Totalt före/efter: Den totala tiden före eller efter måltempot eller målhastigheten.

Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter.

Typ av simtag för senaste längd: Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden.

Varaktighet steg: Den tid eller distans som återstår för steget i träningspasset.

Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

Varv: Antalet övningsgrupper som utförs i en aktivitet, t.ex. hopprep.

Varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.

Varvdistans: Tillryggagagd sträcka för aktuellt varv.

Varvdistans per tag: Paddlingssport. Tillryggagagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet.

Varvfart: Medelfarten för det aktuella varvet.

Varvkadens: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varvkadens: Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet.

Varv körningar: Antal rullstolskörningar under det aktuella varvet.

Varvkraft: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet.

Varvpuls: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.

Varvpuls %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet.

Varvsteg: Antal steg under det aktuella varvet.

Varvtempo: Medeltempot för det aktuella varvet.

VARVTEMPO för 500 M: Den genomsnittliga roddtempot per 500 meter för det aktuella varvet.

Varvtid: Stopptiden för det aktuella varvet.

Vertikal rörelse: Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg.

Vertikal rörelse för varv: Medelvärde för vertikal rörelse för det aktuella varvet.

Vertikalt Stegförhållande: Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd.

Vertikalt Stegförhållande Varv: Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet.

Vilotimer: Timern för aktuell vila (simning i bassäng).

