

GARMIN®



DEZL™ OTR820 / OTR1020 / LGV820 / LGV1020

Gebruikershandleiding

© 2024 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. CAT Scale® is 'n geregistreerde handelsmerk van CAT Scale Company. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. Love's® en Love's Travel Stops® is geregistreerde handelsmerke van Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ en Pilot Flying J Travel Centers™ is handelsmerke van Pilot Travel Centers LLC en sy geaffilieerde maatskappye. PrePass® is 'n handelsmerk van die PrePass Safety Alliance. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. TruckDown® is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Toesteloorsig.....	1
Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig.....	2
Installeer die inskroef-balmontering op die paneelbord.....	4
Installering van die balmonteringhegstuk.....	6
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	7
Verkry GPS-seine.....	7
Tuisskerm.....	8
Oopmaak van 'n toepassing.....	9
Statusbalk-ikone.....	9
Gebruik van die aanraakskerm.....	9
Verstelling van Skermhelderheid.....	9
Verstel die volume.....	10

Voertuigprofiele..... 10

Byvoeg van 'n voertuigprofiel.....	10
Motorprofiel.....	10
Wissel die voertuigprofiel.....	10
Verander Jou Sleepwa-inligting.....	11
Wysig 'n voertuigprofiel.....	11

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings..... 11

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings.....	12
Rooilig- en spoedkameras.....	12

Vind en Berg Liggings..... 13

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	13
Vind van 'n Adres.....	14
Liggingsoekresultate.....	14
Wysig die Soekgebied.....	15
Belangepunte.....	15
Vind Vragmotorvervoer-belangepunte.....	15
Om TruckDown® belangepunte te vind.....	15
Vind CAT Scale® liggings.....	16
Tripadvisor.....	16
Foursquare.....	16

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	16
Parkering.....	17
Vind Vragmotorparkering.....	17
Vind vragmotorparkering in Europa.....	17
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....	17
Soeknutsmiddels.....	17
Vind 'n Kruising.....	17
Vind 'n ligging deur middel van koördinate.....	17
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	17
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	17
Sien die Huidige Ligginginligting.....	18
Vind Nooddienste en Brandstof.....	18
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	18
Byvoeging van 'n Kortpad.....	18
Verwydering van 'n Kortpad.....	18
Berg Liggings.....	19
Berg 'n ligging.....	19
Berg jou huidige ligging.....	19
Wysiging van 'n Gebergde Ligging... ..	19
Skrap 'n Gebergde Ligging.....	19

Navigeer na Jou Bestemming..... 20

Roetes.....	20
Begin 'n Roete.....	20
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	20
Gaan Huis toe.....	20
Jou roete op die kaart.....	21
Aktiewe Baanleiding.....	22
Bekyk gewilde vragmotorpaaie op die kaart.....	23
Bekyk draaie en aanwysings.....	23
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	23
Beplan jou aankoms.....	24
Aankoms by jou bestemming.....	24
Voltooi 'n vragmotorroete.....	24
Parkering Naby Jou Bestemming....	25
Verander Jou Aktiewe Roete.....	25
Voeg 'n ligging by jou roete.....	25
Vorm Jou Roete.....	25

Gebruik 'n Ompad	26
Verander die Roeteberekeningsmodus	26
Stop van die Roete	26
Gebruik Voorgestelde Roetes	26
Vermý Verdragings, Tolgeld en Gebiede	26
Vermý Verkeersverdragings op Jou Roete	26
Vermý Padkenmerke	26
Vermý Omgewingsones	27
Pasgemaakte vermydings	27

Gebruik van die kaart..... 28

Kaartnutsmiddels	28
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	29
Vorentoe	29
Besigtig Opkomende Liggings	29
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	29
Stede vorentoe	29
Besigtig opkomende stede en afritdienste	29
Padbeperkings op die kaart	30
Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole	30
Beperkingswaarskuwings	31
Padtoestandwaarskuwings	31
Waarskuwings	32
Ritinligting	32
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	32
Besigtig jou ritgeskiedenis	32
Terugstel van ritinligting	32
Besigtig Opkomende Verkeer	32
Besigtiging van verkeer op die kaart	32
Soek vir verkeersvoorvalle	33
Verpersoonliking van die Kaart	33
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	33
Verander die Kaartdataveld	33
Verander die kaartperspektief	33

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 33

Paring met jou slimfoon	34
Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl-toepassing	34

Slimkennisgewings	34
Ontvang kennisgewings terwyl jy die kaart besigtig	34
Vryhand-oproepdoen	35
Aktiveer vryhand-oproepe	35
Maak van 'n Oproep	35
Maak 'n oproep met stemskakel	35
Ontvang van 'n Oproep	35
Gebruik In-oproep-opsies	35
Ontspers of Versper van Bluetooth kenmerke	36
Wys of versteek toepassingkennisgewings	36
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel	36
Skrap 'n gepaarde foon	36

Verkeer..... 36

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon	36
Besigtiging van verkeer op die kaart	37
Soek vir verkeersvoorvalle	37

Voertuig- en Bestuurdernutsmiddels..... 37

Rustydbeplanning	37
Neem Voorgestelde Rustyd	37
Begin die Rustyd-tydhouer	37
Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer	37
Aanpas van Bestuurure	38
Garmin eLog	38
Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel	38
Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl toestel	38
Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en onklarheid-gebeure	39
IFTA	39
Invoer van Brandstofdata	39
Wysiging van Brandstofdata	39
Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming	39
Wysiging en Uitvoer van Ritverslae.. ..	40
Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae	40
Logdiensgeskiedenis	40
Voeg tans dienskatégorieë by	40

Skrap tans dienskatgorieë.....	40
Hernoem dienskatgorieë.....	41
Skrap tans diensrekords.....	41
Wysig tans 'n diensrekord.....	41
PrePass®.....	41
Lojaliteitsprogramme.....	41

Gebruik van die Toepassings..... 41

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	41
Besigtig die vragmotorkaart.....	42
Roetebeplanner.....	42
Beplanning van 'n roete.....	42
Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	42
Navigeer na 'n gebergde roete.....	42
Wysig en berg jou aktiewe roete.....	43
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	43
Besigtig die Weervoorspelling.....	43
Besigtig die weerradar.....	43
Hoe om na die windvoorspelling te kyk.....	43
Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	43
Musiekspeler.....	44
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart.....	44
Garmin PowerSwitch™ Toepassing.....	45
Om 'n kragkakelaar te aktiveer.....	45
Om alle skakelaars af te skakel.....	45
Om 'n knoppie te verpersoonlik.....	46
Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset.....	46
Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg.....	46
Roetines.....	47

Stemopdrag.....48

Wenke vir Praat op die Toestel.....	48
Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie.....	49
Nagaan van jou aankomstyd.....	49
Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem.....	49
Verander toestelinsettings met gebruik van jou stem.....	49

Instellings..... 49

Telefooninstellings.....	49
Wi-Fi Instellings.....	49
Verbind aan 'n koordlose netwerk....	50
Kaart- en Voertuiginstellings.....	50
Ontspers kaarte.....	50
Navigasie-instellings.....	50
Verkeersinstellings.....	51
Bestuurderbystandinstellings.....	51
Koordlosekamera-instellings.....	51
Vertooninstellings.....	51
Stelselinstellings.....	52
Toestelinsettings en produkinligting...	52
Stel data en instellings terug.....	52
Herstel van Instellings.....	52

Toestelinligting..... 53

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	53
Spesifikasies.....	53
Laai van die Toestel.....	53

Toestelonderhoud..... 53

Garmin steunsentrum.....	53
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	54
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express.....	55
Installeer Garmin Express.....	56
Laai van die Toestel.....	56
Toestelsorg.....	56
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....	56
Maak die USB-poort skoon.....	57
Skoonmaak van die aanraakskerm..	57
Herstel van die toestel.....	57
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	57
Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	57
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	57

Foutopsoring..... 57

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie.....	57
Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie.....	57

My toestel verkry nie satellietseine nie.....	58
Die toestel laai nie in my voertuig nie..	58
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	58
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	58

Bylaag..... 58

Besigtig GPS-seinstatus.....	58
Garmin PowerSwitch.....	58
Oorwegings vir montering.....	59
Montering van die toestel.....	59
Om die voorste deksel oop te maak.....	60
Om bybehore te koppel.....	61
Om 'n kontrole-inset te koppel.....	61
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	62
Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	62
Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	63
Foutopspring.....	63
Koordlose kameras.....	63
Paar 'n BC™ 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel.....	64
Koppel 'n trukamera met bedrading.....	64
Sien die trukamera.....	65
Koppel 'n paneelbordkamera aan die kragmontering.....	66
Databestuur.....	66
Omtrent Geheuekaarte.....	66
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	66
Verbind die toestel aan jou rekenaar.....	67
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	67
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	67
Aankoop van Bybehore.....	67


Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting-gids* in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk, bladsy 54*).
- Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 2*).
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine, bladsy 7*).
- Verstel die volume (*Verstel die volume, bladsy 10*) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid, bladsy 9*).
- Stel 'n voertuigprofiel op (*Byvoeg van 'n voertuigprofiel, bladsy 10*).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete, bladsy 20*).

Toesteloorsig

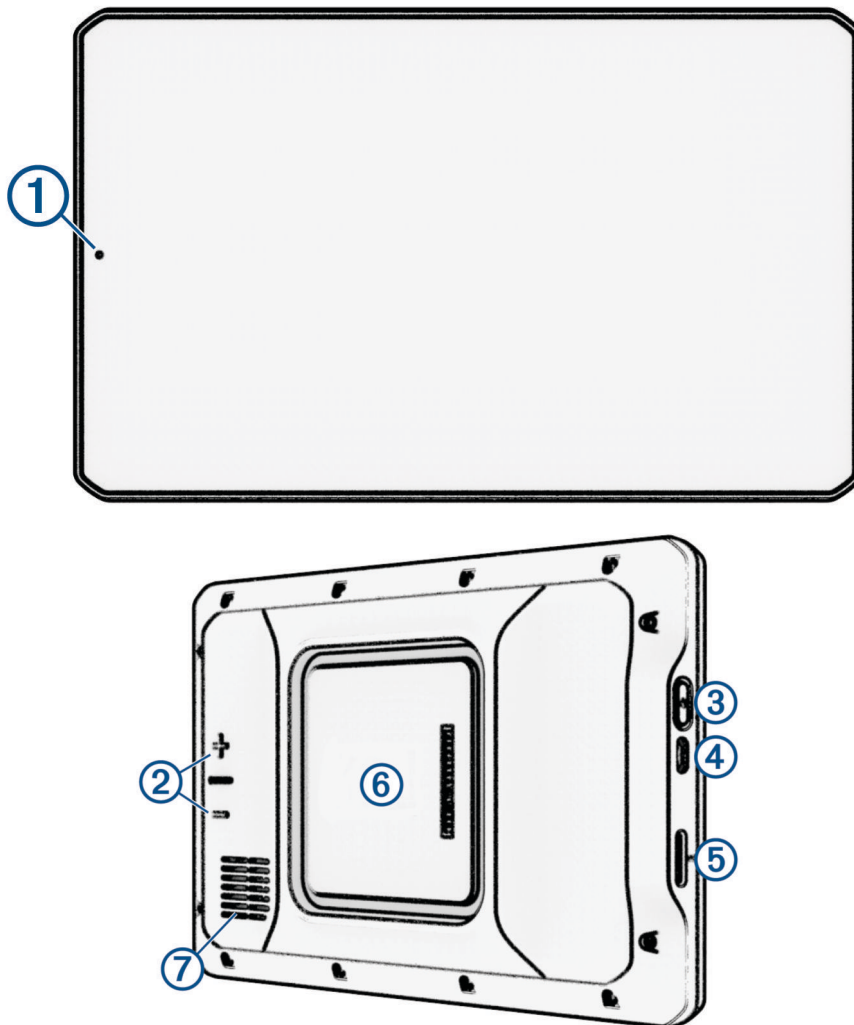

①	Mikrofoon vir vryhandoproepe en stemopdrag
②	Volumebeheer
③	Kragtoets
④	USB-poort vir krag en data
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
⑥	Magnetiese monteerkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennen
⑦	Luidspreker

Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING


Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Die toestel en sy monteerstuk bevat albei magnete. Onder sekere omstandighede kan magnete inmeng met sommige interne mediese toestelle en elektroniese toestelle, insluitend pasaangeërs, insulienpompe of hardeskywe in skootrekenaars. Hou die toestel weg van mediese toestelle en elektroniese toestelle.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.


- 1 Maak die hefboom oop ①, druk die suigdoopie teen die windskerm, en trek die hefboom terug na die windskerm toe.

Die hefboom moet na die bokant van die windskerm toe wys.

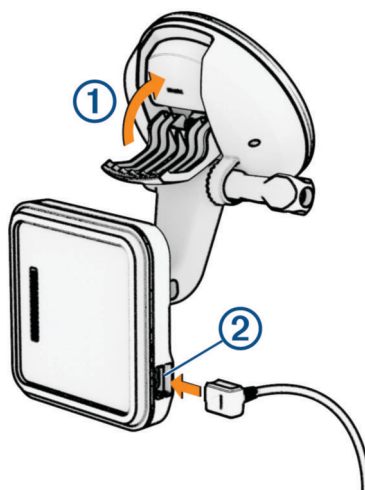


- 2 Prop die voertuigkragkabel ② in by die poort op die monteerstuk.

- 3 Indien nodig, maak die duimskroef op die suigdoppie-arm los ③ en die moer op die balmontering ④, en verstel die montering besigtiging en werking.

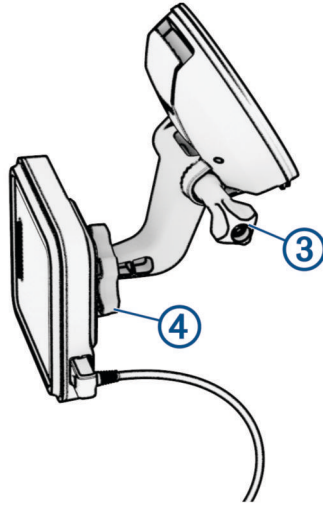

- 4 Draai die duimskroef vas op die suigdoppie-arm en die moer op die balmontering.
5 Plaas die toestel op die magnetiese montering.

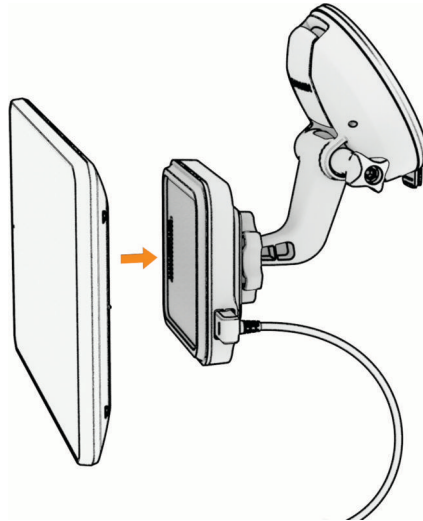

- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel by 'n kragpunt in jou voertuig in.

Installeer die inskroef-balmontering op die paneelbord

Voordat jy die inskroef-balmontering aan jou paneelbord kan vasheg, moet jy 'n geskikte ligging op die paneelbord kies.

WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monteringsligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer gedurende die veilige bestuur van jou voertuig nie.


KENNISGEWING

Vermý drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

KENNISGEWING


Om moontlike skade aan jou voertuig te verhoed, beveel Garmin professionele installasie van die inskroef-balmontering aan.

- 1 Plaas die monterestuk ① op die gekose ligging.

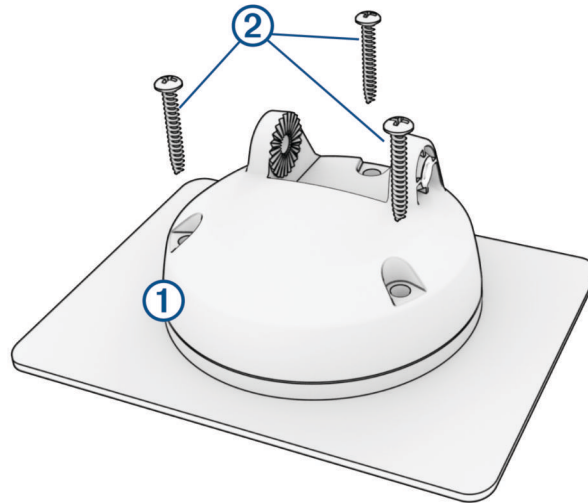

- 2 Gebruik die monterestuk as 'n profielvorm en merk die drie skroefliggings.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteer materiaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor.
- 4 Draai die monterestuk stewig vas aan die oppervlak met gebruik van die skroewe wat voorsien is ②.

5 Voeg die balmonteringarm ③ in die montering.

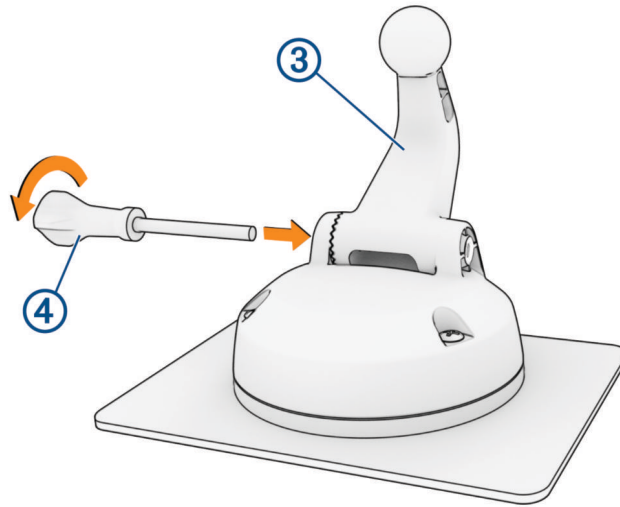


6 Voeg de duimskroef ④ in die montering en draai dit vas om die balmonteringarm in plek te hou.

Installering van die balmonteringhegstuk


Jou toestel sluit 'n balmontering van een duim in wat versoenbaar is met derdeparty-monteerstukke.

1 Verwyder die vier skroewe ① wat die monteersok in plek hou ② op die magnetiese montering.

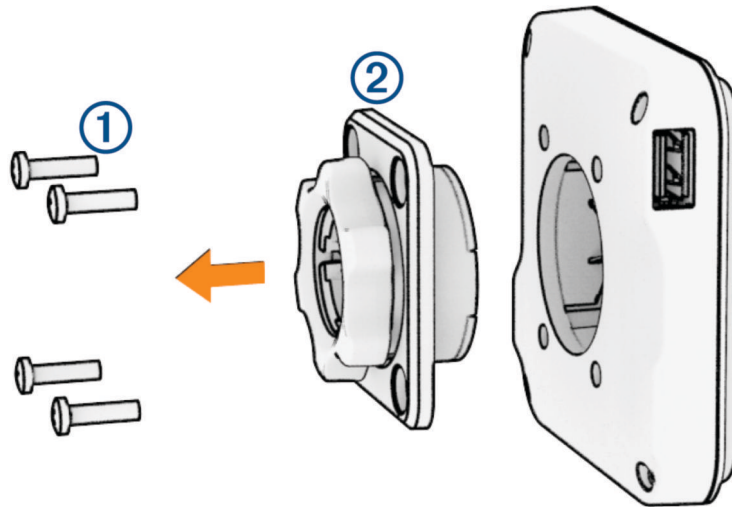


2 Verwyder die monteersok.

3 Draai die eenduim-balmontering ③ vas aan die magnetiese montering met gebruik van die skroewe wat in stap 1 verwyder is.

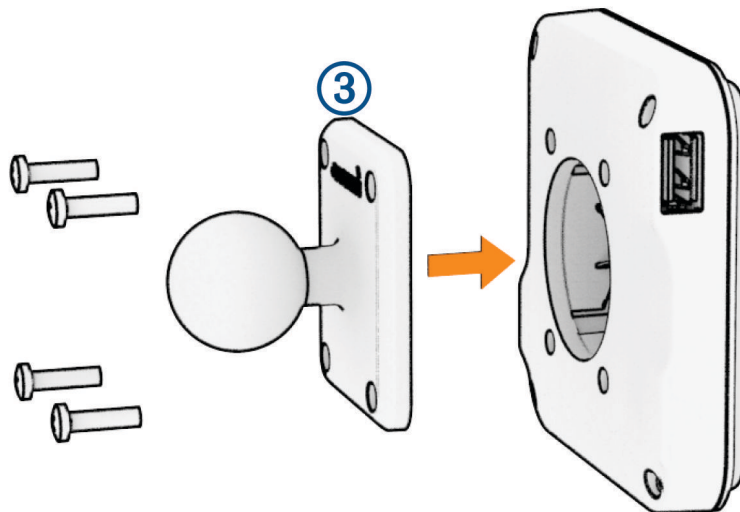

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragknoppie ①, of koppel die toestel aan krag.

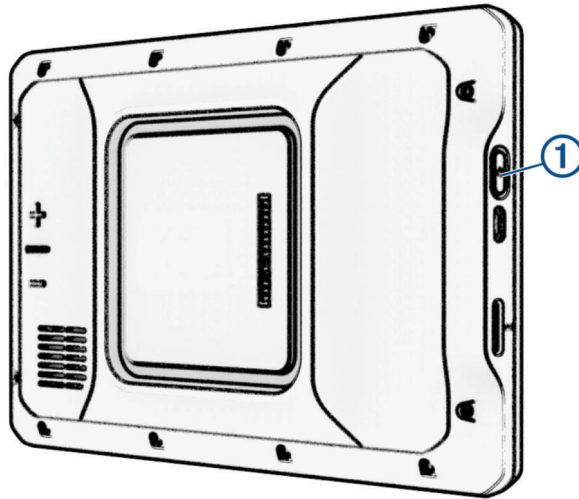

- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragknoppie terwyl die toestel aan is. Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Af**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

■ in die statusbalk dui die satellietseinstrekte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Tuisskerm



- ① Kies om 'n roete te begin.
- ② Kies om die kaart te besigtig.
- ③ Kies verskeie toepassingkortpaaie om kenmerke op jou navigasietoestel te gebruik.
- ④ Die huidige voertuigprofiel.
- ⑤ Die batterystatus.
- ⑥ Kies om 'n aktiewe roete te stop.
- ⑦ Kies om die toepassingkieslys oop te maak. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is.
- ⑧ Kies om die volume te verstel.
- ⑨ Kies om toestelinstellings te sien en sagteware by te werk.

Oopmaak van 'n toepassing

Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld gebruik word. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is.

Kies 'n opsie:

- Kies 'n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
- Kies  en kies 'n toepassing.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 58).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth instellings (Telefooninstellings, bladsy 49) te sien.
	Wi-Fi® seinsterkte. Kies om die Wi-Fi instellings te verander (Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 50).
	Gekoppel aan vryhandoproep. Kies om 'n oproep te maak (Vryhand-oproepdoen, bladsy 35).
	Aktiewe voertuigprofiel. Kies om die voertuigprofielinstellings te sien (Wysig 'n voertuigprofiel, bladsy 11).
	Garmin eLog™ status. Kies om die huidige ELD-inligting te besigtig. Wanneer die ikoon blou is, is die toestel aan die Garmin eLog toepassing verbind.
9:10 	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel.
	Battery-laaivlak.
	dēzl toepassingverbindingstatus (Paring met jou slimfoon, bladsy 34).
53° 	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 43).

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies  > **Vertoon** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Verstel die volume

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n vragmotor-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Byvoeg van 'n voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg wat die gewig, afmetings en ander eienskappe van jou voertuig insluit.

- 1 Vanaf die tuisskerm, kies  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n vastebakvragmotor met 'n permanent-aangehegte vragruimte by te voeg, kies **Reguit Vragmotor**.
 - Om 'n trekker of 'n trekker-sleepwa-kombinasie by te voeg, kies **Trekker**.
 - Om 'n bus by te voeg, kies **Bus**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Nadat jy 'n voertuigprofiel bygevoeg het, kan jy die profiel wysig om aanvullende gedetailleerde inligting by te voeg, soos die voertuigidentifiseringsnommer of sleepwanommer ([Wysig 'n voertuigprofiel](#), bladsy 11).

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaaide voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

Wissel die voertuigprofiel

Elke keer wat jy jou toestel aanskakel, por dit jou aan om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan te eniger tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies vanaf die statusbalk die voertuigprofielikoon, soos  of .
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.

Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Verander Jou Sleepwa-inligting

Vóór jy jou sleepwa-inligting kan verander, moet jy 'n voertuigprofiel vir 'n trekker invoer ([Byvoeg van 'n voertuigprofiel](#), bladsy 10).

Wanneer jy die sleepwa by jou trekker verander, kan jy die sleepwa-inligting in jou voertuigprofiel verander sonder om die trekker-inligting te verander. Jy kan vinnig wissel tussen sleepwaens wat dikwels gebruik word.

- 1 Vanaf die tuissskerm, kies  > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die trekker-voertuigprofiel om saam met die sleepwa te gebruik.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n sleepwa-konfigurasie uit die lys om 'n onlangse sleepwa-konfigurasie te gebruik.
 - Om 'n nuwe sleepwa-konfigurasie in te voer, kies **Nuwe Konfigurasie**, en voer die sleepwa-inligting in.

Wysig 'n voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel wysig om voertuiginligting te verander of om gedetailleerde inligting, soos die voertuigidentifikasienommer, sleepwanommer of afstandsmeterlesing, by 'n nuwe voertuigprofiel te voeg. Jy kan ook 'n voertuigprofiel hernoem of skrap.

- 1 Vanaf die tuissskerm, kies  > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies  en kies 'n veld om te wysig.
 - Om 'n voertuigprofiel te hernoem, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooorganggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer](#), bladsy 36).

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n aansluiting nader.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Geen vragmotors toegelaat nie: Die toestel speel 'n klank wanneer jy 'n pad nader waar vragmotors nie toegelaat word nie.

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Smal pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te smal vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

1 Kies  > **Bestuurderhulp** > **Bestuurderwaarskuwings**.

2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die dēzl toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaa is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Waarheen?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Waarheen?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies  **Soek** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 13*).
- Om 'n adres te vind, kies **Adres** (*Vind van 'n Adres, bladsy 14*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaaide belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Kategorieë** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 16*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies die huidige soekarea, en kies dan 'n nuwe soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 15*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Geberg** (*Berg Liggings, bladsy 19*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Onlangse** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 17*).
- Om na vragmotorstopplekke, vragmotorparkering en vragmotordienste te soek, kies **Kategorieë > Vragmotorvervoer** (*Vind Vragmotorvervoer-belangepunte, bladsy 15*).
- Om Foursquare® belangepunte te blaai en te soek, kies **Foursquare**.
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Tripadvisor, bladsy 16*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Koördinate** (*Vind 'n ligging deur middel van koördinate, bladsy 17*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

1 Kies **Waarheen?**.

2 Kies **Soek** in die soekbalk.

3 Voer die hele of deel van die soekterm in.

Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.

4 Kies 'n opsie:

- Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
- Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
- Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
- Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
- Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
- Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.

5 Kies 'n opsie:

- Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
- Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .

6 Indien nodig, kies 'n ligging.


Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Indien nodig, kies die huidige soekarea om naby 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn in 'n lys met die naaste ligging bo-aan. Elke genommerde ligging verskyn ook op die kaart. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.

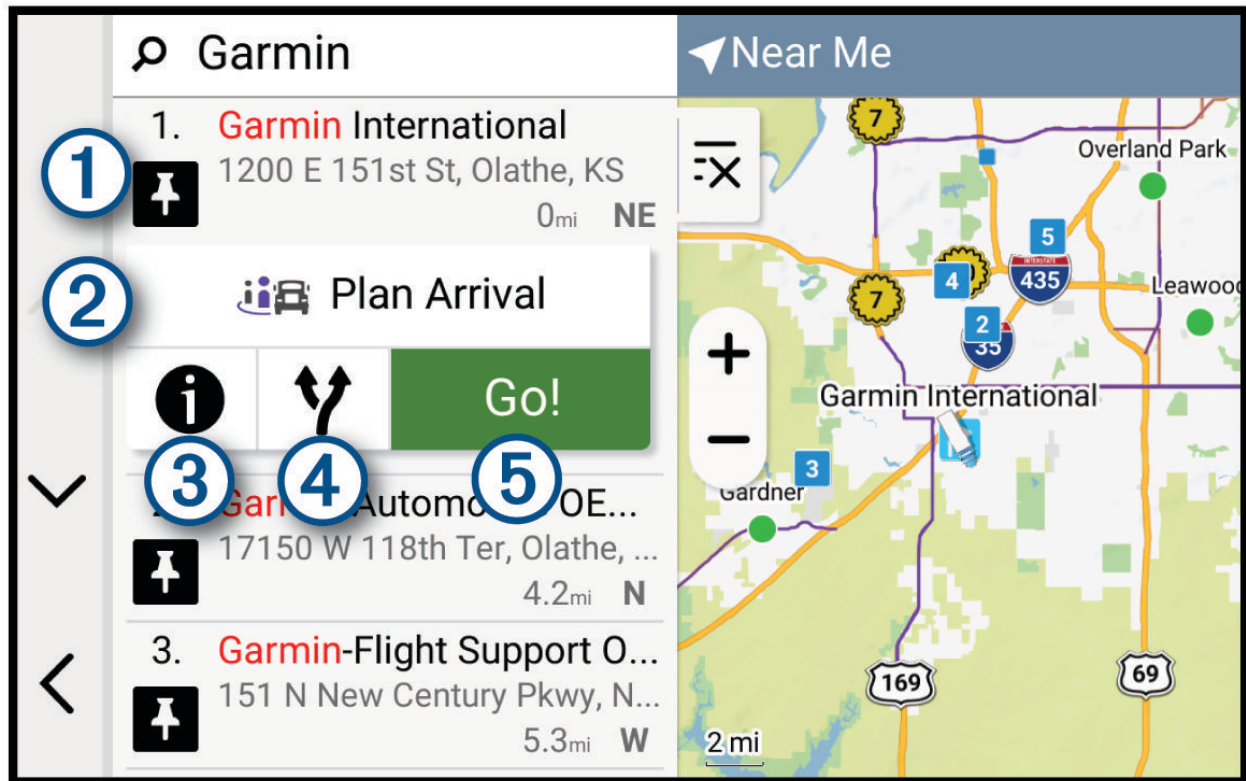


①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② Beplan aankoms	Kies om 'n kaart van jou bestemming te besigtig en 'n vragmotorbestemming te vind.
③ i	Kies om gedetailleerde inligting oor die ligging te sien.
④ Y	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Gaan!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies die huidige soekarea ①.

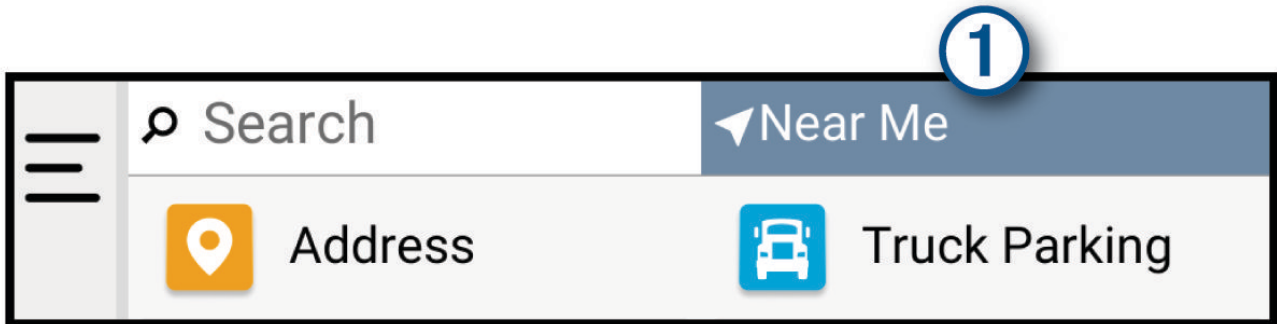

- 3 Kies 'n soekgebied.
- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.

Die gekose soekarea verskyn boaan die skerm. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Waarheen?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind Vragmotorvervoer-belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Die gedetailleerde kaart wat op jou toestel gelaai is, bevat vragmotorvervoer-belangepunte, soos padkafes, rusareas en weegstasies.

Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Vragmotorvervoer**.

Om TruckDown[®] belangepunte te vind

Die gids vir TruckDown lys besighede vir die vragmotorbedryf, soos vragmotorherstel en bandverkope. Die TruckDown gids is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Truck Locations** om belangepunte te vind wat met vragmotors versoenbaar is.
 - Kies **Truck Services** om diensliggings vir jou vragmotor te vind.
- 3 Kies 'n kategorie.
- 4 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe en handelsmerke**, kies een of meer geriewe en kies **Berg**.
LET WEL: Hierdie opsie is net vir vragmotorhaltes beskikbaar.
- 5 Kies 'n bestemming.

Vind CAT Scale liggings

Jy kan die ingeslote databasis gebruik om na CAT Scale-liggings in Noord-Amerika te soek.

- 1 Kies **Waarheen? > CAT Scale**.
- 2 Kies 'n bestemming.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Waarheen? > Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sorteer resultate** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies  en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Foursquare

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van inligting wat deur Foursquare verskaf word nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir Foursquare belangepunte soek wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Waarheen? > Foursquare**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Jy kan Foursquare ligginginligting en gebruikergraderings bekyk.

- 1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.
- 2 Kies .

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Parkering

Vind Vragmotorparkering

- 1 Kies **Waarheen?** > **Parkeerterreine**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vind vragmotorparkering in Europa

Indien jy jou dēzl toestel met die dēzl toepassing paar en op jou Truck Parking Europe-rekening aanteken, kan jy parkeringbeskikbaarheid en -graderings op jou navigasietoestel besigtig.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in Europa beskikbaar.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe en handelsmerke**, kies een of meer kenmerke en kies **Soek**.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Gaan!**.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n ligging deur middel van koördinate

Jy kan 'n ligging vind met behulp van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Kies **Koördinate**.
- 4 Voer die breedte- en lengte-koördinate in en kies **Gedn**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die koördinate as 'n ligging te berg, kies **Berg**.
 - Om 'n roete na die koördinate te begin, kies **Gaan!**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Waarheen?** > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Waarheen?** > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Vragmotorhaltes** of **Brandstof**.

LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.

LET WEL: 'n Opsie vir vragmotorhaltes pleks van brandstof verskyn wanneer 'n vragmotor-voertuigprofiel aktief is.

'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
- Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

1 Kies die voertuig vanaf die kaart.

2 Kies **≡** > **Aanwysings na My**.

3 Kies 'n beginligging.

4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

1 Kies **Waarheen?** > **Voeg Kortpad by**.

2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

1 Kies **Waarheen?** > **≡** > **Verwyder Kortpad(paaie)**.

2 Kies 'n kortpad om te verwyder.

3 Kies weer die kortpad om te bevestig.

4 Kies **Gedn**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 16*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies **i** > **Berg**.
- 4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Gedn**.
- 5 Kies **Berg**.

Gestoorte liggings sinchroniseer outomaties na jou Garmin-rekening terwyl jy op jou versoenbare foon aan die dēzl-toepassing gekoppel is.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies **Wysig**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
 - Kies **Versamelings** om die ligging van jou gestoorde versamelingkategorieë by te voeg of te verwyder.
 - Kies **Koördinate** om die GPS-koördinate vir die ligging te wysig.
- 6 Wysig die inligting.
- 7 Kies **Gedn**.

Skrap 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Waarheen?** > **Geberg**.
- 2 Kies 'n roetepunt.
- 3 Kies **Wysig** > **Skrap** > **Ja**.

Navigeer na Jou Bestemming

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus (*Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 26*) en vermydings (*Vermyn Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 26*).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies (*Begin 'n Roete, bladsy 20*).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak (*Vorm Jou Roete, bladsy 25*).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg (*Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 25*).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 13*).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies **Y** en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies **Y** > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete (*Vorm Jou Roete, bladsy 25*).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik (*Jou roete op die kaart, bladsy 21*). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg (*Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 25*).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Besigtig Kaart**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soektog te vertoon.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Waarheen?** > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Waarheen?** > **Wysig Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou roete op die kaart


Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die bokant van die kaart.

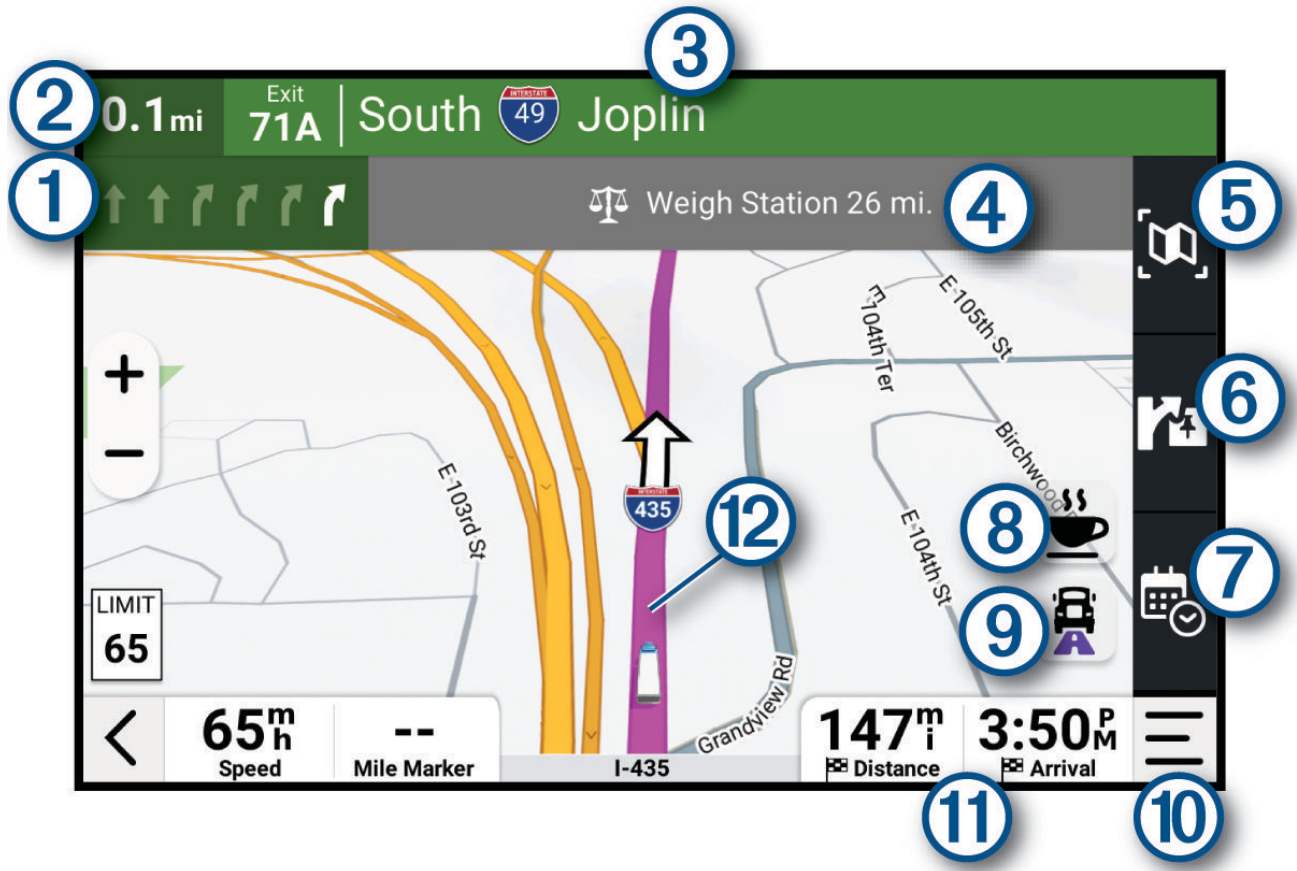

①	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
②	Afstand na die volgende handeling.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
④	Kennisgewings oor jou roete.
⑤	Kies om 'n oorsig van die roete te sien.
⑥	Kies om op opkomende belangepunte langs jou roete te sien.
⑦	Kies om satellietbeelde van jou bestemming te sien en jou aankoms te beplan. Die dēzl-toepassing word vereis om satellietbeelde af te laai.
⑧	Kies om vir belangepunte langs jou roete te soek.
⑨	Kies om deur gewilde vragmotorroetes op die kaart te wissel.
⑩	Kaartnutsmiddels. Jy kan die nutsmiddels kies om meer inligting oor jou roete en omliggende omgewing te sien.
⑪	Datavelde. WENK: Jy kan aan hierdie velde raak om die inligting te verander wat hulle wys (<i>Verander die Kaartdata-veld, bladsy 33</i>).
⑫	Roete beklemtoon op die kaart.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

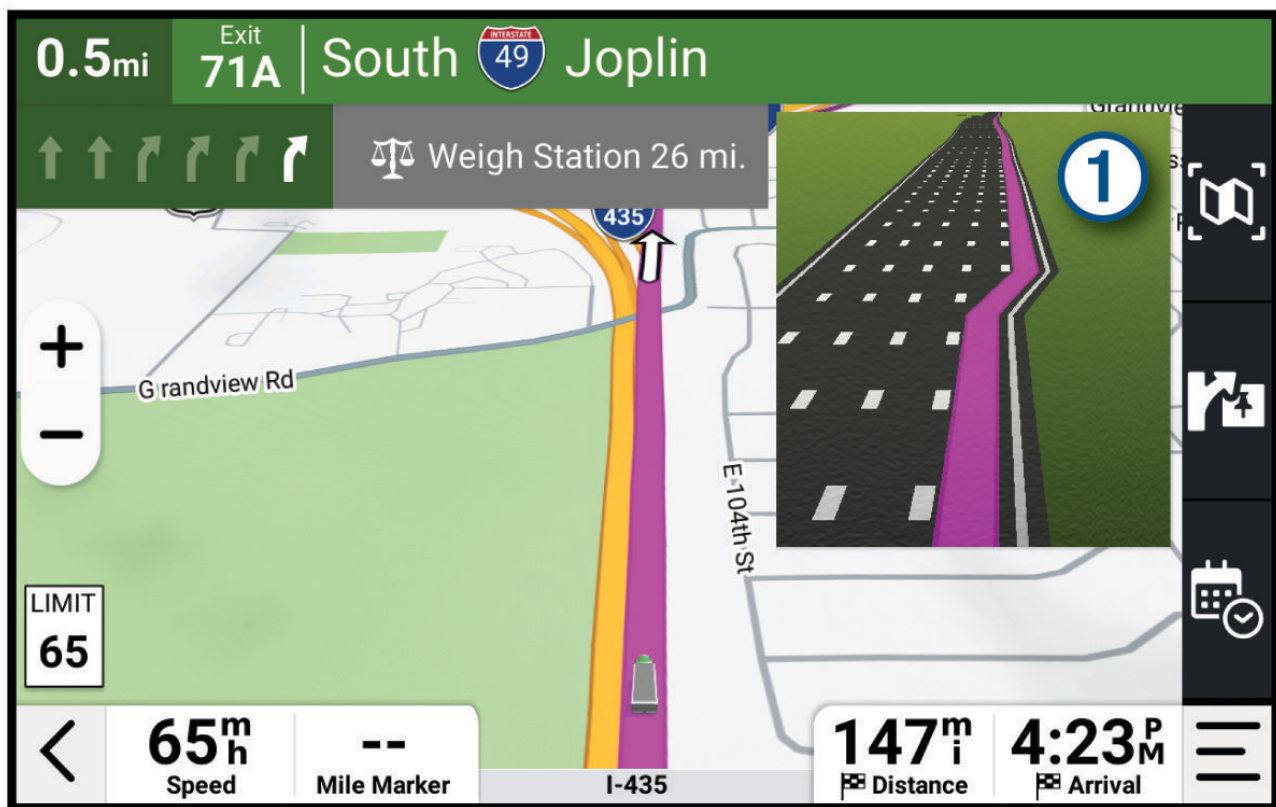

Bekyk gewilde vragmotorpaaie op die kaart

Jy kan die toestel ontsper om gewilde vragmotorpaaie op die kaart te verlig. Dit kan handig wees sodat jy paaie kan kies wat meer toeganklik vir jou voertuig is.

Kies vanaf die kaart .

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

- 1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.
- 2 Kies .

Beplan jou aankoms

Voordat jy 'n roete begin, kan jy beplan om by 'n gewilde vragmotorbestemming te arriveer, soos 'n laaidok of vragmotorparkering, aan die einde van jou roete. Jy kan ook jou eie bestemmings by die kaart voeg.

1 Kies **Waarheen?** en soek na 'n ligging (*Vind en Berg Liggings*, bladsy 13).

2 Kies 'n ligging.

3 Kies **Beplan aankoms**.

'n Voorskou van jou bestemming verskyn op die kaart. Gewilde vragmotorbestemmings verskyn langs die kaart. Indien jou dēzl toestel met die dēzl toestel gepaar is, laai dit outomaties BirdsEye-satellietbeelde af.

4 Kies 'n bestemming en kies **Gaan!**

Aankoms by jou bestemming


Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sekere bestemmings nader terwyl jy 'n vragmotorprofiel gebruik, por die toestel jou outomaties aan om 'n vragmotorbestemming te vind, soos 'n laaidok of vragmotorparkering. Jy kan 'n voorgestelde punt op die kaart kies en Gaan! kies om na daardie bestemming te navigeer.
- Wanneer jy by jou bestemming stilhou, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy  > **Stop** kies om jou roete te beëindig.

Voltooi 'n vragmotorroete

Wanneer jy sekere vragmotorbestemmings nader, verskyn 'n kaartnutsmiddel om jou te help om algemene vragmotorbestemmings te vind, soos parkeerareas of laaidokke.

1 Kies die kaartnutsmiddel .

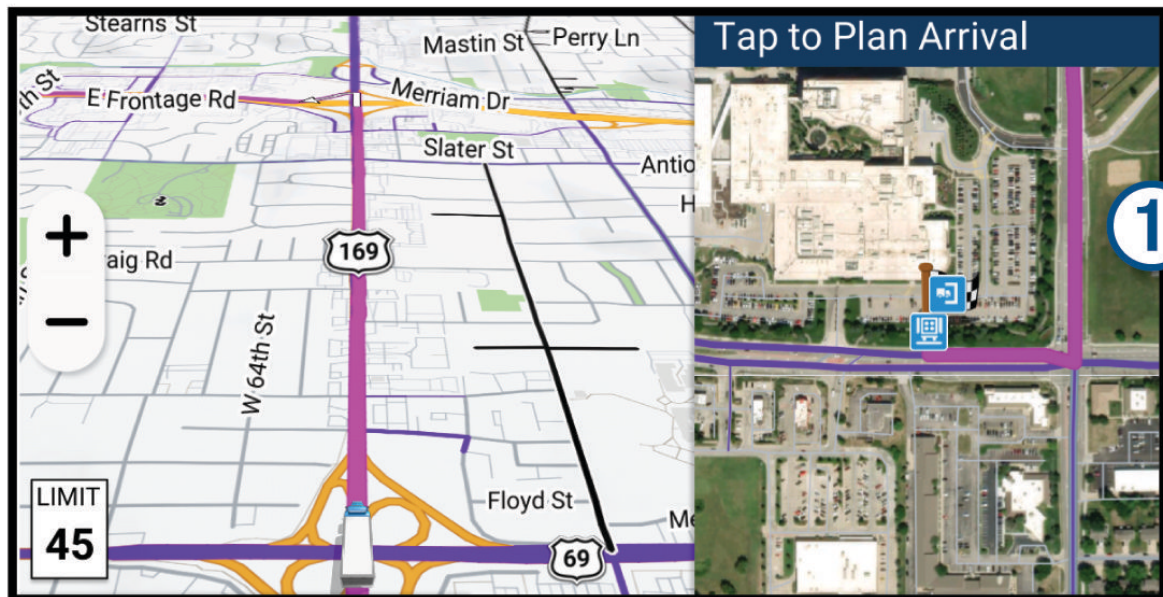

2 Raak aan die kaart en kies 'n vragmotorbestemming.

3 Kies **Gaan!**.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

LET WEL: Hierdie kenmerk moet slegs gebruik word wanneer jy die motor-voertuigprofiel gebruik. Terwyl jy 'n vragmotor-voertuigprofiel gebruik, kan jy vir vragmotorparkering naby jou bestemming soek ([Vind Vragmotorparkering, bladsy 17](#)).

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel parkering voorstel, kies **Meer** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.

LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.

- Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Waarheen?** > **Kategorieë** > **Parkering**, en kies **Naby Bestemming** vir die soekarea.

2 Kies 'n parkeerligging en kies **Gaan!**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer ([Begin 'n Roete, bladsy 20](#)).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die roetebeplanner gebruik om 'n roete te beplan, te skeduleer en te berg ([Beplanning van 'n roete, bladsy 42](#)).

1 Vanaf die kaart, kies  > **Waarheen?**.

2 Soek vir 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 13](#)).

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin ([Begin 'n Roete, bladsy 20](#)).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Kies op die kaart  > **Wysig roete** > **Vorm Roete**.

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

2 Kies 'n ligging op die kaart om 'n vormingspunt te skep.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

3 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies .

4 Kies .

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Reguit lyn** om punt-tot-punt-roetes op 'n reguit lyn te bereken.

Stop van die Roete

- Kies vanaf die kaart  > **Stop**.
- Kies **Stop** vanuit die tuisskerm.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestelinstellings en produkinligting, bladsy 52](#)).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon, bladsy 36](#)).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings, bladsy 51](#)), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alternatiewe Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Vermynings**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermyn, en kies **Berg**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel ([Voertuigprofiel](#), bladsy 10).

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Omgewingsones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
 - Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermyn**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.
- 3 Kies **Berg**.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyding van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedn**.

Vermyding van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermyding by**.
- 3 Kies **Voeg Vermyn-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekoosde area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedn**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermyding

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrapping van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Selfgekoose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrapping**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrapping**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer ([Jou roete op die kaart, bladsy 21](#)) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

1 Kies Besigtig Kaart.

2 Raak aan enige plek op die kaart.

3 Kies 'n opsie:

- Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
- Om kaartlae soos topografiese of BirdsEye-beelde by te voeg of te verwyder, kies .
- Om in of uit te zoem, kies  of .
- Om tussen Noord bo-, 2D- en 3D-aansig te wissel, kies .
- Om die roetebeplanner oop te maak, kies  ([Roetebeplanner, bladsy 42](#)).
- Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart en kies **Gaan!** ([Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 20](#)).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete, bladsy 25](#)).

Demp navigasie: Demp die toesteloudio.

Stede vorentoe: Vertoon opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg ([Stede vorentoe, bladsy 29](#)).

Vorentoe: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe, bladsy 29](#)).

Hoogte: Vertoon komende hoogteveranderinge

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 32](#)). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 32](#)).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk draaie en aanwysings, bladsy 23](#)).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep ([Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 35](#)).

Weer: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Rapporteer veiligheidskamera: Laat jou toe om 'n spoed- of rooiligkamera te rapporteer. Hierdie nutsmiddel is slegs beskikbaar wanneer jy spoed- of rooiligkameradata op jou toestel en 'n aktiewe verbinding aan die dēzl toepassing het.

Garmin eLog: Vertoon diensure-inligting vanaf die Garmin eLog toepassing.

Musiek: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Slimkennisgewings: Vertoon onlangse slimkennisgewings vanaf jou gekoppelde telefoon ([Slimkennisgewings, bladsy 34](#)).

PrePass®: Wys kennisgewings vir opkomende weegstasies en verbyrybesluite ([PrePass®, bladsy 41](#)).

Beplan aankoms: Vertoon 'n kaart van jou bestemming en laat jou toe om 'n vragmotorbestemming te vind.

Love's: Vertoon opkomende Love's Travel Stops® langs jou roete.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

Pilot Flying J: Vertoon opkomende Pilot Flying J Travel Centers™ langs jou roete.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in Noord-Amerika beskikbaar.

Rustydbeplanner: Vertoon daaglikse bestuursure, totale bestuursure en die tyd tot jou volgende rustyd.

Oorsigtelike kaart: Vertoon 'n oorsig van jou roete op die kaart.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig.

Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Vorentoe-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
 - Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Stede vorentoe**.
Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.
- 2 Kies 'n stad.
Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.
- 3 Kies 'n ligging, en kies **Gaan!** om te begin navigeer.

Padbeperkings op die kaart

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Grys en swart paaie op die kaart dui padbeperkings vir jou huidige voertuigprofiel aan.

	Afleweringspadbeperkings. Die pad is beperk vir gebruik vir aflewering onder spesifieke omstandighede.
	Alle ander padbeperkings. Die pad kan moontlik ontoeganklik wees vir jou huidige voertuigprofiel.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare, padtoestande en opkomende weegstasies.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Asgewig
	Lengte
	Wydte
	Geen Vragmotors Toegelaat nie
	Geen Sleepwaens Toegelaat nie
	Materiaalbeperkings
	Geen vlambare stowwe of plofstowwe toegelaat nie
	Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
	Geen Linksdraai nie
	Geen Regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Smal pad
	Skerp draai
	Steil afdraand
	Steil opdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir vragmotors bevestig nie

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdataveld

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnuttsmiddel.

Besigtig jou ritgeskiedenis

Jou toestel hou 'n rekord van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies  > **Kaart** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die **Reisgeskiedenis**-merkblokkie.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.
- 2 Kies 'n ritinligting-dataveld.
- 3 Kies  > **Herstel Veld(e)**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle dataveld op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Stel algehele data terug** om Rit A en die totale data terug te stel.
 - Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
 - Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeerdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 36).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon gekleurde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Kaart** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die lae om op die kaart in te sluit, en kies **Berg**.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Kaart** > **Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.
- 3 Kies **Berg**.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Die dēzl toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer, bladsy 36](#)).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Besigtig die Weervoorspelling, bladsy 43](#)).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou dēzl toestel met jou slimfoon en die dēzl toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 33*).

- 1 Installeer die dēzl toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou dēzl toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die dēzl toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Gaan na 'n adres of ligging met gebruik van die dēzl-toepassing

Jy kan die dēzl-toepassing gebruik om na 'n adres, besigheid of belangepunt te soek, en dit na jou dēzl-toestel te stuur vir navigasie.

- 1 Kies vanaf die dēzl-toepassing **Waarheen?**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n besighedsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.

Soos wat jy tik, verskyn voorstelle onder die soekveld.

- 3 Kies 'n voorgestelde soekresultaat.
Die toepassing vertoon die ligging op 'n kaart.
- 4 Kies **Stuur na toestel** om 'n roete te begin.

Die dēzl-toestel begin om na die gekose ligging te navigeer, en die ligging word by jou onlangse soektogte gevoeg in die Waarheen?-kieslys.

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die dēzl-toepassing gekoppel is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon bekyk op jou dēzl-toestel soos SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

Ontvang kennisgewings terwyl jy die kaart besigtig

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die dēzl toepassing loop.

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies  of wag vir die opspringvenster om te verstryk.
Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.
- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel aan jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word (*Paring met jou slimfoon, bladsy 34*). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Aktiveer vryhand-oproepe

Voor jy jou vryhand-oproepkenmerke kan aktiveer, moet jy jou dēzl-navigeerder met die dēzl-toepassing op 'n versoenbare foon paar (*Paring met jou slimfoon, bladsy 34*).

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies jou gepaarde foon.
- 3 Kies **Telefoonoproepe**.

Maak van 'n Oproep

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n nommer te skakel, kies **Skakel**, voer die telefoonnommer in en kies **Skakel**.
 - Om nommers van onlangs geskakelde of ontvangde oproepe te sien, of oproepe wat gemis is, kies **Oproepgesk.**, kies 'n inskrywing, kies 'n nommer en kies **Skakel** om dit te bel.
 - Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies **Telefoonboek**, kies 'n kontak en kies **Skakel**.
 - Om die ligging van 'n plek van belang te skakel soos 'n restaurant of besienswaardigheid, kies **Blaai deur Kategorieë**, kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Skakel**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies  > **Telefoon** > **Skakel die huis**.

Maak 'n oproep met stemsakel

- 1 Kies  > **Telefoon** > **Stemsakel**.
- 2 Luister na die stemaanporboodskap.
- 3 Sê **Call**, en sê die kontaknaam, foonnommer of ligging wat jy wil skakel.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Afsit**.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn op die kaart wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies. Jy kan ook  >  vanuit die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Voeg oproep by**.
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Oproep is aan die gang op Navigator**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Toetsblad**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies **Demp**.
- Om af te lui, kies **Beëindig oprp**.

Ontspers of Versper van Bluetooth kenmerke

Jy kan Bluetooth kenmerke soos foonoprope, media-oudio en regstreekse dienste vir jou gekoppelde slimfoon ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies jou foonnaam.
- 3 Kies 'n kenmerk om dit te ontsper of versper.

Wys of versteek toepassingkennisgewings

Jy kan die dēzl-toepassing gebruik om te pasmaak watter tipes slimfoonkennisgewings op jou dēzl-toestel verskyn.

- 1 Maak die dēzl-toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Slimkennisgewings**.
'n Lys slimfoontoepassing-kategorieë verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie om kennisgewings vir daardie soort toepassing te ontsper of versper.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties in die toekoms aan jou dēzl toestel verbind.

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Ontkoppel**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Telefoon**.
- 2 Kies die foon en kies **Vergeet toestel**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings](#), bladsy 51). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die dēzl toepassing ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 36).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die dēzl toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die dēzl toepassing.
- 2 Op jou dēzl toestel, kies  > **Verkeer** > **Verkeer** en verifieer dat die **Garmin Live Traffic**-opsie gekies is.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Voertuig- en Bestuurdersnutsmiddels

Rustydbepanning

KENNISGEWING

Hierdie toestel op sy eie is NIE 'n goedgekeurde plaasvervanger vir logboek-opnamevereistes ingevolge Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)-regulasies nie. Bestuurders moet alle toepaslike federale en staatsvereistes vir diensure nakom. Wanneer dit met 'n Garmin eLog voldoende Elektroniese Loglêertoestel (ELD) geïntegreer word, stel die Garmin eLog toestel 'n motordraer in staat om te voldoen aan die boekstaaf van diensure en rustydivereistes. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog toestel te koop, gaan na garmin.com/elog.

Wanneer die rustydbepanning-kenmerk ontsper is, stel die toestel jou een uur voor voorgestelde rustye en bestuurderelimiete in kennis, en stel dit rusliggings op jou roete voor. Jy kan hierdie kenmerk gebruik om jou werksure na te spoor, wat jou dalk sal help om aan veiligheidsregulasies te voldoen.

LET WEL: Rustydbepanning-kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Neem Voorgestelde Rustyd

Wanneer dit tyd is om te rus, stel die toestel jou in kennis en vertoon dit belangepunte op jou roete wat geskik is as rusligging.

Kies 'n belangepunt uit die lys voorgestelde rusliggings.

Die toestel voeg die rusligging as die volgende bestemming op jou roete by.

Begin die Rustyd-tydhouer

Die rustydividhouer begin outomaties wanneer die voertuig teen ten minste 8 km/h (5 m/h) vir 30 sekondes beweeg. Jy kan die tydhouer enige tyd per hand begin.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Rustydtydhouer**.
- 2 Kies **Begin tydhouer**.

Onderbreek en Herstel van die Rustyd-tydhouer

Die rustydividhouer word outomaties onderbreek wanneer die voertuig vir drie minute of langer stop. Jy kan die tydhouer vir kort stoppe per hand onderbreek, soos wanneer jy parkeer of by 'n vragmotorhalte stop. Jy kan die tydhouer aan die einde van jou rit per hand terugstel.

- 1 Kies **Stop tydhouer**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die tydhouer te onderbreek, kies **Onderbreek**.
 - Om die tydhouer te stop en terug te stel, kies **Stel terug**.

Aanpas van Bestuurure

Jy kan jou totale bestuurure aanpas om nader te wees aan jou diensuur-aantekeninge.

- 1 Terwyl jy die rustydbepannerkenmerk gebruik, kies **Totale ure bestuur**.
- 2 Voer die totale bestuurure in.
- 3 Kies **Berg**.

Garmin eLog

Die Garmin eLog aansluitprop stel 'n motordraer in staat om aan diensure-aantekeninge en rustydvereistes te voldoen. Wanneer 'n Garmin eLog aansluitprop met jou versoenbare mobiele toestel saamgebind word, kan jy diensure-inligting op jou dēzl toestel besigtig. Die Garmin eLog aansluitprop is nie in alle gebiede beskikbaar nie. Vir meer inligting, of om 'n Garmin eLog aansluitprop te koop, gaan na garmin.com/elog.

LET WEL: Garmin eLog kenmerke is nie beskikbaar wanneer die motor-voertuigprofiel gebruik word nie.

Opstel van Garmin eLog se kenmerke op jou dēzl toestel

- 1 Bind jou Garmin eLog aansluitprop saam met die Garmin eLog toepassing op jou mobiele toestel (*Opstel van jou Garmin eLog toestel, bladsy 38*).
- 2 Bind jou dēzl toestel saam met jou versoenbare mobiele toestel.
- 3 Ontsperr die Garmin eLog toepassing om saam te bind met 'n dēzl toestel (*Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om met 'n dēzl toestel saam te bind, bladsy 38*).
- 4 Indien nodig, ontsper die Garmin eLog verbinding op jou dēzl toestel (*Ontsperr en versper van die Garmin eLog verbinding van jou dēzl toestel, bladsy 38*).

Opstel van jou Garmin eLog toestel

Jy moet jou Garmin eLog aansluitprop opstel en saambind met die Garmin eLog toepassing om die toestel te kan gebruik.

- 1 Installeer die  Garmin eLog toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou mobiele toestel en maak dit oop.
- 2 Volg die op-die-skerm-instruksies om die Garmin eLog stelsel op te stel en te konfigureer op jou mobiele toestel.

LET WEL: Die toestel het beperkte funksionaliteit totdat jy die opstelproses voltooi.

Ontsperring van die Garmin eLog toepassing om met 'n dēzl toestel saam te bind

- 1 Teken aan by 'n bestuurderprofiel vanaf die Garmin eLog toepassing.
- 2 Kies **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Ontsperr en versper van die Garmin eLog verbinding van jou dēzl toestel

- 1 Kies vanaf jou dēzl toestel  > **Telefoon**.
- 2 Kies die naam van jou saamgebinde mobiele toestel.
- 3 Kies of vee die **Garmin eLog-aansluitprop**-merkblokkie uit.

Besigtiging van Garmin eLog inligting op jou dēzl toestel

Voordat jy Garmin eLog inligting kan besigtig op jou dēzl toestel, moet jy die opstelproses voltooi (*Opstel van jou Garmin eLog toestel, bladsy 38*).

Terwyl jy jou voertuig bestuur, vertoon die toestel jou diensstatus en totale bestuurure in die Garmin eLog kaartnuttmiddel.

Kies 'n veld om 'n opsomming van oorblywende bestuurure te sien.

Besigtiging van Garmin eLog diagnostiese en onklaarheid-gebeure

Wanneer die Garmin eLog toestel 'n diagnostiese of onklaarheid-gebeurtenis bespeur, vertoon dit 'n kennisgewing op die toestelskerm.

Kies die diagnostiese of onklaarheid-kennisgewing om besonderhede oor die gebeurtenis te sien.

LET WEL: Jy kan bykomende inligting oor diagnostiese en onklaarheid-gebeure in die Garmin eLog toepassing sien.

IFTA

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

'n Vragmotor-voertuigprofiel moet aktief wees voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik.

Jy kan data aanteken wat nodig is vir dokumentasie vir die Internasionale Brandstof-belastingooreenkoms (IFTA), soos brandstofaankoopdata en myle gery.

Invoer van Brandstofdata

- 1 Kies  > **IFTA** > **By die Vulstasie**.
- 2 Voer die brandstofprys per gelling in.
- 3 Kies die **Brandstofverbruik**-veld.
- 4 Voer die hoeveelheid brandstof wat gekoop is in.
- 5 Indien nodig, kies die brandstof tipe:
 - Om die hoeveelheid in liter aan te teken, kies **Gelling** > **Liter** > **Berg**.
 - Om die hoeveelheid in gelling aan te teken, kies **Liter** > **Gelling** > **Berg**.
- 6 Indien nodig, kies die **Belasting Ingesluit**-merkblokkie.
- 7 Kies **Volgende**.
- 8 Kies 'n opsie om die vulstasie aan te teken waar jy brandstof ingegooi het:
 - Kies 'n nabygeleë vulstasie uit die lys.
 - Kies die teksveld, en voer die vulstasienaam en -adres in.
- 9 Kies die brandstofaankoper.

Wysiging van Brandstofdata

- 1 Kies  > **IFTA** > **Brandstofjoernale**.
- 2 Indien nodig, kies 'n voertuigprofiel.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n brandstofrekord.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n veld om die inligting te wysig.
 - Kies  om die rekord te skrap.

Besigtig en Uitvoer van 'n Jurisdiksie-opsomming

Die jurisdiksie-opsomming lys data vir elke staat of provinsie waarin jou voertuig gedurende elke kwartaal gewerk het. Die jurisdiksie-opsomming is in sekere areas beskikbaar.

- 1 Kies  > **IFTA** > **Jurisdiksie-opsomming**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies  > **Voer uit** > **Goed** om 'n jurisdiksie-opsomming uit te voer.

Die toestel voer die opsomming uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die Reports -lêergids op die toestel.

Wysiging en Uitvoer van Ritverslae

- 1 Kies uit die hoofkieslys  > **IFTA** > **Ritverslae**.
- 2 Indien nodig, kies 'n vragmotor.
- 3 Indien nodig, kies 'n kwartaal.
- 4 Kies 'n verslag.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Kies  > **Skrap** en kies die merkblokkie om 'n verslag te skrap.
 - Kies  > **Kombineer** en kies die merkblokkies om verslae te kombineer.
 - Kies  > **Voer uit** > **Goed**. Die toestel voer die verslag uit na 'n .csv-lêer en berg dit in die **Reports**-lêergids op die toestel.

Besigtig Uitgevoerde Jurisdiksie-opsommings en Ritverslae

KENNISGEWING

Indien jy nie weet wat die doel van 'n lêer is nie, moenie dit skrap nie. Jou toestelgeheue bevat belangrike stelsellêers wat nie geskrap moet word nie.

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar.
- 2 Blaai vanaf die lêerblaaier op jou rekenaar na die interne toestelberging en maak die **Reports**-lêergids oop.
- 3 Maak die **IFTA**-lêergids oop.
- 4 Maak die .csv-lêer oop.

Logdiensgeskiedenis

Jy kan die datum- en afstandsmeterlesing opteken wanneer diens of instandhouding op jou voertuig gedoen word. Die toestel verskaf verskeie dienskategorieë en jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg (*Voeg tans dienskategorieë by, bladsy 40*).

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies **Voeg Rekord by**.
- 4 Voer die afstandsmeterlesing in en kies **Volgende**.
- 5 Voer kommentaar in (opsioneel).
- 6 Kies **Gedn**.

Voeg tans dienskategorieë by

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Voeg Kategorie by**.
- 3 Voer 'n kategorienaam in en kies **Gedn**.

Skrap tans dienskategorieë

Wanneer jy 'n dienskategorie skrap, word alle diensrekords in die kategorie ook geskrap.

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies  > **Skrap Kategorieë**.
- 3 Kies die dienskategorieë om te skrap.
- 4 Kies **Skrap**.

Hernoem dienskategorieë

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies die kategorie om te hernoem.
- 3 Kies  > **Herbenoem Kategorie**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Skrap tans diensrekords

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n dienskategorie.
- 3 Kies  > **Skrap Rekords**.
- 4 Kies die diensrekords om te skrap.
- 5 Kies **Skrap**.

Wysig tans 'n diensrekord

Jy kan die kommentaar, afstandsmeterlesing en datum van 'n diensrekord wysig.

- 1 Kies  > **Diensgeskiedenis**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n veld.
- 4 Voer die nuwe inligting in en kies **Gedn**.

PrePass[®]

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die inligting wat deur die PrePass-toepassing verskaf word nie.

LET WEL: Voor jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy 'n aktiewe PrePass-rekening hê.

Die PrePass-toepassing stel bestuurders in staat om die veiligheid, magtigings en gewig van 'n kommersiële voertuig met opkomende weegstasies te verifieer. Jy kan jou dēzl-toestel met die dēzl-toepassing en die PrePass-toepassing paar om opkomende weegstasiekennisgewings op jou dēzl-toestel te kry.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Lojaliteitsprogramme

Jy kan vanaf jou dēzl toestel toegang tot lojaliteitsprogramme van sekere reis-plazas in die Verenigde State kry, insluitend Love's Travel Stops en Pilot Flying J Travel Centers. Jy kan die lojaliteitsprogramtoepassings op jou dēzl toestel gebruik om saldo's vir beloningspunte en ander lojaliteitsprograminligting na te gaan. Teken by jou lojaliteitsprogramrekening in die dēzl toepassing aan om lojaliteitsprogramkenmerke te aktiveer.

LET WEL: Hierdie kenmerk is slegs in die Verenigde State beskikbaar.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Gebruikershandleiding**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks ([Stelselinstellings](#), bladsy 52).
- 2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Besigtig die vragmotorkaart

Die vragmotorkaart beklemtoon erkende vragmotorroetes op die kaart, soos roetes wat voorkeur geniet van die Wet op Bystand vir Oppervlakvervoer (STAA), TruckDown (TD)-voorkeuroetes en roetes vir nie-radioaktiewe gevaarlike stowwe (NRHM). Die erkende roetes wissel na gelang van jou gebied en die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

Kies  > **Vragmotorkaart**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner** > **Skep roete**.
- 2 Kies **Kies beginligging**.
- 3 Kies 'n ligging vir jou beginpunt en kies **Kies**.
- 4 Kies **Kies Bestemming**.
- 5 Kies 'n ligging vir 'n bestemming en kies **Kies**.
- 6 Kies **Voeg Ligging by** om meer liggings by te voeg (opsioneel).
- 7 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies **Volgende** > .
- 8 Voer 'n naam in en kies **Gedn**.

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies  > **Roetes**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Lys**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging te verander, kies , en voer 'n nuwe ligging in.
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies  > **Roetebeplanner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Gaan!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **Goed**.
- 5 Kies **Wegspring**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies  > **Roetebeplanner** > **My Aktiewe Roete**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Berg** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestelinstellings en produkinligting](#), bladsy 52).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Ritgeskiedenis**.

Besigtig die Weervoorspelling

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die dēzl-toepassing verbind om weerdata te ontvang.

- 1 Kies  > **Weer**.
Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.
- 2 Kies 'n dag.
Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel wees wat die dēzl-toepassing loop ([Paring met jou slimfoon](#), bladsy 34).

Kies  > **Weer** > **Radar**.

Hoe om na die windvoorspelling te kyk


- 1 Kies  > **Weer** > **Wind**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kaart van die gemiddelde windspoedvoorspelling in jou area te bekyk, kies **Windspoed**.
 - Om 'n kaart van die sterkste windspoedvoorspelling in jou area te bekyk, kies **Windvlaag**.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **Weer** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
 - Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Voeg Stad by**, en voer 'n stadnaam in.

Musiekspeler

Die musiekspeler laat jou toestel toe om die musiek te beheer wat tans vanaf 'n mediatoeëpassing op jou gepaarde foon speel. Jy kan die mediaspeler enige tyd oopmaak deur Musiek vanuit die hoofkieslys te kies.

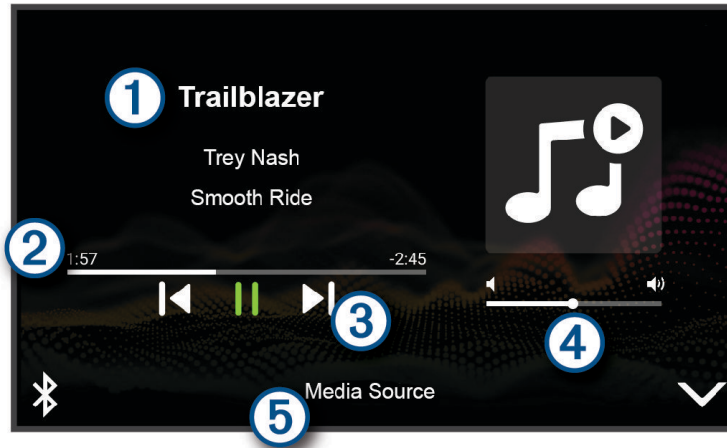

- | | |
|---|---|
| ① | Inligting oor die media wat tans speel, soos titel, kunstenaar, album, stasie of kanaal. |
| ② | Vordering deur die huidige media-item. |
| ③ | Terugspeelkontroles. Die kontroles verander na gelang van die bron wat die media verskaf. |
| ④ | Volumebeheer. Jy kan die glyer gebruik om die volume te verstel. |
| ⑤ | Die naam van die gekoppelde mediabron. |

Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart


Die musiekspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

1 Maak die kaart oop.

2 Kies  > **Musiekkontroles**.

Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

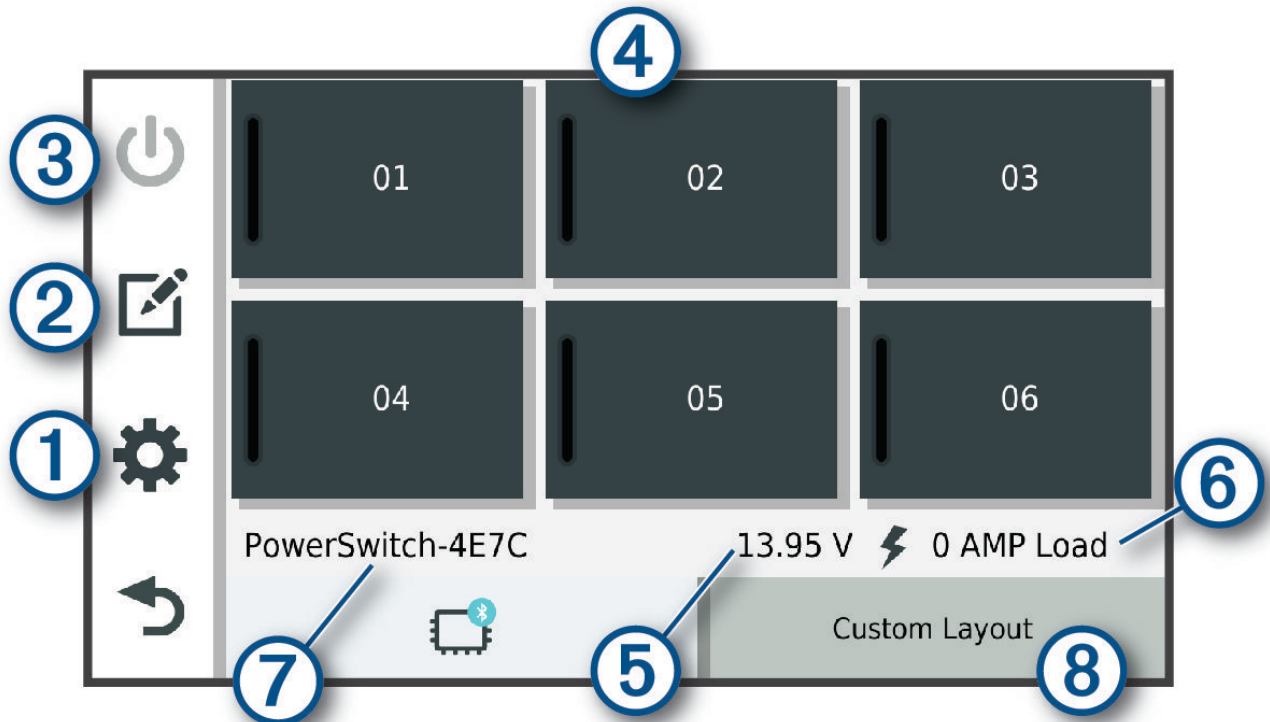

①	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
②	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedn.**

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind.

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Roetines

Roetines outomatiseer jou Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer jy 'n roetine op jou versoenbare Garmin navigasietoestel definieer, skakel dit skakelaars outomaties aan of af wanneer die voorwaardes van die roetine nagekom word. Jy kan byvoorbeeld 'n roetine stel om 'n skakelaar op 'n spesifieke tyd elke dag aan te skakel of wanneer jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik. Roetines is slegs beskikbaar wanneer jy 'n versoenbare Garmin navigasietoestel gebruik.

Om 'n roetine by te voeg

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Indien nodig, kies **Voeg roetine by**.
- 3 Kies **Wanneer**.
- 4 Kies 'n aktiveringstap:
 - Om 'n skakelaar op te stel om in te skop sodra jou voertuig 'n spesifieke snelheid bereik, kies **Speed** > **Volgende**, en volg die skerminstruksies om snelheidsdrempels in te voer.
 - Om 'n skakelaar op te stel om elke dag op 'n spesifieke tyd in te skop, kies **Tyd** > **Volgende**, en voer 'n tyd in.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsopkoms in te skop, kies **Sonsopkoms**.
 - Om 'n skakelaar op te stel om teen sonsondergang in te skop, kies **Sononder**.
- 5 Kies **Voeg aksie by**.
- 6 Kies 'n toestel-, 'n skakelaar-, 'n aksie- en 'n knoppiemodus.
- 7 Indien nodig, gebruik die glyer om die dower te verstel.
- 8 Kies **Berg**.

Wysiging van 'n roetine

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil wysig.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die aktiveringstap vir die roetine te verander, kies **Wanneer** en kies 'n aktiveringstap.
 - Om 'n aksie te verander, kies  op die aksie wat jy wil verander en dateer die aksie op.
 - Om 'n aksie op die roetine by te voeg, kies **Voeg aksie by** en voer inligting oor die aksie in.
- 4 Kies **Berg**.

Om 'n roetine te skrap

- 1 Vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing, kies  > **Roetines**.
- 2 Kies  op die roetine wat jy wil skrap.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Wenke vir Praat op die Toestel

- Praat in 'n duidelike stem in die rigting van die toestel.
- Begin elke versoek met *OK, Garmin*.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die toestel te help om jou opdragte meer akkuraat te vertolk.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Probeer jou versoek herformuleer as jy nie 'n nuttige reaksie kry nie.
- As die toestel nie op jou versoeke reageer nie, verifieer dat dit nie naby 'n luidspreker of luggat is nie, wat geraas kan veroorsaak wat met die mikrofoon inmeng.

Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om eenvoudige gesproke opdragte te gebruik om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoproep te maak en nog meer.

- Sê *OK, Garmin* en gee 'n gesproke versoek.
Jy kan byvoorbeeld frases soos hierdie sê:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Nagaan van jou aankomstyd

Terwyl 'n roete aktief is, kan jy 'n frase sê om jou geskatte aankomstyd by jou bestemming na te gaan.

Sê *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem

Jy kan 'n stemopdrag gebruik om 'n kontak in die foonboek van jou gepaarde slimfoon te bel.

Sê *OK, Garmin, call* en sê die kontak se naam.

Jy kan byvoorbeeld sê *OK, Garmin, call Mom..*

Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem

Jy kan frases soos hierdie sê om toestelinstellings op 'n waarde van 0 tot 10 te stel.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Instellings

Telefooninstellings

Kies  > **Telefoon** en kies jou foon.

Ontkoppel: Ontkoppel die gepaarde foon.

Telefoonnaam: Vertoon die naam van die gepaarde foon. Jy kan die naam kies om te verander hoe dit op jou navigasietoestel verskyn.

Telefoonoproep: Aktiveer die navigasietoestel om oproepe op jou gepaarde foon te beheer.

Garmin dēzl: Verskyn wanneer die navigasietoestel aan die dēzl toepassing op jou foon gekoppel is.

Garmin eLog-aansluitprop: Wys die status van jou gepaarde Garmin eLog-aansluitprop. Hierdie instelling is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Vergeet toestel: Verwyder die gekoppelde toestel uit die lys gepaarde toestelle. Hierdie opsie is slegs beskikbaar nadat 'n toestel gepaar is.

Wi-Fi Instellings

Die koordlose netwerkinstellings laat jou toe om Wi-Fi netwerke te bestuur.

Kies  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ontsper die Wi-Fi radio.

Gebergde netwerke: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Soek na netwerke: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 50*).

Verbind aan 'n koordlose netwerk

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies  > **Wi-Fi**.
- 2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.
- 3 Kies **Soek na netwerke**.
Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.
- 4 Kies 'n koordlose netwerk.
- 5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Gedn**.

Die toestel verbind aan die koordlose netwerk. Die toestel onthou die netwerkinligting en verbind outomaties wanneer jy in die toekoms na hierdie ligging terugkeer.

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies  > **Kaart**.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn (*Verpersoonliking van die Kaartlae*, bladsy 33).

Roetepuntetikette: Stel die grootte van roetepuntetikette op die kaart.

Roetepunt-opruiming: Versteek roetepunt-ikone by hoë kaart-zoemvlakke.

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek garmin.com/maps.

- 1 Kies  > **Kaart** > **myKaarte**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies  > **Navigasie**.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoose Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Verkeer: Stel opsies vir verkeerkenmerke.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of emissiebeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS-nabootser: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Verkeersinstellings

Vanaf die hoofkieslys, kies  > **Navigasie** > **Verkeer**.

Verkeer: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Huidige Verskaffer: Stel die verskaffer om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete*, bladsy 26).

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > **Bestuurderhulp**.

Bestuurderwaarskuwings: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 11).

Spoedgrenswaarskuwing: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Verlaagde spoedlimiet: Waarsku jou wanneer die spoedgrens daal.

Landgrenswaarskuwing: Vertoon 'n kennisgewing wanneer internasionale grense oorgesteek word.

Roetevoorskou: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Rustydbeplanning: Herinner jou om te rus en vertoon opkomende diensstasies nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherrinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Beplan aankoms: Vertoon 'n kaart van jou bestemming aan die einde van 'n roete. Jy kan ook jou toestel ontsper om satellietbeelde af te laai met gebruik van jou gepaarde slimfoon se selfoondata.

Koordlosekamera-instellings

Die koordlosekamera-instellings stel jou in staat om gepaarde Garmin koordlose kameras en kamera-instellings te bestuur. Instellings in hierdie kieslys verskyn slegs wanneer 'n koordlose kamera aan jou dēzl toestel gekoppel is. Sien die handleiding vir jou koordlose kamera vir meer inligting oor hoe om 'n koordlose kamera met jou dēzl toestel te paar.

Vertooninstellings

Kies  > **Vertoon**.

Oriëntasie: Stel jou in staat om die skerm na portret (vertikaal) of landskap (horisontaal) te stel.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle beskikbaar nie.

Kleurmodus: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Auto-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Helderheid: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Vertoon-afsnityd: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Skermskoot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Stelselinstellings

Kies  > **Stelsel**.

Stemtaal: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Tekstaal: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Toetsbordtaal: Ontsper toetsbordtale.

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Huidige Tyd: Stel die toesteltyd.

Tydformaat: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Posisieformaat: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Toestelinstellings en produkinligting

Kies  > **Toestel**.

Aangaande: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Regulatories: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.

EGLO's: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te sien.

Sagtewarelisensie: Vertoon sagtewarelisensie-inligting.

Toesteldatarapportering: Deel data om die toestel te verbeter.

Reisgeskiedenis: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit stel jou in staat om die reislog te bekijk en ander reisgeskiedeniskenmerke te gebruik.

Stel terug: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies  > **Toestel** > **Stel terug**.

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Wis Reisgeskiedenis**.
Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings of geïnstalleerde kaarte nie.
- Om alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Herstel verstekinstellings**.
Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.
- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Skrap data en stel instellings terug**.
Hierdie opsie skrap alle gebruikersdata, insluitend jou gebergde liggings, liggings wat onlangs gevind is en reisgeskiedenis. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n kategorie van instellings of alle instellings na die fabrieksverstekwaardes herstel.

1 Kies .

2 Indien nodig, kies 'n instellingskategorie.

3 Kies  > **Herstel**.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Toestel > Regulatories**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20 ° tot 60 °C (van -4 ° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon
Radiofrekwensie (dēzl OTR820 / LGV820)	2,4 Ghz @ 15 dBm maksimum 5,1 Ghz @ 21 dBm maksimum 5,7 Ghz @ 7,5 dBm maksimum
Radiofrekwensie (dēzl OTR1020 / LGV1020)	2,4 Ghz @ 15 dBm maksimum 5,1 Ghz @ 19,5 dBm maksimum 5,7 Ghz @ 8,2 dBm maksimum
EU SAR (dēzl OTR820 / LGV820)	0,51 W/kg torso, 0,66 W/kg ledemaat
EU SAR (dēzl OTR1020 / LGV1020)	0,40 W/kg torso, 0,51 W/kg ledemaat

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele kragaansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-kragaansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 50*).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die -ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies  > **Bywerkings**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Installeer alles**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart > Installeer alles**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware > Installeer alles**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Gaan voort** (*Lai van die Toestel, bladsy 53*).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 2 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 56*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou dēzl toestel en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

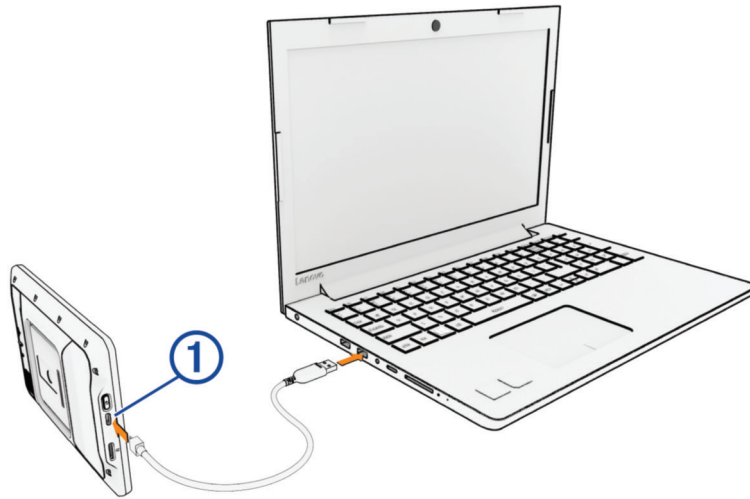

4 Kies vanaf jou dēzl toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.

5 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

6 Klik op **Voeg Toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

Updates Available

Last Checked: Just Now 

Estimated Install Time: 1 hour and 18 minutes

[View Details](#)

[Install All](#)

7 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Sien besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD® kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 66*).

8 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Maak die USB-poort skoon

- 1 Skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van die kragbron.
- 2 Maak die USB-poort skoon deur 'n sagte, skoon, pluivrye lappie of katoenpluisie te gebruik.
LET WEL: Indien nodig kan jy die lappie of katoenpluisie met isopropielalkohol natmaak.
- 3 Laat die toestel heeltemal droog word voor jy dit aan krag koppel.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die moer los wat die magnetiese monteerstuk aan die suigdoppiebal vasheg.
- 2 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 3 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Foutopsporing

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 2*).

Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie

Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.

Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies uitvoer.

- Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en vee die bal en sok met 'n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sok-skarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg terwyl jy bestuur.
- Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer, word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad verlaag.

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 50).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Verifieer in die voertuig se smeltdraadje-kassie dat die smeltdraadjie vir die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 51).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 51).
- Verlaag die volume (*Verstel die volume*, bladsy 10).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Verbind aan 'n koordlose netwerk*, bladsy 50).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 7).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  > **Telefoon** en verifieer dat jou foon met die navigeerder gepaar is.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon, en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 36) en die paarproses voltooi.

Bylaag

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Garmin PowerSwitch

WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou dēzl toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monteerligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermyn drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindings te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.



Om bybehore te koppel


KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Moenie 'n kragbron aan 'n bybehore-leweringsterminaal koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindings.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

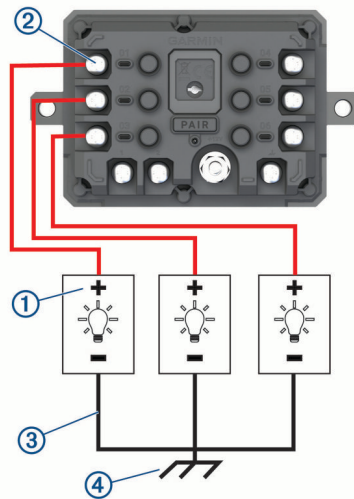

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grondverbindingsblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

⚠ WEES VERSIGTIG

Moenie die bykomstigheidgronddrade aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie, aangesien dit tot persoonlike besering of skade aan eiendom kan lei, of die toestel se werksverrigting negatief kan beïnvloed.

- 3 Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing configureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindings is veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

- 1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

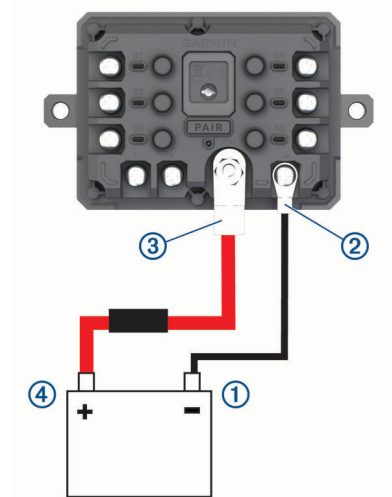

- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ +15 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ¹

Foutopsporing

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 63*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

¹ Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Paar 'n BC™ 50-kamera met 'n Garmin navigasietoestel

Jy kan die BC™ 50-kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar. Gaan na garmin.com/backupcamera vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC™ 50-kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking van die toestelsagteware.

2 Kies  > **Kameras** > **Voeg Nuwe Kamera by**.

3 Volg die instruksies op die skerm om paring en opstelling van die kamera te voltooi.

Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel wanneer daar krag is.


Koppel 'n trukamera met bedrading

Om 'n trukamera met bedrading te koppel, moet jy 'n opsionele videomontering-bybehoorsel gebruik (apart verkoop), wat 'n saamgestelde videotoevoerprop van 3,5 mm insluit. Gaan na garmin.com om 'n monteringsbybehoorsel te koop.

Jy kan 'n trukamera met bedrading koppel en die afvoer op die toestelskerm sien.

1 Vervang die oorspronklike toestelmontering met die videomontering-bybehoorsel.

2 Prop die kameravideokabel by die videotoevoerprop ① op die montering in.

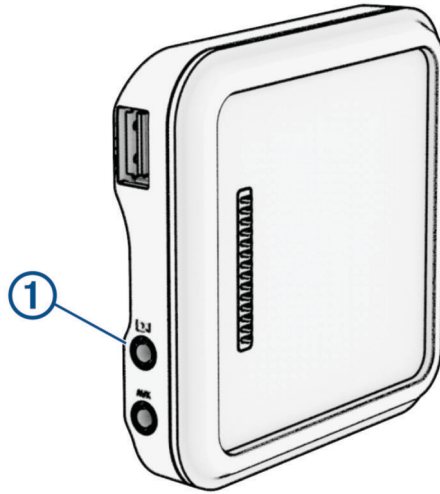

Sien die trukamera

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om jou bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk slegs met 'n vlugtige blik na die inligting op die toestel. Bly altyd bewus van jou omgewing en moenie na die vertoonskerm staar of toelaat dat dit jou aandag aftrek nie. As jy op die vertoonskerm fokus, sal jy dalk nie hindernisse of gevare kan waarneem en vermy nie.

Nadat jy jou kamera met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar, verskyn die kamera-aansig outomaties wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, en jy kan die kamera enige tyd per hand wys.

- Indien jou navigasietoestel aan 'n aansittergeaktiveerde kragbron gekoppel is (aanbeveel), skakel jou voertuig aan.
- Indien jou navigasietoestel aan 'n altyd-aan-kragbron gekoppel is, skakel die navigasietoestel aan.
- Om die kamera handmatig te wys, kies .
- Om die kamera te wys of te versteek met gebruik van stemopdragte, sê **Wys Video** of **Verberg video**.

LET WEL: Stemopdragte is nie op alle navigasietoestelle beskikbaar nie. Die stemopdragte kan verskil na gelang van jou navigasietoestelmodel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie of kan bykomende navigasietoestelopstelling vir sekere tale vereis. Vir meer inligting, raadpleeg die OK, Garmin-toepassing op jou navigasietoestel, of die navigasietoestel se eienaarshandleiding.

Die kamera-aansig verskyn. Wanneer die kamera bespeur dat die voertuig vorentoe beweeg, hou die kamera outomaties op om video te stuur en keer die navigasietoestel terug na normale werking. Die kameravideo word outomaties ná 2 minute en 30 sekondes toegemaak, ongeag of jou voertuig vorentoe beweeg het of nie.

Wissel kameras

Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.

Kies 'n opsie uit die kamera-aansig:

- Kies .
- Tik op die skerm, en kies 'n kamera aan die onderkant van die skerm.

Die videostroom vanaf die kamera verskyn.

Verander die kamera-oriëntasie

Afhangend van waar die kamera in jou voertuig geplaas is, kan die video op jou toestel as verstek onderstebo of as spieëlbeeld verskyn. Jy kan die video horisontaal roteer of vertikaal omdraai om dit reg te stel.

1 Kies 'n opsie uit die kamera-aansig:

- Kies  > **Verstel video**.
- Tik op die skerm en kies .

2 Kies  om die beeld om te keer of  om die beeld te kantel.

3 Kies .

Koppel 'n paneelbordkamera aan die kragmontering


⚠ WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monterligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer nie, om die veilige bestuur van jou voertuig te verseker.

Voordat jy 'n paneelbordkamera aan die kragmontering koppel, moet jy die paneelbordkameratoestel op jou windscherm monteer.

Jy kan die dēzl toestelmontering gebruik om 'n versoenbare Garmin paneelbordkamera van krag te voorsien. Dit kan handig wees indien jy die dēzl toestel en die paneelbordkamera aan dieselfde kragbron in jou voertuig moet koppel.

- 1 Monteer die dēzl toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 2*).
- 2 Indien nodig, verwyder die dēzl toestel uit die magnetiese montering vir 'n beter aansig van die USB-poort.
- 3 Prop die paneelbordkamera se kragkabel in by die USB-poort ① op die montering.

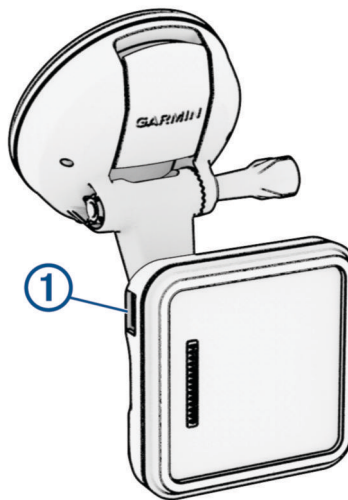

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasia vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelsel selfformaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel (*Toesteloorsig, bladsy 1*).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Kies vanaf jou dēzl toestel **Tik om aan rekenaar te verbind**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 67*).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.

- 3 Kies 'n lêer.

- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.

- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.

LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.

- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik die **Maps**-oortjie.
- 3 Indien nodig, kies 'n vasteland en 'n kaarttipe.
- 4 Kies 'n kaart.
- 5 Volg die instruksies op die skerm.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

