

GARMIN®



**Dēzl™ OTR820 / OTR1020 /
LGV820 / LGV1020**

Ръководство за притежателя

© 2024 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google LLC. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Маркировките BLUETOOTH® на думи и патентите са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава маркировка на думи или лого на Garmin е предмет на лицензиране. CAT Scale® е регистрирана търговска марка на CAT Scale Company. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. Love's® и Love's Travel Stops® са регистрирани търговски марки на Love's Travel Stops & Country Stores, Inc., microSD® както и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ и Pilot Flying J Travel Centers™ са търговски марки на Pilot Travel Centers LLC и нейните дъщерни дружества. PrePass® е търговска марка на PrePass Safety Alliance. Tripadvisor® е търговска марка на TripAdvisor LLC. TruckDown® е търговска марка на TruckDown Info International, Inc. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance Corporation.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството.....	1
Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство.....	2
Монтиране на стойката за завинтване върху таблото.....	4
Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж.....	6
Включване и изключване на устройството.....	7
Прихващане на GPS сигнали.....	7
Начален екран.....	8
Отваряне на приложение.....	9
Икони в лентата на състоянието.....	9
Използване на сензорния екран.....	9
Регулиране на яркостта на екрана....	9
Регулиране на силата на звука.....	10

Профили на превозно средство... 10

Добавяне на профил на превозно средство.....	10
Профил на автомобил.....	10
Превключване на профила на превозното средство.....	11
Промяна на информацията за вашето ремарке.....	11
Редактиране на профил на превозно средство.....	11

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 12

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	13
Камери за скорост и червен светофар.....	13

Намиране и записване на местоположения..... 13

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	14
Намиране на адрес.....	14
Резултати от търсене на местоположение.....	15
Промяна на областта на търсене....	16

Интересни места.....	16
Намиране на Интересни места за камион.....	16
Намиране на TruckDown® интересни места.....	17
Намиране на CAT Scale® местоположения.....	17
Tripadvisor.....	17
Foursquare.....	17
Намиране на местоположение по категория.....	18
Паркинг.....	18
Намиране на паркинг за камиони.....	18
Използване на паркинг за камиони в Европа.....	18
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	18
Инструменти за търсене.....	18
Намиране на пресечка.....	18
Намиране на местоположение по координати.....	19
Преглед на скоро намерени местоположения.....	19
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	19
Показване на информация за текущото местоположение.....	19
Намиране на спешни услуги и гориво.....	19
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	19
Добавяне на кратка команда.....	20
Премахване на кратка команда... ..	20
Записване на Местоположения.....	20
Записване на Местоположение... ..	20
Запаметяване на текущото ви положение.....	20
Редактиране на запаметено местоположение.....	20
Изтриване на запаметено местоположение.....	21

Навигация до вашата дестинация..... 21

Маршрути.....	21
Започване на маршрут.....	21

Започване на маршрут с помощта на картата.....	21
Отиване У дома.....	22
Вашият маршрут на картата.....	22
Активно насочване в лента.....	24
Преглед на популярни маршрути за камиони на картата.....	24
Преглед на завои и напътствия... ..	24
Показване на целия маршрут на картата.....	24
Планиране на пристигане.....	25
Пристигане във Вашата дестинацията.....	25
Завършване на маршрут за камион.....	25
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	26
Промяна на Вашия активен маршрут.....	26
Добавяне на Място към маршрута.....	26
Моделиране на Вашия маршрут... ..	27
Правене на обход.....	27
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	27
Спиране на маршрута.....	27
Използване на предлагани маршрути.....	27
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	28
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	28
Избягване на особености по пътя.....	28
Избягване на екологични зони.....	28
Отбягвания по избор.....	28

Използване на картата..... 29

Инструменти за карта.....	30
Преглед на инструмент за картата.....	30
Напред по пътя.....	31
Преглед на предстоящи местоположения.....	31
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	31
Предстоящи градове.....	31

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	31
Пътни ограничения на картата.....	32
Символи за внимания и предупреждения.....	32
Предупреждения за ограничение.....	33
Предупреждения за състоянието на пътя.....	33
Предупреждения.....	34
Информация за пътуването.....	34
Гледане на данни за пътуването от картата.....	34
Преглед на хронологията Ви на пътувания.....	34
Нулиране на информацията за пътуването.....	34
Показване на предстоящия трафик.....	34
Показване на трафика на картата.....	34
Търсене на пътни произшествия.....	35
Персонализиране на картата.....	35
Персонализиране на слоевете на картата.....	35
Промяна на полето за данни на картата.....	35
Промяна на гледната точка на картата.....	35

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 35

Сдвояване с Вашия смартфон.....	36
Отиване на адрес или местоположение, използвайки приложението dēzl.....	36
Интелигентни известия.....	36
Получаване на известия при преглед на картата.....	37
Обаждане със свободни ръце.....	37
Активиране на обаждане със свободни ръце.....	37
Започване на разговор.....	37
Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране.....	38
Приемане на повикване.....	38

Използване на Опции при разговор.....	38	Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и Отчети за пътуване.....	43
Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth.....	38	Регистър на Сервизна хронология..	43
Показване или скриване на известия от приложението.....	38	Добавяне на Служебни категории.....	43
Изключване на Bluetooth устройство.....	38	Изтриване на Служебни категории.....	43
Изтриване на сдвоен телефон.....	39	Преименуване на Служебни категории.....	44
Трафик.....	39	Изтриване на Служебни записи...	44
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	39	Редактиране на Служебен запис.....	44
Показване на трафика на картата...	39	PrePass®.....	44
Търсене на пътни произшествия.....	39	Програми за лоялност.....	44
Инструменти за превозни средства и водачи.....	40	Използване на приложенията.....	44
Планиране на почивка.....	40	Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	44
Извършване на предложена почивка.....	40	Показване на Картата за камиони..	45
Стартиране на таймера за почивки.....	40	Планиране на маршрут.....	45
Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка.....	40	Планиране на маршрут.....	45
Регулиране на часовете на шофиране.....	40	Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	45
Garmin eLog.....	41	Навигация по запаметен маршрут.....	46
Настройка на Garmin eLog функции за Вашето dēzl устройство.....	41	Редактиране и запис на активния маршрут.....	46
Преглед на Garmin eLog информация на Вашето dēzl устройство.....	41	Показване на предишни маршрути и дестинации.....	46
Преглед на събития на неизправност и диагностика на Garmin eLog.....	41	Проверка на прогнозата за времето.....	46
IFTA.....	42	Показване на Метеорологичен радар.....	46
Въвеждане на данни за горивото.....	42	Проверка на прогнозата за вятъра.....	46
Редактиране на данните за горивото.....	42	Показване на Времето близо до различен град.....	47
Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция.....	42	Музикален плейър.....	47
Редактиране и експортиране на отчети за пътуване.....	43	Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	47
		Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	48
		Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	48
		Изключване на всички превключватели.....	48
		Персонализиране на бутон.....	49

Назначаване на превключвател към вход за управление.....	49	Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	58
Добавяне на персонализирано оформление.....	49	Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	59
Рутини.....	50	Инсталиране на Garmin Express...	60
Гласова команда.....	51	Зареждане на устройството.....	60
Съвети за говорене на устройството.....	52	Грижа за устройството.....	60
Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin.....	52	Почистване на външността на корпуса.....	61
Проверка на Вашия час на пристигане.....	52	Почистване на USB порта.....	61
Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас.....	52	Почистване на сензорния екран..	61
Промяна на настройките на устройството с глас.....	52	Рестартиране на устройството.....	61
Настройки.....	53	Демонтаж на устройството, стойката и вендузата.....	61
Настройки на телефона.....	53	Демонтаж на стойката от вендузата.....	61
Wi-Fi настройки.....	53	Сваляне на вендузата от предното стъкло.....	61
Свързване към безжична мрежа.....	53	Проблеми.....	61
Настройки на картата и превозното средство.....	54	Вендузата не се закрепва на предното стъкло.....	61
Активиране на карти.....	54	Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам.....	62
Настройки за навигация.....	54	Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	62
Настройки за трафика.....	54	Устройството не се зарежда в колата ми.....	62
Настройки за подпомагане на водача.....	55	Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	62
Настройки на безжична камера.....	55	Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	62
Настройки на дисплея.....	55	Допълнение.....	62
Системни настройки.....	56	Показване на състоянието на GPS сигнала.....	62
Настройки на устройството и информация за продукта.....	56	Garmin PowerSwitch.....	63
Нулиране на данни и настройки.....	56	Съображения за монтиране.....	63
Връщане на настройки.....	57	Монтаж на устройството.....	63
Информация за устройството.....	57	Отваряне на предния капак.....	64
Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	57	Свързване на аксесоари.....	65
Технически характеристики.....	57	Свързване на вход за управление.....	65
Зареждане на устройството.....	57	Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	66
Поддръжка на устройството.....	58	Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	66
Център за поддръжка Garmin.....	58		

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	67
Проблеми.....	67
Безжични камери.....	67
Сдвояване на камера BC™ 50 с навигационно устройство Garmin.....	68
Свързване на кабелна задна камера.....	68
Преглед на камера за задно виждане.....	69
Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване.....	70
Управление на данни.....	70
За картите с памет.....	70
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	71
Свързване на устройството към компютъра.....	71
Прехвърляне на данни от компютъра.....	71
Закупуване на допълнителни карти.....	71
Покупка на аксесоари.....	71


Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство ([Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi](#), стр. 58).
- Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването ([Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство](#), стр. 2).
- Прихващане на GPS сигнал ([Прихващане на GPS сигнали](#), стр. 7).
- Регулирайте силата на звука ([Регулиране на силата на звука](#), стр. 10) и яркостта на екрана ([Регулиране на яркостта на екрана](#), стр. 9).
- Задайте профил на превозно средство ([Добавяне на профил на превозно средство](#), стр. 10).
- Навигирайте до вашата дестинация ([Започване на маршрут](#), стр. 21).

Общ преглед на устройството

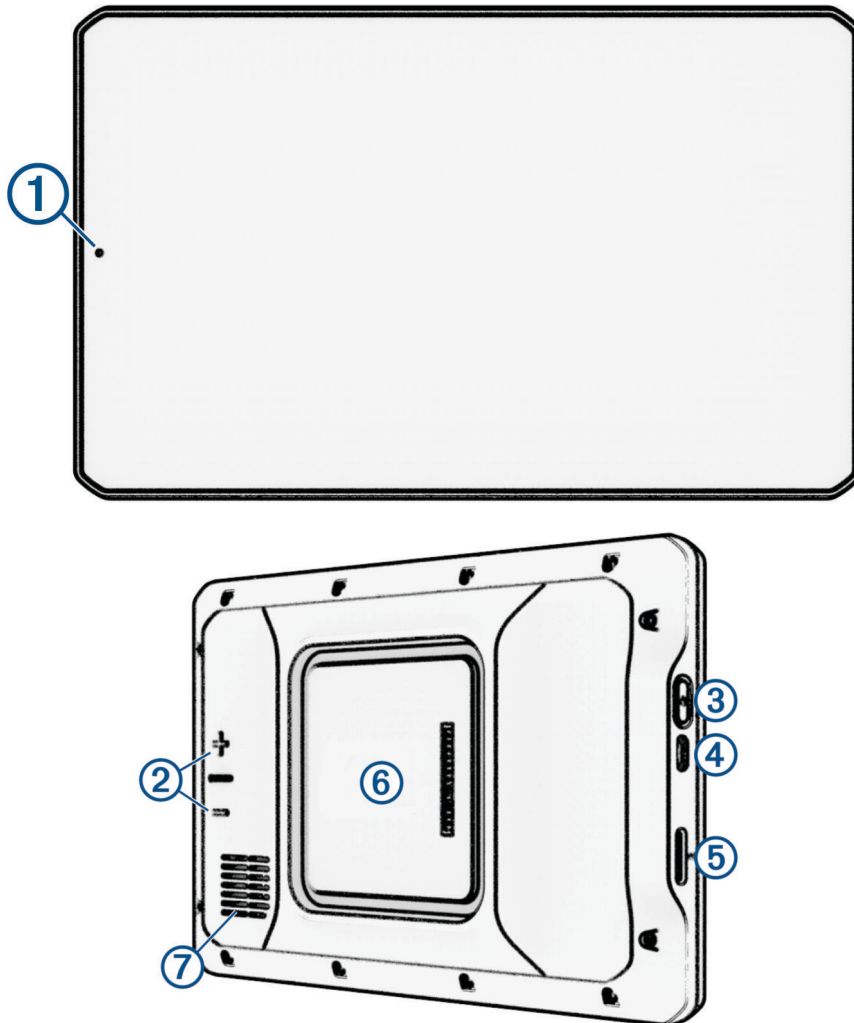

①	Микрофон за обаждане със свободни ръце и гласова команда
②	Управление на силата на звука
③	Бутон Вкл.
④	USB порт за данни и захранване
⑤	Слот за карта с памет за карти и данни
⑥	Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта
⑦	Високоговорител

Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.


Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Отворете палеца ①, натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото. Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.

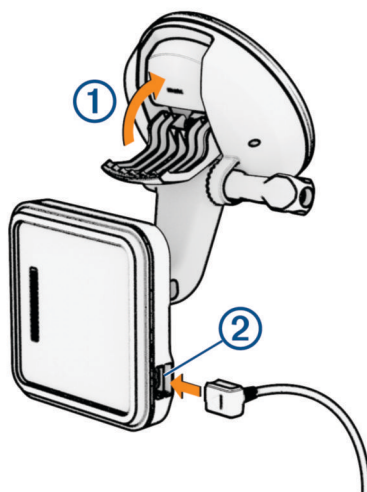


- 2 Включете захранващия кабел за превозното средство ② в порта на стойката.

- 3 Ако е необходимо, развийте крилчатия винт на рамото на вендузата ③ и гайката на сферичната стойка ④ и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.

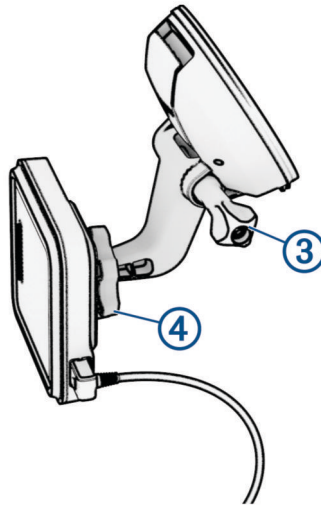

- 4 Затегнете крилчатия винт на рамото на вендузата и гайката на сферичната стойка.
5 Поставете устройството върху магнитната стойка.

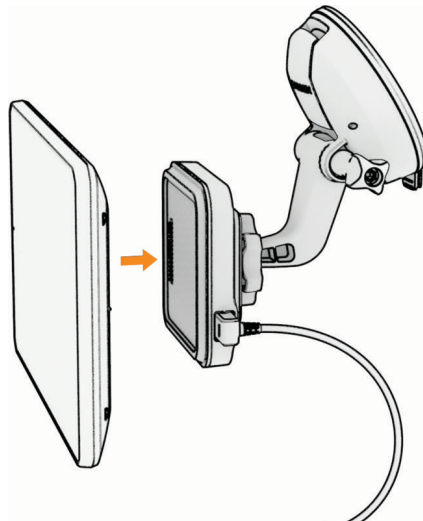

- 6 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно средство.

Монтиране на стойката за завинтване върху таблото

Преди да закрепите сферичната стойка за завинтване към таблото си, Вие трябва да изберете подходящо място върху таблото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната работа на вашето превозно средство.


БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin® не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

БЕЛЕЖКА


За избягване на евентуална вреда по превозното средство Garmin препоръчва инсталиране от професионалист за завинтването на сферичната стойка.

- 1 Поставете стойката  на избраното място.

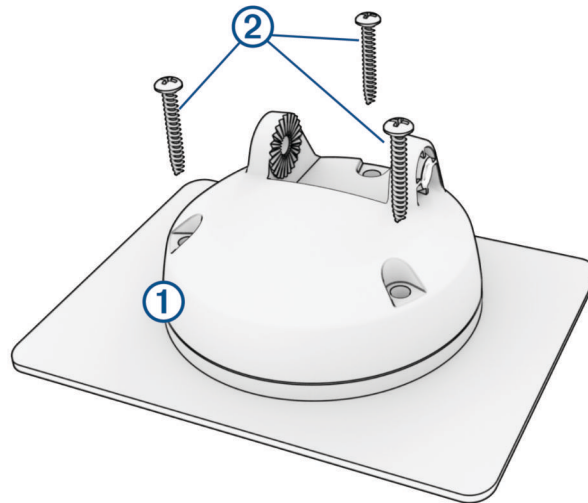

- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте трите места за винтовете.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността с помощта на предоставените винтове .

- 5 Поставете рамото на сферичната стойка ③ в стойката.

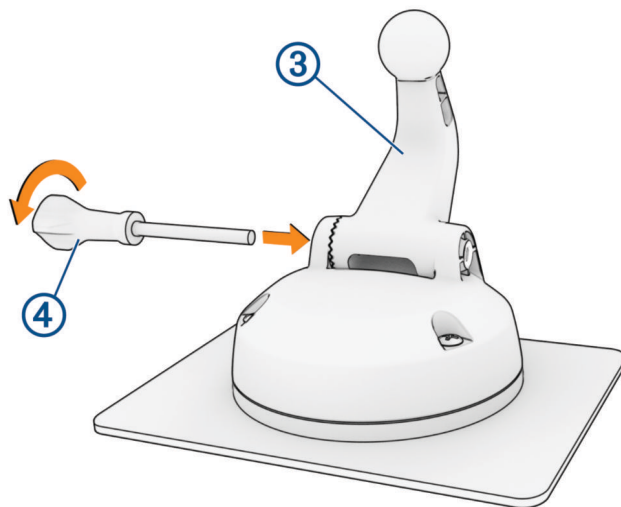


- 6 Поставете крилчатия винт ④ в стойката, след което го затегнете, за да закрепите рамото на сферичната стойка.

Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж


Вашето устройство включва едноинчова сферична стойка, съвместима с решения за монтаж на трети страни.

- 1 Отстранете четирите винта ①, закрепващи гнездото на стойката ② към магнитната стойка.

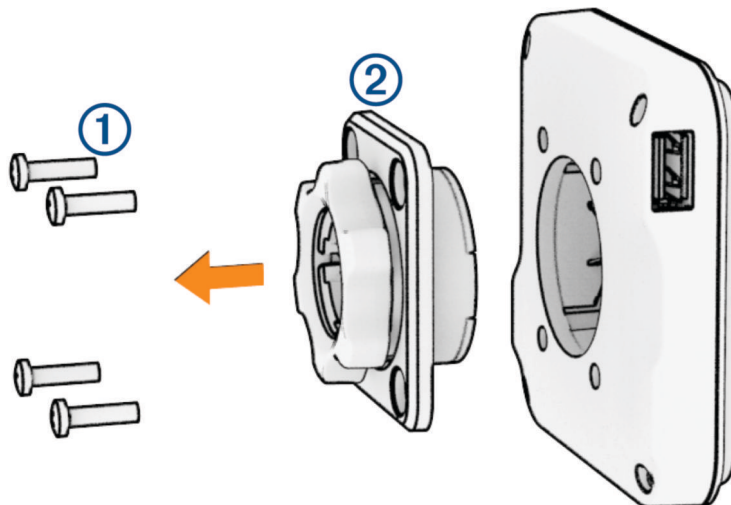


- 2 Отстранете гнездото на стойката.

- 3 Закрепете едноинчовата сферична стойка ③ към магнитната стойка с помощта на винтовете, отстранени в стъпка 1.

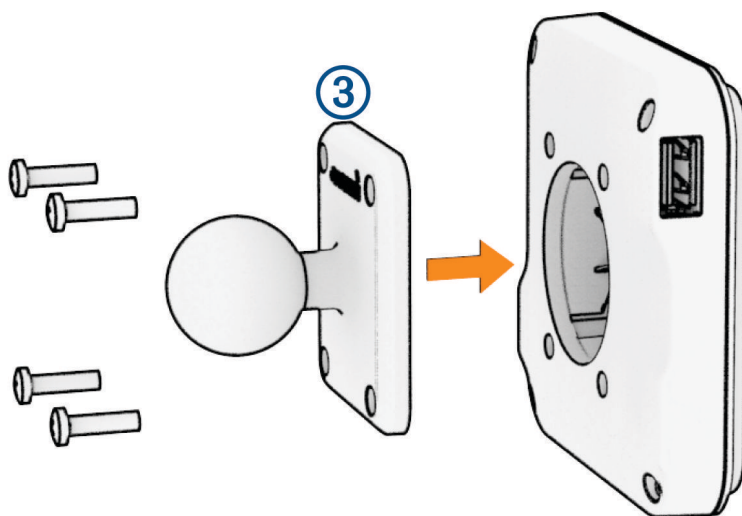

Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване и изключване ① или свържете устройството към източник на захранване.

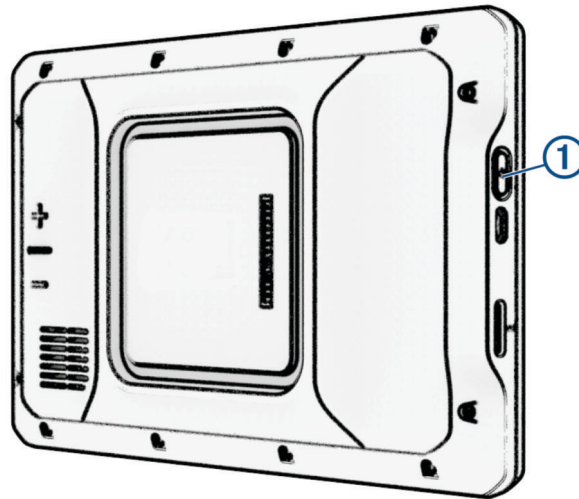

- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изключи**.
Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Начален екран



① Изберете за започване на маршрут.

② Изберете за преглед на картата.

③ Изберете различни преки пътища за приложения, за да използвате функции на Вашето навигационно устройство.

④ Настоящият профил на превозното средство.

⑤ Състояние на батерията.

⑥ Изберете, за да спрете активен маршрут.

⑦ Изберете, за да отворите менюто с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки пътища до всички приложения, налични на Вашето устройство.

⑧ Изберете, за да регулирате силата на звука.

⑨ Изберете, за да видите настройките на устройството и да актуализирате софтуера.

Отваряне на приложение

На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство.

Изберете опция:

- Изберете пряк път за приложения от началния екран.
- Изберете  и изберете приложение.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 62).
	Bluetooth® състояние. Изберете за преглед на настройките на Bluetooth (Настройки на телефона, стр. 53).
	Сила на сигнала на Wi-Fi®. Изберете за промяна на настройките на Wi-Fi (Свързване към безжична мрежа, стр. 53).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (Обаждаване със свободни ръце, стр. 37).
	Активен профил на превозно средство. Изберете за преглед на настройките на профила на превозно средство (Редактиране на профил на превозно средство, стр. 11).
	Състояние на Garmin eLog™. Изберете за преглед на текущата информация за ELD. Когато иконата е синя, устройството е свързано с приложението Garmin eLog.
	Час в момента. Изберете за задаване на час.
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложение dēzl (Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36).
	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (Проверка на прогнозата за времето, стр. 46).

Използване на сензорния екран

- Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
- Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
- Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
- Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете  > Екран > Яркост.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Регулиране на силата на звука

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете , за да заглушите устройството.
 - Поставете отметка в квадратчето, за да активирате или деактивирате допълнителни опции за звук.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани поотделно за всеки тип превозно средство.

Когато активирате профил на камион, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно средство, които сте въвели.

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство, който включва тегло, размери и други характеристики за Вашето превозно средство.

- 1 От началния екран изберете  > **Профил кола** > .
- 2 Изберете опция:
 - За добавяне на обикновен камион с неподвижно закрепен товарен отсек изберете **Само камион**.
 - За добавяне на влекач или композиция влекач с ремарке изберете **Трактор**.
 - За да добавите автобус, изберете **Автобус**.
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство. След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въведете допълнителна подробна информация, като например идентификационен номер на превозното средство или номер на ремаркетото ([Редактиране на профил на превозно средство, стр. 11](#)).

Профил на автомобил

Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване в автомобил без ремарке. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява стандартните маршрути на автомобила и маршрутите за големи превозни средства не са налични. Някои специфични за големи превозни средства функции и настройки не са достъпни, докато използвате профила на автомобил.

Превключване на профила на превозното средство

При всяко включване на устройството то Ви подканва да изберете профил на превозното средство. Можете ръчно да превключите към друг профил на превозното средство по всяко време.

- 1 От лентата за състоянието изберете иконата на профила на превозното средство, като  или .
- 2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и тегло.
- 3 Изберете **Изберете**.

Промяна на информацията за вашето ремарке

Преди да можете да промените информацията за Вашето ремарке, трябва да въведете профил на влекач ([Добавяне на профил на превозно средство, стр. 10](#)).

Когато смените ремаркетото към вашия влекач, можете да промените информацията за ремаркетото в профила на превозното средство, без да промените информацията за влекача. Можете да превключвате бързо между често използвани влекачи.

- 1 От началния екран изберете  > **Профил кола**.
- 2 Изберете профила на влекача, който ще се използва с това ремарке.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да използвате скорошна конфигурация на ремарке, изберете конфигурация на ремарке от списъка.
 - За въвеждане на нова конфигурация на ремарке изберете **Нова конфигурация** и въведете информацията за ремаркетото.

Редактиране на профил на превозно средство

Можете да редактирате профила на превозно средство за промяна на информацията за превозното средство или добавяне на подробна информация към нов профил на превозно средство, като например идентификационния номер на превозното средство, номера на ремаркетото или показанията на одомеръра. Можете също да преименувате или изтриете профил на превозно средство.

- 1 От началния екран изберете  > **Профил кола**.
- 2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете поле за редактиране.
 - За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > **Преименуване профил**.
 - За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Ограничението на скоростта е намалено: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството извежда съобщение и показва предупреждение на цял екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна улица. Краищата на екрана се показват в червено и предупреждението остава в горната част на екрана, докато не напуснете еднопосочната улица или не коригирате посоката си на движение.

Железопътен прелез: Устройството показва разстоянието до предстоящ железопътен прелез.

Преминаващи животни: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на преминаващи животни.

Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи отклонение на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция (*Трафик, стр. 39*).

Строителна зона: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате строителна зона.

Затваряне на лента: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате затваряне на лента.

Планиране на почивка: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали дълго време.

Забрана за камиони: Устройството издава звуков сигнал, когато приближавате път, където има забрана за камиони.

Опасност от засядане: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където Вашето превозно средство може да заседне.

Страничен вятър: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, където има опасност от страничен вятър.

Тесен път: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате път, който може да е прекалено тесен за Вашето превозно средство.

Стръмен наклон: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате стръмен наклон.

Държавни и щатски граници: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате границата на държава или щат.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  > **Помощ за шофьора** > **Предупреждения за шофьора**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информацията относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението *dēzl*.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто **Накъде?** ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Накъде?**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете  **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 14*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес** (*Намиране на адрес, стр. 14*).
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 18*).
- За търсене близо до различен град или област изберете текущата област на търсене и изберете нова област на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 16*).
- За преглед и редактиране на Вашите запазени местоположения изберете **Записано** (*Записване на Местоположения, стр. 20*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорошни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 19*).
- За търсене на спирки за камиони, паркинги за камиони и услуги за камиони изберете **Категории** > **С камион** (*Намиране на Интересни места за камион, стр. 16*).
- За преглед и търсене на Foursquare® интересни места, изберете **Foursquare**.
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в TripAdvisor® изберете **Tripadvisor** (*Tripadvisor, стр. 17*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 19*).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете **Търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете текущата област на търсене, за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.




①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② Планиране на пристигане	Изберете за преглед на картата на дестинацията Ви и намерете дестинацията за камиони.
③ i	Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението.
④ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението.
⑤ Напред!	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете текущата област на търсене ①.

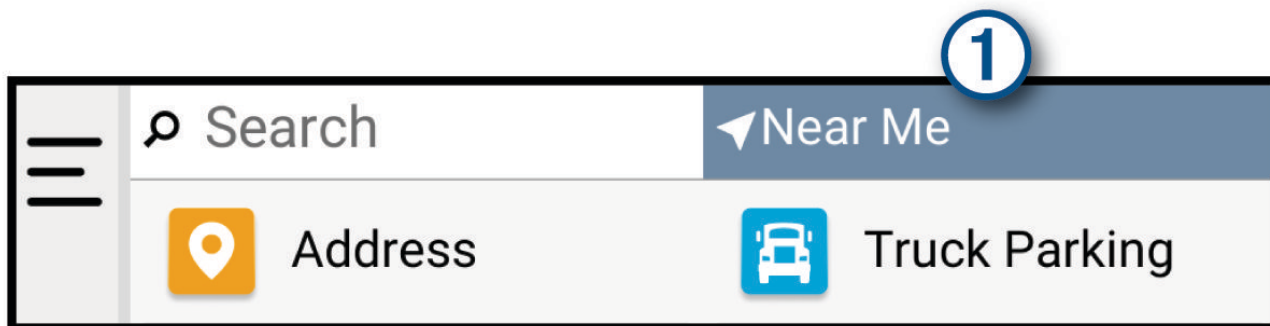

- 3 Изберете област на търсене.
- 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение. Избраната област за търсене се появява в горната част на екрана. Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто Накъде?, устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на Интересни места за камион

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Детайлните карти, заредени в устройството ви, съдържат интересни места за камион, например спирки за камиони, места за отдих и станции за претегляне.

Изберете **Накъде?** > **Категории** > **С камион**.

Намиране на TruckDown интересни места

Указателят TruckDown поддържа списък на обслужващите фирми за товарните сухопътни превози, като например сервиси и продажби на гуми за камиони.

Тази директория TruckDown е налична само в Северна Америка.

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете Места за камиони за намиране на интересни точки, достъпни за камиони. **Truck Locations**
 - Изберете Сервиси за камиони за намиране на сервиси за вашия камион. **Truck Services**
- 3 Изберете категория.
- 4 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства и марки**, изберете едно или повече удобства и изберете **Запазване**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция е налична само за спирки за камиони.
- 5 Изберете дестинация.

Намиране на CAT Scale местоположения

Можете да използвате включената база данни, за да търсите местоположения CAT Scale в Северна Америка.

- 1 Изберете **Накъде? > CAT Scale**.
- 2 Изберете дестинация.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценка на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете **Накъде? > Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Сортиране на рез.** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Foursquare

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от Foursquare.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва милиони предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от Вашето търсене.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство.

Изберете **Накъде?** > **Foursquare**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Можете да видите информация за Foursquare местоположения и оценки на потребителите.

- 1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.
- 2 Изберете **i**.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Паркинг

Намиране на паркинг за камиони

- 1 Изберете **Накъде?** > **Места за паркиране**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напред!**.

Използване на паркинг за камиони в Европа

Ако сдвоите устройството dēzl с приложението dēzl и влезете в акаунта си в Truck Parking Europe, можете да видите наличността и оценките за паркинги на Вашето навигационно устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Европа.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Филтриране по удобства и марки**, изберете едно или повече удобства и изберете **Търсене**.
- 3 Изберете местоположение за паркиране.
- 4 Изберете **Напред!**.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Накъде?** > **Категории** > **Паркинг**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Напред!**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координати**.
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Запазване**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Напред!**.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Накъде?** > **Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Накъде?** > **Скорошни** >  > **Изчисти** > **Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата Къде съм?, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Спирки камион** или **Гориво**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е активен профил на камион, на мястото на гориво се появява опция за спирки за камиони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Напред!**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете .

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Накъде?** >  > **Премахв. кратки ком.**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 18*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете  > **Запазване**.
- 4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Край**.
- 5 Изберете **Запазване**.

Запазените местоположения се синхронизират автоматично с Вашия акаунт в Garmin, докато сте свързани с приложението dēzl на Вашия съвместим телефон.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запазване**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Редакт..**
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
 - Изберете **Колекции**, за да добавите или премахнете местоположението от Вашите запазени категории колекции.
 - Изберете **Координати**, за да редактирате GPS координатите за местоположението.
- 6 Редактирайте данните.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Накъде?** > **Записано**.
- 2 Изберете точка от маршрут.
- 3 Изберете **Редакт.** > **Изтриване** > **Да**.

Навигация до вашата дестинация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 27](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 28](#)).
- Устройството може също да избягва пътища, които не са подходящи за активния профил на превозно средство.
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 21](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 27](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 26](#)).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение ([Намиране и записване на местоположения, стр. 13](#)).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Напред!**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **Y** > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 27](#)).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомняния и информация на картата ([Вашият маршрут на картата, стр. 22](#)). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 26](#)).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 4 Изберете **Напред!**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.


- 1 Изберете **Накъде?** > **Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Накъде?** > **Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството Ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

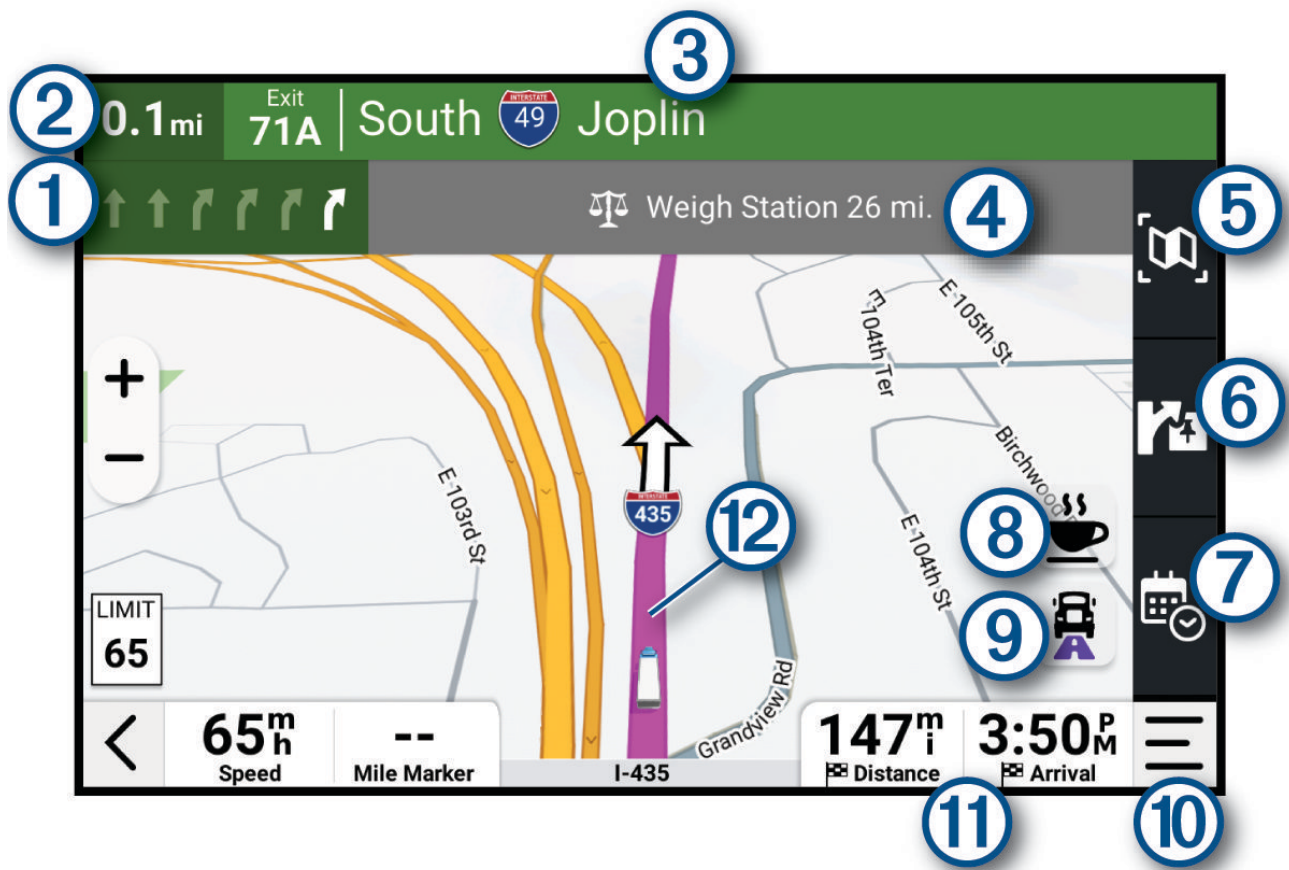

①	Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично.
②	Разстояние до следващото действие.
③	Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие.
④	Известия относно маршрута Ви.
⑤	Изберете, за да прегледате общия преглед на маршрута.
⑥	Изберете, за да видите предстоящи интересни места по Вашия маршрут.
⑦	Изберете, за да видите сателитни изображения на Вашата дестинация и да планирате пристигането си. Приложението dēzl е необходимо за изтегляне на сателитни изображения.
⑧	Изберете, за да търсите интересни места по Вашия маршрут.
⑨	Изберете за превключване на популярни маршрути за камион на картата.
⑩	Инструменти за карта. Можете да изберете инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда.
	Полета за данни.
⑪	СЪВЕТ: Можете да докоснете тези полета, за да промените показваната информация (<i>Промяна на полето за данни на картата, стр. 35</i>).
⑫	Маршрутът е маркиран на картата.

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

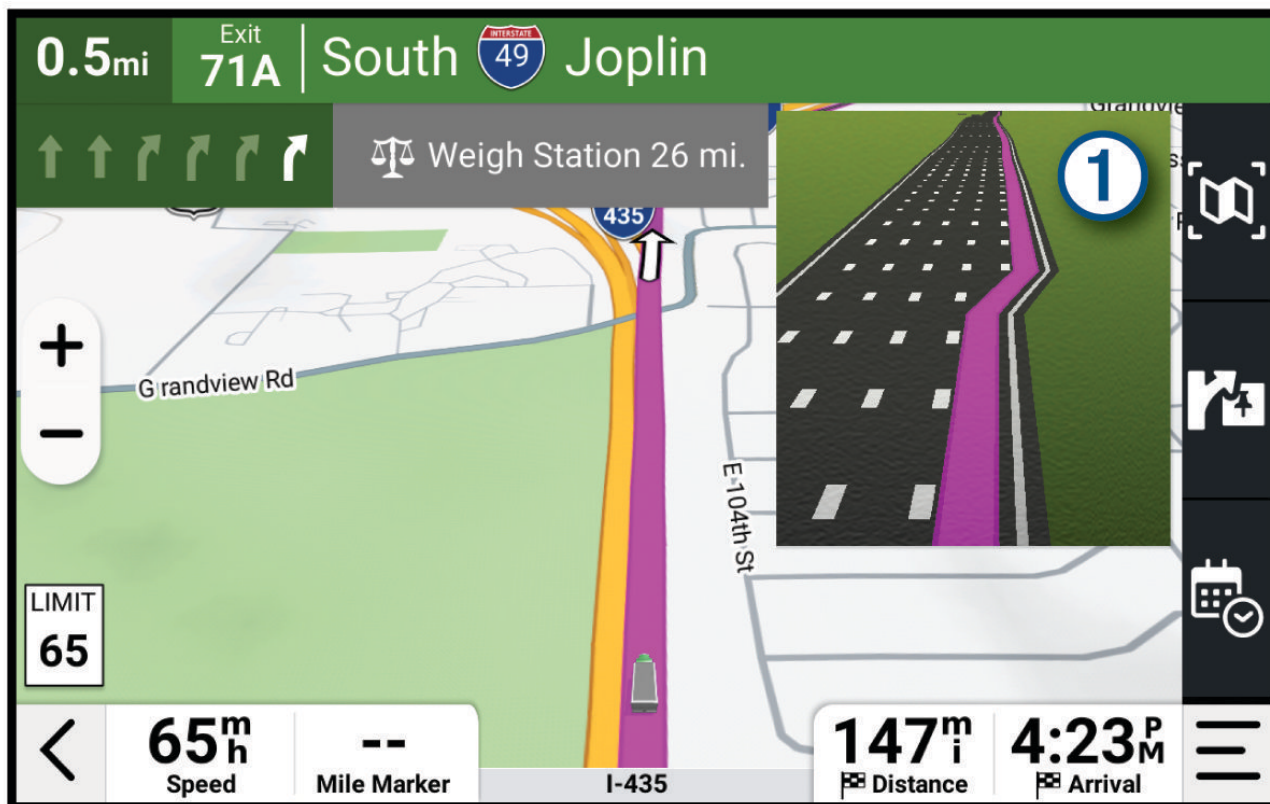

Преглед на популярни маршрути за камиони на картата

Можете да активирате устройството, за да маркирате популярни маршрути за камиони на картата. Това може да е полезно, за да Ви помогне да изберете пътища, които са най-достъпни за Вашето превозно средство.

От картата изберете .

Преглед на завой и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завой, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завой и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завой или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завой и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Планиране на пристигане

Преди да стартирате маршрут, можете да планирате да пристигнете до популярна дестинация за камиони, като товарен док или паркинг за камиони, в края на маршрута. Можете също така да добавите Ваши собствени дестинации на картата.

1 Изберете **Накъде?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения, стр. 13*).

2 Изберете местоположение.

3 Изберете **Планиране на пристигане**.

На картата се показва преглед на Вашата дестинация. Популярните дестинации за камиони се показват до картата. Ако Вашето dēzl устройство е сдвоено с dēzl приложението, изтегля сателитни снимки от BirdsEye автоматично.

4 Изберете дестинация и изберете **Напред!**..

Пристигане във Вашата дестинацията


Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

- 🚩 показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате дестинацията.
- Когато се приближите до някои дестинации, докато използвате профил на камион, устройството автоматично Ви подканва да намерите дестинация за камиони, като товарна рампа или паркинг за камиони. Можете да изберете предложена точка на картата, след което да изберете **Напред!**, за да навигирате до тази дестинация.
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете **≡ > Стоп**, за да прекратите маршрута.

Завършване на маршрут за камион

Когато се приближите до някои дестинации за камиони, се показва инструмент на карта, за да Ви помогне да намерите често срещани дестинации за камиони, като места за паркиране и товарни рампи.

1 Изберете инструмента за картата ①.

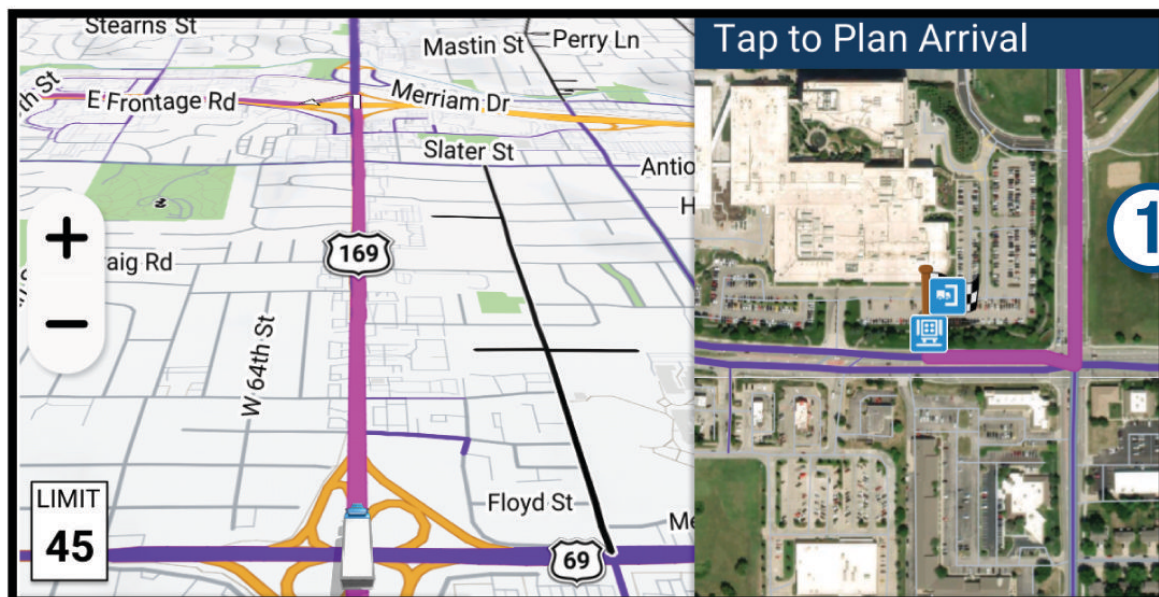

2 Докоснете картата и изберете дестинация за камиони.

3 Изберете **Напред!**.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция трябва да се използва само когато използвате профила на превозното средство. Когато използвате профил на камион, можете да потърсите паркинг за камиони близо до дестинацията Ви ([Намиране на паркинг за камиони, стр. 18](#)).

1 Изберете опция:

- Когато устройството предложи паркинг, изберете **Повече**, за да видите всички предложени места за паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.

- Ако устройството не предложи местоположения за паркиране, изберете **Накъде? > Категории > Паркинг** и изберете **Близо до дестинацията** за област за търсене.

2 Изберете място за паркиране и изберете **Напред!**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 21](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки можете да използвате „План за пътуване“, за да планирате, да редактирате и да записвате Вашия маршрут ([Планиране на маршрут, стр. 45](#)).

1 Изберете от картата **Накъде?**.

2 Потърсете място ([Намиране и записване на местоположения, стр. 13](#)).

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Напред!**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по Вашия маршрут изберете **Добавяне като следваща спирка**.
- За добавяне на място като край на Вашия маршрут изберете **Добавяне като последна спирка**
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в активния маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут](#), стр. 21).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут** > **Моделиране на маршрута**.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут.

- 2 Изберете местоположение на картата, за да създадете точка за моделиране.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

- 3 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете .

- 4 Изберете .

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.

- 2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.

- 2 Изберете опция:

- Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Правя линия**, за да изчислите маршрути от точка до точка в права линия.

Спиране на маршрута

- От картата изберете  > **Стоп**.
- От началния екран изберете **Стоп**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътуването ([Настройки на устройството и информация за продукта](#), стр. 56).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика ([Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 39](#)).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 54](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтерн. маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Напред!**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запазване**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство. Тази опция се отнася за вида превозно средство, чийто профил е активен ([Профили на превозно средство, стр. 10](#)).

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Екологични зони**.
- 2 Изберете опция:
 - За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Винаги питай**.
 - За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Избегни**.
 - За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Разрешаване**.
- 3 Изберете **Запазване**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави път за отбягване**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.
- 6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 22](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографски и BirdsEye изображения, изберете .
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север отгоре, 2-D и 3-D, изберете .
 - За да отворите планирането на маршрут, изберете  (Планиране на маршрут, стр. 45).
 - За стартиране на маршрут изберете местоположение на картата и изберете **Напред!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 21](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато прегледате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 26](#)).

Искл. звука на навигацията: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала ([Предстоящи градове, стр. 31](#)).

Напред по пътя: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 31](#)).

Височина: Показва предстоящи промени във височината.

Трафик: Извежда пътна обстановка по Вашия маршрут или във Вашата зона ([Показване на предстоящия трафик, стр. 34](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 34](#)).

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по Вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 24](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания Ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор ([Използване на Опции при разговор, стр. 38](#)).

Времето: Извежда метеорологични условия за Вашата област.

Доклад за камера за безопасност: Позволява Ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато на Вашето устройство имате данни за камера за скорост или за червен светофар и имате активна връзка към dēzl приложението.

Garmin eLog: Извежда информация за часовете работа от Garmin eLog приложението.

Музика: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Интелигентни известявания: Показва последните интелигентни известия от свързания Ви телефон ([Интелигентни известия, стр. 36](#)).

PrePass®: Показва известия за предстоящи станции за претегляне и решения за обхождане ([PrePass®, стр. 44](#)).

Планиране на пристигане: Показва карта на дестинацията Ви и Ви позволява да намерите дестинация за камиони.

Love's: Показва предстоящи Love's Travel Stops® по маршрута Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Северна Америка.

Pilot Flying J: Показва предстоящи Pilot Flying J Travel Centers™ по маршрута Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Северна Америка.

Функция за планиране на почивка: Показва часовете на шофиране за деня, общо часове на шофиране и времето до следващата Ви почивка.

Карта с общ преглед: Показва общ преглед на Вашия маршрут на картата.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдиш.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.

- 2 Изберете опция:

- Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
- Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.

- 2 Изберете категория.

- 3 Изберете .

- 4 Изберете опция:

- За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
- За да промените категория, изберете категорията.
- За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.

- 5 Изберете **Запазване**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Напред!**, за да стартирате навигацията.

Пътни ограничения на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Сивите и черните пътища на картата обозначават пътните ограничения за текущия профил на превозното Ви средство.

	Ограничение по пътя за доставка. Пътят е ограничен за използване за доставки при определени условия.
	Всички други пътни ограничения. Възможно е пътят да е недостъпен за настоящия профил на превозното средство.

Символи за внимания и предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, когато вземате решения при шофиране.

Символите за внимания и предупреждения могат да се появят на картата или в упътванията по маршрута, за да ви предупредят за потенциални опасности, пътни условия и предстоящи станции за претегляне.

Предупреждения за ограничение

	Височина
	Тегло
	Тегло върху една ос
	Дължина
	Ширина
	Забрана за камиони
	Забрана за ремаркета
	Ограничения за материали
	Не са разрешени запалими или експлозивни материали
	Забрана за замърсяващи водите материали
	Левият завой забранен
	Десният завой забранен
	Обратният завой забранен

Предупреждения за състоянието на пътя

	Опасност от засядане
	Страничен вятър
	Тесен път
	Остър завой
	Стрълмно спускане
	Стрълмно изкачване
	Надвиснало дърво

Предупреждения

	Станция за тегло
	Пътят не е потвърден за камиони

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > Данни за пътуването.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > Данни за пътуването.
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на хронологията Ви на пътувания

Вашето устройство съхранява запис на пропътувания път.

- 1 Изберете  > Карта > Слоеви на картата.
- 2 Поставете отметка в квадратчето **Хронология на пътуване**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.
- 2 Изберете поле за данни за информация за пътуване.
- 3 Изберете  > Нулирай полето/полетата.
- 4 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
 - Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.
 - Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 39).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > Трафик.
Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.
- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > Трафик.
- 2 При нужда изберете  > Легенда за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете  > **Карта** > **Слоеве на картата**.
- 2 Изберете кои слоеве да бъдат включени на картата и изберете **Запазване**.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > **Карта** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.
- 3 Изберете **Запазване**.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Приложението позволява на Вашето устройство dēzl да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 39](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 46](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце. Ако избраният език поддържа функцията за гласова команда, можете да отговаряте на обаждания с помощта на гласови команди.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство dēzl със смартфона си и приложението dēzl, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време (*Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 35*).

- 1 Инсталирайте dēzl приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете dēzl устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението dēzl.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Отиване на адрес или местоположение, използвайки приложението dēzl

Можете да използвате приложението dēzl, за да търсите адрес, бизнес или интересно място и да го изпратите на Вашето устройство за навигация dēzl.

- 1 От приложението dēzl изберете **Накъде?**.
- 2 Изберете опция:
 - За търсене на адрес близо до вас въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на град въведете града и щата.

Ще се показват предложения под полето за търсене, докато пишете.

- 3 Изберете предложен резултат от търсенето.

Приложението показва местоположението на картата.

- 4 Изберете **Изпращане към устройството**, за да започнете маршрут.

Устройството dēzl стартира навигация до избраното местоположение и то се добавя към скорошни търсения в меню Накъде?.

Интелигентни известия

Докато Вашето устройство е свързано към приложението dēzl, можете да прегледате известия от смартфона на Вашето устройство dēzl, като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението dēzl.

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете  или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие. Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За преглед на известие, изберете текста на известието.

- За да прослушате известието, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

Като използвате безжичната технология Bluetooth, устройството Ви може да се свърже към мобилния Ви телефон, за да стане устройство със свободни ръце ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36](#)). Докато сте свързани, можете да се обаждате и да получавате обаждания с помощта на вашето устройство.

Активиране на обаждане със свободни ръце

Преди да можете да активирате функцията за обаждания със свободни ръце, вие трябва да сдвоите навигатора си dēzl с приложението dēzl на съвместим телефон ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36](#)).

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете Вашия сдвоен телефон.
- 3 Изберете **Телефонни повиквания**.

Започване на разговор

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете опция:
 - За да наберете номер, изберете **Набери**, въведете телефонния номер и изберете **Набери**.
 - За да прегледате номерата на последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете **Хронол. разг.**, изберете регистър, изберете номер и изберете **Набери**, за да го наберете.
 - За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете **Телефонен указател**, изберете контакт и изберете **Набери**.
 - За да се обадите на интересно местоположение, като ресторант или атракция, изберете **Преглед на категориите**, изберете категория, изберете местоположение и изберете **Набери**.

Обаждане У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Изберете  > **Телефон** > **Обади се у дома**.

Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране

- 1 Изберете  > **Телефон** > **Глас. набиране**.
- 2 Изслушайте гласовото запитване.
- 3 Кажете **Call** и кажете името на контакта, телефонния номер или местоположението, на което искате да се обадите.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Отговор** или **Махни**.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват на картата, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран. Можете също да изберете  >  от картата.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добавяне на разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Провежда се обаждане в Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете **Край разг..**

Активиране или деактивиране на функциите на Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth функции, като телефонни разговори, звука на мултимедия и услуги на живо за Вашия сдвоен смартфон.

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете името на телефона.
- 3 Изберете функция, за да я активирате или деактивирате.

Показване или скриване на известия от приложението

Можете да използвате приложението dēzl, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето устройство dēzl.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението dēzl.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известявания**.
Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.
- 3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство dēzl за в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравете устройството**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 54*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението dēzl (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 39*).

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява приложението dēzl.

- 1 Свържете устройството си към приложението dēzl.
- 2 От Вашето устройство dēzl изберете  > **Трафик** > **Трафик** и се уверете, че е избрана опцията **Garmin Live Traffic**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда** за преглед на легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествия, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Инструменти за превозни средства и водачи

Планиране на почивка

БЕЛЕЖКА

Това устройство само по себе си НЕ е одобрен заместител на изискванията за записване в дневника съгласно разпоредбите на Федералната служба за безопасност на превозвачите (FMCSA). Шофьорите трябва да спазват всички приложими национални и местни изисквания за работни часове. Когато се интегрира с Garmin eLog съвместимо Електронно устройство за регистриране на данни (ELD), Garmin eLog устройството дава възможност на моторния превозвач да спазва часовете на сервизно обслужване и изискванията за почивка. За повече информация или за закупуване на Garmin eLog устройство отидете на garmin.com/elog.

Когато функцията за планиране на почивките е активирана, устройството Ви известява един час преди предложените часове за почивка и лимитите за часове на шофиране и предлага места за почивка по маршрута Ви. Можете да използвате тази функция, за да следите работното си време, което може да Ви помогне да спазвате правилата за безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за планиране на почивките не са налични при използване на профила на превозното средство.

Извършване на предложена почивка

Когато е време за почивка, устройството Ви уведомява и показва желаните POI точки за местоположение по маршрута.

Изберете точка POI от списъка с предложени места за почивка.

Устройството добавя мястото за почивка като следваща дестинация в маршрута Ви.

Стартиране на таймера за почивки

Таймерът за почивки стартира автоматично, когато превозното средство се движи поне с 8 км/ч (5 мили/ч) за 30 секунди. Можете да стартирате таймера ръчно по всяко време.

- 1 От картата изберете  > **Функция за планиране на почивка.**
- 2 Изберете **Стартиране на таймер.**

Поставяне на пауза и нулиране на таймера за почивка

Таймерът за почивка спира автоматично, когато превозното средство спре за три минути или повече. Можете да поставите на пауза таймера ръчно за кратки спирки, като например паркиране или спиране на спирка на камион. В края на шофирането можете ръчно да нулирате таймера.

- 1 Изберете **Спир. на таймер.**
- 2 Изберете опция:
 - За да поставите на пауза, изберете **Пауза.**
 - За да спрете и нулирате таймера, изберете **Нулирай.**

Регулиране на часовете на шофиране

Можете да нагласите общите часове на шофиране, за да отговаряте по-точно на записите Ви за часове работа.

- 1 Докато използвате функцията за планиране на почивки, изберете **Об. час. на шоф.**
- 2 Въведете общите часове на шофиране.
- 3 Изберете **Запазване.**

Garmin eLog

Адаптерът Garmin eLog позволява на транспортната компания да спазва регистрите на часове работа и изискванията за почивки. При сдвояване на Garmin eLog адаптер с Вашето съвместимо мобилно устройство можете да прегледате информацията за часове работа на Вашето dēzl устройство. Адаптерът Garmin eLog не е наличен за всички региони. За повече информация или за закупуване на адаптер Garmin eLog отидете на garmin.com/elog.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите Garmin eLog не са налични при използване на профила на превозно средство за автомобил.

Настройка на Garmin eLog функции за Вашето dēzl устройство

- 1 Сдвоете Вашия Garmin eLog адаптер с Garmin eLog приложението на Вашето мобилно устройство (*Настройка на Вашето Garmin eLog устройство, стр. 41*).
- 2 Сдвоете Вашето dēzl устройство с Вашето съвместимо мобилно устройство.
- 3 Активирайте Garmin eLog приложението, за да сдвоите с dēzl устройство (*Активиране на Garmin eLog приложението за сдвояване с dēzl устройство, стр. 41*).
- 4 Ако е необходимо, активирайте Garmin eLog връзката на Вашето dēzl устройство (*Активиране или деактивиране на Garmin eLog връзката на Вашето dēzl устройство, стр. 41*).

Настройка на Вашето Garmin eLog устройство

Вие трябва да настроите и сдвоите Вашия адаптер Garmin eLog с приложението Garmin eLog, за да можете да използвате устройството.

- 1 От магазина с приложения на Вашето мобилно устройство инсталирайте и отворете приложението Garmin eLog .
- 2 От Вашето мобилно устройство следвайте инструкциите на екрана за настройка и конфигуриране на системата Garmin eLog.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато не приключите процеса на настройка, устройството разполага с ограничена функционалност.

Активиране на Garmin eLog приложението за сдвояване с dēzl устройство

- 1 От приложението Garmin eLog влезте в профил на шофьора.
- 2 Изберете **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Активиране или деактивиране на Garmin eLog връзката на Вашето dēzl устройство

- 1 От Вашето dēzl устройство изберете  > **Телефон**.
- 2 Изберете името на Вашето сдвоено мобилно устройство.
- 3 Изберете или изчистете квадратчето за отметка на **Адаптер Garmin eLog**.

Преглед на Garmin eLog информация на Вашето dēzl устройство

Преди да можете да прегледате Garmin eLog информацията на Вашето dēzl устройство, Вие трябва да завършите процеса на настройка (*Настройка на Вашето Garmin eLog устройство, стр. 41*).

Докато шофирате Вашето превозно средство, устройството извежда Вашето работно състояние и общо часове на шофиране в инструмента на картата Garmin eLog.

Изберете поле за преглед на резюме на оставащите часове на шофиране.

Преглед на събития на неизправност и диагностика на Garmin eLog

Когато Garmin eLog устройството открие събитие на неизправност или диагностика, то извежда известие на екрана на устройството.

Изберете известието за диагностика или неизправност за преглед на информация относно събитието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да прегледате допълнителна информация относно събития на неизправност или диагностика в приложението Garmin eLog.

IFTA

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да има активен профил на превозното средство.

Можете да запишете данни, нужни за документацията на Международното споразумение за данъци върху горивата (IFTA), например данни за закупеното гориво и изминатия пробег.

Въвеждане на данни за горивото

- 1 Изберете  > IFTA > На бензиностанцията.
- 2 Въведете цена на горивото за галон.
- 3 Изберете полето **Изразходвано гориво**.
- 4 Въведете количеството закупено гориво.
- 5 Ако е необходимо, изберете типа гориво:
 - За да запишете количеството в литри, изберете **Галони > Литри > Запазване**.
 - За да запишете количеството в галони, изберете **Литри > Галони > Запазване**.
- 6 Ако е нужно, поставете отметка в кутийката **Включен данък**.
- 7 Изберете **Напред**.
- 8 Изберете опция за запис на горивната станция, на която сте зареждали с гориво:
 - Изберете близка бензиностанция от списъка.
 - Изберете текстовото поле и въведете името и адреса на горивната станция.
- 9 Изберете купувача на гориво.

Редактиране на данните за горивото

- 1 Изберете  > IFTA > Регистри за гориво.
- 2 Ако е необходимо, изберете профил на превозното средство.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете запис на гориво.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете поле, за да редактирате данните.
 - Изберете  за изтриване на запис.

Показване и експортиране на Обзор по юрисдикция

Обзорът по юрисдикция показва в списък данни за всеки щат или област, в които е бил камионът през всяко от тримесечията. Обзорът по юрисдикция е достъпен в някои региони.

- 1 Изберете  > IFTA > Обзор по юрисдикция.
- 2 Ако е нужно, изберете камион.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете  > Експортиране > ОК, за да експортирате обзор по юрисдикция.

Устройството експортира обзора в .csv файл и го съхранява в папката Reports на устройството.

Редактиране и експортиране на отчети за пътуване

- 1 От главното меню изберете  > IFTA > Отчети за пътуване.
- 2 Ако е нужно, изберете камион.
- 3 Ако е нужно, изберете тримесечие.
- 4 Изберете отчет.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете  > **Изтриване** и поставете отметка в квадратчето за отметка, за да изтриете отчет.
 - Изберете  > **Съчетаване** и поставете отметки в квадратчетата за отметка, за да комбинирате отчетите.
 - Изберете  > **Експортиране** > **ОК**. Устройството експортира регистъра в .csv файл и го съхранява в папката **Reports** на устройството.

Показване на експортирани Обзори по юрисдикция и Отчети за пътуване

БЕЛЕЖКА

Ако не знаете предназначението на някой файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни системни файлове, които не трябва да се изтриват.

- 1 Свържете устройството към компютъра.
- 2 От файловия браузър на компютъра Ви прегледайте вътрешното съхранение на устройството и отворете папката **Отчети**.
- 3 Отворете папката **IFTA**.
- 4 Отворете .csv файла.

Регистър на Сервизна хронология

Можете да запишете в регистър датата и отчета от одомеръра, когато е извършен сервиз или поддръжка на автомобила ви. Устройството предвижда няколко сервизни категории и можете да добавяте персонализирани такива ([Добавяне на Служебни категории, стр. 43](#)).

- 1 Изберете  > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете Добавяне на запис. **Добавяне на запис**
- 4 Въведете отчета от одомеръра и изберете Следващ. **Напред**
- 5 Въведете коментар (по желание).
- 6 Изберете **Край**.

Добавяне на Служебни категории

- 1 Изберете  > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете  > **Добавяне на категория.**
- 3 Въведете име на категория и изберете Край. **Край**

Изтриване на Служебни категории

Когато изтриете служебна категория, изтриват се и всички служебни записи в категорията.

- 1 Изберете  > **Сервизна хрон..**
- 2 Изберете  > **Изтриване на категории.**
- 3 Изберете служебните категории за изтриване.
- 4 Изберете **Изтриване**.

Преименуване на Служебни категории

- 1 Изберете  > Сервизна хрон..
- 2 Изберете категорията, която да бъде преименувана.
- 3 Изберете  > Преименуване на категория.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Изтриване на Служебни записи

- 1 Изберете  > Сервизна хрон..
- 2 Изберете служебна категория.
- 3 Изберете  > Изтриване на записи.
- 4 Изберете служебните записи, които да бъдат изтрити.
- 5 Изберете **Изтриване**.

Редактиране на Служебен запис

Можете да редактирате коментара, отчета от одометъра и датата на служебен запис.

- 1 Изберете  > Сервизна хрон..
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете поле.
- 4 Въведете новите данни и после **Край.Край**

PrePass[®]

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от приложението PrePass.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате тази функция, трябва да имате активен акаунт в PrePass.

Приложението PrePass дава възможност на шофьорите да проверят безопасността, пълномощията и теглото на дадено търговско превозно средство с предстоящи станции за претегляне. Можете да сдвоите Вашето устройство dēzl с приложението dēzl и приложението PrePass, за да получавате известия за предстоящи станции за претегляне на Вашето устройство dēzl.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Съединените щати.

Програми за лоялност

От Вашето dēzl устройство можете да получите достъп до програмите за лоялност от някои туристически места в Съединените щати, включително Love's Travel Stops и Pilot Flying J Travel Centers. Можете да използвате приложенията на програмата за лоялност на Вашето устройство dēzl, за да проверявате баланса на бонус точките и друга информация за програмата за лоялност. За да активирате функциите на програмата за лоялност, влезте в профила си в програмата за лоялност в приложението dēzl.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в Съединените щати.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > Ръководство на притежателя.

Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст (*Системни настройки, стр. 56*).

- 2 Изберете  за търсене на ръководството на притежателя (опция).

Показване на Картата за камиони

Картата за камиони очертава одобрените маршрути за камиони на картата, като например маршрути, предпочитани съгласно Закона за подпомагане на сухопътния транспорт (STAA), TruckDown маршрути, предпочитани съгласно (TD) и маршрути за нерадиоактивни опасни материали (NRHM). Одобрените маршрути зависят от региона, в който се намирате, и от заредените в устройството ви картни данни.

Изберете  > **Карта за камиони**.

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате планирането на маршрут за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да съдържа много местоположения, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началното местоположение е мястото, от което планирате да започнете маршрута си. Ако започнете навигация за маршрута от друго място, устройството Ви дава възможност да Ви води първо до началното местоположение. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут** > **Създаване на маршрут**.
- 2 Изберете **Избор на начално местоположение**.
- 3 Изберете място за вашата начална точка и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Избор на дестинация**.
- 5 Изберете място за дестинация и изберете **Изберете**.
- 6 Изберете **Добавяне на местоположение**, за да добавите повече местоположения (опция).
- 7 След като добавите всички необходими местоположения, изберете **Напред** > .
- 8 Въведете име и изберете **Край**.

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

- 1 Изберете  > **Маршрути**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Списък**.
- 4 Изберете местоположение.
- 5 Изберете опция:
 - За промяна на местоположението изберете  и въведете ново местоположение.
 - За да преместите място нагоре или надолу, изберете  и изтеглете мястото до нова позиция в маршрута.
 - За добавяне на ново място след избраното изберете .
 - За премахване на място изберете .

Навигация по запаметен маршрут

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Напред!**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате планировчика на маршрут, за да го редактирате и запишете.

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут** > **Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на планировчика на маршрут.
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запазване**, за да запишете маршрута, по който може да навигирате по-късно (опция).

Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки на устройството и информация за продукта, стр. 56*).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **Ист. на пътув..**

Проверка на прогнозата за времето

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете вашето устройство към приложението dēzl за получаване на метеорологични данни.

- 1 Изберете  > **Времето**.
Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.
- 2 Изберете ден.
Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Метеорологичен радар

Преди да можете да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението dēzl (*Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36*).

Изберете  > **Времето** > **Радар**.

Проверка на прогнозата за вятъра

- 1 Изберете  > **Времето** > **Вятър**.
- 2 Изберете опция:
 - За да видите карта с прогнозата за средната скорост на вятъра във Вашия район, изберете **Скорост на вятъра**.
 - За да видите карта на най-силните скорости на вятъра, прогнозирани във Вашия район, изберете **Пориви на вятъра**.

Показване на Времето близо до различен град


1 Изберете  > Времето > .

2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Музикален плейър

Музикалният плейър позволява на устройството Ви да контролира музикалното съдържание, което в момента се възпроизвежда от мултимедийното приложение на сдвоения Ви телефон. Можете да отворите мултимедийния плейър по всяко време, като изберете Музика от главното меню.

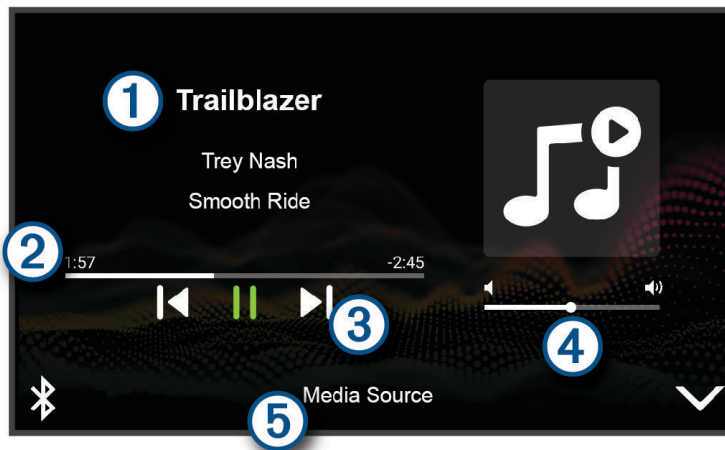

①	Информация за възпроизвежданото в момента мултимедийно съдържание, като заглавие, изпълнител, албум, станция или канал.
②	Напредък на текущия мултимедийен елемент.
③	Органи за управление на възпроизвеждането. Органите за управление се променят въз основа на източника, предоставящ мултимедийното съдържание.
④	Органи за управление на силата на звука. Можете да използвате плъзгача, за да регулирате силата на звука.
⑤	Името на свързания източник за мултимедийно съдържание.

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата


Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

1 Отворете картата.

2 Изберете  > **Органи за управление за музика**.

Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Приложение Garmin PowerSwitch™

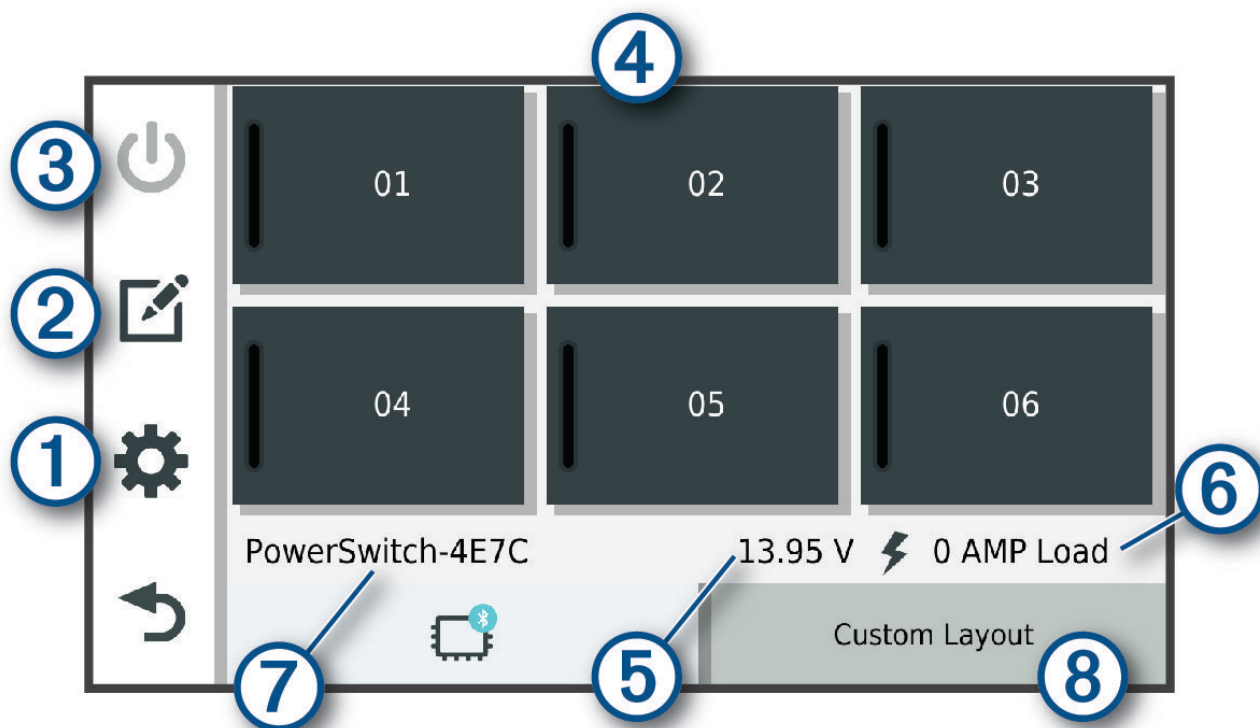

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch.

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
- Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
- Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост > Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време > Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Гласова команда

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички езици и региони и може да не са налични във всички модели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да не постигне желаното качество на работа, когато околната среда е шумна.

Функцията Гласова команда ви дава възможност да ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и списък с наличните команди.

Съвети за говорене на устройството

- Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
- Започвайте всяко запитване с *OK, Garmin*.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да помогнете на устройството да интерпретира по-прецизно Вашите команди.
- При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от устройството.
- Ако не получите полезна реакция, опитайте се да перифразирате Вашата заявка.
- Ако устройството не отговори на Вашите запитвания, проверете дали не е поставено близо до високоговорител или вентилационен отвор, които може да генерират шум, който смущава микрофона.

Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin

Навигацията с гласово активиране на Garmin Ви позволява да използвате изговорени на прост език запитвания, за да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завой“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още.

- Кажете *OK, Garmin* и направете гласово запитване.

Например можете да кажете фрази като тези:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Проверка на Вашия час на пристигане

Докато маршрутът е активен, можете да кажете фраза, за да проверите Вашето прогнозно време на пристигане на дестинация Ви.

Кажете *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас

Можете да използвате гласова команда за обаждане на контакт от телефонния указател на Вашия сдвоен смартфон.

Кажете *OK, Garmin, call* и кажете името на контакта.

Например можете да кажете *OK, Garmin, call Mom.*.

Промяна на настройките на устройството с глас

Можете да кажете фрази като тези, за да зададете настройките на устройството на стойност от 0 до 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Настройки

Настройки на телефона

Изберете  > **Телефон** и изберете своя телефон.

Прекъсни връзката: Прекъсва връзката на сдвоения телефон.

Име на телефона: Показва името на сдвоения телефон. Можете да изберете името, за да промените начина, по който се показва на Вашето навигационно устройство.

Телефонни повиквания: Активира навигационното устройство да контролира обажданията на сдвоения телефон.

Garmin dēzl: Появява се, когато навигационното устройство е свързано към приложението dēzl на Вашия телефон.

Адаптер Garmin eLog: Показва състоянието на сдвоения адаптер Garmin eLog. Тази настройка не е налична за всички региони.

Забравете устройството: Премахва свързаното устройство от списъка на сдвоените устройства. Тази опция е налична само след сдвояване на устройство.

Wi-Fi настройки

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи.

Изберете  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запометени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо ([Свързване към безжична мрежа, стр. 53](#)).

Свързване към безжична мрежа

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

1 Изберете  > **Wi-Fi**.

2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.

3 Изберете **Търсене на мрежи**.

Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.

4 Изберете безжична мрежа.

5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.

Устройството се свързва към безжичната мрежа. Устройството запомня информацията за мрежата и се свързва автоматично, когато в бъдеще посетите това място отново.

Настройки на картата и превозното средство

Изберете  > Карта.

Превозно средство: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 35*).

Етикети за точки: Задаване на размера на етикетите за точки на картата.

Скриване на точки: Скриване на иконите на точките при високи нива на увеличение на картата.

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на garmin.com/maps.

1 Изберете  > Карта > мои Карти.

2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете  > Навигация.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Трафик: Задава опции за характеристики на трафика.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > Навигация > Трафик.

Трафик: Активира функцията за трафик.

Текущ доставчик: Задава доставчика, който да се използва за данни за трафика. Опцията Автомат. избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 28*).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > Помощ за шофьора.

Предупреждения за шофьора: Позволява Ви да активирате или деактивирате предупреждения за предстоящи зони или пътна обстановка ([Функции и предупреждения за информираност на шофьора](#), стр. 12).

Предупреждение за превишена скорост: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Тон пред. за пон. ск.: Предупреждава Ви, когато ограничението на скоростта намалява.

Пред. дър. граница: Показва известие при пресичане на международните граници.

Преглед на маршрут: Показва преглед на главни пътища по Вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Планиране на почивка: Напомня Ви да направите почивка и показва предстоящи услуги, след като шофирате продължително време. Можете да активирате или деактивирате напомнянията за почивка и предложенията за предстоящи услуги.

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Планиране на пристигане: Показва карта на дестинацията Ви в края на маршрута. Можете също така да разрешите на устройството да изтегля спътникови изображения чрез мобилните данни на сдвоения ви смартфон.

Настройки на безжична камера

Настройките на безжичната камера Ви позволяват да управлявате сдвоени безжични камери на Garmin и настройки на камери. Настройките в това меню се появяват само когато безжична камера е свързана с Вашето устройство на dēzl. Вижте ръководството на Вашата безжична камера за повече информация относно сдвояването на безжична камера с Вашето устройство на dēzl.

Настройки на дисплея

Изберете  > Екран.

Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Системни настройки

Изберете  > Система.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат на часа: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Формат на координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Настройки на устройството и информация за продукта

Изберете  > Устройство.

Относно: Извежда информация за версията на хардуера и софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.

ЛСКП: Позволява Ви да преглеждате лицензионното споразумение за краен потребител (EULA) и информацията за лиценз на софтуер.

Софтуерни лицензи: Показва информация за софтуерни лицензи.

Докл. данни от устр.: Споделяне на данни за подобряване на устройството.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате дневника на пътуванията и да използвате други функции на история на пътуванията.

Нулирай: Позволява Ви да изчистите хронологията на пътуване, да нулирате настройките или да изтривате всички потребителски данни.

Нулиране на данни и настройки

Устройството предлага няколко опции за изтриване на потребителските Ви данни и за нулиране на всички настройки до фабричните стойности по подразбиране.

1 Изберете  > Устройство > Нулирай.

2 Изберете опция:

- За да изтриете хронологията на пътуване, изберете **Изч. хронол. пътуване**.
Тази опция изтрива всички записи на местата, до които сте пътували. Тя не изтрива запазените местоположения или инсталираните карти.
- За да нулирате всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Възстановяване на настройките по подразбиране**.
Тази опция не изтрива никакви потребителски данни.
- За да изтриете всички потребителски данни и да нулирате всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Изтриване на данните и възстановяване на настройките**.
Тази опция изтрива всички потребителски данни, включително запазените Ви местоположения, наскоро откритите местоположения и хронологията на пътуване. Инсталираните карти не се изтриват.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете .
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете  > **Върни**.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **Устройство > Регулаторна наредба**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 60°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. AC захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна
Радиочестота (dēzl OTR820 / LGV820)	2,4 Ghz при 15 dBm максимум 5,1 Ghz при 21 dBm максимум 5,7 Ghz при 7,5 dBm максимум
Радиочестота (dēzl OTR1020 / LGV1020)	2,4 Ghz при 15 dBm максимум 5,1 Ghz при 19,5 dBm максимум 5,7 Ghz при 8,2 dBm максимум
SAR за EC (dēzl OTR820 / LGV820)	0,51 W/kg на торс, 0,66 W/kg на крайник
SAR за EC (dēzl OTR1020 / LGV1020)	0,40 W/kg на торс, 0,51 W/kg на крайник

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi ([Свързване към безжична мрежа, стр. 53](#)).

Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата  в главното меню.

- 2 Изберете  > **Актуализации**.

Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.

- 3 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
- За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.

- 4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приеми вс.**, за да приемете споразуменията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.

- 5 С помощта на включения в комплекта USB кабел свържете устройството към външно захранване и изберете **Продължав.** ([Зареждане на устройството, стр. 57](#)).

За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенов контакт, което предоставя най-малко 2 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, таблети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.


- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (*Инсталиране на Garmin Express*, стр. 60).
- 2 Отворете приложението Garmin Express 📍.
- 3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта ① на Вашето устройство дѐжл, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

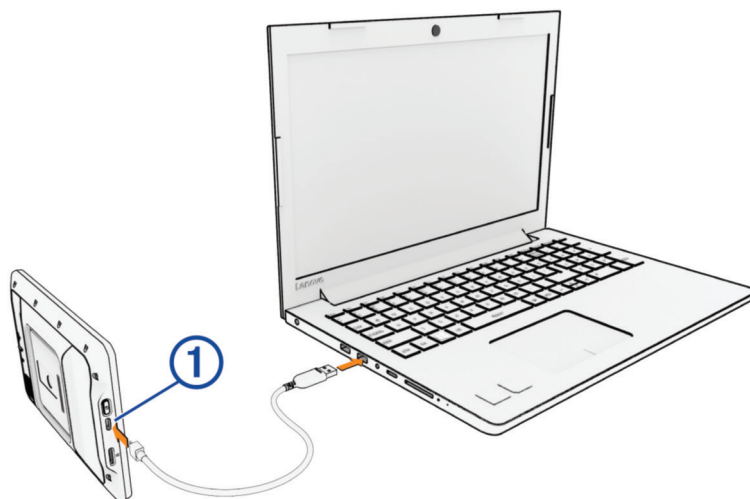

- 4 От Вашето устройство дѐжл изберете **Докоснете за връзка с компютър**.
- 5 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 6 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 🔄

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

7 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD® във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 71*).

8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Инсталиране на Garmin Express

Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с Windows® и Mac®.

1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.

2 Изберете опция:

- За да прегледате системните изисквания и да потвърдите, че приложението Garmin Express е съвместимо с Вашия компютър, изберете **Системни изисквания**.
- За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
- За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.

3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускате контакт на устройството с вода.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на USB порта

- 1 Изключете устройството и го изключете от електрическата мрежа.
- 2 Почистете USB порта с мека, чиста кърпа без власинки или памучен тампон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, можете леко да навлажните кърпата или памучния тампон с изопропилов алкохол.
- 3 Оставете устройството да изсъхне напълно, преди да го включите към захранването.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Разхлабете гайката, която закрепва магнитната стойка със захранване към сферичната вендуза.
- 2 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 3 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Проблеми

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата ([Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 2](#)).

Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам

За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за автомобил и да поставите устройството близо до вендузата.

При изместване на позицията на устройството, докато шофирате, трябва да изпълните следните действия.

- Отстранете стойката със захранване от рамото на вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа. Прах и други замърсявания може да намалят сцеплението във връзката на топчето и гнездото, което да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.
- Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото позволява ъгълът на предното Ви стъкло. Разполагането на устройството по-близо до предното стъкло намалява ефекта от разтърсване и вибрации от пътя.

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен (*Настройки за навигация, стр. 54*).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми

- Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
- Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
- В кутията за предпазители на превозното средство проверете дали предпазителят за извода за захранване на превозното средство не е повреден.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 55*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 55*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 10*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Свързване към безжична мрежа, стр. 53*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 7*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  > **Телефон** и потвърдете, че телефонът Ви е сдвоен с навигатора.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си, след което поставете телефона до 10 m (33 ft) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изтриване на сдвоен телефон, стр. 39*) и да завършите процеса на сдвояване.

Допълнение

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Garmin PowerSwitch

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство dēzl.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

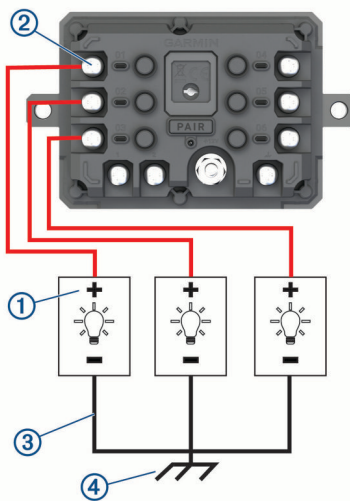

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не свързвайте заземителните кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на Garmin PowerSwitch устройството, тъй като това може да доведе до телесно нараняване или имуществени щети или да се отрази негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клема на акумулатора на превозното средство.

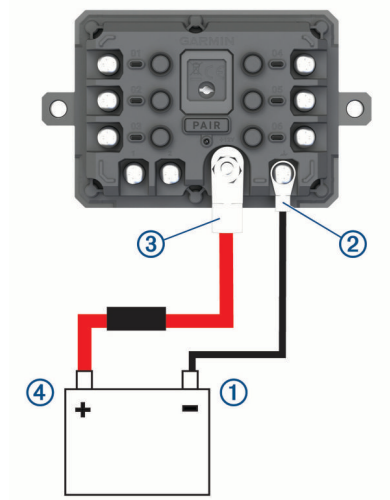

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клема на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при +15 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включвания в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ¹

Проблеми

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност ([Аксесоарите ми не се захранват](#), стр. 67).

Аксесоарите ми не се захранват

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване от акумулатора на превозното средство.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch изключва всички изходи автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 11 V мощност. Изходите се включват отново, когато устройството отчете повече от 12 V мощност.
- Уверете се, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с превозното средство.
- Уверете се, че всеки свързан аксесоар консумира по-малко от 30 A.
Ако даден аксесоар консумира повече от 30 A, устройството автоматично изключва този изход.
- Проверете дали общото натоварване на системата е по-малко от 100 A.
Ако устройството открие системно натоварване над 100 A, то автоматично изключва всички изходи.
- Проверете всички електрически връзки за електрическо късо съединение.

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери (продават се отделно).

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 m за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Сдвояване на камера BC™ 50 с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите камерата BC™ 50 със съвместимо навигационно устройство Garmin. Отидете на garmin.com/backupcamera за повече информация относно съвместимост на устройството.

- 1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC™ 50 без най-новия софтуер. За повече информация относно актуализиране на софтуера на устройството вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство.

- 2 Изберете  > **Камери** > **Добавяне на нова камера**.

- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и настройката на камерата.


След като приключите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично към навигационното устройство Garmin при включване на захранването.

Свързване на кабелна задна камера

За да свържете кабелна задна камера, трябва да използвате допълнителен магнитен видеоаксесоар за стойка (продава се отделно), който включва 3,5 mm композитен видео входен жак. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар за стойка.

Можете да свържете кабелна задна камера и да гледате изображението на екрана на устройството.

- 1 Заменете оригиналната стойка на устройството с видеоаксесоара за стойка.
- 2 Включете видео кабела на камерата във входния видео жак  на стойката.

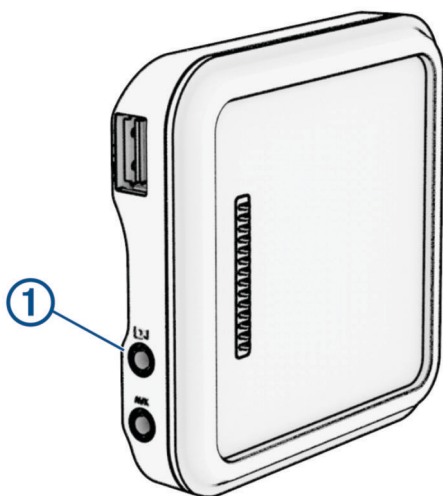

Преглед на камера за задно виждане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността Ви за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Консултирайте се с информацията, показана на устройството, само с бързо поглеждане. Винаги бъдете информирани за обстановката около Вас, не се вглеждайте в екрана и не се разсейвайте от него. Фокусирането върху екрана може да Ви попречи да предотвратите препятствия или рискове.

След като сдвоите камерата със съвместимо навигационно устройство Garmin, изгледът на камерата се появява автоматично, когато включите навигационното устройство, и можете ръчно да покажете камерата по всяко време.

- Ако навигационното устройство е свързано към захранващ контакт, който се задейства чрез запалването (препоръчително), включете превозното средство.
- Ако Вашето навигационно устройство е свързано към постоянно включен електрически контакт, включете навигационното устройство.
- За да покажете камерата ръчно, изберете .
- За да покажете или скриете камерата с помощта на гласови команди, изговорете **Показване на видео** или **Скриване на видео**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични във всички навигационни устройства. Гласовите команди могат да се различават в зависимост от модела на навигационното Ви устройство. Тази функция не е налична за всички езици или може да изисква допълнителна настройка за някои езици на навигационното устройство. За повече информация вижте приложението OK, Garmin на навигационното Ви устройство или в ръководството на притежателя на навигационното устройство.

Показва се екранът на камерата. Когато камерата установи, че превозното средство се движи напред, тя автоматично спира да изпраща видео и навигационното устройство се връща към нормална работа. Видеоот от камерата се прекратява автоматично след 2 минути и 30 секунди, независимо дали превозното Ви средство се е придвижило напред, или не.

Превключване на камери

Когато няколко задни камери предават към Вашето устройство, Вие можете да превключвате изображенията от камерите.

От изгледа на камерата изберете опция:

- Изберете .
- Докоснете екрана и изберете камера в долната част на екрана.

Появява се видеосигнал от камерата.

Промяна на ориентацията на камерата

В зависимост от това къде е поставена камерата в превозното средство видеото на Вашето устройство може да се показва наобратно или огледално по подразбиране. Можете да завъртите видеото хоризонтално или да го завъртите вертикално, за да го коригирате.

- 1 От изгледа на камерата изберете опция:
 - Изберете  > **Коригиране на видео**.
 - Докоснете екрана и изберете .
- 2 Изберете , за да обърнете изображението огледално, или , за да обърнете изображението с главата надолу.
- 3 Изберете .

Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя за осигуряване на безопасната работа на Вашето превозно средство.

Преди да свържете автомобилна камера към стойката със захранване, трябва да монтирате устройството за автомобилна камера на предното стъкло.

Можете да използвате стойка на устройството dēzl за зареждане на съвместима автомобилна камера Garmin. Това може да е полезно, в случай че трябва да свържете устройството dēzl и автомобилната камера към един и същ източник на захранване в превозното средство.

- 1 Монтирайте dēzl устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването (*Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 2*).
- 2 Ако е необходимо, премахнете устройството dēzl от магнитната стойка за по-добър изглед на USB порта.
- 3 Включете захранващия кабел за автомобилната камера в USB порта ① на стойката.

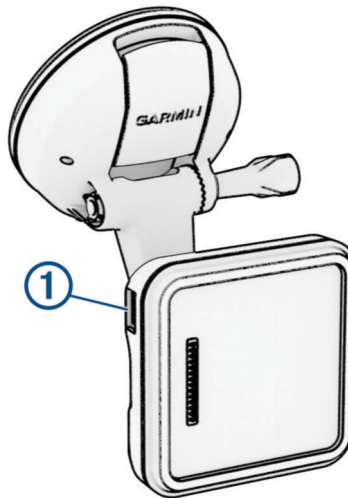

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови версии.

За картите с памет

Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Карти с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматирани чрез устройството.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството, стр. 1*).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 От Вашето устройство *dēzl* изберете **Докоснете за връзка с компютър**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 71*).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Натиснете раздела **Кarti**.
- 3 Ако е необходимо, изберете континент и тип карта.
- 4 Изберете карта.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

- Допълнителните аксесоари са налични на garmin.com или при Вашия дилър на Garmin.

