

GARMIN®



DĚZL™ OTR820 / OTR1020 / LGV820 / LGV1020

Felhasználói kézikönyv

© 2024 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™, és myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC védjegye. Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A CAT Scale® a CAT Scale Company bejegyzett védjegye. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Love's® és a Love's Travel Stops® a Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. bejegyzett védjegyei. A microSD® és a microSDHC embléma az SD-3C, LLC védjegyei. A Pilot Flying J™ és a Pilot Flying J Travel Centers™ a Pilot Travel Centers LLC és társvállalatainak védjegyei. A PrePass® a PrePass Safety Alliance védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A TruckDown® a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A készülék áttekintése.....	1
Az eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	2
A lecsavarozható tartó felszerelése a műszerfalra.....	4
A golyós tartóadapter felszerelése....	6
A készülék be- és kikapcsolása.....	7
GPS-jelek keresése.....	7
Kezdőképernyő.....	8
Az alkalmazások megnyitása.....	9
Az állapotsoron levő ikonok.....	9
Az érintőképernyő használata.....	9
A képernyő fényerejének beállítása.....	9
A hangerő beállítása.....	10

Járműprofilok..... 10

Járműprofil hozzáadása.....	10
Autóprofil.....	10
Váltás másik járműprofilra.....	10
Pótkocsiadatok módosítása.....	11
Járműprofil szerkesztése.....	11

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 12

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	12
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	13

Helyek keresése és mentése..... 13

Hely keresése a keresősáv használatával.....	14
Cím keresése.....	14
Helykeresési eredmények.....	15
Keresési terület módosítása.....	16
Érdekes helyek.....	16
Teherszállítási érdekes helyek keresése.....	16
TruckDown® Érdekes helyek keresése.....	17
CAT Scale® helyek keresése.....	17
Tripadvisor.....	17
Foursquare.....	17
Hely keresése kategória szerint.....	18

Parkoló.....	18
Kamionparkolók keresése.....	18
A Truck Parking Europe használata.....	18
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	18
Keresési eszközök.....	18
Útkereszteződés keresése.....	18
Hely keresése koordináták használatával.....	19
Legutóbb talált helyek megkeresése... ..	19
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	19
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	19
A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	19
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	19
Parancsikon hozzáadása.....	19
Parancsikon eltávolítása.....	20
Helyek mentése.....	20
Hely mentése.....	20
Az aktuális hely mentése.....	20
Mentett hely szerkesztése.....	20
Mentett hely törlése.....	20

Navigálás az úti célhoz..... 21

Útvonalak.....	21
Útvonal indítása.....	21
Útvonal indítása a térkép használatával.....	21
Kiindulási helyre utazás.....	21
Az útvonal a térképen.....	22
Aktív sávinformáció.....	24
Népszerű kamionútvonalak megtekintése a térképen.....	24
Kanyarok és irányok megtekintése..	24
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	24
Az érkezés megtervezése.....	25
Megérkezés az úti célhoz.....	25
Kamionútvonal befejezése.....	25
Parkolás az úti cél közelében.....	26
Az aktív útvonal módosítása.....	26
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	26
Az útvonal alakítása.....	27
Kerülőút tétele.....	27

Az útvonal-tervezési mód módosítása	27
Útvonal leállítása	27
Javasolt útvonalak használata	27
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése	28
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon	28
Útjellemzők elkerülése	28
Környezetvédelmi zónák elkerülése	28
Egyéni elkerülések	28

A térkép használata..... 29

Térképeszközök	30
Térképeszköz megtekintése	30
Következik	30
Közelgő helyek megtekintése	31
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása	31
Városok a közelben	31
Közelgő városok és kijárat szolgáltatások megtekintése	31
Útkorlátozások a térképen	32
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok	32
Korlátozási figyelmeztetések	33
Útállapot figyelmeztetések	33
Riasztások	34
Útadatok	34
A térkép útadatainak megjelenítése	34
Útelőzmények megtekintése	34
Útadatok nullázása	34
Soron következő forgalmi események megjelenítése	34
Forgalom megtekintése a térképen	34
Közlekedési események keresése	35
A térkép testreszabása	35
A térképrétegek testre szabása	35
Térkép-adatmezők módosítása	35
A térkép perspektívájának módosítása	35

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók..... 35

Párosítás okostelefonnal	36
--------------------------------	----

Navigálás címre vagy helyszínhez a dēzl alkalmazás segítségével	36
Intelligens értesítések	36
Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben	36
Szabadkezes hívás	37
Kihangosított hívás engedélyezése	37
Hívás kezdeményezése	37
Hívás kezdeményezése a hangtárcsázás használatával	37
Hívás fogadása	37
Hívás közbeni opciók	38
A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása	38
Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése	38
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása	38
Párosított telefon törlése	38

Forgalom..... 39

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával	39
Forgalom megtekintése a térképen	39
Közlekedési események keresése	39

Jármű- és vezetési eszközök..... 39

Pihenőtervezés	39
Javasolt pihenő beiktatása	40
A pihenőidőzítő elindítása	40
A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása	40
A vezetési órák módosítása	40
Garmin eLog	40
Garmin eLog funkciók beállítása a dēzl készüléken	40
Garmin eLog adatok megtekintése a dēzl készüléken	41
A Garmin eLog diagnosztikai és meghibásodási esetek megtekintése	41
IFTA	41
Üzemanyagadatok megadása	42
Üzemanyagadatok szerkesztése	42
Törvénykezésösszegzés megtekintése és exportálása	42

Útjelentések szerkesztése és exportálása.....	42
Exportált törvénykezelésszűzések és útjelentések megtekintése.....	43
A szervizelőzmények naplózása.....	43
Szervizkategóriák hozzáadása.....	43
Szervizkategóriák törlése.....	43
Szervizkategóriák átnevezése.....	43
Szervizbejegyzések törlése.....	43
Szervizbejegyzés szerkesztése.....	44
PrePass®.....	44
Hűségprogramok.....	44

Az alkalmazások használata.....44

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....	44
A kamionos térkép megtekintése.....	44
Útvonaltervező.....	44
Útvonal tervezése.....	45
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon.....	45
Navigálás mentett útvonalon.....	45
Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....	45
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	45
Az időjárás-előrejelzés megtekintése..	46
Az időjárás radarkép megtekintése.....	46
A széleelőrejelzés megtekintése.....	46
Időjárás megtekintése egy másik város közelében.....	46
Zenelejátszó.....	47
A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez.....	47
Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....	48
Főkapcsoló aktiválása.....	48
Minden kapcsoló kikapcsolása.....	48
Gombok testreszabása.....	49
Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez.....	49
Egyéni elrendezés hozzáadása.....	49
Rutinok.....	50

Hangvezérlés..... 51

Típek az eszköz hangvezérléséhez...	51
A Garmin hangaktivált navigáció elindítása.....	52

Érkezési idő ellenőrzése.....	52
Telefonhívás kezdeményezése hangparanccsal.....	52
Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal.....	52

Beállítások..... 52

Telefon beállításai.....	52
Wi-Fi Beállítások.....	53
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....	53
Térkép- és járműbeállítások.....	53
Térképek engedélyezése.....	53
Navigációs beállítások.....	54
Forgalombeállítások.....	54
Vezetői asszisztencia beállításai.....	54
A vezeték nélküli kamera beállításai....	54
Megjelenítési beállítások.....	55
Rendszerbeállítások.....	55
Készülékbeállítások és termékinformáció.....	55
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....	56
Beállítások visszaállítása.....	56

"Eszközadatok" 56

Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfeleltetési információk megjelenítése.....	56
Specifikációk.....	56
A készülék töltése.....	57

A készülék karbantartása..... 57

Garmin Támogatóközpont.....	57
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	57
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel.....	58
A Garmin Express telepítése.....	59
A készülék töltése.....	59
A készülék karbantartása.....	59
A külső borítás tisztítása.....	59
Az USB-port tisztítása.....	60
Az érintőképernyő tisztítása.....	60
A készülék alaphelyzetbe állítása.....	60
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása.....	60

A tartó eltávolítása a tapadókorongról.....	60
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről.....	60

Adatok átvitele a számítógépről.....	70
További térképek vásárlása.....	70
Kiegészítők vásárlása.....	70

Hibaelhárítás..... 60

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	60
A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben.....	60
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	61
A készülék nem töltődik a járművemben.....	61
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	61
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	61

Függelék..... 61

A GPS-jel állapotának megjelenítése...	61
Garmin PowerSwitch.....	61
Felszerelési szempontok.....	61
A készülék felszerelése.....	62
Az előlap felnyitása.....	63
Tartozékok csatlakoztatása.....	64
Vezérlőbemenet csatlakoztatása....	64
A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához.....	65
Párosítás Garmin navigációs készülékkel.....	65
Garmin PowerSwitch Specifikációk.....	66
Hibaelhárítás.....	66
Vezeték nélküli kamerák.....	66
A BC™ 50 kamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása.....	67
Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása.....	67
A tolatókamera megtekintése.....	68
A fedélzeti kamera biztosító állványhoz való csatlakoztatása.....	69
Adatkezelés.....	69
Tudnivalók a memóriakártyáról.....	69
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára.....	69
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása.....	70


Első lépések

FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton*, 57. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa a tápellátáshoz (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 2. oldal).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 7. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 10. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 9. oldal).
- Állítson be egy járműprofil (*Járműprofil hozzáadása*, 10. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 21. oldal).

A készülék áttekintése

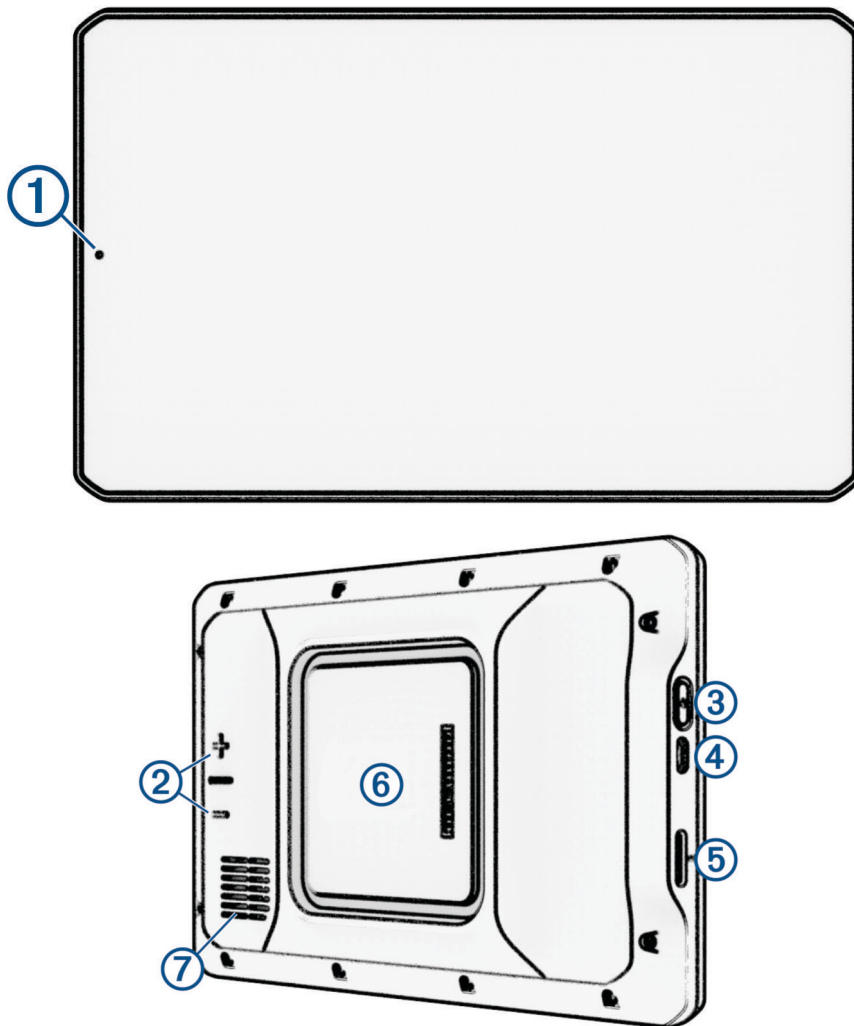

①	Mikrofon a kihangosított hívásokhoz és a hangvezérléshez
②	Hangerő-szabályozás
③	Bekapcsológomb
④	USB táp- és adatcsatlakozó
⑤	Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
⑥	Mágneses tartó interfész 14 tűs csatlakozóval
⑦	Hangszóró

Az eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A készülék és a tartója mágneset tartalmaz. Bizonyos körülmények között a mágnes zavarhatja egyes belsőleg használt orvosi eszközök és elektronikai eszközök, például a szívritmus-szabályozók, az inzulinpumpák vagy a laptopokban használt merevlemezek működését. Tartsa távol a készüléket az orvosi és elektronikai eszközöktől.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsse fel az akkumulátort.


- 1 Nyissa fel a fogantyút ①, nyomja a tapadókorongot a szélvédőre, majd nyomja vissza a fogantyút a szélvédő felé.

A fogantyúnak a szélvédő teteje felé kell néznie.

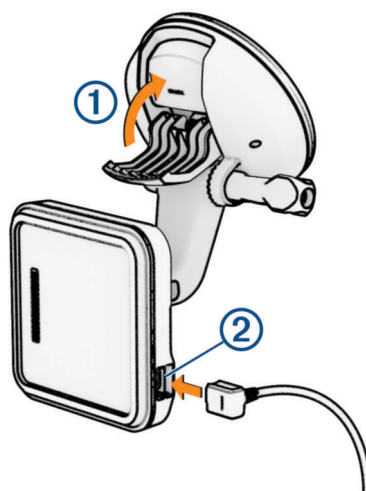


- 2 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a tartó portjába ②.

- 3** Szükség esetén lazítsa meg a tapadókorong karján lévő csavart **③** és a golyós tartón lévő anyát **④**, és állítsa be a tartót a jobb kilátás és használat érdekében.

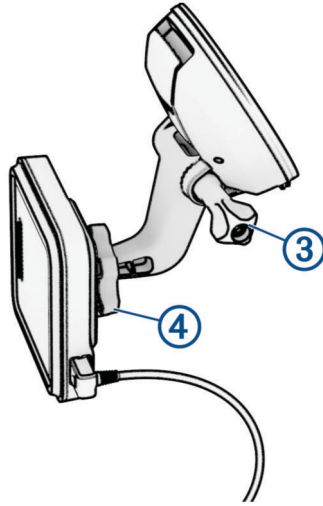

- 4** Húzza meg a tapadókorong karján lévő csavart és a golyós tartón lévő anyát.
5 Helyezze az eszközt a mágneses tartóra.

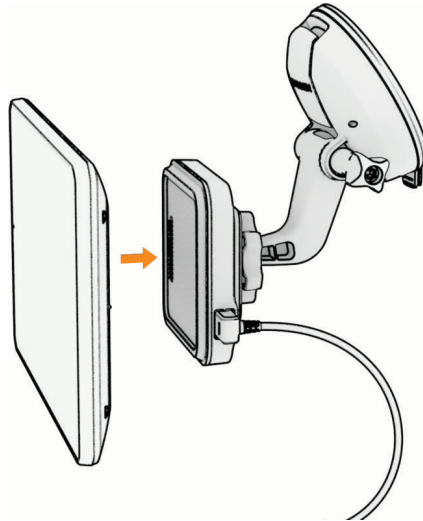

- 6** A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

A lecsavarozható tartó felszerelése a műszerfalra

A lecsavarozható golyós tartó műszerfali rögzítéséhez először válasszon ki egy megfelelő helyet a műszerfalon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a tartó helye megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, és nem gátolja Önt a kilátásban és a jármű biztonságos irányításában.


ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin® nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

ÉRTESÍTÉS


A jármű sérülésének elkerülése érdekében a Garmin javasolja, hogy szakemberrel végeztesse el a lecsavarozható golyós tartó felszerelését.

- 1 Helyezze a tartót **1** a kiválasztott pontra.

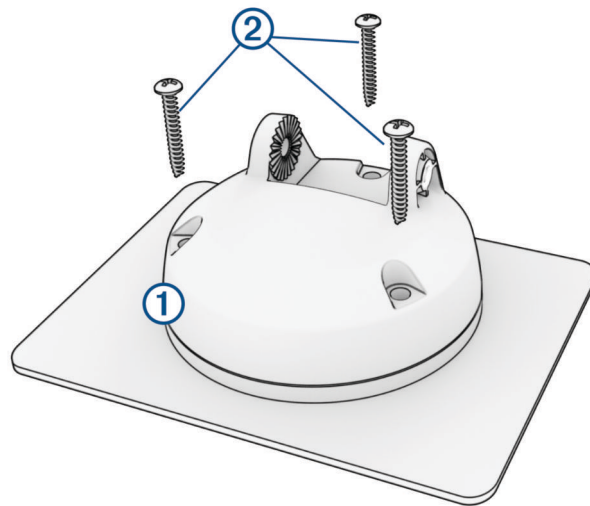

- 2 A tartót sablonként használva, jelölje be a három csavar helyét.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra.
- 4 Rögzítse szorosan a tartót a mellékelt csavarokkal **2**.

5 Illessze a golyós tartókart ③ a tartóba.

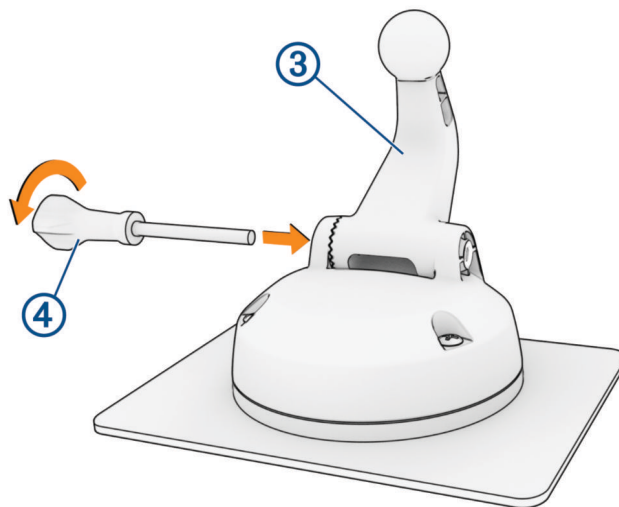


6 Illessze a csavart ④ a tartóba, és húzza meg szorosan a golyós tartókar rögzítéséhez.

A golyós tartóadapter felszerelése


Készüléke tartalmaz egy egyhüvelykes golyós tartót, amely kompatibilis a külső felek által kínált szerelési megoldásokkal is.

- 1 Távolítsa el a négy csavart, ① amely a tartóaljzatot a ② mágneses tartóhoz rögzíti.

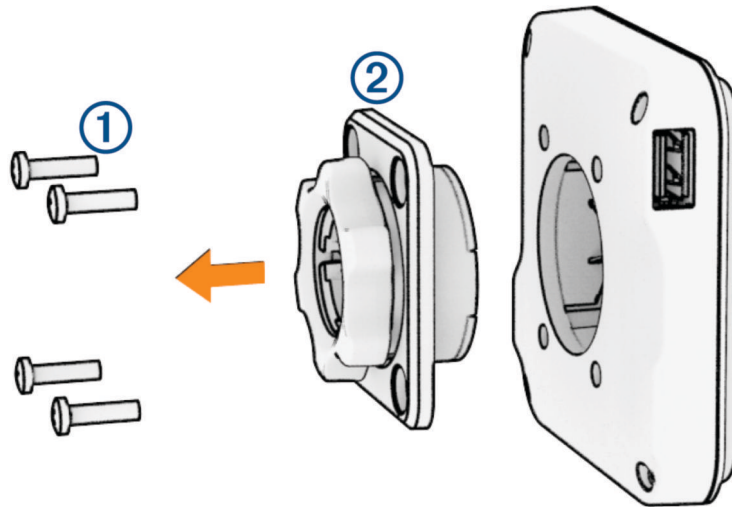


- 2 Távolítsa el a tartóaljzatot.

- 3 Rögzítse az egyhüvelykes golyós tartót ③ a mágneses tartóhoz az 1. lépés során eltávolított csavarok segítségével.

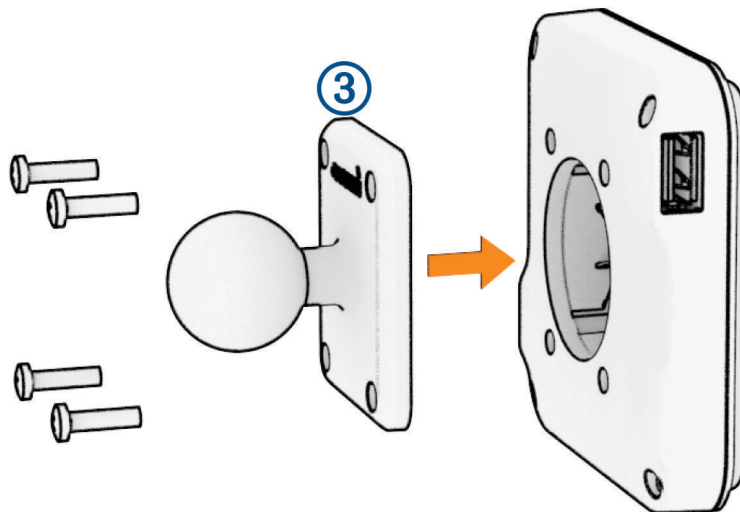

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot **1**, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.

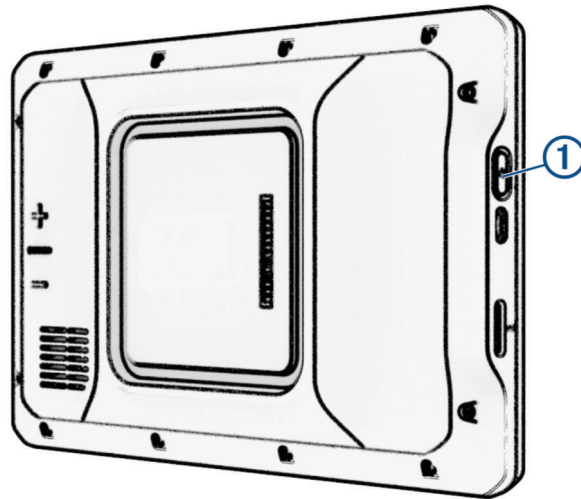

- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Kezdőképernyő



① Válassza ki az útvonal megkezdéséhez.

② A térkép megtekintése.

③ A különféle alkalmazás parancsikonokat választva használhatja a navigációs készülék funkcióit.

④ Az aktuális járműprofil.

⑤ Az akkumulátor állapota.

⑥ Válassza az aktív útvonal leállításához.

⑦ Válassza az alkalmazások menüjének megnyitásához. Az alkalmazástálca a készüléken elérhető összes alkalmazás parancsikonját tartalmazza.

⑧ A hangerő beállítása.

⑨ Válassza a készülék beállításainak megtekintéséhez és a szoftver frissítéséhez.

Az alkalmazások megnyitása

A kezdőképernyőn a gyakran használat alkalmazások parancsikonjai láthatók. Az alkalmazástálca a készülékre telepített összes alkalmazást tartalmazza.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki egy alkalmazás parancsikonját a kezdőképernyőn.
- Válassza az  lehetőséget, majd válasszon ki egy alkalmazást.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 61. oldal).
	A Bluetooth® állapot. Válassza ezt a lehetőséget a Bluetooth beállítások megtekintéséhez (Telefon beállításai, 52. oldal).
	Wi-Fi® jelerőssége. Válassza ki a Wi-Fi beállításainak módosításához (Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 53. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy hívás kezdeményezéséhez (Szabadkezes hívás, 37. oldal).
	Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez (Járműprofil szerkesztése, 11. oldal).
	A Garmin eLog™ állapot. Válassza ki az aktuális ELD-információk megtekintéséhez. Ha az ikon kék, a készülék csatlakozott a Garmin eLog alkalmazáshoz.
9:10 	Pontos idő. Válassza ki az idő beállításához.
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	dēzl alkalmazás csatlakozási állapota (Párosítás okostelefonnal, 36. oldal).
53 	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 46. oldal).

Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a  > **Kijelző** > **Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék némításához válassza a  lehetőséget.
 - A további hanglehetőségek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.

Járműprofilok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Kamion-járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

Járműprofil hozzáadása

Hozzáadhat olyan járműprofilokat, amelyek tartalmazzák a jármű súlyát, méreteit és egyéb jellemzőit.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **Járműprofil** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy tartósan csatlakoztatott rakterű szőlő tehergépkocsit szeretne hozzáadni, válassza a **Szőlő tehergépkocsi** lehetőséget.
 - Ha vontatót vagy vontató-pótkocsi kombinációt szeretne hozzáadni, válassza a **Vontató** lehetőséget.
 - Busz hozzáadásához válassza a **Autóbusz** lehetőséget.
- 3 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további részletes adatok, pl. a járműazonosító vagy a szerelvényszám hozzáadásához ([Járműprofil szerkesztése, 11. oldal](#)).

Autóprofil

Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil használatakor a készülék kiszámítja a standard autós útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetők el.

Váltás másik járműprofilra

A készülék minden bekapcsoláskor egy járműprofil kiválasztására kéri. Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.

- 1 Az állapotsávban válassza ki a járműprofil ikont, például a  vagy az  elemet.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.

Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
- 3 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

Pótkocsiadatok módosítása

Pótkocsiadatok módosítása előtt meg kell adnia egy vontatóra vonatkozó járműprofil (Járműprofil hozzáadása, 10. oldal).

Ha pótkocsit cserél a vontatóján, a vontató adatainak módosítása nélkül módosíthatja a pótkocsiadatokat a járműprofilban. A gyakran használt pótkocsik között gyorsan átválthat.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  > **Járműprofil** elemet.
- 2 Válassza ki a pótkocsival használni kívánt vontató-járműprofil.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy legutóbbi pótkocsi-konfigurációt kíván használni, válasszon ki egy pótkocsi-konfigurációt a listából.
 - Új pótkocsi-konfiguráció megadásához válassza az **Új konfiguráció** lehetőséget, és adja meg a pótkocsi adatait.

Járműprofil szerkesztése

Szerkesztést végezhet egy járműprofilon a járműadatok módosítása vagy részletes adatok – például járműazonosító, szerelvéyszám vagy kilométer-számláló – új járműprofilhoz való hozzáadása érdekében. Emellett a járműprofil átnevezésére vagy törlésére is lehetősége van.

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a  > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A járműprofiladatok szerkesztéséhez válassza az  ikont, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - Járműprofil átnevezéséhez válassza az  >  > **Profil átnevezése** elemet.
 - Járműprofil törléséhez válassza az  >  > **Törlés** elemet.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Sebességhatár csökkentve: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Forgalom, 39. oldal*).

Építési zóna: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha építési zóna felé közelít.

Sávlezárás: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha sávlezárás felé közelít.

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és közelgő pihenőhelyeket javasol, ha már hosszú ideje vezet.

Kamionok nem használhatják: a készülék hangjelzéssel jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyre kamionok nem hajthatnak fel.

Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a jármű felakadhat.

Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen oldalszél fordulhat elő.

Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely esetleg túl keskeny a járműhöz.

Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.

Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország határa felé közelít.

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.

- 1 Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** > **Vezetőriasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a dēzl alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a  **Keresés** lehetőséget ([Hely keresése a keresősáv használatával, 14. oldal](#)).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím** ([Cím keresése, 14. oldal](#)).
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** ([Hely keresése kategória szerint, 18. oldal](#)).
- Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza ki a jelenlegi keresési területet, majd válassza ki az új keresési területet ([Keresési terület módosítása, 16. oldal](#)).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Elementve** ([Helyek mentése, 20. oldal](#)).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 19. oldal](#)).
- Kamion-megállóhelyek, -parkolók és -szolgáltatások kereséséhez válassza a **Kategóriák > Teherszállítás** ([Teherszállítási érdekes helyek keresése, 16. oldal](#)).
- A Foursquare® érdekes helyek böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Foursquare** lehetőséget.
- A Tripadvisor® utazási besorolások böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** ([Tripadvisor, 17. oldal](#)) lehetőséget.
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** ([Hely keresése koordináták használatával, 19. oldal](#)).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.


Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a jelenlegi keresési területet egy másik város vagy terület közelében való kereséshez.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

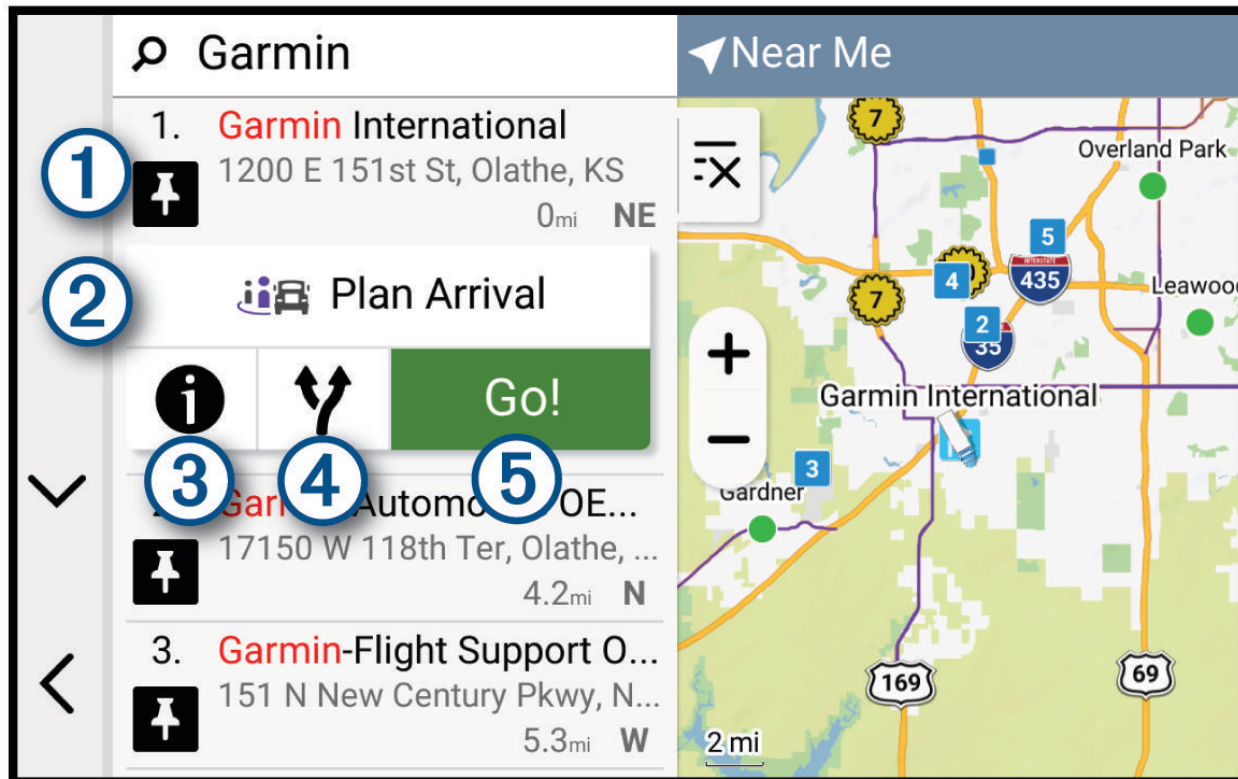


①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
②	Érkezés tervezése
③	Válassza ki az úti cél térképen történő megtekintéséhez és a kamionos úti cél kereséséhez.
④	Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
⑤	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
Ind	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési területet: ①.

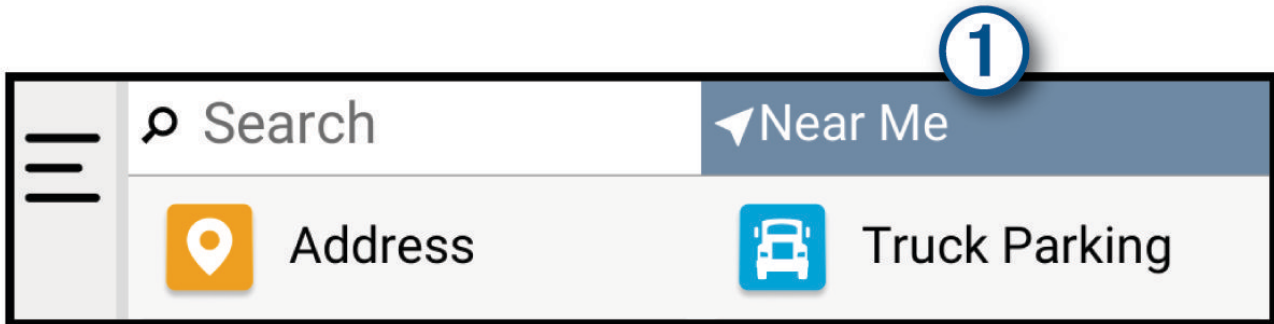

- 3 Válassza ki a keresési területet.
 - 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
- A kiválasztott keresési terület megjelenik a képernyő tetején. Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Teherszállítási érdekes helyek keresése

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A készülékére töltött részletes térképek tartalmazzák a teherszállítás szempontjából érdekes helyeket, mint például kamionparkoló, pihenőhely és súlymérő állomás.

Válassza a **Hova? > Kategóriák > Teherszállítás** lehetőséget.

TruckDown[®] Érdekes helyek keresése

A TruckDown mappa járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz, például szerviz, gumiabroncs-értékesítés stb.

A TruckDown mappa csak Észak-Amerikában érhető el.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Truck Locations** lehetőséget a kamionokkal kompatibilis érdekes helyek kereséséhez.
 - Válassza a **Truck Services** lehetőséget a kamion szervizelésére alkalmas helyek kereséséhez.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Szükség esetén válassza a **Szűrés kényelmi szolgáltatások és márkák szerint** lehetőséget, válasszon egy vagy több kényelmi szolgáltatást, majd válassza a **Mentés** elemet.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak kamionos pihenők esetében áll rendelkezésre.

- 5 Válasszon úti célt.

CAT Scale[®] helyek keresése

Használhatja a mellékelt adatbázist CAT Scale helyek kereséséhez Észak-Amerikában.

- 1 Válassza a **Hova?** > **CAT Scale** elemet.
- 2 Válasszon úti célt.

Tripadvisor

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.

Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Eredmények rendez.** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).
- 5 Válassza a  lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

Foursquare

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a Foursquare alkalmazás által nyújtott információk pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Hova?** > **Foursquare** elemet.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Megtekintheti a Foursquare helyadatokat és felhasználói értékeléseket.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza az **i** lehetőséget.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza az **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki a helyet.

Parkoló

Kamionparkolók keresése

- 1 Válassza a **Hova? > Parkolók** elemet.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Ind** lehetőséget.

A Truck Parking Europe használata

Ha párosítja dēzl készülékét a dēzl alkalmazással, és bejelentkezik Truck Parking Europe-fiókjába, navigációs készülékén megtekintheti a parkolási lehetőségeket és értékeléseket.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak Európában érhető el.

- 1 Válassza a **Hova? > Truck Parking Europe** elemet.
- 2 Szükség esetén válassza a **Szűrés kényelmi szolgáltatások és márkák szerint** lehetőséget, válasszon ki egy vagy több tulajdonságot, majd válassza a **Keresés** elemet.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Ind** lehetőséget.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Ind** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova? > Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Válassza ki a **Koordináták** lehetőséget.
- 4 Adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat és érintse meg a **Kész** gombot.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - Az **Ind** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Kamionparkolók** vagy az **Töltőállomások** elemet.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

MEGJEGYZÉS: ha a kamionprofil aktív, kamionos pihenők lehetőség jelenik meg az üzemanyag-fogyasztás helyett.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Ind** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a  > **Jelenlegi helyre vezető útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Kivál.** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikön eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** >  > **Parancsikön(ok) eltávolítása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keressen egy helyet (*Hely keresése kategória szerint, 18. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a **i** > **Mentés** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén írjon be egy nevet, majd válassza ki a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Az elmentett helyek automatikusan szinkronizálásra kerülnek az Ön Garmin fiókjába, amikor csatlakoztatva van a(z) dēzl alkalmazáshoz az Ön kompatibilis telefonján.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Válasszon egy kategóriát, ha szükséges.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum** lehetőséget.
 - Válassza a **Gyűjtemények** elemet a hely hozzáadásához a mentett gyűjteménykategóriákhoz vagy onnan való eltávolításához.
 - Válassza a **Koordináták** elemet a pozíció GPS-koordinátáinak szerkesztéséhez.
- 6 Szerkessze az adatokat.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza az **Hova?** > **Elementve** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útvonalpontot.
- 3 Válassza a **Szerkeszt** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 27. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 28. oldal](#)).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 21. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 27. oldal](#)).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 26. oldal](#)).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése, 13. oldal](#)).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Ind** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z)  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat. Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása, 27. oldal](#)).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 22. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 26. oldal](#)).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 4 Válassza az **Ind** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** >  > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

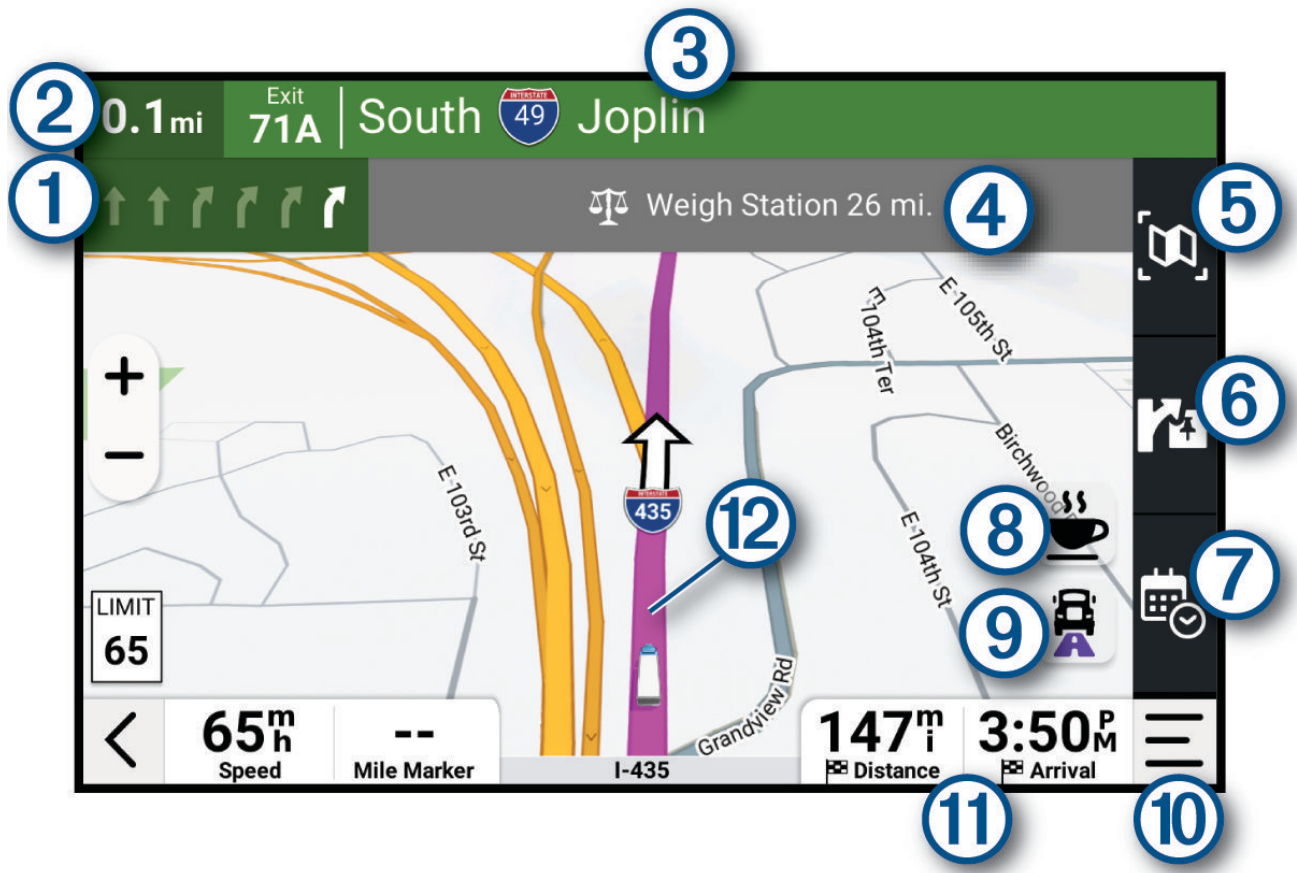

①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Értesítések az Ön útvonaláról.
⑤	Válassza ki az útvonal áttekintéséhez.
⑥	Válassza ki az útvonala mentén található érdekes helyek megtekintéséhez.
⑦	Válassza ki az úti cél műholdas képének megtekintéséhez és az érkezése megtervezéséhez. A műholdas képek letöltéséhez dőzl alkalmazás szükséges.
⑧	Válassza ki az útvonala mentén található érdekes helyek kereséséhez.
⑨	Ha kiválasztja, váltani tud a népszerű kamionútvonalak között a térképen.
⑩	Térképeszközök. Kiválaszthatja az eszközöket az útvonallal és annak környezetével kapcsolatos további adatok megjelenítéséhez.
	Adatmezők.
⑪	TIPP: megérinthezi ezeket a mezőket a megjelenített információk módosításához (<i>Térkép-adatmezők módosítása</i> , 35. oldal).
⑫	Útvonal kiemelve a térképen.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráshoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

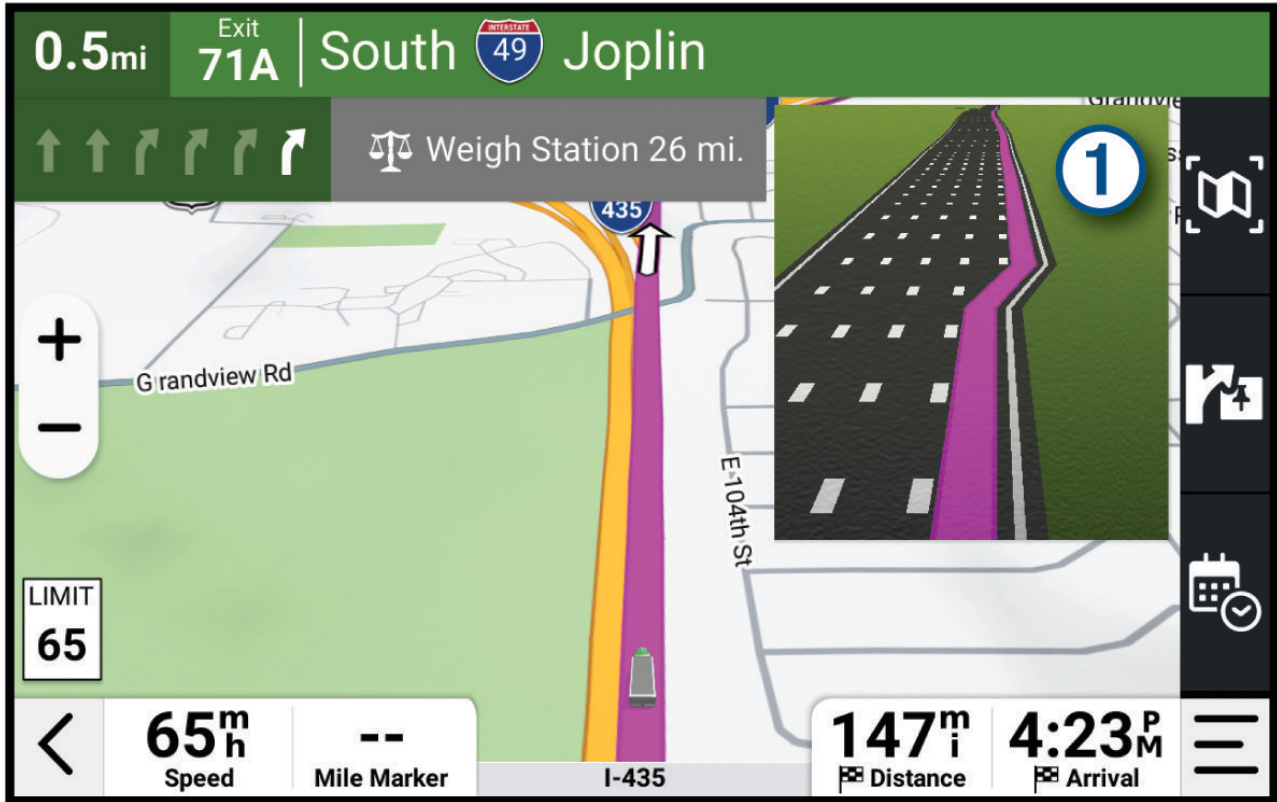

Népszerű kamionútvonalak megtekintése a térképen

Engedélyezheti az eszköznek, hogy kiemelje a népszerű kamionútvonalakat a térképen. Ez hasznos segítség lehet a jármű által jobban megközelíthető útvonalak kiválasztásához.

A térképen válassza a  lehetőséget.

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a  > **Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.

Az érkezés megtervezése

Az útvonal megkezdése előtt megtervezheti, hogy az útvonal végén milyen népszerű kamionos úti célhoz érkezzen (például rakodó ponthoz vagy kamionparkolóhoz). Saját úti célokat is hozzáadhat a térképhez.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet (*Helyek keresése és mentése, 13. oldal*).
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az **Érkezés tervezése** lehetőséget.
A térképen megjelenik az Ön úti céljának előnézete. A népszerű kamionos úti célok a térkép mellett jelennek meg. Ha a dēzl készülék párosítva van a dēzl alkalmazással, automatikusan letölti a BirdsEye műholdas felvételeket.
- 4 Válasszon úti célt, és válassza a **Ind** gombot.

Megérkezés az úti célhoz


Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Amikor kamion járműprofil használatakor megközelít bizonyos úti célokat, az eszköz automatikusan figyelmezteti, hogy keressen valamilyen kamionos úti célt, pl. rakodóállomást vagy kamionos parkolót. Kiválaszthat egy javasolt pontot a térképen, majd az **Ind** lehetőség kiválasztásával az adott úti célhoz navigálhat.
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a  > **Leállítás** lehetőséggel befejezheti az útvonalat.

Kamionútvonal befejezése

Bizonyos kamionos úti célok megközelítésekor egy térképes eszköz jelenik meg, amely segít megtalálni a gyakori kamionos úti célokat, például parkolókat és rakodóállomásokat.

- 1 Válassza ki a térképeszközt .

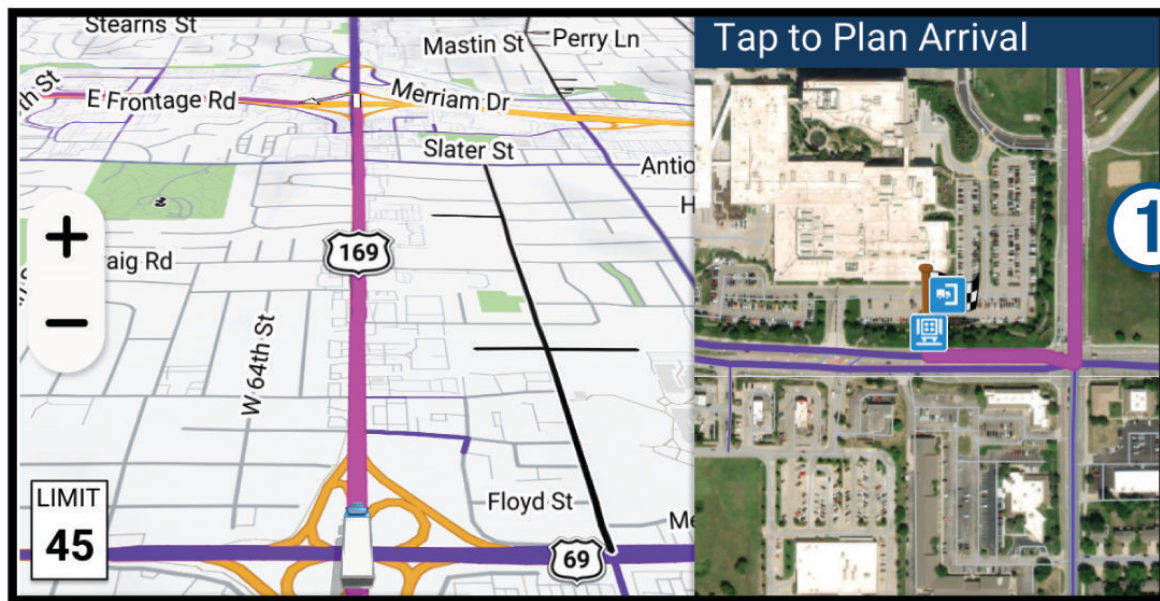

- 2 Érintse meg a térképet, és válasszon ki egy kamionos úti célt.
- 3 Válassza az **Ind** lehetőséget.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Egyes úti célok megközelítésekor a készülék automatikusan parkolóhelyeket javasol.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor használható, ha az autó járműprofilot használja. Kamionprofil használata esetén rákereshet az úti célja közelében található kamionparkolókra ([Kamionparkolók keresése, 18. oldal](#)).

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor a készülék parkolóhelyet javasol, válassza a **Több** lehetőséget az összes javasolt parkolóhely megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: egy javasolt parkolóhely kiválasztásakor a készülék automatikusan frissíti az útvonalat.

- Ha a készülék nem javasol parkolóhelyeket, válassza a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** elemet, majd válassza ki a keresési területre vonatkozó **Úti cél közelében** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy parkolóhelyet, és válassza az **Ind** lehetőséget.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása, 21. oldal](#)).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az útvonal megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az útvonaltervezőt ([Útvonal tervezése, 45. oldal](#)).

1 A térképen válassza a **< > Hova?** lehetőséget.

2 Egy hely keresése ([Helyek keresése és mentése, 13. oldal](#)).

3 Válassza ki a helyet.

4 Válassza az **Ind** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
- A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
- A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 21. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 A térképen válassza a  > **Útvonal szerkesztése** > **Útvonal alakítása** lehetőséget.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 2 Alakítási pont létrehozásához válasszon ki egy helyet a térképen.
TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
- 3 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza a  lehetőségét.
- 4 Válassza a  lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célíg, válassza a **Gyorsabb** lehetőséget.
 - Ha légvonalban szeretne pontok közötti útvonalat tervezni, válassza a **Egyenes vonal** lehetőséget.

Útvonal leállítása

- A térképen válassza ki a **Leállítás** elemet.
- A kezdőképernyőn válassza a **Leállítás** lehetőséget.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások és termékinformáció](#), 55. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával*, 39. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 54. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** elemet.
- 2 Válassza a **Lehetséges útvonalak** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Ind** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Mentés** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra vonatkozik (*Járműprofilok*, 10. oldal).

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsolás** elemet.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése** > **Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 22. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - A különböző térképrétegek, például a topográfiai réteg vagy a BirdsEye felvételek hozzáadásához vagy eltávolításához válassza a  lehetőséget.
 - A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válassza a  vagy a  ikont.
 - Az Észak fent, a 2D és a 3D nézetek közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - Az útvonaltervező megnyitásához válassza az  ikont ([Útvonaltervező, 44. oldal](#)).
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, majd válassza az **Ind** lehetőséget ([Útvonal indítása a térkép használatával, 21. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását ([Az aktív útvonal módosítása, 26. oldal](#)).

Navigáció némítása: lenémítja a készülék hangját.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat ([Városok a közelben, 31. oldal](#)).

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 30. oldal](#)).

Magasság: megjeleníti a közelgő magasságváltozásokat.

Forgalom: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken ([Sorolva a következő forgalmi események megjelenítése, 34. oldal](#)). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatatainak megjelenítése, 34. oldal](#)).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén ([Kanyarok és irányok megtekintése, 24. oldal](#)).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat ([Hívás közbeni opciók, 38. oldal](#)).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

Térfigyelő kamera jelentése: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a dēzl alkalmazással.

Garmin eLog: megjeleníti a Garmin eLog alkalmazásból származó szolgálatiidő-adatokat.

Zene: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Intelligens értesítések: a csatlakoztatott telefonról érkező legújabb intelligens értesítések megjelenítése ([Intelligens értesítések, 36. oldal](#)).

PrePass®: értesítéseket jelenít meg a közelgő mérőállomásokkal és az azok kihagyására vonatkozó döntésekkel kapcsolatosan ([PrePass®, 44. oldal](#)).

Érkezés tervezése: megjeleníti az úti célt tartalmazó térképet, és lehetővé teszi kamionos úti cél keresését.

Love's: megjeleníti az útvonal mentén található Love's Travel Stops® helyeket.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak Észak-Amerikában érhető el.

Pilot Flying J: megjeleníti az útvonal mentén található Pilot Flying J Travel Centers™ helyeket.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak Észak-Amerikában érhető el.

Pihenőtervező: megjeleníti az adott nap megtett órákat, az összes megtett órát és a következő pihenőig hátralévő időt.

Áttekintő térkép: megjeleníti az útvonal áttekintését a térképen.

Térképeszköz megtekintése

1 A térképen érintse meg a  ikont.

2 Válasszon ki egy térképeszközt.

A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.

3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

Testreszabhatja a Következik eszközben megjelenő kategóriákat.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a  > **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közelgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatás megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Városok a közelben** lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közelgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Ind** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útkorlátozások a térképen

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A szürke és fekete színű útvonalak a térképen a jelenlegi járműprofiljára vonatkozó útkorlátozásokat jelölik.

	Szállítási útkorlátozások. Bizonyos feltételek esetén az út nem használható szállításhoz.
	Minden egyéb útkorlátozás. Lehet, hogy az út nem használható a jelenlegi járműprofiljával.

Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről, útviszonyokról és a következő súlymérő állomásokról tájékoztatnak.

Korlátozási figyelmeztetések

	Magasság
	Súly
	Tengelyterhelés
	Hossz
	Szélesség
	Kamionok nem használhatják
	Vonatával nem használható
	Anyagokra vonatkozó korlátozások
	Gyúlékony, illetve robbanóanyaggal nem használható
	Vízszennyező anyaggal nem használható
	Balra kanyarodás tilos
	Jobbra kanyarodás tilos
	Megfordulni tilos

Útállapot figyelmeztetések

	Felakadás veszélye
	Oldalszél
	Keskeny út
	Éles kanyar
	Meredek lejtő
	Meredek emelkedő
	Út fölé nyúló fák

Riasztások

	Mérlegház
	Kamionok számára nem engedélyezett út

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.
Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útelőzmények megtekintése

A készülék rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a  > **Térkép** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Utazási előzmény** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen érintse meg a **Sebesség** ikont.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - Válassza az **Általános adatok visszaállítása** lehetőséget az „A” út és az összes adat visszaállításához.
 - A maximális sebesség lenullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** elemet.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Forgalom, 39. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Forgalom** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/az  > **Térkép** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/az **Mentés** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/az  > **Térkép** > **Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a/az **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/az **Észak felül** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a/az **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/az **Mentés** lehetőséget.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A dēzl alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárési adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat ([Forgalom, 39. oldal](#)).

IDőjárési információk: valós idejű időjárési előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárési radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 46. oldal](#)).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy hívásait hangvezérléssel is indíthatja.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Párosítás okostelefonnal

dēzl készülékét egy okostelefonnal és a dēzl alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók*, 35. oldal).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a dēzl alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be dēzl készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a dēzl alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Navigálás címre vagy helyszínhez a dēzl alkalmazás segítségével

A dēzl alkalmazással címeket, vállalkozásokat vagy érdekes helyeket kereshet, majd elküldheti ezeket dēzl készülékére, és elnavigálhat hozzájuk.

- 1 A dēzl alkalmazásban válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanévet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanévet, várost és államot.
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.

A karakterek megadása közben javaslatok jelennek meg a keresőmező alatt.

- 3 Válasszon egyet a javasolt keresési találatok közül.

Az alkalmazás megjeleníti a helyet egy térképen.

- 4 A navigálás indításához válassza a **Küldés a készülékre** lehetőséget.

A dēzl készülék megkezdi a kiválasztott helyre mutató navigációt, a hely pedig bekerül a Hova? menü legutóbbi keresései közé.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a dēzl alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket láthatja dēzl készülékén.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a dēzl alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz. Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
- A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **▶** lehetőséget.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Szabadkezes hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével képes kapcsolódni mobiltelefonjához, így kihangosítóként is használható (*Párosítás okostelefonnal, 36. oldal*). Miközben a készülék csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.

Kihangosított hívás engedélyezése

A kihangosított hívási funkciók engedélyezéséhez először párosítania kell a dēzl navigátorát a dēzl alkalmazással egy kompatibilis telefonon (*Párosítás okostelefonnal, 36. oldal*).

- 1 Válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza ki párosított telefonját.
- 3 Válassza a **Telefonhívások** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

- 1 Válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Telefonszám tárcsázásához válassza a **Tárcsázás** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a **Tárcsázás** lehetőséget.
 - A legutóbbi, nem fogadott, illetve legutóbb tárcsázott vagy fogadott hívások számának megtekintéséhez válassza a **Híváslista** lehetőséget, válasszon ki egy naplót, válassza ki a tárcsázni kívánt számot, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
 - A telefonkönyvben szereplő névjegyek hívásához válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget, válasszon ki egy névjegyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.
 - Egy érdekes hely, például egy étterem vagy látnivaló hívásához válassza a **Kategóriák keresése** lehetőséget, válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza a **Hívás** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza az  > **Telefon** > **Hazatelefonálás** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése a hangtárcsázás használatával

- 1 Válassza az  > **Telefon** > **Hangtárcsázás** lehetőséget.
- 2 Várja meg a hangparancsot.
- 3 Mondja ki a **Call** parancsot, majd mondja ki a tárcsázni kívánt nevet, telefonszámot vagy helyet.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Elfogadom** vagy **Elutasítás** elemet.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók jelennek meg a térképen, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről. A  >  lehetőséget a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Hívás folyamatban a navigátoron** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a **Némít** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a **Hívás vége** lehetőséget.

A Bluetooth funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása

Engedélyezheti vagy letilthatja a párosított okostelefon Bluetooth funkcióit, mint például a telefonhívásokat, a médiahangfájlokat és az élő szolgáltatásokat.

- 1 Válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza ki telefonját.
- 3 Válasszon ki egy funkciót annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése

A(z) dēzl alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú okostelefonos értesítések jelenjenek meg dēzl készülékén.

- 1 Nyissa meg telefonján a(z) dēzl alkalmazást.
- 2 Válassza a  > **Intelligens értesítések** lehetőséget.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazáskategóriák listája.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát az adott alkalmazástípusra vonatkozó értesítések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható dēzl készülékéhez.

- 1 Válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Kapcsolat törlése** lehetőséget.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza a  > **Telefon** elemet.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki a **Készülék elfelejtése** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombéállítások*, 54. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a dēzl alkalmazással (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával*, 39. oldal).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a dēzl alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a dēzl alkalmazáshoz.
- 2 dēzl készülékén válassza a  > **Forgalom** > **Forgalom** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a **Garmin Live Traffic** opció van-e kiválasztva.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Forgalom** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Jármű- és vezetési eszközök

Pihenőtervezés

ÉRTESÍTÉS

A jelen készüléket NEM hagyták jóvá a napló Szövetségi Áruszállítási Biztonsági Szervezet (FMCSA) rögzítési követelményeinek helyettesítésére. A sofőröknek minden, a munkaórákkal kapcsolatos hatályos szövetségi és állami követelménynek meg kell felelniük. Garmin eLog kompatibilis elektronikus naplóeszközzel (ELD) együtt a(z) Garmin eLog készülék lehetővé teszi a sofőr számára a szolgálati idő naplózásával és a pihenőkkel kapcsolatos követelményeknek való megfelelést. További információkért, illetve Garmin eLog készülék vásárlásához látogasson el a garmin.com/elog weboldalra.

A pihenőtervezés funkció aktiválása esetén a készülék egy órával a javasolt pihenők, illetve a vezetési órákra vonatkozó korlátozás elérése előtt figyelmezteti Önt, és az útvonal mentén található pihenőhelyeket javasol. A funkció használatával nyomon követheti munkaidejét, így könnyebben megfelelehet a biztonsági előírásoknak.

MEGJEGYZÉS: a pihenőtervezés funkciói az autó járműprofiljának használata esetén nem elérhetőek.

Javasolt pihenő beiktatása

Ha elérkezik a pihenő ideje, a készülék figyelmezteti Önt és megjeleníti az útvonal mentén található javasolt pihenőhelyek ÉH-it.

Válasszon egy ÉH-t a javasolt pihenőhelyek listájáról.

A készülék hozzáadja a pihenőhelyet az útvonalhoz következő úti célként.

A pihenőidőzítő elindítása

A pihenőidőzítő automatikusan elindul, ha a jármű 30 másodpercig legalább 8 hm/h-val (5 m/h) halad. Az időzítőt manuálisan bármikor elindíthatja.

- 1 A térképen válassza a  > **Pihenőtervező** elemet.
- 2 Válassza az **Időzítő indítása** lehetőséget.

A pihenőidőzítő szüneteltetése és nullázása

A pihenőidőzítő automatikusan szünetel, ha a jármű három percnél hosszabb időtartamra áll meg. A rövidebb szünetek, például parkolás vagy kamionos pihenőhelyeken való megállás esetén manuálisan is szüneteltetheti az időzítőt. A vezetés végén manuálisan nullázhatja le az időzítőt.

- 1 Válassza ki az **Időzítő leállítása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az időzítő szüneteltetéséhez válassza a **Szünet** lehetőséget.
 - Az időzítő megállításához és nullázásához válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

A vezetési órák módosítása

A szolgálati idő naplózásával való pontosabb egyezés érdekében módosíthatja az összes levezetett órát.

- 1 A pihenőtervezés funkció használata közben válassza az **Összes levezetett óra** lehetőséget.
- 2 Adja meg a levezetett órák számát.
- 3 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

Garmin eLog

A Garmin eLog adapter lehetővé teszi, hogy a sofőr eleget tehessen a szolgálati idő naplózásával és a pihenőkkel kapcsolatos követelményeknek. Egy Garmin eLog adapter kompatibilis mobilkészülékhez való párosításával megtekintheti a szolgálati idővel kapcsolatos adatokat dēzl készülékén. A Garmin eLog adapter nem minden területen elérhető. További információkért, illetve Garmin eLog adapter vásárlásához látogasson el a garmin.com/elog weboldalra.

MEGJEGYZÉS: a Garmin eLog funkciók az autó járműprofiljának használata esetén nem elérhetőek.

Garmin eLog funkciók beállítása a dēzl készüléken

- 1 Párosítsa Garmin eLog adapterét a mobilkészülékén található Garmin eLog alkalmazással (*A Garmin eLog készülék beállítása, 41. oldal*).
- 2 Párosítsa a dēzl készüléket kompatibilis mobilkészülékével.
- 3 Engedélyezze a Garmin eLog alkalmazás számára a dēzl készülékhez történő párosítást (*A Garmin eLog alkalmazás dēzl készülékkel való párosításának engedélyezése, 41. oldal*).
- 4 Szükség esetén engedélyezze a Garmin eLog kapcsolatot dēzl készülékén (*A Garmin eLog kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a dēzl készüléken, 41. oldal*).

A Garmin eLog készülék beállítása

A készülék használatához be kell állítania és párosítania kell Garmin eLog adapterét a Garmin eLog alkalmazással.

- 1 Mobilkészüléke alkalmazásboltjából telepítse, majd nyissa meg a  Garmin eLog alkalmazást.
- 2 A Garmin eLog rendszer beállításához és konfigurálásához kövesse a mobilkészülék képernyőjén megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: a beállítási folyamat véglegesítéséig az eszköz csak korlátozott funkciókészlettel használható.

A Garmin eLog alkalmazás dēzl készülékkel való párosításának engedélyezése

- 1 A Garmin eLog alkalmazásban jelentkezzen be egy sofőrprofilba.
- 2 Válassza ki a **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl** lehetőséget.

A Garmin eLog kapcsolat engedélyezése vagy letiltása a dēzl készüléken

- 1 dēzl készüléken válassza a  > **Telefon** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a párosított mobilkészülék nevét.
- 3 Jelölje be a **Garmin eLog adapter** jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölést.

Garmin eLog adatok megtekintése a dēzl készüléken

A Garmin eLog adatok dēzl készüléken való megtekintése előtt el kell végeznie a beállítást ([A Garmin eLog készülék beállítása, 41. oldal](#)).

A jármű vezetése során a készülék megjeleníti a szolgálat állapotát és a levezetett órák számát a Garmin eLog térképeszközben.

Válasszon ki egy mezőt a fennmaradó vezetési órák összesítésének megtekintéséhez.

A Garmin eLog diagnosztikai és meghibásodási esetek megtekintése

Ha a Garmin eLog készülék diagnosztikai vagy meghibásodási esetet észlel, egy értesítés jelenik meg a készülék képernyőjén.

A részleteinek megtekintéséhez válassza ki a diagnosztikai vagy meghibásodási esetre vonatkozó értesítést.

MEGJEGYZÉS: a Garmin eLog alkalmazásban további információkat is megtekinthet a diagnosztikai vagy meghibásodási esetekkel kapcsolatban.

IFTA

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A funkció használata előtt aktiválnia kell egy kamionprofil.

Rögzítheti a nemzetközi üzemanyag-adózási megállapodási dokumentumokhoz (IFTA) szükséges adatokat, mint például az üzemanyag-vásárlási adatokat és a megtett távolságot.

Üzemanyagadatok megadása

- 1 Válassza ki az  > **IFTA** > **Benzinkútnál** lehetőséget.
- 2 Adja meg az üzemanyag árát gallononként.
- 3 Válassza ki a **Felhasznált üzemanyag** lehetőséget.
- 4 Adja meg a vásárolt üzemanyag mennyiségét.
- 5 Szükség esetén válassza ki az üzemanyag típusát:
 - Ha literben szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki a **Gallon** > **Liter** > **Mentés** lehetőséget.
 - Ha gallonban szeretné rögzíteni a mennyiséget, válassza ki a **Liter** > **Gallon** > **Mentés** lehetőséget.
- 6 Szükség esetén jelölje be az **Adó beleértve** jelölőnégyzetet.
- 7 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 8 Válasszon egy lehetőséget a benzinkút rögzítésére, ahol tankolt:
 - Válasszon egy közeli benzinkutat a listából.
 - Válassza ki a szövegmezőt, majd adja meg a benzinkút nevét és címét.
- 9 Válassza ki az üzemanyag megvásárlóját.

Üzemanyagadatok szerkesztése

- 1 Válassza ki az  > **IFTA** > **Üzemanyagnaplók** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy járműprofil.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
- 4 Válasszon ki egy üzemanyagnaplót.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy mezőt az adatok szerkesztéséhez.
 - A napló törléséhez válassza a  lehetőséget.

Törvénykezelésszegzés megtekintése és exportálása

A törvénykezelésszegzés felsorolja az egyes államokra és tartományokra vonatkozó adatokat, amelyekben járműve az egyes negyedévekben üzemelt. A törvénykezelésszegzés csak bizonyos területeken áll rendelkezésre.

- 1 Válassza ki az  > **IFTA** > **Közigazg. területek összszegzés** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy kamion.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
- 4 Válassza a  > **Exportálás** > **OK** lehetőséget a törvénykezelésszegzés exportálásához.
A készülék exportálja az összszegzést egy .csv fájlba, és tárolja azt készüléken, a Jelentések mappában.

Útjelentések szerkesztése és exportálása

- 1 A főmenüben válassza az  > **IFTA** > **Útjelentések** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy kamion.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy negyedévet.
- 4 Válasszon jelentést.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a  > **Törlés** elemet, majd válassza ki a törlendő jelentés jelölőnégyzetét.
 - Válassza ki az  > **Összevon** elemet, majd válassza ki az összevonandó jelentések jelölőnégyzeteit.
 - Válassza a  > **Exportálás** > **OK** lehetőséget. A készülék exportálja a jelentést egy .csv fájlba, és tárolja azt a készüléken, a **Jelentések** mappában.

Exportált törvénykezőösszegzések és újtjelentések megtekintése

ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg számítógépe fájlkezelőjét, keresse meg a belső tárolóeszközt, majd nyissa meg a **Jelentések** mappát.
- 3 Nyissa meg az **IFTA** mappát.
- 4 Nyissa meg a .csv fájlt.

A szervizelőzmények naplózása

A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is hozzáadhat (lásd: [Szervizkategóriák hozzáadása](#), 43. oldal).

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.ek** lehetőséget.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák hozzáadása

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.ek** lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Kategória hozzáadása** elemet.
- 3 Írja be a kategória nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák törlése

Szervizkategória törlésekor a kategória minden szervizbejegyzése is törlésre kerül.

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.ek** lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Kategóriák törlése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
- 4 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Szervizkategóriák átnevezése

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.ek** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
- 3 Válassza a  > **Kategória átnevezése** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizbejegyzések törlése

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.ek** lehetőséget.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a  > **Bejegyzések törlése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
- 5 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Szervizbejegyzés szerkesztése

A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés dátumát szerkesztheti.

- 1 Válassza az  > **Szervizelőzm.** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az egyik mezőt.
- 4 Írja be az új információt, és válassza a **Kész** lehetőséget.

PrePass[®]

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a PrePass alkalmazás által nyújtott információk pontosságáért és időszerűségéért.

MEGJEGYZÉS: a funkció használatához rendelkeznie kell PrePass fiókkal.

A PrePass alkalmazás lehetővé teszi a járművezetők számára, hogy ellenőrizzék a kereskedelmi célú járművek biztonságosságát, azonosító adatait és súlyát a közelgő mérőállomásokkal. Dēzl készülékét párosíthatja a Dēzl és a PrePass alkalmazással, hogy a közelgő mérőállomásokkal kapcsolatos értesítéseket kapjon Dēzl készülékén.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak az Egyesült Államokban érhető el.

Hűségprogramok

Dēzl készülékéről hozzáférhet az Egyesült Államok bizonyos pihenőinek hűségprogramjaihoz, beleértve a Love's Travel Stops és a Pilot Flying J Travel Centers pihenőket. A Dēzl készülékén lévő hűségprogramhoz kapcsolódó alkalmazások segítségével ellenőrizheti jutalompontjai aktuális egyenlegét, valamint a hűségprogramhoz kapcsolódó egyéb információkat. A hűségprogram funkcióinak aktiválásához jelentkezzen be hűségprogramhoz kapcsolódó fiókjába a Dēzl alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak az Egyesült Államokban érhető el.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az  > **Felhasználói kézikönyv** elemet.
A felhasználói kézikönyv ugyanazon a nyelven jelenik meg, mint a szoftver szövege ([Rendszerbeállítások](#), 55. oldal).
- 2 Válassza a  lehetőséget a felhasználói kézikönyvben való kereséshez (opcionális).

A kamionos térkép megtekintése

A kamionos térkép kiemeli a felismert kamionos utakat a térképen, úgy mint a Surface Transportation Assistance Act (STAA) által ajánlott útvonalakat, a TruckDown (TD) ajánlott útvonalakat, és a nem radioaktív veszélyes anyagok (NRHM) útvonalait. A felismert utak a környékétől és a készülékre letöltött térképadatoktól függenek.

Válassza az  > **Teherautó-térkép** elemet.

Útvonaltervező

Az útvonaltervezőt használhatja útvonal létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigálhasson rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett útvonalat, többek között helyszínek átrendezésével, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Az útvonaltervező segítségével aktív útvonalát is szerkesztheti és mentheti.

Útvonal tervezése

Az útvonal sok helyszínt foglalhat magában, és legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utat megkezdeni tervezi. Ha az útvonal navigálását máshonnan kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az > **Útvonaltervező** > **Út létrehozása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Kivál.** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Kivál.** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon

- 1 Válassza az > **Útvonalak** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza a **Lista** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a helyet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hely módosításához válassza a ikont, majd adjon meg egy új helyet.
 - A helyszín felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza a lehetőséget, majd húzza át a helyszínt az útvonal kívánt pontjára.
 - A kiválasztott helyet követő új helyszín hozzáadásához válassza az lehetőséget.
 - A helyszín eltávolításához válassza a lehetőséget.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza az > **Útvonaltervező** elemet.
 - 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
 - 3 Válassza az **Ind** lehetőséget.
 - 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **OK** elemet.
 - 5 Válassza az **Indítás** lehetőséget.
- A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az útvonal fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az útvonaltervező segítségével szerkesztheti és elmentheti azt.

- 1 Válassza az > **Útvonaltervező** > **Aktív útvonalam** lehetőséget.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az útvonaltervező funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Mentés** elemet az útvonal mentéséhez, hogy később újra navigálhasson rajta (opcionális).

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások és termékinformáció, 55. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az > **Útelőzmények** elemet.

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Ahhoz, hogy az időjárási adatok megérkezzenek, készülékét csatlakoztatnia kell a dēzl alkalmazáshoz.

- 1 Válassza az  > **Időjárás** lehetőséget.

A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.

- 2 Válasszon ki egy napot.

Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatát megelőzően készülékét csatlakoztatni kell egy támogatott telefonhoz, amely futtatja a dēzl alkalmazást ([Párosítás okostelefonnal, 36. oldal](#)).

Válassza az  > **Időjárás** > **Radar** lehetőséget.

A szélelőrejelzés megtekintése

- 1 Válassza az  > **Időjárás** > **Szél** elemet.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az adott területre érvényes átlagos szélesebesség-előrejelzés térképes megjelenítéséhez válassza ki a **Szélesebesség** elemet.
- Az adott területre érvényes legerősebb szélesebesség-előrejelzés térképes megjelenítéséhez válassza ki a **Széllökés** elemet.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében


- 1 Válassza az  > **Időjárás** >  lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
- Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadás** lehetőséget, majd adja meg a város nevét.

Zenelejátszó

A zenelejátszó lehetővé teszi, hogy a készülék vezérelje a párosított telefon médiaalkalmazásából aktuálisan lejátszott zeneszámokat. A médialejátszót bármikor megnyithatja a főmenüből a Zene lehetőség kiválasztásával.

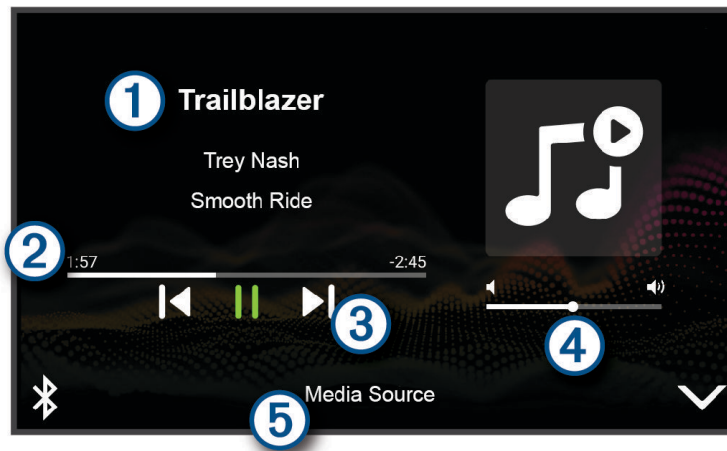


- | | |
|---|--|
| 1 | Az aktuálisan lejátszott zeneszámra vonatkozó információk, például cím, előadó, album, állomás, vagy csatorna. |
| 2 | Az aktuális zeneszám átlépése. |
| 3 | Lejátszási vezérlőelemek. A vezérlőelemek a zeneszámok forrása alapján változnak. |
| 4 | Hangerőszabályzók. A csúszkával beállíthatja a hangerőt. |
| 5 | A csatlakoztatott médiaforrás neve. |

A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A zenelejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a zenelejátszót.

- 1 Nyissa meg a térképet.
- 2 Válassza ki a  > **Zenevezérlők** lehetőséget.
A zenelejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

Garmin PowerSwitch™ alkalmazás

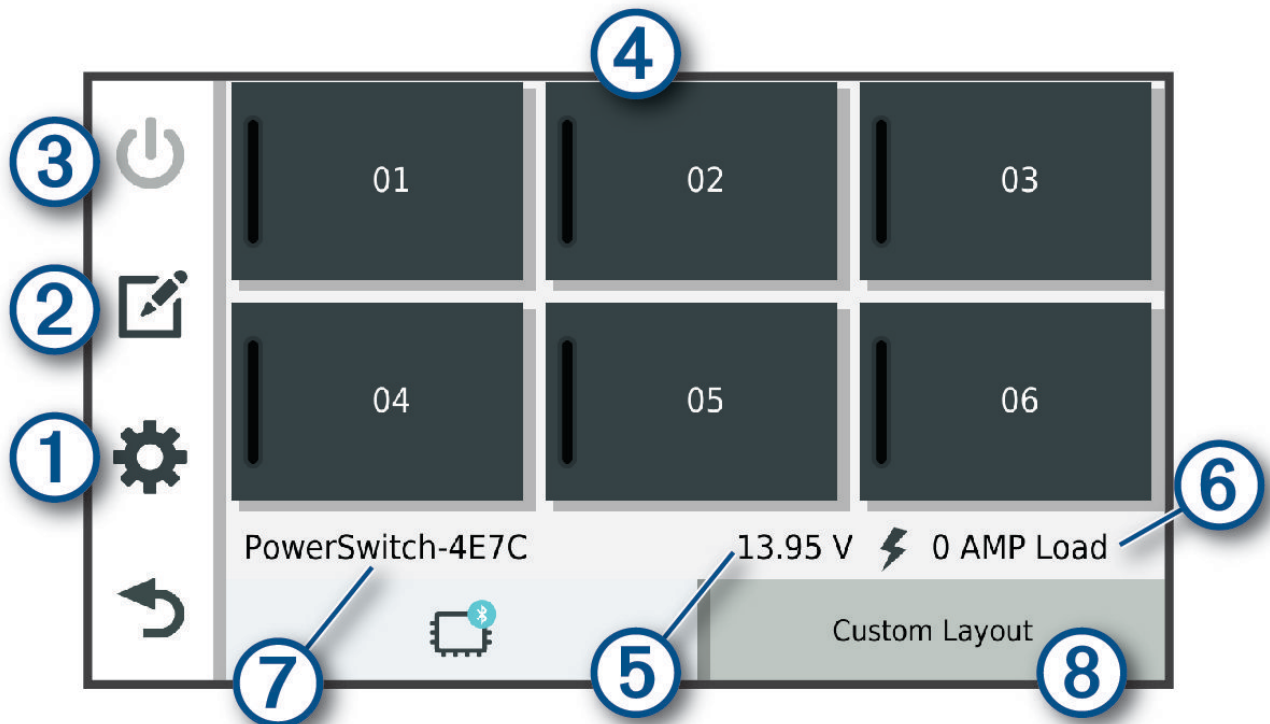

①	Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot
②	Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók
③	Minden kimenetet kikapcsol
④	Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol
⑤	Megjeleníti a bemeneti feszültséget
⑥	Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét
⑦	Megjeleníti az eszköz nevét
⑧	Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat

Főkapcsoló aktiválása

Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a lehetőséget.

Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazás képernyőjéről válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza ki a  elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
 - A gomb üzemmódjának módosításához válassza ki a kívánt üzemmódot.
 - A kapcsoló érzékenységének módosításához használja a csúszkát.
 - Ha a gombot egy vezérlőbemenettel kívánja működtetni, válassza ki a kívánt vezérlőbemenetet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez

A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch készülékéhez.

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

Egyéni elrendezés hozzáadása

A Garmin PowerSwitch alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
 - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.
 - A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.
- 10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.
- 11 Válassza a  lehetőséget.
- 12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.
A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

- 1 Válasszon ki a Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.

Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
 - Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.

Rutinok

A rutinok automatizálják Garmin PowerSwitch eszközét. Ha rutinokat ad meg a kompatibilis Garmin navigációs készülékén, a készülék a rutin feltételeinek teljesülésekor be- vagy kikapcsolja az egyes kapcsolókat. Például megadhat olyan rutint, amely alapján a kapcsoló minden nap bekapcsol egy adott időpontban vagy akkor, ha a járművel elér egy bizonyos sebességet. A Rutinok funkció csak a kompatibilis Garmin navigációs készülékek esetén érhető el.

Rutin hozzáadása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Szükség szerint válassza a **Rutin hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Ekkor:** elemet.
- 4 Eseményindító kiválasztása:
 - Ha azt szeretné, hogy egy kapcsoló akkor aktiválódjon, amikor a jármű elér egy adott sebességet, válassza a **Sebesség** > **Tovább** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a sebességi küszöbértékek megadásához.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló minden nap egy adott időpontban aktiválódjon, válassza ki az **Idő** > **Tovább** elemet, majd adja meg az időpontot.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napkeltekor aktiválódjon, válassza ki a **Napkelte** elemet.
 - Annak beállításához, hogy egy kapcsoló napnyugtakor aktiválódjon, válassza ki a **Napnyugta** elemet.
- 5 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 6 Válassza ki a készüléket, a kapcsolót, a műveletet és a gomb módot.
- 7 Szükség esetén a csúszkával állítsa be a fényerőt.
- 8 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin szerkesztése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza ki a  ikont a szerkeszteni kívánt rutinnál.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rutin eseményindítójának módosításához válassza az **Ekkor:** lehetőséget, majd válasszon ki egy eseményindítót.
 - Egy művelet módosításához válassza ki a  ikont a módosítani kívánt műveletnél, majd frissítse a műveletet.
 - Ha egy művelet szeretne hozzáadni egy rutinhoz, válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, és adja meg a művelettel kapcsolatos információkat.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Rutin törlése

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  > **Rutinok** elemet.
- 2 Válassza a  ikont a törölni kívánt rutinnál.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: Zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik. A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

Tippek az eszköz hangvezérléséhez

- Beszéljen a készülék irányába érthető hangon.
- Minden kérést ezzel kezdjen: *OK, Garmin.*
- Ahhoz, hogy az eszköz pontosabban értse a parancsokat, csökkentse a háttérzajokat, például a beszélgetés hangját vagy a rádió hangját.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- Ha nem kap hasznos választ, próbálja átfogalmazni a kérést.
- Ha az eszköz nem válaszol a kérésekre, ellenőrizze, hogy nem helyezte-e egy hangszóró vagy levegőnyílás közelébe, amelyek a mikrofont zavaró zajt eredményezhetnek.

A Garmin hangaktivált navigáció elindítása

A Garmin hangaktivált navigáció lehetővé teszi egyszerű nyelven elmondott kéréseket, amelyekkel rákereshet helyekre és címekre, útvonalakat indíthat el lépésről lépésre történő utasításokkal, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, stb.

- Mondja, hogy *OK, Garmin*, és szóban mondja el a kérést.

Például ilyesmiket mondhat:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Érkezési idő ellenőrzése

Aktív útvonal közben kimondhat bizonyos kifejezéseket, hogy ellenőrizze az úti célhoz való megérkezés becsült idejét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Telefonhívás kezdeményezése hangparanccsal

Hangvezérléssel felhívhatja társított okostelefonja telefonkönyvének bármelyik névjegyét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, call*, és mondja be az adott nevet.

Például mondhatja a következőt: *OK, Garmin, call Mom.*.

Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal

Hasonló kifejezések kimondásával megadhatja a készülékbeállításokat 0 és 10 közötti értéken.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Beállítások

Telefon beállításai

Válassza a  > **Telefon** elemet, majd válassza ki a telefonját.

Kapcsolat törlése: leválasztja a párosított telefont.

Telefon neve: megjeleníti a párosított telefon nevét. A név kiválasztásával módosíthatja, hogyan jelenjen meg navigációs készüléken.

Telefonhívások: lehetővé teszi, hogy a navigációs készülék a párosított telefonján kezelje a hívásokat.

Garmin dēzl: akkor jelenik meg, ha a navigációs készülék csatlakozik a telefonján lévő dēzl alkalmazáshoz.

Garmin eLog adapter: megjeleníti a párosított Garmin eLog adaptere állapotát. Ez a beállítás nem érhető el minden területen.

Készülék elfelejtése: eltávolítja a csatlakoztatott eszközt a párosított eszközök listájáról. Ez az opció csak az eszköz párosítása után érhető el.

Wi-Fi Beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállítások segítségével kezelheti a Wi-Fi-hálózatokat.

Válassza ki a  > **Wi-Fi** lehetőséget.

Wi-Fi: bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 53. oldal](#)).

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz, és végezze el a készülékre regisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a  > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a  > **Térkép** lehetőséget.

Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testre szabása, 35. oldal](#)).

Útvonalpont-címkék: a térképen megjelenő útvonalpont-címkék méretének beállítása.

Útvonalpont elrendezése: nagy térképnagyítási szintek esetén elrejtí az útvonalpontokat.

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a garmin.com/maps oldalra.

- 1 Válassza az  > **Térkép** > **myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a  > **Navigáció** lehetőséget.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Forgalom: a forgalmi funkciók beállításainak megadása.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Forgalombeállítások

A főmenüben válassza a  > **Navigáció** > **Forgalom** lehetőséget.

Forgalom: engedélyezi a forgalom funkciót.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja a szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automat. lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 28. oldal*).

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza a  > **Vezetői asszisztencia** elemet.

Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását (*A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 12. oldal*).

Figy. gyorsra: figyelmezteti a sebességhatár túllépésekor.

Sebességcsökk. hangjel.: figyelmezteti, ha a sebességhatár értéke csökken.

Országhatár riasztás: nemzetközi határok átlépésekor jelenít meg értesítést.

Útvonal előnézet: a navigáció indításakor megjeleníti az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Érkezés tervezése: az útvonal végén lévő úti célt jeleníti meg a térképen. Engedélyezheti, hogy a készülék műholdas felvételeket töltsön le a párosított okostelefon mobiladatforgalmának segítségével.

A vezeték nélküli kamera beállításai

A vezeték nélküli kamera beállításával kezelhetők a párosított Garmin vezeték nélküli kamerák és kamerabeállítások. A menüben található beállítások csak akkor jelennek meg, ha egy vezeték nélküli kamera csatlakozik dēzl készülékéhez. A vezeték nélküli kamera és a dēzl készülék párosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a vezeték nélküli kamera kézikönyvét.

Megjelenítési beállítások

Válassza a  > **Kijelző** lehetőséget.

Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő (vízszintes) helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

Színes mód: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Rendszerbeállítások

Válassza ki a  > **Rendszer** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Készülékbeállítások és termékinformáció

Válassza a  > **Eszköz** lehetőséget.

Névjegy: megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

Szabályozó: megjeleníti az e-címkével kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

EULA-k: lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak megtekintését.

Szoftverlicenckek: megjeleníti a szoftverlicenckel kapcsolatos tudnivalókat.

Eszközadat-szolgáltatás: adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Megtekintheti az utazási naplót és egyéb, utazási előzményekkel kapcsolatos funkciókat használhat.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a  > **Eszköz** > **Visszaállítás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az utazási előzmények törléséhez válassza ki az **Összes útnapló törlése** lehetőséget.
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.
 - A beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget.
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
 - A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Adatok törlése és beállítások visszaállítása** lehetőséget.
Ez a lehetőség töröl minden felhasználói adatot, beleértve a mentett helyeket, a legutóbbi helytalálatokat és az utazási előzményeket is. A telepített térképek nem kerülnek törlésre.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a  elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt:  > **Visszaállítás**.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Eszköz** > **Szabályozó** lehetőséget.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20° és 60°C között (-4° és 131°F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Akkumulátor típusa	Tölthető lítiumion-akkumulátor
Rádiófrekvencia (dēzl OTR820 / LGV820)	2,4 GHz maximális 15 dBm esetén 5,1 GHz maximális 21 dBm esetén 5,7 GHz maximális 7,5 dBm esetén
Rádiófrekvencia (dēzl OTR1020 / LGV1020)	2,4 GHz maximális 15 dBm esetén 5,1 GHz maximális 19,5 dBm esetén 5,7 GHz maximális 8,2 dBm esetén
EU SAR (dēzl OTR820 / LGV820)	0,51 W/kg törzs, 0,66 W/kg végtag esetén
EU SAR (dēzl OTR1020 / LGV1020)	0,40 W/kg törzs, 0,51 W/kg végtag esetén

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.
 - Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
- Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban tölthető, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 53. oldal](#)).
Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a főmenüben az  jelzés jelenik meg a  ikonon.
 - 2 Válassza ki a  > **Frissítések** menüpontot.
Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.
 - 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
 - Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.
 - 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Össz. elfog.** gombot.
MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.
 - 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget ([A készülék töltése, 57. oldal](#)).
A legjobb, ha egy legalább 2 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.
 - 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.
- TIPP:** ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel


A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*A Garmin Express telepítése, 59. oldal*).

2 Nyissa meg az  Garmin Express alkalmazást.

3 Csatlakoztassa készülékét USB-kábelrel a számítógéphez.

A kábel kisebb vége a dēzl készülék USB-portjához **1**, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

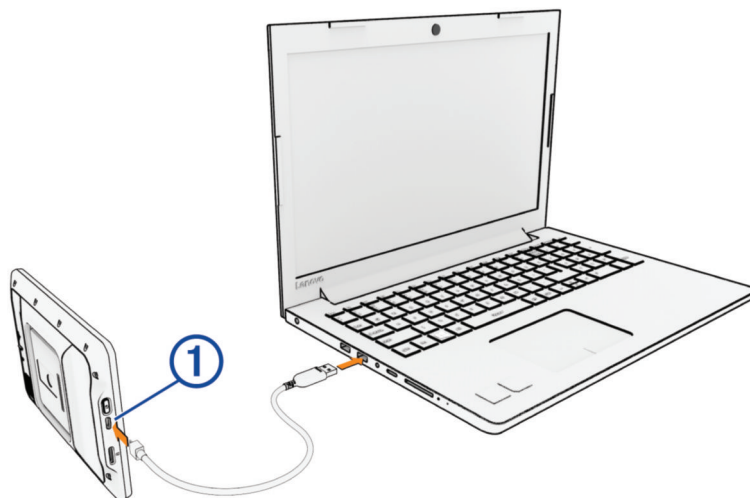

4 dēzl készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.

5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

[Összes telepítése](#)

7 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD®-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 69. oldal).

8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
- Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windowsra** lehetőséget.
- Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac-re** lehetőséget.

3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.

Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban tölthető, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az USB-port tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a táphálózatról.
- 2 Tisztítsa meg az USB-portot egy puha, tiszta, szőszmentes törlőkendővel vagy tisztító pálcikával.
MEGJEGYZÉS: ha szükséges, enyhén megnedvesítheti a kendőt vagy a tisztító pálcikát izopropil-alkohollal.
- 3 Várjon, amíg a készülék teljesen megszárad, és csak ezután csatlakoztassa a táphálózathoz.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Oldja ki a mágneses tartót a tapadókorongon található golyóhoz rögzítő anyát.
- 2 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 3 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([Az eszköz beszerelése és töltése a járműben, 2. oldal](#)).

A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben

A legjobb eredmény érdekében tartsa tisztán a tartókonzolt, és helyezze a készüléket a tapadókorong közelébe.

Ha a készülék vezetés közben elmozdul, a következőket kell tennie.

- Távolítsa el a töltést biztosító állványt a tapadókorong karjáról, majd egy ruha segítségével törölje át a gömbcsuklót.
A por és az egyéb törmelékek csökkenthetik a gömbcsukló tapadását, ez pedig a csukló vezetés közbeni elmozdulását eredményezheti.
- Forgassa a csuklós kart a tapadókorong felé, amennyire csak a szélvédő szöge lehetővé teszi.
Ha a készüléket közelebb helyezi a szélvédőhöz, azzal csökkentheti az útból eredő behatásokat és rezgéseket.

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva ([Navigációs beállítások, 54. oldal](#)).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percre maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze a jármű biztosítódobozát, hogy a jármű tápaljzatához tartozó biztosíték nincs-e kiegészítve.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét ([Megjelenítési beállítások, 55. oldal](#)).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt ([Megjelenítési beállítások, 55. oldal](#)).
- Csökkentse a hangerőt ([A hangerő beállítása, 10. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 53. oldal](#)).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja ([A készülék be- és kikapcsolása, 7. oldal](#)).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Válassza a  > **Telefon** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a telefon párosítva van-e a navigációs készülékkel.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.

A párosítási folyamat megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását ([Párosított telefon törlése, 38. oldal](#)), és fejezze be a párosítási folyamatot.

Függelék

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

Garmin PowerSwitch

FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin nyomtatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízsa, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A csatlakoztatott Garmin PowerSwitch eszköz segítségével dēzl készülékéről vezérelheti a lámpákat, ventilátorokat és még sok egyebet.

Felszerelési szempontok

- Az eszközt az akkumulátor közelében, a mellékelt tápkábel hatótávolságán belül kell felszerelni.
- A szerelési felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megtartani az eszközt.
- A szerelés helyén elegendő helyet kell biztosítani a kábelek elvezetéséhez és csatlakoztatásához.

A készülék felszerelése

Mielőtt felszerelné az eszközt, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis tartót.

ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Helyezze a tartót a kiválasztott pontra.



- 2 A tartót sablonként használva jelölje be a két csavar helyét ①.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 4 Rögzítse stabilan a tartót a rögzítési felülethez az ahhoz alkalmas eszköz segítségével.

Az előlap felnyitása

Az elektromos kapcsolatok létesítéséhez fel kell nyitnia az előlapot.

1 Hajtsa fel az előlap reteszét ①, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.



2 Húzza le az előlapot a készülékről.



Tartozékok csatlakoztatása


ÉRTESÍTÉS

Ne használja a készüléket csörlő vezérlésére vagy tápellátására. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

Ne csatlakoztasson áramforrást a tartozék kimeneti csatlakozójához. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

A tartozékokkal kapcsolatos követelmények:

- Ellenőrizze minden tartozék névleges áramfelvételét, mielőtt azt rákötné Garmin PowerSwitch készülékére. A készülék csatornánként max. 30 A, a teljes rendszerre nézve pedig maximum 100 A árammal terhelhető.
 - 20–30 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 6 mm² (10 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - 10–20 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 4 mm² (12 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Kevesebb mint 10 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 2,5 mm² (14 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
 - Használja a megfelelő méretű csatlakozókat minden bekötésnél.
 - Préselje rá a csatlakozókat a vezetékekre biztonságosan.
- 1 Kösse rá a tartozék pozitív vezetékét ① az egyik tartozék-csatlakozóra ② a(z) Garmin PowerSwitch készüléken.

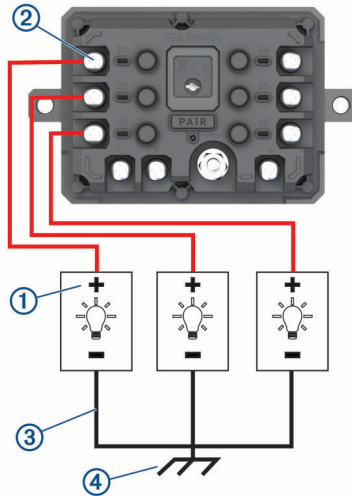

- 2 Kösse a negatív vagy testvezetékét ③ a járműváz egy festetlen testelőcsapjára ④, testelosztó blokkra vagy közvetlenül az akkumulátor negatív sarujára.

⚠ VIGYÁZAT!

Ne csatlakoztassa a kiegészítő földvezetékeket a készülék testkivezetéséhez (GND) Garmin PowerSwitch, mert ez személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet, illetve negatívan befolyásolhatja a készülék működését.

- 3 Ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozás szoros-e, és nem lazulhat-e meg használat közben.

Vezérlőbemenet csatlakoztatása

A vezérlőcsatlakozókhoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz bekapcsolja a testreszabható kimeneteket. Például ha csatlakoztatja a jármű gyújtáskapcsolóját egy vezérlőbemeneti csatlakozóhoz, a tartozékok a jármű minden egyes beindításakor automatikusan bekapcsolnak. A vezérlőcsatlakozók 3,3 V és 18 V közötti jelek érzékelésére képesek. A kimeneti funkciókat a Garmin PowerSwitch alkalmazással konfigurálhatja.


Csatlakoztassa a jármű vezérlőforrásához tartozó vezérlővezetékét a Garmin PowerSwitch eszköz két vezérlőcsatlakozójának egyikéhez.

A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

Mielőtt a készüléket a jármű tápellátásához csatlakoztatná, távolítsa el a figyelmeztető címkét az eszköz +12V érintkezőjéről.

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni az eszköz használata közben.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték nagy méretű hurokkal ellátott végét **①** a jármű akkumulátorának negatív érintkezőjéhez.

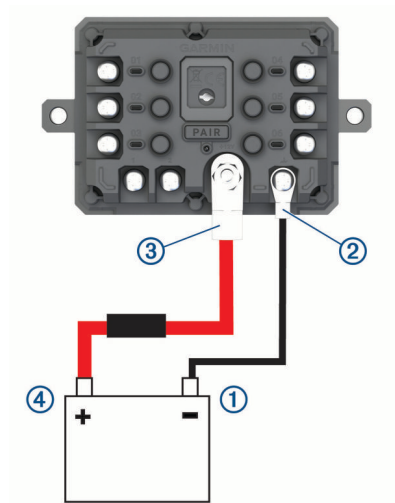

- 2 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **GND**-érintkezőjéhez **②**.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os kábel kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **+12V** érintkezőjéhez **③**.
- 4 Húzza meg a +12 V-os érintkezőn lévő $\frac{3}{8}$ hüvelykes anyát legfeljebb 4,52 Nm (40 lbf-in.) nyomatékkal. Ellenőrizze, hogy az anyát nem lehet-e kézzel meglazítani.

ÉRTESÍTÉS

Az érintkező sérülésének megelőzése érdekében ne húzza túl a +12 V-os érintkezőn lévő anyát.

- 5 Csatlakoztassa a 12 V-os kábel nagy méretű hurokkal ellátott végét **④** a jármű akkumulátorának pozitív érintkezőjéhez.

Párosítás Garmin navigációs készülékkel

Garmin PowerSwitch készülékét kompatibilis Garmin navigációs készülékkel is párosíthatja.

- 1 Kapcsolja be Garmin PowerSwitch készülékét, majd helyezze el kompatibilis Garmin navigációs készülékét tőle 1 m (3,3 láb) távolságon belül.
- 2 Kompatibilis navigációs készülékén nyissa meg a Garmin PowerSwitch alkalmazást.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a párosítási és beállítási eljárást.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Garmin PowerSwitch Specifikációk

Méret (Mé x Szé x Ma)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 hüvelyk)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-25° és 85°C között (-13° és 185°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ +15 dBm
Hálózati bemenet	12 és 16 V között a mellékelt jármű-tápkábel használatával.
Maximális tartozékteljesítmény	30 A
Maximális rendszerteljesítmény	100 A
Áramfelvétel kikapcsolt kimenetekkel	3 mA
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ¹

Hibaelhárítás

AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz csatlakoztatva van-e tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a párosított navigációs készüléken vagy okostelefonon be van-e kapcsolva aBluetooth.
- Helyezze közelebb a navigációs készüléket vagy az okostelefont a Garmin PowerSwitch eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.

A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap (*A kiegészítők nem kapnak áramot, 66. oldal*).

A kiegészítők nem kapnak áramot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch készülék kap-e áramot a jármű akkumulátorától.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.
A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap. A kimenetek visszakapcsolnak, ha a készülék 12 V-nál nagyobb feszültséget érzékel.
- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni a jármű használata közben.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott kiegészítő 30 A-nél kevesebbet fogyaszt-e.
Ha egy kiegészítő 30 A-nál többet fogyaszt, a készülék automatikusan kikapcsolja a kimenetet.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes terhelése 100 A alatt van-e.
Ha a készülék 100 A-nél nagyobb rendszerterhelést érzékel, automatikusan kikapcsol minden kimenetet.
- Vizsgálja meg az összes elektromos csatlakozást esetleges rövidzárlat jeleit keresve.

Vezeték nélküli kamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott vezeték nélküli kamerától érkező videóképet (külön kapható).

¹ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A BC™ 50 kamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása

Párosíthatja BC™ 50 kameráját a kompatibilis Garmin navigációs készülékekkel. A kompatibilitással kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/backupcamera weboldalra.

- 1 Frissítse navigációs készüléke szoftverét a legfrissebb verzióra.

Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a BC™ 50 kamerát. A készülék szoftverfrissítésével kapcsolatos további információkért tekintse át a navigációs készülék felhasználói kézikönyvét.

- 2 Válassza a  > Videokamerák > Új kamera hozzáadása lehetőséget.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera párosításának és beállításának befejezéséhez.


Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin navigációs készülékhez, amint áram alá helyezik.

Vezetékes tolatókamera csatlakoztatása

Vezetékes tolatókamera csatlakoztatásához egy 3,5 mm-es kompozit videobemeneti csatlakozóval rendelkező mágneses, videós tartóeszközt (külön kapható) kell használnia. A tartóeszközt a garmin.com weboldalon vásárolhatja meg.

Csatlakoztathat egy vezetékes tolatókamerát, és megtekintheti a videókat készüléke képernyőjén.

- 1 Cserélje ki az eredeti tartókonzolt a videós tartóeszközre.
- 2 Csatlakoztassa a kamera videokábelét a tartóeszköz videobemeneti csatlakozójához ①.

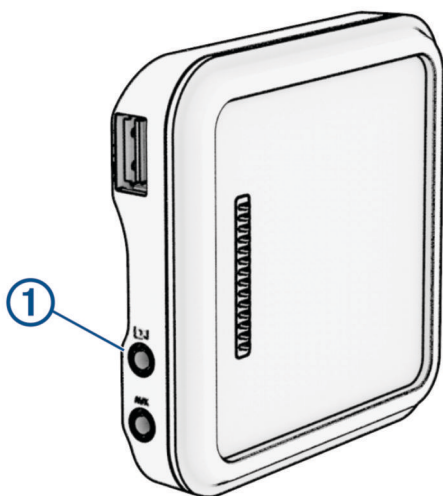

A tolatókamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Csak egy pillantás erejéig tekintse meg az eszközön megjelenő információkat. Mindig figyeljen a környezetére – ne nézze hosszabb ideig a kijelzőt, és ne hagyja, hogy a kijelző elvonja a figyelmét. A kijelzőre koncentrálni előfordulhat, hogy nem sikerül elkerülnie az akadályokat vagy veszélyeket.

Miután párosította kameráját egy kompatibilis Garmin navigációs készülékkel, a navigációs készülék bekapcsolásakor automatikusan megjelenik a kamera képe, és a kamera bármikor megjeleníthető manuálisan.

- Ha a navigációs készülék gyűjtással kapcsolt aljzathoz csatlakozik (ajánlott csatlakoztatási mód), kapcsolja be a járművet.
- Ha a navigációs készülék állandó tápellátású aljzathoz csatlakozik, kapcsolja be a navigációs készüléket.
- A kamerakép manuális megjelenítéséhez válassza a  ikont.
- A kamerakép hangvezérléssel történő megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez mondja ki a **Videó megjelenítése** vagy **Videó elrejtése** parancsot.

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem minden navigációs készüléken érhető el. A hangvezérlés utasításai a navigációs készülék típusától függően eltérőek lehetnek. Ez a funkció nem minden nyelven érhető el, vagy egyes nyelvek esetében további navigációs eszköz beállítására lehet szükség. További információkért tekintse meg navigációs készülékén az OK, Garmin alkalmazást vagy a navigációs készülék felhasználói kézikönyvét.

Megjelenik a kamera képe. Amikor a kamera érzékeli, hogy a jármű előre felé halad, a kamera automatikusan leállítja a videókép küldését, és a navigációs készülék visszatér a normál működéshez. A kameravideó 2 perc 30 másodperc után automatikusan leáll, függetlenül attól, hogy járműve mozog-e.

Váltás a kamerák között

Amennyiben több kamera is sugároz adatokat készülékére, lehetősége van az egyes kamerákról származó képek közötti váltáshoz.

Válasszon egy lehetőséget a kameranézet felületén:

- Válassza a  ikont.
- Koppintson a képernyőre, és válassza ki a képernyő alján látható egyik kamerát.

Megjelenik a kamera videoképe.

A kamera tájolásának módosítása

A kamera járműben való elhelyezkedésétől függően előfordulhat, hogy a készüléken a videó képe alapértelmezésként fejjel lefelé vagy tükrözve jelenik meg. A helyes megjelenítéshez lehetősége van a videó vízszintes elforgatására és függőleges tükrözésére is.

- 1 Válasszon egy lehetőséget a kameranézet felületén:
 - Válassza ki a  > **Videó beállítás** menüpontot.
 - Érintse meg a képernyőt, és válassza a  menüpontot.
- 2 Válassza a  lehetőséget a kép megfordításához, vagy a  lehetőséget a kép tükrözéséhez.
- 3 Válassza a  lehetőséget.

A fedélzeti kamera biztosító állványhoz való csatlakoztatása


⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a tartó helye megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, és nem gátolja Önt a kilátásban és a jármű biztonságos irányításában.

Mielőtt a biztosító állványhoz csatlakoztatja a fedélzeti kamerát, szerelje fel a fedélzeti kamerát a szélvédőre.

A dēzl készülékállványt használhatja egy kompatibilis Garmin fedélzeti kamera tápellátásához. Ez hasznos lehet akkor, amikor a dēzl készüléket és a fedélzeti kamerát ugyanahhoz az áramforráshoz kell csatlakoztatnia járművében.

- 1 Szerelje fel a dēzl készüléket járművébe, és csatlakoztassa a tápellátáshoz ([Az eszköz beszerelése és töltése a járműben, 2. oldal](#)).
- 2 Ha szükséges, távolítsa el a dēzl készüléket a mágneses állványról, hogy az USB-port jobban látható legyen.
- 3 Csatlakoztassa a fedélzeti kamera tápkábelét az állvány ① mini-USB-portjába.

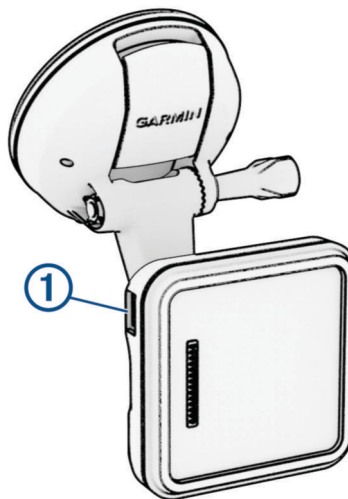

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint a Mac OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakcikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A készülék 4–256 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A készülék áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 dēzl készülékén válassza a **Koppintson a számítógéphez való csatlakozáshoz** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 70. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg a készülék termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy kontinenst és egy térképtípust.
- 4 Válasszon térképet.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

- Opcionális kiegészítők a garmin.com webhelyről vagy Garmin márkakereskedőjétől szerezhetők be.

