



DĚZL™ OTR820 / OTR1020 / LGV820 / LGV1020

Priročnik za uporabo

© 2024 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BC™, džezl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. CAT Scale® je registrirana blagovna znamka družbe CAT Scale. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. Love's® in Love's Travel Stops® sta registrirani blagovni znamki družbe Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ in Pilot Flying J Travel Centers™ sta blagovni znamki družbe Pilot Travel Centers LLC in njenih povezanih družb. PrePass® je blagovna znamka organizacije PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. TruckDown® je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka organizacije Wi-Fi Alliance Corporation.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave.....	1
Namestitev in napajanje naprave v vozilu.....	2
Namestitev nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo.....	4
Namestitev vmesnika za kroglični nosilec.....	6
Vklop ali izklop naprave.....	7
Iskanje signalov GPS.....	7
Začetni zaslon.....	8
Odpiranje programa.....	9
Ikone vrstice stanja.....	9
Uporaba zaslona na dotik.....	9
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	9
Nastavitev glasnosti.....	10

Profili vozil..... 10

Dodajanje profila vozila.....	10
Profil avtomobila.....	10
Preklapljanje med profili vozil.....	10
Spreminjanje informacij o prikolic.....	11
Urejanje profila vozila.....	11

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 12

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	12
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	13

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 13

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	14
Iskanje naslova.....	14
Rezultati iskanja lokacij.....	15
Spreminjanje območja iskanja.....	16
Destinacije.....	16
Iskanje destinacij za tovornjake.....	16
Iskanje destinacij TruckDown®.....	16
Iskanje lokacij CAT Scale®.....	17
Tripadvisor.....	17
Foursquare.....	17
Iskanje lokacije po kategoriji.....	17
Parkirišče.....	18
Iskanje parkirišč za tovornjake.....	18

Uporaba programa Truck Parking Europe.....	18
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	18
Orodja za iskanje.....	18
Iskanje križišča.....	18
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	18
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	18
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	18
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	19
Iskanje nujnih služb in goriva.....	19
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	19
Dodajanje bližnjice.....	19
Odstranjevanje bližnjice.....	19
Shranjevanje lokacij.....	19
Shranjevanje položaja.....	19
Shranjevanje trenutne lokacije.....	20
Urejanje shranjene lokacije.....	20
Brisanje shranjene lokacije.....	20

Navigacija do cilja..... 20

Načrtovane poti.....	20
Začetek načrtovane poti.....	21
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	21
Pot domov.....	21
Načrtovana pot na zemljevidu.....	21
Aktivno razvrščanje na pasove.....	24
Ogled priljubljenih poti za tovornjake na zemljevidu.....	24
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	24
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	24
Načrtovanje prihoda.....	25
Prihod na cilj.....	25
Dokončanje načrtovane poti za tovornjak.....	25
Parkirišče v bližini cilja.....	26
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	26
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	26
Oblikovanje načrtovane poti.....	26
Izbira obvoza.....	27

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	27	Potovanje do naslova ali lokacije s programom dēzl.....	35
Ustavitev načrtovane poti.....	27	Pametna obvestila.....	35
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	27	Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida.....	35
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	27	Prostoročno klicanje.....	36
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	27	Omogočenje prostoročnega klicanja.....	36
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	27	Klicanje.....	36
Izogibanja ekološkim območjem.....	28	Klicanje z glasovnim izbiranjem.....	36
Izogibanja po meri.....	28	Sprejemanje klica.....	36
Uporaba zemljevida.....	29	Uporaba možnosti med klicem.....	37
Orodja zemljevida.....	29	Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth.....	37
Ogled orodja zemljevida.....	30	Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa.....	37
Pred vami.....	30	Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	37
Ogled lokacij pred vami.....	30	Brisanje združenega telefona.....	37
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	30	Promet.....	38
Mesta pred vami.....	30	Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	38
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	31	Ogled prometa na zemljevidu.....	38
Cestne omejitve na zemljevidu.....	31	Iskanje prometnih dogodkov.....	38
Sporočilni in opozorilni simboli.....	31	Orodja za vozilo in voznika.....	38
Opozorila o omejitvah.....	32	Načrtovanje odmorov.....	38
Opozorila o razmerah na cesti.....	32	Jemanje priporočenega odmora.....	39
Opozorila.....	33	Vklop časovnika za odmore.....	39
Podatki o potovanju.....	33	Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor.....	39
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	33	Prilagoditev ur vožnje.....	39
Ogled zgodovine potovanj.....	33	Garmin eLog.....	39
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	33	Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl.....	39
Ogled prihajajočega prometa.....	33	Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl.....	40
Ogled prometa na zemljevidu.....	33	Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar.....	40
Iskanje prometnih dogodkov.....	34	IFTA.....	40
Prilagajanje zemljevida.....	34	Vnašanje podatkov o gorivu.....	40
Prilagajanje plasti zemljevida.....	34	Urejanje podatkov o gorivu.....	41
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	34	Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti.....	41
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	34	Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih.....	41
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....	34		
Združevanje s pametnim telefonom....	35		

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju	41
Beleženje zgodovine servisa	41
Dodajanje kategorije storitev	42
Brisanje kategorij storitev	42
Preimenovanje servisnih kategorij ...	42
Brisanje servisnih zapisov	42
Urejanje servisnega zapisa	42
PrePass®	42
Programi zvestobe	42

Uporaba programov 43

Ogled priročnika za uporabo v napravi	43
Ogled zemljevida za tovornjake	43
Načrtovalnik poti	43
Načrtovanje poti	43
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti	43
Navigacija do shranjene načrtovane poti	44
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	44
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	44
Ogled vremenske napovedi	44
Ogled vremenske radarske slike	44
Ogled napovedi vetra	44
Ogled vremena blizu drugega mesta	44
Glasbeni predvajalnik	45
Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid	45
Program Garmin PowerSwitch™	46
Aktiviranje stikala za vklop in izklop	46
Izklapljanje vseh stikal	46
Prilagajanje gumba	47
Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu	47
Dodajanje postavitev po meri	47
Rutine	48

Glasovni ukaz 49

Nasveti za glasovno upravljanje naprave	49
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin	50

Preverjanje časa prihoda	50
Klicanje z glasovnimi ukazi	50
Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi	50

Nastavitve 50

Nastavitve telefona	50
Nastavitve tehnologije Wi-Fi	50
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	51
Nastavitve zemljevida in vozila	51
Omogočanje zemljevidov	51
Nastavitve navigacije	51
Nastavitve prometnih informacij	52
Nastavitve pomoči za voznika	52
Nastavitve brezžične kamere	52
Nastavitve zaslona	52
Nastavitve sistema	53
Nastavitve naprave in informacije o izdelku	53
Ponastavitev podatkov in nastavitev ...	53
Povrnitev tovarniških nastavitev	53

Informacije o napravi 54

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	54
Specifikacije	54
Polnjenje naprave	54

Vzdrževanje naprave 54

Središče za podporo Garmin	54
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	55
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	56
Nameščanje programa Garmin Express	57
Polnjenje naprave	57
Nega naprave	57
Čiščenje zunanjega ohišja	57
Čiščenje vrat USB	58
Čiščenje zaslona na dotik	58
Ponovni zagon naprave	58
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	58

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	58
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	58

Odpravljanje težav 58

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	58
Nosilec med vožnjo ne drži naprave	58
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	58
Naprava se v vozilu ne polni	59
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ...	59
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom	59

Dodatek 59

Ogled stanja signala GPS	59
Garmin PowerSwitch	59
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi	59
Nameščanje naprave	60
Odpiranje sprednjega pokrovčka	61
Priklop dodatne opreme	62
Priklop priključkov za vhodne krmilne signale	62
Priključitev naprave na napajanje vozila	63
Združevanje z navigacijsko napravo Garmin	63
Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch	64
Odpravljanje težav	64
Brezžične kamere	64
Združevanje kamere BC™ 50 z navigacijsko napravo Garmin	65
Priklop žične vzvratne kamere	65
Ogled slike iz vzvratne kamere	66
Priklop kamere na armaturni plošči na napajalni nosilec	67
Upravljanje podatkov	67
O pomnilniških karticah	67
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	67
Priklop naprave na računalnik	68
Prenašanje podatkov iz računalnika	68
Nakup dodatnih zemljevidov	68

Nakup dodatne opreme	68
----------------------------	----


Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 55).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 7).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 10) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 9).
- Nastavite profil vozila (*Dodajanje profila vozila*, stran 10).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 21).

Pregled naprave

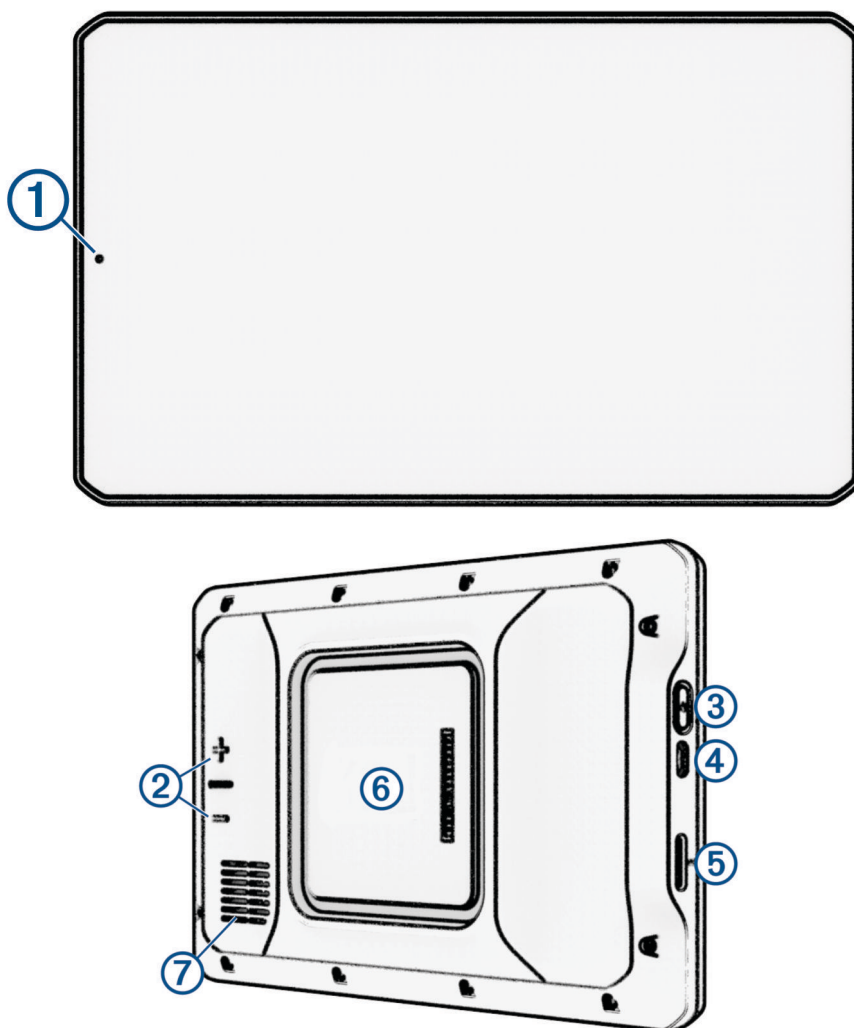

①	Mikrofon za prostoročno klicanje in glasovno upravljanje
②	Upravljanje glasnosti
③	Tipka za vklop/izklop
④	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
⑤	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
⑥	Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom
⑦	Zvočnik

Namestitev in napajanje naprave v vozilu

⚠ OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. Magneti lahko pod določenimi pogoji motijo delovanje nekaterih vsadnih medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav, vključno s srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami ali trdimi diski v prenosnih računalnikih. Pazite, da naprava ne bo v bližini medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.


- 1 Odprite ročico ①, potisnite vakuumsko prijemalo na vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti vetrobranskemu steklu.

Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.

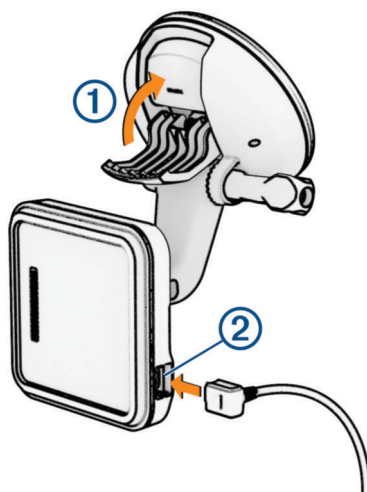


- 2 Napajalni kabel vozila ② priključite v vrata na nosilcu.

- 3** Po potrebi odvijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala ③ in matico na krogličnem nosilcu ④ ter prilagodite položaj nosilca za boljši ogled in upravljanje.

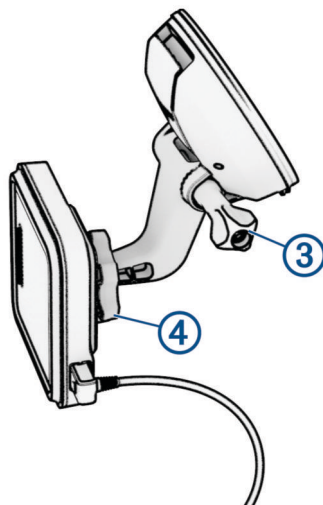

- 4** Privijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala in matico na krogličnem nosilcu.
5 Namestite napravo na magnetni nosilec.

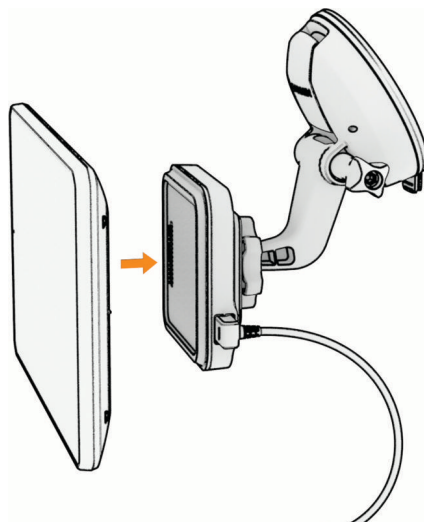

- 6** Drugi konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Namestitev nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo

Preden lahko kroglični nosilec privijete na armaturno ploščo, morate izbrati ustrezno mesto na njej.

OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.


OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Družba Garmin® ni odgovorna za nobeno poškodbo ali posledice, ki nastanejo zaradi namestitve.

OBVESTILO


Za preprečitev poškodovanja vozila družba Garmin priporoča, da namestitev krogličnega nosilca za pritrditev z vijaki izvede strokovnjak.

- 1 Nosilec ① postavite na izbrano mesto.

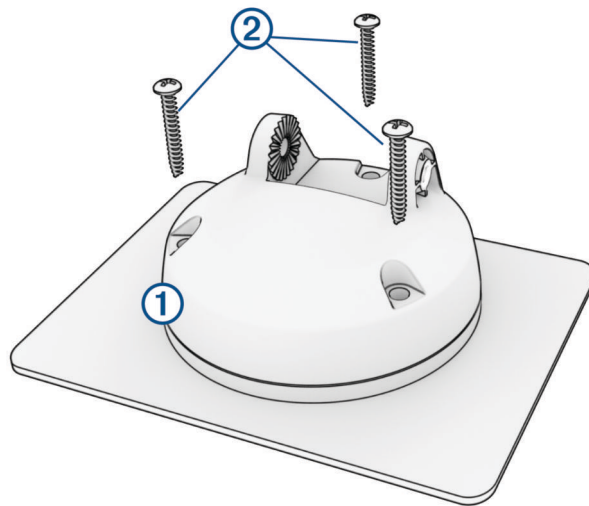

- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesta treh vijakov.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno.
- 4 Nosilec varno pritrdite na površino s priloženimi vijaki ②.

5 V nosilec vstavite ročico krogličnega nosilca ③.

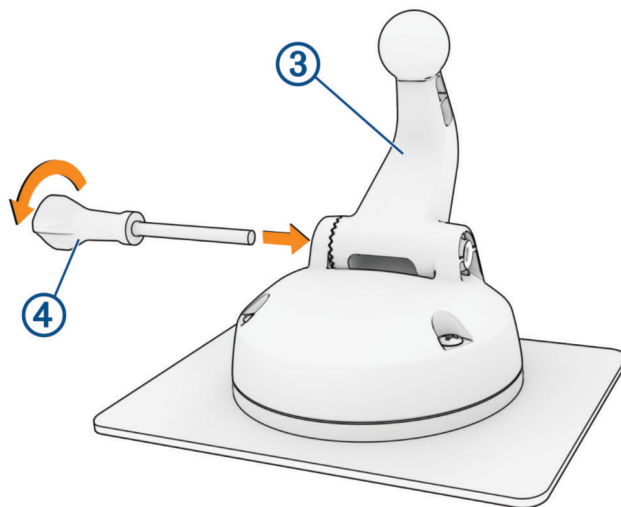


6 V nosilec vstavite krilni vijak ④ in ga privijte, da pritrdite ročico krogličnega nosilca.

Namestitev vmesnika za kroglični nosilec


Vaši napravi je priložen nosilec s kroglico velikosti 1 palec, ki je združljiv z nosilnimi pripomočki drugih ponudnikov.

1 Odstranite štiri vijake **①**, s katerimi je ploščica z odprtino **②** pritrjena na magnetni nosilec.

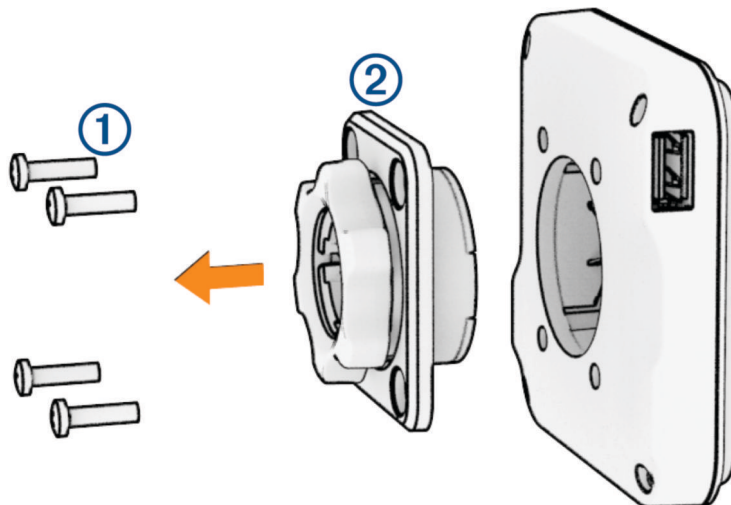


2 Odstranite nosilno ploščico z odprtino.

3 Na magnetni nosilec z vijaki, ki ste jih odstranili v 1. koraku, pritrdite nosilec s kroglico velikosti 1 palec **③**.

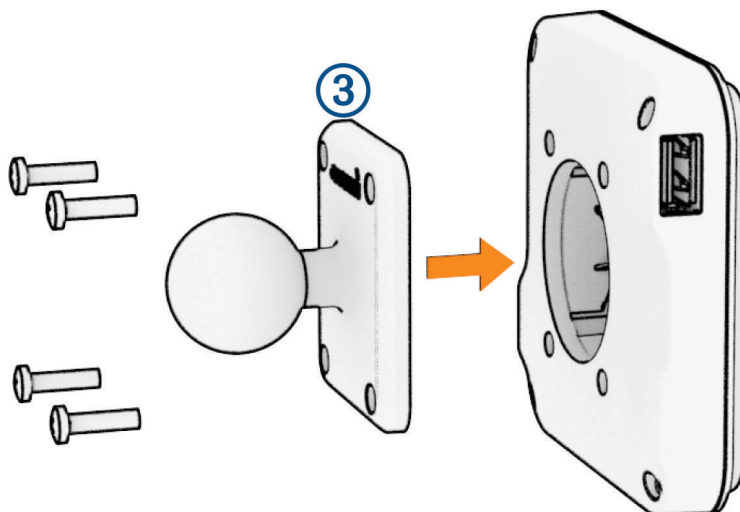

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.

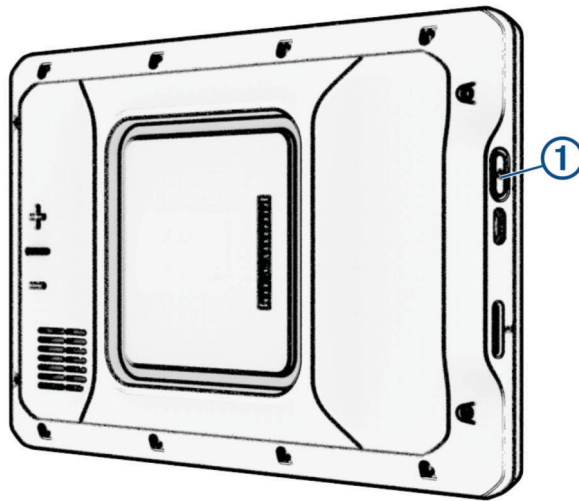

- Če želite napravo preklopiti v način varčevanja z energijo, pritisnite gumb za vklop ali izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite gumb za vklop ali izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če gumb za vklop ali izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

■ ■ ■ ■ v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Začetni zaslon



① Izberite, če želite začeti načrtovano pot.

② Izberite za ogled zemljevida.

③ Izberite bližnjice do različnih programov za uporabo funkcij v navigacijski napravi.

④ Trenutni profil vozila.

⑤ Stanje napolnjenosti baterije.

⑥ Izberite, če želite ustaviti aktivno načrtovano pot.

⑦ Izberite za odpiranje menija s programi. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so na voljo v napravi.

⑧ Izberite za prilagajanje glasnosti.

⑨ Izberite za ogled nastavitev naprave in posodobitev programske opreme.

Odpiranje programa

Na začetnem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi programi, ki so nameščeni v napravi.

Izberite možnost:

- Izberite bližnjico programa na začetnem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite želeni program.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 59).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev tehnologije Bluetooth (Nastavitve telefona, stran 50).
	Moč signala Wi-Fi®. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 51).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 36).
	Aktiven profil vozila. Izberite za ogled nastavitev profila vozila (Urejanje profila vozila, stran 11).
	Stanje programa Garmin eLog™. Izberite za ogled trenutnih podatkov elektronskega beleženja. Ko je ikona modra, je naprava povezana s programom Garmin eLog.
9:10 	Trenutni čas. Izberite, da nastavite čas.
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave programa dēzl (Združevanje s pametnim telefonom, stran 35).
53° 	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 44).

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil tovornjaka, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodate lahko profil vozila, ki vključuje maso, mere in druge lastnosti vašega vozila.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  > **Profil vozila** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite dodati raven tovornjak s stalno priklopljenim tovornim prostorom, izberite **Nepregibni tovornjak**.
 - Če želite dodati vlačilec ali kombinacijo vlačilca in prikolice, izberite **Vlačilec**.
 - Če želite dodati avtobus, izberite **Avtobus**.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije, na primer identifikacijsko številko vozila ali številko prikolice ([Urejanje profila vozila, stran 11](#)).

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilске načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Ob vsakem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

- 1 V vrstici stanja izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
- 2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

Spreminjanje informacij o prikolicah

Preden lahko spremenite informacije o prikolicah, morate vnesti profil vozila za vlečno vozilo ([Dodajanje profila vozila, stran 10](#)).

Ko zamenjate prikolico na vlačilcu, lahko v profilu vozila spremenite informacije o prikolicah, ne da bi spremenili informacije o vlačilcu. Hitro lahko preklapljate med pogosto uporabljanimi prikolicami.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila vlačilca, ki ga želite uporabljati s prikolicah.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti nedavno konfiguracijo prikolic, jo izberite na seznamu.
 - Če želite vnesti novo konfiguracijo prikolic, izberite **Nova konfiguracija** in vnesite informacije o prikolicah.

Urejanje profila vozila

Profil vozila lahko uredite, če želite spremeniti informacije o vozilu ali dodati podrobne informacije v nov profil vozila, na primer identifikacijsko številko vozila, številko prikolic ali odčitek z merilnika prevožene poti. Profil vozila lahko tudi preimenujete ali izbrišete.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite , nato pa izberite polje, ki ga želite urediti.
 - Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
 - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 38*).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprto vozni pas: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Tovornjaki niso dovoljeni: naprava predvaja zvok, ko se približate cesti, na kateri niso dovoljeni tovornjaki.

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program dēzl.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Poišči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 14*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 14*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 17*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite trenutno območje iskanja, nato pa izberite novo območje iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 16*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 19*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 18*).
- Če želite poiskati počivališča, parkirišča in storitve za tovornjake, izberite **Kategorije > Tovornjaki** (*Iskanje destinacij za tovornjake, stran 16*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare®, izberite **Foursquare**.
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi TripAdvisor®, izberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stran 17*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 18*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite trenutnega območja iskanja za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.




①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② Načrtovanje prihoda	Izberite, če želite prikazati zemljevid svojega cilja in poiskati cilj za tovornjake.
③ i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacije.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite trenutno območje iskanja ①.

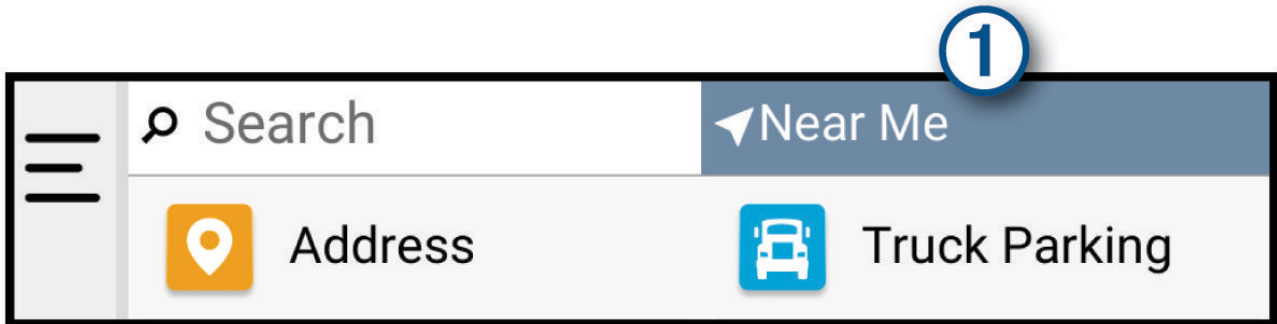

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Na vrhu zaslona se prikaže izbrano območje iskanja. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje destinacij za tovornjake

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo destinacije za tovornjake, na primer postajališča, počivališča in postaje za tehtanje.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Tovornjaki**.

Iskanje destinacij TruckDown

V imeniku TruckDown so storitve za tovornjake, na primer mehanične delavnice in prodajalne gum. Imenik TruckDown je na voljo samo v Severni Ameriki.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati destinacije, ki so primerne za tovornjake, izberite **Truck Locations**.
 - Če želite poiskati lokacije s storitvami za svoj tovornjak, izberite **Truck Services**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Po potrebi izberite **Filtriraj po storitvah in blagovnih znamkah**, izberite vsaj en kriterij iskanja, nato pa izberite **Shrani**.

OPOMBA: ta možnost je na voljo samo za postajališča za tovornjake.
- 5 Izberite cilj.

Iskanje lokacij CAT Scale

S priloženo zbirko podatkov lahko poiščete lokacije CAT Scale v Severni Ameriki.

- 1 Izberite **Kam?** > **CAT Scale**.
- 2 Izberite cilj.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Razvrsti rezultate**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite  in vnesite iskani izraz (izbirno).

Foursquare

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje storitev Foursquare.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite **Kam?** > **Foursquare**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Ogledate si lahko informacije o lokacijah Foursquare in ocene uporabnikov.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Parkirišče

Iskanje parkirišč za tovornjake

- 1 Izberite **Kam?** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Uporaba programa Truck Parking Europe

Če navigacijsko napravo dēzl združite s programom dēzl in se prijavite v uporabniški račun Truck Parking Europe, si lahko v njej ogledate informacije o prostih parkirnih mestih in ocene parkirišč.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Evropi.

- 1 Izberite **Kam?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Po potrebi izberite **Filtriraj po storitvah in blagovnih znamkah**, izberite eno ali več lastnosti in izberite **Išči**.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Izberite **Koordinate**.
- 4 Vnesite zemljepisno širino in dolžino, nato pa izberite **Končano**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Shrani**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Pojdi!**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Počivališča za tovornjake** ali **Gorivo**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

OPOMBA: ko je aktiven profil tovornjaka, so namesto goriva prikazana postajališča za tovornjake.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **≡** > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Odstrani bližnjice**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 17*).

2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite **i** > **Shrani**.

4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

5 Izberite **Shrani**.

Shranjene lokacije se samodejno sinhronizirajo z računom Garmin, ko je vzpostavljena povezava s programom dēzl v združljivem telefonu.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Uredi**.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Simbol na zemljevidu**.
 - Če želite dodati ali odstraniti lokacijo iz shranjenih kategorij zbirk, izberite **Zbirke**.
 - Če želite urediti koordinate GPS za lokacijo, izberite **Koordinate**.
- 6 Uredite podatke.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Uredi** > **Izbriši** > **Da**.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 27](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastoju, cestninam in območjem, stran 27](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 21](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 26](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 26](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 13*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y** > **Urejanje načrt. poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 26*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 21*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 26*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam?** > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **≡** > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

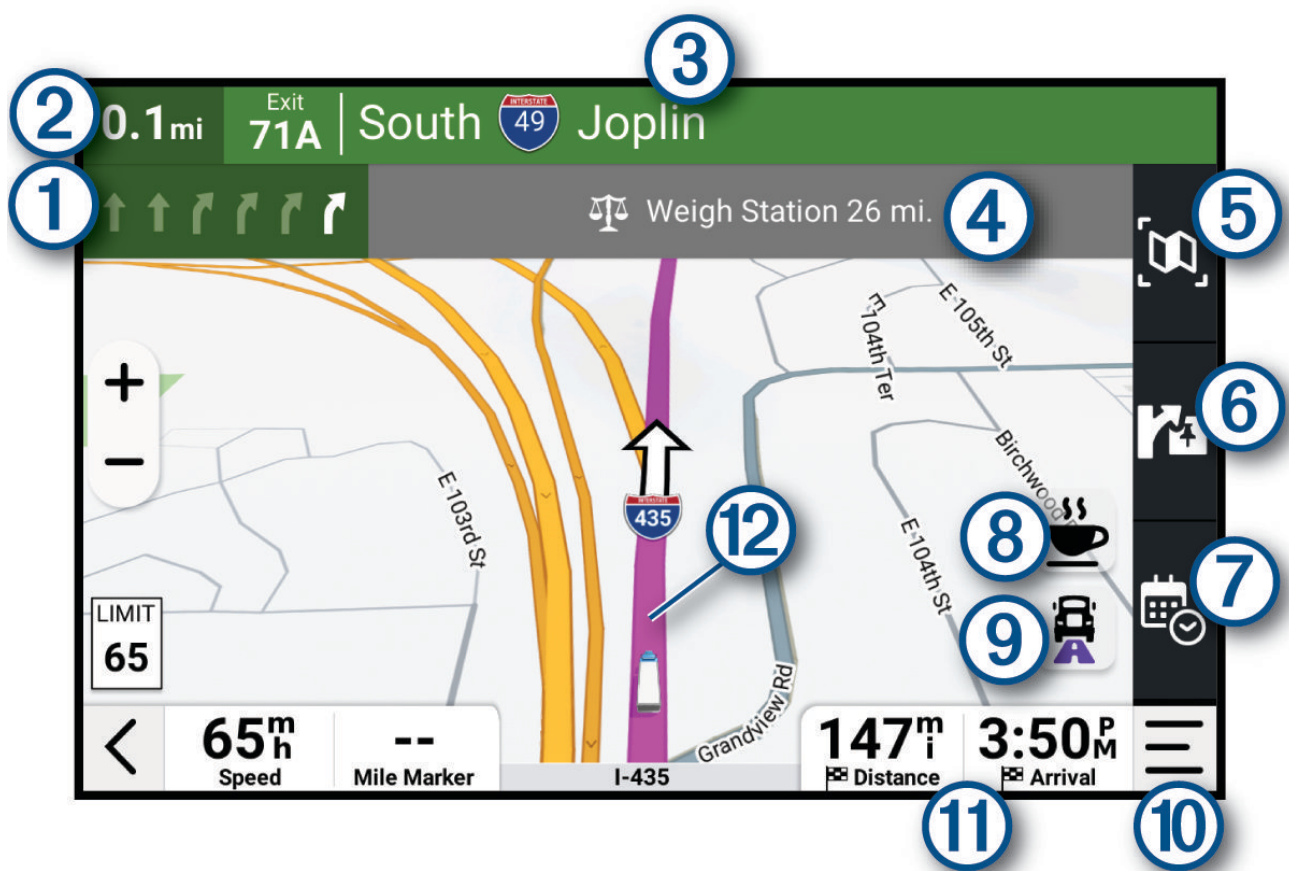

①	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
②	Razdalja do naslednjega dejanja.
③	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
④	Obvestila o načrtovani poti.
⑤	Izberite, če želite prikazati pregled načrtovane poti.
⑥	Izberite za ogled naslednjih destinacij na načrtovani poti.
⑦	Izberite za ogled satelitskih posnetkov cilja in načrtovanje prihoda. Za prenos satelitskih posnetkov je potreben program dēzl.
⑧	Izberite za sikanje destinacij na načrtovani poti.
⑨	Izberite za vklop ali izklop priljubljenih načrtovanih poti za tovornjake na zemljevidu.
⑩	Orodja zemljevida. Izberete lahko orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
⑪	Podatkovna polja. NAMIG: če se dotaknete teh polj, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njih (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 34).
⑫	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

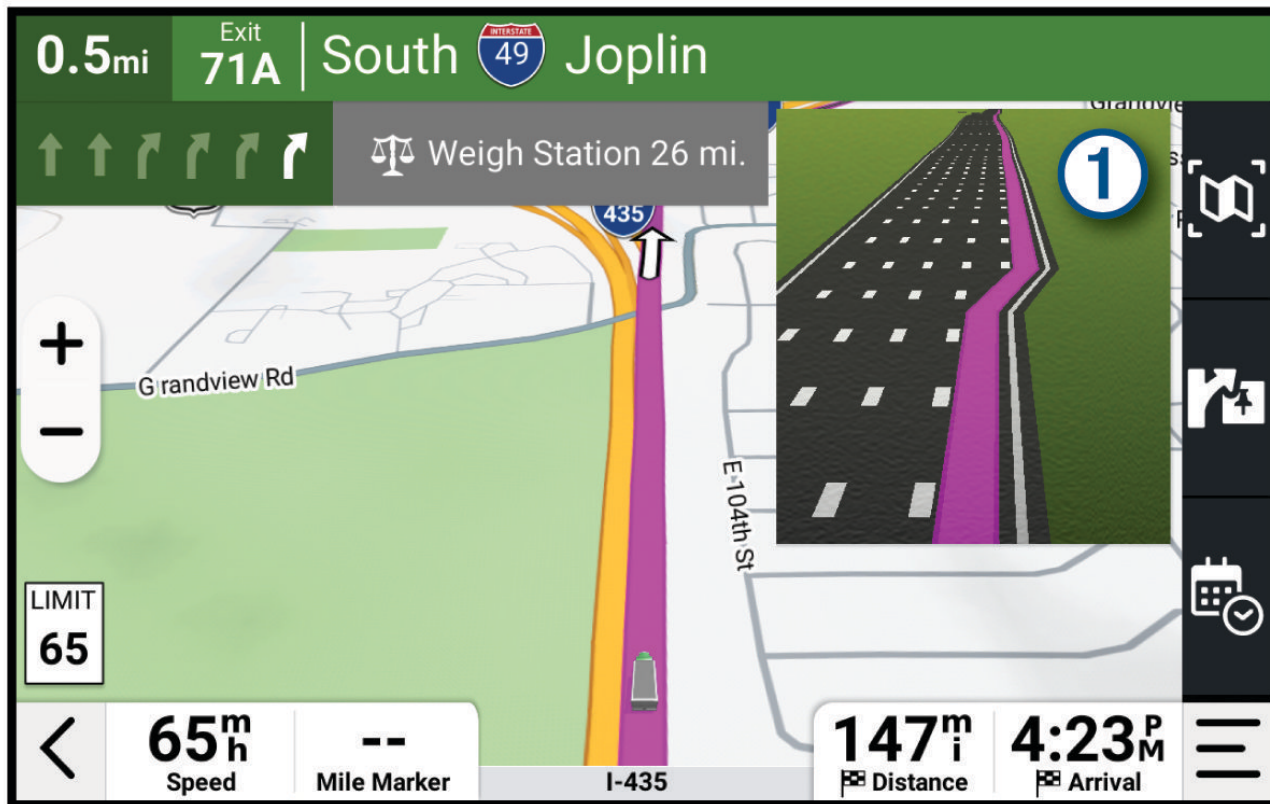

Ogled priljubljenih poti za tovornjake na zemljevidu

Omogočite lahko, da naprava označi priljubljene poti za tovornjake na zemljevidu. Tako lahko enostavneje izberete ceste, ki so dostopnejše za vaše vozilo.

Na zemljevidu izberite .

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**. Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Načrtovanje prihoda

Preden začnete načrtovano pot, lahko načrtujete prihod na priljubljen cilj za tovornjake, kot je nakladalno-razkladalna rampa ali parkirišče za tovornjake, na koncu načrtovane poti. Na zemljevid lahko dodate tudi svoje cilje.

1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 13*).

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **Načrtovanje prihoda**.

Na zemljevidu se prikaže predogled cilja. Poleg zemljevida se prikažejo priljubljeni cilji za tovornjake. Če je naprava dēzl združena s programom dēzl, samodejno prenese satelitske posnetke BirdsEye.

4 Izberite cilj in nato **Pojdi!**.

Prihod na cilj


Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se med uporabo profila tovornjaka približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove, da poiščite cilj za tovornjake, kot je nakladalno-razkladalna rampa ali parkirišče za tovornjake. Izberete lahko predlagano točko na zemljevidu in možnost Pojdi!, da uporabite navigacijo do tega cilja.
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete  > **Stop**.

Dokončanje načrtovane poti za tovornjak

Ko se približate nekaterim ciljem za tovornjake, se prikaže orodje zemljevida, s katerim lahko poiščete pogosto obiskanje cilje za tovornjake, kot so parkirišča in nakladalno-razkladalne rampe.

1 Izberite orodje zemljevida .

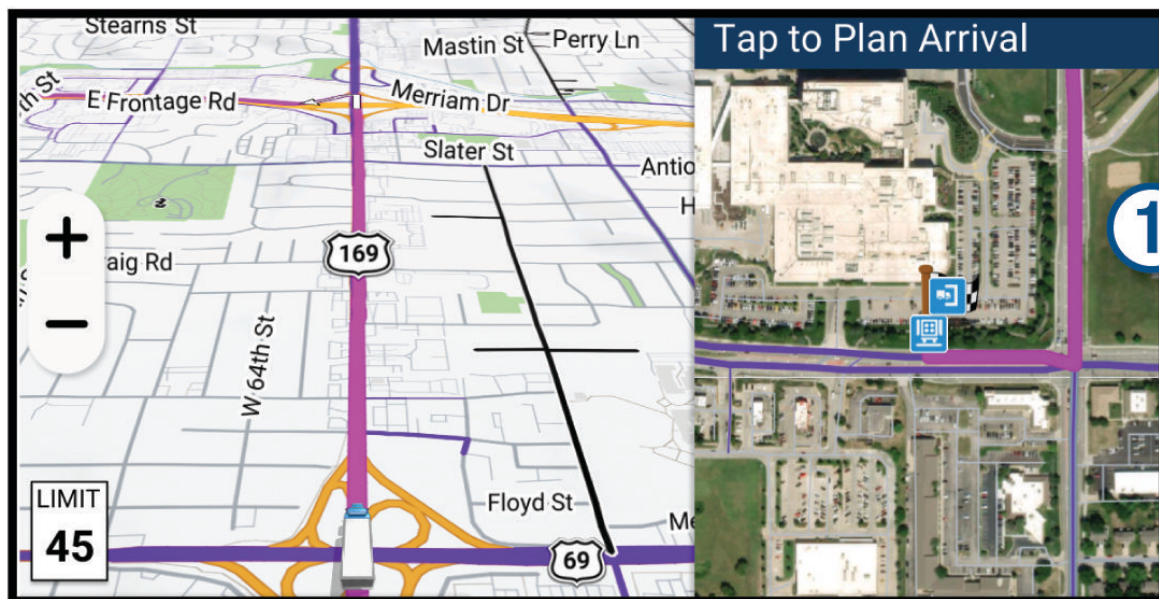

2 Dotaknite se zemljevida in izberite cilj za tovornjake.

3 Izberite **Pojdi!**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo med uporabo profila avtomobila. Med uporabo profila tovornjaka lahko poiščete parkirišče za tovornjake v bližini svojega cilja ([Iskanje parkirišč za tovornjake, stran 18](#)).

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **Več**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.

OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.

- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa za območje iskanja izberite **Blizu cilja**.

2 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 21](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovanje poti, stran 43](#)).

1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.

2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 13](#)).

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 21](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrt. poti** > **Oblikuj načrtovano pot**.

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

2 Izberite lokacijo na zemljevidu, da ustvarite točko oblikovanja.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

3 Po potrebi izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite .

4 Izberite .

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Urejanje načrt. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Ravna črta** za izračun poti med dvema točkama v ravni črti.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite  > **Stop**.
- Na domačem zaslonu izberite **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo potovalne zgodovine ([Nastavitve naprave in informacije o izdelku, stran 53](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 38](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 52](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila ([Profili vozil](#), stran 10).

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse** > **Izbriši**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 21](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite Prikaži zemljevid.

2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Če želite dodati ali odstraniti plasti zemljevida, kot so topografski posnetki in posnetki BirdsEye, izberite .
- Za povečanje ali pomanjšanje izberite možnost  ali .
- Če želite preklopiti med pogledom s severom zgoraj, 2D- in 3D-pogledom, izberite .
- Če želite odpreti Načrtovalnik poti, izberite možnost  ([Načrtovalnik poti, stran 43](#)).
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 21](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrt. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 26](#)).

Izklopi zvok navigacije: izklopi zvok naprave.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 30](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 30](#)).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 33](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 33](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 24](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 37](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

Prijavi prometno kamero: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom dēzl.

Garmin eLog: prikaže podatke o delovnem času iz programa Garmin eLog..

Glasba: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Pametna obvestila: prikaže nedavna pametna obvestila povezanega telefona ([Pametna obvestila, stran 35](#)).

PrePass®: prikaže obvestila o naslednjih postajah za tehtanje in odločitve glede tega, ali lahko peljete mimo njih ([PrePass®, stran 42](#)).

Načrtovanje prihoda: prikaže zemljevid cilja in omogoči iskanje cilja za tovarnjake.

Love's: prikaže naslednja počivališča Love's Travel Stops® na načrtovani poti.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Severni Ameriki.

Pilot Flying J: prikaže naslednja počivališča Pilot Flying J Travel Centers™ na načrtovani poti.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Severni Ameriki.

Načrtovalnik odmorov: prikaže dnevne ure vožnje, skupne ure vožnje in čas do naslednjega odmora.

Pregledni zemljevid: prikaže pregled načrtovane poti na zemljevidu.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.

Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.

- 2 Izberite mesto.

Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.

- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Cestne omejitve na zemljevidu

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Sive in črne ceste na zemljevidu označujejo cestne omejitve za trenutni profil vozila.

 Omejitve na dostavnih cestah. Uporaba ceste je omejena na dostave pod določenimi pogoji.

 Vse druge cestne omejitve. Cestna morda ni dostopna za trenutni profil vozila.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v smeri načrtovane poti se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti, razmere na cesti in tehtnice pred vami.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Teža na os
	Dolžina
	Širina
	Tovornjaki niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Omejitve za snovi
	Prepoved vnetljivih ali eksplozivnih snovi
	Onesnaževalci vode niso dovoljeni
	Zavoj levo ni dovoljen
	Zavoj desno ni dovoljen
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm spust
	Strm vzpon
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za tovornjake

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled zgodovine potovanj

Naprava beleži pot, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite  > **Zemljevid** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Zgodovina potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite podatkovno polje z informacijami o potovanju.

3 Izberite  > **Ponastavi polja**.

4 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Ponastavi skupne podatke**.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj prometne informacije (*Promet, stran 38*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.

2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite  > **Zemljevid** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Zemljevid** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program dēzl omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 38](#)).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času ([Ogled vremenske napovedi, stran 44](#)).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila pametnega telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo dēzl lahko združite s pametnim telefonom in programom dēzl, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 34*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program dēzl iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo dēzl in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program dēzl v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom dēzl

S programom dēzl lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo dēzl za navigacijo.

- 1 V programu dēzl izberite **Kam?**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

- 3 Izberite predlagani rezultat iskanja.
Program prikaže lokacijo na zemljevidu.
- 4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pošlji v napravo**.

Naprava dēzl začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Pametna obvestila

Ko je naprava dēzl povezana s programom dēzl, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program dēzl.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost  ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 35](#)). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Omogočenje prostoročnega klicanja

Preden lahko omogočite funkcije prostoročnega klicanja, morate navigacijsko napravo dēzl združiti s programom dēzl v združljivem telefonu ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 35](#)).

- 1 Izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite združeni telefon.
- 3 Izberite **Telefonski klici**.

Klicanje

- 1 Izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poklicati številko, izberite **Kliči**, vnesite telefonsko številko in nato izberite **Kliči**.
 - Če si želite ogledati številko nedavnega ali zgrešenega klica ali številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite **Zgodovina klicev**, izberite dnevnik in številko, ki jo želite poklicati, ter nato izberite **Kliči**.
 - Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite **Telefonski imenik**, izberite stik in nato izberite **Kliči**.
 - Če želite poklicati lokacijo destinacije, kot je restavracija ali znamenitost, izberite **Iskanje po kategorijah**, izberite kategorijo, izberite lokacijo in nato izberite **Kliči**.

Klicanje domov

Predn lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite  > **Telefon** > **Kliči domov**.

Klicanje z glasovnim izbiranjem

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Glasovno klicanje**.
- 2 Počakajte na glasovni poziv.
- 3 Izgovorite ukaz **Call**, nato pa izgovorite ime stika, telefonsko številko ali lokacijo, ki jo želite poklicati.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo na zemljevidu, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Prav tako lahko na zemljevidu izberete  > .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Klic poteka prek navigacijske naprave**.

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite **Številska tipkovnica**.

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite **Nemo**.
- Za prekinitev klica izberite **Končaj klic**.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth

Omogočite ali onemogočite lahko funkcije Bluetooth, kot so telefonski klici, zvok predstavnostne vsebine in storitve v živo, za združeni pametni telefon.

- 1 Izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite ime telefona.
- 3 Izberite funkcijo, ki jo želite omogočiti ali onemogočiti.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa

S programom dēzl lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi dēzl.

- 1 Odprite program dēzl v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo dēzl.

- 1 Izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **Prekini povezavo**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Pozabi napravo**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 52*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom dēzl (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 38*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite spletni naslov garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program dēzl.

- 1 Napravo povežite s programom dēzl.
- 2 V napravi dēzl izberite  > **Promet** > **Promet** in preverite, ali je izbrana možnost **Garmin Live Traffic**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Orodja za vozilo in voznika

Načrtovanje odmorov

OBVESTILO

Naprava sama po sebi NI odobren nadomestek za beleženje v dnevnik, ki ga zahtevajo predpisi agencije Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Vozniki morajo izpolnjevati vse veljavne mednarodne in državne zahteve glede delovnega časa. Ko je naprava Garmin eLog integrirana z napravo za elektronsko beleženje (ELD), ki je združljiva s programom Garmin eLog, omogoča prevozniku izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Za več informacij ali za nakup naprave Garmin eLog pojdite na garmin.com/elog.

Ko je funkcija načrtovanja odmorov vključena, vas naprava obvesti uro pred predlaganim časom za odmor in doseženo dnevno omejitvijo vožnje ter vam predlaga lokacijo za odmor na vaši načrtovani poti. S to funkcijo lahko beležite delovni čas, kar vam lahko pomaga pri upoštevanju varnostnih predpisov.

OPOMBA: funkcije načrtovanja odmorov niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Jemanje priporočenega odmora

Ko je čas za odmor, vas naprava o tem obvesti in prikaže priporočene destinacije za odmor na vaši načrtovani poti.

Izberite destinacijo s seznama lokacij za priporočeni odmor.

Naprava doda destinacijo za odmor kot naslednjo destinacijo na vaši načrtovani poti.

Vklop časovnika za odmore

Časovnik za odmore se samodejno vklopi, če se vozilo 30 sekund premika s hitrostjo vsaj 8 km/h (5 mph). Časovnik lahko kadar koli vklopite ročno.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Načrtovalnik odmorov**.
- 2 Izberite **Zaženi časovnik**.

Začasna ustavitev in ponastavitev časovnika za odmor

Časovnik za odmor se samodejno začasno ustavi, ko se vozilo ustavi za vsaj tri minute. Časovnik lahko začasno ustavite ročno pri kratkih postankih, na primer pri parkiranju ali ustavljanju na počivališču za tovornjake. Ko končate vožnjo, lahko časovnik ročno ponastavite.

- 1 Izberite **Ustavi časovnik**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začasno ustaviti časovnik, izberite **Premor**.
 - Če želite časovnik ustaviti in ponastaviti, izberite **Ponastavi**.

Prilagoditev ur vožnje

Skupne ure vožnje lahko prilagodite tako, da bodo bolj usklajene z zabeleženim delovnim časom.

- 1 Ko uporabljate funkcijo načrtovalnika odmorov, izberite **Skupne ure vožnje**.
- 2 Vnesite skupne ure vožnje.
- 3 Izberite **Shrani**.

Garmin eLog

Vmesnik Garmin eLog prevozniku omogoča izpolnjevanje zahtev glede odmorov in beleženja delovnega časa. Po združitvi vmesnika Garmin eLog z združljivo mobilno napravo si lahko podatke o delovnem času ogledate v napravi dēzl. Vmesnik Garmin eLog ni na voljo na vseh območjih. Za več informacij ali nakup vmesnika Garmin eLog obiščite garmin.com/elog.

OPOMBA: funkcije Garmin eLog niso na voljo, če uporabljate profil avtomobila.

Nastavitev funkcij Garmin eLog v napravi dēzl

- 1 Združite vmesnik Garmin eLog s programom Garmin eLog v mobilni napravi (*Nastavitev naprave Garmin eLog, stran 39*).
- 2 Združite napravo dēzl z združljivo mobilno napravo.
- 3 Omogočite združitev programa Garmin eLog z napravo dēzl (*Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo dēzl, stran 40*).
- 4 Po potrebi omogočite povezavo Garmin eLog v napravi dēzl (*Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi dēzl, stran 40*).

Nastavitev naprave Garmin eLog

Če želite uporabljati napravo, morate vmesnik Garmin eLog nastaviti in združiti s programom Garmin eLog.

- 1 V mobilni napravi namestite program  Garmin eLog iz trgovine s programi in ga zaženite.
- 2 V mobilni napravi upoštevajte navodila na zaslonu za nastavitev in konfiguracijo sistema Garmin eLog.

OPOMBA: dokler ne dokončate nastavitve, lahko uporabljate le nekatere funkcije naprave.

Omogočanje združitve programa Garmin eLog z napravo dēzl

- 1 V programu Garmin eLog se prijavite v profil voznika.
- 2 Izberite **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Omogočanje ali onemogočanje povezave Garmin eLog v napravi dēzl

- 1 V napravi dēzl izberite  > **Telefon**.
- 2 Izberite ime združene mobilne naprave.
- 3 Označite ali počistite potrditveno polje **Vmesnik za progr. Garmin eLog**.

Ogled podatkov Garmin eLog v napravi dēzl

Preden si lahko ogledate podatke Garmin eLog v napravi dēzl, morate opraviti postopek nastavitve ([Nastavitev naprave Garmin eLog, stran 39](#)).

Ko vozite vozilo, naprava prikazuje stanje dela in skupni delovni čas v orodju zemljevida Garmin eLog.

Izberite polje, če si želite ogledati povzetek preostalega delovnega časa.

Ogled Garmin eLog diagnostičnih dogodkov ali dogodkov okvar

Ko naprava Garmin eLog zazna diagnostični dogodek ali dogodek okvare, na zaslonu prikaže obvestilo.

Izberite obvestilo o diagnostiki ali okvari, če si želite ogledati podrobnosti o dogodku.

OPOMBA: dodatne informacije o diagnostičnih dogodkih in dogodkih okvar si lahko ogledate v programu Garmin eLog.

IFTA

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti profil tovarnjaka aktiven.

Beležite lahko podatke, ki so zahtevani za dokumentacijo mednarodnega sporazuma o davku na goriva (IFTA), na primer podatke o kupljenem gorivu in številu prevoženih kilometrov.

Vnašanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite  > **IFTA > Na črpalki**.
- 2 Vnesite ceno za liter goriva.
- 3 Izberite polje **Porabljeno gorivo**.
- 4 Vnesite količino kupljenega goriva.
- 5 Po potrebi izberite vrsto goriva:
 - Če želite količino meriti v litrih, izberite **Galone > Litri > Shrani**.
 - Če želite količino meriti v galonah, izberite **Litri > Galone > Shrani**.
- 6 Če je treba, potrdite polje **Vključen davek**.
- 7 Izberite **Naslednji**.
- 8 Izberite možnost zabeleženja bencinske črpalke, kjer ste natočili gorivo:
 - S seznama izberite bližnjo bencinsko črpalko.
 - Izberite besedilno polje in vnesite ime in naslov bencinske črpalke.
- 9 Izberite kupca goriva.

Urejanje podatkov o gorivu

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Dnevniki porabe goriva**.
- 2 Če je treba, izberite profil vozila.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite zapis o porabi goriva.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite urediti informacije, izberite polje.
 - Če želite izbrisati zapis, izberite .

Ogled in izvažanje povzetka pristojnosti

V povzetku pristojnosti so podatki za vsako zvezno državo ali provinco, v kateri je bilo vozilo uporabljano v vsakem četrtletju. Povzetek pristojnosti je na voljo na nekaterih območjih.

- 1 Izberite  > **IFTA** > **Povzetek pristojnosti**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Če želite izvoziti povzetek pristojnosti, izberite  > **Izvoz** > **V redu**.
Naprava izvozi povzetek v datoteko .csv in ga shrani v mapo Reports v napravi.

Urejanje in izvažanje poročil o potovanjih

- 1 V glavnem meniju izberite  > **IFTA** > **Poročila o potovanjih**.
- 2 Če je treba, izberite tovarnjak.
- 3 Če je treba, izberite četrtletje.
- 4 Izberite poročilo.
- 5 Izberite možnost:
 - Izberite  > **Izbriši** in označite polje poročila, ki ga želite izbrisati.
 - Izberite  > **Združi** in označite polja poročil, ki jih želite združiti.
 - Izberite  > **Izvoz** > **V redu**. Naprava izvozi poročilo v datoteko .csv in ga shrani v mapo **Reports** v napravi.

Ogled izvoženih povzetkov pristojnosti in poročil o potovanju

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Napravo priključite na računalnik.
- 2 V raziskovalcu pojdite na notranji pomnilnik naprave in odprite mapo **Reports**.
- 3 Odprite mapo **IFTA**.
- 4 Odprite datoteko .csv.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje ([Dodajanje kategorije storitev, stran 42](#)).

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite Komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

PrePass

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje program PrePass.

OPOMBA: preden lahko uporabljate to funkcijo, morate imeti aktiven račun PrePass.

Program PrePass omogoča, da vozniki preverijo varnost, dokumente in težo gospodarskega vozila na naslednjih postajah za tehtanje. Napravo dēzl lahko združite s programoma dēzl in PrePass, s čimer omogočite prejemanje obvestil o naslednjih postajah za tehtanje v napravi dēzl.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Združenih državah.

Programi zvestobe

Z napravo dēzl imate dostop do programov zvestobe nekaterih počivališč za voznike v Združenih državah Amerike, med drugim do Love's Travel Stops in Pilot Flying J Travel Centers. S programi za programe zvestobe v napravi dēzl si lahko ogledate stanje nagradnih točk in druge podatke programov zvestobe. Funkcije programov zvestobe aktivirate tako, da se vpišete v svoj račun za programe zvestobe v programu dēzl.

OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo v Združenih državah.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve sistema*, stran 53).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled zemljevida za tovornjake

Na zemljevidu za tovornjake so označene uveljavljene načrtovane poti za tovornjake, na primer tiste, ki so določene v dokumentu STAA (Surface Transportation Assistance Act) in storitvi TruckDown (TD) ter načrtovane poti za prevoz neradioaktivnih nevarnih snovi (NRHM). Uveljavljene načrtovane poti so odvisne od območja in podatkov zemljevidov, naloženih v napravi.

Izberite  > **Zemljevid za tovornjake**.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Ustvari načrtovano pot**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > .
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite  > **Načrtovane poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Seznam**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti lokacijo, izberite  in vnesite novo lokacijo.
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na načrtovani poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Navigacija do shranjene načrtovane poti

1 Izberite  > **Načrtovalnik poti**.

2 Izberite shranjeno pot.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **V redu**.

5 Izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

1 Izberite  > **Načrtovalnik poti** > **Moja aktivna načrtovana pot**.

2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.

Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.

3 Izberite **Shrani**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave in informacije o izdelku, stran 53](#)).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Zgodovina potovanj**.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom dēzl.

1 Izberite  > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremenske radarske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program dēzl ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 35](#)).

Izberite  > **Vreme** > **Radar**.

Ogled napovedi vetra

1 Izberite  > **Vreme** > **Veter**.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati zemljevid z napovedjo povprečne hitrosti vetra na območju, izberite **Hitrost vetra**.
- Če si želite ogledati zemljevid z napovedjo najvišjih hitrosti vetra na območju, izberite **Sunek vetra**.

Ogled vremena blizu drugega mesta


1 Izberite  > **Vreme** > .

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Glasbeni predvajalnik

Predvajalnik glasbe omogoča, da naprava upravlja glasbo, ki se trenutno predvaja s programom za predstavnostno vsebino v združenem telefonu. Predvajalnik lahko kadar koli odprete tako, da v glavnem meniju izberete Glasba.

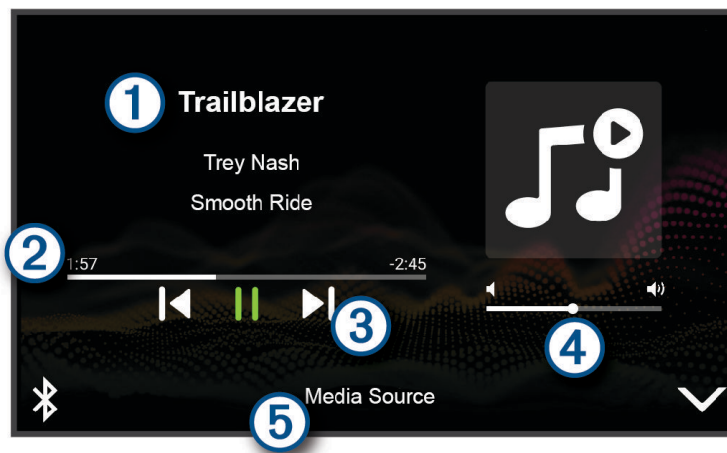

- | | |
|---|---|
| ① | Informacije o predstavnostni vsebini, ki se trenutno predvaja, kot so naslov, izvajalec, album, postaja ali kanal. |
| ② | Potek predvajanja trenutne predstavnostne vsebine. |
| ③ | Elementi za upravljanje predvajanja. Upravljalni elementi so odvisni od vira, ki zagotavlja predstavnostno vsebino. |
| ④ | Elementi za upravljanje glasbe. Glasnost lahko prilagodite z drsnikom. |
| ⑤ | Ime povezanega vira predstavnostne vsebine. |

Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid


Z orodjem za predvajanje glasbe na zemljevidu lahko predvajalnik glasbe upravljate na zemljevidu.

1 Odprite zemljevid.

2 Izberite  > **Upravljanje glasbe**.

Na zemljevidu se prikažejo elementi za upravljanje predvajalnika glasbe.

Program Garmin PowerSwitch™

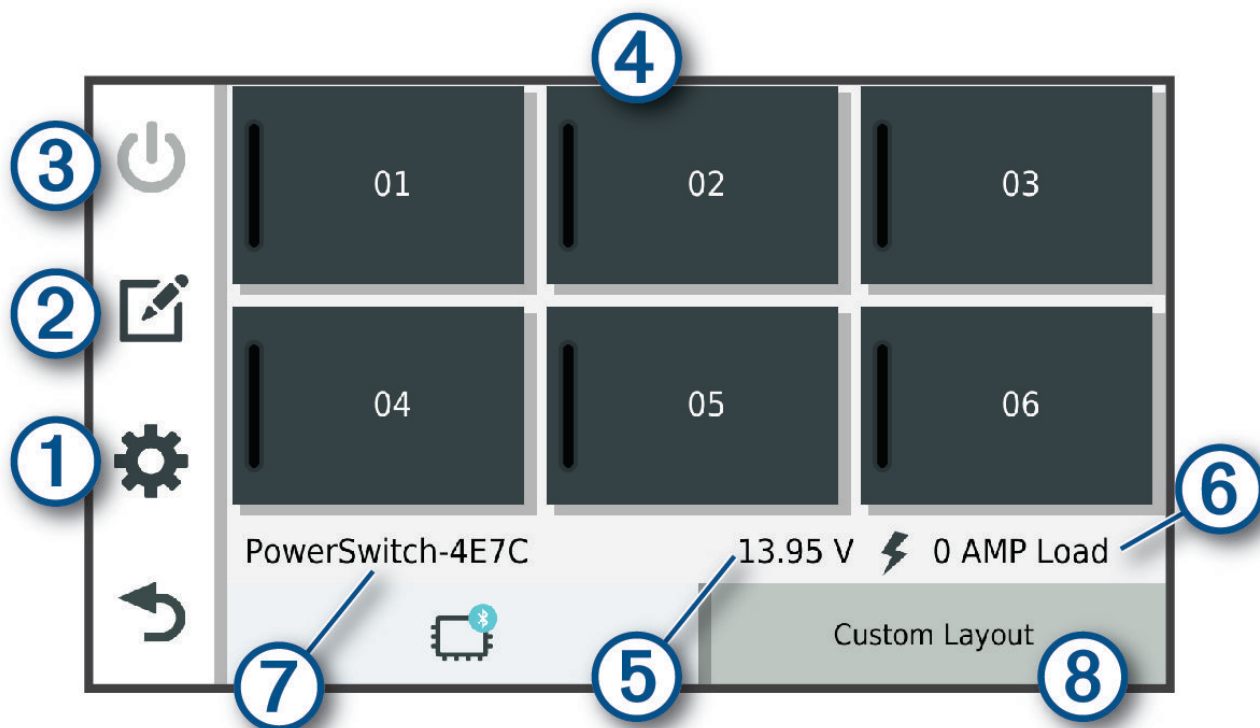

①	Odpre meni z nastavitvami programa
②	Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij
③	Izklopi vse izhode
④ Gumbi za vklop in izklop	Aktivira vse priključene izhode
⑤	Prikaže vhodno napetost
⑥	Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch
⑦	Prikaže ime naprave
⑧	Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri

Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

Izklapljanje vseh stikal

Izberite

Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
 - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
 - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch.

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
 - 2 Izberite .

Program preklopi v način urejanja.

 - 3 Izberite **Dodaj gumb**.
 - 4 Na novem gumbu izberite .
 - 5 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Oznaka gumba** in vnesite ime.
 - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
 - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
 - 6 Izberite **Dodaj dejanje**.
 - 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
 - 8 Izberite dejanje:
 - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Preklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
 - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
 - 9 Izberite način za gumb:
 - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
 - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
 - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Utripanje** in nato izberite časovne intervale.
 - 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
 - 11 Izberite .
 - 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Dodaj dejanje**.
- Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .

Program preklopi v način urejanja.

- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .

Program preklopi v način urejanja.

- 3 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
 - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

Rutine

Rutine avtomatizirajo vašo napravo Garmin PowerSwitch. Ko v združljivi navigacijski napravi Garmin določite rutino, naprava samodejno vklopi ali izklopi stikala, ko so izpolnjeni pogoji rutine. Nastavite lahko na primer rutino za vklop stikala vsak dan ob določenem času, ali ko vaše vozilo doseže določeno hitrost. Rutine so na voljo samo, ko uporabljate združljivo navigacijsko napravo Garmin.

Dodajanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj rutino**.
- 3 Izberite **Kdaj**.
- 4 Izberite trenutek vklopa:
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop, ko vaše vozilo doseže določeno hitrost, izberite **Hitrost** > **Naslednji** in za vnos mejnih vrednosti hitrosti sledite navodilom na zaslonu.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop vsak dan ob določenem času izberite **Čas** > **Naslednji** in vnesite čas.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem vzhodu izberite **Sončni vzhod**.
 - Če želite nastaviti stikalo za vklop ob sončnem zahodu izberite **Sončni zahod**.
- 5 Izberite **Dodaj dejanje**.
- 6 Izberite napravo, stikalo, dejanje in način za gumb.
- 7 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom.
- 8 Izberite **Shrani**.

Urejanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Na rutini, ki jo želite urediti, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti trenutek vklopa rutine, izberite **Kdaj** in nato izberite trenutek vklopa.
 - Če želite spremeniti dejanje, izberite  na dejanju, ki ga želite spremeniti, in posodobite dejanje.
 - Če želite rutini dodati dejanje, izberite **Dodaj dejanje** in vnesite podatke o dejanju.
- 4 Izberite **Shrani**.

Brisanje rutine

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite  > **Rutine**.
- 2 Izberite  na rutini, ki jo želite izbrisati.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nasveti za glasovno upravljanje naprave

- Govorite razločno in v smeri naprave.
- Vsako zahtevo začnite z besedno zvezo *OK, Garmin*.
- Zmanjšajte hrup iz ozadja, kot so glasovi ali radijski sprejemnik, saj naprava tako natančneje razume vaše ukaze.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Če odgovor ni uporaben, poskusite zahtevo ubesediti drugače.
- Če se naprava ne odzove na vaše zahteve, se prepričajte, da ni nameščena v bližini zvočnika ali prezačevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofona.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoja za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.

Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom.*.

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Nastavitve

Nastavitve telefona

Izberite  > **Telefon** in izberite svoj telefon.

Prekini povezavo: prekine povezavo z združenim telefonom.

Ime telefona: prikaže ime združenega telefona. Če izberete ime, lahko spremenite, kako je ime prikazano v navigacijski napravi.

Telefonski klici: omogoči, da navigacijska naprava upravlja klice v združenem telefonu.

Garmin dēzl: ta možnost je prikazana, ko je navigacijska naprava povezana s programom dēzl v telefonu.

Vmesnik za progr. Garmin eLog: prikaže stanje združenega vmesnika za program Garmin eLog. Ta nastavek ni na voljo na vseh območjih.

Pozabi napravo: odstrani povezano napravo s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Nastavitve tehnologije Wi-Fi

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi.

Izberite  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 51](#)).

Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim omrežjem

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite brezžično omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Zemljevid**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida*, stran 34).

Oznake točk poti: nastavi velikost oznak točk poti na zemljevidu.

Brez motečih točk poti: skrije ikone točk poti pri visokih ravneh povečave zemljevida.

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov garmin.com/maps.

- 1 Izberite  > **Zemljevid** > **Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Promet: nastavi možnosti za funkcije prometnih informacij.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemale signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika, ki ga želite uporabiti za prometne informacije. Pri možnosti Samodejno se samodejno izberejo najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti ([Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 27](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 12](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Zvok za znižanje hitrosti: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Opozorilo o državni meji: prikaže obvestilo ob prehodu mednarodne meje.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Načrtovanje odmorov: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Načrtovanje prihoda: prikaže zemljevid cilja na koncu načrtovane poti. Omogočite lahko tudi, da naprava prenese satelitske posnetke z mobilnim prenosom podatkov v združenem pametnem telefonu.

Nastavitve brezžične kamere

V nastavitvah brezžične kamere lahko upravljate združene brezžične kamere Garmin in nastavitve kamere.

Nastavitve v tem meniju se prikažejo samo, če je na napravo dēzl priključena brezžična kamera. Za dodatne informacije o združevanju brezžične kamere z napravo dēzl si oglejte priročnik za brezžično kamero.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Usmerjenost: omogoča nastavitve pokončnega ali ležečega načina zaslona.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve sistema

Izberite  > **Sistem**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavitve naprave in informacije o izdelku

Izberite  > **Naprava**.

Vizitka: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o licencah programske opreme.

Sporočanje podatkov o napravi: deli podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj in uporabite druge funkcije zgodovine potovanj.

Ponastavi: omogoča, da počistite potovalno zgodovino, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitvev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite  > **Naprava** > **Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti potovalno zgodovino, izberite **Počisti zgod. potovanja**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.
- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in potovalno zgodovino. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitvev ali vse nastavitve.

1 Izberite .

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitvev.

3 Izberite  > **Obnovi**.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitve podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Radijska frekvenca (džl OTR820 / LGV820)	2,4 GHz pri največji moči 15 dBm 5,1 GHz pri največji moči 21 dBm 5,7 GHz pri največji moči 7,5 dBm
Radijska frekvenca (džl OTR1020 / LGV1020)	2,4 GHz pri največji moči 15 dBm 5,1 GHz pri največji moči 19,5 dBm 5,7 GHz pri največji moči 8,2 dBm
SAR za EU (džl OTR820 / LGV820)	0,51 W/kg trup, 0,66 W/kg okončine
SAR za EU (džl OTR1020 / LGV1020)	0,40 W/kg trup, 0,51 W/kg okončine

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim omrežjem](#), stran 51).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni  v glavnem meniju.

- 2 Izberite  > **Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

- 4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

- 5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave](#), stran 54).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 2 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.


- 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v doseg omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 57*).
- 2 Odprite program Garmin Express 📍.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata USB ① na napravi džejl, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

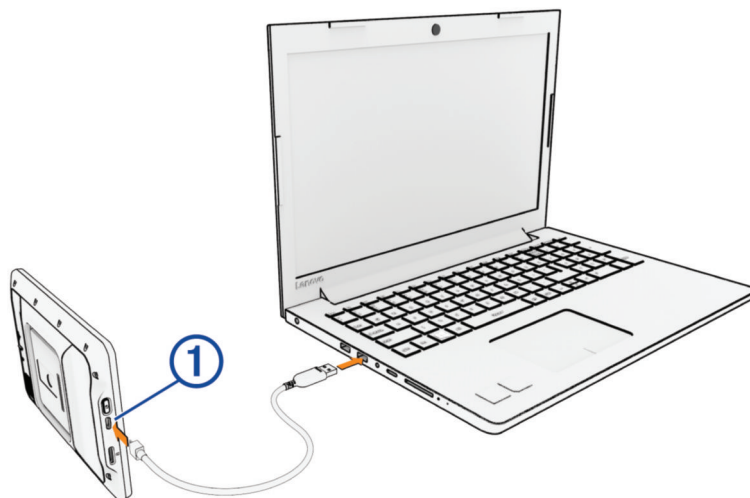

- 4 V napravi džejl izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.
- 5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 🔄

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

7 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 67*).

8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite spletni naslov garmin.com/express.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje vrat USB

- 1 Izklopite napravo in jo odklopite od vira napajanja.
- 2 Vrata USB očistite z mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali vatirano paličico.
OPOMBA: po potrebi lahko krpo ali vatirano paličico rahlo navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 3 Preden napravo priklopite na vir napajanja, počakajte, da se povsem posuši.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Odvijte matico, s katero je napajalni magnetni nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 2](#)).

Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj.
Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla.
Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 51](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 52](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 52](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitve glasnosti, stran 10](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 51](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 7](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Telefon** in se prepričajte, da je telefon združen z navigacijsko napravo.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združenega telefona, stran 37](#)) ter opraviti postopek združitve.

Dodatek

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Garmin PowerSwitch

OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi džezl.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Družba Garmin ni odgovorna za nobeno poškodbo ali posledice, ki nastanejo zaradi namestitve.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

- 1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



- 2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.



Priklop dodatne opreme


OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Vira napajanja ne priključujte na izhodni priključek dodatne opreme. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm²).
 - Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm²).
 - Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
 - Tesno stisnite vse povezovalne priključke.
- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

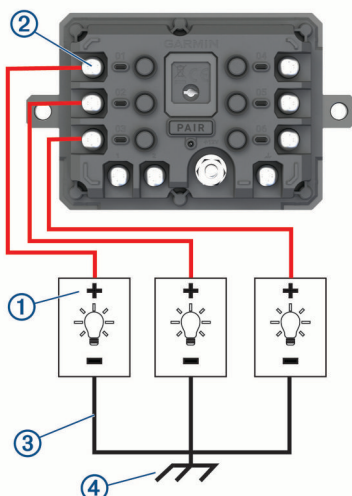

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

⚠ POZOR

Ozemljitvenih žic dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch, saj lahko to privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odvili.

Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

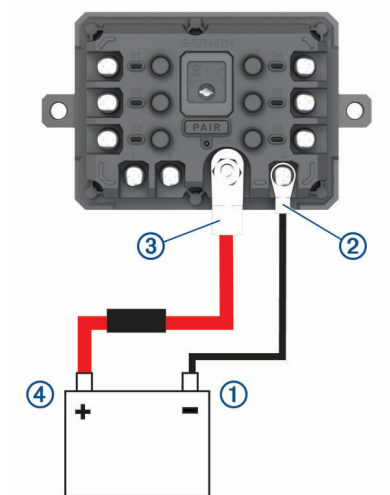

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.
- 4 Privijte navoj s premerom $\frac{3}{8}$ in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

Mere (G x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Temperaturni obseg delovanja	Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)
Frekvenca brezžičnih omrežij	2.4 GHz pri +15 dBm
Vhodna napetost	Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu.
Največja izhodna moč dodatne opreme	30 A
Največja izhodna moč sistema	100 A
Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni	3 mA
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Odpravljanje težav

Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila (*Dodatna oprema nima napajanja, stran 64*).

Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odvili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer (na prodaj ločeno).

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Združevanje kamere BC™ 50 z navigacijsko napravo Garmin

Kamero BC™ 50 lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite garmin.com/backupcamera.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.

Naprava morda ne bo podpirala kamere BC™ 50 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju programske opreme naprave si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.

- 2 Izberite  > **Kamere** > **Dodaj novo kamero**.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve kamere.


Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin, ko se vzpostavi napajanje.

Priklop žične vzvratne kamere

Če želite priklopiti žično vzvratno kamero, morate uporabiti dodatni magnetni nosilec za video (na prodaj ločeno) z vtičnico velikosti 3,5 mm za kompozitni video signal. Za nakup dodatnega nosilca obiščite spletno mesto garmin.com.

Priklopite lahko žično vzvratno kamero in si sliko ogledate na zaslonu naprave.

- 1 Zamenjajte originalni nosilec naprave z dodatnim nosilcem za video.
- 2 Vstavite vtič kabla kamere za video signal v vtičnico za video signal ① na nosilcu.

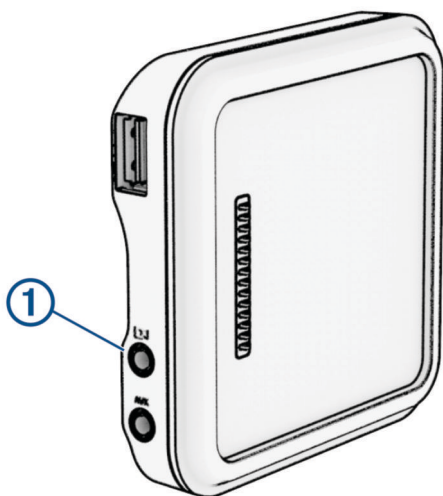

Ogled slike iz vzratne kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje vaše zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Informacije, prikazane v napravi, si oglejte le na hitro. Vedno bodite pozorni na okolico, ne glejte predolgo v zaslon in ne dovolite, da bi zaslon odvrnil vašo pozornost. Pri posvečanju pozornosti zaslonu lahko spregledate ovire ali nevarnosti.

Ko kamero združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin, se pogled kamere samodejno prikaže ob vklopu navigacijske naprave, kamero pa lahko kadar koli prikažete tudi ročno.

- Če je navigacijska naprava priključena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta (priporočeno), vklopite vozilo.
- Če je navigacijska naprava priključena v vtičnico, ki stalno zagotavlja napajanje, vklopite navigacijsko napravo.
- Če želite ročno prikazati kamero, izberite .
- Če želite kamero prikazati ali skriti z glasovnimi ukazi, izgovorite **Prikaži video** ali **Skrij video**.

OPOMBA: glasovni ukazi niso na voljo pri vseh navigacijskih napravah. Glasovni ukazi se lahko razlikujejo med posameznimi modeli navigacijske naprave. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike ali pa je pri določenih jezikih zanj morda potrebna dodatna nastavitvev navigacijske naprave. Za več informacij si oglejte program OK, Garmin v navigacijski napravi ali priročnik za uporabo navigacijske naprave.

Prikaže se pogled kamere. Ko kamera zazna, da se vozilo premika naprej, samodejno ustavi pošiljanje videa, navigacijska naprava pa preklopi nazaj v običajno delovanje. Video kamere se samodejno opusti po 2 minutah in 30 sekundah ne glede na to, ali se vozilo premakne naprej ali ne.

Preklapljanje med kamerami

Če več vzratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko preklapljate med posameznimi pogledi kamer.

V pogledu kamere izberite možnost:

- Izberite .
- Tapnite zaslon in izberite kamero na dnu zaslona.

Prikaže se video izbrane kamere.

Spreminjanje usmerjenosti kamere

Glede na to, kje na vozilu je kamera nameščena, je lahko video pri privzeti nastavitvi v napravi obrnjen na glavo ali zrcaljen. Video lahko popravite tako, da ga zasukate vodoravno ali zrcalite navpično.

1 V pogledu kamere izberite možnost:

- Izberite  > **Prilagodi video**.
- Tapnite zaslon in izberite .

2 Izberite , če želite sliko obrniti, ali , če želite sliko prezrcaliti.

3 Izberite .

Priklop kamere na armaturni plošči na napajalni nosilec


⚠ OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto, da je mogoče vozilo varno upravljati.

Preden priklopite kamero na armaturni plošči na napajalni nosilec, na vetrobranski steklo namestite napravo za kamero na armaturni plošči.

Združljivo kamero na armaturni plošči Garmin lahko napajate z nosilcem za napravo dēzl. To je lahko uporabno, če želite napravo dēzl in kamero na armaturni plošči priklopiti na isti vir napajanja v vozilu.

- 1 Napravo dēzl namestite v vozilo in jo priklopite na napajanj (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 2*).
- 2 Po potrebi odstranite napravo dēzl z magnetnega nosilca, da boste bolje videli vrata USB.
- 3 Napajalni kabel kamere na armaturni plošči priklopite v vrata USB ① na nosilcu.

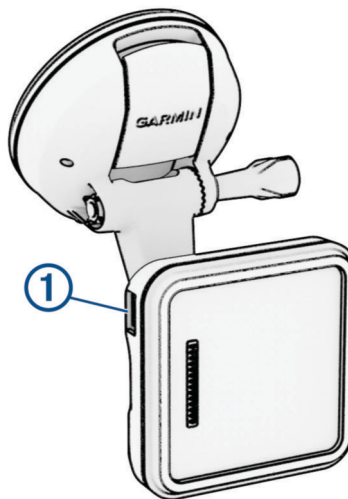

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.7 in novejšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi džezl izberite **Tapnite za vzpostavitev povezave z računalnikom**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 68*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na spletnem mestu garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Po potrebi izberite celino in vrsto zemljevida.
- 4 Izberite zemljevid.
- 5 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

