

GARMIN®



DēZL™ OTR820 / OTR1020 / LGV820 / LGV1020

Användarhandbok

© 2024 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin-logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. CAT Scale® är ett registrerat varumärke som tillhör CAT Scale Company. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. Love's® och Love's Travel Stops® är registrerade varumärken som tillhör Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. microSD® och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Pilot Flying J™ och Pilot Flying J Travel Centers™ är varumärken som tillhör Pilot Travel Centers LLC och dess dotterbolag. PrePass® är ett varumärke som tillhör PrePass Safety Alliance. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. TruckDown® är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Översikt över enheten.....	1
Montera och strömförsörja enheten i fordonet.....	2
Montera skruvfästet på instrumentbrädan.....	4
Montera kulfästesadaptern.....	6
Slå på och stänga av enheten.....	7
Söka efter GPS-signaler.....	7
Hemskärm.....	8
Öppna en app.....	9
Ikoner i statusfältet.....	9
Använda pekskärmen.....	9
Justera skärmens ljusstyrka.....	9
Ställa in volymen.....	10

Fordonsprofiler..... 10

Lägga till en fordonsprofil.....	10
Bilprofil.....	10
Slå på fordonsprofil.....	10
Ändra släpvagnsinformationen.....	11
Redigera en fordonsprofil.....	11

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 11

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	12
Rödljus- och fartkameror.....	12

Söka efter och spara platser..... 13

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	13
Söka en adress.....	14
Platssökningsresultat.....	14
Byta sökområde.....	15
Intressanta platser.....	15
Söka efter intressanta platser för lastbil.....	15
Söka efter TruckDown® intressanta platser.....	15
Söka efter CAT Scale® platser.....	16
Tripadvisor.....	16
Foursquare.....	16
Söka efter en plats efter kategori.....	16
Parkering.....	16

Hitta lastbilsparkering.....	16
Använda Truck Parking Europe.....	17
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	17
Sökverktyg.....	17
Söka efter en korsning.....	17
Söka efter en plats med koordinater.....	17
Visa senast hittade platser.....	17
Rensa listan med senast hittade platser.....	17
Visa aktuell platsinformation.....	17
Söka efter nödtjänster och bränsle..	18
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	18
Lägga till en genväg.....	18
Ta bort en genväg.....	18
Spara platser.....	18
Spara en plats.....	18
Spara den aktuella platsen.....	18
Ändra en sparad plats.....	19
Ta bort en sparad plats.....	19

Navigera till din destination..... 19

Rutter.....	19
Påbörja en rutt.....	19
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	20
Köra hem.....	20
Din rutt på kartan.....	20
Aktiv körfältsguidning.....	22
Visa populära lastbilsvägar på kartan.....	22
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	22
Visa hela rutten på kartan.....	22
Planera din ankomst.....	23
Anländer till destinationen.....	23
Slutföra en lastbilsrutt.....	23
Parkering nära destinationen.....	24
Ändra den aktiva rutten.....	24
Lägga till en plats i din rutt.....	24
Utforma din rutt.....	24
Göra en avstickare.....	25
Ändra ruttberäkningsläget.....	25
Stoppa rutten.....	25
Använda föreslagna rutter.....	25

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	25	Ringa ett samtal med Röstuppringning.....	34
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	25	Ta emot ett samtal.....	34
Undvika vägfunktioner.....	25	Använda alternativ för samtal pågår.....	34
Undvika miljözoner.....	26	Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner.....	35
Egna undvikanden.....	26	Visa eller dölja appviseringar.....	35
Använda kartan.....	27	Koppla bort en Bluetooth enhet.....	35
Kartverktyg.....	27	Ta bort en ihopparad telefon.....	35
Visa ett kartverktyg.....	28	Trafik.....	35
Längre fram.....	28	Ta emot trafikdata med din smartphone.....	35
Visa kommande platser.....	28	Visa trafik på kartan.....	36
Anpassa kategorierna Längre fram.....	28	Söka efter trafikincidenter.....	36
Städer längre fram.....	28	Fordons- och förarverktyg.....	36
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	28	Planera pauser.....	36
Vägbegränsningar på kartan.....	29	Förslag på rastplatser.....	36
Varnings- och meddelandesymboler... ..	29	Starta paustiduret.....	36
Begränsningsvarningar.....	30	Pausa och nollställa paustiduret.....	36
Varningar om vägförhållanden.....	30	Justera körtimmar.....	37
Varningar.....	31	Garmin eLog.....	37
Trippinformation.....	31	Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet.....	37
Visa trippdata från kartan.....	31	Visa Garmin eLog information på enheten dēzl.....	37
Visa din tripphistorik.....	31	Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser.....	37
Återställa trippinformationen.....	31	IFTA.....	38
Visa kommande trafik.....	31	Ange bränsledata.....	38
Visa trafik på kartan.....	31	Redigera bränsledata.....	38
Söka efter trafikincidenter.....	32	Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt.....	38
Anpassa kartan.....	32	Redigera och exportera tripploggar.....	39
Anpassa kartlager.....	32	Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar.....	39
Ändra kartdatafältet.....	32	Logga servicehistorik.....	39
Ändra kartperspektiv.....	32	Lägga till servicekategorier.....	39
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.....	32	Ta bort servicekategorier.....	39
Para ihop med din smartphone.....	33	Byta namn på servicekategori.....	39
Ta sig till en adress eller plats med appen dēzl.....	33	Ta bort serviceposter.....	40
Smartaviseringar.....	33	Redigera en servicepost.....	40
Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan.....	33	PrePass®.....	40
Ringa med handsfree.....	34	Lojalitetsprogram.....	40
Aktivera handsfreesamtal.....	34		
Ringa ett samtal.....	34		

Använda appar..... 40

Visa användarhandboken på enheten.....	40
Visa lastbilskartan.....	40
Ruttplanerare.....	41
Planera en rutt.....	41
Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt.....	41
Navigera till en sparad rutt.....	41
Redigera och spara den aktiva ruten.....	41
Visa tidigare rutter och destinationer..	42
Visa väderprognosen.....	42
Visa väderradarn.....	42
Visa vindprognosen.....	42
Visa vädret i närheten av en annan ort.....	42
Musikspelare.....	43
Lägga till musikspelarverktyg på kartan.....	43
Garmin PowerSwitch™ appen.....	44
Aktivera en strömbrytare.....	44
Stänga av alla brytare.....	44
Anpassa en knapp.....	45
Tilldela en brytare till en styringång.....	45
Lägga till en anpassad layout.....	45
Rutiner.....	46

Röstkommando..... 47

Tips för att prata med enheten.....	47
Starta Garmin röststyrd navigering.....	48
Kontrollera din ankomsttid.....	48
Ringa ett telefonsamtal med rösten....	48
Ändra enhetsinställningar med rösten.....	48

Inställningar..... 48

Telefoninställningar.....	48
Wi-Fi inställningar.....	48
Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	49
Kart- och fordonsinställningar.....	49
Aktivera kartor.....	49
Navigeringsinställningar.....	49
Trafikinställningar.....	50
Inställningar för förarassistans.....	50
Inställningar trådlös kamera.....	50

Skärminställningar.....	50
Systeminställningar.....	51
Enhetsinställningar och produktinformation.....	51
Återställa data och inställningar.....	51
Återställa inställningarna.....	51

Enhetsinformation..... 51

Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	51
Specifikationer.....	52
Ladda enheten.....	52

Enhetsunderhåll..... 52

Garmin Supportcenter.....	52
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	53
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	54
Montera Garmin Express.....	55
Ladda enheten.....	55
Skötsel av enheten.....	55
Rengöra ytterhöljet.....	55
Rengöra USB-porten.....	56
Rengöra pekskärmen.....	56
Återställa enheten.....	56
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen.....	56
Ta bort fästet från sugkoppen.....	56
Ta bort sugkoppen från vindrutan....	56

Felsökning..... 56

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.....	56
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör.....	56
Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	56
Enheten laddas inte i fordonet.....	57
Mitt batteri tappar laddningen fort.....	57
Min enhet ansluter inte till telefonen...	57

Bilagor..... 57

Visa status för GPS-signal.....	57
Garmin PowerSwitch.....	57
Viktigt vid montering.....	57
Montera enheten.....	58

Öppna den främre luckan.....	59
Ansluta tillbehör.....	60
Ansluta en styringång.....	60
Ansluta enheten till fordonsström...	61
Para ihop med Garmin navigeringsenhet.....	61
Garmin PowerSwitch – specifikationer.....	62
Felsökning.....	62
Trådlösa kameror.....	62
Para ihop en BC™ 50-kamera med en Garmin navigationsenhet.....	62
Ansluta en trådansluten backkamera.....	63
Visa bild från backkameran.....	63
Ansluta en färdkamera till det strömförsörjda fästet.....	64
Datahantering.....	64
Om minneskort.....	64
Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	65
Ansluta enheten till en dator.....	65
Överföra data från datorn.....	65
Köpa fler kartor.....	65
Köpa tillbehör.....	65


Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk, sidan 53*).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2*).
- Söka efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler, sidan 7*).
- Justera volymen (*Ställa in volymen, sidan 10*) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka, sidan 9*).
- Skapa en fordonsprofil (*Lägga till en fordonsprofil, sidan 10*).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt, sidan 19*).

Översikt över enheten

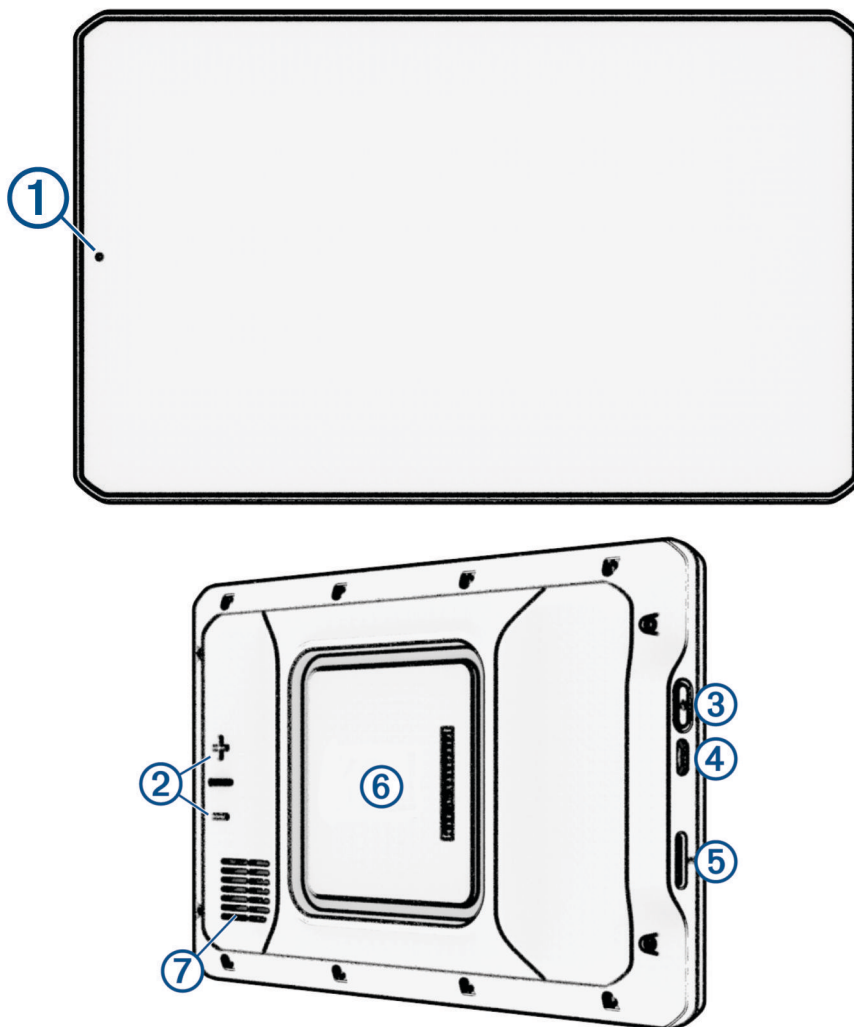

①	Mikrofon för handsfree-samtal och röstkommando
②	Volymkontroll
③	Strömknapp
④	USB-port för ström och data
⑤	Minneskortplats för kartor och data
⑥	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑦	Högtalare

Montera och strömförsörja enheten i fordonet


⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar, insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.


Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Öppna spaken ①, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.

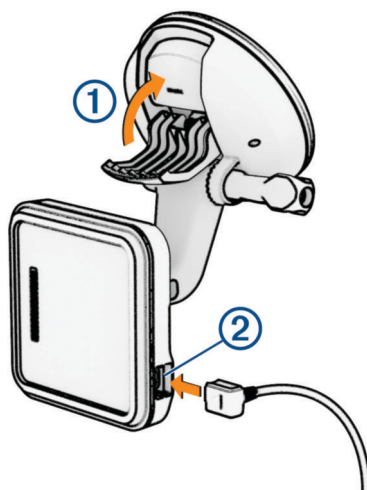


- 2 Sätt i 12 V-strömkabeln i porten ② på fästet.

- 3** Lossa eventuellt den lettrade skruven på sugkopsarmen **③** och muttern på kulfästet **④** och justera fästet för bättre visning och användning.

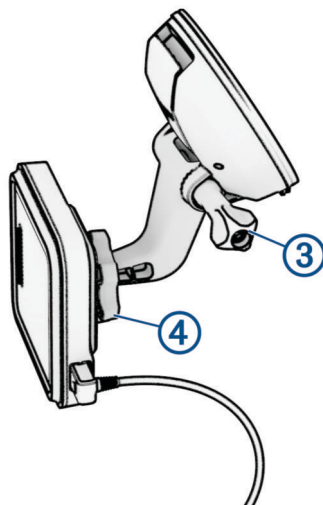

- 4** Dra åt den lettrade skruven på sugkopsarmen och muttern på kulfästet.
5 Placera enheten på magnetfästet.

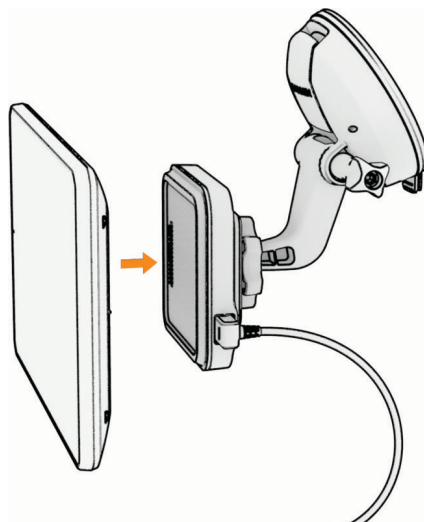

- 6** Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Montera skruvfästet på instrumentbrädan

Innan du installerar det skruvmonterade fästet på instrumentbrädan måste du välja en lämplig plats på instrumentbrädan.

⚠ VARNING

Det är ditt ansvar att säkerställa att monteringsplatsen överensstämmer med alla tillämpbara lagar och förordningar samt att enheten inte skymmer sikten när du kör ditt fordon på ett säkert sätt.


OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin® ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

OBS!


Garmin rekommenderar professionell montering av det skruvmonterade kulfästet för att undvika eventuella skador på fordonet.

- 1 Placera fästet ① på den valda platsen.

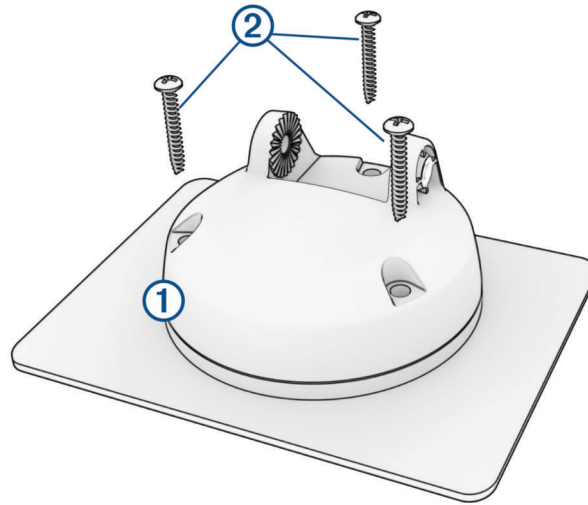

- 2 Med fästet som mall markerar du de tre skruvplatserna.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål.
- 4 Montera fästet ordentligt på ytan med de medföljande skruvarna ②.

5 Sätt i kulfästets arm ③ i fästet.

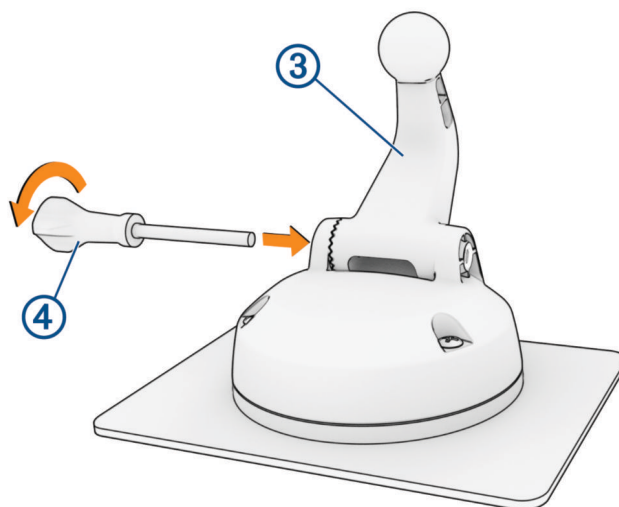


6 Sätt i tumskruven ④ i fästet och dra åt den för att fästa kulfästets arm.

Montera kulfästesadaptern


Det finns ett entumskulffäste på enheten som är kompatibelt med tredjepartsmonteringslösningar.

1 Ta bort de fyra skruvarna ① som håller fast monteringsfästet ② på magnetfästet.

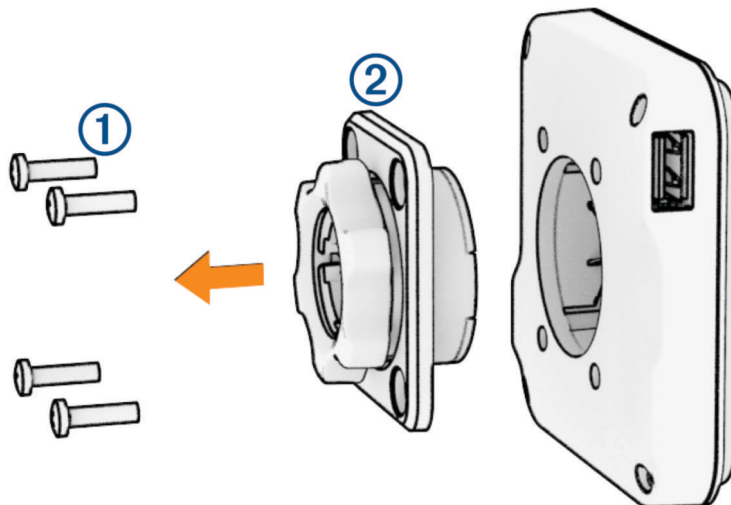


2 Ta bort monteringsfästet.

3 Fäst entumskulffästet ③ på magnetfästet med skruvarna som togs bort i steg 1.

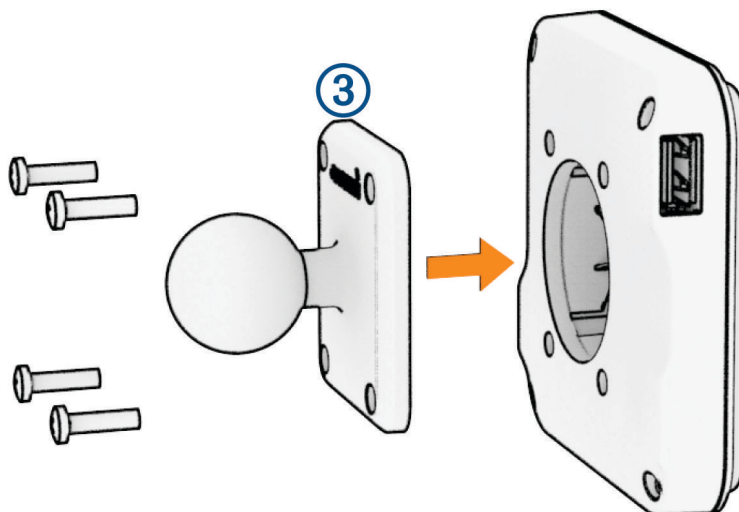

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.

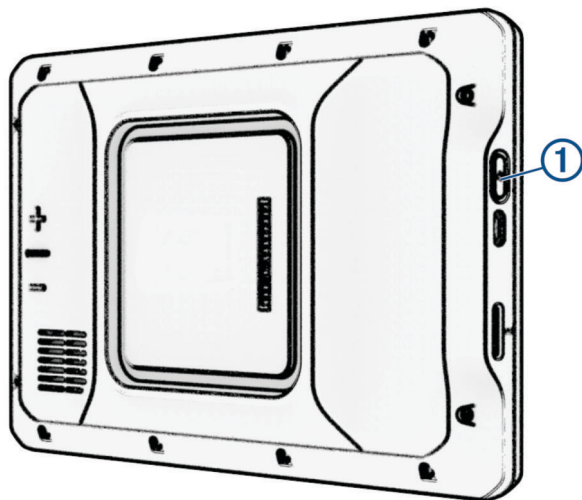

- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget.
När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den är i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen och välj **Av**.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

■ ■ ■ ■ i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Hemskärm



① Tryck här för att påbörja en rutt.

② Tryck här för att visa kartan.

③ Välj olika appgenvägar för att använda funktioner på navigeringsenheten.

④ Aktuell fordonsprofil.

⑤ Batteristatus.

⑥ Välj för att stoppa en aktiv rutt.

⑦ Välj för att öppna appmenyn. Programlådan innehåller genvägar till alla appar som är tillgängliga på enheten.

⑧ Tryck här om du vill justera volymen.

⑨ Välj för att visa enhetsinställningar och uppdatera programvara.

Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla appar som är installerade på enheten.

Välj ett alternativ:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj  och välj en app.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal, sidan 57).
	Bluetooth® teknikstatus. Välj om du vill se Bluetooth inställningarna (Telefoninställningar, sidan 48).
	Wi-Fi® signalstyrka. Välj för att ändra Wi-Fi inställningarna (Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 34).
	Aktiv fordonsprofil. Tryck här om du vill visa inställningar för fordonsprofil (Redigera en fordonsprofil, sidan 11).
	Garmin eLog™ status. Välj för att visa aktuell ELD-information. När ikonen är blå är enheten ansluten till Garmin eLog appen.
9:10 	Aktuell tid. Välj för att ställa in tiden.
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för dēzl appen (Para ihop med din smartphone, sidan 33).
53 °C	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen, sidan 42).

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Markera en kryssruta för att aktivera eller avaktivera ytterligare ljudalternativ.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för en lastbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Lägga till en fordonsprofil

Du kan lägga till en fordonsprofil som inkluderar vikt, mått och andra egenskaper för ditt fordon.

- 1 På hemskrmen väljer du  > **Fordonsprofil** > .
 - 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till en rak lastbil med ett permanent anslutet lastutrymme väljer du **Rak lastbil**.
 - Om du vill lägga till en lastbil eller en kombination av lastbil och släp väljer du **Lastbil**.
 - Om du vill lägga till en buss väljer du **Buss**.
 - 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.
- När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information, t.ex. fordonets identifieringsnummer och släpvagnsnummer ([Redigera en fordonsprofil, sidan 11](#)).

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Slå på fordonsprofil

Varje gång du slår på enheten uppmanas du att välja en fordonsprofil. Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.

- 1 I statusfältet väljer du ikonerna för fordonsprofilen, t.ex.  eller .
- 2 Välj en fordonsprofil.

Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Ändra släpvagnsinformationen

Innan du kan ändra släpvagnsinformationen måste du ange en fordonsprofil för en lastbil ([Lägga till en fordonsprofil, sidan 10](#)).

När du byter släp på din lastbil kan du ändra släpvagnsinformationen i fordonsprofilen utan att ändra lastbilsinformationen. Du kan snabbt växla mellan släpvagnar som du ofta använder.

- 1 På hemskärmen väljer du  > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj fordonsprofil för den lastbil som du vill använda ihop med släpet.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill använda en nyligen använd släpkonfiguration väljer du en släpkonfiguration i listan.
 - Om du vill ange en ny släpkonfiguration väljer du **Ny konfiguration** och anger information om släpet.

Redigera en fordonsprofil

Du kan redigera en fordonsprofil om du vill ändra fordonsinformation eller lägga till detaljerad information för en ny fordonsprofil, t.ex. fordonets identifieringsnummer, släpvagnsnummer och total distans. Du kan även byta namn på eller ta bort en fordonsprofil.

- 1 På hemskärmen väljer du  > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Minskad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten visar avståndet till en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp signaler vid kurvor.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen ([Trafik, sidan 35](#)).

Byggzon: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig byggzoner.

Avstängd fil: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig avstängda filer.

Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopausar när du har kört en längre tid.

Förbud mot tung trafik: Enheten spelar upp en signal när du närmar dig en väg där tung trafik är förbjuden.

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj  > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där dēzl appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du  **Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 13*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka en adress, sidan 14*).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 16*).
- Om du vill söka nära ett annat samhälle eller ett annat område väljer du det aktuella sökområdet och väljer ett nytt sökområde (*Byta sökområde, sidan 15*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 18*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 17*).
- Om du vill söka efter lastbilsstopp, lastbilsparkeringar och lastbilstjänster väljer du **Kategorier > Lastbil** (*Söka efter intressanta platser för lastbil, sidan 15*).
- Om du vill bläddra och söka efter Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare**.
- Om du vill bläddra bland omdömen från Tripadvisor® resenärer väljer du **Tripadvisor** (*Tripadvisor, sidan 16*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 17*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Välj eventuellt en plats.


Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du det aktuella sökområdet för att söka nära ett annat samhälle eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

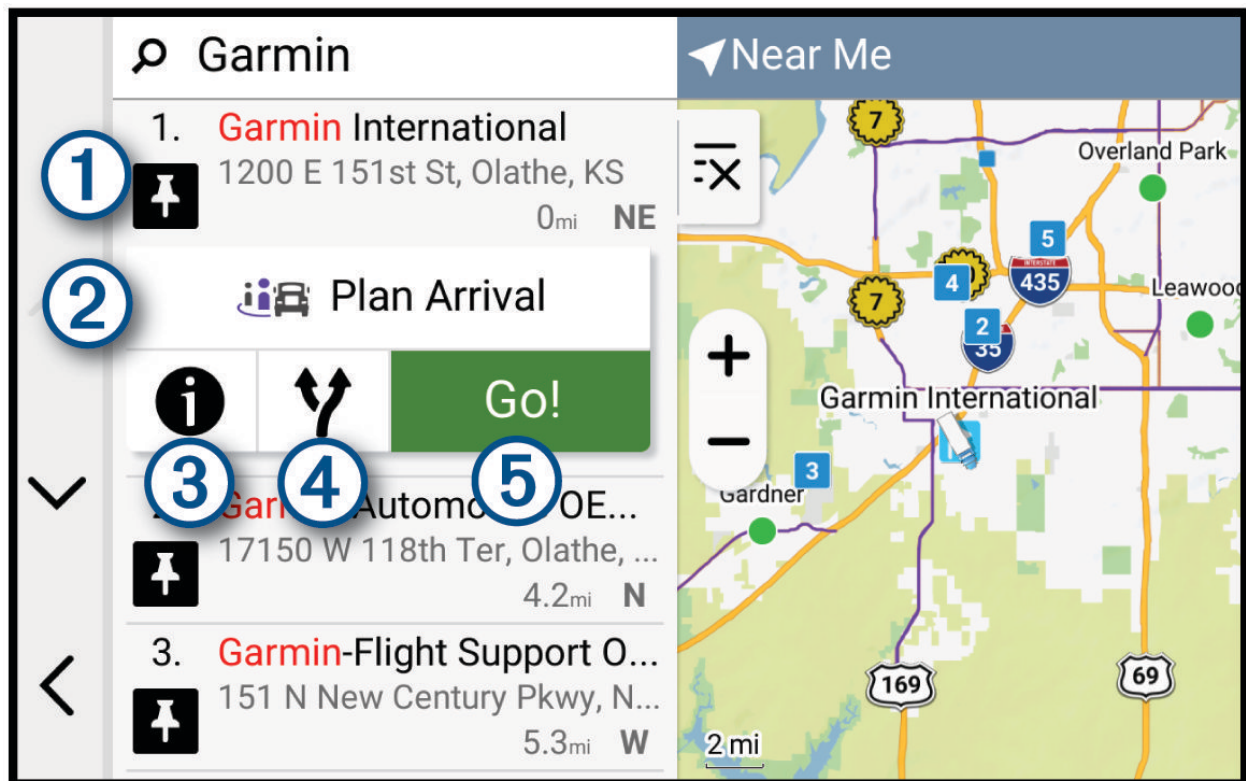


1	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
2 Planera ankomst	Välj för att visa en karta över destinationen och hitta en lastbildestination.
3 i	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
4 Y	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
5 Gå!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj aktuellt sökområde ①.

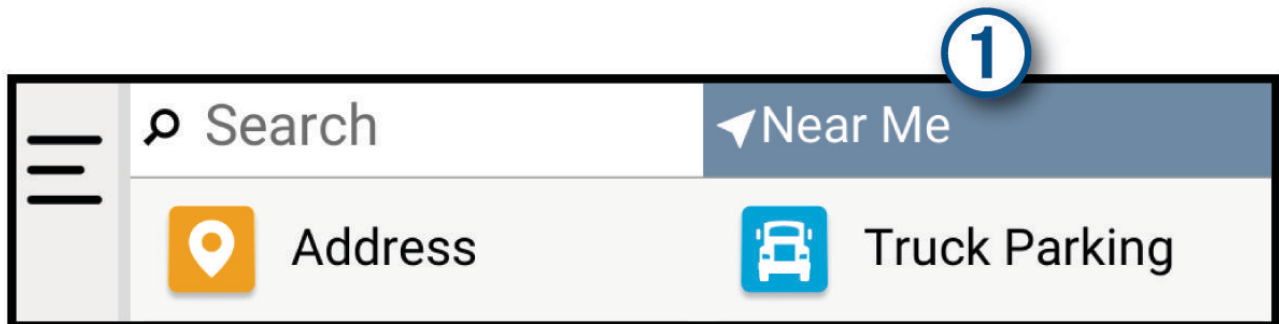

- 3 Välj ett sökområde.
 - 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
- Det valda sökområdet visas högst upp på skärmen. När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter intressanta platser för lastbil

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

De detaljerade kartorna i enheten innehåller intressanta platser för lastbil, t.ex. lastbilsstopp, rastplatser och vägningsstationer.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Lastbil**.

Söka efter TruckDown[®] intressanta platser

TruckDown förteckningen listar företag inom lastbilsbranschen, för t.ex. lastbilsreparation och däckförsäljning. TruckDown katalogen är endast tillgänglig i Nordamerika.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Truck Locations** för att söka efter intressanta platser som är kompatibla med lastbilar.
 - Välj **Truck Services** för att söka efter platser med tjänster för lastbil.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer en eller flera bekvämligheter och sedan väljer du **Spara**.

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för lastbilsstopp.
- 5 Välj en destination.

Söka efter CAT Scale platser

Du kan använda den medföljande databasen för att söka efter CAT Scale platser i Nordamerika.

- 1 Välj **Vart?** > **CAT Scale**.
- 2 Välj en destination.

Tripadvisor

OBS!

Garmin ansvarar inte för att Tripadvisor informationen är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Enheten innehåller Tripadvisor omdömen från resenärer. Tripadvisor omdömen visas automatiskt i listan med sökresultat för restauranger, hotell och sevärdheter. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Foursquare

OBS!

Garmin ansvarar inte för att informationen från Foursquare är korrekt eller aktuell.

Du är ansvarig för att förstå och följa alla tillämpliga regler, lagar eller bestämmelser för intressanta platser.

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller miljontals förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet.

Välj **Vart?** > **Foursquare**.

Visa detaljer om Foursquare platser

Du kan se Foursquare platsinformation och användaromdömen.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj .

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Parkering

Hitta lastbilsparkering

- 1 Välj **Vart?** > **Parkeringsplatser**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Gå!**.

Använda Truck Parking Europe

Om du parar ihop din dēzl enhet med dēzl appen och loggar in på ditt Truck Parking Europe-konto kan du visa tillgänglighet och betyg för parkeringar på navigeringsenheten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i Europa.

- 1 Välj **Vart?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter och kedjor**, väljer ett eller flera attribut och väljer **Sök**.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Gå!**.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.
- 3 Välj **Gå!**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj **Koordinater**.
- 4 Ange latitud- och longitudkoordinaterna och välj **Klar**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spara koordinaterna som plats väljer du **Spara**.
 - Om du vill börja navigera till koordinaterna väljer du **Gå!**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Lastbilsstopp** eller **Bränsle**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
Obs! När en fordonsprofil för lastbil är aktiv visas ett alternativ för lastbilsstopp istället för bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Gå!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 16*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Om det behövs anger du ett namn och sedan väljer du **Klar**.
- 5 Välj **Spara**.

Sparade platser synkroniseras automatiskt med ditt Garmin konto när du är ansluten till appen dēzl på din kompatibla telefon.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Ändra**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
 - Välj **Samlingar** för att lägga till eller ta bort platsen från dina sparade samlingskategorier.
 - Välj **Koordinater** för att redigera GPS-koordinaterna för platsen.
- 6 Ändra informationen.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Ändra** > **Ta bort** > **Ja**.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 25*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 25*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 19*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 24*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 24*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 13*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Gå!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 24*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 20*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 24*).

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 4 Välj **Gå!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart? > Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart? > ≡ > Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

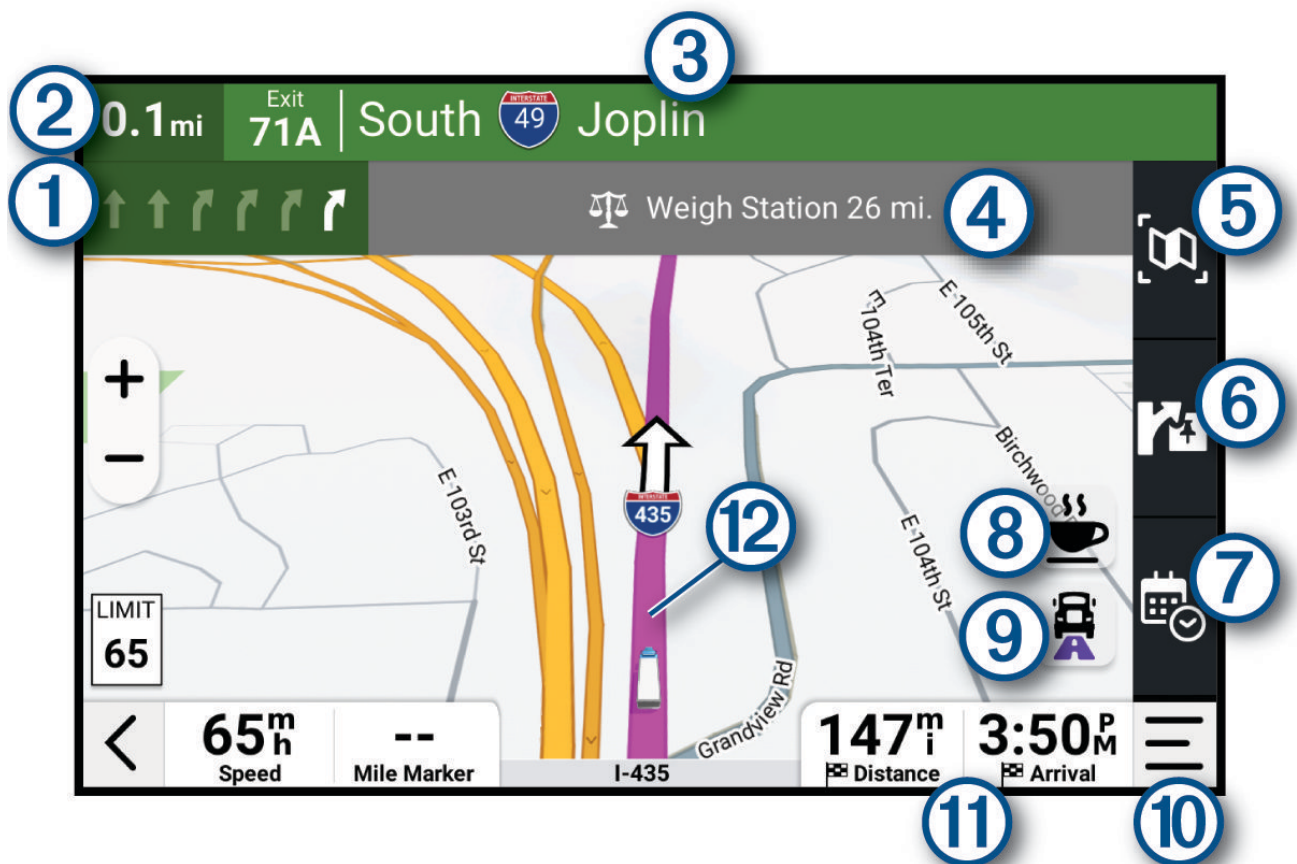

①	Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
②	Avstånd till nästa åtgärd.
③	Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
④	Aviseringar om din rutt.
⑤	Välj för att visa en översikt över rutten.
⑥	Välj för att visa kommande intressanta platser längs rutten.
⑦	Välj för att visa satellitbilder på destinationen och planera ankomsten. Appen dēzl krävs för att hämta satellitbilder.
⑧	Välj för att söka efter intressanta platser längs rutten.
⑨	Välj för att växla mellan populära lastbilsrutter på kartan.
⑩	Kartverktyg. Du kan välja verktyg för att visa mer information om rutten och omgivningen.
⑪	Infofält. TIPS: Du kan trycka på de här fälten och ändra informationen som visas (Ändra kartdatafältet , sidan 32).
⑫	Markerad rutt på kartan.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

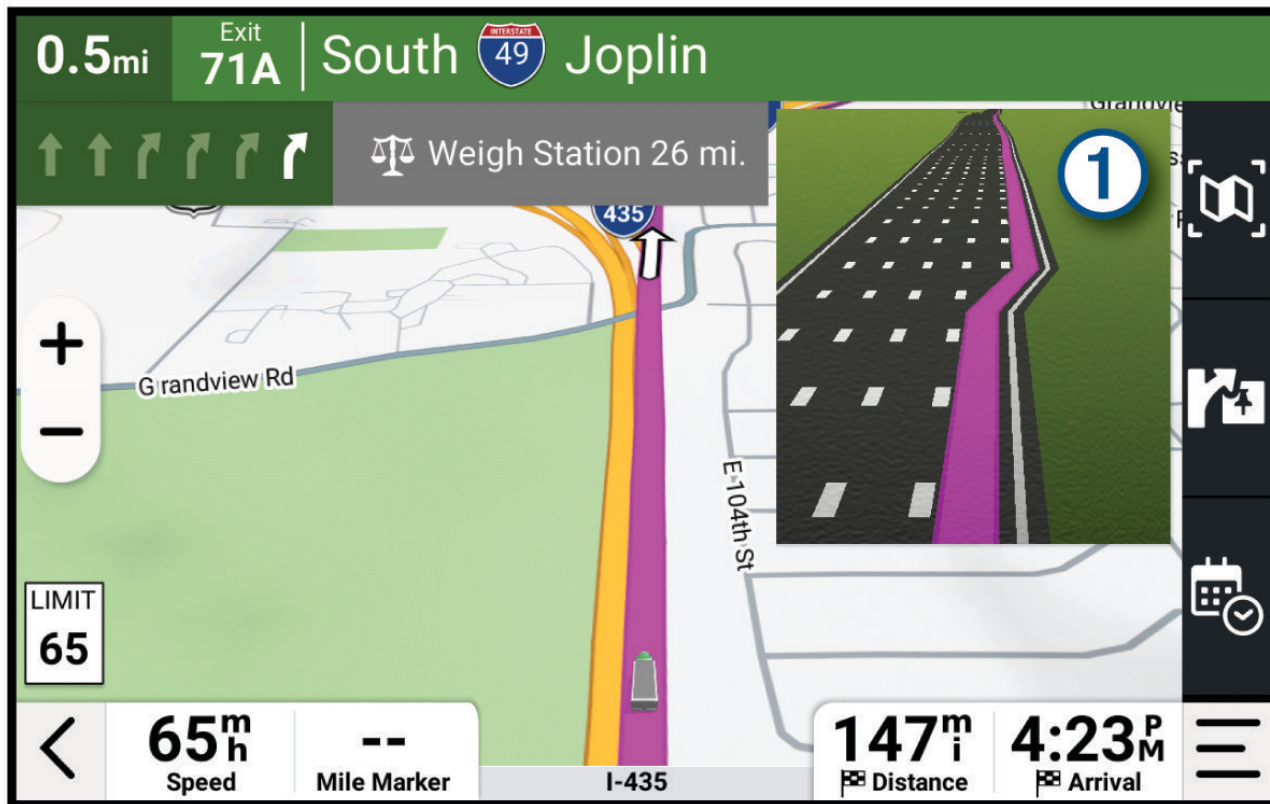

Visa populära lastbilsvägar på kartan

Du kan aktivera enheten till att markera populära lastbilsrutter på kartan. Det kan vara praktiskt för att hjälpa dig att välja vägar som är mer tillgängliga för ditt fordon.

På kartan väljer du .

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Planera din ankomst

Innan du påbörjar en rutt kan du planera att ankomma till en populär lastbilsdestination, till exempel en lastbrygga eller lastbilsparkering, i slutet av rutten. Du kan också lägga till dina egna destinationer på kartan.

1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 13*).

2 Välj en plats.

3 Välj **Planera ankomst**.

En förhandsgranskning av destinationen visas på kartan. Populära lastbilsdestinationer visas bredvid kartan. Om dēzl enheten är ihopparad med dēzl appen hämtas BirdsEye-satellitbilder automatiskt.

4 Välj en destination och välj **Gå!**.

Anländer till destinationen


När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer när du använder en fordonsprofil för lastbil uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter en lastbilsdestination, som en lastkaj eller lastbilsparkering. Du kan välja en föreslagen punkt på kartan och välja **Gå!** för att navigera till den destinationen.
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Slutföra en lastbilsrutt

När du närmar dig vissa lastbilsdestinationer visas ett kartverktyg som hjälper dig att hitta vanliga lastbilsdestinationer, som parkeringsplatser och lastkajer.

1 Välj kartverktyget .

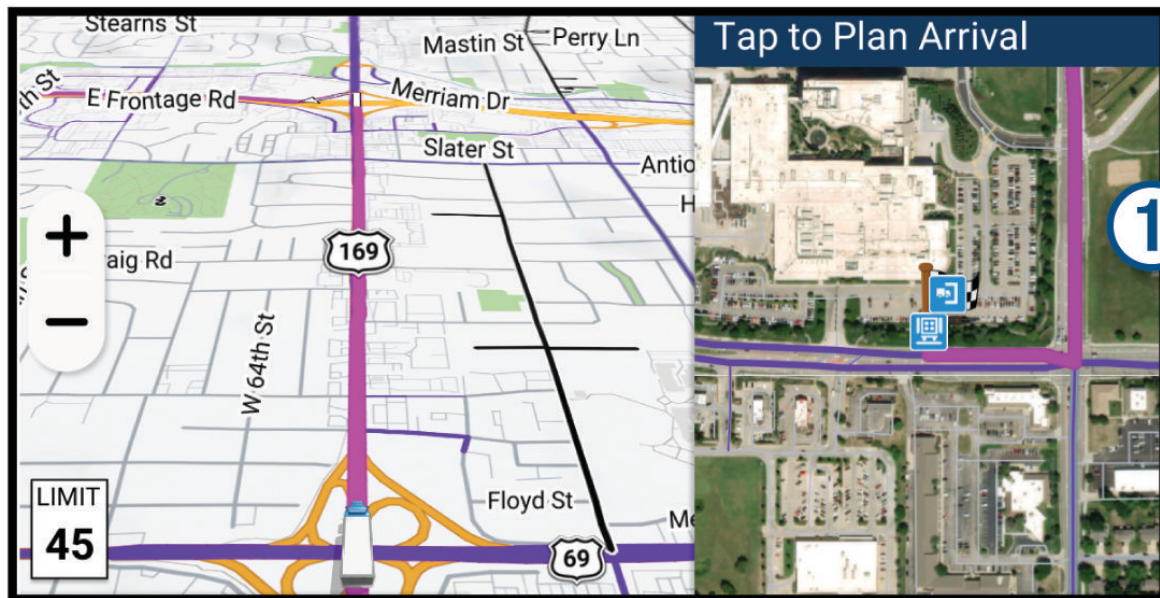

2 Tryck på kartan och välj en lastbilsdestination.

3 Välj **Gå!**.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

Obs! Det här alternativet ska endast användas när du använder en fordonsprofil för bil. När du använder en fordonsprofil för lastbil kan du söka efter en lastbilsparkering nära destinationen ([Hitta lastbilsparkering, sidan 16](#)).

1 Välj ett alternativ:

- När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.
Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt rutten.
- Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering** och välj **Nära destination** för sökområdet.

2 Välj en parkeringsplats och välj **Gå!**

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva rutten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 19](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rutten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer och planerade stopp kan du använda ruttplaneraren till att planera, schemalägga och spara rutter ([Planera en rutt, sidan 41](#)).

1 Från kartan väljer du > **Vart?**.

2 Sök efter en plats ([Söka efter och spara platser, sidan 13](#)).

3 Välj en plats.

4 Välj **Gå!**.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 19](#)).

Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rutten.

1 På kartan väljer du > **Ändra i rutt** > **Ändra rutt**.

Enheten går in i ruttutformningsläge.

2 Välj en kartplats för att skapa en ruttpunkt.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

3 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer .

4 Välj .

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Rak linje** för att beräkna rutter fågelvägen.

Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > **Stoppa**.
- På hemskärmen väljer du **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar och produktinformation, sidan 51](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 35](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 50](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Gå!**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen ([Fordonsprofiler, sidan 10](#)).

- 1 Välj  > **Navigation** > **Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till omr. att undvika**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 20*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Välj valfri plats på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager som topografiska bilder och BirdsEye-bilder väljer du .
- Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive .
- Om du vill växla mellan Norr upp, 2D- och 3D-vy väljer du .
- Om du vill öppna ruttplaneraren väljer du  (*Ruttplanerare, sidan 41*).
- Om du vill börja navigera längs en rutt väljer du en plats på kartan, därefter väljer du **Gå!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 20*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten (*Ändra den aktiva rutten, sidan 24*).

Tysta navigering: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg (*Städer längre fram, sidan 28*).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på (*Längre fram, sidan 28*).

Höjd: Visar kommande höjdförändringar.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område (*Visa kommande trafik, sidan 31*). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka (*Visa trippdata från kartan, sidan 31*).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten (*Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 22*).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt (*Använda alternativ för samtal pågå, sidan 34*).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

Rapportera säkerhetskamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till dēzl appen.

Garmin eLog: Visar information om öppettider från Garmin eLog appen.

Musik: Visar mediekontroller och medieinformation.

Smartaviseringar: Visar nya smartaviseringar från din anslutna telefon (*Smartaviseringar, sidan 33*).

PrePass®: Visar aviseringar om kommande vägningsstationer och alternativ för att passera dem (*PrePass®, sidan 40*).

Planera ankomst: Visar en karta över din destination och gör att du kan hitta en lastbildestination.

Love's: Visar kommande Love's Travel Stops® längs rutten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i Nordamerika.

Pilot Flying J: Visar kommande Pilot Flying J Travel Centers™ längs rutten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i Nordamerika.

Pausplanerare: Visar körtimmar för dagen, totalt antal körtimmar och tiden till nästa paus.

Översiktskarta: Visar en översikt över rutten på kartan.

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Gå!** för att börja navigera.

Vägbegränsningar på kartan

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Grå och svarta vägar på kartan indikerar vägbegränsningar för din aktuella fordonsprofil.

 Begränsningar för leveransvägar. Vägen är begränsad för leveranser under vissa förhållanden.

 Begränsningar för alla andra vägar. Vägen kan vara otillgänglig för din aktuella fordonsprofil.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror, vägförhållanden och annalkande vägningsstationer.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Lastbilar får inte köra här
	Släp ej tillåtna
	Materialbegränsningar
	Inga brandfarliga ämnen eller sprängämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen U-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Brant uppförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett trippdatafält.
- 3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa din tripphistorik

Enheten registrerar den väg du har färdats på.

- 1 Välj  > **Karta** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Färdhistorik**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj ett trippinformationsdatafält.
- 3 Välj  > **Återställ fält**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Återställ allmänna data** för att återställa trippmätare A och alla data.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 35](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Karta** > **Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Karta** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

WARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Med dēzl appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägväringar ([Trafik, sidan 35](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 42](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal med röstkommandon.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop dēzl enheten med din smartphone eller dēzl appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 32](#)).

- 1 Installera appen dēzl på din smartphone från app store.
- 2 Slå på dēzl enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna dēzl appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparringen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Ta sig till en adress eller plats med appen dēzl

Du kan använda appen dēzl för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till dēzl enheten för navigering.

- 1 Från appen dēzl väljer du **Vart?**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

- 3 Välj ett föreslaget sökresultat.

Appen visar platsen på en karta.

- 4 Välj **Skicka till enhet** för att starta en rutt.

Enheten dēzl påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Vart?.

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen dēzl kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten dēzl, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte eller interagera inte med aviseringar under körning, eftersom du kan bli distraherad och det kan leda till en olycka som resulterar i allvarliga personskador eller dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som appen dēzl körs på.

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du  eller väntar tills popupfönstret stängs. Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du .

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria (*Para ihop med din smartphone, sidan 33*). När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Aktivera handsfreesamtal

Innan du kan aktivera handsfreesamtal måste du para ihop navigatören dēzl med appen dēzl på en kompatibel telefon (*Para ihop med din smartphone, sidan 33*).

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj din ihopparade telefon.
- 3 Välj **Telefonsamtal**.

Ringa ett samtal

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du **Ring**, anger telefonnumret och väljer **Ring**.
 - Om du vill visa nummer för nyligen genomförda, missade eller nyligen uppringda eller mottagna samtal väljer du **Samtals-historik**, väljer en logg, väljer ett nummer och väljer **Ring** för att ringa upp.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du **Telefonbok**, väljer en kontakt och väljer **Ring**.
 - Om du vill ringa till en intressant plats, till exempel en restaurang eller sevärdhet, väljer du **POI kategorier**, väljer en kategori, väljer en plats och väljer **Ring**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj  > **Telefon** > **Ring hem**.

Ringa ett samtal med Röstuppringning

- 1 Välj  > **Telefon** > **Röstuppringning**.
- 2 Lyssna efter den talade instruktionen.
- 3 Säg **Call** och säg kontaktens namn, telefonnummer eller plats som du vill ringa upp.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda alternativ för samtal pågå

Alternativ för samtal pågå visas på kartan när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågå kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm. Du kan också välja  >  på kartan.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Samtal pågå på navigeringsenheten**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsetsen genom att välja **Knappsats**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj **Tyst**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth funktioner

Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth funktioner för din ihopparade smartphone, till exempel telefonsamtal, medieljud och realtidstjänster.

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj telefonnamnet.
- 3 Välj en funktion för att aktivera eller avaktivera den.

Visa eller dölja appviseringar

Du kan använda appen dēzl för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten dēzl.

- 1 Öppna appen dēzl på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.
En lista med kategorier för smartphone-appar visas.
- 3 Välj en kategori för att aktivera eller inaktivera aviseringar för den typen av app.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din dēzl enhet i framtiden.

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Välj **Koppla från**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Telefon**.
- 2 Välj telefonen och välj **Glöm enhet**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten ([Trafikinställningar, sidan 50](#)). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller tar emot abonnemangsfri trafikinformation via dēzl appen ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 35](#)).

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där dēzl appen körs.

- 1 Anslut enheten till dēzl appen.
- 2 På dēzl enheten väljer du  > **Trafik** > **Trafik** och kontrollerar att alternativet **Garmin Live Traffic** är valt.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Fordons- och förarverktyg

Planera pauser

OBS!

Enheten är i sig INTE en godkänd ersättning för registreringskrav för en loggbok enligt lagen Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Förare ska följa alla krav på körtidsinformation som finns på nationell nivå och delstatsnivå. När enheten integreras med en Garmin eLog kompatibel elektronisk loggningsenhet (ELD) ser Garmin eLog enheten till att fordonet uppfyller kraven om loggning av körtid och rast. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog enhet, gå till garmin.com/elog.

När pausplaneraren är aktiverad meddelar enheten dig en timme innan lämplig tidpunkt för rast och gränsen för körtimmar och föreslår en rastplats längs rutten. Du kan använda funktionen till att hålla koll på din arbetstid, vilket hjälper dig att följa säkerhetsreglerna.

Obs! Funktionen pausplanerare är inte tillgänglig när du använder en fordonsprofil för bil.

Förslag på rastplatser

Enheten meddelar dig när det är dags för paus och föreslår intressanta rastplatser längs rutten.

Välj en intressant plats ur listan över föreslagna rastplatser.

Enheten lägger till rastplatsen som nästa destination på rutten.

Starta paustiduret

Paustiduret startar automatiskt när fordonet rör sig i minst 8 km/h (5 mph) i 30 sekunder. Du kan starta tiduret manuellt när som helst.

- 1 På kartan väljer du  > **Pausplanerare**.
- 2 Välj **Starta timer**.

Pausa och nollställa paustiduret

Paustiduret pausar automatiskt när fordonet står stilla i tre minuter eller längre. Du kan pausa tiduret manuellt vid korta stopp, som när du parkerar, eller när du stannar vid ett lastbilsstopp. Vid slutet av resan kan du nollställa tiduret manuellt.

- 1 Välj **Stoppa timer**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att pausa tiduret välj **Pausa**.
 - För att stoppa och nollställa tiduret välj **Nollställ**.

Justera körtimmar

Du kan justera ditt totala antal körtimmar så att de mer exakt stämmer överens med din registrerade körtid.

- 1 När du använder funktionen pausplanerare, välj **Tot ant körtimmar**.
- 2 Ange det totala antalet körtimmar.
- 3 Välj **Spara**.

Garmin eLog

Adaptern Garmin eLog gör att transportföretag kan uppfylla kraven på loggning av körtid och pauser. När en Garmin eLog adapter är ihopparad med en kompatibel mobil enhet kan du visa information om körtid på din dēzl enhet. Adaptern Garmin eLog är inte tillgänglig i alla områden. För mer information, eller för att köpa en Garmin eLog adapter, gå till garmin.com/elog.

Obs! Funktioner hos Garmin eLog är inte tillgängliga när du använder en fordonsprofil för bil.

Ställa in Garmin eLog funktioner på din dēzl enhet

- 1 Para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen på din mobila enhet (*Konfigurera enheten Garmin eLog, sidan 37*).
- 2 Para ihop din dēzl enhet med en kompatibel mobil enhet.
- 3 Aktivera Garmin eLog appen för att para ihop den med en dēzl enhet (*Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet, sidan 37*).
- 4 Vid behov, aktivera Garmin eLog anslutningen på dēzl enheten (*Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl, sidan 37*).

Konfigurera enheten Garmin eLog

Du måste ställa in och para ihop din Garmin eLog adapter med Garmin eLog appen för att kunna använda enheten.

- 1 Installera och öppna  Garmin eLog appen från appbutiken på din mobila enhet.
- 2 På din mobila enhet följer du instruktionerna på skärmen för att installera och konfigurera systemet Garmin eLog.

Obs! Innan inställningsprocessen har slutförts har enheten begränsad funktionalitet.

Tillåt att Garmin eLog appen parar ihop till en dēzl enhet

- 1 Från Garmin eLog appen loggar du in på en förarprofil.
- 2 Välj **Settings > Pair to Nearby Garmin dēzl**.

Aktivera eller inaktivera Garmin eLog anslutningen på enheten dēzl

- 1 Från enheten dēzl väljer du  > **Telefon**.
- 2 Välj namnet på den ihopparade mobila enheten.
- 3 Markera eller avmarkera kryssrutan **Garmin eLog-adapter** kryssruta.

Visa Garmin eLog information på enheten dēzl

Innan du kan visa Garmin eLog information på din dēzl enhet måste du slutföra installationsprocessen (*Konfigurera enheten Garmin eLog, sidan 37*).

När du kör ditt fordon visar enheten förarstatus och total körtimmar i kartverktyget Garmin eLog.

Välj ett fält för att visa en sammanfattning av återstående körtimmar.

Visa Garmin eLog diagnostiska och funktionsstörningshändelser

När Garmin eLog enheten upptäcker ett diagnostiskt fel eller ett funktionsfel visas ett meddelande på enhetens skärm.

Välj aviseringen för diagnostiskt fel eller funktionsfel för att visa information om händelsen.

Obs! Du kan visa ytterligare information om diagnostikfel och funktionsfel i Garmin eLog appen.

IFTA

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Innan du kan använda funktionen måste en fordonsprofil för lastbil vara aktiv.

Du kan registrera data som behövs för bränslejournalen, t.ex. uppgifter om bränsleköp och antal körda kilometer.

Ange bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Vid pumpen**.
- 2 Ange bränslepriset per liter.
- 3 Välj fältet **Förbrukat bränsle**.
- 4 Ange mängden köpt bränsle.
- 5 Om det behövs väljer du bränsletyp:
 - Om du vill ange mängden i liter väljer du **Gallon** > **Liter** > **Spara**.
 - Om du vill ange mängden i gallon väljer du **Liter** > **Gallon** > **Spara**.
- 6 Om det behövs markerar du kryssrutan **Inklusive skatt**.
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Välj ett alternativ för att ange vilken bränslestation du tankade på:
 - Välj en närbelägen bränslestation i listan.
 - Välj textfältet och ange bränslestationens namn och adress.
- 9 Välj bränsleköpare.

Redigera bränsledata

- 1 Välj  > **IFTA** > **Bränsleloggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en fordonsprofil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en bränslelogg.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj ett fält för att redigera informationen.
 - Välj  för att ta bort posten.

Visa och exportera en Jurisdiktionsöversikt

I jurisdiktionsöversikten visas data för varje område där fordonet färdats under varje kvartal. Jurisdiktionsöversikten är tillgänglig i vissa områden.

- 1 Välj  > **IFTA** > **Jurisdiktionsöversikt**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj  > **Exportera** > **OK** om du vill exportera en jurisdiktionsöversikt.
Enheten exporterar översikten till en .csv-fil och lagrar den i mappen Rapporter på enheten.

Redigera och exportera tripploggar

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **IFTA** > **Tripploggar**.
- 2 Om det behövs väljer du en lastbil.
- 3 Om det behövs väljer du ett kvartal.
- 4 Välj en rapport.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Välj  > **Ta bort** och markera kryssrutan för att ta bort en logg.
 - Välj  > **Kombinera** och markera kryssrutorna för att kombinera loggar.
 - Välj  > **Exportera** > **OK**. Enheten exporterar loggen till en .csv-fil och lagrar den i mappen **Rapporter** på enheten.

Visa exporterade jurisdiktionsöversikter och tripploggar

OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Anslut enheten till datorn.
- 2 Gå till utforskaren på datorn, gå till det interna enhetsminnet och öppna mappen **Reports**.
- 3 Öppna mappen **IFTA**.
- 4 Öppna .csv-filen.

Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 39](#)).

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

Lägga till servicekategorier

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

Byta namn på servicekategori

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj  > **Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ta bort serviceposter

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj  > **Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

PrePass[®]

OBS!

Garmin ansvarar inte för att informationen i PrePass appen är korrekt eller aktuell.

Obs! Innan du kan använda den här funktionen måste du ha ett PrePass konto.

Med PrePass appen kan föraren kontrollera säkerhet, körkort och vikt för ett transportfordon mot kommande vägningsstationer. Du kan para ihop dēzl enheten med dēzl appen och PrePass appen för att få aviseringar om kommande vägningsstationer på dēzl enheten.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Lojalitetsprogram

Från dēzl enheten kan du få tillgång till lojalitetsprogram från några av de stora rastplatserna i USA, inklusive Love's Travel Stops och Pilot Flying J Travel Centers. Du kan använda lojalitetsprogrammets appar på dēzl för att se poäng och annan information om lojalitetsprogrammet. Om du vill aktivera lojalitetsprogramsfunktioner loggar du in på ditt lojalitetsprogramkonto i dēzl appen.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig i USA.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Användarhandbok**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text ([Systeminställningar](#), sidan 51).
- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (valfritt).

Visa lastbilskartan

På lastbilskartan markeras identifierade lastbilsrutter på kartan, t.ex. STAA (Surface Transportation Assistance Act) föredragen rutt, TruckDown (TD) föredragen rutt och rutter för icke-radioaktiva farliga ämnen (NRHM). De identifierade rutterna varierar beroende på område och vilka kartdata som finns på enheten.

Välj  > **Lastbilskarta**.

Ruttplanerare

Du kan använda ruttplaneraren till att skapa och spara rutter som du kan navigera längs senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera sparade rutter och ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan även använda ruttplaneraren till att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en rutt

Rutter kan innehålla många platser. De måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du tänker påbörja rutten. Om du påbörjar navigeringen av rutten från en annan plats får du välja om du vill åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj  > **Ruttplanerare** > **Skapa rutt**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > .
- 8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt

- 1 Välj  > **Rutter**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Lista**.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra platsen väljer du  och anger en ny plats.
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position längs rutten.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Navigera till en sparad rutt

- 1 Välj  > **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Gå!**.
- 4 Välj den första plats du vill navigera till och välj **OK**.
- 5 Välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan till de återstående destinationerna längs rutten.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda ruttplaneraren till att redigera och spara den.

- 1 Välj  > **Ruttplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med hjälp av ruttplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en rutt som du kan använda för navigering vid ett senare tillfälle (valfritt).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar och produktinformation, sidan 51](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Tripphistorik**.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen dēzl för att ta emot väderdata.

1 Välj  > **Väder**.

Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där appen dēzl körs ([Para ihop med din smartphone, sidan 33](#)).

Välj  > **Väder** > **Radar**.

Visa vindprognosen

1 Välj  > **Väder** > **Vind**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill se en karta med prognos över den genomsnittliga vindhastigheten i ditt område väljer du **Vindhastighet**.
- Om du vill se en karta med prognos över den högsta vindhastigheten i ditt område väljer du **Vindbyar**.

Visa vädret i närheten av en annan ort


1 Välj  > **Väder** > .

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Musikspelare

Med musikspelaren kan enheten styra musiken som spelas upp från en mediaapp på din ihopparade telefon. Du kan öppna mediespelaren när som helst genom att välja Musik på huvudmenyn.

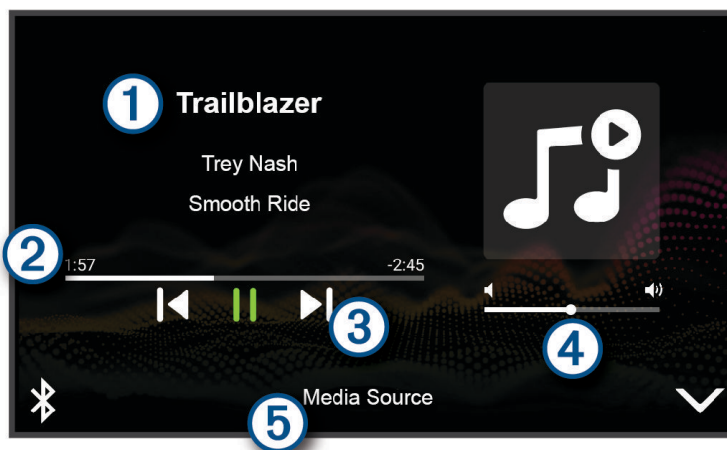

- | | |
|---|--|
| ① | Information om de media som spelas för tillfället, t.ex. titel, artist, album, station, eller kanal. |
| ② | Gå igenom det aktuella medieobjektet. |
| ③ | Uppspelningskontroller. Kontrollerna ändras beroende på den källa som tillhandahåller mediet. |
| ④ | Volymkontroller. Du kan justera volymen med hjälp av skjutreglaget. |
| ⑤ | Namnet på den anslutna mediakällan. |

Lägga till musikspelarverktyg på kartan


Med musikspelarens kartverktyg kan du kontrollera musikspelaren från kartan.

1 Öppna kartan.

2 Välj  > **Musikkontroller**.

Styrningen för musikspelaren visas på kartan.

Garmin PowerSwitch™ appen

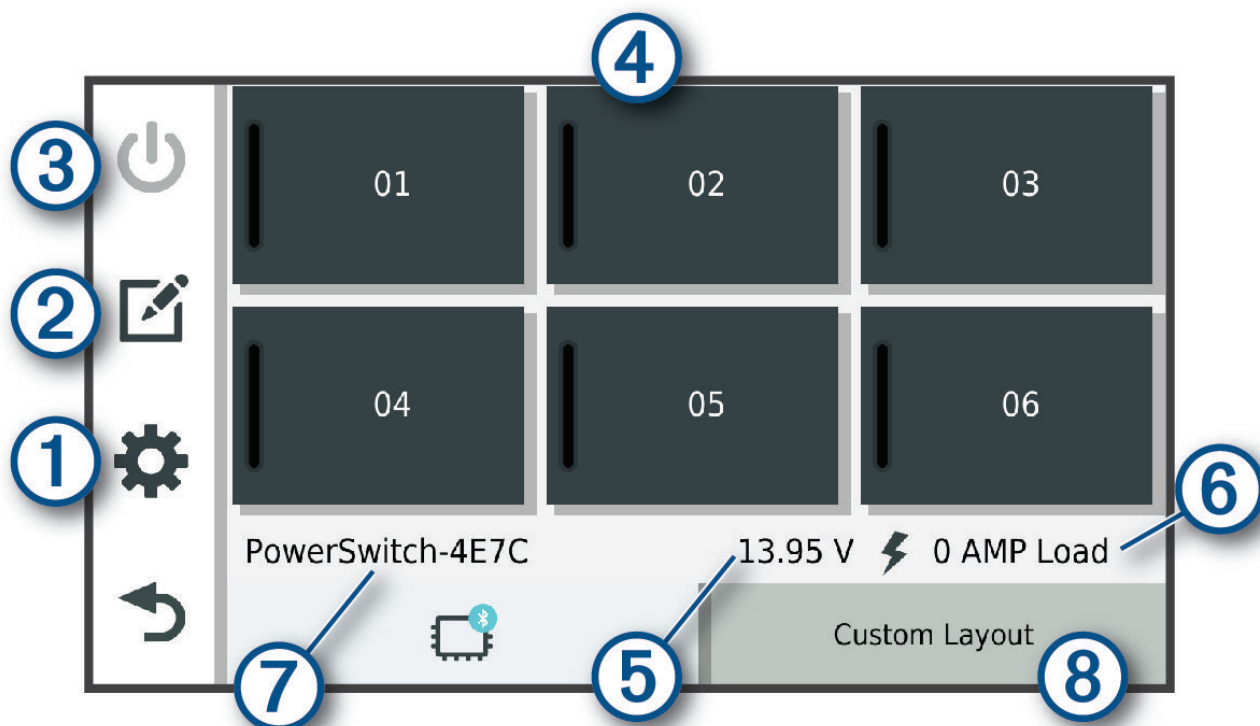

① 	Öppnar menyn för appens inställningar
② 	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③ 	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj .

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten. Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
Enhetsen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.
Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .
- Appen går in i redigeringsläge.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Rutiner

Rutiner gör din Garmin PowerSwitch enhet automatisk. När du definierar en rutin på din kompatibla Garmin navigeringsenhet slår den automatiskt på och av brytare när villkoren för rutinen uppfylls. Du kan till exempel ställa in en rutin för att slå på en brytare vid en viss tid varje dag eller när fordonet når en viss hastighet. Rutiner är endast tillgängliga när du använder en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

Lägga till en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till rutin**.
- 3 Välj **När**.
- 4 Välj en utlösare:
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses när fordonet når en viss hastighet väljer du **Fart** > **Nästa** och följer instruktionerna på skärmen för att ange hastighetströsklar.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid en viss tid varje dag väljer du **Tid** > **Nästa** och anger en tid.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid soluppgången väljer du **Soluppgång**.
 - Om du vill ställa in att en brytare utlöses vid solnedgången väljer du **Solnedgång**.
- 5 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 6 Välj en enhet, en brytare, en åtgärd och ett knappläge.
- 7 Om det behövs kan du justera dimmern med hjälp av skjutreglaget.
- 8 Välj **Spara**.

Redigera en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill redigera.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utlösaren för rutinen väljer du **När** och väljer en utlösare.
 - Om du vill ändra en åtgärd väljer du  för den åtgärd som du vill ändra och uppdaterar åtgärden.
 - Om du vill lägga till en åtgärd i rutinen väljer du **Lägg till åtgärd** och anger information om åtgärden.
- 4 Välj **Spara**.

Ta bort en rutin

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du  > **Rutiner**.
- 2 Välj  för den rutin som du vill ta bort.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Meny Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Tips för att prata med enheten

- Tala med tydlig röst in i enheten.
- Börja varje uppmaning med *OK, Garmin*.
- Minska bakgrundsljud, t.ex. röster eller radio, för att hjälpa enheten att tolka dina kommandon mer exakt.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Om du inte får något användbart svar kan du prova att formulera om din uppmaning.
- Om enheten inte svarar på dina uppmaningar kontrollerar du att den inte är placerad nära en högtalare eller en luftventil, vilket kan ge upphov till ljud som stör mikrofonen.

Starta Garmin röststyrd navigering

Med Garmin röststyrd navigering kan du använda talade uppmaningar med vanliga ord för att söka efter platser och adresser, starta rutten med Turn-by-Turn röstguidning, ringa handsfree-samtal med mera.

- Säg *OK, Garmin* och säg uppmaningen.
Du kan till exempel säga fraser som dessa:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrollera din ankomsttid

När en rutt är aktiv kan du säga en fras för att kontrollera din uppskattade ankomsttid till destinationen.

Säg *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Ringa ett telefonsamtal med rösten

Du kan använda ett röstkommando för att ringa till en kontakt från telefonboken på din ihopparade smartphone.

Säg *OK, Garmin, call* och säg kontaktens namn.

Du kan till exempel säga *OK, Garmin, call Mom.*.

Ändra enhetsinställningar med rösten

Du kan säga fraser som dessa för att ändra enhetsinställningarna till ett värde från 0 till 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Inställningar

Telefoninställningar

Välj  > **Telefon** och välj din telefon.

Koppla från: Kopplar från den ihopparade telefonen.

Telefonnamn: Visar namnet på den ihopparade telefonen. Du kan välja namnet för att ändra hur det visas på navigeringsenheten.

Telefonsamtal: Gör att navigeringsenheten kan styra samtal på den ihopparade telefonen.

Garmin dēzl: Visas när navigeringsenheten är ansluten till dēzl appen på telefonen.

Garmin eLog-adapter: Visar status för din ihopparade Garmin eLog-adapter. Den här inställningen är inte tillgänglig i alla områden.

Glöm enhet: Tar bort den anslutna enheten från listan över ihopparade enheter. Alternativet finns endast när en enhet har parats ihop.

Wi-Fi inställningar

Med inställningar för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi nätverk.

Välj  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49](#)).

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

- 1 Välj  > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Sök efter nätverk**.
Enheten visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4 Välj ett trådlöst nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Kart- och fordonsinställningar

Välj  > **Karta**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 32*).

Waypointetiketter: Ställer in storleken på waypointetiketter som visas på kartan.

Waypointrensning: Döljer waypointikoner vid höga kartzoomnivåer.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till garmin.com/maps.

- 1 Välj  > **Karta** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Trafik: Ställer in alternativ för trafikfunktioner.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafikfunktionen.

Aktuell leverantör: Anger vilken leverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 25](#)).

Inställningar för förarassistans

Välj  > **Förarassistans**.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 11](#)).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Ton för lägre hastighet: Varnar dig när hastighetsgränsen minskar.

Varning för landsgräns: Visar ett meddelande när du korsar internationella gränser.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Planera pauser: Påminner dig om att ta en paus och visar kommande tjänster när du kört under en längre tid. Du kan aktivera eller inaktivera pauspåminnelser och kommande förslag.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Planera ankomst: Visar en karta över destinationen i slutet av en rutt. Du kan också göra så att enheten hämtar satellitbilder med hjälp av mobildata på din ihopparade smartphone.

Inställningar trådlös kamera

I inställningar för den trådlösa kameran kan du hantera ihopparade Garmin trådlösa kameror och kamerainställningar. Inställningarna i den här menyn visas när en trådlös kamera är ansluten till dēzl enheten. Se din trådlösa kameras manual för mer information om hur du parar ihop en trådlös kamera med din dēzl enhet.

Skärminställningar

Välj  > **Skärm**.

Orientering: Du kan ställa in skärmen på porträtt (stående) eller landskap (liggande).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Systeminställningar

Välj  > System.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Enhetsinställningar och produktinformation

Välj  > Enhet.

Om: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Föreskrifter: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

EULA: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Programvarulicenser: Visar information om programvarulicens.

Rapportering av enhetsdata: Delar data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen och använda andra färdhistorikfunktioner.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj  > Enhet > Nollställ.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.

Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser eller installerade kartor.

- Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna väljer du **Återställ standardinställningar**. Det här alternativet tar inte bort några användardata.

- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Det här alternativet tar bort alla användardata, däribland dina sparade platser, nyligen hittade platser och resehistorik. Installerade kartor tas inte bort.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj .

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj  > Återställ.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.

2 Välj Enhet > Föreskrifter.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätdapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Radiofrekvens (dēzl OTR820 / LGV820)	2,4 GHz vid maximalt 15 dBm 5,1 GHz vid maximalt 21 dBm 5,7 GHz vid högst 7,5 dBm
Radiofrekvens (dēzl OTR1020 / LGV1020)	2,4 GHz vid maximalt 15 dBm 5,1 GHz vid maximalt 19,5 dBm 5,7 GHz vid högst 8,2 dBm
EU SAR (dēzl OTR820 / LGV820)	0,51 W/kg bål, 0,66 W/kg extremitet
EU SAR (dēzl OTR1020 / LGV1020)	0,40 W/kg bål, 0,51 W/kg extremitet

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen  på huvudmenyn.

2 Välj > **Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten, sidan 52](#)).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggaddare som ger minst 2 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.


6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 55*).
- 2 Öppna appen 📍 Garmin Express.
- 3 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluts till USB-porten ① på dēzl enheten och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

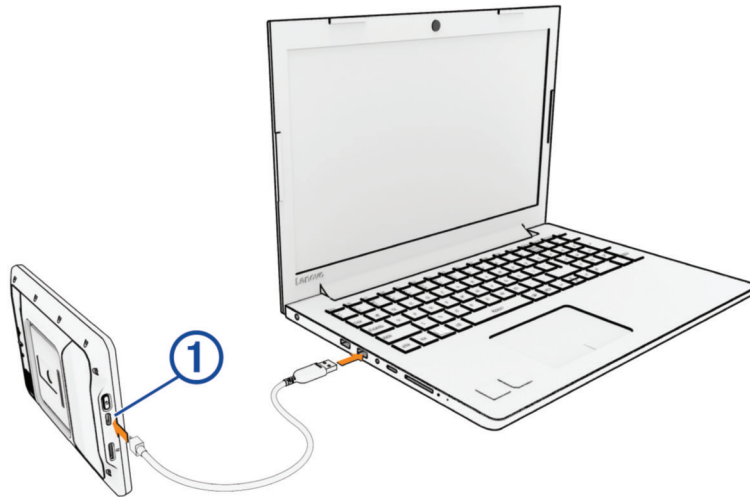

- 4 Från dēzl enheten väljer du **Tryck f a ansluta till datorn**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

Installera alla

7 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 65*).

8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

1 Gå in på garmin.com/express från datorn.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra USB-porten

- 1 Stäng av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.
- 2 Rengör USB-porten med en mjuk, ren och luddfri trasa eller bomullstops.
Obs! Vid behov kan du fukta trasan eller bomullstoppen lätt med isopropylalkohol.
- 3 Låt enheten torka helt innan du ansluter den till en strömkälla.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Lossa muttern som håller fast det strömförsörjda magnetfästet på sugkoppskulan.
- 2 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 3 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen ([Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2](#)).

Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör

Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära sugkoppen för bästa resultat.

Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa åtgärder.

- Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och torka av kula och fäste med en trasa.
Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
- Roterar den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans vinkel tillåter.
Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten av stötar och vibrationer från vägen.

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorens är avstängd ([Navigeringsinställningar, sidan 49](#)).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 50*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 50*).
- Minska volymen (*Ställa in volymen, sidan 10*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 7*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  > **Telefon** och kontrollera att telefonen är ihopparad med navigatören.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon, och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 35*) och genomföra parkopplingsprocessen.

Bilagor

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Garmin PowerSwitch

VARNING

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din dēzl enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringsstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringsstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



- 2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör


OBS!

Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Anslut inte strömkällor till tillbehörsutgångar. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömförbrukningen för alla tillbehör innan du ansluter dem till Garmin PowerSwitch enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
 - Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
 - Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
 - Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
 - Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
 - Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.
- 1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsanslutningarna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

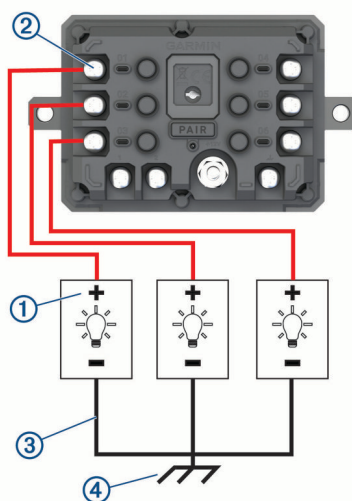

- 2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

⚠ OBSERVERA

Anslut inte tillbehörsjordledningarna till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom eller påverka enhetens funktion negativt.

- 3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styrång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styrångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

- 1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

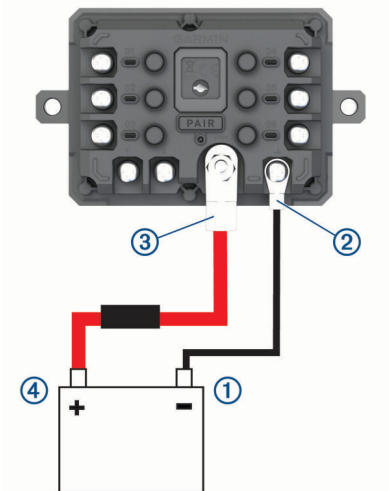

- 2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.
- 3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.
- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum). Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparringen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid +15 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Felsökning

Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 62*).

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.

- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Trådlösa kameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna trådlösa kameror (säljs separat).

Para ihop en BC™ 50-kamera med en Garmin navigationsenhet

Du kan para ihop BC™ 50-kameran med en kompatibel Garmin navigationsenhet. Gå in på garmin.com/backupcamera för mer information om enhetskompatibilitet.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.

Enheten kanske inte stöder BC™ 50-kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering av enhetens programvara finns i navigationsenhetens användarhandbok.

- 2 Välj  > **Kameror** > **Lägg till ny kamera**.

- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparringen och ställa in kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten när den får ström.


¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Ansluta en trådsluten backkamera

Om du vill ansluta en trådbunden backkamera måste du använda ett videomonteringsstillbehör med magnet (säljs separat) som har en 3,5 mm kompositvideoingång. Gå till garmin.com om du vill köpa ett fäste.

Du kan ansluta en trådsluten backkamera och visa kamerabilderna på enhetens skärm.

- 1 Byt ut det ursprungliga fästet mot fästet med videoingång.
- 2 Sätt i kamerans videokabel i videoingången ① på fästet.

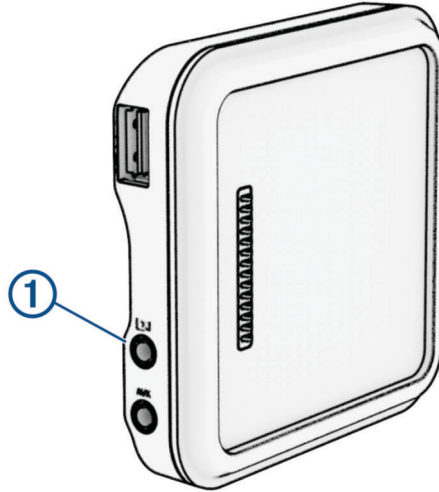

Visa bild från backkameran

⚠ VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Kasta bara en snabb blick på informationen på enheten. Håll alltid ögonen på omgivningen. Titta inte för länge på skärmen och låt dig inte distraheras av den. Om du fokuserar på skärmen kan det förhindra att du undviker hinder eller faror.

När du har parat ihop kameran med en kompatibel Garmin navigeringsenhet visas kameravyn automatiskt när du slår på navigeringsenheten och du kan visa kameran manuellt när som helst.

- Om navigeringsenheten är ansluten till ett tändningsstyrt eluttag (rekommenderas) startar du fordonet.
- Om navigeringsenheten är ansluten till ett eluttag som alltid är påslaget slår du på navigeringsenheten.
- Om du vill visa kameran manuellt väljer du .
- Om du vill visa eller dölja kameran med röstkommandon säger du **Visa video** eller **Dölj video**.

Obs! Röstkommandon är inte tillgängliga på alla navigeringsenheter. Röstkommandona kan variera beroende på vilken modell av navigeringsenheten du har. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk, eller kan kräva ytterligare inställningar för navigeringsenheten för vissa språk. Mer information finns i OK, Garmin-appen på navigeringsenheten eller i navigeringsenhetens användarhandbok.

Kameravyn visas. När kameran upptäcker att fordonet rör sig framåt slutar kameran automatiskt att skicka video och navigeringsenheten återgår till normal drift. Kameravideon försvinner automatiskt efter 2 minuter och 30 sekunder, oavsett om fordonet har rört sig framåt eller inte.

Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

Från kameravyn väljer du ett alternativ:

- Välj .
- Tryck på skärmen och välj en kamera längst ned på skärmen.

Kamerans video visas.

Byta kamerariktning

Beroende på var kameran är placerad på fordonet kan videon på enheten som standard visas upp och ned eller speglad. Du kan rotera videon vågrätt eller vända videon lodrätt för att korrigera videobilden.

- 1 Från kameravyn väljer du ett alternativ:
 - Välj  > **Anpassa video**.
 - Tryck på skärmen och välj .
- 2 Välj  för att omvända bilden eller  för att vända bilden.
- 3 Välj .

Ansluta en färdkamera till det strömförsörjda fästet


VARNING

Det är ditt ansvar att säkerställa att monteringsplatsen överensstämmer med alla tillämpbara lagar och förordningar samt att enheten inte skymmer sikten så att du kan köra ditt fordon på ett säkert sätt.

Innan du ansluter en färdkamera till det strömförsörjda fästet bör du montera färdkameraenheten på vindrutan.

Du kan använda dēzl enhetens fäste till att strömförsörja en kompatibel Garmin färdkamera. Det kan vara praktiskt om du behöver ansluta dēzl enheten och färdkameran till samma strömkälla i fordonet.

- 1 Montera dēzl enheten i fordonet och anslut den till ström (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 2*).
- 2 Om det behövs tar du bort dēzl från magnetfästet så att du ser USB-uttaget bättre.
- 3 Sätt i färdkamerans strömkabel i USB-porten ① på fästet.

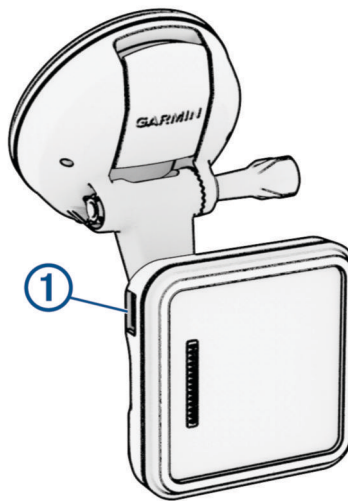

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.7 och senare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 Från dēzl enheten väljer du **Tryck f a ansluta till datorn**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn ([Ansluta enheten till en dator, sidan 65](#)).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Om det behövs väljer du en kontinent och en karttyp.
- 4 Välj en karta.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

- Tillvalstillbehör finns på garmin.com eller hos din Garmin återförsäljare.

