


GARMIN®

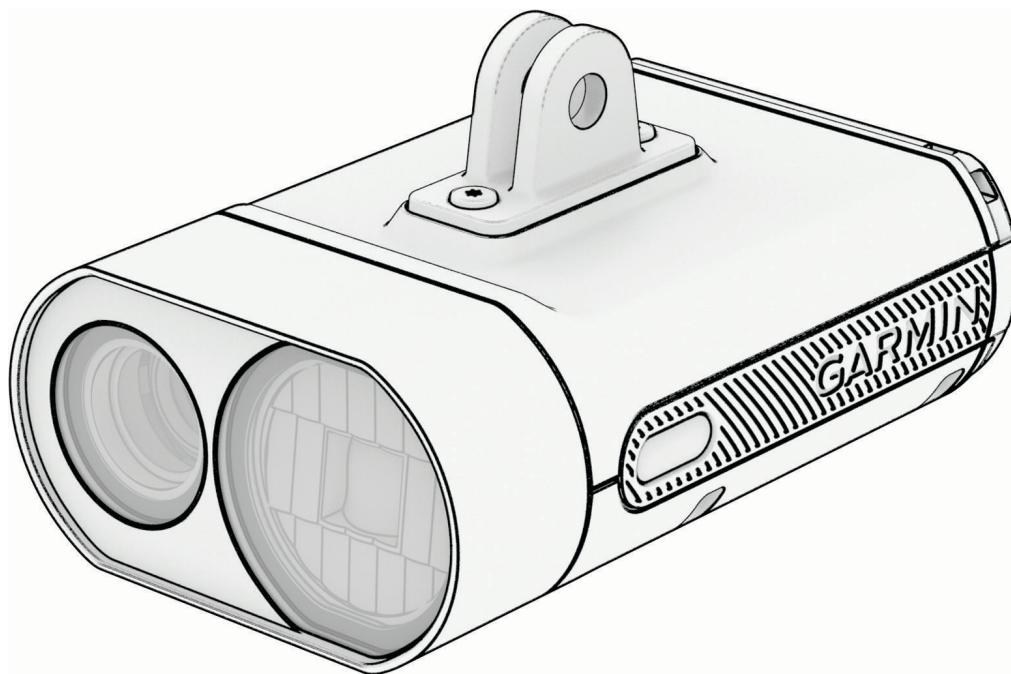

VARIA™ VUE

Naudotojo vadovas

© 2025 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT+®, Edge® ir Forerunner® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Garmin Express™ ir Varia™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. microSD® ir „microSD“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.

M/N: A04664

Kai kuriose šalyse taikomi apribojimai. 010-02911-00 leidžiama naudoti Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Turinys

Ižanga.....	1
Naudojimo pradžia.....	1
Priekinio laikiklio montavimas.....	2
Priekinio žibinto montavimo patarimai.....	5
Įrenginio apžvalga.....	6
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	6
Įrenginio būsenos LED.....	7
Kameros būsenos šviesos diodas.....	7

Vaizdo įrašymas.....	8
Vaizdo įrašų ir nuotraukų išsaugojimas rankiniu būdu.....	8
Apie įvykių įrašymą.....	8
Įrašymo režimai.....	9
Vaizdo įrašo segmentų trukmės.....	9
Vaizdo įrašų ir nuotraukų formatas.....	9

Programa Varia.....	10
Varia Vue susiejimas su telefonu.....	11
Papildomo Varia įrenginio susiejimas.....	11
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Varia.....	12
Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia.....	12
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas programoje Varia.....	12
Programos Varia įrenginio nustatymai.....	12
Kameros nustatymai.....	13
Programos Varia garsų ir įspėjimų nustatymų pritaikymas.....	14

Edge dviračio kompiuterio nustatymai.....	14
Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu.....	14
Būsenos valdiklio peržiūra.....	15
Priekinio žibinto nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu.....	15
Žibintų tinklo nustatymai.....	16
Žibintų režimo nustatymai.....	16
Žibintų tinklo bandymas.....	16

Automatinis spindulio ryškumas.....	16
Spindulio reguliavimas važiuojant.....	17
Kameros valdymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu.....	18
Kameros nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu.....	19

Kiti suderinami įrenginiai.....	20
Įrenginio susiejimas su suderinamu Garmin laikrodžiu.....	20

Vault saugykla.....	20
Vault prenumeravimas.....	20
Perkėlimo į Vault parinktys.....	20
Prijungimas prie Wi-Fi tinklo norint naudotis Vault.....	21

Įrenginio informacija.....	21
Įrenginio įkrovimas.....	21
Įrenginio įkrovimo patarimai.....	22
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	22
Atminties kortelės įdėjimas ar keitimas.....	23
Atminties kortelės formatavimas.....	24
Įrenginio priežiūra.....	24
Įrenginio valymas.....	24
USB prievado valymas.....	24
Ilgalaikis laikymas.....	24
Specifikacijos.....	25
Informacija apie baterijos veikimo laiką.....	25
Priekinio žibinto šviesos ryškumo režimai.....	26
Ženklių apibrėžtys.....	26

Trikčių šalinimas.....	26
Įrenginio nustatymas iš naujo.....	26
Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas... ..	26
Išjungimas dėl šiluminės apsaugos....	26
Įkrovimo metu būsenos LED mirksi raudona spalva.....	27
Priekinis žibintas atsijungia nuo programos Varia.....	27
Priekinis žibintas atsijungia nuo Edge dviračio kompiuterio.....	27
Kaip patikrinti baterijos įkrovos lygį?... ..	27

Įrenginio programinės įrangos naujinimas naudojant programą Varia	28
Įrenginio būsenos LED informacija apie programinės įrangos naujinimą	28
Produktų naujiniai	28
Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express programą	28
Atsarginės dalys	28
Kaip gauti daugiau informacijos	29

Ižanga

ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

Įrenginys gali padėti geriau vertinti aplinką. Jis negali atstoti vairuotojo atidumo ir apdairumo. Visada stebėkite aplinką ir valdykite dviratį saugiai. Antraip kils sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojus.

Šis įrenginys skirtas naudoti lauke. Jei naudojimo metu nebus pakankamo oro srauto, įrenginys gali perkaisti. Būkite atsargūs.

Prieš pradėdami naudoti bet kokią pratimų programą ar prieš ją koreguodami visada pasitarkite su gydytoju.

PRANEŠIMAS

Priekinio žibinto kameros įrenginių naudojimas kai kuriose jurisdikcijose yra teisiškai reguliuojamas arba draudžiamas. Naudotojas privalo susipažinti su visais taikomais jurisdikcijos, kurioje ketinama naudoti įrenginį, teisės aktais ir jų laikytis.

Naudojimo pradžia

Galite naudoti Varia Vue su suderinamu Garmin® įrenginiu arba telefonu. Šiame sąrašė pateikta montavimo ir nustatymo užduočių apžvalga.

- Įkraukite įrenginį (*Įrenginio įkrovimas, 21 psl.*).
- Įdėkite ir formatuokite atminties kortelę (*Atminties kortelės įdėjimas ar keitimas, 23 psl.*).
- Montuokite priekinį žibintą ant dviračio (*Priekinio laikiklio montavimas, 2 psl.*).
- Atsisiųskite programą Garmin Varia į telefoną ir susiekite įrenginius (*Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.*).
- Jei naudojate Edge® serijos dviračio kompiuterį, susiekite įrenginius (*Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.*).
- Jei naudojate Garmin laikrodį, susiekite įrenginius (*Įrenginio susiejimas su suderinamu Garmin laikrodžiu, 20 psl.*).

Priekinio laikiklio montavimas

Galite montuoti priekinį žibintą ir Edge dviračio kompiuterį naudodami priekinį laikiklį. Garmin rekomenduoja sureguliuoti laikiklį Edge dviračio kompiuterio žiūrėjimo kampui prieš montuojant priekinį žibintą ir reguliuojant jo kampą.

- 1 Pasirinkite saugią Edge dviračio kompiuterio ir priekinio žibinto montavimo vietą, kurioje jie netrukdyt saugiai naudoti dviratį.
- 2 Naudodamiesi 2,5 mm šešiabriauniu raktu išsukite varžtą ① iš vairo jungties ②.




- 3 Dėkite guminį padėklą aplink vairą:
 - Jei vairo skersmuo 25,4 mm, naudokite storesnį padėklą.
 - Jei vairo skersmuo 31,8 mm, naudokite plonesnį padėklą.
 - Jei vairo skersmuo 35 mm, nenaudokite guminio padėklo.

- 4 Uždėkite vairo jungtį ant guminio padėklo.

PASTABA: sulygiuokite guminio padėklo kontūrus su grioveliais vidinėje vairo jungties pusėje.


- 5 Įstatykite varžtą atgal ir priveržkite jį 2,5 mm šešiabriauniu raktu.

PASTABA: reguliariai tikrinkite varžto priveržimą. Garmin rekomenduoja priveržti 7 lbf-in. (0,8 N-m) sukimo momentu.

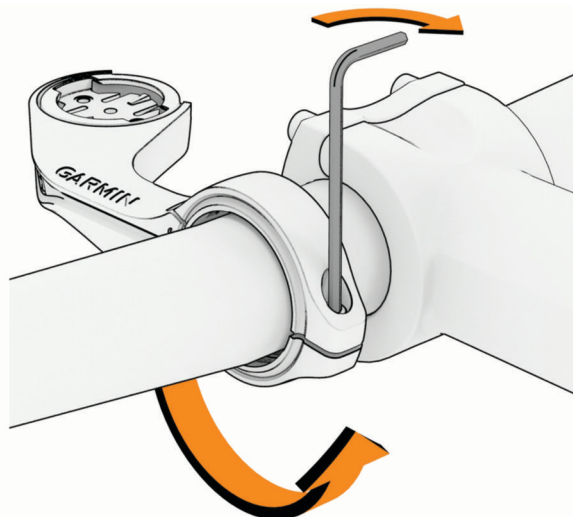


- 6 Montuokite Edge dviračio kompiuterį ir sureguliuokite laikiklį (pasirinktinai).

7 Prijunkite ketvirtinio pasukimo adapterį ③ prie priekinio žibinto.

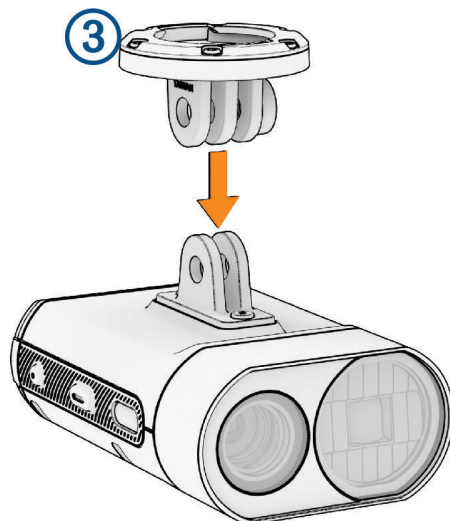


8 Įstatykite ir pirštais prisukite varžtą ④.

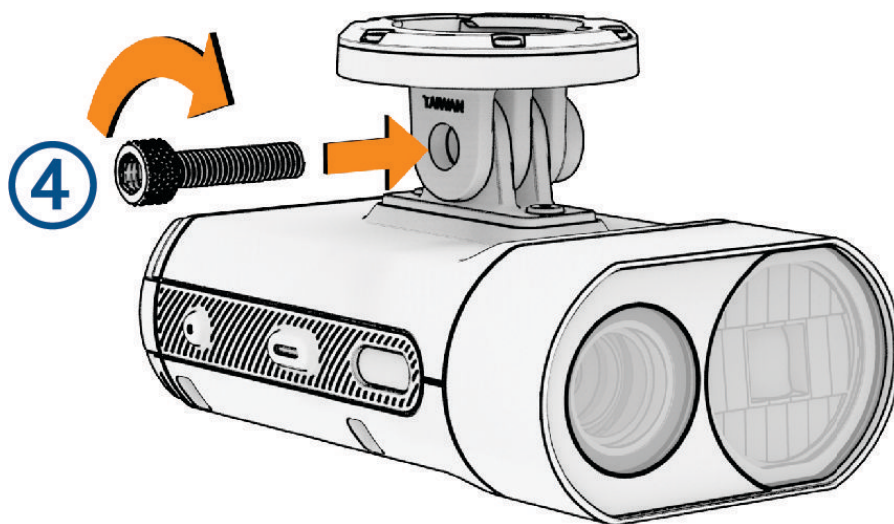


9 Sulygiuokite ketvirtinio pasukimo adapterio įrantas su ąselėmis laikiklio apačioje.

10 Spustelėkite ir pasukite adapterį prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

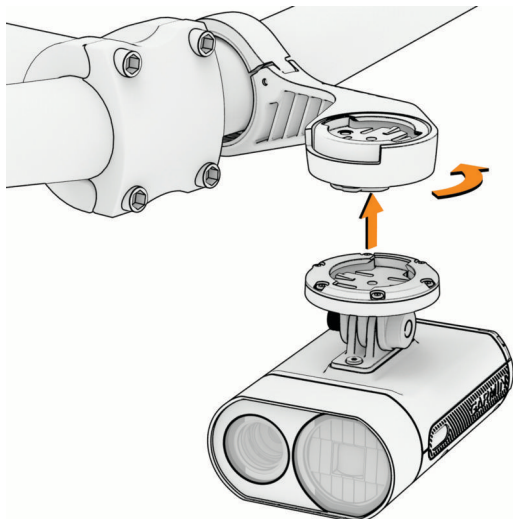


11 Sureguliuokite priekinio žibinto kampą, kad jis būtų lygiagretus su žeme, ir priveržkite varžtą 4 mm šešiabriauniu raktu.

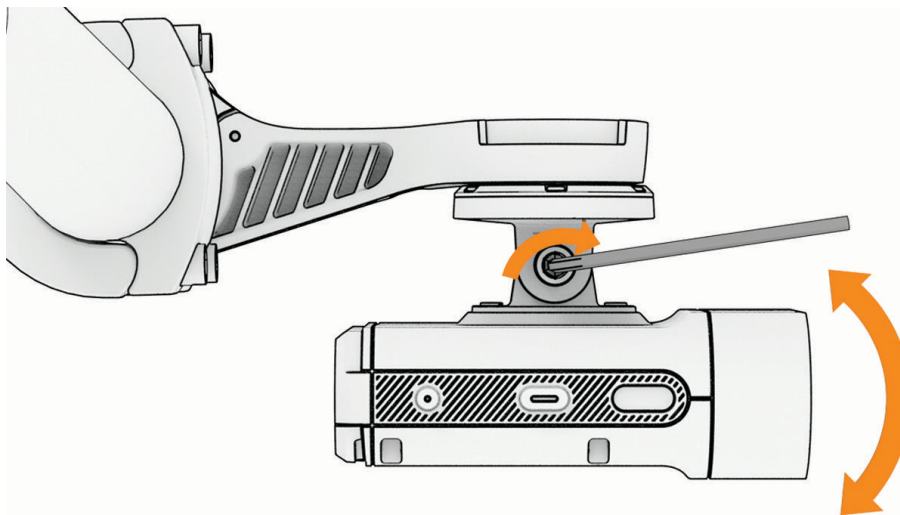

PASTABA: reguliariai tikrinkite varžto priveržimą.


Priekinio žibinto montavimo patarimai

- Montuodami įrenginį pasirinkite saugią vietą, kurioje jis netrukdytų saugiai valdyti dviratį.
- Pasirinkite tinkamiausią savo dviračiui laikiklį.
- Tinkamai montuokite įrenginį. Įrenginys turi būti atsuktas į priekį ir sumontuotas po vairo rankenomis (*Priekinio laikiklio montavimas, 2 psl.*).

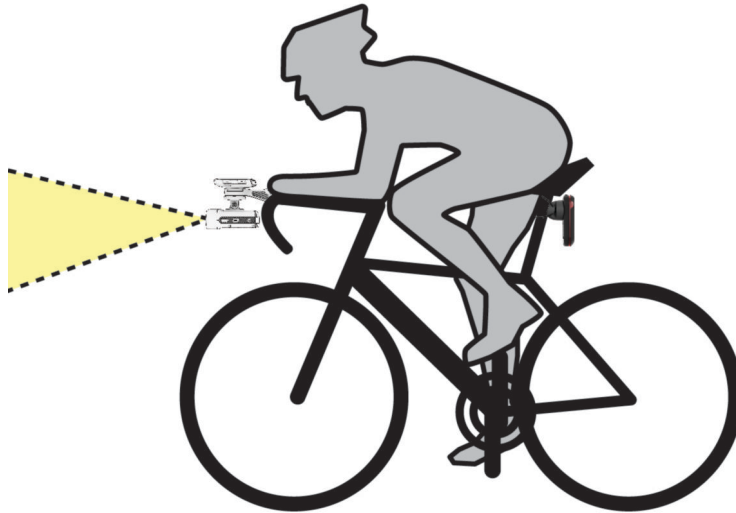

- Užtikrinkite, kad prieš žibintą nebūtų jokių kliūčių.
- Sureguliuokite priekinio žibinto kampą taip, kad jis apšviestų žemę prieš jus.
- Norėdami tinkamai sulygiuoti priekinį žibintą, naudokitės kameros peržiūros funkcija programoje Varia (*Kameros nustatymai, 13 psl.*).
- Jei naudojate Edge dviračio kompiuterį, montuokite laikiklį taip, kad dviračio kompiuteris būtų matomas iš patogios važiavimo padėties.
- Išbandykite važiuodami dieną ir saugioje aplinkoje.

Įrenginio apžvalga

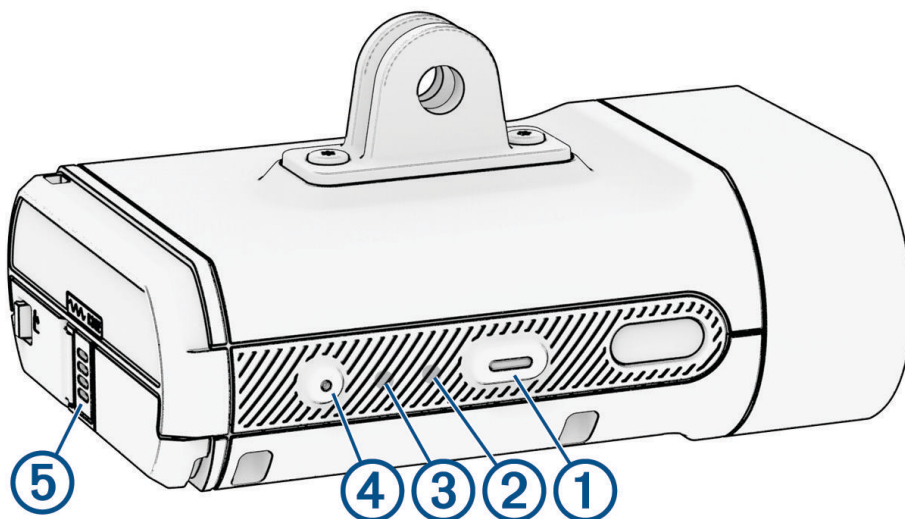

① Įrenginio mygtukas	Spauskite 1 sekundę, jei norite įjungti įrenginį ir aktyvų režimą. Paspauskite, jei norite pakeisti įrenginio ir žibintų režimus. Kai įrenginys išjungtas, spauskite 2 sekundes, jei norite įjungti susiejimo režimą (<i>Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.</i>). Spauskite 2 sekundes, jei norite išjungti įrenginį.
② Įrenginio būsenos LED	Spalva ir veikimas keičiasi priklausomai nuo baterijos įkrovos lygio, susiejimo būsenos, įrenginio režimų ir įkrovimo būsenos (<i>Įrenginio būsenos LED, 7 psl.</i>).
③ Kameros būsenos LED	Spalva ir veikimas keičiasi priklausomai nuo kameros būsenos (<i>Kameros būsenos šviesos diodas, 7 psl.</i>).
④ Kameros mygtukas	Kai įrenginys aktyvus, paspauskite, jei norite išsaugoti vaizdo įrašą arba fotografuoti. Kai kamera išsaugo vaizdo įrašą, spauskite 2 sekundes, jei norite stabdyti išsaugojimą. Spauskite 4 sekundes, jei norite įjungti arba išjungti kamerą.
⑤ Mikrofonas	Įrašo garsą.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- 1 Spauskite įrenginio mygtuką 1 sekundę, kad įjungtumėte įrenginį.
Įjungus priekinį žibintą pirmą kartą, jame įsijungia susiejimo režimas. Būsenos LED mirksi . Galima susieti įrenginį su programa Varia (*Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.*) arba Edge dviračio kompiuteriu (*Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.*).
- 2 Spauskite įrenginio mygtuką 2 sekundes, jei norite išjungti įrenginį (*Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas, 26 psl.*).

Įrenginio būsenos LED

Šviesos diodo veikimas	Būsena
Vieną kartą sumirksi 	Įrenginys veikia susiejimo režimu. Įrenginys veiks susiejimo režimu 5 minutes arba kol paspausite įrenginio mygtuką.
Vieną kartą sumirksi 	Baterijos lygis tinkamas, įrenginys veikia išmaniuoju režimu. PASTABA: išmaniuoju režimu ANT+® technologija įjungžiama, o Bluetooth® technologija išjungžiama.
Dukart sumirksi 	Baterijos lygis tinkamas, įrenginys veikia aktyviu režimu. Galima valdyti įrenginį naudojantis susietu suderinamu Garmin įrenginiu arba programoje Varia prijungtu telefonu. PASTABA: aktyviu režimu įjungžiama ir ANT+ technologija, ir Bluetooth technologija.
Greitai mirksi 	Baterija yra įkraunama. Įkrovai didėjant, mirksėjimo laikotarpis didėja, kol įkraunama iki galo.
Švyti 	Baterija visiškai įkrauta.
Paeiliui užsidega  	Atnaujinama įrenginio programinė įranga (<i>Įrenginio būsenos LED informacija apie programinės įrangos naujinimą, 28 psl.</i>).
Paeiliui užsidega  	Įrenginys įkelia vaizdo įrašus į Garmin Vault (<i>Vault saugykla, 20 psl.</i>).
Dukart sumirksi 	Baterija senka, jos užteks maždaug 60 minučių ar mažiau, o įrenginys veikia aktyviu režimu.
Vieną kartą sumirksi 	Baterija senka, jos užteks maždaug 60 minučių ar mažiau, o įrenginys veikia išmaniuoju režimu.
Lėtai mirksi 	Įvyko klaida. Gali reikėti nustatyti įrenginį iš naujo (<i>Įrenginio nustatymas iš naujo, 26 psl.</i>).

Kameros būsenos šviesos diodas

Šviesos diodo būsena	Būsena
Švyti 	Įrenginys įrašo vaizdą vaizdo įrašų ciklu. Naujas vaizdo įrašas perrašo seną.
Mirksi 	Įrenginys išsaugo vaizdo įrašą arba nuotrauką. Tai užrakina failą, kad jis negalėtų būti perrašytas.
Lėtai mirksi 	Kilo problema atminties kortelėje.
Švyti 	Atminties kortelė formatuojama. Įrenginys veikia didelės talpos laikmenos režimu.
Lėtai mirksi 	Atliekamas įrenginio įjungimas. Įrenginys skaito atminties kortelę.
Lėtai mirksi 	Įrenginys veikia Wi-Fi® bendrinimo režimu.

Vaizdo įrašymas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose vaizdo ar garso įrašymas bei fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas, arba gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą. Už visų jurisdikcijų, kurioje ketinate naudoti šį įrenginį, įstatymų, taisyklių ir kitų apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakote jūs patys.

Varia Vue – tai saugos įrenginys su kamera, užtikrinantis, kad naujausia filmuota medžiaga tikrai būtų užfiksuota. Kai kamera įjungta, įrenginys nuolat įrašo vaizdo įrašą ciklu perrašydamas seniausią vaizdo medžiagą nauja.

Galite išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu, kad jis nebūtų perrašytas įprasto naudojimo metu ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų išsaugojimas rankiniu būdu, 8 psl.](#)). Jei atminties kortelė užpildoma išsaugotais vaizdo įrašais, įrenginys perrašys seniausią įrašą, kad galėtų tęsti įrašymą.

PATARIMAS: išsaugojus vaizdo įrašą, rekomenduojama atsisiųsti jį į telefoną arba perkelti į kompiuterį ar kitą išorinę laikmeną, kurioje galėsite saugoti jį neribotą laiką ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia, 12 psl.](#), [Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 22 psl.](#)). Galite įsigyti Vault prenumeratą ir laikyti vaizdo įrašus saugiai internetiniame saugojimo serveryje ([Vault saugykla, 20 psl.](#)).

PATARIMAS: Garmin rekomenduoja reguliariai kurti atsarginę išsaugotos filmuotos medžiagos kopiją telefone, kompiuteryje arba Garmin Vault.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų išsaugojimas rankiniu būdu

Kai kamera įjungta, įrenginys nuolat įrašo ir išsaugo vaizdo įrašą atminties kortelėje perrašydamas seniausią vaizdo medžiagą nauja. Taip pat galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašų failus ir nuotraukas rankiniu būdu, kad kamera neperrašytų senos medžiagos.

- Įrenginyje paspauskite kameros mygtuką ([Įrenginio apžvalga, 6 psl.](#)).
- Programoje Varia pasirinkite  arba  ([Programa Varia, 10 psl.](#)).
- Suderinamame Edge dviračio kompiuteryje pasirinkite parinktį ([Kameros valdymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, 18 psl.](#)):
 - Jei norite fotografuoti, pasirinkite **Take Photo**.
 - Jei norite išsaugoti vaizdo įrašo 2 minučių trukmės segmentą, pasirinkite **Save Clip**.
 - Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu, pasirinkite **Film Ride**.

PATARIMAS: jei norite stabdyti vaizdo įrašo išsaugojimą, 2 sekundes spauskite kameros mygtuką.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugojus vaizdo įrašą rankiniu būdu, rekomenduojama atsisiųsti jį į telefoną arba perkelti į kompiuterį ar kitą išorinę laikmeną, kurioje galėsite saugoti jį neribotą laiką ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia, 12 psl.](#), [Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 22 psl.](#)). Išsaugoti įrašai automatiškai rodomi aplanke **Locked**, kai susietas telefonas prijungiamas prie Wi-Fi tinklo ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Varia, 12 psl.](#)).

Apie įvykių įrašymą

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus įvykius, ir išsaugo vaizdo prieš aptikimą, aptikimo metu ir po jo įrašą ([Kameros nustatymai, 13 psl.](#)). Video įrašas pažymimas įvykio laiko, datos ir vietos (jei žinoma) spaudu.

Jrašymo režimai

Varia Vue palaiko tris skirtingus įrašymo režimus (*Jrašymo režimo keitimas, 13 psl.*).

Continuous	Kamera visada įjungta ir įrašo vaizdo įrašą ciklu.
On Radar Activity	Įrašymas naudojant kamerą įjungiamas tik kai prijungtas Varia radaro įrenginys aptinka radaro grėsmes. Jei radaro įrenginys neprijungtas, Varia Vue įjungia kamerą ir nepertraukiamai įrašo vaizdo įrašą ciklu.
Off	Įrašymas naudojant kamerą išjungtas. Galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu, taip pat įrašomi įvykiai (<i>Apie įvykių įrašymą, 8 psl.</i>).

Vaizdo įrašo segmentų trukmės

Varia Vue išsaugo vaizdo įrašą žiediniu ciklu 2 minučių segmentais ir chronologine tvarka. Programa Varia sujungia vienas po kito nufilmuotus 2 minučių segmentus į 10 minučių vaizdo įrašus.

Rankiniu būdu išsaugotų vaizdo įrašo segmentų trukmė atitinka trukmę tarp vaizdo įrašo paleidimo ir sustabdymo, maksimali jos vertė yra 10 minučių. Jei vaizdo įrašas ilgesnis nei 10 minučių, jis bus suskaidytas į kelis vaizdo įrašus.

Įvykių vaizdo įrašai yra 90 sekundžių trukmės, jei pasirinktas nepertraukiamas įrašymo režimas, išsaugoma 15 sekundžių prieš įvykį filmuota medžiaga. Jei įrašymo režimas išjungtas, įrašoma tik 75 sekundžių trukmės vaizdo medžiaga pradedant nuo įvykio pradžios laiko (*Jrašymo režimai, 9 psl.*).

Vaizdo įrašų ir nuotraukų formatas

Vaizdo įrašai ir nuotraukos saugomi atminties kortelės kataloge DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 ir GLV failų formatu, o nuotraukos – JPG formatu. GLV – tai mažos raiškos vaizdo įrašo failas, užtikrinantis geresnę mobiliąją peržiūrą programoje Varia.

„Varia Vue“ naudoja vaizdo įrašų glaudinimo formatą, vadinamą HEVC (didelio efektyvumo vaizdo įrašų kodavimas), dar žinomą kaip H.265. HEVC leidžia išsaugoti vaizdo įrašą sumažinant jo dydį perpus, bet išlaikant užfiksuoto vaizdo kokybę. Kai kurie medijų leistuvai gali neatkurti H.265 glaudintų vaizdo įrašų.

PASTABA: daugiau informacijos apie tai, kaip peržiūrėti vaizdo įrašus geriausia vaizdo kokybe, žr. www.garmin.com/videos.

Galite peržiūrėti ir perkelti vaizdo įrašus bei nuotraukas prijungę atminties kortelę arba įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 22 psl.*).


Vaizdo įrašai ir nuotraukos rūšiuojami aplankuose.

100EVENT	Šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.
101PHOTO	Šiame aplanke laikomos nuotraukos.
102SAVED	Šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.
103UNSD	Šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga, tuo metu esanti vaizdo įrašo cikle. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta užpildoma, įrenginys šalina seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

PATARIMAS: taip pat galite peržiūrėti ir perkelti vaizdo įrašus bei nuotraukas naudodamiesi programa Varia (*Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Varia, 12 psl.*).

Programa Varia

Programa Varia prisijungia prie jūsų Varia Vue priekinio žibinto naudodama Bluetooth technologiją. Programoje rodoma žibintų informacija, nustatymai, vaizdo įrašai ir nuotraukos.

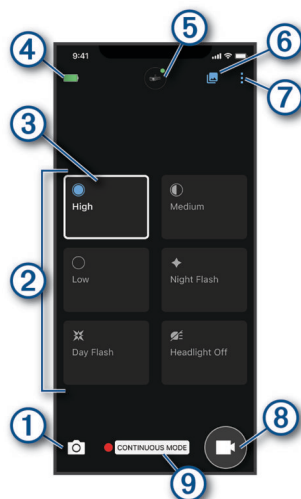

①	Pasirinkite, jei norite fotografuoti.
②	Rodomi galimi žibintų nustatymo režimai (<i>Priekinio žibinto šviesos ryškumo režimai, 26 psl.</i>).
③	Rodomas dabartinis žibintų nustatymo režimas.
④	Rodoma susieto Varia įrenginio baterijos būseną.
⑤	Pasirinkite, jei norite pakeisti įrenginio ir kameros nustatymus (<i>Programos Varia įrenginio nustatymai, 12 psl.</i>).
⑥	Pasirinkite, jei norite atidaryti vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją (<i>Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Varia, 12 psl.</i>).
⑦	Pasirinkite, jei norite atnaujinti garsus ir įspėjimus savo telefone. (<i>Programos Varia garsų ir įspėjimų nustatymų pritaikymas, 14 psl.</i>). Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Vault vaizdo įrašus, nustatymus ir kt. PASTABA: funkcijai Vault reikia mokamos prenumeratos (<i>Vault saugykla, 20 psl.</i>).
⑧	Pasirinkite, jei norite pradėti vaizdo įrašo išsaugojimą.
⑨	Rodomas dabartinis įrašymo režimas (<i>Įrašymo režimo keitimas, 13 psl.</i>).

Galite atsisiųsti programą Varia iš programų parduotuvės savo telefone.

Varia Vue susiejimas su telefonu

Galite susieti Varia Vue su programa Varia telefone ir pritaikyti įrenginio nustatymus, priimti programinės įrangos naujinius ir peržiūrėti bei redaguoti vaizdo įrašus. Atlikus pirmąjį susiejimą, programa Varia automatiškai prisijungia prie Varia Vue, kai atidarote programą, o priekinio žibinto įrenginys yra aktyvus ir ryšio diapazone.

1 Laikykite telefoną Varia Vue ryšio diapazone (0,3 m).

PASTABA: susiedami būkite 10 m atstumu nuo kitų Bluetooth jutiklių.

2 Suderinamame telefone įjunkite Bluetooth technologiją.

3 Iš telefone esančios programų parduotuvės įdiekite programą Varia ir atidarykite ją.

4 Pasirinkite **Add New Device**.

5 Kai Varia Vue išjungtas, 2 sekundes spausdami įrenginio mygtuką įjunkite susiejimo režimą.

Įrenginio būsenos LED mirksi  ir įrenginys įsijungia. Įrenginys veiks susiejimo režimu 5 minutes arba kol paspausite įrenginio mygtuką.

6 Pasirinkite **Pair**.

7 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išsaugoti vaizdo įrašus saugiame internetinės saugyklos serveryje Vault, pasirinkite **Get Started** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PASTABA: funkcijai Vault reikia mokamos prenumeratos ([Vault saugykla, 20 psl.](#)).

- Jei norite išsaugoti vaizdo įrašus tik microSD® kortelėje, pasirinkite **Not Now**.

Jei Varia Vue susietas su jūsų telefonu, programoje rodomas dabartinis žibintų režimas ([Programa Varia, 10 psl.](#)).


Papildomo Varia įrenginio susiejimas

1 Programoje Varia pasirinkite .

2 Pasirinkite **Devices > Add Device**.

3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Jei su jūsų telefonu susietas ir Varia Vue, ir Varia radaro įrenginys, programoje rodomi abu įrenginiai.

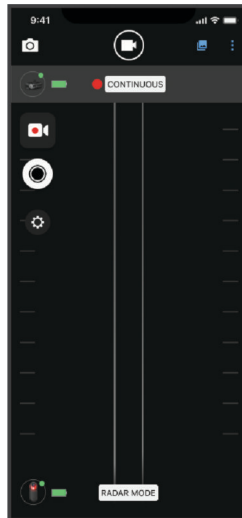

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra programoje Varia

Norint peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas programoje Varia, reikia atsisiųsti programą ir susieti ją su jūsų Varia Vue įrenginiu ([Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.](#)).

PASTABA: įrenginys stabdo įrašymą, kai peržiūrite galeriją.

- 1 Programoje Varia pasirinkite .
Programa atidaro aplanką Downloaded ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia, 12 psl.](#)).
- 2 Jei norite peržiūrėti kitus aplankus, pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti išsaugotą vaizdo įrašą arba nuotrauką, pasirinkite **Locked**.
 - Jei norite peržiūrėti naują neišsaugotą vaizdo medžiagą, pasirinkite **Unlocked**.
- 3 Pasirinkite **Join Varia Wi-Fi Network**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia

Norint atsisiųsti vaizdo įrašus ir nuotraukas programoje Varia, reikia atsisiųsti programą ir susieti ją su Varia Vue įrenginiu ([Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.](#)).

PASTABA: įrenginys stabdo įrašymą, kai peržiūrite galeriją.

- 1 Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje.
- 2 Pasirinkite **Gallery & Storage > Gallery**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 4 Pasirinkite aplanką **Locked** arba **Unlocked**.
- 5 Miniatiūrų galerijoje pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
- 6 Pasirinkite **...** ir parinktį:
 - Jei norite atsisiųsti vaizdo įrašą arba nuotrauką ir pašalinti juos iš dabartinio aplanko, pasirinkite **Download & Delete**.
 - Jei norite atsisiųsti vaizdo įrašą arba nuotrauką ir išsaugoti jų kopiją dabartiniame aplanke, pasirinkite **Download**.
- 7 Jei norite peržiūrėti atsisiųstą vaizdo įrašą arba nuotrauką, pasirinkite **Downloaded**.
PATARIMAS: pasirinkite **Add to Vault** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, jei norite įkelti vaizdo įrašą ar nuotrauką į savo Garmin Vault paskyrą (pasirinktina) ([Vault saugykla, 20 psl.](#)).

Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas programoje Varia

Norint pašalinti vaizdo įrašą arba nuotrauką programoje Varia, reikia atsisiųsti programą ir susieti ją su Varia Vue įrenginiu ([Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.](#)).

PASTABA: įrenginys stabdo įrašymą, kai peržiūrite galeriją.

- 1 Programoje Varia savo telefone pasirinkite  > **Join Varia Wi-Fi Network** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 2 Pasirinkite aplanką **Locked** arba **Unlocked**.
- 3 Miniatiūrų galerijoje pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
- 4 Pasirinkite **...** ant vaizdo įrašo arba nuotraukos.
- 5 Pasirinkite **Delete**.

Programos Varia įrenginio nustatymai

Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje ([Įrenginio apžvalga, 6 psl.](#)).

Camera Configuration: galite nustatyti kamerą, pakeisti įrašymo režimą, pritaikyti vaizdo įrašų parinktis ir įjungti įvykių įrašymą ([Kameros nustatymai, 13 psl.](#)).

Gallery & Storage: galite pašalinti vaizdo įrašus ir nuotraukas galerijoje bei formatuoti atminties kortelę ([Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas programoje Varia, 12 psl.](#)).

Software Updates: rodoma informacija apie programinės įrangos versiją ir įrenginį.

Kameros nustatymai

PRANEŠIMAS

Greičio perdangos tikslumas priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant prijungto ekrano GPS tikslumą, važiavimo greitį ir belaidį ryšį tarp ekrano ir įrenginio.

Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje ir pasirinkite **Camera Configuration**.

PASTABA: kai kuriuose Edge dviračio kompiuteriuose pasiekiami ne visi nustatymai.

Recording Mode: nustatomas vaizdo kameros įrašymo režimas arba išjungiamas vaizdo įrašymas (*Įrašymo režimo keitimas, 13 psl.*).

Video Quality & Audio: galite pasirinkti vaizdo įrašo raišką (*Vaizdo įrašų raiškos nustatymai, 13 psl.*). Taip pat galite įjungti elektroninį vaizdo stabilizavimą (EIS) (*Vaizdo stabilizavimo įjungimas, 13 psl.*) ir įjungti arba išjungti garso įrašymą (*Garso įrašymo išjungimas, 14 psl.*).

Live Camera Preview: galite matyti kameros vaizdą, kad galėtumėte parinkti optimalią jos padėtį ant dviračio.

Incident Recording: įjungiamas arba išjungiamas įvykių įrašymas (*Apie įvykių įrašymą, 8 psl.*).

Data Overlays: nustatoma, kokių tipų duomenys rodomi ant vaizdo įrašų ir nuotraukų.

PASTABA: GPS ir greičio perdangoms reikia atvirojo ryšio tarp Varia Vue ir ekrano. Atvirasis ryšys tarp jutiklio ir kameros nėra šifruojamas arba autentifikuojamas.

Įrašymo režimo keitimas

1 Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje.

2 Pasirinkite **Camera Configuration > Recording Mode**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Continuous**, jei norite, kad kamera įrašytų vaizdą, kai įrenginys įjungtas.
- Pasirinkite **On Radar Activity**, jei norite, kad vaizdas būtų įrašomas tik kai prie programos prijungtas suderinamas radaro įrenginys aptinka transporto priemonę.

PASTABA: jei radaro įrenginys neprijungtas, kamera šiuo režimu įrašys vaizdą nuolat.

- Pasirinkite **Off**, jei norite išjungti įrašymą kamera.

Vaizdo įrašų raiškos nustatymai

Galite nustatyti kameros įrašomų vaizdo įrašų raišką.

Raiška – tai vaizdo įrašo plotis ir aukštis pikseliais. FPS – tai vaizdo įrašo kadro, fiksuojamų per sekundę, skaičius. Nustačius didesnę raišką arba FPS, reikės daugiau vietos atminties kortelėje.

Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje ir pasirinkite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.

Nustatymas	Raiška naudojant elektroninį vaizdo stabilizavimą (EIS)
4K, 30 fps	2688 x 2160 pikselių (3840 x 2160 pikselių be EIS)
1440p, 30 fps	2560 x 1440 pikselių
1080p, 30 fps	1920 x 1080 pikselių
1080p, 60 fps	1920 x 1080 pikselių

Vaizdo stabilizavimo įjungimas

Galite įjungti elektroninį vaizdo stabilizavimą (EIS), kad vaizdo įrašas mažiau virpėtų.

1 Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje.

2 Pasirinkite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.

3 Pasirinkite perjungiklį **Stabilize Video**.

Garso įrašymo išjungimas

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu įrašo ir garsą. Galite bet kada išjungti garso įrašymą.

- 1 Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje.
- 2 Pasirinkite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.
- 3 Pasirinkite perjungiklį **Record Audio During Ride**.

Programos Varia garsų ir įspėjimų nustatymų pritaikymas

- 1 Programoje Varia pasirinkite  > **Sounds & Alerts**.
- 2 Pasirinkite parinktį.

Edge dviračio kompiuterio nustatymai

Galite nuotoliniu būdu valdyti Varia savo įrenginius ir pritaikyti nustatymus naudodamiesi suderinamu Edge dviračio kompiuteriu.

Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu

Galite susieti Varia Vue su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu atviruoju ryšiu naudodami ANT+ technologiją. Atlikus pradinį susiejimą, Edge dviračio kompiuteris automatiškai prisijungia prie Varia įrenginio, kai pradėsite veiklą, o įrenginys yra aktyvus ir ryšio diapazone. Susiejus, suderinamame dviračio kompiuteryje rodomi įrenginio valdikliai. Taip pat galite valdyti kamerą suderinamame dviračio kompiuteryje.

PATARIMAS: jei norite patikrinti, ar jūsų dviračio kompiuteris suderinamas, eikite į www.garmin.com/variavue ir pasirinkite skirtuką **Compatible Devices**.

- 1 Edge dviračio kompiuteris turi būti Varia Vue ryšio diapazone (3 m).

PASTABA: susiedami būkite 10 m nuo kitų ANT+ technologiją naudojančių jutiklių.

- 2 Įjunkite Edge dviračio kompiuterį.

- 3 Pasirinkite  > **Sensors > Add Sensor > Search All**.

- 4 Kai Varia Vue priekinis žibintas išjungtas, 2 sekundes spausdami įrenginio mygtuką įjunkite susiejimo režimą.

Būsenos LED mirksi  ir priekinis žibintas įsijungia. Įrenginys veiks susiejimo režimu 5 minutes arba kol paspausite įrenginio mygtuką.

- 5 Pasirinkite jutiklį.


Jei priekinio žibinto įrenginys susietas su jūsų Edge dviračio kompiuteriu, jutiklio būseną yra Connected.  (dviračio žibinto) būsenos piktograma švyti pradžios ekrano viršutinėje juostoje.

Būsenos valdiklio peržiūra

Būsenos valdiklis Edge dviračio kompiuteryje rodo GPS, jutiklių ir belaidžių jungčių būseną. Daugiau informacijos rasite Edge naudotojo vadove.

Pasirinkite parinktį:

- Jei jūsų Edge dviračio kompiuteris yra su jutikliniu ekranu, braukite žemyn nuo pradžios ekrano arba duomenų ekrano viršaus.
- Jei jūsų Edge dviračio kompiuteryje naudojami įrenginio mygtukai, paspauskite  arba  valdiklių ekrane.

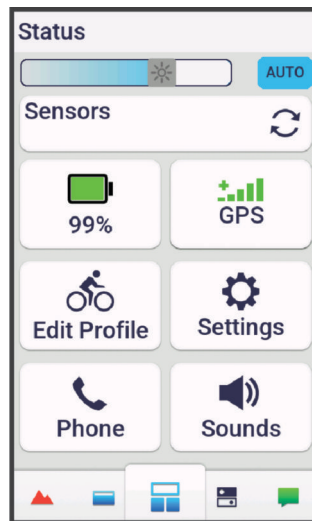

Atidaromas būsenos valdiklis. Mirksinti piktograma reiškia, kad įrenginys ieško. Nuolat švytinti piktograma reiškia, kad signalas buvo rastas arba jutiklis yra prijungtas.

Priekinio žibinto nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu

ĮSPĖJIMAS

Galima užprogramuoti, kad priekinis žibintas skleistų šviesą įvairiu ryškumu ir mirksėtų įvairiais intervalais. Jei sergate epilepsija arba esate jautrūs ryškioms ar mirkčiojančioms šviesoms, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

Norint pritaikyti Varia įrenginio nustatymus naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, reikia susieti įrenginius ([Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.](#)).

1 Sensors meniu pasirinkite **Lights**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Enable**, jei norite įjungti žibintų tinklą.
- Pasirinkite **Network Options > Light Mode**, jei norite nustatyti visų savo tinklo žibintų šviesos ryškumo režimą ([Žibintų režimo nustatymai, 16 psl.](#)).
- Pasirinkite **Network Options > Light Beam Activated**, jei norite, kad priekinis žibintas automatiškai įsijungtų, kai paleidžiamas laikmatis arba įjungiamas Edge dviračio kompiuteris.
- Pasirinkite **Network Options > Test Lights**, jei norite patikrinti, ar kiekvienas jūsų tinklo žibintas nustatytas tinkamai ([Žibintų tinklo bandymas, 16 psl.](#)).
- Pasirinkite **Network Options > Auto Beam Adjustment**, jei norite, kad priekinio žibinto ryškumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal greitį. Didelis ryškumas naudojamas važiuojant dideliu greičiu, o mažas ryškumas – važiuojant mažu greičiu ([Automatinis spindulio ryškumas, 16 psl.](#)).
- Pasirinkite žibintą ir peržiūrėkite įrenginio informaciją bei pritaikykite kiekvieną savo tinklo žibintą ([Žibintų tinklo nustatymai, 16 psl.](#)).

Žibintų tinklo nustatymai

Sensors meniu pasirinkite **Lights** ir pasirinkite susietą žibintą.

PASTABA: kai kuriuose Edge dviračio kompiuteriuose pasiekiami ne visi nustatymai.

Sensor ID: rodomas jutiklio identifikavimo numeris.

Connection Type: rodoma technologija, naudojama prisijungiant prie jutiklio.

About: rodoma informacija apie įrenginį ir programinę įrangą.

Camera Settings: nustatoma vaizdo įrašo raiška ir įrašymo režimas, išjungiamas garso įrašymas, įjungiamas vaizdo stabilizavimas ir kt.

Light Mode: nustatomas žibinto ryškumo ir švietimo režimas arba žibintas išjungiamas.

PASTABA: šis nustatymas pasiekiamas, kai pasirenkate žibintų režimo nustatymą Individual (*Žibintų režimo nustatymai, 16 psl.*).

Remove: galite pašalinti susietą žibintą iš tinklo.

Žibintų režimo nustatymai

Sensors meniu pasirinkite **Lights > Network Options > Light Mode**.

Auto: žibinto ryškumas ir režimas automatiškai reguliuojami priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir paros laiko. Šis režimas rekomenduojamas važinėjant į darbą ir iš jo arba važiuojant keliais.

High Visibility: žibinto ryškumas pakeičiamas į mirksėjimo režimą arba ryškiausią galimą nustatymą.

Trail: žibinto ryškumas ir režimas automatiškai reguliuojami priklausomai nuo aplinkos apšvietimo ir paros laiko. Šis režimas rekomenduojamas važiuojant takais.

Individual: galite pritaikyti kiekvieno žibinto jūsų tinkle šviesos ryškumą ir veikimo būdą (*Žibintų tinklo nustatymai, 16 psl.*).

Žibintų tinklo bandymas

1 **Sensors** meniu pasirinkite **Lights > Network Options > Test Lights**.


2 Pasirinkite žibintą, kurį tikrinsite.

Jei žibintas prijungtas, jis mirksi.

Automatinis spindulio ryškumas

Susiejus su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, priekinis žibintas gali būti automatiškai reguliuojamas pagal esamas apšvietimo sąlygas, informaciją apie saulėtę ir saulėlydį bei greitį.

Jūsų greičiui didėjant, priekinis žibintas šviečia ryškiau. Važiuojant mažesniu greičiu, žibinto ryškumas sumažinamas taupant bateriją.

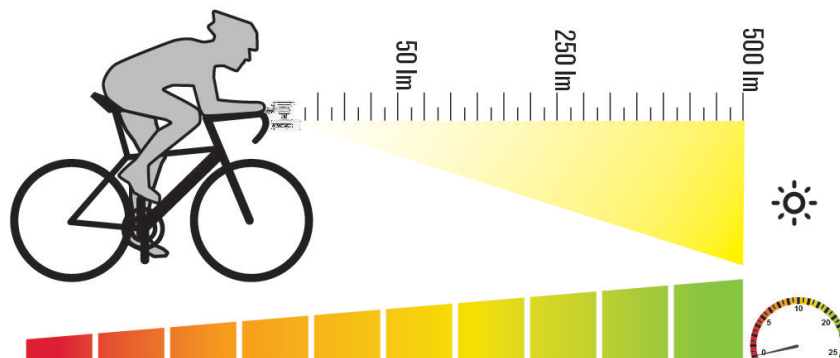

Spindulio reguliavimas važiuojant

Norint reguliuoti Varia žibinto ryškumą naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, reikia susieti įrenginius (*Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.*).

- 1 Edge dviračio kompiuteryje išjunkite automatinį spindulio nustatymą (*Priekinio žibinto nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, 15 psl.*).
- 2 Važiuokite.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei jūsų dviračio kompiuteris yra su jutikliniu ekranu, perbraukdami ekrane atidarykite dviračio žibintų valdiklį.
 - Jei jūsų dviračio kompiuteryje naudojami įrenginio mygtukai, paspauskite , pasirinkite **Widgets** ir spausdami įrenginio mygtukus  arba  atidarykite dviračio žibintų valdiklį.
- 4 Pasirinkdami **High** arba **Low** pakeiskite priekinio žibinto ryškumą.

Kameros valdymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu


Norint valdyti Varia kamerą naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, reikia susieti įrenginius ([Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.](#)).

1 Važiukite.

2 Pasirinkite parinktį:


- Jei jūsų dviračio kompiuteris yra su jutikliniu ekranu, paliesdami ekraną atidarykite laikmačio perdangą ir pasirinkite >.

PATARIMAS: taip pat galite valdyti kamerą naudodamiesi sparčiaisiais veiksmų mygtukais laikmačio perdangoje.

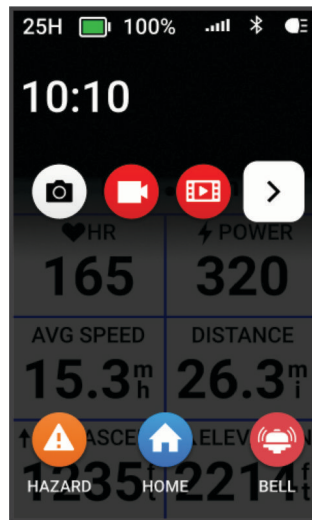

- Jei jūsų dviračio kompiuteryje naudojami įrenginio mygtukai, paspauskite  ir pasirinkite **Camera Controls**.

Dviračio kompiuteryje rodomi kameros valdikliai ir visų prijungtų kamerų įrašymo režimas, baterijos būseną, vaizdo įrašo raišką ir garso būseną.

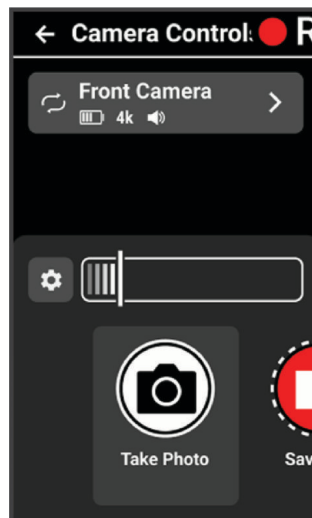

3 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Headlight Camera**, jei norite pritaikyti kameros nustatymus ([Kameros nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, 19 psl.](#)).
- Pasirinkite , jei norite pritaikyti laikmačio perdangoje rodomus sparčiuosius veiksmų mygtukus.
- Pasirinkite **Take Photo**, **Save Clip** arba **Film Ride** ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų išsaugojimas rankiniu būdu, 8 psl.](#)).

Kameros nustatymų pritaikymas naudojantis Edge dviračio kompiuteriu


Norint pritaikyti Varia kameros nustatymus naudojantis Edge dviračio kompiuteriu, reikia susieti įrenginius ([Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.](#)).

1 Važiukite.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei jūsų dviračio kompiuteris yra su jutikliniu ekranu, paliesdami ekraną atidarykite laikmačio perdangą ir pasirinkite **>**.
- Jei jūsų dviračio kompiuteryje naudojami įrenginio mygtukai, paspauskite **⋮** ir pasirinkite **Camera Controls**.

3 Pasirinkite **Headlight Camera**.

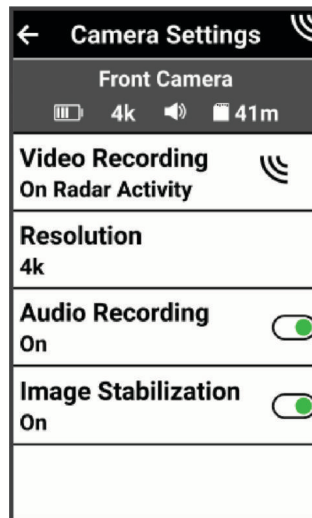

4 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Video Recording**, jei norite nustatyti įrašymo režimą arba išjungti vaizdo įrašymą ([Įrašymo režimai, 9 psl.](#)).
- Pasirinkite **Resolution**, jei norite nustatyti kamera įrašomo vaizdo raišką ([Vaizdo įrašų raiškos nustatymai, 13 psl.](#)).
- Pasirinkite **Audio Recording**, jei norite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
- Pasirinkite **Image Stabilization**, jei norite įjungti elektroninį vaizdo stabilizavimą (EIS) ir sumažinti vaizdo virpėjimą.

Kiti suderinami įrenginiai

Įrenginio susiejimas su suderinamu Garmin laikrodžiu

Galite susieti Varia Vue su suderinamu Garmin laikrodžiu, pavyzdžiui, Forerunner® laikrodžiu. Susiejus, įrenginio valdikliai rodomi suderinamame laikrodyje. Taip pat galite valdyti kamerą suderinamame įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite patikrinti, ar jūsų laikrodis suderinamas, eikite į www.garmin.com/variavue ir pasirinkite skirtuką **Compatible Devices**.

PASTABA: kai kurios Varia Vue funkcijos pasiekiamos ne visuose suderinamuose laikrodžiuose. Skaitykite savo laikrodžio naudotojo vadovą.

- 1 Laikykite laikrodį Varia Vue ryšio diapazone (iki 3 m).

PASTABA: susiedami būkite 10 m nuo kitų ANT+ technologiją naudojančių jutiklių.

- 2 Įjunkite Garmin laikrodį.

- 3 **Settings** meniu pasirinkite **Connectivity > Sensors & Accessories > Add New > Search All**.

- 4 Kai Varia Vue priekinis žibintas veikia aktyviu režimu, 2 sekundes spausdami įrenginio mygtuką įjunkite susiejimo režimą.

Būsenos LED mirksi . Įrenginys veiks susiejimo režimu 5 minutes arba kol išjungsite susiejimo režimą paspausdami įrenginio mygtuką.

- 5 Pasirinkite jutiklį.

Kai priekinio žibinto įrenginys susiejamas su Garmin laikrodžiu,  (dviračio žibinto) būsenos piktograma švyti.

Vault saugykla

PASTABA: šiai funkcijai reikia aktyvios Vault prenumeratos. Funkcija Vault pasiekama ne visose šalyse.

Galite įkelti, tvarkyti ir bendrinti vaizdo įrašus saugioje internetinėje saugykloje naudodami Garmin Vault. Jei turite mokamą prenumeratą, Varia Vue automatiškai įkelia išsaugotus vaizdo įrašus į Vault, kai prijungiate prie Wi-Fi tinklo.

Galite įsigyti Vault prenumeratą programoje Varia telefone ([Vault prenumeravimas, 20 psl.](#)).

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, reikia prijungti Varia įrenginį prie Wi-Fi tinklo ([Prijungimas prie Wi-Fi tinklo norint naudotis Vault, 21 psl.](#)).

Vault prenumeravimas

Galite įsigyti Vault prenumeratą ir laikyti vaizdo įrašus saugiame internetiniame saugojimo serveryje.

- 1 Programoje Varia pasirinkite  > **Vault Settings > Vault Subscription**.

- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Perkėlimo į Vault parinktys

PASTABA: funkcijai Vault reikia mokamos prenumeratos ([Vault saugykla, 20 psl.](#)).

Galite perkelti vaizdo įrašus iš Varia Vue į savo Garmin Vault paskyrą.

- Galite atsisiųsti vaizdo įrašus iš įrenginio į telefoną ir įkelti tiesiai į Vault iš telefono ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų atsisiuntimas programoje Varia, 12 psl.](#)).
- Galite prijungti įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir sieninio įkroviklio bei įkelti tiesiai į Vault iš įrenginio ([Prijungimas prie Wi-Fi tinklo norint naudotis Vault, 21 psl.](#)).

Prijungimas prie Wi-Fi tinklo norint naudotis Vault

PRANEŠIMAS

Prijungus prie viešo arba neapsaugoto tinklo, jūsų vaizdo įrašų ir jutiklių duomenys gali būti pasiekiami kitiems. Jungdamiesi prie neapsaugoto tinklo būkite atsargūs.

PASTABA: funkcijai Vault reikia mokamos prenumeratos ([Vault saugykla, 20 psl.](#)).

Programoje Varia galite prijungti Varia Vue prie Wi-Fi tinklo. Prijungus prie sieninio įkroviklio ir prie Wi-Fi tinklo, jūsų Varia Vue automatiškai įkelia vaizdus ir vaizdo įrašus iš įrenginio atminties kortelės į jūsų Vault paskyrą.

- 1 Prijunkite Varia Vue prie programos Varia ([Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.](#)).
- 2 Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje.
- 3 Pasirinkite **Vault Settings > Connect to Wi-Fi > Add a New Network**.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kai kitą kartą prijungsite Varia Vue prie sieninio įkroviklio ir jis bus išsaugoto Wi-Fi tinklo ryšio diapazone, įrenginys automatiškai prisijungs prie šio tinklo ir įkels išsaugotą vaizdo medžiagą į jūsų Vault paskyrą.

Įrenginio LED mirksi  , pranešdamas, kad įrenginys įkelia vaizdo įrašus į Vault.

Įrenginio informacija

Įrenginio įkrovimas


PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai nusauskite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

Įrenginį maitina įtaisyta ličio jonų baterija, kurią galite įkrauti naudodamiesi standartiniu sieniniu lizdu.

PASTABA: įrenginys nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra nepateks į patvirtintą diapazoną ([Specifikacijos, 25 psl.](#)).

- 1 Patraukite apsauginį dangtelį ① nuo USB prievado ②.

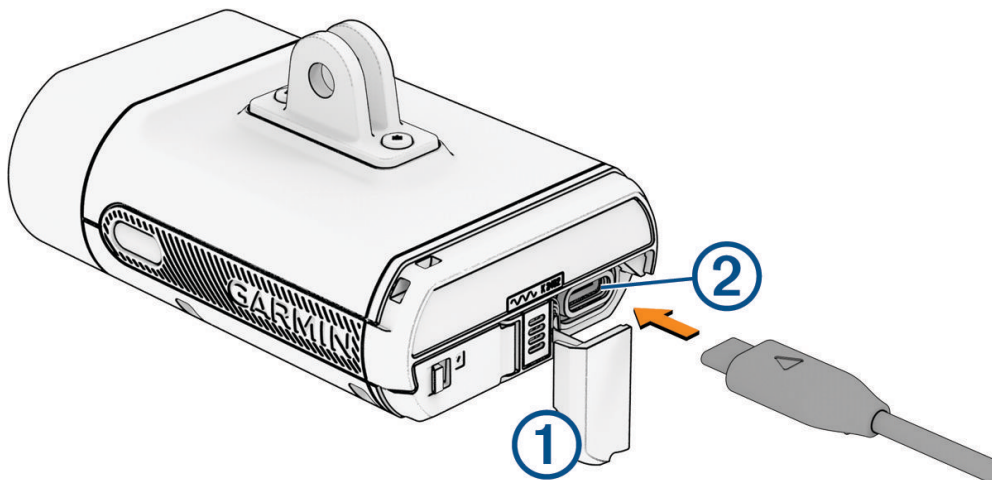

- 2 Prijunkite USB kabelį prie įkrovimo prievado įrenginyje.
- 3 Prijunkite kitą (didesnį) USB kabelio galą prie kintamosios srovės adapterio arba USB įkrovimo lizdo.
- 4 Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie standartinio sieninio lizdo.
- 5 Iki galo įkraukite įrenginį.
Įkrovimo metu būsenos LED mirksi . Kai įkrovimas baigiamas, būsenos lemputė švyti žaliai.
- 6 Atjunkite USB kabelį ir uždarykite apsauginį dangtelį.

Įrenginio įkrovimo patarimai

- Tinkamai prijunkite įkroviklį prie Varia įrenginio.
Galite įkrauti įrenginį USB laidą prijungdami prie Garmin patvirtinto AC adapterio su standartine sienine rozete arba prie kompiuterio USB prievado. Garmin rekomenduoja įkrauti įrenginį naudojant kintamosios srovės maitinimo šaltinį.
- Kai būsenos LED švytės žaliai, atjunkite įkroviklį nuo įrenginio.
- Peržiūrėkite likusį baterijos veikimo laiką  Edge dviračio kompiuterio būsenos valdiklyje ([Būsenos valdiklio peržiūra, 15 psl.](#)) arba programoje Varia ([Programa Varia, 10 psl.](#)).
- Įkraukite įrenginį bent kartą per metus, kad jis nenustotų veikti ([Ilgalaikis laikymas, 24 psl.](#)).


Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai nusauskite USB prievadą, apsauginį dangtelį ir šalia esančią sritį.

Galite prijungti įrenginį prie kompiuterio ir diegti programinės įrangos naujinius arba perkelti vaizdo įrašus ir nuotraukas į kompiuterį.

- 1 Patraukite apsauginį dangtelį ① nuo USB prievado ②.

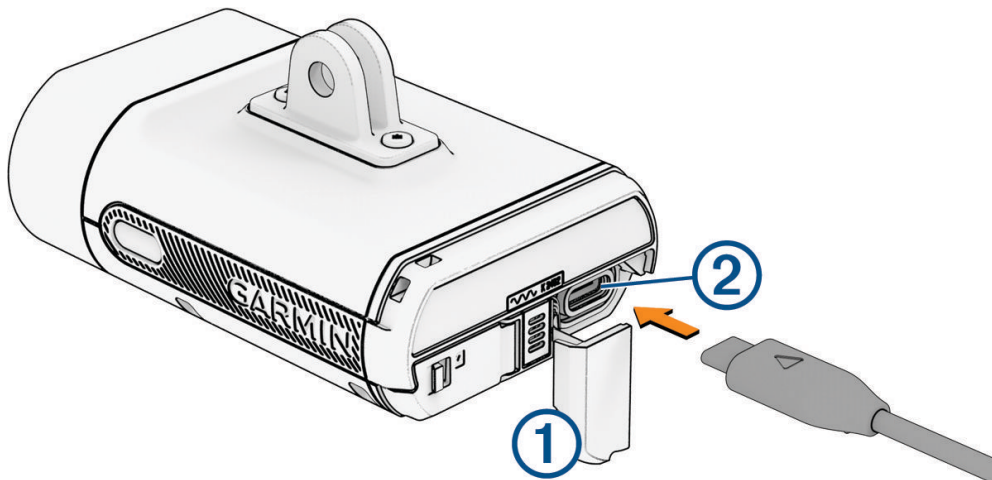


- 2 Prijunkite vieną kabelio galą prie USB prievado įrenginyje.
- 3 Kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio USB prievado.
Priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos, įrenginys rodomas kompiuteryje kaip nešiojamasis diskas arba nešiojamoji saugykla ([Vaizdo įrašų ir nuotraukų formatai, 9 psl.](#)).

Atminties kortelės įdėjimas ar keitimas


Įrenginys palaiko 8–512 GB microSD ir 10 ar aukštesnes spartos klasės atminties korteles. Garmin rekomenduoja naudoti 32 GB ar daugiau microSD atminties korteles. Informacijos apie įrašymo režimo talpą ir kitus parametrus rasite garmin.com/variavuememorycard.

PASTABA: galite pakeisti atminties kortelę, kad padidintumėte saugyklos talpą, arba pasibaigus jos tinkamumo naudoti laikui. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti.

- 1 Galinėje įrenginio pusėje pastumdami ąselę atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

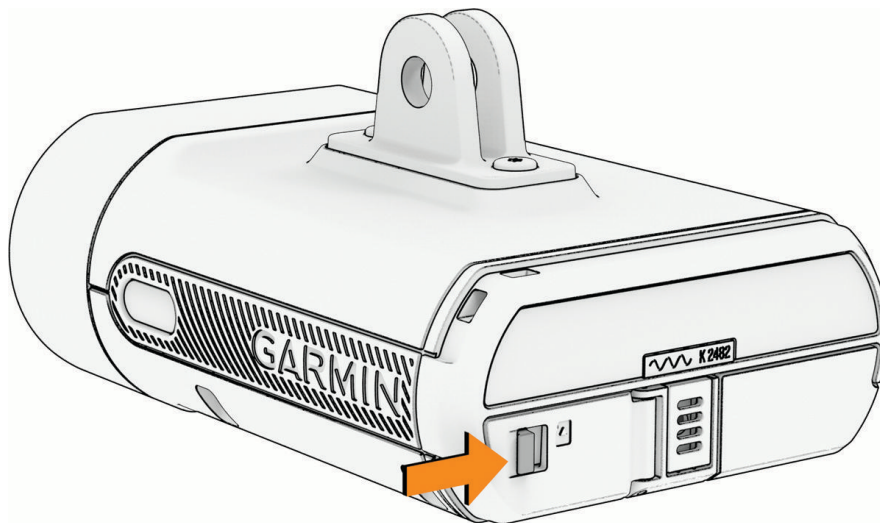

- 2 Spauskite esamą atminties kortelę, kol ji spragtelės, tada paleiskite.
Esama atminties kortelė išlįs iš lizdo.
- 3 Išimkite esamą kortelę iš lizdo.
- 4 Atsukite aukso spalvos kontaktus aukštyn ir įdėkite naują atminties kortelę į lizdą.

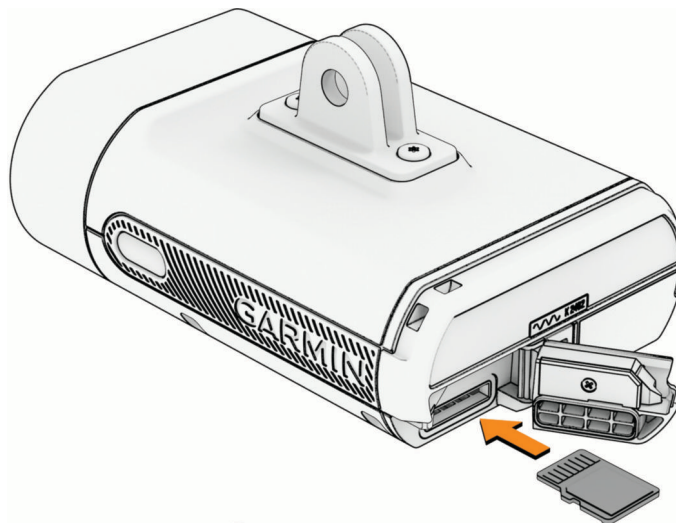

- 5 Spauskite atminties kortelę, kol ji spragtelės.
- 6 Uždarykite ir užfiksuokite dangtelį.
- 7 Eikite į programą Varia ir formatuokite atminties kortelę (*Atminties kortelės formatavimas, 24 psl.*).

Atminties kortelės formatavimas

PRANEŠIMAS

Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys. Ištrintų duomenų negalima atkurti.

Galite performatuoti į kamerą įdėtą atminties kortelę, jei norite ištrinti visas nuotraukas, vaizdo įrašus ir kitus duomenis. Taip pat gali reikėti formatuoti atminties kortelę, kai naudojate ją kameroje pirmą kartą.

- 1 Įjunkite priekinį žibintą ir prijunkite jį prie programos **Varia**.
- 2 Pradžios ekrano viršuje pasirinkite įrenginio piktogramą (*Įrenginio apžvalga, 6 psl.*).
- 3 Pasirinkite **Gallery & Storage > Erase & Reformat Card > Erase & Format**.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių, preparatų nuo saulės nudegimo ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Tvirtai uždėkite apsauginį dangtelį, kad USB prievadą apsaugotumėte nuo pažeidimų.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Palikite atminties kortelės dangtelį užfiksuotoje padėtyje, kad į vidų nepatektų vandens.

PASTABA: nelaikykite įrenginio įjungto išmaniuoju režimu, kad baterija neišsektų ir kad neįjungtumėte priekinio žibinto netyčia.

Įrenginio valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Nenaudokite šluosčių ar kitų medžiagų, kurios gali subraižyti optinį lęšį įrenginio priekyje. Subraižius optinį lęšį, gali pablogėti veikimas.

- Nuvalykite purvą ir nešvarumus nuo apsauginio dangtelio srities.
- Uždarę apsauginį dangtelį laikykite įrenginį po tekančiu vandeniu.

Nuvalę, leiskite įrenginiui visiškai išdžiūti.

USB prievado valymas

- 1 Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 2 Valykite USB prievadą minkšta, švaria ir pūkų nepaliekiančia šluoste ar vatos pagalvėle.

PASTABA: jei būtina, galite sudrėkinti šluostę arba vatos pagalvėlę trupučiu izopropilo alkoholio.

- 3 Prieš vėl prijungdami įrenginį prie maitinimo šaltinio, palaukite, kol jis bus visiškai sausas.

Ilgalaikis laikymas

Jei neplanuojate naudoti **Varia Vue** įrenginio keletą mėnesių, prieš padėdami jį į laikymo vietą įkraukite bateriją bent iki 50 %. Laikykite įrenginį vėsioje ir sausoje vietoje, tipinėje gyvenamosios aplinkos temperatūroje. Prieš vėl naudodami įrenginį būtinai iki galo įkraukite jo bateriją.

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunamoji ličio jonų baterija
Baterijos veikimo laikas	Iki 5 mėnesių išmaniuoju režimu Iki 10 mėnesių išjungus
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –15 iki 45 °C (nuo 5 iki 113 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 10 °C (nuo 32 iki 50 °F) – lėtas įkrovimas iki visos talpos Nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F) – įkrovimas visa sparta iki visos talpos Nuo 30 iki 45 °C (nuo 86 iki 113 °F) – įkrovimas visa sparta iki sumažintos talpos (maždaug 85 %)
Belaidžio ryšio dažniai	2,4 GHz esant 18,4 dBm, maksimali vertė 5 GHz esant 17,9 dBm, maksimali vertė
LED šviesos srautas	140–600 lm (mirksėjimas dieną) (<i>Priekinio žibinto šviesos ryškumo režimai, 26 psl.</i>)
Atsparumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Informacija apie baterijos veikimo laiką

Tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo priekiniame žibinte įjungtų funkcijų, pavyzdžiui, žibintų ryškumo režimo, vaizdo įrašo raiškos nustatymo ir elektroninio vaizdo stabilizavimo (EIS).

Priekinio žibinto ryškumo režimas	Vaizdo įrašo raiškos nustatymas naudojant EIS	Apytikslis baterijos veikimo laikas
High	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	1,5 val. 1,25 val.
Medium	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 val. 2 val.
Low	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	4,5 val. 3,5 val.
Night Flash	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 val. 2 val.
Day Flash	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	7 val. 5 val.
Off	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	9 val. 6 val.

¹ Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

Priekinio žibinto šviesos ryškumo režimai

Ryškumo režimas	LED šviesos srautas
High	550 lm
Medium	300 lm
Low	140 lm
Night Flash	400 lm
Day Flash	600 lm

Ženklų apibrėžtys

Šie ženklai gali būti pateikti ant įrenginio ar priedų etikečių.

	WEEE (EEJA) atliekų šalinimo ir perdavimo ženklas. WEEE (EEJA) ženklas pateikiamas ant produkto laikantis ES direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) nuostatų. Jis skirtas neleisti netinkamo šio produkto šalinimo ir skatinti pakartotinį naudojimą ir perdirbimą.
	Karštas paviršius. Šiuo ženklu pažymėtas paviršius naudojant įrenginį gali tapti karštas.

Trikčių šalinimas

Įrenginio nustatymas iš naujo

Jei įrenginys nustoja reaguoti, jį galite paleisti iš naujo.

PASTABA: nustačius įrenginį iš naujo, jame pašalinamos susiejimo jungtys ir išvalomi visi įrenginyje saugomi asmens duomenys. Tai nepašalina duomenų, išsaugotų atminties kortelėje. Norėdami apsaugoti atminties kortelėje esančius duomenis, turėtumėte ją formatuoti arba išimti atminties kortelę iš įrenginio ([Atminties kortelės formatavimas, 24 psl.](#)).

1 Įjunkite įrenginį ([Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 6 psl.](#)).

2 Spauskite abu mygtukus 10 sekundžių.

Šviesos diodas nuolat mirksi   , kol nustatymas iš naujo baigiamas.

Įrenginio užrakinimas ir atrakinimas

Jei įrenginys išjungtas, galite jį užrakinti, kad nebūtų galima jo įjungti.

1 Jei norite užrakinti įrenginį, spauskite abu mygtukus 4 sekundes.

Paspaudus bet kurį mygtuką, būsenos LED sumirksi  tris kartus.

2 Jei norite atrakinti įrenginį, spauskite abu mygtukus 4 sekundes.

Įrenginys įsijungia, o būsenos LED dukart sumirksi . Įrenginys veikia aktyviu režimu, o kamera yra įjungta ([Įrenginio būsenos LED, 7 psl.](#)).

Išjungimas dėl šiluminės apsaugos

Vengiant perkaitimo, Varia įrenginys gali išsijungti, jei yra dideliu ryškumu naudojamas šiltame ir nejudančiame ore. Būsenos LED mirksi , kol įrenginys ataušta. Naudokite įrenginį lauke.

Įkrovimo metu būsenos LED mirksi raudona spalva

- Patikrinkite, ar sveikas USB kabelis, jungtys ir prievadaai.
- Įsitikinkite, kad kintamosios srovės adapteris arba kompiuterio USB prievadas tiekia energiją. Tai galite patikrinti keliais būdais. Pavyzdžiui, galite patikrinti, ar veikia kiti prie atitinkamo šaltinio prijungti įrenginiai.
- Įkraukite įrenginį patvirtintame įkrovimo temperatūros diapazone (*Specifikacijos, 25 psl.*).

Priekinis žibintas atsijungia nuo programos Varia

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys gali padėti geriau vertinti aplinką. Jis negali atstoti vairuotojo atidumo ir apdairumo. Visada stebėkite aplinką ir valdykite dviratį saugiai. Antraip kils sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojus.

Jei priekinis žibintas neprijungtas, Garmin rekomenduoja liautis važiavus ir patikrinti įrenginius saugioje vietoje.

- Telefono nustatymuose išjunkite ir vėl įjunkite Bluetooth technologiją.
- Uždarykite ir vėl atidarykite programą Varia.
- Išjunkite ir vėl įjunkite abu įrenginius.

Varia Vue siunčia žibinto duomenis į programą Varia. Prijungus, programoje Varia skamba garsinis signalas ir rodomas žalias taškas prie įrenginio piktogramos pradžios ekrano viršuje.

Priekinis žibintas atsijungia nuo Edge dviračio kompiuterio

ĮSPĖJIMAS

Įrenginys gali padėti geriau vertinti aplinką. Jis negali atstoti vairuotojo atidumo ir apdairumo. Visada stebėkite aplinką ir valdykite dviratį saugiai. Antraip kils sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojus.

Jei priekinis žibintas neprijungtas, Garmin rekomenduoja liautis važiavus ir patikrinti įrenginius saugioje vietoje.

- Išjunkite ir vėl įjunkite abu įrenginius.
- Susiekite įrenginius (*Varia Vue susiejimas su suderinamu Edge dviračio kompiuteriu, 14 psl.*).

Varia Vue siunčia žibintų duomenis į Edge dviračio kompiuterį. Prijungus, Edge dviračio kompiuteryje rodomas .

Kaip patikrinti baterijos įkrovos lygį?

Patikrinti baterijos įkrovos lygį galima trim skirtingais būdais.

- Paspausdami Varia Vue įrenginio mygtuką įjunkite jį (*Įrenginio apžvalga, 6 psl.*).
 - Baterijos įkrovos lygis tinkamas .
 - Baterija išsekusi .
- Prijungtame Edge dviračio kompiuteryje arba Garmin laikrodyje atidarykite jutiklių meniu ir pasirinkite priekinio žibinto kamerą.
- Programoje Varia pasirinkite įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje (*Programa Varia, 10 psl.*). Baterijos būseną rodoma viršutinėje kairėje ekrano dalyje.

PATARIMAS: jei baterija išsekusi, programos ekrano viršuje rodomas pranešimas apie senkančią bateriją.

Įrenginio programinės įrangos naujinimas naudojant programą Varia

Norint atnaujinti įrenginio programinę įrangą, reikia susieti įrenginį su programa Varia telefone ([Varia Vue susiejimas su telefonu, 11 psl.](#)).

1 Laikykite telefoną įrenginio ryšio diapazone (3 m).

2 Sinchronizuokite įrenginį su programa Varia.

Kai atsiranda nauja programinė įranga, programa nurodo atnaujinti programinę įrangą.

PATARIMAS: galite patikrinti, ar yra programinės įrangos naujinių, programoje pasirinkdami įrenginio piktogramą pradžios ekrano viršuje ir pasirinkdami Software Updates.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Įrenginio LED mirksi  , pranešdamas, kad įrenginys naujinamas. Kai naujinimas baigiamas, LED sumirksi žalia spalva 20 kartų.

Įrenginio būsenos LED informacija apie programinės įrangos naujinimą

LED veikimas	Būsena
Paeiliui užsidega  	Įrenginys įkelia programinę įrangą.
Mirksi 	Programinės įrangos naujinimas sėkmingai atliktas.
Mirksi 	Nepavyko atnaujinti programinės įrangos.

Produktų naujiniai

Kad patirtis būtų kuo sklandesnė, Varia Vue programinė įranga turi būti atnaujinta. Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Varia įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių, kai prijungiamas naudojant Bluetooth technologiją. Kompiuteryje galite įdiegti Garmin Express™ (garmin.com/express). Telefone galite įdiegti programą Varia.

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Duomenys įkeliami į programą Varia
- Produktų registravimas
- Vault prenumeratos sąranka

Programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express programą

Norint atnaujinti įrenginio programinę įrangą, reikia atsisiųsti programą Garmin Express.

1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB laidu.

Garmin Express automatiškai ieško programinės įrangos naujinių ir siunčia juos į įrenginį.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

3 Atjunkite įrenginį, tada įjunkite jį.

Įrenginio LED mirksi  , pranešdamas, kad įrenginys yra atnaujinamas. Kai naujinimas baigiamas, LED sumirksi žalia spalva 20 kartų.

Atsarginės dalys

Galima įsigyti šio įrenginio atsarginių dalių. Daugiau informacijos teiraukitės Garmin platintojo arba apsilankykite adresu garmin.com.

Kaip gauti daugiau informacijos

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į Garmin atstovą.

