


GARMIN®

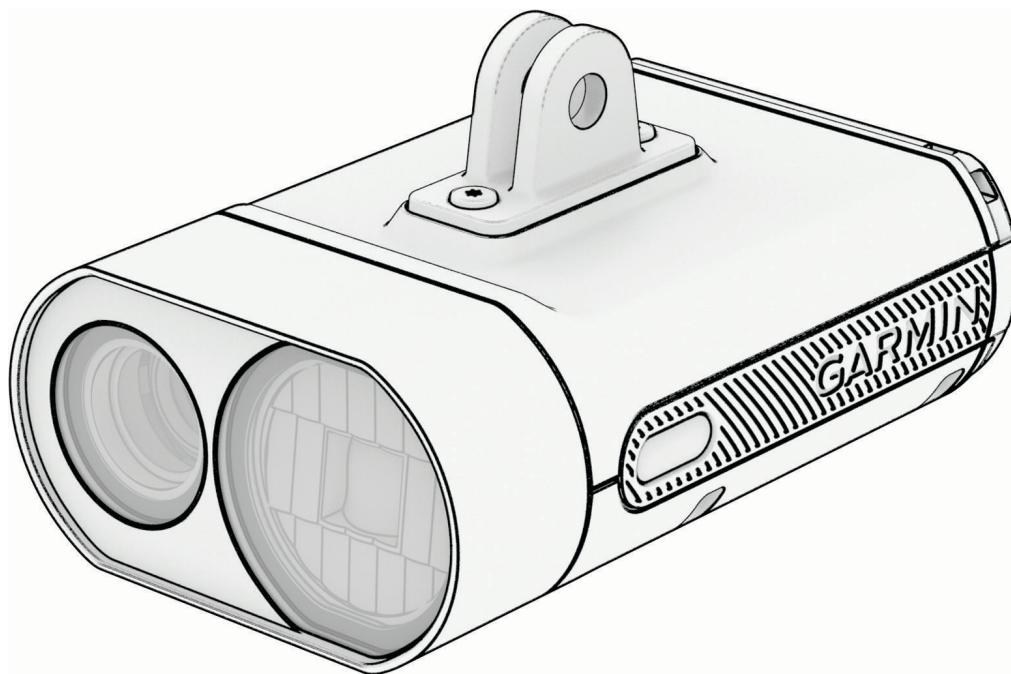

VARIA™ VUE

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2025 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT+®, Edge® un Forerunner® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Express™ un Varia™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas. Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin visos gadījumos šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. microSD® un mikro SD logotips ir uzņēmuma "SD-3C, LLC." prečzīmes. Wi-Fi® ir reģistrēta organizācijas "Wi-Fi Alliance Corporation" zīme.

M/N: A04664

Valstī tiek piemēroti ierobežojumi. 010-02911-00 ir apstiprināta ekspluatācijai Francijā un Apvienotajā Karalistē.

Saturs

Ievads..... 1

Darba sākšana.....	1
Priekšpusē izvirzītā stiprinājuma uzstādīšana.....	2
Ieteikumi priekšējā luktura uzstādīšanai.....	5
Ierīces pārskats.....	6
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	6
Ierīces statusa gaismas diode.....	7
Kameras statusa gaismas diode.....	8

Video ierakstīšana..... 8

Video un fotoattēlu manuāla saglabāšana.....	9
Par negadījumu ierakstīšanu.....	9
Ierakstīšanas režīmi.....	9
Video segmentu garumi.....	9
Video un fotoattēlu formāts.....	10

Lietotne Varia..... 11

Varia Vue savienošana pārī ar tālruni..	12
Papildu Varia ierīces savienošana pārī.....	12
Video un fotoattēlu skatīšana lietotnē Varia.....	13
Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia.....	13
Video vai fotoattēla dzēšana lietotnē Varia.....	13
Lietotnes Varia ierīces iestatījumi.....	13
Kameras iestatījumi.....	14
Lietotnes Varia skaņu un brīdinājumu iestatījumu pielāgošana.....	15

Edge velosipēda datora iestatījumi..... 15

Varia Vue savienošana pārī ar saderīgu Edge velosipēda datoru.....	15
Statusa logrīka skatīšana.....	16
Priekšējā luktura iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datora.....	16
Lukturu tīkla iestatījumi.....	17
Apgaismojuma režīma iestatījumi...	17
Lukturu tīkla pārbaude.....	17

Automātiskā stara spilgtuma intensitāte.....	17
Stara regulēšana brauciena laikā.....	18
Kameras vadība ar Edge velosipēda datoru.....	19
Kameras iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datora.....	20

Citas saderīgās ierīces..... 21

Ierīces savienošana pārī ar saderīgu Garmin pulksteni.....	21
---	----

Krātuve Vault..... 21

Krātuves Vault abonēšana.....	21
Krātuves Vault pārsūtīšanas iespējas.....	21
Savienojuma izveidei ar Wi-Fi tīklu krātuvei Vault.....	22

Informācija par ierīci..... 22

Ierīces uzlāde.....	22
Padomi ierīces uzlādei.....	23
Ierīces pievienošana datoram.....	23
Atmiņas kartes ievietošana vai maiņa.....	24
Atmiņas kartes formatēšana.....	25
Ierīces apkope.....	25
Ierīces tīrīšana.....	25
USB pieslēgvietas tīrīšana.....	25
Ilgstošā uzglabāšana.....	25
Specifikācijas.....	26
Informācija par akumulatoru darbības laiku.....	26
Priekšējā luktura spilgtuma intensitātes režīmi.....	27
Simbolu definīcijas.....	27

Traucējummeklēšana..... 27

Ierīces atiestatīšana.....	27
Ierīces bloķēšana un atbloķēšana.....	27
Termiskās drošības izslēgšana.....	27
Uzlādes laikā statusa gaismas diode mirgo sarkanā krāsā.....	28
Priekšējais lukturis atvienojas no lietotnes Varia.....	28
Priekšējais lukturis atvienojas no Edge velosipēda datora.....	28

Kā pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni?	28
Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Varia	29
Ierīces statusa gaismas diode	
programmatūras atjauninājumiem ..	29
Produkta atjauninājumi	29
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Express ..	29
Rezerves daļas	29
Papildu informācijas iegūšana	30

Ievads

BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Ierīce var uzlabot situācijas apzināšanos. Tā neatbrīvo velobraucēju no nepieciešamības saglabāt uzmanību un pieņemt saprātīgus lēmumus. Vienmēr apzinieties, kas notiek apkārtējā vidē, un vadiet velosipēdu drošā veidā. Pretējā gadījumā varat gūt nopietnu vai nāvējošu traumu.

Ierīce ir paredzēta lietošanai ārpus telpām. Ja netiek nodrošināta pietiekama gaisa plūsma, ierīce lietošanas laikā var sakarst. Apejieties uzmanīgi.

Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās priekšējo lukturu kameras ierīču izmantošana ir ierobežota vai aizliegta. Lietotāja pienākums ir noskaidrot un ievērot visu tajās jurisdikcijās, kurās ierīci paredzēts lietot, piemērojamo tiesību aktu prasības.

Darba sākšana


Jūs savu Varia Vue ierīci varat izmantot kopā ar saderīgu Garmin® ierīci vai tālruni. Šajā sarakstā sniegts pārskats par instalēšanas un iestatīšanas uzdevumiem.

- Uzlādējiet ierīci ([Ierīces uzlāde, 22. lappuse](#)).
- Ievietojiet un formatējiet atmiņas karti ([Atmiņas kartes ievietošana vai maiņa, 24. lappuse](#)).
- Uzstādiet priekšējo lukturi uz velosipēda ([Priekšpusē izvirzītā stiprinājuma uzstādīšana, 2. lappuse](#)).
- Tālrunī lejupielādējiet lietotni Garmin Varia un izveidojiet pāra savienojumu starp ierīcēm ([Varia Vue savienošana pārī ar tālruni, 12. lappuse](#)).
- Ja izmantojat Edge® sērijas velosipēda datoru, izveidojiet pāra savienojumu starp abām ierīcēm ([Varia Vue savienošana pārī ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse](#)).
- Ja izmantojat Garmin pulksteni, izveidojiet pāra savienojumu starp abām ierīcēm ([Ierīces savienošana pārī ar saderīgu Garmin pulksteni, 21. lappuse](#)).

Priekšpusē izvirzītā stiprinājuma uzstādīšana

Jūs varat izmantot priekšpusē izvirzīto stiprinājumu, lai uzstādītu priekšējo lukturi un Edge velosipēda datoru. Garmin iesaka pirms priekšējā luktura uzstādīšanas un leņķa regulēšanas noregulēt stiprinājumu, lai iestatītu atbilstošu Edge velosipēda datora skatīšanas leņķi.

- 1 Izvēlieties drošu vietu Edge velosipēda datora un priekšējā luktura uzstādīšanai, kur šīs ierīces netraucēs drošai velosipēda lietošanai.
- 2 Izmantojiet 2,5 mm sešstūra atslēgu, lai izņemtu skrūvi ① no velosipēda stūres savienotāja ②.

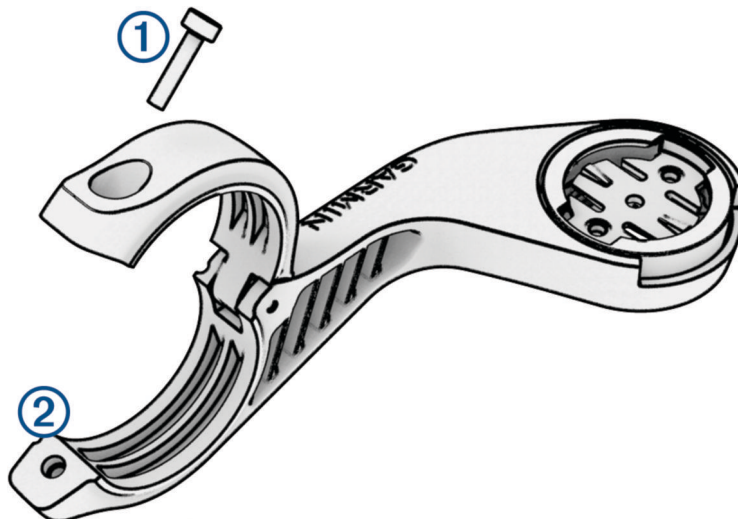


- 3 Novietojiet gumijas paliktni ap stūri.
 - Ja velosipēda stūres diametrs ir 25,4 mm, izmantojiet biezāku paliktni.
 - Ja velosipēda stūres diametrs ir 31,8 mm, izmantojiet plānāku paliktni.
 - Ja velosipēda stūres diametrs ir 35 mm, neizmantojiet gumijas paliktni.

- 4 Uzlieciet stūres savienotāju ap gumijas paliktni.

PIEZĪME. gumijas paliktna kontūras jāsaplūst ar rievām stūres savienotāja iekšpusē.


- 5 Nomainiet skrūvi un pievelciet to, izmantojot 2,5 mm seškanšu atslēgu.

PIEZĪME. periodiski skrūves pievilkums ir jāpārbauda. Garmin iesaka griezes pievilkšanas specifikāciju 7 mārciņas spēka collas (0,8 Ņūtonmetri).

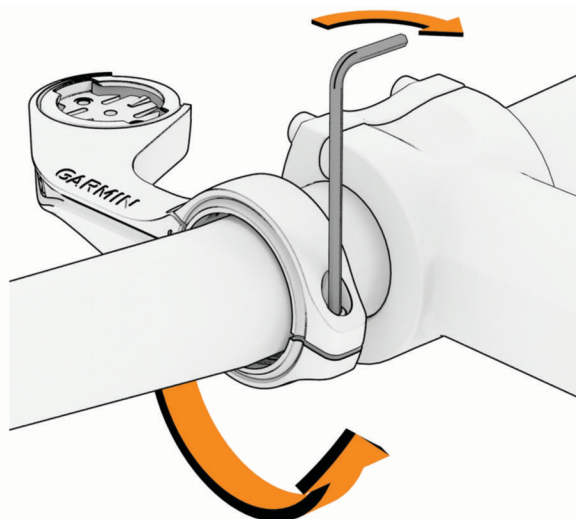


- 6 Uzstādiet Edge velosipēda datoru un noregulējiet stiprinājumu (pēc izvēles).

7 Pievienojiet ceturtdaļapgrieziena adapteri ③ pie priekšējā luktura.

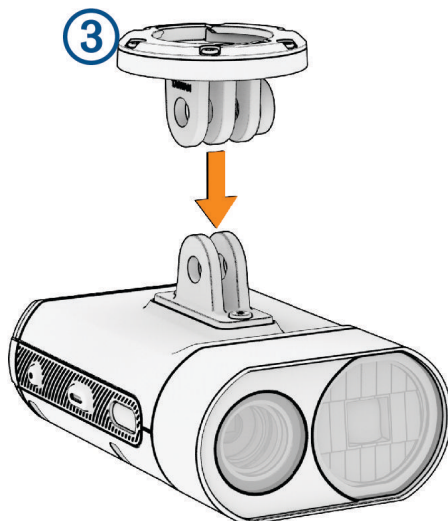


8 Ievietojiet skrūvi ④ un pievelciet ar roku.

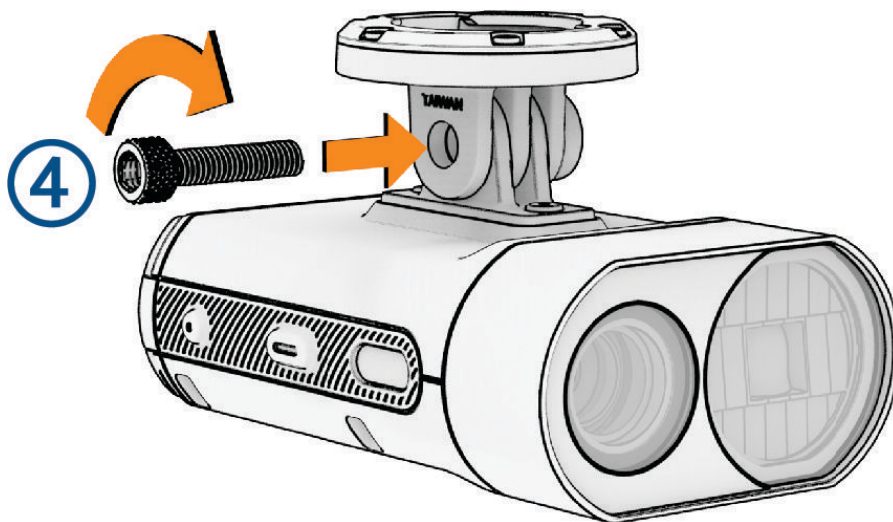


9 Salāgojiet iedobes uz ceturtdaļapgrieziena adaptera ar izcilņiem stiprinājuma apakšā.

10 Nedaudz paspiediet uz augšu un pagrieziet adapteri pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tas nofiksējas vietā.

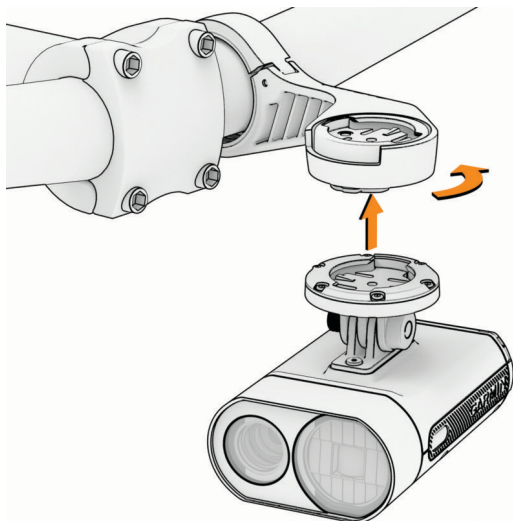


11 Noregulējiet priekšējā luktura leņķi tā, lai tas atrastos paralēli zemei, un pievelciet skrūvi, izmantojot 4 mm seškanšu atslēgu.

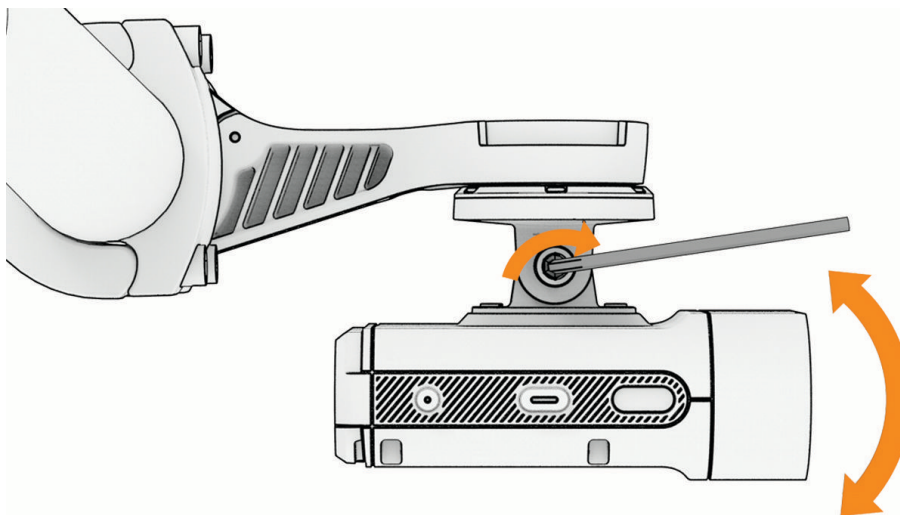

PIEZĪME. periodiski skrūves pievilkums ir jāpārbauda.


Ieteikumi priekšējā luktura uzstādīšanai

- Izvēlieties piemērotu vietu, kur uzstādīt ierīci un kur tā netraucēs droši lietot velosipēdu.
- Izvēlieties stiprinājumu, kas vislabāk atbilst jūsu velosipēdam.
- Uzstādiet ierīci pareizi. Ierīcei ir jābūt vērstai uz priekšpusi un uzstādītai zem stūres (*Priekšpusē izvirzītā stiprinājuma uzstādīšana, 2. lappuse*).

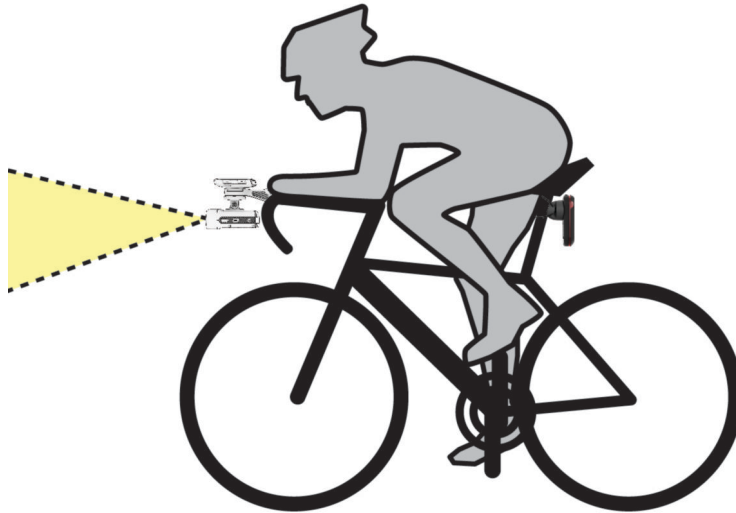

- Pārliecinieties, ka luktura priekšā nav nekādu aizsedzošu elementu.
- Noregulējiet priekšējā luktura leņķi, lai tas izgaismotu priekšā esošo ceļu.
- Lai pareizi izlīdzinātu priekšējo lukturi, izmantojiet lietotnē Varia pieejamo kameras priekšskatījuma funkciju (*Kameras iestatījumi, 14. lappuse*).
- Ja izmantojat Edge velosipēda datoru, uzstādiet stiprinājumu tā, lai velosipēda dators būtu redzams no ērtas braukšanas pozīcijas.
- Dodieties izmēģinājuma braucienā dienas laikā un drošā vidē.

Ierīces pārskats

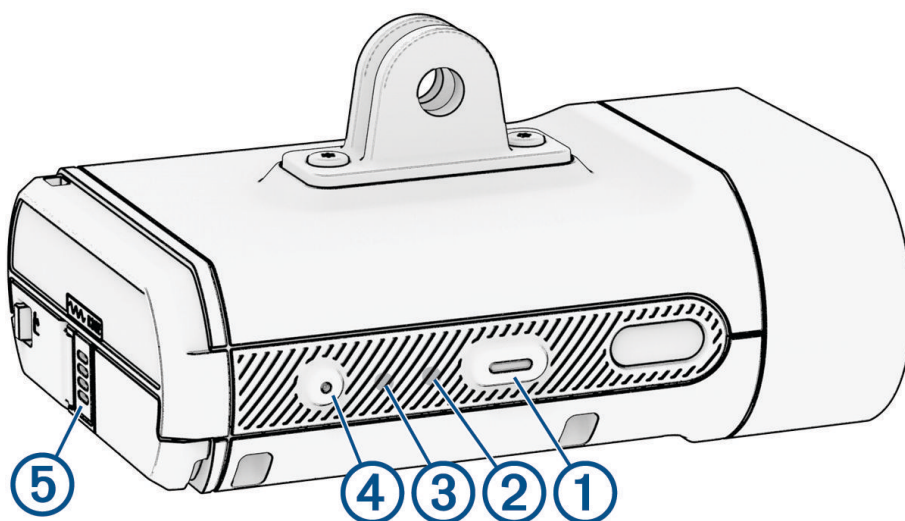

① Ierīces poga	Turiet nospiestu 1 sekundi, lai ieslēgtu ierīci un pārietu aktīvajā režīmā. Nospiediet, lai mainītu ierīces un gaismas režīmus. Ja ierīce ir izslēgta, turiet nospiestu 2 sekundes, lai atvērtu pāra savienojuma izveides režīmu (<i>Varia Vue savienošana pāri ar tālruni, 12. lappuse</i>). Turiet nospiestu 2 sekundes, lai ierīci izslēgtu.
② Ierīces statusa gaismas diode	Maina krāsu un mirgošanas modeli atbilstoši akumulatora līmenim, pāra savienojuma statusam, ierīces režīmam un uzlādes statusam (<i>Ierīces statusa gaismas diode, 7. lappuse</i>).
③ Kameras statusa gaismas diode	Maina krāsu un mirgošanas modeli atbilstoši kameras statusam (<i>Kameras statusa gaismas diode, 8. lappuse</i>).
④ Kameras poga	Kad ierīce darbojas, nospiediet to, lai saglabātu video vai uzņemtu fotoattēlu. Kad kamera saglabā video, turiet to nospiestu 2 sekundes, lai pārtrauktu saglabāšanu. Turiet nospiestu 4 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu kameru.
⑤ Mikrofons	Ieraksta skaņu.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- 1 sekundi turiet nospiestu ierīces pogu, lai to ieslēgtu.

Pirmajā priekšējā luktura ieslēgšanas reizē tam tiek aktivizēts pāra savienojuma izveides režīms. Statusa gaismas diode mirgo  (violetā) krāsā. Ierīcei var izveidot pāra savienojumu ar lietotni Varia (*Varia Vue savienošana pāri ar tālruni, 12. lappuse*) vai Edge velosipēda datoru (*Varia Vue savienošana pāri ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse*).

- 2 sekundes turiet nospiestu ierīces pogu, lai to izslēgtu (*Ierīces bloķēšana un atbloķēšana, 27. lappuse*).

Ierīces statusa gaismas diode

Gaismas diodes darbība	Statuss
Vienreiz iemirgojas  (violetā) krāsā	Ierīce ir pāra savienošanas režīmā. Ierīce atrodas pāra savienojuma izveides režīmā 5 minūtes vai līdz brīdim, kad nospiežat ierīces pogu.
Vienreiz iemirgojas  (zilā) krāsā	Baterijas uzlādes līmenis ir pietiekams, un ierīce darbojas viedajā režīmā. PIEZĪME. viedajā režīmā ANT+® tehnoloģija ir ieslēgta un Bluetooth® tehnoloģija ir izslēgta.
Divreiz iemirgojas  (zaļā) krāsā	Baterijas uzlādes līmenis ir pietiekams, un ierīce darbojas aktīvajā režīmā. Ierīci var vadīt ar pāri savienotu un saderīgu Garmin ierīci vai tālruni, kas savienots, izmantojot lietotni Varia. PIEZĪME. aktīvajā režīmā ir ieslēgta gan ANT+ tehnoloģija, Bluetooth tehnoloģija.
Ātri mirgo  (zaļā) krāsā	Notiek baterijas uzlāde. Palielinoties uzlādes līmenim, palielinās arī mirgošanas intervāli, līdz baterija ir pilnībā uzlādēta.
Deg  (zaļā) krāsā	Baterija ir pilnībā uzlādēta.
Mirgo mainīgi  un 	Ierīce veic programmatūras atjaunināšanu (<i>Ierīces statusa gaismas diode programmatūras atjauninājumiem, 29. lappuse</i>).
Mirgo mainīgi  un 	Ierīce veic video augšupielādi krātuvē Garmin Vault (<i>Krātuve Vault, 21. lappuse</i>).
Divreiz iemirgojas  (sarkanā) krāsā	Baterijas uzlādes līmenis ir zems, tās atlikušais darbības laiks ir aptuveni 60 sekundes vai mazāks, un ierīce darbojas aktīvajā režīmā.
Vienreiz iemirgojas  (sarkanā) krāsā	Baterijas uzlādes līmenis ir zems, tās atlikušais darbības laiks ir aptuveni 60 sekundes vai mazāks, un ierīce darbojas viedajā režīmā.
Lēni mirgo  (sarkanā) krāsā	Radās kļūda. Ierīci var būt nepieciešams atiestatīt (<i>Ierīces atiestatīšana, 27. lappuse</i>).

Kameras statusa gaismas diode

LED statuss	Statuss
Deg  (sarkanā) krāsā	Ierīce veic video ierakstīšanu atkārtotas cilpas režīmā. Jaunākais video pārraksta vecāko video.
Mirgo  (sarkanā) krāsā	Ierīce veic video vai fotoattēla saglabāšanu. Šajā laikā fails tiek bloķēts, lai novērstu tā pārrakstīšanu.
Lēni mirgo  (dzintara) krāsā	Ir problēma ar atmiņas karti.
Deg  (zaļā) krāsā	Tiek formatēta atmiņas karte. Ierīce ir ārējās atmiņas režīmā.
Lēni mirgo  (zaļā) krāsā	Ierīce ieslēdzas. Ierīce piekļūst atmiņas kartei.
Lēni mirgo  (zilā) krāsā	Ierīce ir Wi-Fi® kopīgošanas režīmā.

Video ierakstīšana

IEVĒRĪBAI

Dažas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentēt video, audio vai fotogrāfiju ierakstīšanu, vai arī var pieprasīt, lai visas puses būtu informētas par ierakstīšanu un dotu savu piekrišanu. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus likumus, noteikumus un citus ierobežojumus jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci.

Varia Vue ir drošības ierīce ar kameru, kas ļauj jums vienmēr būt pārliecinātiem, ka jaunākais videoieraksts ir uzņemts. Kad kamera ir aktivizēta, ierīce vienmēr veic nepārtrauktu atkārtotas cilpas video ierakstu, pārrakstot vecākos videoierakstus ar jaunākajiem videoierakstiem.

Jūs varat videoierakstu saglabāt manuāli, lai novērstu tā pārrakstīšanu ierastās izmantošanas laikā (*Video un fotoattēlu manuāla saglabāšana*, 9. lappuse). Ja atmiņas karte ir pilna ar saglabātiem video, ierīce pārrakstīs tikai vecāko saglabāto video, lai turpinātu veikt ierakstīšanu.

IETEIKUMS. pēc videoieraksta saglabāšanas jums to vajadzētu lejupielādēt tālrunī vai pārsūtīt uz datoru vai citu ārējo krātuves vietu pastāvīgai glabāšanai (*Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia*, 13. lappuse, *Ierīces pievienošana datoram*, 23. lappuse). Lai saglabātu video drošā tiešsaistes krātuves serverī, jūs varat iegādāties krātuves Vault abonementu (*Krātuve Vault*, 21. lappuse).

IETEIKUMS. Garmin iesaka periodiski dublēt saglabātos videoierakstus tālrunī, datorā vai krātuvē Garmin Vault.

Video un fotoattēlu manuāla saglabāšana

Kad kamera ir aktivizēta, ierīce vienmēr veic ierakstīšanu un saglabā video atmiņas kartē, pārrakstot vecāko videoierakstu ar jaunāko videoierakstu. Jūs jebkurā laikā video failus un fotoattēlus arī varat saglabāt manuāli, lai novērstu, ka kamera tos pārraksta.

- Nospiediet kameras pogu uz ierīces ([Ierīces pārskats, 6. lappuse](#)).
- Lietotnē Varia atlasiet lietotnes Varia kameras simbolu  vai video simbolu  ([Lietotne Varia, 11. lappuse](#)).
- Saderīgajā Edge velosipēda datorā atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām ([Kameras vadība ar Edge velosipēda datoru, 19. lappuse](#)).
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet **Take Photo** (Uzņemt fotoattēlu).
 - Lai saglabātu 2 minūšu segmentu no video, atlasiet **Save Clip** (Saglabāt klipu).
 - Lai manuāli saglabātu video, atlasiet **Film Ride** (Filmēt braucienu).

LETEIKUMS. lai apturētu video saglabāšanu, turiet kameras pogu nospiestu 2 sekundes.

Atmiņas kartē ir ierobežotas saglabāšanas iespējas. Pēc videoieraksta manuālas saglabāšanas jums to vajadzētu lejupielādēt tālrunī vai pārsūtīt uz datoru vai citu ārējo krātuves vietu pastāvīgai glabāšanai ([Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia, 13. lappuse](#), [Ierīces pievienošana datoram, 23. lappuse](#)). Saglabātie videoieraksti tiek automātiski parādīti mapē **Locked** (Bloķētie), kad pārī savienotais tālrunis ir pievienots pie Wi-Fi tīkla ([Video un fotoattēlu skatīšana lietotnē Varia, 13. lappuse](#)).

Par negadījumu ierakstīšanu

Ierīce pēc noklusējuma izmanto sensoru, lai identificētu iespējamu negadījumu, un automātiski saglabā pirms negadījuma, tā laikā un pēc tam uzņemto videoierakstu ([Kameras iestatījumi, 14. lappuse](#)). Videoieraksts tiek marķēts ar negadījuma laiku, datumu un atrašanās vietu (ja pieejama).

Ierakstīšanas režīmi

Varia Vue atbalsta trīs dažādus ierakstīšanas režīmus ([Ierakstīšanas režīma maiņa, 14. lappuse](#)).

Continuous (Nepārtraukti)	Kamera vienmēr ir iespējota un ieraksta atkārtotas cilpas video.
On Radar Activity (Radara darbības laikā)	Kameras ierakstīšana ir iespējota tikai tad, kad pievienotā Varia radara ierīce konstatē radara draudus. Ja radara ierīce nav pievienota, Varia Vue iespējo kameru un ieraksta nepārtrauktu video atkārtotās cilpas režīmā.
Off (Izslēgta)	Kameras ierakstīšana ir deaktivizēta. Jūs jebkurā laikā varat manuāli saglabāt video, un negadījumi vēl aizvien tiek ierakstīti (Par negadījumu ierakstīšanu, 9. lappuse).

Video segmentu garumi

Varia Vue ierīce saglabā video ierakstus 2 minūšu garos segmentos atkārtotas cilpas režīmā, organizējot tos hronoloģiskā secībā. Lietotne Varia savieno secīgus 2 minūtes garus segmentus 10 minūtes garā video.

Manuāli saglabātu video segmentu garums atbilst laika posmam no video palaišanas līdz tā apturēšanai, maks. 10 minūtes. Ja video ir garāks par 10 minūtēm, tas tiks sadalīts vairākos video.

Negadījumu video ir 90 sekundes gari, ja tiek izmantots nepārtrauktais ierakstīšanas režīms, un tiem ir pieejams 15 sekunžu videoieraksts no situācijas pirms negadījuma. Ja ierakstīšanas režīms ir izslēgts, no brīža, kad negadījums ir noticis, tiek ierakstīts tikai 75 sekunžu garš videoieraksts ([Ierakstīšanas režīmi, 9. lappuse](#)).

Video un fotoattēlu formāts

Video un fotoattēli tiek saglabāti atmiņas kartes DCIM direktorijā. Video tiek saglabāti MP4 un GLV faila formātā, savukārt fotoattēli tiek saglabāti JPG formātā. GLV ir zemas izšķirtspējas video fails, kas nodrošina labāku mobilās priekšskatīšanas pieredzi lietotnē Varia.

Varia Vue izmanto video kompresijas standartu HEVC (augstas efektivitātes video kodēšana), kas ir pazīstams arī kā H.265. HEVC ļauj saglabāt video failu tādā izmērā, kas ir pat līdz pusei mazāks par sākotnējo, vienlaikus saglabājot uzņemta attēla kvalitāti. Daži multivides atskaņotāji var neatbalstīt H.265 video kompresijas standarta faila atskaņošanu.

PIEZĪME. vairāk informācijas par to, kā skatīt video vislabākajā attēla kvalitātē, varat iegūt tīmekļvietnē www.garmin.com/videos.

Jūs varat skatīt un pārsūtīt video un fotoattēlus, ievietojot datorā atmiņas karti vai pievienojot ierīci pie datora (*Ierīces pievienošana datoram, 23. lappuse*).


Video un fotoattēli ir saglabāti mapēs.

100EVENT	Ietver videoierakstus, kas tiek automātiski saglabāti, kad ierīce nosaka negadījumu.
101PHOTO	Ietver fotoattēlus.
102SAVED	Ietver lietotāja manuāli saglabātus videoierakstus.
103UNSV	Ietver nesaglabātu attiecīgajā brīdī atkārtotas cilpas video esošu videoierakstu. Kad vieta nesaglabātajiem videoierakstiem ir pilna, ierīce pārraksta vecāko nesaglabāto videoierakstu.

IETEIKUMS. jūs arī varat skatīt un pārsūtīt video un fotoattēlus, izmantojot lietotni Varia (*Video un fotoattēlu skatīšana lietotnē Varia, 13. lappuse*).

Lietotne Varia

Lietotne Varia veido savienojumu ar Varia Vue priekšējo lukturi, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Lietotnē ir pieejama informācija par lukturiem, to iestatījumi, video un fotoattēli.

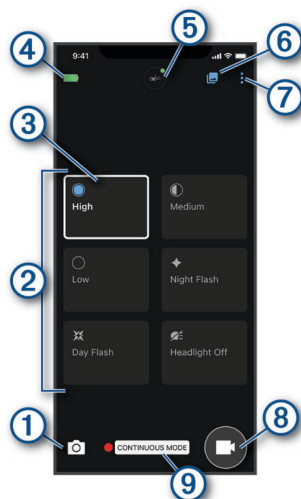

①	Izvēlieties, lai uzņemtu fotoattēlu.
②	Parāda pieejamos luktura iestatījumu režīmus (<i>Priekšējā luktura spilgtuma intensitātes režīmi</i> , 27. lappuse).
③	Parāda aktuālo luktura iestatījumu režīmu.
④	Parāda pārī savienotās Varia ierīces baterijas uzlādes stāvokli.
⑤	Atlasiet, lai mainītu ierīces un kameras iestatījumus (<i>Lietotnes Varia ierīces iestatījumi</i> , 13. lappuse).
⑥	Atlasiet, lai atvērtu video un fotoattēlu galeriju (<i>Video un fotoattēlu skatīšana lietotnē Varia</i> , 13. lappuse).
⑦	Atlasiet, lai tālrunī atjauninātu skaņas un brīdinājumus. (<i>Lietotnes Varia skaņu un brīdinājumu iestatījumu pielāgošana</i> , 15. lappuse). PIEZĪME. lai varētu izmantot krātuves Vault funkcijas, jābūt aktīvam maksas abonementam (<i>Krātuve Vault</i> , 21. lappuse).
⑧	Atlasiet, lai sāktu video saglabāšanu.
⑨	Parāda aktuālo ierakstīšanas režīmu (<i>Ierakstīšanas režīma maiņa</i> , 14. lappuse).

Lietotni Varia varat lejupielādēt savā tālrunī no lietotņu veikala.

Varia Vue savienošana pārī ar tālruni

Jūs varat izveidot pāra savienojumu starp Varia Vue ierīci un tālrunī uzstādīto lietotni Varia, lai pielāgotu ierīces iestatījumus, saņemtu programmatūras atjauninājumus, skatītu un rediģētu video. Kad pāra savienojums vienreiz ir izveidots, lietotne Varia automātiski izveido savienojumu ar Varia Vue ierīci, kad atverat lietotni un priekšējā luktura ierīce ir aktīva un atrodas uztveršanas diapazonā.

- 1 Novietojiet tālruni Varia Vue ierīces uztveršanas diapazonā (0,3 m).

PIEZĪME. kamēr tiek veidots pāra savienojums, atrodieties 10 m attālumā no citiem Bluetooth sensoriem.

- 2 Savā saderīgajā tālrunī iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju.
- 3 No tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Varia.
- 4 Atlasiet **Add New Device** (Pievienot jaunu ierīci).

- 5 Kamēr Varia Vue ierīce ir izslēgta, turiet ierīces pogu nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu pāra savienojuma izveides režīmu.

Ierīces statusa gaismas diode mirgo  (violetā) krāsā, un ierīce ieslēdzas. Ierīce atrodas pāra savienojuma izveides režīmā 5 minūtes vai līdz brīdim, kad nospiežat ierīces pogu.

- 6 Atlasiet **Pair** (Izveidot pāra savienojumu).

- 7 Atlasiet opciju:

- lai saglabātu video krātuvē Vault, kas ir drošs tiešsaistes krātuves serveris, atlasiet **Get Started** (Sākt) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

PIEZĪME. lai varētu izmantot krātuves Vault funkcijas, jābūt aktīvam maksas abonementam ([Krātuve Vault](#), 21. lappuse).

- Lai saglabātu video tikai microSD® atmiņas kartē, atlasiet **Not Now** (Vēlāk).

Kad Varia Vue ierīcei ir izveidots pāra savienojums ar tālruni, lietotnē ir redzams aktuālais apgaismojuma režīms ([Lietotne Varia](#), 11. lappuse).

Papildu Varia ierīces savienošana pārī

- 1 Lietotnē Varia izvēlieties iestatījumu izvēlnes simbolu .

- 2 Izvēlieties **Devices > Add Device**.

- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Kad tālrunim ir izveidots pāra savienojums gan ar Varia Vue ierīci, gan Varia radara ierīci, lietotnē ir redzamas abas ierīces.



Video un fotoattēlu skatīšana lietotnē Varia

Lai jūs varētu skatīt video un fotoattēlus lietotnē Varia, jums ir jālejupielādē šī lietotne un jāizveido pāra savienojums starp to un Varia Vue ierīci ([Varia Vue savienošana pārī ar tālruni, 12. lappuse](#)).

PIEZĪME. kamēr jūs skatāt galeriju, ierīce aptur ierakstīšanu.

- 1 Lietotnē Varia izvēlieties lietotnes Varia galerijas simbolu .
Lietotne atver mapi Downloaded (Lejupielādes) ([Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia, 13. lappuse](#)).
- 2 Lai skatītu citas mapes, atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām.
 - Lai skatītu saglabātu video vai fotoattēlu, atlasiet **Locked** (Bloķētie).
 - Lai skatītu nesenu un nesaglabātu videoierakstu, atlasiet **Unlocked** (Atbloķētie).
- 3 Atlasiet opciju **Join Varia Wi-Fi Network** (Pievienoties Varia Wi-Fi tīklam).
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia

Lai jūs varētu lejupielādēt video un fotoattēlus lietotnē Varia, jums ir jālejupielādē lietotne un jāizveido pāra savienojums starp to un Varia Vue ierīci ([Varia Vue savienošana pārī ar tālruni, 12. lappuse](#)).

PIEZĪME. kamēr jūs skatāt galeriju, ierīce aptur ierakstīšanu.

- 1 Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu.
- 2 Atlasiet **Gallery & Storage > Gallery**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 4 Izvēlieties mapi **Locked** (Bloķētie) vai **Unlocked** (Atbloķētie).
- 5 Izvēlieties video vai fotoattēlu no sīktēlu galerijas.
- 6 Atlasiet izvēlnes simbolu **•••** un izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.
 - Lai dzēstu video vai fotoattēlu no attiecīgās mapes, atlasiet **Download & Delete** (Lejupielādēt un dzēst).
 - Lai lejupielādētu video vai fotoattēlu un saglabātu to attiecīgajā mapē, atlasiet **Download** (Lejupielādēt).
- 7 Atlasiet **Downloaded** (Lejupielādes), lai skatītu lejupielādēto video vai fotoattēlu.

IETEIKUMS. atlasiet **Add to Vault** (Pievienot krātuvei Vault) un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai augšupielādētu videi vai fotoattēlu savā krātuves Garmin Vault kontā (papildiespēja) ([Krātuve Vault, 21. lappuse](#)).

Video vai fotoattēla dzēšana lietotnē Varia

Lai jūs varētu dzēst video vai fotoattēlu lietotnē Varia, jums ir jālejupielādē lietotne un jāizveido tai pāra savienojums ar Varia Vue ierīci ([Varia Vue savienošana pārī ar tālruni, 12. lappuse](#)).

PIEZĪME. kamēr jūs skatāt galeriju, ierīce aptur ierakstīšanu.

- 1 Tālrunī uzstādītajā lietotnē Varia atlasiet lietotnes Varia foto un video galerijas simbolu  > **Join Varia Wi-Fi Network** un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
- 2 Izvēlieties mapi **Locked** (Bloķētie) vai **Unlocked** (Atbloķētie).
- 3 Izvēlieties video vai fotoattēlu no sīktēlu galerijas.
- 4 Atlasiet lietotnes Varia iestatījumu izvēlnes simbolu **•••** uz video vai fotoattēla.
- 5 Atlasiet **Delete** (Dzēst).

Lietotnes Varia ierīces iestatījumi

Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu ([Ierīces pārskats, 6. lappuse](#)).

Camera Configuration (Kameras konfigurācija): ļauj iestatīt kameru, mainīt ierakstīšanas režīmu, pielāgot video opcijas un aktivizēt negadījumu ierakstīšanu ([Kameras iestatījumi, 14. lappuse](#)).

Gallery & Storage (Uzglabāšana): ļauj dzēst galerijā esošos video un fotoattēlus un formatēt atmiņas karti ([Video vai fotoattēla dzēšana lietotnē Varia, 13. lappuse](#)).

Software Updates (Programmatūras atjauninājumi): parāda programmatūras versiju un ierīces informāciju.

Kameras iestatījumi

IEVĒRĪBAI

Ātruma pārklājuma precizitāte ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp no pievienotā displeja GPS precizitātes, braucēja ātruma un bezvadu savienojuma starp displeju un ierīci.

Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu un pēc tam izvēlieties opciju **Camera Configuration** (Kameras konfigurācija).

PIEZĪME. ne visi iestatījumi ir pieejami visiem Edge velosipēdu datoriem.

Recording Mode (Ierakstīšanas režīms): ļauj iestatīt video kameras ierakstīšanas režīmu vai izslēgt video ierakstīšanu (*Ierakstīšanas režīma maiņa, 14. lappuse*).

Video Quality & Audio (Video kvalitāte un skaņa): ļauj iestatīt video izšķirtspēju (*Video izšķirtspējas iestatījumi, 14. lappuse*). Tāpat šeit ir iespējams aktivizēt elektronisko video stabilizāciju (EIS) (*Video stabilizācijas ieslēgšana, 15. lappuse*), kā arī ieslēgt un izslēgt skaņas ierakstīšanu (*Skaņas ierakstīšanas izslēgšana, 15. lappuse*).

Live Camera Preview (Kameras tiešraides priekšskatījums): ļauj skatīt kameras skatu, lai jūs varētu novietot kameru optimālā pozīcijā uz velosipēda.

Incident Recording (Negadījumu ierakstīšana): ieslēdz un izslēdz negadījumu ierakstīšanu (*Par negadījumu ierakstīšanu, 9. lappuse*).

Data Overlays (Datu pārklājumi): ļauj iestatīt video un fotoattēlos redzamo datu tipus.

PIEZĪME. GPS un ātruma pārklājumiem ir nepieciešams atvērts savienojums starp Varia Vue un displeju. Atvērts savienojums starp sensoru un displeju nav ne šifrēts, ne autentificēts.

Ierakstīšanas režīma maiņa

1 Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu.

2 Izvēlieties **Camera Configuration > Recording Mode**.

3 Atlasiet opciju:

- **Continuous** (Nepārtrauktais), lai aktivizētu kameras ieraksta uzsākšanu līdz ar ierīces ieslēgšanos.
- **On Radar Activity** (Radara darbības laikā), lai ierakstītu video tikai tad, kad saderīgas un pievienotas radara ierīces radars uztver transportlīdzekli.

PIEZĪME. ja radara ierīce nav pievienota, kamera nepārtraukti veiks ierakstīšanu šajā režīmā.

- **Off** (Izslēgt), lai deaktivizētu ierakstīšanu ar kameru.

Video izšķirtspējas iestatījumi

Varat iestatīt kameras ierakstītā video izšķirtspēju.

Izšķirtspēja ir video platums un augstums pikseļos. FPS ir katru sekundi uzņemto video kadru skaits. Iestatījumiem ar augstāku izšķirtspēju vai FPS ir nepieciešams vairāk vietas atmiņas kartē.

Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu un pēc tam izvēlieties **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.

Iestatījums	Izšķirtspēja ar elektronisko attēla stabilizāciju (EIS)
4K, 30 fps	2688 x 2160 pikseļi (3840 x 2160 pikseļi bez EIS)
1440p, 30 fps	2560 x 1440 pikseļi
1080p, 30 fps	1920 x 1080 px
1080p, 60 fps	1920 x 1080 px

Video stabilizācijas ieslēgšana

Jūs varat ieslēgt elektronisko attēl stabilizāciju (EIS), lai samazinātu video trīcēšanu.

- 1 Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu.
- 2 Izvēlieties **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.
- 3 Izvēlieties pārslēgšanas slēdzi **Stabilize Video** (Stabilizēt video).

Skaņas ierakstīšanas izslēgšana

Ierīce ieraksta skaņu video ierakstīšanas laikā, izmantojot iebūvētu mikrofonu. Jūs jebkurā laikā varat izslēgt skaņas ierakstīšanu.

- 1 Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu.
- 2 Izvēlieties **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.
- 3 Izvēlieties pārslēgšanas slēdzi **Record Audio During Ride** (Ierakstīt skaņu brauciena laikā).

Lietotnes Varia skaņu un brīdinājumu iestatījumu pielāgošana

- 1 Lietotnē Varia atlasiet  > **Sounds & Alerts**.
- 2 Atlasiet opciju.

Edge velosipēda datora iestatījumi

Jūs varat attālināti vadīt savas Varia ierīces un pielāgot iestatījumus, izmantojot saderīgu Edge velosipēda datoru.

Varia Vue savienošana pāri ar saderīgu Edge velosipēda datoru

Jūs Varia Vue ierīcei varat izveidot pāra savienojumu ar saderīgu Edge velosipēda datoru, izmantojot ANT+ tehnoloģiju atvērta savienojuma izveidei. Kad pāra savienojums vienreiz ir izveidots, Edge velosipēda dators automātiski izveido savienojumu ar Varia ierīci, kad sākat savu aktivitāti, kā arī ierīce ir aktīva un atrodas uztveršanas diapazonā. Kad pāra savienojums ir izveidots, saderīgajā velosipēda datorā ir redzamas ierīces vadīklas. Jūs no saderīgā velosipēda datora arī varat vadīt kameru.

IETEIKUMS. lai pārbaudītu velosipēda datora saderību, apmeklējiet tīmekļvietni www.garmin.com/variavue un izvēlieties cilni **Compatible Devices** (Saderīgās ierīces).

- 1 Novietojiet Edge velosipēda datoru Varia Vue ierīces darbības diapazonā (3 m).
PIEZĪME. pāra savienojuma izveidošanas laikā turieties vismaz 10 m attālumā no citiem sensoriem, kas izmanto ANT+ tehnoloģiju.
- 2 Ieslēdziet Edge velosipēda datoru.
- 3 Atlasiet  > **Sensors > Add Sensor > Search All**.
- 4 Kamēr Varia Vue priekšējais lukturis ir izslēgts, turiet ierīces pogu nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu pāra savienojuma izveides režīmu.
Statusa gaismas diode mirgo  (violetā) krāsā, un priekšējais lukturis ieslēdzas. Ierīce atrodas pāra savienojuma izveides režīmā 5 minūtes vai līdz brīdim, kad nospiežat ierīces pogu.
- 5 Izvēlieties sensoru.


Kad starp priekšējo lukturi un Edge velosipēda datoru ir izveidots pāra savienojums, sensora statuss ir Connected (Savienots). Velosipēda luktura statusa ikona  ir nepārtraukti redzama sākuma ekrāna augšējā joslā.

Statusa logrīka skatīšana

Jūsu Edge velosipēda datora statusa logrīks parāda GPS signāla, sensoru un bezvadu savienojumu statusu. Papildinformāciju skatiet Edge lietotāja rokasgrāmatā.

Atlasiet opciju:

- ja jūsu Edge velosipēda datoram ir skārienekrāns, sākuma vai datu ekrānā pavelciet no ekrāna augšpusēs uz leju;
- ja jūsu Edge velosipēda datoram ir vadības pogas, nospiediet  vai , kad atrodaties logrīka ekrānā.

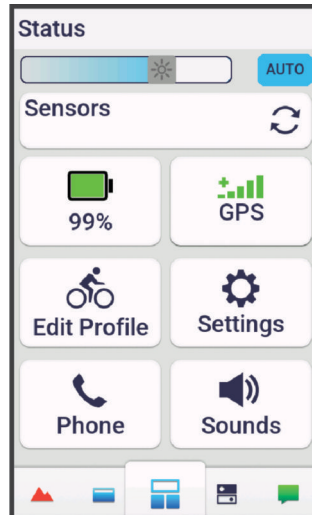

Parādās statusa logrīks. Mirgojoša ikona nozīmē, ka ierīce meklē. Vienmērīgi izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots.

Priekšējā luktura iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datora

BRĪDINĀJUMS

Priekšējo lukturi var ieprogrammēt tā, lai tas izstarotu dažādu spilgtuma līmeņu gaismu un mirgotu dažādos intervālos. Ja jums ir epilepsija vai paaugstināta jutība pret spilgtu vai mirgojošu gaismu, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.

Lai varētu regulēt Varia ierīces iestatījumus, izmantojot Edge velosipēda datoru, jums starp abām ierīcēm jāizveido pāra savienojums (*Varia Vue savienošana pāri ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse*).

- 1 Izvēlnē **Sensors** (Sensori) atlasiet opciju **Lights** (Lukturi).
- 2 Atlasiet opciju:
 - **Enable** (Aktivizēt), lai aktivizētu lukturu tīklu.
 - **Network Options > Light Mode**, lai iestatītu spilgtuma intensitāti visiem tīklā esošajiem lukturiem (*Apgaismojuma režīma iestatījumi, 17. lappuse*).
 - **Network Options > Light Beam Activated**, lai priekšējais lukturis tiktu automātiski ieslēgts, kad tiek palaists taimeris vai ieslēdzas Edge velosipēda dators.
 - **Network Options > Test Lights**, lai pārbaudītu katru tīklā esošo lukturi, vai tas ir pareizi iestatīts (*Lukturu tīkla pārbaude, 17. lappuse*).
 - **Network Options > Auto Beam Adjustment**, lai priekšējā luktura spilgtuma intensitāte tiktu automātiski noregulēta atbilstoši braukšanas ātrumam. Pārvietojoties ar lielu braukšanas ātrumu, tiek izmantots augsts spilgtuma intensitātes līmenis, savukārt, pārvietojoties ar mazu braukšanas ātrumu, tiek izmantots zems spilgtuma intensitātes līmenis (*Automātiskā stara spilgtuma intensitāte, 17. lappuse*).
 - Izvēlieties lukturi, lai skatītu ierīces informāciju un individuāli regulētu katru tīklā esošo lukturi (*Lukturu tīkla iestatījumi, 17. lappuse*).

Lukturu tīkla iestatījumi

Izvēlnē **Sensors** (Sensori) atlasiet opciju **Lights** (Lukturi) un izvēlieties pāri savienoto lukturi.

PIEZĪME. ne visi iestatījumi ir pieejami visiem Edge velosipēdu datoriem.

Sensor ID (Sensora ID): rāda sensora identifikācijas numuru.

Connection Type (Savienojuma veids): parāda tehnoloģiju, kas tiek izmantota savienojuma izveidei ar sensoru.

About (Par): rāda ierīces un programmatūras informāciju.

Camera Settings (Kameras iestatījumi): šeit varat iestatīt video ieraksta izšķirtspēju un ierakstīšanas režīmu, izslēgt skaņas ierakstīšanu, ieslēgt attēla stabilizēšanu un pārvaldīt vēl citas funkcijas.

Light Mode (Apgaismojuma režīms): šeit varat iestatīt luktura spilgtuma intensitāti un mirgošanas modeli vai izslēgt lukturi.

PIEZĪME. šis iestatījums ir pieejams, ja izvēlaties apgaismojuma režīma iestatījums Individual (Individuāls) (*Apgaismojuma režīma iestatījumi, 17. lappuse*).

Remove (Noņemt): ļauj dzēst pāri savienotu lukturi no tīkla.

Apgaismojuma režīma iestatījumi

Izvēlnē **Sensors** (Sensori) atlasiet **Lights > Network Options > Light Mode**.

Auto (Automātiski): automātiski noregulē luktura spilgtuma intensitāti un apgaismojuma režīmu atbilstoši apkārtējās gaismas līmenim un dienas laikam. Šo režīmu ir ieteicams izmantot braucienos uz darbu un atpakaļ vai braucienos pa ceļu.

High Visibility (Laba redzamība): iestata luktura spilgtuma intensitāti mirgošanas režīmā vai ir pieejams visspilgtākā līmeņa iestatījums.

Trail (Taka): automātiski noregulē luktura spilgtuma intensitāti un apgaismojuma režīmu atbilstoši apkārtējās gaismas līmenim un dienas laikam. Šo režīmu ir ieteicams izmantot braucienos pa takām.

Individual (Individuāli): ļauj individuāli pielāgot katra tīklā esošā luktura spilgtuma intensitāti un mirgošanas modeli (*Lukturu tīkla iestatījumi, 17. lappuse*).

Lukturu tīkla pārbaude

1 Izvēlnē **Sensors** (Sensori) atlasiet **Lights > Network Options > Test Lights**.


2 Izvēlieties lukturi, kuru vēlaties pārbaudīt.

Lukturis mirgo, ja tas ir pievienots.

Automātiskā stara spilgtuma intensitāte

Kad priekšējais lukturis ir savienots ar saderīgu Edge velosipēda datoru, tas var tikt regulēts automātiski, ņemot vērā pastāvošos apgaismojuma apstākļus, informāciju par saullēktu un saulrietu, kā arī braukšanas ātrumu.

Braukšanas ātrumam palielinoties, priekšējais lukturis sāk spīdēt spilgtāk. Savukārt, pārvietojoties ar mazu braukšanas ātrumu, spilgtuma intensitāte tiek samazināta, lai paildzinātu baterijas darbības laiku.

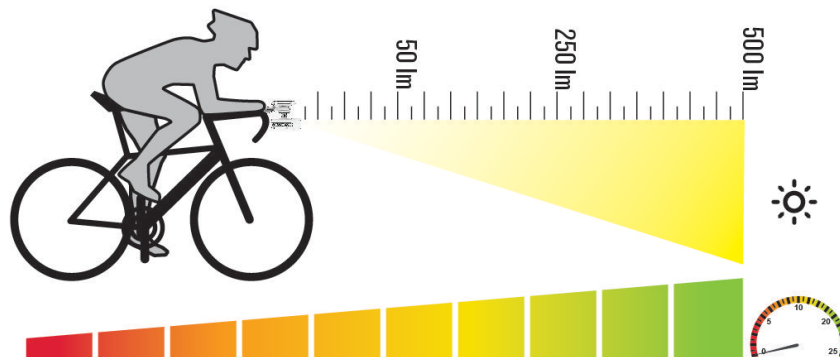

Stara regulēšana brauciena laikā

Lai jūs varētu regulēt Varia spilgtuma intensitāti, izmantojot Edge velosipēda datoru, jums starp abām ierīcēm ir jāizveido pāra savienojums (*Varia Vue savienošana pāri ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse*).

- 1 Edge velosipēda datorā atspējojiet automātiskā stara iestatījumu (*Priekšējā luktura iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datora, 16. lappuse*).
- 2 Dodieties velobraucienā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - ja jūsu velosipēda datoram ir skārienekrāns, pavelciet ekrānā, lai skatītu velosipēda lukturu logrīku.
 - ja jūsu velosipēda datoram ir vadības pogas, nospiediet iestatījumu izvēlnes simbolu , atlasiet **Widgets** (Logrīki) un nospiediet ierīces augšupvērstās bultiņas pogu  vai lejupvērstās bultiņas pogu , lai skatītu velosipēda lukturu logrīku.
- 4 Atlasiet **High** (Augsts) vai **Low** (Zems), lai noregulētu priekšējā luktura staru.

Kameras vadība ar Edge velosipēda datoru


Lai varētu vadīt Varia kameru ar Edge velosipēda datoru, jums starp abām ierīcēm jāizveido pāra savienojums (*Varia Vue savienošana pāri ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse*).

1 Dodieties velobraucienā.

2 Atlasiet opciju:


- ja jūsu velosipēda datoram ir skārienekrāns, pieskarieties ekrānam, lai skatītu taimera pārklājumu, un izvēlieties uz labo pusi vērstās bultiņas simbolu >.

IETEIKUMS. jūs arī varat vadīt kameru, izmantojot ātrās darbības pogas uz taimera pārklājuma.

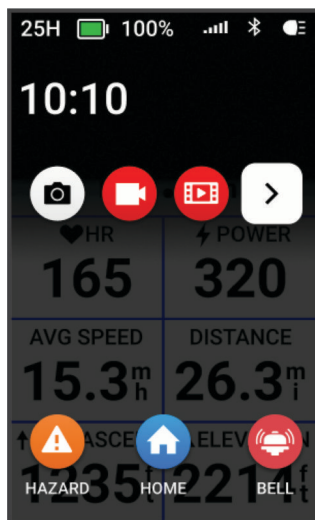

- ja jūsu velosipēda datoram ir vadības pogas, nospiediet iestatījumu izvēlnes simbolu ⋮ un atlasiet opciju **Camera Controls** (Kameras vadīklas).

Velosipēda datorā parādās kameras vadīklas, kā arī visu pievienoto kameru ierakstīšanas režīma, baterijas statusa, video izšķirtspējas un skaņas statusa rādījumi.

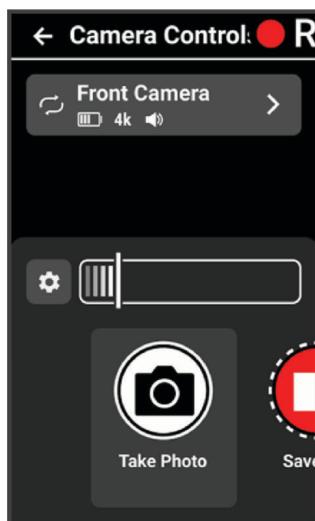


3 Atlasiet opciju:

- Headlight Camera** (Priekšējā luktura kamera), lai regulētu kameras iestatījumus (*Kameras iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datora, 20. lappuse*);
- iestatījumu izvēlnes simbolu ⚙, lai pielāgotu uz taimera pārklājuma redzamās ātrās darbības pogas;
- Take Photo** (Uzņemt fotoattēlu), **Save Clip** (Saglabāt klipu) vai **Film Ride** (Filmēt braucienu) (*Video un fotoattēlu manuāla saglabāšana, 9. lappuse*).

Kameras iestatījumu regulēšana no Edge velosipēda datorā

Lai varētu regulēt Varia kameras iestatījumus, izmantojot Edge velosipēda datoru, jums starp abām ierīcēm jāizveido pāra savienojums ([Varia Vue savienošana pāri ar sadeģu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse](#)).

- 1 Dodieties velobraucienā.
- 2 Atlasiet opciju:
 - ja jūsu velosipēda datoram ir skārienekrāns, pieskarieties ekrānam, lai skatītu taimera pārklājumu, un izvēlieties uz labo pusi vērstās bultiņas simbolu > ;
 - ja jūsu velosipēda datoram ir vadības pogas, nospiediet iestatījumu izvēlnes simbolu ⋮ un atlasiet opciju **Camera Controls** (Kameras vadīklas).
- 3 Atlasiet opciju **Headlight Camera** (Priekšējā luktura kamera).

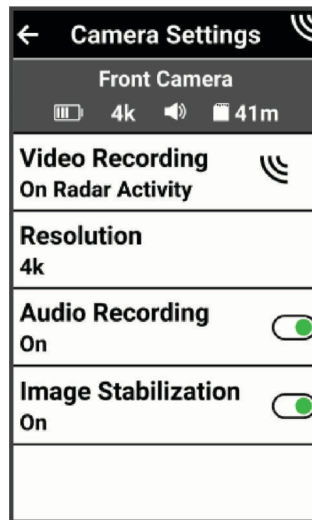

- 4 Atlasiet opciju:
 - **Video Recording** (Video ierakstīšana), lai iestatītu ierakstīšanas režīmu vai izslēgtu video ierakstīšanu ([Ierakstīšanas režīmi, 9. lappuse](#));
 - **Resolution** (Izšķirtspēja), lai iestatītu kameras ierakstīto video izšķirtspēju ([Video izšķirtspējas iestatījumi, 14. lappuse](#));
 - **Audio Recording** (Skaņas ierakstīšana), lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņas ierakstīšanu;
 - **Image Stabilization** (Attēla stabilizācija), lai aktivizētu elektronisko attēla stabilizāciju (EIS) un samazinātu trīceklīgu video uzņemšanu.

Citas saderīgās ierīces

Ierīces savienošana pāri ar saderīgu Garmin pulksteni

Varia Vue ierīcei var izveidot pāra savienojumu ar saderīgu Garmin pulksteni, piemēram, Forerunner® pulksteni. Kad pāra savienojums ir izveidots, saderīgajā pulkstenī ir redzamas ierīces vadītāklas. Jūs ar saderīgo ierīci arī varat vadīt kameru.

IETEIKUMS. lai pārbaudītu pulksteņa saderību, apmeklējiet tīmekļvietni www.garmin.com/variavue, un izvēlieties cilni **Compatible Devices** (Saderīgās ierīces).

PIEZĪME. ne visas Varia Vue funkcijas ir pieejamas visos saderīgajos pulksteņos. Skatiet sava pulksteņa īpašnieka rokasgrāmatu.

- 1 Novietojiet pulksteni Varia Vue darbības diapazonā (3 m).

PIEZĪME. pāra savienojuma izveidošanas laikā turieties vismaz 10 m attālumā no citiem sensoriem, kas izmanto ANT+ tehnoloģiju.

- 2 Ieslēdziet Garmin pulksteni.

- 3 Izvēlnē **Settings** (Iestatījumi) atlasiet **Connectivity > Sensors & Accessories > Add New > Search All**.

- 4 Kamēr ir ieslēgts Varia Vue priekšējais lukturis, turiet ierīces pogu nospiestu 2 sekundes, lai aktivizētu pāra savienojuma izveides režīmu.

Statusa gaismas diode mirgo  (violetā) krāsā. Ierīce atrodas pāra savienojuma izveides režīmā 5 minūtes vai līdz brīdim, kad nospiežat ierīces pogu, lai izietu no pāra savienojuma izveides režīma.

- 5 Izvēlieties sensoru.

Kad starp priekšējā luktura ierīci un Garmin pulksteni ir izveidots pāra savienojums, velosipēda luktura sensora simbols  (velosipēda lukturim) statusa ikona ir nepārtraukti redzama.

Krātuve Vault

PIEZĪME. šai funkcijai ir nepieciešams aktīvs krātuves Vault abonements. Krātuves Vault funkcijas nav pieejamas visām valstīm.

Izmantojot krātuvi Garmin Vault, jūs varat augšupielādēt, pārvaldīt un kopīgot video drošā tiešsaistes krātuves diskā. Ja ir aktīvs maksas abonements, Varia Vue ierīce automātiski augšupielādē saglabātos video krātuvē Vault, kamēr tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.

Jūs varat iegādāties krātuves Vault abonementu tālrunī uzstādītajā lietotnē Varia ([Krātuves Vault abonēšana, 21. lappuse](#)).

PIEZĪME. jūsu Varia ierīcei ir jābūt savienotai ar Wi-Fi tīklu, lai varētu izmantot šo funkciju ([Savienojuma izveidei ar Wi-Fi tīklu krātuvei Vault, 22. lappuse](#)).

Krātuves Vault abonēšana

Lai video glabātu drošā tiešsaistes krātuves serverī, jūs varat iegādāties krātuves Vault abonementu.

- 1 Lietotnē Varia atlasiet  > **Vault Settings > Vault Subscription**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Krātuves Vault pārsūtīšanas iespējas

PIEZĪME. lai varētu izmantot krātuves Vault funkcijas, jābūt aktīvam maksas abonementam ([Krātuve Vault, 21. lappuse](#)).

Jūs varat pārsūtīt video no Varia Vue ierīces uz savu krātuves Garmin Vault kontu.

- Jūs varat lejupielādēt video tieši no ierīces tālrunī un no tālruņa augšupielādēt tos tieši krātuvē Vault ([Video un fotoattēlu lejupielāde lietotnē Varia, 13. lappuse](#)).
- Jūs varat savienot savu ierīci ar Wi-Fi tīklu un pievienot pie sienas lādētāja, un augšupielādēt failus no ierīces tieši krātuvē Vault ([Savienojuma izveidei ar Wi-Fi tīklu krātuvei Vault, 22. lappuse](#)).

Savienojuma izveidei ar Wi-Fi tīklu krātuvei Vault

IEVĒRĪBAI

Ja izveidojat savienojumu ar publisku vai neaizsargātu tīklu, citas personas var iegūt piekļuvi jūsu video un sensoru datiem. Esiet uzmanīgi, kad pieslēdzaties neaizsargātam tīklam.

PIEZĪME. lai varētu izmantot krātuves Vault funkcijas, jābūt aktīvam maksas abonementam (*Krātuve Vault*, 21. lappuse).

Izmantojot lietotni Varia, jūs Varia Vue ierīci varat savienot ar Wi-Fi tīklu. Kad tā ir pievienota pie sienas lādētāja un savienota ar Wi-Fi tīklu, Varia Vue ierīce automātiski augšupielādē fotoattēlus un video no ierīces atmiņas kartes jūsu krātuves Vault kontā.

- 1 Savienojiet Varia Vue ierīci ar lietotni Varia (*Varia Vue savienošana pārī ar tālruni*, 12. lappuse).
- 2 Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu.
- 3 Atlasiet **Vault Settings > Connect to Wi-Fi > Add a New Network**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Nākamajā reizē, kad pievienosiet Varia Vue ierīci pie sienas lādētāja saglabātā Wi-Fi tīkla diapazonā, jūsu ierīce automātiski izveidos savienojumu ar šo tīklu un augšupielādēs saglabātos videoierakstus jūsu krātuves Vault kontā.

Ierīces gaismas diode mirgo  (zilā)  (zaļā) krāsā, kas norāda, ka ierīce augšupielādē video krātuvē Vault.

Informācija par ierīci

Ierīces uzlāde


IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

Ierīci darbina iebūvēta litija jonu baterija, ko var uzlādēt, izmantojot standarta sienas kontaktligzdu.

PIEZĪME. ierīce nelādējas, ja tā ir ārpus apstiprinātā temperatūru diapazona (*Specifikācijas*, 26. lappuse).

- 1 Paceliet uz augšu aizsargvāciņu ① no USB porta ②.

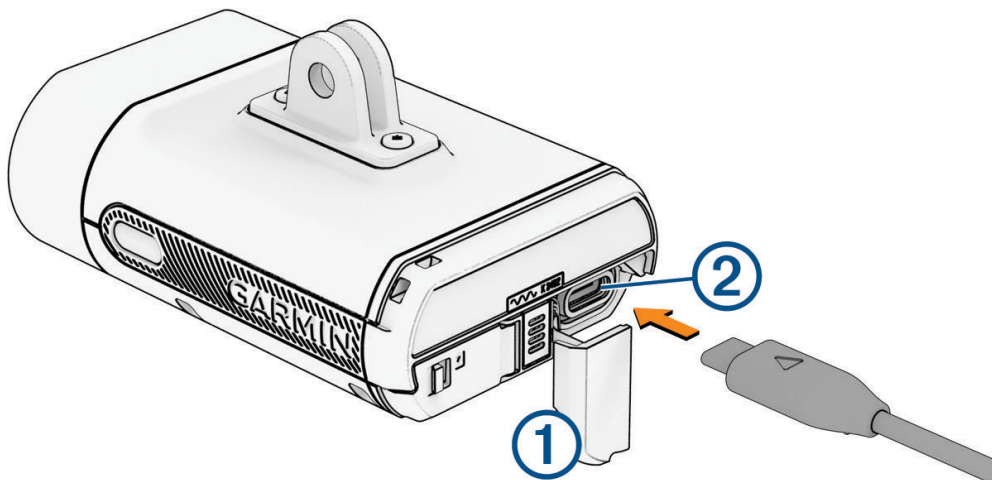

- 2 Pievienojiet USB kabeli ierīces uzlādes portam.
- 3 Pievienojiet otru USB kabeļa lielo galu pie maiņstrāvas adaptera vai USB uzlādes porta.
- 4 Maiņstrāvas adapteru iespraudiet standarta sienas kontaktligzdā.
- 5 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Statusa gaismas diode uzlādes laikā mirgo  (zaļā) krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, statusa indikators iedegas zaļā krāsā.

- 6 Atvienojiet USB kabeli un aizveriet laikapstākļu vāciņu.

Padomi ierīces uzlādei

- Stingri pievienojiet lādētāju pie Varia ierīces.
Ierīci var uzlādēt, pievienojot USB kabeli Garmin apstiprinātam maiņstrāvas adapterim ar parasto ligzdu vai datora USB portam. Garmin iesaka ierīces uzlādei izmantot maiņstrāvas barošanas avotu.
- Kad statusa gaismas diode nepārtraukti deg zaļā krāsā, atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Skatiet atlikušā baterijas darbības laika simbolu  Edge velosipēda datora statusa logrīkā ([Statusa logrīka skatīšana, 16. lappuse](#)) vai lietotnē Varia ([Lietotne Varia, 11. lappuse](#)).
- Lai saglabātu ierīci funkcionālā stāvoklī, uzlādējiet to vismaz vienu reizi gadā ([Ilgstoša uzglabāšana, 25. lappuse](#)).


Ierīces pievienošana datoram

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet USB portu, no laika apstākļiem sargājošo pārsegu un apkārtējo zonu.

Ierīci var savienot ar datoru, lai instalētu programmatūras atjauninājumus vai pārsūtītu video un fotoattēlus uz datoru.

- 1 Paceliet uz augšu aizsargvāciņu ① no USB porta ②.

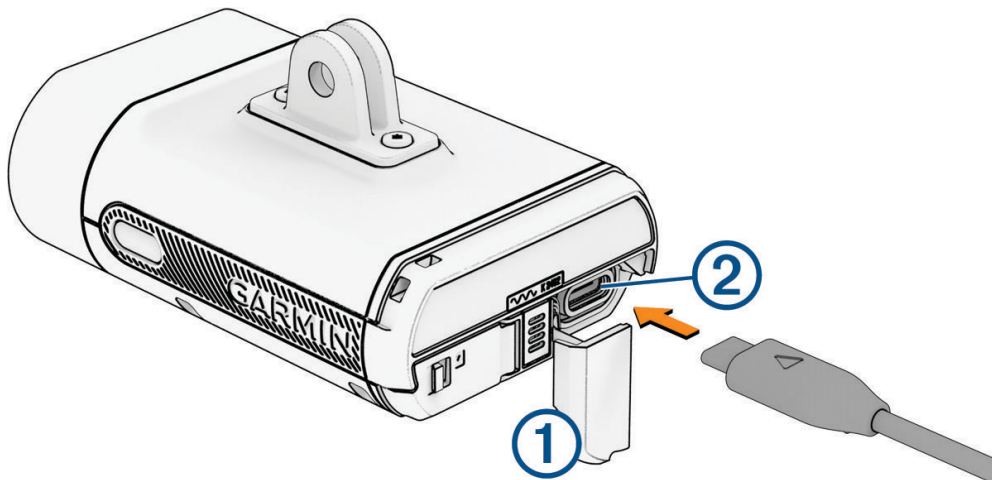


- 2 Pievienojiet USB kabeļa vienu galu ierīces USB portam.
- 3 Kabeļa otru galu iespraudiet datora USB portā.
Atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas ierīce datorā tiek parādīta kā noņemams disks vai noņemama datu krātuve ([Video un fotoattēlu formāts, 10. lappuse](#)).

Atmiņas kartes ievietošana vai maiņa

Kamera atbalsta 8–512 GB microSD atmiņas kartes ar 10. vai augstāku ātruma kategorijas klasi. Garmin iesaka izmantot 32 GB vai lielākas ietilpības microSD atmiņas karti. Plašāka informācija par ierakstīšanas režīma kapacitāti un citiem aspektiem ir pieejama tīmekļvietnē garmin.com/variavuememorycard.

PIEZĪME. atmiņas karti varat mainīt, lai palielinātu krātuves ietilpību vai kad tā ir sasniegusi kalpošanas laika beigas. Visām atmiņas kartēm ir ierobežots lietošanas laiks, un tās periodiski ir jāmaina.

1 Ierīces aizmugurē pabīdīet izcilni, lai atbloķētu atmiņas kartes pārsegu.

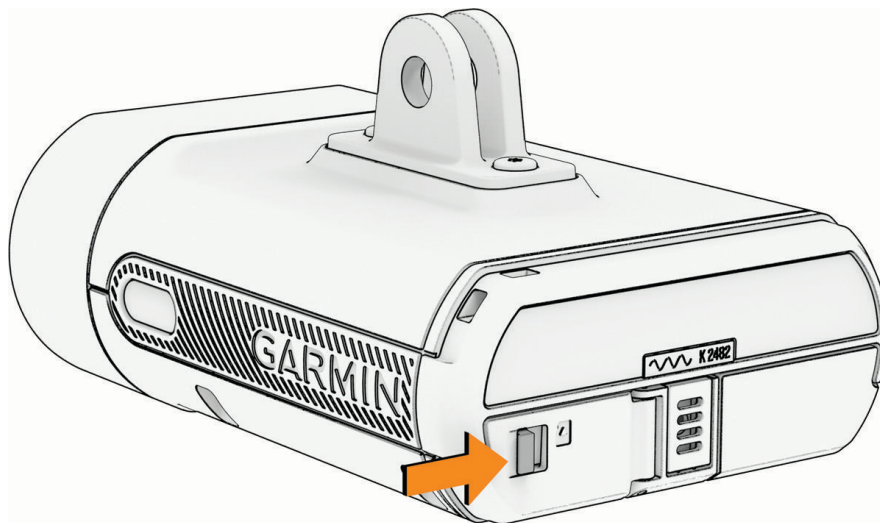


2 Spiediet ievietoto atmiņas karti uz iekšpusi, līdz atskan klikšķis, un tad atlaidiet to.

Esošā atmiņas karte tiek izstumta no slotā.

3 Izņemiet ievietoto atmiņas karti no slotā.

4 Ievietojiet jauno atmiņas karti slotā tā, lai zelta kontakti būtu vērsti uz augšpusi.

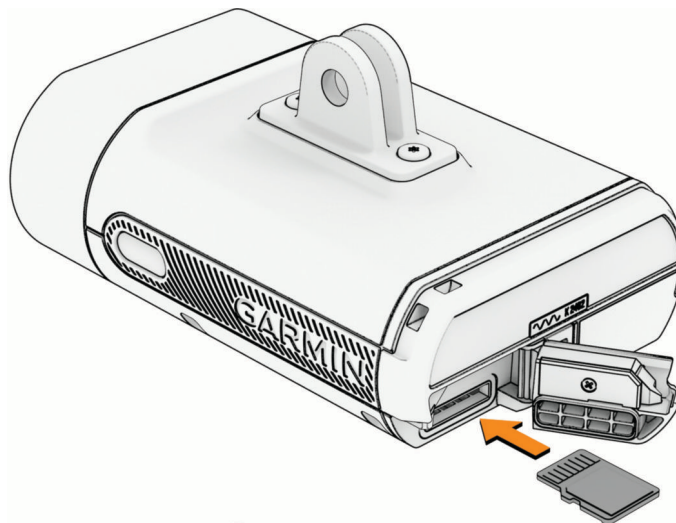

5 Piespiediet atmiņas karti, līdz tā noklikšķ.

6 Aizveriet un nobloķējiet pārsegu.

7 Atveriet lietotni Varia, lai formatētu atmiņas karti (*Atmiņas kartes formatēšana, 25. lappuse*).

Atmiņas kartes formatēšana

IEVĒRĪBAI

Atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus. Izdzēstos datus nav iespējams atjaunot.

Jūs varat atkārtoti formatēt kamerā uzstādīto atmiņas karti, lai izdzēstu visus fotoattēlus, video un citus datus. Atmiņas karti var būt nepieciešams formatēt arī pirmajā reizē, kad izmantojat to kamerā.

- 1 Izslēdziet priekšējo lukturi un savienojiet to ar lietotni Varia.
- 2 Izvēlieties ierīces ikonu sākuma ekrāna augšpusē ([Ierīces pārskats, 6. lappuse](#)).
- 3 Atlasiet **Gallery & Storage > Erase & Reformat Card > Erase & Format**.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju, sauļošanās līdzekļu un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Stingri nostipriniet no laika apstākļiem sargājošo pārsegu, lai novērstu USB porta bojājumu.

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbību.

Turiet atmiņas kartes pārsegu nobloķētā pozīcijā, lai novērstu ūdens iekļūšanu.

PIEZĪME. neglabājiet ierīci viedajā režīmā, lai novērstu baterijas izlādēšanas un nejaušu priekšējā luktura ieslēgšanu.

Ierīces tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

Neizmantojiet drānu vai citus materiālus, kas var saskrāpēt optisko lēcu ierīces priekšpusē. Optiskās lēcas saskrāpēšana var izraisīt sliktu darbību.

- Notīriet dubļus un netīrumus no laikapstākļu vāciņa zonas.
- Kamēr laikapstākļu vāciņš ir aizvērts, turiet ierīci zem tekoša ūdens.

Pēc tīrīšanas ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.

USB pieslēgvietas tīrīšana

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- 2 Notīriet USB pieslēgvietu, izmantojot mīkstu, tīru drānu vai vates tamponu, kas nesatur šķiedras.

PIEZĪME. ja nepieciešams, drānu vai vates tamponu var viegli samitrināt ar izopropilspirtu.

- 3 Pirms ierīces pieslēgšanas pie strāvas ļaujiet tai pilnībā nožūt.

Ilgstoša uzglabāšana

Kad plānojat Varia Vue ierīci nelietot vairākus mēnešus, tās akumulators ir jāuzlādē vismaz 50% līmenī, pirms ierīci noliekat glabāšanai. Ierīce ir jāglabā vēsā, sausā vietā temperatūrā, kas ir atbilst tipiskai istabas temperatūrai. Pēc glabāšanas ierīce ir pilnībā jāuzlādē, pirms to lietojat.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu akumulators
Baterijas uzglabāšana	Līdz 5 mēnešiem viedajā režīmā Līdz 10 mēnešiem izslēgtā stāvoklī
Darba temperatūras diapazons	No -15 ° līdz 45 °C (no 5 ° līdz 113 °F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0 ° līdz 10 °C (no 32 ° līdz 50 °F) – lēna uzlāde līdz maksimālajam enerģijas līmenim No 10 ° līdz 30 °C (no 50 ° līdz 86 °F) – pilna ātruma uzlāde līdz maksimālajam enerģijas līmenim No 30 ° līdz 45 °C (no 86 ° līdz 113 °F) – pilna ātruma uzlāde līdz nepilnam enerģijas līmenim (aptuveni 85 %)
Bezvadu frekvences	2,4 GHz pie maks. 18,4 dBm 5 GHz pie maks. 17,9 dBm
Gaismas diodes gaismas plūsma	140–600 lm (mirgošana dienā) (<i>Priekšējā luktura spilgtuma intensitātes režīmi, 27. lappuse</i>)
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Informācija par akumulatoru darbības laiku

Faktiskai baterijas darbības laiks ir atkarīgs no priekšējam luksturim aktivizētajām funkcijām, piemēram, luktura spilgtuma intensitātes režīma, video izšķirtspējas iestatījuma un elektroniskās stabilizācijas (EIS).

Priekšējā luktura spilgtuma intensitātes režīms	Video izšķirtspējas iestatījums ar EIS	Baterijas kalpošanas laika aplēses
High (Augsta)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	1,5 st. 1,25 st.
Medium (Vidēja)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 st. 2 st.
Low (Zema)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	4,5 st. 3,5 st.
Night Flash (Mirgošana naktī)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 st. 2 st.
Day Flash (Mirgošana dienā)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	7 st. 5 st.
Off (Izslēgta)	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	9 st. 6 st.

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

Priekšējā luktura spilgtuma intensitātes režīmi

Intensitātes režīms	Gaismas diodes gaismas plūsma
High (Augsta)	550 lm
Medium (Vidēja)	300 lm
Low (Zema)	140 lm
Night Flash (Mirgošana naktī)	400 lm
Day Flash (Mirgošana dienā)	600 lm

Simbolu definīcijas

Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai piederuma etiķetes.

	EEIA atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes simbols. EEIA simbols ir pievienots produktam saskaņā ar ES Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Tas ir paredzēts, lai novērstu šā produkta nepareizu apsaimniekošanu un veicinātu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.
	Karsta virsma. Ar šo apzīmējumu norādītā virsma ierīces darbības laikā var sakarst.

Traucējummeklēšana

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj reaģēt, varat to atiestatīt.

PIEZĪME. veicot ierīces atiestatīšanu, no ierīces tiek dzēsti visi pāra savienojumi un tajā saglabātie personu dati. Šī darbība nedzēs nekādus atmiņas kartē saglabātos datus. Lai aizsargātu atmiņas kartē esošos datus, jums jāveic atmiņas kartes formatēšana vai jāizņem tā no ierīces ([Atmiņas kartes formatēšana, 25. lappuse](#)).

1 Ieslēdziet ierīci ([Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 6. lappuse](#)).

2 Turiet abas pogas nospiešanas 10 sekundes.

Gaismas diode nepārtraukti mirgo  (zaļā)  (dzintara)  (sarkanā) krāsā, līdz atiestatīšana tiek pabeigta.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce ir izslēgta, jūs varat to bloķēt, lai novērstu tās ieslēgšanos.

1 Turiet abas pogas nospiešanas 4 sekundes, lai bloķētu ierīci.

Ja nospiežat kādu pogu, statusa gaismas diode trīs reizes iemirgojas  (dzintara) krāsā.

2 Turiet abas pogas nospiešanas 4 sekundes, lai atbloķētu ierīci.

Ierīce ieslēdzas, un statusa gaismas diode divreiz iemirgojas  (zaļā) krāsā. Ierīce ir aktīvajā režīmā, un kamera ir ieslēgta ([Ierīces statusa gaismas diode, 7. lappuse](#)).

Termiskās drošības izslēgšana

Lai novērstu pārkaršanu, Varia ierīce var izslēgties, ja tā intensīvi tiek izmantota siltā un stāvošā gaisā. Statusa gaismas diode mirgo  (sarkanā) krāsā, līdz ierīce atdziest. Ierīce ir jāizmanto ārpus telpām.

Uzlādes laikā statusa gaismas diode mirgo sarkanā krāsā

- Pārbaudiet USB kabeli, savienotājus un pieslēgvietas, vai šie elementi nav bojāti.
- Pārliedzinieties, ka maiņstrāvas adapteris vai datora USB pieslēgvietā ražo enerģiju. To varat pārbaudīt vairākos veidos. Piemēram, varat pārbaudīt, vai citas šim avotam pievienotās ierīces darbojas.
- Uzlādējiet ierīci apstiprinātajā temperatūru diapazonā (*Specifikācijas, 26. lappuse*).

Priekšējais lukturis atvienojas no lietotnes Varia

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce var uzlabot situācijas apzināšanos. Tā neatbrīvo velobraucēju no nepieciešamības saglabāt uzmanību un pieņemt saprātīgus lēmumus. Vienmēr apzinieties, kas notiek apkārtējā vidē, un vadiet velosipēdu drošā veidā. Pretējā gadījumā varat gūt nopietnu vai nāvējošu traumu.

Ja priekšējais lukturis nav pievienots, Garmin iesaka jums apstāties un pārbaudīt ierīces drošā vietā.

- Tālrunā iestatījumos izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju un pēc tam izslēdziet to atpakaļ.
- Aizveriet un atveriet lietotni Varia.
- Izslēdziet un atkal izslēdziet abas ierīces.

Varia Vue nosūta luktura datus lietotnei Varia. Kad ir izveidots savienojums ar lietotni Varia, tā atskaņo skaņas signālu un sākuma ekrāna augšpusē pie ierīces ikonas parāda zaļu punktu.

Priekšējais lukturis atvienojas no Edge velosipēda datora

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce var uzlabot situācijas apzināšanos. Tā neatbrīvo velobraucēju no nepieciešamības saglabāt uzmanību un pieņemt saprātīgus lēmumus. Vienmēr apzinieties, kas notiek apkārtējā vidē, un vadiet velosipēdu drošā veidā. Pretējā gadījumā varat gūt nopietnu vai nāvējošu traumu.

Ja priekšējais lukturis nav pievienots, Garmin iesaka jums apstāties un pārbaudīt ierīces drošā vietā.

- Izslēdziet un pēc tam atkal izslēdziet abas ierīces.
- Izveidojiet ierīcēm pāra savienojumu (*Varia Vue savienošana pārī ar saderīgu Edge velosipēda datoru, 15. lappuse*).

Varia Vue ierīce nosūta luktura datus uz Edge velosipēda datoru. Kad savienojums ir izveidots, Edge velosipēda displejā ir redzams velosipēda luktura simbols .

Kā pārbaudīt baterijas uzlādes līmeni?

Baterijas uzlādes līmeni var pārbaudīt trīs veidos.

- Nospiediet Varia Vue ierīces pogu, lai to ieslēgtu (*Ierīces pārskats, 6. lappuse*).
 - Baterijas uzlādes līmenis ir pietiekams .
 - Baterijas uzlādes līmenis ir zems .
- Pievienotajā Edge velosipēda datorā vai Garmin pulkstenī atveriet sensoru izvēlni un izvēlieties priekšējā luktura kameru.
- Lietotnes Varia sākuma ekrāna augšpusē izvēlieties ierīces ikonu (*Lietotne Varia, 11. lappuse*).

Baterijas statuss tiek parādīts ekrāna augšējā kreisajā daļā.

ITEIKUMS. ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, ekrāna augšpusē parādās paziņojums par zemu baterijas uzlādes līmeni.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Varia

Lai varētu atjaunināt ierīces programmatūru, jums ierīce vispirms ir jāsavieno pāra savienojumā ar jūsu viedtālrunī esošo lietotni Varia (*Varia Vue savienošana pārī ar tālruni, 12. lappuse*).

1 Novietojiet tālruni ierīces uztveršanas diapazonā (3 m).

2 Sinhronizējiet savu ierīci ar lietotni Varia.

Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne jūs informē par nepieciešamību atjaunināt programmatūru.

IETEIKUMS. lietotnē jūs varat pārbaudīt, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi, izvēloties ierīces ikonu sākuma ekrāna augšpusē un pēc tam izvēloties opciju Software Updates (Programmatūras atjauninājumi).

3 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ierīces gaismas diode mirgo  (dzintara) un  (zaļā) krāsā, kas norāda, ka notiek ierīces atjaunināšana. Kad atjaunināšana tiek pabeigta, gaismas diode 20 reizes iemirgojas zaļā krāsā.

Ierīces statusa gaismas diode programmatūras atjauninājumiem

Gaismas diodes darbība	Statuss
Mirgo mainīgi  un 	Ierīce augšupielādē programmatūru.
Mirgo 	Programmatūra tika sekmīgi atjaunināta.
Mirgo  (sarkanā) krāsā	Programmatūras atjaunināšana neizdevās.

Produkta atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko pieredzi, programmatūra Varia Vue ir regulāri jāatjaunina. Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā. Jūsu Varia ierīce automātiski pārbauda atjauninājumu pieejamību, kad tā ir savienota, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Savā datorā varat instalēt Garmin Express™ (garmin.com/express). Savā tālrunī varat instalēt lietotni Varia.

Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Datu augšupielāde lietotnē Varia
- Produkta reģistrēšana
- Krātuves Vault abonementa iestatījumi

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Express

Lai jūs varētu atjaunināt ierīces programmatūru, jums ir jālejupielādē lietotne Garmin Express.

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Garmin Express automātiski meklē programmatūras atjauninājumus un nosūta tos uz jūsu ierīci.

2 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

3 Atvienojiet ierīci un ieslēdziet to.

Ierīces gaismas diode mirgo  (dzintara) un  (zaļā) krāsā, kas norāda, ka ierīce veic atjaunināšanu. Kad atjaunināšana tiek pabeigta, gaismas diode 20 reizes iemirgojas zaļā krāsā.

Rezerves daļas

Šai ierīcei ir pieejamas rezerves daļas. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo Garmin izplatītāju vai apmeklējiet vietni garmin.com.

Papildu informācijas iegūšana

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.

