


GARMIN®

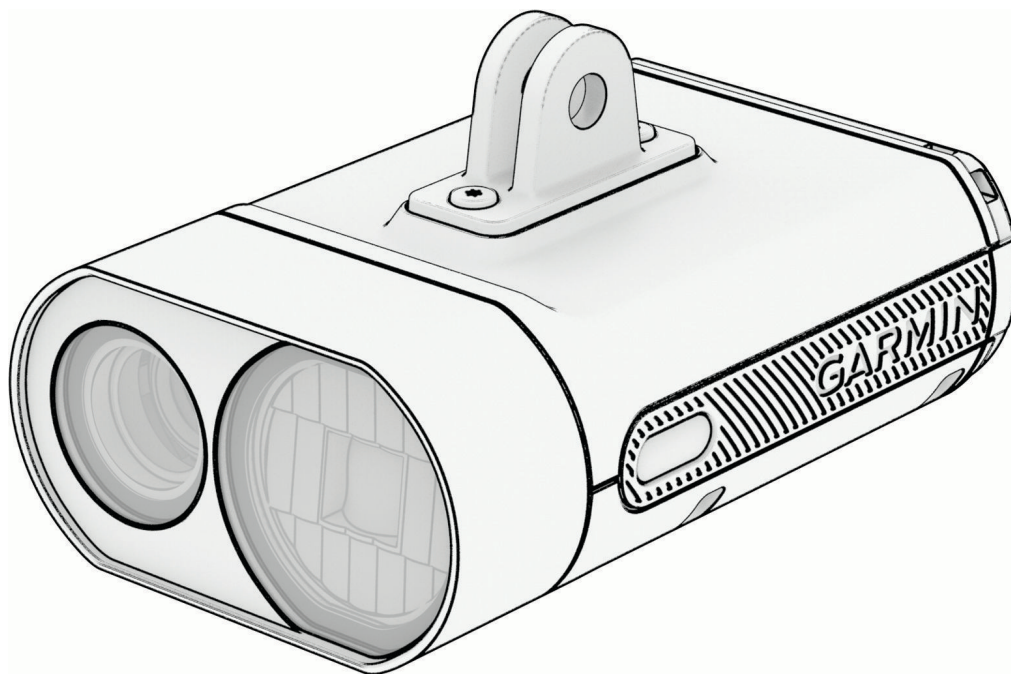

VARIA™ VUE

Priročnik za uporabo

© 2025 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Edge® in Forerunner® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Express™ in Varia™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. microSD® in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrirana znamka organizacije Wi-Fi Alliance.

M/N: A04664

Veljajo omejitve za posamezne države. 010-029111-00 je odobren za uporabo v Franciji in Združenem kraljestvu.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Uvod	1
Nameščanje sprednjega nosilca	2
Namigi za nameščanje žarometa	5
Pregled naprave	6
Vklop in izklop naprave	6
Indikator LED stanja naprave	7
Indikator LED stanja kamere	7

Snemanje videa..... 8

Ročno shranjevanje videoposnetkov in fotografij	8
O snemanju dogodkov	8
Načini snemanja	9
Dolžine delov videoposnetkov	9
Oblika zapisa videoposnetkov in fotografij	9

Program Varia..... 10

Združevanje naprave Varia Vue s telefonom	11
Združevanje z dodatno napravo Varia	11
Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Varia	12
Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia	12
Brisanje videoposnetka ali fotografije v programu Varia	12
Nastavitve naprave v programu Varia	12
Nastavitve fotoaparata	13
Prilagajanje nastavitev zvokov in opozoril programa Varia	14

Nastavitve kolesarskega računalnika Edge..... 14

Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge	14
Ogled pripomočka za stanje	15
Prilagajanje nastavitev žarometa s kolesarskim računalnikom Edge	15
Nastavitve omrežja luči	16
Nastavitve načina luči	16

Preskus omrežja luči	16
Samodejna moč snopa	16
Prilagoditev snopa med vožnjo	17
Upravljanje kamere s kolesarskim računalnikom Edge	18
Prilagajanje nastavitev kamere s kolesarskim računalnikom Edge	19

Druge združljive naprave..... 20

Združevanje naprave z združljivo uro Garmin	20
---	----

Shranjevanje v storitvi Vault..... 20

Sklenitev naročnine na storitev Vault ..	20
Možnosti prenosa s storitvijo Vault	20
Povezovanje z omrežjem Wi-Fi za storitev Vault	21

Informacije o napravi..... 21

Polnjenje naprave	21
Namigi za polnjenje naprave	22
Priklop naprave na računalnik	22
Namestitev ali zamenjava pomnilniške kartice	23
Formatiranje pomnilniške kartice	24
Nega naprave	24
Čiščenje naprave	24
Čiščenje vrat USB	24
Dolgoročno shranjevanje	24
Specifikacije	25
Informacije o trajanju napajanja z baterijo	25
Načini svetilnosti žarometa	26
Definicije simbolov	26

Odpravljanje težav..... 26

Ponastavitev naprave	26
Zaklepanje in odklepanje naprave	26
Toplotna varnostna zaustavitev	26
Med polnjenjem indikator LED stanja utripa rdeče	26
Žaromet prekine povezavo s programom Varia	27
Žaromet prekine povezavo s kolesarskim računalnikom Edge	27
Kako preverim napolnjenost baterije?	27

Posodabljanje programske opreme naprave s programom Varia.....	27
Indikator LED stanja naprave pri posodabljanju programske opreme.....	28
Posodobitve izdelkov.....	28
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express.....	28
Nadomestni deli.....	28
Pridobivanje dodatnih informacij.....	28

Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Naprava lahko izboljša zavedanje o razmerah. Ni pa nadomestek za kolesarjevo pozornost in razumnost. Vedno bodite pozorni na okolico in kolo upravljajte na varen način. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Naprava je namenjena uporabi na prostem. Brez ustreznega pretoka zraka med uporabo se lahko naprava segreje. Z napravo ravnajte previdno.

Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba žarometov s kamero omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območju, na katerem namerava uporabljati napravo.

Uvod


Napravo Varia Vue lahko uporabite z združljivo napravo Garmin® ali telefonom. Na tem seznamu je pregled opravil za namestitev in nastavitvev.

- Napolnite napravo ([Polnjenje naprave, stran 21](#)).
- Namestite in formatirajte pomnilniško kartico ([Namestitev ali zamenjava pomnilniške kartice, stran 23](#)).
- Namestite žaromet na kolo ([Nameščanje sprednjega nosilca, stran 2](#)).
- Prenesite program Garmin Varia v telefon in združite napravi ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).
- Če uporabljate kolesarski računalnik iz družine Edge®, združite napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).
- Če uporabljate uro Garmin, združite napravi ([Združevanje naprave z združljivo uro Garmin, stran 20](#)).


Nameščanje sprednjega nosilca

S sprednjim nosilcem lahko namestite žaromet in kolesarski računalnik Edge. Družba Garmin priporoča, da položaj nosilca prilagodite vidnemu kotu kolesarskega računalnika Edge, preden namestite in prilagodite kot žaromet.

- 1 Za namestitev kolesarskega računalnika Edge in žaromet izberite varno mesto, kjer ne bosta motila varnega upravljanja kolesa.
- 2 S ključem inbus velikosti 2,5 mm odstranite vijak ① iz povezovalnika s krmilom ②.

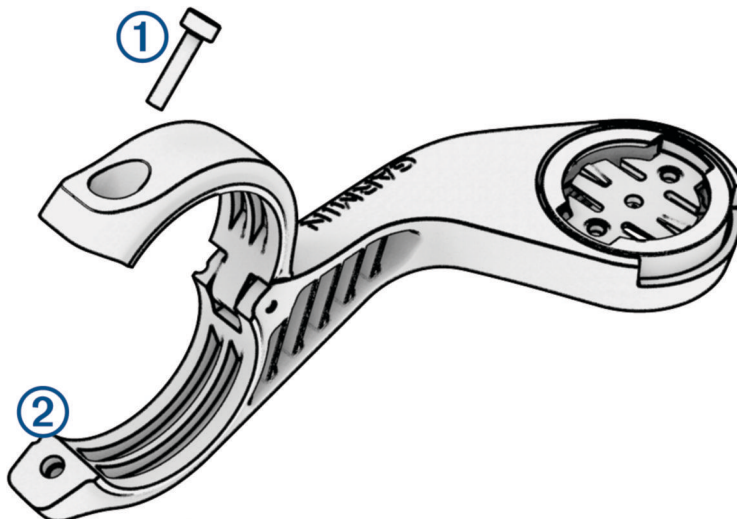


- 3 Okoli krmila namestite gumijasto blazinico:
 - če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo blazinico;
 - Če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
 - Če je premer krmila 35 mm, ne namestite gumijaste blazinice.
- 4 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
OPOMBA: izbokline na gumijasti blazinici poravnajte z utori na notranji strani povezovalnika s krmilom.
- 5 Ponovno vstavite vijak in ga privijte s ključem inbus velikosti 2,5 mm.
OPOMBA: redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen. Družba Garmin priporoča zatezni moment 0,8 Nm (7 lbf-in).

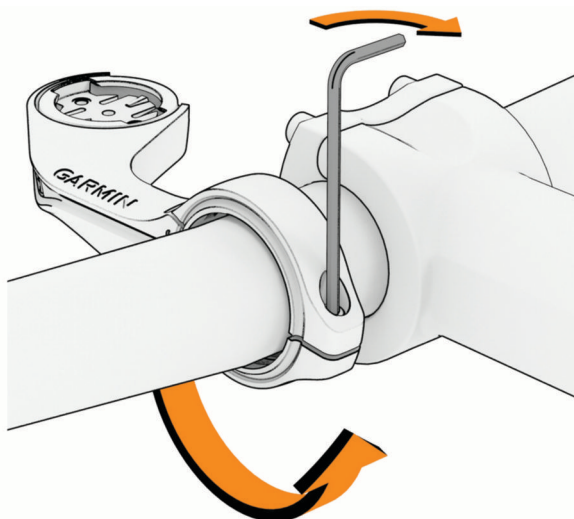


- 6 Namestite kolesarski računalnik Edge in prilagodite nosilec (izbirno).

7 Povežite zaskočni vmesnik ③ z žarometom.

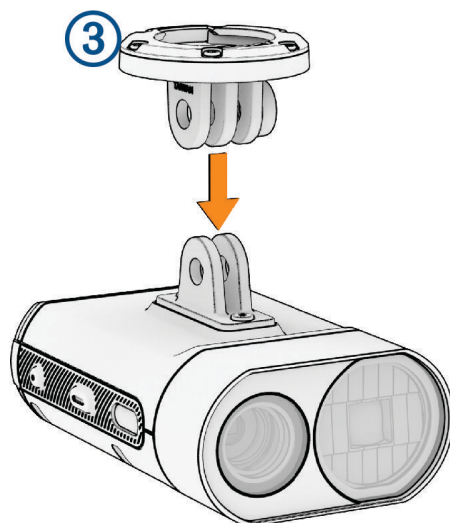


8 Vstavite vijak ④ in ga privijte z roko.

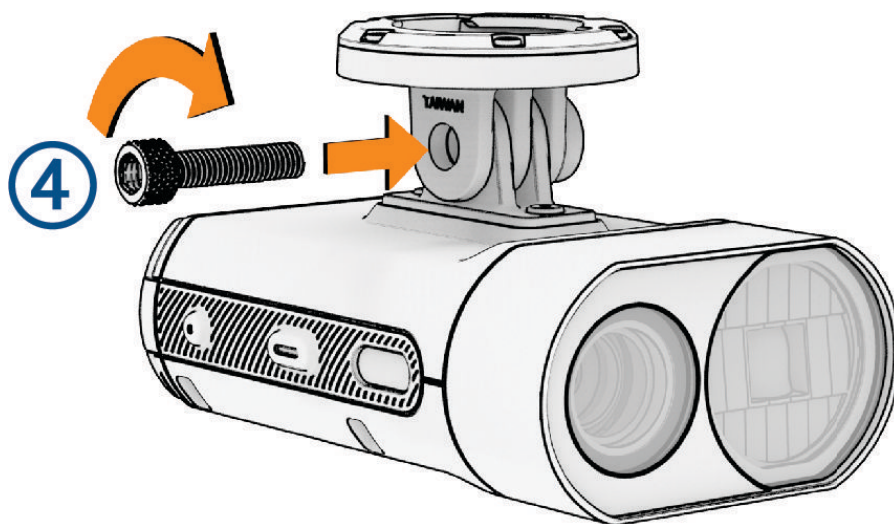


9 Poravnajte zareze zaskočnega vmesnika z jezički na dnu nosilca.

10 Nežno pritisnite navzgor in vmesnik obrnite v levo, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.

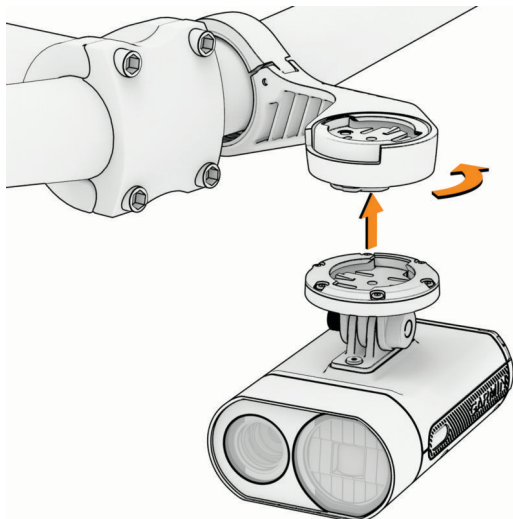


11 Prilagodite kot žarometov, da bo vzporeden s tlemi, in s ključem inbus velikosti 4 mm privijte vijak.

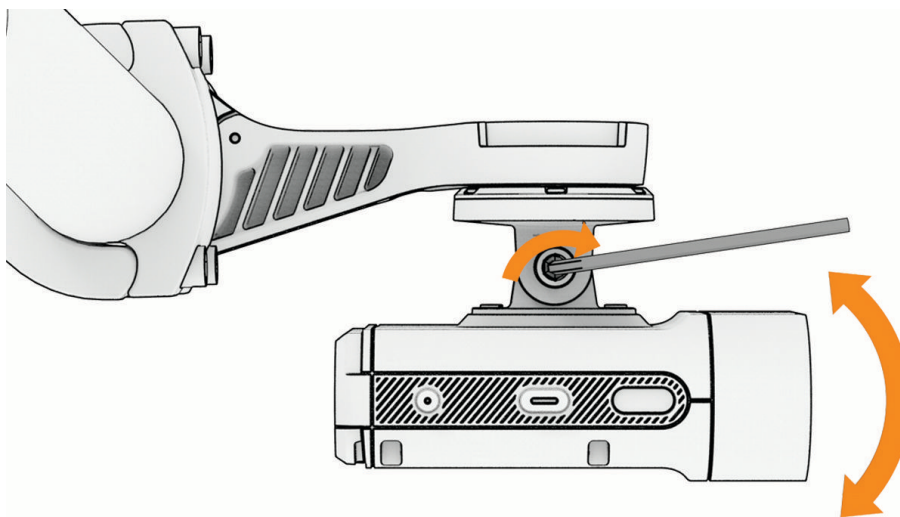

OPOMBA: redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.


Namigi za nameščanje žarometa

- Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja kolesa.
- Izberite nosilec, ki najbolj ustreza vašemu kolesu.
- Pravilno namestite napravo. Naprava je obrnjena naprej in mora biti nameščena pod krmilom ([Nameščanje sprednjega nosilca, stran 2](#)).

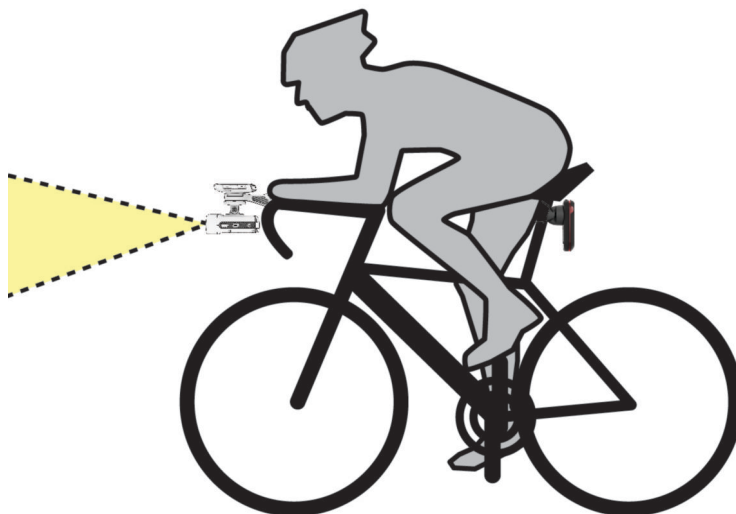

- Prepričajte se, da pred lučjo ni ovir.
- Prilagodite kot žarometa, da osvetljuje tla pred vami.
- Za pravilno postavitev žarometa uporabite funkcijo predogleda kamere v programu Varia ([Nastavitve fotoaparata, stran 13](#)).
- Če uporabljate kolesarski računalnik Edge, namestite nosilec tako, da je kolesarski računalnik viden iz udobnega položaja za kolesarjenje.
- Opravite preskusno vožnjo podnevi v varnem okolju.

Pregled naprave

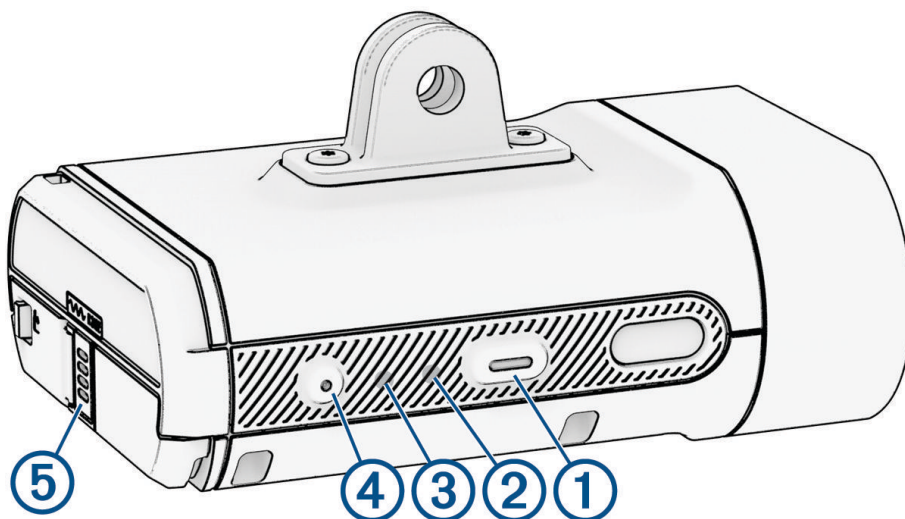

① Gumb naprave	Držite 1 sekundo za vklop naprave in odpiranje aktivnega načina. Pritisnite za spreminjanje načinov naprave in luči. Ko je naprava izklopljena, držite 2 sekundi za odpiranje načina združevanja (<i>Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11</i>). Držite 2 sekundi za izklop naprave.
② Indikator LED stanja naprave	Spreminja barvo in vzorec glede na raven napolnjenosti baterije, stanje združevanja, načine naprave in stanje polnjenja (<i>Indikator LED stanja naprave, stran 7</i>).
③ Indikator LED stanja kamere	Spreminja barvo in vzorec glede na stanje kamere (<i>Indikator LED stanja kamere, stran 7</i>).
④ Gumb kamere	Pritisnite, ko je naprava aktivna, da shranite videoposnetek ali posnamete sliko. Ko fotoaparat shranjuje videoposnetek, ga pridržite 2 sekundi, da se shranjevanje ustavi. Za vklop ali izklop kamere ga držite 4 sekunde.
⑤ Mikrofon	Zajema zvok.

Vklop in izklop naprave

- 1 Držite gumb naprave 1 sekundo, da jo vklopite.

Ob prvem vklopu žaromet preide v način združevanja. Indikator LED stanja utripa . Napravo lahko združite s programom Varia (*Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11*) ali kolesarskim računalnikom Edge (*Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14*).

- 2 Držite gumb naprave 2 sekundi, da jo izklopite (*Zaklepanje in odklepanje naprave, stran 26*).

Indikator LED stanja naprave

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Enojno utripanje 	Naprava je v načinu združevanja. Naprava je v načinu združevanja 5 minut ali dokler ne pritisnete gumba naprave.
Enojno utripanje 	Napolnjenost baterije je dobra, naprava pa je v pametnem načinu. OPOMBA: v pametnem načinu je tehnologija ANT+® vklopljena, tehnologija Bluetooth® pa je izklopljena.
Dvojno utripanje 	Napolnjenost baterije je dobra in naprava je v aktivnem načinu. Napravo lahko upravljate z združeno združljivo napravo Garmin ali s telefonom, povezanim s programom Varia. OPOMBA: v aktivnem načinu sta vklopljeni tako tehnologija ANT+ kot tehnologija Bluetooth.
Hitro utripanje 	Baterija se polni. Z naraščanjem napolnjenosti se časovni presledek utripanja podaljšuje, dokler se ne napolni do konca.
Neprekinjeno sveti 	Baterija je povsem napolnjena.
Izmenično  	Naprava posodablja programsko opremo (<i>Indikator LED stanja naprave pri posodabljanju programske opreme, stran 28</i>).
Izmenično  	Naprava nalaga videoposnetke v storitev Garmin Vault (<i>Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20</i>).
Dvojno utripanje 	Napolnjenost baterije je nizka, preostalo je približno 60 minut ali manj do konca delovanja baterije, naprava pa je v aktivnem načinu.
Enojno utripanje 	Napolnjenost baterije je nizka, preostalo je približno 60 minut ali manj do konca delovanja baterije, naprava pa je v pametnem načinu.
Počasno utripanje 	Prišlo je do napake. Morda boste morali ponastaviti napravo (<i>Ponastavitev naprave, stran 26</i>).

Indikator LED stanja kamere

Stanje lučke LED	Stanje
Neprekinjeno sveti 	Naprava snema videoposnetek v video zanko. Nov videoposnetek prepiše stari videoposnetek.
Utrpanje 	Naprava shranjuje videoposnetek ali fotografijo. S tem zaklenete datoteko in preprečite, da bi bila prepisana.
Počasno utripanje 	Prišlo je do težave s pomnilniško kartico.
Neprekinjeno sveti 	Poteka formatiranje pomnilniške kartice. Naprava je v načinu za množično shranjevanje.
Počasno utripanje 	Naprava se vklaplja. Naprava dostopa do pomnilniške kartice.
Počasno utripanje 	Naprava je v načinu deljenja omrežja Wi-Fi®.

Snemanje videa

OBVESTILO

V nekaterih jurisdikcijah je lahko snemanje videoposnetkov, zvoka in fotografij prepovedano ali pa se zahteva, da so pred snemanjem vsi udeleženci seznanjeni s snemanjem in soglašajo z njim. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate zakonodajo, predpise in morebitne druge omenitve na območjih, na katerih nameravate uporabljati to napravo.

Naprava Varia Vue je varnostna naprava s kamero, ki zagotavlja, da so najnovejši posnetki vedno zajeti. Ko je kamera omogočena, naprava vedno snema v krožni video zanki, pri čemer najstarejše videoposnetke prepíše z novimi.

Videoposnetek lahko shranite ročno in tako preprečite, da bi se med običajno uporabo prepisal ([Ročno shranjevanje videoposnetkov in fotografij, stran 8](#)). Če je pomnilniška kartica polna shranjenih videoposnetkov, naprava prepíše najstarejši shranjeni videoposnetek, da lahko nadaljuje snemanje.

NAMIG: ko shranite videoposnetek, ga za trajno hrambo prenesite v telefon ali v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje ([Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#), [Priklop naprave na računalnik, stran 22](#)). Če želite hraniti videoposnetke v strežniku za varno spletno shranjevanje, lahko kupite naročnino na storitev Vault ([Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20](#)).

NAMIG: Garmin priporoča, da redno varnostno kopirate shranjene posnetke v telefon, računalnik ali v storitev Garmin Vault.

Ročno shranjevanje videoposnetkov in fotografij

Ko je kamera omogočena, naprava vedno snema in shranjuje videoposnetke na pomnilniško kartico, pri čemer najstarejše videoposnetke prepíše z novimi. Video datoteke in fotografije lahko kadar koli shranite tudi ročno in tako preprečite, da bi jih kamera prepisala.

- V napravi pritisnite gumb za kamero ([Pregled naprave, stran 6](#)).
- V programu Varia izberite  ali  ([Program Varia, stran 10](#)).
- V združljivem kolesarskem računalniku Edge izberite eno izmed možnosti ([Upravljanje kamere s kolesarskim računalnikom Edge, stran 18](#)):
 - Če želite fotografirati, izberite **Take Photo**.
 - Če želite shraniti 2-minutni del videoposnetka, izberite **Save Clip**.
 - Če želite ročno shraniti videoposnetek, izberite **Film Ride**

NAMIG: če želite ustaviti shranjevanje videoposnetka, pridržite gumb kamere za 2 sekundi.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko ročno shranite videoposnetek, ga za trajno hrambo prenesite v telefon ali v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje ([Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#), [Priklop naprave na računalnik, stran 22](#)). Shranjeni posnetki se samodejno prikažejo v mapi **Locked**, ko je združen telefon povezan z omrežjem Wi-Fi ([Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#)).

O snemanju dogodkov

Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne izredne dogodke in samodejno shrani videoposnetek pred zaznanim dogodkom, med njim in po njem ([Nastavitve fotoaparata, stran 13](#)). Videoposnetku se dodajo ura, datum in lokacija (če je na voljo) dogodka.

Načini snemanja

Naprava Varia Vue podpira tri različne načine snemanja ([Spreminjanje načina snemanja, stran 13](#)).

Continuous	Kamera je vedno omogočena in snema video zanko.
On Radar Activity	Snemanje s kamero je omogočeno le, če povezana radarska naprava Varia zaznava radarske grožnje. Če radarska naprava ni povezana, naprava Varia Vue omogoči delovanje kamere in neprekinjeno snema videoposnetke v video zanko.
Off	Snemanje s kamero je onemogočeno. Videoposnetek lahko kadar koli ročno shranite, dogodki pa so zabeleženi (O snemanju dogodkov, stran 8).

Dolžine delov videoposnetkov

Naprava Varia Vue shranjuje videoposnetke v krožni zanki v 2-minutnih delih in v kronološkem zaporedju. Program Varia poveže zaporedne 2-minutne dele v 10-minutne videoposnetke.

Dolžina ročno shranjenih delov videoposnetka je enaka trajanju med začetkom in koncem snemanja videoposnetka, vendar ne več kot 10 minut. Če je videoposnetek daljši od 10 minut, bo razdeljen na več videoposnetkov.

Videoposnetki dogodkov so dolgi 90 sekund, če je način snemanja neprekinjen, pri čemer je vključenih 15 sekund posnetka pred izrednim dogodkom. Če je način snemanja izklopljen, se posname le 75 sekund videoposnetka od trenutka, ko je prišlo do dogodka ([Načini snemanja, stran 9](#)).

Oblika zapisa videoposnetkov in fotografij

Videoposnetki in fotografije so shranjeni v imeniku DCIM v pomnilniški kartici. Videoposnetki so shranjeni v obliki zapisa datoteke MP4 in GLV, fotografije pa v obliki zapisa JPG. GLV je video datoteka z nizko ločljivostjo, ki zagotavlja boljše izkušnjo predogleda na mobilnih napravah v programu Varia.

Naprava Varia Vue uporablja standard za stiskanje videoposnetkov HEVC (High Efficiency Video Coding), poznan tudi kot H.265. Standard za stiskanje HEVC omogoča shranjevanje videoposnetkov z do polovico manjšo velikostjo datoteke, pri tem pa ohranja kakovost zajete slike. Nekateri medijski predvajalniki morda ne podpirajo predvajanja videoposnetkov v obliki stiskanja H.265.

OPOMBA: za več informacij o tem, kako si ogledati videoposnetke z najboljšo kakovostjo slike, obiščite spletno mesto www.garmin.com/videos.

Videoposnetke in fotografije si lahko ogledate in jih prenesete tako, da vstavite pomnilniško kartico v računalnik ali povežete napravo z računalnikom ([Priklop naprave na računalnik, stran 22](#)).


Videoposnetki in fotografije so razvrščeni v mape.

100EVENT	Vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo, ko naprava zazna dogodek.
101PHOTO	Vsebuje fotografije.
102SAVED	Vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani ročno.
103UNSV	Vsebuje neshranjene videoposnetke, ki so trenutno v video zanki. Naprava prepiše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.

NAMIG: videoposnetke in fotografije si lahko ogledate in jih prenašate tudi s programom Varia ([Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#)).

Program Varia

Program Varia vzpostavi povezavo z žarometom Varia Vue z uporabo tehnologije Bluetooth. Program prikazuje informacije o osvetlitvi, nastavitve, videoposnetke in fotografije.

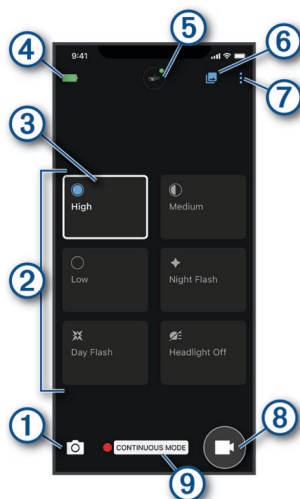

①	Izberite, če želite posneti fotografijo.
②	Prikaže razpoložljive načine nastavitve luči (<i>Načini svetilnosti žaromet, stran 26</i>).
③	Prikazuje trenutni način nastavitve luči.
④	Prikazuje stanje baterije združene naprave Varia.
⑤	Izberite, če želite spremeniti nastavitve naprave in kamere (<i>Nastavitve naprave v programu Varia, stran 12</i>).
⑥	Izberite, če želite odpreti galerijo videoposnetkov in fotografij (<i>Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12</i>).
⑦	Izberite, če želite posodobiti zvoke in opozorila v telefonu. (<i>Prilagajanje nastavitev zvokov in opozoril programa Varia, stran 14</i>). Izberite, če si želite ogledati videoposnetke v storitvi Vault, nastavitve in druge funkcije. OPOMBA: za funkcije storitve Vault je potrebna plačljiva naročnina (<i>Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20</i>).
⑧	Izberite, če želite začeti shranjevati videoposnetek.
⑨	Prikazuje trenutni način snemanja (<i>Spreminjanje načina snemanja, stran 13</i>).

Program Varia lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu.

Združevanje naprave Varia Vue s telefonom

Napravo Varia Vue lahko združite s programom Varia v telefonu za prilagajanje nastavitev naprave, prejemanje posodobitev programske opreme ter ogled in urejanje videoposnetkov. Po prvem združevanju se program Varia samodejno poveže z napravo Varia Vue, ko odprete program, žaromet pa je aktiven in v dosegu.

- 1 Telefon postavite v doseg (0,3 m) naprave Varia Vue.

OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih senzorjev Bluetooth.

- 2 V združljivem telefonu omogočite tehnologijo Bluetooth.

- 3 V telefonu namestite in zaženite program Varia iz trgovine s programi.

- 4 Izberite **Add New Device**.

- 5 Ko je naprava Varia Vue izklopljena, 2 sekundi držite gumb naprave, da se vklopi način združevanja.

Indikator LED stanja utripa , naprava pa se vklopi. Naprava je v načinu združevanja 5 minut ali dokler ne pritisnete gumba naprave.

- 6 Izberite **Pair**.

- 7 Izberite eno od možnosti:

- Če želite shraniti videoposnetke s pomočjo storitve Vault, varnega spletnega strežnika za shranjevanje, izberite **Get Started** in sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: za funkcije storitve Vault je potrebna plačljiva naročnina ([Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20](#)).

- Če želite videoposnetke shraniti samo na kartico microSD®, izberite **Not Now**.

Ko je naprava Varia Vue združena s telefonom, program prikaže trenutni način luči ([Program Varia, stran 10](#)).

Združevanje z dodatno napravo Varia

- 1 V programu Varia izberite .

- 2 Izberite **Devices > Add Device**.

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Ko sta naprava Varia Vue in radarska naprava Varia združeni s telefonom, program prikaže obe napravi.



Ogled videoposnetkov in fotografij v programu Varia

Preden si lahko ogledate videoposnetke in fotografije v programu Varia, morate prenesti program in ga združiti z napravo Varia Vue ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).

OPOMBA: naprava med ogledom galerije ustavi snemanje.

- 1 V programu Varia izberite .
Program se odpre v mapi Downloaded ([Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#)).
- 2 Za ogled drugih map izberite možnost:
 - Za ogled shranjenega videoposnetka ali fotografije izberite **Locked**.
 - Za ogled nedavnih, še ne shranjenih videoposnetkov izberite **Unlocked**.
- 3 Izberite **Join Varia Wi-Fi Network**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia

Preden lahko prenesete videoposnetke in fotografije v programu Varia, morate prenesti program in ga združiti z napravo Varia Vue ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).

OPOMBA: naprava med ogledom galerije ustavi snemanje.

- 1 V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona.
- 2 Izberite **Gallery & Storage > Gallery**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.
- 4 Izberite mapo **Locked** ali **Unlocked**.
- 5 Izberite videoposnetek ali fotografijo iz galerije s sličicami.
- 6 Izberite **...** in izberite možnost:
 - Če želite prenesti videoposnetek ali fotografijo in ga izbrisati iz trenutne mape, izberite **Download & Delete**.
 - Če želite prenesti videoposnetek ali fotografijo in ohraniti kopijo v trenutni mapi, izberite **Download**.
- 7 Izberi **Downloaded** za ogled prenesenega videoposnetka ali fotografije.
NAMIG: izberite **Add to Vault** in upoštevajte navodila na zaslonu za nalaganje videoposnetka ali fotografije v račun Garmin Vault (izbirno) ([Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20](#)).

Brisanje videoposnetka ali fotografije v programu Varia

Preden lahko izbrisate videoposnetek ali fotografijo v programu Varia, morate prenesti program in ga združiti z napravo Varia Vue ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).

OPOMBA: naprava med ogledom galerije ustavi snemanje.

- 1 V programu Varia v telefonu izberite  > **Join Varia Wi-Fi Network** in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 2 Izberite mapo **Locked** ali **Unlocked**.
- 3 Izberite videoposnetek ali fotografijo iz galerije s sličicami.
- 4 Izberite **...** na videoposnetku ali fotografiji.
- 5 Izberite **Delete**.

Nastavitve naprave v programu Varia

V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona ([Pregled naprave, stran 6](#)).

Camera Configuration: omogoča nastavitve kamere, spremembo načina snemanja, prilagajanje možnosti videoposnetkov in omogoča snemanje dogodkov ([Nastavitve fotoaparata, stran 13](#)).

Gallery & Storage: omogoča brisanje videoposnetkov in fotografij v galeriji ter formatiranje pomnilniške kartice ([Brisanje videoposnetka ali fotografije v programu Varia, stran 12](#)).

Software Updates: prikaže različico programske opreme in informacije o napravi.

Nastavitve fotoaparata

OBVESTILO

Natančnost prekrivne plasti s hitrostjo je odvisna od številnih dejavnikov, vključno z natančnostjo GPS-a povezanega zaslona, radarske hitrosti ter brezžične povezljivosti med zaslonom in napravo.

V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona in izberite **Camera Configuration**.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh kolesarskih računalnikih Edge.

Recording Mode: nastavi način snemanja za videokamero ali izklopi snemanje videoposnetkov (*Spreminjanje načina snemanja*, stran 13).

Video Quality & Audio: omogoča izbiro ločljivosti videoposnetka (*Nastavitve ločljivosti videoposnetkov*, stran 13). Omogočite lahko tudi elektronsko stabilizacijo slike (EIS) (*Vklop stabilizacije videoposnetka*, stran 13) ter vklopite in izklopite snemanje zvoka (*Izklop snemanja zvoka*, stran 14).

Live Camera Preview: omogoča prikaz pogleda kamere za optimalno namestitev na kolesu.

Incident Recording: vklopi in izklopi snemanje dogodkov (*O snemanju dogodkov*, stran 8).

Data Overlays: nastavi vrsto podatkov, ki so prikazani na videoposnetkih in fotografijah.

OPOMBA: za prekrivne plasti GPS in hitrosti je potrebna odprta povezava med napravo Varia Vue in zaslonom. Odprta povezava med senzorjem in zaslonom ni šifrirana in nima preverjene pristnosti.

Spreminjanje načina snemanja

- 1 V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona.
- 2 Izberite **Camera Configuration > Recording Mode**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Izberite **Continuous** za vklop snemanja s kamero, ko se naprava vklopi.
 - Izberite **On Radar Activity** za snemanje videoposnetkov le takrat, ko združljiva radarska naprava, ki je povezana s programom, zazna vozilo.
OPOMBA: če ni priključena nobena radarska naprava, bo kamera neprekinjeno snemala v tem načinu.
 - Izberite **Off** da onemogočite snemanje s kamero.

Nastavitve ločljivosti videoposnetkov

Nastavite lahko ločljivost videoposnetkov, ki jih zajema kamera.

Ločljivost je širina in višina videa v slikovnih pikah. FPS je število zajetih sličic na sekundo. Za nastavitve z višjo ločljivostjo ali večjim številom sličic na sekundo je potrebnega več prostora na pomnilniški kartici.

V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona in izberite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.

Nastavitev	Ločljivost z elektronsko stabilizacijo slike (EIS)
4K, 30 fps	2688 x 2160 slikovnih pik (3840 x 2160 slikovnih pik brez EIS)
1440p, 30 fps	2560 x 1440 slikovnih pik
1080p, 30 fps	1920 x 1080 slikovnih pik
1080p, 60 fps	1920 x 1080 slikovnih pik

Vklop stabilizacije videoposnetka

Vklopite lahko elektronsko stabilizacijo slike (EIS), da zmanjšate tresenje videa.

- 1 V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona.
- 2 Izberite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.
- 3 Izberite preklopno stikalo **Stabilize Video**.

Izklop snemanja zvoka

Naprava med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli izklopite.

- 1 V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona.
- 2 Izberite **Camera Configuration > Video Quality & Audio**.
- 3 Izberite preklopno stikalo **Record Audio During Ride**.

Prilagajanje nastavitev zvokov in opozoril programa Varia

- 1 V programu Varia izberite  > **Sounds & Alerts**.
- 2 Izberite eno od naslednjih možnosti.

Nastavitve kolesarskega računalnika Edge

Na daljavo lahko upravljate svoje naprave Varia in prilagajate nastavitve kolesarskega računalnika Edge.

Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge

Svojo napravo Varia Vue lahko združite z združljivim kolesarskim računalnikom Edge prek odprte povezave z uporabo tehnologije ANT+. Po prvem združevanju se kolesarski računalnik Edge samodejno poveže z napravo Varia, ko začnete z dejavnostjo, naprava pa je aktivna in v dosegu. Ko je naprava združena, se v združljivem kolesarskem računalniku prikažejo upravljalni elementi naprave. Kamero lahko upravljate tudi na združljivem kolesarskem računalniku.

NAMIG: če želite preveriti, ali je vaš kolesarski računalnik združljiv, obiščite spletni naslov www.garmin.com/variavue in izberite zavihek **Compatible Devices**.

- 1 Kolesarski računalnik Edge postavite v dosež (3 m) naprave Varia Vue.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev, ki uporabljajo tehnologijo ANT+, oddaljeni vsaj 10 m.

- 2 Vključite kolesarski računalnik Edge.
- 3 Izberite  > **Sensors > Add Sensor > Search All**.
- 4 Ko je žaromet Varia Vue izklopljen, 2 sekundi držite gumb naprave, da se vklopi način združevanja. Indikator LED stanja utripa  in žaromet se vklopi. Naprava je v načinu združevanja 5 minut ali dokler ne pritisnete gumba naprave.
- 5 Izberite senzor.


Ko je žaromet združen s kolesarskim računalnikom Edge, je stanje senzorja Connected. Pojavi se ikona stanja  (kolesarska luč), ki neprekinjeno sveti v zgornji vrstici začetnega zaslona.

Ogled pripomočka za stanje

Pripomoček za stanje na kolesarskem računalniku Edge prikazuje stanje povezave GPS, povezav senzorjev in brezžičnih povezav. Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo naprave Edge.

Izberite eno od možnosti:

- Če vaš kolesarski računalnik Edge uporablja zaslon na dotik, podrsajte navzdol od vrha začetnega zaslona ali zaslona s podatki.
- Če vaš kolesarski računalnik Edge uporablja gumb naprave, na zaslonu s pripomočki pritisnite  ali .

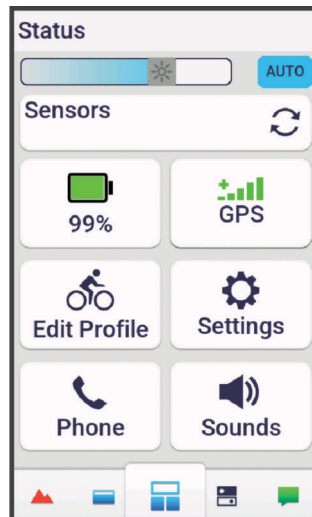

Prikaže se pripomoček za stanje. Utripajoča ikona pomeni, da naprava išče. Če ikona ne utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je priključen senzor.

Prilagajanje nastavitev žarometa s kolesarskim računalnikom Edge

OPOZORILO

Žaromet je mogoče programirati tako, da oddaja svetlobo z različnimi stopnjami svetlosti in utripa v različnih časovnih intervalih. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na svetle ali utripajoče luči, se obrnite na svojega zdravnika.

Preden lahko prilagodite nastavitve naprave Varia s kolesarskim računalnikom Edge, morate združiti napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).

1 V meniju **Sensors** izberite **Lights**.

2 Izberite eno od možnosti:

- Izberite **Enable**, da omogočite omrežje luči.
- Izberite **Network Options** > **Light Mode**, da nastavite način svetilnosti za vse luči v omrežju ([Nastavitve načina luči, stran 16](#)).
- Izberite **Network Options** > **Light Beam Activated** za samodejni vklop žarometa, ko se sproži časovnik ali ko se vklopi kolesarski računalnik Edge.
- Izberite **Network Options** > **Test Lights**, da preverite, ali je vsaka luč v omrežju pravilno nastavljena ([Preskus omrežja luči, stran 16](#)).
- Izberite **Network Options** > **Auto Beam Adjustment** za samodejno prilagajanje jakosti žarometa glede na hitrost vožnje. Visoka intenzivnost se uporablja pri visokih hitrostih, nizka intenzivnost pa pri nizkih hitrostih ([Samodejna moč snopa, stran 16](#)).
- Izberite luč, da si ogledate informacije o napravi in prilagodite vsako luč v omrežju ([Nastavitve omrežja luči, stran 16](#)).

Nastavitve omrežja luči

V meniju **Sensors** izberite **Lights**, in izberite združeno luč.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh kolesarskih računalnikih Edge.

Sensor ID: prikaže identifikacijsko številko senzorja.

Connection Type: prikaže tehnologijo, ki se uporablja za povezavo s senzorjem.

About: prikaže podatke o napravi in programski opremi.

Camera Settings: nastavi ločljivost videa in način snemanja, izklopi snemanje zvoka, vklopi stabilizacijo slike in še več.

Light Mode: nastavi način svetilnosti in vzorec ali izklopi luč.

OPOMBA: ta nastavek je na voljo, ko izberete nastavek načina luči Individual ([Nastavitve načina luči, stran 16](#)).

Remove: omogoča brisanje združene luči iz omrežja.

Nastavitve načina luči

V meniju **Sensors** izberite **Lights > Network Options > Light Mode**.

Auto: samodejno prilagodi svetilnost in način luči glede na svetlobo okolja in uro dneva. Ta način je priporočljiv za kolesarjenje na delo ali kolesarjenje po cesti.

High Visibility: nastavi svetilnost na način utripanja ali najsvetlejšo nastavek, ki je na voljo.

Trail: samodejno prilagodi svetilnost in način luči glede na svetlobo okolja in uro dneva. Ta način je priporočljiv za kolesarjenje po stezah.

Individual: omogoča prilagajanje načina svetilnosti in vzorca za vsako luč v omrežju ([Nastavitve omrežja luči, stran 16](#)).

Preskus omrežja luči

1 V meniju **Sensors** izberite **Lights > Network Options > Test Lights**.


2 Izberite luč, ki jo želite preskusiti.

Luč utripne, ko je povezana.

Samodejna moč snopa

Ko je žaromet združen z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, se lahko samodejno prilagodi glede na trenutne svetlobne razmere, podatke o sončnem vzhodu in zahodu ter hitrost.

Ko povečate hitrost, žaromet sveti močneje. Pri nižjih hitrostih se svetilnost zmanjša, da se čim bolj podaljša življenjska doba baterije.

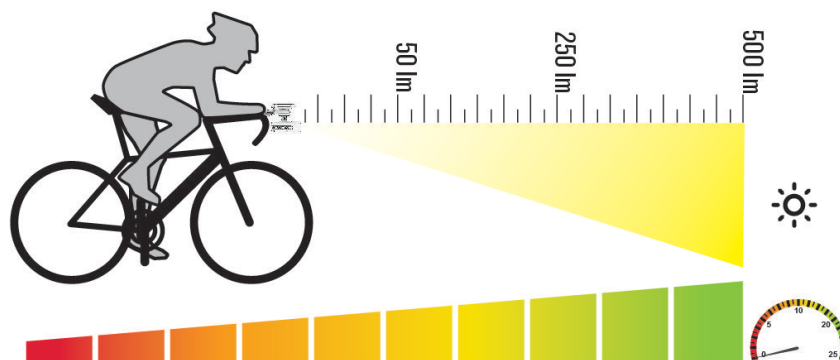

Prilagoditev snopa med vožnjo

Preden lahko prilagodite svetilnost naprave Varia s kolesarskim računalnikom Edge, morate združiti napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).

- 1 V kolesarskem računalniku Edge onemogočite samodejno nastavitve snopa ([Prilagajanje nastavitev žarometa s kolesarskim računalnikom Edge, stran 15](#)).
- 2 Začnite z vožnjo.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če vaš kolesarski računalnik uporablja zaslon na dotik, podrsajte po zaslonu, da si ogledate pripomoček za kolesarske luči.
 - Če kolesarski računalnik uporablja gumbe naprave, pritisnite  , izberite **Widgets** in pritisnite gumba naprave  ali  za ogled pripomočka za kolesarske luči.
- 4 Izberite **High** ali **Low**, da prilagodite snop žarometa.

Upravljanje kamere s kolesarskim računalnikom Edge


Preden lahko upravljate kamero Varia s kolesarskim računalnikom Edger, morate združiti napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).

1 Začnite z vožnjo.

2 Izberite eno od možnosti:


- Če vaš kolesarski računalnik uporablja zaslon na dotik, tapnite na zaslon, da si ogledate prekrivno plast časovnika, in izberite **>**.

NAMIG: kamero lahko upravljate tudi z gumbi za hitra dejanja na prekrivni plasti časovnika.

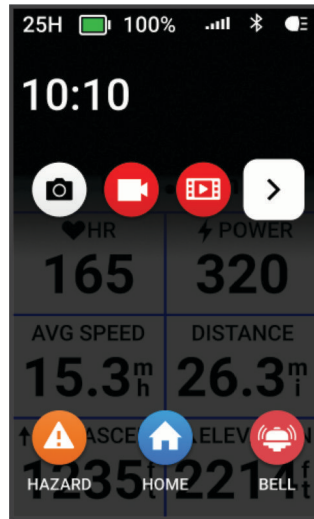

- Če kolesarski računalnik uporablja gumbe naprave, pritisnite **⋮** in izberite **Camera Controls**.

V kolesarskem računalniku so prikazani upravljalni elementi kamere in način snemanja, stanje baterije, ločljivost videa in stanje zvoka vseh priključenih kamer.

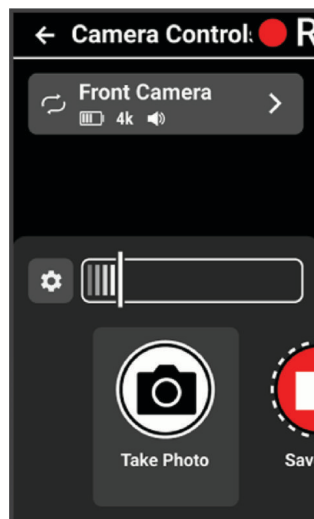


3 Izberite eno od možnosti:

- Izberite **Headlight Camera** za prilagajanje nastavitev kamere ([Prilagajanje nastavitev kamere s kolesarskim računalnikom Edge, stran 19](#)).
- Izberite **⚙️**, da prilagodite gumbe za hitra opravila, ki se prikažejo na prekrivni plasti časovnika.
- Izberite **Take Photo**, **Save Clip** ali **Film Ride** ([Ročno shranjevanje videoposnetkov in fotografij, stran 8](#)).

Prilagajanje nastavitev kamere s kolesarskim računalnikom Edge

Preden lahko prilagodite nastavitve kamere Varia s kolesarskim računalnikom Edge, morate združiti napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).

- 1 Začnite z vožnjo.
- 2 Izberite eno od možnosti:
 - Če vaš kolesarski računalnik uporablja zaslon na dotik, tapnite na zaslon, da si ogledate prekrivno plast časovnika, in izberite **>**.
 - Če kolesarski računalnik uporablja gumbe naprave, pritisnite **⋮** in izberite **Camera Controls**.
- 3 Izberite **Headlight Camera**.

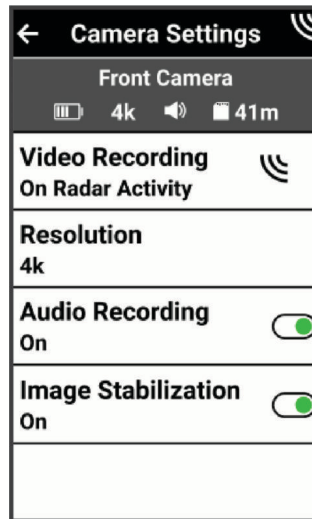

- 4 Izberite eno od možnosti:
 - Izberite **Video Recording**, da nastavite način snemanja ali izklopite snemanje videoposnetkov ([Načini snemanja, stran 9](#)).
 - Izberite **Resolution**, da nastavite ločljivost videoposnetka, ki ga snema kamera ([Nastavitve ločljivosti videoposnetkov, stran 13](#)).
 - Izberite **Audio Recording** za vklop ali izklop snemanja zvoka.
 - Izberite **Image Stabilization**, da omogočite elektronsko stabilizacijo slike (EIS) in zmanjšate tresenje videoposnetkov.

Druge združljive naprave

Združevanje naprave z združljivo uro Garmin

Svojo napravo Varia Vue lahko združite z združljivo uro Garmin, kot je ura Forerunner®. Ko je naprava združena, se v združljivi uri prikažejo upravljalni elementi naprave. Tudi kamero lahko upravljate v združljivi napravi.

NAMIG: če želite preveriti, ali je vaša ura združljiva, obiščite spletni naslov www.garmin.com/variavue in izberite zavihek **Compatible Devices**.

OPOMBA: nekatere funkcije Varia Vue niso na voljo v vseh združljivih urah. Oglejte si priročnik za uporabo ure.

- 1 Uro postavite v doseg (3 m) naprave Varia Vue.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev, ki uporabljajo tehnologijo ANT+, oddaljeni vsaj 10 m.

- 2 Vklopite uro Garmin.

- 3 V meniju **Settings** izberite **Connectivity > Sensors & Accessories > Add New > Search All**.

- 4 Ko je žaromet Varia Vue v aktivnem načinu, 2 sekunde držite gumb naprave, da se vklopi način združevanja. Indikator LED stanja utripa . Naprava je v načinu združevanja 5 minut ali dokler s pritiskom gumba naprave ne izklopite načina združevanja.

- 5 Izberite senzor.

Ko je žaromet združen z uro Garmin, ikona stanja  (kolesarska luč) neprekinjeno sveti.

Shranjevanje v storitvi Vault

OPOMBA: za to funkcijo je potrebna aktivna naročnina na storitev Vault. Funkcije storitve Vault niso na voljo v vseh državah.

Videoposnetke lahko naložite, upravljate in delite v varnem spletnem pomnilniku z uporabo storitve Garmin Vault. S plačljivo naročnino naprava Varia Vue samodejno naloži shranjene videoposnetke v storitev Vault, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi.

Naročnino na storitev Vault lahko kupite v programu Varia v telefonu ([Sklenitev naročnine na storitev Vault, stran 20](#)).

OPOMBA: za uporabo te funkcije mora biti naprava Varia povezana z omrežjem Wi-Fi ([Povezovanje z omrežjem Wi-Fi za storitev Vault, stran 21](#)).

Sklenitev naročnine na storitev Vault

Če želite hraniti videoposnetke v strežniku za varno spletno shranjevanje, lahko kupite naročnino na storitev Vault.

- 1 V programu Varia izberite  > **Vault Settings > Vault Subscription**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Možnosti prenosa s storitvijo Vault

OPOMBA: za funkcije storitve Vault je potrebna plačljiva naročnina ([Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20](#)).

Videoposnetke lahko prenesete iz naprave Varia Vue v račun Garmin Vault.

- Videoposnetke lahko prenesete iz naprave v telefon in jih iz telefona neposredno naložite v storitev Vault ([Prenos videoposnetkov in fotografij v programu Varia, stran 12](#)).
- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in s polnilnikom za stenske vtičnice ter prenašate iz svoje naprave neposredno v storitev Vault ([Povezovanje z omrežjem Wi-Fi za storitev Vault, stran 21](#)).

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi za storitev Vault

OBVESTILO

Pri vzpostavitvi povezave z javnim ali nezavarovanim omrežjem lahko videoposnetek ali podatke senzorja izpostavite drugim osebam. Pri vzpostavljanju povezave z nezavarovanim omrežjem ravnajte previdno.

OPOMBA: za funkcije storitve Vault je potrebna plačljiva naročnina ([Shranjevanje v storitvi Vault, stran 20](#)).

V programu Varia lahko povežete napravo Varia Vue v omrežje Wi-Fi. Ko je naprava Varia Vue priključena na polnilnik za stenske vtičnice in povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno prenese slike in videoposnetke s pomnilniške kartice naprave v vaš račun Vault.

- 1 Povežite napravo Varia Vue s programom Varia ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).
- 2 V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona.
- 3 Izberite **Vault Settings > Connect to Wi-Fi > Add a New Network**.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko boste naslednjič priključili napravo Varia Vue v polnilnik za stenske vtičnice v dosegu shranjenega omrežja Wi-Fi, se bo naprava samodejno ponovno povezala z omrežjem in prenesla shranjene posnetke v račun Vault.

Lučka LED naprave utripa  , kar pomeni, da naprava nalaga videoposnetke v storitev Vault.

Informacije o napravi

Polnjenje naprave


OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite prek standardne stenske vtičnice.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega ([Specifikacije, stran 25](#)).

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček  z vrat USB .

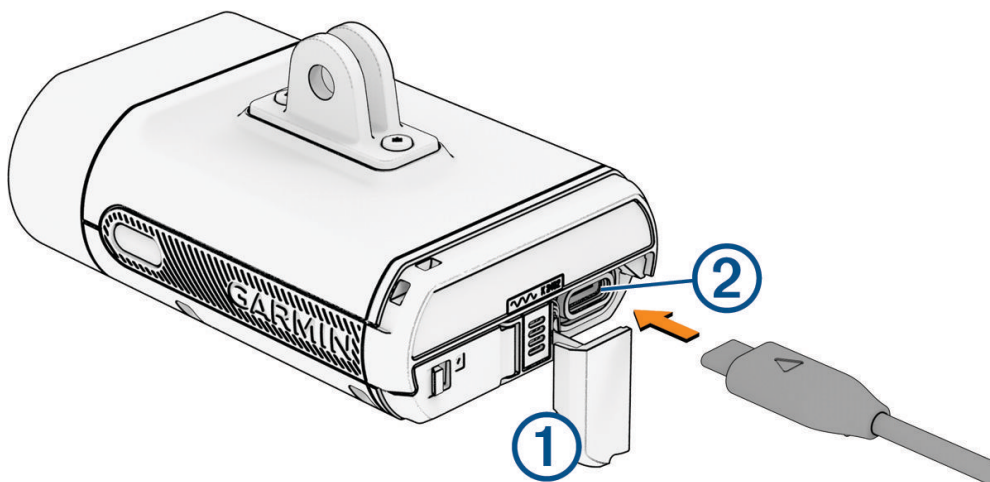

- 2 Kabel USB priklopite v polnilna vrata na napravi.
- 3 Drug del večjega konca kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB za napajanje.
- 4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Med polnjenjem indikator LED stanja utripa . Ko je polnjenje končano, indikator LED stanja neprekinjeno sveti zeleno.

- 6 Odstranite kabel USB in zaprite zaščitni pokrovček.

Namigi za polnjenje naprave

- Polnilnik varno povežite z napravo Varia.
Napravo lahko napolnite tako, da kabel USB priklopite na napajalnik, ki ga je odobril Garmin, in uporabite standardno stensko vtičnico ali pa ga priklopite na vrata USB v računalniku. Garmin priporoča polnjenje naprave z virom napajanja z izmeničnim tokom.
- Polnilnik odstranite iz naprave, ko indikator LED stanja sveti zeleno.
- Preostali čas napajanja z baterijo  si oglejte v pripomočku za stanje kolesarskega računalnika Edge (*Ogled pripomočka za stanje, stran 15*) ali v programu Varia (*Program Varia, stran 10*).
- Napravo napolnite vsaj enkrat na leto, da bo še naprej delovala (*Dolgoročno shranjevanje, stran 24*).


Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Za namestitev posodobitev programske opreme ali prenos videoposnetkov in fotografij v računalnik lahko napravo priklopite na računalnik.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček ① z vrat USB ②.

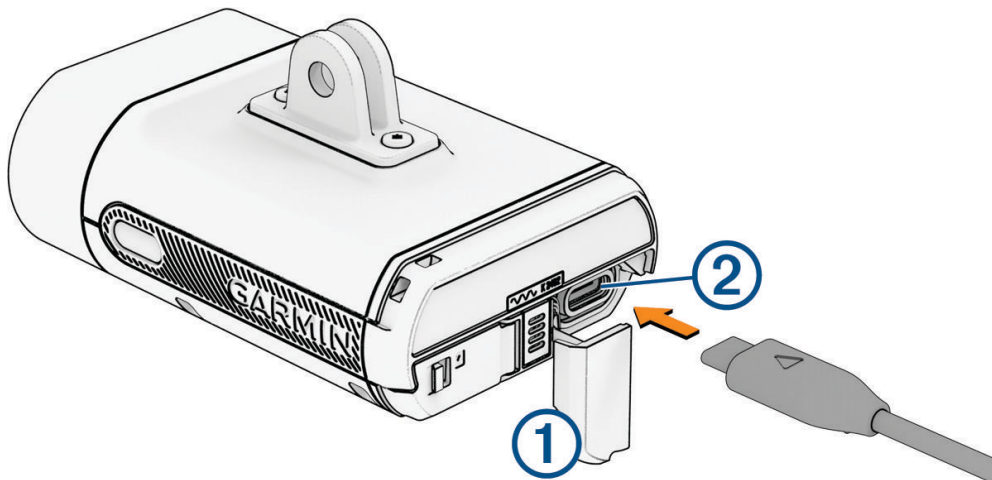


- 2 En konec kabla priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Drugi konec kabla priklopite v vrata USB računalnika.
Glede na operacijski sistem računalnika je naprava v računalniku prikazana kot odstranljiv pogon ali kot odstranljiva pomnilniška naprava (*Oblika zapisa videoposnetkov in fotografij, stran 9*).

Namestitev ali zamenjava pomnilniške kartice


Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 8 do 512 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda. Garmin priporoča uporabo pomnilniške kartice microSD velikosti 32 GB ali več. Informacije o zmogljivosti načina snemanja in druge informacije so na voljo na spletnem mestu garmin.com/variavuememorycard.

OPOMBA: pomnilniško kartico lahko zamenjate, če želite povečati zmogljivost shranjevanja ali ko se izteče njena življenjska doba. Vse pomnilniške kartice imajo omejeno življenjsko dobo in jih je treba redno menjavati.

- 1 Na hrbtni strani naprave potisnite jeziček, da odklenete pokrovček pomnilniške kartice.

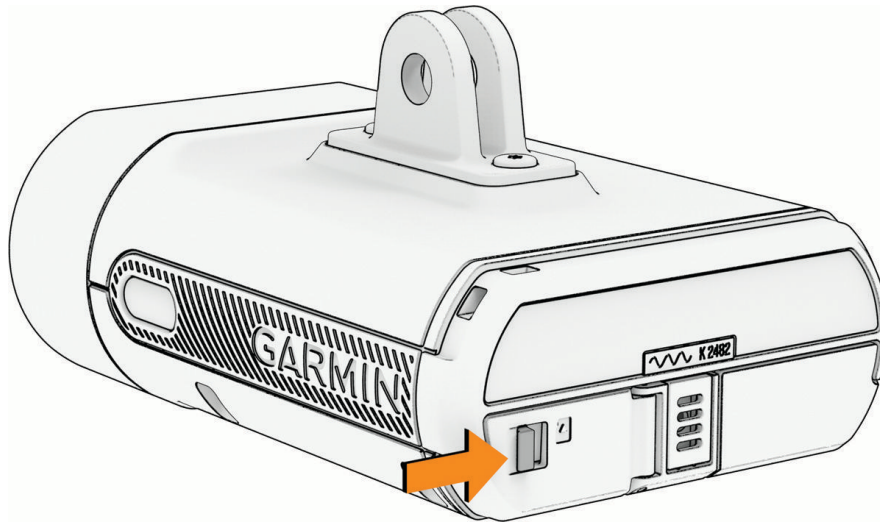

- 2 Pritisnite obstoječo pomnilniško kartico navznoter, da se iztakne, in spustite kartico. Obstoječa pomnilniška kartica se izvrže iz reže.
- 3 Odstranite obstoječo pomnilniško kartico iz reže.
- 4 Novo pomnilniško kartico vstavite v režo tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzgor.

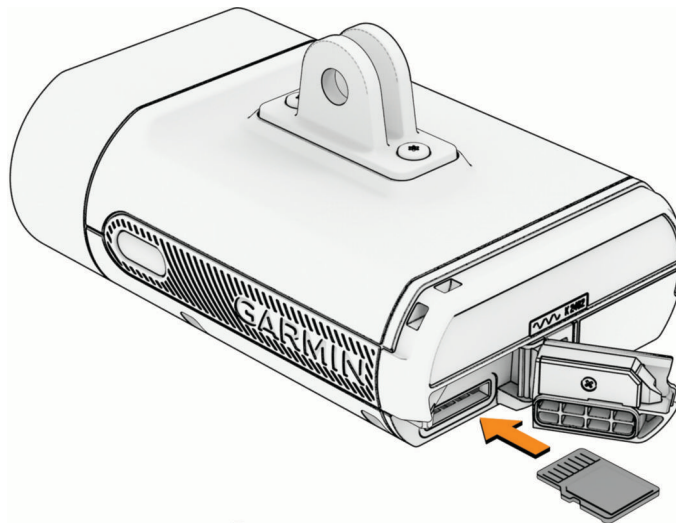

- 5 Pritisnite pomnilniško kartico, da se iztakne.
- 6 Zaprite in zapahnite pokrovček.
- 7 Pojdite v program Varia, da formatirate pomnilniško kartico (*Formatiranje pomnilniške kartice*, stran 24).

Formatiranje pomnilniške kartice

OBVESTILO

Pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej. Izbranih podatkov ni mogoče obnoviti.

Pomnilniško kartico, ki je nameščena v kameri, lahko ponovno formatirate, s čimer izbrišete vse fotografije, videoposnetke in druge podatke. Pomnilniško kartico boste morda morali formatirati tudi ob prvi uporabo v kameri.

- 1 Vključite žaromet in ga povežite s programom Varia.
- 2 Izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona (*Pregled naprave, stran 6*).
- 3 Izberite **Gallery & Storage > Erase & Reformat Card > Erase & Format**.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil, sončnih krem in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Da bi preprečili vdor vode, naj bo pokrovček pomnilniške kartice v zaskočenem položaju.

OPOMBA: naprave ne shranjujte v pametnem načinu, da preprečite praznjenje baterije in nenameren vklop žarometa.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Ne uporabljajte krpe ali materiala, ki lahko spraska lečo na sprednji strani naprave. Če je leča spraskana, je lahko delovanje slabše.

- Odstranite blato in umazanijo z območja zaščitnega pokrovčka.
- Zaprite zaščitni pokrovček in sperite napravo pod tekočo vodo.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Čiščenje vrat USB

- 1 Izklopite napravo in jo odklopite od vira napajanja.
- 2 Vrata USB očistite z mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali vatirano paličico.
OPOMBA: po potrebi lahko krpo ali vatirano paličico rahlo navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 3 Preden napravo priklopite na vir napajanja, počakajte, da se povsem posuši.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave Varia Vue ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Specifikacije

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija za polnjenje
Hramba baterije	Do 5 mesecev v pametnem načinu Do 10 mesecev pri izklopljeni napravi
Temperaturni obseg delovanja	Od –15 do 45 °C (od 5 do 113 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 10 °C (od 32 do 50 °F) – počasno polnjenje do polne zmogljivosti Od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) – polnjenje z najvišjo hitrostjo do polne zmogljivosti Od 30 do 45 °C (od 86 do 113 °F) – polnjenje z najvišjo hitrostjo do zmanjšane zmogljivosti (približno 85 % zmogljivosti)
Frekvence brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 18,4 dBm 5 GHz pri največji moči 17,9 dBm
Svetlobni tok diod LED	Od 140 do 600 lm (dnevno utripanje) (<i>Načini svetilnosti žarometov, stran 26</i>)
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹

Informacije o trajanju napajanja z baterijo

Dejansko trajanje napajanja z baterijo je odvisno od funkcij, ki so omogočene v žarometu, kot so način svetilnosti, nastavev ločljivosti videa in elektronska stabilizacija slike (EIS).

Način intenzivnosti žarometov	Nastavev ločljivosti videoposnetkov z EIS	Predvideno trajanje napajanja z baterijo
High	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	1,5 h 1,25 h
Medium	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 h 2 h
Low	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	4,5 h 3,5 h
Night Flash	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	2,5 h 2 h
Day Flash	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	7 h 5 h
Off	1080p, 30 fps 4K, 30 fps	9 h 6 h

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Načini svetilnosti žarometa

Način svetilnosti	Svetlobni tok diod LED
High	550 lm
Medium	300 lm
Low	140 lm
Night Flash	400 lm
Day Flash	600 lm

Definicije simbolov

Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti simboli.

	Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
	Vroča površina. Površina s to oznako se lahko med delovanjem naprave močno segreje.

Odpravljanje težav

Ponastavitev naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo lahko ponovno zaženete.

OPOMBA: ponastavitev naprave izbriše povezave za združevanje iz naprave in izbriše vse osebne podatke, shranjene v napravi. Ne odstrani podatkov, shranjenih na pomnilniški kartici. Če želite zaščititi podatke na pomnilniški kartici, jo morate formatirati ali odstraniti iz naprave (*Formatiranje pomnilniške kartice, stran 24*).

1 Vključite napravo (*Vklop in izklop naprave, stran 6*).

2 10 sekund držite oba gumba.

Lučka LED utripa   , dokler ponastavitev ni dokončana.

Zaklepanje in odklepanje naprave

Če je naprava izklopljena, jo lahko zaklenete in preprečite vklop.

1 Držite oba gumba 4 sekunde, da napravo zaklenete.

Če pritisnete katerikoli gumb, indikator LED stanja trikrat utripne .

2 Držite oba gumba 4 sekunde, da napravo odklenete.

Naprava se vklopi in indikator LED stanja dvakrat utripne . Naprava je v aktivnem načinu, kamera pa je vklopljena (*Indikator LED stanja naprave, stran 7*).

Toplotna varnostna zaustavitev

Da bi preprečila pregrevanje, se naprava Varia lahko izklopi, če deluje pri visoki intenzivnosti v toplem, mirujočem zraku. Indikator LED stanja utripa , dokler se naprava ne ohladi. Napravo uporabljajte na prostem.

Med polnjenjem indikator LED stanja utripa rdeče

- Preverite, ali so kabel USB, priključki in vrata poškodovani.
- Prepričajte se, da napajalnik ali vrata USB računalnika dovajajo elektriko.
To lahko preverite na več načinov. Preverite, ali druge naprave, ki jih napaja isti vir, delujejo.
- Napravo polnite v odobrenem temperaturnem območju polnjenja (*Specifikacije, stran 25*).

Žaromet prekine povezavo s programom Varia

OPOZORILO

Naprava lahko izboljša zavedanje o razmerah. Ni pa nadomestek za kolesarjevo pozornost in razumnost. Vedno bodite pozorni na okolico in kolo upravljajte na varen način. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Če žaromet ni povezan, družba Garmin priporoča, da nehate kolesariti in na varnem mestu preverite naprave.

- Izklopite tehnologijo Bluetooth v nastavitvah telefona in jo znova vklopite.
- Zaprite in znova odprite program Varia.
- Izklopite obe napravi in ju ponovno vklopite.

Naprava Varia Vue pošlje podatke o žarometu v program Varia. Ob vzpostavljeni povezavi program Varia predvaja zvočni signal in prikaže zeleno piko na ikoni naprave na vrhu začetnega zaslona.

Žaromet prekine povezavo s kolesarskim računalnikom Edge

OPOZORILO

Naprava lahko izboljša zavedanje o razmerah. Ni pa nadomestek za kolesarjevo pozornost in razumnost. Vedno bodite pozorni na okolico in kolo upravljajte na varen način. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Če žaromet ni povezan, družba Garmin priporoča, da nehate kolesariti in na varnem mestu preverite naprave.

- Izklopite obe napravi in ju ponovno vklopite.
- Združite napravi ([Združitev naprave Varia Vue z združljivim kolesarskim računalnikom Edge, stran 14](#)).

Naprava Varia Vue pošlje podatke o žarometu v kolesarski računalnik Edge. Kolesarski računalnik Edge prikaže , ko je povezan.

Kako preverim napolnjenost baterije?

Napolnjenost baterije lahko preverite na tri različne načine.

- Na napravi Varia Vue pritisnite gumb naprave, da jo vklopite ([Pregled naprave, stran 6](#)).
 - Napolnjenost baterije je v redu .
 - Baterija je izpraznjena .
- V povezanem kolesarskem računalniku Edge ali uri Garmin odprite meni senzorjev in izberite žaromet s kamero.
- V programu Varia izberite ikono naprave na vrhu začetnega zaslona ([Program Varia, stran 10](#)).
Stanje baterije je prikazano v zgornjem levem kotu zaslona.

NAMIG: ko je baterija izpraznjena, program na vrhu zaslona prikaže obvestilo o izpraznjeni bateriji.

Posodabljanje programske opreme naprave s programom Varia

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate združiti napravo s programom Varia v telefonu ([Združevanje naprave Varia Vue s telefonom, stran 11](#)).

- 1 Telefon postavite v doseg (3 m) naprave.
- 2 Sinhronizirajte napravo s programom Varia.

Ko je na voljo nova programska oprema, vas program opozori, da lahko posodobite programsko opremo.

NAMIG: posodobitve programske opreme lahko preverite v programu tako, da izberete ikono naprave na vrhu začetnega zaslona in izberete Software Updates.

- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Lučka LED naprave utripa  , kar pomeni, da se naprava posodablja. Ko je posodobitev končana, lučka LED 20-krat zeleno utripne.

Indikator LED stanja naprave pri posodabljanju programske opreme

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Izmenično  	Naprava nalaga programsko opremo.
Utripanje 	Posodobitev programske opreme je končana in uspešna.
Utripanje 	Posodobitev programske opreme ni uspela.

Posodobitve izdelkov

Za najboljšo izkušnjo posodablajte programsko opremo v Varia Vue. Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Naprava Varia samodejno preveri, ali so na voljo posodobitve, ko je vzpostavljena povezava s tehnologijo Bluetooth. V računalniku lahko namestite program Garmin Express™ (garmin.com/express). V telefonu lahko namestite program Varia.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Nalaganje podatkov v program Varia
- Registracija izdelka
- Nastavitev naročnine na storitev Vault

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express

Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate prenesti program Garmin Express.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

Garmin Express samodejno poišče posodobitve programske opreme in jih pošlje v napravo.

- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

- 3 Odklopite napravo in jo vklopite.

Lučka LED naprave utripa  , kar pomeni, da se naprava posodablja. Ko je posodobitev končana, lučka LED 20-krat zeleno utripne.

Nadomestni deli

Za to napravo so na voljo nadomestni deli. Za več informacij se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin ali obiščite spletno mesto garmin.com.

Pridobivanje dodatnih informacij

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

