

GARMIN®



DESCENT™ MK3 SERIES

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2023 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin®, Garmin logotips, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner®, un Xero® ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, DiveView™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, SubWave™, tempe™, Varia™, un Vector™ ir Garmin Ltd. vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC preču zīme. Applied Ballistics Quantum™ preču zīme un Applied Ballistics® ir reģistrēta preču zīme, kas pieder ir Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® un Mac® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Vārdiskā preču zīme Bluetooth® un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin visos gadījumos šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. The Cooper Institute®, kā arī visas saistītās preču zīmes ir The Cooper Institute īpašums. Di2™ ir Shimano, Inc. preču zīme. Shimano® ir Shimano, Inc. reģistrēta preču zīme. iOS® ir Cisco Systems, Inc. reģistrēta preču zīme, ko Apple Inc. izmanto saskaņā ar licenci. Iridium® ir Iridium Satellite LLC reģistrēta preču zīme. Overwolf™ ir Overwolf Ltd. preču zīme. STRAVA un Strava™ ir Strava, Inc. preču zīmes. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) un Normalized Power™ (NP) ir Peaksware, LLC. preču zīmes. USB-C® ir USB Implementers Forum reģistrēta preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme. Zwift™ ir Zwift, Inc. preču zīme. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Ievads.....	1
Darba sākšana.....	1
Ierīces pārskats.....	1
Skārienekrāna iespējošana un atpējošana.....	2
Pulksteņa lietošana.....	2
Lietotāja datu notīrīšana, izmantojot Kill Switch funkciju.....	2
Niršana.....	3
Brīdinājumi attiecībā uz niršanu.....	3
Niršanas brīdinājumi.....	4
Niršanas režīmi.....	4
Baseina niršanas režīma izmantošana.....	5
Niršanas iestatīšana.....	5
Niršanas režīma papildu iestatījumi.....	6
Elpošanas gāzu uzstādīšana.....	6
Pielāgoti niršanas brīdinājumi.....	7
Pielāgota niršanas brīdinājuma iestatīšana.....	8
Brīdinājuma par elpas aizturēšanu baseinā iestatīšana.....	8
PO2 sliekšņvērtību iestatīšana.....	9
CCR robežvērtību iestatīšana.....	9
Laiks, cik ilgi pēc niršanas nedrīkst lidot.....	10
Gaisa iekļaušana.....	10
Raiduztvērēja modināšana no zemas jaudas režīma.....	10
Raiduztvērēja savienošana pārī ar Descent niršanas datoru.....	11
Niršanas tīkla un gaisa integrācijas iestatījumi.....	11
Raiduztvērēja iestatījumi.....	12
Gāzes patēriņa normas metrikas atlase.....	12
Niršanas laikā skatāmo raiduztvērēju atlase.....	13
Nirēja ziņojumu sūtīšana.....	13
Nirēja ziņojumu saņemšana.....	13
Nirēja palīdzības pieprasīšana.....	14

Raiduztvērēja programmatūras atjaunināšana, izmantojot niršanas datoru.....	14
Descent S1 boja.....	14
Navigācija līdz bojai.....	15
Niršanas datu ekrāni.....	16
Vienas gāzes un vairāku gāzu datu ekrāni.....	16
CCR datu ekrāni.....	17
Mērierīču datu ekrāni.....	18
Elpas aizturēšanas un sekošanas elpas aizturēšanai datu ekrāni.....	18
Elpas aizturēšanas baseinā datu ekrāni.....	19
Niršanas datu ekrānu pielāgošana..	19
Lielu ciparu režīms.....	20
Došanās nirt.....	21
Navigācija ar niršanas kompasu.....	22
Mērinstrumenta niršanas hronometra izmantošana.....	22
Pamata niršanas hronometra izmantošana.....	23
Raiduztvērēja datu skatīšana niršanas laikā.....	24
Gāzu pārslēgšana niršanas laikā.....	25
Pārslēgšanās starp CC un OC niršanu glābšanas procedūrai.....	25
Drošības apstāšanās veikšana.....	26
Dekompresijas apstāšanās veikšana.....	27
Niršana ar karti.....	27
Baseina aktivitātes ar elpas aizturēšanu sākšana.....	28
Pielāgota baseina treniņa ar elpas aizturēšanu izveide.....	28
Baseina treniņa ar elpas aizturēšanu rediģēšana.....	29
Niršanas baseinā ar aizturētu elpu iestatīšana.....	29
Laika virs ūdens pārskata skatīšana...	30
Niršanas žurnāla pārskata skatīšana..	31
Niršanas gatavība.....	32
Niršanas plānošana.....	32
Tuvumā esošu niršanas vietu atrašana.....	33
NDL laika aprēķināšana.....	33
Elpošanas gāzes aprēķināšana.....	34
Dekompresijas plāna izveide.....	34

Dekompresijas plānu izmantošana	34	Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta	50
Augstuma niršana	34	Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu	50
Padomi pulksteņa valkāšanai ar ekspozīcijas kostīmu	35	Dažādi sporta veidi	50
Niršanas brīdinājumi	36	Triatlona treniņš	51
Raiduztvērēja brīdinājumi	38	Dažādu sporta veidu aktivitātes veidošana	51
Bojas brīdinājumi	39	Iekšējumu aktivitātes	51
Pazaudēta niršanas piederuma brīdinājumu iespējošana	39	Health Snapshot™	51
Niršanas produktu un funkciju savietojamība	39	Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana	52
Par SubWave tehnoloģiju	40	HIIT aktivitātes ierakstīšana	52
Niršanas terminoloģija	41	Iekšējumu trenažiera lietošana	53
Pulksteņi.....	41	Spēles	53
Modinātāja iestatīšana	41	Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana	53
Modinātāja rediģēšana	42	Manuālas spēļu aktivitātes reģistrēšana	54
Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana	42	Kāpšanas sports	54
Taimera dzēšana	42	Kāpšanas aktivitātes telpā ierakstīšana	54
Hronometra lietošana	43	Klinšu kāpšanas aktivitātes ierakstīšana	55
Alternatīvu laika joslu pievienošana	43	Lietotnes Expedition palaišana	55
Alternatīvās laika joslas rediģēšana	44	Maršruta punkta manuāla ierakstīšana	55
Aktivitātes un lietotnes.....	44	Trases punktu skatīšana	55
Aktivitātes sākšana	44	Došanās medībās	56
Padomi aktivitāšu reģistrēšanai	44	Jūras aktivitātes	56
GPS statuss un statusa ikonas	45	Burāšana	56
Aktivitātes beigšana	46	Halzēšanas palīgierīce	56
Aktivitātes novērtēšana	46	Halzēšanas palīgierīces kalibrēšana	57
Skriešana	47	Fiksēta halzēšanas leņķa ievadīšana	57
Dodoties skrējienā pa celiņu	47	Reālā vēja virziena ievadīšana ..	57
Skrējiena pa celiņu ierakstīšana ...	47	Padomi labākā pacēluma aprēķina panākšanai	57
Dodoties virtuālā skrējienā	47	Burāšanas sacīkstes	57
Trenažiera attāluma kalibrēšana	48	Starta līnijas iestatīšana	58
Ultramaratona aktivitātes reģistrēšana	48	Sacensību sākšana	58
Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi	48	Ūdens sporta veidi	59
Šķēršļu sacīkšu aktivitātes reģistrēšana	48	Ūdenssporta braucienu skatīšana	59
Peldēšana	49	Makšķerēšana	59
Peldēšanas terminoloģija	49	Došanās makšķerēt	59
Vēzienu veidi	49	Plūdmaiņas	60
Padomi peldēšanas aktivitātēm	49		

Plūdmaiņu informācijas skatīšana.....	60	Vēja informācijas atiestatīšana....	72
Plūdmaiņas brīdinājuma iestatīšana.....	60	Vēja informācijas ievadīšana statistiskam lēcienam.....	72
Enkurvieta.....	61	Pastāvīgie iestatījumi.....	73
Enkura vietas atzīmēšana.....	61	Darbību un lietotņu pielāgošana.....	73
Enkura iestatījumi.....	61	Izsoles aktivitātes pievienošana vai noņemšana.....	73
Laivas elektromotora tālvadības pults.....	61	Aktivitāšu secības maiņa lietotņu sarakstā.....	73
Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pāri.....	61	Datu ekrānu pielāgošana.....	74
Slēpošana un ziemas sporta veidi.....	61	Kartes pievienošana aktivitātei.....	74
Nobraucienu skatīšana.....	62	Pielāgotas aktivitātes izveide.....	74
Ārpustrases slēpošanas vai braukšanas ar sniega dēli aktivitātes reģistrēšana.....	62	Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi.....	75
Distanču slēpošanas jaudas dati.....	62	Aktivitātes brīdinājumi.....	77
Golfa spēle.....	63	Brīdinājuma iestatīšana.....	79
Golfa spēle.....	63	Aktivitātes kartes iestatījumi.....	79
Golfa izvēlne.....	65	Maršrutēšanas iestatījumi.....	79
Karodziņa pārvietošana.....	65	ClimbPro lietošana.....	80
Virtuālais caddie.....	66	Automātiskas kāpšanas iespējošana.....	80
PlaysLike attāluma ikonas.....	66	Satelīta iestatījumi.....	81
PlaysLike Attāluma faktori.....	66	Segmenti.....	81
PlaysLike iestatījumi.....	67	Strava™ segmenti.....	81
Attāluma mērīšana, izmantojot funkciju Touch Targeting.....	67	Segmenta detaļu skatīšana.....	81
Mērīto sitienu skatīšana.....	67	Sacensība segmentā.....	82
Manuāla sitiena mērīšana.....	67	Applied Ballistics®.....	82
Rezultātu saglabāšana.....	67	Applied Ballistics Quantum lietotne.....	82
Statistikas ierakstīšana.....	68	Applied Ballistics opcijas.....	83
Punktu skaitīšanas iestatījumi.....	68	Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana.....	83
Par punktu skaitīšanu pēc Steiblforda sistēmas.....	68	Vide.....	83
Vēja ātruma un virziena skatīšana...	68	Vides rediģēšana.....	83
Virziena uz spraudīti skatīšana.....	69	Automātiskās atjaunināšanas iespējošana.....	83
Pielāgoto mērķu saglabāšana.....	69	Diapazona karte.....	84
Lielu ciparu režīms.....	69	Diapazona kartes lauku pielāgošana.....	84
Vēziena tempa apmācības.....	70	Diapazona palielinājuma rediģēšana.....	84
Ideālais vēziena temps.....	70	Pamata diapazona iestatīšana.....	84
Jūsu vēziena tempa analīze.....	71	Mērķi.....	84
Padomu sekvences skatīšana..	71	Mērķa mainīšana.....	84
Lēcienmeistars.....	71	Mērķa rediģēšana.....	84
Lēciena plānošana.....	71	Profils.....	84
Lēcienveidi.....	71	Cita profila atlasīšana.....	84
Lēciena informācijas ievadīšana.....	72	Profila pievienošana.....	85
Vēja informācijas ievadīšana HAHO un HALO lēcieniem.....	72	Profila dzēšana.....	85

Profila datu ekrāna pielāgošana...	85
Lodes īpašību rediģēšana.....	85
Šaujamieroča īpašību rediģēšana.....	85
Sākotnējā ātruma kalibrēšana.....	86
Veiktā attāluma skalas koeficienta kalibrēšana.....	86
Veiktā attāluma skalas koeficienta tabulas skatīšana.....	86
Sākotnējā ātruma un temperatūras tabulas rediģēšana.....	86
Sākotnējā ātruma un temperatūras tabulas attīrīšana.....	86
Applied Ballistics Terminu vārdnīca....	87

Treniņi.....89

Vienotais treniņu statuss.....	89
Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi.....	90
Treniņš pirms sacensībām.....	90
Sacensību kalendārs un primārās sacensības.....	90
Fizisko vingrojumu sērijas.....	90
Vingrojumu sērijas sākšana.....	91
Treniņa izpildes rezultāts.....	91
No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde.....	91
Dienā piedāvātās fizisko vingrojumu sērijas izpilde.....	92
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana.....	92
Intervālu fizisko vingrojumu sērijas pielāgošana.....	92
Kritiskā peldējuma ātruma pārbaudes ierakstīšana.....	93
Virtual Partner® lietošana.....	93
Treniņa mērķa iestatīšana.....	93
Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana.....	94
Par treniņu kalendāru.....	94
Garmin Connect treniņa plānu izmantošana.....	94
Pielāgoti treniņu plāni.....	94
PacePro Treniņš.....	94
PacePro plāna lejupielāde no Garmin Connect.....	95
PacePro plāna izveidošana pulkstenī.....	95

PacePro plāna sākšana.....	96
Power Guide.....	97
Jaudas ceļveža izveide un lietošana.....	97

žurnāli..... 97

Vēstures izmantošana.....	98
Dažādu sporta veidu vēsture.....	98
Personīgie rekordi.....	98
Personīgo rekordu skatīšana.....	98
Personīgā rekorda atjaunošana.....	98
Personīgo rekordu dzēšana.....	99
Datu kopsummu skatīšana.....	99
Odometra lietošana.....	99
Vēstures dzēšana.....	99

Izskats..... 99

Pulksteņa skata iestatījumi.....	99
Noklusējuma pulksteņa ciparnīca..	100
Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana.	100
Pārskati.....	101
Pārskatu kopas skatīšana.....	105
Pārskatu kopas pielāgošana.....	105
Pārskatu mapju izveide.....	105
Body Battery.....	106
Padomi uzlabotiem Body Battery datiem.....	106
Izpildes mērījumi.....	106
Par VO2 Max. aplēsēm.....	107
VO2 Max. aplēses skriešanai iegūšana.....	108
Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai.....	108
Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana.....	109
Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss.....	109
Pulsa mainība un stresa līmenis.....	110
Izpildes spēja.....	110
Savas izpildes spējas skatīšana.....	111
FTP aplēšu iegūšana.....	111
Laktāta sliekšņvērtība.....	111
Jūsu izturības skatīšana reāllaikā.....	112
Jūsu jaudas līknes skatīšana.....	112
Treniņa statuss.....	113

Treniņu statusa līmeņi.....	114
Padomi treniņa statusa iegūšanai.....	114
Akūtā slodze.....	114
Treniņu slodzes fokuss.....	115
Slodzes koeficients.....	115
Par Training Effect.....	116
Atgūšanās laiks.....	116
Atgūšanās sirdsdarbības ritms.....	117
Aklmatizēšanās izpildei karstumā un augstumā.....	117
Treniņa statusa pauzēšana un atsākšana.....	117
Gatavība treniņam.....	118
Izturības rezultāts.....	118
Kalna rezultāts.....	119
Riteņbraukšanas spējas skatīšana.....	119
Krājumu pievienošana.....	119
Laikapstākļu atrašanās vietu pievienošana.....	120
Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana.....	120
Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect.....	120
Vadība.....	121
Vadības izvēlnes pielāgošana.....	124
LED signāllampiņas izmantošana..	125
Pielāgotās stroboskopiskās signāllampiņas rediģēšana.....	125
Signāllampiņas ekrāna izmantošana.....	125
Garmin Pay.....	125
Garmin Pay maka iestatīšana.....	126
Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni.....	126
Kartes pievienošana Garmin Pay makam.....	126
Garmin Pay karšu pārvaldība..	126
Garmin Pay ieejas koda maiņa...	127
Rīta pārskats.....	127
Rīta pārskata pielāgošana.....	127

Sensori un piederumi..... 127

Locītavas ritms.....	127
Pulksteņa valkāšana.....	128

Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā.....	128
Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi.....	129
Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana.....	129
Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana.....	129
Pulsa oksimetrs.....	130
Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana.....	131
Pulsa oksimetra režīma iestatīšana.....	131
Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā.....	131
Kompas.....	131
Kompasa virziena iestatīšana.....	131
Kompasa iestatījumi.....	132
Kompasa manuāla kalibrēšana..	132
Ziemeļu norādes iestatīšana.....	132
Altimetrs un barometrs.....	132
Altimetra iestatījumi.....	132
Barometriskā altimetra kalibrēšana.....	133
Barometra iestatījumi.....	133
Barometra kalibrēšana.....	133
Vētras brīdinājuma iestatīšana..	133
Bezvadu sensori.....	134
Bezvadu sensoru savienošana pārī.....	136
Sirdsdarbības ritma piederums Skriešanas temps un attālums.....	137
Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai.....	137
Skriešanas dinamika.....	137
Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas datiem.....	138
Skriešanas spēks.....	138
Skriešanas jaudas iestatījumi..	139
Varia kameras vadības ierīču izmantošana.....	139
inReach tālvadība.....	139
inReach tālvadības izmantošana.....	139
VIRB tālvadība.....	139
Sporta kameras VIRB vadība.....	140
VIRB sporta kameras pārvaldība aktivitātes laikā.....	140

Xero objektu atrašanās vietu noteikšanas lāzersistēmas iestatījumi	141	GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana	150
Karte.....	141	Audio uzvedņu atskaņošana aktivitātes laikā	150
Kartes skatīšana	141	Wi-Fi Savienojamības funkcijas	150
Atrašanās vietas saglabāšana vai navigēšana uz atrašanās vietu kartē.	142	Pievienošana Wi-Fi tīklam	151
Navigēšana, izmantojot funkciju Manā tuvumā	142	Tālruņa lietotnes un datoru lietojumprogrammas	151
Kartes iestatījumi	143	Garmin Connect	151
Karšu pārvaldība	143	Lietotnes Garmin Connect lietošana	152
Karšu lejupielāde ar Āra kartes+	144	Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect	152
TopoActive karšu lejupielāde	144	Garmin Connect lietošana datorā	152
Karšu dzēšana	144	Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express	152
Karšu noformējums	145	Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect	152
Jūras kartes iestatījumi	145	Garmin Connect+ abonements ..	153
Kartes datu rādīšana un paslēpšana.	145	Connect IQ funkcijas	153
Mūzika.....	145	Connect IQ funkciju lejupielāde ..	153
Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana	146	Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru	153
Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja ..	146	Lietotne Garmin Dive	153
Personīgā audio satura lejupielāde ..	146	Garmin Explore™	154
Mūzikas klausīšanās	147	Lietotne Garmin Messenger	154
Mūzikas atskaņošanas pārvaldība	147	Messenger funkcijas lietošana ..	155
Bluetooth austiņu pievienošana	147	Lietotne Garmin Golf	155
Audio režīma maiņa	147	Garmin Share	155
Savienojamība.....	148	Datu kopīgošana ar Garmin Share.	156
Tālruņa savienojamības iespējas	148	Datu saņemšana ar Garmin Share.	156
Tālruņa pāra savienojuma izveidošana	148	Garmin Share iestatījumi	156
Bluetooth paziņojumu iespējošana	148	Lietotāja profils.....	156
Paziņojumu skatīšana	148	Lietotāja profila iestatīšana	156
Ienākuma tālruņa zvana saņemšana	149	Dzimuma iestatījumi	157
Atbilde uz teksta ziņojumu	149	Savas fiziskās formas vecuma skatīšana	157
Paziņojumu pārvaldība	149	Par sirdsdarbības ritma zonām	157
Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana	149	Fiziskās formas mērķi	157
Viedtālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana	149	Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana	158
Mana tālruņa meklēšanas brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana	149	Atļauja pulkstenim iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas	158
		Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini.	159

Savu spēka zonu iestatīšana	159
Izpildes mērījumu automātiska noteikšana	159

Drošības un izsekošanas

funkcijas..... 160

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana	160
Kontaktpersonu pievienošana	160
Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana	161
Palīdzības pieprasīšana	161
GroupTrack sesijas sākšana	162
Padomi GroupTrack sesijām	162
GroupTrack iestatījumi	162

Veselības un labsajūtas

iestatījumi..... 163

Automātisks mērķis	163
Brīdinājuma par kustību izmantošana	163
Intensitātes minūtes	163
Intensitātes minūšu pelnīšana	163
Sekošana miegā	164
Automatizētas miega izsekošanas lietošana	164
Elpošanas variācijas	164

Navigācija..... 164

Saglabāto atrašanās vietu skatīšana un rediģēšana	164
Dubulta režģa atrašanās vietas saglabāšana	165
Atsauces punkta iestatīšana	165
Navigēšana uz galapunktu	165
Navigēšana uz interesējošo objektu	166
Navigēšana uz saglabātās aktivitātes sākuma punktu	166
Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes laikā	167
Maršruta norāžu skatīšana	167
Navigēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība	167
Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un navigēšanas sākšana	168

Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect...	168
GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas	168
Navigēšana uz koplietotu atrašanās vietu aktivitātes laikā	168
Navigācijas apturēšana	169
Kursi	169
Kursa izveide un sekošana jūsu ierīcē	169
Apļa maršruta kursa veidošana	169
Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect	170
Kursa nosūtīšana uz ierīci	170
Kursa informācijas skatīšana vai rediģēšana	170
Ceļa punkta plānošana	171
Navigācijas iestatījumi	171
Navigēšanas datu ekrānu pielāgošana	171
Kursa shēmas iestatīšana	171
Navigācijas brīdinājumu iestatīšana	171

Jaudas pārvaldnieka iestatījumi... 172

Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana	172
Barošanas režīma maiņa	172
Barošanas režīmu pielāgošana	173
Barošanas režīma atjaunošana	173

Sistēmas iestatījumi..... 173

Laika iestatījumi	174
Laika brīdinājumu iestatīšana	175
Laika sinhronizēšana	175
Ekrāna iestatījumu maiņa	175
Miega režīma pielāgošana	176
Karsto taustiņu pielāgošana	176
Pulksteņa ieejas koda iestatīšana	176
Pulksteņa ieejas koda nomaiņa	176
Mērvienību mainīšana	177
Iestatījumu dublēšana un atjaunošana	177
Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect	177
Ierīces informācijas skatīšana	177
E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana	177

Informācija par ierīci..... 178

Par AMOLED tehnoloģijas displeju....	178
Pulksteņa uzlāde.....	178
Specifikācijas.....	179
Akumulatora informācija.....	180
Ierīces apkope.....	181
Pulksteņa tīrīšana.....	181
QuickFit® saišu maiņa.....	182
Īpaši gara siksniņa nīršanai.....	182
Metāla pulksteņa siksniņas pielāgošana.....	182
Datu pārvaldība.....	182
Failu dzēšana.....	182

Traucējummeklēšana..... 183

Produkta atjauninājumi.....	183
Papildu informācijas iegūšana.....	183
Mana ierīce ir nepareizā valodā.....	183
Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?.....	183
Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni.....	183
Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?.....	184
Manas ausiņas neveido savienojumu ar pulksteni.....	184
Mūzika pārtrauc skanēt vai ausiņas zaudē savienojumu.....	184
Pulksteņa restartēšana.....	184
Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana.....	185
Nīršana.....	185
Audu slodzes atiestatīšana.....	185
Virsmas spiediena atiestatīšana....	185
Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai.....	186
Kā atcelt distances pogas nospiešanu?.....	186
Satelīta signālu iegūšana.....	186
GPS satelīta uztveršanas uzlabošana.....	186
Sirdsdarbības ritms manā pulkstenī nav precīzs.....	187
Aktivitātes temperatūras rādījums nav precīzs.....	187
Iziešana no demonstrācijas režīma...	187
Aktivitāšu izsekošana.....	187
Mans soļu skaits nešķiet precīzs...	187

Soļu skaits manā pulkstenī un manā Garmin Connect kontā neatbilst....	187
Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs.....	187

Pielikums..... 188

Datu lauki.....	188
Krāsu mēraparāti un skriešanas dinamikas dati.....	204
Saskares ar zemi laika balansa dati.....	205
Vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta dati.....	205
VO2 Max. standarta parametri.....	206
FTP novērtējumi.....	206
Izturības rezultātu vērtējumi.....	207
Riteņu lielums un apkārtmērs.....	208

Ievads

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Pirms sākat vai pārveidojat jebkuru treniņu programmu, vienmēr konsultējieties ar ārstu.

Darba sākšana

Izmantojot pulksteni pirmo reizi, jums ir jāizpilda šīs darbības, lai iestatītu ierīci un iepazītos ar pamata funkcijām.

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai ieslēgtu pulksteni (*Ierīces pārskats, 1. lappuse*).
- 2 Lai veiktu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Sākotnējās iestatīšanas laikā varat izveidot tālruņa pāra savienojumu ar pulksteni, lai saņemtu paziņojumus, sinhronizētus savas aktivitātes un veiktu citas darbības (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 148. lappuse*). Ja pārejat no saderīga pulksteņa, varat migrēt pulksteņa iestatījumus, saglabātos kursus un citus iestatījumus, kad savienojat jauno Descent pulksteni ar tālruni.
- 3 Uzlādējiet pulksteni (*Pulksteņa uzlāde, 178. lappuse*).
- 4 Sāciet aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 44. lappuse*).

Ierīces pārskats



① Skārienekrāns

- pieskarieties, lai izvēlētos opciju izvēlnē.
- Turiet nospiektus pulksteņa ciparnīcas datus, lai atvērtu pārskatu vai funkciju.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visās pulksteņa ciparnīcās.
- Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa pārskatu kopu un izvēlnēm.
- Pavelciet pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai atgrieztos pulksteņa ciparnīcā un samazinātu displeja spilgtumu.

② LIGHT

- nospiediet, lai ieslēgtu ierīci.
- Nospiediet, lai izgaismotu ekrānu.
- Divreiz ātri nospiediet, lai ieslēgtu signāllampiņu.
- Turiet nospiektu, lai skatītu vadības izvēlni.

③ UP-MENU

- nospiediet, lai ritinātu pa pārskatu kopu un izvēlnēm.

- Turiet nospiestu, lai skatītu izvēlni.

④ DOWN

- nospiediet, lai ritinātu pa pārskatu kopu un izvēlnēm.
- Turiet nospiestu, lai skatītu mūzikas vadību jebkurā ekrānā.

⑤ START-STOP

- nospiediet, lai izvēlētos opciju izvēlnē.
- Nospiediet, lai skatītu aktivitāšu sarakstu un sāktu vai apturētu aktivitāti.

⑥ BACK-LAP

- nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- Nospiediet, lai ierakstītu distanci, atpūtu vai pāreju dažādu sporta veidu aktivitātes laikā.
- Turiet nospiestu, lai jebkurā ekrānā skatītu nesen izmantoto lietotņu sarakstu.

Skārienekrāna iespējošana un atspējošana

- Turiet nospiestu **DOWN** un **START**.
- Turiet nospiestu **LIGHT** un atlasiet .
- Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Sistēma > Pieskarieties** un atlasiet kādu opciju.

Pulksteņa lietošana

- Turiet nospiestu **LIGHT**, lai skatītu vadības izvēlni (*Vadība, 121. lappuse*).
Vadības izvēlne nodrošina ātru piekļuvi bieži lietotām funkcijām, piemēram, netraucēšanas režīma ieslēgšanai, atrašanās vietas saglabāšanai vai pulksteņa izslēgšanai.
- No pulksteņa ciparnīcas nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pārskatu kopu (*Pārskati, 101. lappuse*).
- Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**, lai sāktu aktivitāti, vai atveriet lietotni (*Aktivitātes un lietotnes, 44. lappuse*).
- Turiet nospiestu **MENU**, lai pielāgotu pulksteņa ciparnīcu (*Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana, 100. lappuse*), pielāgotu iestatījumus (*Sistēmas iestatījumi, 173. lappuse*), savienotu pārī bezvadu sensorus (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*) un vairāk.

Lietotāja datu notīrīšana, izmantojot Kill Switch funkciju

Izslēgšanas funkcija ātri noņem visus saglabātos lietotāja ievadītos datus un atiestata visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

- 1 Pielāgojiet pogu vai pogu kombināciju funkcijai **Izslēgšanas funkcija** (*Karsto taustiņu pielāgošana, 176. lappuse*).
- 2 Turiet nospiestu pielāgoto pogu vai pogu kombināciju, lai aktivizētu **Izslēgšanas funkcija** funkciju.
IETEIKUMS. varat nospiegt jebkuru pogu, lai atceltu Izslēgšanas funkcija funkciju 10 sekunžu atpakaļskaitīšanas laikā.

Pēc 10 sekundēm pulkstenis dzēs visus lietotāja ievadītos datus.

Niršana

Brīdinājumi attiecībā uz niršanu

BRĪDINĀJUMS

- Šīs ierīces funkcijas, kas attiecināmas uz niršanu, drīkst izmantot tikai sertificēti ūdenslīdēji. Šo ierīci nedrīkst izmantot kā atsevišķu niršanas datoru. Ja ierīcē netiek ievadīta pareiza ar niršanu saistītā informācija, var tikt izraisīta smagu traumu gūšana vai nāves iestāšanās.
- Nepārsniedziet ierīces maksimālo pieļaujamo niršanas dziļumu (*Specifikācijas, 179. lappuse*).
- Nodrošiniet, lai jūs pilnībā izprastu savas ierīces lietošanu, displejus un ierobežojumus. Ja rodas jautājumi saistībā ar šo pamācību vai ierīci, pirms šīs ierīces izmantošanas niršanā noteikti atrisiniet visas neskaidrības. Vienmēr atcerieties, ka esat atbildīgs pats par savu drošību.
- Visiem niršanas profiliem pastāv dekompresijas slimības (decompression illness – DCI) risks arī tad, ja rīkojaties atbilstoši niršanas plānam, kas nodrošināts niršanas tabulās vai niršanas ierīcē. Neviena procedūra, niršanas ierīce vai niršanas tabula nenovērš DCI vai skābekļa toksiskuma iespējamību. Cilvēka fizioloģiskās īpatnības var būt atšķirīgas katru dienu. Šī ierīce nevar ņemt vērā šādas atšķirības. Lai samazinātu DCI risku, tiek strikti ieteikts ievērot šīs ierīces nodrošinātos ierobežojumus. Pirms niršanas ir jāvērsas pie ārsta, lai noskaidrotu sava veselības stāvokļa piemērotību niršanai.
- Niršanas dators var aprēķināt jūsu gaisa patēriņu virs ūdens virsmas (surface air consumption rate – SAC) un atlikušo elpošanas laiku (air time remaining – ATR). Šie aprēķini ir aptuvenas prognozes un nedrīkst uz tiem paļauties kā uz vienīgo informācijas avotu.
- Vienmēr jāizmanto rezerves instrumenti, tostarp dziļuma mērītājs, iegremdējams manometrs un taimeris vai pulkstenis. Nirstot ar šo ierīci, jābūt pieejamām dekompresijas tabulām.
- Pirms niršanas veiciet drošības pārbaudes, piemēram, ierīces pareizas darbības un iestatījumu pārbaudi, displeja darbības pārbaudi, akumulatora līmeņa pārbaudi, spiediena balonā pārbaudi un burbuļu pārbaudes, lai noteiktu, vai caurulēm un savienojumiem nav sūču.
- Ja niršanas datorā tiek parādīts brīdinājums par spiedienu balonā, nekavējoties pārtrauciet niršanu un atgriezieties līdz ūdens virsmai. Šī brīdinājuma ignorēšanas rezultātā ir iespējama smagu traumu gūšana vai nāves iestāšanās.
- Šo ierīci nedrīkst kopīgot vairāki lietotāji niršanas nolūkiem. Ūdenslīdēju profili ir specifiski attiecīgajiem lietotājiem un cita ūdenslīdēja profila izmantošana var izraisīt informācijas neatbilstības, kuru rezultātā ir iespējama traumu gūšana vai nāves iestāšanās.
- Ar drošību saistītu iemeslu dēļ nekādā gadījumā nedrīkst nirt vienatnē. Nirstiet kopā ar norīkotu pārinieku, pat ja jums ir kāds, kas uzrauga jūsu niršanu no ūdens virsmas. Arī pēc niršanas ilgstošs laiks ir jāpavada kopā ar citiem, jo dekompresijas slimības (DCI) iestāšanās var būt kavēta, kā arī to var izraisīt aktivitātes ārpus ūdens.
- Niršanai ar aizturētu elpošanu nepieciešama atbilstoša apmācība. Niršana baseinā ar aizturētu elpošanu ir saistīta ar daudziem tādiem pašiem riskiem kā niršana ar aizturētu elpošanu atklātos ūdeņos. Nekad nenirstiet vienatnē.
- Šī ierīce nav paredzēta komerciālas vai profesionālas niršanas aktivitātēm. Tā ir paredzēta tikai brīvā laika pavadīšanas nolūkiem. Komerciālas vai profesionālas niršanas aktivitātes var būt saistītas ar nīrēja atrašanos lielā dziļumā un pakļaušanu ekstremāliem apstākļiem, kas palielina DCI risku.
- Nenirstiet ar gāzi, ja neesat personīgi pārbaudījis tās saturu un ievadījis analizēto vērtību ierīcē. Ja balona saturs netiek pārbaudīts un attiecīgās gāzes vērtības netiek ievadītas ierīcē, niršanas plānošanas informācija nav pareiza un var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Niršana, izmantojot vairāku gāzu maisījumu, rada daudz lielāku risku nekā niršana, izmantojot vienas gāzes maisījumu. Ar vairāku gāzu maisījumiem saistītas kļūdas var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos.
- Raiduztvērējs nav skābeklim tīrīts izstrādājums. Šis raiduztvērējs nav piemērots skābekļa koncentrācijām kas pārsniedz 40%.
- Vienmēr nodrošiniet drošu izniršanu. Strauja izniršana palielina DCI risku.
- Atspējojot šīs ierīces dekompresijas bloķēšanas funkciju, var tikt palielināts DCI risks, kas var izraisīt traumas vai nāves iestāšanos. Atspējojot šo funkciju, jūs uzņematies pilnu atbildību par to.

- Nepieciešamas dekompresijas pauzes ignorēšanas rezultātā ir iespējama smagu traumu gūšana vai nāves iestāšanās. Nekādā gadījumā neuznirstiet augstāk par norādīto dekompresijas pauzes dziļumu.
- Vienmēr ievērojiet 3 minūtes ilgu drošības pauzi dziļumā starp 3 un 5 metriem (9,8 un 16,4 pēdām) arī tad, ja dekompresijas pauze nav nepieciešama.
- Ierīcēm, kas atbalsta niršanas gatavības funkciju, šī funkcija aprēķina niršanas gatavības rādītājus, pamatojoties uz ierobežotu faktoru kopumu, un nemēra, vai jums ir vai nav droši nirt. Nirējs pats ir atbildīgs par to, lai novērtētu savu sagatavotību niršanai, kā arī plānotu un droši veiktu niršanu. Pretējā gadījumā var notikt negadījumus, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.

Niršanas brīdinājumi

UZMANĪBU

- Niršanas ziņojumapmaiņai un navigācijai nepieciešama redzamības līnija starp diviem saderīgiem uztvērējiem ar jaunākajām saderīgajām programmatūras versijām. Šķēršļi un citi vides faktori var ietekmēt uztvērēja savienojamību un var aizkavēt vai kavēt ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu. Ar labu savienojamību datus starp ūdenslīdzējiem var veiksmīgi nosūtīt mazāk nekā 20 sekunžu laikā. Ja savienojamība ir vāja, ierīces mēģinās nosūtīt datus līdz pat divām minūtēm. Šī ir papildu funkcija, uz kuru nevajadzētu paļauties kā uz metodi, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijās, un tai nevajadzētu aizstāt tradicionālos niršanas drošības rīkus un procedūras.
- Ierīces ziņojumapmaiņas un/vai atrašanās vietas izsekošanas diapazons un pieejamība ir atkarīga no saderīgo ierīču tipa, ar kurām šī ierīce sazinās (*Niršanas produktu un funkciju savietojamība*, 39. lappuse).

Niršanas režīmi

Ierīce Descent atbalsta septiņus niršanas režīmus. Katram niršanas režīmam ir četras fāzes: niršanas priekšpārbaude, virsmas rādītums, niršanas laikā un pēc niršanas. Pirms niršanas pārbaudes laikā varat apstiprināt niršanas iestatījumus pirms niršanas sākuma (*Niršanas iestatīšana*, 5. lappuse). Varat arī pārbaudīt savienojumu ar pārī savienotajiem Descent piederumiem. Virsmas fāzē tiek parādīti niršanas režīma datu ekrāni (*Niršanas datu ekrāni*, 16. lappuse). Niršanas fāzē tiek rādīti dati par notiekošo niršanu, bet citas pulksteņa funkcijas, piemēram, GPS, ir atspējotas (*Došanās nirt*, 21. lappuse). Pēc niršanas pārskatīšanas laikā varat apskatīt pabeigtās niršanas kopsavilkumu (*Niršanas žurnāla pārskata skatīšana*, 31. lappuse).

Viena gāze: šis režīms palīdz nirt ar vienas gāzes maisījumu. Kā rezerves gāzes var iestatīt maksimums 11 papildu gāzes.

Vairākas gāzes: šis režīms ļauj konfigurēt vairāku gāzu maisījumus un pārslēgt gāzes niršanas laikā. Skābekļa saturu var iestatīt 5–100%. Šis režīms atbalsta vienu pamatgāzi un maksimums 11 papildu gāzes kā dekompresijas vai rezerves gāzes.

PIEZĪME. rezerves gāzes netiek lietotas aprēķinos bez dekompresijas ierobežojuma (no-decompression limit – NDL) un laika līdz ūdens virsmai (time to surface – TTS) dekompresijas aprēķinos, līdz tiek aktivizētas niršanas laikā.

Sl.reģ.skāb.s.: šis niršanai ar slēgtu reģeneratīvu skābekļa sistēmu (CCR) paredzētais režīms ļauj konfigurēt divus (PO2) iestatījumu, slēgta kontūra (CC) atšķaidītātgāzu un vaļēja kontūra (OC) dekompresijas un rezerves gāzu parciālos spiedienus.

Mēraparāts: šis režīms ļauj nirt, izmantojot zem ūdens pavadītā laika taimera pamatfunkcijas.

PIEZĪME. pēc niršanas mēraparāta režīmā šo ierīci 24 stundu periodā var izmantot tikai mēraparāta vai elpas aizturēšanas režīmā.

Elpošanas apturēšana: šis režīms ļauj nirt bez elpošanas aparātiem, izmantojot elpas aizturēšanai specifiskus niršanas datus. Šim režīmam ir lielāks datu atsvaidzināšanas biežums.

Sekošana elpošanas apturēšanai: šis režīms ir līdzīgs niršanas režīmam Elpošanas apturēšana, bet ir īpaši paredzēts zemūdens medniekiem. Šajā režīmā ir atspējoti sākšanas un beigu signāli.

Baseina elpošanas aizturēšana: šis režīms ļauj veikt dinamisku vai statisku niršanu baseinā ar aizturētu elpu, rādot aktivitātei specifiskus niršanas datus.

Baseina niršanas režīma izmantošana

Kad ierīcē ir aktivizēts baseina niršanas režīms, audu slodzes un dekompresijas bloķēšanas funkcijas darbojas normāli, bet niršanas netiek saglabātas niršanas žurnālā.

1 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai skatītu vadības izvēlni.

2 Atlasiet .

Baseina niršanas režīms automātiski izslēdzas pusnaktī.

Niršanas iestatīšana

Niršanas iestatījumus var pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Ne visi iestatījumi ir attiecināmi uz visiem niršanas režīmiem. Iestatījumus arī var rediģēt pirms niršanas sākuma.

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana**.

Gāzes: iestata gāzes maisījumus, kas tiek izmantoti niršanas ar gāzi režīmos (*Elpošanas gāzu uzstādīšana, 6. lappuse*). Katram niršanas režīmam var būt līdz divpadsmit gāzēm.

Niršanas tīkls un gaisa integrācija: savieno pārī Descent raidzuvērijus un konfigurē datu ekrānus (*Gaisa iekļaušana, 10. lappuse*).

Piesardzības metode: iestata piesardzības līmeni dekompresijas aprēķiniem. Augstāks piesardzības līmenis nodrošina īsāku laiku dzelmē un ilgāku uzniršanu. Opcija Pielāg. iestata pielāgotu pakāpes koeficientu.

PIEZĪME. pirms ievadāt pielāgotu konservatīvisma līmeni, pārliecinieties, ka saprotat gradienta faktorus.

Automātiskā niršana: iestata niršanas aktivitātes veidu, kas tiek automātiski sākota, kad sākat nolaišanos. Lai uz laiku atspējotu šo funkciju, varat izmantot opciju Snooze.

Ūdens veids: iestata ūdens veidu.

PO2: nosaka skābekļa parciālā spiediena (PO2) robežvērtības bāros maksimālajam darbības dziļumam (MOD), dekompresijas, brīdinājumu un kritisko brīdinājumu gadījumā (*PO2 sliekšņvērtību iestatīšana, 9. lappuse*).

Scuba brīdinājumi: iestata pielāgotus brīdinājumus par niršanu ar gāzi (*Pielāgoti niršanas brīdinājumi, 7. lappuse*).

Apnojas brīdinājumi: iestata pielāgotus brīdinājumus par niršanu ar elpas aizturēšanu (*Pielāgoti niršanas brīdinājumi, 7. lappuse*).

Displeja iestatījumi: pielāgo datu ekrānus katram niršanas režīmam (*Niršanas datu ekrāni, 16. lappuse*). .

Dekompresijas apstāšanās: maina dekompresijas apstāšanās ilgumu.

Pēdējā dekompresijas pietura: iestata pēdējās dekompresijas pieturas dziļumu.

Apnojas disciplīna: iestata apnojas niršanas disciplīnas veidu.

PIEZĪME. niršanas disciplīnas veidu varat skatīt niršanas žurnālā (*Niršanas žurnāla pārskata skatīšana, 31. lappuse*).

Niršanas beigšanas aizkave: iestata laiku, līdz ierīce beidz un saglabā niršanu pēc izniršanas.

Slēgtas reģeneratīvas skābekļa sistēmas (CCR) iestatījuma punkti: iestata augstas un zemas PO2 vērtības iestatījuma punktus slēgtas reģeneratīvas skābekļa sistēmas (CCR) niršanām (*CCR robežvērtību iestatīšana, 9. lappuse*).

Niršanas īsceļi: piešķir pogu saīsnas izmantošanai niršanas laikā.

Papildu iestatījumi: pielāgo niršanas režīma papildu iestatījumus (*Niršanas režīma papildu iestatījumi, 6. lappuse*).

Niršanas režīma papildu iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Papildu iestatījumi**.

Lai ritinātu, divreiz pieskarieties: iespējo divus pieskārienus niršanas datoram, lai ritinātu niršanas datu ekrānus. Ja pamanāt nejaušu ritināšanu, varat izmantot opciju Jūtība, lai pielāgotu reakcijas ātrumu.

Taustiņš UZ AUGŠU: atspējo pogu UP niršanas aktivitāšu laikā, lai novērstu nejaušu pogas nospiešanu.

Klusa niršana: atspējo visus signālus un vibrācijas brīdinājumiem niršanas aktivitāšu laikā.

Sirdsdarbības ritms: iespējo sirdsdarbības ritma monitoru niršanai. Opcija Saglabātie tauvas dati ļauj ieslēgt krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoru, piemēram, HRM-Pro™ sērijas piederumu, kas saglabā sirdsdarbības ritma datus ar niršanu. Pēc niršanas pabeigšanas varat skatīt krūškurvja sirdsdarbības ritma monitora datus Garmin Dive™ lietotnē.

Kompas: kalibrē un iestata niršanas kompasa ziemeļu atskaites punktu (*Kompasa manuāla kalibrēšana, 132. lappuse*).

Laiks, cik nedrīkst lidot: iestata lidojuma aizlieguma atpakaļskaitīšanas taimera režīmu (*Laiks, cik ilgi pēc niršanas nedrīkst lidot, 10. lappuse*).

Satelīti: iestata satelītu sistēmu, kas tiks izmantota niršanas ieejas un izejas vietām katrā niršanas režīmā (*Satelīta iestatījumi, 81. lappuse*).

Vienības: iestata attāluma, dziļuma, temperatūras un tvertnes spiediena mērvienības niršanai.

Dekompresijas bloķēšana: atspējo dekompresijas bloķēšanas funkciju. Šī funkcija novērš vienas gāzes, vairāku gāzu un CCR niršanu 24 stundas, ja jūs pārkāpjat dekompresijas augšējo robežu ilgāk par trim minūtēm.

PIEZĪME. pēc dekompresijas augšējās robežas pārkāpšanas joprojām varat atslēgt dekompresijas bloķēšanas funkciju.

Elpošanas gāzu uzstādīšana

Katram niršanas režīmam var ievadīt līdz divpadsmit gāzēm. Dekompresijas aprēķinos ir iekļautas dekompresijas gāzes, bet nav iekļautas rezerves gāzes.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > Gāzes**.

3 Atlasiet niršanas režīmu.

4 Atlasiet pirmo gāzi sarakstā.

Vienas gāzes vai vairāku gāzu niršanas režīmos šī ir apakšējā gāze. Slēgtas ķēdes atkārtotas elpas (CCR) niršanas režīmam šī ir atšķaidīšanas gāze.

5 Atlasiet **Skābeklis** un ievadiet skābekļa procentuālo daudzumu gāzu maisījumā.

6 Atlasiet **Hēlijs** un ievadiet hēlija procentuālo daudzumu gāzu maisījumā.

Niršanas dators aprēķina atlikušo procentuālo daļu kā slāpekļa saturu.

7 Nospiediet **BACK**.

8 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas visos niršanas režīmos.

- Atlasiet **Pievienot rezervi** un ievadiet skābekļa un hēlija procentuālo daudzumu rezerves gāzei.

- Atlasiet **Piev. jaunu** ievadiet skābekļa un hēlija procentuālo daudzumu un atlasiet **Režīms**, lai iestatītu paredzēto gāzes lietojumu, piemēram, dekompresijai vai rezervei.

PIEZĪME. vairāku gāzu niršanas režīmam varat atlasīt **Iestatīt kā izmantojamo gāzi**, lai iestatītu paredzēto gāzi nolaišanās laikā.

Pielāgoti niršanas brīdinājumi

Varat iestatīt pielāgotus niršanas brīdinājumus, lai palīdzētu jums trenēties konkrēta mērķa sasniegšanai vai lai uzlabotu jūsu izpratni par apkārtējo vidi.

Brīdinājuma nosaukums	Niršanas režīms	Apraksts
Ielpa	Elpas aizturēšana baseinā	Brīdinājums tiek parādīts, kad ieelpas laikā pēc elpas aizturēšanas beidzas izvēlētais laika intervāls.
Dziļums	Viena gāze, vairākas gāzes, CCR, mērierīce, elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Niršana	Elpas aizturēšana baseinā	Brīdinājums tiek parādīts, kad dinamiskas niršanas ar aizturētu elpu laikā beidzas izvēlētais laika intervāls.
Liels ātrums	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad vertikālais ātrums pārsniedz izvēlēto ātrumu.
Neliels ātrums	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad vertikālais ātrums samazinās zem izvēlēta ātruma.
Neitrāla peldspēja	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Atpūta	Elpas aizturēšana baseinā	Brīdinājums tiek parādīts, kad atpūtas laikā beidzas izvēlētais laika intervāls.
STA	Elpas aizturēšana baseinā	Brīdinājums tiek parādīts, kad statiskas niršanas ar aizturētu elpu laikā beidzas izvēlētais laika intervāls.
Sākt/apturēt	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums parādās, kad sākat vai pārtraucat niršanu.
Virsmas taimeris	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad beidzas izvēlētais laika intervāls.
Mērķa dziļums	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļums.
Laiks	Viena gāze, vairākas gāzes, CCR, mērierīce, elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts, kad beidzas izvēlētais laika intervāls.
Variometrs	Elpas aizturēšana vai sekošana elpas aizturēšanai	Brīdinājums tiek parādīts katru reizi, kad tiek sasniegts izvēlētais dziļuma intervāls.

Pielāgota niršanas brīdinājuma iestatīšana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Scuba brīdinājumi**.
 - Atlasiet **Apnojas brīdinājumi**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pievienot brīdinājumu**, lai pievienotu jaunu brīdinājumu.
 - Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu brīdinājumu.
- 5 Ja nepieciešams, iespējojiet brīdinājumu.
- 6 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas visiem brīdinājumu veidiem.

 - Atlasiet **Dziļums**, lai norādītu dziļumu, kurā jāaktivizē brīdinājums.
 - Atlasiet **Laiks**, lai norādītu laika intervālu, kurā jāaktivizē brīdinājums.
 - Atlasiet **Ātrums**, lai norādītu vertikālā ātruma sliekšni, pie kura jāaktivizē brīdinājums.

PIEZĪME. varat iestatīt, lai brīdinājums aktivizētos, kad vertikālais ātrums pārsniedz atlasīto ātrumu vai kļūst mazāks par to.

 - Atlasiet **Intervāls**, lai norādītu, vai brīdinājumam jāaktivizējas vienreiz vai ar atkārtotu intervālu.
 - Atlasiet **Virziens**, lai norādītu, vai brīdinājumam jābūt iespējamam pieaugošam, sarūkošam vai abiem.
 - Atlasiet **Niršanas veidi**, lai norādītu, kuros niršanas režīmos jāļauj aktivizēt brīdinājumu.
 - Atlasiet **Skaņa un vibr.**, lai iestatītu brīdinājuma signālu, vibrāciju vai nevienu no šiem iestatījumiem.
 - Atlasiet **Uznirstošs**, lai iespējotu brīdinājuma uznirstošo paziņojumu.
 - Atlasiet **Priekšskatījuma brīdinājums**, lai redzētu, kā brīdinājums izskatās un izklausās niršanas laikā.

Brīdinājuma par elpas aizturēšanu baseinā iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Baseina elpošanas aizturēšana**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Bezmaksas**, lai sāktu nestrukturētu treniņu.
 - Atlasiet esošu treniņu un atlasiet **Veiciet treniņu**.
- 4 Nospiediet **MENU**.
- 5 Atlasiet **Brīdinājumi**.
- 6 Atlasiet brīdinājuma kategoriju.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pievienot brīdinājumu**, lai pievienotu jaunu brīdinājumu.
 - Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu brīdinājumu.
- 8 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. ne visas opcijas visiem brīdinājumu veidiem ir pieejamas.

 - Atlasiet **Laiks**, lai norādītu ieelpu sērijas kopējo laiku.
 - Atlasiet **Pie %1**, lai iestatītu laiku pēc treniņa soļa sākuma laika, kurā jāaktivizē brīdinājums.
 - Atlasiet **Katrs %1**, lai iestatītu laika intervālu, kurā jāaktivizē brīdinājums.
 - Atlasiet **Pēdējais %1**, lai iestatītu laiku pirms treniņa soļa beigu laika, kurā jāaktivizē brīdinājums.
 - Atlasiet **Atpakaļskaitīšana %1**, lai iestatītu atlikušo sekunžu skaitu, kas jāskaita pirms treniņa soļa beigu laika.

PO2 sliekšņvērtību iestatīšana

Varat konfigurēt skābekļa parciālā spiediena (PO2) brīdinājuma ziņojumu robežvērtības bāros.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > PO2**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **MOD/Deco PO2**, lai iestatītu maksimālo darbības dziļumu (MOD) un dekompresijas PO2 sliekšņvērtību plānotajai grunts gāzei, pirms sākt pacelšanos un pārslēgties uz dekompresijas gāzi ar augstāko skābekļa procentuālo saturu.
PIEZĪME. niršanas dators nepārslēdz gāzes automātiski. Jums gāze jāatlasa.
 - Atlasiet **PO2 brīdinājums**, lai iestatītu augstāko skābekļa koncentrācijas sliekšni, kuru jums ir ērti sasniegt.
 - Atlasiet **PO2 kritisks**, lai iestatītu maksimālo skābekļa koncentrācijas sliekšni, kas jāsasniedz.
- 4 Ievadiet vērtību.

Ja niršanas laikā sasniedzat PO2 kritisku robežvērtību, niršanas dators parāda brīdinājuma ziņojumu (*Niršanas brīdinājumi*, 36. lappuse).

CCR robežvērtību iestatīšana

Varat konfigurēt augstā un zemā skābekļa daļējā spiediena (PO2) robežvērtības slēgtās ķēdes atkārtotas elpas (CCR) niršanai.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > Slēgtas reģeneratīvas skābekļa sistēmas (CCR) iestatījuma punkti**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai konfigurētu zemāko PO2 robežvērtību, atlasiet **Zems iestatījuma punkts**.
 - Lai konfigurētu augstāko PO2 robežvērtību, atlasiet **Augsts iestatījuma punkts**.
- 4 Atlasiet **Režīms**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai automātiski mainītu robežvērtību atkarībā no jūsu pašreizējā dziļuma, atlasiet **Automātiski**.
PIEZĪME. piemēram, ja nolaižaties caur augsto robežvērtības dziļumu vai paceļaties caur zemo robežvērtības dziļumu, PO2 sliekšņvērtība pārslēdzas attiecīgi uz augsto vai zemo robežvērtību. Automātiskajiem robežvērtību dziļumiem jābūt vismaz 6,1 m (20 pēdu) attālumā vienam no otra.
 - Lai niršanas laikā manuāli mainītu robežvērtības, atlasiet **Manuāls**.
PIEZĪME. ja manuāli maināt robežvērtības 1,8 m (6 pēdu) attālumā no automātiskās pārslēgšanās dziļuma, automātiskā robežvērtību pārslēgšana ir atspējota līdz brīdim, kad esat vairāk nekā 1,8 m (6 pēdas) virs vai zem automātiskās pārslēgšanās dziļuma. Tas novērš neparedzētu robežvērtību pārslēgšanos.
- 6 Atlasiet **PO2** un ievadiet vērtību.
- 7 Ja nepieciešams, atlasiet **Dziļums** un ievadiet dziļuma vērtību automātiskai robežvērtības maiņai.

Laiks, cik ilgi pēc niršanas nedrīkst lidot

Pēc niršanas var nākties nogaidīt vairākas stundas, pirms ir droši lidot ar lidmašīnu. Lai norādītu atlikušo lidojumu aizlieguma laiku, ✈ parādās pulksteņa noklusējuma ciparnīcā kopā ar bezlidojuma laika aplēsi stundās (*Noklusējuma pulksteņa ciparnīca, 100. lappuse*). Sīkāku informāciju varat apskatīt virsmas intervāla pārskatā (*Laika virs ūdens pārskata skatīšana, 30. lappuse*).

IETEIKUMS. varat pievienot lidojumu aizlieguma indikatoru pielāgotai pulksteņa ciparnīcai (*Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana, 100. lappuse*).

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Papildu iestatījumi > Laiks, cik nedrīkst lidot**.

Režīms Laiks, cik nedrīkst lidot	Niršanas veids	Laiks, cik ilgi pēc niršanas nedrīkst lidot
Standarta vai 24 stundas	Niršanas ilgums 3 minūtes vai mazāk vai dziļums 5 m (15 pēdas) vai mazāk.	0 stundas
Standarta	Niršana bez dekompresijas vairāk nekā 48 stundas pēc iepriekšējās niršanas.	12 stundas
Standarta	Vairākas niršanas bez dekompresijas 48 stundu laikā.	18 stundas
Standarta	Niršana ar pabeigtu dekompresijas apstāšanos.	24 stundas
24 stundas	Niršana bez mērījumiem, kas nav pretrunā dekompresijas plānam.	24 stundas
Standarta vai 24 stundas	Mērinstrumentu niršana vai niršana, kas ir pretrunā dekompresijas plānam.	48 stundas

Gaisa iekļaušana

Descent Mk3i niršanas datoru var izmantot kopā ar pārī savienotu Descent raiduztvērēju, lai redzētu spiedienu balonā, dziļumu, paredzamo atlikušo gaisa laiku un paredzamo gāzes patēriņu. Kad savienojat niršanas datoru ar cita nirēja raiduztvērēju, varat redzēt tā dziļumu, attālumu un spiedienu balonā. Savietojamās ierīces var sūtīt un/vai saņemt nirēju ziņojumus jūsu niršanas tīklā (*Niršanas produktu un funkciju savietojamība, 39. lappuse*). Papildu informāciju par Descent raiduztvērēju skatiet ierīces īpašnieka rokasgrāmatā.

Raiduztvērēja modināšana no zemas jaudas režīma

Iepriekš nelielots raiduztvērējs pēc noklusējuma darbojas mazas jaudas režīmā. Lai izveidotu pāra savienojumu un izveidotu savienojumu ar raiduztvērēju, tas ir jāuzmodina no zemas jaudas režīma.

Atlasiet opciju:

- Uzstādiet raiduztvērēju uz pirmās pakāpes regulatora un pakāpeniski atveriet balona vārstu, lai regulatorā radītu spiedienus.

PIEZĪME. šī opcija nav pieejama Bluetooth® savienošanai pārī. Bluetooth tehnoloģija ir atspējota, ja raiduztvērējs ir zem spiediena.

- Pagrieziet akumulatora vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam par 270 grādiem, pagaidiet 30 sekundes, pēc tam pagrieziet akumulatora vāciņu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir nostiprināts.

PIEZĪME. pirms atgriešanās zemas jaudas patēriņa režīmā raiduztvērējs divas minūtes ir nomodā.

Raiduztvērējs atsaņo signālu, kad tas pamostas no zema enerģijas patēriņa režīma un ir gatavs savienoties ar jūsu Descent niršanas datoru (*Raiduztvērēja savienošana pārī ar Descent niršanas datoru, 11. lappuse*) vai tālruni.

Raiduztvērēja savienošana pārī ar Descent niršanas datoru

Pirms pirmo reizi izmantojat raiduztvērēju, tas ir jāsavieno pārī ar saderīgu Descent niršanas datoru, izmantojot ANT® tehnoloģiju.

- 1 Uzmodiniet raiduztvērēju no zemas jaudas režīma (*Raiduztvērēja modināšana no zemas jaudas režīma, 10. lappuse*).
- 2 Savā Descent niršanas datorā nospiediet un turiet **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Devēji**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu savu raiduztvērēju, atlasiet **Pievienot savu tvertni**, sarakstā atlasiet savu raiduztvērēju, ievadiet raiduztvērēja ID un atlasiet gāzes patēriņa aprēķinu opciju.
PIEZĪME. raiduztvērēja ID ir uzdrukāts uz korpusa.
 - Lai pievienotu cita nirēja raiduztvērēju, atlasiet **Pievienot citus ūdenslīdzējus**, sarakstā atlasiet vismaz vienu raiduztvērēju un atlasiet **Pievienot**.

Kad pārī savienošanas process ir pabeigts, raiduztvērējs sāk sūtīt datus, un tas ir gatavs lietošanai niršanas laikā. Nākamajā reizē, kad raiduztvērējs un niršanas dators būs ieslēgti un atradīsies bezvadu sakaru diapazonā, tie automātiski izveidos savienojumu, kad sāksiet niršanu.

Ja nirstat grupā, pārī ar niršanas datoriem var savienot līdz par 8 raiduztvērējiem.

Niršanas tīkla un gaisa integrācijas iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija**.

PIEZĪME. daži iestatījumi ir pieejami tikai jūsu vai cita nirēja raiduztvērējam.

Devēji: pielāgo pārī savienoto raiduztvērēju iestatījumus (*Raiduztvērēja iestatījumi, 12. lappuse*).

Bojas: izveido pāra savienojumu ar Descent S1 boju (*Descent S1 boja, 14. lappuse*). Pēc savienošanas pārī varat manuāli sinhronizēt boju ar niršanas datoru un skatīt informāciju par boju, piemēram, tās savienojuma statusu un programmatūras versiju.

Zemvilņu funkcijas: iespējo tādas SubWave™ funkcijas kā ziņapmaiņu (*Nirēja ziņojumu sūtīšana, 13. lappuse*) un atrašanās vietas izsekošanu.

PIEZĪME. SubWave funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja ierīce ir savienota pārī ar Descent T2 raiduztvērēju (*Niršanas produktu un funkciju savietojamība, 39. lappuse*). Atrašanās vietas izsekošana ir pieejama tikai tad, ja ir izveidots pāra savienojums ar Descent S1 boju (*Descent S1 boja, 14. lappuse*).

Ātrās piekļuves ziņojumi: pielāgo to, kuri nirēja ziņojumi tiek parādīti ziņojumu saraksta sākumā (*Nirēja ziņojumu sūtīšana, 13. lappuse*).

Displeja iestatīšana: pielāgo to, kuri pārī savienotie raiduztvērēji parādās primārajā niršanas datu ekrānā niršanas laikā (*Niršanas laikā skatāmo raiduztvērēju atlase, 13. lappuse*), un maina gāzes patēriņa normu jūsu raiduztvērējam (*Gāzes patēriņa normas metrikas atlase, 12. lappuse*).

Savienojuma brīdinājums: iespējo brīdinājumus, kad pārī savienotie raiduztvērēji savienojas un atvienojas.

Raiduztvērēja iestatījumi

Pārī savienoto raiduztvērēju iestatījumus var pielāgot pirms niršanas.

Nospiediet un turiet **MENU**, atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Devēji**, un atlasiet raiduztvērēju.

PIEZĪME. daži iestatījumi ir pieejami tikai jūsu vai cita nirēja raiduztvērējam.

Statuss: iespējo savienojumu ar raiduztvērēju un parāda pašreizējo savienojuma statusu. Savienotie raidītāji niršanas laikā parāda datus un var sūtīt vai saņemt ziņojumus.

Novietojums: nosaka raiduztvērēja atrašanās vietu kā savu vai cita nirēja balonu.

Publiskā balona nosaukums: saista nosaukumu ar jūsu raiduztvērēju, kas būs redzams jūsu niršanas tīklā, kad nākamreiz izveidosiet savienojumu ar raiduztvērēju.

PIEZĪME. ja pielāgojat šo nosaukumu, sarakstā tiek parādīta vēl viena iespēja, lai dzēstu nosaukumu.

Zemvilņu statuss: parāda, kādas SubWave funkcijas pašlaik ir pieejamas, pamatojoties uz esošajām ierīcēm, kā arī pašreizējo programmatūras versiju, aparatūras versiju vai konfigurācijas iestatījumus. Lai saņemtu problēmu novēršanas palīdzību saistībā ar SubWave funkciju statusu, dodieties uz garmin.com/SubWaveSupport.

Segvārds: saista segvārdu ar cita nirēja raiduztvērēju, kas būs redzams niršanas datu ekrānos. Šis iestatījums nemaina nosaukumu, kas tiek parādīts citiem nirējiem.

PIEZĪME. ja pielāgojat šo nosaukumu, sarakstā tiek parādīta vēl viena iespēja, lai dzēstu nosaukumu.

Noteikt: atskaņo signālu atlasītajā pārī savienotajā raiduztvērējā. Tas palīdz identificēt raiduztvērēju bez nepieciešamības skatīt uz raiduztvērēja korpusa uzdrukāto raiduztvērēja ID.

Darba spiediens: iestata pilna balona spiedienu. Šo vērtību izmanto, lai noteiktu manometra augšējo robežu un aprēķinātu elpošanas minūtes tilpumu (RMV) baloniem, kuros izmanto PSI vienības.

Rezerves spiediens: iestata rezerves spiediena robežvērtības un kritiskā spiediena brīdinājumus. Kritiskā spiediena robežvērtība ir lielākā vērtība no šīm: puse rezerves spiediena vai 21 bārs (300 PSI).

Skajums: nosaka balona gaisa tilpumu. Ja raiduztvērējs tiek pārvietots uz atšķirīga lieluma balonu, varat izmantot opciju Atiestatīt tilpumu.

PIEZĪME. šī vērtība ir nepieciešama, lai aprēķinātu tilpuma virsmas gaisa patēriņu (SAC) un elpošanas minūtes tilpumu (RMV) (*Gāzes patēriņa normas metrikas atlase, 12. lappuse*).

SAC/RMV/ATR: ļauj aprēķināt tilpuma virsmas gaisa patēriņu (SAC), elpošanas minūtes tilpumu (RMV) un atlikušā gaisa laika (ATR) aplēses savam raiduztvērējam.

Iestatīt pārraides jaudu: pielāgo jaudas iestatījumu, ja raiduztvērējs zaudē savienojumu ar pārī savienoto niršanas datoru zem ūdens.

Par (Par): rāda raiduztvērēja ID, programmatūras versiju un akumulatora stāvokli.

Noņemt (Noņemt): noņem pārī savienoto raiduztvērēju.

Programmatūras atj.: ja ir pieejams atjauninājums, atjaunina raiduztvērēja programmatūru, izmantojot niršanas datoru (*Raiduztvērēja programmatūras atjaunināšana, izmantojot niršanas datoru, 14. lappuse*).

Gāzes patēriņa normas metrikas atlase

1 Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Displeja iestatīšana > Gāzes patēriņa koeficients**.

2 Atlasiet opciju.

PIEZĪME. niršanas dators var novērtēt virsmas gaisa patēriņa (SAC) tilpumu vai elpošanas minūtes tilpumu (RMV) tikai tad, ja niršanas datorā ir ievadīts balona gaisa tilpums (*Raiduztvērēja iestatījumi, 12. lappuse*). Niršanas dators var novērtēt virsmas gaisa patēriņu (PSAC), gan izmantojot, gan neizmantojot balona gaisa tilpumu.

Niršanas laikā skatāmo raiduztvērēju atlase

Varat vienā acu uzmetienā apskatīt divus pārī savienotos raiduztvērējus primārajā niršanas datu ekrānā. Varat pielāgot, kuri pārī savienotie raiduztvērēji tiek parādīti ekrānā. Pēc noklusējuma tiek parādīti pirmais un otrais raiduztvērējs, ko savienojat pārī (*Raiduztvērēja datu skatīšana niršanas laikā, 24. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Displeja iestatīšana**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo lauku.
- 4 Atlasiet pārī savienoto raiduztvērēju.

Nirēja ziņojumu sūtīšana

UZMANĪBU

Niršanas ziņojumapmaiņai un navigācijai nepieciešama redzamības līnija starp diviem saderīgiem uztvērējiem ar jaunākajām saderīgajām programmatūras versijām. Šķēršļi un citi vides faktori var ietekmēt uztvērēja savienojamību un var aizkavēt vai kavēt ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu. Ar labu savienojamību datus starp ūdenslīdējiem var veiksmīgi nosūtīt mazāk nekā 20 sekunžu laikā. Ja savienojamība ir vāja, ierīces mēģinās nosūtīt datus līdz pat divām minūtēm. Šī ir papildu funkcija, uz kuru nevajadzētu paļauties kā uz metodi, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijās, un tai nevajadzētu aizstāt tradicionālos niršanas drošības rīkus un procedūras.

Kad ir pāra savienojums ar saderīgu Descent raiduztvērēju, varat sūtīt iepriekš iestatītus ziņojumus citiem niršanas tīkla dalībniekiem līdz pat 30 m (98 pēdu) attālumā. Ja ir izveidots savienojums arī ar Descent S1 boju un atrodaties ne vairāk kā 100 m (328 pēdu) attālumā no tās, varat sūtīt iepriekš iestatītus ziņojumus niršanas tīkla dalībniekiem virspusē.

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Ziņojumi**.
- 3 Nospiediet **DOWN**.
IETEIKUMS. lai ritinātu pēdējos ziņojumus, varat nospiegt UP.

- 4 Atlasiet ziņojumu.
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet saņēmēju.

PIEZĪME. varat atlasīt opciju Niršanas grupa, lai nosūtītu ziņojumu katram niršanas tīkla dalībniekam.

Nirēja ziņojumu saņemšana

UZMANĪBU

Niršanas ziņojumapmaiņai un navigācijai nepieciešama redzamības līnija starp diviem saderīgiem uztvērējiem ar jaunākajām saderīgajām programmatūras versijām. Šķēršļi un citi vides faktori var ietekmēt uztvērēja savienojamību un var aizkavēt vai kavēt ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu. Ar labu savienojamību datus starp ūdenslīdējiem var veiksmīgi nosūtīt mazāk nekā 20 sekunžu laikā. Ja savienojamība ir vāja, ierīces mēģinās nosūtīt datus līdz pat divām minūtēm. Šī ir papildu funkcija, uz kuru nevajadzētu paļauties kā uz metodi, lai saņemtu palīdzību ārkārtas situācijās, un tai nevajadzētu aizstāt tradicionālos niršanas drošības rīkus un procedūras.

Kad ir pāra savienojums ar saderīgu Descent raiduztvērēju, varat saņemt iepriekš iestatītus ziņojumus no citiem niršanas tīkla dalībniekiem, kuri atrodas līdz pat 30 m (98 pēdu) attālumā, un atbildēt uz tiem. Kad saņemat ziņojumu, pulkstenī tiek parādīts uznirstošais paziņojums.

- 1 Kad ziņojums parādās, nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai atbildētu ziņojuma sūtītājam, atlasiet **Atbildēt**.
 - Lai atbildētu katram niršanas tīkla dalībniekam, atlasiet **Grupas atbilde**.
 - Lai skatītu ziņojuma sūtītāja raiduztvērēja datus, atlasiet **Skatīt nirēju**.

Nirēja palīdzības pieprasīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Jūsu ierīce nevar sazināties ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

Ja niršanas laikā nonākat nelaimē, varat nosūtīt ziņojumu ar lūgumu palīdzēt citiem niršanas tīkla dalībniekiem.

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**, līdz saņemat uzaicinājumu to atlaist, lai saņemtu palīdzību.

PIEZĪME. ja drīz pēc uzaicinājuma neatlaidīsiet **LIGHT**, niršanas dators tiks restartēts.

Pēc īsas atpakaļskaitīšanas ik pēc divām minūtēm tiks nosūtīts palīdzības pieprasījums. Descent Mk3i - 51 mm modeļos jūsu niršanas datora lukturītis arī mirgo kā avārijas signāls.

- 2 Ja nepieciešams, turiet nospiestu **LIGHT**, lai atceltu palīdzības pieprasījumu.

Pārējiem niršanas tīkla dalībniekiem tiek nosūtīts ziņojums, kurā norādīts, ka ar jums viss ir kārtībā.

Raiduztvērēja programmatūras atjaunināšana, izmantojot niršanas datoru

Pirms programmatūras atjaunināšanas Descent raiduztvērējs ir jāsavieno pāri ar Descent Mk3i niršanas datoru.

- 1 Atlasiet opciju sinhronizēt niršanas datoru:

- Sinhronizējiet savu niršanas datoru ar Garmin Dive lietotni.
- Savienojiet niršanas datoru ar savu datoru, izmantojot USB kabeli, un sinhronizējiet ar Garmin Express™ lietotni.

Garmin Dive lietotne un Garmin Express lietotne automātiski meklē programmatūras atjauninājumus. Sinhronizējot ar Garmin Dive lietotni, jums tiks piedāvāts vēlāk piemērot atjauninājumu. Sinhronizējot ar Garmin Express lietotni, atjauninājums nekavējoties tiek lietots jūsu niršanas datorā.

- 2 Uzmodiniet raiduztvērēju no zemas jaudas režīma (*Raiduztvērēja modināšana no zemas jaudas režīma, 10. lappuse*).

- 3 Pārī savienotajā Descent niršanas datorā turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Devēji** un atlasiet savu raiduztvērēju.

- 4 Pagaidiet, līdz raiduztvērējs izveido savienojumu ar niršanas datoru.

Savienots parādās niršanas datora ekrānā.

- 5 Atlasiet **Programmatūras atj.**, nospiediet **START** un atlasiet **Instalēt tagad**.

PIEZĪME. var paiet līdz minūtei, kamēr niršanas dators nosaka raiduztvērēja programmatūras versiju, akumulatora stāvokli un tiek parādīta opcija Programmatūras atj.. Ja akumulatora statuss ir zems vai kritiski zems, pirms atjauninājuma instalēšanas ir jānomaina akumulators.

- 6 Līdz programmatūras atjaunināšanas pabeigšanai turiet niršanas datoru pie raiduztvērēja.

Descent S1 boja

Jūsu Descent Mk3i niršanas dators ir saderīgs ar Descent S1 bojas piederumu. Kad ierīces ir savienotas pāri, jūsu Descent S1 boja izveido niršanas tīklu, kurš savieno lietotājus virspusē, izmantojot lietotni Garmin Dive, ar nirējiem zem ūdens, izmantojot gan Descent Mk3i niršanas datoru, gan Descent T2 raiduztvērēju. Nirēji var nosūtīt un saņemt ziņojumus no lietotājiem virspusē, un var arī saņemt norādījums navigācijai atpakaļ līdz bojai (*Navigācija līdz bojai, 15. lappuse*). Lietotāji virspusē var sekot līdz tīklā esošo nirēju atrašanās vietai. Niršanas beigās boja sinhronizējas ar jūsu niršanas datoru, un jūs varat skatīt zemūdens intensitātes kartes, lai iegūtu aptuvenu informāciju par atrašanās vietu, lietotnē Garmin Dive.

Papildinformāciju skatiet Descent S1 bojas piederumu īpašnieka rokasgrāmatā.

Navigācija līdz bojai

⚠ UZMANĪBU


Nepaļaujieties tikai uz boju zemūdens navigācijai. Naviģēšanas uz boju funkcijai ir nepieciešama tieša redzamība uz boju. Informācija par atrašanās vietu un attālumu, kas iegūta no bojas, nav precīza, un tā ir jāizmanto kā papildinājums, nevis aizstājējs nirēju apmācībai navigācijā, meklēšanā un pozicionēšanā.

Kad ir izveidots pāra savienojums ar Descent S1 boju (*Descent S1 boja, 14. lappuse*) un Descent T2 raidzītvērēju (*Raidzītvērēja savienošana pāri ar Descent niršanas datoru, 11. lappuse*), varat skatīt savu horizontālo attālumu un virzienu atpakaļ līdz bojai niršanas laikā.

PIEZĪME. bojas datu ekrāns tiek automātiski pievienots katrai niršanas aktivitātei, kad savienojat pāri savu niršanas datoru ar Descent S1 boju.

1 Viena gāze, Vairākas gāzes, SI.reģ.skāb.s. vai Mēraparāts niršanas laikā ritiniet līdz bojas datu ekrānam.

PIEZĪME. bojas datu lauki kļūst dzelteni, ja niršanas dators zaudē savienojumu ar boju.

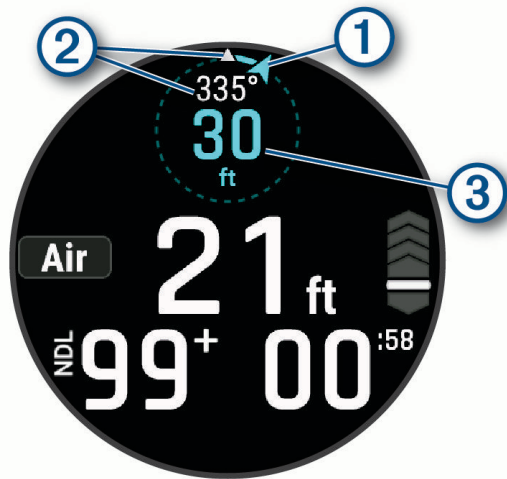

①	Pašreizējais virziens līdz bojai.
②	Jūsu pašreizējais kurss.
③	Jūsu horizontālais attālums līdz bojai.

2 Izmantojiet virziena indikatoru ①, lai naviģētu līdz bojai.



Tiek parādīts vienmērīgi zils aplis ④, norādot attālumu līdz bojai. Tā izmērs palielinās, kad tuvojaties bojai, un saskaras ar punktu apli, ⑤ kad to sasniedzat.

PIEZĪME. kad atrodaties tuvu bojai, niršanas dators vairs nevar atjaunināt informāciju par virzienu. Virziena indikators kļūst melns un 30 sekundes rāda pēdējo zināmo virzienu. Pēc 30 sekundēm virziena indikators pazūd, bet horizontālais attālums ③ joprojām tiek atjaunināts. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz garmin.com/subwave.

Niršanas datu ekrāni


Varat nospiegt **DOWN** vai divreiz pieskarties pie ierīces displeja, lai ritinātu ekrānos.

Aktivitātes iestatījumos varat mainīt noklusējuma datu ekrānu secību, pievienot niršanas hronometru un pievienot pielāgotus datu ekrānus (*Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse*). Dažos datu ekrānos varat pielāgot datu laukus.

Vienas gāzes un vairāku gāzu datu ekrāni

Primāro datu ekrānā niršanas režīmos ar vienu gāzi un ar vairākām gāzēm tiek parādīti galvenie niršanas dati, tostarp jūsu elpošanas gāze un pacelšanās vai nolaišanās ātrums. Varat nospiegt **DOWN**, lai pārlūkotu papildu datus, tostarp diennakts laiku, sirdsdarbības ritmu, akumulatora darbības laiku, maksimālo dziļumu, kā arī apskatītu niršanas kompasu (*Navigācija ar niršanas kompasu, 22. lappuse*).


PIEZĪME. niršanas ar vienu gāzi režīmā pēc noklusējuma ir ieslēgts Lielie skaitļi režīms (*Lielu ciparu režīms, 20. lappuse*).

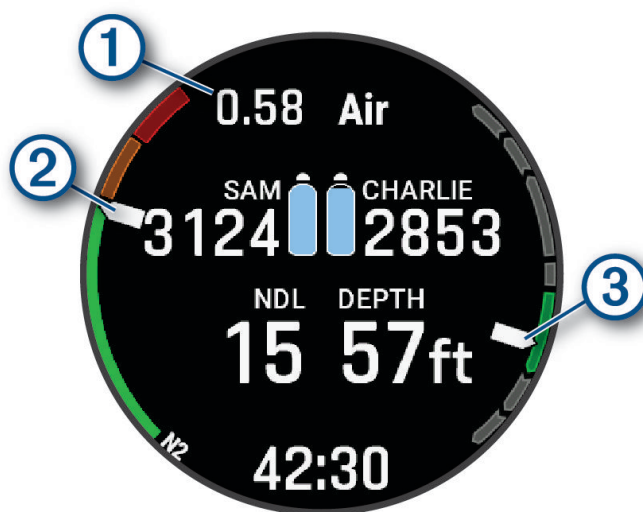

①	Skābekļa parciālā spiediena (PO2) līmenis.
②	Jūsu slāpekļa (N2) un hēlija (He) audu slodzes līmenis. Zaļš: 0 līdz 79% audu slodze. Dzeltens: 80 līdz 99% audu slodze. Sarkans: 100% vai lielāka audu slodze.
③	Jūsu pacelšanās ātrums. Zaļš: Labi. Pacelšanās ir mazāka par 7,9 m (26 pēdām) minūtē. Dzeltens: Vidēji augsts. Pacelšanās ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pēdas) minūtē. Sarkans: Pārāk augsts. Pacelšanās ir lielāka par 10,1 m (33 pēdām) minūtē.

CCR datu ekrāni

CCR niršanas režīma galveno datu ekrānā tiek parādīti galvenie niršanas dati, tostarp jūsu elpošanas gāze un pacelšanās vai nolaišanās ātrums. Varat nospiegt **DOWN**, lai ritinātu papildu datus, tostarp centrālās nervu sistēmas (CNS) skābekļa toksicitātes līmeni un pašreizējās skābekļa toksicitātes vienības (OTU) (*Laika virs ūdens pārskata skatīšana*, 30. lappuse), un skatīt niršanas kompasu (*Navigācija ar niršanas kompasu*, 22. lappuse).

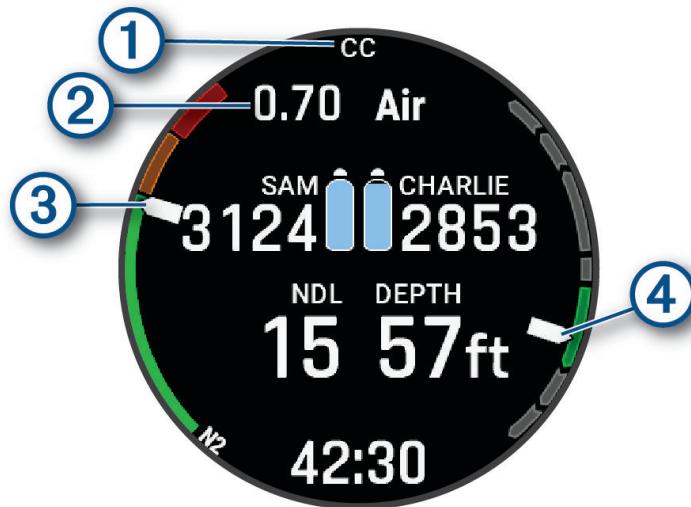

1	Norāda, vai ir aktīva slēgtās ķēdes (CC) vai atvērtās ķēdes (OC) niršana.
2	Skābekļa parciālā spiediena (PO2) līmenis.
3	Jūsu slāpekļa (N2) un hēlija (He) audu slodzes līmenis. Zaļš: 0 līdz 79% audu slodze. Dzeltens: 80 līdz 99% audu slodze. Sarkans: 100% vai lielāka audu slodze.
4	Jūsu nolaišanās vai pacelšanās ātrums. Zaļš: Labi. Pacelšanās ir mazāka par 7,9 m (26 pēdām) minūtē. Dzeltens: Vidēji augsts. Pacelšanās ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pēdas) minūtē. Sarkans: Pārāk augsts. Pacelšanās ir lielāka par 10,1 m (33 pēdām) minūtē.

Mērierīču datu ekrāni

Mērierīces niršanas režīma primāro datu ekrānā tiek parādīti pašreizējās niršanas dati, tostarp pašreizējais, maksimālais un vidējais dziļums un hronometrs (*Mērinstrumenta niršanas hronometra izmantošana, 22. lappuse*). Varat nospiegt **DOWN**, lai pārlūkotu papildu datus, tostarp diennakts laiku un sirdsdarbības ritmu, kā arī apskatītu niršanas kompasu (*Navigācija ar niršanas kompasu, 22. lappuse*).



Elpas aizturēšanas un sekošanas elpas aizturēšanai datu ekrāni

Niršanas laikā elpas aizturēšanas un sekošanas elpas aizturēšanai niršanas režīmos ekrānā tiek parādīta informācija par pašreizējo niršanu, tostarp pagājušais laiks, pašreizējais maksimālais dziļums un pacelšanās vai nolaišanās ātrums. Virsmas intervālu laikā varat nospiegt **DOWN**, lai rītinātu papildu datus, tostarp pēdējā niršanas dziļumu un laiku, apskatītu kartes ekrānu (*Niršana ar karti, 27. lappuse*) un izmantotu hronometru (*Pamata niršanas hronometra izmantošana, 23. lappuse*).



Elpas aizturēšanas baseinā datu ekrāni

Niršanas baseinā ar aizturētu elpu režīma ieniršanas ekrāns parāda informāciju par pašreizējo niršanu, tai skaitā jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritmu, mērķa attālumu, treniņu kopu, pagājušo laiku un treniņa aktivitātes nākamā soļa priekšskatījumu. Virsmas intervālu laikā varat nospiegt **DOWN**, lai skatītu informāciju par pēdējo niršanu. Varat nospiegt **START**, lai apturētu, mainītu vai priekšskatītu pašreizējo treniņa aktivitāti vai piekļūtu aktivitātes iestatījumiem.



Niršanas datu ekrānu pielāgošana

Jūs varat mainīt noklusējuma datu ekrānu secību, pielāgot noteiktus noklusējuma datu laukus un pievienot pielāgotus datu ekrānus.


- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > Displeja iestatījumi**.
- 3 Atlasiet niršanas režīmu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Niršanas ar gāzi režīmiem atlasiet **Datu ekrāni**.
 - Niršanas ar aizturētu elpu režīmiem atlasiet **Niršanas ekrāns** vai **Virsmas ekrāni**.
- 5 Ritiniet uz ekrānu un nospiediet **START**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izkārtojums**, lai pielāgotu datu lauku skaitu datu ekrānā.
 - Atlasiet **Datu lauki** un atlasiet lauku, lai mainītu laukā redzamos datus.
IETEIKUMS. lai skatītu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz [Datu lauki](#), 188. lappuse. Ne visi datu lauki visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami.
 - Atlasiet **Kreisās puses mērierīce** vai **Labās puses mērierīce**, lai mainītu grafiskajām niršanas mērierīcēm izmantotos datus.
 - Atlasiet **Pārkārtot**, lai mainītu datu ekrāna atrašanās vietu cilpā.
 - Atlasiet **Noņemt**, lai noņemtu datu ekrānu no cilpas.

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas visos niršanas režīmos.
- 7 Ja nepieciešams, atlasiet **Piev. jaunu**, lai pievienotu datu ekrānu kopai.
Jūs varat pievienot pielāgotu datu ekrānu vai atlasīt kādu no iepriekš definētajiem datu ekrāniem.

Lielu ciparu režīms

Varat mainīt skaitļu lielumu vienas gāzes, vairāku gāzu un CCR niršanas datu ekrānos.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Niršanas iestatīšana > Displeja iestatījumi**.
- 3 Atlasiet **Vienas gāzes režīms, Vairāku gāzu režīms** vai **CCR režīms**.
- 4 Atlasiet **Lielie skaitļi**.

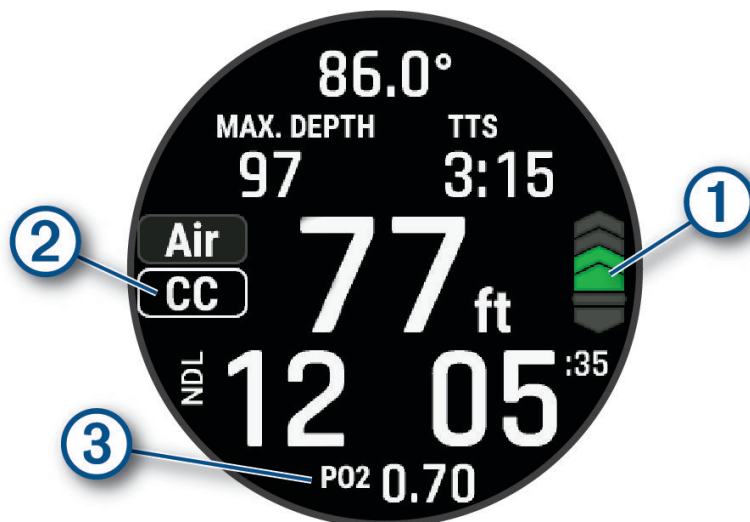

①	Jūsu pacelšanās ātrums.  Zaļš: Labi. Pacelšanās ir mazāka par 7,9 m (26 pēdām) minūtē.  Dzeltens: Vidēji augsts. Pacelšanās ir starp 7,9 un 10,1 m (26 un 33 pēdas) minūtē.  Sarkans: Pārāk augsts. Pacelšanās ir lielāka par 10,1 m (33 pēdām) minūtē.
②	Norāda, vai CCR niršanas laikā ir aktīva slēgtās ķēdes (CC) vai atvērtās ķēdes (OC) niršana.
③	Skābekļa parciālā spiediena (PO2) līmenis.

Došanās nirt


- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet niršanas režīmu (*Niršanas režīmi, 4. lappuse*).
- 3 Ja nepieciešams, nospiediet **UP**, lai redīgētu niršanas iestatījumus, piemēram, gāzes un ūdens veidu, kā arī brīdinājumus (*Niršanas iestatīšana, 5. lappuse*).
- 4 Turot plaukstu locītavu ārā no ūdens, nogaidiet, līdz pulkstenis uztver GPS signālus un statusa josla kļūst pilna (neobligāti).
Pulkstenim ir nepieciešami GPS signāli, lai saglabātu ieniršanas vietu.
- 5 Spiediet **START**, līdz tiek parādīts primāro niršanas datu ekrāns.
- 6 Lai sāktu niršanu, iegremdējieties ūdenī.
Kad tiek sasniegts 1,2 m (4 pēdu) dziļums, aktivitātes taimeris automātiski sāk darboties.
PIEZĪME. ja niršana tiek sākota, pirms tam neatlasot niršanas režīmu, pulkstenis izmanto pēdējo izmantoto niršanas režīmu un iestatījumus, un ieniršanas vieta netiek saglabāta.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Nospiediet **DOWN**, lai niršanas laikā ritinātu datu ekrānos un niršanas kompasā.
IETEIKUMS. lai ritinātu datu ekrānos, varat divreiz pieskarties pie pulksteņa displeja. **Elpošanas apturēšana** vai **Sekošana elpošanas apturēšanai** niršanas gadījumā datu ekrānus var ritināt tikai virsmas intervāla laikā.
 - Lai skatītu ieniršanas izvēlni, nospiediet **START**.
- 8 Kad esat gatavs pabeigt niršanu, pacelieties virspusē.
- 9 Turiet plaukstu ārpus ūdens, lai pulkstenis varētu uztvert GPS signālus un saglabāt jūsu niršanas izejas vietu (neobligāti).
- 10 Atlasiet opciju:
 - **Viena gāze, Vairākas gāzes, Sl.reg.skāb.s.** vai **Mēraparāts** niršanai pagaidiet, kamēr **NIRŠ. B.** taimeris skaita uz leju.
PIEZĪME. kad uznirstat līdz 1 m (3,3 pēdu) dziļumam, **NIRŠ. B.** taimeris sāk laikatskaiti (*Niršanas iestatīšana, 5. lappuse*). Varat nospiegt **START** un atlasīt **Apturēt niršanu**, lai saglabātu niršanu, pirms beidzies taimeris.
 - **Elpošanas apturēšana** vai **Sekošana elpošanas apturēšanai** niršanas gadījumā nospiediet **BACK** un atlasiet **Saglabāt**.

Pulkstenis saglabā niršanas darbību.

IETEIKUMS. savu niršanas vēsturi varat apskatīt niršanas žurnāla pārskatā (*Niršanas žurnāla pārskata skatīšana, 31. lappuse*).

Navigācija ar niršanas kompasu

1 Viena gāze, Vairākas gāzes, Sl.reģ.skāb.s. vai Mēraparāts niršanas laikā ritiniet uz niršanas kompasu.

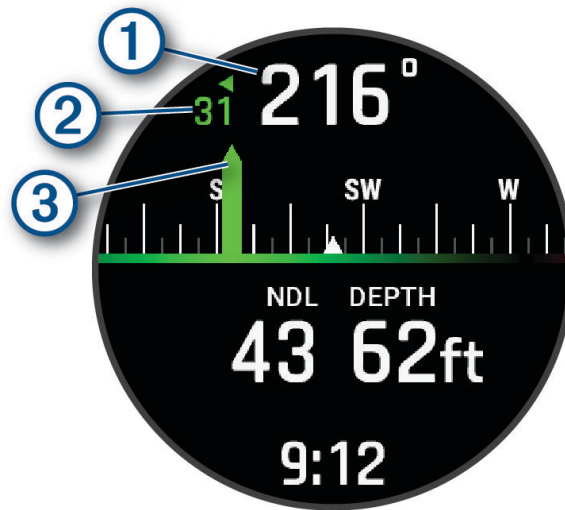

Kompass rāda jūsu virzienu ①.

2 Atlasiet **START**, lai iestatītu virzienu.

Kompass norāda novirzes ② no iestatītā virziena ③.

IETEIKUMS. virzienu varat iestatīt jebkurā no niršanas datu ekrāniem, turot nospiestu **START** un **DOWN**.

3 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:

- Lai atiestatītu virzienu, atlasiet **Atiestatīt kursu**.
- Lai mainītu virzienu par 180 grādiem, atlasiet **Iestatīt kā abpusēju**.

PIEZĪME. kompass norāda abpusējo virzienu ar sarkanu zīmi.

- Lai iestatītu 90 grādu virzienu pa kreisi vai pa labi, atlasiet **Iestatīt kā 90L** vai **Iestatīt kā 90R**.
- Lai notīrītu virzienu, atlasiet **Notīrīt kursu**.

Mērinstrumenta niršanas hronometra izmantošana

1 Sāciet **Mēraparāts** niršanu.

2 Nospiediet **START** un atlasiet **Atiest. vid. dziļ.**, lai iestatītu vidējo dziļumu uz pašreizējo dziļumu.

3 Nospiediet **START**.

4 Atlasiet **Ieslēgt hr.**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pārtrauktu izmantot hronometru, nospiediet **START** un atlasiet **Apturēt hr.**.
- Lai restartētu hronometru, nospiediet **START** un atlasiet **Atiestatīt hr.**.

Pamata niršanas hronometra izmantošana

1 Atlasiet opciju:

- Pievienojiet **Hronometra taimeris** datu ekrānu niršanas režīmam **Viena gāze, Vairākas gāzes, Sl.reg.skāb.s.** vai **Mēraparāts**.
- Iespējojiet **HRONOMETRS** virsmas datu ekrānu **Elpošanas apturēšana** vai **Sekošana elpošanas apturēšanai** niršanas režīmam.

2 Gāzes niršanas vai apnojas virsmas intervāla laikā ritiniet uz hronometra ekrānu.

IETEIKUMS. apnojas virsmas intervāla laikā varat nospiegt un turēt **START**, lai atvērtu hronometru un iedarbinātu taimeri, pat ja ekrāns nav ieslēgts. Aktīvo hronometra taimeri varat skatīt niršanas datu ekrānā pēc niršanas sākšanas vai atsākšanas.

3 Nospiediet **START**, lai palaistu taimeri.


4 Nospiediet **STOP**, lai apturētu taimeri.

5 Nospiediet **BACK**, lai atiestatītu taimeri.

Raiduztvērēja datu skatīšana niršanas laikā

- 1 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu datu ekrānu.

IETEIKUMS. jūs varat pielāgot niršanas datu ekrānus, lai apskatītu raiduztvērēja un nirēja paneļa datus īpašos datu ekrānos (*Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse*).

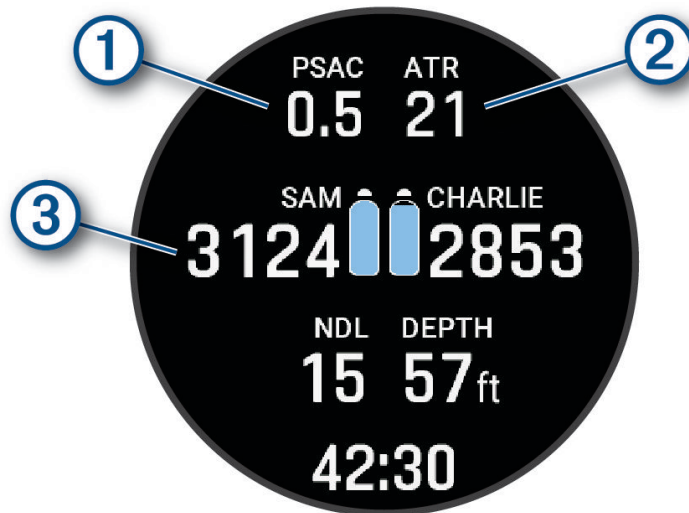

①	Gāzes patēriņa aprēķins jūsu raiduztvērējam (<i>Gāzes patēriņa normas metrikas atlase, 12. lappuse</i>).
②	Atlikušā elpošanas laika (air time remaining – ATR) aprēķins jūsu raiduztvērējam.
③	Jūsu primārie un sekundārie raiduztvērēji un to spiediena balonā vērtības. PIEZĪME. varat pielāgot, kuri raiduztvērēji tiek rādīti (<i>Niršanas laikā skatāmo raiduztvērēju atlase, 13. lappuse</i>).

- 2 Nospiediet **START** un atlasiet **Nirēji**, lai skatītu tvertnes spiediena vērtības, aptuveno dziļumu un aptuvenos attālumus, kuros atrodas tīklā esošie pārī savienotie Descent raiduztvērēji.



PIEZĪME. ne visas funkcijas ir pieejamas vecākās ierīcēs (*Niršanas produktu un funkciju savietojamība, 39. lappuse*).

Gāzu pārslēgšana niršanas laikā

- 1 Sāciet gāzes niršanas pasākumu.
- 2 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Nospiediet **START**, atlasiet **Gāze** un atlasiet rezerves vai dekompresijas gāzi.
PIEZĪME. ja nepieciešams, varat atlasīt **Piev. jaunu** un ievadiet jaunu gāzi.
 - Nirstiet, līdz sasniedzat **MOD/Deco P02** sliekšņvērtību (*[P02 sliekšņvērtību iestatīšana, 9. lappuse](#)*).
Niršanas dators iesaka pārslēgties uz gāzi ar visaugstāko skābekļa procentuālo saturu.
PIEZĪME. niršanas dators nepārslēdz gāzes automātiski. Jums gāze jāatlasa.

Pārslēgšanās starp CC un OC niršanu glābšanas procedūrai

Slēgta elpošanas cikla reģeneratīvās sistēmas (CCR) niršanas laikā varat pārslēgties starp slēgtās ķēdes (CC) un atvērtās ķēdes (OC) niršanu, kamēr veicat glābšanas procedūru.


- 1 Sākt CCR niršanu.
- 2 Nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet **Mainīt uz OC**.
Datu ekrānu sadalošās līnijas kļūst sarkanas, un ierīce pārslēdz aktīvo elpošanas gāzi uz OC dekompresijas gāzi.
PIEZĪME. ja neesat iestatījis OC dekompresijas gāzi, ierīce pārslēdzas uz atšķaidīšanas gāzi.
- 4 Ja nepieciešams, nospiediet **START** un atlasiet **Gāze**, lai manuāli pārslēgtos uz rezerves gāzi.
- 5 Nospiediet **START** un atlasiet **Mainīt uz CC**, lai pārslēgtos uz CC niršanu.

Drošības apstāšanās veikšana

Lai samazinātu dekompresijas slimības risku, katras niršanas laikā jāveic drošības apstāšanās.

- 1 Pēc niršanas vismaz 11 m (35 pēdas), pacelties līdz 5 m (15 pēdas.).

Datu ekrānos tiek parādīta drošības apstāšanās informācija.

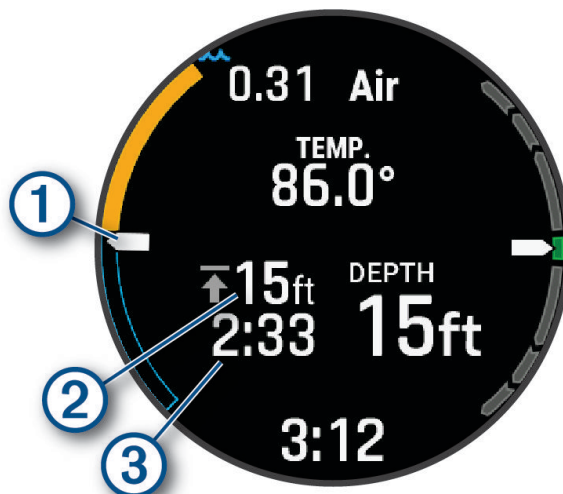

①	Jūsu dziļums attiecībā pret virsmu. Ceļoties augšup, jūsu pozīcija pārvietojas uz augšu, tuvojoties drošības apturēšanas dziļumam.
②	Drošības apturēšanas augšējais dziļums.
③	Drošības apturēšanas taimeris. Kad esat 1 m (5 pēdu) attālumā no augšējā dziļuma, taimeris sāk skaitīt uz leju.

- 2 Palieciet 2 m (8 pēdu) attālumā no drošības apstāšanās augšējā dziļuma, līdz drošības apstāšanās taimeris sasniedz nulli.

PIEZĪME. ja paceļaties vairāk nekā 3 m (8 pēdas) virs drošības apstāšanās augšējā dziļuma, drošības apstāšanās taimeris tiek apturēts, un ierīce brīdina jūs nolaisties zem augšējā dziļuma. Nolaizoties zemāk par 11 m (35 pēdām), drošības apstāšanās taimeris tiek atiestatīts.


- 3 Turpināt pacelšanos virspusē.

Dekompresijas apstāšanās veikšana

Lai samazinātu dekompresijas slimības risku, niršanas laikā vienmēr jāveic visas nepieciešamās dekompresijas apstāšanās. Dekompresijas apstāšanās izlaišana rada ievērojamu risku.

- 1 Kad esat pārsniedzis bezdekompresijas robežu (NDL), sāciet pacelšanos.

Datu ekrānos tiek parādīta informācija par dekompresijas apstāšanos.

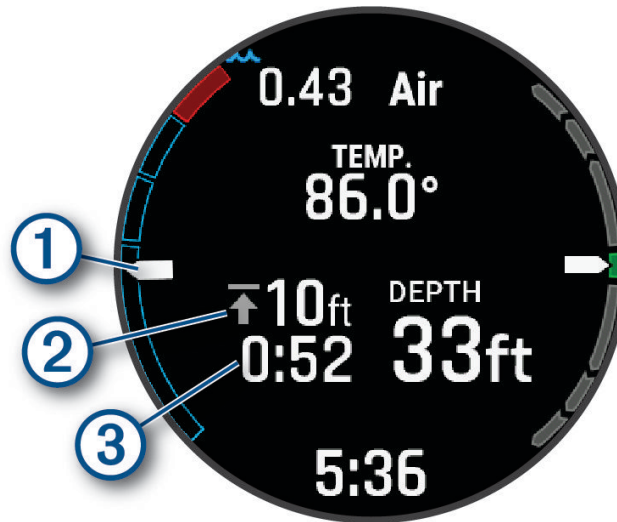

①	Jūsu dziļums attiecībā pret virsmu. Pacelšanās laikā jūsu pozīcija pārvietojas augšup, tuvojoties vajadzīgajam dekompresijas apstāšanās dziļumam. Tukšie segmenti apzīmē veiktās apstāšanās. Pirms apstāšanās pieturā jūs varat to notīrīt.
②	Dekompresijas apstāšanās augšējais dziļums.
③	Dekompresijas apstāšanās taimeris.

- 2 Palieciet 0,6 m (2 pēdas) no dekompresijas apstāšanās augšējā dziļuma, līdz dekompresijas apstāšanās taimeris sasniedz nulli.

PIEZĪME. ja pacelsieties vairāk nekā 0,6 m virs dekompresijas apstāšanās augšējā dziļuma, dekompresijas apstāšanās taimeris apstāsies, un ierīce brīdinās, ka jums jānolaižas zemāk par augšējo dziļumu. The depth and ceiling depth flash red until you are within the safe margin.

- 3 Turpināt pacelšanos līdz virsmai vai nākamajai dekompresijas apstāšanās vietai.

Niršana ar karti

Elpas aizturēšanas intervālu laikā kartē varat apskatīt savas niršanas ieejas un izejas vietas. Ja ir iespējotas DiveView™ kartes, varat skatīt piekrastes dziļuma zonu un reljefa ēnojumu (*Karšu pārvaldība, 143. lappuse*).

IETEIKUMS. visu niršanas režīmu kartes datus varat apskatīt niršanas žurnāla pārskatā un Garmin Dive lietotnē.

- 1 Elpas aizturēšanas niršanas aktivitātes laikā ritiniet uz karti.

- 2 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:

- Lai veiktu panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet **Pan./tālummaiņa**.

IETEIKUMS. varat nospiegt **START**, lai pārslēgtu starp panoramēšanu uz augšu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu. Jūs varat turēt nospiestu **START**, lai atlasītu mērķa norādīto punktu.

- Lai atzīmētu savu atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.

IETEIKUMS. varat nospiegt **DOWN**, lai mainītu ikonu.

Baseina aktivitātes ar elpas aizturēšanu sākšana

BRĪDINĀJUMS

Niršanai ar aizturētu elpošanu nepieciešama atbilstoša apmācība. Niršana baseinā ar aizturētu elpošanu ir saistīta ar daudziem tādiem pašiem riskiem kā niršana ar aizturētu elpošanu atklātos ūdeņos. Nekad nenirstiet vienatnē.

PIEZĪME. automātiskās niršanas funkcija automātiski nesāk baseina aktivitāti ar elpas aizturēšanu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Baseina elpošanas aizturēšana**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Bezmaksas**, lai sāktu nestrukturētu treniņu.
 - Atlasiet esošu treniņu un atlasiet **Veiciet treniņu**.
 - Atlasiet **Izveidot**, lai izveidotu jaunu treniņu (*Pielāgota baseina treniņa ar elpas aizturēšanu izveide, 28. lappuse*).
- 4 Ja nepieciešams, nospiediet **MENU**, lai rediģētu niršanas iestatījumus, piemēram, baseina lielumu vai automātiskās sākšanas dziļumu (*Niršanas baseinā ar aizturētu elpu iestatīšana, 29. lappuse*).
- 5 Nospiediet **START**.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet disciplīnu ar elpas aizturēšanu.
- 7 Ja nepieciešams, nospiediet **START**, lai sāktu ieelpu taimerī.
- 8 Lai sāktu niršanu, iegremdējieties ūdenī.
Niršanas taimeris automātiski ieslēdzas, kad sasniedzat Sākuma dziļums iestatījumā Automātiska startēšana (*Niršanas baseinā ar aizturētu elpu iestatīšana, 29. lappuse*).
- 9 Kad esat gatavs pabeigt pašreizējo niršanu, pacelieties virspusē.
Niršanas taimeris izslēdzas, un atpūtas taimeris automātiski ieslēdzas, kad sasniedzat Beigu dziļums iestatījumā Automātiska startēšana (*Niršanas baseinā ar aizturētu elpu iestatīšana, 29. lappuse*).
- 10 Ja nepieciešams, ievadiet peldēšanas attālumu un nospiediet **START**.
- 11 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu ieniršanas izvēlni, nospiediet **START**.
 - Nospiediet **DOWN**, lai ritinātu līdz statistiskās niršanas ar elpas aizturēšanu hronometram **Bezmaksas** treniņa laikā.
 - Virsmas intervāla laikā nospiediet **DOWN**, lai skatītu informāciju par pēdējo niršanu un atlikušo treniņu.
- 12 Lai beigtu niršanas aktivitāti, nospiediet **START** un atlasiet **Pārtraukt treniņu > Saglabāt**.
IETEIKUMS. savu niršanas vēsturi varat apskatīt niršanas žurnāla pārskatā (*Niršanas žurnāla pārskata skatīšana, 31. lappuse*).

Pielāgota baseina treniņa ar elpas aizturēšanu izveide

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Baseina elpošanas aizturēšana > Izveidot**.
- 3 Ievadiet pielāgotā treniņa nosaukumu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Komplektu kopskaits**, lai rediģētu kopu skaitu.
 - Atlasiet **Elpošanas apturēšana**, lai iestatītu disciplīnu ar elpas aizturēšanu, veidu un intervāla maiņu.
 - Atlasiet **Atpūta**, lai iestatītu atpūtas veidu un intervāla maiņu.
 - Atlasiet **Priekšskatījums**, lai skatītu pašreizējā pielāgotā treniņa informāciju.
- 5 Atlasiet **Piemērot**, lai saglabātu pielāgoto treniņu.

Baseina treniņa ar elpas aizturēšanu rediģēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Baseina elpošanas aizturēšana**.
- 3 Atlasiet sarakstā fizisko vingrojumu sēriju.
- 4 Nospiediet **START**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Rediģēt**, lai rediģētu treniņa informāciju (*Pielāgota baseina treniņa ar elpas aizturēšanu izveide, 28. lappuse*).
 - Atlasiet **Kopēt**, lai kopētu šo treniņu jauna treniņa izveidei.
 - Atlasiet **Pārsaukt**, lai pārdēvētu treniņu.
 - Atlasiet **Dzēst**, lai dzēstu treniņu.

Niršanas baseinā ar aizturētu elpu iestatīšana

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**, atlasiet **Baseina elpošanas aizturēšana**, atlasiet treniņu un nospiediet **MENU**.

IETEIKUMS. niršanas laikā nospiediet **START** un atlasiet **Iestatījumi**, lai piekļūtu šiem iestatījumiem.

Peldbaseina liel.: iestata baseina garumu dinamiskiem treniņiem ar elpas aizturēšanu.

Automātiska startēšana: iestata dziļumu, kas automātiski ieslēdz un izslēdz niršanas taimerī.

Treniņu bibliotēka: parāda pieejamo elpas aizturēšanas baseina treniņu sarakstu. Varat izveidot un rediģēt pielāgotus treniņus (*Pielāgota baseina treniņa ar elpas aizturēšanu izveide, 28. lappuse*).


Brīdinājumi: iestata niršanas un atpūtas elpas aizturēšanas baseinā brīdinājumus (*Brīdinājuma par elpas aizturēšanu baseinā iestatīšana, 8. lappuse*).

Sirdsdarbības ritms: iespējo sirdsdarbības ritma monitoru niršanai. Opcija Saglabātie tauvas dati ļauj ieslēgt krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoru, piemēram, HRM-Pro sērijas piederumu, kas saglabā sirdsdarbības ritma datus ar niršanu. Pēc niršanas pabeigšanas varat skatīt krūškurvja sirdsdarbības ritma monitora datus Garmin Dive lietotnē.

Laika virs ūdens pārskata skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu laika virs ūdens pārskatu.
- 2 Lai skatītu savu pašreizējo skābekļa toksiskuma vienību (OTU) un centrālās nervu sistēmas (CNS) izteiksmi procentos, nospiediet **START**.

PIEZĪME. niršanas laikā uzkrāto OTU termiņš beidzas pēc 24 stundām.

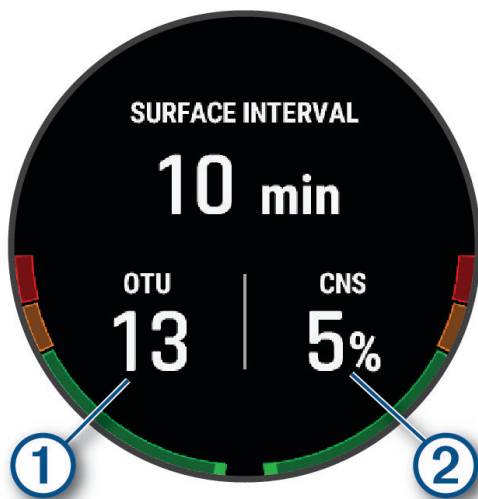

①	Zaļš: 0 līdz 249 OTU. Dzeltens: 250 līdz 299 OTU. Sarkans: 300 vai vairāk OTU.
②	Zaļš: 0 līdz 79% CNS skābekļa toksicitāte. Dzeltens: 80 līdz 99% CNS skābekļa toksicitāte. Sarkans: 100% vai lielāka CNS skābekļa toksicitāte.

- 3 Lai skatītu audu slodzes informāciju, nospiediet **DOWN**.
- 4 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu atlikušo lidojumu aizlieguma laiku un dienas laiku, kad beidzas lidojumu aizlieguma periods.

Niršanas žurnāla pārskata skatīšana

Šis pārskats parāda kopsavilkumus par pēdējām reģistrētajām niršanas reizēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu niršanas žurnāla pārskatu.
- 2 Lai skatītu pēdējo niršanu, nospiediet **START**.
- 3 Lai skatītu citu niršanu, nospiediet **DOWN > START** (neobligāti).
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:
 - Lai skatītu papildu informāciju par aktivitāti, atlasiet **Visa statistika**.
 - Lai skatītu papildinformāciju par vienu no vairākām niršanām attiecīgajā aktivitātē, atlasiet **Niršanas** un atlasiet kādu niršanu.
 - Lai skatītu atpūtas laiku starp niršanu baseinā ar aizturētu elpu, atlasiet **Atpūta**.
 - Lai skatītu aktivitāti kartē, atlasiet **Karte**.

PIEZĪME. ja pirms un pēc niršanas nogaidījāt, līdz tiek uztverti GPS signāli, pulkstenis parāda ieniršanas un izniršanas vietu.
 - Lai saglabātu ieniršanas vai izniršanas vietu, atlasiet **Saglabāt atrašanās vietu**.
 - Lai skatītu aktivitātes dziļuma grafiku, atlasiet **Dziļums**.
 - Lai skatītu aktivitātes temperatūras grafiku, atlasiet **Temperatūra**.
 - Lai skatītu vertikālā ātruma grafiku katrai niršanai ar aizturētu elpu, atlasiet **Ātrums**.
 - Lai skatītu izmantotās gāzes, atlasiet **Gāzes slēdži**.

PIEZĪME. šī opcija parādās tikai tad, ja niršanas laikā ir nomainītas gāzes.
 - Lai skatītu nosūtītos un saņemtos ziņojumus, atlasiet **Niršanas ziņojumi**.

PIEZĪME. šī opcija tiek parādīta tikai tad, ja niršanas laikā ir nosūtīti vai saņemti ziņojumi.
 - Lai aktivitāti noņemtu no pulksteņa, atlasiet **Dzēst**.

PIEZĪME. aktivitātes dzēšana no niršanas žurnāla skatiena neietekmē audu slodzes aprēķinus.

Niršanas gatavība

⚠ BRĪDINĀJUMS

Niršanas gatavības funkcija aprēķina niršanas gatavības rādītājus, pamatojoties uz ierobežotu faktoru kopumu, un nemēra, vai jums ir vai nav droši nirt. Nirējs pats ir atbildīgs par to, lai novērtētu savu sagatavotību niršanai, kā arī plānotu un droši veiktu niršanu. Pretējā gadījumā var notikt negadījums, kas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.

Jūsu gatavība niršanai ir rādītājs un īss ziņojums, kas var palīdzēt jums izlemt, vai esat gatavs nirt. Rezultāts tiek pastāvīgi aprēķināts un atjaunināts visas dienas garumā, izmantojot šos faktorus:

- Miega rādītājs (pēdējā nakts)
- Atgūšanās laiks
- Ķermeņa enerģijas līmenis
- Laika zonu maiņas izraisīts nogurums un miega traucējumi
- Niršanas vēsture
- Miega vēsture (pēdējās 3 nakts)
- Treniņa statuss

Krāsu zona	Rezultāts	Apraksts
 Zaļa	75 līdz 100	Labi Gatavs nirt
 Dzeltēna	50 līdz 74	Vidējs Koncentrējieties
 Oranža	25 līdz 49	Zems Esiet piesardzīgi
 Sarkana	1 līdz 24	Vāji Atpūta pirms niršanas

Lai skatītu savas sagatavotības niršanai tendences laika gaitā, dodieties uz Garmin Dive lietotni.

Niršanas plānošana

Izmantojot niršanas datoru varat plānot turpmākos niršanas gadījumus, piemēram, aprēķināt elpošanas gāzu vai niršanas bez dekompresijas robežas (NDL) laiku. Plānojot niršanu, niršanas dators izmanto jūsu atlikušo audu slodzi no nesenajām niršanām.

Tuvumā esošu niršanas vietu atrašana

Varat meklēt tuvumā esošas niršanas vietas un interesējošus objektus.

1 Nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Plānot niršanu > Tuvumā esošās niršanas vietas**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu niršanas vietu pēc nosaukuma, atlasiet **Nosauciet meklēšanas frāzi** un ievadiet nosaukumu.
- Lai meklētu niršanas vietas pēc kategorijas, atlasiet kategoriju.
- Lai meklētu visu niršanas vietu sarakstu, atlasiet **Visas kategorijas**.

Tiek parādīts jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā esošo niršanas vietu saraksts.

4 Atlasiet atrašanās vietu meklēšanas rezultātos.

5 Atlasiet opciju:

- Lai naviģētu uz niršanas vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai skatītu niršanas vietu kartē, atlasiet **Karte**.
- Lai saglabātu niršanas vietas atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.
- Lai skatītu informāciju par niršanas vietu, piemēram, tās attālumu no pašreizējās atrašanās vietas un tās vidējo ūdens temperatūru, atlasiet **Pārskatīt**.

NDL laika aprēķināšana

Varat aprēķināt niršanas bez dekompresijas robežas (NDL) laiku vai maksimālo dziļumu nākamajai niršanai. Šie aprēķini netiek saglabāti vai piemēroti nākamajai niršanai.

1 Nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Plānot niršanu > Aprēķināt bezkom. robežu (NDL)**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai aprēķinātu NDL, pamatojoties uz pašreizējo audu slodzi, atlasiet **Niršana tagad**.
- Lai aprēķinātu NDL, pamatojoties uz audu slodzi nākotnē, atlasiet **Ievadiet niršanas intervālu** un ievadiet savu virsmas intervāla laiku.

4 Ievadiet skābekļa procentuālo daudzumu.

5 Atlasiet opciju:

- Lai aprēķinātu NDL laiku, atlasiet **Ievadiet dziļumu** un ievadiet plānoto niršanas dziļumu.
- Lai aprēķinātu maksimālo dziļumu, atlasiet **Ievadīt laiku** un ievadiet plānoto niršanas laiku.

Tiek parādīts NDL atpakaļskaitīšanas pulkstenis, dziļums un maksimālais darbības dziļums (MOD).

PIEZĪME. ja plānotais dziļums pārsniedz niršanas datora elpošanas gāzes MOD, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un gāzes MOD ir sarkanā krāsā.

6 Nospiediet **DOWN**.

7 Atlasiet opciju:

- Lai izietu, atlasiet **Pabeigts**.
- Lai niršanai pievienotu intervālus, atlasiet **Pievienot atk. nirš.** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Elpošanas gāzes aprēķināšana

Varat aprēķināt PO2 vērtību, skābekļa procentuālo daudzumu vai maksimālo niršanas dziļumu, pielāgojot divas no trim vērtībām. Aprēķinus ietekmē ūdens tipa iestatījums niršanas iestatījumu Niršanas iestatīšana izvēlnē ([Niršanas iestatīšana, 5. lappuse](#)).

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Plānot niršanu > Aprēķināt gāzi**.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN** un atlasiet aprēķināšanas opciju:
 - Atlasiet **PO2**.
 - Atlasiet **O2%**.
 - Atlasiet **Dziļums**.
- 4 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai rediģētu pirmo vērtību.
- 5 Nospiediet **START**, pēc tam nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai rediģētu otro vērtību.
Pēc vērtību pielāgošanas ierīce aprēķina pielāgoto vērtību iezīmētajai opcijai.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet **BACK**, lai aprēķinātu vērtību citai opcijai.

Dekompresijas plāna izveide

Varat izveidot atvērtas ķēdes dekompresijas plānus un saglabāt tos turpmākiem niršanas gadījumiem.

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Plānot niršanu > Dekompresijas plāni > Piev. jaunu**.
- 3 Ievadiet dekompresijas plāna nosaukumu.
- 4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai ievadītu maksimālo skābekļa parciālo spiedienu bāros, atlasiet **PO2**.
PIEZĪME. niršanas dators izmanto PO2 vērtību gāzes pārslēgšanai.
 - Lai ievadītu dekompresijas aprēķinu konservatīvisma līmeni, atlasiet **Piesardzības metode**.
 - Lai ievadītu gāzes maisījumus, atlasiet **Gāzes**.
 - Lai ievadītu pēdējās dekompresijas pieturas dziļumu, atlasiet **Pēdējā dekompresijas pietura**.
 - Lai ievadītu maksimālo niršanas dziļumu, atlasiet **Gultnes dziļums**.
 - Lai ievadītu laiku apakšējā dziļumā, atlasiet **Laiks zem ūdens**.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Dekompresijas plānu izmantošana


- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Plānot niršanu > Dekompresijas plāni**.
- 3 Izvēlieties dekompresijas plānu.
- 4 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai skatītu dekompresijas plānu, atlasiet **Skatīt**.
 - Lai izmantotu dekompresijas plāna iestatījumus niršanas režīmam, atlasiet **Piemērot**.
 - Lai mainītu dekompresijas plāna informāciju, atlasiet **Rediģēt**.
 - Lai mainītu dekompresijas plāna nosaukumu, atlasiet **Pārsaukt**.
 - Lai noņemtu dekompresijas plānu, atlasiet **Dzēst > Jā**.

Augstuma niršana

Lielākos augstumos atmosfēras spiediens ir zemāks, un jūsu ķermenī ir lielāks slāpekļa daudzums, nekā tas būtu niršanas sākumā jūras līmenī. Niršanas dators ņem vērā augstuma izmaiņas, izmantojot barometriskā spiediena sensoru. Absolūtā spiediena vērtību, ko izmanto dekompresijas modelis, neietekmē augstums virs jūras līmeņa vai niršanas datora rādītais manometriskais spiediens.

Padomi pulksteņa valkāšanai ar ekspozīcijas kostīmu

- Izmantojiet īpaši garo silikona niršanas siksnīņu, lai nēsātu pulksteni virs bieza aizsargtērpa.
- Izmantojiet pagarinājumu ① uz titāna pulksteņa siksnīņas, lai palielinātu siksnīņas garumu.

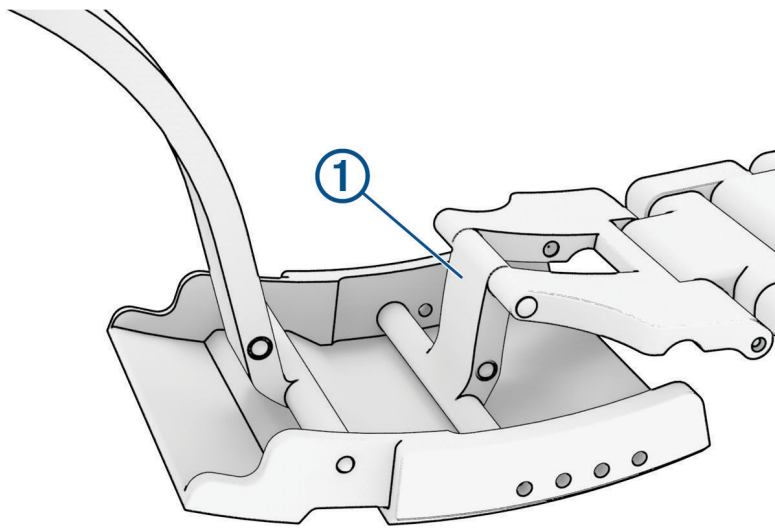

- Izslēdziet uz plaukstas locītavas balstīto sirdsdarbības ritma monitoru, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku (*Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi, 129. lappuse*).

Niršanas brīdinājumi

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Skatīties darbību
Nav	Jūs pabeidzāt dekompresijas apstāšanos.	Dekompresijas pieturas dziļums un laiks piecas sekundes mirgo zilā krāsā.
Nav	Jūsu skābekļa daļējā spiediena (PO2) vērtība pārsniedz norādīto brīdinājuma vērtību.	Jūsu PO2 vērtība mirgo dzeltenā krāsā.
Sasniegts plaušu audu piesātinājuma ar skābekli (OTU) rādītājs %1. Beidziet niršanu tagad.	Jūsu skābekļa toksiskuma vienības pārsniedz drošo robežu. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar uzkrāto vienību skaitu.	Brīdinājums tiek parādīts ik pēc divām minūtēm, ne vairāk kā trīs reizes.
Sasniegts 250 OTU	Jūsu skābekļa toksiskuma vienības (OTU) ir 250 vienības, un jūs tuvojaties drošajai 300 vienību robežai.	Nav
Tuvojas dekompresijas apstāšanās	Jūs atrodaties viena apstāšanās intervāla (3 m jeb 9,8 pēdas) robežās no dekompresijas pieturas dziļuma.	Nav
Tuvojas bezkompresijas robeža (NDL).	Jums ir atlikušas 10 minūtes laika bez dekompresijas ierobežojuma (NDL).	Brīdinājums atkal tiek parādīts, kad ir atlikušas 5 minūtes NDL laika.
Pacelšanās pārāk ātra. Palēniniet pacelšanos.	Jūs paceļaties ātrāk par 9,1 m/min. (30 pēdas/min.) ilgāk par 5 sekundēm.	Nav
Akumulatora uzlāde kritiski zema. Beidziet niršanu tagad.	Atlikuši mazāk nekā 10% akumulatora enerģijas.	Šis brīdinājums tiek parādīts, kad pulksteņa akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 10%, un nākamās niršanas priekšpārbaudes ekrānā.
Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Atlikuši mazāk nekā 20% akumulatora enerģijas.	Šis brīdinājums tiek parādīts, kad pulksteņa akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20%, un nākamās niršanas priekšpārbaudes ekrānā.
Turpinās %1. Pārsl. jebk. laikā.	Jūs atlasījāt Ne tagad, kad saņēmāt uzai- cinājumu pārslēgties uz gāzi ar augstāku skābekļa saturu, vai arī ignorējāt šo uza- icinājumu.	Pulkstenis atzīmē gāzi kā rezerves gāzi un attiecīgi atjaunina dekompresijas norādījumus.
CNS toksiskums %1%. Beidziet niršanu tagad.	Jūsu CNS skābekļa toksicitāte ir pārāk augsta. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar jūsu pašreizējo CNS procentuālo daļu.	Brīdinājums tiek parādīts ik pēc divām minūtēm, ne vairāk kā trīs reizes.
CNS toksiskums 80%.	Jūsu centrālās nervu sistēmas (CNS) skābekļa toksicitāte ir 80% no drošās robežas.	Šis brīdinājums tiek parādīts niršanas laikā un niršanas priekšpārbaudes ekrānā nākamās niršanas laikā.
Dekompresija notīrīta	Jūs pabeidzāt visas dekompresijas apstāšanās.	Nav
Nolaišanās zem dekom- presijas maksimālā līmeņa.	Jūs atrodaties vairāk nekā 0,6 m (2 pēdas) virs dekompresijas maksimālās robežas.	Pašreizējais dziļums un apstāšanās dziļums mirgo sarkanā krāsā. Ja ilgāk par trim minūtēm paliekat virs dekompresijas maksimālās robežas,

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Skatīties darbību
		stājas spēkā dekompresijas bloķēšanas funkcija.
Dod. lejup, lai veiktu dekomp. apstāšanos.	Jūs atrodaties vairāk nekā 2 m (8 pēdas) virs drošības pieturas augšējās robežas.	Pašreizējais dziļums un apstāšanās dziļums mirgo dzeltenā krāsā.
Atšķaid. PO2 zems. Hiper. var būt bīstama.	Atšķaidīšanas gāzes PO2 ir pārāk zems, un atkārtotas elpošanas cilpas piepildīšana ar atšķaidīšanas gāzi var būt bīstama.	Nav
Niršana beigsies pēc %1 sekundēm.	Pulkstenis automātiski pabeigs un saglabās niršanu. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar sekunžu skaitu.	Nav
Nenirstiet. Neizdevās nolasīt dziļuma sensoru.	Pirms niršanas aktivitātes uzsākšanas pulksteņa dziļuma sensora dati ir nederīgi vai to nav.	Nesāciet niršanu. Sazinieties ar Garmin® produkta atbalstu.
Neizdevās nolasīt dziļuma sensoru. Beidziet niršanu tagad.	Pēc niršanas aktivitātes uzsākšanas pulksteņa dziļuma sensora dati ir nederīgi vai to nav.	Izmantojiet rezerves niršanas datoru vai niršanas plānu un pabeidziet niršanu. Sazinieties ar Garmin produkta atbalstu.
Pārsniegta bezdekompresijas robeža (NDL). Tagad vajadzīga dekompresija.	Jūs esat pārsniedzis savu NDL laiku.	Pulkstenis sāk sniegt dekompresijas apstāšanās norādījumus.
Gāzes slēdža brīd. vairs netiks aktivizēti.	Pēc aicinājuma pārslēgties uz gāzi ar augstāku skābekļa saturu, atlasījāt Nekad.	Pulkstenis atzīmē gāzi kā rezerves gāzi un attiecīgi atjaunina dekompresijas norādījumus. Tas vairs neprasīs pārslēgties uz gāzi.
PO2 ir augsts. Dodieties augšup vai pārslēdziet O2 gāzi zemāk.	Jūsu PO2 vērtība pārsniedz norādīto kritisko vērtību.	Jūsu PO2 vērtība mirgo sarkanā krāsā. Brīdinājums tiek parādīts ik pēc 30 sekundēm, ne vairāk kā trīs reizes, līdz paceļaties līdz drošam līmenim vai pārslēdzat gāzes.
PO2 ir zems. Dodieties lejup vai pārslēdziet O2 gāzi augstāk.	Jūsu PO2 vērtība ir zemāka par 0,18 bāriem.	Ja esat niršanas pirmajās divās minūtēs, jūsu PO2 vērtība mirgo dzeltenā krāsā. Citādi Jūsu PO2 vērtība mirgo sarkanā krāsā. Brīdinājums tiek parādīts ik pēc 30 sekundēm, ne vairāk kā trīs reizes, līdz nolaižaties līdz drošam līmenim vai pārslēdzat gāzes.
Dekompresijas apstāšanās notīrīta	Jūs pabeidzāt drošības apstāšanos.	Nav
Dekompresijas apstāšanās sāka	Jūs pacēlaties augstāk par 6 m (20 pēdām) bez citiem dekompresijas norādījumiem.	Sākas drošības apstāšanās atpakaļskaitīšanas taimeris, ja tas ir konfigurēts.
Droši var pārslēgt uz %1. Vai pārslēgt tagad?	Vairāku gāzu niršanas gadījumā gāzi ar lielāku skābekļa saturu tagad var droši	Gāzes varat pārslēgt tagad vai gaidīt, lai tās pārslēgtu vēlāk niršanas laikā.

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Skatīties darbību
	elpot. Niršanas laikā "%1" tiek aizstāts ar gāzes nosaukumu.	Tiek parādīts jūsu izvēles apstiprinājuma ziņojums.
Pārslēgts augstā iestatījuma punktā.	Pulkstenis automātiski pārslēdzas uz jūsu norādīto CCR augsto iestatīto vērtību.	Nav
Pārslēgts zemā iestatījuma punktā.	Pulkstenis automātiski pārslēdzas uz jūsu norādīto CCR zemo iestatīto vērtību.	Nav
Šī nirš. bas. netiks sagl. nirš. žurnālā.	Pulkstenis ir baseina niršanas režīmā.	Pulkstenis nesaglabās pašreizējo niršanu niršanas žurnālā.
Skatīties restartētu. Novērtēt niršanas apstākļus.	Niršanas laikā pulkstenis tika restartēts.	Pulkstenis simulē niršanu laikā, kad tas tika pārstartēts. Tā kā citi brīdinājumi, iespējams, nav aktivizējušies, novērtējiet savu pašreizējo dziļumu un niršanas apstākļus.

Raiduztvērēja brīdinājumi

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Ierīces darbība
Nav	Pārī savienotais niršanas dators uz 30 sekundēm ir zaudējis saziņu ar raiduztvērēju.	Balona spiediena vērtība mirgo dzeltenā krāsā.
%1 ir zem rezerves spiediena.	Jūsu balona spiediens ir zemāks par rezerves spiediena līmeni. "%1" tiek aizstāts ar raiduztvērēja nosaukumu.	Balona spiediena vērtība kļūst dzeltena. Pārī savienotais niršanas dators vibrē un atskaņo brīdinājuma signālu.
%1 spiediens ir kritiski zems.	Jūsu balona spiediens ir zemāks par kritiskā spiediena līmeni. "%1" tiek aizstāts ar raiduztvērēja nosaukumu.	Balona spiediena vērtība mirgo sarkanā krāsā. Pārī savienotais niršanas dators vibrē un atskaņo brīdinājuma signālu.
%1 ir zems baterijas uzlādes līmenis.	Ir atlikušas mazāk nekā 20 stundas niršanas laika. "%1" tiek aizstāts ar raiduztvērēja nosaukumu.	Raiduztvērēja nosaukums mirgo ZEMS AKUM. UZL. LĪM., kad akumulatora uzlāde ir kritiski zema. Pārī savienotais niršanas dators vibrē un atskaņo brīdinājuma signālu.
NAV SAKARU	Pārī savienotais niršanas dators uz 60 sekundēm ir zaudējis saziņu ar raiduztvērēju.	Raiduztvērēja nosaukums mirgo NAV SAKARU, pārtraukta līnija aizstāj balona spiediena vērtību, un balona spiediena vērtība mirgo sarkanā krāsā. Pārī savienotais niršanas dators vibrē un atskaņo brīdinājuma signālu, ja ir iespējoti savienojuma brīdinājumi.
Neizdevās izveidot savienojumu ar raidītāju %1.	Pārī savienotais niršanas dators nevar izveidot savienojumu ar raiduztvērēju. Abās ierīcēs jāatjaunina jaunākā programmatūras versija. "%1" tiek aizstāts ar raiduztvērēja nosaukumu.	Pārī savienotais niršanas dators vibrē un atskaņo brīdinājuma signālu.

Bojas brīdinājumi

Brīdinājuma ziņojums	Iemesls	Ierīces darbība
Boja sinhronizēta.	Boja ir sinhronizēta ar pārī savienoto niršanas datoru pēc niršanas.	Boja nosūta atrašanās vietas intensitātes kartes par niršanas reizi uz lietotni Garmin Dive.
Bojas sinhronizācija neizdevās. Atveriet bojas iestatījumus, lai sinhronizētu manuāli.	Boju neizdevās sinhronizēt ar pārī savienoto niršanas datoru pēc niršanas.	Boja nenosūtīs atrašanās vietas intensitātes kartes par niršanas reizi, kamēr tā netiks manuāli sinhronizēta ar pārī savienoto niršanas datoru.
Tiek pamests SubWave bojas sakaru diapazons.	Jūs atrodaties vairāk nekā 100 m (328 pēdu) attālumā no bojas.	Niršanas dators zaudē savienojumu ar boju.
Tuvojas SubWave bojai. Tikai attāluma norādes.	Jūs atrodaties bojas tuvumā.	Virziens līdz bojai vairs netiks atjaunināts jūsu niršanas datorā.

Pazaudēta niršanas piederuma brīdinājumu iespējošana

Pārī savienotais niršanas dators var zaudēt saziņu ar raiduztvērēju vai boju, ja tas ir ārpus diapazona, ja tā signālu bloķē jūsu vai cita nirēja ķermenis un tas zaudē akumulatora enerģiju. Varat iespējojot brīdinājumu, kas informē, ja jūsu pārī savienotais niršanas dators ir zaudējis saziņu ar raiduztvērēju vai boju 60 sekundes.

Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Niršanas iestatīšana > Niršanas tīkls un gaisa integrācija > Savienojuma brīdinājums**.

Niršanas produktu un funkciju savietojamība

Varat savienot pārī vairākas Descent ierīces, lai izveidotu niršanas tīklu sev un saviem kolēģiem. Ne visas funkcijas ir pieejamas vecākās ierīcēs. Papildinformāciju skatiet Descent ierīces īpašnieka rokasgrāmatā.

IEVĒRĪBAI

Lai piekļūtu visām funkcijām un uzlabojumiem, atjauniniet ierīces uz jaunākajām programmatūras versijām. Ja programmatūras versijas nav saderīgas, niršanas datorā parādās šāds brīdinājums: **Neizdevās izveidot savienojumu ar raidītāju %1**. "%1" tiek aizstāts ar raiduztvērēja nosaukumu.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Skatīt balona spiedienu • Skatīt nirēja dziļumu • Skatīt nirēja attālumu	 • Receive messages • Skatīt balona spiedienu • Skatīt nirēja dziļumu • Skatīt nirēja attālumu • Skatīt publiskā balona nosaukumu
Descent Mk3i Descent X50i	 • Skatīt balona spiedienu • Skatīt nirēja dziļumu • Skatīt nirēja attālumu	 • Send messages • Receive messages • Skatīt balona spiedienu • Skatīt nirēja dziļumu • Skatīt nirēja attālumu • Skatīt publiskā balona nosaukumu
Descent S1	Nav saderīgs	 Izmantojot pārī savienotu niršanas datoru niršanas laikā: • Naviģēt uz boju • Sūtīt ziņojumus uz virspusi • Saņemt ziņojumus no virspuses  Izmantojot Garmin Dive lietotni virspusē: • Sūtīt ziņojumus nirējiem zem ūdens • Saņemt ziņojumus no nirējiem zem ūdens • Skatīt balona spiedienu • Skatīt nirēja dziļumu • Skatīt nirēja attālumu • Skatīt nirēja virzienu • Skatīt publiskā balona nosaukumu

: skatīt balona spiedienu sev un savienotajiem nirējiem.

: skatīt nirēju dziļumu savienotajiem nirējiem.

: skatīt nirēju attālumu savienotajiem nirējiem.

: skatīt savienoto nirēju virzienu.

: skatīt publisko raiduztvērēju nosaukumus sev un savienotajiem nirējiem.

: sūtīt iepriekš definētus niršanas ziņojumus nirējiem ar Descent T2 raiduztvērēju vai lietotājiem virspusē ar Descent S1 boju.

: saņemt niršanas ziņojumus no nirējiem ar pārī savienotu Descent T2 raiduztvērēju vai no lietotājiem virspusē ar Descent S1 boju.

: skatīt attāluma un virziena informāciju, lai naviģētu atpakaļ līdz Descent S1 bojai.

Par SubWave tehnoloģiju

Saderīgas Descent ierīces izmanto SubWave sonāra tehnoloģiju, lai sazinātos ar citām saderīgām Descent ierīcēm. Ierīču savstarpējo saziņu var ietekmēt daudzi faktori. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz garmin.com/subwave.

Niršanas terminoloģija

Atlikušais gaisa laiks (ATR): laiks, kurā jūs varat atrasties pašreizējā dziļumā, līdz pacelšanās ar ātrumu 9 m/min. (30 pēdas minūtē), tā rezultātā virs ūdens paceltos ar atlikušu rezerves spiedienu.

PIEZĪME. ja gāzes patēriņa aprēķinā ir iekļauti vairāki baloni, atlikušais gaisa laiks tiek aprēķināts, izmantojot visu tvertnu apvienoto spiedienu un rezerves spiedienu.

UZMANĪBU

Dekompresijas apstāšanās tiek iekļautas aprēķinos, bet drošības apstāšanās netiek iekļautas.

Centrālā nervu sistēma (CNS): centrālās nervu sistēmas skābekļa toksicitātes rādītājs, ko izraisa paaugstināta skābekļa parciālā spiediena (PO2) iedarbība niršanas laikā.

Slēgta elpošanas cikla reģeneratīvā sistēma (CCR): niršanas režīms, ko izmanto niršanai ar atkārtotu elpu, kas recirkulē izelpoto gāzi un izvada oglekļa dioksīdu.

Maksimālais darbības dziļums (MOD): lielākais dziļums, kādā var izmantot elpošanas gāzi, pirms skābekļa parciālais spiediens (PO2) pārsniedz drošo robežu.

Bez dekompresijas ierobežojuma (NDL): niršana, kas neprasa dekompresijas laiku, paceļoties virspusē.

Skābekļa toksicitātes vienības (OTU): plaušu skābekļa toksicitātes rādītājs, ko izraisa paaugstināta skābekļa parciālā spiediena (PO2) iedarbība niršanas laikā. Viena OTU ir līdzvērtīga 100% skābekļa elpošanai 1 ATM temperatūrā 1 minūti.

Skābekļa daļējais spiediens (PO2): skābekļa spiediens elpošanas gāzē, pamatojoties uz dziļumu un skābekļa procentuālo daudzumu.

Uz spiedienu balstīts virsmas gaisa patēriņš (PSAC): spiediena izmaiņas laika gaitā, normalizētas līdz 1 ATM.

Elpošanas minūtes tilpums (RMV): gāzes tilpuma izmaiņas apkārtējās vides spiedienā laika gaitā.

Virsmas intervāls (SI): laiks, kas pagājis kopš pēdējās niršanas pabeigšanas.

Laiks līdz virsmai (TTS): aprēķinātais laiks, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai.

UZMANĪBU

Dekompresijas apstāšanās tiek iekļautas aprēķinos, bet drošības apstāšanās netiek iekļautas.

Virsmas tilpuma gaisa patēriņš (SAC): gāzes tilpuma izmaiņas laika gaitā, normalizētas līdz 1 ATM.

Pulksteņi

Modinātāja iestatīšana

Jūs varat iestatīt vairākus modinātājus.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi** > **BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI** > **Pievienot brīdinājumu**.
- 3 Ievadiet brīdinājuma laiku.

Modinātāja rediģēšana

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI > Rediģēt**.
- 3 Atlasiet brīdinājumu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju, atlasiet **Statuss**.
 - Lai mainītu modinātāja laiku, atlasiet **Laiks**.
 - Lai iestatītu modinātāja regulāru atkārtošanos, atlasiet **Atkārtot** un izvēlieties, kad modinātājam jāatkārtojas.
 - Lai atlasītu brīdinājuma paziņojuma veidu, atlasiet **Skaņa un vibr..**
 - Lai atlasītu modinātāja aprakstu, atlasiet **Nosaukums**.
 - Lai dzēstu modinātāju, atlasiet **Dzēst**.

Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > TAIMERI**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai atpakaļskaitīšanas taimeri iestatītu un saglabātu pirmo reizi, ievadiet laiku, nospiediet **MENU** un atlasiet **Saglabāt taimeri**.
 - Lai iestatītu un saglabātu papildu atpakaļskaitīšanas taimerus, atlasiet **Pievienot taimeri** un ievadiet laiku.
 - Lai atpakaļskaitīšanas taimeri iestatītu, to nesaglabājot, atlasiet **Quick Timer** un ievadiet laiku.
- 4 Ja nepieciešams, nospiediet **MENU** un atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Laiks**, lai mainītu laiku.
 - Atlasiet **Restartēt > Ieslēgts**, lai automātiski restartētu taimeri, kad tā laiks beidzas.
 - Atlasiet **Skaņa un vibr.** un atlasiet paziņojuma veidu.
- 5 Nospiediet **START**, lai palaistu taimeri.

Taimera dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > TAIMERI > Rediģēt**.
- 3 Atlasiet taimeri.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Hronometra lietošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > HRONOMETRS**.
- 3 Nospiediet **START**, lai palaistu taimeri.
- 4 Atlasiet **LAP**, lai restartētu apļa taimeri ①.



Kopējais hronometra laiks ② turpina ritēt.

- 5 Nospiediet **STOP**, lai apturētu abus taimerus.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai atiestatītu abus taimerus, nospiediet **DOWN**.
 - Lai saglabātu hronometra laiku kā aktivitāti, nospiediet **MENU** un atlasiet **Saglabāt aktivitāti**.
 - Lai atiestatītu taimerus un izietu no hronometra, nospiediet **MENU** un atlasiet **Pabeigts**.
 - Lai pārskatītu distances taimerus, nospiediet **MENU** un atlasiet **Pārskatīt**.
PIEZĪME. opcija **Pārskatīt** parādās tikai tad, ja ir bijuši vairāki apli.
 - Lai atgrieztos pulksteņa ciparnīcā, neatiestatot taimerus, nospiediet **MENU** un atlasiet **Doties uz plkst. ciparnīcu**.
 - Lai iespējotu vai atspējotu apļa ierakstīšanu, nospiediet **MENU** un atlasiet **Distances taustiņš**.

Alternatīvu laika joslu pievienošana

Jūs varat redzēt pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās.

PIEZĪME. savas alternatīvās laika joslas varat apskatīt pārskatu cilpā ([Pārskatu kopas pielāgošana, 105. lappuse](#)).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > ALT. LAIKA JOSLAS > Piev. alt. laika joslu**.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai izceltu reģionu, un nospiediet **START**, lai to atlasītu.
- 4 Atlasiet laika joslu.
- 5 Ja nepieciešams, pārdēvējiet joslu.

Alternatīvās laika joslas rediģēšana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņi > ALT. LAIKA JOSLAS**.
- 3 Atlasiet laika joslu.
- 4 Nospiediet **START**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu laika joslu, kas tiks rādīta pārskatu cilpā, atlasiet **Iestatīt kā iecienītāko**.
 - Lai ievadītu pielāgotu laika joslas nosaukumu, atlasiet **Pārdēvēt zonu**.
 - Lai ievadītu pielāgotu laika joslas nosaukuma saīsinājumu, atlasiet **Saīsināt zonu**.
 - Lai mainītu laika joslu, atlasiet **Mainīt zonu**.
 - Lai dzēstu laika joslu, atlasiet **Dzēst zonu**.

Aktivitātes un lietotnes

Jūsu pulksteņi var izmantot iekštelpu, ārpustelpu, atlētikas un fitnesa aktivitātēm. Sākot aktivitāti, pulkstenis parāda un reģistrē sensora datus. Varat izveidot pielāgotas darbības vai jaunas darbības, pamatojoties uz noklusējuma darbībām (*Pielāgotas aktivitātes izveide*, 74. lappuse). Kad esat pabeidzis savas aktivitātes, varat tās saglabāt un kopīgot ar Garmin Connect™ kopienu.

Jūs varat arī pievienot Connect IQ™ aktivitātes un lietotnes savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ lietotni (*Connect IQ funkcijas*, 153. lappuse).

Vairāk informācijas par aktivitāšu izsekošanu un fiziskās formas mērījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Aktivitātes sākšana

Sākot aktivitāti, GPS ieslēdzas automātiski (ja nepieciešams).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Ja šī ir pirmā reize, kad sākat aktivitāti, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katrai aktivitātei, lai to pievienotu izlasei, un atlasiet ✓.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet aktivitāti no savas izlases.
 - Atlasiet  un paplašinātajā aktivitāšu sarakstā atlasiet aktivitāti.
- 4 Ja aktivitātei ir nepieciešami GPS signāli, izejiet ārpus telpām uz vietu, kur ir atklāts skats uz debesīm, un gaidiet, līdz pulkstenis ir gatavs.

Pulkstenis ir gatavs, kad tas ir noteicis jūsu pulsu, ieguvis GPS signālus (ja nepieciešams) un izveidojis savienojumu ar bezvadu sensoriem (ja nepieciešams).
- 5 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.

Pulkstenis reģistrē aktivitātes datus tikai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.

Padomi aktivitāšu reģistrēšanai

- Pirms aktivitātes sākšanas uzlādējiet pulksteni (*Pulksteņa uzlāde*, 178. lappuse).
- Nospiediet **LAP**, lai ierakstītu distances, sāktu jaunu vingrojumu kopu vai pozu vai pārietu uz nākamo fizisko vingrojumu sērijas posmu.

Varat atlasīt , lai atteiktos no distances noteiktām darbībām (*Kā atcelt distances pogas nospiešanu?*, 186. lappuse).
- Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu papildu datu ekrānus.
- Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu papildu datu ekrānus (*Skārienekrāna iespējošana un atspējošana*, 2. lappuse).
- Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Jaudas režīms**, lai izmantotu barošanas režīmu, kas pagarina akumulatora darbības laiku (*Barošanas režīmu pielāgošana*, 173. lappuse).

GPS statuss un statusa ikonas

Aktivitātēm brīvā dabā statusa josla kļūst zaļa, kad GPS ir gatavs. Mirgojoša ikona nozīmē, ka pulkstenis meklē signālu. Vienmērīgi izgaismota ikona nozīmē, ka signāls ir atrasts vai ka sensors ir pievienots.

GPS	GPS statuss
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Tālrūpa savienojuma statuss
	Wi-Fi® tehnoloģijas statuss
	LiveTrack statuss
	GroupTrack statuss
	Sirdsdarbības ritma statuss
	Running Dynamics Pod statuss
	Ātruma un kadences sensora statuss
	Velosipēda gaismu statuss
	Velosipēda radara statuss
	Paplašināta attēlojuma režīma statuss
	Viedā trenažiera statuss
	Jaudas mērītāja statuss
	tempe™ sensora statuss

Aktivitātes beigšana

1 Nospiediet **STOP**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai atsāktu aktivitāti, atlasiet **Turpināt**.
- Lai saglabātu aktivitāti un skatītu detalizētu informāciju, atlasiet **Saglabāt**, nospiediet **START** un atlasiet opciju.

PIEZĪME. pēc aktivitātes saglabāšanas varat ievadīt pašnovērtējuma datus ([Aktivitātes novērtēšana, 46. lappuse](#)).

- Lai aizturētu aktivitāti un vēlāk to atsāktu, atlasiet **Atsākt vēlāk**.
- Lai atzīmētu distanci, atlasiet **Aplis**.

Varat atlasīt , lai atteiktos no distances noteiktām darbībām ([Kā atcelt distances pogas nospiešanu?, 186. lappuse](#)).

- Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa to pašu ceļu, atlasiet **Atgriezties sākumā > TracBack**.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.

- Lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu, atlasiet **Atgriezties sākumā > Maršruts**.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.

- Lai mērītu atšķirības starp sirdsdarbības ritmu aktivitātes beigās un divas minūtes vēlāk, atlasiet **Atkopšanās SR** un gaidiet, līdz taimeris veic atpakaļskaitīšanu ([Atgūšanās sirdsdarbības ritms, 117. lappuse](#)).

- Lai atmestu aktivitāti, atlasiet **Atmest**.

PIEZĪME. pēc aktivitātes beigšanas pulkstenis automātiski to saglabā pēc 30 minūtēm.

Aktivitātes novērtēšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

Varat pielāgot pašnovērtēšanas iestatījumu noteiktām aktivitātēm ([Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse](#)).

1 Kad pabeidzat aktivitāti, atlasiet **Saglabāt** ([Aktivitātes beigšana, 46. lappuse](#)).

2 Atlasiet ciparu, kas atbilst jūsu uztvertajiem pūļiem.

PIEZĪME. lai izlaistu pašvērtējumu, varat atlasīt .

3 Atlasiet, kā jutāties aktivitātes laikā.

Novērtējumus varat skatīt lietotnē Garmin Connect.

Skriešana

Dodoties skrējienā pa celiņu

Pirms dodaties skrējienā pa celiņu, pārliecinieties, ka skrienat pa standarta 400 m celiņu.

Jūs varat izmantot skriešanas pa celiņu aktivitāti, lai ierakstītu skriešanas pa āra sporta laukuma celiņu datus, tostarp attālumu metros un apļu dalījumu.

- 1 Nostājieties uz āra sporta laukuma celiņa.
- 2 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet **Skr. pa celiņu**.
- 4 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 5 Ja skrienat pa 1. celiņu, izlaidiet darbības līdz 11. darbībai.
- 6 Nospiediet **MENU**.
- 7 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 8 Atlasiet **Celiņa numurs**.
- 9 Atlasiet celiņa numuru.
- 10 Lai atgrieztos pie aktivitātes taimera, divas reizes nospiediet **BACK**.
- 11 Nospiediet **START**.
- 12 Skrieniet pa celiņu.

Kad ir veikti 3 apļi, pulkstenis ieraksta celiņa izmērus un kalibrē jūsu celiņa attālumu.

- 13 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Skrējiena pa celiņu ierakstīšana

- Pirms skrējiena pa skrejceliņu uzsākšanas pagaidiet, kamēr pulkstenis iegūst satelīta signālus.
- Kad pirmo reizi skrienat pa nepazīstamu celiņu, noskrieniet vismaz četrus apļus, lai kalibrētu celiņa attālumu. Lai pabeigtu apli, ir jāpaskrien nedaudz garām sākuma punktam.
- Katru apli skrieniet pa to pašu celiņu.
PIEZĪME. noklusējuma Auto Lap® attālums ir 1600 m vai četri apļi pa celiņu.
- Ja skrienat pa citu celiņu, nevis 1. celiņu, iestatiet celiņa numuru aktivitātes iestatījumos.

Dodoties virtuālā skrējienā

Jūs varat izveidot sava pulksteņa pāra savienojumu ar saderīgu trešās personas lietotni, lai pārsūtītu tempa, sirdsdarbības ritma vai soļu skaita ciklā datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Virtuāls skrēj.**
- 3 Planšetdatorā, klēpj datorā vai tālrunī atveriet lietotni Zwift™ vai citu virtuāla treniņa lietotni.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai sāktu skriešanas aktivitāti un izveidotu ierīču pāra savienojumu.
- 5 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeru.
- 6 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Trenažiera attāluma kalibrēšana

Lai ierakstītu precīzus attālumus skrējieniem uz trenažiera, jūs varat kalibrēt trenažiera attālumu pēc tam, kad veicat uz trenažiera vismaz 2,4 km (1,5 jūdži). Ja izmantojat dažādus trenažierus, varat manuāli kalibrēt trenažiera attālumu uz katra trenažiera vai pēc katra skrējiena.

- 1 Sāciet trenažiera aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 44. lappuse*).
- 2 Skrieniet uz trenažiera, līdz pulkstenis ir ierakstījis vismaz 2,4 km (1,5 jūdži).
- 3 Kad aktivitāte ir pabeigta, nospiediet **STOP**, lai apturētu aktivitātes taimeri.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai kalibrētu trenažiera attālumu pirmo reizi, atlasiet **Saglabāt**.
Ierīce aicinās jūs pabeigt trenažiera kalibrēšanu.
 - Lai manuāli kalibrētu trenažiera attālumu pēc pirmreizējās kalibrēšanas, atlasiet **Kalibrēt un sagl.** > **Jā**.
- 5 Pārbaudiet trenažiera displejā redzamo veikto attālumu un ievadiet to savā pulkstenī.

Ultramaratona aktivitātes reģistrēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Ultramaratons**.
- 3 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 4 Sāciet skriet.
- 5 Nospiediet **LAP**, lai reģistrētu apli un palaistu atpūtas taimeri.
PIEZĪME. jūs varat iespējot iestatījumu Distances taustiņš, lai reģistrētu apli un palaistu atpūtas taimeri, tikai palaistu atpūtas taimeri vai tikai reģistrētu apli (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).
- 6 Kad atpūta ir pabeigta, nospiediet **LAP**, lai atjaunotu skrējienam.
- 7 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu papildu datu lapas (izvēles).
- 8 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi

Varat pielāgot opcijas automātiskai atpūtas taimera palaišanai un apturēšanai aktivitātei Ultramaratons.

Statuss: iespējo automātiski reģistrēt atpūtas sadalījumus.

Atpūtas sākums: automātiski aktivizē atpūtas taimeri, kad pārtraucat skriet. Varat izmantot opciju Tikai manuāli, lai palaistu atpūtas taimeri tikai tad, kad nospiežat LAP.

Atpūtas beigas: iestata tempu, kas nepieciešams, lai pabeigtu atpūtas sadalījumu.

Minimālais laiks: iestata laiku, pirms sākas vai beidzas atpūtas sadalījums.

Distances taustiņš: iestata LAP pogu, lai ierakstītu distanci un palaistu atpūtas taimeri, palaistu tikai atpūtas taimeri vai ierakstītu tikai distanci.

Šķēršļu sacīkšu aktivitātes reģistrēšana

Kad piedalāties šķēršļu trases sacensībās, varat izmantot aktivitāti Šķēršļu sacīkstes, lai reģistrētu savu laiku, kas pavadīts pie katra šķēršļa, un laiku, kas pavadīts, skrienot starp šķēršļiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Šķēršļu sacīkstes**.
- 3 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.
- 4 Nospiediet **LAP**, lai manuāli atzīmētu katra šķēršļa sākumu un beigas.
PIEZĪME. varat konfigurēt iestatījumu Šķēršļu izsekošana, lai saglabātu šķēršļu atrašanās vietas no pirmā trases apļa. Atkārtotot trases cilpas, pulkstenis izmanto saglabātās atrašanās vietas, lai pārslēgtos starp šķēršļu un skriešanas intervāliem.
- 5 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Peldēšana

PIEZĪME. pulkstenim ir plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma novērošanas funkcija, kas piemērota peldēšanas aktivitātēm. Pulkstenis ir saderīgs arī ar krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoriem, piemēram, HRM-Pro sērijas piederumiem. Ja ir pieejams gan plaukstas locītavas sirdsdarbības ritms, gan krūšu sirdsdarbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirdsdarbības ritma datus.

Peldēšanas terminoloģija

Garums: viens peldējums baseina garumā.

Intervāls: viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls sākas pēc atpūtas.

Vēziens: vēziens tiek skaitīts katru reizi, kad roka, uz kuras ir pulkstenis, pabeidz pilnu ciklu.

Swolf: swolf rezultāts ir viena baseina garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam. Piemēram, 30 sekundes plus 15 vēzieni ir Swolf rezultāts 45. Atklātos ūdeņos Swolf tiek rēķināts uz 25 metriem.. Swolf ir peldēšanas efektivitātes mērījums, kurā, tāpat kā golfā, labāks ir zemāks rezultāts.

Kritiskais peldējuma ātrums (KPĀ): jūsu KPĀ ir teorētiskais ātrums, kādu bez spēku izsīkuma varat nepārtraukti saglabāt. Savu KPĀ varat izmantot, lai izvēlētos treniņa tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

Vēzienu veidi

Vēzienu veidus var noteikt tikai peldbaseinā. Jūsu vēzienu veids tiek noteikts celiņa beigās. Vēzienu veidi ir redzami jūsu peldēšanas vēsturē un jūsu Garmin Connect kontā. Vēzienu veidu varat atlasīt arī kā pielāgotu datu lauku ([Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse](#)).

Bezmaks.	Brīvais stils
Atpakaļ	Peldēšana uz muguras
Krūtis	Brass
Vingrojumi rokām	Tauriņstils
Jaukts	Vairāki vēzienu veidi celiņa laikā
Vingrinājums	Izmanto vingrinājumu reģistrēšanu (Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu, 50. lappuse)

Padomi peldēšanas aktivitātēm

- Nospiediet **LAP**, lai, peldot atklātos ūdeņos, ierakstītu intervālu.
- Pirms sākat peldēšanas aktivitāti, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu peldbaseina lielumu, vai ievadiet aptuvenus izmērus.
Pulkstenis mēra un ieraksta veikto attālumu pēc veiktajiem baseina garumiem. Lai rādītu precīzu attālumu, peldbaseina lielumam ir jābūt pareizam. Kad nākamreiz sāksit peldēšanas aktivitāti peldbaseinā, pulkstenis izmantos šo baseina lielumu. Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Peldbaseina liel.**, lai mainītu lielumu.
- Lai iegūtu precīzākus rezultātus, peldiet visu baseina garumu, tajā izmantojot vienu vēzienu veidu. Atpūtas laikā apturiet aktivitātes taimeris.
- Nospiediet **LAP**, lai ierakstītu atpūtu peldēšanas baseinā laikā ([Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta, 50. lappuse](#)).
Pulkstenis automātiski ieraksta peldējuma intervālus un garumus peldēšanai baseinā.
- Lai palīdzētu pulkstenim reģistrēt jūsu veikto attālumu, spēcīgi atgrūdieties no sienas un slīdiet, pirms veicat pirmo vēzienu.
- Kad veicat vingrinājumus, jums ir vai nu jāaptur aktivitātes taimeris, vai jāizmanto vingrinājumu reģistrēšanas funkcija ([Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu, 50. lappuse](#)).

Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta

Automātiskā atpūtas funkcija ir pieejama tikai peldēšanai baseinā. Pulkstenis automātiski nosaka, kad jūs atpūšaties, un tiek parādīts atpūtas ekrāns. Ja jūs atpūšaties ilgāk par 15 sekundēm, pulkstenis automātiski izveido atpūtas intervālu. Kad atsākat peldēt, pulkstenis automātiski sāk jaunu peldēšanas intervālu.

IETEIKUMS. lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojot automātisko atpūtas funkciju, samaziniet atpūtas laikā rokas kustības.

Lai tā vietā izmantotu manuālo atpūtu, aktivitātes opcijās varat izslēgt automātiskās atpūtas funkciju ([Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse](#)). Peldēšanas aktivitātes laikā baseinā vai atklātā ūdenī varat manuāli atzīmēt atpūtas intervālu, nospiežot LAP. Peldēšanas dati netiek reģistrēti atpūtas intervāla laikā.

IETEIKUMS. ja atpūšaties īsu brīdi vai vēlaties ļoti precīzi noteikt peldēšanas intervālu laiku, izmantojiet manuālo atpūtu.

Treniņš, izmantojot vingrināšanās žurnālu

Vingrināšanās žurnāla funkcija ir pieejama tikai peldēšanai baseinā. Jūs varat lietot vingrināšanās žurnāla funkciju, lai manuāli reģistrētu peldēšanu ar kājām, peldēšanu ar vienu roku vai jebkāda veida peldēšanu, kas nav viens no četriem galvenajiem veidiem.

- 1 Baseina peldes laikā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu vingrināšanās žurnāla ekrānu.
- 2 Nospiediet **LAP**, lai palaistu vingrināšanās taimeri.
- 3 Kad esat pabeidzis vingrināšanās intervālu, nospiediet **LAP**.
Vingrināšanās taimeris tiek apturēts, bet aktivitātes taimeris turpina reģistrēt visu peldēšanas sesiju.
- 4 Atlasiet attālumu pabeigtajam vingrināšanās posmam.
Attāluma palielinājumi ir balstīti uz baseina izmēru, kas atlasīts aktivitātes profilam.
- 5 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai sāktu citu vingrināšanās intervālu, nospiediet **LAP**.
 - Lai sāktu peldēšanas intervālu, ritiniet uz augšu vai uz leju, lai atgrieztos peldēšanas treniņu ekrānos.
- 6 Atlasiet kādu no šīm opcijām.
 - Lai atsāktu aktivitāti, nospiediet **LAP**.
 - Lai beigtu aktivitāti, nospiediet **START**.

Dažādi sporta veidi

Triatlona, diatlona vai citu tādu sporta veidu dalībnieki, kas ietver dažādus sporta veidus, var izmantot dažādu sporta veidu aktivitāšu, piemēram, Triatlons vai Peld./skr., piedāvātas priekšrocības. Dažādu sporta veidu aktivitāšu laikā jūs varat pāriet no vienas aktivitātes uz citu un skatīt savu kopējo laiku. Piemēram, jūs varat pāriet no riteņbraukšanas un skriešanu un skatīt savu kopējo laiku riteņbraukšanai un skriešanai visā dažādu sporta veidu aktivitātes laikā.

Standarta triatlonam jūs varat pielāgot dažādu sporta veidu aktivitāti vai izmantot noklusējuma triatlona aktivitātes iestatījumu.

Triatlona treniņš

Kad jūs pedālāties triatlonā, varat izmantot triatlona aktivitāti, lai ātri pārietu uz katru sporta segmentu un laiku katrā segmentā un saglabātu aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Triatlons**.
- 3 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeru.

PIEZĪME. Autosporta maiņa ir noklusējuma iestatījums multisporta aktivitātēm (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).

- 4 Ja nepieciešams, nospiediet **LAP** katras pārejas sākumā un beigās (*Kā atcelt distances pogas nospiešanu?, 186. lappuse*).

Pārejas funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, un pārejas laiks tiek reģistrēts atsevišķi no darbības laika.

Pārejas funkciju var ieslēgt vai izslēgt triatlona aktivitātes iestatījumos. Ja pārejas ir izslēgtas, nospiediet LAP, lai mainītu sporta veidu.

- 5 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Dažādu sporta veidu aktivitātes veidošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Pievienot > Dažādi sporta veidi**.
- 3 Atlasiet dažādu sporta veidu tipu vai ievadiet pielāgotu nosaukumu.
Dublētu aktivitāšu nosaukumi ietver numuru. Piemēram, Triatlons(2).
- 4 Atlasiet divas vai vairākas aktivitātes.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus aktivitātes iestatījumus. Piemēram, jūs varat izvēlēties, vai iekļausit pārejas.
 - Atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un izmantotu dažādu sporta veidu aktivitāti.
- 6 Atlasiet **Jā**, lai pievienotu aktivitāti savu izlašu sarakstam.

Iekštelpu aktivitātes

Pulksteni var izmantot treniņiem iekštelpās, piemēram, skriešanai pa iekštelpu celiņu vai izmantojot stacionāru velosipēdu vai telpu trenažieri. Iekštelpu aktivitātēm GPS ir izslēgts (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).

Skrienot vai staigājot ar izslēgtu GPS, ātrums un attālums tiek aprēķināti, izmantojot pulkstenī esošo akselerometru. Akselerometrs kalibrēšanu veic pats. Ātruma un attāluma datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem skrējieniem vai pastaigām brīvā dabā, ja tiek izmantota GPS sistēma.

IETEIKUMS. turēšanās pie slīdošā celiņa trenažiera margām pazemina precizitāti.

Braucot ar velosipēdu, kad GPS ir izslēgts, ātruma un attāluma dati nav pieejami, ja vien jums nav izvēles sensora, kas nosūta ātruma un attāluma datus pulkstenim (piemēram, ātruma vai kadences sensors).

Health Snapshot™

Health Snapshot funkcija reģistrē vairākus galvenos veselības rādītājus, kamēr divas minūtes nekustieties. Tā sniedz īsu ieskatu par jūsu vispārējo sirds un asinsvadu stāvokli. Pulkstenis ieraksta tādos mērījumus kā jūsu vidējais pulss, stresa līmenis un elpošanas temps. Varat pievienot Health Snapshot funkciju iecienītāko lietotņu sarakstam (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).

Spēka treniņa aktivitātes reģistrēšana

Jūs varat reģistrēt piegājenus spēka treniņa aktivitātes laikā. Piegājiens ir vienas kustības vairāki atkārtojumi.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Izturība**.
- 3 Atlasiet vingrojumu sēriju.
- 4 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu fizisko vingrojumu sērijas posmu sarakstu (izvēles).
IETEIKUMS. kamēr skatāt fizisko vingrojumu sērijas posmus, varat nospiegt **START** un tad nospiegt **DOWN**, lai skatītu atlasītā vingrojuma animāciju, ja tā ir pieejama.
- 5 Kad esat pabeidzis treniņa soļu apskati, nospiediet **START** un atlasiet **Izp. vingr. sēriju**.
- 6 Nospiediet **START** un atlasiet **Sākt vingr. sēriju**.
- 7 Sāciet pirmo piegājienu.
Pulkstenis skaita atkārtojumus. Atkārtojumu skaits parādās, kad esat izpildījis vismaz četrus atkārtojumus.
IETEIKUMS. katram piegājenam pulkstenis var skaitīt tikai vienas kustības atkārtojumus. Kad vēlaties mainīt kustības, beidziet piegājienu un sāciet jaunu.
- 8 Nospiediet **LAP**, lai pabeigtu piegājienu un pārietu pie nākamā vingrojuma, ja tāds ir.
Pulkstenis parāda atkārtojumu kopējo skaitu šajā piegājienā.
- 9 Ja nepieciešams, nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai redīgētu atkārtojumu skaitu.
IETEIKUMS. jūs varat arī pievienot svaru, kas izmantots šim piegājenam.
- 10 Ja nepieciešams, nospiediet **LAP**, kad esat beidzis atpūsties, lai sāktu nākamo sēriju.
- 11 Atkārtojiet to katram spēka treniņa piegājenam, līdz aktivitāte ir pabeigta.
- 12 Pēc pēdējā piegājiena nospiediet **START** un atlasiet **Beigt vingr. sēriju**.
- 13 Atlasiet **Saglabāt**.

HIIT aktivitātes ierakstīšana

Jūs varat izmantot speciālus taimerus, lai ierakstītu augstas intensitātes intervāla treniņa (HIIT) aktivitāti.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **HIIT**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Bezmaksas**, lai ierakstītu brīvu, nestrukturētu HIIT aktivitāti.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > AMRAP**, lai iestatītajā laikposmā ierakstītu iespējami daudz posmu.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > EMOM**, lai katru minūti minūtes laikā ierakstītu iestatīto kustību skaitu.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > Tabata**, lai 20 sekunžu maksimālas piepūles intervālus mainītu ar 10 sekundēm atpūtas.
 - Atlasiet **HIIT taimeris > Pielāg.**, lai iestatītu savu kustību laiku, atpūtas laiku, kustību skaitu un posmu skaitu.
 - Atlasiet **Fizisko vingrojumu sērijas**, lai ievērotu saglabāto vingrojumu sēriju.
- 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Nospiediet **START**, lai sāktu pirmo posmu.
Pulkstenis rāda atpakaļskaitīšanas taimeri un jūsu pašreizējo pulsu.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet **LAP**, lai manuāli pārietu uz nākamo posmu vai atpūtu.
- 7 Kad aktivitāte ir pabeigta, nospiediet **STOP**, lai apturētu aktivitātes taimeri.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Iekštelpu trenāžiera lietošana

Pirms varat izmantot saderīgu iekštelpu trenāžieri, tas ir jāsavieno pārī ar jūsu pulksteni, izmantojot ANT+® tehnoloģiju (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*).

Jūs varat izmantot pulksteni kopā ar iekštelpu trenāžieri, lai simulētu pretestību, sekojot kursam, dodoties izbraucienā vai veicot vingrojumu sēriju. Kamēr izmantosit iekštelpu trenāžieri, GPS automātiski tiks izslēgts.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Riteņbr. telpā**.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Smart Trainer opcijas**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Brīvs brauciens**, lai dotos izbraucienā.
 - Atlasiet **Izpildīt vingr. sēriju**, lai izpildītu saglabātu vingrojumu sēriju (*Fizisko vingrojumu sērijas, 90. lappuse*).
 - Atlasiet **Sekot kursam**, lai brauktu pa saglabātu kursu (*Kursi, 169. lappuse*).
 - Atlasiet **Iestatīt jaudu**, lai iestatītu mērķa jaudas vērtību.
 - Atlasiet **Iestatīt pakāpi**, lai iestatītu simulētās pakāpes vērtību.
 - Atlasiet **Iestatīt pretestību**, lai iestatītu trenāžiera piemēroto pretestības spēku.
- 6 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.
Trenāžieris palielina vai samazina pretestību, pamatojoties uz augstuma informāciju kursā vai braucienā.

Spēles

Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana

Kad savienojat pulksteni pārī ar datoru, varat ierakstīt spēļu aktivitāti pulkstenī un skatīt reāllaika veikspējas rādītājus datorā.

- 1 Datorā dodieties uz vietni www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn un lejupielādējiet Garmin GameOn lietotni.
 - 2 Lai pabeigtu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.
 - 3 Palaidiet lietotni Garmin GameOn.
 - 4 Kad Garmin GameOn lietotne pieprasa savienot pulksteni pārī, nospiediet **START** un pulkstenī atlasiet **Spēles**.
PIEZĪME. kamēr pulkstenis ir savienots ar Garmin GameOn lietotni, paziņojumi un citas Bluetooth funkcijas pulkstenī ir atspējotas.
 - 5 Atlasiet **Sav. pārī tagad**.
 - 6 Sarakstā atlasiet savu pulksteni un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
IETEIKUMS. varat noklikšķināt uz  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu iestatījumus, vēlreiz izlasītu pamācību vai noņemtu pulksteni. Garmin GameOn lietotne atceras jūsu pulksteni un iestatījumus, kad nākamreiz atverat lietotni. Ja nepieciešams, varat savienot pulksteni pārī ar citu datoru (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*).
 - 7 Atlasiet opciju:
 - Datorā palaidiet atbalstītu spēli, lai automātiski sāktu spēļu aktivitāti.
 - Pulksteņa ekrānā sāciet manuālu spēļu aktivitāti (*Manuālas spēļu aktivitātes reģistrēšana, 54. lappuse*).
- Garmin GameOn lietotnē tiek rādīti reāllaika veikspējas rādītāji. Kad pabeidzat savu aktivitāti, Garmin GameOn lietotnē tiek parādīts jūsu spēļu aktivitātes kopsavilkums un spēles informācija.

Manuālas spēļu aktivitātes reģistrēšana

Savā pulkstenī varat ierakstīt spēļu aktivitātes un manuāli ievadīt katras spēles statistiku.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Spēles**.
- 3 Nospiediet **DOWN** un atlasiet spēles veidu.
- 4 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.
- 5 Mača beigās nospiediet **LAP**, lai reģistrētu savu spēles rezultātu vai vietu.
- 6 Nospiediet **LAP**, lai sāktu jaunu maču.
- 7 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Kāpšanas sports

Kāpšanas aktivitātes telpā ierakstīšana

Kāpšanas aktivitātes telpā laikā jūs varat ierakstīt maršrutus. Maršruts ir kāpšanas ceļš pa telpas klinšu sienu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Kl. kāpš.iekšā**.
- 3 Atlasiet **Jā**, lai ierakstītu maršruta statistiku.
- 4 Atlasiet novērtējuma sistēmu.
PIEZĪME. kad nākamreiz sāksit kāpšanas aktivitāti telpā, ierīce izmantos šo novērtējuma sistēmu. Varat turēt nospiestu MENU, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet Novērtējuma sistēma, lai mainītu sistēmu.
- 5 Atlasiet maršruta grūtību līmeni.
- 6 Nospiediet **START**.
- 7 Sāciet savu pirmo maršrutu.
PIEZĪME. kad maršruta taimeris darbojas, ierīce automātiski bloķē pogas, lai novērstu nejaušu pogas nospiešanu. Lai atbloķētu pulksteni, varat turēt nospiestu jebkuru pogu.
- 8 Kad pabeidzat maršrutu, nokāpiet līdz lejai.
Kad būsīt uz zemes, atpūtas taimeris automātiski tiks palaists.
PIEZĪME. ja vajadzīgs, varat nospiegt LAP, lai pabeigtu maršrutu.
- 9 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu sekmīgu maršrutu, atlasiet **Pabeigts**.
 - Lai saglabātu nesekmīgu maršrutu, atlasiet **Mēģinājumi**.
 - Lai dzēstu maršrutu, atlasiet **Atmest**.
- 10 Ievadiet maršrutam kritienu skaitu.
- 11 Pēc atpūtas nospiediet **LAP** un sāciet nākamo maršrutu.
- 12 Atkārtojiet šo procesu katram maršrutam, līdz aktivitāte ir pabeigta.
- 13 Nospiediet **STOP**.
- 14 Atlasiet **Saglabāt**.

Klinšu kāpšanas aktivitātes ierakstīšana

Klinšu kāpšanas aktivitātes laikā jūs varat ierakstīt maršrutus. Maršruts ir kāpšanas ceļš pa lielāku vai mazāku klints veidojumu.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Klinšu kāpšana**.

3 Atlasiet novērtējuma sistēmu.

PIEZĪME. kad nākamreiz sāksit klinšu kāpšanas aktivitāti, pulkstenis izmantos šo novērtējuma sistēmu. Varat turēt nospiestu MENU, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet Novērtējuma sistēma, lai mainītu sistēmu.

4 Atlasiet maršruta grūtību līmeni.

5 Nospiediet **START**, lai palaistu maršruta taimeri.

6 Sāciet savu pirmo maršrutu.

7 Nospiediet **LAP**, lai pabeigtu maršrutu.

8 Atlasiet opciju:

- Lai saglabātu sekmīgu maršrutu, atlasiet **Pabeigts**.
- Lai saglabātu nesekmīgu maršrutu, atlasiet **Mēģinājumi**.
- Lai dzēstu maršrutu, atlasiet **Atmest**.

9 Pēc atpūtas nospiediet **LAP**, lai sāktu nākamo maršrutu.

10 Atkārtojiet šo procesu katram maršrutam, līdz aktivitāte ir pabeigta.

11 Pēc pēdējā maršruta nospiediet **STOP**, lai apturētu maršruta taimeri.

12 Atlasiet **Saglabāt**.

Lietotnes Expedition palaišana

Jūs varat izmantot lietotni Ekspedīcija, lai pagarinātu baterijas lietošanas laiku, kamēr ierakstāt vairāku dienu aktivitāti.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Ekspedīcija**.

3 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.

Ierīce pāriet zemas jaudas režīmā un vāc GPS ceļa punktus reizi stundā. Lai maksimāli palielinātu baterijas lietošanas laiku, ierīce izslēdz visus sensorus un piederumus, tostarp savienojumu ar jūsu viedtālruni.

Maršruta punkta manuāla ierakstīšana

Aktivitātes laikā maršruta punkti tiek ierakstīti automātiski, pamatojoties uz atlasīto ierakstīšanas intervālu. Jebkurā laikā varat manuāli ierakstīt maršruta punktu.

1 Ekspedīcijas laikā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Pievienot punktu**.

Trases punktu skatīšana

1 Ekspedīcijas laikā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Skatīt punktus**.

3 Atlasiet trases punktu no saraksta.

4 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto trases punktu, atlasiet **Doties uz**.
- Lai skatītu detalizētu informāciju par trases punktu, atlasiet **Detaljas**.

Došanās medībās

Varat saglabāt medībām atbilstošās atrašanās vietas un skatīt saglabāto atrašanās vietu karti. Medību laikā ierīce izmanto GNSS režīmu, kas ietaupa akumulatora darbības laiku.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Medības**.
- 3 Nospiediet **START** un atlasiet **Sākt medības**.
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos atpakaļ uz darbības sākuma punktu, atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju.
 - Lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.
 - Lai skatītu šīs medību darbības laikā saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Medību vietas**.
 - Lai skatītu visas iepriekš saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabātās atrašanās vietas**.
 - Lai virzītos uz galamērķi, atlasiet **Navigācija** un atlasiet opciju.
- 5 Kad pabeidzat medības, nospiediet **STOP** un atlasiet **Beigt medības**.

Jūras aktivitātes


Burāšana

Halzēšanas palīgierīce

⚠ UZMANĪBU

Ierīce izmanto GPS bāzētu kursu pa grunti, lai noteiktu jūsu kursu halzēšanas palīgierīces funkcijā, un neņem vērā citus faktorus, kuri var ietekmēt jūsu laivas virzienu, piemēram, plūdmaiņas un straumes. Jūs atbildat par savas laivas drošu un piesardzīgu darbību.

Burājot vai piedaloties sacensībās vējinā laikā, halzēšanas palīgierīces funkcija var palīdzēt noteikt, vai laiva tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā. Kalibrējot halzēšanas palīgierīci, pulkstenis nosaka kursu attiecībā pret grunti (COG), kad atrodas uz labā borta halzstūra ① un kreisā borta halzstūra ②. Pulkstenis izmanto vidējo no abām vērtībām, lai noteiktu vidējo patieso vēja virzienu ③ un laivas halzēšanas leņķi ④.

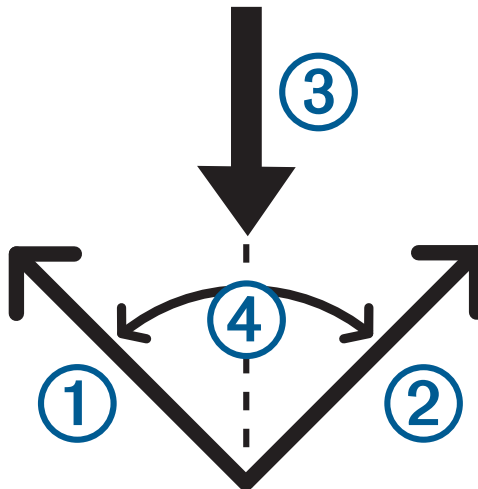

Pulkstenis izmanto šos datus, lai noteiktu, vai laiva vēja maiņas ietekmē tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā.

Pēc noklusējuma halzēšanas palīgierīce ir iestatīta automātiskā darbībā. Katru reizi, kad kalibrējat kreisā vai labā borta COG, pulkstenis atkārtoti kalibrē pretējo pusi un reālo vēja virzienu. Jūs varat mainīt halzēšanas palīgierīces iestatījumus, lai ievadītu noteiktu halzēšanas leņķi vai reālo vēja virzienu.

Halzēšanas palīgierīces kalibrēšana

1 Atrodieties pulksteņa skatā, atlasiet **START**.

2 Atlasiet **Bur. sac.** vai **Sail**.

3 Atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu halzēšanas palīgierīces ekrānu.

PIEZĪME. you may need to add the tack assist screen to the data screens for the activity ([Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse](#)).

4 Atlasiet **START**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai kalibrētu labo bortu, atlasiet **START**.
- Lai kalibrētu kreiso bortu, atlasiet **DOWN**.

IETEIKUMS. ja vējš pūš no laivas labā borta puses, ir jākalibrē labais borts. Ja vējš pūš no laivas kreisā borta puses, ir jākalibrē kreisais borts.

6 Pagaidiet, līdz ierīce veic halzēšanas palīgierīces kalibrēšanu.

Tiek parādīta bultiņa, kas norāda, vai laiva tiek pagriezta vēja virzienā vai vadīta kursa virzienā.

Fiksēta halzēšanas leņķa ievadīšana

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Bur. sac.** vai **Sail**.

3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu halzēšanas palīgierīces ekrānu.

4 Turiet nospiešu **MENU**.

5 Atlasiet **Halzēšanas leņķis > Leņķis**.

6 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai iestatītu vērtību.

Reālā vēja virziena ievadīšana

1 Pulksteņa displejā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Bur. sac.** vai **Sail**.

3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu halzēšanas palīgierīces ekrānu.

4 Turiet nospiešu **MENU**.

5 Atlasiet **Faktiskais vēja virziens > Fiksēts**.

6 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai iestatītu vērtību.

Padomi labākā pacēluma aprēķina panākšanai

Lai panāktu labāko pacēluma aprēķinu, izmantojot halzēšanas palīgierīces funkciju, jūs varat izmantot šos padomus. Sīkākai informācijai skatiet [Reālā vēja virziena ievadīšana, 57. lappuse](#) un [Halzēšanas palīgierīces kalibrēšana, 57. lappuse](#).

- Ievadiet fiksētu halzēšanas leņķi un kalibrējiet kreiso bortu.
- Ievadiet fiksētu halzēšanas leņķi un kalibrējiet labo bortu.
- Atiestatiet halzēšanas leņķi un kalibrējiet gan kreiso, gan labo bortu.

Burāšanas sacīkstes

Ierīci varat izmantot, lai tā palīdzētu jūsu laivai šķērsot sacīkšu starta līniju tieši tad, kad sacīkstes sākas. Kad burāšanas sacīkšu lietotnē sinhronizējat regates taimeri ar oficiālo sacīkšu laika atpakaļskaitītšanas taimeri, tuvojoties sacīkšu startam, jūs ar vienas minūtes intervālu saņemat brīdinājumus. Kad jūs iestatāt starta līniju, ierīce izmanto GPS datus, lai norādītu, vai jūsu laiva šķērsos starta līniju pirms vai pēc pareizā sacīkšu starta laika vai pareizajā laikā.


Starta līnijas iestatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Bur. sac.**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
- 4 Turiet nospiestu **MENU**.
- 5 Atlasiet **Sākuma līnijas iest.**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Atzīmēt ostu**, lai atzīmētu ostas sākuma līnijas atzīmi, kad burājat tai garām.
 - Atlasiet **Atzīmēt labo bortu**, lai atzīmētu labā borta sākuma līnijas atzīmi, kad burājat tai garām.
 - Atlasiet **Laiks ierakstīt**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dedzināšanas laika datus regates taimera datu ekrānā.
 - Atlasiet **Līdz sākumam**, lai iestatītu attālumu līdz starta līnijai, vēlamo attāluma vienību un laivas garumu.

Sacensību sākšana

Lai skatītu burāšanas līdz starta līnijai laiku, jums ir jāiestata starta līnija (*Starta līnijas iestatīšana*, 58. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Bur. sac.**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
Ekrānā tiek rādīts regates taimeris ① un burāšanas līdz starta līnijai laiks ②.

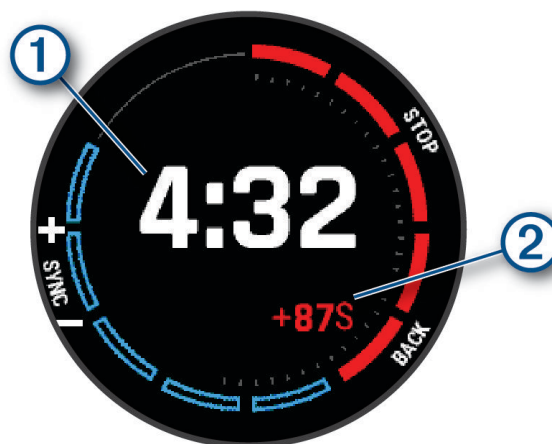

- 4 Ja nepieciešams, turiet nospiestu **MENU** un atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu fiksētu taimeri, atlasiet **Regates laiks > Fiksēts** un ievadiet laika ilgumu.
 - Lai iestatītu sākuma laiku nākamo 24 stundu periodā, atlasiet **Regates laiks > GPS** un ievadiet diennakts laiku.
- 5 Nospiediet **START**.
- 6 Atlasiet **UP** un **DOWN**, lai regates taimeri sinhronizētu ar oficiālo sacīkšu laika atskaiti.
PIEZĪME. ja burāšanas līdz starta līnijai laiks būs negatīvs, jūs ieradīsities pie starta līnijas pēc sacīkšu sākuma. Ja burāšanas līdz starta līnijai laiks būs pozitīvs, jūs ieradīsities pie starta līnijas pirms sacīkšu sākuma.
- 7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.

Ūdens sporta veidi

Ūdenssporta braucienu skatīšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām ūdens sporta aktivitāšu veidiem.

Izmantojot automātiskās palaišanas funkciju, pulkstenis ieraksta informāciju par katru ūdens sporta braucienu. Šī funkcija automātiski ieraksta jaunus braucienus, pamatojoties uz jūsu kustību. Aktivitātes taimeris tiek apturēts, kad pārstājat kustēties. Aktivitātes taimeris ieslēdzas automātiski, kad palielinās jūsu kustību ātrums. Nobraucienu informāciju varat skatīt apturētajā ekrānā vai laikā, kad aktivitātes taimeris darbojas.

- 1 Sāciet ūdens sporta aktivitāti.
- 2 Turiet nospiestu **MENU**.
- 3 Atlasiet **Skatīt skrējienus**.
- 4 Nospiediet **UP** un **DOWN**, lai skatītu informāciju par pēdējo nobraucienu, pašreizējo nobraucienu un kopējo nobraucienu skaitu.

Braucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālo ātrumu un vidējo ātrumu.

Makšķeršana

Došanās makšķerēt

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Zveja**.
- 3 Nospiediet **START > Sākt zivju taimeri**.
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu lomu savam zivju skaitam un saglabātu atrašanās vietu, atlasiet **Reģistrēt lomu**.
 - Lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.
 - Lai iestatītu aktivitātes intervāla taimeri, beigu laiku vai beigu laika atgādinājumu, atlasiet **Zivju taimeri**.
 - Lai pārvietotos atpakaļ uz darbības sākuma punktu, atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju.
 - Lai skatītu savas saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabātās atrašanās vietas**.
 - Lai virzītos uz galamērķi, atlasiet **Navigācija** un atlasiet opciju.
 - Lai rediģētu aktivitātes iestatījumus, atlasiet **Iestatījumi** un atlasiet opciju (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).
- 5 Kad pabeidzat savu aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Beigt zivju taim.**

Plūdmaiņas

Plūdmaiņu informācijas skatīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Plūdmaiņu informācija tiek sniegta tikai informācijas nolūkos. Jūsu atbildībā ir piesardzīga visas ar ūdeni saistītās informācijas izvērtēšana, apzinoties to, kas notiek apkārtnē, un vienmēr pieņemt saprātīgus lēmumus, esot ūdenī, uz ūdens vai ūdens tuvumā. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

Varat skatīt informāciju par plūdmaiņu kontroles punktu, tostarp informāciju par plūdmaiņas augstumu un laiku, kad gaidāms nākamais paisums un bēgums. Varat saglabāt līdz pat desmit plūdmaiņu stacijām.


1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Plūdmaiņas**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai izmantotu pašreizējo atrašanās vietu, kad esat plūdmaiņu kontroles punktu tuvumā, atlasiet **Pievienot > Pašreizējā atrašanās vieta**.
- Lai atlasītu atrašanās vietu kartē, atlasiet **Pievienot > Izmantot karti**.
- Lai ievadītu pilsētas nosaukumu, atlasiet **Pievienot > Pilsētas meklēšana**.
- Lai atlasītu saglabāto vietu, atlasiet **Pievienot > Saglabātās atrašanās vietas**.
- Lai ievadītu atrašanās vietas koordinātas, atlasiet **Pievienot > Koordinātas**.

Pašreizējam datumam tiek rādīta 24 stundu plūdmaiņu karte ar pašreizējo plūdmaiņu augstumu ① un informāciju par nākamajiem paisumiem un bēgumiem ②.

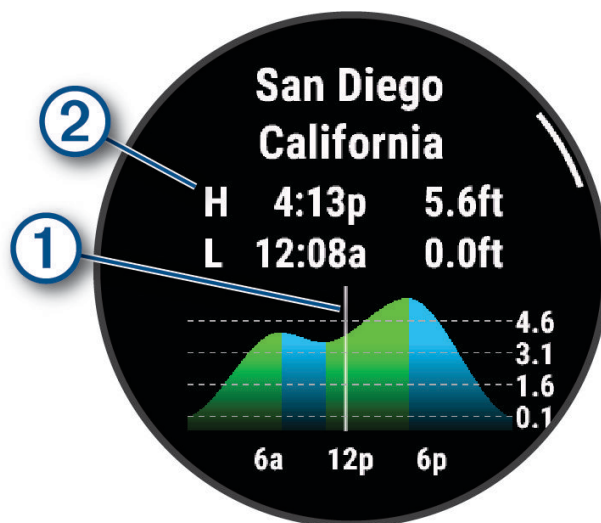

4 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu plūdmaiņu informāciju nākamajām dienām.

5 Nospiediet **START** un atlasiet **iestatīt kā iecienītāko**, lai šo atrašanās vietu iestatītu kā iecienītāko plūdmaiņu staciju.

Jūsu iecienītākā plūdmaiņu stacija tiek parādīta saraksta augšpusē lietotnē un pārskatā.

Plūdmaiņas brīdinājuma iestatīšana

1 Lietotnē **Plūdmaiņas** atlasiet saglabāto plūdmaiņu staciju.

2 Nospiediet **START** un atlasiet **iestatīt brīdinājumus**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai iestatītu skaņas trauksmi pirms paisuma, atlasiet **Līdz augstam paisumam**.
- Lai iestatītu skaņas trauksmi pirms bēguma, atlasiet **Līdz zemam paisumam**.

Enkurvieta

⚠ BRĪDINĀJUMS

Sonāra brīdinājumu funkcija ir rīks vienīgi situācijas apzināšanai, un tas nekādos apstākļos nevar novērst pamatnes aizskaršanu. Jūs esat atbildīgs par drošu un apdomīgu sava kuģa ekspluatāciju, par apkārtējās vides apzināšanos un par to, lai uz ūdens vienmēr rīkotos droši. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt īpašuma bojājumu, nopietnas vai nāvi.

Enkura vietas atzīmēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Enkurs**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet **Izmest enkuru**.

Enkura iestatījumi

Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**, atlasiet **Enkurs**, turiet nospiestu **MENU** un atlasiet aktivitātes iestatījumus.

Dreifa rādiuss: iestata pieļaujamo dreifa attālumu, kad laiva ir noenkurota.

Atjaunināt intervālu: iestata laika intervālu enkura datu atjaunināšanai.

Enkura brīdinājums: ļauj jums konfigurēt vai atspējot trauksmi gadījumiem, ja laiva pārvietojas ārpus dreifa rādiusa.

Enkura trauksmes signāla ilgums: ļauj iestatīt enkura trauksmes signāla ilgumu. Ja ir iespējots enkura trauksmes signāls, brīdinājums tiek parādīts katru reizi, kad laiva pārvietojas ārpus dreifa rādiusa noteiktā trauksmes signāla darbības laikā.

Laivas elektromotora tālvadības pults

Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pāri

Varat savienot pulksteni pāri ar Garmin laivas elektromotoru un izmantot to kā tālvadības pulti. Sīkāku informāciju par tālvadības pults lietošanu skatiet sava laivas elektromotora īpašnieka rokasgrāmatā.

- 1 Ieslēdziet laivas elektromotoru.
- 2 Pārvietojiet pulksteni 1 m (3 pēdu) attālumā no laivas elektromotora displeja panela.
- 3 Pulkstenī nospiediet **START** un atlasiet **Elektromotors**.
IETEIKUMS. ja nepieciešams, varat savienot pulksteni pāri ar citu laivas elektromotoru (*Bezvadu sensoru savienošana pāri, 136. lappuse*).
- 4 Laivas elektromotora displeja panelī trīs reizes nospiediet , lai pārietu pāra savienojuma veidošanas režīmā.
Kamēr tiek meklēts savienojums, laivas elektromotora displeja panelī zilā krāsā iedegas .
- 5 Pulksteņa ekrānā nospiediet **START**, lai ieietu savienošanas pāri režīmā.
- 6 Pārbaudiet, vai uz laivas elektromotora tālvadības pults norādītais piekļuves taustiņš atbilst jūsu pulksteņa rādījumiem.
- 7 Pulksteņa ekrānā nospiediet **START**, lai apstiprinātu piekļuves taustiņu.
- 8 Laivas elektromotora tālvadības pultī nospiediet , lai apstiprinātu piekļuves taustiņu.
Kad savienojums ar pulksteni ir sekmīgi izveidots,  laivas elektromotora displeja panelī iedegas zaļā krāsā.

Slēpošana un ziemas sporta veidi

Savam aktivitāšu sarakstam varat pievienot slēpošanas un nobrauciena ar sniega dēli aktivitātes (*Darbību un lietotņu pielāgošana, 73. lappuse*). Datu ekrānus katrai aktivitātei jūs varat pielāgot (*Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse*).

Nobraucienu skatīšana

Izmantojot automātiskas palaišanas funkciju, pulkstenis ieraksta informāciju par katru nobraucienu no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Šī funkcija pēc noklusējuma tiek ieslēgta braucienam no kalna ar slēpēm vai sniega dēli. Tas automātiski reģistrē jaunus slēpošanas nobraucienus, kad sākat doties lejup pa kalnu.

- 1 Sāciet nobrauciena ar slēpēm vai sniega dēli aktivitāti.
- 2 Turiet nospiestu **MENU**.
- 3 Atlasiet **Skatīt skrējienus**.
- 4 Nospiediet **UP** un **DOWN**, lai skatītu sava pēdējā un pašreizējā nobrauciena un kopējo nobraucienu informāciju.

Nobraucienu ekrāni ietver laiku, veikto attālumu, maksimālais ātrums, vidējais ātrums un kopējais kritums.

Ārpustrases slēpošanas vai braukšanas ar sniega dēli aktivitātes reģistrēšana

Ārpustrases slēpošanas vai snovborda aktivitāte ļauj pārslēgties starp uzkāpšanas un nokāpšanas sekošanas režīmu, lai jūs varat precīzi sekot savai statistikai. Varat pielāgot Režīma izsekošana iestatījumu, lai automātiski vai manuāli pārslēgtu izsekošanas režīmus (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Ārpustr. slēp.** vai **Ārpustrases braukšana ar sniega dēli**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ja sākat savu aktivitāti kāpumā, atlasiet **Uzkāpšana**.
 - Ja sākat savu aktivitāti, dodoties lejup no kalna, atlasiet **Nokāpšana**.
- 4 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeru.
- 5 Ja nepieciešams, nospiediet **LAP**, lai pārslēgtu starp uzkāpšanu un nokāpšanu.
- 6 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Distanču slēpošanas jaudas dati

PIEZĪME. HRM-Pro Sērijas piederumam ir jābūt pāra savienojumā ar Descent pulksteni, izmantojot ANT+ tehnoloģiju.

Lai iegūtu reāllaika atgriezenisku informāciju par distanču slēpošanas izpildījumu, jūs varat izmantot saderīgu Descent pulksteni, kas ir pāra savienojumā ar HRM-Pro sērijas piederumu. Spēka atdeve tiek mērīta vatos. Jaudu ietekmē tādi faktori kā jūsu ātrums, augstuma izmaiņas, vējš un sniega apstākļi. Spēka atdevi varat izmantot, lai mērītu un uzlabotu sava slēpojuma izpildījumu.

PIEZĪME. slēpošanas jaudas vērtības parasti ir zemākas par riteņbraukšanas jaudas vērtībām. Tas ir normāli un rodas tāpēc, ka slēpošanā cilvēki ir mazāk efektīvi nekā riteņbraukšanā. Kopumā vienādā treniņa intensitātē slēpošanas jaudas vērtības ir 30–40 procentus zemākas par riteņbraukšanas jaudas vērtībām.

Golfa spēle


Golfa spēle

Pirms spēlējat golfu, jums ir jāuzlādē pulkstenis (*Pulksteņa uzlāde*, 178. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Golfs**.
Ierīce meklē satelītus, aprēķina jūsu atrašanās vietu un atlasa laukumu, ja tuvumā ir tikai viens golfa laukums.
- 3 Ja tiek rādīts golfa laukumu saraksts, atlasiet laukumu sarakstā.
- 4 Ja vajadzīgs, iestatiet pirmā tālā sitiena attālumu.
- 5 Atlasiet ✓, lai saglabātu rezultātu.

6 Atlasiet starta vietu.

Tiek parādīts bedrītes informācijas ekrāns.

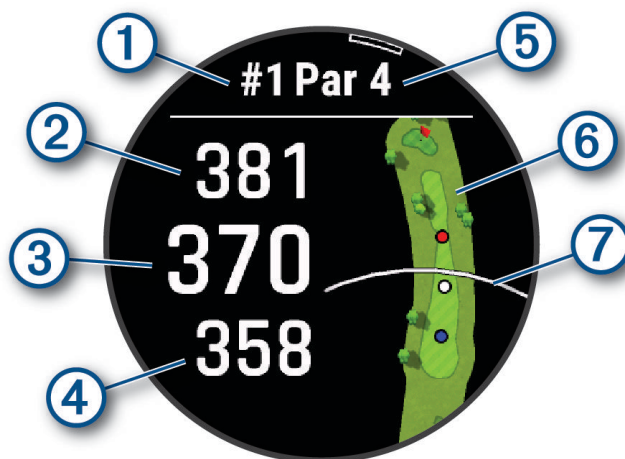

①	Pašreizējās bedrītes numurs
②	Attālums līdz zonas Green aizmugurējai daļai
③	Attālums līdz zonas Green vidējai daļai
④	Attālums līdz zonas Green priekšējai daļai
⑤	Par bedrītei
⑥	Zonas Green karte
⑦	Golfa nūjas attālums no starta vietas

PIEZĪME. spraudītes izvietojuma izmaiņu dēļ pulkstenis aprēķina attālumu līdz Green laukuma priekšējai daļai, vidum un aizmugurējai daļai, bet ne faktisko spraudītes atrašanās vietu.

7 Atlasiet opciju:

- Pieskarieties attālumam līdz Green priekšējai, vidējai vai aizmugurējai daļai, lai skatītu PlaysLike attālumu (*PlaysLike attāluma ikonas, 66. lappuse*).
- Pieskarieties kartei, lai skatītu sīkāku informāciju vai izmērītu attālumu, izmantojot pieskārienu mērķauditorijas atlasī (*Attāluma mērīšana, izmantojot funkciju Touch Targeting, 67. lappuse*).
- Nospiediet **UP** vai **DOWN** lai skatītu vietu un attālumu līdz izkārtojumam vai apdraudējuma priekšpusei un aizmugurei.
- Nospiediet **START**, lai atvērtu golfa izvēlni (*Golfa izvēlne, 65. lappuse*).

Pārejot uz nākamo bedrīti, pulkstenis automātiski pāriet, lai parādītu informāciju par jauno bedrīti.

Golfa izvēlne

Posma laikā varat nospiegt **START**, lai piekļūtu papildu funkcijām golfa izvēlnē.

Pabeigt posmu: beidz pašreizējo posmu.

Mainīt bedrīti: ļauj manuāli mainīt bedrīti.

Mainīt Green: ļauj mainīt Green, kad bedrītei ir pieejama vairāk nekā viena Green zona.

Skatīt Green: ļauj pārvietot spraudītes atrašanās vietu, lai iegūtu precīzāku attāluma mērījumu (*Karodziņa pārvietošana, 65. lappuse*).

Virtuālais Caddie: pieprasa nūjas ieteikumu no virtuālā caddie (*Virtuālais caddie, 66. lappuse*).

PlaysLike: rāda PlaysLike bedrītes faktorus (*PlaysLike attāluma ikonas, 66. lappuse*).

Mērīt sitienu: rāda iepriekšējā sitiena attālumu, kas ierakstīts ar Garmin AutoShot™ funkciju (*Mērīto sitienu skatīšana, 67. lappuse*). Varat arī manuāli ierakstīt sitienu (*Manuāla sitiena mērīšana, 67. lappuse*).

Rezultātu karte: atver rezultātu karti posmam (*Rezultātu saglabāšana, 67. lappuse*).

Odometrs: parāda ierakstīto laiku, attālumu un veiktos soļus. Odometrs automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad jūs sākat un beidzat posmu. Odometru var atiestatīt posma laikā.

Vējš: atver rādītāju, kas parāda vēja virzienu un ātrumu attiecībā pret spraudīti (*Vēja ātruma un virziena skatīšana, 68. lappuse*).

PinPointer: pinPointer funkcija ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi smiltīs.

PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa mobilī. Golfa mobīla radīti traucējumi var ietekmēt kompasa precizitāti.

Pielāgot mērķus: ļauj saglabāt, piemēram, objekta vai šķēršļa atrašanās vietu pašreizējai bedrītei (*Pielāgoto mērķu saglabāšana, 69. lappuse*).

Nūjas statistika: parāda jūsu statistiku par katru golfa nūju, piemēram, informāciju par attālumu un precizitāti. Redzams, kad izveidots pāra savienojums ar Approach® CT10 sensoriem vai iespējots Nūjas uzvedne iestatījums.

SAULLĒK.,SAULR.: rāda šodienas saullēkta, saulrieta un krēslas laiku.

Iestatījumi: ļauj pielāgot golfa aktivitātes iestatījumus (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*).

Karodziņa pārvietošana

Jūs varat iegūt sīkāku pārskatu par zonu Green un pārvietot spraudītes atrašanās vietu.

1 No visas informācijas ekrāna nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Skatīt Green**.

3 Lai pārvietotu spraudītes atrašanās vietu, pieskarieties vai velciet .


IETEIKUMS. jūs varat nospiegt START, lai tuvinātu vai attālinātu.

4 Nospiediet **BACK**.

Attālumi bedrīšu informācijas ekrānā tiek atjaunināti, lai rādītu jaunu spraudītes atrašanās vietu. Spraudītes atrašanās vieta tiek saglabāta vienīgi pašreizējam posmam.

Virtuālais caddie

Pirms varat izmantot virtuālo caddie, ir jānospēlē piecas kārtas ar Approach CT10 nūjas izsekošanas sensoriem vai jāiespējo Nūjas uzvedne iestatījums ([Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse](#)) un jāaugšupielādē rezultātu kartes. Katrā raundā ir jāizveido savienojums ar tālruni, kas ir savienots ar Garmin Golf™ lietotni. Virtuālais caddie sniedz ieteikumus, pamatojoties uz bedrītes, vēja datiem un jūsu iepriekšējiem rezultātiem ar katru nūju.

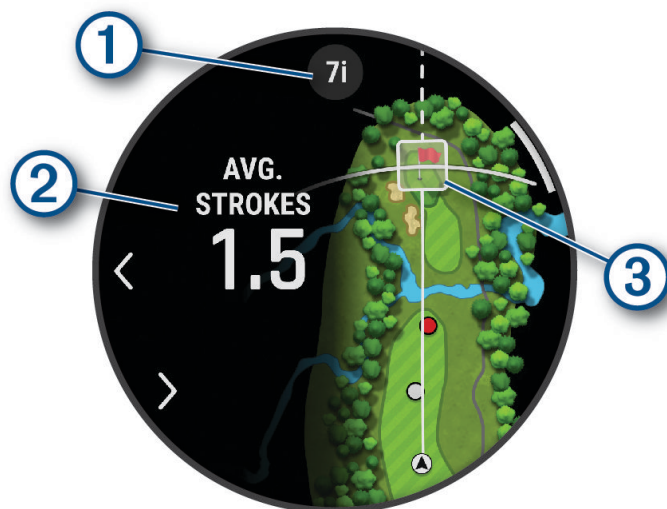

- | | |
|---|--|
| ① | Rāda rekomendēto nūju vai nūju kombināciju bedrītei. Varat atlasīt < vai >, lai skatītu citas nūjas iespējas. |
| ② | Parāda paredzamo vidējo sitienu skaitu, kas tiks gūts, izmantojot rekomendēto nūju. |
| ③ | Parāda metiena izkliedes zonu nākamajam metienam ar nūju ieteikumu, pamatojoties uz jūsu metienu vēsturi ar nūju.
PIEZĪME. ja metiena izkliedes zona pārkļājas ar zaļo zonu, metiena izredzes sasniegt zaļo zonu tiks parādītas procentos. |

PlaysLike attāluma ikonas

PlaysLike attāluma funkcija ņem vērā augstuma izmaiņas laukumā, vēja ātrumu, vēja virzienu un gaisa blīvumu, parādot koriģēto attālumu līdz zaļajam laukumam ([PlaysLike Attāluma faktori, 66. lappuse](#)). Posma laikā varat pieskarties attālumam līdz zonai Green, lai skatītu PlaysLike attālumu.

IETEIKUMS. varat konfigurēt, kādi dati tiek ņemti vērā PlaysLike korekcijās, aktivitātes iestatījumos ([PlaysLike iestatījumi, 67. lappuse](#)).

- ▲: attālums ir garāks, nekā gaidīts.
- : attālums jāspēlē, kā paredzēts.
- ▼: attālums ir īsāks, nekā gaidīts.

PlaysLike Attāluma faktori

Golfa raunda laikā varat redzēt, cik liela daļa no PlaysLike attāluma korekcijām ir saistīta ar augstuma izmaiņām laukumā, vēja ātrumu un virzienu, kā arī gaisa blīvumu.

Nospiediet START un atlasiet PlaysLike.

- ▲: attāluma starpība, ko rada augstuma izmaiņas.
- ▲: attāluma starpība vēja ātruma un virziena dēļ.
- ☁: attāluma starpība, ko rada gaisa blīvums.

PlaysLike iestatījumi

Turiet nospiestu MENU un atlasiet **Aktivitātes un lietotnes > Golfs > Golf iestatījumi > PlaysLike**.

Vējš: ļauj PlaysLike attāluma korekcijās iekļaut vēja ātrumu un virzienu.

Laikapstākļi: ļauj PlaysLike attāluma korekcijās iekļaut gaisa blīvumu.

Mājas nosacījumi: ļauj manuāli mainīt augstuma, temperatūras un mitruma iestatījumus, ko izmanto gaisa blīvumam.

PIEZĪME. var būt noderīgi iestatīt laikapstākļus, kas atbilst vietai, kurā parasti spēlējat. Ja tie neatbilst apstākļiem jūsu parastajās laukuma vietās, gaisa blīvuma korekcijas var šķist neprecīzas.

Attāluma mērīšana, izmantojot funkciju Touch Targeting

Spēles laikā varat izmantot funkciju Touch Targeting, lai mērītu attālumu līdz jebkuram punktam kartē.

- 1 Kamēr spēlējat golfu, pieskarieties kartei.
- 2 Pieskarieties vai velciet pirkstu, lai pārvietotu mērķa apli .
Varat skatīt attālumu no pašreizējās pozīcijas līdz mērķa aplim un no mērķa apļa līdz spraudītes atrašanās vietai.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet  vai , lai pietuvinātu vai attālinātu.

Mērīto sitienu skatīšana

Ierīcei ir funkcija automātiskai sitienu noteikšanai un ierakstīšanai. Katru reizi, kad veicat sitienu pa Fairway, ierīce ieraksta jūsu sitiena attālumu, ko vēlāk varat skatīt.

IETEIKUMS. automātiskā sitienu noteikšanas vislabāk darbojas, kad valkājat ierīci uz vadošās rokas plaukostas locītavas un jums ir laba saskare ar bumbiņu. Putts netiek noteikti.

- 1 Kamēr spēlējat golfu, nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Iepriekš. sitienu**, lai skatītu visu ierakstīto sitienu attālumus.

PIEZĪME. informācijas par bedrīti ekrāna augšpusē tiek parādīts arī attālums no pēdējā metiena.

Manuāla sitiena mērīšana

Varat manuāli pievienot sitienu, ja pulkstenis to nenosaka. Jums jāpievieno sitiens no garām palaistā sitiena atrašanās vietas.

- 1 Veiciet sitienu un skatieties, kur piezemējas bumbiņa.
- 2 No visas informācijas ekrāna nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet **Mērīt sitienu**.
- 4 Nospiediet **START**.
- 5 Atlasiet **Pievienot sitienu > ✓**.
- 6 Ja nepieciešams, ievadiet nūju, kuru izmantojāt sitienam.
- 7 Ejiet vai brauciet pie bumbiņas.

Nākamreiz, kad veiksi sitienu, pulkstenis automātiski reģistrēs jūsu pēdējā sitiena attālumu. Ja nepieciešams, varat manuāli pievienot citu sitienu.

Rezultātu saglabāšana

- 1 No visas informācijas ekrāna nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Rezultātu karte**.
Kad esat zonā Green, tiek parādīta rezultātu karte.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa bedrītēm.
- 4 Nospiediet **START**, lai atlasītu bedrīti.
- 5 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai iestatītu rezultātu.
Jūsu kopējais rezultāts ir atjaunināts.

Statistikas ierakstīšana

Lai ierakstītu statistiku, ir jāiespējo statistiskas sekošana (*Punktu skaitīšanas iestatījumi*, 68. lappuse).

1 Rezultātu kartē atlasiet bedrīti.

2 Ievadiet kopējo sitienu skaitu, ietverot putts, un nospiediet **START**.

3 Iestatiet veikto putts skaitu un nospiediet **START**.

PIEZĪME. veikto putts skaits tiek izmantots vienīgi statistikas izsekošanai un nepalielina jūsu rezultātu.

4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

PIEZĪME. ja esat pie par 3 bedrītes, fairway informācija nav redzama.

- Ja bumbiņa trāpa fairway, atlasiet **Fairway**.
- Ja bumbiņa netrāpa fairway, atlasiet **Izlaista labā puse** vai **Izlaista kreisā puse**.

5 Ja vajadzīgs, ierakstiet soda sitienu skaitu.

Punktu skaitīšanas iestatījumi

Turiet nospiegtu MENU un atlasiet **Aktivitātes un lietotnes > Golfs > Golf iestatījumi > Punktu skaitīšana**.

Punktu skait. metode: maina metodi, kādu ierīce izmanto rezultātu saglabāšanai.

Handikapa punktu skaitīšana: iespējo handikapa punktu skaitīšanu.

Iestatīt handikapu: iestata jūsu handikapu, ja ir iespējota handikapa punktu skaitīšana.

Rādīt rezultātu: posma kopējais rezultāts tiek parādīts rezultātu kartes augšpusē (*Rezultātu saglabāšana*, 67. lappuse).

Sekošana statusam: golfa spēles laikā iespējo sekošanu statistikai attiecībā uz putts skaitu, ripināšanas zonām (Greens) noteiktajā laikā un fairways trāpījumiem.

Sodi: iespējo soda sitienu izsekošanu golfa spēles laikā (*Statistikas ierakstīšana*, 68. lappuse).

Tulītējs: iespējo uzvedni, kas posma sākumā jautā, vai vēlaties saglabāt rezultātu.

Par punktu skaitīšanu pēc Steiblforda sistēmas

Ja jūs izvēlaties Steiblforda punktu skaitīšanas metodi (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi*, 75. lappuse), punkti tiek piešķirti, pamatojoties uz attiecībā pret PAR. Posma beigās uzvar vislielākais punktu skaits. Ierīce piešķir punktus saskaņā ar ASV Golfa asociācijas norādēm.

Spēlē, kurā punkti tiek skaitīti, izmantojot Steiblforda sistēmu, rezultātu kartē ir redzami punkti, nevis sitieni.

Punkti	Attiecībā pret Par veiktie sitieni
0	2 vai vairāk virs
1	1 virs
2	Par
3	1 zem
4	2 zem
5	3 zem

Vēja ātruma un virziena skatīšana

Vēja funkcija ir rādītājs, kas parāda vēja ātrumu un virzienu attiecībā pret spraudīti. Vēja funkcijai ir nepieciešams savienojums ar lietotni Garmin Golf.

1 Nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Vējš**.

Bultiņa norāda vēja virzienu attiecībā pret spraudīti.

Virziena uz spraudīti skatīšana

Funkcija PinPointer ir kompass, kas sniedz palīdzību virziena noteikšanā, kad jūs nevarat redzēt zonu Green. Šī funkcija var palīdzēt jums virzīt sitienu, pat ja esat mežā vai iegrimis dziļi smiltīs.

PIEZĪME. neizmantojiet funkciju PinPointer, kamēr esat golfa mobilī. Golfa mobīļa radīti traucējumi var ietekmēt kompasa precizitāti.

1 No visas informācijas ekrāna nospiediet **START**.

2 Atlasiet **PinPointer**.

Bultiņa norāda uz spraudītes atrašanās vietu.

Pielāgoto mērķu saglabāšana

Spēlējot kārtu, katrai bedrītei varat saglabāt līdz pieciem pielāgotiem mērķiem. Mērķa saglabāšana ir noderīga, lai reģistrētu objektus vai šķēršļus, kas nav parādīti kartē. Attālumus līdz šiem mērķiem varat skatīt apdraudējumu un izvietojumu ekrānā (*Golfa spēle, 63. lappuse*).

1 Stāviet tuvu mērķim, kuru vēlaties saglabāt.

PIEZĪME. nevar saglabāt mērķi, kas atrodas tālu no pašlaik atlasītās bedrītes.

2 Bedrītes informācijas ekrānā nospiediet **START**.


3 Atlasiet **Pielāgot mērķus**.

4 Atlasiet mērķa veidu:

Lielu ciparu režīms

Jūs varat mainīt ciparu lielumu bedrītes skata ekrānā.

Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Lielie skaitļi**.

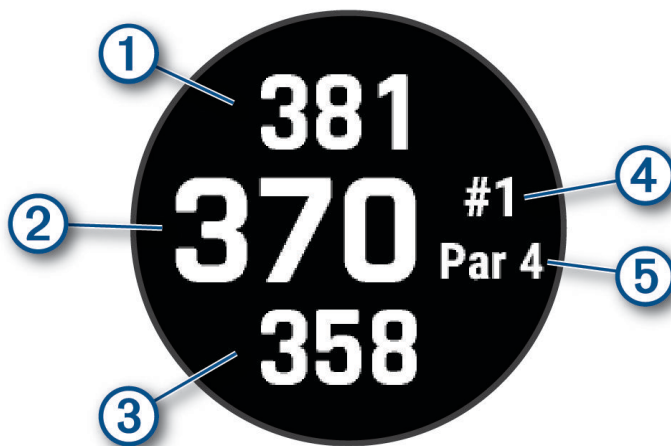

①	Attālums līdz zonas Green aizmugurējai daļai.
②	Attālums līdz zonas Green vidējai daļai vai atlasītajai spraudītes pozīcijai.
③	Attālums līdz zonas Green priekšējai daļai.
④	Pašreizējās bedrītes numurs.
⑤	“Par” pašreizējai bedrītei.


Vēziena tempa apmācības

Aktivitāte Tempa trenēš. palīdz jums veikt nemainīgu vēzienu. Ierīce mēra un attēlo jūsu atpakaļvēziena laiku un lejupvēziena laiku. Turklāt ierīce rāda arī jūsu vēziena tempu. Vēziena temps ir atpakaļvēziena laiks, kas dalīts ar lejupvēziena laiku un izteikts kā koeficients. Pamatojoties uz profesionālu golfa spēlētāju pētījumiem, ideālā sitienu kustību tempo proporcija ir 3 pret 1 jeb koeficients ir 3,0.

Ideālais vēziena temps

Ideālo tempu 3,0 jūs varat sasniegt, izmantojot dažādus vēzienu laikus, piemēram, 0,7 sek./0,23 sek. vai 1,2 sek./0,4 sek. Katram golfa spēlētājam var būt savs unikāls vēziena temps, pamatojoties uz tā spējām un pieredzi. Garmin nodrošina sešus dažādus laikus.

Ierīce rāda diagrammu, kas parāda, vai jūsu atpakaļvēziena vai lejupvēziena laiks ir pārlietu ātrs, pārlietu lēns vai tieši atbilstošs izvēlētajam laikam.

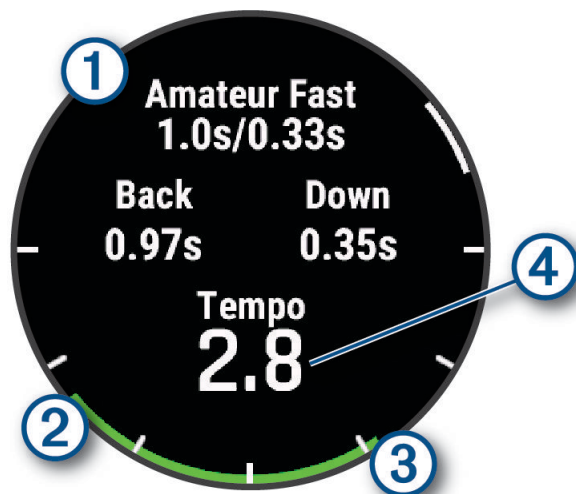

①	Laika izvēle (laika koeficients no atpakaļvēziena līdz lejupvēzienam)
②	Atpakaļvēziena laiks
③	Lejupvēziena laiks
④	Jūsu temps
	Labs laiks
	Pārlietu lēni
	Pārlietu ātri

Lai atrastu savu ideālo vēziena laiku, jums jāsāk no lēnākā laika un jāizmēģina tas, veicot vairākus vēzienus. Ja tempa diagramma gan atpakaļvēziena, gan lejupvēziena laikam ir nemainīgi zaļa, jūs varat izvēlēties nākamo laiku. Atrodot sev ērtu laiku, jūs to varat izmantot, lai panāktu nemainīgākus vēzienus un sniegumu.

Jūsu vēziena tempa analīze

Jums jāuzsit pa lodi, lai aplūkotu savu vēziena tempu.

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Tempa trenēš.**
- 3 Nospiediet **START**.
- 4 Atlasiet **Sitienu kust. ātr.**, un atlasiet kādu opciju.
- 5 Veiciet pilnu vēzienu un uzsitiet pa lodi.
Pulkstenis rādīs jūsu vēziena analīzi.

Padomu sekvences skatīšana

Pirmo reizi, kad izmantojat darbību Tempa trenēš., pulkstenis parāda padomu sekveni, lai skaidrotu, kā tiek analizēts jūsu vēziens.

- 1 Savu aktivitāšu laikā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Padomi**.
- 3 Nospiediet **START**, lai aplūkotu nākamo padomu.

Lēcienmeistars

BRĪDINĀJUMS

Funkcija Lēcienmeistars ir paredzēta vienīgi pieredzējušu izpletņlēcēju lietošanai. Funkciju Lēcienmeistars nedrīkst izmantot kā primāro izpletņlēkšanas altimetru. Ja netiek ievadīta pareiza ar lēcienam saistītā informācija, lēcienam ar izpletni var radīt smagas traumas vai pat izraisīt nāvi.

Funkcija Lēcienmeistars seko militārām norādēm liela augstuma izlaišanas punkta (HARP) aprēķināšanai. Ierīce automātiski nosaka, kad jūs izlecat, lai sāktu navigēt vēlamā piezemēšanās punkta (DIP) virzienā, izmantojot barometru un elektronisko kompasu.

Lēciena plānošana

- 1 Atlasiet lēciena veidu ([Lēcienveidi, 71. lappuse](#)).
- 2 Ievadiet lēciena informāciju ([Lēciena informācijas ievadīšana, 72. lappuse](#)).
Ierīce aprēķina HARP.
- 3 Atlasiet **Doties uz HARP**, lai sāktu navigāciju un HARP.

Lēcienveidi

Lēcienmeistara funkcija ļauj iestatīt lēciena veidu uz vienu no trim veidiem: HAHO, HALO vai statisks. Atlasītais lēciena veids nosaka, kāda papildu iestatīšanas informācija ir nepieciešama. Visiem lēcienveidiem kritiena augstumi un atvēršanās augstumi tiek mērīti pēdās virs zemes līmeņa (AGL).

HAHO: liela augstuma augsta atvēršana. Lēcienmeistars lec no ļoti liela augstuma un atver izpletni lielā augstumā. Jums jāiestata DIP un kritiena augstums vismaz 1000 pēdām. Tiek pieņemts, ka kritiena augstums ir tāds pats kā atvēršanas augstums. Kopējās vērtības kritiena augstumam diapazonā no 12 000 līdz 24 000 pēdām AGL.

HALO: liela augstuma zema atvēršana. Lēcienmeistars lec no ļoti liela augstuma un atver izpletni zemā augstumā. Nepieciešamā informācija ir tāda pati kā HAHO lēciena veidam, plus atvēršanas augstums. Atvēršanas augstums nedrīkst būt lielāks par kritiena augstumu. Kopējās vērtības atvēršanas augstuma diapazonam ir no 2000 līdz 6000 pēdām AGL.

Statisks: tiek pieņemts, ka vēja ātrums un virziens lēciena laikā ir nemainīgs. Kritiena augstumam jābūt vismaz vismaz 1000 pēdām.

Lēciena informācijas ievadīšana

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Lēkš. ar izpl.**
- 3 Atlasiet lēciena veidu (*Lēcienu veidi, 71. lappuse*).
- 4 Lai ievadītu lēciena informāciju, veiciet vienu vai vairākas darbības:
 - Atlasiet **DIP**, lai iestatītu ceļa punktu vēlamajai nosēšanās vietai.
 - Atlasiet **Augstuma kritums**, lai iestatītu kritiena augstumu AGL (pēdās), kad lēcienmeistars pamet lidaparātu.
 - Atlasiet **Atvērt alternatīvu**, lai iestatītu atvēršanas augstumu AGL (pēdās), kad lēcienmeistars atver izpletni.
 - Atlasiet **Uz priekšu caur**, lai iestatītu nobraukto horizontālo attālumu (metros) lidaparāta ātruma dēļ.
 - Atlasiet **Kurss uz HARP**, lai iestatītu nobraukto virzienu (grādos) lidaparāta ātruma dēļ.
 - Atlasiet **Vējš**, lai iestatītu vēja ātrumu (mezglos) un virzienu (grādos).
 - Atlasiet **Pastāvīgs**, lai precizētu informāciju par plānoto lēcienam. Atkarībā no lēciena veida, jūs varat atlasīt **Maks. procenti**, **Drošības faktors**, **K-Atvērt**, **K-Brīvs kritiens**, vai **K-Statisks** un ievadīt papildus informāciju (*Pastāvīgie iestatījumi, 73. lappuse*).
 - Atlasiet **Automātiski pāriet uz DIP**, lai pēc lēciena automātiski iespējotu navigāciju uz DIP.
 - Atlasiet **Doties uz HARP**, lai sāktu naviģēt uz HARP.

Vēja informācijas ievadīšana HAHO un HALO lēcieniem

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Lēkš. ar izpl.**
- 3 Atlasiet lēciena veidu (*Lēcienu veidi, 71. lappuse*).
- 4 Atlasiet **Vējš > Pievienot**.
- 5 Atlasiet augstumu.
- 6 Ievadiet vēja ātrumu mezglos un atlasiet **Pabeigts**.
- 7 Ievadiet vēja virzienu grādos un atlasiet **Pabeigts**.
Vēja vērtība tiek pievienota sarakstam. Aprēķinos tiek izmantotas tikai sarakstā iekļautās vēja vērtības.
- 8 Atkārtojiet 5.–7. darbību katram pieejamajam augstumam.

Vēja informācijas atiestatīšana

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Lēkš. ar izpl.**
- 3 Atlasiet **HAHO** vai **HALO**.
- 4 Atlasiet **Vējš > Atiestatīt**.

Visas vēja vērtības tiek izņemtas no saraksta.

Vēja informācijas ievadīšana statiskam lēcienam

- 1 Nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Lēkš. ar izpl. > Statisks > Vējš**.
- 3 Ievadiet vēja ātrumu mezglos un atlasiet **Pabeigts**.
- 4 Ievadiet vēja virzienu grādos un atlasiet **Pabeigts**.

Pastāvīgie iestatījumi

Atlasiet Lēkš. ar izpl., izvēlieties lēciena veidu un atlasiet Pastāvīgs.

Maks. procenti: iestata lēcienu diapazonu visiem lēcieniem. Iestatījums, kas mazāks par 100%, samazina novirzes attālumu līdz DIP, un iestatījums, kas ir lielāks par 100%, palielina novirzes attālumu. Pieredzējuši lēcēji var vēlēties izmantot mazākus skaitļus, un mazāk pieredzējuši izpletņlēcēji var vēlēties izmantot lielākus skaitļus.

Drošības faktors: iestata kļūdas robežu lēcienam (tikai HAHO). Drošības koeficienti parasti ir veseli skaitļi, kas ir divi vai vairāk, un tos nosaka lēcējs, pamatojoties uz lēciena specifikācijām.

K-Brīvs kritiens: iestata vēja pretestības vērtību izpletnim brīvā kritiena laikā, pamatojoties uz izpletņa nojumes novērtējumu (tikai HALO). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

K-Atvērt: iestata vēja pretestības vērtību atvērtam izpletnim, pamatojoties uz izpletņa nojumes novērtējumu (HAHO un HALO). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

K-Statisks: iestata vēja pretestības vērtību izpletnim statiskā lēciena laikā, pamatojoties uz izpletņa nojumes vērtējumu (tikai Statisks). Katrs izpletnis jāmarķē ar K vērtību.

Darbību un lietotņu pielāgošana

Varat pielāgot darbību un lietotņu sarakstu, datu ekrānus, datu laukus un citus iestatījumus.

Izlases aktivitātes pievienošana vai noņemšana

Jūsu aktivitāšu izlases saraksts ir redzams, kad nospiežat **START** pulksteņa ciparnīcā, un tas piedāvā ātru piekļuvi aktivitātēm, kuras izmantojat visbiežāk. Pirmo reizi, kad nospiežat **START**, lai sāktu aktivitāti, ierīce piedāvā izvēlēties izlases aktivitātes. Jūs varat pievienot vai noņemt izlases aktivitātes jebkurā laikā.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
Jūsu iemīļotās aktivitātes ir redzamas saraksta augšā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet **Iestatīt kā iecienītāko**.
 - Lai noņemtu izlases aktivitāti, atlasiet aktivitāti un atlasiet **Noņemt no izlasēm**.

Aktivitāšu secības maiņa lietotņu sarakstā

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet **Pārkārtot**.
- 5 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai pielāgotu aktivitātes pozīciju lietotņu sarakstā.

Datu ekrānu pielāgošana

Katrai aktivitātei jūs varat rādīt, paslēpt un mainīt datu ekrānu izkārtojumu un saturu.

PIEZĪME. niršanas aktivitātēm datu ekrānus varat pielāgot izvēlnē **Niršanas iestatīšana** (*Niršanas datu ekrānu pielāgošana*, 19. lappuse).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Datu ekrāni**.
- 6 Atlasiet datu ekrānu, lai to pielāgotu.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izkārtojums**, lai pielāgotu datu lauku skaitu datu ekrānā.
 - Atlasiet **Datu lauki** un atlasiet lauku, lai mainītu laukā redzamos datus.

IETEIKUMS. lai skatītu visu pieejamo datu lauku sarakstu, dodieties uz *Datu lauki*, 188. lappuse. Ne visi datu lauki visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami.

- Atlasiet **Pārkārtot**, lai mainītu datu ekrāna atrašanās vietu cilpā.
 - Atlasiet **Noņemt**, lai noņemtu datu ekrānu no cilpas.
- 8 Ja nepieciešams, atlasiet **Piev. jaunu**, lai pievienotu datu ekrānu kopai.
Jūs varat pievienot pielāgotu datu ekrānu vai atlasīt kādu no iepriekš definētajiem datu ekrāniem.

Kartes pievienošana aktivitātei

Jūs varat pievienot karti datu ekrānu kopai kādai aktivitātei.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Datu ekrāni > Piev. jaunu > Karte**.

Pielāgotas aktivitātes izveide

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Pievienot**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Kopēt aktivitāti**, lai izveidotu pielāgotu aktivitāti no kādas saglabātas aktivitātes.
 - Atlasiet **Cits > Cits**, lai izveidotu jaunu pielāgotu aktivitāti.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet aktivitātes veidu.
- 5 Atlasiet nosaukumu vai ievadiet pielāgotu nosaukumu.
Dubulti aktivitāšu nosaukumi ietver numuru, piemēram, Velosipēds(2).
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus aktivitātes iestatījumus. Piemēram, jūs varat pielāgot datu ekrānus vai automātiskas funkcijas.
 - Atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un lietotu pielāgoto aktivitāti.
- 7 Atlasiet **Jā**, lai pievienotu aktivitāti savu izlašu sarakstam.

Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi

Šie iestatījumi ļauj pielāgot katru iepriekš ielādēto aktivitāti, pamatojoties uz jūsu vajadzībām. Piemēram, varat pielāgot datu lapas un iespējot brīdinājumus un treniņu funkcijas. Ne visi iestatījumi ir pieejami visiem aktivitāšu veidiem.

Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet aktivitāti un atlasiet aktivitātes iestatījumus.

3D attālums: aprēķina jūsu veikto attālumu, izmantojot jūsu augstuma izmaiņas kā arī horizontālo kustību virs zemes.

3D ātrums: aprēķina jūsu ātrumu, izmantojot jūsu augstuma izmaiņas kā arī horizontālo kustību virs zemes.

Akcenta krāsa: iestata aktivitātes ikonas akcenta krāsu.

Pievienot aktivitāti: pievieno aktivitātes veidu vairāku sporta veidu aktivitātei.

Brīdinājumi: iestata aktivitātes treniņa vai navigācijas brīdinājumus ([Aktivitātes brīdinājumi, 77. lappuse](#)).

Automātiska kāpšana: atklāj augstuma izmaiņas, izmantojot iebūvēto altimetru, un automātiski parāda attiecīgos kāpšanas datus ([Automātiskas kāpšanas iespējošana, 80. lappuse](#)).

Auto Lap: iestata opcijas Auto Lap funkcijai, lai automātiski atzīmētu aplū. Opcija Automātisks attālums atzīmē aplū noteiktā distancē. Opcija Autom. pozīcija atzīmē aplū vietā, kur iepriekš nospiedāt LAP. Pabeidzot aplū, tiek parādīts pielāgojams aplū brīdinājuma ziņojums. Šī funkcija ir noderīga, lai salīdzinātu savu izpildi dažādās aktivitātes daļās.

Automātiskā pauze: iestata opcijas Auto Pause® funkcijai, lai apturētu datu ierakstīšanu, kad jūs pārtraucat kustību vai kad samazināt ātrumu zem noteiktā ātruma. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte ietver apstāšanos pie sarkanās gaismas signāla vai citās vietās, kur ir jāapstājas.

Autom. atpūta: automātiski izveido atpūtas intervālu, kad pārtraucat kustēties peldēšanas laikā baseinā ([Peldēšanas automātiskā atpūta un manuālā atpūta, 50. lappuse](#)). Iestata opcijas automātiskai atpūtas taimera palaišanai un apturēšanai ultramaratona aktivitātē ([Ultramaratona automātiskās atpūtas iestatījumi, 48. lappuse](#)).

Automātiska palaišana: automātiski nosaka slēpošanas vai ūdens sporta braucienus, izmantojot iebūvēto akselerometru ([Nobraucienu skatīšana, 62. lappuse](#), [Ūdenssporta braucienu skatīšana, 59. lappuse](#)).

Automātiska ritināšana: automātiski ritina visus aktivitāšu datu ekrānus, kamēr darbojas aktivitāšu taimeris.

Automātiski iestatīt: automātiski sāk un aptur vingrinājumu kopas spēka treniņa aktivitātes laikā.

Autosporta maiņa: automātiski nosaka pāreju uz nākamo sporta veidu vairāku sporta veidu aktivitātē, piemēram, triatlonu.

Automātiska startēšana: automātiski sāk motokrosa vai BMX aktivitāti, kad sākat kustēties.

Lielie skaitļi: maina skaitļu lielumu datu ekrānos ([Lielu ciparu režīms, 69. lappuse](#)).

Pārraidīt sirds ritmu: automātiski pārraida sirdsdarbības ritma datus no pulksteņa uz pārī savienotajām ierīcēm, kad sākat aktivitāti ([Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana, 129. lappuse](#)).

Pārraide uz Garmin GameOn: automātiski pārraida biometriskos datus uz Garmin GameOn lietotni, kad sākat spēļu aktivitāti ([Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana, 53. lappuse](#)).

ClimbPro: navigācijas laikā rāda informāciju par gaidāmajiem un pašreizējiem kāpumiem ([ClimbPro lietošana, 80. lappuse](#)).

Nūjas uzvedne: aicina ievadīt golfa nūju, kuru izmantotājāt pēc katra noteiktā sitiena, lai reģistrētu nūjas statistiku ([Statistikas ierakstīšana, 68. lappuse](#)).

Atpakaļskaitīšana sāktā: iespējo atpakaļskaitīšanas taimeri peldēšanas baseinā intervāliem.

Datu ekrāni: pielāgo datu ekrānus un pievieno aktivitātei jaunus datu ekrānus ([Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse](#)).

Pirmā tālā sitiena attālums: iestata vidējo bumbiņas lidojuma attālumu pirmajā tālajā sitienā spēlējot golfu.

Redīgēt svaru: aicina pievienot svaru, kas izmantots fizisko vingrojumu kopai izturības treniņa vai kardio aktivitātes laikā.

Stroboskopiska signāllampīņa: iestata LED stroboskopiskās signāllampīņas režīmu, ātrumu un krāsu aktivitātes laikā.

Golfa attālums: iestata golfa spēlē izmantoto attāluma mērvienību.

Golfa vēja ātrums: iestata golfa spēlē izmantoto vēja ātruma mērvienību.

Novērtējuma sistēma: iestata novērtējuma sistēmu maršruta grūtību novērtēšanai klinšu kāpšanas aktivitātei.

Lēciena režīms: iestata lēcšanas ar lecamauklu aktivitātes mērķi uz noteiktu laiku, atkātojumu skaitu vai atklātu mērķi.

Celiņa numurs: iestata jūsu celiņa numuru skriešanai pa skrejceliņu.

Distances taustiņš: iespējo pogu LAP apļa vai atpūtas ierakstīšanai aktivitātes laikā.

Bloķēt ierīci: bloķē skārienekrānu un pogas multisporta aktivitātes laikā, lai novērstu netīšu pogu nospiešanu un skārienekrāna pārvilkšanu.

Karte: iestata aktivitātei rādīšanas izvēles kartes datu ekrānam (*Aktivitātes kartes iestatījumi, 79. lappuse*).

Karšu slāņi: iestata kartē rādāmos kartes datus (*Kartes datu rādīšana un paslēpšana, 145. lappuse*).

Metronoms: atskaņo skaņas signālus vai vibrē noturīgā ritmā, lai palīdzētu jums uzlabot savu izpildījumu, trenējoties ātrākā, lēnākā vai pastāvīgākā soļu skaitā ciklā. Varat iestatīt sitienus minūtē (bpm) soļu skaitam ciklā, kuru vēlaties uzturēt, sitienu frekvenci un skaņas iestatījumus.

Režīma izsekošana: iestata automātisko vai manuālo pacelšanās un nolaišanās izsekošanas režīmu slēpošanai un snovbordam.

Šķēršļu izsekošana: saglabā šķēršļu atrašanās vietas no pirmā distances apļa. Atkārtoti atkārtotot trases apļus, pulkstenis izmanto saglabātās atrašanās vietas, lai pārslēgtos starp šķēršļu un skriešanas intervāliem (*Šķēršļu sacīkšu aktivitātes reģistrēšana, 48. lappuse*).

PlaysLike: konfigurē "spēlē kā" attāluma funkciju, kas parāda pielāgotos attālumus līdz zonai Green, spēlējot golfu (*PlaysLike attāluma ikonas, 66. lappuse*).

Pelabaseina liel.: iestata pelbaseina garumu.

Izturības vidējo rādītāju not.: kontrolē, vai pulkstenis ietver nulles vērtības jaudas datiem, kas notiek, kad jūs neminat pedāļus.

Jaudas režīms: iestata noklusējuma jaudas režīmu aktivitātei.

Enerģijas taup. noildze: iestata laika ierobežojumu, līdz pulksteņa aktivitātes režīmā tiek gaidīts, līdz sāksiet aktivitāti, piemēram, gaidot, kad sāksies skrējiens. Opcija Parasts iestata pulksteni pāriet mazjaudas pulksteņa režīmā pēc 5 minūtēm bezdarbības. Opcija Pagarināts iestata maza enerģijas patēriņa pulksteņa režīma ieslēgšanos pēc 25 neaktivitātes minūtēm. Izmantojot pagarinātu režīmu, akumulatora darbības laiks starp uzlādēm var būt īsāks.

Reģistrēt aktivitāti: iespējo aktivitātes FIT failu golfa aktivitāšu reģistrēšanai. FIT faili reģistrē fiziskās formas informāciju, kas ir pielāgota Garmin Connect tīmekļa vietnei un lietotnei.

Ierakstīt pēc saullēkta: iestata pulksteni, lai ierakstītu trases punktus pēc saulrieta ekspedīcijas laikā.

Ierakstīt temperatūru: ieraksta apkārtējās vides temperatūru ap pulksteni vai no pārī savienotā temperatūras sensora.

Ierakstīt VO2 Max.: ieraksta VO2 maks. aplēsi kalnu skrējiena un ultramaratona aktivitātēm.

Intervāla ierakstīšana: iestata maršruta punktu ierakstīšanas biežumu ekspedīcijas laikā. Pēc noklusējuma GPS trases punkti tiek reģistrēti reizi stundā, un tie netiek ierakstīti pēc saulrieta. Retāk ierakstot trases punktus, tiek palielināts akumulatora darbības laiks.

Pārsaukt: iestata aktivitātes nosaukumu.

Atk. skaitīšana: ieraksta atkātojumu skaitu vingrojumu sērijas laikā. Opcija Tikai vingrojumu sērijas ieraksta atkātojumu skaitīšanu tikai vadītu fizisko vingrojumu sēriju laikā.

Atkārtot: ieraksta atkātojumus vairāku sporta veidu aktivitātēm. Piemēram, jūs varat izmantot šo opciju aktivitātēm, kuras ietver vairākas pārejas, piemēram, peldējums/skrējiens.

Atj. nokl. iest.: atiestata aktivitātes iestatījumus.

Maršruta statistika: ieraksta maršrutu statistiku par kāpšanas aktivitātēm telpās.

Maršrutēšana: iestata izvēles aktivitātes maršrutu aprēķināšanai (*Maršrutēšanas iestatījumi, 79. lappuse*).

Skriešanas spēks: ieraksta darbības jaudas datus un pielāgo iestatījumus (*Skriešanas jaudas iestatījumi, 139. lappuse*).

Satelīti: iestata satelītsistēmu, lai izmantotu aktivitātei (*Satelīta iestatījumi, 81. lappuse*).

Punktu skaitīšana: iestata golfa punktu skaitīšanas preferences, iespējo statistikas izsekošanu un ievada handikapu (*Punktu skaitīšanas iestatījumi, 68. lappuse*).

Segmenti: rāda saglabātos aktivitātes segmentus ([Segmenti, 81. lappuse](#)). Opcija Automātiska piepūle automātiski koriģē segmenta mērķa sacensību laiku, ņemot vērā jūsu sniegumu segmenta laikā.

Segmenta brīdinājumi: paziņo par to, ka tuvojas saglabātie segmenti ([Segmenti, 81. lappuse](#)).

Pašvērtējums: iestata, cik bieži jūs novērtējat savu piepūli darbībai ([Aktivitātes novērtēšana, 46. lappuse](#)).

SpeedPro: ieraksta papildu ātruma metriku vindsērfiga aktivitātes braucieniem.

Vēzienu noteikšana: automātiski nosaka vēziena veidu peldēšanai baseinā.

Peld./skr. un autosp. maiņa: automātiski pāriet starp peldējuma posmu un skrējiena posmu peldēšanas/skriešanas vairāku sporta veidu aktivitātē.

Pieskarieties: aktivitātes laikā iespējo skārienekrānu.

Turnīra režīms: atspējo funkcijas, kuras nav atļautas sankcionētu golfa turnīru laikā.

Pārejas: iespējo pārejas dažādiem sporta veidiem.

Vienības: iestata aktivitātei izmantoto mērvienību.

Vibrācijas brīdinājumi: norāda jums ieelpot vai izelpot elpošanas aktivitātes laikā.

Virtuālais Caddie: automātiski parāda virtuālā caddie nūjas ieteikumus; varat arī tiem piekļūt manuāli izvēlnē. Tiek parādīts pēc tam, kad esat spēlējis piecus golfa raundus, izsekojis savas nūjas un augšupielādējis rezultātu lietotnē Garmin Golf.

Treniņu videoieraksti: atskaņo fizisko vingrojumu sērijas instrukciju animācijas izturības, kardio, jogas un pilašu aktivitātei. Animācijas ir pieejamas iepriekš instalētām fizisko vingrojumu sērijām un tādām, kuras ir lejupielādētas no Garmin Connect konta.

Aktivitātes brīdinājumi

Jūs varat iestatīt brīdinājumus katrai aktivitātei, kas var palīdzēt jums trenēties, lai sasniegtu noteiktus mērķus, uzlabot informāciju par konkrēto vidi un naviģēt uz galapunktu. Daži brīdinājumi ir pieejami tikai noteiktām aktivitātēm. Ir trīs veidu brīdinājumi: notikumu, diapazona un atkārtotās brīdinājumi.

Notikuma brīdinājums: notikuma brīdinājums atskaņo brīdinājumu vienu reizi. Notikums ir noteikta vērtība. Piemēram, varat iestatīt, lai pulkstenis brīdina jūs tad, kad esat sadedzinājis noteiktu kaloriju skaitu.

Diapazona brīdinājums: diapazona brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ir virs vai zem noteikta vērtību diapazona. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina, kad jūsu sirdsdarbības ritms ir zem 60 sirdspukstiem minūtē (sirdsp./min.) vai virs 210 sirdsp./min.

Atkārtotās brīdinājums: atkārtotās brīdinājums brīdina katru reizi, kad pulkstenis ieraksta noteiktu vērtību vai intervālu. Piemēram, varat iestatīt pulksteni, lai tas brīdina jūs ik pēc 30 minūtēm.

Brīdinājuma nosaukums	Brīdinājuma veids	Apraksts
Kadence	Diapazons	Jūsu varat iestatīt kadences minimālo un maksimālo vērtību.
Kalorijas	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt kaloriju skaitu.
Pielāgot	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat atlasīt esošo ziņojumu vai izveidot pielāgotu ziņojumu un atlasīt brīdinājuma veidu.
Attālums	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt attāluma intervālu.
Augstums	Diapazons	Jūsu varat iestatīt augstuma minimālo un maksimālo vērtību.
Sirdsdarbības ritms	Diapazons	Jūs varat iestatīt sirdsdarbības ritma minimālo un maksimālo vērtību vai atlasīt zonu maiņu. Skatiet <i>Par sirdsdarbības ritma zonām</i> , 157. lappuse un <i>Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini</i> , 159. lappuse.
Temps	Diapazons	Jūsu varat iestatīt tempa minimālo un maksimālo vērtību.
Tempa regulēšana	Atkārtošānās	Jūs varat iestatīt mērķa peldēšanas tempu.
Barošana	Diapazons	Jūs varat iestatīt augstu vai zemu spēka līmeni.
Tuvums	Notikums	Jūs varat iestatīt saglabātās atrašanās vietas rādiusu.
Skriešana/iešana	Atkārtošānās	Jūs ar regulāriem intervāliem varat iestatīt laiknoteiktus iešanas pārtraukumus.
Skriešanas spēks	Notikums, diapazons	Jūsu varat iestatīt jaudas zonas minimālo un maksimālo vērtību.
Ātrums	Diapazons	Jūsu varat iestatīt ātruma minimālo un maksimālo vērtību.
Vēziena ātrums	Diapazons	Jūs varat iestatīt augstu vai zemu vēzienu skaitu minūtē.
Laiks	Notikums, atkārtošānās	Jūs varat iestatīt laika intervālu.
Treka taimeris	Atkārtošānās	Jūs varat iestatīt treka laika intervālu sekundēs.

Brīdinājuma iestatīšana

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Brīdinājumi**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Piev. jaunu**, lai pievienotu jaunu brīdinājumu aktivitātei.
 - Atlasiet brīdinājuma nosaukumu, lai rediģētu esošu brīdinājumu.
- 7 Ja nepieciešams, atlasiet brīdinājuma veidu.
- 8 Atlasiet zonu, ievadiet minimālo un maksimālo vērtību vai ievadiet pielāgotu vērtību brīdinājumam.
- 9 Ja nepieciešams, ieslēdziet brīdinājumu.

Notikuma un periodisku brīdinājumu gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad sasniedzat brīdinājuma vērtību. Diapazona brīdinājuma gadījumā ziņojums parādās ikreiz, kad rādījums ir virs vai zem noteiktā diapazona (minimālā un maksimālā vērtības).

Aktivitātes kartes iestatījumi

Katrai aktivitātei jūs varat pielāgot kartes izskatu datu ekrānā.

Turiet nospiešu **MENU**, atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Karte**.

Konfigurēt kartes: rāda instalēto karšu produktu datus.

Kuģniec. diagrammu rež.: iespējo jūras karti, kad tiek rādīti jūrniecības dati. Šī opcija attēlo dažādas kartes funkcijas dažādās krāsās, lai jūrniecības POI būtu labāk lasāmi, tāpēc karte atspoguļo papīra kartes rasējuma shēmu.

Izmantot sistēmas iest.: ļauj pulkstenim izmantot kartes sistēmas iestatījumu preferences ([Kartes iestatījumi](#), [143. lappuse](#)). Kad šis iestatījums ir atspējots, varat pielāgot aktivitātes kartes iestatījumus.

Maršrutēšanas iestatījumi

Varat mainīt maršrutēšanas iestatījumus, lai pielāgotu veidu, kā pulkstenis aprēķina maršrutus katrai aktivitātei.

PIEZĪME. ne visi iestatījumi visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami.

Turiet nospiešu **MENU**, atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Maršrutēšana**.

Aktivitāte: iestata aktivitāti maršrutēšanai. Pulkstenis aprēķina maršrutus, kas ir pielāgoti jūsu aktivitātes veidam.

Populāru vietu maršrutēšana: aprēķina maršrutus, pamatojoties uz populāriem skrējieniem un velobraucieniem no Garmin Connect.

Kursi: iestata, kā jūs naviģējat kursus, izmantojot pulksteni. Izmantojiet opciju Sekot kursam, lai naviģētu kursu tieši tā, kā tas ir redzams, neveicot pārrēķinus. Izmantojiet opciju Izmantot karti, lai naviģētu kursu, izmantojot maršrutējamās kartes, un pārrēķinātu maršrutu, ja novirzāties no kursa.

Aprēķināšanas metode: iestata aprēķināšanas metodi, lai saīsinātu laiku vai attālumu vai samazinātu kāpumu maršrutos.

Izvairšanās: iestata ceļa vai transportēšanas veidus, no kuriem maršrutos ir jāizvairās.

Veids: iestata tiešas maršrutēšanas laikā redzamā rādītāja darbību.

ClimbPro lietošana

ClimbPro funkcija palīdz pārvaldīt jūsu piepūli gaidāmajiem kāpumiem trasē. Varat skatīt kāpšanas informāciju, tostarp gradientu, attālumu un augstuma pieaugumu, pirms vai reāllaikā, sekojot kursam. Riteņbraukšanas kāpuma kategorijas, pamatojoties uz garumu un slīpumu, ir norādītas ar krāsu.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **ClimbPro > Statuss > Navigācijas laikā**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Datu lauks**, lai pielāgotu datu lauku, kas parādās ClimbPro ekrānā.
 - Atlasiet **Brīdinājums**, lai iestatītu brīdinājumus kāpiena sākumā vai noteiktā attālumā no kāpiena.
 - Atlasiet **Kritumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nolaišanos skriešanas aktivitātēm.
 - Atlasiet **Kāpuma noteikšana**, lai izvēlētos noteikto kāpienu veidus riteņbraukšanas aktivitāšu laikā.
- 7 Pārskatiet laukuma kāpumus un informāciju par laukumu (*[Kursa informācijas skatīšana vai rediģēšana](#), 170. lappuse*).
- 8 Sāciet sekot saglabātam kursam (*[Naviģēšana uz galapunktu](#), 165. lappuse*).

Automātiskas kāpšanas iespējošana

Automātiskas kāpšanas funkciju varat izmantot, lai automātiski noteiktu augstuma izmaiņas. To varat izmantot tādās aktivitātēs kā kāpšana, pārgājiens, skriešana vai riteņbraukšana.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Automātiska kāpšana > Statuss**.
- 6 Atlasiet **Vienmēr** vai **Kad nenotiek navigācija**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Skrējiena ekrāns**, lai noteiktu, kāds datu ekrāns ir redzams skrējiena laikā.
 - Atlasiet **Kāpšanas ekrāns**, lai noteiktu, kāds datu ekrāns ir redzams kāpšanas laikā.
 - Atlasiet **Mainīt krāsas**, lai mainītu displeja krāsas, mainot režīmus.
 - Atlasiet **Vertik. ātrums**, lai iestatītu pacelšanas ātrumu laika gaitā.
 - Atlasiet **Režīma slēdzis**, lai iestatītu, cik ātri ierīce maina režīmus.

PIEZĪME. opcija Pašreizējais ekrāns ļauj automātiski pāriet uz pēdējo ekrānu, kuru skatījāties pirms automātiskās kāpšanas aktivizēšanas.

Satelīta iestatījumi

Varat mainīt satelīta iestatījumus, lai pielāgotu katrai darbībai izmantotās satelītu sistēmas. Papildu informāciju par satelītu sistēmām skatiet vietnē garmin.com/aboutGPS.

Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Satelīti**.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

Izslēgts: atspējo satelītu sistēmas darbībai.

Lietot nokl. izvēlni: ļauj pulkstenim izmantot noklusējuma sistēmas iestatījumu satelītiem (*Sistēmas iestatījumi*, 173. lappuse).

Tikai GPS: iespējo GPS satelītu sistēmu.

Visas sistēmas: iespējo vairākas satelītu sistēmas. Vairāku satelītu sistēmu izmantošana kopā piedāvā labāku darbību sarežģītos vides apstākļos un ātrāku pozīcijas ieguvu nekā tikai GPS izmantošana. Taču vairāku sistēmu izmantošana var ātrāk saīsināt akumulatora darbības laiku, nekā lietojot tikai GPS.

Visi un daudzjoslu: iespējo vairākas satelītu sistēmas vairākās frekvenču joslās. Vairākjoslu sistēmas izmanto vairākas frekvenču joslas un atļauj saskanīgākus sekošanas žurnālus, nodrošina uzlabotu pozicionēšanu, uzlabotas vairāktraktu kļūdas un mazāk atmosfēras kļūdu, kad pulkstenis tiek izmantota sarežģītā vidē.

Automātiskā atlase: ļauj pulkstenim izmantot SatIQ™ tehnoloģiju, lai dinamiski izvēlētos labāko daudzjoslu sistēmu, pamatojoties uz vidi. Iestatījums Automātiskā atlase nodrošina vislabāko pozicionēšanas precizitāti, vienlaikus saglabājot prioritāti attiecībā uz akumulatora darbības ilgumu.

UltraTrac: retāk ieraksta trases punktus un sensoru datus. UltraTrac funkcijas iespējošana pagarina akumulatora lietošanas laiku, bet pasliktina ierakstīto aktivitāšu kvalitāti. Izmantojiet UltraTrac funkciju aktivitātēm, kurām ir nepieciešams ilgāks akumulatora darbības laiks un kurām bieži sensora datu atjauninājumi ir mazāk svarīgi.

Segmenti

Skriešanas un riteņbraukšanas segmentus no sava Garmin Connect kontu jūs varat pārsūtīt uz savu ierīci. Pēc segmentu saglabāšanas ierīcē jūs varat sacensties segmentā, mēģinot atkārtot vai pārsniegt savu vai citu segmentā sacentušos dalībnieku personīgo rekordu.

PIEZĪME. kad lejupielādējat kursu no sava Garmin Connect konta, jūs varat lejupielādēt visus kursā pieejamos segmentus.

Strava™ segmenti

Jūs varat lejupielādēt Strava segmentus savā Descent ierīcē. Sekojiet Strava segmentiem, lai salīdzinātu savu izpildi ar iepriekšējiem braucieniem, draugiem un profesionāliem sportistiem, kuri ir braukuši to pašu segmentu. Lai pierakstītos Strava dalībai, savā Garmin Connect kontā atveriet segmentu izvēlni. Lai iegūtu papildu informāciju, dodieties uz www.strava.com.

Šajā rokasgrāmatā iekļautā informācija attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava segmentiem.

Segmenta detaļu skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Segmenti**.
- 6 Atlasiet segmentu.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Sacīkšu laiki**, lai skatītu segmenta līdera laiku un vidējo ātrumu vai tempu.
 - Atlasiet **Karte**, lai skatītu segmentu kartē.
 - Atlasiet **Augst. diagr.**, lai skatītu segmenta augstuma diagrammu.

Sacensība segmentā

Segmenti ir virtuāli sacensību kursi. Jūs varat piedalīties sacensībās segmentā un salīdzināt savus rezultātus ar iepriekšējām aktivitātēm, citu sasniegumiem, pievienotajām personām savā Garmin Connect kontā vai citiem skriešanas vai riteņbraukšanas kopienu dalībniekiem. Jūs varat augšupielādēt savus aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā, lai skatītu sava segmenta pozīciju.

PIEZĪME. ja jūsu Garmin Connect kods un Strava kods ir saistīti, jūsu aktivitāte automātiski tiks nosūtīta uz jūsu Strava kodu, lai jūs varat pārskatīt segmenta pozīciju.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.

Kad jūs tuvosities segmentam, tiks parādīts ziņojums, un jūs varēsiet sacensties segmentā.

- 4 Sāciet sacensību segmentā.

Pēc segmenta pabeigšanas tiks parādīts jauns ziņojums.

Applied Ballistics®

BRĪDINĀJUMS

Lietišķās ballistikas funkcija ir paredzēta vienīgi, lai nodrošinātu precīzu mērķa augstumu un šāviena novirzes risinājumus, pamatojoties uz ieroča un lodes profiliem un attiecīgo apstākļu mērījumiem. Atkarībā no vides apstākļi strauji var mainīties. Vides apstākļu izmaiņas, piemēram, vēja brāzmas vai vējš šāviena virzienā, var ietekmēt šāviena precizitāti. Mērķa koriģēšana un šāviena novirzes lasījumi ir vienīgi ieteikumi, pamatojoties uz funkcijā ievadīto informāciju. Skatiet rādījumus bieži un uzmanīgi un ļaujiet rādījumiem stabilizēties pēc būtiskām izmaiņām vides apstākļos. Vienmēr nosakiet drošības rezervi mainīgiem apstākļiem un rādījumu kļūdām.

Pirms veicat šāvieni, vienmēr apziniet savu mērķi un to, kas atrodas aiz mērķa. Neņemot vērā šaušanas vidi, varat izraisīt īpašuma bojājumu vai nopietnas vai nāvējošas traumas.

Applied Ballistics funkcija piedāvā pielāgotus mērķēšanas risinājumus šaušanai tālā diapazonā, pamatojoties uz jūsu šautenes īpašībām, lodes kalibru un dažādiem vides apstākļiem. Jūs varat ievadīt parametrus, tostarp vēju, temperatūru, mitrumu, diapazonu un šaušanas virzienu.

Šī funkcija piedāvā informāciju, kas jums nepieciešama tāla diapazona šāvieniem, tostarp mērķa korekciju, ņemot vērā augstumu, vēja apstākļus un lidojuma laiku. Tā ietver arī pielāgotus pretestības modeļus jūsu lodes veidam. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par šo funkciju, dodieties uz vietni appliedballisticsllc.com. Skatiet *Applied Ballistics Terminu vārdnīca*, 87. lappuse terminu un datu lauku aprakstiem.

PIEZĪME. var būt nepieciešams atjaunināt Applied Ballistics Quantum™ lietotnē esošo ballistikas risinātāju, lai atslēgtu visas Applied Ballistics funkcijas (*Applied Ballistics Quantum lietotne*, 82. lappuse).

Applied Ballistics Quantum lietotne

Applied Ballistics Quantum lietotne ļauj pārvaldīt ballistikos profilus jūsu Descent ierīcē vai, ja nepieciešams, uzlabot ballistikas risinātāju. Lietotni Applied Ballistics Quantum varat lejupielādēt savā tālrunī no lietotņu veikala.

Applied Ballistics opcijas

Pulksteņa displejā nospiediet **START**, atlasīt **Applied Ballistics** un nospiediet **START**.

Quick Edit: ļauj jums ātri rediģēt diapazonu, šaušanas virzienu un vēja informāciju (*Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana, 83. lappuse*).

Range Card: ļauj jums skatīt dažādu diapazonu datus pamatojoties uz lietotāja ievadītajiem parametriem. Jūs varat mainīt laukus (*Diapazona kartes lauku pielāgošana, 84. lappuse*), rediģēt diapazona palielinājumu (*Diapazona palielinājuma rediģēšana, 84. lappuse*), kā arī iestatīt pamata diapazonu (*Pamata diapazona iestatīšana, 84. lappuse*).

Target Card: ļauj jums skatīt diapazonu, pacēlumu un burnesību desmit mērķos pamatojoties uz lietotāja ievadītajiem parametriem.

Environment: ļauj jums pielāgot atmosfēras apstākļus jūsu pašreizējai videi. Jūs varat ievadīt pielāgotas vērtības, izmantot spiediena un ģeogrāfiskā platuma vērtības no ierīces iekšējā sensora vai izmantot temperatūras vērtību no pieslēgtā temperatūras sensora (*Vide, 83. lappuse*).

Target: ļauj jums pielāgot liela diapazona šaušanas apstākļus jūsu esošajam mērķim. Jūs varat mainīt atlasīto mērķi un pielāgot apstākļus ne vairāk kā desmit mērķiem (*Mērķa mainīšana, 84. lappuse*).

Profile: ļauj jums pielāgot šaujamieroča īpašības (*Šaujamieroča īpašību rediģēšana, 85. lappuse*), lodes īpašības (*Lodes īpašību rediģēšana, 85. lappuse*), kā arī izvadīt jūsu pašreizējā profila mērvienības. Jūs varat mainīt atlasīto profilu (*Cita profila atlasīšana, 84. lappuse*) un pievienot papildu profilus (*Profila pievienošana, 85. lappuse*).

Change Fields: ļauj jums pielāgot datu laukus profila datu ekrānā (*Profila datu ekrāna pielāgošana, 85. lappuse*).

Setup: ļauj jums atlasīt mērvienības un iespējot burnesības un pacēluma risinājumu opcijas.

Šaušanas apstākļu ātrā rediģēšana

Jūs varat rediģēt diapazonu, šaušanas virzienu un vēja informāciju.

1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Quick Edit**.

IEŅĒMĀNĀS. jūs varat nospiegt DOWN vai UP, lai rediģētu katru vērtību, un nospiegt START, lai pārvietotos uz nākamo lauku.

3 Iestatiet **RNG** vērtību uz mērķa attālumu.

4 Iestatiet **DOF** vērtību uz savu faktisko šaušanas virzienu (manuāli vai, izmantojot kompasu).

5 Iestatiet **W 1** vērtību uz zemu vēja ātrumu.

6 Iestatiet **W 2** vērtību uz augstu vēja ātrumu.

7 Iestatiet **DIR** vērtību uz virzienu, no kura pūš vējš.

8 Nospiediet **BACK**, lai saglabātu savus iestatījumus.

Vide

Vides rediģēšana

1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Environment**.

3 Atlasiet rediģējamo opciju.

Automātiskās atjaunināšanas iespējošana

Jūs varat izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, lai automātiski atjauninātu ģeogrāfiskā platuma un spiediena vērtības. Ja ir izveidots savienojums ar temperatūras sensoru, atjauninās arī temperatūras vērtība. Ja ierīce ir savienota ar laikapstākļu mērītāju, tiek atjauninātas arī vēja ātruma, vēja virziena un mitruma vērtības. Šīs vērtības atjauninās ik pēc piecām minūtēm.

1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Environment > Auto Update > On**.

Diapazona karte

Diapazona kartes lauku pielāgošana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Range Card**.
IETEIKUMS. jūs varat nospiegt **START**, lai ātri aplūkotu dažādus trešās ailes datu laukus.
- 3 Turiet nospiektu **START**.
- 4 Atlasiet **Change Fields**.
- 5 Nospiediet **START**, lai ritinātu līdz laukam.
- 6 Nospiediet **DOWN** vai **UP**, lai mainītu lauku.
- 7 Nospiediet **BACK**, lai saglabātu izmaiņas.

Diapazona palielinājuma rediģēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Range Card**.
- 3 Turiet nospiektu **START**.
- 4 Atlasiet **Range Increment**.
- 5 Ievadiet vērtību.

Pamata diapazona iestatīšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Range Card**.
- 3 Turiet nospiektu **START**.
- 4 Atlasiet **Base Range**.
- 5 Ievadiet vērtību.

Mērķi

Mērķa mainīšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Target**.
- 3 Atlasiet mērķi.
- 4 Atlasiet **Set as Current**.

Mērķa rediģēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Target**.
- 3 Atlasiet mērķi.
- 4 Atlasiet rediģējamo opciju.

Profils

Cita profila atlasīšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Profile**.
- 3 Atlasiet profilu.
- 4 Atlasiet **Change Profile**.

Profila pievienošana

Varat pievienot .pro failu, kas satur profila informāciju, izveidojot to, izmantojot lietotni Applied Ballistics Quantum, un pārsūtot failu uz AB mapi ierīcē. Varat arī izveidot profilu, izmantojot Garmin ierīci.

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai pielāgotu lodes īpašības, atlasiet **Bullet Properties** (*Lodes īpašību rediģēšana, 85. lappuse*).
 - Lai pielāgotu šaujamieroča īpašības, atlasiet **Gun Properties** (*Šaujamieroča īpašību rediģēšana, 85. lappuse*).
 - Lai mainītu mērvienības izvades laukos, atlasiet **Output Units**.

Profila dzēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Profile**.
- 3 Atlasiet profilu.
- 4 Atlasiet **Delete Profile**.

Profila datu ekrāna pielāgošana

- 1 Applied Ballistics aktivitātes laikā nospiediet **DOWN**, lai ritinātu uz profila datu ekrānu.
- 2 Nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet **Change Fields**.
- 4 Nospiediet **DOWN** vai **UP**, lai ritinātu līdz laukam.
- 5 Nospiediet **START**, lai mainītu lauku.
- 6 Nospiediet **BACK**, lai saglabātu izmaiņas.

Lodes īpašību rediģēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai automātiski ievadītu lodes īpašības no Applied Ballistics ložu datu bāzes, atlasiet **Bullet Database**, atlasiet balistiskais risinātājs un atlasiet lodes kalibru, ražotāju, lodi un pretestības līkni.
PIEZĪME. jūs varat atlasīt savas lodes kalibru, lai meklētu ložu sarakstu atbilstoši šim kalibram. Ne visi patronu nosaukumi atbilst faktiskajam lodes kalibram. Piemēram, 300 Win Mag faktiski ir ,308 kalibra lode.
 - Lai manuāli ievadītu lodes īpašības, ja jūsu lode nav atrodama ložu datu bāzē, nospiediet **DOWN**, lai ritinātu cauri opcijām, un atlasiet rediģējamās vērtības.
PIEZĪME. jūs varat atrast šo informāciju lodes ražotāja tīmekļa vietnē.

Šaujamieroča īpašību rediģēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties**.
- 3 Atlasiet rediģējamo opciju.

Sākotnējā ātruma kalibrēšana

Sākotnējā ātruma kalibrēšana nodrošina precīzāku risinājumu jūsu konkrētā šaujamieroča tuvskaņas ātruma diapazonā.

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Range**, lai rediģētu diapazonu.
 - Atlasiet **True Drop**, lai rediģētu veikto attālumu.
- 4 Atlasiet ✓.

Veiktā attāluma skalas koeficienta kalibrēšana

Garmin iesaka jums kalibrēt sākotnējo ātrumu pirms veiktā attāluma skalas koeficienta kalibrēšanas.

Veiktā attāluma skalas koeficienta kalibrēšana nodrošina precīzāku risinājumu jūsu konkrētā šaujamieroča tuvskaņas ātruma diapazonā vai ārpus tā.

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Range**, lai rediģētu diapazonu.
 - Atlasiet **True Drop**, lai rediģētu veikto attālumu.
- 4 Atlasiet ✓.

Veiktā attāluma skalas koeficienta tabulas skatīšana

Veiktā attāluma skalas koeficienta tabula tiks aizpildīta pēc tam, kad būsit kalibrējuši veiktā attāluma skalas koeficientu. Ja nepieciešams, jūs varat atiestatīt tabulas vērtības uz nulli.

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.
- 3 Ja nepieciešams, turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Clear DSF Table**.
Tabulas vērtības atiestatīsies par nulli.

Sākotnējā ātruma un temperatūras tabulas rediģēšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Edit**.
- 5 Nospiediet **DOWN** vai **UP**, lai ritinātu cauri tabulai.
- 6 Nospiediet **START**, lai rediģētu vērtību.
- 7 Nospiediet **BACK**, lai saglabātu izmaiņas.
- 8 Nospiediet **BACK**.
- 9 Atlasiet **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp**, lai iestatītu sākotnējo ātrumu, izmantojot temperatūras tabulu.

Sākotnējā ātruma un temperatūras tabulas attīrīšana

- 1 Applied Ballistics lietotnē nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Clear MV-Temp**.

Applied Ballistics Terminu vārdnīca

Šaušanas risinājumu lauki

DOF: uguns virziens, kur ziemeļi ir 0 grādi, bet austrumi - 90 grādi. Ievades lauks.

IETEIKUMS. lai iestatītu šo vērtību, varat izmantot kompasu, ierīces augšdaļu pavēršot uguns virzienā. Pašreizējā kompasa vērtība tiek parādīta DOF laukā. Varat nospiegt START, lai izmantotu šo vērtību. Varat manuāli ievadīt vērtību, nospiežot DOWN vai UP.

PIEZĪME. DOF izmanto tikai Koriolisa efekta aprēķināšanai. Ja šaujāt uz mērķi, kas atrodas mazāk nekā 1000 jardus attālumā, šis ievades lauks nav obligāts.

Elevation: mērķēšanas risinājuma vertikālā daļa, kas parādīta miliradiānos (mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

RNG: attālums līdz mērķim, kas parādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

W 1/2: vēja ātrums 1, vēja ātrums 2 un vēja virziens. Piemēram, ja vēja virziens (DIR) ir 9:00, vējš pūš no kreisās uz labo pusi šāvēja skatījumā. Ievades lauks.

PIEZĪME. vēja ātruma 2 lauks nav obligāts. Vēja ātruma 1 un vēja ātruma 2 izmantošana nav efektīvs veids, kā ņemt vērā dažādus vēja ātrumus dažādos attālumos starp jums un mērķi. Izmantojot šos laukus, var norobežot (izolēt) vēja vērtības un aprēķināt minimālās un maksimālās vēja vērtības risinājumam.

Windage 1: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 1 un vēja virzienu, kas parādīta miliradiānos (mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Windage 2: mērķēšanas risinājuma horizontālā daļa, pamatojoties uz vēja ātrumu 2 un vēja virzienu, kas parādīta miliradiānos (mil) vai leņķa minūtēs (MOA).

Papildu izvades lauki

Aero. Jump. Effect: pacēluma risinājuma apjoms, kas attiecināts uz aerodinamisko lēcieni. Aerodinamiskais lēcienis ir lodes vertikālā novirze sānvēja ietekmē. Aerodinamisko lēcieni aprēķina, pamatojoties uz vēja ātruma 1 vērtību. Ja nav sānvēja komponentes vai vēja vērtības, šī vērtība ir nulle.

Bullet Drop: kopējais lodes kritums tās lidojuma trajektorijā, kas parādīts collās.

Cos. Incl. Ang.: slīpuma leņķa kosinuss pret mērķi.

H. Cor. Effect: horizontālais Koriolisa efekts. Horizontālais Koriolisa efekts ir vēja risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Lead: horizontālā korekcija, kas nepieciešama, lai trāpītu mērķī, kurš pārvietojas pa kreisi vai pa labi ar noteiktu ātrumu.

IETEIKUMS. ievadot mērķa ātrumu, ierīce kopējā vēja vērtībā ņem vērā nepieciešamo vēju.

Max. Ord.: maksimālais regulējums. Maksimālais lielums ir maksimālais augstums virs stobra ass, ko lode sasniegs savā lidojuma trajektorijā.

Max. Ord. Range: attālums, kurā lode sasniegs maksimālo šāviņa lādiņu.

Remaining Energy: atlikusī lodes enerģija mērķa triecienā, kas izteikta spēka pēdas mārciņās (ft. lbf) vai džoulos (J).

Spin Drift: vēja novirzes risinājums, kas saistīts ar griešanās novirzi (žiroskopiskā novirze). Piemēram, ziemeļu puslodē lode, kas izšauta no labās puses vītņstobra, virzoties vienmēr nedaudz novirzīsies pa labi.

Time of Flight: lidojuma laiks, kas norāda laiku, kas vajadzīgs, lai lode sasniegtu mērķi noteiktā attālumā.

V. Cor. Effect: vertikālais Koriolisa efekts. Vertikālais Koriolisa efekts ir augstuma risinājuma lielums, kas saistīts ar Koriolisa efektu. To vienmēr aprēķina ierīce, lai gan ietekme var būt minimāla, ja neveicat šaušanu lielā attālumā.

Velocity: paredzamais lodes ātrums, kad tā trāpa mērķī.

Velocity Mach: aprēķinātais lodes ātrums, kad tā ietriecas mērķī, parādīts kā maha ātruma koeficients.

Vides lauki

Amb/Stn Pressure: apkārtējās vides (stacijas) spiediens. Apkārtējās vides spiediens nav noregulēts tā, lai tas atspoguļotu jūras līmeņa (barometrisku) spiedienu. Ballistiskās šaušanas risinājumam ir nepieciešams apkārtējās vides spiediens. Ievades lauks.

IETEIKUMS. šo vērtību var ievadīt manuāli vai arī var atlasīt opciju Use Current Pressure, lai izmantotu spiediena vērtību no ierīces iekšējā sensora.

Humidity: mitruma procentuālais daudzums gaisā. Ievades lauks.

Latitude: horizontālā atrašanās vieta uz Zemes virsmas. Negatīvās vērtības ir zem ekvatora. Pozitīvās vērtības ir virs ekvatora. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu vertikālo un horizontālo Koriolisa novirzi. Ievades lauks.

IETEIKUMS. varat atlasīt opciju Use Current Position, lai izmantotu GPS koordinātes no jūsu ierīces.

PIEZĪME. Latitude izmanto tikai Koriolisa efekta aprēķināšanai. Ja šaujat uz mērķi, kas atrodas mazāk nekā 1000 jardus attālumā, šis ievades lauks nav obligāts.

Temperature: temperatūra jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Ievades lauks.

IETEIKUMS. varat manuāli ievadīt temperatūras rādījumu no pievienotā temperatūras avota. Šis lauks netiek automātiski atjaunināts, kad ir izveidots savienojums ar temperatūras sensoru.

Wind Direction: virziens, no kura vējš pūš. Piemēram, 9:00 vējš pūš no kreisās uz labo pusi. Ievades lauks.

Wind Speed 1: šaušanas risinājumā izmantotais vēja ātrums. Ievades lauks.

Wind Speed 2: neobligāts, papildu vēja ātrums, ko izmanto šaušanas risinājumā. Ievades lauks.

IETEIKUMS. varat izmantot divus vēja ātrumus, lai aprēķinātu vēja risinājumu, kas satur augstu un zemu vērtību. Faktiskajam vējam, kas jāpiemēro šāvienam, ir jābūt šajā diapazonā.

Mērķa lauki

Direction of Fire: uguns virziens, kur ziemeļi ir 0 grādi, bet austrumi - 90 grādi. Ievades lauks.

PIEZĪME. Direction of Fire izmanto tikai Koriolisa efekta aprēķināšanai. Ja šaujat uz mērķi, kas atrodas mazāk nekā 1000 jardus attālumā, šis ievades lauks nav obligāts.

Inclination: šāviena slīpuma leņķis. Negatīva vērtība norāda uz lejupvērstu šāvienu. Pozitīvas vērtības norāda uz šāvienu kalnā. Šaušanas risinājums reizina risinājuma vertikālo daļu ar slīpuma leņķa kosinusu, lai aprēķinātu koriģēto risinājumu šāvienam kalnā vai lejup. Ievades lauks.

Range: attālums līdz mērķim, kas parādīts jardos vai metros. Ievades lauks.

Speed: kustīga mērķa ātrums, kas norādīts jūdzēs stundā (mph) vai kilometros stundā (km/h). Negatīva vērtība norāda uz mērķa pārvietošanos pa kreisi. Pozitīva vērtība norāda uz mērķa pārvietošanos pa labi. Ievades lauks.

Profila lauki, lodes īpašības

Ballistic Coefficient: ražotāja ballistikais koeficients jūsu lodei. Ievades lauks.

IETEIKUMS. ja izmantojat kādu no Applied Ballistics pielāgotajām pretestības līknēm, ballistikā koeficienta vērtība būs 1000.

Bullet Diameter: lodes diametrs mērīts collās. Ievades lauks.

PIEZĪME. lodes diametrs var atšķirties no tās vispārpieņemtā nosaukuma. Piemēram, 300 Win Mag faktiski ir .308 collas diametrā.

Bullet Length: lodes garums mērīts collās. Ievades lauks.

Bullet Weight: lodes svars, ko mēra graudos. Ievades lauks.

Drag Curve: Applied Ballistics pielāgota pretestības līkne vai G1 vai G7 standarta šāviņu modeļi. Ievades lauks.

PIEZĪME. lielākā daļa tāldarbības šauteņu ložu ir tuvākas G7 standartam.

Profila lauki, ieroča īpašības

Muzzle Velocity: lodes ātrums, kad tā izlido no stobra. Ievades lauks.

PIEZĪME. šis lauks ir nepieciešams, lai šaušanas risinājums varētu veikt precīzus aprēķinus. Ja kalibrējat stobra ātrumu, šis lauks var tikt automātiski atjaunināts, lai iegūtu precīzāku šaušanas risinājumu.

Output Units: izvades mērvienības. Miliradiāns (mil) ir 3,438 collas 100 jardos. Leņķa minūte (MOA) ir 1,047 collas 100 jardos.

Sight Height: attālums no šautenes stobra centrālās ass līdz tēmekļa centra asij. Ievades lauks.

IETEIKUMS. šo vērtību var viegli noteikt, mērot no skrūves augšdaļas līdz vēja torņa centram un pievienojot pusi no skrūves diametra.

SSF - Elevation: lineārs reizinātājs, kas ņem vērā vertikālo mērogošanu. Ne visi šaujamieroču tālskati ir ideāli izsekojami, tāpēc ballistikas risinājumam ir nepieciešama korekcija, lai pielāgotu mērogu atbilstoši konkrētajam šaujamieroča tālskatim. Piemēram, ja tornis ir pārvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzamības skala ir 0,9. Ievades lauks.

SSF - Windage: lineārs reizinātājs, kas ņem vērā horizontālo mērogošanu. Ne visi šaujamieroču tālskati ir ideāli izsekojami, tāpēc ballistikas risinājumam ir nepieciešama korekcija, lai pielāgotu mērogu atbilstoši konkrētajam šaujamieroča tālskatim. Piemēram, ja tornis ir pārvietots par 10 milimetriem, bet trieciens ir 9 milimetri, redzamības skala ir 0,9. Ievades lauks.

Twist Rate: attālums, kas nepieciešams, lai stobrs veiktu vienu pilnu apgriezību. Šaujamieroča griezienu bieži vien nodrošina ieroča vai stobra ražotājs. Ievades lauks.

Zero Height: izvēles modifikācija trieciena augstumam nulles diapazonā. To bieži izmanto, pievienojot slāpētāju vai izmantojot zemskaņas lādiņu. Piemēram, ja pievienojat slāpētāju un lode trāpa mērķī par 1 collu augstāk nekā paredzēts, jūsu Zero Height ir 1 colla. Noņemot slāpētāju, šī vērtība jāiestata uz nulli. Ievades lauks.

Zero Offset: izvēles modifikācija, lai ietekmētu vēju nulles diapazonā. To bieži izmanto, pievienojot slāpētāju vai izmantojot zemskaņas lādiņu. Piemēram, ja pievienojat slāpētāju un aiztīme ietekmē mērķi 1 collu pa kreisi no paredzamā trieciena, Zero Offset ir -1 colla. Noņemot slāpētāju, šī vērtība jāiestata uz nulli. Ievades lauks.

Zero Range: diapazons, kurā šautene tika iestatīta uz nulli. Ievades lauks.

Profila lauki, ieroča īpašības, stobra ātruma kalibrēšana

Range: attālums no stobra līdz mērķim. Ievades lauks.

IETEIKUMS. jums jāievada vērtība, kas pēc iespējas tuvāka šaušanas risinājumā ieteiktajam diapazonam. Tas ir diapazons, kurā lodes ātrums palēninās līdz 1,2 mahiem un sākas transoniskais diapazons.

True Drop: faktiskais attālums, kādā lode lidojuma laikā nokrīt līdz mērķim, izteikts miliradiānos (mil) vai leņķa minūtēs (MOA). Ievades lauks.

Profila lauki, ieroča īpašības, kalibrēšanas kritiena skalas koeficients

Range: attālums, no kura veicat šaušanu. Ievades lauks.

IETEIKUMS. šim diapazonam jābūt 90% robežās no ieteicamā diapazona, kas norādīts šaušanas risinājumā. Vērtības, kas ir mazākas par 80% no ieteicamā diapazona, nesniegs derīgu korekciju.

True Drop: faktiskais attālums, ko lode nokrīt, kad tā tiek izšauta noteiktā diapazonā, parādīts miliradiānos (mil) vai leņķa minūtē (MOA). Ievades lauks.

Treniņi

Vienotais treniņu statuss

Ja izmantojat vairāk nekā vienu Garmin ierīci savā Garmin Connect kontā, varat izvēlēties, kura ierīce ir galvenais datu avots ikdienas lietošanai un apmācībai.

Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Iestatījumi**.

Primārā treniņu ierīce: iestata prioritāro datu avotu treniņa rādītājiem, piemēram, treniņa statusam un slodzes fokusam.

Primārā valkājamā ierīce: iestata prioritāro datu avotu ikdienas veselības rādītājiem, piemēram, soliem un miegam. Šim pulkstenim vajadzētu būt visbiežāk valkātajam pulkstenim.

IETEIKUMS. lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin iesaka bieži sinhronizēt ar Garmin Connect kontu.

Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi

Jūs varat sinhronizēt aktivitātes un izpildes mērījumus no citām Garmin ierīcēm ar savu Descent pulksteni, izmantojot savu Garmin Connect kontu. Tas ļauj jūsu pulkstenim precīzāk atspoguļot jūsu treniņu un fizisko formu. Piemēram, jūs varat ierakstīt braucienu, izmantojot Edge® velosipēda datoru, un skatīt aktivitātes informāciju un atgūšanās laiku savā Descent pulkstenī.

Sinhronizējiet Descent pulksteni un citas Garmin ierīces ar savu Garmin Connect kontu.

IETEIKUMS. Garmin Connect lietotnē varat iestatīt primāro treniņierīci un primāro valkājamo ierīci ([Vienotais treniņu statuss](#), 89. lappuse).

Pēdējās aktivitātes un veikspējas mērījumi no citām Garmin ierīcēm tiek parādīti jūsu Descent pulkstenī.

Treniņš pirms sacensībām

Jūsu pulkstenis var ieteikt fizisko vingrojumu sērijas, lai palīdzētu jums trenēties skriešanas vai riteņbraukšanas notikumam, ja jums ir VO2 maks. aplēse ([Par VO2 Max. aplēsēm](#), 107. lappuse).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Sacensības & Notikumi > Meklēt notikumu**.
- 3 Meklējiet notikumu savā reģionā.
Varat arī atlasīt **Izveidot notikumu**, lai izveidotu savu notikumu.
- 4 Atlasiet **Pievienot kalendāram**.
- 5 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.
- 6 Savā pulkstenī ritiniet līdz primāro sacensību pārskatam, lai redzētu laika atskaiti līdz jūsu primāro sacensību notikumam.
- 7 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START** un atlasiet skriešanas vai riteņbraukšanas aktivitāti.
PIEZĪME. ja esat veikuši vismaz vienu skrējieni ar pulsa datiem ārpus telpām vai vienu braucienu ar pulsa un jaudas datiem, jūsu pulkstenī tiks attēlotas ikdienas fizisko vingrojumu sērijas.

Sacensību kalendārs un primārās sacensības

Kad pievienojat sacensību notikumu Garmin Connect kalendāram, varat to apskatīt savā pulkstenī, pievienojot primāro sacensību pārskatu ([Pārskati](#), 101. lappuse). Notikuma datumam jābūt nākamajās 365 dienās. Pulksteņa displejā tiek rādīts atpakaļskaitīšanas rādījums līdz notikumam, jūsu mērķa laiks vai paredzamais finiša laiks (tikai skriešanas notikumiem) un laikapstākļu informācija.

PIEZĪME. vēsturiskā laikapstākļu informācija par atrašanās vietu un datumu ir pieejama uzreiz. Vietējās prognozes dati parādās aptuveni 14 dienas pirms notikuma.

Ja pievienojat vairāk nekā vienu skrējiena notikumu, jums tiek piedāvāts izvēlēties primāro notikumu.

Atkarībā no notikumam pieejamajiem trases datiem, varat skatīt augstuma datus, trases karti un pievienot PacePro™ plānu ([PacePro Treniņš](#), 94. lappuse).

Fizisko vingrojumu sērijas

Jūs varat izveidot pielāgotas fizisko vingrojumu sērijas, kuras ietver mērķus katram sērijas posmam, kā arī dažādiem attālumiem, laikam un kalorijām. Aktivitātes laikā jūs varat skatīt fizisko vingrojumu sērijai specifiskus datus, kas ietver fizisko vingrojumu sērijas posma attālumu vai pašreizējo tempu.

Jūsu pulkstenī: varat atvērt fizisko vingrojumu lietotni no aktivitāšu saraksta, lai parādītu visas šobrīd pulkstenī ielādētās fizisko vingrojumu sērijas ([Aktivitātes un lietotnes](#), 44. lappuse).

Varat arī apskatīt savu treniņu vēsturi.

Lietotnē: jūs varat izveidot un meklēt fizisko vingrojumu sērijas, vai atlasīt treniņu plānu, kurā ir iebūvētas fizisko vingrojumu sērijas, un pārsūtīt uz savu pulksteni ([No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde](#), 91. lappuse).

Fizisko vingrojumu sērijas varat plānot.

Varat atjaunināt un rediģēt pašreizējās fizisko vingrojumu sērijas.

Vingrojumu sērijas sākšana

Ierīce fizisko vingrojumu sērijas laikā var vadīt jūs daudzu darbību izpildē.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Treniņš**.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu intervāla treniņu vai treniņu ar treniņa mērķi, atlasiet **Ātra vingr. sērija** (*Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana, 92. lappuse, Treniņa mērķa iestatīšana, 93. lappuse*).
 - Lai sāktu iepriekš ielādētu vai saglabātu treniņu, atlasiet **Vingrojumu sēriju bibliotēka** (*No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde, 91. lappuse*).
 - Lai sāktu plānotu fizisko vingrojumu sēriju no jūsu Garmin Connect treniņu kalendāra, atlasiet **Treniņu kalendārs** (*Par treniņu kalendāru, 94. lappuse*).

PIEZĪME. ne visas opcijas visiem aktivitāšu veidiem ir pieejamas.

- 5 Atlasiet vingrojumu sēriju.

PIEZĪME. sarakstā parādās tikai vingrojumu sērijas, kas ir saderīgas ar atlasīto aktivitāti.

- 6 Ja nepieciešams, atlasiet **Izp. vingr. sēriju**.
- 7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.

Pēc tam, kad sākat fizisko vingrojumu sēriju, ierīce rāda katru fizisko vingrojumu sērijas posmu, posma piezīmes (izvēles), mērķi (izvēles) un pašreizējos vingrojumu sērijas datus. Izturības, jogas, kardio vai pilāšu aktivitātēm tiek rādītas instrukciju animācijas.

Treniņa izpildes rezultāts

Pēc treniņa pabeigšanas pulkstenis parāda treniņa izpildes rezultātu, pamatojoties uz to, cik precīzi esat pabeidzis treniņu. Aktīvajiem fizisko vingrojumu sērijas soļiem tiek piešķirta visaugstākā prioritāte, novērtējot, cik lielā mērā jūsu piepūles līmenis atbilst soļu mērķim, kā arī to, vai esat izpildījis visus soļus. Iesildīšanās un atgūšanās soļiem ir mazāka ietekme uz rezultātu. Atsildīšanās solis vispār neietekmē treniņa izpildes rezultātu.

PIEZĪME. jūsu treniņa izpildes rezultāts ir redzams tikai skriešanas vai ritenbraukšanas treniņiem.

	Labi, 67 līdz 100%
	Vidēji, 34 līdz 66%
	Zems, no 0 līdz 33%

No Garmin Connect lejupielādētas fizisko vingrojumu sērijas izpilde

Lai lejupielādētu fizisko vingrojumu sēriju no lietotnes Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts (*Garmin Connect, 151. lappuse*).

- 1 Atlasiet opciju:
 - Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet ●●●.
 - Dodieties uz connect.garmin.com.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Fizisko vingrojumu sērijas**.
- 3 Meklējiet fizisko vingrojumu sēriju vai izveidojiet un saglabājat jaunu fizisko vingrojumu sēriju.
- 4 Atlasiet  vai **Sūtīt uz ierīci**.
- 5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dienā piedāvātās fizisko vingrojumu sērijas izpilde

Pirms pulkstenis var ieteikt ikdienas skriešanas vai riteņbraukšanas treniņu, jums ir jānosaka VO2 max. aplēse šai aktivitātei (*Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse*).

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Skriešana** vai **Velosipēds**.

Tiek parādīta dienā piedāvātā fizisko vingrojumu sērija.

3 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:

- Lai izpildītu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet **Izp. vingr. sēriju**.
- Lai atmestu fizisko vingrojumu sēriju, atlasiet **Izbeigt**.
- Lai priekšskatītu fizisko vingrojumu sērijas posmus, atlasiet **Soļi**.
- Lai skatītu nākamās nedēļas treniņu ieteikumus, atlasiet **Vairāk ieteikumu**.
- Lai skatītu fizisko vingrojumu sērijas iestatījumus, piemēram, **Mērķa veids**, atlasiet **Iestatījumi**.

Piedāvātā fizisko vingrojumu sērija automātiski atjauninās atbilstoši treniņu paradumu, atgūšanās laika un VO2 max izmaiņām.

Intervālu fizisko vingrojumu sērijas sākšana

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet aktivitāti.

3 Turiet nospiestu **MENU**.

4 Atlasiet **Treniņš > Ātra vingr. sērija > Intervāli**.

5 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Atvērt Atkārtojumi**, lai manuāli atzīmētu savus intervālus un atpūtas periodus, nospiežot **LAP**.
- Atlasiet **Strukturēti atkārtojumi > Izp. vingr. sēriju**, lai izmantotu intervālu fizisko vingrojumu sēriju, pamatojoties uz attālumu vai laiku.

6 Ja nepieciešams, atlasiet **Jā**, lai iekļautu iesildīšanos pirms fizisko vingrojumu sērijas.

7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeri.

8 Ja intervālu fizisko vingrojumu sērija ietver iesildīšanos, nospiediet **LAP**, lai sāktu pirmo intervālu.

9 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

10 Lai pārtrauktu pašreizējo intervālu vai atiestatītu periodu un pāreju uz nākamo intervālu vai atpūtas periodu, jebkurā brīdī nospiediet **LAP** (pēc izvēles).

Kad pabeigsit visus intervālus, tiks parādīts ziņojums.

Intervālu fizisko vingrojumu sērijas pielāgošana

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet aktivitāti.

3 Turiet nospiestu **MENU**.

4 Atlasiet **Treniņš > Ātra vingr. sērija > Intervāli > Strukturēti atkārtojumi > Rediģēt**.

5 Atlasiet vienu vai vairākas opcijas:

- Lai iestatītu intervāla ilgumu un veidu, atlasiet **Intervāls**.
- Lai iestatītu atpūtas ilgumu un veidu, atlasiet **Atpūta**.
- Lai iestatītu atkārtojumu skaitu, atlasiet **Atkārtot**.
- Lai pievienotu atvērtu iesildīšanos savam treniņam, atlasiet **Iesildīšanās > Ieslēgts**.
- Lai pievienotu atvērtu atsildīšanos savam treniņam, atlasiet **Atsildīšanās > Ieslēgts**.

6 Nospiediet **BACK**.

Pulkstenis saglabā jūsu pielāgoto intervālu fizisko vingrojumu sēriju, līdz jūs vēlreiz rediģējat fizisko vingrojumu sēriju.

Kritiskā peldējuma ātruma pārbaudes ierakstīšana

Jūsu kritiskā peldējuma ātruma (KPĀ) vērtība ir uz laika balstīta izmēģinājuma pārbaudes rezultāts, kas izteikts kā ātrums uz 100 metriem. Jūsu KPĀ ir teorētiskais ātrums, kādu bez spēku izsīkuma varat nepārtraukti saglabāt. Savu KPĀ varat izmantot, lai izvēlētos treniņa tempu un sekotu saviem uzlabojumiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Peldēšana baseinā**.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Treniņš > Vingrojumu sēriju bibliotēka > Kritiskais peld. ātr. > Pārb. kritiskā peld. ātrumu**.
- 5 Nospiediet **DOWN**, lai priekšskatītu fizisko vingrojumu sērijas posmus (izvēles).
- 6 Nospiediet **START**.
- 7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.
- 8 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Virtual Partner® lietošana

Virtual Partner ir treniņu rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu jums sasniegt mērķus. Jūs varat iestatīt Virtual Partner tempu un sacensties ar to.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Datu ekrāni > Piev. jaunu > Virtual Partner**.
- 6 Ievadiet tempa vai ātruma vērtību.
- 7 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai mainītu Virtual Partner ekrāna novietojumu (izvēles).
- 8 Sāciet aktivitāti ([Aktivitātes sāksana, 44. lappuse](#)).
- 9 Atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa Virtual Partner ekrānu un sekotu, kurš ir vadībā.

Treniņa mērķa iestatīšana

Treniņa mērķa funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai jūs varētu trenēties, izmantojot iestatīto attālumu, attālumu un laiku, attālumu un tempu vai attālumu un ātruma mērķi. Treniņa aktivitātes laikā pulkstenis sniedz reāllaika atsauksmes par to, cik tuvu esat izvirzītajam treniņa mērķim.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
 - 2 Atlasiet aktivitāti.
 - 3 Turiet nospiestu **MENU**.
 - 4 Atlasiet **Treniņš**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Iestatīt mērķi**.
 - Atlasiet **Ātra vingr. sērija**.
- PIEZĪME.** ne visas opcijas visiem aktivitāšu veidiem ir pieejamas.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Tikai attālums**, lai atlasītu iepriekš iestatītu attālumu vai ievadītu pielāgotu attālumu.
 - Atlasiet **Attālums un laiks**, lai atlasītu attāluma un laika mērķi.
 - Atlasiet **Attālums un temps** vai **Attālums un ātrums**, lai atlasītu attāluma un tempa vai ātruma mērķi.
- Parādās treniņa mērķa ekrāns ar aptuveno finiša laiku.
- 7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.
- IETEIKUMS.** varat turēt nospiestu **MENU** un atlasīt **Atcelt mērķi**, lai atceltu treniņa mērķi.

Iepriekšējās aktivitātes rezultātu pārspēšana

Jūs varat censties pārspēt iepriekš reģistrētas vai lejupielādētas aktivitātes rezultātus. Šī funkcija darbojas ar Virtual Partner funkciju, lai aktivitātes laikā jūs redzētu, par cik esat priekšā vai atpaliekat.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Treniņš > Sacensties ar sevi**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **No vēstures**, lai atlasītu iepriekš ierakstītu aktivitāti no savas ierīces.
 - Atlasiet **Lejupielādēts**, lai atlasītu aktivitāti, ko esat lejupielādējis no Garmin Connect konta.
- 6 Atlasiet aktivitāti.
Parādās Virtual Partner ekrāns, norādot aptuveno finiša laiku.
- 7 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimerī.
- 8 Kad pabeidzat aktivitāti, nospiediet **STOP** un atlasiet **Saglabāt**.

Par treniņu kalendāru

Treniņu kalendārs jūsu pulkstenī ir tā treniņu kalendāra vai grafika paplašinājums, kuru jūs iestatāt savā Garmin Connect kontā. Kad Garmin Connect kalendāram pievienojat dažas fizisko vingrojumu sērijas, varat tās nosūtīt uz savu ierīci. Visas plānotās fizisko vingrojumu sērijas, kuras ir nosūtītas uz ierīci, ir redzamas kalendāra pārskatā. Kad kalendārā atlasāt dienu, varat skatīt vai izpildīt fizisko vingrojumu sēriju. Plānotā fizisko vingrojumu sērija saglabājas pulkstenī neatkarīgi no tā, vai izpildāt vai izlaižat to. Kad jūs nosūtāt plānotās fizisko vingrojumu sērijas no Garmin Connect, tās pārraksta esošo treniņu kalendāru.

Garmin Connect treniņa plānu izmantošana

Pirms treniņu plāna lejupielādes un lietošanas jums ir jāizveido Garmin Connect konts un jāsavieno pārī Garmin pulkstenis vai velosipēda dators ar saderīgu tālruni. ([Garmin Connect, 151. lappuse](#)).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Garmin Coach plāni**.
- 3 Atlasiet un izstrādājiet treniņa plānu.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Skatiet treniņa plānu savā kalendārā.

Pielāgoti treniņu plāni

Jūsu Garmin Connect kontā ir pielāgoti treniņu plāni un Garmin treneris, lai pielāgotu jūsu treniņu mērķus. Piemēram, jūs varat atbildēt uz dažiem jautājumiem un atrast plānu, kas palīdzēs jums veikt 5 km sacensības. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam. Kad sākat plānu, Garmin trenera pārskats tiek pievienots pārskatu kopai jūsu Descent pulkstenī.

PacePro Treniņš

Daudziem skrējējiem sacensību laikā patīk valkāt tempa saiti, kas palīdz sasniegt to sacensību mērķi. PacePro funkcija ļauj izveidot pielāgotu tempa saiti, pamatojoties uz attālumu un tempu vai attālumu un laiku. Varat arī izveidot tempa saiti zināmam kursam, lai maksimāli optimizētu tempa sasniegumus, pamatojoties uz augstuma izmaiņām.

Varat izveidot PacePro plānu, izmantojot lietotni Garmin Connect. Pirms dodaties kursa skrējienā, jūs varat priekšskatīt intervālu un augstuma diagrammu.

PacePro plāna lejupielāde no Garmin Connect

Lai lejupielādētu PacePro plānu no Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts ([Garmin Connect](#), 151. lappuse).

- 1 Atlasiet opciju:
 - Atveriet Garmin Connect lietotni un atlasiet ●●●.
 - Dodieties uz connect.garmin.com.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > PacePro tempa stratēģijas**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai izveidotu un saglabātu PacePro plānu.
- 4 Atlasiet  vai **Sūtīt uz ierīci**.

PacePro plāna izveidošana pulkstenī


Pirms varat izveidot PacePro plānu savā pulkstenī, ir jāizveido kurss ([Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect](#), 170. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet skriešanas brīvā dabā aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Kursi**.
- 5 Atlasiet kursu.
- 6 Atlasiet **PacePro > Izveidot jaunu**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Mērķa temps** un ievadiet savu mērķa tempu.
 - Atlasiet **Mērķa laiks** un ievadiet savu mērķa laiku.Pulkstenis rāda jūsu pielāgoto tempa diapazonu.
- 8 Nospiediet **START**.
- 9 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Apstiprināt plānu**, lai sāktu plānu.
 - Atlasiet **Skatīt intervālus**, lai priekšskatītu dalījumus.
 - Atlasiet **Augst. diagr.**, lai skatītu kursa augstuma diagrammu.
 - Atlasiet **Karte**, lai skatītu kursu kartē.
 - Atlasiet **Noņemt**, lai atmestu plānu.

PacePro plāna sākšana

Lai varētu sākt PacePro plānu, jums ir jāveic plāna lejupielāde no sava Garmin Connect konta.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
 - 2 Atlasiet skriešanas brīvā dabā aktivitāti.
 - 3 Turiet nospiestu **MENU**.
 - 4 Atlasiet **Treniņš > PacePro plāni**.
 - 5 Atlasiet plānu.
 - 6 Nospiediet **START**.
- IETEIKUMS.** varat priekšskatīt sadalījumus, augstuma grafiku un karti pirms PacePro plāna pieņemšanas.
- 7 Atlasiet **Apstiprināt plānu**, lai sāktu plānu.
 - 8 Ja vajadzīgs, atlasiet **Jā**, lai iespējotu kursa navigāciju.
 - 9 Nospiediet **START**, lai palaistu aktivitātes taimeru.

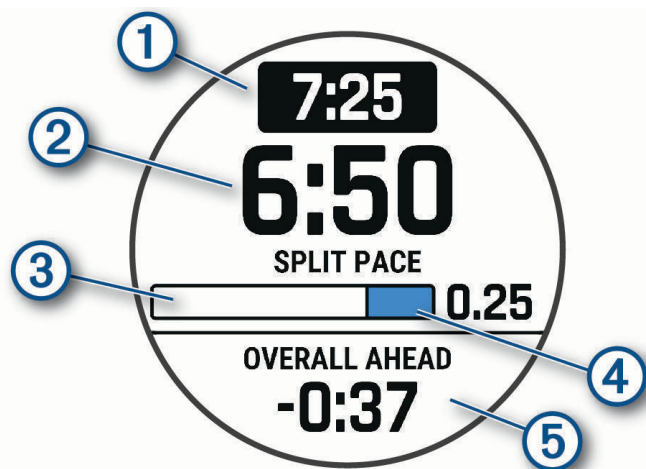

①	Mērķa intervāla temps
②	Pašreizējais intervāla temps
③	Intervāla izpildes norise
④	Intervālā atlikušais attālums
⑤	Kopējais laiks, kas pārsniedz jūsu mērķa laiku vai atpaliek no tā.

IETEIKUMS. varat turēt nospiestu MENU un atlasīt **Apturēt PacePro > Jā**, lai apturētu PacePro plānu. Aktivitātes taimeris turpina darboties.

Power Guide

Jūs varat izveidot un lietot jaudas stratēģiju, lai plānotu piepūli kursa laikā. Jūsu ierīce Descent izmanto jūsu FTP, kursa augstumu un paredzamo laiku, kas jums būs nepieciešams kursa pabeigšanai, lai sagatavotu pielāgotu jaudas ceļvedi.

Viens no svarīgākajiem elementiem sekmīgas jaudas ceļveža stratēģijas plānošanā ir piepūles līmeņa izvēle. Lielāka piepūle kursa laikā palielinās ieteiktās jaudas apjomu, bet, izvēloties mazāku piepūli, tas samazināsies (*Jaudas ceļveža izveide un lietošana*, 97. lappuse). Jaudas ceļveža primārais mērķis ir palīdzēt jums pabeigt kursu pamatojoties uz jūsu zināmajām spējām, nevis sasniegt specifisku mērķa laiku. Brauciena laikā jūs varat pielāgot piepūles līmeni.

Jaudas ceļveži vienmēr ir saistīti ar kursu un tos nedrīkst izmantot ar fizisko vingrojumu sērijām vai segmentiem. Jūs varat aplūkot un rediģēt savu stratēģiju Garmin Connect, kā arī sinhronizēt to ar saderīgām Garmin ierīcēm. Šai funkcijai ir nepieciešama jaudas mērierīce, kurai jābūt savienotai pārī ar jūsu ierīci (*Bezvadu sensoru savienošana pārī*, 136. lappuse).

Jaudas ceļveža izveide un lietošana

Pirms jaudas ceļveža izveides jums jāizveido pāra savienojums starp jaudas mērierīci un savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī*, 136. lappuse). Jūsu pulkstenī ir jābūt ielādētam kursam (*Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect*, 170. lappuse).

Varat arī izveidot Power Guide lietotnē Garmin Connect.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet ritenbraukšanas brīvā dabā aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Treniņš > Power Guide > Izveidot jaunu**.
- 5 Atlasiet kursu (*Kursi*, 169. lappuse).
- 6 Atlasiet braukšanas pozīciju.
- 7 Atlasiet mehānisma svaru.
- 8 Nospiediet **START** un atlasiet **Izmantot plānu**.

IETEIKUMS. varat priekšskatīt karti, augstuma grafiku, piepūli, iestatījumus un sadalījumus. Pirms braukšanas sākuma varat arī pielāgot piepūli, reljefu, braukšanas pozīciju un pārnese svaru.

Žurnāli

Vēsturē tiek iekļauts laiks, attālums, kalorijas, vidējais temps vai ātrums, distances dati un sensoru informācija (neobligāti).

PIEZĪME. kad ierīces atmiņa ir pilna, jūsu vecākie dati tiek pārrakstīti.

Vēstures izmantošana

Vēsture ietver iepriekšējās aktivitātes, kuras jūs saglabājat savā pulkstenī.

Lai ātri piekļūtu aktivitāšu datiem, pulkstenim ir vēstures logrīks (*Pārskati, 101. lappuse*).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Aktivitātes**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Nospiediet **START**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu papildu informāciju par aktivitāti, atlasiet **Visa statistika**.
 - Lai skatītu aktivitātes ietekmi uz jūsu aerobo un anaerobo spēju, atlasiet **Treniņa efekts**. (*Par Training Effect, 116. lappuse*).
 - Lai skatītu savu laiku katrā sirdsdarbības ritma zonā, atlasiet **Sirdsdarbības ritms**.
 - Lai atlasītu distanci un skatītu papildu informāciju par katru distanci, atlasiet **Distances**.
 - Lai atlasītu slēpojumu vai braucienu ar sniega dēli un skatītu papildu informāciju par katru aktivitātes reizi, atlasiet **Skrējieni**.
 - Lai atlasītu fizisko vingrojumu kopu un skatītu papildu informāciju par katru kopu, atlasiet **Kopas**.
 - Lai skatītu aktivitāti kartē, atlasiet **Karte**.
 - Lai skatītu augstuma diagrammu aktivitātei, atlasiet **Augst. diagr.**.
 - Lai dzēstu atlasīto aktivitāti, atlasiet **Dzēst**.

Dažādu sporta veidu vēsture

Jūsu ierīce saglabā vispārēju kopsavilkumu par dažādiem aktivitāšu sporta veidiem, tostarp kopējā attāluma, laika, kaloriju un izvēles piederuma datus. Turklāt ierīce atdala aktivitātes datus katram sporta segmentam un pārejai starp tiem, tādēļ jūs varat salīdzināt līdzīgas treniņu aktivitātes un sekot, cik ātri veicat pāreju. Pārejas vēsture ietver attālumu, laiku, vidējo ātrumu un kalorijas.

Personīgie rekordi

Kad jūs pabeidzat aktivitāti, pulkstenis rāda visus jaunus personīgos rekordus, kurus sasniedzāt šīs aktivitātes laikā. Personīgie rekordi ietver jūsu ātrāko laiku vairākās tipiskās sacensību distancēs, lielāko spēka aktivitātes svaru galvenajām kustībām un garāko skrējieni, braucienu vai peldēšanu.

PIEZĪME. riteņbraukšanai personīgie rekordi ietver arī vislielāko kāpumu un labāko jaudu (nepieciešams jaudas mērītājs).

Personīgo rekordu skatīšana

- 1 Atrodieties pulksteņa skatā, turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Rekord**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet rekordu.
- 5 Atlasiet **Skatīt ierakstu**.

Personīgā rekorda atjaunošana

Jūs varat atjaunot jebkuru personīgo rekordu uz iepriekš reģistrētu personīgo rekordu.

- 1 Atrodieties pulksteņa skatā, turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Rekord**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet rekordu, ko atjaunot.
- 5 Atlasiet **Iepriekšējais > Jā**.

PIEZĪME. šī darbība nedzēs nekādas saglabātās aktivitātes.

Personīgo rekordu dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Rekordi**.
- 3 Atlasiet sporta veidu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai izdzēstu vienu rekordu, atlasiet rekordu un **Notīrīt ierakstu > Jā**.
 - Lai izdzēstu visus sporta rekordus, atlasiet **Notīrīt visus ierakstus > Jā**.

PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.

Datu kopsummu skatīšana

Jūs varat skatīt pulksteņi saglabātā kopējā attāluma un laika datus.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Kopsumas**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet opciju, lai skatītu nedēļas vai mēneša kopsummas.

Odometra lietošana

Odometrs automātiski reģistrē kopējo veikto attālumu, iegūto augstumu un laiku aktivitātēs.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Kopsumas > Odometrs**.
- 3 Atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu odometra kopsummas.

Vēstures dzēšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Vēsture > Iespējas**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Dzēst visas aktivitātes**, lai dzēstu no vēstures visas aktivitātes.
 - Atlasiet **Atiestatīt kopsummas**, lai atiestatītu visas attālumu un laika kopsummas.

PIEZĪME. šī darbība nedzēš nekādas saglabātās aktivitātes.

Izskats

Varat pielāgot ciparnīcas izskatu un ātrās piekļuves funkcijas logrīku pārskatā un vadīklu izvēlnē.

Pulksteņa skata iestatījumi

Jūs varat pielāgot pulksteņa skatu, izvēloties izkārtojumu, krāsas un papildu datus. Jūs varat arī lejupielādēt pielāgotus pulksteņa skatus no Connect IQ veikala.

Noklusējuma pulksteņa ciparnīca



- | | |
|---|--|
| ① | Laika joslu maiņas rādītājs. 24 stundu laika atzīmes pulkstenī (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana, 43. lappuse</i>). |
| ② | Atlikušais lidojuma aizlieguma laiks. 24 stundu laika atzīmes pulkstenī (<i>Laiks, cik ilgi pēc niršanas nedrīkst lidot, 10. lappuse</i>). |
| ③ | Virsmas intervāla (SI) laiks pēc niršanas (<i>Laika virs ūdens pārskata skatīšana, 30. lappuse</i>). |

Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana

Lai aktivizētu Connect IQ pulksteņa ciparnīcu, jums ir jāinstalē pulksteņa ciparnīca no Connect IQ veikala (*Connect IQ funkcijas, 153. lappuse*).

Jūs varat pielāgot pulksteņa ciparnīcas informāciju un izskatu vai aktivizēt instalētu Connect IQ pulksteņa ciparnīcu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**.
- 3 Atlasiet **UP** vai **DOWN**, lai priekšskatītu pulksteņa ciparnīcu opcijas.
- 4 Atlasiet **Piev. jaunu**, lai izveidotu pielāgotu digitālo vai analogo pulksteņa ciparnīcu.
- 5 Nospiediet **START**.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai aktivizētu pulksteņa ciparnīcu, atlasiet **Piemērot**.
 - Lai mainītu analogā pulksteņa ciparnīcas ciparu stilu, atlasiet **Zvanīt**.
 - Lai mainītu analogā pulksteņa ciparnīcas rādītāju stilu, atlasiet **Rokas**.
 - Lai mainītu digitālā pulksteņa ciparnīcas ciparu stilu, atlasiet **Izkārtojums**.
 - Lai mainītu digitālā pulksteņa ciparnīcas sekunžu stilu, atlasiet **Sekundes**.
 - Lai mainītu datus, kas ir redzami pulksteņa ciparnīcā, atlasiet **Dati**.
 - Lai pievienotu vai mainītu pulksteņa ciparnīcas akcenta krāsu, atlasiet **Akcenta krāsa**.
 - Lai iespējotu pulksteņa ciparnīcas zema spilgtuma režīmu, atrodoties tumšā vidē, atlasiet **Apgaismojums**.
 - Lai mainītu laika zonu, kas tiek izmantota pulksteņa noklusējuma ciparnīcas rādītājam, atlasiet **Alt. laika joslas** (*Alternatīvās laika joslas rediģēšana, 44. lappuse*).
PIEZĪME. alternatīvās laika joslas rādītājs izmanto pirmo alternatīvo laika joslu no saraksta.
 - Lai mainītu krāsu datiem, kas ir redzami pulksteņa ciparnīcā, atlasiet **Datu krāsa**.
 - Lai noņemtu pulksteņa ciparnīcu, atlasiet **Dzēst**.

Pārskati

Jūsu pulkstenī ir iepriekš ielādēti pārskati, kas sniedz ātru informāciju (*Pārskatu kopas skatīšana, 105. lappuse*). Dažiem pārskatiem nepieciešams Bluetooth savienojums ar saderīgu tālruni.

Daži pārskati pēc noklusējuma nav redzami. Varat tos pievienot pārskata cilpai manuāli (*Pārskatu kopas pielāgošana, 105. lappuse*).

Nosaukums	Apraksts
ABC	Parāda apvienotu altimetra, barometra un kompasa informāciju.
Mainīt laika joslas	Parāda pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana, 43. lappuse</i>).
Aklimatizācija augstumā	Augstumā virs 800 m (2625 pēdas) tiek rādītas diagrammas, kas atspoguļo augstuma koriģētās vērtības jūsu vidējam pulsa oksimetra rādījumam, elpošanas tempam un sirdsdarbības ritmam miera stāvoklī pēdējām septiņām dienām.
Altimetrs	Parāda jūsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaiņām.
Barometrs	Parāda vides spiediena datus, ņemot vērā augstumu.
Body Battery™	Valkājot ierīci visu dienu, parāda jūsu pašreizējo Body Battery līmeni un līmeņa diagrammu dažu pēdējo stundu laikā (<i>Body Battery, 106. lappuse</i>).
Kalendārs	Parāda gaidāmās tikšanās no jūsu tālruņa kalendāra.
Kalorijas	Parāda jūsu kaloriju informāciju pašreizējai dienai.
Kameras vadība	Ļauj manuāli uzņemt fotoattēlu un ierakstīt videoklipu, kad ir izveidots pāra savienojums ar saderīgu Varia™ priekšējā vai aizmugurējā luktura kameru (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 139. lappuse</i>).
Kompass	Parāda elektronisku kompasu.
Riteņbraukšanas spēja	Parāda jūsu braucēja tipu, aerobo izturību, aerobo kapacitāti un anaerobo kapacitāti (<i>Riteņbraukšanas spējas skatīšana, 119. lappuse</i>).
Niršanas žurnāls	Parāda pēdējo reģistrēto niršanu īsu kopsavilkumu (<i>Niršanas žurnāla pārskata skatīšana, 31. lappuse</i>).
Niršanas gatavība	Rāda rezultātu un īsu ziņojumu, kas palīdz jums noteikt, cik gatavs esat niršanai katru dienu (<i>Niršanas gatavība, 32. lappuse</i>).
Suņu izsekošana	Rāda jūsu suņa atrašanās vietas informāciju, ja jums ir saderīga suņu izsekošanas ierīce, kas ir pāra savienojumā ar jūsu Descent pulksteni.
Izturības rezultāts	Tiek parādīts rezultāts, grafiks un īss ziņojums, kas raksturo jūsu kopējo izturību, pamatojoties uz visām reģistrētajām darbībām (<i>Izturības rezultāts, 118. lappuse</i>).
Zivju prognozes	Rāda prognozes par labākajām dienām un laikiem zvejai, pamatojoties uz jūsu atrašanās vietu, mēness stāvokli, kā arī mēness lēkta un rietēšanas laiku. Varat apskatīt dienas reitinga vērtējumu, kā arī lielāko un mazāko barotavu laikus.
Uzkāpto stāvu skaits	Izseko uzkāpto stāvu skaitu un progresu ceļā uz mērķi.
Garmin treneris	Parāda plānotos treniņus, ja esat atlasījis Garmin trenera pielāgoto treniņu plānu savā Garmin Connect kontā. Plāns pielāgojas jūsu pašreizējam fiziskās sagatavotības līmenim, treniņu un grafika izvēlēm, kā arī sacensību datumam.
Golfs	Rāda golfa rezultātus un statistiku pēdējam posmam.
Health Snapshot	Pulkstenī sāk Health Snapshot sesiju, kas ieraksta vairākus galvenos veselības mērījumus, kamēr jūs saglabājat miera stāvokli divas minūtes. Tā sniedz īsu ieskatu par jūsu vispārējo sirds un asinsvadu stāvokli. Pulkstenis ieraksta tādus mērījumus kā jūsu vidējais pulss, stresa līmenis un elpošanas temps. Rāda jūsu saglabāto Health Snapshot sesiju (<i>Health Snapshot™, 51. lappuse</i>) kopsavilkumus.

Nosaukums	Apraksts
Veselības stāvokļa statistika	Parāda jūsu pašreizējā veselības stāvokļa statistikas dinamisku kopsavilkumu. Mērījumi ietver pulsu, Body Battery līmeni, stresu un citus parametrus.
Pulss	Parāda jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritmu pēc sitienu skaita minūtē (sirdsp./min.) un vidējo sirdsdarbības ritma miera stāvoklī (SRA).
Kalna rezultāts	Tiek parādīts rezultāts, grafiks, veicinošie rādītāji un īss ziņojums, kas apraksta jūsu kāpšanas kalnā sniegumu, pamatojoties uz jūsu reģistrētajām skriešanas aktivitātēm (<i>Kalna rezultāts, 119. lappuse</i>).
Vēsture	Parāda jūsu aktivitāšu vēsturi un reģistrēto aktivitāšu diagrammu.
HRV statuss	Parāda jūsu diennakts sirdsdarbības frekvences mainīguma septiņu dienu vidējo rādītāju (<i>Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 109. lappuse</i>).
Intensitātes minūtes	Izseko laiku, ko esat pavadījis, piedaloties mērenās līdz enerģiskās aktivitātēs, jūsu nedēļas intensitātes minūšu mērķi un progresu ceļā uz mērķi.
inReach® vadīklas	Ļauj sūtīt ziņojumus pārī savienotajā inReach ierīcē (<i>inReach tālvadības izmantošana, 139. lappuse</i>).
Padomi laika joslu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai	Rāda jūsu iekšējo pulksteni ceļojuma laikā un sniedz norādes, lai palīdzētu jums aklimatizēties jūsu galamērķa laika joslā (<i>Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana, 120. lappuse</i>).
Pēdējā aktivitāte	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu.
Pēdējais brauciens Pēdējais skrējiens Pēdējais peldējums	Rāda pēdējās reģistrētās aktivitātes īsu kopsavilkumu un norādītā sporta veida vēsturi.
Messenger	Rāda jūsu Garmin Messenger™ lietotnes sarunas un ļauj atbildēt uz ziņojumiem no pulksteņa (<i>Lietotne Garmin Messenger, 154. lappuse</i>).
Mēness fāze	Parāda mēness lēkta un mēness rieta laikus, kā arī mēness fāzi, balstoties uz jūsu GPS pozīciju.
Mūzikas pārvaldība	Nodrošina mūzikas atskaņotāja vadīklas jūsu tālrunā vai pulksteņa mūzikai.
Snaudieni	Parāda kopējo snaudiena laiku un Body Battery līmeņa pieaugumu. Varat iedarbināt miega taimeru un iestatīt modinātāju, lai jūs pamodinātu (<i>Miega režīma pielāgošana, 176. lappuse</i>).
Paziņojumi	Brīdina par ienākošiem zvaniem, īsziņām, sociālo tīklu jaunumiem utt., ņemot vērā tālrunā paziņojumu iestatījumus (<i>Bluetooth paziņojumu iespējošana, 148. lappuse</i>).
Izpilde	Parāda izpildes mērījumus, kas palīdz jums sekot un gūt izpratni par savām treniņu aktivitātēm un sacensību sasniegumiem (<i>Izpildes mērījumi, 106. lappuse</i>).
Primārās sacensības	Parāda sacensību notikumu, ko esat norādījis kā primārās sacensības savā Garmin Connect kalendārā (<i>Sacensību kalendārs un primārās sacensības, 90. lappuse</i>).
Pulsa oksimetrs	Ļauj veikt manuālus pulsa oksimetra lasījumus (<i>Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana, 131. lappuse</i>). Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu pulsa oksimetru, mērījums netiek reģistrēts.
Sacensību kalendārs	Parāda jūsu gaidāmo sacensību notikumus, kas iestatīti jūsu Garmin Connect kalendārā (<i>Sacensību kalendārs un primārās sacensības, 90. lappuse</i>).


Nosaukums	Apraksts
Atgūšanās	Rāda jūsu atgūšanās laiku. Maksimālais laiks ir četras dienas.
Elpošana	Jūsu pašreizējais elpošanas temps elpas vilcienos minūtē un vidējais septiņu dienu rādītājs. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties.
Miega treneris	Sniedz ieteikumus par vajadzību pēc miega, pamatojoties uz miega un aktivitāšu vēsturi, HRV statusu un snaudieniem.
Miega mērījumi	Rāda iepriekšējās nakts kopējo miega laiku, miega datus un miega posmu informāciju.
Soļi	Izseko jūsu ikdienas soļu skaitu, soļu mērķi un datus par iepriekšējām dienām.
Fondu birža	Rāda pielāgojamu krājumu sarakstu (<i>Krājumu pievienošana, 119. lappuse</i>).
Stress	Parāda jūsu pašreizējo stresa līmeni un jūsu stresa līmeņa diagrammu. Jūs varat veikt elpošanas aktivitāti, kas palīdzēs atslābināties. Ja esat pārāk aktīvs, lai pulkstenis noteiktu jūsu stresa līmeni, mērījumi netiek reģistrēti.
Saules lēkts un riets	Rāda saullēkta, saulrieta, rītausmas un vakara krēslas laikus līdz ar saules pašreizējo stāvokli un dienas gaismas grafiku.
Intervāls virs ūdens	Parāda jūsu intervāla virs ūdens laiku, skābekļa toksiskuma vienības (OTU), centrālās nervu sistēmas (CNS) procentuālo skābekļa toksiskumu un audu slodzi pēc niršanas (<i>Laika virs ūdens pārskata skatīšana, 30. lappuse</i>).
Temperatūra	Parāda temperatūras datus no iekšējā temperatūras sensora.
Plūdmaiņas	Rāda informāciju par plūdmaiņas stāvokli, piemēram, paisuma augstumu un to, kad būs nākamais paisums un bēgums (<i>Plūdmaiņu informācijas skatīšana, 60. lappuse</i>).
Gatavība treniņam	Parāda rezultātu un īsu ziņojumu, kas palīdz noteikt, cik gatavs esat treniņiem katru dienu (<i>Gatavība treniņam, 118. lappuse</i>).
Treniņa statuss	Parāda jūsu pašreizējo treniņa statusu un treniņa slodzi, kas parāda, kā treniņš ietekmē jūsu fiziskās sagatavotības līmeni un izpildi (<i>Treniņa statuss, 113. lappuse</i>).
VIRB® vadīklas	Nodrošina kameras vadību, kad jūsu VIRB ierīce ir savienota pāri ar jūsu Descent pulksteni (<i>VIRB tālvadība, 139. lappuse</i>).
Laikapstākļi	Parāda pašreizējo temperatūru un laika prognozi. Varat arī apskatīt pašreizējos laikapstākļus kartē, izmantojot vairākus kartes pārklājumus.
Xero® ierīce	Rāda lāzera atrašanās vietas informāciju, ja jums ir saderīga Xero ierīce, kas ir savienota pāri ar jūsu Descent pulksteni (<i>Xero objektu atrašanās vietu noteikšanas lāzersistēmas iestatījumi, 141. lappuse</i>).

Pārskatu kopas skatīšana

Pārskati nodrošina ātru piekļu veselības datiem, aktivitāšu informācijai, iebūvētiem sensoriem un citai informācijai. Kad izveidojat pulksteņa pāra savienojumu, datus, piemēram, paziņojumus, laikapstākļu informāciju un kalendāra notikumus, varat skatīt savā viedtālrunī.

1 Nospiediet **UP** vai **DOWN**.

Pulkstenis ritina pa pārskatu kopu un rāda katra pārskata kopsavilkuma datus.

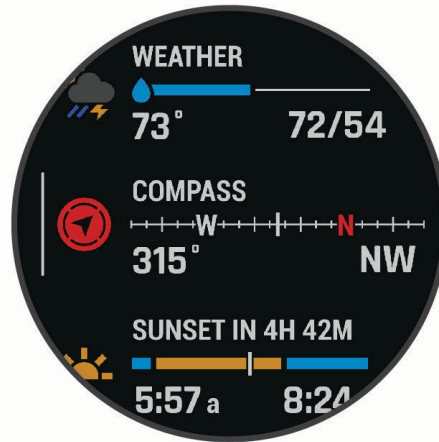

IETEIKUMS. varat arī pārvilkt, lai ritinātu, vai pieskarties, lai atlasītu opcijas.

2 Nospiediet **START**, lai skatītu papildinformāciju.

3 Atlasiet opciju:

- Nospiediet **DOWN**, lai skatītu detalizētu informāciju par pārskatu.
- Nospiediet **START**, lai skatītu pārskata papildu opcijas un funkcijas.

Pārskatu kopas pielāgošana

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Izskats > Norādījumi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai mainītu pārskata atrašanās vietu cilpā, atlasiet pārskatu un nospiediet **UP** vai **DOWN**.
- Lai noņemtu pārskatu no cilpas, atlasiet pārskatu un atlasiet .
- Lai cilpai pievienotu pārskatu, atlasiet **Pievienot** un atlasiet pārskatu.

IETEIKUMS. varat atlasīt **IZVEIDOT MAPI**, lai izveidotu mapes, kurās ir vairāki pārskati ([Pārskatu mapju izveide](#), 105. lappuse).

Pārskatu mapju izveide

Varat pielāgot pārskata cilpu, lai izveidotu saistītu skatījumu mapes.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Izskats > Norādījumi > Pievienot > IZVEIDOT MAPI**.

3 Atlasiet pārskatus, kurus vēlaties iekļaut mapē, un atlasiet **Pabeigts**.

PIEZĪME. ja pārskati jau ir pārskatu cilpā, varat tos pārvietot vai kopēt mapē.

4 Izvēlieties vai ievadiet mapes nosaukumu.

5 Izvēlieties mapes ikonu.

6 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:

- Lai rediģētu mapi, ritiniet līdz mapei pārskatu cilpā un turiet nospiestu **MENU**.
- Lai rediģētu mapē esošos pārskatus, atveriet mapi un atlasiet **Rediģēt** ([Pārskatu kopas pielāgošana](#), 105. lappuse).

Body Battery

Pulkstenis analizē jūsu sirdsdarbības ritma mainīgumu, stresa līmeni, miega kvalitāti un aktivitātes datus, lai noteiktu jūsu vispārējo Body Battery līmeni. Tāpat kā mērinstruments automašīnā, ierīce norāda jūsu pieejamās enerģijas rezerves apjomu. Body Battery līmeņa diapazons ir no 5 līdz 100, kur 5 līdz 25 ir ļoti zems, 26 līdz 50 zems, 51 līdz 75 ir vidējs, bet 76 līdz 100 ir augsts enerģijas rezerves līmenis.

Jūs varat sinhronizēt pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai skatītu visjaunāko Body Battery līmeni, ilgtermiņa tendences un papildu informāciju ([Padomi uzlabotiem Body Battery datiem, 106. lappuse](#)).

Padomi uzlabotiem Body Battery datiem

- Lai iegūtu precīzākus rezultātus, valkājiet pulksteni, kamēr guļat.
- Labs miegs uzlādē jūsu Body Battery.
- Fiziskā slodze un augsts stresa līmenis var veicināt ātrāku Body Battery līmeņa samazināšanos.
- Uzņemtais uzturs, kā arī tādi stimulējoši līdzekļi kā kofeīns, neietekmē jūsu Body Battery.

Izpildes mērījumi

Šie izpildes mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām treniņu aktivitātēm un skriešanas sacensību izpildei un izprast tās. Mērījumiem ir nepieciešamas dažas aktivitātes, izmantojot sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstas locītavā vai ar saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru. Riteņbraukšanas izpildes mērījumiem ir vajadzīgs pulsometrs un spēka mērītājs.

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics™. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

PIEZĪME. aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Pulkstenim ir nepieciešams, lai jūs izpildāt dažas aktivitātes; tā var gūt informāciju par jūsu veiktspēju.

Funkcionālās sliekšņvērtības jauda (FTP): pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai aplēstu FTP ([FTP aplēšu iegūšana, 111. lappuse](#)).

HRV statuss: pulkstenis analizē jūsu plaukstas sirdsdarbības rādījumus miega laikā, lai noteiktu jūsu sirdsdarbības variabilitātes (HRV) statusu, pamatojoties uz jūsu personīgajiem, ilgtermiņa HRV vidējiem rādītājiem ([Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 109. lappuse](#)).

Laktāta sliekšņvērtība: laktāta sliekšņvērtība ir tas punkts, kurā jūsu muskuļi sāk strauji nogurt. Pulkstenis mēra jūsu laktāta sliekšņvērtības līmeni, izmantojot sirdsdarbības ritma datus un tempu ([Laktāta sliekšņvērtība, 111. lappuse](#)).

Prognozētie skriešanas sacensību laiki: pulkstenis izmanto VO2 max. aplēses un treniņu vēsturi, lai nodrošinātu mērķa skriešanas sacensību laiku, pamatojoties uz jūsu pašreizējo fiziskās formas stāvokli ([Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana, 109. lappuse](#)).

Izpildes stāvoklis: jūsu izpildes stāvoklis ir reāllaika novērtējums pēc 6–20 aktivitātes minūtēm. To var pievienot kā datu lauku, lai jūs varat skatīt savu izpildes stāvokli pārējā aktivitātes laikā. Tas salīdzina jūsu reāllaika stāvokli ar vidējo fiziskās formas līmeni ([Izpildes spēja, 110. lappuse](#)).

Jaudas līkne (riteņbraukšana): jaudas līkne attēlo jūsu jaudas rezultātus laika gaitā. Jūs varat aplūkot savu jaudas līkni par iepriekšējo mēnesi, trim mēnešiem vai divpadsmit mēnešiem ([Jūsu jaudas līknes skatīšana, 112. lappuse](#)).

Izturība: pulkstenis izmanto jūsu VO2 max. un sirdsdarbības ritma datus, lai nodrošinātu reāllaika izturības aplēses. To var pievienot kā datu ekrānu, lai jūs varētu skatīt savu potenciālo un pašreizējo izturību aktivitātes laikā ([Jūsu izturības skatīšana reāllaikā, 112. lappuse](#)).

VO2 Max.: VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē ([Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse](#)).

Par VO2 Max. aplēsēm

VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē. Vienkāršāk sakot, VO2 Max ir jūsu fiziskās veikspējas rādītājs, un, fiziskajai formai uzlabojoties, arī šim rādītājam ir jāuzlabojas. Descent ierīcei ir vajadzīgs pulsa plaukstas locītavā vai saderīga krūšu pulsa monitors, lai rādītu jūsu VO2 max. aplēses. Ierīce piedāvā atsevišķas VO2 max. aplēses skriešanai un riteņbraukšanai. Lai iegūtu VO2 max. precīzas aplēses, jums vairākas minūtes vidējā intensitātes līmenī ir vai nu jāskrien brīvā dabā ar GPS, vai jābrauc ar velosipēdu, izmantojot saderīgu jaudas mērītāju.

Ierīcē jūsu VO2 max. aplēses ir redzamas kā skaitlis, apraksts vai pozīcija mērījuma vizualizācijā krāsās. Savā Garmin Connect kontā varat skatīt papildu informāciju par savu VO2 maks. novērtējumu, piemēram, kur tas atrodas pēc jūsu vecuma un dzimuma.



 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Teicami
 Zaļa	Labi
 Oranža	Viduvēji
 Sarkana	Vāji

VO2 max. datus nodrošina Firstbeat Analytics. VO2 max. analīze tiek nodrošināta ar The Cooper Institute® atļauju. Papildu informāciju skatiet pielikumā (*VO2 Max. standarta parametri, 206. lappuse*), kā arī vietnē www.CooperInstitute.org.

VO2 Max. aplēses skriešanai iegūšana

Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors. Ja izmantojat krūškurvja sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pāri*, 136. lappuse).

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana*, 156. lappuse) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana*, 158. lappuse). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju. Jūs varat atspējot VO2 max. ierakstīšanu ultramaratona un taku skriešanas aktivitātēm, ja nevēlaties, ka šie skrējiena veidi ietekmē jūsu VO2 max. aplēses (*Aktivitāšu un lietoņu iestatījumi*, 75. lappuse).

- 1 Sāciet skriešanas aktivitāti.
- 2 Skrieniet ārā ar vidēju vai lielu intensitāti, sasniedzot vismaz 70 % maksimālā sirdsdarbības ritma.
- 3 Pēc vismaz 10 minūtēm, atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa veikspējas mērījumiem.

legūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai

Šai funkcijai ir nepieciešams jaudas mērītājs un sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors. Jaudas mērītājs ir jāsavieno pāra savienojumā ar pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pāri*, 136. lappuse). Ja izmantojat krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, jums tas ir jāuzliek un jāizveido tā pāra savienojums ar savu pulksteni.

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana*, 156. lappuse) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana*, 158. lappuse). Aplēses sākumā var šķist neprecīzas. Pulkstenim ir nepieciešami daži braucieni, lai tas var gūt informāciju par jūsu riteņbraukšanas veikspēju.

- 1 Sāciet riteņbraukšana aktivitāti.
- 2 Brauciet stabilā ritmā ar augstu intensitāti vismaz 20 minūtes.
- 3 Pēc brauciena atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu pa veikspējas mērījumiem.

Savu prognozēto sacensību laiku skatīšana

Lai iegūtu precīzākas aplēses, pabeidziet lietotāja profila iestatījumu (*Lietotāja profila iestatīšana*, 156. lappuse) un iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana*, 158. lappuse).

Pulkstenis izmanto VO2 max. aplēses un treniņu vēsturi, lai nodrošinātu mērķa skriešanas sacensību laiku (*Par VO2 Max. aplēsēm*, 107. lappuse). Pulkstenis analizē jūsu vairāku nedēļu treniņu datus, lai precizētu sacensību laika aplēses.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu veikspējas logrīku.
- 2 Nospiediet **START**, lai skatītu logrīka informāciju.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu prognozēto skriešanas sacensību laiku.




- 4 Nospiediet **START**, lai skatītu prognozes citiem attālumiem.

PIEZĪME. prognozes sākumā var šķist neprecīzas. Ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni, lai tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju.

Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss

Pulkstenis analizē jūsu plauksta sirdsdarbības ritma rādījumus miega laikā, lai noteiktu jūsu sirdsdarbības frekvences mainīgumu (HRV). Treniņi, fiziskās aktivitātes, miegs, uzturs un veselīgi ieradumi - tas viss ietekmē jūsu sirdsdarbības frekvences mainīgumu. HRV vērtības var ievērojami atšķirties atkarībā no dzimuma, vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa. Līdzsvarots HRV statuss var norādīt pozitīvas veselības iezīmes, piemēram, labi līdzsvarotu treniņu un atgūšanos, labāku sirds un asinsvadu fizisko stāvokli un noturību pret stresu. Nesabalansēts vai slikts stāvoklis var liecināt par nogurumu, lielākām atveseļošanās vajadzībām vai paaugstinātu stresu. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pulkstenis ir jāvalkā miega laikā. Lai pulkstenis parādītu jūsu sirdsdarbības frekvences mainīguma statusu, pulkstenim nepieciešami trīs nedēļas pastāvīgi miega dati.

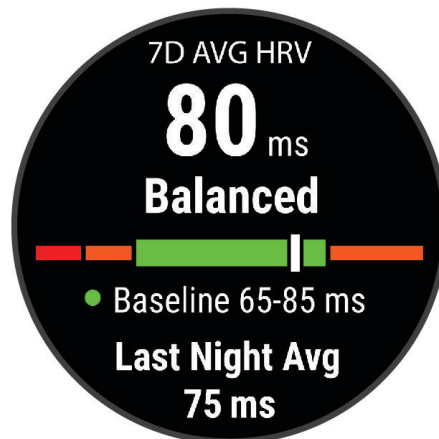

Krāsu zona	Statuss	Apraksts
 Zaļa	Līdzsvarots	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir bāzes diapazonā.
 Oranža	Nelīdzsvarots	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir virs vai zem bāzes diapazona.
 Sarkana	Zems	Jūsu septiņu dienu vidējais HRV ir ievērojami zemāks par bāzes diapazonu.
Nav krāsas	Vāji Nav statusa	Jūsu HRV vidējās vērtības ir ievērojami zemākas par jūsu vecumam atbilstošo normu. Nav statusa nozīmē, ka nav pietiekamu datu, lai aprēķinātu septiņu dienu vidējo rādītāju.

Varat sinhronizēt savu pulksteni ar savu Garmin Connect kontu, lai redzētu savu pašreizējo sirdsdarbības frekvences mainīguma statusu, tendences un izglītojošas atsauksmes.

Pulsa mainība un stresa līmenis

Stresa līmeņa rezultāts tiek iegūts, veicot trīs minūšu testu miera stāvoklī, kad Descent ierīce analizē pulsa mainību, lai noteiktu jūsu vispārējo stresu. Treniņi, miegs, uzturs un vispārējās dzīves stress - tas viss ietekmē skrējēja sasniegumus. Stresa līmeņa diapazons ir no 1 līdz 100, kur 1 ir ļoti zema stresa stāvoklis, bet 100 ir ļoti augsta stresa stāvoklis. Zināšanas par savu stresa līmeni var palīdzēt izlemēt, vai jūsu ķermenis ir gatavs izturības treniņa skrējienam vai jogai.

Sirdsdarbības ritma mainīguma stresa rezultāta skatīšana

Šai funkcijai ir nepieciešams Garmin krūšu sirdsdarbības monitors. Lai veiktu sirdsdarbības ritma mainīguma (HRV) stresa pārbaudi, jums ir jāuzliek sirdsdarbības ritma monitors un jāizveido tā pāra savienojums ar savu ierīci ([Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse](#)).

ITEIKUMS. Garmin iesaka mērīt savu stresa līmeni pirms treniņa aptuveni vienā laikā un līdzīgos apstākļos katru dienu.

- 1 Ja nepieciešams, nospiediet **START** un atlasiet **Pievienot > HRV Stress**, lai pievienotu stresa lietotni lietotņu sarakstam.
- 2 Atlasiet **Jā**, lai pievienotu lietotni savu izlašu sarakstam.
- 3 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**, atlasiet **HRV Stress** un nospiediet **START**.
- 4 Stāviet mierīgi un atpūties 3 minūtes.

Izpildes spēja

Kad jūs izpildāt aktivitāti, piemēra, skrienat vai dodaties velobraucienā, izpildes spējas funkcija analizē jūsu tempu, sirdsdarbības ritmu un tā mainīgumu, lai reāllaikā novērtētu jūsu izpildes spēju salīdzinājumā ar jūsu vidējo fiziskās formas līmeni. Rezultāts ir aptuvenš jūsu reāllaika novirzes no VO2 max. aplēsēm procentuālais rādītājs.

Izpildes spējas vērtības ir diapazonā no -20 līdz +20. Pēc 6–20 aktivitātes minūtēm ierīce rāda jūsu izpildes spējas rezultātu. Piemēram, rezultāts +5 nozīmē, ka jūs pietiekami atpūtaties, jūtaties moži un spējat veikt labu skrējienam vai velobraucienam. Izpildes spēju kā datu lauku varat pievienot kādam no saviem treniņu ekrāniem, lai aktivitātes laikā sekotu savai spējai. Izpildes spēja var būt arī noguruma līmeņa rādītājs, īpaši gara skrējiena vai velobrauciena treniņa beigās.

PIEZĪME. lai iegūtu precīzas VO2 max. aplēses, ierīcei ir nepieciešami daži skrējieni vai braucieni, izmantojot sirdsdarbības ritma monitoru. Uzziniet vairāk par savu skrējiena vai velobrauciena izpildes spēju ([Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse](#)).

Savas izpildes spējas skatīšana

Šai funkcijai ir nepieciešams sirdsdarbības ritma mērījums plaukstas locītavā vai saderīgs krūšu sirdsdarbības ritma monitors.

1 Pievienojiet **Izpildes spēja** datu ekrānā (*Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse*).

2 Dodieties skrējienā vai velobraucienā.

Pēc 6–20 minūtēm būs redzama jūsu izpildes spēja.

3 Ritiniet datu ekrānā, lai skatītu savu izpildes spēju skrējienā vai velobraucienā.

FTP aplēšu iegūšana

Lai iegūtu funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēses, spēka mērītājs ir jāsavieno pāri ar savu pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pāri, 136. lappuse*) un jāiegūst VO2 max. aplēses (*Iegūstiet savas VO2 Max. aplēses riteņbraukšanai, 108. lappuse*).

Pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma un jūsu VO2max. aplēses, lai aplēstu FTP. Pulkstenis automātiski noteiks jūsu FTP vienmērīgu, augstas intensitātes braucienu laikā, izmantojot jaudas mērītāju. Lai sasniegtu labākos rezultātus, jābrauc arī ar sirdsdarbības ritma monitoru.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu veikspēja pārskatu.

2 Nospiediet **START**.

3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu savu FTP aplēsi.

Jūsu FTP aplēses tiek rādītas kā vērtība, kas mērīta vatos uz kilogramu, jūsu spēka atdeve vatos un pozīcija mērījuma vizualizācijā krāsās.

 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Teicami
 Zaļa	Labi
 Oranža	Viduvēji
 Sarkana	Netrenēts

Vairāk informācijas skatiet pielikumā (*FTP novērtējumi, 206. lappuse*).

Laktāta sliekšņvērtība


Laktāta sliekšņvērtība ir fizisko vingrojumu intensitātes līmenis, kādā laktāts (pienskābe) asinsritē sāk uzkrāties straujāk. Skriešanā šo intensitātes līmeni nosaka pēc tempa, sirdsdarbības ritma vai jaudas. Kad skrējējs pārsniedz sliekšņvērtību, nogurums sāk paātrināti pieaugt. Pieredzējušiem skrējējiem sliekšņvērtība parasti veidojas, kad ir sasniegti aptuveni 90% no to maksimālā sirdsdarbības ritma un no 10 km līdz pusmaratona skrējiena tempā. Vidējiem skrējējiem laktāta sliekšņvērtība veidojas, kad ir sasniegts krietni zem 90% no sirdsdarbības ritma. Zināšanas par savu laktāta sliekšņvērtību var palīdzēt noteikt, cik intensīvi trenēties vai kad sacensību laikā veikt izrāvienu.

Ja jūs jau zināt savu sirdsdarbības ritma laktāta sliekšņvērtību, varat ievadīt to sava lietotāja profila iestatījumos (*Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana, 158. lappuse*). Varat ieslēgt **Automātiska noteikšana** funkciju, lai aktivitātes laikā automātiski ierakstītu laktāta sliekšni.

Jūsu izturības skatīšana reāllaikā

Pulkstenis var nodrošināt reāllaika izturības aprēķinus, pamatojoties uz jūsu sirdsdarbības ritma datiem un VO2 maks. aplēsi (*Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse*).

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**.
- 3 Atlasiet skriešanas vai riteņbraukšanas aktivitāti.
- 4 Atlasiet aktivitātes iestatījumus.
- 5 Atlasiet **Datu ekrāni > Piev. jaunu > Izturība**.
- 6 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai mainītu datu ekrāna atrašanās vietu (pēc izvēles).
- 7 Nospiediet **START**, lai rediģētu primāro izturības datu lauku (nav obligāti).
- 8 Sāciet aktivitāti (*Aktivitātes sākšana, 44. lappuse*).
- 9 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu uz datu ekrānu.

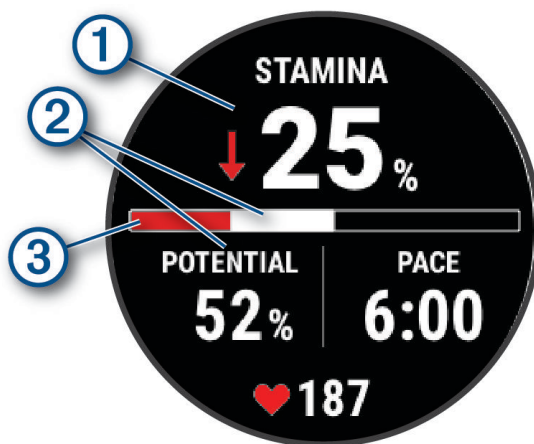

①	Primārais izturības datu lauks. Parāda jūsu pašreizējo izturības procentuālo daļu, atlikušo attālumu vai atlikušo laiku.
②	Potenciālā izturība.
③	Pašreizējā izturība Sarkans: Izturība izsīkst. Oranžs: Izturība ir stabila. Zaļš: Izturība atjaunojas.

Jūsu jaudas līknes skatīšana

Pirms varat apskatīt savu jaudas līkni, pēdējo 90 dienu laikā, izmantojot jaudas mērītāju, ir jāreģistrē vismaz vienu stundu garš brauciens (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*).

YVarat izveidot fizisko vingrojumu sērijas savā Garmin Connect kontā. Jaudas līkne attēlo jūsu jaudas rezultātus laika gaitā. Jūs varat aplūkot savu jaudas līkni par iepriekšējo mēnesi, trim mēnešiem vai divpadsmit mēnešiem.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Izpildes statistika > Jaudas līkne**.

Treņņa statuss

Šie mērījumi ir aplēses, kas palīdz jums sekot savām treniņu aktivitātēm un izprast tās. Mērījumiem nepieciešams veikt aktivitātes divu nedēļu garumā, izmantojot sirdsdarbības ritma mērījumu plaukstu locītavā vai ar saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru. Riteņbraukšanas izpildes mērījumiem ir vajadzīgs pulsometrs un spēka mērītājs. Sākumā mērījumi var šķist neprecīzi, kad pulkstenis vēl tikai iepazīstas ar jūsu veikspēju.

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.



Treņņa statuss: treniņa statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē fizisko formu un veikspēju. Jūsu treniņa statusa pamatā ir jūsu VO2 max, akūtās slodzes un HRV statusa izmaiņas ilgākā laika periodā.

VO2 Max.: VO2 Max ir maksimālais skābekļa daudzums (milimetros), kādu jūs varat patērēt minūtē uz kilogramu ķermeņa svara maksimālā aktivitātē (*Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse*). Pulkstenis rāda karstuma un augstuma koriģētas VO2 maks. vērtības, kad jūs aklimatizējaties ļoti karstā vidē vai lielā augstumā (*Aklmatizēšanās izpildei karstumā un augstumā, 117. lappuse*).

HRV: hRV ir jūsu sirdsdarbības ritma mainīguma stāvoklis pēdējo septiņu dienu laikā (*Sirdsdarbības ritma mainīguma statuss, 109. lappuse*).

Akūta slodze: akūtā slodze ir nesen veikto treniņu slodzes rādītāju svērtā summa, ieskaitot treniņa ilgumu un intensitāti. (*Akūtā slodze, 114. lappuse*).

Treniņa slodzes fokuss: ierīce analizē un sadala treniņa slodzi dažādās kategorijās, pamatojoties uz katras ierakstītās aktivitātes intensitāti un struktūru. Treniņa slodzes fokuss ietver kopējo katrai kategorijai uzkrāto slodzi un treniņa fokusu. Pulkstenī tiek rādīts slodzes sadalījums pēdējo 4 nedēļu laikā (*Treniņu slodzes fokuss, 115. lappuse*).

Atgūšanās laiks: atgūšanās laiks rāda, cik daudz laika atlicis, pirms jūs pilnībā atgūstaties un varat doties nākamajā intensīvajā treniņā (*Atgūšanās laiks, 116. lappuse*).

Treniņu statusa līmeņi

Treniņu statuss rāda, kā jūsu treniņi ietekmē fiziskās formas līmeni un veiktspēju. Jūsu treniņa statusa pamatā ir jūsu VO2 max, akūtās slodzes un HRV statusa izmaiņas ilgākā laika periodā. Treniņu statusu varat izmantot, lai plānotu treniņus nākotnē un turpinātu uzlabot savas fiziskās formas līmeni.

Nav statusa: lai noteiktu jūsu treniņa statusu, pulkstenim divu nedēļu laikā ir jāreģistrē vairākas aktivitātes, kā arī VO2 max rezultāti, kas iegūti skriešanas vai riteņbraukšanas laikā.

Pasliktināšanās: jums ir pārtraukums treniņu rutīnā vai nedēļu vai ilgāk trenēties daudz mazāk nekā parasti. Trenēšanās pārtraukšana nozīmē, ka jūs nespējat uzturēt savu fizisko sagatavotību. Lai redzētu uzlabojumus, varat mēģināt palielināt savu treniņu slodzi.

Atgūšanās: samazinātā treniņu slodze ļauj jūsu organismam atgūties, kas ir būtiski ilgstošos smagu treniņu periodos. Kad jūtaties gatavs, varat atgriezties lielākā treniņu slodzē.

Saglabāšana: jūsu pašreizējā treniņu slodze ir pietiekama, lai uzturētu fizisko formu. Lai gūtu uzlabojumus, mēģiniet dažādot savus fiziskos vingrinājumus vai palielināt treniņu apjomu.

Produktīvs: jūsu pašreizējā treniņu slodze veicina pareizu jūsu fiziskās formas līmeņa un veiktspējas uzlabošanu. Jums ir jāiekļauj treniņu plānā atgūšanās periodi, lai saglabātu savu fizisko līmeni.

Tuvojas maksimumam: jūs esat ideālā sacensību stāvoklī. Nesamazinātā treniņu slodze ļauj jūsu organismam atgūties un pilnībā atjaunoties pēc iepriekšējā treniņa. Jums ir jāplāno turpmākās nodarbības, jo šo maksimālo stāvokli var saglabāt tikai īsu laiku.

Pārsniegšana: jūsu treniņu slodze ir ļoti liela un rada pretēju efektu. Jūsu organismam ir vajadzīga atpūta. Jums ir jāatvēr sev laiks, lai organisms atgūstas, iekļaujot grafikā vieglākus treniņus.

Neproduktīvs: jūsu treniņu slodze ir labā līmenī, bet jūsu fiziskā forma pavājinās. Mēģiniet pievērst uzmanību atpūtai, uzturam un stresa vadībai.

Saspringts: pastāv nelīdzsvarotība starp atgūšanos un treniņa slodzi. Tas ir normāls rezultāts pēc smaga treniņa vai liela notikuma. Iespējams, jūsu organismam ir grūti atgūties, tādēļ jums ir jāvēlī uzmanība savam vispārējam veselības stāvoklim.

Padomi treniņa statusa iegūšanai

Treniņa statusa funkcijas darbība ir atkarīga no atjauninātajiem jūsu fiziskās sagatavotības līmeņa novērtējuma datiem, tostarp vismaz viena VO2 Max mērījuma vērtības nedēļā (*Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse*). Lai nodrošinātu savas fiziskās sagatavotības līmeņa tendenci precizitāti, skrienot iekštelpās, neveiciet VO2 max aplēšu ģenerēšanu. Jūs varat atspējot VO2 max. ierakstīšanu ultramaratona un taku skriešanas aktivitātēm, ja nevēlaties, ka šie skrējiena veidi ietekmē jūsu VO2 max. aplēses (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*). Lai maksimāli izmantotu treniņa statusa funkciju, varat izmēģināt tālāk sniegtos padomus.

- Vismaz vienu reizi nedēļā skrieniet vai brauciet brīvā dabā, izmantojot jaudas mērītāju, un vismaz 10 minūtes sasniedziet sirdsdarbības ritmu, kas pārsniedz 70 % no jūsu maksimālā sirdsdarbības ritma. Kad pulkstenis ticis lietots vienu vai divas nedēļas, jūsu treniņa statusam jābūt pieejamam.
- Reģistrējiet visas savas fiziskās aktivitātes savā galvenajā treniņierīcē, ļaujot pulkstenim uzzināt par savu sniegumu (*Aktivitāšu sinhronizācija un izpildes mērījumi, 90. lappuse*).
- Valkājiet pulksteni pastāvīgi, kamēr guļat, lai turpinātu ģenerēt aktuālo HRV statusu. Derīgs HRV statuss var palīdzēt saglabāt derīgu treniņa statusu, ja jums nav tik daudz aktivitāšu ar VO2 max mērījumiem.

Akūtā slodze

Akūtā slodze ir paaugstināta skābekļa patēriņa pēc treniņa (EPOC) svērtā summa pēdējo dienu laikā. Mērierīce norāda, vai pašreizējā slodze ir zema, optimāla, augsta vai ļoti augsta. Optimālais diapazons tiek balstīts uz jūsu individuālo fizisko līmeni un treniņu vēsturi. Diapazons tiek pielāgots, treniņu laikam un intensitātei pieaugot vai samazinoties.

Treniņu slodzes fokuss

Lai maksimāli uzlabotu izpildes un fiziskās formas ieguvumus, treniņam ir jābūt sadalītam trīs kategorijās: zema aerobā, augsta aerobā un anaerobā slodze. Treniņu slodzes fokuss rāda, kāda jūsu treniņu daļa pašlaik ir katrā kategorijā, un piedāvā treniņu mērķus. Treniņu slodzes fokusam ir vajadzīgas vismaz 7 treniņu dienas, lai noteiktu, vai jūsu treniņu slodze ir zema, optimāla vai augsta. Pēc 4 treniņu vēstures nedēļām jūsu treniņu slodzes aplēses rādīs detalizētāku mērķa informāciju, lai palīdzētu līdzsvarot jūsu treniņu aktivitātes.

Zem mērķiem: jūsu 4 nedēļu treniņu slodze visās intensitātes kategorijās ir zemāka par optimālo.

Zems aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk zemas aerobās slodzes aktivitāšu, lai nodrošinātu atgūšanos un līdzsvaru augstākas intensitātes aktivitātēm.

Augsts aerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot vairāk augstas aerobās slodzes aktivitāšu, lai laika gaitā palīdzētu uzlabot savu laktāta sliekšņvērtību un VO2 max.

Anaerobās slodzes deficīts: mēģiniet pievienot dažas intensīvākas anaerobās aktivitātes, lai laika gaitā uzlabotu savu ātrumu un anaerobo spēju.

Līdzsvarots: jūsu treniņu slodze ir līdzsvarota un, turpinot treniņus, nodrošina vispusīgus fiziskās formas ieguvumus.

Zems aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir zemas aerobās slodzes aktivitāte. Tā nodrošina stabilu pamatu un sagatavo jūs intensīvāku fizisko vingrojumu sēriju pievienošanai.

Augsts aerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir augstas aerobās slodzes aktivitāte. Šādas aktivitātes palīdz uzlabot laktāta sliekšņvērtību, VO2 max. un izturību.

Anaerobais fokuss: jūsu treniņu slodze galvenokārt ir intensīva aktivitāte. Tā veicina straujus fiziskās formas uzlabojumus, taču tā ir jālīdzsvaro ar zemas aerobās slodzes aktivitātēm.

Virš mērķiem: jūsu 4 nedēļu treniņu slodze ir augstāka par optimālo.

Slodzes koeficients

Slodzes koeficients ir akūtās (īstermiņa) treniņa slodzes attiecība pret hronisko (ilgtermiņa) treniņa slodzi. Tas ir noderīgs, lai sekotu līdzi treniņu slodzes izmaiņām.

Statuss	Vērtība	Apraksts
Nav statusa	Nav	Slodzes koeficients būs redzams pēc 2 nedēļu ilga treniņa.
Zems	Zemāks par 0,8	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir mazāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.
Optimāls 	0,8 līdz 1,4	Īstermiņa un ilgtermiņa treniņu slodzes ir līdzsvarotas. Optimālais diapazons tiek balstīts uz jūsu individuālo fizisko līmeni un treniņu vēsturi.
Augsts	1,5 līdz 1,9	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir lielāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.
Ļoti augsts	2,0 vai augstāks	Jūsu īstermiņa treniņu slodze ir ievērojami lielāka nekā ilgtermiņa treniņu slodze.

Par Training Effect

Training Effect mēra aktivitātes ietekmi uz jūsu aerobo un anaerobo spēju. Training Effect uzkrājas aktivitātes laikā. Aktivitātei progresējot, Training Effect vērtība palielinās. Training Effect vērtību nosaka jūsu lietotāja profila informācija un treniņu vēsture, kā arī sirdsdarbības ritms un aktivitātes ilgums un intensitāte. Ir septiņas dažādas Training Effect etiķetes, lai aprakstītu galveno ieguvumu no aktivitātes. Katra etiķete ir ar krāsas kodu un atbilst jūsu treniņu slodzes fokusam (*Treniņu slodzes fokuss, 115. lappuse*). Katrai informatīvajai frāzei, piemēram, "Būtiski ietekmē VO2 Max.", ir atbilstošs apraksts jūsu Garmin Connect aktivitātes informācijā.

Aerobais Training Effect mērījums izmanto jūsu sirdsdarbības ritmu, lai mērītu vingrojuma kopējās intensitātes ietekmi uz jūsu aerobo spēju, un norāda, vai fizisko vingrojumu sērijai ir uzturoša vai uzlabojoša ietekme uz jūsu fiziskās formas līmeni. Jūsu treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņa pēc treniņa (EPOC) rādītājs tiek kartēts uz diapazona vērtībām, kas uzskaita jūsu fiziskās formas līmeni un treniņa ieradumus. Vienmērīgu fizisko vingrinājumu sērijas ar vidēju piepūli vai sērijas ar garākiem intervāliem (>180 sekundes) pozitīvi ietekmē jūsu aerobo vielmaiņu, tādēļ rada aerobo Training Effect.

Anaerobā Training Effect mērījums izmanto sirdsdarbības ritmu un ātrumu (vai spēku), lai noteiktu, kā fizisko vingrojumu sērija ietekmē spēju izpildīt vingrojumus ar ļoti augstu intensitāti. Jūs saņemat vērtību, pamatojoties uz anaerobo ieguldījumu EPOC vērtībā un aktivitātes veidu. Atkārtoti augstas intensitātes 10–120 s intervāli rada īpaši labvēlīgu ietekmi uz anaerobo spēju, tādēļ uzlabo anaerobo Training Effect.

Varat pievienot Aerobā treniņa efektivitāte un Anaerobā treniņa efekt. kā datu laukus kādam no saviem treniņu ekrāniem, lai aktivitātes laikā sekotu saviem rādītājiem.

Training Effect	Aerobais ieguvums	Anaerobais ieguvums
No 0,0 līdz 0,9	Nav ieguvuma.	Nav ieguvuma.
No 1,0 līdz 1,9	Neliels ieguvums	Neliels ieguvums
No 2,0 līdz 2,9	Aerobās spējas uzturēšana.	Aerobās spējas uzturēšana.
No 3,0 līdz 3,9	Ietekmē jūsu aerobo spēju.	Ietekmē jūsu anaerobo spēju.
No 4,0 līdz 4,9	Būtiski ietekmē jūsu aerobo spēju.	Būtiski ietekmē jūsu anaerobo spēju.
5,0	Pārsniegšana un, iespējams, bīstama bez pietiekama atgūšanās laika.	Pārsniegšana un, iespējams, bīstama bez pietiekama atgūšanās laika.

Training Effect tehnoloģiju nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics. Papildu informāciju skatiet vietnē firstbeat.com.

Atgūšanās laiks

Lai apskatītu, cik daudz laika atlicis, līdz jūs pilnībā atgūsieties un būsiat gatavs nākamajam grūtajam treniņam, Garmin ierīci varat izmantot ar plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru vai saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma mērījumu monitoru.

PIEZĪME. atgūšanās laika ieteikšanai tiek izmantots jūsu VO2 Max aprēķins, un sākumā tas var šķist neprecīzs. Ierīcei ir nepieciešams, lai jūs vispirms izpildāt dažas aktivitātes un tā var gūt informāciju par jūsu veikspēju.

Atgūšanās laiks tiek parādīts uzreiz pēc aktivitātes. Laika atskaite tiek veikta tikmēr, kamēr tas ir optimāls, lai jūs varētu mēģināt sākt nākamo grūto treniņu. Ierīce atjaunina jūsu atgūšanās laiku dienas gaitā, pamatojoties uz miega, stresa, relaksācijas un fizisko aktivitāšu izmaiņām.

Atgūšanās sirdsdarbības ritms

Ja jūs trenējaties, izmantojot plaukstas locītavas vai saderīgu krūšu sirdsdarbības ritma monitoru, varat pārbaudīt sava atgūšanās sirdsdarbības ritma vērtību pēc katras aktivitātes. Atgūšanās sirdsdarbības ritms ir starpība starp sirdsdarbības ritmu treniņa laikā un to, kas tiek mērīts divas minūtes pēc treniņa pabeigšanas. Piemēram, pēc tipiska treniņa skrējiena jūs apturat taimerī. Sirdsdarbības ritms ir 140 sirdsp./min. Divas minūtes pēc aktivitātes vai atsildīšanās sirdsdarbības ritms ir 90 sirdsp./min. Jūsu atgūšanās sirdsdarbības ritms ir 50 sirdsp./min. (140 mīnus 90). Daži pētījumi ir saistījuši atgūšanās sirdsdarbības ritmu ar sirds veselību. Augstāki rādītāji kopumā liecina par veselīgāku sirdi.

IETEIKUMS. lai iegūtu labākus rezultātus, uz divām minūtēm ir jāpārtrauc kustības, kamēr ierīce mēra atgūšanās sirdsdarbības ritma vērtību.

PIEZĪME. jūsu atgūšanās sirdsdarbības ritms netiek aprēķināts mazas slodzes aktivitātēm, piemēram, jogas nodarbībām.

Aklimatizēšanās izpildei karstumā un augstumā

Tādi vides faktori kā augsta temperatūra un augstums ietekmē jūsu treniņu un rezultātus. Piemēram, treniņi lielā augstumā var pozitīvi ietekmēt jūsu fizisko formu, bet liela augstuma ietekmē VO2 max. Īslaicīgi var samazināties. Descent pulkstenis nodrošina aklimatizācijas ziņojumus un korekcijas jūsu VO2 max. aplēsēm un treniņa statusam, kad temperatūra pārsniedz 22°C (72°F) un augstums ir virs 800 m (2625 pēdām). Jūs varat sekot savam sirdsdarbības ritmam un aklimatizācijai augstumā treniņa statusa logrīkā.

PIEZĪME. funkcija aklimatizācijai karstumā ir pieejama vienīgi GPS aktivitātēm, un tai ir nepieciešami laikapstākļu dati no pievienotā tālruņa.

Treniņa statusa pauzēšana un atsākšana

Ja guvāt traumu vai saslimāt, jūs varat apturēt savu treniņa statusu. Jūs varat turpināt ierakstīt fiziskās aktivitātes, bet jūsu treniņa statuss, treniņa slodzes fokuss, atgūšanās atgriezeniskā informācija un fizisko vingrojumu sēriju ieteikumi īslaicīgi tiek apturēti.

Jūs varat atjaunot treniņa statusu, kad atkal vēlaties atsākt treniņus. Lai gūtu labākus rezultātus, jums ir nepieciešams vismaz viens VO2 max. mērījums katru nedēļu ([Par VO2 Max. aplēsēm](#), 107. lappuse).

1 Kad vēlaties apturēt treniņa statusu, atlasiet opciju:

- Treniņa statusa pārskatā turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Iespējas > Apturēt opciju Treniņa statuss**.
- Savos Garmin Connect iestatījumos atlasiet **Izpildes statistika > Treniņu statuss > ⋮ > Apturēt opciju Treniņa statuss**.

2 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

3 Kad vēlaties atsākt treniņa statusu, atlasiet opciju:

- Treniņa statusa pārskatā turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Iespējas > Atjaunot opciju Treniņa statuss**.
- Savos Garmin Connect iestatījumos atlasiet **Izpildes statistika > Treniņu statuss > ⋮ > Atjaunot opciju Treniņa statuss**.

4 Sinhronizēt pulksteni ar Garmin Connect kontu.

Gatavība treniņam

Jūsu gatavība treniņam ir vērtējums un īss ziņojums, kas palīdz noteikt, cik gatavs esat treniņam katru dienu. Rezultāts tiek pastāvīgi aprēķināts un atjaunināts visas dienas garumā, izmantojot šos faktoros:

- Miega rādītājs (pēdējā nakts)
- Atgūšanās laiks
- HRV statuss
- Akūta slodze
- Miega vēsture (pēdējās 3 nakts)
- Stresa vēsture (pēdējās 3 dienas)

Krāsu zona	Rezultāts	Apraksts
 Purpursarkana	95 līdz 100	Izcili Labākais iespējamais
 Zila	75 līdz 94	Augsts Gatavs izaicinājumiem
 Zaļa	50 līdz 74	Vidējs Gatava darbam
 Oranža	25 līdz 49	Zems Laiks piebremzēt
 Sarkana	1 līdz 24	Vāji Ļaujiet savam ķermenim atgūties

Lai skatītu gatavības treniņam rādītāju vēsturi, apmeklējiet savu Garmin Connect kontu.

Izturības rezultāts

Jūsu izturības rezultāts palīdz izprast jūsu vispārējo izturību, pamatojoties uz visām reģistrētajām aktivitātēm ar sirdsdarbības frekvences datiem. Varat apskatīt ieteikumus, kā uzlabot savu izturības rezultātu, un svarīgākos sporta veidus, kas laika gaitā veicinājuši jūsu rezultātu.

Krāsu zona	Apraksts
 Rozā	Elite
 Purpursarkana	Lieliski
 Zila	Eksperts
 Zaļa	Labi trenēts
 Dzeltena	Trenēts
 Oranža	Ar vidēju pieredzi
 Sarkana	Atpūtas

Vairāk informācijas skatiet pielikumā ([Izturības rezultātu vērtējumi](#), 207. lappuse).

Kalna rezultāts

Jūsu kalna rezultāts palīdz saprast, kādas ir jūsu pašreizējās spējas skriešanai kalnā, pamatojoties uz jūsu treniņu vēsturi un VO2 maks. aplēsi pēdējo divu mēnešu laikā. Skriešanas, iešanas vai pārgājienu brīvā dabā laikā jūsu pulkstenis nosaka kalna segmentus ar 2% vai lielāku kāpumu. Varat apskatīt savu kalna izturības rādītāju, spēku kalnā un izmaiņas kalna rezultāta rādītājos laika gaitā.

Krāsu zona	Rezultāts	Apraksts
 Rozā	95 līdz 100	Elite
 Purpursarkana	85 līdz 94	Eksperts
 Zila	70 līdz 84	Prasmīgs
 Zaļa	50 līdz 69	Trenēts
 Oranža	25 līdz 49	Izaicinātājs
 Sarkana	1 līdz 24	Atpūtas

Riteņbraukšanas spējas skatīšana

Pirms jūs varat skatīt savu riteņbraukšanas spēju, jums jāizveido 7 dienu treniņu vēsture, savā lietotāja profilā jāreģistrē maksimālā VO2 dati (*Par VO2 Max. aplēsēm, 107. lappuse*) un jaudas līknes dati no pāri savienotās jaudas mērierīces (*Jūsu jaudas līknes skatīšana, 112. lappuse*).

Riteņbraukšanas spēja ir jūsu snieguma mērījums trijās kategorijās: aerobā izturība, aerobā kapacitāte un anaerobā kapacitāte. Riteņbraukšanas spēja iekļauj jūsu aktuālo braucēja tipu, piemēram, braucējs kāpumā. Informācija, kuru ievadāt savā profilā, piemēram, ķermeņa svars, palīdz noteikt jūsu braucēja tipu (*Lietotāja profila iestatīšana, 156. lappuse*).

- 1 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai redzētu riteņbraukšanas spējas pārskatu.
PIEZĪME. iespējams, pārskatu kopai būs jāpievieno pārskats (*Pārskatu kopas pielāgošana, 105. lappuse*).
- 2 Nospiediet **START**, lai redzētu savu aktuālo braucēja tipu.
- 3 Nospiediet **START**, lai aplūkotu savas riteņbraukšanas spējas detalizētu analīzi (papildopcija).

Krājumu pievienošana

Pirms krājumu saraksta pielāgošanas ir jāpievieno krājumu pārskats pārskatu cilpā (*Pārskatu kopas pielāgošana, 105. lappuse*).

- 1 Pulksteņa displejā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu krājumu pārskatu.
- 2 Nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet **Pievienot fondu**.
- 4 Ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai krājumu simbolu krājumam, kuru vēlaties pievienot, un atlasiet ✓.
Pulkstenis parāda meklēšanas rezultātus.
- 5 Izvēlieties krājumu, kuru vēlaties pievienot.
- 6 Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet krājumu.
IETEIKUMS. lai parādītu krājumu pārskata cilpā, varat nospiegt **START** un atlasīt lestatīt kā iecienītāko.

Laikapstākļu atrašanās vietu pievienošana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu laikapstākļu pārskatu.
- 2 Nospiediet **START**.
- 3 Pirmajā pārskata ekrānā nospiediet **START**.
- 4 Atlasiet **Piev. atraš. vietu** un meklējiet atrašanās vietu.
- 5 Ja vajadzīgs, atkārtojiet 3. un 4. darbību, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu.
- 6 Nospiediet **START** un atlasiet atrašanās vietu, lai parādītu šīs vietas laikapstākļus.

Padomu laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai izmantošana

Pirms varat izmantot Laikjoslu padom. pārskatu, jums ir jāplāno ceļojums Garmin Connect lietotnē ([Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect, 120. lappuse](#)).

Ceļojuma laikā varat izmantot Laikjoslu padom. pārskatu, lai uzzinātu, kā jūsu iekšējais pulkstenis atbilst vietējam laikam, un saņemtu norādījumus par to, kā mazināt laika zonu maiņas izraisīta noguruma un miega traucējumu ietekmi.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu **Laikjoslu padom.** pārskatu.
- 2 Nospiediet **START**, lai uzzinātu, kāds ir jūsu iekšējā pulksteņa un vietējā laika salīdzinājums un kāda ir jūsu diennakts ritma izjaukšana nobīde.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu informatīvu ziņojumu par pašreizējo diennakts ritma izjaukšanas līmeni, nospiediet **START**.
 - Lai skatītu ieteicamo darbību grafiku, kas palīdzēs mazināt diennakts ritma izjaukšanas simptomus, nospiediet **DOWN**.

Ceļojuma plānošana lietotnē Garmin Connect

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Padomi laika zonu maiņas izraisīta noguruma pārvarēšanai > Pievienot ceļojuma informāciju**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vadība

Vadības izvēlnē varat ātri piekļūt pulksteņa funkcijām un opcijām. Vadības izvēlnē varat pievienot, pārkārtot un noņemt opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 124. lappuse*).

Jebkurā ekrānā turiet **LIGHT**.



Ikona	Nosaukums	Apraksts
	ABC	Atlasiet, lai atvērtu altimetra, barometra un kompasa lietotni.
	Lidmašīnas režīms	Atlasiet, lai iespējotu lidmašīnas režīmu un izslēgtu visus bezvadu sakarus.
	Modinātājpulkstenis	Atlasiet, lai pievienotu vai rediģētu modinātāju (<i>Modinātāja iestatīšana, 41. lappuse</i>).
	Alt. laika joslas	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo dienas laiku papildu laika joslās (<i>Alternatīvu laika joslu pievienošana, 43. lappuse</i>).
	Altimetrs	Atlasiet, lai atvērtu altimetra ekrānu.
	Applied Ballistics	Atlasiet, lai atvērtu lietotni Applied Ballistics (<i>Applied Ballistics®</i> , 82. lappuse).
	Palīdzība	Atlasiet, lai nosūtītu palīdzības pieprasījumu (<i>Palīdzības pieprasīšana, 161. lappuse</i>).
	Automātiskā niršana	Atlasiet, lai iestatītu niršanas aktivitātes veidu, kas tiek automātiski sākta, kad sākat nolaišanos. Lai uz laiku atspējotu šo funkciju, varat izmantot opciju Snooze.
	Barometrs	Atlasiet, lai atvērtu barometra ekrānu.
	Enerģijas taupītājs	Atlasiet, lai ieslēgtu akumulatora taupītāja režīmu (<i>Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana, 172. lappuse</i>).
	Spilgtums	Atlasiet, lai koriģētu ekrāna spilgtumu (<i>Ekrāna iestatījumu maiņa, 175. lappuse</i>).
	Pārraidīt sirds ritmu	Atlasiet, lai ieslēgtu sirdsdarbības ritma apraidi uz pārī savienotu ierīci (<i>Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana, 129. lappuse</i>).
	Kalendārs	Atlasiet, lai skatītu gaidāmos notikumus no tālruņa kalendāra.
	RCT kamera	Atlasiet, lai manuāli uzņemtu fotoattēlu un ierakstītu videoklipu (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 139. lappuse</i>).
	Pulksteņi	Atlasiet, lai atvērtu lietotni Pulksteņi, lai iestatītu modinātāju, taimeru, hronometru, kā arī skatītu papildu laika joslas (<i>Pulksteņi, 41. lappuse</i>).
	Kompass	Atlasiet, lai atvērtu kompasa ekrānu.
	Displejs	Atlasiet, lai izslēgtu ekrānu un tas nereaģētu uz brīdinājumiem, žestiem un Vienmēr ieslēgts displejs režīmu (<i>Ekrāna iestatījumu maiņa, 175. lappuse</i>).
	Netraucēt	Atlasiet, lai iespējotu netraucēšanas režīmu, aptumšotu ekrānu un izslēgtu brīdinājumus un paziņojumus. Piemēram, jūs varat lietot šo režīmu, kamēr skatāties filmu.
	Meklēt tālruni	Atlasiet, lai pārī savienotā tālrunī atskaņotu dzirdamu signālu, ja tālrunis atrodas Bluetooth diapazonā. Bluetooth signāla stiprums ir redzams Descent pulksteņa ekrānā, un tas palielinās, kad tuvojaties savam tālrunim. Atlasiet, lai virzītos uz pazaudēto tālruni GPS aktivitātes laikā (<i>GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana, 150. lappuse</i>).

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Signāllampiņa	Atlasiet, lai ieslēgtu ekrānu un pulksteni izmantotu kā lukturīti. Descent Mk3i - 51 mm pulkstenī iedegas gaismas diodes lampiņa.
	Garmin Share	Izvēlieties, lai atvērtu lietotni Garmin Share (<i>Garmin Share</i> , 155. lappuse).
	Vēsture	Atlasiet, lai skatītu savu darbību vēsturi, ierakstus un kopsummas.
	Izslēgšanas funkcija	Atlasiet, lai ātri noņemtu visus saglabātos lietotāja datus un atiestatītu visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
	Bloķēt ierīci	Atlasiet, lai bloķētu pogas un skārienekrānu un novērstu nejaušu nospiešanu un pavilkšanu.
	Messenger	Atlasiet, lai atvērtu lietotni Messenger (<i>Messenger funkcijas lietošana</i> , 155. lappuse).
	Mēness fāze	Atlasiet, lai skatītu mēness lēkta un mēness rieta laikus, kā arī mēness fāzi, balstoties uz jūsu GPS pozīciju.
	Mūz. pārvaldība	Atlasiet, lai pulkstenī vai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu.
	Nakts redzamība	Atlasiet, lai pielāgotu ekrānu un nodrošinātu saderīgumu ar nakts redzamības brillēm, kā arī lai atspējotu plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitoru.
	Paziņojumi	Brīdina, lai skatītu zvanus, īsziņas, sociālo tīklu jaunumus utt., ņemot vērā tālruņa paziņojumu iestatījumus (<i>Bluetooth paziņojumu iespējošana</i> , 148. lappuse).
	Tālrunis	Atlasiet, lai atspējotu Bluetooth tehnoloģiju un savienojumu ar savu pārī savienoto tālruni.
	Baseina režīms	Atlasiet, lai niršanai iespējotu baseina režīmu. Kad pulkstenī ir aktivizēts baseina niršanas režīms, audu slodzes un dekompresijas bloķēšanas funkcijas darbojas normāli, bet niršanas netiek saglabātas niršanas žurnālā. Baseina niršanas režīms automātiski izslēdzas pusnaktī.
	Izslēgt	Atlasiet, lai izslēgtu pulksteni.
	Pulse Ox	Atlasiet, lai atvērtu pulsa oksimetra lietotni (<i>Pulsa oksimētrs</i> , 130. lappuse).
	Sarkana pārslēgšanās	Atlasiet, lai ekrānu ieslēgtu sarkanā tonī, lai izmantotu pulksteni vājā apgaismojumā.
	Atsauces punkts	Atlasiet, lai iestatītu navigācijas atskaites punktu (<i>Atsauces punkta iestatīšana</i> , 165. lappuse).
	Saglabāt atr. vietu	Atlasiet, lai saglabātu savu pašreizējo atrašanās vietu un naviģētu uz to vēlāk.
	Iestatījumi	Atlasiet, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
	Miega režīms	Atlasiet, lai iespējotu vai atspējotu Miega režīms (<i>Miega režīma pielāgošana</i> , 176. lappuse).
	Slēpšanas režīms	Atlasiet, lai iespējotu maskēšanās režīmu un izslēgtu bezvadu sakarus, novēršot jūsu GPS pozīcijas saglabāšanu un kopīgošanu.

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Hronometrs	Atlasiet, lai palaistu hronometru (<i>Hronometra lietošana, 43. lappuse</i>).
	Stroboskopisks	Atlasiet, lai ieslēgtu gaismas diodes stroboskopisko signāllampiņu. Varat izveidot pielāgotu stroboskopa režīmu. PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem.
	SAULLĒK.,SAULR.	Atlasiet, lai skatītu saullēkta, saulrieta un krēslas laiku.
	Sinhronizācija	Atlasiet, lai pulksteni sinhronizētu ar pārī savienoto tālruni.
	Laika sinhronizācija	Atlasiet, lai pulkstenī sinhronizētu laiku ar tālruņa laiku vai ar satelītiem.
	Taimeri	Atlasiet, lai iestatītu atpakaļskaitīšanas taimeri (<i>Atpakaļskaitīšanas taimera palaišana, 42. lappuse</i>).
	Pieskarieties	Atlasiet, lai atspējotu skārienekrāna vadīklas.
	Maks	Atlasiet, lai atvērtu Garmin Pay™ maku un maksātu par pirkumiem ar savu pulksteni (<i>Garmin Pay, 125. lappuse</i>).
	Laikapstākļi	Atlasiet, lai skatītu pašreizējo laika prognozi un pašreizējos laika apstākļus.
	Wi-Fi	Atlasiet, lai atspējotu Wi-Fi sakarus.

Vadības izvēlnes pielāgošana

Vadības izvēlnē varat pievienot vai noņemt saīšņu izvēlnes opcijas vai mainīt to secību (*Vadība, 121. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Izskats > Vadība**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo saīšni.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pārkārtot**, lai mainītu saīšnes atrašanās vietu vadības izvēlnē.
 - Atlasiet **Noņemt**, lai noņemtu saīšni no vadības izvēlnes.
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet **Piev. jaunu**, lai vadības izvēlnē pievienotu papildu saīšni.

LED signāllampiņas izmantošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šai ierīcei var būt signāllampiņa, kuru var programmēt, lai tā mirgotu ar dažādiem intervāliem. Ja jums ir epilepsija vai paaugstināta jutība pret spilgtu vai mirgojošu gaismu, konsultējieties ar ārstu.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3i - 51 mm modeļiem.

Signāllampiņas izmantošana var samazināt akumulatora darbības laiku. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, var samazināt spilgtumu.

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Ja nepieciešams, nospiediet **START**, lai ieslēgtu signāllampiņu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pielāgotu signāllampiņas spilgtumu vai krāsu, nospiediet **UP** vai **DOWN**.
IETEIKUMS. jebkurā ekrānā varat ātri divreiz nospiegt **LIGHT**, lai ieslēgtu signāllampiņu. Pirmās trīs sekundes varat nospiegt **UP** vai **DOWN**, lai pielāgotu signāllampiņas spilgtumu vai krāsu.
 - Lai ieprogrammētu signāllampiņu mirgot pēc atlasītā parauga, turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Stroboskopisks**, atlasiet režīmu un nospiediet **START**.
 - Lai parādītu kontaktinformāciju ārkārtas gadījumam un ieprogrammētu signāllampiņu mirgot briesmu režīmā, turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Trauksmes raksturs** un nospiediet **START**.

⚠ UZMANĪBU

Ja ieprogrammēsiet zibspuldzi, lai tā mirkšķinātu briesmu rakstā, tas jūsu vārdā nesazināsies ar jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem vai neatliekamās palīdzības dienestiem. Jūsu kontaktinformācija ārkārtas gadījumam parādīsies tikai tad, ja tā ir konfigurēta Garmin Connect lietotnē.

Pielāgotās stroboskopiskās signāllampiņas rediģēšana

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**.
- 2 Atlasiet  > **PIELĀGOTI**.
- 3 Nospiediet **START**, lai ieslēgtu stroboskopisko signāllampiņu (pēc izvēles).
- 4 Atlasiet .
- 5 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu uz stroboskopa iestatījumu.
- 6 Nospiediet **START**, lai ritinātu pa iestatījumu opcijām.
- 7 Nospiediet **BACK**, lai saglabātu.

Signāllampiņas ekrāna izmantošana

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3/Mk3i - 43 mm modeļiem.

Signāllampiņas izmantošana var samazināt akumulatora darbības laiku. Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, var samazināt spilgtumu.

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai pielāgotu spilgtumu un krāsu.
IETEIKUMS. varat ātri divreiz nospiegt **LIGHT**, lai turpmāk ieslēgtu signāllampiņu ar šo iestatījumu.

Garmin Pay

Funkcija Garmin Pay ļauj jums izmantot pulksteni, lai maksātu par pirkumiem iesaistītajos veikalos, izmantojot kredītkarti vai debetkarti, ko izdevusi iesaistītā finanšu iestāde.

Garmin Pay maka iestatīšana

Jūs varat pievienot Garmin Pay makam vienu vai vairākas kredītkartes vai debetkartes. Lai meklētu iesaistītās finanšu iestādes, dodieties uz vietni garmin.com/garminpay/banks.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Garmin Pay** > **Sākt**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Maksājums par pirkumu, izmantojot pulksteni

Lai maksājumiem par pirkumiem izmantotu pulksteni, jums ir jāiestata vismaz viena maksājumu karte. Jūs varat izmantot pulksteni pirkumiem līdzdalības veikalā.

- 1 Turiet nospiešu **LIGHT**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Ievadiet savu četru ciparu ieejas kodu.
PIEZĪME. ja ieejas kodu ievadīsiet nepareizi trīs reizes, maks tiks bloķēts, un jums lietotnē Garmin Connect būs jāveic ieejas koda atiestatīšana.
Ir redzama jūsu pēdējā izmantotā maksājumu karte.
- 4 Ja Garmin Pay makam pievienojāt vairākas kartes, velciet, lai mainītu uz citu karti (izvēles).
- 5 Ja Garmin Pay makam pievienojāt vairākas kartes, atlasiet **DOWN**, lai mainītu uz citu karti (izvēles).
- 6 60 sekunžu laikā turiet pulksteni maksājumu lasītāja tuvumā, pavēršot pulksteņa ciparnīcu pret lasītāju. Kad pulkstenis ir pabeidzis sakarus ar lasītāju, tas vibrē un rāda kontrolatzi.
- 7 Ja vajadzīgs, izpildiet karšu lasītāja norādes, lai pabeigtu transakciju.

IETEIKUMS. pēc sekmīgi ievadīta ieejas koda jūs varat veikt maksājumus bez ieejas koda ievadīšanas 24 stundas, kamēr turpināt valkāt pulksteni. Ja jūs noņemsit pulksteni no plaukšanas locītavas vai atspējosiet sirdsdarbības ritma uzraudzību, jums atkal būs jāievada ieejas kods, lai varētu veikt maksājumu.

Kartes pievienošana Garmin Pay makam

Jūs varat pievienot savam Garmin Pay makam līdz 10 kredītkartēm vai debetkartēm.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
 - 2 Atlasiet **Garmin Pay** >  > **Pievienot karti**.
 - 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pēc kartes pievienošanas pulkstenī, veicot maksājumu, varat atlasīt karti.

Garmin Pay karšu pārvaldība

Karti varat īslaicīgi apturēt vai dzēst.

PIEZĪME. dažās valstīs iesaistītās finanšu iestādes var ierobežot Garmin Pay funkcijas.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Garmin Pay**.
- 3 Atlasiet karti
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai īslaicīgi apturētu karti vai atjaunotu piekļuvi, atlasiet **Apturēt karti**.
Lai veiktu pirkumus, izmantojot Descent pulksteni, kartei ir jābūt aktīvai.
 - Lai dzēstu karti, atlasiet .

Garmin Pay ieejas koda maiņa

Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina savs pašreizējais ieejas kods. Ja aizmirsāt savu piekļuves kodu, ir jāatjauno Garmin Pay funkcija jūsu Descent pulkstenī, jāizveido jauns piekļuves kods un atkārtoti jāievada kartes informācija.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Garmin Pay** > **Mainīt ieejas kodu**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad nākamreiz maksāsiet, izmantojot Descent pulksteni, jums ir jāievada jaunais kods.

Rīta pārskats

Jūsu pulkstenis parāda rīta pārskatu, ņemot vērā jūsu ierasto celšanās laiku. Nospiediet **DOWN**, lai skatītu ziņojumu, kurā iekļauti laikapstākļi, miegs, nakts sirds ritma mainīguma statuss un citi dati ([Rīta pārskata pielāgošana](#), 127. lappuse).

Rīta pārskata pielāgošana

PIEZĪME. šos iestatījumus varat pielāgot pulksteņa ekrānā vai savā Garmin Connect kontā.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Izskats** > **Rīta pārskats**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Rādīt ziņojumu**, lai iespējotu vai atspējotu rīta pārskatu.
 - Atlasiet **Rediģēt pārskatu**, lai pielāgotu rīta pārskatā redzamo datu secību un veidu.

Sensori un piederumi

Descent pulkstenim ir vairāki iekšējie sensori, un jūs varat savienot pārī papildu bezvadu sensorus savām aktivitātēm.

Locītavas ritms

Pulkstenim ir plaukstu locītavas sirds darbības monitors, un sirds darbības ritma datus varat skatīt sirds darbības ritma logrīkā ([Pārskatu kopas skatīšana](#), 105. lappuse).

Pulkstenis ir saderīgs arī ar krūšu sirds darbības ritma monitoriem. Ja, aktivitāti sākot, ir pieejams gan plaukstu locītavas sirds darbības ritms, gan krūšu sirds darbības ritms, pulkstenis izmanto krūšu sirds darbības ritma datus.


Pulksteņa valkāšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukostas locītavas pārāk stingri. Lai iegūtu vairāk informācijas, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

- Valkājiet pulksteni virs plaukostas locītavas kaula.

PIEZĪME. pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu precīzākus sirdsdarbības ritma lasījumus, pulkstenis skriešanas vai vingrinājumu laikā nedrīkst izkustēties. Lai iegūtu pulsa oksimetra lasījumus, jums ir jāsauglabā nekustīgs stāvoklis.

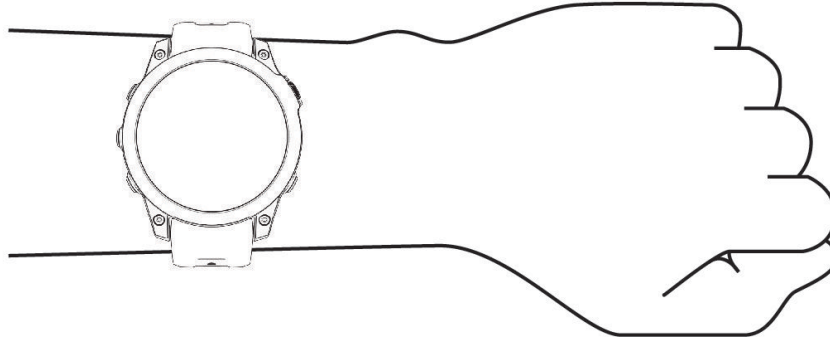

PIEZĪME. niršanas laikā pulkstenim ir jāpaliek saskarē ar ādu, turklāt tas nedrīkst atsisties pret citām uz plaukostas locītavas valkātām ierīcēm.

PIEZĪME. optiskais sensors atrodas pulksteņa aizmugurē.

- Lai iegūtu vairāk informācijas par sirdsdarbības ritma mērījumu uz plaukostas locītavas, skatiet *Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā*, 128. lappuse.
- Lai iegūtu vairāk informācijas par pulsa oksimetra sensoru, skatiet *Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā*, 131. lappuse.
- Papildu informāciju par precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.
- Lai iegūtu pilnīgāku informāciju par pulksteņa valkāšanu un kopšanu, dodieties uz vietni garmin.com/fitandcare.

Padomi mainīgu sirdsdarbības ritma datu gadījumā

Ja sirdsdarbības ritma dati ir mainīgi vai neparādās, varat izmēģināt tālāk redzamos ieteikumus.

- Pirms uzliekat pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Nepieļaujiet pulksteņa aizmugurē esošā sirdsdarbības ritma monitora saskrāpēšanu.
- Valkājiet pulksteni virs plaukostas locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti.
- Pirms sākat aktivitāti, iesildieties 5–10 minūtes un iegūstiet sirdsdarbības ritma rādījumu.

PIEZĪME. ja ārā ir auksts, iesildieties iekštelpā.

- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.

Plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > Locītavas ritms**.

Statuss: iespējo un atspējo plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitoru. Noklusējuma vērtība ir Automātiski, kas automātiski izmanto plaukstu sirdsdarbības monitoru, ja vien nesavienojat pāri ar ārēju sirdsdarbības ritma monitoru.

PIEZĪME. atspējot plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitoru, tiek atspējots arī plaukstu locītavas pulsa oksimetra sensors. Jūs varat veikt manuālu lasījumu pulsa oksimetra logrīkā.

Avota pārslēgšana: ļauj pulkstenim atlasīt labāko sirdsdarbības ritma datu avotu, ja valkājat pulksteni un ārējo sirdsdarbības monitoru. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Peldēšanas laikā: iespējo un atspējo plaukstu locītavas sirdsdarbības ritma monitoru peldēšanas aktivitāšu laikā.

Sirds novirzes no normas brīdin.: ļauj iestatīt pulksteni, lai tas brīdina, kad jūsu sirdsdarbības ritms pārsniedz mērķa vērtību vai krītas zem tās (*Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana, 129. lappuse*).

Pārraidīt sirds ritmu: ļauj sākt sirdsdarbības ritma datu pārraidīšanu pāri savienotā ierīcē (*Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana, 129. lappuse*).

Sirdsdarbības ritma novirzes no normas iestatīšana

UZMANĪBU

Šī funkcija brīdina vienīgi, kad jūsu sirdsdarbības ritms pēc vismaz 10 minūtes ilga neaktīva perioda pārsniedz noteiktu sirdspukstu skaitu minūtē vai krītas zem šī lietotāja atlasītā rādītāja. Šī funkcija nepaziņo jums, ja jūsu sirdsdarbības ritms jūsu atlasītajā miega laikā, kas konfigurēts Garmin Connect lietotnē, nokrītas zem izvēlētas robežvērtības. Šī funkcija nepaziņo jums par iespējamām sirdsdarbības traucējumiem un nav paredzēta medicīnisku traucējumu vai slimību ārstēšanai vai diagnosticēšanai. Par jebkuriem ar sirdi saistītiem jautājumiem konsultējieties ar savu ārstu.

Jūs varat iestatīt sirdsdarbības ritma sliekšņvērtību.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Locītavas ritms > Sirds novirzes no normas brīdin..**
- 3 Atlasiet **Augsts brīdinājums** vai **Zems brīdinājums**.
- 4 Iestatiet sirdsdarbības ritma sliekšņvērtību.

Katru reizi, kad sirdsdarbības ritms pārsniegs sliekšņvērtību vai kritīsies zem tās, tiks parādīts brīdinājums un pulkstenis vibrēs.

Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana

Varat pārraidīt savus sirdsdarbības ritma datus no pulksteņa un skatīt tos pāri savienotās ierīcēs. Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana samazina akumulatora darbības laiku.

IETEIKUMS. varat pielāgot aktivitātes iestatījumus, lai automātiski pārraidītu sirdsdarbības ritma datus, kad sākat kādu aktivitāti (*Aktivitāšu un lietotņu iestatījumi, 75. lappuse*). Piemēram, riteņbraukšanas laikā jūs varat pārraidīt sirdsdarbības ritma datus uz Edge ierīci.

PIEZĪME. pulsa datu apraide nav pieejama niršanas aktivitātēm.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > Locītavas ritms > Pārraidīt sirds ritmu**.
 - Turiet nospiestu **LIGHT**, lai atvērtu vadības izvēlni un atlasiet .

PIEZĪME. vadības izvēlnei jūs varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 124. lappuse*).

- 2 Nospiediet **START**.
Pulkstenis sāk pārraidīt jūsu sirdsdarbības ritma datus.

- 3 Savienojiet pāri pulksteni ar saderīgu ierīci.

PIEZĪME. pāra veidošanas instrukcijas katrai ar Garmin saderīgai ierīcei atšķiras. Informāciju sk. ģpašnieka rokasgrāmatā.

- 4 Nospiediet **STOP**, lai apturētu sirdsdarbības ritma datu pārraidi.


Pulsa oksimetr

Pulkstenim ir plaukstas locītavas pulsa oksimetr, lai mērītu skābekļa līmeni asinīs perifērajos asinsvados (SpO2). Jūsu augstumam pieaugot, skābekļa līmenis asinīs var samazināties. Informācija par jūsu skābekļa līmeni asinīs var palīdzēt noteikt, kā ķermenis aklimatizējas, pielāgojoties lielam augstumam kalnu sporta veidos un ekspedīcijās.

Jūs varat manuāli sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa oksimetra logrīkā (*Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana*, 131. lappuse). Varat arī ieslēgt visas dienas rādījumus (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 131. lappuse). Kad skatāties pulsa oksimetra pārskatu, kamēr neesat kustībā, jūsu pulkstenis analizē jūsu skābekļa līmeni asinīs un jūsu augstumu. Augstuma profils palīdz noteikt, kā jūsu pulsa oksimetra rādījumi mainās saistībā ar augstumu.

Pulkstenī pulsa oksimetra rādījumi ir redzami kā skābekļa līmenis asinīs procentos un krāsu atspoguļojums diagrammā. Savā Garmin Connect kontā jūs varat skatīt papildu informāciju par pulsa oksimetra rādījumiem, tostarp tendencēm vairāku dienu laikā.

Papildu informāciju par pulsa oksimetra rādījumu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

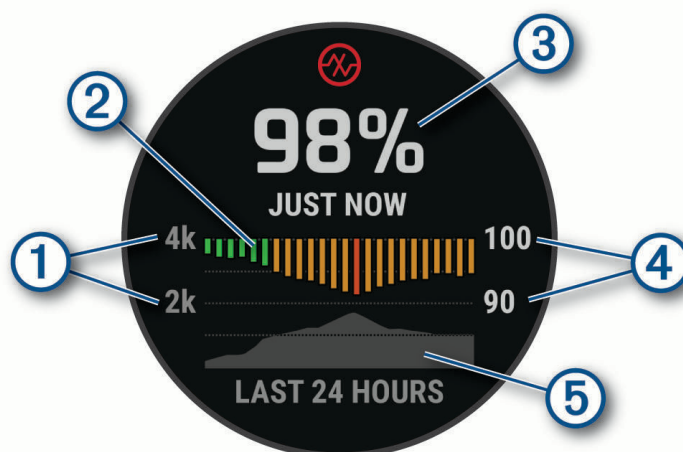

①	Augstuma skala.
②	Jūsu vidējā skābekļa līmeņa asinīs rādījumu diagramma pēdējām 24 stundām.
③	Jūsu pēdējais skābekļa līmeņa asinīs rādījums.
④	Skābekļa līmeņa asinīs procentuālā skala.
⑤	Jūsu augstuma rādījumu diagramma pēdējām 24 stundām.

Pulsa oksimetra rādījumu iegūšana

Jūs varat manuāli sākt pulsa oksimetra rādījumu, skatot pulsa oksimetra logrīkā. Logrīks rāda jaunāko informāciju par skābekļa līmeni jūsu asinīs procentos – tā ir jūsu katras stundas vidējo rādītāju diagramma pēdējām 24 stundām, kā arī jūsu augstuma diagramma vismaz pēdējām 24 stundām.

PIEZĪME. kad pirmo reizi skatāt pulsa oksimetra logrīku, pulkstenim ir jāsaņem satelīta signāli, lai noteiktu jūsu augstumu. Jums ir jādodas ārā un jāgaida, līdz pulkstenis atrod satelītus.

- 1 Kamēr sēžat vai esat miera stāvoklī, nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu pulsa oksimetra logrīku.
- 2 Nospiediet **START**, lai skatītu logrīka detaļas un sāktu pulsa oksimetra lasījumu.
- 3 Palieciet nekustīgā stāvoklī līdz 30 sekundēm.

PIEZĪME. ja būsiet pārāk aktīvs, lai pulkstenis varētu iegūt pulsa oksimetra lasījumu, procentuālā rādītāja vietā tiks parādīts ziņojums. Pārbaudi atkal varat veikt pēc vairākām miera stāvoklī pavadītām minūtēm. Labāku rezultātu iegūšanai roku, uz kuras valkājat ierīci, turiet sirds līmenī, kamēr ierīce nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.

- 4 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu savus pulsa oksimetrijas rādījumus pēdējām septiņām dienām.

Pulsa oksimetra režīma iestatīšana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Pulsa oksimetrija > Pulse Ox režīms**.
- 3 Atlasiet opciju:

- Lai izslēgtu automātiskus mērījumus, atlasiet **Manuāla pārbaude**.
- Lai ieslēgtu pastāvīgus mērījumus laikā, kad guļat, atlasiet **Miega laikā**.

PIEZĪME. neparastas pozas guļot var veicināt ārkārtīgi zemus SpO2 rādījumus miega laikā.

- Lai ieslēgtu mērījumu laikā, kad dienas gaitā neesat aktīvs, atlasiet **Visa diena**.

PIEZĪME. **Visa diena** režīma ieslēgšana saīsina akumulatora darbības laiku.

Padomi neparastu pulsa oksimetra datu gadījumā

Ja pulsa oksimetra dati ir neparasti vai neparādās, varat izmantot sniegtos padomus.

- Palieciet nekustīgs, kamēr pulkstenis nolasa jūsu skābekļa piesātinājumu asinīs.
- Valkājiet pulksteni virs plaukstu locītavas kaula. Pulkstenim ir jāpieguļ rokai cieši, taču ērti.
- Turiet roku, uz kuras valkājat pulksteni, sirds līmenī, kamēr pulkstenis nolasa skābekļa piesātinājumu jūsu asinīs.
- Izmantojiet silikona vai neilona siksnīšu.
- Pirms uzliekat pulksteni, notīriet un nožāvējiet roku.
- Izvairieties izmantot saules aizsargkrēmu, losjonu un kukaiņu atvairīšanas līdzekli zem pulksteņa.
- Izvairieties radīt skrāpējumus optiskajam sensoram. kas atrodas pulksteņa aizmugurē.
- Pēc katra treniņa noskalojiet pulksteni ar svaigu ūdeni.

Kompas

Tālrunim ir 3 asu kompass ar automātisku kalibrēšanu. Kompasa funkcijas un izskats mainās atkarībā no jūsu aktivitātes un tā, vai GPS ir iespējots un vai jūs navigējat uz galapunktu. Jūs varat mainīt kompasa iestatījumus manuāli ([Kompasa iestatījumi](#), 132. lappuse).

Kompasa virziena iestatīšana

- 1 Kompasa skatā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Fiksēt kursu**.
- 3 Pavērsiet pulksteņa augšdaļu pret savu virzienu un nospiediet **START**.

Kad novirzāties no kursa, kompass parāda virzienu no kursa un novirzes pakāpi.

Kompasa iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > Kompas**.

Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt kompasu sensoru (*Kompasa manuāla kalibrēšana*, 132. lappuse).

Displejs: iestata virziena kursu kompasā burtos, grādos vai miliradiānos.

Ziemeļu atsauce: iestata kompasu ziemeļu norādi (*Ziemeļu norādes iestatīšana*, 132. lappuse).

Režīms: iestata kompasu vienīgi elektroniskā sensora datu lietošanai (Ieslēgts), kas ir GPS un elektroniskā sensora datu kombinācija kustības laikā (Automātiski), vai tikai GPS datu lietošanai (Izslēgts).

Kompasa manuāla kalibrēšana

IEVĒRĪBAI

Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti, nestāviet tādu objektu tuvumā, kuri ietekmē magnētiskos laukus, piemēram, transportlīdzekļu, ēku un virszemes elektropārvades līniju tuvumā.

Pulkstenis ir kalibrēts jau rūpnīcā, un pulkstenis izmanto automātisku kalibrēšanu pēc noklusējuma. Ja jūs novērojat neparastu kompasu darbību, piemēram, pēc garu distanču veikšanas vai krasām temperatūras maiņām, jūs varat kalibrēt kompasu manuāli.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Kompas > Kalibrēt**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai veiktu kalibrēšanu, kurā pulksteni pagriež visās orientācijās, atlasiet **Pilna kalibrēšana**.
- Lai veiktu īsu kalibrēšanu, pagriežot pulksteni astotnieka kustībā, atlasiet **Ātrā kalibrēšana > Sākt**.
PIEZĪME. opcija **Pilna kalibrēšana** nodrošina labāku precizitāti niršanai. Opcija **Ātrā kalibrēšana** ir piemērota citām darbībām.

4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ziemeļu norādes iestatīšana

Jūs varat iestatīt virziena norādi, ko izmanto kursa informācijas aprēķināšanā.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Kompas > Ziemeļu atsauce**.

3 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Lai iestatītu ģeogrāfiskos ziemeļus kā kursa norādi, atlasiet **Patiess**.
- Lai iestatītu magnētiskos ziemeļus kā kursu bez novirzes, atlasiet **Magnētisks**.
- Lai iestatītu tīkla ziemeļus (000°) kā kursa norādi, atlasiet **Tīkls**.
- Lai manuāli iestatītu magnētiskās variācijas vērtību, atlasiet **Lietotājs > Mag. novirze**, ievadiet magnētisko variāciju un atlasiet **Pabeigts**.

Altimetrs un barometrs

Pulkstenī ir iekļauts iekšējs altimetrs un barometrs. Pulkstenis nepārtraukti apkopo augstuma un spiediena datus, pat mazjaudas režīmā. Altimetrs rāda jūsu aptuveno augstumu, pamatojoties uz spiediena izmaiņām. Barometrs rāda vides spiediena datus, pamatojoties uz noteiktu augstumu, kur altimetrs pēdējo reizi tika kalibrēts (*Altimetra iestatījumi*, 132. lappuse).

Altimetra iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > Altimetrs**.

Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt altimetra sensoru.

Automātiska kalibrēšana: atļauj altimetram veikt paškalibrēšanu katru reizi, kad izmantojat satelīta sistēmas.

Sensora režīms: iestata režīmu sensoram. Opcija Automātiski atkarībā no jūsu kustībām izmanto gan altimetru, gan barometru. Jūs varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jūsu aktivitāte ietver augstuma izmaiņas, vai opciju Tikai barometrs, kad jūsu aktivitāte neietver augstuma izmaiņas.

Augstums: iestata augstumam izmantoto mērvienību.

Barometriskā altimetra kalibrēšana

Pulkstenis ir kalibrēts jau rūpnīcā, un pulkstenis izmanto automātisku kalibrēšanu jūsu GPS sākuma punktā pēc noklusējuma. Ja zināt pareizu augstumu, varat kalibrēt barometrisko altimetru manuāli.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Altimetrs**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai kalibrētu automātiski no GPS sākuma punkta, atlasiet **Automātiska kalibrēšana**.
 - Lai ievadītu pašreizējo augstumu manuāli, atlasiet **Kalibrēt > Ievadīt manuāli**.
 - Lai ievadītu pašreizējo augstumu no digitālā augstuma modeļa, atlasiet **Kalibrēt > Izmantot DEM**.
 - Lai ievadītu pašreizējo augstumu no jūsu GPS atrašanās vietas, atlasiet **Kalibrēt > Izmantot GPS**.

Barometra iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > Barometrs**.

Kalibrēt: ļauj manuāli kalibrēt barometra sensoru.

Plāns: iestata laika mērogu diagrammai barometra logrīkā.

Vētras brīdinājums: iestata barometriskā spiediena izmaiņu koeficientu, kas aktivizē vētras brīdinājumu.

Sensora režīms: iestata režīmu sensoram. Opcija Automātiski atkarībā no jūsu kustībām izmanto gan altimetru, gan barometru. Jūs varat izmantot opciju Tikai altimetrs, kad jūsu aktivitāte ietver augstuma izmaiņas, vai opciju Tikai barometrs, kad jūsu aktivitāte neietver augstuma izmaiņas.

Spiediens: iestata, kā pulkstenis rāda spiediena datus.

Barometra kalibrēšana

Pulkstenis ir kalibrēts jau rūpnīcā, un pulkstenis izmanto automātisku kalibrēšanu jūsu GPS sākuma punktā pēc noklusējuma. Jūs varat manuāli kalibrēt barometru, ja zināt pareizu augstumu vai pareizu spiedienu jūras līmenī.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Barometrs > Kalibrēt**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai ievadītu pašreizējo augstumu vai spiedienu jūras līmenī (izvēles), atlasiet **Ievadīt manuāli**.
 - Lai kalibrētu automātiski no digitālā augstuma modeļa, atlasiet **Izmantot DEM**.
 - Lai kalibrētu automātiski no GPS sākuma punkta, atlasiet **Izmantot GPS**.

Vētras brīdinājuma iestatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šis brīdinājums ir informatīvs un nav paredzēts kā galvenais avots, lai sekotu līdzī laikapstākļu izmaiņām. Jūsu pienākums ir sekot līdzī laikapstākļu pārskatiem un ziņām par laikapstākļiem, apzināties apkārtējo vidi un droši spriest, jo īpaši nelabvēlīgu laikapstākļu laikā. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Paziņojumi un brīdinājumi > Sistēmas brīdinājumi > Barometrs > Vētras brīdinājums**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu un izslēgtu brīdinājumu.
 - Atlasiet **Kalibrēt kompasu**, lai atjauninātu barometriskā spiediena izmaiņu koeficientu, kas aktivizē vētras brīdinājumu.

Bezvadu sensori

Pulksteni var savienot pārī un izmantot ar bezvadu sensoriem, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloģiju (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*). Kad ierīces ir savienotas pārī, izvēles datu laukus varat pielāgot (*Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse*). Ja jūsu pulksteņa komplektācijā ietilpst sensors, ierīces jau ir savienotas pārī.

Lai iegūtu informāciju par konkrētu Garmin sensoru saderību, iegādi vai skatītu īpašnieka rokasgrāmatu, dodieties uz buy.garmin.com.

Sensora veids	Apraksts
Applied Ballistics	Varat izmantot Applied Ballistics ierīces, piemēram, tālmērus vai vēja sensorus, un skatīt papildu ballistikas informāciju pulksteņa ekrānā.
Golfa Nūjas sensori	Jūs varat izmantot Approach CT10 golfa nūju sensorus, lai automātiski sekotu nūjas sitieniem, tai skaitā atrašanās vietai, attālumam un nūjas veidam.
DogTrack	Ļauj saņemt datus no saderīgas rokas suņu izsekošanas ierīces.
eBike	Varat izmantot pulksteni ar savu eBike un skatīt velosipēda datus, piemēram, informāciju par akumulatoru un diapazonu, braucienā laikā.
Paplašināts attēlojums	Paplašināts attēlojums režīmu varat izmantot, lai brauciena vai triatlona laikā sava Descent pulksteņa datu ekrānus parādītu saderīga Edge velosipēda datorā.
Ār. sirdsdarb. ritms	Varat izmantot ārēju sensoru, piemēram, HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vai HRM-Pro sērijas sirdsdarbības monitoru, lai aktivitāšu laikā skatītu sirdsdarbības datus. Daži sirdsdarbības ritma monitori var arī saglabāt datus vai sniegt papildu datus par skriešanu (<i>Skriešanas dinamika, 137. lappuse</i>) (<i>Skriešanas spēks, 138. lappuse</i>).
Soļu mērītājs	Jūs varat lietot kājas mērierīci, lai reģistrētu tempu un attālumu, neizmantojot GPS, kad trenējaties iekštelpās vai kad GPS signāls ir vājš.
Austiņas	Varat izmantot Bluetooth austiņas, lai klausītos mūziku, kas ielādēta jūsu Descent pulkstenī (<i>Bluetooth austiņu pievienošana, 147. lappuse</i>).
inReach	inReach tālvadības pults funkcija ļauj vadīt jūsu inReach satelīta komunikatoru, izmantojot Descent pulksteni (<i>inReach tālvadības izmantošana, 139. lappuse</i>).
Lampas	Varat izmantot Varia viedās velosipēda gaismas, lai uzlabotu situācijas apzināšanos. Ar Varia priekšējā luktura kameru varat arī fotografēt un ierakstīt video braukšanas laikā (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 139. lappuse</i>).
Muskuļu O2	Varat izmantot muskuļu skābekļa sensoru, lai skatītu hemoglobīna un muskuļu skābekļa piesātinājuma datus treniņa laikā.
TEMPS	Varat spēlēt videospēles datorā un skatīt reāllaika statistiku savā ierīcē (<i>Lietotnes Garmin GameOn™ lietošana, 53. lappuse</i>).
Jauda	Varat izmantot Rally™ vai Vector™ jaudas mērītāja velosipēda pedāļus, lai savā pulkstenī skatītu jaudas datus. Varat pielāgot savas jaudas zonas atbilstoši saviem mērķiem un spējām (<i>Savu spēka zonu iestatīšana, 159. lappuse</i>), vai izmantojiet diapazona brīdinājumus, lai saņemtu paziņojumu, kad sasniedzat noteiktu jaudas zonu (<i>Brīdinājuma iestatīšana, 79. lappuse</i>).
Radars	Varat izmantot Varia atpakaļskata velosipēda radaru, lai uzlabotu situācijas izpratni un nosūtītu brīdinājumus par tuvojošiem transportlīdzekļiem. Ar Varia radara kameras aizmugurējo lukturi varat arī fotografēt un ierakstīt video braukšanas laikā (<i>Varia kameras vadības ierīču izmantošana, 139. lappuse</i>).
Tālmērs	Lai redzētu attālumu līdz karogam, spēlējot golfu, varat izmantot saderīgu lāzera tālmēru.
RD mērītājs	Varat izmantot Running Dynamics Pod, lai ierakstītu skriešanas dinamikas datus un skatītu tos savā pulkstenī (<i>Skriešanas dinamika, 137. lappuse</i>).
Ātruma e-pārslēdzējs	Varat izmantot elektroniskos pārslēdzējus, lai brauciena laikā parādītu maināmo informāciju. Descent pulkstenis rāda pašreizējās korekcijas vērtības, kad sensors ir regulēšanas režīmā.

Sensora veids	Apraksts
Shimano Di2	Varat izmantot Shimano® Di2™ elektroniskos pārslēdzējus, lai brauciena laikā parādītu mainīgu informāciju. Descent pulkstenis rāda pašreizējās korekcijas vērtības, kad sensors ir regulēšanas režīmā.
Smart Trainer	Varat izmantot savu pulksteni ar iekštelpu velosipēda viedo treniņierīci, lai simulētu pretestību, sekojot kursam, braucienam vai treniņam (Iekštelpu treniņiera lietošana , 53. lappuse).
Ātr./ped. gr. ātr.	Varat savam velosipēdam pievienot ātruma vai pedāļu griešanās ātruma sensorus un skatīt datus brauciena laikā. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru (Riteņu lielums un apkārtmērs , 208. lappuse).
Tempe sensors	tempe temperatūras sensoru varat piestiprināt pie drošības siksnas vai cilpas, kur tas ir pakļauts apkārtējās vides gaisam, tādēļ ir pastāvīgs precīzas temperatūras datu avots.
Elektromotors	Varat izmantot ierīci kā Garmin laivas elektromotora tālvadības pulti (Pulksteņa un laivas elektromotora savienošana pāri , 61. lappuse).
Vectronix	Varat izmantot Vectronix® tālmērus un skatīt papildu ballistikas informāciju pulksteņa ekrānā.
VIRB	Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru, izmantojot jūsu pulksteni (VIRB tālvadība , 139. lappuse).
XERO atr. v. not. lāzersist.	Varat skatīt un kopīgot lāzera atrašanās vietas informāciju no Xero ierīces (Xero objektu atrašanās vietu noteikšanas lāzersistēmas iestatījumi , 141. lappuse).

Bezvadu sensoru savienošana pāri

Pirmo reizi savienojot bezvadu sensoru ar pulksteni, izmantojot ANT+ vai Bluetooth tehnoloģiju, pulkstenis un sensors ir jāsavieno pāri. Pēc savienojuma pāri izveides pulkstenis automātiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sāksiet aktivitāti un sensors ir ieslēgts un atrodas signāla uztveršanas diapazonā. Papildu informāciju par savienojumu veidiem skatiet vietnē garmin.com/hrm_connection_types.

PIEZĪME. Descent raiduztvērējus var savienot pāri, izmantojot niršanas iestatīšanas izvēlni ([Raiduztvērēja savienošana pāri ar Descent niršanas datoru](#), 11. lappuse).

- 1 Uzvelciet sirdsdarbības ritma monitoru, uzstādiet sensoru vai nospiediet pogu, lai pamodinātu sensoru.
PIEZĪME. informāciju par savienošanu pāri skatiet bezvadu sensora īpašnieka rokasgrāmatā.
- 2 Pārvietojiet pulksteni 3 m (10 pēdu) attālumā no sensora.
PIEZĪME. veidojot savienojumu pāri, uzturieties 10 m (33 pēdu) attālumā no citiem bezvadu sensoriem.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Sensori un piederumi > Piev. jaunu**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Meklēt visus sensorus**.
 - Atlasiet sensora veidu.

Kad sensors ir savienots pāri ar jūsu pulksteni, sensora statuss mainās no Meklē uz Savienots. Sensora dati parādās datu ekrāna kopā vai pielāgotā datu laukā. Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot ([Datu ekrānu pielāgošana](#), 74. lappuse).

Sirdsdarbības ritma piederums Skriešanas temps un attālums

HRM 600, HRM-Fit, un HRM-Pro sērijas piederumi aprēķina jūsu skriešanas tempu un distanci, pamatojoties uz jūsu lietotāja profilu un kustību, ko nosaka sensors katrā jūsu solī. Sirdsdarbības ritma monitors nosaka skriešanas tempu un distanci, ja GPS nav pieejams, piemēram, skriešanas laikā uz skrejceliņa. Jūs varat aplūkot savu skriešanas tempu un distanci savā saderīgajā Descent ierīcē, ja tā ir savienota, izmantojot ANT+ vai drošo Bluetooth tehnoloģiju. To var skatīt arī saderīgās trešo pušu treniņu lietotnēs.

Kalibrējot uzlabojas tempa un attāluma precizitāte.

Automātiskā kalibrēšana: jūsu pulksteņa noklusējuma iestatījums ir **Automātiska kalibrēšana**. Sirdsdarbības ritma piederums kalibrējas ikreiz, kad skrienat ārā, pieslēdzot to savietojamam Descent pulkstenim.

PIEZĪME. automātiskā kalibrēšana nedarbojas iekštelpu, taku vai ultra skriešanas aktivitātēs (*Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai*, 137. lappuse).

Manuālā kalibrēšana: varat atlasīt **Kalibrēt un sagl.** pēc skrejceliņa skriešanas ar pievienoto sirdsdarbības ritma piederumu (*Trenažiera attāluma kalibrēšana*, 48. lappuse).

Padomi skriešanas tempa un distances reģistrēšanai

- Atjauniniet Descent pulksteņa programmatūru (*Produkta atjauninājumi*, 183. lappuse).
- Veiciet vairākus āra skrējienus, izmantojot GPS un pievienoto HRM 600, HRM-Fit, vai HRM-Pro sērijas piederumu. Svarīgi, lai jūsu āra skrējiena tempu diapazons atbilstu jūsu skrējiena tempu diapazonam uz skrejceliņa.
- Ja jūsu skrējienā ir smiltis vai dziļš sniegs, dodieties uz sensora iestatījumiem un izslēdziet funkciju **Automātiska kalibrēšana**.
- Ja iepriekš esat pievienojis kāju paliktņi, izmantojot ANT+ tehnoloģiju, iestatiet kāju paliktņa statusu uz **Izslēgts** vai noņemiet to no pievienoto sensoru saraksta.
- Veiciet skrejceliņa skrējienu ar manuālu kalibrēšanu (*Trenažiera attāluma kalibrēšana*, 48. lappuse).
- Ja automātiskā un manuālā kalibrēšana nešķiet precīza, dodieties uz sensora iestatījumiem un atlasiet **SRM temps un attālums > Atiestatīt kalibr. datus**.

PIEZĪME. varat mēģināt izslēgt funkciju **Automātiska kalibrēšana** un pēc tam kalibrēt vēlreiz manuāli (*Trenažiera attāluma kalibrēšana*, 48. lappuse).

Skriešanas dinamika

Skriešanas dinamika ir reāllaika atgriezeniskā saite par jūsu skriešanas formu. Jūsu Descent pulkstenī ir akselerometrs, kas ļauj aprēķināt piecus skriešanas formas rādītājus. Lai iegūtu visus sešus skriešanas formas rādītājus, Descent pulkstenis ir jāsavieno pāri ar HRM-Fit, HRM-Pro sērijas piederumu vai citu skriešanas dinamikas piederumu, kas mēra rumpja kustības. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/performance-data/running.

Metrisks	Sensora veids	Apraksts
Kadence	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Soļu skaits ciklā ir soļu skaits minūtē. Tas rāda kopējo soļu skaitu (kreisā un labā kāja kopā).
Vertikālās svārstības	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Vertikālās svārstības ir jūsu elastīgums skriešanas laikā. Šis rādītājs atspoguļo jūsu ķermeņa vertikālo kustību, mērītu centimetros.
Saskares ar zemi laiks	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Saskares ar zemi laiks rāda, cik ilgu laiku katrā spertajā solī skrienot kāja ir pie zemes. Tas tiek mērīts milisekundēs. PIEZĪME. saskares ar zemi laiks un balanss nav pieejami iešanas laikā.
Saskares ar zemi laika balanss	Tikai saderīgs piederums	Saskares ar zemi laika balanss atspoguļo kreisās/labās kājas saskares ar zemi laika balansu skrienot. Tas tiek rādīts procentos. Piemēram, 53,2 un pa kreisi vai pa labi vērsta bultiņa.
Soļa garums	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Soļa garums ir garums no viena soļa līdz nākamajam. Tas tiek mērīts metros.
Vertikālais koeficients	Pulkstenis vai saderīgs piederums	Vertikālais koeficients ir vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu. Tas tiek rādīts procentos. Zemāks skaitlis parasti rāda labāku skriešanas formu.

Padomi saistībā ar trūkstošiem skriešanas dinamikas datiem

Šajā tēmā sniegti padomi, kā izmantot saderīgu skriešanas dinamikas piederumu. Ja piederums nav savienots ar pulksteni, pulkstenis automātiski pārslēdzas uz plaukstas locītavas balstītu skriešanas dinamiku.

- Pārliedziniet, vai jums ir skriešanas dinamikas piederums, piemēram, HRM 600, HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederums.
- No jauna savienojiet pārī skriešanas dinamikas piederumu un pulksteni saskaņā ar norādījumiem.
- Ja izmantojat HRM 600 piederumu, savienojiet to pārī ar savu pulksteni, izmantojot drošu Bluetooth savienojumu, nevis atvērtu savienojumu.
Papildu informāciju par savienojumu veidiem skatiet vietnē garmin.com/hrm_connection_types.
- Ja izmantojat HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederumu, izveidojiet tā pāra savienojumu ar pulksteni, izmantojot ANT+ nevis Bluetooth tehnoloģiju.
- Ja skriešanas dinamikas datu displejā ir redzamas tikai nulles, pārliedziniet, vai piederums ir uzvilts ar pareizo pusi uz augšu.

PIEZĪME. daži rādītāji neparādās, kad ejat (*Skriešanas dinamika*, 137. lappuse).

Skriešanas spēks

Garmin skriešanas spēku aprēķina, izmantojot noteikto skriešanas dinamikas informāciju, lietotāja ķermeņa svaru, apkārtējās vides datus un citus sensora datus. Spēka mērījums aprēķina spēka, ko skrējējs izmanto attiecībā pret ceļa virsmu, apmēru un tas tiek attēlots vatos. Atsevišķiem skrējējiem piepūles mērīšanai vairāk var būt piemērots skriešanas spēka mērījums, nevis temps vai pulss. Skriešanas spēks labāk nekā pulss rāda piepūles līmeni, turklāt tas ņem vērā skriešanu kalnā, lejup no kalna un vēju, ko nedara tempa mērījums. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet tīmekļa vietni garmin.com/performance-data/running.

Skriešanas spēku var izmērīt, izmantojot saderīgu skriešanas dinamikas piederumu vai pulksteņa sensorus. Varat pielāgot skriešanas spēka datu laukus, lai apskatītu savu spēka atdevi un veiktu treniņa korekcijas (*Datu lauki*, 188. lappuse). Varat iestatīt jaudas brīdinājumus, lai saņemtu paziņojumu, kad sasniedzat noteiktu spēka zonu (*Aktivitātes brīdinājumi*, 77. lappuse).

Skriešanas spēka zonas ir līdzīgas ritenbraukšanas spēka zonām. Vērtības zonām ir noklusējuma vērtības, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidējo spēju, un tās var neatbilst jūsu personīgajām spējām. Varat manuāli pielāgot zonas pulksteņa ekrānā vai izmantojot savu Garmin Connect kontu (*Savu spēka zonu iestatīšana*, 159. lappuse).

Skriešanas jaudas iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Aktivitātes un lietotnes**, atlasiet skriešanas aktivitāti, atlasiet aktivitātes iestatījumus un atlasiet **Skriešanas spēks**.

Statuss: iespējo vai atspējo Garmin skriešanas jaudas datu reģistrēšanu. Šo iestatījumu varat izmantot, ja vēlaties izmantot trešo pušu darbības jaudas datus.

Avots: ļauj izvēlēties, kuru ierīci izmantot skriešanas jaudas datu reģistrēšanai. Opcija Viedais režīms automātiski nosaka un izmanto skriešanas dinamikas piederumu, ja tāds ir pieejams. Ja piederums nav pievienots, pulkstenis izmanto uz rokas balstītus skriešanas jaudas datus.

Vēja aprēķins: iespējo vai atspējo vēja datu izmantošanu, aprēķinot skriešanas jaudu. Vēja dati ir pulksteņa ātruma, kursa un barometra datu un pieejamo vēja datu no jūsu tālruņa kombinācija.

Varia kameras vadības ierīču izmantošana

IEVĒRĪBAI

Dažas jurisdikcijas var aizliegt vai reglamentēt video, audio vai fotogrāfiju ierakstīšanu, vai arī var pieprasīt, lai visas puses būtu informētas par ierakstīšanu un dotu savu piekrišanu. Jūsu pienākums ir zināt un ievērot visus likumus, noteikumus un citus ierobežojumus jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci.

Pirms varat izmantot Varia kameras vadības ierīci, piederums ir jāsavieno pāri ar pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pāri*, 136. lappuse).

1 Atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Pievienojiet pulkstenim **RCT kamera** vadīklu (*Vadības izvēlnes pielāgošana*, 124. lappuse).
- Pievienojiet pulkstenim **RCT kamera** pārskatu (*Pārskatu kopas pielāgošana*, 105. lappuse).

2 **RCT kamera** vadīklas vai pārskata skatā atlasiet kādu no šīm opcijām.

- Atlasiet  > , lai skatītu kameras iestatījumus.
- Atlasiet  > , lai ierakstītu braucienu.
- Atlasiet , lai uzņemtu fotoattēlu.
- Atlasiet , lai saglabātu videoklipu.

inReach tālvadība

inReach tālvadības funkcija ļauj jums kontrolēt inReach satelīta komunikatoru, izmantojot jūsu Descent pulksteni. Lai iegūtu vairāk informācijas par saderīgām ierīcēm, apmeklējiet vietni buy.garmin.com.

inReach tālvadības izmantošana

Pirms inReach tālvadības pults funkcijas izmantošanas ir jāpievieno inReach pārskats pārskatu sarakstam (*Pārskatu kopas pielāgošana*, 105. lappuse).

1 Ieslēdziet inReach satelīta komunikatoru.

2 Savā Descent pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu inReach pārskatu.

3 Nospiediet **START**, lai meklētu savu inReach satelīta komunikatoru.

4 Nospiediet **START**, lai savienotu pāri inReach satelīta komunikatoru.

5 Nospiediet **START** un atlasiet opciju:

- Lai nosūtītu SOS ziņojumu, atlasiet **Iniciēt SOS**.
PIEZĪME. SOS funkcija ir jāizmanto vienīgi reālā ārkārtas situācijā.
- Lai nosūtītu īsziņu, atlasiet **Ziņojumi** > **Jauns ziņojums**, atlasiet ziņojuma kontaktpersonas un ievadiet ziņojuma tekstu vai atlasiet ātro teksta opciju.
- Lai nosūtītu iepriekš iestatītu ziņu, atlasiet **Sūtīšanas iepri. iest.** un sarakstā atlasiet ziņu.
- Lai skatītu taimeri un aktivitātes laikā nobraukto attālumu, atlasiet **Sekošana**.

VIRB tālvadība

Šī VIRB tālvadības funkcija ļauj vadīt VIRB sporta kameru, izmantojot jūsu ierīci.

Sporta kameras VIRB vadība

Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet *VIRB sērijas lietotāja rokasgrāmatā*.

- 1 Ieslēdziet VIRB kameru.
- 2 Savienojiet pārī VIRB kameru ar Descent pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*).
VIRB pārskats ir pievienots pārskatu kopai.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN** pulksteņa ciparnīcā, lai skatītu VIRB pārskatu.
- 4 Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar jūsu kameru.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai ierakstītu video, atlasiet **Sākt ierakstīšanu**.
Descent ekrānā parādās video skaitītājs.
 - Lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu fotoattēlu, nospiediet **DOWN**.
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, nospiediet **STOP**.
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, atlasiet **Uzņemt fotoattēlu**.
 - Lai sērijveida foto režīmā uzņemtu vairākus fotoattēlus, atlasiet **Uzņemt fototēlu sēriju**.
 - Lai pārslēgtu kameru miega režīmā, atlasiet **Aktivizēt kam. miega režīmu**.
 - Lai pamodinātu kameru no kameru miega režīma, atlasiet **Pamodināt kameru**.
 - Lai mainītu videoierakstu un fotoattēlu iestatījumus, atlasiet **Iestatījumi**.

VIRB sporta kameras pārvaldība aktivitātes laikā

Lai varētu izmantot VIRB tālvadības funkciju, jāiespējo VIRB kameras tālvadības iestatījums. Papildinformāciju skatiet *VIRB sērijas lietotāja rokasgrāmatā*.

- 1 Ieslēdziet VIRB kameru.
- 2 Savienojiet pārī VIRB kameru ar Descent pulksteni (*Bezvadu sensoru savienošana pārī, 136. lappuse*).
Kad kamera ir savienojumā, VIRB datu ekrāns automātiski tiek pievienots aktivitāšu lietotnēm.
PIEZĪME. niršanas aktivitāšu laikā VIRB datu ekrāns nav pieejams.
- 3 Aktivitātes laikā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu VIRB datu ekrānu.
- 4 Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz pulkstenis izveido savienojumu ar jūsu kameru.
- 5 Turiet nospiestu **MENU**.
- 6 Atlasiet **VIRB**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Lai vadītu kameras darbību, izmantojot aktivitātes taimeri, atlasiet **Iestatījumi > Ierakstīšanas režīms > Taimera iesl./aptur.**
PIEZĪME. video ierakstīšana automātiski ieslēdzas un izslēdzas, kad jūs sākat un pārtraucat aktivitāti.
 - Lai vadītu kameras darbību, izmantojot izvēlnes opcijas, atlasiet **Iestatījumi > Ierakstīšanas režīms > Manuāls**.
 - Lai manuāli ierakstītu video, atlasiet **Sākt ierakstīšanu**.
Descent ekrānā ir redzams video skaitītājs.
 - Lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu fotoattēlu, nospiediet **DOWN**.
 - Lai manuāli apturētu ierakstīšanu, nospiediet **STOP**.
 - Lai sērijveida foto režīmā uzņemtu vairākus fotoattēlus, atlasiet **Uzņemt fototēlu sēriju**.
 - Lai pārslēgtu kameru miega režīmā, atlasiet **Aktivizēt kam. miega režīmu**.
 - Lai pamodinātu kameru no kameru miega režīma, atlasiet **Pamodināt kameru**.

Xero objektu atrašanās vietu noteikšanas lāzersistēmas iestatījumi

Lai pielāgotu lāzera lokācijas iestatījumus, jums ir jāizveido pāra savienojums ar saderīgu Xero ierīci (*Bezvadu sensoru savienošana pārī*, 136. lappuse).

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sensori un piederumi > XERO atr. v. not. lāzersist. > Vietu noteikšanas lāzersistēma**.

Aktivitātes laikā: aktivitātes laikā iespējo objektu atrašanās vietu noteikšanas lāzersistēmas informācijas displeju no saderīgas, pārī savienotas Xero ierīces.

Kopīgot režīmu: ļauj jums kopīgot lāzera lokācijas informāciju publiski vai pārraidīt to privāti.

Karte

Jūsu pulkstenis var parādīt vairākus Garmin karšu datu veidus, tostarp topogrāfiskas kontūrkartes, tuvumā esošus interesējošos objektus, slēpošanas kūrortu kartes un golfa laukumus. Varat izmantot Kartes pārvaldnieks, lai lejupielādētu papildu kartes vai pārvaldītu karšu atmiņu.

Lai iegādātos papildu karšu datus un skatītu saderības informāciju, dodieties uz vietni garmin.com/maps.

▲ rāda kartē jūsu atrašanās vietu. Kad jūs navigējat uz galapunktu, jūsu maršruts ir atzīmēts kartē ar līniju.

Kartes skatīšana

1 Atlasiet opciju, lai atvērtu karti:

- Nospiediet **START** un atlasiet **Karte**, lai aplūkotu karti, nesākot aktivitāti.
- Izejiet ārā, startējiet GPS aktivitāti (*Aktivitātes sākšana*, 44. lappuse) un nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai ritinātu uz kartes ekrānu.

2 Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.

3 Atlasiet opciju, lai panoramētu un tālummainītu karti.

- Lai lietotu skārienekrānu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mērķi, un nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai tuvinātu vai tālinātu.
- Lai lietotu pogas, turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Pan./tālummaiņa** un nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai tuvinātu vai tālinātu.

PIEZĪME. varat nospiegt **START**, lai pārslēgtu starp panoramēšanu uz augšu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu.

4 Turiet nospiestu **START**, lai atlasītu mērķa norādīto punktu.


Atrašanās vietas saglabāšana vai navigēšana uz atrašanās vietu kartē

Kartē jūs varat atlasīt jebkuru atrašanās vietu. Jūs varat saglabāt atrašanās vietu vai sākt navigēt uz to.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai lietotu skārienekrānu, pieskarieties kartei, pieskarieties un velciet, lai izvietotu mērķi, un nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai tuvinātu vai tālinātu.
- Lai lietotu pogas, turiet nospiestu **MENU**, atlasiet **Pan./tālummaiņa** un nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai tuvinātu vai tālinātu.

PIEZĪME. varat nospiegt **START**, lai pārslēgtu starp panoramēšanu uz augšu un uz leju vai pa kreisi un pa labi vai tālummaiņu.

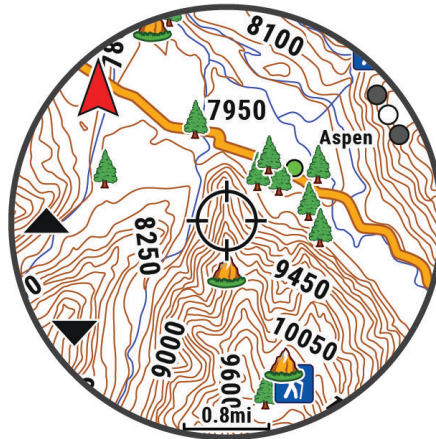

2 Veiciet panoramēšanu un tālummaiņu, lai centrētu atrašanās vietu mērķī.

3 Turiet nospiestu **START**, lai atlasītu mērķa norādīto punktu.

4 Ja vajadzīgs, atlasiet tuvumā esošo interesējošo objektu.

5 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai saglabātu atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.
- Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet **Pārskatīt**.

Navigēšana, izmantojot funkciju Manā tuvumā

Varat izmantot funkciju Manā tuvumā, lai navigētu uz tuvumā esošajiem interesējošajiem objektiem un ceļa punktiem.

PIEZĪME. jūsu pulkstenī instalētās kartes datiem ir jāietver interesējošie objekti, lai jūs varētu navigēt uz tiem.

1 Kartē turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Manā tuvumā**.

Kartē tiek parādītas ikonas, kuras norāda interesējošos objektus un ceļa punktus.

3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai izceltu kartes daļu.

4 Nospiediet **START**.

Izceltajā kartes daļā ir redzams interesējošo objektu un ceļa punktu saraksts.

5 Atlasiet atrašanās vietu.

6 Atlasiet opciju:

- Lai sāktu navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
- Lai skatītu atrašanās vietu kartē, atlasiet **Karte**.
- Lai saglabātu atrašanās vietu, atlasiet **Saglabāt atr. vietu**.
- Lai skatītu informāciju par atrašanās vietu, atlasiet **Pārskatīt**.

Kartes iestatījumi

Jūs varat pielāgot, kā karte parādīsies kartes lietotnē un datu ekrānos.

PIEZĪME. ja nepieciešams, varat pielāgot kartes iestatījumus konkrētām aktivitātēm, nevis izmantot sistēmas iestatījumus (*Aktivitātes kartes iestatījumi, 79. lappuse*).

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Karte**.

Kartes pārvaldnieks: parāda lejupielādētās karšu versijas un ļauj lejupielādēt papildu kartes (*Karšu pārvaldība, 143. lappuse*).

Tumšs režīms: iestata kartes krāsas uz baltu vai melnu fonu, lai nodrošinātu redzamību dienas vai nakts laikā. Opcija Automātiski pielāgo kartes krāsas, pamatojoties uz diennakts laiku.

Augsts kontrasts: iestata karti, lai attēlotu datus ar lielāku kontrastu, lai nodrošinātu labāku redzamību sarežģītās vidēs.

Orientācija: iestata kartes orientāciju. Opcija Ziemeļi augšup rāda ziemeļus ekrāna augšdaļā. Opcija Izsekot rāda jūsu kustības pašreizējo virzienu ekrāna augšdaļā.

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Ceļa krāsa: maina ceļu žurnāla krāsu.

Piesaistīt ceļu: jūsu pozīciju kartē atspoguļojošo pozīcijas ikonu piesaista uz tuvākā ceļa.

Detalizācija: iestata kartē redzamo detaļu daudzumu. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks pārzīmēta lēnāk.

Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jūras režīmā. Opcija NOAA parāda Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parāda Starptautiskās bākas iestāžu asociācijas diagrammas simbolus.

Karšu pārvaldība

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Karte > Kartes pārvaldnieks**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai lejupielādētu augstākās kvalitātes kartes un aktivizētu Āra kartes+ abonementu šai ierīcei, atlasiet **Outdoor Maps+** (*Karšu lejupielāde ar Āra kartes+, 144. lappuse*).
- Lai lejupielādētu TopoActive kartes, atlasiet **TopoActive kartes** (*TopoActive karšu lejupielāde, 144. lappuse*).

Karšu lejupielāde ar Āra kartes+

Lai lejupielādētu kartes tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 151. lappuse*).

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Karte > Kartes pārvaldnieks > Outdoor Maps+**.
- 3 Ja nepieciešams, nospiediet **START** un atlasiet **Pārbaudiet abonementu**, lai aktivizētu šī pulksteņa Āra kartes+ abonementu.

PIEZĪME. informāciju par abonementa iegādi skatiet vietnē garmin.com/outdoormaps.

- 4 Atlasiet **Pievienot karti** un atlasiet atrašanās vietu.

Tiek parādīts kartes reģiona priekšskatījums.

- 5 Kartē izpildiet vienu vai vairākas darbības.
 - Velciet karti, lai skatītu citas teritorijas.
 - Tuviniet vai tāliniet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu karti.
 - Atlasiet **+** un **-**, lai tuvinātu un tālinātu karti.

- 6 Nospiediet **BACK** un atlasiet **✓**.

- 7 Atlasiet **✎**.

- 8 Atlasiet opciju:

- Lai rediģētu kartes nosaukumu, atlasiet **Nosaukums**.
- Lai mainītu lejupielādējamās kartes slāņus, atlasiet **Slāņi**.

IETEIKUMS. varat atlasīt **i**, lai skatītu sīkāku informāciju par kartes slāņiem.

- Lai mainītu kartes apgabalu, atlasiet **Atlasītais reģions**.

- 9 Atlasiet **✓**, lai lejupielādētu karti.

PIEZĪME. lai novērstu visas akumulatora enerģijas izmantošanu, ierīce kartes lejupielādi ievieto rindā vēlākai izpildei, un lejupielāde tiek sākta, kad ierīci pievienojat ārējam barošanas avotam.

TopoActive karšu lejupielāde

Lai lejupielādētu kartes tieši savā ierīcē, jums ir nepieciešams savienojums ar bezvadu tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam, 151. lappuse*).

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Karte > Kartes pārvaldnieks > TopoActive kartes > Pievienot karti**.
- 3 Atlasiet karti.
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet **Lejupielādēt**.

PIEZĪME. lai novērstu visas akumulatora enerģijas izmantošanu, ierīce kartes lejupielādi ievieto rindā vēlākai izpildei, un lejupielāde tiek sākta, kad ierīci pievienojat ārējam barošanas avotam.

Karšu dzēšana

Varat noņemt kartes, lai palielinātu pieejamo ierīces krātuvi.

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Karte > Kartes pārvaldnieks**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **TopoActive kartes**, atlasiet karti, nospiediet **START** un atlasiet **Noņemt**.
 - Atlasiet **Outdoor Maps+**, atlasiet karti, nospiediet **START** un atlasiet **Dzēst**.

Karšu noformējums

Jūs varat mainīt kartes dizainu, lai rādītu datus uzlabotā veidā atbilstoši aktivitātes tipam.

Turiet nospiektu **MENU** un atlasiet **Karte > Kartes dizains**.

Nav: izmanto preferences no sistēmas kartes iestatījumiem, neizmantojot papildu motīvu.

Kuģniecība: iestata karti, lai attēlotu datus kuģniecības režīmā.

Augsts kontrasts: iestata karti, lai attēlotu datus ar lielāku kontrastu, lai nodrošinātu labāku redzamību sarežģītās vidēs.

Tumšs: iestata karti, lai attēlotu datus ar tumšu fonu, lai nodrošinātu labāku redzamību naktī.

Populāritātes: izceļ populārākos ceļus vai takas kartē.

Slēpošana kūrortā: iestata karti, lai īsumā parādītu visatbilstošākos slēpošanas datus.

Aviācija: iestata karti, lai attēlotu datus aviācijas režīmā.

Jūras kartes iestatījumi

Varat pielāgot kartes izskatu jūras režīmā.

Turiet nospiektu **MENU** un atlasiet **Karte > Kuģniecība**.

Dziļumpunkti: iespējo dziļuma mērījumus diagrammā.

Gaismas sektori: parāda un konfigurē gaismas sektoru izskatu diagrammā.

Simbolu kopums: iestata diagrammas simbolus jūras režīmā. Opcija NOAA parāda Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas diagrammas simbolus. Opcija Starptautisks parāda Starptautiskās bākas iestāžu asociācijas diagrammas simbolus.

Kartes datu rādīšana un paslēpšana

Varat izvēlēties kartes datus, kas tiks parādīti kartē, un saglabāt kartes datu tēmas vairākām darbībām.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.

2 Atlasiet **Karte**.

3 Nospiediet **START**.

4 Atlasiet **Karšu slāni**.

5 Atlasiet opciju:

- Lai pielāgotu kartes datus aktivitātes veidam, atlasiet **Aktivitātes tēma** un atlasiet aktivitāti. Izmaiņas, ko veicat kartes datu iestatījumos, tiek saglabātas atlasītajā aktivitātes tēmā.
- Lai ieslēgtu konkrētas kartes funkcijas, piemēram, kontūrlīnijas vai saglabātās atrašanās vietas, atlasiet kartes funkciju un pēc tam atlasiet **Statuss > Ieslēgts**.

IETEIKUMS. varat atlasīt **Piemērot visām aktivitātēm**, lai iestatījumu piemērotu visām aktivitāšu tēmām.

Mūzika

PIEZĪME. jūsu Descent pulkstenim ir trīs dažādas mūzikas atskaņošanas iespējas

- Trešās personas nodrošināta mūzika
- Personīgs audio saturs
- Tālrunī saglabāta mūzika

Descent pulkstenī varat lejupielādēt audio saturu no datora vai trešās puses pakalpojumu sniedzēja, lai to klausītos, kad tālrunis nav tuvumā. Lai klausītos pulkstenī saglabāto audio saturu, varat pievienot Bluetooth austiņas.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēja pievienošana

Lai savā pulkstenī no trešās personas pakalpojumu sniedzēja lejupielādētu mūziku vai citus audio failus, pakalpojumu sniedzējs ir jāpievieno pulkstenim.

Dažas trešās personas mūzikas pakalpojumu sniedzēja opcijas jau ir instalētas pulkstenī.

Lai iegūtu vairāk opciju, jūs savā tālrunī varat lejupielādēt lietotni Connect IQ ([Connect IQ funkciju lejupielāde](#), 153. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Connect IQ™ veikals**.
- 3 Lai instalētu trešās puses mūzikas pakalpojumu sniedzēju, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 4 Lai atvērtu mūzikas pārvaldību, turiet nospiešanu **DOWN** jebkurā ekrānā.
- 5 Atlasiet mūzikas pakalpojumu sniedzēju.

PIEZĪME. ja vēlaties atlasīt citu pakalpojumu sniedzēju, turiet nospiešanu MENU, atlasiet Mūzikas nodrošinātāji un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Audio satura lejupielāde no trešās personas pakalpojumu sniedzēja

Lai lejupielādētu audio saturu no trešās personas pakalpojumu sniedzēja, jums ir nepieciešams savienojums ar Wi-Fi tīklu ([Pievienošana Wi-Fi tīklam](#), 151. lappuse).

- 1 Jebkurā ekrānā turiet **DOWN**, lai atvērtu mūzikas pārvaldības funkcijas.
- 2 Turiet nospiešanu **MENU**.
- 3 Atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji**.
- 4 Atlasiet pieslēgto pakalpojumu sniedzēju vai atlasiet **Piev. nodroš.**, lai pievienotu mūzikas pakalpojumu sniedzēju no Connect IQ veikala.
- 5 Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai citu vienumu, lai lejupielādētu pulkstenī.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet **BACK**, līdz jūs aicina veikt sinhronizāciju ar pakalpojumu.

PIEZĪME. audio satura lejupielāde var patērēt daudz akumulatora enerģijas. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iespējams, pulkstenis būs jāpievieno pie ārēja barošanas avota.

Personīgā audio satura lejupielāde

Lai uz pulksteni varētu nosūtīt personisko mūziku, datorā ir jāinstalē lietotne Garmin Express ([garmin.com/express](#)).

No datora Descent pulkstenī varat ielādēt personiskos audio failus, piemēram, .mp3 un .m4a failus. Papildu informāciju skatiet vietnē [garmin.com/musicfiles](#).

- 1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.
- 2 Datorā atveriet lietotni Garmin Express, atlasiet pulksteni un pēc tam atlasiet **Mūzika**.
IETEIKUMS. Windows® datoriem varat atlasīt  un pārlūkot mapi ar saviem audio failiem. Apple® datoriem lietojumprogramma Garmin Express izmanto jūsu iTunes® bibliotēku.
- 3 Sarakstā **Mana mūzika** vai **iTunes bibliotēka** atlasiet audio faila kategoriju, piemēram, dziesmas vai atskaņošanas saraksti.
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņas audio failiem un atlasiet **Sūtīt uz ierīci**.
- 5 Ja nepieciešams, Descent sarakstā atlasiet kategoriju, atzīmējiet izvēles rūtiņas un atlasiet **Noņemt no ierīces**, lai noņemtu audio failus.

Mūzikas klausīšanās

- 1 Lai atvērtu mūzikas pārvaldību, turiet nospiešu **DOWN** jebkurā ekrānā.
- 2 Ja vajadzīgs, pievienojiet Bluetooth austiņas (*Bluetooth austiņu pievienošana, 147. lappuse*).
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Mūzikas nodrošinātāji** un atlasiet opciju:
 - Lai klausītos pulkstenī no datora lejupielādēto mūziku, atlasiet **Mana mūzika** (*Personīgā audio saturā lejupielāde, 146. lappuse*).
 - Lai tālrunī kontrolētu mūzikas atskaņošanu, atlasiet **Pārvaldīt tālr..**
 - Lai klausītos trešās personas pakalpojumu sniedzēja mūziku, atlasiet pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un atlasiet atskaņošanas sarakstu.
- 5 Atlasiet ►.

Mūzikas atskaņošanas pārvaldība

PIEZĪME. mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju izskats var atšķirties atkarībā no atlasītā mūzikas avota.

	Atlasiet, lai skatītu vairāk mūzikas atskaņošanas pārvaldības funkciju.
	Atlasiet, lai pārlūkotu izraudzītā avota audio failus un atskaņošanas sarakstus.
	Atlasiet, lai regulētu skaļumu.
	Atlasiet, lai atskaņotu un apturētu pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai izlaistu līdz nākamajam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiešu, lai ātri pārtītu uz priekšu pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai vēlreiz atskaņotu no sākuma pašreizējo audio failu. Atlasiet divreiz, lai izlaistu līdz iepriekšējam audio failam atskaņošanas sarakstā. Turiet nospiešu, lai attītu atpakaļ pašreizējo audio failu.
	Atlasiet, lai mainītu atkārtošanas režīmu.
	Atlasiet, lai mainītu jauktu režīmu.

Bluetooth austiņu pievienošana

Lai klausītos mūziku, kas ielādēta jūsu Descent pulkstenī, ir jāpievieno Bluetooth austiņas.

- 1 Novietojiet austiņas 2 m (6,6 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- 2 Iespējojiet austiņās pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Mūz. > Austiņas > Piev. jaunu**.
- 5 Atlasiet savas austiņas, lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanas procesu.

Audio režīma maiņa

Mūzikas atskaņošanas režīmu varat mainīt no stereo uz mono.

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Mūz. > Audio**.
- 3 Atlasiet opciju.

Savienojamība

Jūsu pulkstenim ir pieejamas savienojamības funkcijas, kad savienojat to pārī ar saderīgu tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana*, 148. lappuse). Papildu funkcijas ir pieejamas, kad izveidojat pulksteņa savienojumu ar Wi-Fi tīklu (*Pievienošana Wi-Fi tīklam*, 151. lappuse).

Tālruņa savienojamības iespējas

Tālruņa savienojamības iespējas ir pieejamas jūsu Descent pulkstenim, kad savienojat to pārī, izmantojot Garmin Dive lietotni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana*, 148. lappuse).

- Garmin Dive lietotnes funkcijas (*Lietotne Garmin Dive*, 153. lappuse)
- Lietotnes funkcijas no Garmin Connect lietotnes, Connect IQ lietotnes un vairāk (*Tālruņa lietotnes un datoru lietojumprogrammas*, 151. lappuse)
- Logrīki (*Pārskati*, 101. lappuse)
- Vadības izvēlnes funkcijas (*Vadība*, 121. lappuse)
- Drošības un izsekošanas funkcijas (*Drošības un izsekošanas funkcijas*, 160. lappuse).
- Tālruņa mijiedarbība, piemēram, paziņojumi (*Bluetooth paziņojumu iespējošana*, 148. lappuse)

Tālruņa pāra savienojuma izveidošana

Lai lietotu pulksteņa pievienotās funkcijas, ir jāizveido tiešs tā savienojums pārī, izmantojot lietotni Garmin Dive, nevis Bluetooth iestatījumus viedtālrunī.

- 1 Sākotnējās iestatīšanas laikā pulkstenī atlasiet ✓, kad tiek prasīts izveidot pāra savienojumu ar tālruni.
PIEZĪME. ja iepriekš izlaidāt savienojuma pārī izveides procesu, nospiediet un turiet **MENU** un atlasiet **Savienojamība > Tālrunis > Izveidot pāra sav. ar tālruni**.
- 2 Noskenējiet QR kodu ar tālruni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārī savienošanas un iestatīšanas procesu.

Bluetooth paziņojumu iespējošana

Lai iespējotu paziņojumus, ir jāizveido pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana*, 148. lappuse).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Savienojamība > Tālrunis > Viedie paziņojumi > Statuss > Ieslēgts**.
- 3 Atlasiet **Aktivitātes laikā vai Vispārējs lietojums**.
- 4 Atlasiet paziņojuma veidu:
- 5 Atlasiet statusa, toņa un vibrācijas preferences.
- 6 Nospiediet **BACK**.
- 7 Atlasiet privātuma un noildzes preferences.
- 8 Nospiediet **BACK**.
- 9 Atlasiet **Paraksts**, lai pievienotu parakstu teksta ziņojuma atbildēs.

Paziņojumu skatīšana

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu paziņojumu logrīku.
- 2 Nospiediet **START**.
- 3 Atlasiet paziņojumu.
- 4 Nospiediet **START**, lai iegūtu vairāk opciju.
- 5 Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Ienākoša tālruņa zvana saņemšana

Kad savienojumā esošā tālrunī saņemat tālruņa zvanu, Descent pulkstenis rāda zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru.

- Lai pieņemtu zvanu, atlasiet .

PIEZĪME. lai runātu ar zvanītāju, jums ir jāizmanto savienojumā esošs tālrunis.

- Lai noraidītu zvanu, atlasiet .

- Lai noraidītu zvanu un tūlīt nosūtītu teksta ziņojuma atbildi, atlasiet **Atbildēt** un sarakstā atlasiet ziņojumu.

PIEZĪME. lai nosūtītu atbildes īsziņu, jābūt izveidotam savienojumam ar saderīgu Android™ tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Atbilde uz teksta ziņojumu

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai saderīgiem Android viedtālruniem.

Kad jūs savā pulkstenī saņemat teksta ziņojumu, varat nosūtīt ātru atbildi, atlasot to ziņojumu sarakstā.

Ziņojumus varat pielāgot lietotnē Garmin Connect.

PIEZĪME. šī funkcija sūta teksta ziņojumus, izmantojot jūsu tālruni. Var tikt piemēroti regulāri īsziņu ierobežojumi un maksas no jūsu mobilo sakaru operatora un tālruņa plāna. Sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru, lai iegūtu plašāku informāciju par īsziņu maksām vai ierobežojumiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu paziņojumu logrīku.

- 2 Nospiediet **START** un atlasiet īsziņas paziņojumu.

- 3 Nospiediet **START**.

- 4 Atlasiet **Atbildēt**.

- 5 Atlasiet sarakstā ziņojumu.

Jūsu tālrunis sūta atlasīto ziņojumu kā SMS teksta ziņojumu.

Paziņojumu pārvaldība

Varat izmantot saderīgu tālruni, lai pārvaldītu paziņojumus, kas ir redzami jūsu Descent pulkstenī.

Atlasiet opciju:

- Ja izmantojat iPhone®, dodieties uz iOS® paziņojumu iestatījumiem un atlasiet paziņojumus, kas tiks rādīti tālrunī un pulkstenī.

PIEZĪME. visi paziņojumi, kurus iespējot savā iPhone, tiek parādīti arī jūsu pulkstenī.

- Ja izmantojat Android tālruni, Garmin Connect lietotnē atlasiet **••• > Iestatījumi > Paziņojumi > Lietotnes paziņojumi** un atlasiet paziņojumus, kurus vēlaties parādīt savā pulkstenī.

Bluetooth tālruņa savienojuma izslēgšana

Bluetooth tālruņa savienojumu varat izslēgt vadības izvēlnē.

PIEZĪME. vadības izvēlnei varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 124. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai skatītu vadības izvēlni.

- 2 Atlasiet , lai izslēgtu Bluetooth tālruņa savienojumu savā Descent pulkstenī.

Skatiet sava tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā, kā izslēgt Bluetooth tehnoloģiju tālrunī.

Viedtālruņa savienojuma brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana

Jūs varat iestatīt Descent pulksteni, lai saņemtu brīdinājumu, kad viedtālrunis tiek savienots pārī un atvienots, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

PIEZĪME. pēc noklusējuma tālruņa savienojuma brīdinājumi ir izslēgti.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.

- 2 Atlasiet **Savienojamība > Tālrunis > Brīdinājumi**.

Mana tālruņa meklēšanas brīdinājumu ieslēgšana un izslēgšana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.

- 2 Atlasiet **Paziņojumi un brīdinājumi > Sistēmas brīdinājumi > Mana tālruņa meklēš. brīd..**

GPS aktivitātes laikā pazaudēta tālruņa atrašanās vietas noteikšana

Jūsu Descent pulkstenis automātiski saglabā GPS atrašanās vietu, ja GPS aktivitātes laikā pārī savienotais tālrunis tiek atvienots. Šo funkciju varat izmantot, lai palīdzētu atrast aktivitātes laikā pazaudētu tālruni.

- 1 Sākt GPS aktivitāti.
- 2 Kad tiek piedāvāts virzīties uz ierīces pēdējo zināmo atrašanās vietu, atlasiet ✓.
- 3 Virzieties uz atrašanās vietu kartē (*Atrašanās vietas saglabāšana vai naviģēšana uz atrašanās vietu kartē, 142. lappuse*).
- 4 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu kompasa rādījumu uz atrašanās vietu (pēc izvēles).
- 5 Kad pulkstenis ir tālruņa Bluetooth darbības zonā, ekrānā tiek parādīts Bluetooth signāla stiprums. Signāla stiprums palielinās, jums tuvojoties tālrunim.

Audio uzvedņu atskaņošana aktivitātes laikā

Descent pulksteni varat iespējot, lai skrējiena vai citas aktivitātes laikā atskaņotu motivējošus statusa paziņojumus. Audio uzvednes tiek atskaņotas pievienotās Bluetooth austiņās, ja pieejamas. Pretējā gadījumā audio uzvednes varat atskaņot pāra savienojumā esošā tālrunī, izmantojot Garmin Connect lietotni. Audio uzvedņu laikā pulkstenis vai tālrunis samazina primārā skaņas signāla skaļumu, lai atskaņotu paziņojumu.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visām aktivitātēm.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Audio uzvednes**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai klausītos uzvedni par katru distanci, atlasiet **Distances brīdinājums**.
 - Lai pielāgotu uzvednes savam tempam un ātrumam, atlasiet **Tempa/ātruma brīdinājums**.
 - Lai pielāgotu uzvednes savam sirdsdarbības ritmam, atlasiet **Sirdsritma brīd..**
 - Lai pielāgotu uzvednes spēka datiem, atlasiet **Jaudas brīdinājums**.
 - Lai klausītos uzvednes, kad ieslēdzat un apturat aktivitātes taimeru, tostarp Auto Pause funkciju, atlasiet **Taimera notikumi**.
 - Lai klausītos fizisko vingrojumu sērijas brīdinājumus kā audio uzvednes, atlasiet **Fizisko vingr. sērijas brīd..**
 - Lai klausītos aktivitātes brīdinājumus kā audio uzvednes, atlasiet **Aktivitātes brīdinājumi** (*Aktivitātes brīdinājumi, 77. lappuse*).
 - Lai pirms audio brīdinājuma vai uzvednes atskaņotu skaņas signālu, atlasiet **Audio toni**.
 - Lai mainītu balss uzvedņu valodu vai izloksni, atlasiet **Dialekts**.
 - Lai mainītu uzvedņu balsi uz vīriešu vai sieviešu, atlasiet **Balss**.

Wi-Fi Savienojamības funkcijas

Aktivitāte tiek augšupielādēta jūsu Garmin Connect kontā: automātiski sūta jūsu aktivitāti uz jūsu Garmin Connect kontu, tikko pabeidzat ierakstīt aktivitāti.

Audio saturs: ļauj sinhronizēt audio saturu no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem.

Laukuma atjauninājumi: sniedz jums iespēju lejupielādēt un instalēt golfa laukuma atjauninājumus.

Karšu lejupielādes: ļauj lejupielādēt un instalēt kartes.

Programmatūras atjauninājumi: jūs varat lejupielādēt un instalēt jaunāko programmatūru.

Fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plāni: fizisko vingrojumu sēriju un treniņu plānus jūs varat pārlūkot un atlasīt savā Garmin Connect kontā. Kad nākamreiz pulkstenim būs Wi-Fi savienojums, faili tiks nosūtīti uz jūsu pulksteni.

Pievienošana Wi-Fi tīklam

Jums ir jāizveido pulksteņa savienojums ar lietotni Garmin Connect savā tālrunī vai lietojumprogrammu Garmin Express savā datorā, lai pievienotos Wi-Fi tīklam.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Savienojamība > Wi-Fi > Mani tīkli > Pievienot tīklu**.

Pulkstenis rāda tuvumā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.

- 3 Atlasiet tīklu.

- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet tīkla paroli.

Pulkstenis pievienojas tīklam, un tīkls tiek pievienots saglabāto tīklu sarakstam. Pulkstenis automātiski atkārtoti pievienojas tīklam, kad ir tā diapazonā.

Tālruņa lietotnes un datoru lietojumprogrammas

Varat savienot savu pulksteni ar vairākām Garmin tālruņa lietotnēm un datora lietojumprogrammām, izmantojot to pašu Garmin kontu.


Garmin Connect

Jūs varat veidot savienojumu ar saviem draugiem, izmantojot Garmin Connect. Garmin Connect piedāvā rīkus, lai jūs varētu sekot cits citam, analizēt datus, koplietot tos un atbalstīt cits citu. Ierakstiet sava aktīvā dzīvesveida notikumus, tostarp skrējienus, pastaigas, velobraucienus, peldējumus, pārgājienus, triatlona aktivitātes u. c. Lai reģistrētos bezmaksas kontam, varat lejupielādēt lietotni no sava tālruņa lietotņu veikala (garmin.com/connectapp) vai dodieties uz connect.garmin.com.

Saglabājiet savas aktivitātes: pēc aktivitātes pabeigšanas un saglabāšanas savā pulkstenī jūs varat augšupielādēt šo aktivitāti savā Garmin Connect kontā un saglabāt to, cik ilgi vēlaties.

Analizējiet savus datus: jūs varat skatīt sīkāku informāciju par savu aktivitāti, tostarp laiku, attālumu, augstumu, sirdsdarbības ritmu, sadedzinātajām kalorijām, kadenci, skriešanas dinamiku, kartes skatu no augšas, tempa un ātruma diagrammas un pielāgojamus pārskatus.

PIEZĪME. dažiem datiem ir nepieciešams papildu piederums, piemēram, sirdsdarbības ritma monitors.

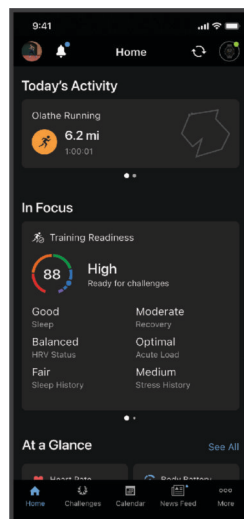

Plānojiet savu treniņu: jūs varat izvēlēties fiziskās formas mērķi un ielādēto to ikdienas treniņu plānos.

Seko jiet savam progresam: jūs varat sekot ikdienas soļu skaitam, iesaistīties draudzīgās sacensībās ar pievienotajām personām un sasniegt savus mērķus.

Kopīgojiet savas aktivitātes: jūs varat veidot savienojumu ar draugiem, lai sekotu cits cita aktivitātēm, kopīgotu saites uz savām aktivitātēm.

Pārvaldiet savus iestatījumus: jūs varat pielāgot savu pulksteni un lietotāja iestatījumus savam Garmin Connect kontam.

Lietotnes Garmin Connect lietošana

Kad ir izveidots pulksteņa pāra savienojums ar tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 148. lappuse*), lietotni Garmin Connect varat izmantot, lai augšupielādētu visus savus aktivitāšu datus savā Garmin Connect kontā.

1 Pārbaudiet, vai lietotne Garmin Connect tālrunī darbojas.

2 Novietojiet pulksteni 10 m (30 pēdu) attālumā no tālruņa.

Pulkstenis automātiski sinhronizē jūsu datus ar lietotni Garmin Connect un jūsu Garmin Connect kontu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot lietotni Garmin Connect

Lai pulksteņa programmatūru atjauninātu, izmantojot lietotni Garmin Connect, jums ir jābūt Garmin Connect kontam, un pulkstenis ir jāsavieno pārī ar saderīgu tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana, 148. lappuse*).

Sinhronizējiet pulksteni ar Garmin Connect lietotni (*Lietotnes Garmin Connect lietošana, 152. lappuse*).

Kad ir pieejama jauna programmatūra, lietotne Garmin Connect to automātiski nosūta uz jūsu pulksteni.

Garmin Connect lietošana datorā

Garmin Express lietotne savieno jūsu pulksteni ar Garmin Connect kontu, izmantojot datoru. Jūs varat izmantot Garmin Express lietotni, lai augšupielādētu aktivitātes datus savā Garmin Connect kontā un nosūtītu datus, piemēram, vingrojumu vai treniņu plānus, no Garmin Connect tīmekļa vietnes uz savu ierīci. Jūs varat pievienot pulkstenī arī mūziku (*Personīgā audio saturu lejupielāde, 146. lappuse*). Jūs varat arī instalēt programmatūras atjauninājumus un pārvaldīt savas Connect IQ lietotnes.

1 Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot USB kabeli.

2 Dodieties uz garmin.com/express.

3 Lejupielādējiet un instalējiet Garmin Express lietotni.

4 Atveriet Garmin Express lietotni un atlasiet **Pievienot ierīci**.

5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lai varētu atjaunināt ierīces programmatūru, ir nepieciešams Garmin Connect konts, kā arī ir jālejupielādē Garmin Express lietotne.

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli.

Kad ir pieejama jauna programmatūras versija, Garmin Express nosūta to uz jūsu ierīci.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

3 Atjaunināšanas laikā neatvienojiet ierīci no datora.

PIEZĪME. ja ierīcē jau tika iestatīta Wi-Fi savienojamība, Garmin Connect var automātiski lejupielādēt pieejamos programmatūras atjauninājumus jūsu ierīcē, ja savienojums tika izveidots, izmantojot Wi-Fi.

Datu manuāla sinhronizācija ar Garmin Connect

PIEZĪME. vadības izvēlnei jūs varat pievienot opcijas (*Vadības izvēlnes pielāgošana, 124. lappuse*).

1 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai skatītu vadības izvēlni.

2 Atlasiet **Sinhronizācija**.

Garmin Connect+ abonements

Jūs varat paplašināt savā Garmin Connect kontā pieejamos datus, savienojumus un treniņus, izvēloties Garmin Connect+ abonementu. Lai reģistrētos, jūs varat tālrunī lejupielādēt lietotni Garmin Connect no lietotņu veikala vai apmeklēt vietni connect.garmin.com.

Aktīvais intelekts (AI): saņemiet AI ieskatus par saviem datiem un aktivitātēm.

LiveTrack+: sūtiet LiveTrack teksta ziņojumus, iegūstiet personalizētu profila lapu un skatiet iepriekšējās LiveTrack sesijas.

Sekojet Garmin Trails: piekļūstiet āra takām un maršrutiem, ko iesaka Garmin datubāzes un citi Garmin lietotāji, tostarp attēliem, vērtējumiem, ceļojumu pārskatiem un citiem datiem.

Ieteikumi treniņiem: saņemiet papildu atbalstu no speciālistiem un norādes konkrētiem Garmin Coach treniņu plāniem.

Snieguma panelis: skatiet treniņu datus sev ērtā veidā, pateicoties individuāli pielāgojamām diagrammām un shēmām.

Sociālās funkcijas: iegūstiet piekļuvi ekskluzīviem žetoniem, žetonu izaicinājumiem un dubultiem punktiem izaicinājumu laikā. Jūs varat atjaunināt profila avatāru, izmantojot individuāli pielāgojamus rāmjus.

Connect IQ funkcijas

Jūs varat pievienot Connect IQ lietotnes, datu laukus, skatus, mūzikas pakalpojumu sniedzējus un pulksteņa ciparnīcas savam pulkstenim, izmantojot Connect IQ veikalu savā pulkstenī vai tālrunī (garmin.com/connectiqapp).

PIEZĪME. drošības nolūkos Connect IQ funkcijas nav pieejamas niršanas laikā. Tas nodrošina, ka visas niršanas iespējas funkcionē kā plānots.

Pulksteņa ciparnīcas: pielāgojiet pulksteņa izskatu.

Ierīces lietotnes: pievienojiet savam pulkstenim interaktīvas funkcijas, piemēram, pārskatus un jaunus ārpustelpu un fitnesa aktivitāšu veidus.

Datu lauki: lejupielādējiet jaunus datu laukus, kas attēlo sensora, aktivitātes un vēstures datus jaunos veidos. Jūs varat pievienot Connect IQ datu laukus iebūvētām funkcijām un lapām.

Mūzika: pievienojiet savam pulkstenim mūzikas pakalpojumu sniedzējus.

Connect IQ funkciju lejupielāde

Lai lejupielādētu funkcijas no lietotnes Connect IQ, ir jāizveido Descent pulksteņa pāra savienojums ar tālruni (*Tālruņa pāra savienojuma izveidošana*, 148. lappuse).

- 1 No tālruņa lietotņu veikala instalējiet un atveriet lietotni Connect IQ.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet savu pulksteni.
- 3 Atlasiet funkciju Connect IQ.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Connect IQ funkciju lejupielāde, izmantojot datoru

- 1 Savienojiet pulksteni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Dodieties uz apps.garmin.com un pierakstieties.
- 3 Atlasiet Connect IQ funkciju un lejupielādējiet to.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietotne Garmin Dive

Lietotne Garmin Dive ļauj augšupielādēt niršanas žurnālus no saderīgas Garmin ierīces. Varat pievienot detalizētāku informāciju par savām niršanām, tostarp vides apstākļus, fotoattēlus, piezīmes un niršanas draugus. Varat izmantot karti, lai meklētu jaunas niršanas vietas un apskatītu informāciju par atrašanās vietu un citu lietotāju kopīgotos fotoattēlus. Ja nirstat ar Garmin boju un saderīgām Garmin ierīcēm, varat skatīt zemūdens intensitātes kartes, lai iegūtu aptuvenu atrašanās vietas informāciju.

Lietotne Garmin Dive sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Dive varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Garmin Explore™

Garmin Explore tīmekļa vietne un lietotne ļauj veidot kursus, ceļa punktus un kolekcijas, plānot ceļojumus un izmantot mākoņkrātuvi. Tās piedāvā uzlabotu plānošanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē, ļaujot jums kopīgot un sinhronizēt datus ar savu savietojamo Garmin ierīci. Jūs varat izmantot lietotni, lai lejupielādētu kartes, piekļūtu tām bezsaistē un pēc tam navigētu uz jebkuru vietu, neizmantojot mobilo datu pakalpojumu.

Jūs varat lejupielādēt lietotni Garmin Explore savā tālrunī (garmin.com/exploreapp) no lietotņu veikala; varat arī doties uz vietni explore.garmin.com.

Lietotne Garmin Messenger

BRĪDINĀJUMS

inReach lietotnes Garmin Messenger funkcijas, tostarp SOS, izsekošana un inReach™ laikapstākļi, nav pieejamas, ja nav pievienots inReach satelīta komunikators un aktīvs satelīta abonements. Pirms lietotnes izmantošanas ceļojuma laikā to vienmēr izmēģiniet ārpus telpām.

UZMANĪBU

Tikai uz Garmin Messenger lietotnes ne-satelītu ziņojumapmaiņas funkcijām nevajadzētu paļauties kā uz primāro metodi ārkārtas palīdzības saņemšanai.

IEVĒRĪBAI

Lietotne darbojas gan internetā (izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus tālrunī), gan Iridium® satelītu tīklā. Ja izmantojat mobilos datus, jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Ja atrodaties apgabalā bez tīkla pārklājuma, ir jābūt aktīvam satelīta abonementam, lai jūsu inReach satelīta komunikators varētu izmantot Iridium satelīta tīklu.

Izmantojot lietotni, varat sūtīt ziņojumus citiem Garmin Messenger lietotnes lietotājiem, tostarp draugiem un ģimenes locekļiem, kuriem nav Garmin ierīču. Ikviens var lejupielādēt lietotni un pieslēgt savu viedtālruni, lai, izmantojot internetu, varētu sazināties ar citiem lietotnes lietotājiem (nav vajadzīga pieteikšanās). Lietotnes lietotāji var izveidot arī grupas ziņojumapmaiņas pavedienus ar citiem SMS viedtālruņa numuriem. Grupas ziņojumapmaiņai pievienotie jaunie dalībnieki var lejupielādēt lietotni, lai redzētu, ko saka citi.

Ziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot bezvadu savienojumu vai mobilos datus jūsu viedtālrunī, nerada datu pārraides izmaksas vai papildu maksu par jūsu satelīta abonementu. Saņemtie ziņojumi var radīt izmaksas, ja ziņojumu piegādi mēģina veikt gan Iridium satelīta tīklā, gan internetā. Jūsu mobilo datu plānam tiek piemērotas standarta teksta ziņojumapmaiņas likmes.

Lietotni Garmin Messenger varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/diveapp) no lietotņu veikala.

Messenger funkcijas lietošana

⚠ UZMANĪBU

Tikai uz Garmin Messenger lietotnes ne-satelītu ziņojumapmaiņas funkcijām nevajadzētu paļauties kā uz primāro metodi ārkārtas palīdzības saņemšanai.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu Messenger funkciju, jūsu Descent pulkstenim jābūt savienotam ar Garmin Messenger lietotni saderīgā tālrunī, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Izmantojot pulksteņa Messenger funkciju, varat skatīt, veidot un atbildēt uz ziņojumiem no Garmin Messenger tālruņa lietotnes.

1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai skatītu **Messenger** pārskatu.

ITEIKUMS. Messenger funkcija ir pieejama kā pārskata, lietotnes vai pulksteņa vadības izvēlnes opcija.

2 Atlasiet pārskatu.

3 Ja **Messenger** funkciju izmantojat pirmo reizi, noskenējiet QR kodu ar tālruni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu pārī savienošanas un iestatīšanas procesu.

4 Savā pulkstenī atlasiet opciju:

- Lai izveidotu jaunu ziņojumu, atlasiet **Jauns ziņojums**, atlasiet saņēmēju un atlasiet iepriekš noteiktu ziņojumu vai izveidojiet savu.
- Lai skatītu sarunu, ritiniet uz leju un atlasiet sarunu.
- Lai atbildētu uz ziņojumu, atlasiet sarunu, atlasiet **Atbildēt** un atlasiet iepriekš sagatavotu ziņojumu vai izveidojiet savu.

Lietotne Garmin Golf

Lietotne Garmin Golf ļauj augšupielādēt rezultātu kartes no saderīgas Descent ierīces, lai skatītu sīku statistiku un sitienu analīzi. Golfa spēlētāji var savstarpēji sacensties dažādos laukumos, izmantojot lietotni Garmin Golf. Vairāk nekā 43 000 golfa laukumu ir reitingu tabulas, kurām ikviens var pievienoties. Jūs varat iestatīt turnīra notikumu un uzaicināt spēlētājus sacensties. Iegūstot Garmin Golf dalību, varat skatīt zaļo kontūru datus savā tālrunī un saderīgā Descent ierīcē.

Lietotne Garmin Golf sinhronizē jūsu datus ar jūsu Garmin Connect kontu. Lietotni Garmin Golf varat lejupielādēt savā tālrunī (garmin.com/golfapp) no lietotņu veikala.

Garmin Share

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir ievērot piesardzību, koplietojot informāciju ar citiem. Vienmēr pārliecinieties, ka esat informēts par personu, ar kuru koplietojat informāciju, un, ka varat šim cilvēkam uzticēties.

Garmin Share funkcija ļauj izmantot Bluetooth tehnoloģiju, lai bezvadu režīmā kopīgotu datus ar citām saderīgām Garmin ierīcēm. Ja ir iespējota funkcija Garmin Share un saderīgas Garmin ierīces atrodas viena otras darbības zonā, varat atlasīt saglabātās atrašanās vietas, kursus un treniņus, lai tos pārsūtītu uz citu ierīci, izmantojot tiešu, drošu savienojumu starp ierīcēm, bez nepieciešamības izmantot tālruni vai Wi-Fi savienojumu.

Datu kopīgošana ar Garmin Share

Lai varētu izmantot šo funkciju, abās saderīgajās ierīcēs jābūt iespējotai Bluetooth tehnoloģijai un tām jāatrodas 3 m (10 pēdu) attālumā vienai no otras. Pēc pieprasījuma jums ir arī jāpiekrīt datu kopīgošanai ar citām Garmin ierīcēm, izmantojot Garmin Share.

Jūsu Descent pulkstenis var sūtīt un saņemt datus, kad tas ir savienots ar citu saderīgu Garmin ierīci ([Datu saņemšana ar Garmin Share, 156. lappuse](#)). Varat arī pārsūtīt datus starp dažādām ierīcēm. Piemēram, varat kopīgot iecienītāko kursu no sava Edge velosipēda datora uz saderīgu Garmin pulksteni.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Garmin Share > Koplietot**.
- 3 Atlasiet kategoriju un atlasiet vienu vienumu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Koplietot**.
 - Atlasiet **Pievienot vairāk > Koplietot**, lai atlasītu vairāk nekā vienu koplietojamo vienumu.
- 5 Pagaidiet, līdz ierīce atrod saderīgas ierīces.
- 6 Atlasiet ierīci.
- 7 Apstipriniet, ka sešciparu PIN kods sakrīt abās ierīcēs, un atlasiet ✓.
- 8 Pagaidiet, līdz ierīces pārsūta datus.
- 9 Atlasiet **Atkārtoti kopīgot**, lai kopīgotu tos pašus vienumus ar citu lietotāju (nav obligāti).
- 10 Atlasiet **Pabeigts**.

Datu saņemšana ar Garmin Share

Lai varētu izmantot šo funkciju, abās saderīgajās ierīcēs jābūt iespējotai Bluetooth tehnoloģijai un tām jāatrodas 3 m (10 pēdu) attālumā vienai no otras. Pēc pieprasījuma jums ir arī jāpiekrīt datu kopīgošanai ar citām Garmin ierīcēm, izmantojot Garmin Share.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Garmin Share**.
- 3 Pagaidiet, līdz ierīce atrod saderīgas ierīces uztveršanas diapazonā.
- 4 Atlasiet ✓.
- 5 Apstipriniet, ka sešciparu PIN kods sakrīt abās ierīcēs, un atlasiet ✓.
- 6 Pagaidiet, līdz ierīces pārsūta datus.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Garmin Share iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Savienojamība > Garmin Share**.

Statuss: iespējo pulkstenim sūtīt un saņemt vienumus, izmantojot Garmin Share.

Aizmirst ierīces: noņem visas ierīces, ar kurām pulkstenis iepriekš ir kopīgojis vienumus.

Lietotāja profils

Varat atjaunināt savu lietotāja profilu pulkstenī vai Garmin Connect lietotnē.

Lietotāja profila iestatīšana

Varat atjaunināt sava dzimuma, dzimšanas datumu, auguma, svara, plaukstas locītavas, sirdsdarbības ritma zonas, spēka zonas un kritiskā peldējuma ātruma (KPĀ) iestatījumus. Pulkstenis izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņu datus.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Lietotāja profils**.
- 3 Atlasiet opciju.

Dzimuma iestatījumi

Pirmo reizi iestatot pulksteni, ir jāizvēlas dzimums. Lielākā daļa fiziskās formas un treniņu algoritmu ir bināri. Lai iegūtu visprecīzākos rezultātus, Garmin iesaka izvēlēties dzimumu, kas jums piešķirts dzimšanas brīdī. Pēc sākotnējās iestatīšanas varat pielāgot profila iestatījumus savā Garmin Connect kontā.

Profils un privātums: ļauj pielāgot publiskā profila datus.

Lietotāja iestatījumi: iestata jūsu dzimumu. Ja atlasāt Nav norādīts, algoritmi, kuriem nepieciešama bināra ievade, izmantos dzimumu, ko norādījāt, pirmo reizi iestatot pulksteni.

Savas fiziskās formas vecuma skatīšana

Fiziskās formas vecums nodrošina jums ieskatu par to, kāda ir jūsu fiziskā forma salīdzinājumā ar citām tā paša dzimuma personām. Jūsu pulkstenis izmanto tādu informāciju kā jūsu vecums, ķermeņa masas indekss (KMI), pulsa dati miera stāvoklī un enerģisku aktivitāšu vēsture, lai nodrošinātu jums fiziskās formas vecumu. Ja jums ir Index™ svāri, pulkstenis jūsu fiziskās formas vecuma noteikšanai izmanto ķermeņa tauku procentuālās daļas mērījumu, nevis KMI. Vingrojumi un dzīvesveida maiņa var ietekmēt jūsu fiziskās formas vecumu.

PIEZĪME. lai iegūtu precīzāku savu fiziskās formas vecumu, pabeidziet lietotāja profila iestatīšanu ([Lietotāja profila iestatīšana, 156. lappuse](#)).

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Lietotāja profils > Fiz. f. vecums**.

Par sirdsdarbības ritma zonām

Daudzi sportisti sirdsdarbības ritma zonas izmanto, lai izmērītu un palielinātu savu kardiovaskulāro spēku un uzlabotu savu fiziskās sagatavotības līmeni. Sirdsdarbības ritma zona ir iestatītais sirdspukstu minūtē diapazons. Piecas vispārpieņemtās sirdsdarbības ritma zonas tiek numurētas no 1 līdz 5 atbilstoši pieaugošajai intensitātei. Parasti sirdsdarbības ritma zonas tiek aprēķinātas, ņemot vērā maksimālās sirdsdarbības ritma procentuālās daļas.

Fiziskās formas mērķi

Informācija par sirdsdarbības ritma zonām var palīdzēt jums mērīt un uzlabot savu fizisko formu, izprotot un piemērojot šos principus.

- Sirdsdarbības ritms ir labs treniņa intensitātes mērs.
- Treniņš noteiktās sirdsdarbības ritma zonās var palīdzēt uzlabot sirds un asinsvadu spēju un izturību.

Ja jūs zināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, varat izmantot tabulu ([Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini, 159. lappuse](#)), lai noteiktu vispiemērotāko sirdsdarbības ritma zonu savas fiziskās formas mērķiem.

Ja nezināt savu maksimālo sirdsdarbības ritmu, izmantojiet kādu no internetā pieejamajiem aprēķiniem. Dažas sporta zāles un veselības centri var piedāvāt testu, lai izmērītu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Noklusējuma maksimālais sirdsdarbības ritms ir 220 mīnus jūsu vecums.

Sirdsdarbības ritma zonu iestatīšana

Pulkstenis izmanto jūsu lietotāja profila informāciju no sākotnējā iestatījuma, lai noteiktu jūsu noklusējuma sirdsdarbības ritma zonas. Jūs varat nodalīt sirdsdarbības ritma zonas sporta veidu profiliem, piemēram, skriešanai, riteņbraukšanai un peldēšanai. Lai aktivitātes laikā iegūtu visprecīzākos kaloriju datus, iestatiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu. Varat arī iestatīt katru sirdsdarbības ritma zonu un manuāli ievadīt savu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī. Savas zonas varat koriģēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Lietotāja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Sirdsdarbības ritms**.
- 3 Atlasiet **Maks. SR** un ievadiet savu maksimālo sirdsdarbības ritmu.
Varat izmantot Automātiska noteikšana funkciju, lai aktivitātes laikā automātiski reģistrētu maksimālo sirdsdarbības frekvenci ([Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 159. lappuse](#)).
- 4 Atlasiet **LTHR** un ievadiet savu laktāta sliekšņvērtības sirdsdarbības ritmu ([Laktāta sliekšņvērtība, 111. lappuse](#)).
Jūs varat izmantot funkciju Automātiska noteikšana, lai automātiski reģistrētu savu laktāta sliekšņvērtību aktivitātes laikā ([Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 159. lappuse](#)).
- 5 Atlasiet **Atpūtas SR > Iestatīt pielāgotu** un ievadiet savu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī.
Jūs varat izmantot pulksteņa mērīto vidējo sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī vai arī iestatīt pielāgotu sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī.
- 6 Atlasiet **Zonas > Pamatojoties uz**.
- 7 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **SIRDSPUKSTI/MIN.**, lai skatītu un rediģētu zonas sirdspukstos minūtē.
 - Atlasiet **%Maks. SR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā maksimālā sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
 - Atlasiet **%SRR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) procentuālo daļu.
 - Atlasiet **%LTHR**, lai skatītu un rediģētu zonas kā laktāta sliekšņvērtības sirdsdarbības ritma procentuālo daļu.
- 8 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
- 9 Atlasiet **Sporta v. sirdsritms** un sporta veida profilu, lai pievienotu sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).
- 10 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu sporta veidu sirdsdarbības ritma zonas (izvēles).

Atļauja pulkstenim iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas

Noklusējuma iestatījumi ļauj pulkstenim noteikt jūsu maksimālo sirdsdarbības ritmu un iestatīt jūsu sirdsdarbības ritma zonas kā procentus no maksimālā sirdsdarbības ritma.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietotāja profila iestatījumi ir pareizi ([Lietotāja profila iestatīšana, 156. lappuse](#)).
- Bieži skrieniet, izmantojot plauksta locītavas vai krūšu sirdsdarbības ritma monitoru.
- Skatiet savu sirdsdarbības ritma tendences un laiku zonās, izmantojot savu Garmin Connect kontu.

Sirdsdarbības ritma zonu aprēķini

Zona	% no maksimālā sirdsdarbības ritma	Noteiktā izpilde	Ieguvumi
1	50–60%	Brīvs, viegls temps, ritmiska elpošana	Sākuma līmeņa aerobais treniņš, mazina stresu
2	60–70%	Ērts temps, nedaudz dziļāka elpošana, iespējams sarunāties	Pamata treniņš sirds un asinsvadu sistēmai, labs atgūšanās temps
3	70–80%	Mērens temps, grūtāk sarunāties	Uzlabota aerobā spēja, optimāls treniņš sirds un asinsvadu sistēmai
4	80–90%	Ātrs un nedaudz neērts temps, spēcīga elpošana	Uzlabota anaerobā spēja un sliekšņvērtība, uzlabots ātrums
5	90–100%	Sprinta temps, nav uzturams ilgu laiku, apgrūtināta elpošana	Anaerobā un muskuļu izturība, uzlabota jauda

Savu spēka zonu iestatīšana

Spēka zonām ir noklusējuma vērtības, pamatojoties uz dzimumu, svaru un vidējo spēju, un tās var neatbilst jūsu personīgajām spējām. Ja jūs zināt savu funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) vai sliekšņvērtības jaudas (TP) vērtību, varat ievadīt to un atļaut programmatūrai automātiski aprēķināt jūsu spēka zonas. Savas zonas varat koriģēt manuāli pulkstenī vai izmantojot savu Garmin Connect kontu.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Lietotāja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Jauda**.
- 3 Atlasiet aktivitāti.
- 4 Atlasiet **Pamatojoties uz**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Vati**, lai skatītu un rediģētu zonas vatos.
 - Atlasiet **% FTP** vai **% TP**, lai skatītu un rediģētu zonas kā sliekšņvērtības jaudas procentuālo daļu.
- 6 Atlasiet **FTP** vai **Spēka robeža** un ievadiet savu vērtību.
Jūs varat izmantot funkciju Automātiska noteikšana, lai automātiski reģistrētu savu sliekšņvērtības jaudu aktivitātes laikā (*Izpildes mērījumu automātiska noteikšana, 159. lappuse*).
- 7 Atlasiet zonu un ievadiet vērtību katrai zonai.
- 8 Ja vajadzīgs, atlasiet **Minimālais** un ievadiet minimālo jaudas vērtību.

Izpildes mērījumu automātiska noteikšana

Funkcija Automātiska noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma. Pulkstenis var automātiski noteikt jūsu maksimālo sirdsdarbības ritmu un laktāta sliekšņvērtību aktivitātes laikā. Kad pulkstenis ir pāra savienojumā ar saderīgu spēka mērītāju, tā var automātiski noteikt jūsu funkcionālo sliekšņvērtības jaudu (FTP) aktivitātes laikā.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Lietotāja profils > Sirds ritma un jaudas zonas > Automātiska noteikšana**.
- 3 Atlasiet opciju.

Drošības un izsekošanas funkcijas

⚠ UZMANĪBU

Drošības un izsekošanas funkcijas ir papildu funkcijas, un uz tām nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai izmantotu drošības un izsekošanas funkcijas, Descent pulkstenis ir jāsavieno ar Garmin Connect lietotni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju. Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem varat ievadīt savā Garmin Connect kontā.

Lai skatītu pilnīgāku informāciju par drošības un izsekošanas funkcijām, dodieties uz vietni garmin.com/safety.

Palīdzība: ļauj sūtīt ziņojumu ar jūsu vārdu, LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem.

Negadījuma noteikšana: ja Descent pulkstenis noteiktu āra aktivitāšu laikā nosaka negadījumu, tas sūta automātisku īsziņu, LiveTrack saiti un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem.

LiveTrack: draugiem un ģimenei ļauj sekot jūsu sacensībām un treniņu aktivitātēm reāllaikā. Jūs varat uzaicināt sekotājus, izmantojot e-pasta vēstuli vai sociālos tīklus, ļaujot tiem skatīt jūsu aktuālos datus tīmekļa vietnes lapā.

Live Event Sharing: ļauj sūtīt ziņojumu draugiem un ģimenei pasākuma laikā, nodrošinot reāllaika atjauninājumus.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama vienīgi, ja jūsu pulkstenis ir savienojumā ar saderīgu Android viedtālruni.

GroupTrack: ļauj jums turpināt sekot savām pievienotajām personām, izmantojot LiveTrack tieši ekrānā un reāllaikā.

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana

Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem tālruņa numurus izmanto drošības un izsekošanas funkcijām.

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Drošība & sekošana** > **Drošības funkcijas** > **Kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem** > **Pievienot kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūsu kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem saņem paziņojumu, kad esat tās pievienojis kā kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem, un var pieņemt vai noraidīt jūsu pieprasījumu. Ja kontaktpersona atsakās, jums jāizvēlas cita kontaktpersona ārkārtas gadījumiem.

Kontaktpersonu pievienošana

Lietotnē Garmin Connect varat pievienot ne vairāk kā 50 kontaktpersonas. Kontaktpersonu e-pasta adreses var izmantot LiveTrack funkciju. Trīs no šīm kontaktpersonām var izmantot kā kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem ([Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 160. lappuse](#)).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Kontaktpersonas**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pēc kontaktpersonu pievienošanas ir jāveic datu sinhronizācija, lai piemērotu izmaiņas Descent ierīcei ([Lietotnes Garmin Connect lietošana, 152. lappuse](#)).

Negadījuma noteikšanas ieslēgšana un izslēgšana

⚠ UZMANĪBU

Negadījumu noteikšana ir papildu funkcija, kas pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm. Uz negadījuma noteikšanu nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, lai saņemtu palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai pulkstenī varētu iespējot negadījuma noteikšanu, lietotnē Garmin Connect ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem (*Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 160. lappuse*). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Drošība & sekošana > Negadījuma noteikšana**.
- 3 Atlasiet GPS aktivitāti.

PIEZĪME. negadījumu noteikšana ir pieejama tikai noteiktām āra aktivitātēm.

Kad jūsu Descent pulkstenis ir noteicis negadījumu un tālrunis ir savienojumā, lietotne Garmin Connect var nosūtīt automātisku teksta ziņojumu un e-pasta vēstuli ar jūsu vārdu un GPS atrašanās vietu (ja pieejama) jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem. Jūsu ierīcē un pārī savienotajā viedtālrunī tiek parādīts ziņojums, ka jūsu kontaktpersonas tiks informētas pēc 15 sekundēm. Ja palīdzība nav nepieciešama, varat atcelt automātisko ziņojumu par negadījumu.

Palīdzības pieprasīšana

⚠ UZMANĪBU

Šī ir papildu funkcija, un uz to nedrīkst paļauties kā uz primāro veidu, kā saņemt palīdzību ārkārtas gadījumā. Lietotne Garmin Connect nesazinās ar avārijas dienestiem jūsu vārdā.

IEVĒRĪBAI

Lai pieprasītu palīdzību, Garmin Connect lietotnē ir jāiestata kontaktpersonas ārkārtas gadījumiem (*Kontaktpersonu ārkārtas gadījumiem pievienošana, 160. lappuse*). Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami. Jūsu kontaktpersonām ārkārtas gadījumiem ir jāspēj saņemt e-pasta vēstules vai teksta ziņojumus (var tikt piemēroti standarta teksta ziņojumapmaiņas tarifi).

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**.
- 2 Kad jūtat trīs vibrācijas, atlaidiet pogu, lai aktivizētu palīdzības funkciju.
Ir redzams atpakaļskaitīšanas ekrāns.
IETEIKUMS. lai atceltu ziņojumu, pirms atpakaļskaitīšana ir pabeigta, varat atlasīt **Atcelt**.

GroupTrack sesijas sākšana

IEVĒRĪBAI

Jūsu pārī savienotajam tālrunim ir jābūt aprīkotam ar datu plānu un jāatrodas tāda tīkla pārklājuma zonā, kur dati ir pieejami.

Lai sāktu GroupTrack sesiju, ir jāizveido pulksteņa pāra savienojums ar saderīgu tālruni (*Tālrūņa pāra savienojuma izveidošana, 148. lappuse*).

Šīs norādes varat izmantot, lai sāktu GroupTrack sesiju ar Descent pulksteni. Ja jūsu pievienotajām personām ir citas saderīgas ierīces, tās varat skatīt kartē. Citas ierīces, iespējams, nevar parādīt kartē GroupTrack braucējus.

- 1 Descent pulkstenī turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Drošība & sekošana > GroupTrack > Rādīt kartē**, lai pievienotās personas varētu skatīt kartes ekrānā.
- 2 Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Drošība & sekošana > LiveTrack > ⋮ > Iestatījumi > GroupTrack**.
- 3 Atlasiet **Visas pievienotās personas** vai **Uzaicināt tikai** un atlasiet savas pievienotās personas.
- 4 Atlasiet **Sākt LiveTrack**.
- 5 Pulkstenī sāciet aktivitāti brīvā dabā.
- 6 Ritiniet uz karti, lai skatītu savas pievienotās personas.

ITEIKUMS. kartē varat turēt nospiestu **MENU** un atlasiet **Tuvumā esoši savienojumi**, lai skatītu attāluma, virziena un tempa vai ātruma informāciju citām pievienotajām personām GroupTrack sesijā.

Padomi GroupTrack sesijām

GroupTrack ļauj jums turpināt sekot citām pievienotajām personām jūsu grupā, izmantojot LiveTrack tieši ekrānā. Visiem grupas dalībniekiem ir jābūt pievienotajām personām jūsu Garmin Connect kontā.

- Sāciet aktivitāti brīvā dabā, izmantojot GPS.
- Izveidojiet Descent ierīces pāra savienojumu ar tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- Lietotnē Garmin Connect atlasiet **••• > Pievienotās personas**, lai atjauninātu GroupTrack sesijas pievienoto personu sarakstu.
- Pārliecinieties, vai visas pievienotās personas ir izveidojušas pāra savienojumu ar savu tālruni, un sāciet LiveTrack sesiju lietotnē Garmin Connect.
- Pārbaudiet, vai visas jūsu pievienotās personas ir diapazonā (40 km vai 25 jūdzes).
- GroupTrack sesijas laikā ritiniet pa karti, lai skatītu savas pievienotās personas (*Kartes pievienošana aktivitātei, 74. lappuse*).

GroupTrack iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Drošība & sekošana > GroupTrack**.

Rādīt kartē: ļauj jums skatīt pievienotās personas kartes ekrānā GroupTrack sesijas laikā.

Aktivitātes veidi: ļauj jums atlasīt, kuri aktivitātes veidi ir redzami kartes ekrānā GroupTrack sesijā.

Veselības un labsajūtas iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Veselība un labsajūta**.

Sirdsdarbības ritms: ļauj pielāgot plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumus (*Plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi, 129. lappuse*).

Pulse Ox režīms: ļauj atlasīt pulsa oksimetra režīmu (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana, 131. lappuse*).

Dienas kopsavilkums: iespējo Body Battery ikdienas kopsavilkumu, kas tiek parādīts dažas stundas pirms miega loga sākuma. Dienas kopsavilkums sniedz ieskatu par to, kā jūsu ikdienas stresa un aktivitāšu vēsture ir ietekmējusi jūsu Body Battery līmeni (*Body Battery, 106. lappuse*).

Stresa brīdinājumi: paziņo, kad stresa periodi ir izsmēluši jūsu Body Battery līmeni.

Atpūtas brīdinājumi: paziņo jums pēc atpūtas perioda un tā ietekmi uz jūsu Body Battery līmeni.

Kustības brīdinājums: iespējo un atspējo Kustības brīdinājums funkciju (*Brīdinājuma par kustību izmantošana, 163. lappuse*).

Mērķa brīdinājumi: ļauj jums ieslēgt un izslēgt mērķa brīdinājumus vai izslēgt tos tikai aktivitāšu laikā. Mērķa brīdinājumi parādās attiecībā uz jūsu dienas soļu mērķi, dienas uzkāpto stāvu skaita mērķi un nedēļas intensitātes minūšu mērķi.

Move IQ: ļauj ieslēgt vai izslēgt Move IQ® notikumus. Kad jūsu kustības atbildīs pazīstamiem vingrojumu paraugiem, Move IQ funkcija automātiski noteiks notikumu un rādīs to jūsu laika skalā. Move IQ notikumi rāda aktivitātes veidu un ilgumu, bet nav redzami jūsu aktivitāšu sarakstā vai jaunumu plūsmā. Lai iegūtu detalizētākus un precīzākus datus, ierīcē reģistrējiet darbību ar taimeri.

Automātisks mērķis

Ierīce automātiski izveido dienas soļu mērķi, balstoties uz jūsu iepriekšējo aktivitāšu līmeņiem. Dienas laikā pārvietojoties, ierīce rāda jūsu virzību uz dienas mērķi.

Ja izvēlaties neizmantojot automātiska mērķa funkciju, varat iestatīt personalizētu soļu mērķi savā Garmin Connect kontā.

Brīdinājuma par kustību izmantošana

Ilgstoša sēdēšana var izraisīt nevēlamas vielmaiņas izmaiņas. Brīdinājuma par kustību atgādina par to, ka ir jāturpina aktivitātes. Pēc vienas stundas neaktivitātes tiek parādīti Kustieties! un kustības josla. Pēc 15 minūtēm neaktivitātes tiek parādīti papildu segmenti. Ja ir ieslēgti skaņas signāli, ierīce arī iepīkstas vai vibrē (*Sistēmas iestatījumi, 173. lappuse*).

Lai atiestatītu brīdinājumu par kustību, dodieties īsā pastaigā (vismaz dažas minūtes).

Intensitātes minūtes

Lai uzlabotu veselību, tādas organizācijas kā Pasaules Veselības organizācija iesaka vismaz 150 minūtes nedēļā veltīt vidējas intensitātes aktivitātei, piemēram, pastaigai ātrā gaitā, vai 75 minūtes nedēļā veltīt enerģiskas intensitātes aktivitātei, piemēram, skriešanai.

Pulkstenis seko jūsu aktivitātes intensitātei un laikam, kuru veltāt, lai veiktu vidējas vai enerģiskas intensitātes aktivitātes (lai skaitliski novērtētu enerģisku intensitāti, ir nepieciešami sirdsdarbības ritma dati). Pulkstenis enerģiskas intensitātes aktivitātes minūtēm pieskaita vidējas intensitātes aktivitāšu minūtes. Rezultātā jūsu enerģiskas intensitātes minūšu kopskaits dubultojas.

Intensitātes minūšu pelnīšana

Descent pulkstenis aprēķina intensitātes minūtes, salīdzinot jūsu pulsa datus ar vidējo pulsu miera stāvoklī. Ja sirdsdarbības ritms ir izslēgts, pulkstenis aprēķina vidējo intensitāti minūtēs, analizējot jūsu soļus minūtē.

- Lai iegūtu visprecīzāko intensitātes minūšu aprēķinu, sāciet laicnoteiktu aktivitāti.
- Lai iegūtu visprecīzāko sirdsdarbības ritmu miera stāvoklī, valkājiet pulksteni visu dienu un nakti.

Sekošana miegā

Kamēr jūs gulāt, pulkstenis automātiski nosaka jūsu miegu un seko jūsu kustībām ierastā miega laikā. Savas parastās miega stundas varat iestatīt lietotnē Garmin Connect vai pulksteņa iestatījumos (*Miega režīma pielāgošana*, 176. lappuse). Miega statistika ietver kopējo miega stundu skaitu, miega fāzes, kustības miegā un miega rezultātu. Jūsu miega treneris sniedz ieteikumus par vajadzību pēc miega, pamatojoties uz jūsu miega un aktivitāšu vēsturi, HRV statusu un snaudieniem (*Pārskati*, 101. lappuse). Snaudieni tiek pievienoti jūsu miega statistikai, un tie var ietekmēt arī jūsu atgūšanos. Detalizētu miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.

PIEZĪME. Jūs varat izmantot režīmu Netraucēt!, lai izslēgtu paziņojumus un trauksmes signālus, izņemot brīdinājumus (*Vadība*, 121. lappuse).

Automatizētas miega izsekošanas lietošana

- 1 Valkājiet pulksteni miega laikā.
- 2 Augšupielādējiet miega izsekošanas datus savā Garmin Connect kontā (*Lietotnes Garmin Connect lietošana*, 152. lappuse).
Sava miega statistiku varat skatīt savā Garmin Connect kontā.
Informāciju par miegu, tostarp snaudieniem, varat skatīt savā Descent pulkstenī (*Pārskati*, 101. lappuse).

Elpošanas variācijas

BRĪDINĀJUMS

Ierīce Descent nav medicīniska ierīce, un tā nav paredzēta, lai noteiktu diagnozi vai uzraudzītu kādu medicīnisku stāvokli. Plašāku informāciju par pulsa oksimetra precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Ierīces Descent optiskajam sirdsdarbības ritma sensoram ir pulsa oksimetra funkcija, kas ļauj mērīt jūsu elpošanas variācijas naktī. Elpošanas variāciju dati tiek sniegti, lai uzlabotu izpratni par jūsu gulēšanas vidi un vispārējo labsajūtu. Retas vai biežas elpošanas variācijas var pastāvēt individuālā dzīvesstila faktoru vai gulēšanas vides dēļ. Sazinieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu, ja rodas bažas par jūsu elpošanas variāciju līmeni.

PIEZĪME. lai noteiktu elpošanas variācijas, jums pulsa oksimetram ir jāaktivizē miega izsekošanas funkcija (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 131. lappuse).

Miega mērījuma pārskatā ir redzami jūsu aktuālie elpošanas variāciju dati.

PIEZĪME. iespējams, ka pārskats būs jāpievieno pārskatu sarakstam (*Pārskatu kopas pielāgošana*, 105. lappuse).

Papildu informāciju par elpošanas variācijām, tostarp tendencēm vairāku dienu laikā, jūs varat skatīt savā Garmin Connect kontā.

Navigācija

Saglabāto atrašanās vietu skatīšana un rediģēšana

ITEIKUMS. varat saglabāt atrašanās vietu no vadības izvēlnes (*Vadība*, 121. lappuse).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Navigēt > Saglabātās atrašanās vietas**.
- 3 Atlasiet saglabāto atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju, lai skatītu vai rediģētu atrašanās vietas informāciju.

Dubulta režģa atrašanās vietas saglabāšana

Varat saglabāt savu pašreizējo atrašanās vietu, izmantojot dubultās koordinātas, lai vēlāk atgrieztos tajā pašā vietā.

- 1 Pielāgojiet pogu vai pogu kombināciju funkcijai **Dubults režģis** (*Karsto taustiņu pielāgošana, 176. lappuse*).
- 2 Turiet nospiestu pielāgoto pogu vai pogu kombināciju, lai saglabātu dubultā režģa atrašanās vietu.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Nospiediet **START**, lai saglabātu atrašanās vietu.
- 5 Ja vajadzīgs, nospiediet **DOWN**, lai rediģētu atrašanās vietas informāciju.

Atsauces punkta iestatīšana

Varat iestatīt atsauces punktu, lai norādītu kursu un attālumu līdz vietai vai peilējumam.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Turiet nospiestu **LIGHT**.
IETEIKUMS. aktivitātes ierakstīšanas laikā varat iestatīt atsauces punktu.
 - Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Atsauces punkts**.
- 3 Pagaidiet, līdz pulkstenis atrod satelītus.
- 4 Nospiediet **START** un atlasiet **Pievienot punktu**.
- 5 Atlasiet atrašanās vietu vai orientieri, ko izmantot kā atsauces punktu navigācijā.
Tiek parādīta kompasa bultiņa un attālums līdz galamērķim.
- 6 Virsējo pulksteņa daļu pavērsiet savā virzienā.
Kad novirzāties no kursa, kompass parāda virzienu no kursa un novirzes pakāpi.
- 7 Ja nepieciešams, nospiediet **START** un atlasiet **Izmaiņas punkts**, lai iestatītu citu atsauces punktu.

Navigēšana uz galapunktu

Ierīci varat izmantot, lai navigētu uz galapunktu vai sekotu kursam.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija**.
- 5 Atlasiet kategoriju.
- 6 Lai izvēlētos galapunktu, izpildiet ekrānā redzamo uzvedņu norādes.
- 7 Atlasiet **Doties uz**.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 8 Nospiediet **START**, lai sāktu navigēšanu.

Navigēšana uz interesējošo objektu

Ja jūsu pulkstenī instalētās kartes dati ietver interesējošos objektus, jūs varat navigēt uz tiem.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Interesējoši objekti**, un atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā esošo interesējošo objektu saraksts..
- 5 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai meklētu citas atrašanās vietas tuvumā, atlasiet **Meklēt tuvumā** un atlasiet atrašanās vietu.
 - Lai meklētu interesējošo punktu pēc nosaukuma, atlasiet **Nosauciet meklēšanas frāzi** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai iestatītu netālu esošos interesējošos objektus, atlasiet **Manā tuvumā** (*Navigēšana, izmantojot funkciju Manā tuvumā, 142. lappuse*).
- 6 Meklēšanas rezultātos atlasiet interesējošo objektu.
- 7 Atlasiet **Sākt!**.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 8 Nospiediet **START**, lai sāktu navigāciju.

Navigēšana uz saglabātās aktivitātes sākuma punktu

Jūs varat navigēt atpakaļ uz saglabātās aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu vai ceļu, kādu jūs mērojat. Šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Aktivitātes**.
- 5 Atlasiet aktivitāti.
- 6 Atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju:
 - Lai navigētu atpakaļ uz savas aktivitātes sākuma punktu pa ceļu, kuru veicāt, atlasiet **TracBack**.
 - Ja jums nav atbalstītas kartes vai jūs izmantojat tiešu maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu.
 - Ja neizmantojat tiešu maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu, izmantojot detalizētus norādījumus.


Detalizētās norādes palīdz jums virzīties uz jūsu pēdējās saglabātās aktivitātes sākumpunktu, ja jums ir atbalstīta karte vai izmantojat tiešu maršrutu. Ja neizmantojat tiešu maršrutēšanu, kartē tiek parādīta līnija no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz pēdējās saglabātās aktivitātes sākuma punktam.

PIEZĪME. varat palaist taimeru, lai ierīce neietu pulksteņa režīmā.
- 7 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu kompasu (izvēles).
Bultiņa norāda uz jūsu sākuma punktu.

Navigēšana uz sākuma punktu aktivitātes laikā

Jūs varat navigēt uz pašreizējās aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu vai ceļu, kādu jūs mērojat. Šī funkcija ir pieejama vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS.

- 1 Aktivitātes laikā nospiediet **STOP**.
- 2 Atlasiet **Atgriezties sākumā** un atlasiet opciju:
 - Lai navigētu atpakaļ uz savas aktivitātes sākuma punktu pa ceļu, kuru veicāt, atlasiet **TracBack**.
 - Ja jums nav atbalstītas kartes vai jūs izmantojat tiešo maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu pa taisnāko ceļu.
 - Ja neizmantojat tiešo maršrutēšanu, atlasiet **Maršruts**, lai navigētu atpakaļ uz aktivitātes sākuma punktu, izmantojot detalizētus norādījumus.

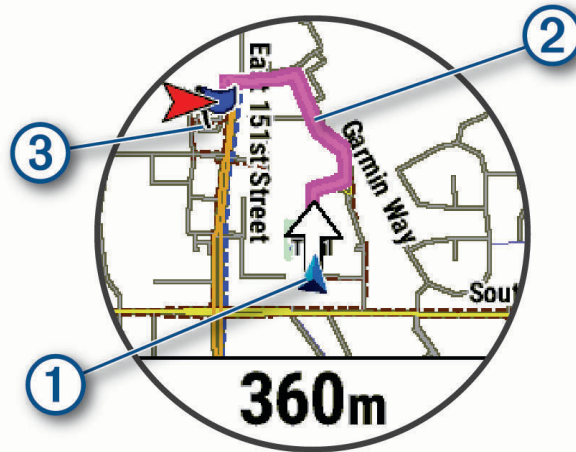

Kartē parādās jūsu pašreizējā atrašanās vieta ①, mērojamais ceļš ② un galamērķis ③.

Maršruta norāžu skatīšana

Varat skatīt sava maršruta detalizēto norāžu sarakstu.

- 1 Maršruta navigācijas laikā turiet **MENU**.
- 2 Atlasiet **Pa posmiem**.
Tiek parādīts detalizētu norāžu saraksts.
- 3 Nospiediet **DOWN**, lai skatītu papildu norādes.

Navigēšana, izmantojot funkciju Skats un kustība

Jūs varat pavērst ierīci pret attālu objektu, piemēram, ūdenstorni, fiksēt to šajā virzienā un pēc tam navigēt uz objektu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Skats un kustība**.
- 5 Pavērsiet pulksteņa augšdaļu pret objektu un nospiediet **START**.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 6 Nospiediet **START**, lai sāktu navigēšanu.

Cilvēka aiz borta atrašanās vietas iezīmēšana un navigēšanas sākšana

Jūs varat saglabāt cilvēka aiz borta (MOB) atrašanās vietu un automātiski sākt navigēt atpakaļ uz šo vietu.

IETEIKUMS. jūs varat aktivizēt aizturēšanas funkciju taustiņiem, lai piekļūtu MOB funkcijai ([Karsto taustiņu pielāgošana, 176. lappuse](#)).

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Pēdējais MOB**.

Tiek parādīta navigācijas informācija.

Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir ievērot piesardzību, koplietojot atrašanās vietas informāciju ar citiem. Vienmēr pārliecinieties, ka esat informēts par personu, ar kuru koplietojat informāciju par savu atrašanās vietu, un, ka varat šim cilvēkam uzticēties.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ar kursu saderīga Garmin ierīce ir savienota ar iPhone ierīci, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Varat kopīgot atrašanās vietas informāciju un datus no Apple Maps uz saderīgu Garmin ierīci.

- 1 Apple Maps atlasiet atrašanās vietu.
- 2 Atlasiet  > .
- 3 Ja nepieciešams, lietotnē Garmin Connect atlasiet Garmin ierīci.

Lietotnē Garmin Connect tiek parādīts paziņojums, kas norāda, ka atrašanās vieta tagad ir pieejama jūsu ierīcē ([GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas, 168. lappuse](#)).

GPS darbības sākšana no koplietotās atrašanās vietas

Varat izmantot Garmin Connect lietotni, lai kopīgotu atrašanās vietu no Apple Maps ar savu pulksteni un navigētu uz šo atrašanās vietu ([Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect, 168. lappuse](#)).

- 1 Kad pulkstenī saņemat paziņojumu par atrašanās vietu, atlasiet .

Pulkstenis parāda atrašanās vietas informāciju.

IETEIKUMS. atrašanās vieta tiek saglabāta jūsu pulkstenī. Lai atrašanās vietu apskatītu vēlāk, nospiediet **START** un atlasiet **Navigēt > Saglabātās atrašanās vietas**.

- 2 Atlasiet **Doties uz** un izvēlieties darbību.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai dotos uz galapunktu.

Navigēšana uz koplietotu atrašanās vietu aktivitātes laikā

Šī funkcija ir paredzēta vienīgi aktivitātēm, kuras izmanto GPS. Ja aktivitātei ir izslēgts GPS, atrašanās vietu varat apskatīt vēlāk.

IETEIKUMS. atrašanās vieta tiek saglabāta jūsu pulkstenī. Lai atrašanās vietu apskatītu vēlāk, nospiediet **START** un atlasiet **Navigēt > Saglabātās atrašanās vietas**.

Varat saņemt kopīgotās atrašanās vietas savā pulkstenī un navigēt uz šīm vietām ([Atrašanās vietas kopīgošana kartē, izmantojot lietotni Garmin Connect, 168. lappuse](#)).

- 1 Sāciet GPS aktivitāti ([Aktivitātes sākšana, 44. lappuse](#)).
Pulkstenis parāda paziņojumu, kurā norādīts koplietojamās atrašanās vietas nosaukums.
- 2 Atlasiet , lai pārvietotos uz koplietoto atrašanās vietu.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai dotos uz galapunktu.

Navigācijas apturēšana

- 1 Aktivitātes laikā turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Apturēt navigāciju**.

Kursi

BRĪDINĀJUMS

Šī funkcija ļauj lietotājiem lejupielādēt citu lietotāju izveidotos kursus. Garmin negalvo par trešo personu veidotu kursu precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai savlaicīgumu. Trešo personu kursus varat izmantot vai paļauties uz tiem, pats uzņemoties atbildību.

No savas ierīces varat nosūtīt kursu uz savu Garmin Connect kontu. Kad tas ir saglabāts ierīcē, varat navigēt pa kursu savā ierīcē.

Varat sekot saglabātajam kursam vienkārši tāpēc, ka tas ir labs maršruts. Piemēram, varat saglabāt riteņbraucējiem labvēlīgu ceļu, lai dotos pa to uz darbu.

Turklāt varat izmantot saglabāto kursu, mēģinot sasniegt vai pārsniegt iepriekš iestatītos izpildes mērķus. Piemēram, ja sākotnēji kurss tika veikts 30 minūtēs, jūs varat sacensties ar Virtual Partner, mēģinot veikt kursu ātrāk nekā 30 minūtēs.

Kursa izveide un sekošana jūsu ierīcē

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Kursi > Izveidot jaunu**.
- 5 Ievadiet kursa nosaukumu un atlasiet .
- 6 Atlasiet **Piev. atraš. vietu**.
- 7 Atlasiet opciju.
- 8 Ja nepieciešams, atkārtojiet 6. un 7. soli.
- 9 Atlasiet **Pabeigts > Izpildīt kursu**.
Tiek parādīta navigācijas informācija.
- 10 Nospiediet **START**, lai sāktu navigēšanu.

Apļa maršruta kursa veidošana

Ierīce var izveidot apļa maršruta kursu, pamatojoties uz noteiktu attālumu un navigēšanas virzienu.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Skriešana** vai **Velosipēds**.
- 3 Turiet nospiešu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigācija > Apļa maršruta kurss**.
- 5 Ievadiet kursa kopējo attālumu.
- 6 Atlasiet kursa virzienu.
Ierīce izveido līdz trim kursiem. Jūs varat nospieš **DOWN**, lai skatītu kursus.
- 7 Nospiediet **START**, lai atlasītu kursu.
- 8 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu kursu kartē un veiktu kartē panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet **Karte**.
 - Lai skatītu kursā esošo pagriezīenu sarakstu, atlasiet **Pa posmiem**.
 - Lai skatītu kursa augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet **Augst. diagr.**.
 - Lai saglabātu kursu, atlasiet **Saglabāt**.
 - Lai skatītu kursā esošo kāpumu sarakstu, atlasiet **Skatīt kāpienus**.

Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect

Lai izveidotu kursu lietotnē Garmin Connect, jums ir nepieciešams Garmin Connect konts ([Garmin Connect](#), 151. lappuse).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Kursi > Izveidot kursu**.
- 3 Atlasiet kursa veidu.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Atlasiet **Izpildīts**.

PIEZĪME. šo kursu varat nosūtīt uz savu ierīci ([Kursa nosūtīšana uz ierīci](#), 170. lappuse).

Kursa nosūtīšana uz ierīci

Kursu, kuru izveidojāt, izmantojot lietotni Garmin Connect, varat nosūtīt uz savu ierīci ([Kursa veidošana lietotnē Garmin Connect](#), 170. lappuse).

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet ●●●.
- 2 Atlasiet **Treniņš & Plānošana > Kursi**.
- 3 Atlasiet kursu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet saderīgu ierīci.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kursa informācijas skatīšana vai rediģēšana

Pirms navigācijas pa kursu varat skatīt vai rediģēt kursa detaļas.

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet aktivitāti.
- 3 Turiet nospiestu **MENU**.
- 4 Atlasiet **Navigēt > Kursi**.
- 5 Atlasiet kursu.
- 6 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, atlasiet **Izpildīt kursu**.
 - Lai izveidotu pielāgotu tempa pulksteņa siksniņu, atlasiet **PacePro**.
 - Lai izveidotu vai apskatītu sava darba analīzi par kursu, atlasiet **Power Guide**.
 - Lai skatītu kursu kartē un veiktu kartē panoramēšanu vai tālummaiņu, atlasiet **Karte**.
 - Lai sāktu kursu pretējā secībā, atlasiet **Izpildīt kursu pretējā secībā**.
 - Lai skatītu kursa augstuma grafisko attēlojumu, atlasiet **Augst. diagr.**.
 - Lai mainītu kursa nosaukumu, atlasiet **Nosaukums**.
 - Lai rediģētu kursa ceļu, atlasiet **Rediģēt**.
 - Lai skatītu kursā esošo kāpumu sarakstu, atlasiet **Skatīt kāpienus**.
 - Lai dzēstu kursu, atlasiet **Dzēst**.

Ceļa punkta plānošana

Varat izveidot jaunu atrašanās vietu, plānojot attālumu un peilējumu no pašreizējās atrašanās vietas līdz jaunai atrašanās vietai.

PIEZĪME. iespējams, aktivitāšu un programmu sarakstam būs jāpievieno lietotne Dem. pk..

- 1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet **START**.
- 2 Atlasiet **Dem. pk.**.
- 3 Nospiediet **UP** vai **DOWN**, lai iestatītu kursu.
- 4 Nospiediet **START**.
- 5 Nospiediet **DOWN**, lai atlasītu mērvienību.
- 6 Nospiediet **UP**, lai ievadītu attālumu.
- 7 Nospiediet **START**, lai saglabātu.

Plānotais ceļa punkts ir saglabāts ar noklusējuma nosaukumu.

Navigācijas iestatījumi

Navigējot uz galapunktu, varat pielāgot kartes funkcijas un izskatu.

Navigēšanas datu ekrānu pielāgošana

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Navigācija > Datu ekrāni**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Karte > Statuss**, lai ieslēgtu vai izslēgtu karti..
 - Atlasiet **Karte > Datu lauks**, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu lauku, kas kartē parāda maršrutēšanas informāciju.
 - Atlasiet **Priekšā**, lai ieslēgtu vai izslēgtu informāciju par gaidāmajiem kursa punktiem..
 - Atlasiet **Celvedis**, lai ieslēgtu vai izslēgtu ceļveža ekrānu, kurā ir redzams kompasa peilējums vai kurss, kuram jāseko navigācijas laikā.
 - Atlasiet **Augst. diagr.**, lai ieslēgtu vai izslēgtu augstuma diagrammu.
 - Atlasiet ekrānu, kurš ir jāpievieno, jānoņem vai jāpielāgo.

Kursa shēmas iestatīšana

Jūs varat iestatīt kursa rādītāju, lai navigēšanas laikā tas ir redzams jūsu datu lapās. Rādītājs norāda jūsu mērķa kursu.

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Navigācija > Kursu shēma**.

Navigācijas brīdinājumu iestatīšana

Jūs varat iestatīt brīdinājumus, kuri palīdzēs jums naviģēt uz galapunktu.

- 1 Turiet nospiešu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Navigācija > Brīdinājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu brīdinājumu noteiktam attālumam no jūsu galapunkta, atlasiet **Galīgais attālums**.
 - Lai iestatītu brīdinājumu aplēstajam atlikušajam laikam, līdz sasniedzat galapunktu, atlasiet **Galīgais ETE**.
 - Lai iestatītu brīdinājumu, kad jūs novirzāties no kursa, atlasiet **No kursa**.
 - Lai iespējotu secīgu pagriezienu navigācijas norādes, atlasiet **Pagriezienu uzvednes**.
- 4 Ja vajadzīgs, atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu brīdinājumu.
- 5 Ja vajadzīgs, ievadiet attāluma vai laika vērtību un atlasiet ✓.

Jaudas pārvaldnieka iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Jaudas pārvaldnieks**.

Enerģijas taupītājs: ļauj pielāgot sistēmas iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku pulksteņa režīmā (*Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana, 172. lappuse*).

Jaudas režīmi: ļauj pielāgot sistēmas iestatījumus, aktivitāšu iestatījumus un GPS iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbību aktivitātes laikā (*Barošanas režīmu pielāgošana, 173. lappuse*).

Ak. līmenis procent.: rāda atlikušo akumulatora darbības laiku procentos.

Akumulatora līmeņa aplēses: rāda atlikušo akumulatora darbības laiku kā aplēstu ciparu dienās vai stundās.

Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana

Enerģijas taupītāja funkcija ļauj ātri koriģēt sistēmas iestatījumus, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku pulksteņa režīmā.

Enerģijas taupītāja funkciju varat ieslēgt vadības izvēlnē (*Vadība, 121. lappuse*).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Jaudas pārvaldnieks > Enerģijas taupītājs**.
- 3 Atlasiet **Statuss**, lai ieslēgtu enerģijas taupītāja funkciju.
- 4 Atlasiet **Rediģēt** un atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**, lai iespējotu zemas jaudas pulksteņa ciparnīcu, kas atjauninās reizi minūtē.
 - Atlasiet **Mūz.**, lai atspējotu mūzikas klausīšanos no pulksteņa.
 - Atlasiet **Tālrunis**, lai atvienotu pārī savienoto tālruni.
 - Atlasiet **Wi-Fi**, lai atvienotu no Wi-Fi tīkla.
 - Atlasiet **Locītavas ritms**, lai izslēgtu plaukstas locītavas pulsometru.
 - Atlasiet **Pulsa oksimetrija**, lai izslēgtu pulsa oksimetra sensoru.
 - Atlasiet **Vienmēr ieslēgts displejs**, lai izslēgtu ekrānu, kad tas netiek lietots.
 - Lai noregulētu ekrāna spilgtumu, atlasiet **Spilgtums**.

Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā iestatījumu maiņā.

- 5 Atlasiet **Zema ak. līm. brīd.**, lai saņemtu brīdinājumu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

Barošanas režīma maiņa

Varat mainīt barošanas režīmu, lai aktivitātes laikā pagarinātu akumulatora darbības laiku.

- 1 Aktivitātes laikā turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Jaudas režīms**.
- 3 Atlasiet opciju.

Pulkstenis parāda akumulatora darbības laiku, kas pieejams izvēlētajā barošanas režīmā.

Barošanas režīmu pielāgošana

Ierīcē ir iepriekš ielādēti vairāki barošanas režīmi, kas ļauj ātri pielāgot sistēmas iestatījumus, aktivitātes iestatījumus un GPS iestatījumus, lai darbības laikā pagarinātu akumulatora darbības laiku. Varat pielāgot esošos barošanas režīmus un izveidot jaunus pielāgotus barošanas režīmus.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Jaudas pārvaldnieks > Jaudas režīmi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Izvēlieties pielāgojamo barošanas režīmu.
 - Atlasiet **Piev. jaunu**, lai izveidotu pielāgotu barošanas režīmu.
- 4 Ja nepieciešams, ievadiet pielāgotu nosaukumu.
- 5 Atlasiet opciju, lai pielāgotu noteiktus barošanas režīma iestatījumus.
Piemēram, varat mainīt GPS iestatījumu vai atvienot pārī savienoto tālruni.
Pulkstenis rāda akumulatora darbības stundas katrā iestatījumu maiņā.
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet **Pabeigts**, lai saglabātu un lietotu pielāgoto barošanas režīmu.

Barošanas režīma atjaunošana

Varat atiestatīt iepriekš ielādētu barošanas režīmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Jaudas pārvaldnieks > Jaudas režīmi**.
- 3 Atlasiet iepriekš ielādētu barošanas režīmu.
- 4 Atlasiet **Atjaunot > Jā**.

Sistēmas iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sistēma**.

Valoda: iestata pulkstenī rādāmo valodu.

Laiks: koriģē laika iestatījumus ([Laika iestatījumi](#), 174. lappuse).

Displejs: koriģē ekrāna iestatījumus ([Ekrāna iestatījumu maiņa](#), 175. lappuse).

Pieskarīeties: aktivizē skārienekrānu vispārējās lietošanas, aktivitāšu vai miega laikā.

Satelīti: iestata noklusējuma satelīta sistēmu, ko izmantot aktivitātēm. Ja nepieciešams, varat pielāgot satelīta iestatījumu katrai darbībai ([Satelīta iestatījumi](#), 81. lappuse).

Skaņa un vibr.: iestata pulksteņa skaņas, piemēram, taustiņu toņus, brīdinājumus un vibrācijas.

Miega režīms: iestata miega stundas un miega režīma preferences ([Miega režīma pielāgošana](#), 176. lappuse).

Nakts redzamība: aktivizē skārienekrānu un nosaka displeja preferences nakts redzamības režīmam.

Netraucēt: aktivizē režīmu Netraucēt. Varat rediģēt ekrāna preferences, paziņojumus, brīdinājumus un plauksta locītavas žestus.

Karstie taustiņi: piešķir saīsmes ierīces pogām ([Karsto taustiņu pielāgošana](#), 176. lappuse).

Automātiska bloķēšana: automātiski bloķē pogas un skārienekrānu, lai novērstu nejaušu pogu nospiešanu un skārienekrāna pārvilkšanu. Izmantojiet opciju Aktivitātes laikā, lai bloķētu pogas un skārienekrānu lauknoteiktas aktivitātes laikā. Izmantojiet opciju Ne aktivitātes laikā, lai bloķētu pogas un skārienekrānu, kad jūs neierakstāt lauknoteiktu aktivitāti.

Formāts: iestata vispārīgas formāta izvēles, piemēram, mērvienības, aktivitāšu laikā rādīto tempu un ātrumu, nedēļas sākumu un ģeogrāfisko koordinātu formāta un datuma opcijas ([Mērvienību mainīšana](#), 177. lappuse).

Ieejas kods: iestata četru ciparu ieejas kodu, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, kad pulkstenis neatrodas uz plauksta locītavas ([Pulksteņa ieejas koda iestatīšana](#), 176. lappuse).

Izp. nosacījums: aktivitātes laikā iespējo veikspējas nosacījumu funkciju ([Izpildes spēja](#), 110. lappuse).

Datu ierakstīšana: iestata, kā pulkstenis ieraksta aktivitātes datus. Ierakstīšanas opcija Viedais (noklusējuma) ļauj ierakstīt aktivitāti ilgāk. Ierakstīšanas opcija Katru sekundi nodrošina detalizētākus aktivitāšu ierakstus, bet var neierakstīt pilnībā tās aktivitātes, kuras ilgst ilgāku laikposmu.

USB režīms: iestata pulksteni MTP (multivides pārsūtīšanas protokola) vai režīma Garmin lietošanai, kad ierīce ir savienota ar datoru.

Rez. kopēš. un atjaun.: konfigurē pulksteņa datu dublējumus ([Iestatījumu dublēšana un atjaunošana](#), 177. lappuse).

Atiestatīt: atiestata lietotāja datus un iestatījumus ([Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana](#), 185. lappuse).

Programmatūras atj.: instalē lejupielādētos programmatūras atjauninājumus, iespējo automātiskos atjauninājumus vai manuāli pārbauda, vai nav pieejami atjauninājumi ([Produkta atjauninājumi](#), 183. lappuse). Varat atlasīt Kas jauns, lai skatītu pēdējo instalēto programmatūras atjauninājumu jauno funkciju sarakstu.

Par (Par): rāda ierīces, programmatūras, licences un reglamentējošo informāciju.

Laika iestatījumi

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sistēma > Laiks**.

Laika formāts: iestata pulksteni, lai rādītu laiku 12 vai 24 stundu, vai militārā formātā.

Datuma formāts: iestata datumu rādīšanas secību dienai, mēnesim un gadam.

Iestatīt laiku: iestata laika joslu pulkstenim. Opcija Automātiski iestata laika joslu automātiski, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.

Laiks: ļauj koriģēt laiku, ja opcijas Iestatīt laiku iestatījums ir Manuāls.

Brīdinājumi: ļauj iestatīt katras stundas brīdinājumus, kā arī saullēkta un saulrieta brīdinājumus, kas tiek atskaņoti noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saullēkta vai saulrieta ([Laika brīdinājumu iestatīšana](#), 175. lappuse).

Laika sinhronizācija: ļauj manuāli sinhronizēt laiku, kad maināt laika joslas, un atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku ([Laika sinhronizēšana](#), 175. lappuse).

Laika brīdinājumu iestatīšana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Laiks > Brīdinājumi**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saulrieta, atlasiet **Līdz saulrietam > Statuss > Ieslēgts**, atlasiet **Laiks** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan noteiktu minūšu vai stundu skaitu pirms faktiskā saullēkta, atlasiet **Līdz saullēktam > Statuss > Ieslēgts**, atlasiet **Laiks** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu brīdinājumu, lai tas skan katru stundu, atlasiet **Katru stundu > Ieslēgts**.

Laika sinhronizēšana

Katru reizi, kad ieslēdzat pulksteni un iegūstat satelītus vai atverat Garmin Connect lietotni savā pārī savienotajā tālrunī, pulkstenis automātiski nosaka jūsu laika joslas un pašreizējo diennakts laiku. Jūs varat arī manuāli sinhronizēt laiku, kad maināt laika joslas, un atjaunināt uz vasaras vai ziemas laiku.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
 - 2 Atlasiet **Sistēma > Laiks > Laika sinhronizācija**.
 - 3 Pagaidiet, kamēr pulkstenis izveido savienojumu ar pārī savienoto tālruni vai atrod satelītus (*Satelīta signālu iegūšana, 186. lappuse*).
- IETEIKUMS.** varat nospiegt **DOWN**, lai pārslēgtu avotu.

Ekrāna iestatījumu maiņa

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Displejs**.
- 3 Atlasiet **Lieli fonti**, lai palielinātu teksta izmēru ekrānā.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **In-Dive**.
 - Atlasiet **Aktivitātes laikā**.
 - Atlasiet **Vispārējs lietojums**.
 - Atlasiet **Miega laikā**.
 - Atlasiet **Nakts redzamība**.
- 5 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. ne visas opcijas ir pieejamas visiem režīmiem.

 - Atlasiet opciju **Vienmēr ieslēgts displejs**, lai pulksteņa ciparnīcas dati būtu redzami un samaziniet spilgtumu un fonu. Šī opcija ietekmē akumulatora un displeja darbības laiku.
 - Lai iestatītu ekrāna spilgtuma līmeni, atlasiet **Spilgtums**.
 - Atlasiet **Sarkana pārslēgšanās**, lai pārslēgtu ekrānu uz sarkaniem, zaļiem vai oranžiem toņiem, kas ļauj lietot pulksteni vājā apgaismojumā un palīdz saglabāt nakts redzamību.
 - Lai ekrāns tiktu aktivizēts, kad paceļat roku un pagriežat to, lai apskatītu plaukstu locītavu, atlasiet **Plaukstu locītavas kustība**.
 - Lai iestatītu laiku, pēc kāda displejs izslēdzas, atlasiet **Noildze**.

Miega režīma pielāgošana

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Miega režīms**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Grafiks**, atlasiet dienu un ievadiet parastās miega stundas.
 - Atlasiet **Pulksteņa ciparnīca**, lai izmantotu miega pulksteņa ciparnīcu.
 - Atlasiet **Displejs**, lai konfigurētu ekrāna iestatījumus.
 - Atlasiet **Snaudiena modinātājs**, lai iestatītu, ka snaudiena modinātāji tiek atskaņoti kā skaņas signāls, vibrācija vai abi šie signāli.
 - Atlasiet **Pieskarieties**, lai ieslēgtu un izslēgtu skārienekrānu.
 - Atlasiet **Netraucēt**, lai ieslēgtu un izslēgtu netraucēšanas režīmu.
 - Atlasiet **Enerģijas taupītājs**, lai ieslēgtu vai izslēgtu akumulatora taupītāja režīmu ([Enerģijas taupītāja funkcijas pielāgošana](#), 172. lappuse).

Karsto taustiņu pielāgošana

Jūs varat pielāgot atsevišķu taustiņu aizturēšanas funkciju un taustiņu kombinācijas.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Karstie taustiņi**.
- 3 Atlasiet pielāgojamo pogu vai pogu kombināciju.
- 4 Atlasiet funkciju.

Pulksteņa ieejas koda iestatīšana

IEVĒRĪBAI

Ja ieejas kodu trīs reizes ievadīsiet nepareizi, pulkstenis īslaicīgi tiks bloķēts. Pēc pieciem nepareiziem mēģinājumiem pulkstenis tiks bloķēts, līdz atiestatīsiet ieejas kodu Garmin Connect lietotnē. Ja pulksteni nesavienojāt pāri ar tālruni, pulkstenis dzēs datus un atiestata rūpnīcas noklusējuma iestatījumus pēc pieciem nepareiziem mēģinājumiem.

Varat iestatīt pulksteņa ieejas kodu, lai aizsargātu savu personisko informāciju, kad pulkstenis neatrodas uz plaukšanas locītavas. Ja izmantojat Garmin Pay funkciju, pulkstenis izmanto to pašu četru ciparu ieejas kodu, kuru izmantojat, lai atvērtu savu maku ([Garmin Pay](#), 125. lappuse).

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Ieejas kods > Iestatīt piekļuves kodu**.
- 3 Ievadiet četru ciparu ieejas kodu.

Kad nākamreiz noņemsiet pulksteni no plaukšanas locītavas, pirms varēsiet skatīt informāciju būs jāievada ieejas kods.

Pulksteņa ieejas koda nomainīšana

Lai mainītu ieejas kodu, jums ir jāzina pašreizējais pulksteņa ieejas kods. Ja aizmirsāt savu ieejas kodu vai pārāk daudz reižu ievadījāt nepareizu ieejas kodu, tas ir jāatiestata Garmin Connect lietotnē.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Ieejas kods > Mainīt ieejas kodu**.
- 3 Ievadiet esošo četru ciparu ieejas kodu.
- 4 Ievadiet jaunu četru ciparu ieejas kodu.

Kad nākamreiz noņemsiet pulksteni no plaukšanas locītavas, pirms varēsiet skatīt informāciju būs jāievada ieejas kods.

Mērvienību mainīšana

Varat pielāgot attāluma, tempa un ātruma, augstuma un citas mērvienības.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Formāts > Vienības**.
- 3 Atlasiet mērījuma veidu:
- 4 Atlasiet mērvienību.

Iestatījumu dublēšana un atjaunošana

Varat dublēt esošā Garmin pulksteņa iestatījumus un atjaunot tos citā saderīgā Garmin pulkstenī, izmantojot Garmin Connect lietotni ([Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect, 177. lappuse](#)). Iestatījumi ietver sporta profilus, logrīkus, lietotāja iestatījumus, vingrojumu sērijas un daudz ko citu.

Turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Sistēma > Rez. kopēš. un atjaun..**

Autom. rezerves kop.: periodiski dublējiet iestatījumus savā Garmin Connect kontā.

Dublēt tagad: ļauj manuāli dublēt iestatījumus jūsu Garmin Connect kontā.

Dublējuma saturs: rāda saglabāto datu veidu.

Iestatījumu un datu atjaunošana no Garmin Connect

- 1 Lietotnē Garmin Connect atlasiet **•••**.
- 2 Atlasiet **Garmin ierīces** un atlasiet savu pulksteni.
- 3 Atlasiet **Sistēma > Rezerves kopēšana un atjaunošana > Ierīces dublējumi**.
- 4 Atlasiet sarakstā dublējumu.
- 5 Atlasiet **Atjaunošana no dublējuma > Atjaunot**.
- 6 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- 7 Pagaidiet, līdz pulkstenis tiks sinhronizēts ar lietotni.
- 8 Pulkstenī nospiediet **START** un atlasiet **✓**.
Pulkstenis restartējas un atjauno iestatījumus un datus.
- 9 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ierīces informācijas skatīšana

Varat apskatīt informāciju par ierīci, piemēram, ierīces ID, programmatūras versiju, reglamentējošo informāciju un licences līgumu.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sistēma > Par**.

E-etiketi reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

Etikete šai ierīcei tiek nodrošināta elektroniski. E-etikete var sniegt reglamentējošu informāciju, piemēram, identifikācijas numurus, ko nodrošina FCC, vai vietējās atbilstības marķējumus, kā arī piemērojamo produkta un licencēšanas informāciju.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Sistēmas izvēlnē atlasiet **Par**.

Informācija par ierīci

Par AMOLED tehnoloģijas displeju

Pēc noklusējuma pulksteņa iestatījumi ir uzlaboti, lai palielinātu akumulatora darbības laiku un ierīces efektivitāti (*Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai, 186. lappuse*).

Attēla inerce vai pikseļu "iededzināšana" ir tipiska AMOLED tehnoloģijas ierīču uzvedība. Lai pagarinātu displeja darbības laiku, jāizvairās no statisku attēlu rādīšanas ilgu laiku augstā spilgtuma līmenī. Lai mazinātu "iededzināšanu", Descent displejs izslēdzas pēc atlasītā noildzes laika (*Ekrāna iestatījumu maiņa, 175. lappuse*). Lai pamodinātu pulksteni, varat pagriezt plaukstu locītavu pret ķermeni, pieskarties skārienekrānam vai nospiegt pogu.

Pulksteņa uzlāde


⚠ BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi notīriet un nožāvējiet kontaktus un apkārtējo zonu. Skatiet tīrīšanas norādes (*Ierīces apkope, 181. lappuse*).

- 1 Saspiediet uzlādes spaiļus sānos.
- 2 Savietojiet spaili ar kontaktiem pulksteņa aizmugurē un atlaidiet spaili.

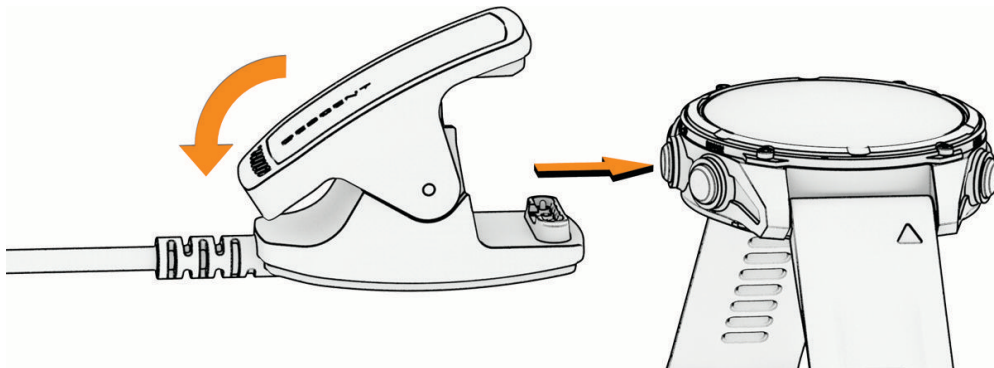

- 3 USB kabeli iespraudiet USB uzlādes portā.
Pulkstenī ir attēlots baterijas esošais uzlādes līmenis.

Specifikācijas

Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams, iebūvēts litija jonu akumulators
Ūdens iedarbība	20 ATM ¹ Nirt (EN 13319) ²
Dekompresijas modelis	Bühlmann ZHL-16C
Darbības un uzglabāšanas temperatūra diapazons	No -20 līdz 45 °C (no -4 līdz 113 °F)
Darba temperatūras diapazons zem ūdens	No 0° līdz 40°C (no 32° līdz 104°F)
USB uzlādes temperatūras diapazons	No 0 līdz 45 °C (no 32 līdz 113 °F)
Eiropas Savienības (ES) bezvadu frekvences (jauda)	2,4 GHz ar 0 dBm maks. 13,56 MHz pie maks -30 dBm
EU SAR vērtības	0,11 W/kg ķermeņa locekļi, 0,11 W/kg rumpis
Dziļuma sensors	Precīzs no 0 m līdz 200 m (no 0 pēdām līdz 656 pēdām) un atbilst standartam EN 13319 Izšķirtspēja (m): 0,1 m līdz 99,9 m dziļumam, 1 m pie 100 m Izšķirtspēja (pēdās): 1 pēda
Pārbaudes intervāls	Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet sastāvdaļas, vai nav konstatējami bojājumi. Ja vajadzīgs, nomainiet sastāvdaļas. ³

¹ Ierīce spēj izturēt spiedienu, kas atbilst 200 m dziļumam. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

² Veidota saskaņā ar normatīvu CSN EN 13319.

³ Izņemot parastu nodilumu, ierīces darbību novecošana neietekmē.

Akumulatora informācija

Faktiskais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no pulkstenī iespējamajām funkcijām, piemēram, plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma, tālruņa paziņojumiem, GPS, iekšējiem sensoriem un pievienotajiem sensoriem.

Režīms	Descent Mk3/Mk3i - 43 mm akumulatora darbības laiks	Descent Mk3i - 51 mm akumulatora darbības laiks
Viedpulksteņa režīms	Līdz 10 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 4 dienām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 25 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 10 dienām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Akumulatora taupīšanas pulksteņa režīms	Līdz 12 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 31 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs
Tikai GPS režīms	Līdz 28 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 22 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 76 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 56 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Visu satelītu sistēmu režīms	Līdz 20 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 16 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 55 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 43 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Visas satelītu sistēmas un daudzjoslu režīms	Līdz 17 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 14 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 48 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 38 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Visas satelītu sistēmas ar mūzikas režīmu	Līdz 6 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 6 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 17 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Līdz 17 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Maks. akumulatora GPS režīms	Līdz 44 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 118 stundām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs
Ekspedīcijas GPS režīms	Līdz 10 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs	Līdz 24 dienām ar Plaukstas locītavas kustība Nav piemērojams Vienmēr ieslēgts displejs
Niršanas režīms	Nav piemērojams Plaukstas locītavas kustība Līdz 30 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Nav piemērojams Plaukstas locītavas kustība Līdz 66 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs
Niršanas režīms ar gaisa integrāciju PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai Descent Mk3i modeļiem.	Nav piemērojams Plaukstas locītavas kustība Līdz 15 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs	Nav piemērojams Plaukstas locītavas kustība Līdz 40 stundām ar Vienmēr ieslēgts displejs

Ierīces apkope

⚠ UZMANĪBU

Nenoņemiet ārējo aizsargu, kas atrodas pulksteņa labajā pusē starp divām pogām. Šāda rīcība var sabojāt pulksteņa barometru un izraisīt barometra darbības pasliktināšanos un/vai nelabvēlīgi ietekmēt citus mērījumus, piemēram, gaisa spiedienu un nīršanas funkcijas, kas var izraisīt īpašuma bojājumus vai personas traumas.

IEVĒRĪBAI

Nelietojiet ierīces tīrīšanai asu priekšmetu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Izvairieties no tādu ķīmisku tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu repelentu lietošanas, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas un apdari.

Ja ierīce ir bijusi pakļauta hlorētam vai sālsūdenim, sauļošanās vai kosmētikas līdzekļiem, spirtam vai citām asām ķīmiskām vielām, rūpīgi noskalojiet to ar tīru ūdeni. Ilgstoša šādu vielu iedarbība var bojāt korpusu.

Nemazgājiet ierīci ar augsta spiediena strūklu, jo ūdens vai gaisa strūkļas var bojāt dziļuma sensoru vai barometru.

Izvairieties no triecieniem un asām darbībām, jo tā varat saīsināt produkta darbību.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Pārtrauciet lietot ierīci, ja tā ir bojāta vai glabāta temperatūrā ārpus norādītā glabāšanas temperatūras diapazona.

Pulksteņa tīrīšana

⚠ UZMANĪBU

Dažiem lietotājiem pēc ilgstošas pulksteņa lietošanas var rasties ādas kairinājums, īpaši, ja lietotājam ir jutīga āda vai alerģijas. Ja rodas ādas kairinājums, noņemiet pulksteni un ļaujiet ādai atveseļoties. Lai novērstu ādas kairinājumu, sekojiet, lai pulkstenis ir tīrs un sauss, un nepievelciet pulksteni uz plaukstu locītavas pārāk stingri.

IEVĒRĪBAI


Pat neliels daudzums sviedru vai mitruma var radīt koroziju elektriskajiem kontaktiem, kad tiek izveidots savienojums ar lādētāju. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārsūtīšanu.

IETEIKUMS. lai uzzinātu vairāk, dodieties uz garmin.com/fitandcare.

- 1 Noskalojiet ar ūdeni vai izmantojiet mitru plūksnas nesaturošu drānu.
- 2 Ļaujiet pulkstenim pilnībā nožūt.

QuickFit® saišu maiņa

- 1 Pabīdiet virā stiprinātās QuickFit siksnīņas aizzurī un noņemiet siksnīņu no pulksteņa.

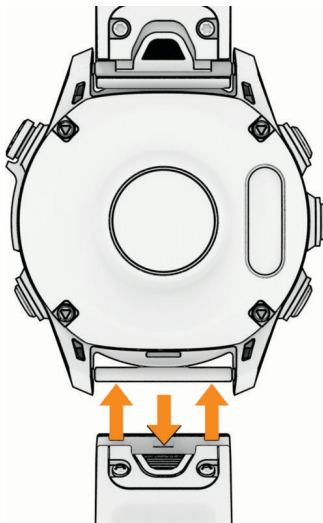

- 2 Izlīdziniet jauno pulksteņa siksnīņu ar ierīci.
- 3 Iespiediet siksnīņu vietā.
PIEZĪME. pārbaudiet, vai pulksteņa siksnīņa ir stingra. Aizzurim ir jābūt cieši pār pulksteņa tapu.
- 4 Lai nomainītu citu saiti, atkārtojiet 1.–3. darbību.

Īpaši gara siksnīņa nīršanai

Jūsu ierīce ir aprīkota ar īpaši garu siksnīņu, kuru var valkāt uz bieza ūdenslīdēja tērpa.

Metāla pulksteņa siksnīņas pielāgošana

Ja jūsu pulkstenis ir aprīkots ar metāla siksnīņu, lai pielāgotu tās garumu, ir jāvērsas pie juveliera vai cita speciālista.

Datu pārvaldība

Failu dzēšana

IEVĒRĪBAI

Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.

- 1 Atveriet **Garmin** diskdzinis vai sējums.
- 2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai sējumu.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Nospiediet tastatūras taustiņu **Dzēst**.

PIEZĪME. Mac® operētājsistēmas nodrošina ierobežotu atbalstu MTP failu pārsūtīšanas režīmam. Jums ir jāatver Garmin diska operētājsistēmā Windows. Lai noņemtu mūzikas failus no ierīces, jums ir jāizmanto lietotne Garmin Express.

Traucējummeklēšana

Produkta atjauninājumi

Jūsu ierīce automātiski pārbauda atjauninājumus, kad ir izveidots savienojums ar Bluetooth vai Wi-Fi. Varat manuāli pārbaudīt atjauninājumus, izmantojot sistēmas iestatījumus. (*Sistēmas iestatījumi*, 173. lappuse). Datorā instalējiet Garmin Express (www.garmin.com/express). Savā tālrunī instalējiet Garmin Connect lietotni. Tā nodrošina vienkāršu piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm:

- Programmatūras atjauninājumi
- Karšu atjauninājumi
- Laukuma atjauninājumi
- Datu augšupielāde Garmin Connect
- Produkta reģistrēšana

Papildu informācijas iegūšana

Vairāk informācijas par šo produktu varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.

- Dodieties uz vietni support.garmin.com, lai iegūtu papildu rokasgrāmatas, informāciju un programmatūras atjauninājumus.
- Dodieties uz vietni buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izvēles piederumiem un rezerves detaļām.
- Lai iegūtu informāciju par funkciju precizitāti, dodieties uz vietni www.garmin.com/ataccuracy. Šī nav medicīnas ierīce.

Mana ierīce ir nepareizā valodā

Jūs varat mainīt ierīces valodu, ja ierīcē nejausi esat atlasījis nepareizo valodu.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Ritiniet uz leju līdz pēdējam elementam sarakstā un nospiediet **START**.
- 3 Nospiediet **START**.
- 4 Atlasiet savu valodu.

Vai mans tālrunis ir saderīgs ar manu pulksteni?

Descent pulkstenis ir saderīgs ar tālruniem, kuros ir izmantota Bluetooth tehnoloģija.

Informāciju par Bluetooth saderību skatiet vietnē garmin.com/ble.

Mans tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni

Ja tālrunis neveido savienojumu ar pulksteni, varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet tālruni un pulksteni un vēlreiz ieslēdziet.
- Iespējojiet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
- Atjauniniet lietotni Garmin Dive uz jaunāko versiju.
- Noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Dive un Bluetooth iestatījumiem savā tālrunī, lai mēģinātu atkārtot pāra veidošanas procesu.
- Ja iegādājāties jaunu tālruni, noņemiet pulksteni no lietotnes Garmin Dive tajā tālrunī, kuru paredzat parstāt lietot.
- Novietojiet tālruni 10 m (33 pēdu) attālumā no pulksteņa.
- Tālrunī atveriet lietotni Garmin Dive un atlasiet **••• > Garmin ierīces > Pievienot ierīci**, lai atvērtu pāra savienojuma veidošanas režīmu.
- Pulksteņa ciparnīcā turiet nospiestu **MENU** un atlasiet **Savienojamība > Tālrunis > Izveidot pāra sav. ar tālruni**.

Vai es varu izmantot savu Bluetooth sensoru ar savu pulksteni?

Pulkstenis ir saderīgs ar dažiem Bluetooth sensoriem. Pirmo reizi savienojot sensoru ar Garmin pulksteni, pulkstenim un sensoram ir jāizveido pāra savienojums. Pēc savienojuma pāri izveides pulkstenis automātiski izveidos savienojumu ar sensoru, kad sāksiet aktivitāti un sensors ir ieslēgts un atrodas signāla uztveršanas diapazonā.

- 1 Turiet nospiestu **MENU**.
- 2 Atlasiet **Sensori un piederumi > Piev. jaunu**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Meklēt visus sensorus**.
 - Atlasiet sensora veidu.

Izvēles datu laukus jūs varat pielāgot ([Datu ekrānu pielāgošana, 74. lappuse](#)).

Manas austiņas neveido savienojumu ar pulksteni

Ja Bluetooth austiņas iepriekš bija savienotas ar tālruni, iespējams, pirms savienojuma veidošanas ar pulksteni tās veido savienojumu ar tālruni. Varat izmēģināt tālāk norādītos ieteikumus.

- Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju savā tālrunī.
Vairāk informācijas skatiet tālruņa īpašnieka rokasgrāmatā.
- Kad veidojat savu austiņu savienojumu ar pulksteni, esiet 10 m (33 pēdu) attālumā no tālruņa.
- Izveidojiet austiņu pāra savienojumu ar pulksteni ([Bluetooth austiņu pievienošana, 147. lappuse](#)).

Mūzika pārtrauc skanēt vai austiņas zaudē savienojumu

Kad lietojat Descent pulksteni, kurš ir pievienots Bluetooth austiņām, signāls ir visspēcīgākais, ja starp pulksteni un austiņu antenu ir tieša skata līnija.

- Ja signāls plūst caur jūsu ķermeni, signāls, iespējams, var zust, vai austiņas var atvienoties.
- Ja Descent pulksteni nēsājat uz kreisās rokas, pārliecinieties, ka austiņu Bluetooth antena ir pie kreisās auss.
- Tā kā austiņas pēc modeļa atšķiras, varat mēģināt valkāt pulksteni uz otras plauksts locītavas.
- Ja izmantojat metāla vai ādas pulksteņu siksnas, varat pārslēgties uz silikona pulksteņu siksnām, lai uzlabotu signāla stiprumu.

Pulksteņa restartēšana

- 1 Turiet nospiestu **LIGHT**, līdz pulkstenis izslēdzas.
- 2 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai ieslēgtu pulksteni.

Visu noklusējuma iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu visus noklusējuma iestatījumus, pulkstenis ir jāsinhronizē ar lietotni Garmin Connect, lai augšupielādētu aktivitātes datus.

Varat atiestatīt visus pulksteņa iestatījumus rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Sistēma > Atiestatīt**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai visus pulksteņa iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un saglabātu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Atiestatīt noklusējuma iest..**
- Lai dzēstu visas aktivitātes no vēstures, atlasiet **Dzēst visas aktivitātes**.
- Lai atiestatītu visas attāluma un laika kopsummas, atlasiet **Atiestatīt kopsummas**.
- Lai dzēstu savu audu slodzes datus niršanai ar akvalangu, atlasiet **Atiestatīt audus**.

PIEZĪME. audu slodzi vajadzētu atiestatīt tikai tad, ja turpmāk neplānojat atkārtoti izmantot ierīci. Tas var būt noderīgi niršanas veikaliem, kas piedāvā ierīces nomai.

- Lai visus pulksteņa iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās un dzēstu visu lietotāja ievadīto informāciju un aktivitāšu vēsturi, atlasiet **Dzēst datus un atiestatīt iest..**

PIEZĪME. ja jums ir iestatīts Garmin Pay maks, šī opcija dzēš maku no pulksteņa. Ja jums pulkstenī ir saglabāta mūzika, šī opcija dzēš jūsu saglabāto mūziku.

Niršana

Audu slodzes atiestatīšana

Varat atiestatīt ierīcē saglabāto pašreizējo audu slodzi. Adu slodzi vajadzētu atiestatīt tikai tad, ja turpmāk neplānojat atkārtoti izmantot ierīci. Tas var būt noderīgi niršanas veikaliem, kas piedāvā ierīces nomai.

1 Turiet nospiestu **MENU**.

2 Atlasiet **Sistēma > Atiestatīt > Atiestatīt audus**.

Virsmas spiediena atiestatīšana

Ierīce automātiski nosaka virsmas spiedienu, izmantojot barometrisko altimetru. Lielas spiediena izmaiņas, piemēram, lidojuma laikā, var likt pulkstenim automātiski uzsākt niršanas darbību. Ja pulkstenis nepareizi uzsāk niršanas darbību, virsmas spiedienu var atiestatīt, pieslēdzot pulksteni datoram. Ja jums nav pieejams dators, virsmas spiedienu varat iestatīt manuāli.

1 Turiet nospiestu **LIGHT**, līdz pulkstenis izslēdzas.

2 Turiet nospiestu **LIGHT**, lai ieslēgtu pulksteni.

3 Kad parādās produkta logotips, turiet nospiestu **MENU**, līdz tiek piedāvāts atiestatīt virsmas spiedienu.

Padomi akumulatora darbības laika maksimizēšanai

Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, varat izmēģināt šos padomus.

- Aktivitātes laikā mainiet barošanas režīmu (*Barošanas režīma maiņa*, 172. lappuse).
 - Vadības izvēlnē ieslēdziet akumulatora taupīšanas funkciju (*Vadība*, 121. lappuse).
 - Samaziniet ekrāna noildzi (*Ekrāna iestatījumu maiņa*, 175. lappuse).
 - Pārtrauciet izmantot displeja noildzes opciju **Vienmēr ieslēgts displejs** un atlasiet īsāku displeja noildzi (*Ekrāna iestatījumu maiņa*, 175. lappuse).
 - Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Ekrāna iestatījumu maiņa*, 175. lappuse).
 - Izmantojiet UltraTrac satelīta režīmu savai aktivitātei (*Satelīta iestatījumi*, 81. lappuse).
 - Izslēdziet Bluetooth tehnoloģiju, ja neizmantojat pievienotās funkcijas (*Vadība*, 121. lappuse).
 - Pārtraucot aktivitāti ilgāku laika periodu, izmantojiet opciju **Atsākt vēlāk** (*Aktivitātes beigšana*, 46. lappuse).
 - Izmantojiet pulksteņa ciparnīcu, kas netiek atjaunināta katru sekundi.
Piemēram, izmantojiet pulksteņa ciparnīcu bez otrās rokas (*Pulksteņa ciparnīcas pielāgošana*, 100. lappuse).
 - Ierobežojiet pulkstenī parādāmos tālruņa paziņojumus (*Paziņojumu pārvaldība*, 149. lappuse).
 - Pārtrauciet sirdsdarbības ritma datu pārraidi uz pārī savienotajām ierīcēm (*Sirdsdarbības ritma datu pārraidīšana*, 129. lappuse).
 - Izslēdziet plauksta locītavas sirdsdarbības ritma uzraudzību (*Plauksta locītavas sirdsdarbības ritma monitora iestatījumi*, 129. lappuse).
- PIEZĪME.** plauksta locītavas sirdsdarbības ritma mērījumu režīmu paredzēts izmantot, lai aprēķinātu stipras intensitātes laiku (minūtēs) un sadedzinātās kalorijas.
- Izslēdziet automātiskus pulsa oksimetra rādījumus (*Pulsa oksimetra režīma iestatīšana*, 131. lappuse).

Kā atcelt distances pogas nospiešanu?

Aktivitātes laikā varat nejauši nospiegt distances pogu. Vairumā gadījumu ekrānā blakus pogai parādās opcija , un jums ir dažas sekundes, lai to nospieztu un tādējādi atiestu jaunāko distanci vai sporta veida maiņu. Distances atsaukšanas funkcija ir pieejama aktivitātēm, kas atbalsta manuālas distances, manuālas sporta veidu maiņas un automātiskas sporta veidu maiņas. Distances atcelšanas funkcija nav pieejama aktivitātēm, kas izraisa automātiskas distances, skrējienus, atpūtas pauzes vai pauzes, piemēram, sporta nodarbībām, peldēšanai baseinā un treniņiem.

Satelīta signālu iegūšana

Ierīcei var būt nepieciešamas skaidras debesis, lai saņemtu satelīta signālus. Laiks un datums tiek iestatīti automātiski, pamatojoties uz GPS pozīcijas.

IETEIKUMS. papildu informāciju par GPS skatiet vietnē garmin.com/aboutGPS.

1 Dodieties ārā atklātā vidē.

Ierīces priekšdaļai ir jābūt vērstai pret debesīm.

2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

Lai noteiktu satelīta signālus, var būt nepieciešamas 30–60 sekundes.

GPS satelīta uztveršanas uzlabošana

- Bieži sinhronizējiet pulksteni ar savu Garmin kontu:
 - Pievienojiet pulksteni datoram, izmantojot ierīces USB kabeli un lietotni Garmin Express.
 - Sinhronizējiet pulksteni ar lietotni Garmin Dive, izmantojot Bluetooth iespējotu tālruni.
 - Pievienojiet ierīci Garmin kontam, izmantojot Wi-Fi bezvadu tīklu.

Kamēr pulkstenis ir savienojumā ar Garmin kontu, tas lejupielādē vairāku dienu satelīta datus, ļaujot ātri atrast satelīta signālus.

- Iznesiet pulksteni ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm un kokiem.
- Paliieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Sirdsdarbības ritms manā pulkstenī nav precīzs

Papildu informāciju par sirdsdarbības ritma sensoru skatiet garmin.com/heartrate.

Aktivitātes temperatūras rādījums nav precīzs

Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē iekšējā temperatūras sensora temperatūras rādījumu. Lai iegūtu visprecīzāko temperatūras rādījumu, noņemiet pulksteni no plauksta locītavas un uzgaidiet 20 līdz 30 minūtes.

Jūs varat arī izmantot izvēles temperatūras sensoru, lai skatītu precīzus apkārtnes temperatūras rādījumus, valkājot pulksteni.

Iziešana no demonstrācijas režīma

Demonstrācijas režīmā tiek parādīts pulksteņa funkciju priekšskatījums.

- 1 Ātri astoņas reizes nospiediet **LIGHT**.
- 2 Atlasiet ✓.

Aktivitāšu izsekošana

Papildinformāciju par aktivitāšu izsekošanas datu precizitāti skatiet vietnē garmin.com/ataccuracy.

Mans soļu skaits nešķiet precīzs

Ja jūsu soļu skaits nešķiet precīzs, varat izmēģināt tālāk sniegtos padomus.

- Uzlieciet pulksteni uz nedominējošās plauksta locītavas.
- Stumjot ratiņus vai zāles plāvēju, ievietojiet pulksteni kabatā.
- Ja aktīvi veicat kādas darbības tikai ar rokām, ievietojiet pulksteni kabatā.

PIEZĪME. pulkstenis kā soļus var interpretēt dažas atkārtotas kustības, piemēram, trauku mazgāšanu, veļas locīšanu vai aplausus.

Soļu skaits manā pulkstenī un manā Garmin Connect kontā neatbilst

Soļu skaits jūsu Garmin Connect kontā tiek atjaunināts, kad sinhronizējat savu pulksteni.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Sinhronizējiet savu soļu skaitu ar Garmin Express lietotni ([Garmin Connect lietošana datorā, 152. lappuse](#)).
 - Sinhronizējiet savu soļu skaitu ar Garmin Connect lietotni ([Lietotnes Garmin Connect lietošana, 152. lappuse](#)).
- 2 Pagaidiet, līdz jūsu dati tiek sinhronizēti.

Sinhronizācija var ilgt vairākas minūtes.

PIEZĪME. lietotnes Garmin Connect vai lietotnes Garmin Express atsvaidzināšana nesinhronizē datus vai neatjaunina soļu skaitu.

Uzkāpto stāvu skaits šķiet neprecīzs

Pulkstenis izmanto iekšēju barometru, lai mērītu augstuma izmaiņas, kad jūs kāpjat pa stāviem. Uzkāptais stāvs ir 3 m (10 pēdas).

- Kāpjot pa kāpnēm, centieties neturēties pie margām vai izlaist pakāpienus.
- Vējinājā vidē nosedziet pulksteni ar piedurkni vai jaku, jo spēcīgas vēja brāzmas var izraisīt nepareizus rādījumus.

Pielikums

Datu lauki

PIEZĪME. ne visi datu lauki visiem aktivitāšu veidiem ir pieejami. Dažiem datu laukiem, lai rādītu datus, ir nepieciešami ANT+ vai Bluetooth piederumi. Daži datu lauki pulkstenī parādās vairākās kategorijās.

IETEIKUMS. varat arī pielāgot datu laukus no pulksteņa iestatījumiem Garmin Connect lietotnē.

Kadences lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējā kadence	Riteņbraukšana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vidējā kadence	Skriešana. Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Ped. gr. ātr.	Riteņbraukšana. Kloķa sviras apgriezību skaits. Lai šie dati būtu redzami, ierīcei ir jābūt savienojumā ar kadences ierīci.
Kadence	Skriešana. Soļi minūtē (labā un kreisā kāja).
Apļa kadence	Riteņbraukšana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.
Apļa kadence	Skriešana. Vidējā kadence pašreizējā distancē.
Pēdējā apļa kadence	Riteņbraukšana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējā apļa kadence	Skriešana. Vidējā kadence pēdējā veiktajā distancē.

Kartes

Nosaukums	Apraksts
Barometra diagramma	Diagramma, kurā parādīts barometriskais spiediens laika gaitā.
Augstuma diagramma	Diagramma, kurā parādīts pacēlums laika gaitā.
Pulsa diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu sirdsdarbības ātrumu visas aktivitātes laikā.
Tempa diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu tempu visas aktivitātes laikā.
Jaudas diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu jaudu visas aktivitātes laikā.
Ātruma diagramma	Diagramma, kas parāda jūsu ātrumu visas aktivitātes laikā.

Kompasa lauki

Nosaukums	Apraksts
Kompasa kurss	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz kompasu.
GPS kurss	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz GPS.
Kurss	Virziens, kurā jūs pārvietojaties.

Attāluma lauki

Nosaukums	Apraksts
Attālums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā celiņā vai aktivitātē.
Intervāla attālums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā intervālā.
Distances garums	Attālums, kuru veicāt pašreizējā distancē.
Pēdējās distances att.	Attālums, kuru veicāt pēdējā veiktajā distancē.

Niršanas lauki

Nosaukums	Apraksts
Atlikušais gaisa laiks	Laiks, cik ilgi varat palikt pašreizējā dziļumā, pirms, paceļoties ar 9 m/min. (30 pēdas minūtē) līdz virspusei, virspusē paliktu rezerves spiediens. Ja gāzes patēriņa aprēķinā ir iekļauti vairāki baloni, atlikušais gaisa laiks tiek aprēķināts, izmantojot visu tvertņu apvienoto spiedienu un rezerves spiedienu.
Uzniršanas ātrums	Pašreizējais pacelšanās laiks līdz virsmai.
Vid. temperatūra	Vidējā temperatūra aktivitātes laikā.
Glābšanas TTS	Laiks, kas nepieciešams, lai sasniegtu virsmu, ja pārslēdzaties uz atvērtas ķēdes glābšanas gāzi.
CNS	Jūsu pašreizējais centrālās nervu sistēmas skābekļa toksicitātes procents.
Piesardzības metode	Piesardzības līmenis dekompresijas aprēķiniem.
Pašr. gāzes PO2	Skābekļa daļējais spiediens (PO2) atšķaidītāja gāzē slēgtās ķēdes atkārtotas elpas (CCR) niršanas laikā.
Atšķaidītājs PO2	Skābekļa parciālais spiediens (PO2) atšķaidītāja gāzē slēgtas ķēdes atkārtotas elpas (CCR) niršanas laikā, pat tad, ja esat nomainījis uz atvērtas ķēdes gāzi.
Niršanas numurs	Veikto niršanas reižu skaits.
FiO2	Ieelpotā skābekļa daļa, kas ir skābekļa procentuālais sastāvs pašreizējā gāzē.
Gāzes patēriņa koeficients	Gāzes patēriņa koeficients jūsu raiduztvērējam, kas aprēķināts, izmantojot spiediena izmaiņas pēdējo divu minūšu laikā.
Gāzes blīvums	Izvēlētajā gāzes blīvums pašreizējā dziļumā un temperatūrā. Tiek rādīts dzeltenā krāsā, ja blīvums ir virs 5,2 g/L, un sarkanā krāsā, ja virs 6,2 g/L, norādot, ka maisījuma blīvuma dēļ ir grūti pilnībā izelpot uzkrāto CO2.
GF99	Pašreizējais slīpuma koeficients. Ja ievērojat niršanas datora norādījumus, atlasītajam zema slīpuma koeficientam ir jāparādās, kad tuvojaties pirmajai dekompresijas apstāšanās reizei, un atlasītā augsta slīpuma koeficienta vērtībai jāparādās, ja tuvojaties virsmai. Gāzēšanas ieslēgšana tiek parādīts, ja uzņemat papildu slodzi audiem.
Pēdējās niršanas pacelšanās laiks	Laiks, ko pavadījāt, paceļoties līdz virsmai pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas vid. pac. ātr.	Vidējais pacelšanās laiks pēdējās niršanas laikā.

Nosaukums	Apraksts
Pēdējās niršanas vid. nol. Ātrums	Vidējais nolaišanās ātrums pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas vid. sirdsd. ritms	Vidējais sirdsdarbības ritms pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas vid temperatūra	Vidējā temperatūra pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas sākuma sirdsdarbības ritms	Sirdsdarbības ritms pēdējās niršanas reizes sākumā.
Pēd. nirš. dziļums	Pēdējās niršanas laikā sasniegtais maksimālais dziļums.
Pēdējās niršanas nolaišanās laiks	Laiks, ko pavadījāt, nolaižoties līdz maksimālajam dziļumam pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas beigu sirdsdarbības ritms	Sirdsdarbības ritms pēdējās niršanas reizes beigās.
Pēdējās niršanas gaidīšanas laiks	Laiks, ko pavadījāt ne paceļoties, ne nolaižoties pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas maks pac. ātrums	Maksimālais pacelšanās ātrums pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas maks nol. Ātrums	Maksimālais nolaišanās ātrums pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas maks sirdsdarbības ritms	Maksimālais sirdsdarbības ritms pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas maks temperatūra	Maksimālā temperatūra pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas min sirdsdarbības ritms	Minimālais sirdsdarbības ritms pēdējās niršanas laikā.
Pēdējās niršanas min temperatūra	Minimālā temperatūra pēdējās niršanas laikā.
Pēd. nirš. laiks	Laiks, ko pavadījāt zem virsmas pēdējās niršanas laikā.
Maksimālais dziļums	Maksimālais dziļums, kas sasniegts niršanas laikā.
Maks. temp.	Maksimālā temperatūra aktivitātes laikā.
Min. temp.	Minimālā temperatūra aktivitātes laikā.
NDL ↑3M / NDL ↑10FT	Jūsu bez dekompresijas ierobežojuma (NDL) laiks, ja jūs paceļaties 3 metrus (10 pēdas) no jūsu pašreizējā dziļuma.
NDL ↓3M / NDL ↓10FT	Jūsu bez dekompresijas ierobežojuma (NDL) laiks, ja jūs nolaižaties 3 metrus (10 pēdas) no jūsu pašreizējā dziļuma.
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT	Jūsu bez dekompresijas ierobežojuma (NDL) laiks, ja jūs paceļaties vai nolaižaties 3 metrus (10 pēdas) no jūsu pašreizējā dziļuma.
N2/He daudzums	Jūsu pašreizējais slāpekļa un hēlija audu slodzes līmenis.
OTU	Jūsu pašreizējās skābekļa toksicitātes vienības.

Nosaukums	Apraksts
Neapstrādāti griesti	Nesabalansētais dziļums, kurā nirējs nedrīkst pacelties augstāk.
Virsmas attālums	Virsmas attālums starp niršanas ieejas un izejas punktiem niršanas laikā.
Virsmas grad. koef.	Paredzamais gradienta koeficients, ja nirējs uzreiz paceltos virs ūdens.
Virsmas laiks	Laiks, kas no ieniršanas brīža pagājis, paceļoties līdz virsmai.
Laiks līdz virsmai	Laiks, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai.
Kop. nirš. laiks	Kopējais laiks, kas pavadīts zem virsmas niršanas laikā.
TTS @+5	Laiks, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai, ja vēl piecas minūtes atradīsieties pašreizējā dziļumā.
TTS Δ+5	Starpība starp laiku, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai tūlīt, un laiku, kas nepieciešams, lai droši paceltos līdz virsmai, ja vēl piecas minūtes atradīsieties pašreizējā dziļumā.

Attāluma lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais kāpums	Vidējais vertikālā kāpuma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Vidējais kritums	Vidējais vertikālā krituma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Augstums	Jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa.
Slīdēšanas koeficients	Tā horizontālā attāluma proporcija, kas veikts līdz izmaiņām vertikālā attālumā.
GPS augstums	Jūsu pašreizējās atrašanās vietas augstums, izmantojot GPS.
Līmenis	Pacēluma (augstuma) virs trases (distances) aprēķins. Piemēram, ja uz katriem 3 m (10 pēdām) kāpuma jūs veicat 60 m (200 pēdu), slīpums ir 5%.
Distances kāpums	Vertikālā kāpuma attālums pašreizējā distancē.
Distances kritums	Vertikālā krituma attālums pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. kāp.	Vertikālā kāpuma attālums pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās dist. krit.	Vertikālā krituma attālums pēdējā veiktajā distancē.
Maksimālais kāpums	Maksimālais kāpuma ātrums pēdās minūtē vai metros minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais kritums	Maksimālais krituma ātrums metros minūtē vai pēdās minūtē kopš pēdējās atiestatīšanas.
Maksimālais augstums	Lielākais augstums, kas sasniegts kopš pēdējās atiestatīšanas.
Minimālais augstums	Mazākais augstums, kas sasniegts kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kāpums	Kopējais augstuma kāpuma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.
Kopējais kritums	Kopējais augstuma krituma attālums kopš pēdējās atiestatīšanas.

Grīdas lauki

Nosaukums	Apraksts
Uzkāpto stāvu skaits	Kopējais dienā uzkāpto stāvu skaits.
Nokāpto stāvu skaits	Kopējais dienā nokāpto stāvu skaits.
Stāvi minūtē	Minūtē uzkāpto stāvu skaits.

Pārnesumi

Nosaukums	Apraksts
Di2 akumulators	Di2 sensora akumulatora atlikušais uzlādes līmenis.
eBike akumulators	ebike akumulatora atlikušais uzlādes līmenis.
eBike diapazons	Aprēķinātais atlikušais attālums, kādā ebike var sniegt palīdzību.
Priekšpuse	Priekšējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.
Piederuma akumulators	Pārnesumu pozīcijas sensora akumulatora uzlādes līmenis.
Piederumu komplekts	Pašreizējā pārnesumu kombinācija no pārnesumu pozīcijas sensora.
Piederumi	Priekšējais un aizmugurējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.
Pārnesuma koeficients	Priekšējā un aizmugurējā velosipēda pārnesuma zobu skaits, ko noteicis pārnesumu pozīcijas sensors.
Aizmugure	Aizmugurējais velosipēda pārnesums no pārnesumu pozīcijas sensora.

Grafisks

Nosaukums	Apraksts
Logrīku pārskatāmība	Skriešana. Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo soļu skaita ciklā diapazonu.
KOMPASA MĒRAPARĀTS	Virziens, kurā jūs dodaties, pamatojoties uz kompasu.
GCT balansa mērap	Vizualizācijas krāsas atspoguļo saskares ar zemi kreisās/labās puses balansu skrienot.
Sask. ar zemi laika mērap.	Vizualizācijas krāsas atspoguļo laiku, cik ilgi skrienot katrā spertajā solī kāja ir pie zemes, mērītu milisekundēs.
Sirdsdarbības ritma mērap.	Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo sirdsdarbības ritma zonu.
Sirds ritma zonu koef.	Krāsu mērītājs, kas parāda katrā pulsa zonā pavadītā laika attiecību.
PacePro mērītājs	Skriešana. Jūsu pašreizējais dalītais temps un mērķa dalītais temps.
SPĒKA MĒRAPARĀTS	Vizualizācijas krāsas atspoguļo jūsu pašreizējo spēka zonu.
Izturības mērap. (att.)	Mērītājs, kas parāda jūsu pašreizējo atlikušo izturības attālumu.
Izturības mērap. (laiks)	Mērītājs, kas parāda jūsu pašreizējo atlikušo izturības laiku.
Kop. kāpuma/krituma mērap.	Kopējais augstuma kāpuma un krituma attālums aktivitātes laikā vai kopš pēdējās atiestatīšanas.
Treniņa ef. mēraparāts	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu aerobo un anaerobo spēju līmeni.
Vertik. svārstību mērap.	Vizualizācijas krāsas atspoguļo elastīgumu skrējiena laikā.
Vert. koef. mēraparāts	Vizualizācijas krāsas atspoguļo vertikālo svārstību attiecību pret soļa garumu.

Sirdsdarbības ritma lauki

Nosaukums	Apraksts
% sirdsritma rezerve	Procenti no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī).
Aerobā treniņa efektivitāte	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu aerobo spēju līmeni.
Anaerobā treniņa efekt.	Pašreizējās aktivitātes ietekme uz jūsu anaerobo spēju līmeni.
Vid. % sirds ritma rezerve	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā aktivitātē.
Vidējā sirdsd. frekvence	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā aktivitātē.
Vid. sirdsdarb. ritms %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā aktivitātē.
Sirdsdarbības ritms	Sirdsdarbības ritms sirdspukstos minūtē (sirdsp./min.). Jūsu ierīcei ir jābūt plaukstas locītavas sirdsdarbības ritma noteikšanai vai ir jābūt savienotai ar saderīgu sirdsdarbības ritma monitoru.
Sirdsdarbības ritms %maks.	Procenti no maksimālā sirdsdarbības ritma.
Sirdsd. ritma zona	Pašreizējais jūsu sirdsdarbības ritma diapazons (no 1 līdz 5). Noklusējuma zonas balstās uz jūsu lietotāja profilu un maksimālo sirdsdarbības ritmu (220 mīnus jūsu vecums).
Intervāla vidējais %SR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā peldējuma intervālā.
Intervāla vid. %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. vid. sirdsd. ritms	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Intervāla maks. %SR	Maksimālā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā peldējuma intervālā.
Intervāla maks. %maks.	Maksimālā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā peldējuma intervālā.
Int. maks. sirdsd. ritms	Maksimālais sirdsdarbības ritms pašreizējā peldējuma intervālā.
Dist.% sirdsd. ritma rezerve	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pašreizējā distancē.
Dist. sirdsd. ritms	Vidējais sirdsdarbības ritms pašreizējā distancē.
Dist. sirds ritms %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pašreizējā distancē.
Pēd. dist. %SRR	Vidējā procentuālā vērtība no sirdsdarbības ritma rezerves (maksimālais sirdsdarbības ritms mīnus sirdsdarbības ritms miera stāvoklī) pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances sirdsd. ritms	Vidējais sirdsdarbības ritms pēdējā veiktajā distancē.
Pēd.dist.sirds ritms %maks.	Vidējā procentuālā vērtība no maksimālā sirdsdarbības ritma pēdējā veiktajā distancē.

Nosaukums	Apraksts
Laiks joslā	Laiks, kas pagājis katrā sirdsdarbības zonā.

Garuma lauki

Nosaukums	Apraksts
Intervāla garums	Pašreizējā intervālā pabeigto baseina garumu skaits.
Garums	Pašreizējā aktivitātē pabeigto baseina garumu skaits.

Muskuļu skābekļa lauki

Nosaukums	Apraksts
Muskuļu O ₂ līmenis %	Aplēstais muskuļu skābekļa līmenis asinīs procentos pašreizējā aktivitātē.
Kopā hemoglobīns	Aplēstā kopējā hemoglobīna koncentrācija muskulī.

Navigācijas lauki

Nosaukums	Apraksts
Peilējums	Virziens no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Kurss	Virziens no jūsu sākuma atrašanās vietas uz galapunktu. Kursu var skatīt kā plānotu vai kā iestatītu maršrutu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Galapunkta atrašanās vieta	Jūsu galapunkta pozīcija.
Galapunkta ceļa punkts	Pēdējais punkts maršrutā uz galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Atlikušais attālums	Atlikušais attālums līdz galapunktam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Līdz nākamajam	Atlikušais attālums līdz nākamajam ceļa punktam maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Apl. kopējais attālums	Aplēstais attālums no sākuma līdz galapunktam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
ETA	Aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit galapunktu (pielāgots vietējam galapunkta laikam). Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
PIL nākamajā	Aplēstais dienas laiks, kad jūs sasniegsit nākamo ceļa punktu maršrutā (pielāgots vietējam galapunkta laikam). Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
ETE	Aplēstais atlikušais laiks, līdz sasniegsit galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Plan. sp. līdz galap.	Planēšanas spēja, kāda nepieciešama, lai nolaistos no pašreizējās pozīcijas līdz galapunkta augstumam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Platums/garums	Pašreizējā pozīcija pēc ģeogrāfiskā platuma un garuma neatkarīgi no atlasītā pozīcijas formāta iestatījuma.
Atr. v.	Pašreizējā pozīcija, izmantojot atlasīto pozīcijas formāta iestatījumu.

Nosaukums	Apraksts
Nākamais atzarojums	Attālums līdz nākamajam atzarojumam ceļā.
Nākamais ceļa punkts	Nākamais punkts maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
No kursa	Attālums pa labi vai pa kreisi, kādā jūs novirzījāties no sākotnējā kustības ceļa. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Laiks līdz nākamajam	Aplēstais atlikušais laiks, līdz jūs sasniedzat nākamo ceļa punktu maršrutā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Ātr. izvēlēts pareizs	Ātrums, kādā jūs pabeidzat maršrutu galapunktā. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Vert.att. līdz mērķim	Augstuma attālums starp jūsu pašreizējo pozīciju un galapunktu. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Vertik. ātr. līdz mērķim	Kāpuma vai krituma ātrums līdz iepriekš noteiktajam augstumam. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.

Citi lauki

Nosaukums	Apraksts
Aktīvas kalorijas	Aktivitātes laikā sadedzinātās kalorijas.
Apkārtējais spiediens	Nekalibrēts vides spiediens.
Barometriskais spiediens	Pašreizējais nekcalibrētais vides spiediens.
Akum. darb. stundas	Stundu skaits, kas palicis līdz akumulatora jaudas izsīkšanai.
Ak. līmenis procent.	Atlikušais akumulatora uzlādes līmenis procentos.
Kurss attiecībā pret grunti (COG)	Faktiskais braukšanas virziens neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Attālums līdz starta līnijai	Atlikušais attālums līdz sacensību starta līnijai. Lai šos datus skatītu, jums ir jāveic navigēšana.
Plūsma	Mērījums, cik konsekventi jūs saglabājat ātrumu un plūdenumu pagriezienos pašreizējā aktivitātē.
GPS	GPS satelīta signāla stiprums.
Grants ceļš	Pašreizējās aktivitātes grūtību mērījums, pamatojoties uz augstumu, slīpumu un straujām virziena izmaiņām.
Distances plūsma	Vispārējais plūsmas novērtējums pašreizējā distancē.
Distances sīkšķembu ceļš	Vispārējais grūtību novērtējums pašreizējā distancē.
Distances	Pašreizējā aktivitātē pabeigto apļu skaits.
Pēdējā posma atkārtojumi	Atkārtojumu skaits aktivitātes pēdējā posmā.
Celšana	Pacelšanās laiks burāšanas laikā.
Slodze	Treniņa slodze pašreizējā aktivitātē. Treniņa slodze ir treniņa laikā uzkrātais paaugstināta skābekļa patēriņš pēc treniņa (EPOC), kas norāda, ar kādu piepūli jūs veicat fizisko vingrojumu sēriju.
Izpildes spēja	Izpildes spējas rādītājs ir jūsu spēju novērtējums reāllaikā.

Nosaukums	Apraksts
Atkārtojumi	Atkārtojumu skaits fizisko vingrojumu sēriju kopā aktivitātes sporta zālē laikā.
Elpošanas intensitāte	Jūsu elpošanas ātrums elpas vilcienos minūtē (elpas vilc./min.).
Posmi	Aktivitātē, piemēram, lēkšanā ar lecamauklu, veikto vingrinājumu grupu skaits.
Skrējieni	Aktivitātes skrējienu skaits.
Soļi	Pašreizējā aktivitātē veiktais soļu skaits.
Stress	Jūsu pašreizējais stresa līmenis.
Saullēkts	Saullēkta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Saulriets	Saulrieta laiks, pamatojoties uz jūsu GPS pozīciju.
Halzēšanas palīgierīce	Mērierīce, kas palīdz noteikt, vai jūsu laiva tiek pacelta vai novirzīta.
Dienas laiks	Diennakts laiks, pamatojoties uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu un laika iestatījumiem (formāts, laika zona, vasaras vai ziemas laiks).
Dienas laiks (sekundēs)	Diennakts laiks, ieskaitot sekundes.
Kopā kalorijas	Kopējais dienā sadedzināto kaloriju daudzums.

Tempa lauki

Nosaukums	Apraksts
500 m temps	Pašreizējais airēšanas temps uz 500 metriem.
Vidējais 500 m temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pašreizējā aktivitātē.
Vidējais temps	Vidējais temps pašreizējā aktivitātē.
Pakāpes koriģ. temps	Vidējais temps tiek koriģēts atkarībā no reljefa stāvuma.
Intervāla temps	Vidējais temps pašreizējā intervālā.
500 m distances temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pašreizējā distancē.
Distances temps	Vidējais temps pašreizējā distancē.
Pēd. distances 500 m temps	Vidējais airēšanas temps uz 500 metriem pēdējā distancē.
Pēd. distances temps	Vidējais temps pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances temps	Vidējais temps pēdējā veiktā baseina garumā.
Temps	Pašreizējais temps.

PacePro lauki

Nosaukums	Apraksts
Nāk. dalītais attālums	Skriešana. Kopējais attālums nākamajā intervālā.
Nāk. dalītais mērķa temps	Skriešana. Mērķa temps nākamajā intervālā.
Dalīts attālums	Skriešana. Kopējais attālums pašreizējā intervālā.
Atlik. dalītais attālums	Skriešana. Atlikušais attālums pašreizējā intervālā.
Dalīts temps	Skriešana. Temps pašreizējā intervālā.
Dalīts mērķa temps	Skriešana. Mērķa temps pašreizējā intervālā.

Jaudas lauki

Nosaukums	Apraksts
% Funkcion. sliekšņv. jauda	Pašreizējā spēka atdeve procentos no funkcionālās sliekšņvērtības jaudas.
3 s balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 3 sekunžu kustības laikā.
3 s jauda	Vidējā spēka atdeve 3 sekunžu kustības laikā.
10 s balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 10 sekunžu kustības laikā.
10 s jauda	Vidējā spēka atdeve 10 sekunžu kustības laikā.
30 s balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss 30 sekunžu kustības laikā.
30 s jauda	Vidējā spēka atdeve 30 sekunžu kustības laikā.
Vidējais atlikums	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss pašreizējā aktivitātē.
Vidējā kreisā jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vidējā jauda	Vidējā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
Vidējā labā jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. kr. maks. jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Vid. platf. centra nobīde	Vidējā platformas centra nobīde pašreizējā aktivitātē.
Vid. lb. maks. jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai pašreizējā aktivitātē.
Balanss	Pašreizējais kreisās/labās puses spēka balanss.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pašreizējā aktivitātē.
Distances balanss	Vidējais kreisās/labās puses spēka balanss pašreizējā distancē.
Dist. kr. maks. jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Dist. kr. jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai pašreizējā distancē.
Normalized Power	Vidējā Normalized Power™ pašreizējā distancē.
Dist. platf. centra nobīde	Vidējā platformas centra nobīde pašreizējā distancē.
Distances jauda	Vidējā spēka atdeve pašreizējā distancē.
Dist. lb. maks. jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai pašreizējā distancē.

Nosaukums	Apraksts
Distances labā jaudas fāze	Vidējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai pašreizējā distancē.
Pēd. dist. maks. jauda	Maksimālā spēka atdeve pēdējā pabeigtā distancē.
Pēd. Normalized Power	Vidējā Normalized Power pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās dist. jauda	Vidējā spēka atdeve pēdējā pabeigtā distancē.
Kreisā maks. jaudas fāze	Pašreizējās jaudas fāzes maksimuma leņķis kreisajai kājai. Jaudas fāzes maksimums ir leņķis, kādā braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā spēka daļu.
Kreisā jaudas fāze	Pašreizējās jaudas fāzes leņķis kreisajai kājai. Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta pozitīvā jauda
Maks. dist. jauda	Augstākā spēka atdeve pašreizējā distancē.
Maksimālā jauda	Augstākā spēka atdeve pašreizējā aktivitātē.
Normalizēta jauda	Normalized Power pašreizējā aktivitātē.
Pedāļa vienmērīgums	Mērījums, cik vienmērīgi braucējs piemēro spēku pedāļiem katrā pedāļu gājienā.
Platformas centra nobīde	Platformas centra nobīde Platformas centra nobīde ir vieta uz pedāļa, kur tiek piemērots spēks.
Jauda	Pašreizējā spēka atdeve vatos. Jūsu ierīcei ir jābūt savienotai ar saderīgu sirdsdarbības ritma monitoru.
Jauda uz svara vienību	Pašreizējais spēks, kas mērīts vatos uz kilogramu.
Spēka zona	Pašreizējais spēka atdeves diapazons, pamatojoties uz jūsu FTP vai pielāgotiem iestatījumiem.
Labā maks. jaudas fāze	Pašreizējās jaudas fāzes maksimuma leņķis labajai kājai. Jaudas fāzes maksimums ir leņķis, kādā braucējs rada maksimālo maksimālo dzenošā spēka daļu.
Labā jaudas fāze	Pašreizējās jaudas fāzes leņķis labajai kājai. Jaudas fāze ir pedāļa gājiena reģions, kur tiek radīta pozitīvā jauda
Laiks joslā	Laiks, kas pagājis katrā jaudas zonā.
Laiks sēžot	Laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus pašreizējā aktivitātē.
Laiks distancē sēžot	Laiks, kas pavadīts sēžot, minot pedāļus pašreizējā distancē.
Laiks stāvēt	Laiks, kas pavadīts stāvēt, minot pedāļus pašreizējā aktivitātē.
Laiks distancē stāvēt	Laiks, kas pavadīts stāvēt, minot pedāļus pašreizējā distancē.
Training Stress Score	Training Stress Score™ pašreizējā aktivitātē.
Gr. momenta efektivitāte	Mērījums, cik efektīvi braucējs griež pedāļus.
Treniņš	Kopējais rezultāts (spēka atdeve) kilodžoulos.

Atpūtas lauki

Nosaukums	Apraksts
Atkārtot	Taimeris pēdējam intervālam plus pašreizējai atpūtai (peldēšana baseinā).
Restartēt taimerī	Taimeris pašreizējai atpūtai (peldēšana baseinā).

Skriešanas dinamika

Nosaukums	Apraksts
Vidējais GCT balanss	Vidējā saskares ar zemi laika balanss pašreizējā posmā.
Vid. saskares ar zemi laiks	Vidējais saskares ar zemi laiks pašreizējā aktivitātē.
Vidējais soļa garums	Vidējais soļa garums pašreizējā nodarbībā.
Vid. vertikālās svārstības	Vidējais vertikālo svārstību daudzums pašreizējā aktivitātē.
Vid. vertik. koeficients	Vidējā vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu pašreizējā nodarbībā.
GCT balanss	Saskares ar zemi kreisās/labās puses balanss skrienot.
Saskares ar zemi laiks	Laiks, cik ilgi skrienot katrā spertajā solī kāja ir pie zemes. Saskares ar zemi laiks netiek aprēķināts iešanas gadījumā.
Distances GCT balanss	Vidējā saskares ar zemi laika balanss pašreizējā distancē.
Dist. saskares ar zemi laiks	Vidējais saskares ar zemi laiks pašreizējā distancē.
Distances soļa garums	Vidējais soļa garums pašreizējā distancē.
Dist. vert. svārstības	Vidējais vertikālo svārstību daudzums pašreizējā distancē.
Dist. vert. koeficients	Vidējā vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu pašreizējā distancē.
Soļa garums	Jūsu soļa garums no viena soļa līdz nākamajam, mērīts metros.
Vertikālās svārstības	Elastīgums skrējiena laikā. Ķermeņa vertikālā kustība, mērīta katram solim centimetros.
Vertikālais koeficients	Vertikālo svārstību attiecība pret soļa garumu.

Ātruma lauki

Nosaukums	Apraksts
Vid. kustības ātrums	Vidējais kustības ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vid. visp. ātrums	Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē, ietverot gan kustības, gan apturētu ātrumu.
Vidējais ātrums	Vidējais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Vid. SOG	Vidējais braukšanas ātrums pašreizējai darbībai neatkarīgi no virzītā kursa un pagaidu kursa svārstībām pozīcijā.
Distances SOG	Vidējais braukšanas ātrums pašreizējā aplī neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Ātrums distancē	Vidējais ātrums pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. SOG	Vidējais braukšanas ātrums pēdējā pabeigtajā aplī neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Pēdējās dist. ātrums	Vidējais ātrums pēdējā pabeigtā aplī.
Maksimālais SOG	Maksimālais braukšanas ātrums pašreizējai darbībai neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Maks. ātrums	Lielākais ātrums pašreizējā aktivitātē.
Ātrums	Pašreizējais kustības ātrums.
Ātrums pret grunti (SOG)	Faktiskais braukšanas ātrums neatkarīgi no virzītā kursa un īslaicīgām kursa izmaiņām.
Vertik. ātrums	Kāpuma vai krituma ātrums laika gaitā.

Izturības lauki

Nosaukums	Apraksts
Izturība	Pašreizējā atlikusī izturība.
Atlikušais attālums	Pašreizējais izturības attālums, kas paliek pie pašreizējā piepūles.
Izturības potenciāls	Atlikusī potenciālā izturība.
Atlikušais laiks	Pašreizējais izturības laiks, kas atlicis pie pašreizējās piepūles.

Vēzienu lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais attālums uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais attālums uz vēzienu	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā aktivitātē.
Vidējais vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējās aktivitātes laikā.
Vidēji vēzieni uz garumu	Vidējais vēzienu skaits uz baseina garumu pašreizējā aktivitātē.
Attālums uz vēzienu	Smaiļošana. Vēzienu laikā veiktais attālums.
Intervāla vēzienu ātrums	Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā intervālā.
Intev. vēzieni uz garumu	Vidējais vēzienu skaits uz baseina garumu pašreizējā intervālā.
Intervāla vēzienu veids	Pašreizējais vēzienu veids intervālā.
Dist. attālums uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā distancē.
Distances att. uz vēzienu	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pašreizējā distancē.
Distances vēzienu ātrums	Peldēšana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Distances vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pašreizējā distancē.
Vēzieni distancē	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā distancē.
Vēzieni distancē	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā distancē.
Pēdējās dist. att. uz vēzienu	Peldēšana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēd. dist. att. uz vēz.	Smaiļošana. Vidējais vēzienu laikā veiktais attālums pēdējā pabeigtā distancē.
Pēd. distances vēz. ātr.	Peldēšana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Pēdējās dist. vēzienu ātr.	Smaiļošana. Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances vēzieni	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. distances vēzieni	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktajā distancē.
Pēd. attāluma vēzienu ātrums	Vidējais vēzienu skaits minūtē (vēz./min.) pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēd. attāluma vēzieni	Kopējais vēzienu skaits pēdējā veiktā baseina garumā.
Pēd. attāluma vēzienu veids	Vēzienu veids, kas izmantots pēdējā veiktā baseina garumā.
Vēzienu ātrums	Peldēšana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.).
Vēzienu ātrums	Smaiļošana. Vēzienu skaits minūtē (vēz./min.).
Vēzieni	Peldēšana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.
Vēzieni	Smaiļošana. Kopējais vēzienu skaits pašreizējā aktivitātē.

Swolf lauki

Nosaukums	Apraksts
Vidējais Swolf	Vidējais Swolf rezultāts pašreizējā aktivitātē. Swolf rezultāts ir viena garuma laika summa plus vēzienu skaits šim garumam (<i>Peldēšanas terminoloģija</i> , 49. lappuse). Peldot atklātos ūdeņos, Swolf rezultāta aprēķināšanai izmanto 25 metrus.
Intervāla Swolf	Vidējais Swolf rezultāts pašreizējā intervālā.
Distance Swolf	Swolf rezultāts pašreizējā distancē.
Pēd. distances Swolf	Swolf rezultāts pēdējā pabeigtā distancē.
Pēdējā attāluma Swolf	Swolf rezultāts pēdējā veiktā baseina garumā.

Temperatūras lauki

Nosaukums	Apraksts
Ne vairāk kā 24 stundas	Maksimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.
Vismaz 24 stundas	Minimālā pēdējās 24 stundās reģistrētā temperatūra, kas iegūta no saderīga temperatūras sensora.
Temperatūra	Gaisa temperatūra. Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē temperatūras sensoru. Jūs varat izveidot temperatūras sensora pāra savienojumu ar savu ierīci, lai iegūtu precīzu temperatūras datu pastāvīgu avotu.

Taimera lauki

Nosaukums	Apraksts
Aktīvais laiks	Kopējais aktīvās kustības laiks pašreizējā aktivitātē.
Vidējais distances laiks	Vidējais distances laiks pašreizējā aktivitātē.
Pagājušais laiks	Kopējais ierakstītais laiks. Piemēram, ja ieslēdzat taimeri un skrienat 10 minūtes, pēc tam apturat taimeri uz 5 minūtēm, pēc tam ieslēdzat taimeri un skrienat 20 minūtes, jūsu pagājušais laiks ir 35 minūtes.
Intervāla laiks	Hronometra laiks pašreizējā intervālā.
Distances laiks	Hronometra laiks pašreizējā distancē.
Pēdējās distances laiks	Hronometra laiks pēdējā veiktajā distancē.
Kustības laiks	Kopējais kustības laiks pašreizējā aktivitātē.
Kopumā pr./aiz mug.	Kopējais laiks, kas pārsniedz mērķa tempu vai ātrumu vai atpaliek no tā.
Sacīkšu taimeris	Laiks, kas pagājis pašreizējās buru sacensībās.
Iestatīt taimeri	Izturības treniņa aktivitātes laikā ir pašreizējā fizisko vingrojumu sēriju kopā pavadītā laika daudzums.
Apturēts laiks	Kopējais apturētais laiks pašreizējā aktivitātē.
Peldējuma laiks	Peldējuma laiks pašreizējai aktivitātei, neietverot atpūtas laiku.
Taimeris	Aktivitātes taimera pašreizējais laiks.

Fizisko vingr. sērijas lauki

Nosaukums	Apraksts
Atkārtošana	Fizisko vingrojumu sērijai atlikušo atkārtojumu skaits.
Soļa attālums	Pašreizējais fizisko vingrojumu sērijas soļa laikā veiktais attālums.
Soļu temps	Pašreizējais temps fizisko vingrojumu sērijas solī.
Soļu ātrums	Pašreizējais ātrums fizisko vingrojumu sērijas solī.
Soļa laiks	Laiks, kas pagājis fizisko vingrojumu sērijas solim.

Krāsu mēraparāti un skriešanas dinamikas dati

Skriešanas dinamikas ekrānos tiek rādīts krāsu mēraparāts ar primāro metriku. Kā primāro metriku varat parādīt soļu skaits ciklā, vertikālās svārstības, saskares ar zemi laiku, saskares ar zemi laika balansu vai vertikālo koeficientu. Krāsu mēraparātā tiek parādītas jūsu skriešanas dinamikas datu salīdzinājums ar citu skrējēju datiem. Krāsu zonu pamatā ir procentīles.

Uzņēmums Garmin ir pētījis daudzus skrējējus, kam ir atšķirīgi aktivitāšu līmeņi. Sarkanajā vai oranžajā zonā parādītās vērtības ir raksturīgas mazāk pieredzējušiem vai lēnākiem skrējējiem. Zaļajā, zilajā vai violetajā zonā parādītās vērtības ir raksturīgas pieredzējušākiem vai ātrākiem skrējējiem. Pieredzējušiem skrējējiem parasti ir īsāks saskares ar zemi laiks, mazākas vertikālās svārstības, mazāks vertikālais koeficients un lielāks soļu skaits ciklā nekā mazāk pieredzējušiem skrējējiem. Tomēr garākiem skrējējiem parasti ir nedaudz mazāks soļu skaits ciklā, garāki soļi un nedaudz lielākas vertikālās svārstības. Vertikālais koeficients tiek aprēķināts, dalot jūsu vertikālo svārstību vērtību ar soļa garuma vērtību. Tas nav saistīts ar augstumu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par skriešanas dinamiku, dodieties uz vietni garmin.com/runningdynamics. Vairāk informācijas par teorijām un skriešanas dinamikas datu interpretēšanu meklējiet uzticamās tīmekļa vietnēs publicētajos rakstos par skriešanu.

Krāsu zona	Procentīles zonā	Soļu skaita ciklā diapazons	Saskares ar zemi laika diapazons
 Purpursarkana	> 95	> 183 spm	< 218 ms
 Zila	70–95	174–183 spm	218–248 ms
 Zaļa	30–69	164–173 spm	249–277 ms
 Oranža	5–29	153–163 spm	278–308 ms
 Sarkana	< 5	< 153 spm	> 308 ms

Saskares ar zemi laika balanss dati

Aprēķinot saskares ar zemi laika balansu, tiek mērīta jūsu skriešanas simetrija, un dati tiek attēloti kā procentuālā daļa no jūsu kopējā saskares ar zemi laika. Piemēram, 51,3% un bultiņa pa kreisi nozīmē to, ka skrējējs vairāk laika uz zemes pavada, atrodoties uz kreisās kājas. Ja datu ekrānā tiek rādītas divas vērtības, piemēram, 48–52, 48% ir kreisās kājas rādītājs un 52% – labās kājas rādītājs.

Krāsu zona	 Sarkana	 Oranža	 Zaļa	 Oranža	 Sarkana
Simetrija	Vāji	Viduvēji	Labi	Viduvēji	Vāji
Citu skrējēju procentuālā daļa	5%	25%	40%	25%	5%
Saskares ar zemi laika balanss	> 52,2% L	50,8–52,2% L	50,7% L–50,7% R	50,8–52,2% R	> 52,2% R

Veidojot un pārbaudot skriešanas dinamiku, Garmin komanda konstatēja, ka noteiktiem skrējējiem savainojumu skaits ir saistīts ar lielāku nelīdzsvarotību. Daudziem skrējējiem, skrienot augšup pa pakalni vai lejup no tā, saskares ar zemi laika balanss ir mainīgs vairāk par 50–50. Lielākā daļa skriešanas treneru piekrīt apgalvojumam, ka simetrisks skriešanas veids ir labs. Elites skrējējiem ir ātri un līdzsvaroti soļi.

Skriešanas laikā varat skatīt krāsu mēraparāta vai datu lauka datus, vai arī pēc skriešanas skatiet kopsavilkumu savā Garmin Connect kontā. Tāpat kā citi skriešanas dinamikas dati, saskares ar zemi balanss ir kvantitatīvs mērījums, kas palīdz uzzināt par skriešanas veidu.

Vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta dati

Atkarībā no sensora un tā novietojuma – pie krūškurvja (HRM 600, HRM-Fit vai HRM-Pro sērijas piederumi) vai pie jostasvietas (Running Dynamics Podpiederums) – vertikālo svārstību un vertikālā koeficienta datu diapazoni nedaudz atšķirsies.

Krāsu zona	Procentīles zonā	Vertikālo svārstību diapazons pie krūškurvja	Vertikālo svārstību diapazons pie jostasvietas	Vertikālais koeficients pie krūškurvja	Vertikālais koeficients pie jostasvietas
 Purpursarkana	> 95	< 6,4 cm	< 6,8 cm	< 6,1 %	< 6,5%
 Zila	70–95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3%
 Zaļa	30–69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6%	8,4–10,0%
 Oranža	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1%	10,1–11,9%
 Sarkana	< 5	> 11,5 cm	> 13,0 cm	> 10,1 %	> 11,9%

VO2 Max. standarta parametri

Šajās tabulās ir iekļauta standartizēta klasifikācija VO2 maks. aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši	Procentīle	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Teicami	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Labi	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Viduvēji	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Vāji	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Sievietes	Procentīle	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Lieliski	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Teicami	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Labi	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Viduvēji	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Vāji	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai uzzinātu vairāk, dodieties uz vietni www.CooperInstitute.org.

FTP novērtējumi

Šajā tabulās ir iekļautas klasifikācijas funkcionālās sliekšņvērtības jaudas (FTP) aplēsēm pēc dzimuma.

Vīrieši	Vati uz kilogramu (W/kg)
Lieliski	5,05 un vairāk
Teicami	No 3,93 līdz 5,04
Labi	No 2,79 līdz 3,92
Viduvēji	No 2,23 līdz 2,78
Netrenēts	Mazāk par 2,23

Sievietes	Vati uz kilogramu (W/kg)
Lieliski	4,30 un vairāk
Teicami	No 3,33 līdz 4,29
Labi	No 2,36 līdz 3,32
Viduvēji	No 1,90 līdz 2,35
Netrenēts	Mazāk par 1,90

FTP novērtējumu pamatā ir šis pētījums: Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Izturības rezultātu vērtējumi

Šajās tabulās ir iekļauta klasifikācija Izturības rezultāta aplēsēm pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši	Atpūtas	Ar vidēju pieredzi	Trenēts	Labi trenēts	Eksperts	Lieliski	Elite
18–20	Mazāk par 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 un vairāk
21–39	Mazāk par 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 un vairāk
40–44	Mazāk par 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 un vairāk
45–49	Mazāk par 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 un vairāk
50–54	Mazāk par 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 un vairāk
55–59	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 un vairāk
60–64	Mazāk par 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 un vairāk
65–69	Mazāk par 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 un vairāk
70–74	Mazāk par 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 un vairāk
75–80	Mazāk par 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 un vairāk
80 un vecāki	Mazāk par 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 un vairāk

Sievietes	Atpūtas	Ar vidēju pieredzi	Trenēts	Labi trenēts	Eksperts	Lieliski	Elite
18–20	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 un vairāk
21–39	Mazāk par 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 un vairāk
40–44	Mazāk par 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 un vairāk
45–49	Mazāk par 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 un vairāk
50–54	Mazāk par 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 un vairāk
55–59	Mazāk par 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5099	6000–6399	6400 un vairāk
60–64	Mazāk par 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 un vairāk
65–69	Mazāk par 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 un vairāk
70–74	Mazāk par 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 un vairāk
75–80	Mazāk par 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 un vairāk
80 un vecāki	Mazāk par 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 un vairāk

Šīs aplēses nodrošina un atbalsta Firstbeat Analytics.

Riteņu lielums un apkārtmērs

Ātruma sensors automātiski nosaka riteņu lielumu. Ja nepieciešams, varat manuāli ievadīt riteņu apkārtmēru ātruma sensora iestatījumos.

Riepas izmērs ir atzīmēts uz abām riepas pusēm. Riteņa apkārtmēru varat izmērīt vai noteikt, izmantot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem.

