

GARMIN®



DESCENT™ MK3 SERIES

Brukerveiledning

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® og Xero® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper, som er registrert i USA og andre land. Descent™, Body Battery™, Connect IQ™, DiveView™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Dive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Swim™, HRM-Tri™, Index™, NextFork™, PacePro™, Rally™, SatIQ™, SubWave™, tempe™, Varia™ og Vector™ er varemerker som tilhører Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et registrert varemerke som tilhører Google LLC. Applied Ballistics Quantum™ er et varemerke, og Applied Ballistics® er et registrert varemerke som tilhører Applied Ballistics, LLC. Apple®, iPhone®, iTunes® og Mac® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute®, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Di2™ er et varemerke for Shimano, Inc. Shimano® er et registrert varemerke for Shimano, Inc. iOS® er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og brukes på lisens fra Apple Inc. Iridium® er et registrert varemerke for Iridium Satellite LLC. Overwolf™ er et varemerke for Overwolf Ltd. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peakware, LLC. USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Zwift™ er et varemerke for Zwift, Inc. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.

Innholdsfortegnelse

Innledning..... 1

Startveiledning.....	1
Oversikt over enheten.....	1
Aktivere og deaktivere berøringsskjermen.....	2
Bruke klokken.....	2
Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen.....	2

Dykking..... 3

Dykkevarsler.....	3
Forsiktighet under dykking.....	4
Dykkemoduser.....	4
Bruke modusen for bassengdykk.....	5
Dykkeoppsett.....	5
Avanserte innstillinger for dykkemoduser.....	6
Klargjøre respirasjonsgassene.....	6
Tilpassede dykkevarsler.....	7
Angi et tilpasset dykkevarsel.....	8
Angi et varsel for fridykking i basseng.....	8
Innstilling av PO2-terskler.....	9
Innstilling av CCR-innstillingsverdier.....	9
Flyforbudstid.....	10
Luftintegrasjon.....	10
Vekke senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus.....	10
Parkoble en sender/mottaker med en Descent dykkecomputer.....	11
Innstillinger for dykkenettverk og luftintegrering.....	11
Sender/mottaker-innstillinger.....	12
Velge metriske måleenheter for gassforbruk.....	12
Velge sendere/mottakere å vise under et dykk.....	13
Sende dykkermeldinger.....	13
Motta dykkermeldinger.....	13
Be om dykkerassistanse.....	14
Oppdatere sender/mottaker-programvaren ved hjelp av dykkecomputeren din.....	14
Descent S1-bøye.....	14

Navigere til bøyen.....	15
Dykkedataskjermbilder.....	16
Dataskjermbilder for enkeltgass og multigass.....	16
CCR-dataskjermbilder.....	17
Dataskjermbilder for målere.....	18
Dataskjermbilder for apnea og apneajakt.....	18
Dataskjermbilder for fridykking i basseng.....	19
Tilpasse skjermbildene for dykkedata.....	19
Modus med store tall.....	20
Dykking.....	21
Navigering med dykkerkompass.....	22
Bruk av dykkestoppeklokkemåler....	22
Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner.....	23
Vise sender/mottaker-data under et dykk.....	24
Bytte gass under et dykk.....	25
Bytte mellom CC- og OC-dykking i en redningsprosedyre.....	25
Utføre et sikkerhetsstopp.....	26
Utføre en dekompresjonsstopp.....	27
Dykke med kartet.....	27
Starte en aktivitet med fridykking i basseng.....	28
Opprette en egendefinert treningsøkt med fridykking i basseng.....	28
Rediger en treningsøkt med fridykking i basseng.....	29
Oppsett for fridykking i basseng.....	29
Visning av oversikt for overflateintervall.....	30
Vise dykkerloggoversikten.....	31
Dykkeevne.....	32
Dykkerplanlegging.....	32
Finn dykkesteder i nærheten.....	33
Beregne NDL-tid.....	33
Beregne pustegass.....	34
Opprette en dekompresjonsplan.....	34
Bruk av dekompresjonsplaner.....	34
Dykking i høyden.....	34
Tips for å bruke klokken sammen med en dykkerdrakt.....	35
Dykkervarsler.....	36
Sender/mottaker-varsler.....	38

Bøyevarsler	38	Bruke en sykkelrulle	52
Angi varsler om mistet dykkesetbehør ..	39	Spill	52
Kompatibilitet med produkt og funksjon	39	Bruke Garmin GameOn™ appen	52
Om SubWave teknologien	40	Registrere en manuell spillaktivitet	53
Dykketerminologi	40	Klatresport	53
Klokker	40	Registrere en klatreaktivitet innendørs	53
Still inn en alarm	40	Registrere en buldringaktivitet	54
Redigere en alarm	41	Starte en ekspedisjon	54
Starte nedtellingstidtageren	41	Registrere et punkt i sporloggen manuelt	54
Slette en tidtaker	41	Vise punkter i sporlogg	54
Bruk stoppeklokka	42	Dra på jakt	55
Legge til alternative tidssoner	42	Maritime aktiviteter	55
Redigere en alternativ tidssone	43	Seiling	55
Aktiviteter og apper	43	Bauteassistent	55
Starte en aktivitet	43	Kalibrere bauteassistenten	56
Tips for registrering av aktiviteter	43	Angi en fast bautevinkel	56
GPS-status og statusikoner	44	Angi en faktisk vindretning	56
Stoppe en aktivitet	45	Tips for å få beste løfteestimat	56
Evaluer en aktivitet	45	Kappseiling	56
Løping	46	Angi startlinjen	57
Løp på bane	46	Starte et kappseilas	57
Tips for registrering av et baneløp	46	Vannsport	58
Ta en virtuell løpetur	46	Vise vannsportløpene dine	58
Kalibrer tredemøllestanden	47	Fiske	58
Registrere en ultraløpaktivitet	47	Fisketur	58
Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp	47	Tidevann	59
Registrere en hinderløpaktivitet	47	Vise tidevannsinformasjon	59
Svømming	48	Angi et tidevannsvarsel	59
Svømmeterminologi	48	Anker	60
Typer tak	48	Merke ankerposisjonen	60
Tips for svømmeaktiviteter	48	Ankerinnstillinger	60
Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming ...	49	Fjernkontroll for dorgemotor	60
Trene med øvelsesloggen	49	Parkoble klokken og dorgemotoren	60
Multisport	49	Ski og vintersport	60
Triatlontraining	50	Se skiturene dine	61
Opprette en multisportaktivitet	50	Registrere en aktivitet for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget	61
Innendørsaktiviteter	50	Langrennswattdata	61
Health Snapshot™	50	Golf	62
Registrere en styrketreningsaktivitet	51	Spille golf	62
Registrere en HIIT-aktivitet	51	Golfmeny	64
		Flytte flagget	64

Virtuell caddie.....	65	Segmenter.....	79
PlaysLike-avstandsikoner.....	65	Strava™ segmenter.....	80
PlaysLike-avstandsfaktorer.....	65	Vise segmentdetaljer.....	80
PlaysLike innstillinger.....	66	Konkurrere mot et segment.....	80
Måle avstand ved å angi mål ved berøring.....	66	Applied Ballistics®.....	81
Vise målte slag.....	66	Applied Ballistics Quantum-appen.....	81
Måle et slag manuelt.....	66	Applied Ballistics alternativer.....	81
Føre poengregnskap.....	66	Rask redigering av skytebetingelser.....	82
Registrere statistikk.....	67	Miljø.....	82
Innstillinger for poengregnskap....	67	Redigere miljøet.....	82
Om Stableford-poengregning.....	67	Aktivere automatisk oppdatering.....	82
Vise vindstyrke og -retning.....	67	Rekkeviddekort.....	82
Vise retningen til flagget.....	68	Tilpasse rekkeviddekort-feltene...	82
Lagre egendefinerte mål.....	68	Redigere rekkeviddeintervall.....	82
Modus med store tall.....	68	Angi grunnrekkevidde.....	83
Svingtempotrening.....	69	Mål.....	83
Det ideelle svingtempoet.....	69	Endre mål.....	83
Analysere svingtempoet ditt.....	70	Redigere målet.....	83
Vise tipssekvensen.....	70	Profil.....	83
Jumpmaster.....	70	Velge en annen profil.....	83
Planlegge et hopp.....	70	Legg til en profil.....	83
Hopptyper.....	70	Slette en profil.....	83
Angi informasjon om hoppet.....	71	Tilpasse skjermbildet for profildata.....	84
Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp.....	71	Redigere egenskaper for kule.....	84
Nullstille vindinformasjon.....	71	Redigere egenskaper for rifle.....	84
Angi vindinformasjon for et statisk hopp.....	71	Kalibrere munningshastigheten...	84
Innstillinger for konstant.....	72	Kalibrere skaleringsfaktor for kulefall.....	84
Tilpasse aktiviteter og apper.....	72	Vise tabellen for skaleringsfaktor for kulefall.....	85
Legge til eller fjerne en favorittaktivitet.....	72	Redigere tabell for munningshastighet og temperatur.....	85
Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten.....	72	Tømme tabell for munningshastighet og temperatur.....	85
Tilpasse dataskjermbildene.....	73	Applied Ballistics – ord og uttrykk.....	86
Legge til et kart i en aktivitet.....	73	Trening.....	88
Opprette en egendefinert aktivitet....	73	Enhetlig treningsstatus.....	88
Innstillinger for aktiviteter og apper.....	74	Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger.....	89
Aktivitetsvarsler.....	76	Trening foran et løp.....	89
Angi et varsel.....	77		
Innstillinger for aktivitetskart.....	78		
Rutinginnstillinger.....	78		
Bruke ClimbPro.....	78		
Aktivere automatisk stigning.....	79		
Satellittinnstillinger.....	79		

Konkurranseskalender og primær konkurranse.....	89
Treningsøker.....	89
Starte en treningsøkt.....	90
Treningsutførelsesscore.....	90
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect.....	90
Utfør en daglig foreslått treningsøkt.....	91
Starte en intervalltreningsøkt.....	91
Tilpass en intervalltreningsøkt.....	91
Slik lagrer du test av kritisk svømmehastighet.....	92
Bruke Virtual Partner®.....	92
Angi et treningsmål.....	92
Løpe om kapp med en tidligere aktivitet.....	93
Om treningskalenderen.....	93
Bruk Garmin Connect treningsprogrammer.....	93
Tilpasningsdyktige treningsplaner.....	93
PacePro trening.....	93
Laste ned et PacePro treningsprogram fra Garmin Connect.....	94
Opprette et PacePro treningsprogram på klokken.....	94
Start et PacePro-treningsprogram...	95
Wattveiledning.....	96
Opprette og bruke en wattveiledning.....	96

Historikk..... 96

Bruke historikk.....	97
Multisportlogg.....	97
Personlige rekorder.....	97
Vise personlige rekorder.....	97
Gjenopprette en personlig rekord.....	97
Slette personlige rekorder.....	98
Vise totalverdier for data.....	98
Bruke kilometertelleren.....	98
Slette logg.....	98

Utseende..... 98

Innstillinger for urskive.....	98
Standard urskive.....	99
Tilpasse urskiven.....	99
Oversikter.....	100

Vise oversiktsløkken.....	104
Tilpasse oversiktsløkken.....	104
Opprette oversiktsmapper.....	104
Body Battery.....	105
Tips for forbedret Body Battery data.....	105
Ytelsesmålinger.....	105
Om kondisjonsberegninger.....	106
Få kondisjonsberegning for løping.....	107
Få kondisjonsberegning for sykling.....	107
Vise antatte løpstider.....	108
Stresstest av pulsvariasjon.....	108
Pulsvariasjoner og stressnivå.....	109
Ytelseskondisjon.....	109
Se ytelseskondisjonen din.....	109
Få beregnet FTP.....	110
Melkesyreterskel.....	110
Vise utholdenheten din i sanntid.....	111
Vis kraftkurve.....	111
Treningsstatus.....	112
Treningsstatusnivåer.....	113
Tips om treningsstatusfunksjonen.....	113
Akutt belastning.....	113
Fokus for treningsbelastning..	114
Belastningsforhold.....	114
Om treningseffekt.....	115
Restitusjonstid.....	115
Restitusjonspuls.....	115
Varme- og høydenivåakklimatisering.....	116
Sett på pause og gjenoppta treningsstatus.....	116
Treningsevne.....	116
Utholdenhetspoengsum.....	117
Bakkepoengsum.....	117
Vis syklenivå.....	118
Legge til en aksje.....	118
Legge til værposisjoner.....	118
Bruke Jetlag-rådgivning.....	118
Planlegge en tur i Garmin Connect appen.....	119
Kontroller.....	119
Endre kontrollmenyen.....	122
Bruke LED-lommelykten.....	123

Endre lommelyktens tilpassede strobelys	123
Bruke lommelykt-skjermbildet	123
Garmin Pay	123
Konfigurere Garmin Pay lommeboken	124
Betale for et kjøp med klokken...	124
Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken	124
Administrere Garmin Pay kort	124
Endre Garmin Pay passordet	125
Morgenrapport	125
Tilpass morgenrapporten	125

Sensorer og tilbehør 125

Pulsm. på håndl.	125
Bruke klokken	126
Tips for uregelmessig pulldata	126
Innstillinger for pulsmåler på håndleddet	127
Konfigurere varsler for unormal puls	127
Sende pulldata	127
Pulsoksymeter	128
Starte pulsoksymetermålinger	129
Aktivere pulsoksymetermodusen ..	129
Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata	129
Kompass	129
Angi kompassretning	129
Kompassinnstillinger	130
Kalibrere kompasset manuelt	130
Angi nordreferansen	130
Høydemåler og barometer	130
Høydemålerinnstillinger	130
Kalibrere den barometriske høydemåleren	131
Barometerinnstillinger	131
Kalibrere barometeret	131
Angi et stormvarsel	131
Trådløse sensorer	132
Parkoble trådløse sensorer	134
Pulsmåler tilbehør og løpstempo og -distanse	135
Tips til registrering av løpstempo og -distanse	135
Løpsdynamikk	135

Tips for manglende data om løpsdynamikk	136
Løpskraft	136
Løpswattinnstillinger	137
Bruk Varia kamerakontrollene	137
inReach fjernkontroll	137
Bruke inReach fjernkontrollen	137
VIRB fjernkontroll	137
Kontrollere et VIRB actionkamera	138
Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet	138
Xero laserposisjonsinnstillinger	139

Kart..... 139

Vise kartet	139
Lagre eller navigere til en posisjon på kartet	140
Navigering med funksjonen Rundt meg	140
Kartinnstillinger	141
Administrering av kart	141
Laste ned kart med Outdoor Maps+	142
Laste ned TopoActive kart	142
Slette kart	142
Karttemaer	143
Innstillinger for sjøkart	143
Vise og skjule kartdata	143

Musikk..... 143

Koble til en tredjepartsleverandør	144
Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør	144
Laste ned personlig lydinnhold	144
Lytt til musikk	145
Kontroller for musikkavspilling	145
Koble til Bluetooth hodetelefoner	145
Endre lydmodus	145

Tilkobling..... 146

Funksjoner for telefontilkobling	146
Parkobling av telefon	146
Aktivere Bluetooth varsler	146
Vise varsler	146
Motta et innkommende anrop	147
Svare på en tekstmelding	147

Administrere varsler.....	147
Slå av telefontilkoblingen til Bluetooth.....	147
Slå av og på varsler om telefontilkobling.....	147
Slå Finn telefonen min-varsler av og på.....	147
Finne en telefon som ble mistet under en GPS-aktivitet.....	148
Spill av talemeldinger under en aktivitet.....	148
Wi-Fi tilkoblingsfunksjoner.....	148
Koble til et Wi-Fi nettverk.....	149
Telefonapper og dataprogrammer....	149
Garmin Connect.....	149
Bruke Garmin Connect appen....	150
Oppdater programvaren ved hjelp av Garmin Connect appen.....	150
Bruke Garmin Connect på datamaskinen.....	150
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express.....	150
Manuell synkronisering av data med Garmin Connect.....	150
Garmin Connect+ abonnement..	150
Connect IQ – funksjoner.....	151
Laste ned Connect IQ funksjoner.....	151
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av datamaskinen.....	151
Garmin Dive appen.....	151
Garmin Explore™.....	151
Garmin Messenger appen.....	152
Bruke Messenger-funksjonen....	152
Garmin Golf appen.....	153
Garmin Share.....	153
Dele data med Garmin Share.....	153
Motta data med Garmin Share.....	153
Garmin Share-innstillinger.....	154

Brukerprofil..... 154

Konfigurer brukerprofilen.....	154
Kjønnsinnstillinger.....	154
Se kondisjonsalderen din.....	154
Om pulssoner.....	154
Treningsmål.....	154
Angi pulssoner.....	155
La klokka angi pulssonene.....	155

Pulssoneberegninger.....	155
Still inn wattsoner.....	156
Oppdag ytelsesmålinger automatisk.	156

Sikkerhets- og sporingsfunksjoner..... 156

Legge til nødkontakter.....	157
Legge til kontakter.....	157
Slå hendelsesregistrering av og på....	157
Be om assistanse.....	158
Starte en GroupTrack-økt.....	158
Tips for GroupTrack økter.....	158
GroupTrack innstillinger.....	159

Helse- og velværeprodukter..... 159

Automatisk mål.....	159
Bruke bevegelsesvarsler.....	159
Intensitetsminutter.....	159
Opparbeide seg intensitetsminutter.....	160
Søvnsporing.....	160
Bruke automatisk søvnsporing....	160
Pustevariasjoner.....	160

Navigasjon..... 160

Vise og redigere lagrede posisjoner..	160
Lagre en posisjon med doble rutenett.....	161
Angi et referansepunkt.....	161
Navigere til en destinasjon.....	161
Navigere til et interessepunkt.....	162
Navigere til startpunktet for en lagret aktivitet.....	162
Navigere til startpunktet under en aktivitet.....	163
Vise ruteanvisninger.....	163
Navigere med Sight 'N Go.....	163
Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)....	164
Dele en posisjon fra et kart ved hjelp av Garmin Connect appen.....	164
Starte en GPS-aktivitet fra en delt posisjon.....	164
Navigere til en delt posisjon under en aktivitet.....	164
Stoppe navigasjon.....	164
Løyper.....	165

Opprette og følge en løype på enheten.....	165	Bytte remmene på QuickFit®.....	178
Opprette en rundturløype.....	165	Ekstra lang dykkerem.....	178
Opprette en løype på Garmin Connect.....	166	Justering av klokken metallrem.....	178
Sende en løype til enheten.....	166	Databehandling.....	178
Vise eller redigere løypeinformasjon.....	166	Slette filer.....	178
Projisere et veipunkt.....	167	Feilsøking.....	179
Navigasjonsinnstillinger.....	167	Produktoppdateringer.....	179
Tilpasse skjermbilder for navigasjonsdata.....	167	Få mer informasjon.....	179
Sette opp et retningsmerke.....	167	Enheten bruker feil språk.....	179
Angi navigasjonsvarsler.....	167	Er telefonen kompatibel med klokken min?.....	179
Innstillinger for strømstyring.....	168	Telefonen min kobler seg ikke til klokken.....	179
Tilpass batterisparerfunksjonen.....	168	Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokka?.....	180
Endre strømmodus.....	168	Hodetelefonene mine kobler seg ikke til klokka.....	180
Tilpasse strømmodi.....	169	Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke tilkoblet..	180
Gjenopprette en strømmodus.....	169	Starte klokken på nytt.....	180
Systeminnstillinger.....	170	Gjenopprette alle standardinnstillinger.....	181
Tidsinnstillinger.....	170	Dykking.....	181
Angi tidsvarsler.....	171	Tilbakestille vevsmetningen.....	181
Synkronisere tiden.....	171	Nullstille overflatetrykket.....	181
Endre skjerminnstillinger.....	171	Tips for å maksimere batteriets levetid.....	182
Tilpasse søvnmodus.....	172	Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?.....	182
Tilpasse hurtigtaster.....	172	Innhente satellittsignaler.....	182
Angi klokken passord.....	172	Forbedre GPS-satellitmottaket.....	182
Endre klokken passord.....	172	Pulsen på klokken min er ikke korrekt.....	183
Endre måleenhetene.....	173	Temperaturmålingen for aktiviteten er ikke nøyaktig.....	183
Sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger.....	173	Avslutte demomodus.....	183
Gjenopprette innstillinger og data fra Garmin Connect.....	173	Aktivitetsmåling.....	183
Vise enhetsinformasjon.....	173	Antall skritt virker unøyaktig.....	183
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	173	Antall skritt på klokken og Garmin Connect kontoen samsvarer ikke..	183
Informasjon om enheten.....	174	Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig.....	183
Om AMOLED-skjermen.....	174	Tillegg.....	184
Lading av klokke.....	174	Datafelter.....	184
Spesifikasjoner.....	175	Fargemålere og løpsdynamikkdata...	201
Batteriinformasjon.....	175		
Enhetsvedlikehold.....	177		
Rengjøre klokken.....	177		

Balansedata for tid med bakkekontakt.....	201
Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall.....	202
Standardverdier for kondisjonsberegning.....	202
FTP-verdier	203
Klassifiseringer av utholdenhetspoengsummer	204
Hjulstørrelse og -omkrets.....	205

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Startveiledning

Når du bruker klokken for første gang, bør du følge fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere den og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

1 Hold inne **LIGHT** for å slå på klokken (*Oversikt over enheten, side 1*).

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

Under førstegangsoppsettet kan du parkoble telefonen med klokken for å motta varsler, synkronisere aktiviteter med mer (*Parkobling av telefon, side 146*). Hvis du oppgraderer fra en kompatibel klokke, kan du overføre klokkeinnstillinger, lagrede løyper og mye annet ved å parkoble den nye Descent klokken med telefonen.

3 Lad klokken (*Lading av klokke, side 174*).

4 Start en aktivitet (*Starte en aktivitet, side 43*).

Oversikt over enheten



① Berøringsskjerm

- Trykk for å velge et alternativ i en meny.
- Hold nede urskivens datafelter for å åpne oversikten eller funksjonen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle urskiver.
- Sveip oppover eller nedover på for å bla gjennom oversiktssløyfen og menyer.
- Sveip mot høyre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- Dekk til skjermen med håndflaten for å gå tilbake til urskiven og skru ned lysstyrken på skjermen.

② LIGHT

- Trykk for å slå på enheten.
- Trykk for å lyse opp skjermen.
- Trykk raskt to ganger for å slå på lommelykten.
- Hold nede for å vise kontrollmenyen.

③ UP-MENU

- Trykk for å bla gjennom oversiktssløyken og menyer.

- Hold nede for å vise menyen.

④ DOWN

- Trykk for å bla gjennom oversiktsløkken og menyer.
- Hold nede for å se musikkkontrollene fra et hvilket som helst skjermbilde.

⑤ START-STOP

- Trykk for å velge et alternativ i en meny.
- Trykk for å vise aktivitetslisten og starte eller stoppe en aktivitet.

⑥ BACK-LAP

- Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk for å registrere en runde, en hvileperiode eller en overgang i løpet av en multisportsaktivitet.
- Hold inne for å se en liste over tidligere brukte apper fra et hvilket som helst skjermbilde.

Aktivere og deaktivere berøringsskjermen

- Hold inne **DOWN** og **START**.
- Hold inne **LIGHT**, og velg .
- Hold inne **MENU**, velg **System > Trykkskjerm**, og velg et alternativ.

Bruke klokken

- Hold inne **LIGHT** for å vise kontrollmenyen ([Kontroller, side 119](#)).
Kontrollmenyen gir rask tilgang til vanlige funksjoner, som å slå på Ikke forstyr-modus, lagre en posisjon og slå av klokken.
- Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å bla gjennom oversiktsløkken ([Oversikter, side 100](#)).
- Trykk på **START** for å starte en aktivitet eller åpne en app ([Aktiviteter og apper, side 43](#)).
- Hold inne **MENU** for å tilpasse urskiven ([Tilpasse urskiven, side 99](#)), justere innstillingene ([Systeminnstillinger, side 170](#)), parkoble trådløse sensorer ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)) med mer.

Slette brukerdata ved hjelp av dødmannsknappfunksjonen

Dødmannsknapp-funksjonen sletter alle lagrede brukerangitte data og tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.

- 1 Tilpass en knapp- eller knappekombinasjon for **Dødmannsknapp**-funksjonen ([Tilpasse hurtigtaster, side 172](#)).
- 2 Hold inne knappen eller knappekombinasjonen du tilpasset, for å aktivere **Dødmannsknapp**-funksjonen.

TIPS: Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å avbryte Dødmannsknapp-funksjonen innen ti sekunder.

Etter ti sekunder sletter klokken alle brukerangitte data.

Dykking

Dykkevarsler

ADVARSEL

- Dykkefunksjonene på denne enheten er kun ment for sertifiserte dykkere. Denne enheten bør ikke brukes som den eneste dykkecomputeren. Hvis du ikke angir riktig dykkerrelatert informasjon på enheten, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.
- Ikke overskrid enhetens maksimale dykkedybdeklassifisering (*Spesifikasjoner, side 175*).
- Sørg for at du fullt ut forstår bruken av, visningene på og begrensningene til enheten. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller enheten, må du alltid finne ut av dette før du dykker med enheten. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhet.
- Det finnes alltid en fare for trykkfallsyke ved alle dykk, selv om du følger dykkeplanen du finner i dykketabeller eller på en dykkeenhet. Ingen prosedyre, dykkeenhet eller dykketabell eliminerer risikoen for trykkfallsyke eller oksygenforgiftning. En persons fysiologiske tilstand kan variere fra dag til dag. Denne enheten kan ikke gjøre rede for slike variasjoner. Vi anbefaler på det sterkeste at du holder deg godt innenfor grensene som gis av denne enheten, for å minimere risikoen for trykkfallsyke. Du bør oppsøke lege for å sjekke den fysiske formen din før du dykker.
- Dykkecomputeren kan beregne graden av overflateluftforbruk (SAC) og gjenstående lufttid (ATR). Disse beregningene er et estimat og må ikke brukes som den eneste kilden til informasjon.
- Bruk alltid andre instrumenter sammen med denne enheten, for eksempel en dybdemåler, en nedsenkbar trykkmåler og en tidtaker eller klokke. Du bør ha tilgang til dekompresjonstabeller når du dykker med denne enheten.
- Utfør sikkerhetssjekker før du dykker. Sjekk riktig enhetsfunksjon og -innstillinger, skjermfunksjon, batterinivå og tanktrykk. Utfør også boblesjekker for å kontrollere slangene og koblingene for lekkasjer.
- Hvis det vises en tanktrykkadvarsel eller batteriadvarsel på dykkecomputeren, må du avslutte dykket umiddelbart og returnere trygt opp til overflaten. Hvis du ignorerer alarmen, kan dette føre til personskade eller dødsfall.
- Denne enheten skal ikke brukes til dykkeformål av flere forskjellige dykkere. Dykkerprofiler er spesifikke for hver enkelt dykker, og det å bruke en annen persons dykkerprofil kan føre til misvisende informasjon som igjen kan forårsake personskade eller dødsfall.
- Du bør av sikkerhetshensyn aldri dykke alene. Dykk sammen med en dykkepartner, selv om noen overvåker dykket ditt fra overflaten. Dere bør også holde sammen en god stund etter et dykk, ettersom trykkfallsyke kan være forsinket eller utløses av aktiviteter over overflaten.
- Det kreves nødvendig opplæring for å fridykke. Fridykking i basseng er forbundet med mange av de samme risikoene som fridykking i åpent vann. Ikke dykk alene.
- Denne enheten er ikke ment for kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter. Den er kun ment for fritidsdykking. Kommersielle eller profesjonelle dykkeaktiviteter kan utsette brukeren for ekstreme dybder eller forhold som øker risikoen for trykkfallsyke.
- Ikke dykk med en gass hvis du har ikke personlig kontrollert innholdet og lagt den analyserte verdien inn i enheten. Manglende kontroll av tankens innhold og feil angivelse av gassverdier i enheten resulterer i uriktig dykkeplanleggingsinformasjon, noe som igjen kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Dykking med mer enn én gassblanding gir mye større risiko enn dykking med en enkelt gassblanding. Feil relatert til bruk av flere gassblandinger kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Senderen/mottakeren er ikke et oksygenrengjort produkt. Ikke bruk senderen/mottakeren med noe mer enn 40 % oksygen.
- Gjør alltid en sikker stigning. En rask stigning øker risikoen for trykkfallsyke.
- Deaktivering av funksjonen for dekompresjonslås på enheten kan resultere i økt risiko for trykkfallsyke, som igjen kan føre til personskade eller dødsfall. Deaktivering av denne funksjon skjer på egen risiko.
- Hvis du ikke utfører et påkrevd dekompresjonsstopp, kan dette føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Stig aldri til over den viste dybden for dekompresjonsstopp.

- Utfør alltid et sikkerhetsstopp på 3 minutter etter stigning på mellom 3 og 5 meter (9,8 og 16,4 fot), selv om ingen dekompresjonsstopp er påkrevd.
- På enheter som støtter funksjonen for dykkeevne, beregnes dykkeevnen basert på et begrenset antall faktorer, og den måler ikke om det er trygt for deg å dykke eller ikke. Det er dykkerens ansvar å bedømme sin egen dykkeevne og planlegge og gjennomføre et dykk på en trygg måte. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke som forårsaker alvorlige personskader eller dødsfall.

Forsiktighet under dykking

FORSIKTIG

- Dykkermeldinger og navigasjon krever en siktløse mellom to kompatible mottakere med de nyeste kompatible programvareversjonene. Hindringer og andre miljøfaktorer kan påvirke mottakertilkoblingen og føre til at sending og mottak av meldinger blir forsinket eller forhindret. Med god tilkobling kan data sendes mellom dykkere på under 20 sekunder. Hvis tilkoblingen er dårlig, prøver enhetene å sende data i opptil to minutter. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.
- Enhetens rekkevidde og tilgjengelighet for meldinger og/eller posisjonssporing avhenger av hvilken type kompatible enheter denne enheten kommuniserer med (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 39*).

Dykkemoduser

Descent enheten støtter syv dykkemoduser. Hver dykkemodus har fire faser: sjekk før dykking, overflatevisning, under dykking og etter dykking. Under fordykk-kontrollen kan du bekrefte dykkeinnstillingene før du begynner å dykke (*Dykkeoppsett, side 5*). Du kan også sjekke tilkoblingen til de parkoblede Descent tilbehørene dine. Under overflatefasen vises dataskjermbildene for dykkemodusen (*Dykkedataskjermbilder, side 16*). Under dykkefasen vises data om dykket som pågår. Andre klokkefunksjoner, for eksempel GPS, er deaktivert (*Dykking, side 21*). Under gjennomgangen etter dykket kan du se et sammendrag av det fullførte dykket (*Vise dykkerloggoversikten, side 31*).

Enkeltgass: Denne modusen gjør det mulig å dykke med en enkeltgassblanding. Du kan angi opptil elleve ekstragasser som reserveløsning.

Multigass: Denne modusen gjør det mulig å konfigurere multigassblanding og bytte gass under dykkingen. Du kan angi oksygeninnholdet fra 5–100 %. Denne modusen støtter én bunngass og opptil elleve andre gasser som dekompresjons- eller reservegasser.

MERK: Reservegasser brukes ikke i dekompresjonsberegninger for dekompresjonsgrense (NDL) og tid til overflaten (TTS) inntil du aktiverer dem under et dykk.

CCR: Denne modusen for CCR-dykking (Closed Circuit Rebreather) gjør det mulig å konfigurere to deltrykkverdier for oksygen (PO2)-innstillingsverdier, lukket krets (CC), fortynningsgasser og åpen krets (OC) og reservegasser.

Måler: Denne modusen gjør det mulig å dykke med grunnleggende bunntidakerfunksjoner.

MERK: Etter dykking i målermodus kan enheten bare brukes i måler- eller fridykkmodus i 24 timer.

Fridykking: Denne modusen gjør det mulig å fridykke med spesifikke fridykkdata. Denne modusen har en høyere dataoppdateringsfrekvens.

UV-jakt: Denne modusen ligner modusen Fridykking, men er spesielt for spydfiskere. Denne modusen deaktiverer start- og stopptoner.

Bassengfridykking: I denne modusen kan du utføre et dynamisk eller statisk fridykk i basseng med aktivitetsspesifikke dykkedata.

Bruke modusen for bassengdykk

Når enheten er i modusen for bassengdykk, fungerer funksjonene for vevsmetning og dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen.

1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.

2 Velg .

Modusen for bassengdykk slås av automatisk ved midnatt.

Dykkeoppsett

Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser. Du kan også redigere innstillingene før du starter et dykk.

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkeoppsett**.

Gasser: Angir gassblandingene som brukes i gassdykkemodusene (*Klargjøre respirasjonsgassene, side 6*). Du kan ha opptil tolv gasser i hvert gassdykkmodus.

Dykkenettverk og luftintegrering: Parkobler Descent sendere/mottakere og konfigurerer dataskjermbildene (*Luftintegrasjon, side 10*).

Konservatisme: Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid. Med alternativet Egendefinert kan du angi en tilpasset stigningsfaktor.

MERK: Sørg for at du forstår stigningsfaktorer før du angir et egendefinert konservatismenivå.

Automatisk dykk: Angir typen dykkeaktivitet som starter automatisk når du begynner nedstigningen. Du kan bruke Snooze-alternativet for å deaktivere denne funksjonen midlertidig.

Vanntype: Angir vanntypen.

PO2: Angir partialtrykk av oksyngengrenser (PO2) i bar for maksimal operasjonsdybde (MOD), dekompresjon, advarsler og kritiske varsler (*Innstilling av PO2-terskler, side 9*).

Dykkevarsler: Angir tilpassede varslinger for gassdykk (*Tilpassede dykkervarsler, side 7*).

Fridykkvarsler: Angir tilpassede varsler om fridykk (*Tilpassede dykkervarsler, side 7*).

Skjerminnstillinger: Tilpasser dataskjermene for hver dykkemodus (*Dykkedataskjermbilder, side 16*).

Sik.-stopp: Endrer tiden på sikkerhetsstopp.

Siste dekompresjonsstopp: Angir dybden på det endelige dekompresjonsstoppet.

Fridykkdisiplin: Angir disiplintype til fridykking.

MERK: Du kan se dykkets disiplintype i dykkerloggen (*Vise dykkerloggoversikten, side 31*).

Avslutt dykkeaktivitet med tilleg: Angir hvor mye tid som skal gå før enheten avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.

CCR-innstillingsverdier: Angir høye og lave PO2-innstillingsverdier for CCR-dykk (closed-circuit rebreather) (*Innstilling av CCR-innstillingsverdier, side 9*).

Dykk-snarveier: Tilordner knappesnarveier du kan bruke under dykk.

Avanserte innstillinger: Tilpasser avanserte innstillinger for dykkemodus (*Avanserte innstillinger for dykkemoduser, side 6*).

Avanserte innstillinger for dykkemoduser

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkoppsett > Avanserte innstillinger**.

Dobbeltrykk for å bla: Aktiverer dobbeltrykk på dykkecomputeren for å bla gjennom dykkedataskjermbildene. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.

UP-tast: Deaktiverer UP-knappen under dykkeaktiviteter for å forhindre utilsiktede knappetrykk.

Lydløs dykking: Deaktiverer alle toner og vibrasjoner fra varsler under dykkeaktiviteter.

Puls: Aktiverer en pulsmåler for dykk. Med alternativet Lagrede stropdata kan du aktivere en pulsmåler med bryststropp, for eksempel HRM-Pro™ tilbehøret, som lagrer pulldata sammen med dykket. Du kan vise data fra en pulsmåler med bryststropp i Garmin Dive™ appen etter at du har fullført dykket.

Kompass: Kalibrerer og angir nordreferansen på dykkekompasset (*Kalibrere kompasset manuelt, side 130*).

Flyforbudstid: Stiller inn nedtellingsmodus for flyforbudstid (*Flyforbudstid, side 10*).

Satellitter: Angir satellittsystemet som skal brukes til et dykks start- og avslutningspunkter i hver dykkemodus (*Satellittinnstillinger, side 79*).

Enheter: Angir måleenhetene for avstand, dybde, temperatur og tanktrykk under dykking.

Dekompresjonslås: Deaktiverer funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk med enkelgass, multigass og CCR i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.

MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak.

Klargjøre respirasjonsgassene

Du kan angi opptil tolv gasser i hvert gassdykkemodi. Dekompresjonsberegninger omfatter dekompresjonsgasser, men omfatter ikke reservegassene.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Dykkoppsett > Gasser**.

3 Velg en dykkemodus.

4 Velg den første gassen i listen

For dykkermodi med enkeltgass eller flere gasser, er dette den nederste gassen. For dykkermodusen med lukket krets (closed circuit rebreather/CCR) er dette den fortynnede gassen.

5 Velg **Oksygen** og angi oksygenprosenten for gassblandingen.

6 Velg **Helium** og angi heliumprosenten for gassblandingen.

Dykkecomputeren beregner den gjenværende prosentverdien som nitrogeninnholdet.

7 Trykk på **BACK**.

8 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle dykkemodi.

- Velg **Legg til reserve** og angi oksygen- og heliumprosenten for reservegassen.
- Velg **Legg til ny**, angi prosentdelen oksygen og helium, og velg **Modus** for å angi ønsket bruk av gassen, for eksempel dekomprimering eller reservegass.

MERK: I dykkermodusen med flere gasser kan du velge **Angi som transportgass** for å angi den tiltenkte gassen for nedstigning.

Tilpassede dykkervarsler

Du kan angi tilpassede dykkervarsler for å trene mot et bestemt mål eller bli mer oppmerksom på omgivelsene dine.

Varselnavn	Dykkemodus	Beskrivelse
Beroligende pusteøvelse	Fridykking i basseng	Varsalet sendes når det valgte tidsintervallet utløper under en pusteøvelse for fridykking.
Dybde	Enkeltgass, flere gasser, CCR, måler, fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når du når den valgte dybden.
Dykk	Fridykking i basseng	Varsalet sendes når det valgte tidsintervallet utløper under et dynamisk fridykk.
Høy hastighet	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når den vertikale hastigheten overskrider den valgte hastigheten.
Lav hastighet	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når den vertikale hastigheten faller under den valgte hastigheten.
Nøytral flyteevne	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når du når den valgte dybden.
Hvile	Fridykking i basseng	Varsalet sendes når det valgte tidsintervallet utløper under en hvilepause.
Statisk fridykk	Fridykking i basseng	Varsalet sendes når det valgte tidsintervallet utløper under et statisk fridykk.
Start/stopp	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet sendes når du starter eller avslutter et dykk.
Overflatetidaker	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når det valgte tidsintervallet utgår.
Måldybde	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når du når den valgte dybden.
Tid	Enkeltgass, flere gasser, CCR, måler, fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres når det valgte tidsintervallet utgår.
Variometer	Fridykk eller fridykkjakt	Varsalet aktiveres hver gang du når det valgte dybdeintervallet.

Angi et tilpasset dykkevarsel

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Dykkevarsler**.
 - Velg **Fridykkevarsler**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til varsel** for å legge til et nytt varsel.
 - Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
- 5 Aktiver eventuelt varselet.
- 6 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle varseltyper.

- Velg **Dybde** for å angi dybden som skal utløse varselet.
- Velg **Tid** for å angi tidsintervallet som skal utløse varselet.
- Velg **Hastighet** for å angi den vertikale hastighetsterskelen som skal utløse varselet.

MERK: Du kan angi at varselet skal utløses når den vertikale hastigheten overskrider eller faller under den valgte hastigheten.

- Velg **Intervall** for å angi om varselet skal utløses én eller flere ganger.
- Velg **Retning** for å angi om varselet skal aktiveres under en oppstigning eller nedstigning eller begge deler.
- Velg **Dykketyper** for å angi hvilke dykkemoduser som tillater at varselet utløses.
- Velg **Lyd og vibrasjon** for å angi varsel-tone, vibrasjon eller ingen av delene.
- Velg **Hurtigvindu** for å aktivere en pop-up-melding om varselet.
- Velg **Forhåndsvis varsel** for å se hvordan varselet vises og høres under et dykk.

Angi et varsel for fridykking i basseng

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Bassengfridykking**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Fri** for å starte en ustrukturert treningsøkt.
 - Velg en eksisterende treningsøkt, og velg deretter **Utfør trening**.
- 4 Trykk på **MENU**.
- 5 Velg **Varsler**.
- 6 Velg en varselkategori.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til varsel** for å legge til et nytt varsel.
 - Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
- 8 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle varseltyper.

- Velg **Tid** for å angi den totale tiden for et pusteøvelsessett.
- Velg **Ved %1** for å angi tiden etter starttidspunktet for treningstrinnet som skal utløse varselet.
- Velg **Hver %1** for å angi tidsintervallet som skal utløse varselet.
- Velg **Forrige %1** for å angi tiden før sluttidspunktet for treningstrinnet som skal utløse varselet.
- Velg **Nedtelling %1** for å angi antallet gjenværende sekunder som skal telles ned før sluttidspunktet for treningstrinnet.

Innstilling av PO2-terskler

Du kan konfigurere tersklene for partialtrykk av oksyngengrenser (PO2) i bar.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett > PO2**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **MOD/dekompresjons-PO2** for å angi den maksimale operasjonsdybden (MOD) og dekompresjons-PO2-terskelen for den planlagte bunngassen før du bør begynne oppstigningen og bytte til dekompresjongassen med den høyeste oksygenprosentandelen.
MERK: Dykkecomputeren bytter ikke gasser for deg automatisk. Du må velge gassen.
 - Velg **PO2-advarel** for å angi terskelen for det høyeste oksygenkonsentrasjonsnivået du er komfortabel med å nå.
 - Velg **PO2-kritisk** for å angi terskelen for det maksimale oksygenkonsentrasjonsnivået som du bør nå.
- 4 Angi en verdi.

Hvis du når terskelverdien PO2-kritisk under et dykk, viser dykkecomputeren et varsel ([Dykkervarsler, side 36](#)).

Innstilling av CCR-innstillingsverdier

Du kan konfigurere innstillingsverdien for høyt og lavt partialtrykk av oksygen (PO2) for dykk med lukket krets (closed circuit rebreather/CCR).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett > CCR-innstillingsverdier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Lav innstillingsverdi** for å konfigurere den nedre PO2-innstillingsverdien.
 - Velg **Høy innstillingsverdi** for å konfigurere den øvre PO2-innstillingsverdien.
- 4 Velg **Modus**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre innstillingsverdien automatisk basert på gjeldende dybde, velger du **Automatisk**.
MERK: Hvis du for eksempel stiger ned gjennom den høye innstillingsverdien for dybde eller stiger opp gjennom den lave innstillingsverdien for dybde, endres PO2-grensen til den henholdsvis høye eller lave innstillingsverdien. De automatiske innstillingsverdiene for dybder må være minst 6,1 m (20 fot) fra hverandre.
 - Hvis du vil endre innstillingsverdier manuelt under et dykk, velger du **Manuelt**.
MERK: Hvis du manuelt endrer innstillingsverdiene innenfor 1,8 m (6 fot) av en automatisk endringsdybde, deaktiveres den automatiske innstillingsverdiendringen til du er mer enn 1,8 m (6 fot) over eller under den automatiske endringsdybden. Dette forhindrer utilsiktet endring av innstillingsverdi.
- 6 Velg **PO2** og angi en verdi.
- 7 Velg eventuelt **Dybde**, og angi en dybde for den automatiske innstillingsendringen.

Flyforbudstid

Etter et dykk må du kanskje vente flere timer før det er trygt å være om bord i et fly i lufta. For å indikere gjenværende flyforbudstid vises ✈ på standardurskiven, sammen med et tidsestimat for flyforbud i timer (*Standard urskive, side 99*). Du kan vise flere detaljer på oversikten for overflateintervall (*Visning av oversikt for overflateintervall, side 30*).

TIPS: Du kan legge til flyforbudsindikatoren på en tilpasset urskive (*Tilpasse urskiven, side 99*).

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkoppsett > Avanserte innstillinger > Flyforbudstid**.

Flyforbudstid-modus	Dykketype	Flyforbudstid
Standard eller 24 timer	Dykkevarighet på 3 minutter eller mindre eller dybde på 5 m eller mindre.	0 timer
Standard	Ikke-dekompresjonsdykk mer enn 48 timer siden forrige dykk.	12 timer
Standard	Flere ikke-dekompresjonsdykk innenfor 48 timer.	18 timer
Standard	Dykk med en fullført dekompresjonsstopp.	24 timer
24 timer	Ikke-målt dykk som ikke bryter dekompresjonsplanen.	24 timer
Standard eller 24 timer	Målt dykk eller et dykk som brøt dekompresjonsplanen.	48 timer

Luftintegrasjon

Descent Mk3i-dykkecomputeren kan brukes med en parkoblet Descent sender/mottaker for å vise tanktrykk, beregnet gjenværende lufttid og beregnet gassforbruk. Når du parkobler dykkecomputeren din med en annen dykkers sender/mottaker, kan du se vedkommendes dybde, avstand og tanktrykk. Kompatible enheter kan sende og/eller motta dykkermeldinger i dykkenettverket ditt (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 39*). Du finner mer informasjon om Descent senderen/mottakeren i enhetens bruksanvisning.

Vekke senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus

Ut av esken er senderen/mottakeren i strømsparingsmodus. Du må vekke senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus å parkoble og koble til den.

Velg et alternativ:

- Monter senderen/mottakeren på førstetrinnsregulatoren, og åpne tankventilen gradvis for å sette regulatoren under trykk.

MERK: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for Bluetooth® parkobling. Bluetooth teknologien deaktiveres når senderen/mottakeren er under trykk.

- Vri batteridekselet 270 grader mot klokken, vent 30 sekunder, og vri deretter batteridekselet med klokken til det sitter godt fast.

MERK: Senderen/mottakeren forblir aktiv i to minutter før den går tilbake i modusen for lavt strømforbruk.

Senderen/mottakeren avgir en tone når den våkner fra strømsparingsmodus og er klar til å koble seg til Descent dykkecomputeren (*Parkoble en sender/mottaker med en Descent dykkecomputer, side 11*) eller en telefon.

Parkoble en sender/mottaker med en Descent dykkecomputer

Før du bruker senderen/mottakeren for første gang, må du parkoble den med en kompatibel Descent dykkecomputer ved hjelp av ANT[®] teknologi.

- 1 Vekk senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus ([Vekke senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus, side 10](#)).
- 2 På Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU** og velger **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Sendere**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til din egen sender/mottaker, velger du **Legg til tanken din**, velger senderen/mottakeren i listen, angir ID-en til senderen/mottakeren, og velger et alternativ for beregninger av gassforbruk.
MERK: Sender/mottaker-ID-en er trykt på huset.
 - Hvis du vil legge til en annen dykker, velger du **Legg til andre dykkere**, velger minst én sender/mottaker i listen, og velger **Legg til**.

Når parkoblingsprosessen er fullført, begynner senderen/mottakeren å sende data, og den er klar til bruk på et dykk. Neste gang senderen/mottakeren og dykkecomputeren slås på og er innenfor trådløs rekkevidde, sammenkobles de automatisk når du starter et dykk.

Hvis du dykker med en gruppe, kan du parkoble opptil åtte sendere/mottakere med dykkecomputeren.

Innstillinger for dykkenettverk og luftintegrering

Hold inne **MENU**, og velg **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegrering**.

MERK: Noen innstillinger er kun tilgjengelige for din egen sender/mottaker eller en annen dykkers sender/mottaker.

Sendere: Tilpasser innstillingene for parkoblede sendere/mottakere ([Sender/mottaker-innstillinger, side 12](#)).

Bøyer: Parkobler med en Descent S1-bøye ([Descent S1-bøye, side 14](#)). Etter parkoblingen kan du synkronisere bøyen med dykkecomputeren din manuelt og se informasjon om bøyen, for eksempel tilkoblingsstatusen og programvareversjonen.

SubWave-funksjoner: Aktiverer SubWave™ funksjoner, som meldinger ([Sende dykkermeldinger, side 13](#)) og posisjonssporing.

MERK: SubWave funksjonene er kun tilgjengelige når du har parkoblet enheten med en Descent T2-sender/-mottaker ([Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 39](#)). Posisjonssporing er kun tilgjengelig når enheten er parkoblet med en Descent S1-bøye ([Descent S1-bøye, side 14](#)).

Hurtigtilgangsmeldinger: Tilpasser hvilke forhåndsdefinerte meldinger som vises øverst på meldingslisten ([Sende dykkermeldinger, side 13](#)).

Visningsoppsett: Tilpasser hvilke parkoblede sendere/mottakere som skal vises på det primære dykkedataskjermbildet under et dykk ([Velge sendere/mottakere å vise under et dykk, side 13](#)), og endrer gassforbruket til senderen/mottakeren ([Velge metriske måleenheter for gassforbruk, side 12](#)).

Tilkoblingsvarsel: Aktiverer varsler når parkoblede sendere/mottakere kobles til og fra.

Sender/mottaker-innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for parkoblede sendere/mottakere før et dykk.

Hold inne **MENU**, velg **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegring > Sendere**, og velg deretter en sender/mottaker.

MERK: Noen innstillinger er kun tilgjengelige for din egen sender/mottaker eller en annen dykkers sender/mottaker.

Status: Aktiverer en tilkobling til senderen/mottakeren og viser gjeldende tilkoblingsstatus. Parkoblede sendere/mottakere viser data under et dykk og kan sende eller motta meldinger.

Plassering: Angir plasseringen av senderen/mottakeren som enten din egen eller en annen dykkers tank.

Tankens offentlige navn: Knytter et navn til senderen/mottakeren, som blir synlig for dykkenettverket ditt neste gang du kobler deg til senderen/mottakeren.

MERK: Hvis du tilpasser dette navnet, vises et annet alternativ i listen for å fjerne navnet.

SubWave-status: Viser hvilke SubWave funksjoner som for øyeblikket er tilgjengelige basert på enhetene som er til stede, sammen med den gjeldende programvareversjonen, maskinvareversjonen eller konfigurasjonsinnstillingene. Hvis du trenger hjelp med å feilsøke problemer med statusen til SubWave funksjonene dine, går du til garmin.com/SubWaveSupport.

Kallenavn: Knytter et kallenavn til en annen dykkers sender/mottaker, som blir synlig på dykkedataskjermene dine. Denne innstillingen endrer ikke navnet som vises for andre dykkere.

MERK: Hvis du tilpasser dette navnet, vises et annet alternativ i listen for å fjerne navnet.

Identifiser: Spiller av et lydsignal på den valgte parkoblede senderen/mottakeren. Dette hjelper deg å identifisere senderen/mottakeren uten at du trenger å se på senderens/mottakerens ID som er trykt på sender/mottaker-huset.

Fungerende trykk: Angir hvor mye trykk tanken har når den er full. Denne verdien brukes til å fastslå øvre ende av trykkmåleren, og til å beregne RMV (respiratorisk minuttvolum) for tanker som bruker psi-enheter.

Reservetrykk: Angir terskelverdiene for reservetrykk og kritiske trykkvarsler. Den kritiske trykkterskelverdien er større enn halvparten av reservetrykket på 21 bar (300 psi).

Volum: Angir luftvolumet i tanken. Du kan bruke alternativet Tilbakestill volum hvis du flytter senderen/mottakeren til en annen tank.

MERK: Denne verdien er nødvendig for å beregne volumetrisk overflateluftforbruk (SAC) og respiratorisk minuttvolum (RMV) (*Velge metriske måleenheter for gassforbruk, side 12*).

SAC/RMV/ATR: Gjør det mulig å beregne volumetrisk overflateluftforbruk (SAC), respiratorisk minuttvolum (RMV) og gjenværende lufttid (ATR) for senderen/mottakeren.

Angi sendereffekt: Justerer strøminnstillingen hvis senderen/mottakeren mister forbindelsen med den parkoblede dykkecomputeren under vann.

Om: Viser sender/mottaker-ID, programvareversjon og batteristatus.

Fjern: Fjerner en parkoblet sender/mottaker.

Programvareoppd.: Hvis en oppdatering er tilgjengelig, oppdaterer du programvaren til senderen/mottakeren med dykkecomputeren (*Oppdatere sender/mottaker-programvaren ved hjelp av dykkecomputeren din, side 14*).

Velge metriske måleenheter for gassforbruk

1 Hold inne **MENU**, og velg **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegring > Visningsoppsett > Gassforbruk**.

2 Velg et alternativ.

MERK: Dykkecomputeren bare kan beregne det volumetriske overflateluftforbruket (SAC) eller respiratorisk minuttvolum (RMV) hvis luftvolumet på tanken er angitt på dykkecomputeren (*Sender/mottaker-innstillinger, side 12*). Dykkecomputeren kan beregne trykktbasert luftforbruk på overflaten (PSAC) med eller uten tankens luftvolum.

Velge sendere/mottakere å vise under et dykk

Du kan vise to parkoblede sendere/mottakere lett tilgjengelig på det primære dykkedataskjermbildet. Du kan tilpasse hvilke parkoblede sendere/mottakere som vises på skjermbildet. Som standard vises den første og andre senderen/mottakeren du parkobler ([Vise sender/mottaker-data under et dykk, side 24](#)).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Visningsoppsett**.
- 3 Velg et felt du vil tilpasse.
- 4 Velg en parkoblet sender/mottaker.

Sende dykkermeldinger

FORSIKTIG

Dykkermeldinger og navigasjon krever en siktlinje mellom to compatible mottakere med de nyeste compatible programvareversjonene. Hindringer og andre miljøfaktorer kan påvirke mottakertilkoblingen og føre til at sending og mottak av meldinger blir forsinket eller forhindret. Med god tilkobling kan data sendes mellom dykkere på under 20 sekunder. Hvis tilkoblingen er dårlig, prøver enhetene å sende data i opptil to minutter. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.

Når enheten er parkoblet med den compatible Descent senderen/mottakeren, kan du sende forhåndsdefinerte meldinger til andre personer i dykkenettverket ditt opptil 30 m (98 fot) unna. Når enheten også er parkoblet med en Descent S1-bøye og innenfor 100 meter (328 fot) av den, kan du sende forhåndsdefinerte meldinger til personer i dykkenettverket ditt på overflaten.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Meldinger**.
- 3 Trykk på **DOWN**.
TIPS: Du kan trykke på UP for å bla gjennom de nylige meldingene dine.
- 4 Velg en melding.
- 5 Velg eventuelt en mottaker.

MERK: Du kan velge Dykkegruppe-alternativet for å sende meldingen til alle i dykkenettverket ditt.

Motta dykkermeldinger

FORSIKTIG

Dykkermeldinger og navigasjon krever en siktlinje mellom to compatible mottakere med de nyeste compatible programvareversjonene. Hindringer og andre miljøfaktorer kan påvirke mottakertilkoblingen og føre til at sending og mottak av meldinger blir forsinket eller forhindret. Med god tilkobling kan data sendes mellom dykkere på under 20 sekunder. Hvis tilkoblingen er dårlig, prøver enhetene å sende data i opptil to minutter. Dette er en tilleggsfunksjon som ikke bør brukes som en måte å tilkalle nødhjelp på, og bør ikke erstatte tradisjonelle dykkesikkerhetsverktøy og -prosedyrer.

Når enheten er parkoblet med en kompatibel Descent sender/mottaker, kan du motta og svare på forhåndsdefinerte meldinger fra andre personer i dykkenettverket ditt som er opptil 30 m (98 fot) unna. Når du mottar en melding, vises det et varsel på klokken.

- 1 Når meldingen vises, trykker du på **START**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Svar** for å svare meldingsavsenderen.
 - Velg **Gruppesvar** for å svare alle i dykkenettverket ditt.
 - Velg **Vis dykker** for å vise meldingsavsenderens sender-/mottakerdata.

Be om dykkerassistanse

ADVARSEL

Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Enheten din kan ikke kontakte nødnetter på dine vegne.

Hvis du er i nød under et dykk, kan du sende en melding om hjelp til de andre personene i dykkenettverket ditt.

- 1 Hold inne **LIGHT** til du blir bedt om å slippe den for å få hjelp.

MERK: Hvis du ikke slipper LIGHT når du blir bedt om det, starter dykkecomputeren på nytt.

Etter en kort nedtelling blir en forespørsel om hjelp sendt annethvert minutt. På Descent Mk3i - 51 mm modeller blinker også lommelykten på dykkecomputeren i et nødmønster.

- 2 Hold eventuelt inne **LIGHT** for å avbryte forespørselen om hjelp.

En melding om at du har det bra, sendes til de andre personene i dykkenettverket ditt.

Oppdatere sender/mottaker-programvaren ved hjelp av dykkecomputeren din

Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Descent-senderen/mottakeren med en Descent Mk3i-dykkecomputer.

- 1 Velg et alternativ for å synkronisere dykkecomputeren:

- Synkroniser dykkecomputeren med Garmin Dive appen.
- Koble dykkecomputeren til datamaskinen din ved hjelp av USB-kabelen, og synkroniser med Garmin Express™ programmet.

Garmin Dive appen og Garmin Express appen ser automatisk etter programvareoppdateringer. Når du synkroniserer med Garmin Dive appen, blir du bedt om å ta i bruk oppdateringen senere. Når du synkroniserer med Garmin Express appen, tas oppdateringen umiddelbart i bruk på dykkecomputeren.

- 2 Vekk senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus ([Vekke senderen/mottakeren fra strømsparingsmodus, side 10](#)).
- 3 På den parkoblede Descent dykkecomputeren holder du inne **MENU**, velger **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Sendere** og velger senderen/mottakeren din.
- 4 Vent til senderen/mottakeren er koblet til dykkecomputeren.
Tilkoblet vises på skjermen til dykkecomputeren.
- 5 Velg **Programvareoppd.**, trykk på **START** og velg **Installer nå**.
MERK: Det kan ta opptil ett minutt før alternativet Programvareoppd. dukker opp, mens dykkecomputeren fastslår senderens/mottakerens programvareversjon og batteristatus. Hvis batterinivået er lavt eller kritisk lavt, må du bytte batteri før du kan installere oppdateringen.
- 6 Hold dykkecomputeren i nærheten av senderen/mottakeren til programvareoppdateringen er fullført.

Descent S1-bøye

Descent Mk3i-dykkecomputeren din er kompatibel med Descent S1-bøyetilbehøret. Når du parkobler enhetene dine, oppretter Descent S1-bøyen et dykkenettverk som kobler brukerne på overflaten som har Garmin Dive appen, med dykkere under vann som både har en Descent Mk3i-dykkecomputer og en Descent T2-sender/-mottaker. Dykkere kan sende og motta meldinger fra brukere på overflaten og få veiledning for å navigere tilbake til bøyen ([Navigere til bøyen, side 15](#)). Brukere på overflaten kan spore posisjonen til dykkerne i nettverket. På slutten av et dykk synkroniseres bøyen med dykkecomputeren din, og du kan se varmekart fra under vann for å få omtrentlig posisjonsinformasjon i Garmin Dive appen.

Se Descent S1-bøyetilbehørets bruksanvisning for å få mer informasjon.

Navigere til bøyen

⚠ FORSIKTIG

Du bør ikke stole utelukkende på bøyen under navigasjon under vann. Funksjonen for å navigere til bøyen krever en siktlinje til bøyen. Informasjonen om plassering og avstand fra bøyen er ikke nøyaktig og skal brukes som et supplement – ikke som en erstatning – for dykkeropplæring i navigasjon, søk og posisjonering.

Når enheten er parkoblet med en Descent S1-bøye (*Descent S1-bøye, side 14*) og en Descent T2-sender/-mottaker (*Parkoble en sender/mottaker med en Descent dykkecomputer, side 11*), kan du se den horisontale avstanden og retningen tilbake til bøyen under et dykk.

MERK: Bøyedataskjermbildet legges automatisk til for hver dykkeaktivitet når du parkobler dykkecomputeren din med en Descent S1-bøye.

- 1 Under dykk med **Enkeltgass**, **Multigass**, **CCR** eller **Måler** blar du til bøyedataskjermbildet.

MERK: Bøyedatafeltene blir gule hvis dykkecomputeren din mister kommunikasjonen med bøyen.



①	Den gjeldende retningen til bøyen.
②	Den gjeldende kursen din.
③	Den horisontale avstanden din fra bøyen.

- 2 Bruk retningsindikatoren ① for å navigere til bøyen.



En blå sirkel ④ vises for å indikere avstanden din fra bøyen. Den blir større etter hvert som du nærmer deg bøyen og møter den stiplede sirkelen ⑤ når du når den.

MERK: Når du er nær bøyen, kan ikke dykkecomputeren oppdatere retningsinformasjon lenger. Retningsindikatoren blir svart og viser den siste kjente retningen i tretti sekunder. Etter tretti sekunder blir retningsindikatoren borte, men den horisontale avstanden ③ oppdateres fortsatt. Du finner mer informasjon på garmin.com/subwave.

Dykkedataskjermbilder


Du kan trykke på **DOWN** eller dobbelttrykke på enheten for å bla gjennom dataskjermbildene.

I aktivitetsinnstillingene kan du endre rekkefølgen på standard dataskjermbilder, legge til en dykkestoppeklokke og legge til egendefinerte dataskjermbilder (*Tilpasse dataskjermbildene, side 73*). Du kan tilpasse datafeltene på noen av dataskjermbildene.

Dataskjermbilder for enkeltgass og multigass

Hoveddataskjermbildet for enkeltgass- og multigassdykkemodusene viser de viktigste dykkedataene, blant annet pustegass og oppstignings- eller nedstigningshastighet. Du kan trykke på **DOWN** for å bla gjennom flere data, blant annet tidspunkt på dagen, puls, batterilevetid og maksimal dybde, og vise dykkekompasset (*Navigering med dykkerkompass, side 22*).


MERK: Store tall-modusen er aktivert som standard i enkeltgassmodus (*Modus med store tall, side 20*).

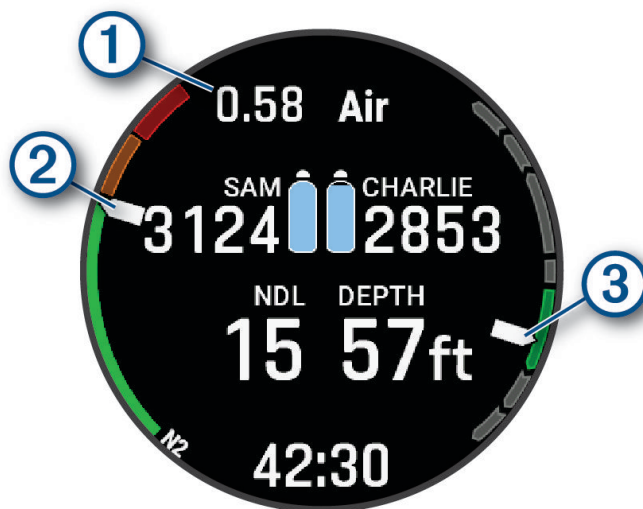

①	Nivået for partialtrykk av oksygen (PO2).
②	Nitrogen (N2)- og helium (He)-belastningsnivå i vev. Grønn: 0 til 79 % vevsmetning. Gul: 80 til 99 % vevsmetning. Rød: vevsmetning på 100 % eller mer.
③	Din oppstigningstakt. Grønn: God. Oppstigningstakten er mindre enn 7,9 m per minutt. Gul: Middels høy. Oppstigningstakten er mellom 7,9 og 10,1 m per minutt. Rød: For høy. Oppstigningstakten er mer enn 10,1 m per minutt.

CCR-dataskjermbilder

Hoveddataskjermbildet for CCR-dykkemodusen viser de viktigste dykkedataene, blant annet pustegass og oppstignings- eller nedstigningshastighet. Du kan trykke på **DOWN** for å bla gjennom flere data, blant annet oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet (CNS) og gjeldende oksygenforgiftningsnivå (OTU) ([Visning av oversikt for overflateintervall, side 30](#)), og vise dykkekompasset ([Navigering med dykkerkompass, side 22](#)).

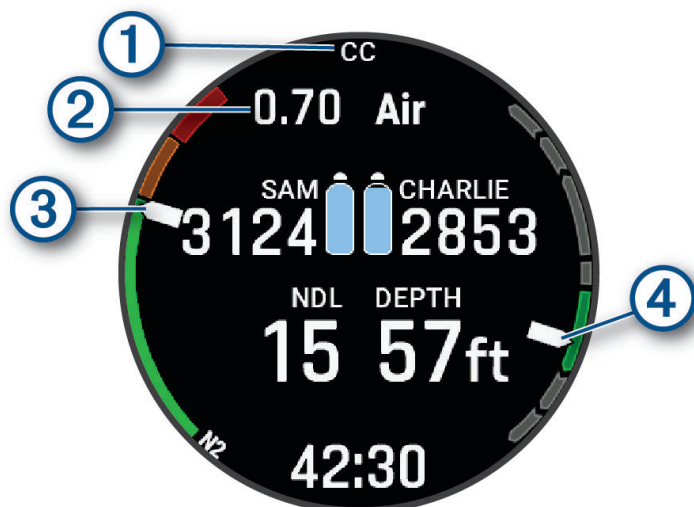

①	Indikerer om CC-dykk (closed-circuit) eller OC-dykk (open-circuit) er aktivt.
②	Nivået for partialtrykk av oksygen (PO2).
③	Nitrogen (N2)- og helium (He)-belastningsnivå i vev. Grønn: 0 til 79 % vevsmetning. Gul: 80 til 99 % vevsmetning. Rød: vevsmetning på 100 % eller mer.
④	Oppstignings- eller nedstigningsfart. Grønn: God. Oppstigningstakten er mindre enn 7,9 m per minutt. Gul: Middels høy. Oppstigningstakten er mellom 7,9 og 10,1 m per minutt. Rød: For høy. Oppstigningstakten er mer enn 10,1 m per minutt.

Dataskjermbilder for målere

Hoveddataskjermbildet for målerdykkemodusen viser data om det gjeldende dykket, blant annet gjeldende, maksimal og gjennomsnittlig dybde og stoppeklokken (*Bruk av dykkestoppeklokkemåler, side 22*). Du kan trykke på **DOWN** for å bla gjennom flere data, blant annet tidspunkt på dagen og puls, og vise dykkekompasset (*Navigering med dykkerkompass, side 22*).



Dataskjermbilder for apnea og apneajakt

Skjermbildet for apnea- og apneajaktdykkemodusene viser informasjon om det gjeldende dykket, inkludert medgått tid, gjeldende maksimal dybde og oppstignings- eller nedstigningshastighet. Under overflateintervaller kan du trykke på **DOWN** for å bla gjennom flere data, blant annet siste dykks dybde og tid, vise kartskjermen (*Dykke med kartet, side 27*) og bruke stoppeklokken (*Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner, side 23*).



Dataskjermbilder for fridykking i basseng

På dykkeskjermbildet for modusen for fridykking i basseng vises informasjon om gjeldende dykk, inkludert nåværende puls, målavstand, treningssett, medgått tid og en forhåndsvisning av neste trinn i treningsaktiviteten. Under overflateintervaller kan du trykke på **DOWN** for å vise informasjon om ditt siste dykk. Du kan trykke på **START** for å stoppe, endre eller forhåndsvisne gjeldende treningsaktivitet eller få tilgang til aktivitetsinnstillingene.



Tilpasse skjermbildene for dykkedata

Du kan endre rekkefølgen på standard dataskjermbilder, tilpasse noen av standarddatafeltene og legge til egendefinerte dataskjermbilder.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett > Skjerminnstillinger**.
- 3 Velg en dykkemodus.
- 4 Velg et alternativ:
 - For gassdykkmoduser velger du **Dataskjermer**.
 - For fridykkmoduser velger du **Dykkeskjermbilde** eller **Overflateskjermer**.
- 5 Bla til en skjerm og trykk på **START**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Oppsett** for å justere antall datafelter på dataskjermbildet.
 - Velg **Datafelter**, og velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.


TIPS: Hvis du vil ha en liste over alle tilgjengelige datafelter, kan du gå til [Datafelter, side 184](#). Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
 - Velg **Venstre måler** eller **Høyre måler** for å endre dataene som brukes til de grafiske dykkemålerne.
 - Velg **Sorter** for å endre plassering av dataskjermbildet i gjentakelsen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle dykkemodi.
- 7 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til et dataskjermbilde i gjentakelsen. Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et av de forhåndsdefinerte.

Modus med store tall

Du kan endre størrelsen på tallene på dataskjermbildene for enkeltgass-, multigass- og CCR-dykk.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Dykkoppsett > Skjerminnstillinger**.
- 3 Velg **Enkelgass-modus, Multigass-modus** eller **CCR-modus**.
- 4 Velg **Store tall**.

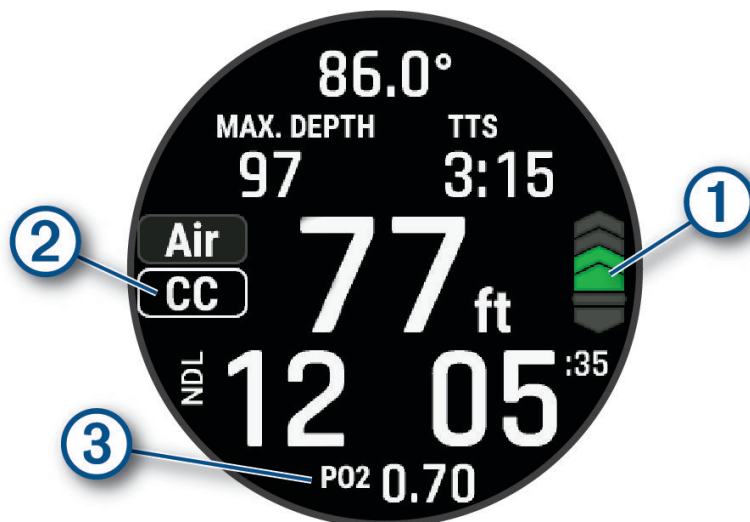


①	Din oppstigningstakt.
	 Grønn: God. Oppstigningstakten er mindre enn 7,9 m per minutt.
	 Gul: Middels høy. Oppstigningstakten er mellom 7,9 og 10,1 m per minutt.
	 Rød: For høy. Oppstigningstakten er mer enn 10,1 m per minutt.
②	Indikerer om CC-dykk (closed-circuit) eller OC-dykk (open-circuit) er aktivt under et CCR-dykk.
③	Nivået for partialtrykk av oksygen (PO2).

Dykking

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en dykkemodus ([Dykkemoduser, side 4](#)).
- 3 Trykk om nødvendig på **UP** for å redigere dykkeinnstillingene, for eksempel gassene, vanntypen og varslene ([Dykkeoppsett, side 5](#)).
- 4 Vent med håndleddet ute av vannet til klokken mottar GPS-signaler og statuslinjen fylles opp (valgfritt). Klokken trenger GPS-signaler for å lagre dykkets startsted.
- 5 Trykk på **START** til hovedskjermbildet for dykkedata vises.
- 6 Begynn nedstigningen for å starte dykket.
Aktivitetstidtakeren starter automatisk når du når en dybde på 1,2 m (4 fot).
MERK: Hvis du starter et dykk uten å velge en dykkemodus, bruker klokken den mest brukte dykkemodusen og de mest brukte innstillingene, og dykkets startsted blir ikke lagret.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **DOWN** for å bla gjennom dataskjermbildene og dykkerkompasset.
TIPS: Du kan også dobbelttrykke på klokken for å bla gjennom dataskjermbildene. Under et **Fridykking-** eller **UV-jakt-**dykk kan du kun bla gjennom dataskjermbildene under et overflateintervall.
 - Trykk på **START** for å se menyen under dykk.
- 8 Når du er klar til å avslutte dykket, stiger du opp til overflaten.
- 9 Hold håndleddet ute av vannet, slik at klokken kan innhente GPS-signaler, og lagre dykkets avslutningssted (valgfritt).
- 10 Velg et alternativ:
 - Under et **Enkeltgass-**, **Multigass-**, **CCR-** eller **Måler-**dykk venter du på at **DYK.SL.**-tidtakeren teller ned.
MERK: Når du stiger opp til 1 m (3,3 fot), begynner **DYK.SL.**-tidtakeren å telle ned ([Dykkeoppsett, side 5](#)). Du kan trykke på **START** og velge **Stopp dykking** for å lagre dykket før tidtakeren teller helt ned.
 - Under et **Fridykking-** eller **UV-jakt-**dykk trykker du på **BACK** og velger **Lagre**.
Klokken lagrer dykkeaktiviteten.
TIPS: Du kan se dykkehistorikken din i dykkerloggoversikten ([Vise dykkerloggoversikten, side 31](#)).

Navigering med dykkerkompass

1 Under dykk med **Enkeltgass**, **Multigass**, **CCR** eller **Måler** blar du til dykkerkompasset.

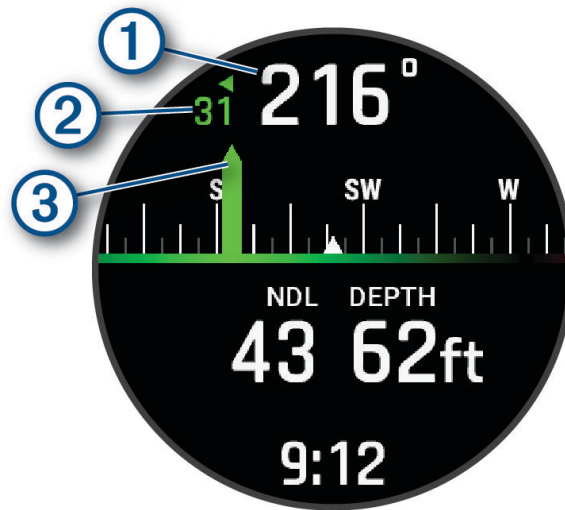

Kompasset viser styrekursen ①.

2 Trykk på **START** for å angi kursen.

Kompasset indikerer avvik ② fra den angitte kursen ③.

TIPS: Du kan angi kursen fra et av dykkedataskjermbildene ved å holde inne START og DOWN.

3 Trykk på **START**, og velg et alternativ:

- Hvis du vil nullstille kursen, velger du **Nullstill kurs**.
- Hvis du vil endre kursen med 180 grader, velger du **Sett til motsatt retning**.

MERK: Kompasset angir den omvendte kursen med et rødt merke.

- Hvis du vil sette kursen 90 grader til venstre eller høyre, velger du **Sett til 90°V** eller **Sett til 90°H**.
- Hvis du vil slette kursen, velger du **Slett kurs**.

Bruk av dykkestoppeklokkemåler

1 Start et **Måler**-dykk.

2 Trykk på **START** og velg **Nullst. gj.sn.-dy.** for å angi den gjennomsnittlige dybden til den nåværende dybden.

3 Trykk på **START**.

4 Velg **Start stoppekl.**

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil slutte å bruke stoppeklokka, trykker du på **START** og velger **Stopp stoppekl.**
- Hvis du vil starte stoppeklokka på nytt, trykker du på **START** og velger **Nullst. stoppekl.**

Bruk av dykkestoppeklokkas grunnfunksjoner


- 1 Velg et alternativ:
 - Legg til dataskjermbildet **Tidtaker med stoppeklokke** i dykkemodus **Enkeltgass, Multigass, CCR** eller **Måler**.
 - Aktiver **STOPPEKLOKKE**-overflatedataskjermen for **Fridykking**- eller **UV-jakt**-dykkemodusen.
- 2 Bla til stoppeklokkeskjermen under et overflateintervall for gassdykk eller fridykk.

TIPS: Under et apneaoverflateintervall kan du trykke på og holde inne **START** for å åpne stoppeklokken og starte tidtakeren, selv om skjermen ikke er aktivert. Du kan se den igangsatte stoppeklokken på dykkedataskjermbildet når du har startet eller gjenopptatt et dykk.
- 3 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **STOP** for å stoppe tidtakeren.
- 5 Hold nede **BACK** for å nullstille tidtakeren.

Vise sender/mottaker-data under et dykk

- 1 Trykk på **DOWN** for å vise dataskjermbildet.

TIPS: Du kan tilpasse dykkedataskjermene for å vise data fra senderen/mottakeren og dykkerens instrumentpanel på egne dataskjermer (*Tilpasse dataskjermbildene, side 73*).

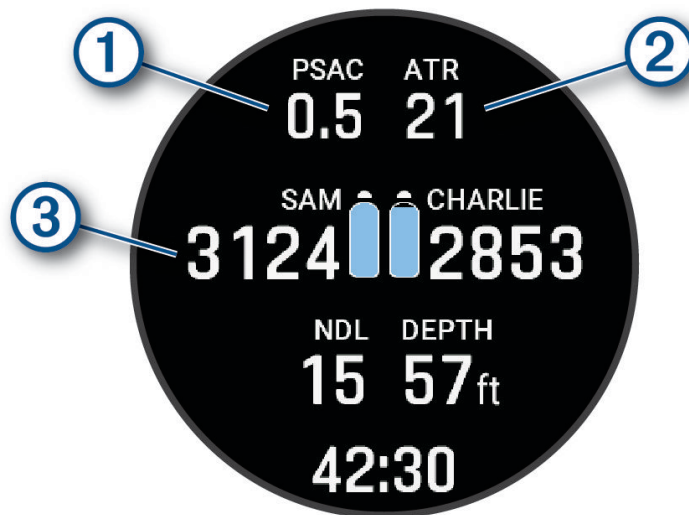

①	Beregnet gassforbruk for senderen/mottakeren (<i>Velge metriske måleenheter for gassforbruk, side 12</i>).
②	Beregnet gjenværende lufttid (ATR) for senderen/mottakeren.
③	Primære og sekundære sendere/mottakere og deres tanktrykkverdier. MERK: Du kan tilpasse hvilke sendere/mottakere som vises (<i>Velge sendere/mottakere å vise under et dykk, side 13</i>).

- 2 Trykk på **START**, og velg **Dykkere** for å vise tanktrykkverdier og omtrentlige dybder og avstander på de parkoblede Descent senderne/mottakerne i nettverket.



MERK: Alle funksjonene er ikke tilgjengelige for eldre enheter (*Kompatibilitet med produkt og funksjon, side 39*).

Bytte gass under et dykk

- 1 Start en gassdykkeaktivitet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Trykk på **START**, velg **Gass** og velg en reserve- eller dekompresjonsgass.
MERK: Du kan om nødvendig velge **Legg til ny** og angi en ny gass.
 - Dykk til du når terskelen for **MOD/dekompresjons-P02** (*Innstilling av P02-terskler, side 9*).
Dykkecomputeren ber deg om å bytte til gassen med den høyeste oksygenprosenten.
MERK: Dykkecomputeren bytter ikke gasser for deg automatisk. Du må velge gassen.

Bytte mellom CC- og OC-dykking i en redningsprosedyre

Under et CCR-dykk (Closed Circuit Rebreather) kan du skifte mellom dykking med lukket krets (CC) og åpen krets (OC) mens du utfører en redningsprosedyre.


- 1 Start et CCR-dykk.
- 2 Trykk på **START**.
- 3 Velg **Endre til OC**.
Skillelinjene på dataskjermene blir røde, og enheten skifter den aktive respirasjonsgassen til OC-dekompresjonsgassen.
MERK: Hvis du ikke har konfigurert en OC-dekompresjonsgass, bytter enheten til den fortynnede gassen.
- 4 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Gass** for å bytte til reservegass manuelt.
- 5 Trykk på **START**, og velg **Endre til CC** for å gå tilbake til CC-dykking.

Utføre et sikkerhetsstopp

Du bør utføre et sikkerhetsstopp under hvert dykk for å redusere risikoen for dekompresjonssyke.

- 1 Etter et dykk på minst 11 m stiger du opp til 5 m.

Informasjon om sikkerhetsstopp vises på dataskjermene.

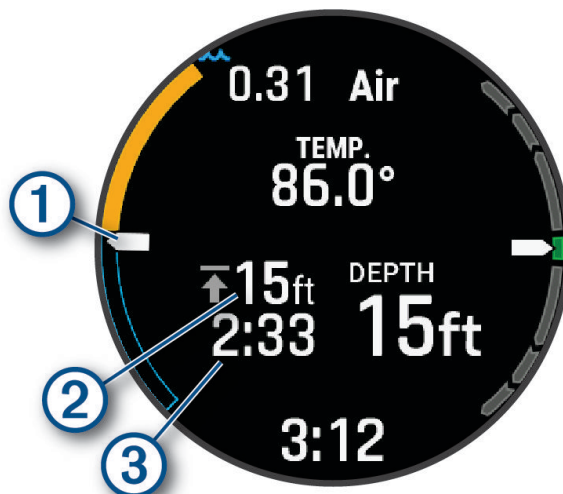

①	Din dybde i forhold til overflaten. Når du stiger opp, beveger posisjonen din seg oppover mot sikkerhetsstoppdybden.
②	Takdybden for sikkerhetsstopp.
③	Tidtakeren for sikkerhetsstopp. Når du er innenfor 1 m fra takdybden, begynner tidtakeren å telle ned.

- 2 Hold deg innenfor 2 m av takdybden for sikkerhetsstopp til tidtakeren for sikkerhetsstopp når null.


MERK: Hvis du stiger opp mer enn 3 m over sikkerhetsstopps takdybde, stopper sikkerhetsstopptidtakeren midlertidig, og enheten varsler deg om å gå ned under takdybden. Hvis du går ned til under 11 m, tilbakestilles tidtakeren for sikkerhetsstopp.

- 3 Fortsett å stige opp til overflaten.

Utføre en dekompresjonsstopp

Du bør alltid utføre alle nødvendige dekompresjonsstopp under et dykk for å redusere risikoen for trykfallssyke. Å unnlate å utføre en dekompresjonsstopp øker betydelig risikoen.

- 1 Når du overstiger tid for dekompresjonsgrense (NDL), starter du oppstigningen.
Informasjon om dekompresjonsstopp vises på dataskjermene.

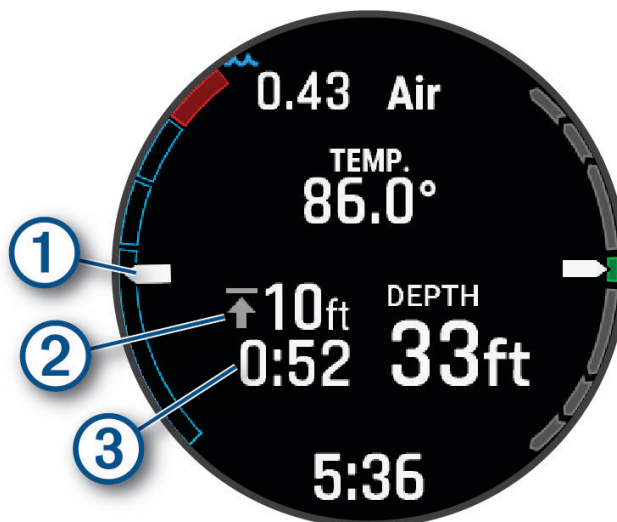

①	Din dybde i forhold til overflaten. Når du stiger opp, beveger posisjonen din seg oppover mot ønsket dybde for dekompresjonsstoppen. De tomme segmentene representerer slettede stopp. Du kan slette en stopp før du stiger opp til det.
②	Takdybden for dekompresjonsstoppen.
③	Dekompresjonsstopp-tidtakeren.

- 2 Hold deg innenfor 0,6 m (2 ft.) fra dekompresjonsstoppets takdybde til dekompresjonsstopp-tidtakeren når null.

MERK: Hvis du stiger opp mer enn 0,6 m (2 ft.) over dekompresjonsstopperens takdybde, stopper dekompresjonsstopp-tidtakeren midlertidig, og enheten varsler deg om å gå ned under takdybden. Dybden og takdybden blinker rødt til du er innenfor sikker margin.

- 3 Fortsett å stige opp til overflaten eller neste dekompresjonsstopp.

Dykke med kartet

Du kan se hvor du starter og avslutter dykket på kartet under apnea-overflateintervaller. Når DiveView™ kart er aktivert, kan du vise skyggelegging av kystdybdesoner og terreng ([Administrering av kart, side 141](#)).

TIPS: Du kan vise kartdata om alle dykkemoduser i dykkerloggoversikten i Garmin Dive appen.

- 1 Under en apnea-dykkeaktivitet (fridykk) kan du bla til kartet.
- 2 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil panorere eller zoome på kartet, velger du **Panorerer/zoom**.
TIPS: Du kan trykke på **START** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome. Du kan holde nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.
 - Hvis du vil merke posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
TIPS: Du kan trykke på **DOWN** for å endre ikonet.

Starte en aktivitet med fridykking i basseng

ADVARSEL

Det kreves nødvendig opplæring for å fridykke. Fridykking i basseng er forbundet med mange av de samme risikoene som fridykking i åpent vann. Ikke dykk alene.

MERK: Funksjonen for automatisk dykk starter ikke automatisk en aktivitet med fridykking i basseng.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Bassengfridykking**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Fri** for å starte en ustrukturert treningsøkt.
 - Velg en eksisterende treningsøkt, og velg deretter **Utfør trening**.
 - Velg **Opprett** for å opprette en ny treningsøkt (*Opprette en egendefinert treningsøkt med fridykking i basseng, side 28*).
- 4 Trykk om nødvendig på **MENU** for å redigere dykkeinnstillingene, for eksempel bassengstørrelse eller dybde for automatisk start (*Oppsett for fridykking i basseng, side 29*).
- 5 Trykk på **START**.
- 6 Velg om nødvendig en fridykkdisiplin.
- 7 Trykk om nødvendig på **START** for å starte pusteøvelsestidtageren.
- 8 Begynn nedstigningen for å starte dykket.
Dyketidtageren starter automatisk når du når Startdybde for Automatisk start-innstillingen (*Oppsett for fridykking i basseng, side 29*).
- 9 Når du er klar til å avslutte gjeldende dykk, stiger du opp til overflaten.
Dyketidtageren stopper og hviletidtageren starter automatisk når du når Avslutningsdybde for Automatisk start-innstillingen (*Oppsett for fridykking i basseng, side 29*).
- 10 Angi om nødvendig svømmeavstanden, og trykk på **START**.
- 11 Velg et alternativ:
 - Trykk på **START** for å se menyen under dykk.
 - Trykk på **DOWN** for å bla til stoppeklokken for statisk fridykking under en **Fri**-treningsøkt.
 - Under et overflateintervall trykker du på **DOWN** for å vise informasjon om ditt siste dykk og informasjon om den gjenværende treningsøkten.
- 12 Hvis du vil avslutte dykkeaktiviteten, trykker du på **START** og velger **Stopp trening > Lagre**.
TIPS: Du kan se dykkehistorikken din i dykkerloggoversikten (*Vise dykkerloggoversikten, side 31*).

Opprette en egendefinert treningsøkt med fridykking i basseng

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Bassengfridykking > Opprett**.
- 3 Gi treningsøkten et egendefinert navn.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Totalt antall sett** for å redigere antallet sett.
 - Velg **Fridykking** for å angi disiplin, type og intervallendring for fridykk.
 - Velg **Hvile** for å angi type og intervallendring for hvile.
 - Velg **Forhåndsvisning** for å se de gjeldende egendefinerte treningsøktdetaljene.
- 5 Velg **Bruk** for å lagre den egendefinerte treningsøkten.

Rediger en treningsøkt med fridykking i basseng

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Bassengfridykking**.
- 3 Velg en treningsøkt fra listen.
- 4 Trykk på **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Rediger** for å redigere treningsøktdetaljene ([Opprette en egendefinert treningsøkt med fridykking i basseng, side 28](#)).
 - Velg **Kopier** for å kopiere denne treningsøkten og lage en ny treningsøkt.
 - Velg **Gi nytt navn** for å endre navnet på treningsøkten.
 - Velg **Slett** for å slette treningsøkten.

Oppsett for fridykking i basseng

Trykk på **START** på urskiven, velg **Bassengfridykking**, velg en treningsøkt og trykk på **MENU**.

TIPS: Under et dykk trykker du på **START** og velger **Innstillinger** for å få tilgang til disse innstillingene.

Bassengstørrelse: Angir bassenglengden for dynamiske treningsøker med fridykking.

Automatisk start: Stiller inn dybden som automatisk starter og avslutter dykketidtageren for et dykk.


Treningsbibliotek: Viser listen over tilgjengelige treningsøker for fridykking i basseng. Du kan opprette og redigere egendefinerte treningsøker ([Opprette en egendefinert treningsøkt med fridykking i basseng, side 28](#)).

Varsler: Angir dykke- og hvilevarsler for fridykking i basseng ([Angi et varsel for fridykking i basseng, side 8](#)).

Puls: Aktiverer en pulsmåler for dykk. Med alternativet Lagrede stroppdata kan du aktivere en pulsmåler med bryststropp, for eksempel HRM-Pro tilbehøret, som lagrer pulldata sammen med dykket. Du kan vise data fra en pulsmåler med bryststropp i Garmin Dive appen etter at du har fullført dykket.

Visning av oversikt for overflateintervall

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise oversikten for overflateintervall.
- 2 Trykk på **START** for å vise gjeldende oksygenforgiftningsnivå (OTU) og sentralnervesystemprosent (CNS).
MERK: Akkumulert OTU under et dykk utløper etter 24 timer.

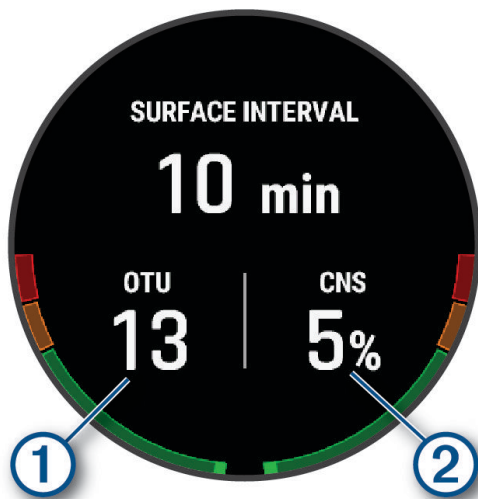

①	■ Grønn: 0 til 249 OTU. ■ Gul: 250 til 299 OTU. ■ Rød: 300 eller høyere OTU.
②	■ Grønn: 0 til 79 % oksygenforgiftning i sentralnervesystemet. ■ Gul: 80 til 99 % oksygenforgiftning i sentralnervesystemet. ■ Rød: 100 % eller mer oksygenforgiftning i sentralnervesystemet.

- 3 Trykk på **DOWN** for å vise informasjon om vevsmetning.
- 4 Trykk på **DOWN** for å se hvor lang tid med flyforbudstid som gjenstår, og tiden på dagen når flyforbudstiden slutter.

Vise dykkerloggoversikten

Oversikten viser deg et sammendrag av de sist registrerte dykkene dine.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise dykkerloggoversikten.
- 2 Trykk på **START** for å vise det nyeste dykket.
- 3 Trykk på **DOWN > START** for å se et annet dykk (valgfritt).
- 4 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **All statistikk**.
 - Hvis du vil se mer informasjon om ett av flere fridykk i aktiviteten, trykker du på **Dykk**, og deretter velger du et dytt.
 - Hvis du vil se hviletiden mellom fridykk i basseng, velger du **Hvile**.
 - Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
MERK: Klokken viser hvor du startet og avsluttet dykket hvis du ventet på GPS-signaler før og etter dykket.
 - Velg **Lagre posisjon** hvis du vil lagre en oppføring eller avslutte posisjonen.
 - Hvis du vil se en dybdegraf for aktiviteten, velger du **Dybde**.
 - Hvis du vil vise en temperaturgraf for aktiviteten, velger du **Temperatur**.
 - Velg **Hastighet** for å se en vertikal hastighetsgraf for hvert fridykk.
 - Velg **Gassbytter** for å se gassene du brukte.
MERK: Dette alternativet vises kun hvis gasser ble endret under dykket.
 - Velg **Dykkemeldinger** for å se sendte og mottatte meldinger.
MERK: Dette alternativet vises kun hvis det ble sendt eller mottatt meldinger under dykket.
 - Velg **Slett** for å fjerne aktiviteten fra klokken.
MERK: Beregninger av vevsmetning blir ikke påvirket av at en aktivitet slettes i dykkerloggoversikten.

Dykkeevne

⚠ ADVARSEL

Funksjonen for dykkeevne beregner dykkeevnen basert på et begrenset antall faktorer, og den måler ikke om det er trygt for deg å dykke eller ikke. Det er dykkerens ansvar å bedømme sin egen dykkeevne og planlegge og gjennomføre et dykk på en trygg måte. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en ulykke som forårsaker alvorlige personskader eller dødsfall.

Funksjonen for dykkeevne viser deg en poengsum og en kort melding som kan hjelpe deg med å avgjøre om du er klar til å dykke eller ikke. Poengsummen beregnes og oppdateres kontinuerlig i løpet av dagen ved hjelp av disse faktorene:

- Søvnpoengsum (i natt)
- Restitusjonstid
- Body Battery
- Jetlag
- Dykkehistorikk
- Søvnhistorikk (siste 3 netter)
- Treningsstatus

Fargesone	Poengsum	Beskrivelse
 Grønn	75 til 100	Bra Klar til å dykke
 Gul	50 til 74	Moderat Hold fokus
 Oransje	25 til 49	Lav Vær forsiktig
 Rød	1 til 24	Dårlig Hvil før dykking

Gå til Garmin Dive appen for å se dykkeevnetrender over tid.

Dykkerplanlegging

Du kan planlegge fremtidige dykk ved hjelp av dykkecomputeren, som å beregne respirasjonsgassen eller tider for dekompresjonsgrenser (NDL). Når du planlegger et dykk, bruker dykkecomputeren vevsovermetningen fra nylige dykk i beregningene.

Finn dykkesteder i nærheten

Du kan søke etter dykkesteder og interessepunkter i nærheten.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Dykkesteder i nærheten**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter et dykkested etter navn, kan du velge **Stav søk** og skrive inn navnet.
 - Velg en kategori for å søke etter dykkesteder etter kategori.
 - Velg **Alle kategorier** for å søke i listen over alle dykkesteder.En liste over dykkesteder i nærheten av den gjeldende posisjonen din vises.
- 4 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å navigere til dykkestedet.
 - Velg **Kart** for å se dykkestedet på kartet.
 - Velg **Lagre posisjon** for å lagre dykkestedets posisjon.
 - Velg **Se på** for å se informasjon om dykkestedet, som avstanden fra den gjeldende posisjonen din og den gjennomsnittlige vanntemperaturen.

Beregne NDL-tid

Du kan beregne tiden for dekompresjonsgrense (NDL) eller maksimumsdybden for et fremtidig dykk. Disse beregningene lagres ikke og blir ikke brukt på det neste dykket.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Beregn NDL**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil beregne NDL basert på gjeldende vevsbelastning, velger du **Dykker nå**.
 - Hvis du vil beregne NDL basert på vevsbelastningen på et senere tidspunkt, velger du **Angi overfl. Intervall** og angir intervalltiden din på overflaten.
- 4 Angi en prosentandel for oksygen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil beregne NDL-tiden, velger du **Angi dybde**, og angi den planlagte dybde for dykket.
 - Hvis du vil beregne maksimumsdybden, velger du **Angi tid**, og angir den planlagte dykketiden.NDL-nedtellingsklokka, dybden og maksimal operasjonsdybde (MOD) vises.

MERK: Hvis den planlagte dybden overskrider den maksimale operasjonsdybden for dykkecomputeren eller pustegassen, vises en varselmelding, og den maksimale operasjonsdybden for gass vises i rødt.
- 6 Trykk på **DOWN**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil avslutte, velger du **Fullført**.
 - Hvis du vil legge til intervaller i dykket, velger du **+ gjentatt dykk**, og følger instruksjonene på skjermen.

Beregne pustegass

Du kan beregne PO₂-verdien, oksygenprosenten eller den maksimale dybden til et dykk ved å justere to av de tre verdiene. Beregningene påvirkes av vanntypeinnstillingen i Dykkoppsett-menyen ([Dykkeoppsett, side 5](#)).

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Beregn gass**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN**, og velg et alternativ for å beregne:
 - Velg **PO₂**.
 - Velg **O₂%**.
 - Velg **Dybde**.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre den første verdien.
- 5 Trykk på **START**, og trykk deretter på **UP** eller **DOWN** for å endre den andre verdien.
Når du redigerer verdiene, beregner enheten en justert verdi for det merkede alternativet.
- 6 Om nødvendig trykker du på **BACK** for å beregne verdien for et annet alternativ.

Opprette en dekompresjonsplan

Du kan opprette dekompresjonsplaner med åpen krets og lagre dem for fremtidig dykking.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Dekompresjonsplaner > Legg til ny**.
- 3 Angi et navn for dekompresjonsplanen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **PO₂** hvis du vil angi maksimalt partialtrykk av oksygen i bar.
MERK: Dykkecomputeren bruker PO₂-verdien for gassbyte.
 - Velg **Konservatisme** for å angi konservatismenivået for dekompresjonsberegninger.
 - Velg **Gasser** for å angi gassblandingene.
 - Hvis du vil angi dybden på den seneste dekompresjonsstoppen, velger du **Siste dekompresjonsstopp**.
 - Velg **Bunndybde** hvis du vil angi maksimal dykkedybde.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet på bunndybden, velger du **Bunntid**.
- 5 Velg **Lagre**.

Bruk av dekompresjonsplaner


- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Planlegg dykk > Dekompresjonsplaner**.
- 3 Velg en dekompresjonsplan.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise dekompresjonsplanen, velger du **Vis**.
 - Hvis du vil bruke innstillingene for dekompresjonsplanen for en dykkemodus, velger du **Bruk**.
 - Hvis du vil endre detaljene for dekompresjonsplanen, velger du **Rediger**.
 - Velg **Gi nytt navn** for å endre navnet på dekompresjonsplanen.
 - Hvis du vil fjerne dekompresjonsplanen, velger du **Slett > Ja**.

Dykking i høyden

Ved høyere høyder er det atmosfæriske trykket lavere, og kroppen din inneholder en større mengde nitrogen enn ved starten av et dykk ved havnivå. Dykkecomputeren tar automatisk høyde for høydeendringer ved hjelp av barometertrykksensoren. Den absolutte trykkverdien som brukes av dekompresjonsmodellen, påvirkes ikke av høyden eller målertrykket som vises på dykkecomputeren.

Tips for å bruke klokken sammen med en dykkerdrakt

- Bruk den ekstra lange dykkerremmen av silikon når du skal ha på klokken over en tykk dykkerdrakt.
- Bruk forlengelsen ① på titanklokkeremmen for å øke lengden på remmen.

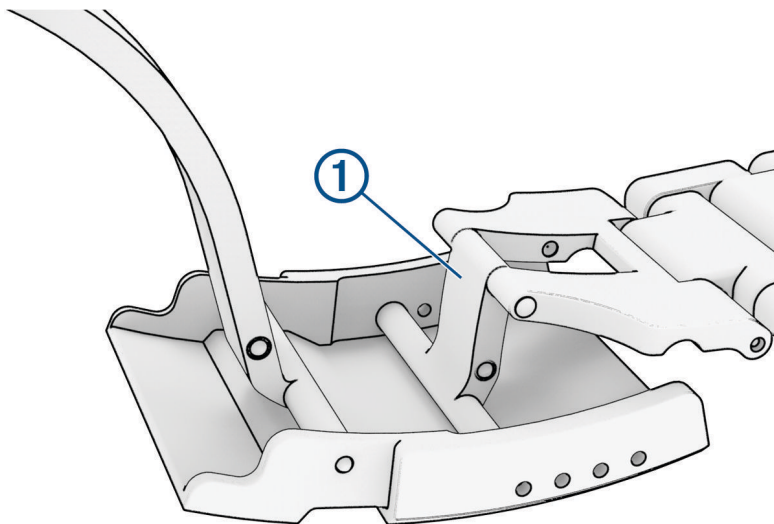

- Slå av pulsmåleren på håndleddet for å øke batterilevetiden (*Innstillinger for pulsmåler på håndleddet, side 127*).

Dykkervarsler

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
Ingen	Du fullførte dekompresjonsstoppet.	Dekompresjonsstopppdybden og tiden blinker blått i fem sekunder.
Ingen	Verdien for partialtrykk av oksygen (PO2) er over den spesifiserte advarselsverdien.	PO2-verdien blinker gult.
%1 OTU akkumulert. Avslutt dykkingen nå.	Oksygenforgiftningsnivået er over den trygge grensen. Under et dykk byttes "%1" ut med antall akkumulerte enheter.	Varsalet vises annethvert minutt, opptil tre ganger.
250 OTU akkumulert.	Oksygenforgiftningsenheterne (OTU) dine er på 250 enheter, og du nærmer deg den trygge grensen på 300 enheter.	Ingen
Dekompresjonsstopp nærmer seg	Du er innenfor ett stoppintervall (3 m) av dekompresjonsstopppdybden.	Ingen
NDL nærmer seg.	Du har 10 minutter igjen før grensen for ingen dekompresjon (NDL).	Varsalet vises igjen når du har 5 minutter med NDL-tid igjen.
For rask oppstigning. Senk farten på oppstigningen.	Du dykker ned med en hastighet raskere enn 9,1 m/min. i mer enn fem sekunder.	Ingen
Veldig lavt batterinivå. Avslutt dykkingen nå.	Det er mindre enn 10% igjen av batteriet.	Varsalet vises når enheten har mindre enn 10 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Lavt batterinivå.	Det er mindre enn 20 % igjen av batteriet.	Varsalet vises når enheten har mindre enn 20 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Fortsetter på %1. Bytt når som helst.	Du valgte Ikke nå da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent, eller så ignorerte du meldingen.	Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette.
CNS-giftvirkning på %1 %. Avslutt dykkingen nå.	Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet er for høyt. Under et dykk byttes %1 ut med din gjeldende sentralnervesystemprosent.	Varsalet vises annethvert minutt, opptil tre ganger.
CNS-giftvirkning på 80 %.	Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet (CNS) er på 80 % av den trygge grensen.	Varsalet vises under et dykk og på sjekkskjermen før dykk for neste dykk.
Dekompresjon fullført	Du fullførte alle dekompresjonsstoppene.	Ingen
Stig ned under dekompresjonstak!	Du er mer enn 0,6 m over dekompresjonstaket.	Den gjeldende dybden og stopppdybden blinker rødt. Hvis du forblir over dekompresjonstaket i mer enn tre minutter, aktiveres funksjonen for dekompresjonslås.
Gå ned for å fullføre sikkerhetsstopp.	Du er mer enn 2 m over dekompresjonstaket.	Den gjeldende dybden og stopppdybden blinker gult.

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
Fort.-PO2 er lav. Skylling kan være farlig.	PO2 for fortynningsgassen er for lav, og det kan være farlig å fylle pusteløkken for gjenpustefilteret med fortynningsgassen.	Ingen
Dykket vil avsluttes om %1 sekunder.	Klokka vil automatisk avslutte og lagre dykket. Under et dykk byttes "%1" ut med antall sekunder.	Ingen
Ikke dykk. Kunne ikke lese av dybdesensor.	Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata før du starter en dykkeaktivitet.	Ikke start et dykk. Ring Garmin® produktstøtte.
Kunne ikke lese av dybdesensor. Avslutt dykkingen nå.	Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata etter at du har startet en dykkeraktivitet.	Bruk en reservedykkecomputer eller dykkerplan, og avslutt dykkingen. Ring Garmin produktstøtte.
NDL overskredet. Dekompresjon er nødvendig.	Du har overskredet NDL-tiden.	Klokken begynner å gi veiledning om dekompresjonsstopp.
Ingen flere gassbyttevarsler blir sendt ut.	Du valgte Aldri da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent.	Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette. Den kommer ikke lenger til å be deg om å bytte til gassen.
PO2 er høy. Stig opp eller bytt til lavere O2-gass.	PO2-verdien er høyere enn den spesifiserte kritiske verdien.	PO2-verdien blinker rødt. Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du stiger opp til et trygt nivå eller endrer gasser.
PO2 er lav. Dykk ned eller bytt til høyere O2-gass.	PO2-verdien er under 0,18 bar.	Hvis du er inne i de to første minuttene av dykket, blinker PO2-verdien gult. Ellers blinker PO2-verdien rødt. Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du dykker ned til et trygt nivå eller endrer gasser.
Sikkerhetsstopp slettet	Du fullførte sikkerhetsstoppet.	Ingen
Sikkerhetsstopp startet	Du steg opp over seks meter (20 fot) uten annen dekompresjonsveiledning.	Nedteilingstidtakeren for sikkerhetsstopp starter hvis den er konfigurert.
Trygt å bytte til %1. Bytte nå?	I en dykking med flere gasser er det nå trygt å puste en gass med høyere oksygeninnhold. Under et dykk byttes "%1" ut med navnet på gassen.	Du kan bytte gass nå, eller du kan vente med å bytte gass til senere i dykket. Det vises en bekreftelsesmelding for valget ditt.
Endret til høy innstillingsverdi.	Klokka byttet automatisk til den angitte høye innstillingsverdien for CCR.	Ingen
Endret til lav innstillingsverdi.	Klokka byttet automatisk til den angitte lave innstillingsverdien for CCR.	Ingen
Bassengdykket lagres ikke i loggen.	Klokka er i modus for bassengdykk.	Klokka lagrer ikke det nåværende dykket i dykkerloggen.
Klokken startet på nytt. Evaluer dykkeforholdene.	Klokken startet på nytt under dykket.	Klokken simulerer dykket i tiden den startet på nytt. Siden det kan hende at andre varsler ikke ble utløst, bør du

Varselmelding	Årsak	Klokkehandling
		evaluere de gjeldende dybde- og dykkeforholdene.

Sender/mottaker-varsler

Varselmelding	Årsak	Enhetshandling
Ingen	Den parkoblede dykkecomputeren har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren i 30 sekunder.	Verdien for tanktrykk blinker gult.
%1 er under reservetrykket.	Tanktrykket er under reservetrykknivået. «%1» erstattes med sender-/mottaker-navnet.	Verdien for tanktrykk blir gult. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
Trykket for %1 er farlig lavt.	Tanktrykket er under kritisk trykknivå. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Verdien for tanktrykk blinker rødt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
%1 har lavt batterinivå.	Det gjenstår mindre enn 20 timer dykketid. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Sender/mottaker-navnet blinker LAVT BATT. når batterinivået er kritisk lavt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.
INGEN KOM.	Den parkoblede dykkecomputeren har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren i 60 sekunder.	Sender/mottaker-navnet blinker INGEN KOM., stiplede linjer erstatter tanktrykkverdien, og tanktrykkverdien blinker rødt. Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd hvis tilkoblingsvarsler er aktivert.
Kan ikke koble til senderen %1.	Den parkoblede dykkecomputeren kan ikke kobles til senderen/mottakeren. Du bør oppdatere begge enhetene til den nyeste programvareversjonen. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.	Den parkoblede dykkecomputeren vibrerer og spiller av en varsellyd.

Bøyevarsler

Varselmelding	Årsak	Enhetshandling
Bøyen er synkronisert.	Bøyen er synkronisert med den parkoblede dykkecomputeren etter et dykk.	Bøyen sender posisjonsvarmekart over dykket til Garmin Dive appen.
Synkroniseringen av bøyen mislyktes. Gå til bøyeinnstillingene for å synkronisere manuelt.	Bøyen kunne ikke synkronisere med den parkoblede dykkecomputeren etter et dykk.	Bøyen sender ikke posisjonsvarmekart over dykket før den synkroniseres manuelt med den parkoblede dykkecomputeren.
Du er utenfor SubWave-bøyens kommunikasjonsrekkevidde.	Du er mer enn 100 meter (328 fot) unna bøyen.	Dykkecomputeren mister tilkoblingen til bøyen.
Du nærmer deg SubWave-bøyen. Kun avstandsveiledning.	Du er nær bøyen.	Retningen til bøyen blir ikke lenger oppdatert på dykkecomputeren din.

Angi varsler om mistet dykketilbehør

Den parkoblede dykkecomputeren din kan miste kommunikasjonen med senderen/mottakeren eller bøyen når den er utenfor rekkevidde, når signalet blokkeres av kroppen din eller av en annen dykker, og når den mister batteristrøm. Du kan slå på et varsel som varsler deg når den parkoblede dykkecomputeren din har mistet kommunikasjonen med senderen/mottakeren eller bøyen i 60 sekunder.

Hold inne **MENU** på urskiven, og velg **Dykkoppsett > Dykkenettverk og luftintegrering > Tilkoblingsvarsel**.

Kompatibilitet med produkt og funksjon

Du kan koble sammen flere Descent enheter for å danne et dykkenettverk for deg og andre dykkere. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige for eldre enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til Descent enheten.

LES DETTE

Du bør oppdatere enhetene dine til de nyeste programvareversjonene for å få tilgang til alle funksjoner og forbedringer. Hvis programvareversjonene ikke er kompatible, vises følgende varsel på dykkecomputeren: **Kan ikke koble til senderen %1.. «%1» erstattes med sender-/mottakernavnet.**

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent Mk3i Descent X50i	 • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse	 • Send meldinger • Motta meldinger • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis offentlig tanknavn
Descent S1	Ikke kompatibel	 Bruk parkoblede dykkecomputere under dykk: • Naviger til bøye • Send meldinger til overflaten • Motta meldinger fra overflaten  Bruk Garmin Dive appen på overflaten: • Send meldinger til dykkere under vann • Motta meldinger fra dykkere under vann • Vis tanktrykk • Vis dykkerdybde • Vis dykkerdistanse • Vis dykkerretning • Vis offentlig tanknavn

 : Vis tanktrykk for deg selv og tilkoblede dykkere.

 : Vis dykkerdybde for tilkoblede dykkere.

: Vis dykkerdistanse for tilkoblede dykkere.

: Vis retningen til tilkoblede dykkere.

: Se de offentlige sender/mottaker-navnene for deg selv og tilkoblede dykkere.

: Send forhåndsdefinerte meldinger til dykkere med en Descent T2-sender/-mottaker eller til brukere på overflaten med Descent S1-bøyen.

: Motta meldinger fra dykkere under dykket med en parkoblet Descent T2-sender/-mottaker eller fra brukere på overflaten med en Descent S1-bøye.

: Vis informasjon om avstand og retning for å navigere tilbake til Descent S1-bøyen.

Om SubWave teknologien

Kompatible Descent enheter bruker SubWave ekkoloddteknologi til å kommunisere med andre kompatible Descent enheter. Det er mange faktorer som kan påvirke kommunikasjonen mellom enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til garmin.com/subwave.

Dykketerminologi

Gjenværende lufttid (ATR): Tiden du kan bli på den aktuelle dybden til en stigning på 9 m/min. (30 fot/min.) fører til at du når overflaten med reservetrykk igjen.

MERK: Hvis flere tanker tas med i beregninger av gassforbruk, beregnes den gjenstående lufttiden ved hjelp av det kombinerte trykket og reservetrykket til alle tankene.

FORSIKTIG

Dekompresjonsstopp tas med i beregningene, men ikke sikkerhetsstopp.

Sentralnervesystemet (CNS): Et mål på oksygentoksisitet i sentralnervesystemet som skyldes eksponering for økt partialtrykk av oksygen (PO₂) under dykking.

CCR (Closed Circuit Rebreather): Dykkemodus for dykk utført med en CCR som resirkulerer gass som pustes ut og fjerner karbondioksid.

Maksimal operasjonsdybde (MOD): Den største dybden som en respirasjonsgass kan brukes på før partialtrykket av oksygen (PO₂) overskrider den sikre grensen.

Ingen dekompresjonsgrense (NDL): Et dykk som ikke krever dekompresjonstid under oppstigning til overflaten.

Enheter for oksygentoksisitet (OTU): Et mål på oksygentoksisitet i lungene som skyldes eksponering for økt partialtrykk av oksygen (PO₂) under dykking. Én OTU tilsvarer å puste 100 % oksygen ved 1 ATM i 1 minutt.

Partialtrykk av oksygen (PO₂): Oksygentrykket i respirasjonsgassen, basert på dybde og oksygenprosent.

Trykkbasert luftforbruk på overflaten (PSAC): Endringen i trykk over tid, normalisert til 1 ATM.

Respiratorisk minuttvolum (RMV): Endringen i gassvolum ved lokalt trykk over tid.

Overflateintervall (SI): Tiden som har gått siden siste dykk var fullført.

Tid til overflate (TTS): Den beregnede tiden det tar å stige opp til overflaten på en sikker måte.

FORSIKTIG

Dekompresjonsstopp tas med i beregningene, men ikke sikkerhetsstopp.

Volumetrisk overflateluftforbruk (SAC): Endringen i gassvolum over tid, normalisert til 1 ATM.

Klokker

Still inn en alarm

Du kan angi flere alarmer.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Klokker > ALARMER > Legg til alarm**.

3 Angi alarmtiden.

Redigere en alarm

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Klokker > ALARMER > Rediger**.
- 3 Velg en alarm.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slå alarmen av eller på, velger du **Status**.
 - Hvis du vil endre alarmtiden, velger du **Tid**.
 - Hvis du vil angi at alarmen skal gjentas regelmessig, velger du **Repeter** og deretter når alarmen skal gjentas.
 - Hvis du vil velge typen alarmvarsel, velger du **Lyd og vibrasjon**.
 - Hvis du vil velge en beskrivelse av alarmen, velger du **Merke**.
 - Hvis du vil slette alarmen, velger du **Slett**.

Starte nedtellingstidtakeren

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > TIDTAKERE**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil stille inn og lagre en nedtellingstidtaker for første gang, angir du tiden. Trykk deretter på **MENU**, og velg **Lagre tidtaker**.
 - Hvis du vil stille inn og lagre flere nedtellingstidtakere, velger du **Legg til tidtaker** og angir tiden.
 - Hvis du vil stille inn en tidtaker uten å lagre den, velger du **Hurtigtidt**, og angir tiden.
- 4 Trykk eventuelt på **MENU**, og velg et alternativ:
 - Velg **Tid** for å endre tiden.
 - Velg **Start på nytt > På** for å starte tidtakeren på nytt automatisk når den utløper.
 - Velg **Lyd og vibrasjon**, og deretter en varslingstype.
- 5 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.

Slette en tidtaker

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > TIDTAKERE > Rediger**.
- 3 Velg en tidtaker.
- 4 Velg **Slett**.

Bruk stoppeklokka

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Klokker > STOPPEKLOKKE**.
- 3 Trykk på **START** for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **LAP** for å starte rundetidtakeren på nytt ①.



Den totale stoppeklokketiden ② fortsetter å gå.

- 5 Trykk på **STOP** for å stanse begge tidtakerne.
- 6 Velg et alternativ:
 - Trykk på **DOWN** for å nullstille begge tidtakerne.
 - Trykk på **MENU** og velg **Lagre aktivitet** for å lagre stoppeklokketiden som en aktivitet.
 - Hvis du vil tilbakestille tidtakerne og avslutte stoppeklokken, trykker du på **MENU** og velger **Fullført**.
 - Hvis du vil se gjennom rundetidtakerne, trykker du på **MENU** og velger **Se på**.
MERK: Alternativet **Se på** vises bare hvis du har tilbakelagt flere runder.
 - Hvis du vil gå tilbake til urskiven uten å tilbakestille tidtakerne, trykker du på **MENU** og velger **Gå til urskive**.
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere runderegistrering, trykker du på **MENU** og velger **Rundetast**.

Legge til alternative tidssoner

Du kan vise det gjeldende klokkeslettet for flere tidssoner.

MERK: Du kan se alternative tidssoner i oversiktsløkken ([Tilpasse oversiktsløkken](#), side 104).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Klokker > ALT. TIDSSONER > Legg til al. tidssone**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å utheve en region, og trykk på **START** for å velge den.
- 4 Velg tidssone.
- 5 Gi om nødvendig sonen et nytt navn.

Redigere en alternativ tidssone

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Klokker > ALT. TIDSSONER**.
- 3 Velg tidssone.
- 4 Trykk på **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Angi som favoritt** for å angi at tidssonen skal vises i oversiktsløkken.
 - Hvis du vil angi et egendefinert navn på tidssonen, velger du **Gi nytt navn til sone**.
 - Velg **Forkort sone** for å angi et egendefinert forkortet navn på tidssonen.
 - Hvis du vil endre tidssone, velger du **Endre sone**.
 - Hvis du vil slette tidssonen, velger du **Slett sone**.

Aktiviteter og apper

Klokka kan brukes til ulike treningsaktiviteter, både utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer klokka sensordata. Du kan opprette egendefinerte eller nye aktiviteter basert på standardaktiviteter (*Opprette en egendefinert aktivitet, side 73*). Når du avslutter aktivitetene, kan du lagre dem og dele dem med Garmin Connect™ fellesskapet.

Du kan også legge til Connect IQ™ aktiviteter og apper på klokka ved hjelp av Connect IQ appen (*Connect IQ – funksjoner, side 151*).

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling og treningsmålinger, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Starte en aktivitet

Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette kreves).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Hvis dette er første gang du har startet en aktivitet, merker du av i ruten ved siden av hver aktivitet for å legge den til i favorittene dine. Velg deretter ✓.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en aktivitet blant favorittene dine.
 - Velg , og velg en aktivitet fra den utvidede aktivitetslisten.
- 4 Hvis aktiviteten krever GPS-signaler, går du utendørs til et sted med fri sikt mot himmelen, og venter til klokken er klar.

Klokken er klar når den har registrert pulsen din, innhentet GPS-signaler (ved behov) og koblet til de trådløse sensorene (ved behov).
- 5 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Klokken registrerer kun aktivitetsdata når aktivitetstidtakeren kjører.

Tips for registrering av aktiviteter

- Lad klokken før du starter en aktivitet (*Lading av klokke, side 174*).
- Trykk på **LAP** for å registrere runder, starte et nytt sett eller en ny stilling eller gå til det neste treningsøkttrinnet.

Du kan velge  for å forkaste en runde under bestemte aktiviteter (*Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?, side 182*).
- Velg **UP** eller **DOWN** for å se flere datasider.
- Sveip opp eller ned for å se flere dataskjermbilder (*Aktivere og deaktivere berøringsskjermen, side 2*).
- Hold inne **MENU**, og velg **Strømmodus** for å bruke en strømmodus som forlenger batterilevetiden (*Tilpasse strømmodi, side 169*).

GPS-status og statusikoner

For utendørsaktiviteter blir statuslinjen grønn når GPS-en er klar. Et blinkende ikon betyr at klokken søker etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert eller at sensoren er koblet til.

GPS	GPS-status
	Batteristatus
	Status for telefontilkobling
	Wi-Fi® teknologistatus
	Status for LiveTrack
	Status for GroupTrack
	Pulsstatus
	Status for Running Dynamics Pod
	Status for hastighets- og kadenssensor
	Status for sykkellykter
	Status for sykkelradar
	Status for utvidet visningsmodus
	Status for smartrulle
	Status for kraftmåler
	tempe™ sensorstatus

Stoppe en aktivitet

1 Trykk på **STOP**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du **Fortsett**.
- Hvis du vil lagre aktiviteten og vise detaljene, velger du **Lagre**, trykker på **START** og velger et alternativ.
MERK: Når du har lagret aktiviteten, kan du angi egenvurderingsdata ([Evaluer en aktivitet, side 45](#)).
- Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du **Senere**.
- Hvis du vil markere en runde, velger du **Runde**.
Du kan velge  for å forkaste en runde under bestemte aktiviteter ([Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?, side 182](#)).
- Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom, velger du **Tilbake til start > TracBack**.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
- Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten via den mest direkte banen, velger du **Tilbake til start > Rute**.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.
- Hvis du vil måle forskjellen mellom pulsen din på slutten av aktiviteten og pulsen din to minutter senere, velger du **Hvilepuls** og venter mens tidtakeren teller ned ([Restitusjonspuls, side 115](#)).
- Hvis du vil forkaste aktiviteten, velger du **Forkaste**.

MERK: Når aktiviteten er stoppet, lagres den automatisk av klokken etter 30 minutter.

Evaluer en aktivitet

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

Du kan tilpasse egevalueringssinnstillingen for bestemte aktiviteter ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

1 Når du har fullført en aktivitet, velger du **Lagre** ([Stoppe en aktivitet, side 45](#)).

2 Velg et tall som samsvarer med den oppfattede innsatsen din.

MERK: Du kan velge  for å hoppe over egevalueringen.

3 Velg hvordan du følte deg under aktiviteten.

Du kan se evalueringer i Garmin Connect appen.

Løping

Løp på bane

Før du løper på bane, må du kontrollere at du løper på en standard 400 meter-bane.

Du kan bruke baneløpaktiviteten til å registrere informasjon om løping på utendørsbane, blant annet distanse i meter og rundetider.

- 1 Stå på utendørsbanen.
- 2 Trykk på **START** på urskiven.
- 3 Velg **Baneløp**.
- 4 Vent mens klokka finner satellittene.
- 5 Hvis du løper i bane 1, går du videre til trinn 11.
- 6 Trykk på **MENU**.
- 7 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 8 Velg **Banenummer**.
- 9 Velg et banenummer.
- 10 Trykk på **BACK** to ganger for å gå tilbake til aktivitetstidakeren.
- 11 Velg **START**.
- 12 Løp rundt banen.

Når du har løpt tre runder, registrerer klokka banemålene og kalibrerer banedistansen din.

- 13 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Tips for registrering av et baneløp

- Vent til klokken har innhentet satellittsignaler før du starter på et baneløp.
- Hvis det er første gang du løper på en ukjent bane, må du løpe fire runder for å kalibrere banedistansen. Du bør løpe litt forbi startpunktet for å fullføre runden.
- Løp hver runde i samme bane.
MERK: Standard Auto Lap® distanse er 1600 m eller fire runder rundt banen.
- Hvis du løper i en annen bane enn bane 1, angir du banenummeret i aktivitetsinnstillingene.

Ta en virtuell løpetur

Du kan parkoble klokka med en kompatibel tredjepartsapp for å overføre informasjon om tempo, puls og skrittfrekvens.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Virtuelt løp**.
- 3 Åpne Zwift™ appen eller en annen app for virtuell trening på en bærbar datamaskin, et nettbrett eller en telefon.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å starte en løpeaktivitet og parkoble enhetene.
- 5 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidakeren.
- 6 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Kalibrer tredemølledistansen

For å kunne registrere mer nøyaktige distanser i forbindelse med tredemølleløpingen din kan du kalibrere tredemølledistansen etter at du har løpt minst 2,4 km (1,5 engelsk mil) på en tredemølle. Hvis du bruker forskjellige tredemøller, kan du kalibrere tredemølledistansen manuelt for hver tredemølle eller etter hver løpeøkt.

- 1 Start en tredemølleaktivitet ([Starte en aktivitet, side 43](#)).
- 2 Løp på tredemøllen til klokken har registrert minst 2,4 km (1,5 engelsk mil).
- 3 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på **STOP** for å stoppe aktivitetstidtakeren.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Lagre** for å kalibrere tredemølledistansen for første gang.
Enheten ber om at du fullfører tredemøllekalibreringen.
 - Hvis du vil kalibrere tredemølledistansen manuelt etter første gangs kalibrering, velger du **Kalibrer/lagre > Ja**.
- 5 Se hvor langt du har løpt på tredemøllen, og angi distansen på klokka.

Registrere en ultraløpaktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Ultraløp**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 4 Begynn å løpe.
- 5 Trykk på **LAP** for å registrere en runde og starte hviletidtakeren.
MERK: Du kan konfigurere Rundetast-innstillingen til å registrere en runde og starte hviletidtakeren, kun starte hviletidtakeren eller kun registrere en runde ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).
- 6 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** for å fortsette løpingen.
- 7 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 8 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp

Du kan tilpasse alternativene for å automatisk starte og stoppe hviletidtakeren for aktiviteten Ultraløp.

Status: Aktiverer automatisk registrering av hviletid.

Start på hvile: Starter hviletidtakeren automatisk når du slutter å løpe. Du kan bruke alternativet Bare manuell til å starte hviletidtakeren bare når du trykker på LAP.

Slutt på hvile: Angir tempoet som kreves for å avslutte en hviletid.

Minstetid: Angir tiden før en hviletid starter eller slutter.

Rundetast: Angir om LAP-knappen skal registrere en runde og starte hviletidtakeren, bare starte hviletidtakeren eller bare registrere en runde.

Registrere en hinderløpaktivitet

Når du deltar i et hinderløp, kan du bruke Hinderløp-aktiviteten til å registrere tiden din på hvert hinder og tiden din du bruker på å løpe mellom hinder.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Hinderløp**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 4 Trykk på **LAP** for å markere start- og slutt punktet til hvert hinder manuelt.
MERK: Du kan konfigurere Hindersporing-innstillingen for å lagre hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller.
- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Svømming

MERK: Klokken har pulsmåling på håndleddet som kan aktiveres for svømmeaktiviteter. Klokken er også kompatibel med pulsmålere med bryststropp, for eksempel tilbehør i HRM-Pro serien. Hvis pulldata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig, bruker klokken pulldata fra brystet.

Svømmeterminologi

Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.

Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.

Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer klokken på, gjennomfører en komplett runde.

Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden.

Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Viktig svømmehastighet (CSS): Din CSS er den teoretiske hastigheten som du kan opprettholde kontinuerlig uten utmattelse. Du kan bruke CSS til å styre treningshastigheten og overvåke forbedringen.

Typer tak

Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Taktyper vises i svømmehistorikken og i Garmin Connect kontoen din. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt ([Tilpasse dataskjermbildene, side 73](#)).

Fri	Fristil
Rygg	Ryggsømming
Bryst	Brystsvømming
Butterfly	Butterflysvømming
Blandet	Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse	Brukes ved øvelsesregistrering (Trene med øvelsesloggen, side 49)

Tips for svømmeaktiviteter

- Trykk på **LAP** for å registrere et intervall under svømming i åpent vann.
- Før du starter en svømmeaktivitet i et basseng, må du følge instruksjonene på skjermen for å velge bassengstørrelsen eller angi en egendefinert størrelse.
Klokka måler og registrerer distanser etter fullførte bassenglengder. Hvis du vil at klokka skal vise nøyaktig avstand, må bassengstørrelsen være riktig. Neste gang du starter en svømmeaktivitet i et basseng, bruker klokka denne bassengstørrelsen. Du kan endre størrelsen ved å holde inne **MENU**, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge **Bassengstørrelse**.
- Resultatene blir mest nøyaktige når du svømmer hele lengden og bruker én type svømmetak for hele bassenglengden. Sett aktivitetstidtakeren på pause mens du hviler.
- Trykk på **LAP** for å registrere hvile under bassengsvømming ([Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming, side 49](#)).
Klokken registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk under bassengsvømming.
- Du kan hjelpe klokken med å telle lengder ved å ta et kraftig avspark fra veggen og gli gjennom vannet før du tar det første svømmetaket.
- Når du gjør øvelser, må du enten sette aktivitetstidtakeren på pause eller bruke funksjonen for øvelsesregistrering ([Trene med øvelsesloggen, side 49](#)).

Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming

Funksjonen for automatisk hvileregistrering er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Klokka oppdager automatisk når du hviler, og hvileskjermbildet vises. Hvis du hviler i mer enn 15 sekunder, oppretter klokka automatisk et hvileintervall. Når du fortsetter å svømme, starter klokka automatisk et nytt svømmeintervall.

TIPS: For å få best mulig resultat med den automatiske hvileregistreringen bør du minimere armbevegelsene når du hviler.

Du kan slå av den automatiske hvileregistreringsfunksjonen i aktivitetsalternativene for å bruke manuell hvileregistrering i stedet (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74*). Under en svømmeaktivitet i basseng eller åpent vann kan du markere et hvileintervall manuelt ved å trykke på LAP. Svømmedata registreres ikke under et hvileintervall.

TIPS: Bruk manuell hvileregistrering hvis du tar korte pauser, eller hvis du vil ha svært presis svømmeintervalltidtaking.

Trene med øvelsesloggen

Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.

- 1 Når du svømmer i basseng, kan du bla opp eller ned for å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
- 2 Trykk på **LAP** for å starte øvelsestidtakeren.
- 3 Når du har fullført et øvelsesintervall, trykker du på **LAP**.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter å ta opp hele svømmeøkten.
- 4 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er valgt for aktivitetsprofilen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Trykk på **LAP** for å starte et nytt øvelsesintervall.
 - Bla opp eller ned for å gå tilbake til skjermbildet for svømming og starte et nytt svømmeintervall.
- 6 Velg et alternativ:
 - Trykk på **LAP** for å gjenoppta aktiviteten.
 - Trykk på **START** for å avslutte aktiviteten.

Multisport

Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteter som Triatlon eller Swimrun. Under en multisportsaktivitet kan du bytte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid. Du kan for eksempel bytte fra sykling til løping og vise den totale tiden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.

Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke triatlonaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriathlon.

Triatlontrening

Når du deltar i en triatlon, kan du bruke triatlonaktiviteten for å få en rask overgang til hvert sportssegment, ta tiden på hvert segment og lagre aktiviteten.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Triatlon**.
- 3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

MERK: Automatisk bytte av sport er standardinnstillingen for multisportsaktiviteter ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

- 4 Trykk om nødvendig på **LAP** på starten og slutten av hver overgang ([Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?, side 182](#)).

Når overganger er slått på som standard, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstiden. Overgangsfunksjonen kan slås av og på i innstillingene for triatlonaktiviteten. Hvis overganger er slått av, trykker du på LAP for å endre sport.

- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Opprette en multisportaktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Legg til > Multisport**.
- 3 Velg en multisportsaktivitet, eller skriv inn et egendefinert navn.
Duplikater av aktivitetsnavn vises med et tall. For eksempel: Triatlon(2).
- 4 Velg to eller flere aktiviteter.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger. Du kan for eksempel velge å inkludere overganger.
 - Velg **Fullført** for å lagre og bruke multisportsaktiviteten.
- 6 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Innendørsaktiviteter

Klokka kan brukes til innendørstrening, som løping på en innendørs bane eller ved bruk av ergometersykel eller sykkelrulle. GPS slås av for innendørsaktiviteter ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

Når du løper eller går med GPS deaktivert, beregnes hastighet og distanse ved hjelp av akselerasjonsmåleren i klokka. Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet og avstand blir bedre etter at du har tatt et par løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.

TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres nøyaktigheten.

Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender hastighets- og avstandsdata til klokka, for eksempel en hastighets- eller kadenssensor.

Health Snapshot™

Health Snapshot funksjonen registrerer flere viktige helsemålinger mens du holder deg i ro i to minutter. Det gir en pekepinn på den samlede kardiovaskulære statusen. Klokken registrerer statistikk som gjennomsnittspuls, stressnivå og pustefrekvens. Du kan legge til Health Snapshot funksjonen i listen over favorittappene dine ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

Registrere en styrketreningsaktivitet

Du kan registrere sett under en styrketreningsaktivitet. Et sett er flere repetisjoner av én enkelt bevegelse.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Styrke**.
- 3 Velg en treningsøkt.
- 4 Trykk på **DOWN** for å vise en liste over trinn i treningsøkten (valgfritt).
TIPS: Mens du viser trinnene i treningsøkten, kan du trykke på **START** og deretter på **DOWN** for å vise en animasjon av den valgte øvelsen, hvis dette er tilgjengelig.
- 5 Når du er ferdig med å vise trinnene i treningsøkten, trykker du på **START** og velger **Utfør treningsøkt**.
- 6 Trykk på **START** og velg **Start treningsøkt**.
- 7 Start det første settet ditt.
Klokken teller antall repetisjoner. Repetisjonsantallet vises når du har fullført minst fire repetisjoner.
TIPS: Klokken kan bare telle repetisjoner for én enkelt bevegelse for hvert sett. Når du ønsker å bytte øvelse, bør du avslutte settet og starte et nytt et.
- 8 Trykk på **LAP** for å fullføre settet og gå videre til neste øvelse, hvis den er tilgjengelig.
Klokken viser totalt antall repetisjoner for settet.
- 9 Trykk om nødvendig på **UP** eller **DOWN** for å redigere antallet repetisjoner.
TIPS: Du kan også legg til vekten som brukes for settet.
- 10 Trykk om nødvendig på **LAP** når du er ferdig med å hvile for å starte på det neste settet.
- 11 Gjenta for hvert styrketreningssett til aktiviteten er ferdig.
- 12 Etter det siste settet trykker du på **START** og velger **Stopp treningsøkt**.
- 13 Velg **Lagre**.

Registrere en HIIT-aktivitet

Du kan bruke spesialiserte tidtakere til å registrere en intervalltreningsaktivitet med høy intensitet (HIIT).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **HIIT**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Fri** for å registrere en åpen, ustrukturert HIIT-aktivitet.
 - Velg **HIIT-tidtager > AMRAP** for å registrere så mange runder som mulig i en angitt tidsperiode.
 - Velg **HIIT-tidtager > EMOM** for å registrere et angitt antall bevegelser hvert minutt på minuttet.
 - Velg **HIIT-tidtager > Tabata** for å veksle mellom 20-sekunders intervaller med maksimal effekt og 10 sekunder med hvile.
 - Velg **HIIT-tidtager > Egendefinert** for å angi valgt bevegelsestid, hviletid, antall bevegelser og antall runder.
 - Velg **Treningsøkter** for å følge en lagret treningsøkt.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen hvis det er nødvendig.
- 5 Trykk på **START** for å starte den første runden.
Klokken viser en nedtellingstidtager og gjeldende puls.
- 6 Om nødvendig velger du **LAP** for å flytte manuelt til neste runde eller pause.
- 7 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på **STOP** for å stoppe aktivitetstidtageren.
- 8 Velg **Lagre**.

Bruke en sykkelrulle

Før du kan bruke en kompatibel sykkelrulle, må du parkoble rullen med klokken din ved hjelp av ANT+® teknologi ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

Du kan bruke klokka sammen med en sykkelrulle for å simulere motstand mens du følger en løype, tur eller treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en sykkelrulle.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Sykling inne**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Alternativer for smartrullen**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Fri tur** for å legge ut på tur.
 - Velg **Følg treningsøkt** for å følge en lagret treningsøkt ([Treningsøker, side 89](#)).
 - Velg **Følg løypen** for å følge en lagret løype ([Løyper, side 165](#)).
 - Velg **Angi kraft** for å angi målverdien for watt.
 - Velg **Still inn stigning** for å angi den simulerte stigningsverdien.
 - Velg **Angi motstand** for å angi motstandskraften fra sykkelrullen.
- 6 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på høydeinformasjonen i løypa eller sykkelturen.

Spill

Bruke Garmin GameOn™ appen

Når du parkobler klokken med datamaskinen, kan du registrere en spillaktivitet på klokken og se prestasjonsmålinger i sanntid på datamaskinen.

- 1 Gå til www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn på datamaskinen og last ned Garmin GameOn appen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
- 3 Åpne Garmin GameOn appen.
- 4 Når Garmin GameOn appen ber deg om å parkoble klokken, trykker du på **START** og velger **Spill** på klokken.
MERK: Mens klokken er koblet til Garmin GameOn appen, deaktiveres varsler og andre Bluetooth funksjoner på klokken.
- 5 Velg **Parkoble nå**.
- 6 Velg klokken fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Du kan klikke på  > **Innstillinger** for å tilpasse innstillingene, lese veiledningen på nytt eller fjerne en klokke. Garmin GameOn appen husker klokken og innstillingene neste gang du åpner appen. Om nødvendig kan du parkoble klokken med en annen datamaskin ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).
- 7 Velg et alternativ:
 - På datamaskinen kan du starte et støttet spill for å starte spillaktiviteten automatisk.
 - På klokken kan du starte en manuell spillaktivitet ([Registrere en manuell spillaktivitet, side 53](#)).

Garmin GameOn appen viser resultatmålinger i sanntid. Når du har fullført aktiviteten, viser Garmin GameOn appen aktivitetssammendraget og kampinformasjon.

Registrere en manuell spillaktivitet

Du kan registrere en spillaktivitet på klokken og manuelt legge inn statistikk for hver kamp.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Spill**.
- 3 Trykk på **DOWN**, og velg en spilltype.
- 4 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 5 Trykk på **LAP** på slutten av kampen for å registrere kampresultatet eller plasseringen.
- 6 Trykk på **LAP** for å starte en ny kamp.
- 7 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Klatresport

Registrere en klatreaktivitet innendørs

Du kan registrere ruter under en klatreaktivitet innendørs. En rute er en klatresti langs en innendørs klatrevegg.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Klatre inne**.
- 3 Velg **Ja** for å registrere rutestatistikk.
- 4 Velg et karaktersystem.

MERK: Neste gang du starter en klatreaktivitet innendørs, bruker enheten dette karaktersystemet. Du kan endre systemet ved å holde inne MENU, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge Graderingssystem.

- 5 Velg rutens vanskelighetsgrad.
- 6 Trykk på **START**.
- 7 Start på den første ruten.

MERK: Når rutetidtakeren er i gang, låser enheten automatisk knappene for å forhindre utilsiktede trykk på dem. Du kan holde inne en knapp for å låse opp klokken.

- 8 Når du er ferdig med ruten, klatrer du ned til bakken igjen.
Hviletidtakeren starter automatisk når du er nede på bakken igjen.

MERK: Du kan om nødvendig trykke på LAP for å fullføre ruten.

- 9 Velg et alternativ:
 - Velg **Fullført** for å lagre en ferdig utført rute.
 - Velg **Forsøkt** for å lagre en rute du ikke klarte å fullføre.
 - Velg **Forkaste** for å slette ruten.

- 10 Angi antall fall på ruten.

- 11 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** og begynner på den neste ruten.

- 12 Gjenta denne prosessen for hver rute til aktiviteten er fullført.

- 13 Trykk på **STOP**.

- 14 Velg **Lagre**.

Registrere en buldringaktivitet

Du kan registrere ruter under en buldringaktivitet. En rute er en klatresti opp en klippevegg eller små steinformasjoner.

1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg **Buldring**.

3 Velg et graderingssystem.

MERK: Neste gang du starter på en buldringaktivitet, bruker klokken dette graderingssystemet. Du kan endre systemet ved å holde inne MENU, velge aktivitetsinnstillingene og deretter velge Graderingssystem.

4 Velg rutens vanskelighetsgrad.

5 Trykk på **START** for å starte rutetidtakeren.

6 Start på den første ruten.

7 Trykk på **LAP** for å fullføre runden.

8 Velg et alternativ:

- Velg **Fullført** for å lagre en ferdig utført rute.
- Velg **Forsøkt** for å lagre en rute du ikke klarte å fullføre.
- Velg **Forkaste** for å slette ruten.

9 Når du er ferdig med å hvile, trykker du på **LAP** for å starte på den neste runden.

10 Gjenta denne prosessen for hver rute til aktiviteten er fullført.

11 Når du er ferdig med den siste ruten, trykker du på **STOP** for å stoppe rutetidtakeren.

12 Velg **Lagre**.

Starte en ekspedisjon

Du kan bruke **Ekspedisjon**-appen for å forlenge batterilevetiden når du registrerer en aktivitet som strekker seg over flere dager.

1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg **Ekspedisjon**.

3 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Enheten går i strømsparingsmodus og samler GPS-punkter i sporloggen én gang i timen. For å maksimere batterilevetiden slår enheten av alle sensorer og tilbehør, inkludert tilkoblingen til smarttelefonen din.

Registrere et punkt i sporloggen manuelt

Under en ekspedisjon blir punkter i sporloggen registrert automatisk basert på det valgte registreringsintervallet. Du kan når som helst registrere et punkt i sporloggen manuelt.

1 Trykk på **START** under en ekspedisjon.

2 Velg **Legg til punkt**.

Vise punkter i sporlogg

1 Trykk på **START** under en ekspedisjon.

2 Velg **Vis punkter**.

3 Velg et punkt i sporloggen fra listen.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Gå til** for å begynne å navigere til punktet i sporloggen.
- Hvis du vil vise detaljert informasjon om punktet i sporloggen, velger du **Detaljer**.

Dra på jakt

Du kan lagre posisjoner som er relevante for jakten, og vise et kart over lagrede posisjoner. Under en jaktaktivitet bruker enheten en GNSS-modus som sparer på batteriet.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Jakt**.
- 3 Trykk på **START**, og velg **Start jakt**.
- 4 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du **Tilbake til start** og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil lagre den nåværende posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil vise posisjoner som er lagret under denne jaktaktiviteten, velger du **Jaktposisjoner**.
 - Hvis du vil vise alle tidligere lagrede posisjoner, velger du **Lagrede posisjoner**.
 - Hvis du vil navigere til en destinasjon, velger du **Navigasjon** og deretter et alternativ.
- 5 Når du er ferdig med jakten, trykker du på **STOP** og velger **Avslutt jakt**.

Maritime aktiviteter


Seiling

Bauteassistent

⚠ FORSIKTIG

Klokken bruker GPS-basert kurs over land til å fastslå kursen i bauteassistentfunksjonen. Den holder ikke oversikt over andre faktorer som kan påvirke båtens retning, for eksempel strømninger og tidevann. Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet.

Når du kjører i cruise fart eller topphastighet mot vinden, kan bauteassistentfunksjonen hjelpe deg med å fastslå om båten seiler på en lift eller header. Når du kalibrerer bauteassistenten, registrerer klokken kurs over land (COG) når styrbordbating ① er på og når babordbating ② er på. Klokken bruker gjennomsnittet av de to verdiene til å beregne den gjennomsnittlige faktiske vindretningen ③ og båtens bautevinkel ④.

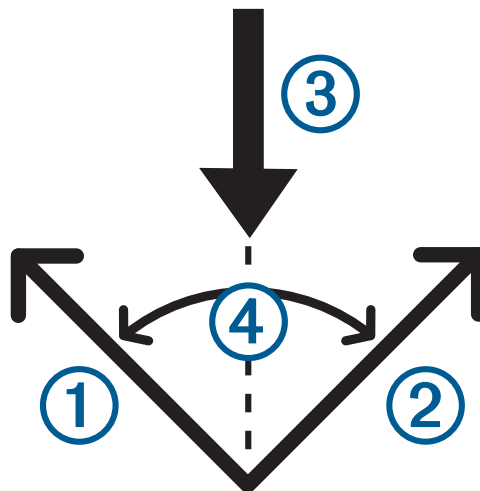

Klokken bruker disse dataene til å fastslå om båten seiler på en lift eller på en header på grunn av vindskift. Bauteassistentfunksjonen er satt til automatisk som standard. Hver gang du kalibrerer COG-dataene for babord eller styrbord, rekalkulerer klokken motsatt side og faktisk vindretning. Du kan endre innstillingene for bauteassistentfunksjonen for å angi en fast bautevinkel eller faktisk vindretning.

Kalibrere bauteassistenten

- 1 Velg **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas** eller **Seiling**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet med bauteassistenten.
MERK: Det kan hende at du må legge til skjermbildet for bauteassistent på dataskjermbildene for aktiviteten ([Tilpasse dataskjermbildene, side 73](#)).
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal kalibrere styrbord side, velger du **START**.
 - Hvis du skal kalibrere babord side, velger du **DOWN**.**TIPS:** Hvis vinden kommer fra styrbord side av fartøyet, bør du kalibrere styrbord. Hvis vinden kommer fra babord side av fartøyet, bør du kalibrere babord.
- 6 Vent mens enheten kalibrerer bauteassistenten.
En pil vises og angir båtens forhold til vinden.

Angi en fast bautevinkel

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas** eller **Seiling**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet med bauteassistenten.
- 4 Hold inne **MENU**.
- 5 Velg **Bautevinkel > Vinkel**.
- 6 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi verdien.

Angi en faktisk vindretning

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas** eller **Seiling**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet med bauteassistenten.
- 4 Hold inne **MENU**.
- 5 Velg **Faktisk vindretning > Fast**.
- 6 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi verdien.

Tips for å få beste løfteestimat

Du kan forsøke disse tipsene for å få beste løfteestimat når du bruker funksjonen for bauteassistent. Se [Angi en faktisk vindretning, side 56](#) og [Kalibrere bauteassistenten, side 56](#) for å få mer informasjon.

- Angi en fast bautevinkel, og kalibrer babord side.
- Angi en fast bautevinkel, og kalibrer styrbord side.
- Tilbakestill bautevinkelen, og kalibrer både babord og styrbord side.

Kappseiling

Du kan bruke enheten for å få hjelp til å krysse startlinjen idet kappseilasen begynner. Hvis du synkroniserer regattatidtakeren i kappseilingsappen med den offisielle nedtellingstidtakeren for kappseilasen, blir du varslet med intervaller på ett minutt når starten på kappseilasen nærmer seg. Når du angir startstreken, bruker enheten disse GPS-dataene til å angi om båten din krysser startlinjen før, etter eller akkurat når kappseilasen starter.


Angi startlinjen

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas**.
- 3 Vent mens enheten finner satellittene.
- 4 Hold inne **MENU**.
- 5 Velg **Startlinjeinnstillinger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Merk babord** for å merke startlinjemerket på babord side mens du seiler forbi det.
 - Velg **Merk styrbord** for å merke startlinjemerket på styrbord side mens du seiler forbi det.
 - Velg **Brenntid** for å aktivere eller deaktivere dataene om brenntid på dataskjermbildet for regattatidtakeren.
 - Velg **Avstand til start** for å angi avstanden til startlinjen, foretrukne avstandsenheter og lengden på båten din.

Starte et kappseilas

Du må angi startlinjen før du kan vise brenntiden (*Angi startlinjen, side 57*).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Kappseilas**.
- 3 Vent mens klokka finner satellittene.
Skjermbildet viser regattatidtakeren ① og brenntiden ②.

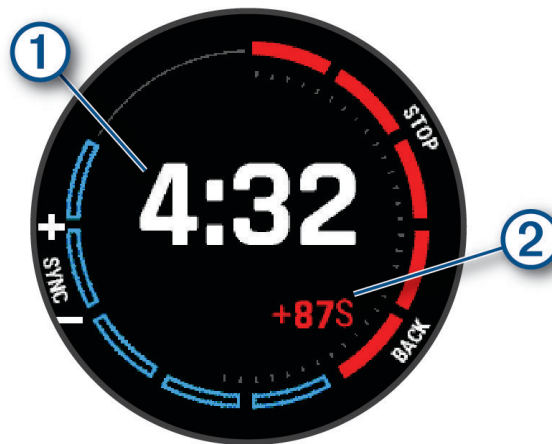

- 4 Trykk eventuelt på **MENU**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi en fast tidtaker, velger du **Regattatid > Fast** og angir en tidsperiode.
 - Hvis du vil angi en starttid i løpet av de neste 24 timene, velger du **Regattatid > GPS** og angir et klokkeslett.
- 5 Velg **START**.
- 6 Velg **UP** og **DOWN** for å synkronisere regattatidtakeren med den offisielle nedtellingen for seilaset.
MERK: Når brenntiden er i minus, ankommer du startlinjen etter at kappløpet begynner. Når brenntiden er i pluss, ankommer du startlinjen før kappløpet begynner.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Vannsport

Vise vannsportløpene dine

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle typer vannsportaktiviteter.

Klokken registrerer detaljene om hvert vannsportløp ved hjelp av funksjonen for automatisk løp. Denne funksjonen registrerer nye løp automatisk basert på bevegelser. Aktivitetstidtakeren settes på pause når du slutter å bevege deg. Aktivitetstidtakeren starter automatisk når bevegelseshastigheten øker. Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens aktivitetstidtakeren er i gang.

- 1 Start en vannsportaktivitet.
- 2 Hold inne **MENU**.
- 3 Velg **Vis nedkjøringer**.
- 4 Trykk på **UP** og **DOWN** for å se informasjon om det siste løpet, det gjeldende løpet og totalt antall løp. Løpsskjerm bildene består av tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet og gjennomsnittlig hastighet.

Fiske

Fisketur

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Fiske**.
- 3 Trykk på **START** > **Start fiske**.
- 4 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til fangsten i antallet fisk og lagre posisjonen, velger du **Loggfør fangst**.
 - Hvis du vil lagre den nåværende posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil stille inn en intervalltidtaker, et sluttidspunkt eller en påminnelse om sluttidspunkt for aktiviteten, velger du **Fisketidtakere**.
 - Hvis du vil navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du **Tilbake til start** og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil vise de lagrede posisjonene dine, velger du **Lagrede posisjoner**.
 - Hvis du vil navigere til en destinasjon, velger du **Navigasjon** og deretter et alternativ.
 - Hvis du vil redigere aktivitetsinnstillingene, velger du **Innstillinger** og deretter et alternativ (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74*).
- 5 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Avslutt fiske**.

Vise tidevannsinformasjon




Tidevannsinformasjonen skal bare brukes som informasjon. Det er ditt eget ansvar å ta hensyn til all vannrelatert veiledning, å være oppmerksom på omgivelsene sine og å bruke god dømmekraft i, på og rundt vannet til enhver tid. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon, inkludert tidevannshøyde og tidspunkt for neste høyvann og lavvann. Du kan lagre opptil ti tidevannsstasjoner.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Tidevann**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke gjeldende posisjon når du er i nærheten av en tidevannsstasjon, velger du **Legg til > Gjeldende posisjon**.
 - Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du **Legg til > Bruk kart**.
 - Hvis du vil angi navnet på en by, velger du **Legg til > Bysøk**.
 - Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du **Legg til > Lagrede posisjoner**.
 - Hvis du vil angi koordinater for en posisjon, velger du **Legg til > Koordinater**.

Et 24-timers tidevannskart vises for dagens dato med gjeldende tidevannshøyde ① og informasjon om neste høy- og lavvann ②.

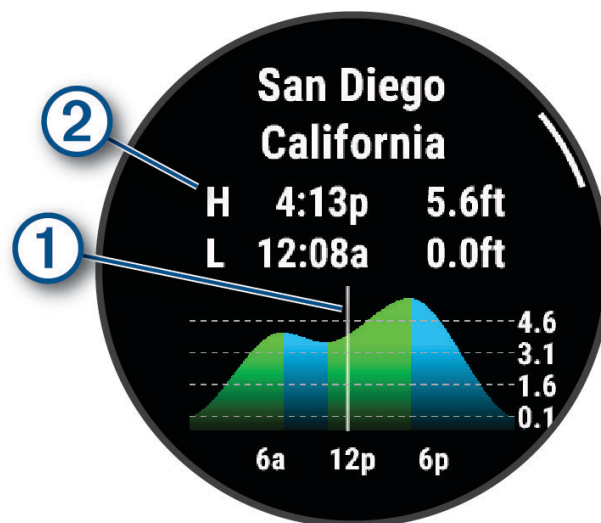

- Trykk på **DOWN** for å se tidevannsinformasjon for kommende dager.
- Trykk på **START**, og velg **Angi som favoritt** for å angi denne posisjonen som favoritttidevannsstasjonen din. Favoritttidevannsstasjonen din vises øverst på listen i appen og i oversikten.

Anqi et tidevannsvarsel

- 1 Velg en lagret tidevannsstasjon i **Tidevann**.
- 2 Trykk på **START**, og velg **Angi varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil stille inn en alarm som skal høres før høyvann, velger du **Til høyvann**.
 - Hvis du vil stille inn en alarm som skal høres før lavvann, velger du **Til lavvann**.

Anker

ADVARSEL

Ankerfunksjonen er kun et verktøy for situasjonsforståelse. Den kan kanskje ikke forhindre grunnstøtinger eller kollisjoner under alle omstendigheter. Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet, for å være oppmerksom på omgivelsene dine, og for å utvise god dømmekraft på vannet til enhver tid. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall.

Merke ankerposisjonen

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Anker**.
- 3 Vent mens klokka finner satellittene.
- 4 Trykk på **START**, og velg **Slipp anker**.

Ankerinnstillinger

Trykk på **START** på urskiven, velg **Anker**, hold inne **MENU**, og velg aktivitetsinnstillingene.

Avdriftsradius: Angir den tillatte avdriftsavstanden under ankring.

Oppdateringsintervall: Angir tidsintervallet for oppdatering av ankerdata.

Ankeralarm: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere en alarm for når båten beveger seg utenfor avdriftsradiusen.

Ankeralarms varighet: Gjør at du kan angi ankeralarmens varighet. Når ankeralarmen er aktivert, vises det et varsel hver gang båten beveger seg utenfor avdriftsradiusen i løpet av den angitte alarmvarigheten.

Fjernkontroll for dorgemotor

Parkoble klokken og dorgemotoren

Du kan parkoble klokken din med en Garmin dorgemotor og bruke den som en fjernkontroll. Se i dorgemotorens bruksanvisning for å få mer informasjon om bruk av en fjernkontroll.

- 1 Slå på dorgemotoren.
- 2 Plasser klokken innen 1 m (3 fot) fra skjermpanelet på dorgemotoren.
- 3 Trykk på **START** på klokken, og velg **Dorgemotor**.
TIPS: Hvis det er nødvendig, kan du parkoble klokken din med en annen dorgemotor ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).
- 4 Trykk tre ganger på  på dorgemotorens skjermpanel for å aktivere parkoblingsmodus.
 på dorgemotorens skjermpanel lyser blått når det søkes etter en tilkobling.
- 5 Trykk på **START** på klokken for å aktivere parkoblingsmodus.
- 6 Sjekk at tilgangsnøkkelen som vises på dorgemotorens fjernkontroll, samsvarer med klokken.
- 7 Trykk på **START** på klokken for å bekrefte tilgangsnøkkelen.
- 8 Trykk på  på dorgemotorens fjernkontroll for å bekrefte tilgangsnøkkelen.
 på dorgemotorens skjermpanel lyser grønt når tilkoblingen til klokken din er opprettet.

Ski og vintersport

Du kan legge til aktiviteter for ski og snowboard i aktivitetslisten ([Tilpasse aktiviteter og apper, side 72](#)). Du kan tilpasse dataskjermbildene for hver aktivitet ([Tilpasse dataskjermbildene, side 73](#)).

Se skiturene dine

Klokka registrerer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett gjennom funksjonen for automatisk tur. Denne funksjonen er slått på som standard for alpint og snøbrettkjøring. Den registrerer nye skiturer automatisk når du begynner å bevege deg nedover.

1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.

2 Hold inne **MENU**.

3 Velg **Vis nedkjøringer**.

4 Trykk på **UP** og **DOWN** for å vise detaljer om siste løp, gjeldende løp og totalt antall løp.

Turen omfatter tid, tilbaketog avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.

Registrere en aktivitet for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget

Med aktiviteten for frikjøringsski eller snøbrettkjøring i terrenget kan du bytte mellom moduser for klatring og nedstigning, slik at du kan registrere statistikken din på en mer nøyaktig måte. Du kan angi at Modussporing-innstillingen skal endre sporingsmoduser automatisk eller manuelt ([Innstillinger for aktiviteter og apper](#), side 74).

1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg **Frikjøringsski** eller **Snøbrettkjøring i terrenget**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du starter aktiviteten i oppoverbakke, velger du **Stigning**.
- Hvis du starter aktiviteten i nedoverbakke, velger du **Nedstigning**.

4 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

5 Trykk om nødvendig på **LAP** for å bytte mellom modusene for klatring og nedstigning.

6 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Langrennswattdata

MERK: Tilbehøret i HRM-Pro serien må parkobles med Descent klokken ved hjelp av ANT+ teknologi.

Du kan bruke en kompatibel Descent klokke parkoblet med tilbehøret i HRM-Pro serien for å få tilbakemeldinger om langrennsresultatene dine i sanntid. Denne kraften måles i watt. Faktorer som påvirker wattverdier, er hastighet, høydeendringer, vind og snøforhold. Du kan bruke wattverdiene til å måle og forbedre skiresultatene dine.

MERK: Skiwattverdier er generelt lavere enn sykkelwattverdier. Dette er normalt og skjer fordi mennesker er mindre effektive på ski enn på sykkelen. Det er vanlig at skieffektverdier er 30 til 40 prosent lavere enn sykkelwattverdier ved den samme treningsintensiteten.


Golf

Spille golf

Du bør lade klokken før du spiller golf (*Lading av klokke, side 174*).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Golf**.
Enheten lokaliserer satellitter, beregner posisjonen din og velger en bane hvis det bare finnes én bane i nærheten.
- 3 Hvis en baneliste vises, velger du en bane fra listen.
- 4 Angi om nødvendig driverdistansen.
- 5 Velg  for å lagre score.

- 6 Velg et utslagssted.
Hullinformasjonsskjermbildet vises.

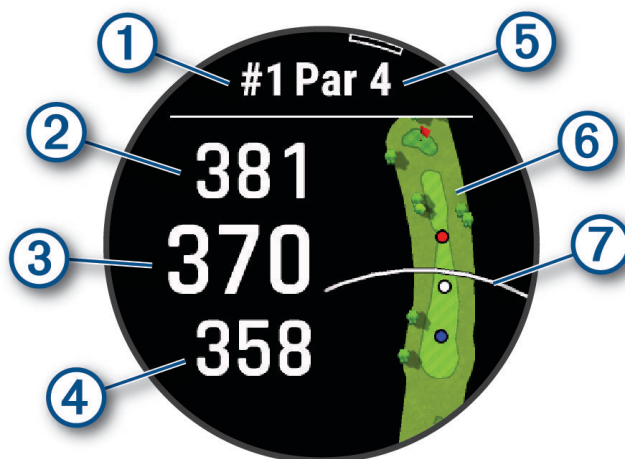

①	Gjeldende hullnummer
②	Avstand til bakre del av greenen
③	Avstand til midten av greenen
④	Avstand til fremre del av greenen
⑤	Par for hullet
⑥	Kart over greenen
⑦	Driverdistanse fra utslagsstedet

MERK: Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner klokken avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

- 7 Velg et alternativ:
- Trykk på de fremre, midtre eller bakre avstandene til greenen for å vise PlaysLike avstanden (*PlaysLike-avstandsikoner, side 65*).
 - Trykk på kartet for å vise flere detaljer eller måle avstand med berøringsmålfunksjonen (*Måle avstand ved å angi mål ved berøring, side 66*).
 - Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise posisjonen og avstanden til en layup eller til fremsiden og baksiden av en hindring.
 - Trykk på **START** for å åpne golfmenyen (*Golfmeny, side 64*).

Når du går videre til neste hull, viser klokken automatisk den nye hullinformasjonen.

Golfmeny

Når du spiller en runde, kan du trykke på **START** for å åpne flere funksjoner i golfmenyen.

Avslutt runden: Avslutter runden som spilles.

Bytt hull: Gjør at du kan bytte hull manuelt.

Bytt green: Gjør at du kan endre greenen når mer enn én green er tilgjengelig for et hull.

Vis green: Gjør at du kan flytte flaggplasseringen for å få en mer presis distansemåling (*Flytte flagget, side 64*).

Virtuell caddie: Be om en kølleanbefaling fra den virtuelle caddien (*Virtuell caddie, side 65*).

PlaysLike: Viser PlaysLike-faktorene for hullet (*PlaysLike-avstandsikoner, side 65*).

Mål slag: Viser distansen til det forrige slaget som ble registrert med Garmin AutoShot™ funksjonen (*Vise målte slag, side 66*). Du kan også registrere et slag manuelt (*Mål et slag manuelt, side 66*).

Scorekort: Åpner scorekortet for runden (*Føre poengregnskap, side 66*).

Kilometerteller: Viser registrert tid, avstand og skritt som er tilbakelagt. Kilometertelleren startet og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde. Du kan tilbakestille kilometertelleren under en runde.

Vind: Åpner en peker som viser vindretningen og -styrken i forhold til flagget (*Vise vindstyrke og -retning, side 67*).

PinPointer: Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller en sandgrop.

MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil. Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til kompasset.

Tilpassede mål: Gjør at du kan lagre en posisjon, som en gjenstand eller et hinder, for det gjeldende hullet (*Lagre egendefinerte mål, side 68*).

Køllestatistikk: Viser statistikken din med hver golfkølle, som informasjon om avstand og nøyaktighet. Vises når du parkobler Approach® CT10-sensorer eller aktiverer Henvisning for kølle-innstillingen.

SOLOPP-/SOLNED.: Viser dagens klokkeslett for soloppgang, solnedgang og skumring.

Innstillinger: Gjør at du kan tilpasse golfaktivitetsinnstillingene (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74*).

Flytte flagget

Du kan se nærmere på greenen og flytte flaggplasseringen.

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

2 Velg **Vis green**.

3 Trykk på eller dra  for å flytte flaggplasseringen.


TIPS: Du kan trykke på START for å zoome inn eller ut.

4 Trykk på **BACK**.

Avstandene på hullvisningen oppdateres for å vise den nye flaggplasseringen. Flaggplasseringen lagres bare for den gjeldende runden.

Virtuell caddie

Før du kan bruke den virtuelle caddien, må du spille fem runder med Approach CT10 køllesporingsensorer eller aktivere Henvisning for kølle-innstillingen ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)), og laste opp scorekortene dine. For hver runde må du koble til en parkoblet telefon med Garmin Golf™ appen. Den virtuelle caddien gir deg anbefalinger basert på hull, vinddata og tidligere resultater med hver kølle.

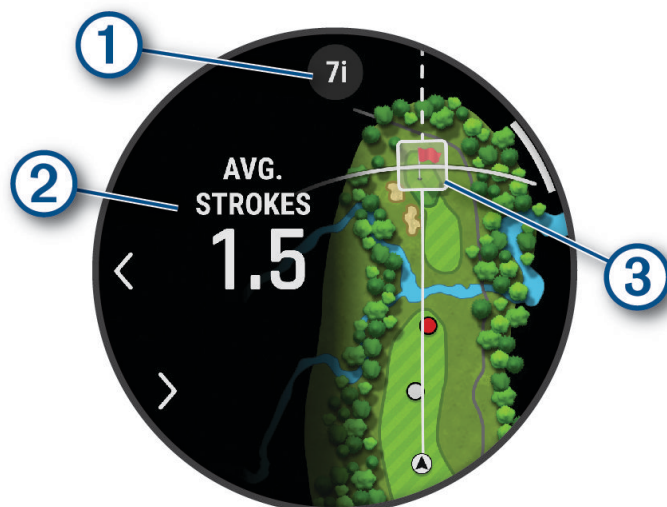

- | | |
|---|---|
| ① | Viser køllen eller køllekombinasjonen som anbefales for hullet. Du kan velge < eller > for å vise andre køllealternativer. |
| ② | Viser gjennomsnittlig antall slag som forventes med kølleanbefalingen. |
| ③ | Viser slagspredningsområdet for ditt neste slag med kølleanbefalingen, basert på slaghistorikken din med køllen.
MERK: Hvis slagspredningsområdet overlapper med greenen, vises sjansene for at slaget skal nå greenen i prosent. |

PlaysLike-avstandsikoner

PlaysLike-avstandsfunksjonen tar hensyn til høydeendringer på banen, vindstyrken, vindretningen og lufttettheten ved å vise den justerte avstanden til greenen ([PlaysLike-avstandsfaktorer, side 65](#)). Når du spiller en runde, kan du trykke på en avstand til greenen for å vise PlaysLike-avstanden.

TIPS: Du kan konfigurere hvilke data som skal tas med i PlaysLike-justeringene, i aktivitetsinnstillingene ([PlaysLike innstillinger, side 66](#)).

▲: Avstanden vises lenger enn forventet.

■: Avstanden vises som forventet.

▼: Avstanden vises kortere enn forventet.

PlaysLike-avstandsfaktorer

Under en golfrunde kan du se hvor mye av PlaysLike-avstandsjusteringene som skyldes høydeendringer på banen, vindstyrke og -retning og lufttetthet.

Trykk på START, og velg PlaysLike.

▲: Forskjellen i avstand på grunn av høydeendringer.

▲: Forskjellen i avstand på grunn av vindstyrke og -retning.

☁: Forskjellen i avstand på grunn av lufttetthet.

PlaysLike innstillinger

Hold inne MENU, og velg **Aktiviteter og apper** > **Golf** > **Golf-innstillinger** > **PlaysLike**.

Vind: Gjør at du kan ta med vindstyrke og -retning i PlaysLike-avstandsjusteringene.

Vær: Gjør at du kan ta med lufttetthet i PlaysLike-avstandsjusteringene.

Hjemmebaneforhold: Gjør at du kan endre høyde-, temperatur- og fuktighetsinnstillingene som brukes for lufttettheten.

MERK: Det kan være nyttig å angi værforhold som stemmer overens med banene du vanligvis spiller på. Hvis værforholdene ikke stemmer overens med forholdene på de vanlige baneposisjonene dine, kan det hende at lufttetthetsjusteringene virker unøyaktige.

Måle avstand ved å angi mål ved berøring

Når du spiller golf, kan du bruke mål ved berøring for å måle avstanden til et hvilket som helst punkt på kartet.

1 Trykk på kartet mens du spiller golf.

2 Trykk eller dra fingeren for å plassere målsirkelen .

Du kan vise avstanden fra den gjeldende posisjonen din til målsirkelen, eller fra målsirkelen til flaggposisjonen.

3 Velg om nødvendig  eller  for å zoome inn eller ut.

Vise målte slag

Enheten leveres med automatisk slagsporing og -registrering. Hver gang du gjør et slag langs fairwayen, registrerer enheten slaglengden, slik at du kan se den senere.

TIPS: Automatisk slagsporing fungerer best når du har enheten på hånden du bruker mest og har god kontakt med ballen. Putter spores ikke.

1 Trykk på **START** mens du spiller golf.

2 Velg **Tidligere slag** for å vise alle registrerte slaglengder.

MERK: Avstanden fra det siste slaget vises også øverst på hullvisningen.

Måle et slag manuelt

Du kan legge til et slag manuelt hvis klokken ikke registrerer det. Du må legge til slaget fra plasseringen til slaget som ikke ble oppdaget.

1 Slå ballen, og se hvor den lander.

2 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

3 Velg **Mål slag**.

4 Trykk på **START**.

5 Velg **Legg til slag** > .

6 Om nødvendig kan du angi køllen du slo med.

7 Gå eller kjør bort til ballen din.

Neste gang du slår, registrerer klokken lengden på det siste slaget automatisk. Om nødvendig kan du legge til et nytt slag manuelt.

Føre poengregnskap

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

2 Velg **Scorekort**.

Scorekortet vises når de er på greenen.

3 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom hullene.

4 Trykk på **START** for å velge et hull.

5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å legge inn poeng.

Den sammenlagte poengsummen oppdateres.

Registrere statistikk

Du må aktivere statistikksporing før du kan registrere statistikk ([Innstillinger for poengregnskap, side 67](#)).

1 Velg et hull fra scorekortet.

2 Angi det totale antallet slag som er brukt, inkludert putter, og trykk på **START**.

3 Angi antallet putter, og trykk på **START**.

MERK: Antall putter som er brukt, brukes bare til statistikksporing, og øker ikke poengsummen din.

4 Velg eventuelt et alternativ:

MERK: Hvis du spiller et par 3-hull, vises ikke fairway-informasjon.

- Hvis ballen traff fairwayen, velger du **På fairway**.
- Hvis ballen din bommet på fairwayen, velger du **Bom høyre** eller **Bom venstre**.

5 Angi antall straffeslag ved behov.

Innstillinger for poengregnskap

Hold inne MENU, og velg **Aktiviteter og apper** > **Golf** > **Golf-innstillinger** > **Poengregning**.

Metode for poengregning: Endrer metoden enheten bruker til å føre poengregnskap.

Poeng med handikap: Aktiverer poengregning med handikap.

Angi handikap: Angir handikap når poengregning med handikap er aktivert.

Vis poengsum: Viser den totale poengsummen for runden øverst på scorekortet ([Føre poengregnskap, side 66](#)).

Statistikksporing: Aktiverer statistikkregistrering for antall putter, greens in regulation og fairwayslag mens du spiller golf.

Straffer: Aktiverer sporing av straffeslag når du spiller golf ([Registrere statistikk, side 67](#)).

Varsel: Aktiverer varselet ved starten av en runde som spør om du vil føre poeng.

Om Stableford-poengregning

Når du velger Stableford-metoden for poengregning ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)), gis det poeng etter antall slag i forhold til par. Ved slutten av runden vinner spilleren med høyest poengsum. Enheten tildeler poeng etter United States Golf Association.

Scorekort for spill med Stableford-poengregning viser poeng i stedet for slag.

Punkter	Antall slag i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under

Vise vindstyrke og -retning

Vindfunksjonen er en peker som viser vindstyrken og -retningen i forhold til flagget. Vindfunksjonen krever tilkobling til Garmin Golf appen.

1 Trykk på **START**.

2 Velg **Vind**.

Pilen peker mot vindretningen i forhold til flagget.

Vise retningen til flagget

Funksjonen PinPointer er et kompass som viser retning når du ikke kan se greenen. Denne funksjonen kan hjelpe deg med å finne ut hvor du skal sikte et slag, selv om du er i skogen eller en sandgrop.

MERK: Ikke bruk PinPointer mens du sitter i en golfbil. Forstyrrelser fra golfbilen kan påvirke nøyaktigheten til kompasset.

1 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.

2 Velg **PinPointer**.

Pilen peker mot flaggposisjonen.

Lagre egendefinerte mål

Du kan lagre opptil fem egendefinerte mål for hvert hull mens du spiller en runde. Det kan være nyttig å lagre et mål for å registrere objekter eller hindringer som ikke vises på kartet. Du kan se avstandene til målene på skjermbildet for hindre og layups (*Spille golf, side 62*).

1 Stå ved målet du vil lagre.

MERK: Du kan ikke lagre et mål som er langt unna hullet som er valgt for øyeblikket.

2 Gå til hullvisningen, og trykk på **START**.


3 Velg **Tilpassede mål**.

4 Velg en måltype.

Modus med store tall

Du kan endre størrelsen på tallene på skjermen for informasjon om hull.

Hold nede **MENU**, velg aktivitetsinnstillingene og velg **Store tall**.

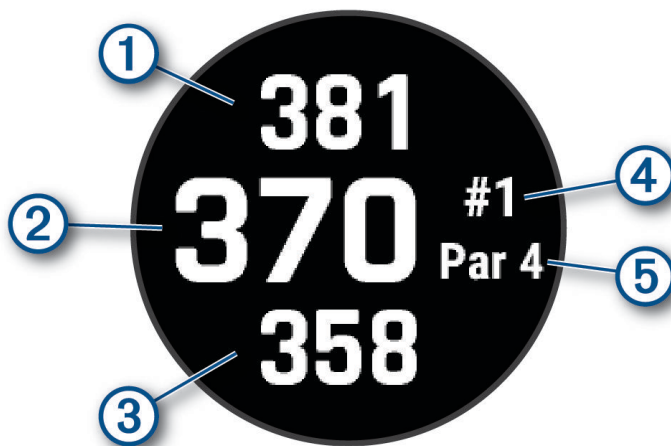

①	Avstanden til den bakre delen av greenen
②	Avstanden til midten av greenen eller valgt flaggposisjon
③	Avstanden til den fremre delen av greenen
④	Det gjeldende hullnummeret
⑤	Par for det gjeldende hullet


Svingtempotrening

Aktiviteten Tempotrening hjelper deg med å få et mer konsekvent slag. Enheten måler og viser deg baksving- og nedsvingtidene dine. Enheten viser deg også svingtempoet ditt. Svingtempoet vises som et forholdstall basert på å dele baksvingtiden med nedsvingtiden. Studier av profesjonelle golfspillere viser at et 3-til-1-forhold, eller 3.0, er det ideelle svingtempoet.

Det ideelle svingtempoet

Du kan oppnå det ideelle svingtempoet på 3,0 ved hjelp av ulike svingtiminger, som for eksempel 0,7 sek/0,23 sek eller 1,2 sek/0,4 sek. Alle golfspillere har unike svingtempoer basert på ferdighet og erfaring. Garmin gir deg seks forskjellige timinger.

Enheten viser en graf som indikerer om baksvingen eller nedsvingen er for rask, for sakte eller akkurat passe for den valgte timingen.

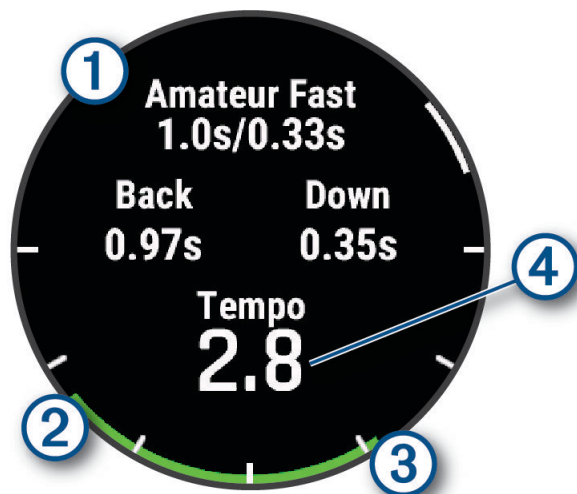

①	Timingvalg (tidsforhold fra baksving til nedsving)
②	Tid for baksving
③	Tid for nedsving
④	Ditt tempo
	Bra timing
	For sakte
	For fort

Du bør starte med den sakteste timingen og prøve noen slag for å finne den ideelle svingtimingen din. Når tempografen konsekvent er grønn for både baksving- og nedsvingstidene dine, kan du gå videre til neste timing. Når du finner en komfortabel timing, kan du bruke den til å oppnå mer konsekvente svinger og ytelse.

Analysere svingtempoet ditt

Du må slå en ball for å se svingtempoet ditt.

- 1 Trykk på **START**.
- 2 Velg **Tempotrening**.
- 3 Trykk på **START**.
- 4 Velg **Svinghastighet**, og velg et alternativ.
- 5 Utfør en full sving, og slå til ballen.
Klokken viser analysen av slaget.

Vise tipssekvensen

Den første gangen du bruker aktiviteten Tempotrening, viser klokken en tipssekvens som forklarer hvordan slaget analyseres.

- 1 Trykk på **START** under aktiviteten din.
- 2 Velg **Tips**.
- 3 Trykk på **START** for å vise det neste tipset.

Jumpmaster

ADVARSEL

Jumpmaster-funksjonen skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster-funksjonen må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Klokken registrerer automatisk når du har hoppet, for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.

Planlegge et hopp

- 1 Velg en hopptype ([Hopptyper, side 70](#)).
- 2 Angi informasjon om hoppet ([Angi informasjon om hoppet, side 71](#)).
Enheten beregner HARP (punkt for utløsning ved høy høyde).
- 3 Velg **Gå til HARP** for å starte navigasjonen til HARP.

Hopptyper

Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør annen nødvendig oppsettsinformasjon. Fallhøyder og åpningshøyder måles i fot over bakkenivå (AGL) for alle hopptyper.

HAHO: High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.

HALO: High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning). Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn fallhøyden. Vanlige verdier for en åpningshøyde strekker seg fra 2000 til 6000 fot AGL.

Statisk: Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000 fot.

Angi informasjon om hoppet

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg en hopptype ([Hopptyper, side 70](#)).
- 4 Fullfør én eller flere handlinger for å angi informasjon om hoppet:
 - Velg **DIP** for å angi et veipunkt for ønsket posisjon for landing.
 - Velg **Hopp høyde** for å angi fallhøyden AGL (i fot) når Jumpmaster forlater flyet.
 - Velg **Åpningshøyde** for å angi åpningshøyden AGL (i fot) når Jumpmaster åpner fallskjermen.
 - Velg **Kast forover** for å angi tilbakelagt horisontal avstand (i meter) forårsaket av flyets hastighet.
 - Velg **Kurs til HARP** for å angi tilbakelagt retning (i grader) forårsaket av flyets hastighet.
 - Velg **Vind** for å angi vindstyrken (i knop) og retning (i grader).
 - Velg **Konstant** for å finjustere informasjonen for det planlagte hoppet. Avhengig av hopptypen kan du velge **Maksprosent**, **Sikkerhetsfaktor**, **K – åpen**, **K – fritt fall** eller **K – statisk** og angi ytterligere informasjon ([Innstillinger for konstant, side 72](#)).
 - Velg **Automatisk til DIP** for å aktivere navigasjon til DIP automatisk etter at du hopper.
 - Velg **Gå til HARP** for å starte navigasjonen til HARP.

Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg en hopptype ([Hopptyper, side 70](#)).
- 4 Velg **Vind > Legg til**.
- 5 Velg en høyde.
- 6 Angi en vindstyrke i knop, og velg **Fullført**.
- 7 Angi en vindretning i grader, og velg **Fullført**.
Vindverdien legges til på listen. Bare vindverdier som er oppført på listen, brukes i beregninger.
- 8 Gjenta trinn 5–7 for hver tilgjengelige høyde.

Nullstille vindinformasjon

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg **HAHO** eller **HALO**.
- 4 Velg **Vind > Nullstill**.

Alle vindverdier fjernes fra listen.

Angi vindinformasjon for et statisk hopp

- 1 Velg **START**.
- 2 Velg **Jumpmaster > Statisk > Vind**.
- 3 Angi en vindstyrke i knop, og velg **Fullført**.
- 4 Angi en vindretning i grader, og velg **Fullført**.

Innstillinger for konstant

Velg Jumpmaster, velg en hopptype og velg Konstant.

Maksprosent: Angir hoppområdet for alle hopptyper. En innstilling på under 100 % reduserer drivavstanden til DIP, og en innstilling på over 100 % øker drivavstanden. Erfarne hoppere vil kanskje bruke lavere tall, mindre erfarne hoppere vil kanskje bruke høyere tall.

Sikkerhetsfaktor: Angir hoppets feilmargin (bare HAHO). Sikkerhetsfaktorer er vanligvis heltallverdier på to eller større. Disse avgjøres av Jumpmaster basert på spesifikasjonene for hoppet.

K – fritt fall: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under fritt fall, basert på fallskjermens vurdering (bare HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

K – åpen: Angir verdien for vinddrag for en åpen fallskjerm, basert på fallskjermens vurdering (HAHO og HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

K – statisk: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under et statisk hopp, basert på fallskjermens vurdering (bare Statisk). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

Tilpasse aktiviteter og apper

Du kan tilpasse listen over aktiviteter og apper, dataskjermer, datafelt og andre innstillinger.

Legge til eller fjerne en favorittaktivitet

Listen over favorittaktiviteter vises når du trykker på **START** på urskiven, og den gir rask tilgang til aktivitetene du bruker oftest. Første gang du trykker på **START** for å starte en aktivitet, blir du bedt om å velge favorittaktivitetene dine. Du kan når som helst legge til eller fjerne favorittaktiviteter.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

Favorittaktivitetene dine vises øverst på listen.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge til en favorittaktivitet, velger du aktiviteten og deretter **Angi som favoritt**.
- Hvis du vil fjerne en favorittaktivitet, velger du aktiviteten og deretter **Fjern fra Favoritter**.

Endre rekkefølgen for en aktivitet i applisten

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg **Sorter**.

5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å justere posisjonen til aktiviteten i applisten.

Tilpasse dataskjermbildene

Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for dataskjermbilder for hver aktivitet.

MERK: For dykkeaktiviteter kan du tilpasse dataskjermbildene i **Dykkoppsett**-menyen ([Tilpasse skjermbildene for dykkedata](#), side 19).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg aktivetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer**.
- 6 Velg et dataskjermbilde du vil tilpasse.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Oppsett** for å justere antall datafelter på dataskjermbildet.
 - Velg **Datafelter**, og velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.

TIPS: Hvis du vil ha en liste over alle tilgjengelige datafelter, kan du gå til [Datafelter](#), side 184. Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
 - Velg **Sorter** for å endre plassering av dataskjermbildet i gjentakelsen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne dataskjermbildet fra gjentakelsen.
- 8 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til et dataskjermbilde i gjentakelsen.

Du kan legge til et egendefinert dataskjermbilde eller velge et av de forhåndsdefinerte.

Legge til et kart i en aktivitet

Du kan legge kartet til i dataskjerm-løkken for en aktivitet.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg aktivetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Kart**.

Opprette en egendefinert aktivitet

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kopier aktivitet** hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de lagrede aktivitetene dine.
 - Velg **Annet > Annet** for å opprette en ny egendefinert aktivitet.
- 4 Velg eventuelt en aktivitetstype.
- 5 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.

Dupliserte aktivetsnavn inkluderer et tall, for eksempel: Sykkel(2).
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke aktivetsinnstillinger. Du kan for eksempel tilpasse dataskjermbildene eller de automatiske funksjonene.
 - Velg **Fullført** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte aktiviteten.
- 7 Velg **Ja** for å legge til aktiviteten i listen over favoritter.

Innstillinger for aktiviteter og apper

Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet og deretter aktivetsinnstillinger.

3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.

3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer samt horisontal bevegelse over bakken.

Aksentfarge: Angir aksentfargen til aktivitetsikonet.

Legg til aktivitet: Legger til en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.

Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten ([Aktivitetsvarsler, side 76](#)).

Automatisk stigning: Registrerer høydeendringer ved hjelp av den innebygde høydemåleren og viser automatisk relevante stigningsdata ([Aktivere automatisk stigning, side 79](#)).

Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap funksjonen for å markere runder automatisk. Alternativet Autodistanse markerer runder ved en bestemt avstand. Alternativet Automatisk posisjon markerer runder på en posisjon der du tidligere trykket på LAP. Når du fullfører en runde, vises en varselmelding om egendefinerbar runde. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.

Auto Pause: Stiller inn alternativene for Auto Pause® funksjonen slik at den slutter å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.

Automatisk hvile: Oppretter automatisk et hvileintervall når du slutter å bevege deg under svømming i basseng ([Automatisk og manuell hvileregistrering under svømming, side 49](#)). Angir alternativer for å automatisk starte og stoppe hviletidakeren for aktiviteten ultraløp ([Innstillinger for automatisk hviletid for ultraløp, side 47](#)).

Automatisk løp: Oppdager automatisk ski- og vannsport ved bruk av det innebygde akselerometeret ([Se skiturene dine, side 61](#), [Vise vannsportløpene dine, side 58](#)).

Bla automatisk: Blar automatisk gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene mens aktivitetstidakeren er i gang.

Automatisk sett: Starter og stopper øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.

Automatisk bytte av sport: Registrerer automatisk en overgang til den neste sporten i en multisportsaktivitet, for eksempel under en triatlon.

Automatisk start: Starter automatisk en motorcross- eller BMX-aktivitet når du begynner å bevege deg.

Store tall: Endrer størrelsen på tallene på dataskjermbildene ([Modus med store tall, side 68](#)).

Send puls: Sender automatisk pulsdata fra klokken til sammenkoblede enheter når du starter aktiviteten ([Send pulsdata, side 127](#)).

Sendes til GameOn: Sender automatisk biometridata til Garmin GameOn appen når du starter en spillaktivitet ([Bruke Garmin GameOn™ appen, side 52](#)).

ClimbPro: Viser oppstigningsinformasjon for kommende og nåværende stigninger mens du navigerer en løype ([Bruke ClimbPro, side 78](#)).

Henvising for kølle: Ber deg om å oppgi hvilken golfkølle du brukte etter hvert slag for å registrere køllestatistikken din ([Registrere statistikk, side 67](#)).

Nedtellingsstart: Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.

Dataskjermer: Tilpasser dataskjermbilder og legger til nye dataskjermbilder for aktiviteten ([Tilpasse dataskjermbildene, side 73](#)).

Driver-distanse: Angir gjennomsnittlig distanse ballen tilbakelegger når du spiller golf.

Rediger vekt: Ber deg om å legge til vekten som brukes til et sett under styrketrening eller kondisjonstrening.

Lommelykt: Angir modus for LED-lommelykt, hastighet og farge under aktiviteten.

Golfavstand: Angir måleenheten for avstand når du spiller golf.

Golfvindstyrke: Angir måleenheten for vindstyrke når du spiller golf.

Graderingssystem: Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for en fjellklatringsaktivitet.

Hoppemodus: Angir målet for hoppetauaktiviteten som en bestemt tid, antall repetisjoner eller åpent.

Banenummer: Angir ditt banenummer for baneløping.

Rundetast: Aktiverer LAP-knappen for registrering av en runde eller hvile under en aktivitet.

Lås enheten: Låser berøringsskjermen og knappene under en multisportaktivitet for å hindre at du trykker på knappene eller sveiper på berøringsskjermen ved et uhell.

Kart: Angir visningsinnstillingene for kartdataskjermbildet for aktiviteten ([Innstillinger for aktivitetskart, side 78](#)).

Kartlag: Angir kartdataene som skal vises på kartet ([Vise og skjule kartdata, side 143](#)).

Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg med å yte bedre ved å trene med en raskere, roligere eller jevnere takt. Du kan angi slag i minuttet (bpm) for takten du ønsker å holde, slagfrekvens og lydinnstillinger.

Modussporing: Setter modus for sporing av opp- og nedstigning til automatisk eller manuell for frikjøring og snowboard.

Hindersporing: Lagrer hinderposisjoner fra løypens første sløyfe. Når sløyfer gjentas, bruker klokken de lagrede posisjonene til å bytte mellom hinder- og løpeintervaller ([Registrere en hinderløpaktivitet, side 47](#)).

PlaysLike: Konfigurerer PlaysLike-avstandsfunksjonen, som viser justerte avstander til greenen under golfspilling ([PlaysLike-avstandsikoner, side 65](#)).

Bassengstørrelse: Angir bassenglengde for bassengsvømming.

Gjennomsnittlig kraft: Kontrollerer om klokken tar med nullverdier for sykkelwattdata som oppstår når du ikke trækker på pedalene.

Strømmodus: Angir standard strømmodus for aktiviteten.

Tidsavbrudd for strømsparing: Angir tidsavbruddsgrensen for når klokken skal være i aktivitetsmodus mens den venter på at du skal starte aktiviteten, for eksempel når du venter på at et løp skal starte. Alternativet Normal angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet. Alternativet Utvidet angir at klokka skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladninger.

Registrer aktivitet: Aktiverer FIT-filopptak for golfaktiviteter. FIT-filer registrerer treningsinformasjon som er tilpasset for Garmin Connect nettsiden og appen.

Registrer etter solnedgang: Angir at klokka skal registrere sporingspunkter etter solnedgang under en ekspedisjon.

Registrer temperatur: Registrerer omgivelsestemperaturen rundt klokken eller fra en parert temperatursensor.

VO2 Maks.: Registrerer VO2 maks-estimat for terrengløp og ultraløp.

Lagringsintervall: Angir frekvensen for registrering av sporpunkter under en ekspedisjon. Som standard registreres GPS-sporingspunkter én gang i timen, og de registreres ikke etter solnedgang. Sjeldnere registrering av punkter i sporloggen maksimerer batterilevetiden.

Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.

Repetisjonstilling: Registrerer antall repetisjoner under en treningsøkt. Alternativet Bare treningsøker registrerer antall repetisjoner bare under treningsøkter med veiledning.

Repeter: Registrerer repetisjoner for multisportsaktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.

Gjenopprett standard.: Tilbakestiller aktivitetsinnstillingene.

Rutestatistikk: Registrerer rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.

Ruting: Angir innstillingene for beregning av ruter for aktiviteten ([Rutinginnstillinger, side 78](#)).

Løpskraft: Registrerer watt-data under løping og tilpasser innstillingene ([Løpswattinnstillinger, side 137](#)).

Satellitter: Angir satellittsystemet som skal brukes for aktiviteten ([Satellittinnstillinger, side 79](#)).

Poengregning: Angir preferanser for golfpoengregning, aktiverer statistikksporing og angir handikap ([Innstillinger for poengregnskap, side 67](#)).

Segmenter: Viser dine lagrede segmenter for aktiviteten (*Segmenter, side 79*). Automatisk innsats-alternativet justerer automatisk måltiden til et segment basert på ytelsen din i løpet av segmentet.

Segmentvarsler: Varsler deg om lagrede segmenter som nærmer seg (*Segmenter, side 79*).

Egenevaluering: Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under aktiviteten (*Evaluer en aktivitet, side 45*).

SpeedPro: Registrerer avanserte hastighetsmålinger for vindsurfingaktiviteter.

Registrering av tak: Oppdager automatisk svømmeteknikk ved svømming i basseng.

Auto. vksl. m. sv./løp.: Veksler automatisk mellom svømmedelen og løpedelen under en swimrun-aktivitet.

Trykkskjerm: Aktiverer berøringsskjermen under en aktivitet.

Turneringsmodus: Deaktiverer funksjoner som ikke er tillatt i godkjente golfturneringer.

Overganger: Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.

Enheter: Angir måleenhetene som brukes til aktiviteten.

Vibrasjonsvarsler: Varsler deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.

Virtuell caddie: Viser kølleanbefalinger fra den virtuelle caddien automatisk. Du kan også få tilgang til dem manuelt fra menyen. Vises etter at du har spilt fem golfrunder. Spor køllene dine og last opp scorekortene dine i Garmin Golf appen.

Treningsvideoer: Spiller av instruktive treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjonene er tilgjengelige for forhåndsinstallerte treningsøkter og treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.

Aktivitetsvarsler

Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.

Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg når du har forbrent et bestemt antall kalorier.

Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang klokken er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.

Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver gang klokken registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at klokken skal varsle deg hvert 30. minutt.

Varselnavn	Varseltype	Beskrivelse
Pedalfrekvens	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for kadens.
Kalorier	Hendelse, regelmessig	Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert	Hendelse, regelmessig	Du kan velge en eksisterende melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se <i>Om pulssoner, side 154</i> og <i>Pulssoneberegninger, side 155</i> .
Tempo	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.
Tempo	Regelmessig	Du kan angi et måltempo for svømming.
Av/på	Rekkevidde	Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå.
Nærhet	Hendelse	Du kan angi en radius fra en lagret posisjon.
Løpe/gå	Regelmessig	Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved regelmessige intervaller.
Løpskraft	Hendelse, område	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for wattsoner.
Hastighet	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tempo for tak	Rekkevidde	Du kan angi lavt eller høyt antall tak per minutt.
Tid	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et tidsintervall.
Banetidtaker	Regelmessig	Du kan angi et intervall for sporingstid i sekunder.

Angi et varsel

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Varsler**.

6 Velg et alternativ:

- Velg **Legg til ny** for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
- Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.

7 Velg eventuelt typen varsel.

8 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet.

9 Slå på varselet om nødvendig.

For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum).

Innstillinger for aktivitetskart

Kartdataskjerm bildets utseende kan tilpasses for hver aktivitet.

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Kart**.

Konfigurer kart: Viser data fra installerte kartprodukter.

Sjøkartmodus: Aktiverer sjøkart ved visning av maritime data. Dette alternativet viser de ulike kartfunksjonene i forskjellige farger, slik at de maritime dataene blir enklere å lese, og slik at kartet gjenspeiler tegnemåten for papirkart.

Bruk systeminnstillingene: Aktiverer klokken til å bruke innstillingene fra kartsysteminnstillingene (*Kartinnstillinger, side 141*). Når denne innstillingen er deaktivert, kan du tilpasse kartinnstillingene for aktiviteten.

Rutinginnstillinger

Du kan endre ruteinnstillingene ved å tilpasse måten klokken beregner ruter på for hver aktivitet.

MERK: Alle innstillinger er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold nede **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Ruting**.

Aktivitet: Angir en aktivitet for ruting. Klokken beregner ruter som er optimalisert for den type aktivitet du foretar deg.

Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære løpene og turene fra Garmin Connect.

Løyper: Angir hvordan du navigerer i løyper med klokken. Bruk alternativet **Følg løypen** for å navigere i en løype, akkurat som den er, uten å beregne på nytt. Bruk alternativet **Bruk kart** for å navigere i en løype ved hjelp av rutbare kart, og til å omberegne ruten hvis du avviker fra løypen.

Beregningsmetode: Angir beregningsmetoden for å minimere tid, avstand eller stigning i ruter.

Unngåelser: Angir hvilke typer veier eller transport som skal unngås i ruter.

Type: Angir atferden til pekeren som vises under direkte ruting.

Bruke ClimbPro

ClimbPro funksjonen hjelper deg med å holde oversikt over innsatsen din for de kommende stigningene i en løype. Du kan vise informasjon om klatringer, inkludert helling, distanse og høydestigning, før eller i sanntid, mens du følger en løype. Sykkelstigningskategoriene, basert på lengde og helling, er angitt med farge.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **ClimbPro > Status > Når du navigerer**.

6 Velg et alternativ:

- Velg **Datafelt** for å tilpasse datafeltet som vises på ClimbPro skjermen.
- Velg **Varsel** for å angi varsler ved starten av en klatring eller på en viss avstand fra klatringen.
- Velg **Nedstigninger** for å aktivere eller deaktivere nedstigninger under løpeaktiviteter.
- Velg **Stigningsdeteksjon** for å velge hvilke typer klatringer som detekteres under sykling.

7 Se gjennom stigningene og løypeinformasjonen for løypen (*Vise eller redigere løypeinformasjon, side 166*).

8 Begynn å følge en lagret løype (*Navigere til en destinasjon, side 161*).

Aktivere automatisk stigning

Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter som klatring, turgåing, løping eller sykling.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **Aktiviteter og apper**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg aktivitetsinnstillingene.

5 Velg **Automatisk stigning > Status**.

6 Velg **Alltid** eller **Når du ikke navigerer**.

7 Velg et alternativ:

- Velg **Skjerm bilde for løp** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
- Velg **Stigning** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.
- Velg **Inverter farger** for å invertere skjermfargene når du endrer modus.
- Velg **Vertikal hastighet** for å angi stigningsgraden over tid.
- Velg **Modusbryter** for å angi hvor raskt enheten endrer modus.

MERK: Alternativet Nåværende skjerm bilde lar deg bytte automatisk til det forrige skjermbildet du så på før overgangen til automatisk stigning.

Satellittinnstillinger

Du kan endre satellittinnstillingene for å tilpasse satellittsystemene som brukes for de ulike aktivitetene. Du finner mer informasjon om satellittsystemer på garmin.com/aboutGPS.

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en aktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Satellitter**.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

Av: Deaktiverer satellittsystemer for aktiviteten.

Bruk standard: Gjør at klokken kan bruke standard systeminnstilling for satellitter (*Systeminnstillinger, side 170*).

Bare GPS: Aktiverer GPS-satellittsystemet.

Alle systemer: Aktiverer flere satellittsystemer. Bruk av flere satellittsystemer gir bedre ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon enn når du bare bruker GPS. Hvis du imidlertid bruker flere systemer, kan batterilevetiden reduseres raskere enn hvis du bare bruker GPS.

Alle + flere bånd: Aktiverer flere satellittsystemer på flere frekvensbånd. Systemer med flere bånd bruker flere frekvensbånd og gir mer konsekvente sporingslogger, forbedret posisjonering, forbedrede feilmeldinger for flere baner og færre atmosfæriske feil ved bruk av klokka i utfordrende miljøer.

Velg automatisk: Gjør det mulig for klokken å bruke SatIQ™ teknologi for å dynamisk velge det beste systemet med flere bånd basert på miljøet ditt. Innstillingen Velg automatisk gir den beste posisjonsnøyaktigheten samtidig som batterilevetiden prioriteres.

UltraTrac: Registrerer punkter i sporlogg og sensordata sjeldnere. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid, men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige sensordataoppdateringer.

Segmenter

Du kan sende løpe- eller syklesegmenter fra Garmin Connect kontoen din til enheten. Etter at du har lagret et segment på enheten, kan du konkurrere mot et segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige rekord eller andre deltakere som har konkurrert mot segmentet.

MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect kontoen, kan du laste ned alle de tilgjengelige segmentene i løypen.

Strava™ segmenter

Du kan laste ned Strava segmenter til Descent enheten din. Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det samme segmentet.

Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til segmentmenyen på Garmin Connect kontoen din. Du finner mer informasjon på www.strava.com.

Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin Connect segmenter og Strava segmenter.

Vise segmentdetaljer

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Segmenter**.
- 6 Velg et segment.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Kappløpstider** for å se tiden og gjennomsnittshastigheten til personen som leder segmentet.
 - Velg **Kart** for å vise segmentet på kartet.
 - Velg **Høydeplott** for å vise et stigningsplott for segmentet.

Konkurrere mot et segment

Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere aktiviteter, andres prestasjoner, kontakter i Garmin Connect kontoen din eller andre medlemmer av løpe- eller sykkelfellesskapene. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.

MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
 - 2 Velg en aktivitet.
 - 3 Dra ut på løpetur eller sykkeltur.

Når du nærmer deg et segment, vises en melding, og du kan konkurrere mot segmentet.
 - 4 Begynn å konkurrere mot segmentet.
- Det vises en melding når segmentet er fullført.

Applied Ballistics®

ADVARSEL

Applied Ballistics-funksjonen skal gi nøyaktige løsninger for høyde og avdrift, basert på rifle- og kuleprofiler og målinger av gjeldende forhold. Forholdene kan endres raskt avhengig av miljøet. Endringer i miljøforholdene, for eksempel vindkast, kan påvirke skuddets nøyaktighet. Høyde- og avdriftsløsninger er bare forslag basert på informasjon du mater funksjonen med. Ta avlesninger ofte og nøye, og la avlesningene stabilisere seg etter betydelige endringer i miljøforholdene. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil.

Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.

Funksjonen Applied Ballistics byr på tilpassede siktelsninger for langdistanseskyting basert på riflens egenskaper, kulens egenskaper og forskjellige miljøforhold. Du kan angi parametere som vind, temperatur, fuktighet, rekkevidde og skuddretning.

Med denne funksjonen får du den informasjonen du trenger for å fyre av langtrekkende prosjektiler, inklusive overhold, vindavdrift og tid i luften. Den inkluderer også tilpassede luftmotstandsmodeller for din kuletype. Du finner mer informasjon om denne funksjonen på appliedballisticsllc.com. Se *Applied Ballistics – ord og uttrykk, side 86* hvis du vil ha beskrivelser av ordene, uttrykkene og datafeltene.

MERK: Det kan hende at du må oppgradere ballistikkalkulatoren i Applied Ballistics Quantum™-appen for å få tilgang til alle Applied Ballistics funksjonene (*Applied Ballistics Quantum-appen, side 81*).

Applied Ballistics Quantum-appen

Med Applied Ballistics Quantum-appen kan du administrere ballistiske profiler på Descent enheten eller oppgradere ballistikkalkulatoren om nødvendig. Du kan laste ned Applied Ballistics Quantum-appen fra App store på telefonen din.

Applied Ballistics alternativer

Fra urskiven trykker du på **START**, velger **Applied Ballistics** og trykker på **START**.

Quick Edit: Gjør det mulig raskt å redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon (*Rask redigering av skytebetingelser, side 82*).

Range Card: Gjør det mulig å vise data for forskjellige rekkevidder basert på brukerens inngangsparameter. Du kan endre feltene (*Tilpass rekkeviddekort-feltene, side 82*), redigere rekkeviddeintervallet (*Redigere rekkeviddeintervall, side 82*) og angi grunnrekkevidde (*Angi grunnrekkevidde, side 83*).

Target Card: Gjør det mulig å vise rekkevidde, stigning og vindavdrift for ti mål basert på brukerens inngangsparameter.

Environment: Gjør det mulig å tilpasse atmosfæriske betingelser for gjeldende miljø. Du kan angi egendefinerte verdier, bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten eller bruke temperaturverdien fra en tilkoblet tempe sensor (*Miljø, side 82*).

Target: Gjør det mulig å tilpasse skytebetingelser for langdistanse for gjeldende mål. Du kan endre valgte mål og tilpasse betingelsene for opptil ti mål (*Endre mål, side 83*).

Profile: Gjør det mulig å tilpasse egenskapene for rifle (*Redigere egenskaper for rifle, side 84*), egenskaper for kule (*Redigere egenskaper for kule, side 84*) og utgående måleenheter for gjeldende profil. Du kan endre valgte profil (*Velg en annen profil, side 83*) og legge til flere profiler (*Legg til en profil, side 83*).

Change Fields: Gjør det mulig å tilpasse datafeltene på skjermbildet for profildata (*Tilpass skjermbildet for profildata, side 84*).

Setup: Her kan du velge måleenhetene og aktivere alternativene for avdrifts- og stigningsløsningene.

Rask redigering av skytebetingelser

Du kan redigere rekkevidde, skuddretning og vindinformasjon.

1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Quick Edit**.

TIPS: Du kan trykke på DOWN eller UP for å redigere hver verdi, og så trykke på START for å gå til neste felt.

3 Angi **RNG**-verdi til målavstanden.

4 Angi **DOF**-verdi til faktisk skuddretning (manuelt eller ved å bruke kompasset).

5 Angi **W 1**-verdi til lav vindhastighet.

6 Angi **W 2**-verdi til høy vindhastighet.

7 Angi **DIR**-verdi til retningen vinden kommer fra.

8 Trykk på **BACK** for å lagre innstillingene.

Miljø

Redigere miljøet

1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Environment**.

3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Aktivere automatisk oppdatering

Du kan bruke funksjonen for automatisk oppdatering til å oppdatere breddegrads- og trykkverdiene automatisk. Når enheten er koblet til en tempe sensor, oppdateres også temperaturverdien. Når de er koblet til en værmåler, oppdateres også verdiene for vindhastighet, vindretning og luftfuktighet. Verdiene oppdateres hvert femte minutt.

1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Environment > Auto Update > On**.

Rekkeviddekort

Tilpasse rekkeviddekort-feltene

1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Range Card**.

TIPS: Du kan trykke på START for raskt å vise ulike datafelter for den tredje kolonnen.

3 Hold nede **START**.

4 Velg **Change Fields**.

5 Trykk på **START** for å bla til et felt.

6 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å endre felt.

7 Velg **BACK** for å lagre endringene.

Redigere rekkeviddeintervall

1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.

2 Velg **Range Card**.

3 Hold nede **START**.

4 Velg **Range Increment**.

5 Angi en verdi.

Angi grunnrekkevidde

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Range Card**.
- 3 Hold nede **START**.
- 4 Velg **Base Range**.
- 5 Angi en verdi.

Mål

Endre mål

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Target**.
- 3 Velg et mål.
- 4 Velg **Set as Current**.

Redigere målet

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Target**.
- 3 Velg et mål.
- 4 Velg et alternativ som skal redigeres.

Profil

Velge en annen profil

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Change Profile**.

Legg til en profil

Du kan legge til en .pro-fil med profilinformasjon ved å opprette den ved hjelp av appen Applied Ballistics Quantum og overføre filen til AB-mappen på enheten. Du kan også opprette en profil ved hjelp av Garmin enheten.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile > + Profile**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil tilpasse kuleegenskapene, velger du **Bullet Properties** (*Redigere egenskaper for kule, side 84*).
 - Hvis du vil tilpasse rifleegenskapene, velger du **Gun Properties** (*Redigere egenskaper for rifle, side 84*).
 - Hvis du vil endre måleenhetene for utgangsfeltene, velger du **Output Units**.

Slette en profil

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Profile**.
- 3 Velg en profil.
- 4 Velg **Delete Profile**.

Tilpasse skjermbildet for profildata

- 1 Under Applied Ballistics en aktivitet trykker du på **DOWN** for å bla til skjermbildet for profildata.
- 2 Velg **START**.
- 3 Velg **Change Fields**.
- 4 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla til et felt.
- 5 Trykk på **START** for å endre feltet.
- 6 Velg **BACK** for å lagre endringene.

Redigere egenskaper for kule

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Bullet Properties**.
- 3 Velg et alternativ:
 - For å angi kuleegenskaper automatisk fra Applied Ballistics kuledatabasen velger du **Bullet Database**, ballistikkalkulator og deretter kaliber, produsent, kule og motstandskurve.
MERK: Du kan velge kaliber for kulen ved å søke i en liste over kuler for det aktuelle kaliberet. Ikke alle patronnavn passer det faktiske kaliberet. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med kaliber .308.
 - For å angi kuleegenskaper manuelt når du ikke finner kulen i databasen, trykker du på **DOWN** for å bla gjennom alternativene og velge verdiene som skal redigeres.
MERK: Du finner denne informasjonen på kuleprodusentens nettside.

Redigere egenskaper for rifle

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties**.
- 3 Velg et alternativ som skal redigeres.

Kalibrere munningshastigheten

Ved å kalibrere munningshastigheten får man en mer presis løsning i supersonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > Calibrate Muzzle Velocity**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Range** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **True Drop** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg .

Kalibrere skaleringsfaktor for kulefall

Garmin anbefaler at du kalibrerer munningshastigheten før skaleringsfaktoren for kulefallet (DSF).

Ved å kalibrere skaleringsfaktoren for kulefallet får man en mer presis løsning på eller ut over transonisk rekkevidde for det spesifikke skytevåpenet.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > Calibrate DSF**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Range** for å redigere rekkevidden.
 - Velg **True Drop** for å redigere fallavstanden.
- 4 Velg .

Vise tabellen for skaleringsfaktor for kulefall

Tabellen fylles ut når du har kalibrert skaleringsfaktoren for kulefall. Om nødvendig kan du nullstille tabellverdiene.

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > View DSF Table**.
- 3 Hold om nødvendig inne **MENU**, og velg **Clear DSF Table**.
Tabellverdiene tilbakestilles til null.

Redigere tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Edit**.
- 5 Trykk på **DOWN** eller **UP** for å bla gjennom tabellen.
- 6 Trykk på **START** for å redigere en verdi.
- 7 Velg **BACK** for å lagre endringene.
- 8 Trykk på **BACK**.
- 9 Velg **Muzzle Velocity > Enable MV-Temp** for å angi munningshastigheten ved hjelp av temperatortabellen.

Tømme tabell for munningshastighet og temperatur

- 1 Åpne Applied Ballistics appen, og trykk på **START**.
- 2 Velg **Profile > Gun Properties > MV-Temp Table**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Clear MV-Temp**.

Applied Ballistics – ord og uttrykk

Felter for skyteløsning

DOF: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien med kompasset ved å peke toppen av enheten i skuddretningen. Gjeldende kompassverdi vises i DOF-feltet. Du kan trykke på START for å bruke denne verdien. Du kan angi en verdi manuelt ved å trykke på DOWN eller UP.

MERK: DOF brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Elevation: Den vertikale delen av sikteløsningen vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

RNG: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

W 1/2: Vindhastighet 1, vindhastighet 2 og vindretning. Hvis for eksempel vindretningen (DIR) er 9:00, blåser vinden fra venstre mot høyre ut fra skytterens ståsted. Inngangsfelt

MERK: Feltet vindhastighet 2 er valgfritt. Det å bruke både vindhastighet 1 og 2 vil ikke gi en effektiv beregning av forskjellige vindhastigheter for forskjellige avstander mellom deg og målet. Man bruker disse feltene for å isolere vindverdiene og regne ut minimum og maksimum vindavdrift for løsningen.

Windage 1: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 1 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

Windage 2: Den horisontale delen av sikteløsningen basert på vindhastighet 2 og vindretning, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA).

Flere utgangsfelter

Aero. Jump. Effect: Graden av stigningsløsningen som tilskrives et aerodynamisk hopp. Et aerodynamisk hopp er kulens vertikale avbøying som følge av sidevind. Et aerodynamisk hopp beregnes på grunnlag av verdien av vindhastighet 1. Hvis det ikke er noen sidevindkomponent eller vindverdi, er denne verdien null.

Bullet Drop: Kulens samlede fall langs kulebanen, vist i tommer.

Cos. Incl. Ang.: Cosinus til målets inklinasjonsvinkel.

H. Cor. Effect: Den horisontale corioliseffekten. Den horisontale corioliseffekten er graden av avdriftsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette beregnes alltid av enheten, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

Lead: Den horisontale korrigeringen som trengs for å treffe et mål som beveger seg mot venstre eller høyre i en gitt hastighet.

TIPS: Når du angir målets hastighet, vil enheten ta hensyn til vindavdriften på den samlede avdriftsverdien.

Max. Ord.: Maksimum skyts. Maksimum skyts er den maksimale høyden over løpets akse som en kule vil oppnå langs kulebanen.

Max. Ord. Range: Rekkevidden da kulen vil nå sin maksimum skyts.

Remaining Energy: Kulens gjenværende energi når den treffer målet vist i fotpund (ft.lbf) eller joule (J).

Spin Drift: Graden av avdriftsløsningen som tilskrives spinndrift (gyroskopisk drift). På den nordlige halvkule vil en kule som skytes ut av et høyrevridd geværløp, alltid bøye svakt av mot høyre.

Time of Flight: Flytid eller tid i luften, som angir tiden kulen trenger for å nå målet ved en gitt rekkevidde.

V. Cor. Effect: Den vertikale corioliseffekten. Den vertikale corioliseffekten er graden av stigningsløsningen som tilskrives corioliseffekten. Dette beregnes alltid av enheten, selv om virkningen kan bli minimal med mindre målet er langt unna.

Velocity: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet.

Velocity Mach: Kulens estimerte hastighet når den treffer målet, vist som en faktor av machallet.

Miljøfelter

Amb/Stn Pressure: Omgivelsestrykk (stasjonstrykk). Omgivelsestrykket er ikke justert for trykk på havnivå (barometertrykk). Omgivelsestrykket er nødvendig til den ballistiske skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi denne verdien manuelt eller velge alternativet Use Current Pressure for å bruke trykkverdien fra den interne sensoren på enheten.

Humidity: Luftfuktigheten i prosent. Inngangsfelt

Latitude: Den horisontale plasseringen på jordens overflate. Negative verdier ligger under ekvator. Positive verdier ligger over ekvator. Denne verdien brukes til å regne ut vertikal og horisontal corioliskraft.
Inngangsfelt

TIPS: Du kan velge alternativet Use Current Position for å bruke GPS-koordinatene fra enheten din.

MERK: Latitude brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Temperature: Temperaturen på gjeldende posisjon. Inngangsfelt

TIPS: Du kan angi temperaturmålingen fra en tilkoblet tempe sensor eller en annen temperaturkilde. Dette feltet vil ikke oppdateres automatisk når det er tilkoblet en tempe sensor.

Wind Direction: Retningen vinden kommer fra. En vind med verdien 9:00 vil for eksempel blåse fra venstre mot høyre for deg. Inngangsfelt

Wind Speed 1: Vindhastigheten som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

Wind Speed 2: En ekstra vindhastighet som er brukt i skyteløsningen. Inngangsfelt

TIPS: Du kan bruke to vindhastigheter for å beregne en avdriftsløsning som inneholder en høy og en lav verdi. Faktisk vindavdrift for skuddet bør være innenfor denne rekkevidden.

Målfelter

Direction of Fire: Skuddretningen med nord på 0 grader og øst på 90 grader. Inngangsfelt

MERK: Direction of Fire brukes bare til å regne ut corioliseffekten. Hvis du skal skyte på et mål som er mindre enn 1000 meter unna, er dette feltet valgfritt.

Inclination: Skuddets inklinasjonsvinkel. En negativ verdi indikerer skyting i nedoverbakke. En positiv verdi indikerer skyting i oppoverbakke. Skyteløsningen multipliserer løsningsens vertikale andel med cosinus til inklinasjonsvinkelen for å beregne den tilpassede løsningen for et skudd i oppover- eller nedoverbakke.
Inngangsfelt

Range: Avstanden til målet vist i yard eller meter. Inngangsfelt

Speed: Hastigheten til et bevegelig mål, vist i miles per time (mph) eller kilometer per time (km/h) En negativ verdi indikerer at målet beveger seg mot venstre. En positiv verdi indikerer at målet beveger seg mot høyre.
Inngangsfelt

Profilfelter, egenskaper for kule

Ballistic Coefficient: Produsentens ballistiske koeffisient for kulen din. Inngangsfelt

TIPS: Når du bruker en av Applied Ballistics tilpassede motstandskurver, vil den ballistiske koeffisienten få en verdi på 1000.

Bullet Diameter: Kulens diameter mål i tommer. Inngangsfelt

MERK: Kulens diameter kan være forskjellig fra rundens trivialnavn. En 300 Win Mag er for eksempel en kule med en diameter på .308".

Bullet Length: Kulens lengde mål i tommer. Inngangsfelt

Bullet Weight: Kulens vekt mål i grain. Inngangsfelt

Drag Curve: Applied Ballistics tilpassede motstandskurve eller G1 eller G7 standard prosjektilmodeller
Inngangsfelt

MERK: De fleste langtrekkende kuler ligger nærmere G7-standarden.

Profilfelter, egenskaper for rifle

Muzzle Velocity: Kulens hastighet når den forlater munningen. Inngangsfelt

MERK: Dette feltet brukes til nøyaktige beregninger av skyteløsningen. Hvis du kalibrerer munningshastigheten, kan dette feltet oppdateres automatisk for å få en mer presis skyteløsning.

Output Units: Utgående måleenheter. En milliradian (mil) er 3,438 tommer ved 100 yard. Et bueminutt (MOA) er 1,047 tommer ved 100 yard.

Sight Height: Avstanden fra geværløpets midtakse til siktets midtakse. Inngangsfelt

TIPS: Du kan enkelt bestemme denne verdien ved å måle fra toppen av bolten til midten av avdriftshodet og legge til halve diameteren av bolten.

SSF - Elevation: En lineær multiplikator som tar hensyn til vertikal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

SSF - Windage: En lineær multiplikator som tar hensyn til horisontal skalering. Ikke alle geværsikter sporer helt perfekt, så ballistikk-løsningen må skaleres i henhold til et bestemt geværsikte. Hvis et geværhode for eksempel flyttes 10 mil, men virkningen er 9 mil, blir sikteskalaen 0,9. Inngangsfelt

Twist Rate: Avstanden som tilbakelegges før løpet gjør en full omdreining. Riflens vridning oppgis gjerne av gevær- eller løpsprodusenten. Inngangsfelt

Zero Height: En valgfri tilpasning for å påvirke stigningen ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme høyere enn forventet, er Zero Height lik 1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

Zero Offset: En valgfri tilpasning for å påvirke vindavdriften ved null rekkevidde. Dette brukes ofte når man skal montere en lyddemper eller bruke en subsonisk last. Hvis du for eksempel monterer en lyddemper og kulen treffer målet 1 tomme lenger mot venstre enn forventet, er Zero Offset lik -1 tomme. Du må sette denne til null når du fjerner lyddemperen. Inngangsfelt

Zero Range: Rekkevidden der geværet ble nullstilt. Inngangsfelt

Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer munningshastighet

Range: Avstanden fra munningen til målet. Inngangsfelt

TIPS: Du bør oppgi en verdi som er så nær som mulig den rekkevidden som foreslås i skyteløsningen. Dette er intervallet der kulen bremses til 1,2 mach og nærmer seg den transoniske rekkevidden.

True Drop: Den faktiske avstanden kulen faller mens den flyr mot målet, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt

Profilfelter, Egenskaper for rifle, Kalibrer skaleringsfaktor for kulefall

Range: Rekkevidden du skyter fra. Inngangsfelt

TIPS: Denne rekkevidden bør ligge 90 % innenfor rekkevidden som anbefales i skyteløsningen. Verdier som er mindre enn 80 % av anbefalt rekkevidde vil ikke gi en gyldig justering.

True Drop: Den faktiske avstanden kulen faller når den er skutt ved en bestemt rekkevidde, vist i milliradianer (mil) eller bueminutter (MOA). Inngangsfelt

Trening

Enhetlig treningsstatus

Hvis du bruker mer enn én Garmin enhet på Garmin Connect kontoen din, kan du velge hvilken enhet som skal være den primære datakilden til hverdagsbruk og treningsformål.

Gå til Garmin Connect appen, og velg **••• > Innstillinger**.

Primær treningsenhet: Angir den prioriterte datakilden til treningsmålinger som treningsstatus og belastningsfokus.

Primær smartenhet: Angir den prioriterte datakilden til daglige helsemålinger som skritt og søvn. Dette bør være klokken du bruker oftest.

TIPS: Garmin anbefaler at du synkroniserer ofte med Garmin Connect kontoen din for å få de mest nøyaktige resultatene.

Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger

Du kan synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger fra andre Garmin enheter med klokken i Descent ved hjelp av Garmin Connect kontoen din. Dette sørger for at klokken gjenspeiler treningen og formen din mer nøyaktig. Du kan for eksempel registrere en tur med en Edge® sykkelcomputer og se aktivitetsinformasjon og total restitusjonstid på klokken i Descent.

Synkroniser klokken i Descent og andre Garmin enheter med Garmin Connect kontoen din.

TIPS: Du kan angi en primær treningsenhet og en primær smartenhet i Garmin Connect appen ([Enhetlig treningsstatus, side 88](#)).

Nylige aktiviteter og ytelsesmålinger fra de andre Garmin enhetene vises på klokken i Descent.

Trening foran et løp

Klokken kan foreslå daglige treningsøkter for å hjelpe deg med å trene foran et løpe- eller sykkelarrangement hvis du har en kondisjonsberegning ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **Løp og hendelser** > **Finn en hendelse**.
- 3 Søk etter et arrangement i området ditt.
Du kan også velge **Opprett en hendelse** for å lage ditt eget arrangement.
- 4 Velg **Legg til i kalender**.
- 5 Synkroniser klokka med Garmin Connect kontoen din.
- 6 Bla til oversikten over hovedhendelsen på klokken for å se en nedtelling til hovedløpet.
- 7 Fra urskiven trykker du på **START**, og velger en løpe- eller sykkelaktivitet.

MERK: Hvis du har fullført minst én utendørs løpetur med pulldata eller én sykkeltur med puls- og wattdata, vises daglige foreslåtte treningsøkter på klokken din.

Konkurranskalender og primær konkurranse

Når du legger til en løpshendelse i Garmin Connect kalenderen, kan du vise hendelsen på klokka ved å legge til oversikten over primære konkurranser ([Oversikter, side 100](#)). Konkurransedatoen må være i løpet av de neste 365 dagene. Klokka viser en nedtelling til hendelsen, målsettingstiden eller den forventede sluttiden (bare løpshendelser) og værinformasjon.

MERK: Historisk værinformasjon for stedet og datoen er tilgjengelig med en gang. Lokal værmelding vises omtrent 14 dager før hendelsen.

Hvis du legger til mer enn én konkurransehendelse, blir du bedt om å velge en primær hendelse.

Avhengig av tilgjengelige kursdata for hendelsen kan du vise høydedata, løypekartet og legge til en PacePro™-plan ([PacePro trening, side 93](#)).

Treningsøkter

Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og kalorier. Under aktiviteten kan du vise dataskjermbilder som er spesifikke for treningsøkten, og som inneholder informasjon om treningsøktens ulike trinn, for eksempel distansen for et trinn eller det gjeldende tempoet.

På klokken din: Du kan åpne treningsøktappen fra aktivitetslisten for å se alle treningsøktene som for øyeblikket er lastet inn på klokken din ([Aktiviteter og apper, side 43](#)).

Du kan også se treningshistorikken din.

I appen: Du kan opprette og finne flere treningsøkter eller velge et treningsprogram som har innebygde treningsøkter, og overføre dem til klokken din ([Følge en treningsøkt fra Garmin Connect, side 90](#)).

Du kan planlegge treningsøkter.

Du kan oppdatere og redigere de gjeldende treningsøktene dine.

Starte en treningsøkt

Enheten kan lede deg gjennom flere trinn i en treningsøkt.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**, og velg **Trening**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil starte en intervalløkt eller en treningsøkt med et treningsmål, velger du **Rask treningsøkt** (*Starte en intervalltreningsøkt, side 91, Angi et treningsmål, side 92*).
 - Hvis du vil starte en forhåndsinnlastet eller lagret treningsøkt, velger du **Bibliotek med treningsøker** (*Følge en treningsøkt fra Garmin Connect, side 90*).
 - Hvis du vil starte en planlagt treningsøkt fra Garmin Connect treningskalenderen, velger du **Treningskalender** (*Om treningskalenderen, side 93*).

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

- 5 Velg en treningsøkt.

MERK: Bare treningsøker som er compatible med den valgte aktiviteten, vises i listen.

- 6 Velg eventuelt **Utfør treningsøkt**.

- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

Når du starter en treningsøkt, viser enheten alle trinnene i treningsøkten, trinnmerknader (valgfritt), målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata. Den viser også animerte instruksjoner for styrketrenings-, yoga-, kondisjons- og pilatesøker.

Treningsutførelsesscore

Etter at du har fullført en treningsøkt, viser klokka treningsutførelsesscoren basert på hvor nøyaktig du fullførte treningsøkten. De aktive treningsøkttrinnene prioriteres høyest, og det måles hvor nært innsatsnivået ditt samsvarer med trinnmålet, og om du har fullført alle trinnene. Oppvarmings- og restitusjonstrinn har en lavere påvirkning på scoren din. Nedtrappingstrinnet påvirker ikke treningsutførelsesscoren din i det hele tatt.

MERK: Treningsutførelsesscore vises bare for løpe- eller sykkelreningsøker.

	Bra, 67 til 100 %
	Gjennomsnittlig, 34 til 66 %
	Lav, 0 til 33 %

Følge en treningsøkt fra Garmin Connect

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (*Garmin Connect, side 149*).

- 1 Velg et alternativ:
 - Åpne Garmin Connect appen, og velg ●●●.
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Treningsøker**.
- 3 Finn en treningsøkt, eller opprett og lagre en ny treningsøkt.
- 4 Velg  eller **Send til enhet**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Utfør en daglig foreslått treningsøkt

Før klokken kan foreslå en daglig løpe- eller sykkeltreningsøkt, må du ha en kondisjonsberegning for den aktiviteten (*Om kondisjonsberegninger, side 106*).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Løp** eller **Sykkel**.
Den daglig foreslåtte treningsøkten vises.
- 3 Trykk på **START**, og velg et alternativ:
 - Velg **Utfør treningsøkt** for å utføre treningsøkten.
 - Hvis du vil forkaste treningsøkten, velger du **Lukk**.
 - Hvis du vil forhåndsvisne treningsøkttrinnene, velger du **Trinn**.
 - Hvis du vil vise forslag til treningsøkter for den kommende uka, velger du **Flere forslag**.
 - Hvis du vil vise treningsøktinnstillingene, for eksempel **Måltype**, velger du **Innstillinger**.

Den foreslåtte treningsøkten oppdateres automatisk i henhold til endringer i treningsvaner, restitusjonstid og kondisjonsberegning.

Starte en intervalltreningsøkt

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Rask treningsøkt > Intervaller**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Åpen antall repetisjoner** for å markere intervallene og hvileperiodene dine manuelt ved å trykke på **LAP**.
 - Velg **Strukturerte repetisjoner > Utfør treningsøkt** for å bruke en intervalltreningsøkt basert på distanse eller tid.
- 6 Velg om nødvendig **Ja** for å inkludere en oppvarming før treningsøkten.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 8 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, trykker du på **LAP** for å starte første intervall.
- 9 Følg instruksjonene på skjermen.
- 10 Du kan når som helst trykke på **LAP** for å stoppe det gjeldende intervallet eller den gjeldende hvileperioden og gå til neste intervall eller hvileperiode (valgfritt).

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.

Tilpass en intervalltreningsøkt

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Rask treningsøkt > Intervaller > Strukturerte repetisjoner > Rediger**.
- 5 Velg ett eller flere alternativer:
 - Velg **Intervall** for å angi intervallvarighet og -type.
 - Velg **Hvile** for å angi hvilevarighet og -type.
 - Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du **Repeter**.
 - Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten, velger du **Oppvarming > På**.
 - Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten, velger du **Nedvarming > På**.
- 6 Trykk på **BACK**.

Klokken lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du redigerer treningsøkten igjen.

Slik lagrer du test av kritisk svømmehastighet

Den kritiske svømmehastighetsverdien (CSS) er resultatet av en tempobasert test uttrykt som et tempo per 100 meter. CSS-verdien din er den teoretiske hastigheten som du kan opprettholde kontinuerlig uten utmattelse. Du kan bruke CSS til å styre treningshastigheten og overvåke forbedringen.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Bibliotek med treningsøker > Kritisk svømmehast. > Utfør test av kritisk svøm.hast..**
- 5 Trykk på **DOWN** for å forhåndsvis trinnene i treningsøken (valgfritt).
- 6 Trykk på **START**.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke Virtual Partner®

Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual Partner og konkurrere mot den.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Virtual Partner**.
- 6 Angi tempo eller hastighet.
- 7 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre plasseringen av Virtual Partner skjermbildet (valgfritt).
- 8 Start aktiviteten (*Starte en aktivitet, side 43*).
- 9 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til Virtual Partner skjermbildet og se hvem som leder.

Angi et treningsmål

Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt. Når du trener, gir klokken deg tilbakemeldinger i sanntid om hvor nær du er å nå treningsmålet ditt.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
 - 2 Velg en aktivitet.
 - 3 Hold inne **MENU**.
 - 4 Velg **Trening**.
 - 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Angi et mål**.
 - Velg **Rask treningsøkt**.
- MERK:** Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Bare distanse** for å velge en forhåndsinnstilt distanse eller angi en egendefinert distanse.
 - Velg **Distanse og Tid** for å velge et mål for distanse og tid.
 - Velg **Distanse og tempo** eller **Distanse og hastighet** for å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.

Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.

- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtageren.

TIPS: Du kan holde inne **MENU** og velge **Avbryt mål** for å avbryte treningsmålet.

Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Konkurrer mot deg selv**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Fra logg** for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.
 - Velg **Nedlastet** for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.
- 6 Velg aktiviteten.

Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.
- 7 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 8 Når du er ferdig med aktiviteten, trykker du på **STOP** og velger **Lagre**.

Om treningskalenderen

Treningskalenderen på klokken er en utvidelse av treningskalenderen eller planen du konfigurerer på Garmin Connect kontoen din. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle planlagte aktiviteter som har blitt sendt til enheten, vises i kalenderoversikten. Når du velger en dag i kalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten ligger på klokken uavhengig av om du fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.

Bruk Garmin Connect treningsprogrammer

Før du kan laste ned og bruke et treningsprogram, må du opprette en Garmin Connect konto og parkoble Garmin klokken eller sykkelcomputeren med en kompatibel telefon ([Garmin Connect, side 149](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Trening og planlegging > Garmin Coach-planer**.
- 3 Velg og planlegg et treningsprogram.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Gå gjennom treningsprogrammet i kalenderen din.

Tilpasningsdyktige treningsplaner

Garmin Connect kontoen din har et tilpasningsdyktig treningsprogram og en Garmin Coach som passer treningsmålene dine. Du kan for eksempel svare på et par spørsmål og finne en plan som kan hjelpe deg med å fullføre et 5 km-løp. Planen justerer seg etter din nåværende form, trenings- og avtaleinnstillinger samt løpsdato. Når du starter på et treningsprogram, legges Garmin Coach-oversikten til i oversiktsløkken på Descent-klokken.

PacePro trening

Mange løpere liker å bruke et tempobånd under et løp for å oppnå løpsmålet sitt. Med PacePro funksjonen kan du opprette et tilpasset tempobånd basert på distanse og tempo eller distanse og tid. Du kan også opprette et tempobånd for en løype du kjenner, for å optimalisere tempoet basert på stigningsendringer.

Du kan opprette et PacePro treningsprogram ved hjelp av Garmin Connect appen. Du kan forhåndsviser rundetidene og stigningsplottet før du løper i løypen.

Laste ned et PacePro treningsprogram fra Garmin Connect

Før du kan laste ned et PacePro treningsprogram fra Garmin Connect, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 149](#)).

- 1 Velg et alternativ:
 - Åpne Garmin Connect appen, og velg •••.
 - Gå til connect.garmin.com.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **PacePro tempostrategier**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette og lagre et PacePro treningsprogram.
- 4 Velg  eller **Send til enhet**.

Opprette et PacePro treningsprogram på klokken

Før du kan opprette et PacePro treningsprogram på klokken, må du opprette en løype ([Opprette en løype på Garmin Connect, side 166](#)).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon** > **Løyper**.
- 5 Velg en løype.
- 6 Velg **PacePro** > **Opprett ny**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Tempomål**, og angi måltempoet ditt.
 - Velg **Tidsmål**, og angi måltiden din.Klokken viser det egendefinerte tempobåndet ditt.
- 8 Trykk på **START**.
- 9 Velg et alternativ:
 - Velg **Godta plan** for å starte på treningsprogrammet.
 - Velg **Vis splitter** for å forhåndsviser rundetidene.
 - Velg **Høydeplott** for å vise et stigningsplott i løypen.
 - Velg **Kart** for å vise løypen på kartet.
 - Velg **Fjern** for å forkaste treningsprogrammet.


Start et PacePro-treningsprogram

Før du kan starte på et PacePro-treningsprogram, må du laste ned et treningsprogram fra Garmin Connect kontoen din.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for løping utendørs.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > PacePro-planer**.
- 5 Velg et treningsprogram.
- 6 Trykk på **START**.

TIPS: Du kan forhåndsvisse oppdeling, stigningsplott og kartet før du godtar PacePro planen.

- 7 Velg **Godta plan** for å starte på treningsprogrammet.
- 8 Velg om nødvendig **Ja** for å aktivere løypenavigasjon.
- 9 Trykk på **START** for å starte aktivitetstidtakeren.

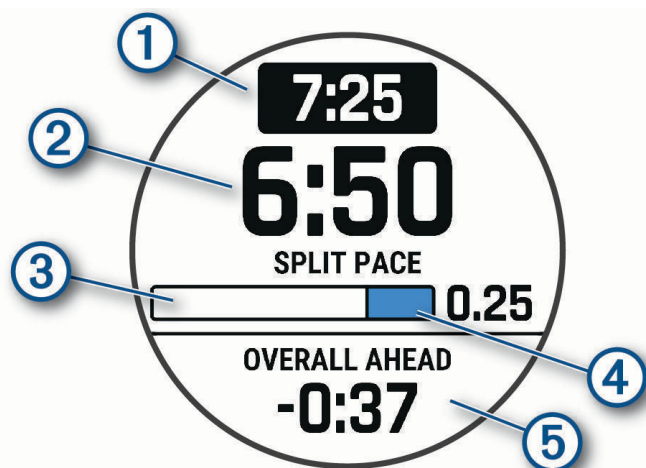

①	Måltempo per rundetid
②	Gjeldende tempo per rundetid
③	Fullført fremdrift per rundetid
④	Gjenværende distanse i rundetid
⑤	Samlet tid foran eller bak måltempo

TIPS: Du kan holde nede MENU, og velge **Stopp PacePro > Ja** for å stoppe PacePro planen. Aktivitetstidtakeren fortsetter å kjøre.

Wattveiledning

Du kan opprette og bruke en kraftstrategi for å planlegge innsatsen din i en løype. Descent enheten lager en tilpasset wattveiledning basert på FTP, løypestigning og den beregnede tiden det vil ta deg å fullføre løypen.

Et av de viktigste trinnene i planleggingen av en vellykket wattveiledningsstrategi er å velge ønsket innsatsnivå. Hvis du legger ned en hardere innsats i løypen, øker wattanbefalingene, og hvis du velger å legge ned en lettere innsats, reduseres de ([Opprette og bruke en wattveiledning, side 96](#)). Hovedmålet med en wattveiledning er å hjelpe deg med å fullføre løypen basert på det som er kjent om nivået ditt, ikke å oppnå en bestemt måltid. Du kan justere innsatsnivået underveis på turen.

Wattveiledninger er alltid tilknyttet en løype og kan ikke brukes med treningsøkter eller segmenter. Du kan vise og endre strategien i Garmin Connect appen og synkronisere den med compatible Garmin enheter. Denne funksjonen krever en wattmåler som må parkobles med enheten ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

Opprette og bruke en wattveiledning

Før du kan opprette en wattveiledning, må du parkoble en wattmåler med klokken ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)). Du må også ha lastet inn en løype på klokken ([Opprette en løype på Garmin Connect, side 166](#)).

Du kan også opprette en wattveiledning i Garmin Connect appen.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet for sykling utendørs.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Trening > Power Guide > Opprett ny**.
- 5 Velg en løype ([Løyper, side 165](#)).
- 6 Velg en sittestilling.
- 7 Velg vekt på utstyret.
- 8 Trykk på **START**, og velg **Bruk plan**.

TIPS: Du kan forhåndsvisse kart, stigningsplott, innsats, innstillinger og oppdelinger. Du kan også justere innsatsen, terrenget, sittestillingen og vekten på utstyret før du begynner å sykle.

Historikk

Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo eller hastighet, rundedata og valgfri informasjon fra sensorer.

MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.

Bruke historikk

Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på klokken.

Klokken har en historikkoversikt som gir deg rask tilgang til aktivitetsdataene dine ([Oversikter, side 100](#)).

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **START**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **All statistikk**.
 - Hvis du vil se hvilken effekt aktiviteten hadde på den aerobe og anaerobe formen din, velger du **Training Effect** ([Om treningseffekt, side 115](#)).
 - Velg **Puls** for å vise tiden din i hver pulssone.
 - Velg **Runder** for å velge en runde og vise ekstra informasjon om hver runde.
 - Velg **Løp** for å velge en ski- eller snøbrettaktivitet og se ytterligere informasjon om hver av dem.
 - Velg **Sett** for å velge et øvelsessett og se mer informasjon om hvert sett.
 - Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil se et stigningsplott for aktiviteten, velger du **Høydeplott**.
 - Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du **Slett**.

Multisportlogg

Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand, tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.

Personlige rekorder

Når du har fullført en aktivitet, viser klokka eventuelle nye personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten. Personlige rekorder viser raskest tid over flere typiske løpslengder, høyeste aktivitetsvekt for store bevegelser og lengste løp, sykkelturn eller svømmetur.

MERK: For sykling inkluderer personlige rekorder også mest stigning og beste watt (krever en wattmåler).

Vise personlige rekorder

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg en rekord.
- 5 Velg **Vis post**.

Gjenopprette en personlig rekord

Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert rekord.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg rekorden du vil gjenopprette.
- 5 Velg **Forrige > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette personlige rekorder

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
 - 2 Velg **Historikk > Rekorder**.
 - 3 Velg en sport.
 - 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette én rekord, velger du en rekord og deretter **Slett post > Ja**.
 - Hvis du vil slette alle rekorder for sporten, velger du **Slett alle rekorder > Ja**.
- MERK:** Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Vise totalverdier for data

Du kan vise den samlede informasjonen om avstand og tid som er lagret på klokken.

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Totalverdier**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.

Bruke kilometertelleren

Kilometertelleren registrerer automatisk total tilbakelagt distanse, høydestigning og tid for aktiviteter.

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Historikk > Totalverdier > Kilometerteller**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise totalverdier for kilometertelleren.

Slette logg

- 1 Hold nede **MENU** på urskiven.
 - 2 Velg **Historikk > Alternativer**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Slett alle aktiviteter** for å slette alle aktiviteter fra loggen.
 - Velg **Nullstill totalverdier** for å nullstille alle totaler for avstand og tid.
- MERK:** Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Utseende

Du kan tilpasse utseendet på urskiven og hurtigtilgangsfunksjonene i menyen for oversiktssløyfen og i kontrollmenyen.

Innstillinger for urskive

Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett, farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver fra Connect IQ butikken.

Standard urskive



①	Alternativ tidssonepeker. Henviser til 24-timersmerkene på klokken (Legge til alternative tidssoner, side 42).
②	Flyforbudstid gjenstår. Henviser til 24-timersmerkene på klokken (Flyforbudstid, side 10).
③	Overflateintervalltid etter et dykk (Visning av oversikt for overflateintervall, side 30).

Tilpasse urskiven

Før du kan aktivere en Connect IQ urskive, må du installere en urskive fra Connect IQ butikken ([Connect IQ – funksjoner, side 151](#)).

Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller aktivere en installert Connect IQ urskive.

- 1 Hold inne **MENU** på urskiven.
- 2 Velg **Urskive**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å se en forhåndsvisning av urskivealternativene.
- 4 Velg **Legg til ny** for å opprette en egendefinert digital eller analog urskive.
- 5 Trykk på **START**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Bruk** for å aktivere urskiven.
 - Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge urskiven, velger du **Urskive**.
 - Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge urskiven, velger du **Urvisere**.
 - Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven, velger du **Oppsett**.
 - Hvis du vil endre stilen for sekunder på den digitale urskiven, velger du **Sekunder**.
 - Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger du **Data**.
 - Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for den digitale urskiven, velger du **Aksentfarge**.
 - Velg **Lume** for å aktivere en lav lysstyrkemodus på urskiven i mørke omgivelser.
 - Hvis du vil endre tidssonen som brukes i den alternative tidssonemarkøren på standardurskiven, velger du **Altern.tidssoner** ([Redigere en alternativ tidssone, side 43](#)).

MERK: Den alternative tidssonepekeren bruker den første alternative tidssonen i listen.

 - Hvis du vil endre fargen på dataene som vises på urskiven, velger du **Datafarge**.
 - Du sletter urskiven ved å velge **Slett**.

Oversikter

Klokka leveres forhåndslastet med oversikter som raskt gir deg informasjon ([Vise oversiktsløkken, side 104](#)). Enkelte funksjoner krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel telefon.

Enkelte oversikter er som standard ikke synlige. Du kan legge dem til i oversiktsløkken manuelt ([Tilpasse oversiktsløkken, side 104](#)).

Navn	Beskrivelse
ABC	Viser kombinert høydemåler-, barometer- og kompassinformasjon.
Alternative tidssoner	Viser gjeldende klokkeslett i flere tidssoner (Legge til alternative tidssoner, side 42).
Høydeakklimatisering	På høyder over 800 m vises grafer med høydekorrigerte verdier for gjennomsnittlig pulsoksymetrimåling, pustefrekvens og hvilepuls de siste sju dagene.
Høydemåler	Viser beregnet høyde basert på endringer i trykk.
Barometer	Viser miljøtrykkdataene basert på høyde.
Body Battery™	Ved heldagsbruk vises gjeldende Body Battery nivå og en graf over nivået ditt de siste timene (Body Battery, side 105).
Kalender	Viser kommende møter fra kalenderen på telefonen.
Kalorier	Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.
Kamerakontroller	Gjør det mulig å ta et bilde manuelt og ta opp et videoklipp når enheten er parkoblet med et kompatibelt Varia™ frontlykt- eller baklyktkamera (Bruk Varia kamerakontrollene, side 137).
Kompass	Viser et elektronisk kompass.
Syklenivå	Viser syklisttype, aerob utholdenhet, aerob kapasitet og anaerob kapasitet (Vis syklenivå, side 118).
Dykkerlogg	Viser korte sammendrag av de sist registrerte dykkene dine (Vise dykkerloggoversikten, side 31).
Dykkeevne	Viser en poengsum og en kort melding som hjelper deg med å finne ut hvor klar du er for dykking hver dag (Dykkeevne, side 32).
Hundesporing	Viser hundens posisjonsinformasjon når du har parkoblet en kompatibel hundesporings-enhet med Descent-klokken.
Utholdenhets-poengsum	Viser en poengsum, en graf og en kort melding som beskriver den generelle utholdenheten din basert på alle registrerte aktiviteter (Utholdenhetspoengsum, side 117).
Fiskevarsel	Viser prognoser for de beste dagene og tidspunktene å fiske på basert på posisjonen din, månefasen og når månen kommer opp og går ned. Du kan se dagens rangering og mer eller mindre viktig fôringstid.
Etasjer oppover	Sporer etasjer oppover og fremgangen mot målet ditt.
Garmin trener	Viser planlagte treningsøkter når du velger en tilpasset Garmin Coach-treningsplan i Garmin Connect kontoen din. Planen justerer seg etter din nåværende form, trenings- og avtaleinnstillinger samt løpsdato.
Golf	Viser golfresultater og statistikk fra den siste runden.
Health Snapshot	Starter en Health Snapshot økt på klokken som registrerer flere viktige helsemålinger mens du holder deg i ro i to minutter. Det gir en pekepinn på den samlede kardiovasculære statusen. Klokken registrerer statistikk som gjennomsnittspuls, stressnivå og pustefrekvens. Viser sammendrag over dine lagrede Health Snapshot økter (Health Snapshot™, side 50).
Helsestatistikk	Viser et dynamisk sammendrag av gjeldende helsestatistikk. Målingene består av puls, Body Battery nivå, stress med mer.

Navn	Beskrivelse
Puls	Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm) og en graf over den gjennomsnittlige hvilepulsen din (RHR).
Bakkepoengsum	Viser en poengsum, en graf, statistikk og en kort melding som beskriver bakkeløpsytelsen din basert på de registrerte løpeaktivitetene dine (Bakkepoengsum, side 117).
Historikk	Viser aktivitetshistorikken din og et diagram med de registrerte aktivitetene dine.
HRV-status	Viser din gjennomsnittlige pulsvariasjon om natten over sju dager (Stresstest av pulsvariasjon, side 108).
Intensitetsminutter	Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot målet.
inReach® kontroller	Gjør det mulig å sende meldinger på den parkoblede inReach enheten (Bruke inReach fjernkontrollen, side 137).
Jetlagrådgivning	Viser den interne klokken din på reisen og gir veiledning om akklimatisering til destinasjonens tidssone (Bruke Jetlag-rådgivning, side 118).
Siste aktivitet	Viser et kort sammendrag av den sist registrerte aktiviteten.
Forrige tur Forrige løpetur Forrige svømmetur	Viser et kort sammendrag av siste registrerte aktivitet og historikk for den angitte sporten.
Messenger	Viser samtaler i Garmin Messenger™ appen og gjør at du kan svare på meldinger fra klokken din (Garmin Messenger appen, side 152).
Månefase	Viser tidspunktene for måne opp og måne ned samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.
Musikkontroller	Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra telefonen eller klokken.
Høneblunder	Viser total høneblundtid og Body Battery nivåforbedringer. Du kan starte høneblundtidtakeren og angi en alarm for å bli vekket (Tilpasse søvnmodus, side 172).
Varsler	Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på varslingsinnstillingene på telefonen (Aktivere Bluetooth varsler, side 146).
Ytelse	Viser ytelsesmålinger som hjelper deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser (Ytelsesmålinger, side 105).
Hovedkonkurranse	Viser løpshendelsen du angir som primær konkurranse i Garmin Connect kalenderen (Konkurransekalender og primær konkurranse, side 89).
Pulsoksymeter	Lar deg manuelt måle pulsoksymeteret (Starte pulsoksymetermålinger, side 129). Hvis du er for aktiv for at klokken registrerer pulsoksymeterinformasjonen din, og avlesningene registreres ikke.
Konkurransekalender	Viser kommende løpshendelser angitt i Garmin Connect kalenderen (Konkurransekalender og primær konkurranse, side 89).
Nedtrapping	Viser restitusjonstiden. Den maksimale tiden er fire dager.
Pusting	Gjeldende pustefrekvens i antall åndedrag per minutt og syv dagers gjennomsnitt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av.
Søvntrener	Gir anbefalinger om søvnbehov basert på søvn- og aktivitetshistorikk, pulsvariasjonsstatus og høneblunder.


Navn	Beskrivelse
Søvnpoengsum	Viser total søvntid, en søvnpoengsum og informasjon om søvnfaser i løpet av den foregående natten.
Skritt	Sporer antall skritt per dag, skrittmål og data for de siste dagene.
Aksjer	Viser en tilpassbar liste over aksjer (Legge til en aksje, side 118).
Stress	Viser ditt gjeldende stressnivå og en graf over stressnivået ditt. Du kan gjøre en pusteøvelse for å slappe av. Hvis du er for aktiv til at klokken kan fastslå stressnivået ditt, blir ikke stressmålinger registrert.
Soloppgang og solnedgang	Viser tider for soloppgang, solnedgang, daggry og skumring, et kart over solens nåværende posisjon og en graf over dagens soltimer.
Overflateintervall	Viser overflateintervalltiden din, oksygenforgiftningsenheter (OTU), oksygenforgiftning for sentralnervesystemet (CNS) i prosent og vevsmetning (Visning av oversikt for overflateintervall, side 30).
Temperatur	Viser temperaturdata fra den interne temperatursensoren.
Tidevann	Viser informasjon om en tidevannsstasjon, for eksempel tidevannshøyden, og når neste høy- og lavvann inntreffer (Vise tidevannsinformasjon, side 59).
Treningsevne	Viser en poengsum og en kort melding som hjelper deg med å finne ut hvor klar du er for trening hver dag (Treningsevne, side 116).
Treningsstatus	Viser gjeldende treningsstatus og treningsbelastning, noe som viser deg hvordan treningen påvirker formen din og resultatene dine (Treningsstatus, side 112).
VIRB® kontroller	Gir kamerakontroller når du har parkoblet en VIRB enhet med Descent-klokken (VIRB fjernkontroll, side 137).
Vær	Viser gjeldende temperatur og værmelding. Du kan også se de gjeldende værforholdene på kartet ved hjelp av flere kartoverlegg.
Xero® enhet	Viser informasjon om laserposisjon når du har parkoblet en kompatibel Xero enhet med Descent-klokken (Xero laserposisjonsinnstillinger, side 139).

Vise oversiktsløkken

Oversikter gir deg raskt tilgang til helsedata, aktiveringsinformasjon, innebygde sensorer og mye mer. Når du parkobler klokken, kan du vise data fra telefonen din, for eksempel varsler, værmelding og kalenderhendelser.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN**.

Klokken blar gjennom oversiktsløkken og viser sammendragsdata for hver oversikt.

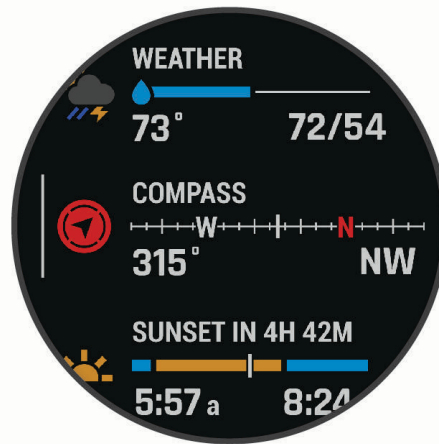

TIPS: Du kan også sveipe for å bla eller trykke for å velge alternativer.

- 2 Trykk på **START** for å vise mer informasjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Trykk på **DOWN** for å vise informasjon om en oversikt.
 - Trykk på **START** for å vise flere alternativer og funksjoner for en oversikt.

Tilpasse oversiktsløkken

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Utseende > Oversikter**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre plasseringen av en oversikt i løkken, velger du en oversikt og trykker på **UP** eller **DOWN**.
 - Hvis du vil fjerne en oversikt fra løkken, velger du først en oversikt og deretter .
 - Hvis du vil legge til en oversikt i løkken, velger du først **Legg til** og deretter en oversikt.

TIPS: Du kan velge **OPPRETT MAPPE** for å lage mapper som inneholder flere oversikter ([Opprette oversiktsmapper, side 104](#)).

Opprette oversiktsmapper

Du kan tilpasse oversiktsløkken for å lage mapper med relaterte oversikter.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Utseende > Oversikter > Legg til > OPPRETT MAPPE**.
- 3 Velg oversiktene som skal inkluderes i mappen, og velg **Fullført**.

MERK: Hvis oversiktene allerede er i oversiktsløkken, kan du flytte eller kopiere dem inn i mappen.
- 4 Velg eller angi et navn for mappen.
- 5 Velg et ikon for mappen.
- 6 Velg eventuelt et alternativ:
 - Hvis du vil redigere mappen, blar du til mappen i oversiktsløkken og holder inne **MENU**.
 - Hvis du vil redigere oversiktene i mappen, åpner du mappen og velger **Rediger** ([Tilpasse oversiktsløkken, side 104](#)).

Body Battery

Klokken analyserer pulsvariasjon, stressnivå, søvnkvalitet og aktivitetsdata for å fastslå det generelle Body Battery nivået ditt. Det indikerer hvor mye energireserver du har igjen, slik som en drivstoffmåler i en bil. Body Battery nivået spenner mellom 5 og 100, der 5 til 25 er veldig lave energireserver, 26 til 50 er lave energireserver, 51 til 75 er middels energireserver, og 76 til 100 er høye energireserver.

Du kan synkronisere klokken med Garmin Connect kontoen din for å se de mest oppdaterte Body Battery nivåene dine, langvarige trender og flere detaljer (*Tips for forbedret Body Battery data, side 105*).

Tips for forbedret Body Battery data

- Ha på klokken mens du sover for å få mer nøyaktige resultater.
- God søvn lader Body Battery.
- Anstrengende aktivitet og høy belastning kan føre til at Body Battery tappes raskere.
- Matinntak og stimulerende midler som koffein påvirker ikke Body Battery.

Ytelsesmålinger

Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever en pulsmåler og en wattmåler.

Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat Analytics™. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at klokka skal få kunnskap om prestasjonene dine.

FTP (Functional Threshold Power): Klokken bruker informasjonen du oppga den første gangen du konfigurerte brukerprofilen din, til å beregne FTP-verdien (*Få beregnet FTP, side 110*).

HRV-status: Klokka analyserer pulsmålingene på håndleddet mens du sover, for å bestemme pulsvariasjonsstatus (HRV) basert på langsiktig gjennomsnitt pulsvariasjon (*Stresstest av pulsvariasjon, side 108*).

Melkesyreterskel: Melkesyreterskelen er det punktet der musklene dine raskt begynner å bli slitne. Klokka måler melkesyreterskelen din basert på pulsen og hastigheten din (*Melkesyreterskel, side 110*).

Antatte løpstider: Klokka bruker kondisjonsberegningen og treningshistorikken din til å gi en måltid basert på den nåværende formen din (*Vise antatte løpstider, side 108*).

Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen din under resten av aktiviteten. Den sammenligner kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen din (*Ytelseskondisjon, side 109*).

Kraftkurve (sykling): Kraftkurven viser deg din vedvarende innsats over tid. Du kan vise kraftkurven for forrige måned, tre måneder tilbake i tid eller tolv måneder tilbake i tid (*Vis kraftkurve, side 111*).

Utholdenhet: Klokka bruker kondisjonsberegningen og pulsdataene dine til å gi deg utholdenhetsberegninger i sanntid. Det kan legges til som et dataskjermbilde, slik at du kan vise ditt potensial og nåværende utholdenhet under en aktivitet (*Vise utholdenheten din i sanntid, side 111*).

Kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse (*Om kondisjonsberegninger, side 106*).

Om kondisjonsberegninger

Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form. Descent enheten krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å kunne vise kondisjonsberegningen din. Enheten har separate kondisjonsberegninger for løping og sykling. For å få en nøyaktig kondisjonsberegning må du enten løpe utendørs med GPS, eller sykle med en kompatibel wattmåler, ved middels høy intensitet i flere minutter.

Kondisjonsberegningen vises som et tall, en beskrivelse og en posisjon på en måler på enheten din. Du kan se mer informasjon om kondisjonsberegningen på Garmin Connect kontoen din, for eksempel hvordan den rangeres etter alder og kjønn.



 Lilla	Overlegent
 Blå	Utmerket
 Grønn	Bra
 Oransje	OK
 Rød	Dårlig

Kondisjonsberegningsdata er gitt av Firstbeat Analytics. Kondisjonsberegningsanalyser gis med tillatelse av The Cooper Institute®. Du finner mer informasjon i tilleggset (*Standardverdier for kondisjonsberegning, side 202*) og på www.CooperInstitute.org.

Få kondisjonsberegning for løping

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med klokken ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 154](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 155](#)). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Du må løpe et par turer for at klokka skal forstå hvor fort du løper. Du kan deaktivere kondisjonsberegning av ultraløp og terrengløp hvis du ikke vil at disse løpstypene skal påvirke kondisjonsberegningen din ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

- 1 Start en løpsaktivitet.
- 2 Løp utendørs med moderat eller høy intensitet, og nå minst 70 % av makspuls.
- 3 Velg **Lagre** etter minst ti minutter.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom prestasjonsmålinger.

Få kondisjonsberegning for sykling

Denne funksjonen krever en wattmåler og en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Wattmåleren må parkobles med klokken ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)). Hvis du bruker en pulsmåler med bryststropp, må du ta den på og parkoble den med klokken.

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 154](#)) og angir makspulsen din ([Angi pulssoner, side 155](#)). Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Klokken trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.

- 1 Begynn å sykle.
- 2 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter.
- 3 Etter turen må du velge **Lagre**.
- 4 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla gjennom prestasjonsmålinger.

Vise antatte løpstider

Fullfør profilen ([Konfigurer brukerprofilen, side 154](#)), og angi maksimal puls ([Angi pulssoner, side 155](#)) for å få en mest mulig nøyaktig beregning.

Klokken bruker kondisjonsberegningen og treningshistorikken din til å gi deg en løpsmåltid ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)). Klokken analyserer flere uker med treningsdata for å finjustere løpstidberegningene.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise ytelsesoversikten.
- 2 Trykk på **START** for å vise oversiktsdetaljer.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å vise en beregnet løpstid.




- 4 Trykk på **START** for å vise beregninger for andre avstander.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige i starten. Du må løpe et par turer for at klokka skal forstå hvor fort du løper.

Stresstest av pulsvariasjon

Klokka analyserer pulsmålingene på håndleddet mens du sover for å bestemme pulsvariasjonen din (HRV). Trening, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og sunne vaner er blant faktorene som påvirker pulsvariasjonene dine. HRV-verdiene kan variere mye avhengig av kjønn, alder og kondisjonsnivå. En balansert pulsvariasjonsstatus kan indikere positive tegn på helse som god trening og restitusjonsbalanse, bedre kardiovaskulær kondisjon og motstandsdyktighet mot stress. En ubalansert eller dårlig status kan være et tegn på tretthet, større restitusjonsbehov eller økt stress. Du får best resultat hvis du har klokken på deg mens du sover. Klokka må ha tre uker med konsekvente søvndata for å kunne vise pulsvariasjonsstatusen din.

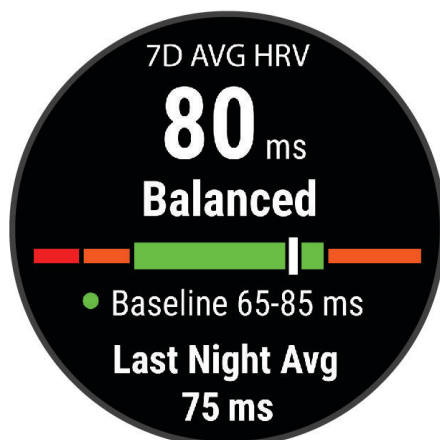

Fargesone	Status	Beskrivelse
 Grønn	Balansert	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er innenfor grunnlinjen.
 Oransje	Ubalansert	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er over eller under grunnlinjen.
 Rød	Lav	Pulsvariasjonens sjudagerssnitt er godt under grunnlinjen.
Ingen farge	Dårlig Ingen status	Pulsvariasjonsverdiene dine er i gjennomsnittlig godt under det normale området for din alder. Ingen status betyr at det ikke finnes nok data til å generere et syv dagers gjennomsnitt.

Du kan synkronisere klokka med Garmin Connect kontoen din for å vise gjeldende status for pulsvariasjon, trender og lærerike tilbakemeldinger.

Pulsvariasjoner og stressnivå

Stressnivået baseres på en tre minutter lang test som utføres mens du står i ro. Descent enheten analyserer da variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressnivået spenner mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressnivået ditt, kan du avgjøre hvor tøff trening kroppen din er klar for.

Visning av variasjoner i puls og stressnivå

Denne funksjonen krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Før du kan se nivået for pulsvariasjonsstress, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressnivået på omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.

- 1 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Legg til > HRV Stress** for å legge til stressappen i applisten.
- 2 Velg **Ja** for å legge til appen i favorittlisten.
- 3 Trykk på **START**, velg **HRV Stress** og trykk på **START** på urskiven.
- 4 Stå stille og slapp av i tre minutter.

Ytelseskondisjon

Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller sykling, analyserer ytelseskondisjonsfunksjonen tempoet ditt, pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med den gjennomsnittlige formen din. Den tilsvarer omtrent prosentavviket i sanntid fra grunnlinjen din for kondisjonsberegning.

Verdier for ytelseskondisjon spenner mellom -20 og +20. Etter de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten ytelseskondisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel at du er uthvilt og i god form og kan klare en god løpetur eller sykkelturn. Du kan legge til ytelseskondisjon som et datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele aktiviteten. Ytelseskondisjon kan også være en indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.

MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære seg mer om løps- eller sykkelkondisjonen din ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)).

Se ytelseskondisjonen din

Denne funksjonen krever en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp.

- 1 Legg til **Ytelseskondisjon** til et dataskjermbilde ([Tilpasse dataskjermbildene, side 73](#)).
- 2 Dra ut på løpetur eller sykkelturn.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter.
- 3 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskondisjonen din gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.

Få beregnet FTP

Før du kan få en FTP-beregning, må du parkoble en wattmåler med klokken ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)) og foreta en kondisjonsberegning ([Få kondisjonsberegning for sykling, side 107](#)).

Klokken bruker informasjonen i brukerprofilen fra det første oppsettet og målingen av maksimalt oksygenopptak til å beregne FTP-verdien. Klokken registrerer automatisk FTP-verdien din under sykkelturer med jevn, høy intensitet og en wattmåler. Du bør også sykle med en pulsmåler for å få best mulig resultat.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise prestasjonsoversikten.
- 2 Trykk på **START**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å se FTP-beregningen din.

Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.

 Lilla	Overlegent
 Blå	Utmerket
 Grønn	Bra
 Oransje	OK
 Rød	Har ikke trent

Du finner mer informasjon i tilleggset ([FTP-verdier, side 203](#)).

Melkesyreterskel


Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, blir dette intensitetsnivået beregnet i henhold til tempo, puls eller watt. Når du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i konkurranser.

Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du angi den i innstillingene for brukerprofilen din ([Angi pulssoner, side 155](#)). Du kan slå på funksjonen **Automatisk registrering** for å loggføre melkesyreterskelen din automatisk under en aktivitet.

Vise utholdenheten din i sanntid

Klokken kan vise beregnet utholdenhet i sanntid basert på pulsdatab og kondisjonsberegning ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Aktiviteter og apper**.
- 3 Velg en løpe- eller sykkelaktivitet.
- 4 Velg aktivitetsinnstillingene.
- 5 Velg **Dataskjermer > Legg til ny > Utholdenhet**.
- 6 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å endre plasseringen av dataskjermbildet (valgfritt).
- 7 Trykk på **START** for å redigere hovedfeltet for utholdenhetsdata (valgfritt).
- 8 Start aktiviteten ([Starte en aktivitet, side 43](#)).
- 9 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til dataskjermbildet.

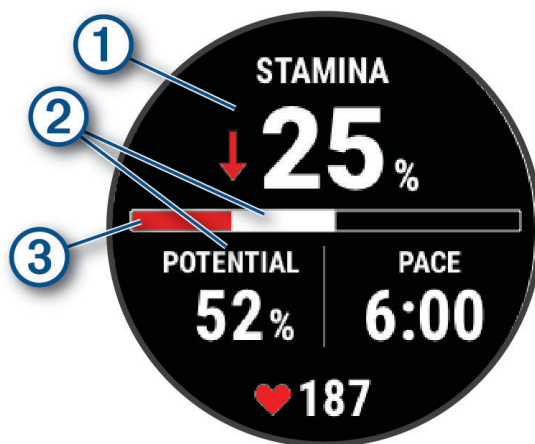

①	Hovedfelt for utholdenhetsdata. Viser nåværende utholdenhetsprosent, gjenværende avstand eller gjenværende tid.
②	Potensiell utholdenhet.
③	Nåværende utholdenhet. Rød: Utholdenheten er redusert. Oransje: Utholdenheten er stabil. Grønn: Utholdenheten restitueres.

Vis kraftkurve

Før du kan se kraftkurven din, må du registrere en tur som er minst én time lang med en effektmåler de siste 90 dagene ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

Du kan lage treningsøkker med Garmin Connect kontoen din. Kraftkurven viser deg din vedvarende innsats over tid. Du kan vise kraftkurven for forrige måned, tre måneder eller tolv måneder.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Prestasjonsstatistikk > Kraftkurve**.

Treningsstatus

Disse målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine. Målingene krever at du fullfører aktiviteter i to uker med en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever en pulsmåler og en wattmåler. Målingene kan virke unøyaktige i begynnelsen når klokken fortsatt lærer seg mer om ytelsen din.

Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat Analytics. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.



Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din har innvirkning på formen og prestasjonene dine. Treningsstatusen din er basert på endringer av kondisjonsberegningen, den akutte belastningen og pulsvariasjonsstatusen din over en lengre periode.

Kondisjonsberegning: Kondisjonsberegning måler maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse (*Om kondisjonsberegninger, side 106*). Klokken viser varme- og høydejustert kondisjonsberegning når du akklimatiserer deg til varme omgivelser og store høyder (*Varme- og høydenivåakklimatisering, side 116*).

Pulsvariasjon: Pulsvariasjon er pulsvariasjonsstatusen din i løpet av de siste syv dagene (*Stresstest av pulsvariasjon, side 108*).

Akutt belastning: Akutt belastning er en vektet sum av dine siste resultater for treningsbelastninger, inkludert treningsvarighet og -intensitet. (*Akutt belastning, side 113*).

Fokus for treningsbelastning: Klokka analyserer og fordeler treningsbelastningen i ulike kategorier basert på intensiteten og strukturen i hver registrerte aktivitet. Fokus for treningsbelastning inkluderer den totale belastningen per kategori og fokuset for treningen. Klokken viser fordelingen på treningsbelastningen over de siste 4 ukene (*Fokus for treningsbelastning, side 114*).

Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som gjenstår før du er fullt restituert og klar for en ny, hard treningsøkt (*Restitusjonstid, side 115*).

Treningsstatusnivåer

Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av kondisjonsberegningen, den akutte belastningen og pulsvariasjonsstatusen din over en lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.

Ingen status: Klokken trenger at du registrerer flere aktiviteter over to uker, med kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å fastslå treningsstatusen.

Styrke og kondisjon reduseres: Du har en pause i treningsrutinene dine, eller du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller mer. Når styrke og kondisjon reduseres, klarer du ikke å opprettholde treningsnivået. Du kan forsøke å øke treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.

Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere treningsbelastning når du føler deg klar.

Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke treningsmengden.

Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.

Nærmer seg toppen: Du er i den perfekte formen for et løp. Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen kun er mulig å opprettholde over en kort tid.

Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.

Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men formen er dalende. Prøv å fokusere på hvile, ernæring og stresshåndtering.

Overbelastning: Det er ubalanse mellom restitusjon og treningsbelastning. Det er et normalt resultat etter en hard trening eller en stor konkurranse. Det kan hende at kroppen din strever med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle helsetilstanden din.

Tips om treningsstatusfunksjonen

Treningsstatusfunksjonen avhenger av oppdaterte vurderinger av formen din, inkludert minst én kondisjonsberegning i uken ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)). Løpeaktiviteter innendørs genererer ikke noen kondisjonsberegning. På denne måten opprettholdes en nøyaktig beregning av formen din. Du kan deaktivere kondisjonsberegning av ultraløp og terrengløp hvis du ikke vil at disse løpstypene skal påvirke kondisjonsberegningen din ([Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74](#)).

Her er noen tips om hvordan du kan få mest mulig ut av treningsstatusfunksjonen.

- Løp eller sykle utendørs med en kraftmåler minst én gang i uka, og nå en puls som er høyere enn 70 % av makspulsen din i minst ti minutter.
Når du har brukt klokken i én eller to uker, skal treningsstatusen din bli tilgjengelig.
- Registrer alle treningsaktivitetene dine på den primære treningsenheten din slik at klokken kan lære mer om ytelsen din ([Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger, side 89](#)).
- Bruk klokka konsekvent mens du sover, for å fortsette å generere en oppdatert pulsvariasjonsstatus. Hvis du har en gyldig pulsvariasjonsstatus, kan det bidra til å opprettholde en gyldig treningsstatus når du ikke har så mange aktiviteter med måling av kondisjonsberegning.

Akutt belastning

Akutt belastning er den vektete summen av EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de siste dagene. Måleren viser om den nåværende belastningen er lav, optimal, høy eller svært høy. Optimalt område er basert på individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.

Fokus for treningsbelastning

For å maksimere ytelsen og treningsutbyttet bør treningen deles opp i tre kategorier, aerob trening med lav intensitet, aerob trening med høy intensitet og anaerob trening. Fokus på treningsbelastning viser hvor mye av treningen som er i hver av kategoriene, og gir deg treningsmål. Fokus på treningsbelastning krever minst syv dager med trening for å avgjøre om treningsbelastningen er lav, optimal eller høy. Etter fire uker med treningshistorikk vil treningsbelastningsestimaten bestå av mer detaljert målinformasjon som hjelper deg med å balansere treningsaktivitetene.

Under mål: Treningsbelastningen de siste fire ukene er lavere enn optimalt i alle intensitetskategoriene.

Mangel på aerob trening med lav intensitet: Prøv å legge inn flere aerobe aktiviteter med lav intensitet for å restituere deg og balansere for aktiviteter med høyere intensitet.

Mangel på aerob trening med høy intensitet: Prøv å legge inn flere aerobe aktiviteter med høy intensitet for å forbedre laktatterskelen og kondisjonsberegningen over tid.

Mangel på anaerob trening: Prøv å legge innen et par intense, anaerobe aktiviteter for å forbedre hastigheten og den anaerobe kapasiteten over tid.

Balansert: Treningsbelastningen er balansert og gir deg alle treningsfordeler etter hvert som du fortsetter treningen.

Fokus på aerobe aktiviteter med lav intensitet: Treningsbelastningen består for det meste av aerobe aktiviteter med lav intensitet. Dette gir deg et solid grunnlag og forbereder deg på å legge inn mer intense treningsøkter.

Fokus på aerobe aktiviteter med høy intensitet: Treningsbelastningen består for det meste av aerobe aktiviteter med høy intensitet. Disse aktivitetene bidrar til å forbedre laktatterskelen, kondisjonsberegningen og utholdenheten.

Anaerob fokus: Treningsbelastningen består for det meste av intens aktivitet. Dette fører til raske treningsgevinster, men bør balanseres med aerobe aktiviteter med lav intensitet.

Over mål: Treningsbelastningen de siste fire ukene er høyere enn optimalt.

Belastningsforhold

Belastningsforholdet er forholdet mellom akutt (kortsiktig) treningsbelastning og kronisk (langsiktig) treningsbelastning. Det er nyttig for å følge med på endringer i treningsbelastningen.

Status	Verdi	Beskrivelse
Ingen status	Ingen	Belastningsforholdet blir synlig etter to uker med trening.
Lav	Lavere enn 0,8	Den kortsiktige treningsbelastningen er lavere enn den langsiktige treningsbelastningen.
Optimal 	0,8 til 1,4	De kortsiktige og langsiktige treningsbelastningene er i balanse. Optimalt område er basert på individuelt formnivå og treningshistorikk.
Høy	1,5 til 1,9	Den kortsiktige treningsbelastningen er høyere enn den langsiktige treningsbelastningen.
Svært høy	2,0 eller høyere	Den kortsiktige treningsbelastningen er mye høyere enn den langsiktige treningsbelastningen.

Om treningseffekt

Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten fortsetter, øker treningseffektverdien. Treningseffekten fastsettes av informasjonen i brukerprofilen din og treningshistorikk samt pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten. Det finnes syv forskjellige treningseffektetiketter som beskriver hovedfordelen ved aktiviteten din. Hver etikett er fargekodet og tilsvarer ditt fokus på treningsbelastning (*Fokus for treningsbelastning, side 114*). Hver tilbakemelding, for eksempel «Påvirker kondisjonsberegning betydelig», har en tilsvarende beskrivelse i Garmin Connect aktivitetsinformasjonen.

Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Mengden overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC) kartlegges som en serie verdier som angir treningsnivå og treningsvaner. Rolige treningsøkter med moderat intensitet eller treningsøkter med lengre intervaller (> 180 sekunder) har en positiv effekt på det aerobe stoffskiftet og gir en forbedret aerob treningseffekt.

Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en bedre anaerob treningseffekt.

Du kan legge til Aerob treningseffekt og Anaerob treningseffekt som datafelter på et av treningssskjermbildene dine, slik at du kan ha oversikt under hele løpeturen.

Treningseffekt	Aerob effekt	Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9	Ingen forbedring.	Ingen forbedring.
Fra 1,0 til 1,9	Liten forbedring.	Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9	Opprettholder aerob form.	Opprettholder anaerob form.
Fra 3,0 til 3,9	Påvirker aerob form.	Påvirker anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9	Påvirker aerob form betydelig.	Påvirker anaerob form betydelig.
5,0	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.	Jobber for hardt og kan være skadelig uten tilstrekkelig restitusjonstid.

Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat Analytics. Du finner mer informasjon på firstbeat.com.

Restitusjonstid

Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.

MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få kunnskap om prestasjonene dine.

Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard treningsøkt. Enheten oppdaterer restitusjonstiden din i løpet av dagen, basert på endringer når det gjelder søvn, stress, avslapning og fysisk aktivitet.

Restitusjonspuls

Hvis du trener med en pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp, kan du sjekke restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur og stopper tidtakeren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.

TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens enheten beregner restitusjonspulsverdien.

MERK: Hvilepuls din beregnes ikke under aktiviteter med lav intensitet, for eksempel yoga.

Varme- og høydenivåakklimatisering

Omgivelsesfaktorer som høy temperatur og høyde påvirker treningen og prestasjonen din. Høydetrening kan for eksempel ha en positiv effekt på treningen. Du kan imidlertid merke en midlertidig kondisjonsnedgang i høyden. Descent klokken gir deg akklimatiseringsvarsler og korrigerer kondisjonsberegningen og treningsstatusen når temperaturen overstiger 22 °C (72 °F), og når høyden overstiger 800 m (2625 fot). Du kan følge med på varme- og høydeakklimatiseringen din i treningsstatusoversikten.

MERK: Varmeakklimatiseringsfunksjonen er kun tilgjengelig for GPS-aktiviteter og krever værdata fra en tilkoblet telefon.

Sett på pause og gjenoppta treningsstatus

Hvis du er skadet eller syk, kan du stanse treningsstatusen midlertidig. Du kan fortsette å registrere treningsaktiviteter, men treningsstatus, fokus på treningsbelastning, tilbakemelding om restitusjon og anbefalte treningsøkter deaktiveres midlertidig.

Du kan gjenoppta treningsstatusen når du er klar til å begynne å trene igjen. Du trenger minst én måling av kondisjonsberegning hver uke for å få best mulig resultat (*Om kondisjonsberegninger, side 106*).

1 Når du vil sette treningsstatusen på pause, velger du en av disse:

- Fra treningsstatusoversikten holder du inne **MENU** og velger **Alternativer > Pause treningsstatus**.
- Fra Garmin Connect innstillingene velger du **Prestasjonsstatistikk > Treningsstatus > ⋮ > Sett treningsstatus på pause**.

2 Synkroniser klokka med Garmin Connect kontoen din.

3 Når du vil gjenoppta treningsstatusen, velger du et av disse:

- Fra treningsstatusoversikten holder du inne **MENU** og velger **Alternativer > Gjenoppta treningsstatus**.
- Fra Garmin Connect innstillingene velger du **Prestasjonsstatistikk > Treningsstatus > ⋮ > Gjenoppta treningsstatus**.

4 Synkroniser klokka med Garmin Connect kontoen din.

Treningsevne

Treningsevne er en poengsum og en kort melding som hjelper deg med å finne ut hvor klar du er for trening hver dag. Poengsummen beregnes og oppdateres kontinuerlig i løpet av dagen ved hjelp av disse faktorene:

- Søvnpoengsum (i natt)
- Restitusjonstid
- HRV-status
- Akutt belastning
- Søvnhistorikk (siste 3 netter)
- Stresshistorikk (siste 3 dager)

Fargesone	Poengsum	Beskrivelse
 Lilla	95 til 100	Utmerket Best mulig
 Blå	75 til 94	Høy Klar for utfordringer
 Grønn	50 til 74	Moderat Klar
 Oransje	25 til 49	Lav Det er på tide å roe ned
 Rød	1 til 24	Dårlig La kroppen din restituere seg

Gå til Garmin Connect kontoen din for å se historiske resultater for treningsevne.

Utholdenhetspoengsum

Utholdenhetspoengsummen gir deg en forståelse av den generelle utholdenheten din basert på alle registrerte aktiviteter med pulldata. Du kan se anbefalinger om hvordan du kan forbedre utholdenhetspoengsummen din, og sportene som bidrar mest til poengsummen din over tid.

Fargesone	Beskrivelse
 Rosa	Elite
 Lilla	Overlegent
 Blå	Ekspert
 Grønn	Godt trent
 Gul	Trent
 Oransje	Viderekommen
 Rød	Rekreasjon

Du finner mer informasjon i tilleggget ([Klassifiseringer av utholdenhetspoengsummer, side 204](#)).

Bakkepoengsum

Bakkepoengsummen gir deg en forståelse av den gjeldende kapasiteten din for løping i oppoverbakker basert på treningshistorikken din og en kondisjonsberegning fra de siste to månedene. Klokken registrerer oppoverbakker med en stigningsprosent på 2 % eller mer under en løpeaktivitet, gåturaktivitet eller fjellturaktivitet utendørs. Du kan se bakkepoengsummen, bakkestyrke og endringer i bakkepoengsummen din over tid.

Fargesone	Poengsum	Beskrivelse
 Rosa	95 til 100	Elite
 Lilla	85 til 94	Ekspert
 Blå	70 til 84	Erfaren
 Grønn	50 til 69	Trent
 Oransje	25 til 49	Utfordrer
 Rød	1 til 24	Rekreasjon

Vis syklenivå

Før du kan vise syklenivået ditt, må du ha en syvdagers treningshistorikk, kondisjonsberegningsdata registrert i brukerprofilen din ([Om kondisjonsberegninger, side 106](#)), og kraftkurvedata fra en parkoblet effektmåler ([Vis kraftkurve, side 111](#)).

Syklenivå er en måling av ytelsen din på tvers av tre kategorier: aerob utholdenhet, aerob kapasitet og anaerob kapasitet. Syklenivå inkluderer gjeldende syklisttype, for eksempel klatrer. Informasjonen du oppgir i brukerprofilen din, for eksempel kroppsvekt, hjelper deg også med å fastslå syklisttypen din ([Konfigurer brukerprofilen, side 154](#)).

- 1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise oversikten over syklenivå.

MERK: Du må kanskje legge til oversikten i oversiktsløyken ([Tilpasse oversiktsløyken, side 104](#)).

- 2 Trykk på **START** for å se den gjeldende syklisttypen.
- 3 Velg **START** for å vise en detaljert analyse av syklenivået ditt (valgfritt).

Legge til en aksje

Før du kan tilpasse aksjelisten, må du legge til aksjeoversikten i oversiktsløyken ([Tilpasse oversiktsløyken, side 104](#)).

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise aksjeoversikten.
- 2 Trykk på **START**.
- 3 Velg **Legg til aksje**.
- 4 Skriv inn firmanavnet eller aksjesymbolet for aksjen du vil legge til, og velg .
- Klokken viser søkeresultater.
- 5 Velg aksjen du vil legge til.
- 6 Velg aksjen for å se mer informasjon.

TIPS: Hvis du vil vise aksjen på oversiktsløyken, kan du trykke på **START** og velge Angi som favoritt.

Legge til værposisjoner

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise væroversikten.
- 2 Trykk på **START**.
- 3 Trykk på **START** på det første oversiktsskjermbildet.
- 4 Velg **Legg til posisjon**, og søk etter en posisjon.
- 5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere posisjoner.
- 6 Trykk på **START**, og velg en posisjon du vil vise en værmelding for.

Bruke Jetlag-rådgivning

Før du kan bruke Jetlagrådg., må du planlegge en tur i Garmin Connect appen ([Planlegge en tur i Garmin Connect appen, side 119](#)).

Du kan bruke Jetlagrådg. på reise for å se hvordan den interne klokken din er sammenlignet med den lokale tiden, og for å få veiledning om hvordan du reduserer jetlageffekter.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å se **Jetlagrådg.**-oversikten.
- 2 Trykk på **START** for å se hvordan den interne klokken din er sammenlignet med den lokale tiden og det generelle jetlagnivået ditt.
- 3 Velg et alternativ:
 - Trykk på **START** for å se en informativ melding om det gjeldende jetlagnivået ditt.
 - Trykk på **DOWN** for å se en tidslinje med anbefalte handlinger du kan foreta deg for å redusere jetlagsymptomer.

Planlegge en tur i Garmin Connect appen

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **Jetlagrådgivning** > **Legg til turopplysninger**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kontroller

Med kontrollmenyen får du rask tilgang til klokkes funksjoner og alternativer. Du kan legge til, endre rekkefølgen på eller fjerne alternativer i kontrollmenyen ([Endre kontrollmenyen, side 122](#)).

Hold inne **LIGHT** på et skjermbilde.



Ikon	Navn	Beskrivelse
	ABC	Velg for å åpne appen for høydemåler, barometer og kompass.
	Flymodus	Velg for å aktivere flymodus, som slår av all trådløs kommunikasjon.
	Alarmklokke	Velg for å legge til eller endre en alarm (<i>Still inn en alarm, side 40</i>).
	Altern.tidssoner	Velg for å vise gjeldende klokkeslett i flere tidssoner (<i>Legge til alternative tidssoner, side 42</i>).
	Høydemåler	Velg for å åpne høydemåler-skjermen.
	Applied Ballistics	Velg for å åpne Applied Ballistics-appen (<i>Applied Ballistics®, side 81</i>).
	Hjelp	Velg for å sende en forespørsel om assistanse (<i>Be om assistanse, side 158</i>).
	Automatisk dykk	Velg for å angi typen dykkeaktivitet som starter automatisk når du begynner nedstigningen. Du kan bruke Snooze-alternativet for å deaktivere denne funksjonen midlertidig.
	Barometer	Velg for å åpne barometer-skjermen.
	Batterisparer	Velg for å aktivere batterisparefunksjonen (<i>Tilpass batterisparerfunksjonen, side 168</i>).
	Lysstyrke	Velg for å justere skjermens lysstyrke (<i>Endre skjerminnstillingene, side 171</i>).
	Send puls	Velg for å slå på sending av puls til en parkoblet enhet (<i>Sende pulldata, side 127</i>).
	Kalender	Velg for å vise kommende hendelser i telefonkalenderen.
	RCT-kamera	Velg for å ta et bilde og ta opp et videoklipp manuelt (<i>Bruk Varia kamerakontrollene, side 137</i>).
	Klokker	Velg for å åpne Klokker-appen for å angi en alarm, tidtaker, stoppeklokke eller vise alternative tidssoner (<i>Klokker, side 40</i>).
	Kompass	Velg for å åpne kompass-skjermen.
	Visning	Velg for å slå av skjermen for varsler, bevegelser og Visers alltid-modus (<i>Endre skjerminnstillingene, side 171</i>).
	Ikke forstyrr	Velg for å aktivere ikke forstyrr-modus for å dimme skjermen og deaktivere varsler og meldinger. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du ser på en film.
	Finn telefonen	Velg for å spille av et lydvarsel på den sammenkoblede telefonen hvis den er innenfor Bluetooth rekkevidde. Bluetooth signalstyrken vises på Descent klokke-skjermen, og den øker når du beveger deg nærmere telefonen. Velg for å navigere til en mistet telefon under en GPS-aktivitet (<i>Finne en telefon som ble mistet under en GPS-aktivitet, side 148</i>).

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Lommelykt	Velg for å slå av skjermen og bruke klokken som lommelykt. På Descent Mk3i - 51 mm klokken slås LED-lommelykten på.
	Garmin Share	Velg for å åpne Garmin Share-appen (Garmin Share, side 153).
	Historikk	Velg for å vise aktivitetslogg, registreringer og totaler.
	Dødmannsknapp	Dødmannsknapp-funksjonen sletter alle lagrede brukerdata og tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene.
	Lås enheten	Velg for å låse knappene og berøringsskjermen for å hindre utilsiktet trykk og sveip.
	Messenger	Velg for å åpne Messenger-appen (Bruke Messenger-funksjonen, side 152).
	Månefase	Velg for å vise tidspunktene for måne opp og måne ned samt månefasen basert på GPS-posisjonen din.
	Musikkstyring	Velg for å styre musikkavspillingen på klokken eller telefonen.
	Nattesyn	Velg for å justere skjermen for kompatibilitet med nattbriller og deaktivere pulsmåleren på håndleddet.
	Varsler	Velg for å vise anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier med mer basert på telefonens varslingsinnstillinger (Aktivere Bluetooth varsler, side 146).
	Telefon	Velg for å aktivere Bluetooth og tilkoblingen til den parkoblede telefonen.
	Bassengmodus	Velg for å aktivere bassengmodus for dykking. Når klokka er i modus for bassengdykk, fungerer funksjonene for vevsmetning og dekompresjonslås som normalt, men dykk lagres ikke i dykkerloggen. Modusen for bassengdykk slås av automatisk ved midnatt.
	Slå av	Velg for å slå av klokka.
	Pulsoksymetri	Velg for å åpne appen for pulsoksymetri (Pulsoksymeter, side 128).
	Rødt lys	Velg for å se røde fargenyanser på skjermen og bruke klokken i dårlige lysforhold.
	Referansepunkt	Velg for å angi et referansepunkt for navigasjon (Angi et referansepunkt, side 161).
	Lagre posisjon	Lagre den gjeldende posisjonen din for å navigere tilbake til den senere.
	Innstillinger	Velg for å åpne menyen med innstillinger.
	Søvnmodus	Velg for å aktivere eller deaktivere Søvnmodus (Tilpasse søvnmodus, side 172).
	Snike-modus	Velg for å aktivere snikemodus for å slå av trådløs kommunikasjon og forhindre lagring og deling av GPS-posisjonen.

Ikon	Navn	Beskrivelse
	Stoppeklokke	Velg for å starte stoppeklokken (<i>Bruk stoppeklokka, side 42</i>).
	Strobe	Velg for å slå på LED-lommelyktens strobelys. Du kan opprette en tilpasset strobelysmodus. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.
	SOLOPP-/SOLNED.	Velg for å vise klokkeslett for soloppgang, solnedgang og skumring.
	Synkronisering	Velg for å synkronisere klokka med den sammenkoblede telefonen.
	Tidssynkronisering	Velg for å synkronisere klokken med tiden på telefonen eller med satellitter.
	Tidtakere	Velg for å angi en nedtellingstidtager (<i>Starte nedtellingstidtageren, side 41</i>).
	Trykkskjerm	Velg for å deaktivere berøringsskjermkontroller.
	Lommebok	Velg for å åpne Garmin Pay™ lommeboken og betale for kjøp med klokka (<i>Garmin Pay, side 123</i>).
	Været	Velg for å vise den gjeldende værmeldingen og de gjeldende forholdene.
	Wi-Fi	Velg for å deaktivere Wi-Fi kommunikasjon.

Endre kontrollmenyen

I kontrollmenyen kan du legge til, fjerne og endre rekkefølge på alternativer i snarveismenyen (*Kontroller, side 119*).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Utseende > Kontroller**.
- 3 Velg en snarvei du vil tilpasse.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Sorter** for å endre snarveiens posisjon i kontrollmenyen.
 - Velg **Fjern** for å fjerne snarveien fra kontrollmenyen.
- 5 Hvis det er nødvendig, velger du **Legg til ny** for å legge til en snarvei i kontrollmenyen.

Bruke LED-lommelykten

ADVARSEL

Denne enheten kan ha en lommelykt som kan programmeres til å lyse med ulike intervaller. Snakk med legen din hvis du har epilepsi eller er følsom for sterkt eller blinkende lys.

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Descent Mk3i - 51 mm modeller.

Bruk av lommelykten kan redusere batterilevetiden. Du kan redusere lysstyrken for å forlenge batteritiden.

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .
- 3 Trykk om nødvendig på **START** for å slå på lommelykten.
- 4 Velg et alternativ:
 - Trykk på **UP** eller **DOWN** for å justere lysstyrken eller fargen på lommelykten.
TIPS: Trykk raskt to ganger på **LIGHT** på et skjermbilde for å slå på lommelykten. I løpet av de første tre sekundene kan du trykke på **UP** eller **DOWN** for å justere lysstyrken eller fargen på lommelykten.
 - Hvis du vil programmere lommelykten til å blinke i et ønsket mønster, må du holde inne **MENU**, velge **Strobe**, velge en modus og trykke på **START**.
 - Hvis du vil vise nødkontaktinformasjonen din og programmere lommelykten til å blinke i et nødmønster, må du holde inne **MENU**, velge **Nødmønster** og trykke på **START**.

FORSIKTIG

Selv om du programmerer lommelykten til å blinke i et nødmønster, blir ikke nødkontaktene dine eller redningstjenester varslet på dine vegne. Nødkontaktinformasjonen vises bare hvis den er konfigurert i Garmin Connect appen.

Endre lommelyktens tilpassede strobelys

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg  > **EGENDEFINERT**.
- 3 Trykk på **START** for å slå på lommelyktens strobelys (valgfritt).
- 4 Velg .
- 5 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til en strobelysinnstilling.
- 6 Trykk på **START** for å bla gjennom innstillingsalternativene.
- 7 Trykk på **BACK** for å lagre.

Bruke lommelykt-skjermbildet

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modellene Descent Mk3/Mk3i - 43 mm.

Bruk av lommelykten kan redusere batterilevetiden. Du kan redusere lysstyrken for å forlenge batteritiden.

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg .
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å justere lysstyrke og farge.
TIPS: Du kan raskt trykke på **LIGHT** to ganger for å slå på lommelykten på med denne innstillingen i fremtiden.

Garmin Pay

Med Garmin Pay funksjonen kan du bruke klokken din til å betale for kjøp i utvalgte butikker med kreditt- eller debetkort fra en deltakende finansinstitusjon.

Konfigurere Garmin Pay lommeboken

Du kan legge til et eller flere kreditt- eller debetkort fra samarbeidende kortleverandører i Garmin Pay lommeboken. Gå til garmin.com/garminpay/banks for å se hvilke finansinstitusjoner som er med.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Garmin Pay** > **Kom i gang**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Betale for et kjøp med klokken

Før du kan bruke klokken til å betale for kjøp, må du konfigurere minst ett betalingskort.

Du kan bruke klokken til å betale for kjøp hos steder som deltar.

- 1 Hold inne **LIGHT**.

- 2 Velg .

- 3 Tast inn det firesifrede passordet.

MERK: Hvis du angir passordet feil tre ganger, låses lommeboken, og du må tilbakestille passordet i Garmin Connect appen.

Det sist brukte betalingskortet vises.

- 4 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay lommeboken, kan du sveipe for å bytte til et annet kort (valgfritt).
- 5 Hvis du har lagt til flere kort i Garmin Pay lommeboken, kan du velge **DOWN** for å bytte til et annet kort (valgfritt).
- 6 Hold klokken mot betalingsleseren med urskiven mot leseren innen 60 sekunder.
Klokken vibrerer og viser et kontrollmerke når den er ferdig med å kommunisere med leseren.
- 7 Hvis det er behov for det, følger du instruksjonene på kortleseren for å fullføre transaksjonen.

TIPS: Når du har angitt passordet og det er riktig, kan du foreta flere kjøp uten passkode i 24 timer mens du fortsatt har på deg klokken. Hvis du tar av deg klokken eller deaktiverer pulsmåling, må du angi passordet på nytt før du foretar et kjøp.

Legge til et kort i Garmin Pay lommeboken

Du kan legge til opptil ti kreditt- eller debetkort i Garmin Pay lommeboken.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Garmin Pay** >  > **Legg til et kort**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Når kortet er lagt til, kan du velge kortet på klokken når du betaler.

Administrere Garmin Pay kort

Du kan midlertidig deaktivere eller slette et kort.

MERK: I noen land kan deltakende finansinstitusjoner begrense Garmin Pay funksjonene.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Garmin Pay**.
- 3 Velg et kort.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil midlertidig deaktivere eller reaktivere kortet, velger du **Deaktiver kort**.
Kortet må være aktivt for at du skal kunne foreta kjøp med Descent-klokken.
 - Hvis du vil slette kortet, velger du .

Endre Garmin Pay passordet

Du må vite passordet for å kunne endre det. Hvis du har glemt passordet ditt, må du tilbakestille Garmin Pay funksjonen på Descent klokken, opprette et nytt passord og angi kortopplysningene dine på nytt.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Garmin Pay > Endre passordet**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Neste gang du betaler med Descent klokken, må du angi det nye passordet.

Morgenrapport

Klokka viser en morgenrapport basert på din vanlige oppvåkningstid. Trykk på **DOWN** for å vise rapporten som inneholder informasjon om vær, søvn, pulsvariasjonsstatus over natten med mer ([Tilpass morgenrapporten, side 125](#)).

Tilpass morgenrapporten

MERK: Du kan tilpasse disse innstillingene, enten på klokka eller på Garmin Connect kontoen din.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Utseende > Morgenrapport**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Vis rapport** for å aktivere eller deaktivere morgenrapporten.
 - Velg **Rediger rapport** for å tilpasse rekkefølgen av og typen data som vises i morgenrapporten.

Sensorer og tilbehør

Descent klokken har flere interne sensorer, og du kan parkoble flere trådløse sensorer for aktivitetene dine.

Pulsm. på håndl.

Klokken har en pulsmåler på håndleddet, og du kan vise pulldataene dine på pulsoversikten ([Vise oversiktsløkken, side 104](#)).

Klokken er også kompatibel med pulsmålere med bryststropp. Hvis pulldata fra både håndleddet og brystet er tilgjengelig når du starter en aktivitet, bruker klokken pulldata fra brystet.


Bruke klokken

⚠ FORSIKTIG

Enkelte brukere kan oppleve hudirritasjon etter å ha brukt klokken over en lengre periode, spesielt hvis brukeren har sensitiv hud eller allergier. Hvis du opplever hudirritasjon, må du ta av deg klokken og gi huden tid til å leges. Sørg for at du holder klokken ren og tørr, og at du ikke strammer klokken for hardt på håndleddet, for å unngå hudirritasjon. Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

- Sett klokken på over håndleddbenet.

MERK: Klokken skal sitte stramt, men behagelig. Klokken bør ikke bevege seg under løping eller trening for at pulsmålingen skal bli mest mulig nøyaktig. Du bør stå helt stille for å få pulsoksymetermålinger.

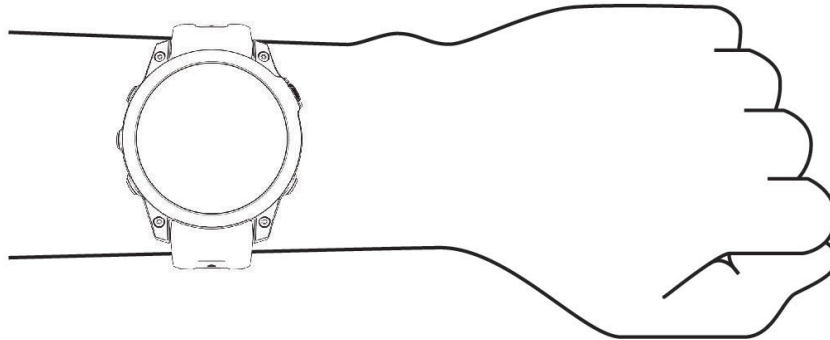

MERK: Når du dykker, bør klokken være i kontakt med huden din, og den bør ikke komme i kontakt med andre enheter på håndleddet.

MERK: Den optiske sensoren er plassert på baksiden av klokken.

- Se *Tips for uregelmessig pulldata*, side 126 for å få mer informasjon om pulsmåling på håndleddet.
- Se *Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata*, side 129 for å få mer informasjon om pulsoksymetersensoren.
- Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktighet, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
- Hvis du vil ha mer informasjon om klokkebruk og -vedlikehold, kan du gå til garmin.com/fitandcare.

Tips for uregelmessig pulldata

Hvis pulldataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg klokken.
- Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på håndleddet du har festet enheten til.
- Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av klokken.
- Sett klokken på over håndleddbenet. Klokken skal sitte stramt, men behagelig.
- Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter aktiviteten.

MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.

- Skyll av klokken med ferskvann etter hver treningsøkt.

Innstillinger for pulsmåler på håndleddet

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Pulsm. på håndl.**

Status: Aktiverer eller deaktiverer pulsmåleren på håndleddet. Standardverdien er Automatisk og gjør at pulsmåleren på håndleddet brukes automatisk, med mindre du parkobler en ekstern pulsmåler.

MERK: Hvis du deaktiverer pulsmåleren på håndleddet, deaktiverer du også pulsoksymetersensoren på håndleddet. Du kan utføre en manuell avlesing fra pulsoksymeteroversikten.

Kildebytte: Gjør at klokken kan velge den beste pulsdatakilden når du har på deg klokken din og en ekstern pulsmåler. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.

Under svømming: Aktiverer eller deaktiverer pulsmåleren på håndleddet under svømming.

Varsler om unormal puls: Her kan du stille inn klokken slik at du blir varslet når pulsen din overstiger eller faller under en målverdi (*Konfigurere varsler for unormal puls, side 127*).

Send puls: Gjør at du kan begynne å sende pulldata til en parkoblet enhet (*Send pulldata, side 127*).

Konfigurere varsler for unormal puls

FORSIKTIG

Denne funksjonen varsler deg kun når pulsen overstiger eller faller under et bestemt antall slag i minuttet, som velges av brukeren, etter minst ti minutters inaktivitet. Denne funksjonen varsler deg ikke når pulsen faller under den valgte terskelen under det valgte søvnvinduet som er konfigurert i Garmin Connect appen. Denne funksjonen varsler deg ikke om potensiell hjertesykdom og er ikke ment å behandle eller diagnostisere noen medisinsk tilstand eller sykdom. Ta alltid kontakt med helsepersonell om eventuelle hjarterelaterte problemer.

Du kan angi en pulsterskelverdi.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Pulsm. på håndl. > Varsler om unormal puls**.
- 3 Velg **Varsel, høy** eller **Varsel, lav**.
- 4 Angi pulsterskelverdien.

En melding vises og klokken vibrerer hver gang pulsen din overstiger eller faller under terskelverdien.

Sende pulldata

Du kan sende pulldata fra klokken og vise dem på parkoblede enheter. Sending av pulldata reduserer batteritiden.

TIPS: Du kan tilpasse aktivitetsinnstillingene for å sende pulsdatabe automatisk når du starter en aktivitet (*Innstillinger for aktiviteter og apper, side 74*). Du kan for eksempel sende pulldata til en Edge enhet mens du sykler.

MERK: Sending av pulldata er ikke tilgjengelig for dykkeaktiviteter.

- 1 Velg et alternativ:
 - Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Pulsm. på håndl. > Send puls**.
 - Hold inne **LIGHT** for å åpne kontrollmenyen, og velg .

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 122*).

- 2 Velg **START**.

Klokken begynner å sende pulsdatabe dine.
- 3 Parkoble klokken med den kompatible enheten.

MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.

- 4 Trykk på **STOP** for å slutte å sende pulldata.


Pulsoksymeter

Klokka har et pulsoksymeter på håndleddet som måler den perifere oksygenmetningen i blodet (SpO₂). Når du beveger deg opp i høyden, reduseres oksygennivået i blodet. Hvis du kjenner til oksygenmetningen din, kan du finne ut av hvordan kroppen din akklimatiserer seg i høyden under sport og ekspedisjoner på fjellet.

Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise pulsoksymeteroversikten ([Starte pulsoksymetermålinger](#), side 129). Du kan også slå på heldagsmodus for målinger ([Aktivere pulsoksymetermodusen](#), side 129). Når du viser pulsoksymeteroversikten når du står stille, analyserer klokka oksygenmetningen og høyden. Høydeprofilen indikerer hvordan pulsoksymetermålingene dine endrer seg i henhold til høyden du befinner deg på.

Pulsoksymetermålingen vises som en oksygenmetningsprosent og en farge på grafen på klokka. Du kan se mer informasjon om pulsoksymetermålingene dine, inkludert trender over flere dager, på Garmin Connect kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om pulsoksymetermålingens nøyaktighet, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

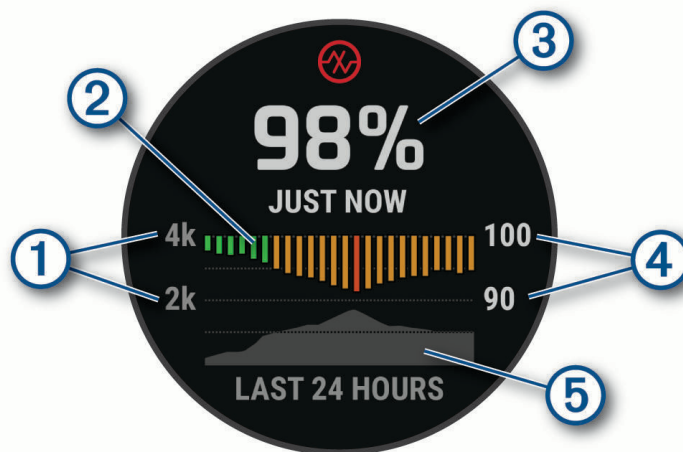

①	Høydegraf.
②	En graf som viser gjennomsnittlige oksygenmetningsmålinger i løpet av de siste 24 timene.
③	Den nyeste oksygenmetningsmålingen.
④	Graf for prosentvis oksygenmetning.
⑤	En graf som viser høydemålingene i løpet av de siste 24 timene.

Starte pulsoksymetermålinger

Du kan starte en pulsoksymetermåling manuelt ved å vise oversikten for pulsoksymeter. Oversikten viser den siste registrerte oksygenmetningsprosenten, en graf av gjennomsnittlige målinger per time i løpet av de siste 24 timene og en graf av høyden de siste 24 timene.

MERK: Første gang du viser pulsoksymeteroversikten, må klokken innhente satellittsignaler for å fastslå høyden du er på. Du bør gå ut og vente mens klokken innhenter satellitter.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å se pulsoksymeteroversikten når du sitter eller er inaktiv.
- 2 Trykk på **START** for å vise informasjon om oversikten og starte en pulsoksymetermåling.
- 3 Hold deg ubevegelig i opptil 30 sekunder.

MERK: Hvis du er for aktiv til at klokken kan måle pulsoksymeteret, vises en melding i stedet for en prosentandel. Du kan sjekke igjen etter flere minutter med inaktivitet. Hold armen du har klokken på, på høyde med hjertet når klokken måler oksygenmetningen i blodet for å få best mulige resultater.

- 4 Trykk på **DOWN** for å vise en graf med pulsoksymetermålingene dine fra de siste syv dagene.

Aktivere pulsoksymetermodusen

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Pulsoksimeter > Pulsoksymetermodus**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slå av automatiske målinger, velger du **Manuell kontroll**.
 - Hvis du vil slå på kontinuerlige målinger mens du sover, velger du **I søvnperioden**.
MERK: Uvanlige sovestillinger kan gi uvanlig lave SpO2-målinger.
 - Hvis du vil slå på målinger mens du er inaktiv i løpet av dagen, velger du **Hele dagen**.
MERK: Hvis du slår på **Hele dagen**-modusen, reduseres batterilevetiden.

Tips for unøyaktige pulsoksymeterdata

Hvis pulsoksymetermålingene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Hold deg i ro når klokken måler oksygenmetningen i blodet.
- Sett klokken på over håndleddbenet. Klokken skal sitte stramt, men behagelig.
- Hold armen du har klokken på, på høyde med hjertet når klokken måler oksygenmetningen i blodet.
- Bruk en rem av silikon eller nylon.
- Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg klokken.
- Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på håndleddet du har festet enheten til.
- Unngå å få riper på den optiske sensoren på baksiden av klokken.
- Skyll av klokken med ferskvann etter hver treningsøkt.

Kompass

Klokka har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt ([Kompassinnstillinger, side 130](#)).

Angi kompassretning

- 1 Trykk på **START** fra kompassoversikten.
- 2 Velg **Lås kurs**.
- 3 Pek toppen av klokken mot retningen, og trykk på **START**.
Når du avviker fra kursen, viser kompasset retningen fra styrekursen og graden av avvik.

Kompassinnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Kompass**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompasssensoren manuelt ([Kalibrere kompasset manuelt](#), side 130).

Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset ([Angi nordreferansen](#), side 130).

Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).

Kalibrere kompasset manuelt

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Kompass > Kalibrer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Full kalibrering** for å utføre en kalibrering som roterer klokken gjennom alle retningene.
 - Velg **Rask kalibrering > Start** for å utføre en kort kalibrering som roterer klokken i en åttetallsbevegelse.

MERK: Alternativet **Full kalibrering** gir bedre nøyaktighet under dykking. Alternativet **Rask kalibrering** egner seg for andre aktiviteter.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Kompass > Nordreferanse**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Geografisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk nord som retning uten deklinasjon, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000°) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.
 - Hvis du vil angi den magnetiske variasjonsverdien manuelt, velger du **Brukerdefinert > Magnetisk variasjon**, angir den magnetiske variasjonen og velger **Fullført**.

Høydemåler og barometer

Klokken inneholder en intern høydemåler og et barometer. Klokken samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble kalibrert sist ([Høydemålerinnstillinger](#), side 130).

Høydemålerinnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.

Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du bruker satellittsystemer.

Sensormodus: Angir modus for sensoren. Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet Bare høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over havet, eller Kun barometer når aktiviteten ikke gjør det.

Høyde: Angir måleenheter som brukes for høyde.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Høydemåler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Automatisk kalibrering** for å kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet.
 - Hvis du vil angi gjeldende høyde manuelt, velger du **Kalibrer > Angi manuelt**.
 - Velg **Kalibrer > Bruk DEM** for å angi gjeldende høyde fra den digitale høydemodellen.
 - Velg **Kalibrer > Bruk GPS** for å angi den gjeldende høyden fra GPS-posisjonen din.

Barometerinnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > Barometer**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for barometer manuelt.

Plott: Angir tidsskalaen for kartet i barometeroversikten.

Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et stormvarsel.

Sensormodus: Angir modus for sensoren. Alternativet Automatisk følger bevegelsene dine i henhold til både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet Bare høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over havet, eller Kun barometer når aktiviteten ikke gjør det.

Trykk: Angir hvordan klokken viser trykkdata.

Kalibrere barometeret

Klokken kalibreres på fabrikken, og klokken bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere barometeret manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte havnivåtrykket.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Barometer > Kalibrer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Angi manuelt** for å angi gjeldende høyde og havnivåtrykk (valgfritt).
 - Velg **Bruk DEM** for å kalibrere fra den digitale høydemodellen automatisk.
 - Hvis du vil kalibrere automatisk fra GPS-startpunktet, velger du **Bruk GPS**.

Angi et stormvarsel

ADVARSEL

Dette varselet er en informasjonsfunksjon og skal ikke brukes som hovedkilden til sporing av værendringer. Det er ditt ansvar å gå gjennom værmeldinger og værforhold, å være oppmerksom på omgivelsene dine og å bruke god dømmekraft, spesielt når det er uvær. Hvis du ikke tar hensyn til denne advarselen, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Varsler > Systemvarsler > Barometer > Stormvarsel**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Status** for å slå varslet av eller på.
 - Velg **Kalibrer kompass** for å angi det barometriske trykket som utløser et stormvarsel.

Trådløse sensorer

Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT+ eller Bluetooth teknologi ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 73](#)). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.

Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.

Sensortype	Beskrivelse
Applied Ballistics	Du kan bruke Applied Ballistics enheter, som avstandsmålere og vindsensorer, og se mer ballistikkinformasjon på klokken din.
Køllesensorer	Du kan bruke Approach CT10 golfkøllesensorer til å spore golfslagene dine automatisk, inkludert posisjon, avstand og kølletype.
DogTrack	Du kan motta data fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet.
Elsykkel	Du kan bruke klokken med elsykkelen og vise sykkeldata, for eksempel informasjon om batteri og rekkevidde, når du er på sykkeltur.
Utvidet visning	Du kan bruke modusen Utvidet visning til å vise dataskjermbilder fra Descent klokken på en kompatibel Edge sykkelcomputer under en tur eller en triatlon.
Ekstern pulsmåler	Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel pulsmålerne i HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ eller HRM-Pro serien, til å se pulldata under aktivitetene dine. Noen pulsmålere kan også lagre data eller måle avanserte løpsdata (Løpsdynamikk, side 135) (Løpskraft, side 136).
Fotsensor	Når du trener innendørs eller GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS.
Hodetelefoner	Du kan bruke Bluetooth hodetelefoner til å lytte til musikk som er lastet inn på Descent klokka (Koble til Bluetooth hodetelefoner, side 145).
inReach	inReach fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med Descent klokken (Bruke inReach fjernkontrollen, side 137).
Lys	Du kan bruke smarte Varia sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene. Med et Varia frontlyktekamera kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene, side 137).
Oksygenmetning	Du kan bruke en oksygenmetningssensor til å vise informasjon om hemoglobin og oksygenmetning for muskler mens du trener.
TEMPO	Du kan spille spill på datamaskinen din og se statistikk i sanntid på enheten din (Bruke Garmin GameOn™ appen, side 52).
Kraft	Du kan bruke Rally™ eller Vector™ wattmålerpedalene til å se wattdataene dine på klokken. Du kan justere wattsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (Still inn wattsoner, side 156), eller bruke områdevarsler for å bli varslet når du når en bestemt wattson (Angi et varsel, side 77).
Radar	Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og sende varsler om kjøretøy som nærmer seg. Med en Varia radar med kamera og baklykt kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene, side 137).
Avstandsmåler	Du kan bruke en kompatibel laserbasert avstandsmåler til å vise avstanden til flagget når du spiller golf.
Løpsdynamikk sensor	Du kan bruke en Running Dynamics Pod til å registrere løpsdynamikkdata og vise dem på klokken (Løpsdynamikk, side 135).
Girskifte	Du kan bruke elektroniske gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. Descent klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus.
Shimano Di2	Du kan bruke elektroniske Shimano® Di2™ gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. Descent klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus.

Sensortype	Beskrivelse
Smartrulle	Du kan bruke klokken med en smartrulle for å simulere motstand mens du følger en rute, tur eller treningsøkt (<i>Bruke en sykkelrulle, side 52</i>).
Hastighet/pedalfr.	Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (<i>Hjulstørrelse og -omkrets, side 205</i>).
Tempe	Du kan feste tempe temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata.
Dorgemotor	Du kan bruke enheten din som en fjernkontroll for Garmin dorgemotoren (<i>Parkoble klokken og dorgemotoren, side 60</i>).
Vectronix	Du kan bruke Vectronix® avstandsmålere og se mer ballistikkinformasjon på klokken.
VIRB	VIRB fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre VIRB actionkameraet med klokken din (<i>VIRB fjernkontroll, side 137</i>).
XERO-laserposisjoner	Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero enhet (<i>Xero laserposisjonsinnstillinger, side 139</i>).

Parkoble trådløse sensorer

Den første gangen du kobler en trådløs sensor til klokken ved hjelp av ANT+ eller Bluetooth teknologi, må du parkoble klokken og sensoren. Når de er parkoblet, kobler klokken til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde. Du finner mer informasjon om tilkoblingstyper på garmin.com/hrm_connection_types.

MERK: Descent senderne/mottakerne kan parkobles via dykkeoppsettsmenyen (*Parkoble en sender/mottaker med en Descent dykkecomputer, side 11*).

1 Ta på deg pulsmåleren, monter sensoren eller trykk på knappen for å aktivere sensoren.

MERK: Se den trådløse sensorens brukerveiledning for å få mer informasjon om parkobling.

2 Sørg for at klokken er innenfor sensorens rekkevidde (3 m (10 fot)).

MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre trådløse sensorer når du skal parkoble enhetene.

3 Hold inne **MENU**.

4 Velg **Sensorer og tilbehør > Legg til ny**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Søk i alle sensorer**.
- Velg sensortype.

Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med klokken. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt. Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene (*Tilpasse dataskjerm bildene, side 73*).

Pulsmålertilbehør og løpstempo og -distanse

Tilbehøret i HRM 600, HRM-Fit og HRM-Pro serien beregner løpstempo og -distanse basert på brukerprofilen din og bevegelsen som måles av sensoren i hvert steg. Pulsmåleren gir deg informasjon om løpstempo og -distanse når GPS-funksjonen ikke er tilgjengelig, for eksempel når du løper på tredemølle. Du kan se informasjon om løpstempoet og løpsdistansen på en kompatibel Descent klokke når den er koblet til via ANT+ teknologi eller sikker Bluetooth teknologi. Du kan også se den på compatible treningsapper fra tredjeparter.

Hastighets- og distansenøyaktigheten forbedres med kalibrering.

Automatisk kalibrering: Klokkenes standardinnstillinger er **Automatisk kalibrering**. Pulsmålertilbehøret kalibreres hver gang du løper utendørs når det er koblet til en kompatibel Descent klokke.

MERK: Automatisk kalibrering fungerer ikke for innendørs-, terreng- eller ultraløpaktiviteter (*Tips til registrering av løpstempo og -distanse, side 135*).

Manuell kalibrering: Du kan velge **Kalibrer/lagre** etter en løpetur på tredemølle med det tilkoblede pulsmålertilbehøret (*Kalibrer tredemølledistansen, side 47*).

Tips til registrering av løpstempo og -distanse

- Oppdater Descent klokkenes programvare (*Produktoppdateringer, side 179*).
- Fullfør flere løpeturer utendørs med GPS og det tilkoblede tilbehøret i HRM 600, HRM-Fit eller HRM-Pro serien. Det er viktig at utendørsområdet passer til ditt tempo på tredemøllen.
- Hvis løpeturen foregår i sand eller dyp snø, går du til sensorinnstillingene og slår av **Automatisk kalibrering**.
- Hvis du tidligere har koblet til en kompatibel fotsensor som bruker ANT+ teknologi, angir du fotsensorstatusen til **Av** eller fjerner den fra listen over tilkoblede sensorer.
- Fullfør en løpetur på tredemølle med manuell kalibrering (*Kalibrer tredemølledistansen, side 47*).
- Hvis automatiske og manuelle kalibreringer ikke ser ut til å være nøyaktige, går du til sensorinnstillingene og velger **HRM-tempo og -avstand > Tilbakestill kalibreringsdata**.

MERK: Du kan prøve å slå av **Automatisk kalibrering** og deretter kalibrere manuelt på nytt (*Kalibrer tredemølledistansen, side 47*).

Løpsdynamikk

Løpsdynamikk er en sanntidstilbakemelding om løpeformen din. Descent klokken har et akselerometer som måler fem indikatorer på løpeform. Du må parkoble Descent klokken med HRM-Fit, tilbehøret i HRM-Pro serien eller annet tilbehør for løpsdynamikk som måler torsobevegelse, for å få alle de seks indikatorene på løpeform. Du finner mer informasjon på garmin.com/performance-data/running.

Metrisk	Sensortype	Beskrivelse
Skrittfrekvens	Klokke eller kompatibelt tilbehør	Skrittfrekvens er antall skritt per minutt. Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).
Vertikal oscillasjon	Klokke eller kompatibelt tilbehør	Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Funksjonen viser den vertikale bevegelsen for torso målt i centimeter.
Tid med bakkekontakt	Klokke eller kompatibelt tilbehør	Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder. MERK: Tid med bakkekontakt og balanse for tid med bakkekontakt kan ikke beregnes mens du går.
Balanse for tid med bakkekontakt	Kun kompatibelt tilbehør	Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.
Skrittlengde	Klokke eller kompatibelt tilbehør	Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.
Vertikalt forholdstall	Klokke eller kompatibelt tilbehør	Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.

Tips for manglende data om løpsdynamikk

Dette emnet inneholder tips om bruk av et kompatibelt tilbehør for løpsdynamikk. Hvis tilbehøret ikke er koblet til klokken, bytter klokken automatisk til håndleddsbasert løpsdynamikk.

- Sørg for å ha et tilbehør for løpsdynamikk, for eksempel tilbehøret i HRM 600, HRM-Fit eller HRM-Pro serien.
- Parkoble tilbehøret for løpsdynamikk med klokken igjen, i henhold til instruksjonene.
- Hvis du bruker et HRM 600 tilbehør, kan du parkoble det med klokken ved hjelp av den sikre Bluetooth tilkoblingen i stedet for den åpne tilkoblingen.

Du finner mer informasjon om tilkoblingstyper på garmin.com/hrm_connection_types.

- Hvis du bruker tilbehør i HRM-Fit eller HRM-Pro serien, bør du parkoble det med klokken ved hjelp av ANT+ teknologi i stedet for Bluetooth teknologi.
- Hvis dataene for løpsdynamikk kun viser nuller, kontrollerer du at tilbehøret er festet med riktig side opp.

MERK: Noen målinger vises ikke mens du går ([Løpsdynamikk, side 135](#)).

Løpskraft

Garmin løpskraft beregnes ved hjelp av målt informasjon om løpsdynamikk, brukervekt, miljødata og andre sensordata. Kraftmålingen beregner hvor mye kraft en løper bruker på veioverflaten, og den vises i watt. Bruk av løpskraft som et mål på innsats kan for noen løpere passe bedre enn bruk av hastighet eller hjerterefrekvens. Løpskraft kan være mer responsiv enn puls når det gjelder å vise innsatsnivået, og det kan ta hensyn til oppoverbakker, nedoverbakker og vind, noe en tempomåling ikke gjør. Gå til garmin.com/performance-data/running for å få mer informasjon.

Løpskraft kan måles ved hjelp av et kompatibelt tilbehør for løpsdynamikk eller klokkesensorene. Du kan tilpasse datafeltene for løpskraft for å vise kraftforbruket ditt og justere treningen ([Datafelt, side 184](#)). Du kan sette opp kraftvarsler hvis du ønsker å bli varslet når du når en bestemt kraftsone ([Aktivitetsvarsler, side 76](#)).

Kraftsoner for løping er omtrent like som kraftsoner for sykling. Verdiene for sonene er standardsoner basert på kjønn, vekt og gjennomsnittlig kapasitet, og står kanskje ikke i stil med din personlige kapasitet. Du kan justere sonene på klokka manuelt eller ved bruk av Garmin Connect kontoen din ([Still inn wattsoner, side 156](#)).

Løpswattinnstillinger

Hold inne **MENU**, velg **Aktiviteter og apper**, velg en løpeaktivitet, velg aktivitetsinnstillinger og deretter **Løpskraft**.

Status: Aktiverer eller deaktiverer registrering av Garmin løpswattdata. Du kan bruke denne innstillingen hvis du foretrekker å bruke wattdata fra en tredjepart.

Kilde: Gjør at du kan velge hvilken enhet som skal brukes til å registrere løpswattdata. Alternativet Smartmodus registrerer og bruker automatisk tilbehøret for løpsdynamikk når det er tilgjengelig. Klokken bruker håndleddbaserte løpswattdata når et tilbehør ikke er koblet til.

Ta hensyn til vinden: Aktiverer eller deaktiverer bruk av vinddata til beregning av løpswatt. Vinddata er en kombinasjon av hastighets-, retnings- og barometerdata fra klokken din og de tilgjengelige vinddataene fra telefonen din.

Bruk Varia kamerakontrollene

LES DETTE

Enkelte jurisdiksjoner kan forby eller regulere opptak av video, lyd eller bilder, eller kan kreve at alle parter har kunnskap om opptaket og gir sitt samtykke. Det er ditt ansvar å kjenne til og følge alle lover, forskrifter og andre restriksjoner i jurisdiksjoner der du har planer om å bruke denne enheten.

Før du kan bruke Varia kamerakontrollene, må du parkoble tilbehøret med klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 134*).

1 Velg et alternativ:

- Legg til **RCT-kamera**-kontrollen på klokken (*Endre kontrollmenyen, side 122*).
- Legg til **RCT-kamera**-oversikten på klokken (*Tilpasse oversiktsløkken, side 104*).

2 Fra **RCT-kamera**-kontrollen eller -oversikten velger du et alternativ:

- Velg  >  for å vise kamerainnstillingene.
- Velg  >  for å registrere turen.
- Velg  for å ta et bilde.
- Velg  for å lagre et klipp.

inReach fjernkontroll

inReach fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre inReach satellittkommunikasjonsenheten ved hjelp av Descent klokken. Gå til buy.garmin.com for å få mer informasjon om kompatible enheter.

Bruke inReach fjernkontrollen

Før du kan bruke inReach fjernkontrollfunksjonen, må du legge til inReach oversikten i oversiktslisten (*Tilpasse oversiktsløkken, side 104*).

1 Slå på inReach satellittkommunikasjonsenheten.

2 På Descent klokken trykker du på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise inReach oversikten.

3 Trykk på **START** for å søke etter inReach satellittkommunikasjonsenheten din.

4 Trykk på **START** for å parkoble inReach satellittkommunikasjonsenheten din.

5 Trykk på **START**, og velg et alternativ:

- Velg **Send SOS** for å sende en SOS-melding.
MERK: Du skal bare bruke SOS-funksjonen i en reell nødssituasjon.
- Velg **Meldinger** > **Ny melding** for å sende en tekstmelding, og velg deretter meldingskontaktene. Angi meldingsteksten eller velg et hurtigtekstalternativ.
- Velg **Send predefinerte** for å sende en forhåndsdefinert melding, og velg deretter en melding fra listen.
- Velg **Sporing** for å vise tidtakeren og tilbakelagt distanse under en aktivitet.

VIRB fjernkontroll

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din.

Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 Parkoble VIRB kameraet med Descent klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 134*).
Oversikten VIRB legges automatisk til i oversiktsløkken.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise VIRB oversikten.
- 4 Hvis det er nødvendig, må du vente mens klokken kobles til kameraet.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video.
Videotelleren vises på Descent skjermen.
 - Trykk på **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Trykk på **STOP** for å stoppe et videoopptak.
 - Velg **Ta bilde** for å ta et bilde.
 - Hvis du vil ta flere bilder i seriemodus, velger du **Ta bildeserie**.
 - Hvis du vil sette kameraet i dvalemodus, velger du **Dvalemodus for kamera**.
 - Hvis du vil aktivere kameraet igjen, velger du **Avsl. dvalemodus for kamera**.
 - Velg **Innstillinger** for å endre innstillinger for opptak og bildetaking.

Kontrollere et VIRB actionkamera under en aktivitet

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*.

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 Parkoble VIRB kameraet med Descent klokken (*Parkoble trådløse sensorer, side 134*).
Når kameraet er parkoblet, legges et VIRB dataskjerm bilde automatisk til i aktiviteter.
MERK: VIRB dataskjerm bildet er ikke tilgjengelig for dykkeaktiviteter.
- 3 Under en aktivitet kan du trykke på **UP** eller **DOWN** for å vise VIRB dataskjerm bildet.
- 4 Hvis det er nødvendig, må du vente mens klokken kobles til kameraet.
- 5 Hold inne **MENU**.
- 6 Velg **VIRB**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil kontrollere kameraet ved hjelp av aktivitetstidtageren, velger du **Innstillinger > Opptaksmodus > Start/Stopp tidt..**
MERK: Videoinnspilling starter og stopper automatisk når en aktivitet startes eller stoppes.
 - Hvis du vil betjene kameraet ved hjelp av menyvalgene, velger du **Innstillinger > Opptaksmodus > Manuelt**.
 - Velg **Start opptak** for å ta opp video manuelt.
Videotelleren vises på Descent skjermen.
 - Trykk på **DOWN** for å ta et bilde under et videoopptak.
 - Trykk på **STOP** for å stoppe et videoopptak manuelt.
 - Hvis du vil ta flere bilder i seriemodus, velger du **Ta bildeserie**.
 - Hvis du vil sette kameraet i dvalemodus, velger du **Dvalemodus for kamera**.
 - Hvis du vil aktivere kameraet igjen, velger du **Avsl. dvalemodus for kamera**.

Xero laserposisjonsinnstillinger

Før du kan tilpasse laserposisjonsinnstillinger, må du parkoble en kompatibel Xero enhet ([Parkoble trådløse sensorer, side 134](#)).

Hold inne **MENU**, og velg **Sensorer og tilbehør > XERO-laserposisjoner > Laserplasseringer**.

Under aktiviteter: Gjør det mulig å vise informasjon om laserposisjoner fra en kompatibel, parkoblet Xero enhet under en aktivitet.

Delemodus: Lar deg dele informasjon om laserplassering offentlig eller sende den privat.

Kart

Klokken kan vise flere typer Garmin kartdata, inkludert topografiske konturer, interessepunkter i nærheten, kart over skianlegg og golfbaner. Du kan bruke Kartadministrator til å laste ned flere kart eller administrere kartlagring.

Gå til garmin.com/maps for å kjøpe flere kartdata og se kompatibilitetsinformasjon.

▲ viser posisjonen din på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.

Vise kartet

1 Velg et alternativ for å åpne kartet:

- Trykk på **START**, og velg **Kart** for å vise kartet uten å starte en aktivitet.
- Gå utenfor, start en GPS-aktivitet ([Starte en aktivitet, side 43](#)), og trykk på **UP** eller **DOWN** for å bla til kartskjermen.

2 Vent om nødvendig mens klokken finner satellittene.

3 Velg et alternativ for å panorere og zoome kartet:

- Hvis du vil bruke berøringsskjermen, trykker du på kartet, trykker og drar for å plassere trådkorset, og trykker på **UP** eller **DOWN** for å zoome inn eller ut.
- Hvis du vil bruke knappene, holder du nede **MENU**, velger **Panorer/zoom** og trykker på **UP** eller **DOWN** for å zoome inn eller ut.

MERK: Du kan trykke på **START** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.

4 Hold nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.


Lagre eller navigere til en posisjon på kartet

Du kan velge hvilken som helst posisjon på kartet. Du kan lagre posisjonen eller begynne å navigere til den.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil bruke berøringsskjermen, trykker du på kartet, trykker og drar for å plassere trådkorset, og trykker på **UP** eller **DOWN** for å zoome inn eller ut.
- Hvis du vil bruke knappene, holder du nede **MENU**, velger **Panorerer/zoom** og trykker på **UP** eller **DOWN** for å zoome inn eller ut.

MERK: Du kan trykke på **START** for å veksle mellom å panore opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.

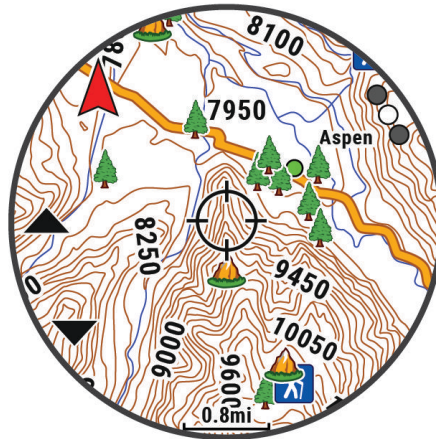

- 2 Panorer og zoom på kartet for å plassere trådkorset i midten.
- 3 Hold nede **START** for å velge det punktet trådkorset indikerer.
- 4 Velg eventuelt et interessepunkt i nærheten.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å begynne å navigere til posisjonen.
 - Hvis du vil lagre posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil vise informasjon om posisjonen, velger du **Se på**.

Navigering med funksjonen Rundt meg

Funksjonen Rundt meg kan brukes til å navigere til interessepunkter og veipunkter i nærheten.

MERK: Kartet på klokka må omfatte interessepunkter for at du skal kunne navigere til disse.

- 1 Hold nede **MENU** når kartet er åpent.
- 2 Velg **Rundt meg**.

Ikoner som angir interessepunkter og veipunkter vises på kartet.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å utheve et kartutsnitt.
- 4 Velg **START**.

Det vises en liste over interessepunkter og veipunkter i det uthevede kartutsnittet.
- 5 Velg en posisjon.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å begynne å navigere til posisjonen.
 - Hvis du vil vise posisjonen på kartet, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil lagre posisjonen, velger du **Lagre posisjon**.
 - Hvis du vil vise informasjon om posisjonen, velger du **Se på**.

Kartinnstillinger

Du kan tilpasse hvordan kartet vises i kartprogrammet og på dataskjermbilder.

MERK: Du kan om nødvendig tilpasse kartinnstillingene for bestemte aktiviteter i stedet for å bruke systeminnstillingene ([Innstillinger for aktivitetskart, side 78](#)).

Hold inne **MENU**, og velg **Kart**.

Kartadministrator: Viser de nedlastede kartversjonene og lar deg laste ned flere kart ([Administrering av kart, side 141](#)).

Mørk modus: Setter kartfargene til enten en hvit eller svart bakgrunn for synlighet om dagen eller om natten. Alternativet Automatisk justerer kartfargene basert på klokkeslettet.

Høykontrast: Angir at kartet skal vise data med høyere kontrast for bedre oversikt i utfordrende miljøer.

Orientering: Angir kartorienteringen. Alternativet Nord opp viser nord øverst på skjermen. Alternativet Spor opp viser den gjeldende reiseretningen øverst på skjermen.

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Sporfarge: Endrer fargen på sporloggen.

Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.

Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.

Symboler: Angir kartsymbolene i maritim modus. NOAA-alternativet viser kartsymbolene fra National Oceanic and Atmospheric Administration. Internasjonal-alternativet viser kartsymbolene fra International Association of Lighthouse Authorities.

Administrering av kart

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **Kart > Kartadministrator**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil laste ned Premium-kart og aktivere denne enhetens abonnement på Outdoor Maps+, velger du **Outdoor Maps+** ([Laste ned kart med Outdoor Maps+, side 142](#)).
- Hvis du vil laste ned TopoActive kart, velger du **TopoActive-kart** ([Laste ned TopoActive kart, side 142](#)).

Laste ned kart med Outdoor Maps+

Før du kan laste ned kart på enheten din, må du koble til et trådløst nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 149*).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Kart > Kartadministrator > Outdoor Maps+**.
- 3 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Sjekk abonnement** for å aktivere Outdoor Maps+-abonnementet ditt på denne klokken.
MERK: Gå til garmin.com/outdoormaps for å få mer informasjon om abonnementskjøp.
- 4 Velg **Legg til kart**, og velg en posisjon.
Det vises en forhåndsvisning av kartregionen.
- 5 Utfør én eller flere handlinger fra kartet:
 - Dra kartet for å vise ulike områder.
 - Knip eller spre to fingre på berøringsskjermen for å zoome inn og ut av kartet.
 - Velg **+** og **-** for å zoome inn og ut på kartet.
- 6 Trykk på **BACK**, og velg **✓**.
- 7 Velg **✎**.
- 8 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn** for å redigere navnet på kartet.
 - Velg **Lag** for å endre kartlagene du vil laste ned.
TIPS: Du kan velge **i** for å se mer informasjon om kartlagene.
 - Velg **Valgt område** for å endre kartregionen.
- 9 Velg **✓** for å laste ned kartet.
MERK: For å forhindre at batteriet tappes ned, vil klokken sette kartnedlastningen på vent, og nedlastingen starter når du kobler klokken til en ekstern strømkilde.

Laste ned TopoActive kart

Før du kan laste ned kart på enheten din, må du koble til et trådløst nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 149*).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Kart > Kartadministrator > TopoActive-kart > Legg til kart**.
- 3 Velg et kart.
- 4 Trykk på **START**, og velg **Last ned**.
MERK: For å forhindre at batteriet tappes ned, vil klokken sette kartnedlastningen på vent, og nedlastingen starter når du kobler klokken til en ekstern strømkilde.

Slette kart

Du kan fjerne kart for å øke den tilgjengelige lagringsplassen på enheten.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Kart > Kartadministrator**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **TopoActive-kart**, velg et kart, trykk på **START**, og velg deretter **Fjern**.
 - Velg **Outdoor Maps+**, velg et kart, trykk på **START**, og velg deretter **Slett**.

Karttemaer

Du kan endre karttemaet for å vise data som er optimalisert for aktivitetstypen din.

Hold nede **MENU**, og velg **Kart > Karttema**.

Ingen: Bruker innstillingene fra systemkartinnstillingene, uten ekstra tema.

Marint: Angir at kartet skal vise data i båtmodus.

Høykontrast: Angir at kartet skal vise data med høyere kontrast for bedre oversikt i utfordrende miljøer.

Mørkt: Angir at kartet skal vise data med mørk bakgrunn for bedre oversikt om natten.

Popularitet: Markerer de mest populære veiene eller stiene på kartet.

Skianlegg: Stiller inn kartet slik at du raskt får oversikt over de mest relevante skidataene.

Luftfart: Angir at kartet skal vise data i luftfartsmodus.

Innstillinger for sjøkart

Du kan tilpasse hvordan kartet vises i båtmodus.

Hold nede **MENU**, og velg **Kart > Marint**.

Loddskudd: Viser dybdemålinger på kartet.

Fyrsektorer: Viser og konfigurerer utseendet til fyrsektorer på kartet.

Symboler: Angir kartsymbolene i maritim modus. NOAA-alternativet viser kartsymbolene fra National Oceanic and Atmospheric Administration. Internasjonal-alternativet viser kartsymbolene fra International Association of Lighthouse Authorities.

Vise og skjule kartdata

Du kan velge kartdataene som skal vises på kartet og lagre kartdatatemaer for flere aktiviteter.

1 Trykk på **START** på urskiven.

2 Velg **Kart**.

3 Trykk på **START**.

4 Velg **Kartlag**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil tilpasse kartdataene for en aktivitetstype, velger du **Aktivitetstema** og deretter en aktivitet. Endringer du gjør i innstillingene for kartdata, lagres i det valgte aktivitetstemaet.
- Hvis du vil aktivere bestemte kartfunksjoner, for eksempel konturlinjer eller lagrede posisjoner, velger du kartfunksjonen og deretter **Status > På**.

TIPS: Du kan velge **Ta i bruk for alle aktiviteter** for å bruke innstillingen på alle aktivitetstemaer.

Musikk

MERK: Det finnes tre forskjellige alternativer for musikkavspilling for Descent-klokka.

- Tredjepartsleverandør av musikk
- Personlig lydinnhold
- Musikk lagret på telefonen din

Du kan laste ned lydinnhold på klokka fra datamaskinen din eller fra en tredjepartsleverandør på en Descent-klokke, slik at du kan lytte til musikk selv når telefonen din ikke er i nærheten. Hvis du vil lytte til lydinnhold som er lagret på klokka, kan du koble til Bluetooth hodetelefoner.

Koble til en tredjepartsleverandør

Før du kan laste ned musikk eller andre lydfiler til en klokke fra en støttet tredjepartsleverandør, må du koble leverandøren til klokka.

Enkelte tredjepartsleverandører av musikkjenester er allerede installert på klokka.

Hvis du vil ha flere alternativer, kan du laste ned Connect IQ appen på telefonen din ([Laste ned Connect IQ funksjoner, side 151](#)).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Connect IQ™-butikken**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere en tredjeparts musikkleverandør.
- 4 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 5 Velg musikkleverandøren.

MERK: Hvis du vil velge en annen leverandør, holder du inne MENU, velger Musikkjenester og følger instruksjonene på skjermen.

Laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør

Før du kan laste ned lydinnhold fra en tredjepartsleverandør, må du koble til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 149](#)).

- 1 Hold inne **DOWN** på et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Hold inne **MENU**.
- 3 Velg **Musikkjenester**.
- 4 Velg en tilkoblet leverandør, eller velg **Legg til tjenst.** for å legge til en musikkleverandør fra Connect IQ butikken.
- 5 Velg en spilleliste eller et annet element du vil laste ned på klokken.
- 6 Trykk om nødvendig på **BACK** til du blir bedt om å synkronisere med tjenesten.

MERK: Nedlasting av lydinnhold kan tappe batteriet for strøm. Det kan hende at du må koble klokken til en ekstern strømkilde hvis det er lite batteri på den.

Laste ned personlig lydinnhold

Før du kan sende personlig musikk til klokken din må du installere Garmin Express programmet på datamaskinen (garmin.com/express).

Du kan overføre de personlige lydfilene dine, som .mp3- og .m4a-filer, til en Descent-klokke fra en datamaskin. Du finner mer informasjon på garmin.com/musicfiles.

- 1 Koble klokken til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med.
- 2 På datamaskinen åpner du Garmin Express programmet, velger klokken din og deretter **Musikk**.
TIPS: På Windows® datamaskiner kan du velge  og bla til mappen med lydfilene dine. På Apple® datamaskiner bruker Garmin Express programmet iTunes® biblioteket ditt.
- 3 Velg en lydfilkategori, for eksempel sanger eller spillelister, i listen **Min musikk** eller **iTunes-bibliotek**.
- 4 Merk av i avmerkingsboksene for lydfilene, og velg **Send til enhet**.
- 5 Velg om nødvendig en kategori i Descent-listen, velg kategori, merk av i avmerkingsboksene, og velg deretter **Fjern fra enhet** for å fjerne lydfilene.

Lytt til musikk

- 1 Hold inne **DOWN** fra et hvilket som helst skjermbilde for å åpne musikkkontrollene.
- 2 Koble til Bluetooth hodetelefonene dine om nødvendig ([Koble til Bluetooth hodetelefoner, side 145](#)).
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Musikktjenester**, og velg deretter et alternativ:
 - Hvis du vil lytte til musikk du har overført til klokka fra datamaskinen, velger du **Min musikk** ([Laste ned personlig lydinnhold, side 144](#)).
 - Hvis du vil styre musikkavspillingen fra telefonen, velger du **Styre telefon**.
 - Hvis du vil lytte til musikk fra en tredjepartsleverandør, velger du navnet på leverandøren og deretter en spilleliste.
- 5 Velg ►.

Kontroller for musikkavspilling

MERK: Kontrollene for musikkavspilling kan se annerledes ut, avhengig av den valgte musikkilden.

	Velg for å vise flere kontroller for musikkavspilling.
	Velg for å bla gjennom lydfilene og spillelistene etter den valgte kilden.
	Velg for å justere volumet.
	Velg for å spille av og sette den gjeldende lydfilen på pause.
	Velg for å hoppe til neste lydfil i spillelisten. Hold inne for å spole gjennom den gjeldende lydfilen.
	Velg for å starte den gjeldende lydfilen på nytt. Velg to ganger for å hoppe til den forrige lydfilen i spillelisten. Hold inne for å spole tilbake gjennom den gjeldende lydfilen.
	Velg for å endre repetisjonsmodusen.
	Velg for å endre blandemodusen.

Koble til Bluetooth hodetelefoner

Hvis du vil lytte til musikk som er lastet ned på Descent klokken, må du koble til Bluetooth hodetelefoner.

- 1 Hold hodetelefonene innenfor 2 m av klokka.
- 2 Aktiver parkoblingsmodus på hodetelefonene.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Musi. > Hodetelefoner > Legg til ny**.
- 5 Velg hodetelefonene dine for å fullføre parkoblingsprosessen.

Endre lydmodus

Du kan endre musikkavspillingsmodusen fra stereo til mono.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Musi. > Lyd**.
- 3 Velg et alternativ.

Tilkobling

Du kan bruke tilkoblingsfunksjoner på klokken ved å parkoble den med en kompatibel telefon (*Parkobling av telefon, side 146*). Du kan bruke enda flere funksjoner ved å koble klokken til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et Wi-Fi nettverk, side 149*).

Funksjoner for telefontilkobling

Du kan bruke funksjoner for telefontilkobling på Descent klokken hvis du parkobler den med Garmin Dive appen (*Parkobling av telefon, side 146*).

- Appfunksjoner fra Garmin Dive appen (*Garmin Dive appen, side 151*)
- Appfunksjoner fra Garmin Connect appen, Connect IQ appen med mer (*Telefonapper og dataprogrammer, side 149*)
- Oversikter (*Oversikter, side 100*)
- Kontroller menyfunksjoner (*Kontroller, side 119*)
- Konfigurer sikkerhets- og sporingsfunksjoner (*Sikkerhets- og sporingsfunksjoner, side 156*)
- Telefonsamhandling, for eksempel varsler (*Aktivere Bluetooth varsler, side 146*)

Parkobling av telefon

Hvis du skal bruke de tilkoblede funksjonene på klokka, må du parkoble den direkte via Garmin Dive appen i stedet for Bluetooth innstillingene på telefonen.

- 1 Under førstegangsoppsettet på klokken din velger du  når du blir bedt om å parkoble med telefonen din.
MERK: Hvis du har hoppet over parkoblingsprosessen tidligere, kan du holde inne **MENU** og velge **Tilkobling > Telefon > Parkoble telefon**.
- 2 Skann QR-koden med telefonen din, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og oppsettet.

Aktivere Bluetooth varsler

Før du kan aktivere varsler, må du parkoble klokken med en kompatibel telefon (*Parkobling av telefon, side 146*).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Tilkobling > Telefon > Smarte varsler > Status > På**.
- 3 Velg **Under aktiviteter** eller **Generell bruk**.
- 4 Velg en varslingstype.
- 5 Velg innstillinger for status, tone og vibrasjon.
- 6 Trykk på **BACK**.
- 7 Velg innstillinger for personvern og tidsavbrudd.
- 8 Trykk på **BACK**.
- 9 Velg **Signatur** for å legge til en signatur i tekstmeldingene du sender.

Vise varsler

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise varseloversikten.
- 2 Trykk på **START**.
- 3 Velg et varsel.
- 4 Trykk på **START** for å få flere alternativer.
- 5 Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Motta et innkommende anrop

Når du mottar et anrop på en tilkoblet telefon, viser Descent klokken navnet eller telefonnummeret til den som ringer.

- Velg  for å besvare anropet.

MERK: Hvis du vil snakke med den som ringer, må du bruke en tilkoblet telefon.

- Velg  for å avvise anropet.
- Hvis du vil avvise anropet og sende et svar på tekstmelding, velger du **Svar** og en melding fra listen.

MERK: Hvis du vil sende et svar på tekstmelding, må du være koblet til en kompatibel Android™ telefon med Bluetooth teknologi.

Svare på en tekstmelding

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kompatible Android telefoner.

Når du får et tekstmeldingsvarsel på klokka, kan du sende et hurtig svar ved å velge fra en liste med meldinger. Du kan tilpasse meldingene i Garmin Connect appen.

MERK: Denne funksjonen sender tekstmeldinger med telefonen din. Vanlige grenser for tekstmeldinger og kostnader fra operatøren og abonnementet kan gjelde. Ta kontakt med mobiloperatøren din for å få mer informasjon om tekstmeldingskostnader eller -grenser.

- 1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise varseloversikten.
- 2 Trykk på **START**, og velg et tekstmeldingsvarsel.
- 3 Velg **START**.
- 4 Velg **Svar**.
- 5 Velg en melding fra listen.

Telefonen sender den valgte meldingen som en SMS-melding.

Administrere varsler

Du kan bruke en kompatibel telefon til å administrere varsler som vises på Descent klokken.

Velg et alternativ:

- Hvis du bruker en iPhone®, går du til iOS® varselinnstillingene og velger varslene som skal vises på telefonen og klokken.

MERK: Alle varslene du aktiverer på iPhone, vises også på klokken din.

- Hvis du bruker en Android telefon, åpner du Garmin Connect appen, velger **••• > Innstillinger > Varsler > Appvarsler**, og velger varslene du vil vise på klokken.

Slå av telefontilkoblingen til Bluetooth

Du kan slå av Bluetooth telefontilkoblingen fra kontrollmenyen.

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen ([Endre kontrollmenyen, side 122](#)).

- 1 Hold inne **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg  for å slå av Bluetooth telefontilkoblingen på Descent-klokken.

Se i brukerveiledningen for telefonen hvis du vil vite hvordan du slår av Bluetooth teknologi på telefonen.

Slå av og på varsler om telefontilkobling

Du kan angi at Descent klokken skal varsle deg når den parkoblede telefonen kobles til og fra ved hjelp av Bluetooth teknologi.

MERK: Varsler om telefontilkobling er slått av som standard.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Tilkobling > Telefon > Varsler**.

Slå Finn telefonen min-varsler av og på

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Varsler > Systemvarsler > Varsler for Finn telefonen min**.

Finne en telefon som ble mistet under en GPS-aktivitet

Descent klokken din lagrer automatisk en GPS-posisjon når den parkoblede telefonen din kobles fra under en GPS-aktivitet. Du kan bruke denne funksjonen til å finne en telefon som mistes under en aktivitet.

- 1 Start en GPS-aktivitet.
- 2 Når du blir bedt om å navigere til enhetens sist kjente posisjon, velger du ✓.
- 3 Naviger til posisjonen på kartet (*Lagre eller navigere til en posisjon på kartet, side 140*).
- 4 Trykk på **DOWN** for å vise et kompass som peker mot posisjonen (valgfritt).
- 5 Når klokken er innenfor telefonens Bluetooth rekkevidde, vises Bluetooth signalstyrken på skjermen. Signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg telefonen.

Spill av talemeldinger under en aktivitet

Du kan få Descent-klokken til å spille av motiverende statusmeldinger under et løp eller en annen aktivitet. Talemeldingene spilles av på de tilkoblede Bluetooth hodetelefonene dine, hvis dette er tilgjengelig. Hvis dette ikke er tilgjengelig, spilles talemeldingene av på telefonen som er parkoblet gjennom Garmin Connect appen. Når en talemelding spilles av, reduserer klokken eller telefonen volumet for å spille av meldingen.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Lydvarsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil høre et varsel for hver runde, velger du **Rundevarsling**.
 - Hvis du vil tilpasse varsler etter tempo- og hastighetsinformasjonen din, velger du **Varsel for tempo/hastighet**.
 - Hvis du vil tilpasse varsler etter pulsinformasjonen din, velger du **Pulsvarsel**.
 - Hvis du vil tilpasse meldinger etter strømdata, velger du **Kraftvarsel**.
 - Hvis du vil høre varsler når du starter og stanser aktivitetstidtakingen, inkludert Auto Pause funksjonen, velger du **Tidtakerhendelser**.
 - Hvis du vil høre treningsøktvarsler som et lydvarsel, velger du **Treningsøktvarsler**.
 - Hvis du vil høre aktivitetsvarsler som et lydvarsel, velger du **Aktivitetsvarsler** (*Aktivitetsvarsler, side 76*).
 - Hvis du vil høre en lyd rett før et lydvarsel eller en melding, velger du **Lyd**.
 - Hvis du vil endre språk eller dialekt for talemeldingene, velger du **Dialekt**.
 - Velg **Stemme** for å endre til en kvinnelig eller mannlig stemme.

Wi-Fi tilkoblingsfunksjoner

Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Lydinnhold: Du kan synkronisere lydinnhold fra tredjepartsleverandører.

Baneoppdateringer: Gjør at du kan laste ned og installere golfbaneoppdateringer.

Kartnedlastinger: Gjør at du kan laste ned og installere kart.

Programvareoppdateringer: Du kan laste ned og installere den nyeste programvaren.

Treningsøkter og treningsprogrammer: Du kan lete etter og velge treningsøkter og treningsprogrammer på Garmin Connect kontoen din. Neste gang enheten har Wi-Fi tilkobling, sendes filene trådløst til klokken.

Koble til et Wi-Fi nettverk

Du må koble enheten til Garmin Connect appen på smarttelefonen eller Garmin Express programmet på datamaskinen før du kan koble til et Wi-Fi nettverk.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Tilkobling > Wi-Fi > Mine nettverk > Legg til nettverk**.

Klokka viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.

- 3 Velg et nettverk.
- 4 Skriv eventuelt inn nettverkspassordet.

Klokka kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Klokka kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Telefonapper og dataprogrammer

Du kan koble klokken til flere Garmin telefonapper og dataprogrammer med samme Garmin konto.


Garmin Connect

Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelture, svømming, villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en kostnadsfri konto ved å laste ned appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/connectapp) eller gå til connect.garmin.com.

Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet med klokken, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect kontoen din og beholde den så lenge du ønsker.

Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente kalorier, pedalfrekvens, løpsdynamikk, kart sett ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.

MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en pulsmåler.

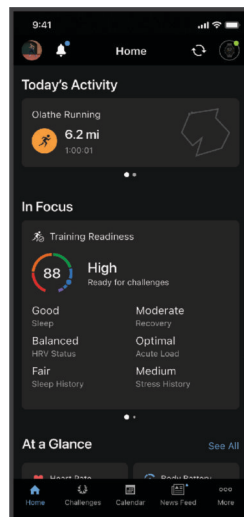

Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn en av de daglige treningsplanene.

Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå målene dine.

Del aktivitetene med andre: Du kan komme i kontakt med venner og følge hverandres aktiviteter eller dele koblinger til aktivitetene dine.

Administrer innstillinger: Du kan tilpasse klokken og brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.

Bruke Garmin Connect appen

Når du har parkoblet klokken med telefonen (*Parkobling av telefon, side 146*), kan du bruke Garmin Connect appen til å laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din.

- 1 Kontroller at Garmin Connect appen kjører på telefonen.
- 2 Hold klokken innenfor 10 m (30 fot) fra telefonen.

Klokken synkroniserer automatisk dataene med Garmin Connect appen og Garmin Connect kontoen din.

Oppdater programvaren ved hjelp av Garmin Connect appen

Før du kan oppdatere klokkas programvare med Garmin Connect appen, må du opprette en Garmin Connect konto og parkoble klokka med en kompatibel telefon (*Parkobling av telefon, side 146*).

Synkroniser klokka med Garmin Connect appen (*Bruke Garmin Connect appen, side 150*).

Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til klokka når ny programvare er tilgjengelig.

Bruke Garmin Connect på datamaskinen

Garmin Express programmet kobler klokken til Garmin Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect nettstedet til klokken. Du kan også legge til musikk på klokken (*Laste ned personlig lydinnhold, side 144*). Du kan også installere programvareoppdateringer og administrere Connect IQ appene.

- 1 Koble klokken til datamaskinen med USB-kabelen.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Last ned og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åpne Garmin Express programmet, og velg **Legg til enhet**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express

Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den til enheten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under oppdateringsprosessen.

MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi-Fi tilkoblingen på enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til enheten automatisk når den kobler seg til Wi-Fi.

Manuell synkronisering av data med Garmin Connect

MERK: Du kan legge til alternativer i kontrollmenyen (*Endre kontrollmenyen, side 122*).

- 1 Hold nede **LIGHT** for å vise kontrollmenyen.
- 2 Velg **Synkronisering**.

Garmin Connect+ abonnement

Du kan forbedre dataene, tilkoblingene og opplæringen som er tilgjengelig på Garmin Connect kontoen din med et Garmin Connect+ abonnement. Du kan opprette en konto ved å laste ned Garmin Connect appen fra appbutikken på telefonen, eller gå til connect.garmin.com.

Active Intelligence (AI): Få KI-informasjon om dataene og aktivitetene dine.

LiveTrack+: Send LiveTrack tekstmeldinger, få en personlig profilside og se tidligere LiveTrack økter.

Følg Garmin Trails: Få tilgang til utendørsløyper og baner anbefalt av Garmin databaser og andre Garmin brukere, med bilder, rangeringer, reiserapporter og mer.

Treningsveiledning: Få ekstra ekspertstøtte og veiledning for utvalgte Garmin Coach-treningsprogrammer.

Ytelsesinstrumentbord: Se treningsdataene dine på din måte med tilpassede grafer og diagrammer.

Sosiale funksjoner: Få tilgang til eksklusive merker, merkeutfordringer og doble poeng for utfordringer. Du kan oppdatere profilavataren din med tilpassbare rammer.

Connect IQ – funksjoner

Du kan legge til Connect IQ apper, datafelter, oversikter, musikkleverandører og urskiver på klokken din via Connect IQ butikken på klokken eller telefonen (garmin.com/connectiqapp).

MERK: Av hensyn til din egen sikkerhet er ikke Connect IQ funksjonene tilgjengelige mens du dykker. Dette sikrer at alle dykkefunksjoner fungerer slik de er tiltenkt.

Urskiver: Tilpass utseendet på klokken.

Enhetsapper: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For eksempel oversikter og aktivitetstyper for utendørsaktiviteter og treningsaktiviteter.

Datafelter: Last ned nye datafelter som viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde funksjoner og sider.

Musikk: Legg til musikkleverandører på klokken.

Laste ned Connect IQ funksjoner

Før du kan laste ned funksjoner fra Connect IQ appen, må du parkoble Descent-klokken med telefonen din (*Parkobling av telefon, side 146*).

- 1 Installer og åpne Connect IQ appen fra appbutikken på telefonen.
- 2 Velg klokken din ved behov.
- 3 Velg en Connect IQ funksjon.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av datamaskinen

- 1 Koble klokken til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
- 3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Garmin Dive appen

Garmin Dive appen lar deg laste opp dykkerlogger fra den compatible Garmin enheten. Du kan legge til mer detaljert informasjon om dykkene dine, inkludert miljøforhold, bilder, notater og dykkekamerater. Du kan bruke kartet til å se etter nye dykkesteder og vise posisjonsdetaljer og bilder som deles av andre brukere. Når du dykker med en Garmin bøyse og compatible Garmin enheter, kan du se dine varmekart fra under vann for å få omtrentlig posisjonsinformasjon.

Garmin Dive appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Dive appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

Du kan opprette løyper, veipunkter og samlinger, planlegge turer og bruke skylagringsfunksjoner på Garmin Explore nettsiden og i appen. De tilbyr avansert planlegging både på nett og utenfor Internett, slik at du kan dele og synkronisere data med en kompatibel Garmin enhet. Du kan bruke appen til å laste ned kart for frakoblet tilgang, og deretter navigere hvor som helst uten å bruke din egen mobiltjeneste.

Du kan laste ned Garmin Explore appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/exploreapp). Du kan også gå til explore.garmin.com.

Garmin Messenger appen

⚠ ADVARSEL

inReach funksjonene til Garmin Messenger appen, inkludert SOS, sporing og inReach™-vær, er ikke tilgjengelige uten en tilkoblet inReach satellittkommunikasjonsenhet og et aktivt satellittabbonnement. Test alltid appen utendørs før du bruker den på tur.

⚠ FORSIKTIG

Ikke-satellittmeldingsfunksjonene til Garmin Messenger appen bør ikke brukes som den eneste måten å tilkalle nødhjelp på.

LES DETTE

Appen fungerer både via Internett (med en trådløs tilkobling eller mobildata på telefonen din) og Iridium® satellittnettverket. Hvis du bruker mobildata, må den parkoblede telefonen være utstyrt med et dataabbonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Hvis du befinner deg i et område uten nettverksdekning, må du ha et aktivt satellittabbonnement for at inReach satellittkommunikasjonsenheten din skal kunne bruke Iridium satellittnettverket.

Du kan bruke appen til å sende meldinger til andre Garmin Messenger appbrukere, inkludert venner og familie uten Garmin enheter. Alle kan laste ned appen og koble til telefonen sin, slik at de kan kommunisere med andre appbrukere via Internett (ingen pålogging kreves). Appbrukere kan også opprette gruppemeldingstråder med andre SMS-telefonnumre. Nye medlemmer som legges til i gruppemeldingen, kan laste ned appen for å se hva andre sier.

Det påløper ikke datakostnader eller ekstra kostnader på satellittabbonnementet ditt for meldinger som sendes ved hjelp av en trådløs tilkobling eller mobildata på en telefon. Det kan påløpe kostnader for meldinger som mottas, hvis meldingsleveringen blir gjort både via Iridium satellittnettverket og Internett. Standard tekstmeldingspriser for mobildataabbonnementet ditt gjelder.

Du kan laste ned Garmin Messenger appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/messengerapp).

Bruke Messenger-funksjonen

⚠ FORSIKTIG

Ikke-satellittmeldingsfunksjonene til Garmin Messenger appen bør ikke brukes som den eneste måten å tilkalle nødhjelp på.

LES DETTE

Hvis du vil bruke Messenger-funksjonen, må Descent-klokken din kobles til Garmin Messenger appen på en kompatibel telefon med Bluetooth teknologi.

Med Messenger-funksjonen på klokken kan du vise, skrive og svare på meldinger fra Garmin Messenger telefonappen.

1 Trykk på **UP** eller **DOWN** på urskiven for å vise **Messenger**-oversikten.

TIPS: Messenger-funksjonen er tilgjengelig som en oversikt, en app eller et kontrollmenyalternativ på klokken din.

2 Velg oversikten.

3 Hvis dette er den første gangen du bruker **Messenger**-funksjonen, kan du skanne QR-koden med telefonen din og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

4 Velg et alternativ på klokken din:

- Hvis du vil skrive en ny melding, velger du **Ny melding** og en mottaker. Velg deretter en forhåndsskrevet melding eller skriv en ny melding.
- Bla ned og velg en samtale for å vise en samtale.
- Hvis du vil svare på en melding, velger du en samtale og deretter **Svar**. Velg deretter en forhåndsskrevet melding eller skriv en ny melding.

Garmin Golf appen

Du kan bruke Garmin Golf appen til å laste opp scorekort fra Descent enheten din og se detaljert statistikk og slaganalyse. Golfspillere kan konkurrere mot hverandre på ulike baner ved hjelp av Garmin Golf appen. Det finnes mer enn 43 000 baner med ledertavler alle kan bli med på. Du kan starte en turneringshendelse og invitere spillere til å delta. Med et Garmin Golf medlemskap kan du se greenkonturdata på telefonen og Descent enheten din.

Garmin Golf appen synkroniserer dataene dine med Garmin Connect kontoen. Du kan laste ned Garmin Golf appen fra appbutikken på telefonen din (garmin.com/golfapp).

Garmin Share

LES DETTE

Det er ditt ansvar å utvise skjønn når du deler informasjon med andre. Sørg alltid for at du er klar over og komfortabel med personene du deler informasjon med.

Med Garmin Share-funksjonen kan du bruke Bluetooth teknologi til å dele data trådløst med andre kompatible Garmin enheter. Med Garmin Share-aktiverte og -kompatible Garmin enheter som er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du velge lagrede posisjoner, løyper og treningsøker som du vil overføre til en annen enhet, via en direkte, trygg enhet-til-enhet-tilkobling, uten behov for en telefon eller Wi-Fi tilkobling.

Dele data med Garmin Share

Før du kan bruke denne funksjonen, må du aktivere Bluetooth teknologi på begge de kompatible enhetene, og de må være innenfor 3 meter (10 fot) av hverandre. Når du blir bedt om det, må du også samtykke til å dele dataene dine med andre Garmin enheter ved hjelp av Garmin Share.

Descent klokken din kan sende og motta data når den er koblet til en annen kompatibel Garmin enhet ([Motta data med Garmin Share, side 153](#)). Du kan også overføre dataene dine mellom ulike enheter. Du kan for eksempel dele en favorittløype fra Edge sykkelcomputeren din med en kompatibel Garmin klokke.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Garmin Share > Del**.
- 3 Velg en kategori og deretter et element.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Del**.
 - Velg **Legg til flere > Del** for å velge mer enn ett element å dele.
- 5 Vent mens enheten finner kompatible enheter.
- 6 Velg en enhet.
- 7 Sjekk at den sekssifrede PIN-koden samsvarer på begge enhetene, og velg ✓.
- 8 Vent mens enheten overfører dataene.
- 9 Velg **Del på nytt** for å dele de samme elementene med en annen bruker (valgfritt).
- 10 Velg **Fullført**.

Motta data med Garmin Share

Før du kan bruke denne funksjonen, må du aktivere Bluetooth teknologi på begge de kompatible enhetene, og de må være innenfor 3 meter (10 fot) av hverandre. Når du blir bedt om det, må du også samtykke til å dele dataene dine med andre Garmin enheter ved hjelp av Garmin Share.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Garmin Share**.
- 3 Vent mens enheten finner kompatible enheter innenfor rekkevidde.
- 4 Velg ✓.
- 5 Sjekk at den sekssifrede PIN-koden samsvarer på begge enhetene, og velg ✓.
- 6 Vent mens enheten overfører dataene.
- 7 Velg **Fullført**.

Garmin Share-innstillinger

Hold **MENU**, og velg **Tilkobling** > **Garmin Share**.

Status: Gjør at klokken kan sende og motta via Garmin Share.

Glem enheter: Fjerner alle enhetene som klokken tidligere har delt elementer med.

Brukerprofil

Du kan oppdatere brukerprofilen din på klokken eller i Garmin Connect appen.

Konfigurer brukerprofilen

Du kan oppdatere innstillingene dine for kjønn, fødselsdato, høyde, vekt, håndledd, pulssoner, wattsoner og kritisk svømmehastighet (CSS). Klokken bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil**.
- 3 Velg et alternativ.

Kjønnssinnstillinger

Når du konfigurerer klokken for første gang, må du velge et kjønn. De fleste algoritmer for trening og formnivå er binære. Garmin anbefaler at du velger det kjønn du ble født med, for å få de mest nøyaktige resultatene. Etter den første konfigureringen kan du tilpasse profilinnstillingene i Garmin Connect kontoen.

Profil og personvern: Gjør det mulig å tilpasse dataene på den offentlige profilen din.

Brukerinnstillinger: Angi kjønn ditt. Hvis du velger Ikke angitt, vil algoritmene som krever binære inndata, bruke kjønn du anga da du først konfigurerte klokken.

Se kondisjonsalderen din

Kondisjonsalderen din gir deg en pekepinn på hvor god form du er i sammenlignet med en person av samme kjønn. Klokka bruker informasjon, for eksempel alder, kroppsmasseindeks (BMI), hvilepuls og historikk om aktiviteter med høy intensitet for å gi deg en kondisjonsalder. Hvis du har en Index™ vekt, bruker klokken kroppsfettprosent i stedet for kroppsmasseindeks for å fastslå kondisjonsalderen din. Trenings- og livsstilsendringer kan påvirke kondisjonsalderen din.

MERK: Du får mest mulig nøyaktig kondisjonsalder ved å fullføre oppsettet av brukerprofilen ([Konfigurer brukerprofilen](#), side 154).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil** > **Kondisjonsalder**.

Om pulssoner

Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din.

Treningsmål

Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene.

- Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten.
- Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.

Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen ([Pulssoneberegninger](#), side 155) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine.

Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din.

Angi pulssoner

Klokka bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Du kan stille inn ulike pulssoner for sportsprofiler som blant annet løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kalordata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på klokka manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil > Pulssoner og kraftsoner > Puls**.
- 3 Velg **Makspuls**, og angi den maksimale pulsen din.
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av makspuls under en aktivitet ([Oppdag ytelsesmålinger automatisk, side 156](#)).
- 4 Velg **MELKESYRETERSKELPULS**, og angi melkesyreterskelpulsen din ([Melkesyreterskel, side 110](#)).
Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk loggføring av melkesyreterskel under en aktivitet ([Oppdag ytelsesmålinger automatisk, side 156](#)).
- 5 Velg **Hvilepuls > Angi egendefinert**, og angi hvilepulsen din.
Du kan bruke den gjennomsnittlige hvilepulsen målt av klokka, eller du kan angi en egendefinert hvilepuls.
- 6 Velg **Soner > Basert på**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **BPM** for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
 - Velg **% av maks. puls** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av maksimumspulsen din.
 - Velg **%pulsreserve** for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).
 - Velg **% MSTP** for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
- 8 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 9 Velg **Puls for sport**, og velg deretter en sportsprofil for å legge til separate pulssoner (valgfritt).
- 10 Gjenta trinnene for å legge til pulssoner for sport (valgfritt).

La klokka angi pulssonene

Standardinnstillingene gjør det mulig for klokka å registrere makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av makspulsen.

- Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige ([Konfigurer brukerprofilen, side 154](#)).
- Løp ofte med pulsmåleren på håndleddet eller med bryststropp.
- Se pulstrenger og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

Pulssoneberegninger

Sone	% av makspuls	Oppfattet anstrengelse	Fordeler
1	50–60 %	Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust	Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress
2	60–70 %	Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang	Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrappingstempo
3	70–80 %	Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang	Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening
4	80–90 %	Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste	Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet
5	90–100 %	Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste	Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft

Still inn wattsoner

Wattsonene bruker standardverdier basert på kjønn, vekt og gjennomsnittlig kapasitet, og samsvarer kanskje ikke med din personlige kapasitet. Hvis du kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren beregner wattsonene dine automatisk. Du kan justere sonene på klokka manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil > Pulssoner og kraftsoner > Kraft**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **Basert på**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Watt** for å vise og redigere sonene i watt.
 - Velg **% FTP** eller **% TP** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av din FTP.
- 6 Velg **FTP** eller **Terskeleffekt**, og angi verdien.

Funksjonen Automatisk registrering kan brukes til automatisk logging av terskeleffekt under en aktivitet (*Oppdag ytelsesmålinger automatisk*, side 156).
- 7 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 8 Velg om nødvendig **Minimalt**, og angi en minimumsverdi for watt.

Oppdag ytelsesmålinger automatisk

Funksjonen Automatisk registrering er slått på som standard. Klokken kan automatisk registrere makspuls og melkesyreterskel under en aktivitet. Når enheten din er parkoblet med en kompatibel kraftmåler, kan klokken automatisk registrere FTP-en din (Functional Threshold Power) under en aktivitet.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Brukerprofil > Pulssoner og kraftsoner > Automatisk registrering**.
- 3 Velg et alternativ.

Sikkerhets- og sporingsfunksjoner

FORSIKTIG

Sikkerhets- og sporingsfunksjonene er tilleggsfunksjoner, og de bør ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Hvis du vil bruke disse sikkerhets- og sporingsfunksjonene, må Descent klokka være koblet til Garmin Connect appen ved hjelp av Bluetooth teknologi. Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Du kan oppgi nødkontaktene dine på Garmin Connect kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhets- og sporingsfunksjoner, kan du gå til garmin.com/safety.

Assistanse: Gjør at du kan sende en melding med navn, LiveTrack-kobling og GPS-posisjon (om tilgjengelig) til nødkontaktene dine.

Hendelsesregistrering: Når Descent klokka registrerer en hendelse under bestemte utendørsaktiviteter, sender klokka en automatisk melding, en LiveTrack-kobling og GPS-posisjonen din (hvis den er tilgjengelig) til nødkontaktene dine.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en nettside.

Live Event Sharing: Du kan sende meldinger med oppdateringer i sanntid til venner og familie i løpet av en hendelse.

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom klokka er koblet til en kompatibel Android telefon.

GroupTrack: Gjør det mulig å spore kontaktene dine ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i sanntid.

Legge til nødkontakter

Nødkontaktnumre brukes til sikkerhets- og sporingsfunksjoner.

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Sikkerhet & Sporing** > **Sikkerhetsfunksjoner** > **Nødkontakter** > **Legg til nødkontakter**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Nødkontaktene dine mottar et varsel når du legger dem til som nødkontakt, og de kan godta eller avslå forespørselen din. Hvis en kontakt avslår, må du velge en annen nødkontakt.

Legge til kontakter

Du kan legge til opptil 50 kontakter i Garmin Connect appen. E-postkontaktadresser kan brukes med LiveTrack-funksjonen. Tre av disse kontaktene kan brukes som nødkontakter ([Legge til nødkontakter, side 157](#)).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
- 2 Velg **Kontakter**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har lagt til kontakter, må du synkronisere dataene for å ta i bruk endringene på Descent enheten ([Bruke Garmin Connect appen, side 150](#)).

Slå hendelsesregistrering av og på

FORSIKTIG

Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon som bare er tilgjengelig under enkelte utendørsaktiviteter. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Før du kan aktivere hendelsesregistrering på klokken din, må du konfigurere nødkontakter i Garmin Connect appen ([Legge til nødkontakter, side 157](#)). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sikkerhet & Sporing** > **Hendelsesregistrering**.
- 3 Velg en GPS-aktivitet.

MERK: Hendelsesregistrering er bare tilgjengelig for enkelte utendørsaktiviteter.

Når Descent klokken registrerer en hendelse og telefonen din er koblet til, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din (hvis dette er tilgjengelig) til nødkontaktene dine. Det vises en melding på enheten og den parkoblede telefonen om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter 15 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den automatiske nødmeldingen.

Be om assistanse

FORSIKTIG

Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.

LES DETTE

Før du kan be om assistanse, må du angi nødkontakter i Garmin Connect appen ([Legge til nødkontakter, side 157](#)). Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig. Nødkontaktene dine må kunne motta e-poster eller tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan påløpe).

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Når du kjenner tre vibrasjoner, slipper du knappen for å aktivere assistansefunksjonen.
Skjermbildet for nedtelling vises.

TIPS: Du kan velge **Avbryt** før nedtellingen er fullført for å avbryte meldingen.

Starte en GroupTrack-økt

LES DETTE

Den parkoblede telefonen må være utstyrt med et dataabonnement og befinne seg i et område med nettverksdekning der data er tilgjengelig.

Du må parkoble klokken med en kompatibel telefon før du kan starte en GroupTrack-økt ([Parkobling av telefon, side 146](#)).

Disse instruksjonene veileder deg i hvordan du starter en GroupTrack-økt med en Descent-klokke. Hvis kontaktene dine har andre compatible modeller, kan du se dem på kartet. Det er ikke sikkert at de andre enhetene er i stand til å vise GroupTrack-syklist på kartet.

- 1 På Descent-klokken holder du inne **MENU** og velger **Sikkerhet & Sporing > GroupTrack > Vis på kart** for å aktivere visning av kontakter på kartskjermbildet.
- 2 Åpne Garmin Connect appen, og velg **••• > Sikkerhet & Sporing > LiveTrack > ⋮ > Innstillinger > GroupTrack**.
- 3 Velg **Alle kontakter** eller **Kun invitasjon**, og velg kontaktene dine.
- 4 Velg **Start LiveTrack**.
- 5 Start en utendørsaktivitet på klokka.
- 6 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.

TIPS: Fra kartet kan du holde inne **MENU** og velge **Nære forb.** for å vise informasjon om distanse, retning, tempo og hastighet til andre kontakter i GroupTrack-økten.

Tips for GroupTrack økter

Funksjonen GroupTrack gjør det mulig å spore andre kontakter i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen. Alle medlemmer i gruppen må være kontakter i Garmin Connect kontoen din.

- Start aktiviteten utendørs med GPS.
- Du kan parkoble Descent-enheten med en telefon ved hjelp av Bluetooth teknologi.
- Åpne Garmin Connect appen, og velg **••• > Forbindelser** for å oppdatere listen over kontakter i GroupTrack-økten.
- Kontroller at alle kontaktene dine parkobler telefonene sine og starter en LiveTrack-økt i Garmin Connect appen.
- Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde på 40 km.
- Bla til kartet under en GroupTrack-økt for se kontaktene dine ([Legge til et kart i en aktivitet, side 73](#)).

GroupTrack innstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **Sikkerhet & Sporing > GroupTrack**.

Vis på kart: Gjør det mulig å vise kontakter på kartskjermbildet under en GroupTrack økt.

Aktivitetstyper: Gjør det mulig å velge hvilke aktivitetstyper som vises på kartskjermbildet under en GroupTrack økt.

Helse- og velværeprodukter

Hold nede **MENU** og velg **Helse og velvære**.

Puls: Gjør at du kan tilpasse innstillinger på pulsmåling på håndleddet (*Innstillinger for pulsmåler på håndleddet, side 127*).

Pulsoksymetermodus: Gjør at du kan velge en pulsoksymetermodus (*Aktivere pulsoksymetermodusen, side 129*).

Daglig sammendrag: Aktiverer det Body Battery daglige sammendraget som vises noen timer før søvnvinduet starter. Den daglige oppsummeringen gir deg informasjon om hvordan den daglige stress- og aktivitetshistorikken har påvirket Body Battery nivået ditt (*Body Battery, side 105*).

Stressvarsler: Varsler deg når perioder med stress har redusert Body Battery nivået ditt.

Hvilevarsler: Varsler deg etter at du har hatt en avslappende periode, og om påvirkningen dette har hatt på Body Battery nivået ditt.

Bevegelsesvarsel: Aktiverer eller deaktiverer Bevegelsesvarsel (*Bruke bevegelsesvarsler, side 159*).

Målvarsler: Lar deg slå på og av målvarsler eller slå dem av bare under aktiviteter. Målvarsler vises for daglige skrittmål, daglige trappemål og ukentlige intensitetsminutt mål.

Move IQ: Lar deg slå Move IQ® hendelser av og på. Når bevegelsene dine samsvarer med kjente treningsmønstre, gjenkjenner Move IQ funksjonen det automatisk og viser det i tidslinjen din. Move IQ hendelsene viser aktivitetstypen og varigheten, men de vises ikke i aktivitetslisten eller i nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på enheten din.

Automatisk mål

Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt daglige mål etter hvert som du beveger deg.

Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.

Bruke bevegelsesvarsler

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Når du har holdt deg i ro i én time, vises Beveg deg! og bevegelseslinjen. Det vises flere deler etter hvert 15. minutt med inaktivitet. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner (*Systeminnstillinger, side 170*).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.

Intensitetsminutter

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel løping.

Klokken overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever pulldata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Klokken legger sammen antallet aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede antallet intensitetsminutter med høy intensitet doubles når de legges sammen.

Opparbeide seg intensitetsminutter

Din Descent-klokke beregner intensitetsminutter ved å sammenligne pulldataene dine med den gjennomsnittlige hvilepuls din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner klokken minutter med moderat intensitet ved å analysere trinn per minutt.

- Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
- Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg klokken hele døgnet.

Søvnsporing

Klokken registrerer automatisk søvnen din og overvåker hvordan du beveger deg mens du sover, i den normale søvnperioden din. Du kan angi når du vanligvis sover, i Garmin Connect appen eller i klokkeinnstillingene (*Tilpasse søvnmodus, side 172*). Søvnstatistikken består blant annet av totalt antall timer søvn, søvnfaser, søvnbevegelser og søvnpoengsum. Søvntreneren gir deg anbefalinger om søvnbehov basert på søvn- og aktivitetshistorikk, pulsvariasjonsstatus og høneblunder (*Oversikter, side 100*). Høneblunder legges til i søvnstatistikken din og kan også påvirke restitusjonen. Du kan se detaljert søvnstatistikk på Garmin Connect kontoen din.

MERK: Du kan bruke Ikke forstyrret-modusen til å slå av varsler med unntak av alarmer (*Kontroller, side 119*).

Bruke automatisk søvnsporing

- 1 Ha på deg klokken mens du sover.
- 2 Last opp søvnsporingssdataene dine til Garmin Connect kontoen din (*Bruke Garmin Connect appen, side 150*).
Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
Du kan se informasjon om søvn, inkludert høneblunder, på Descent-klokken (*Oversikter, side 100*).

Pustevariasjoner

ADVARSEL

Descent-enheten er ikke en medisinsk enhet, og den må ikke brukes til å diagnostisere eller overvåke helsetilstander. Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til pulsoksymetermålingen, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Den optiske pulssensoren på Descent-enheten har en pulsoksymeterfunksjon som kan måle pustevariasjonene dine om natten. Informasjon om pustevariasjon gis for å forbedre forståelsen din av søvnomgivelsene og det generelle velværet. Sporadiske eller hyppige pustevariasjoner kan skyldes individuelle livsstilsfaktorer eller søvnomgivelser. Snakk med legen din eller annet helsepersonell dersom du er bekymret for pustevariasjonen din.

MERK: Du må slå på søvnsporing med pulsoksymetri for å registrere pustevariasjoner (*Aktivere pulsoksymetermodusen, side 129*).

Søvnpoengsumoversikten viser de gjeldende pustevariasjonsdataene dine.

MERK: Det kan hende at du må legge til oversikten i oversiktslisten (*Tilpasse oversiktsløyken, side 104*).

Du kan se mer informasjon om pustevariasjonene dine, inkludert trender over flere dager, på Garmin Connect kontoen din.

Navigasjon

Vise og redigere lagrede posisjoner

TIPS: Du kan lagre en posisjon fra kontrollmenyen (*Kontroller, side 119*).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner**.
- 3 Velg en lagret posisjon.
- 4 Velg et alternativ for å vise eller redigere posisjonsdetaljene.

Lagre en posisjon med doble rutenett

Du kan lagre den gjeldende posisjonen ved hjelp av to rutenettkoordinater for å navigere tilbake til den samme posisjonen senere.

- 1 Tilpass en knapp eller knappekombinasjon for **Dobbelt rutenett**-funksjonen (*Tilpass hurtigtaster, side 172*).
- 2 Hold inne knappen eller knappekombinasjonen du tilpasset, for å lagre en posisjon med doble rutenett.
- 3 Vent mens klokken finner satellittene.
- 4 Trykk på **START** for å lagre posisjonen.
- 5 Trykk om nødvendig på **DOWN** for å endre posisjonsdetaljene.

Angi et referansepunkt

Du kan angi et referansepunkt for å angi retningen og avstanden til en posisjon eller kurs.

- 1 Velg et alternativ:
 - Hold inne **LIGHT**.
TIPS: Du kan angi et referansepunkt mens du registrerer en aktivitet.
 - Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Referansepunkt**.
- 3 Vent mens klokka finner satellittene.
- 4 Trykk på **START**, og velg **Legg til punkt**.
- 5 Velg en posisjon eller en kurs som skal brukes som referansepunkt for navigasjon.
Kompasspilen og avstanden til destinasjonen din vises.
- 6 Pek oversiden av klokken mot retningen din.
Når du avviker fra kursen, viser kompasset retningen fra styrekursen og graden av avvik.
- 7 Trykk om nødvendig på **START**, og velg **Bytt punkt** for å angi et annet referansepunkt.

Navigere til en destinasjon

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon**.
- 5 Velg en kategori.
- 6 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
- 7 Velg **Gå til**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 8 Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Navigere til et interessepunkt

Hvis de installerte kartdataene på klokken inkluderer interessepunkter, kan du navigere til disse.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Punkter av interesse**, og deretter en kategori.
Det vises en liste med interessepunkter i nærheten av den gjeldende posisjonen din.
- 5 Velg eventuelt et alternativ:
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søk i nærheten** og deretter en posisjon.
 - Hvis du vil søke etter et interessepunkt med navn, kan du velge **Stav søk** og skrive inn et navn.
 - Hvis du vil søke etter interessepunkter i nærheten, velger du **Rundt meg** (*Navigering med funksjonen Rundt meg, side 140*).
- 6 Velg et interessepunkt fra søkeresultatene.
- 7 Velg **Start**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 8 Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Navigere til startpunktet for en lagret aktivitet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for en lagret aktivitet i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Aktiviteter**.
- 5 Velg en aktivitet.
- 6 Velg **Tilbake til start** og deretter et alternativ:
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
 - Hvis du ikke har et støttet kart eller bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje.
 - Hvis du ikke bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved hjelp av detaljerte anvisninger.


Turn-by-turn anvisninger hjelper deg med å navigere til startpunktet for den siste lagrede aktiviteten, hvis du har et kart som støttes eller bruker direkte ruting. Hvis du ikke bruker direkte ruting, vises det en linje på kartet fra den gjeldende posisjonen til startpunktet for den siste lagrede aktiviteten.

MERK: Du kan starte tidtakeren for å forhindre at enheten tidsavbrytes og settes i klokkemodus.
- 7 Trykk på **DOWN** for å vise kompasset (valgfritt).
Pilen peker mot startpunktet.

Navigere til startpunktet under en aktivitet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for den gjeldende aktiviteten i en rett linje eller tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

- 1 Trykk på **STOP** under en aktivitet.
- 2 Velg **Tilbake til start** og deretter et alternativ:
 - Hvis du vil gå tilbake til startpunktet for aktiviteten langs samme vei som du kom, velger du **TracBack**.
 - Hvis du ikke har et støttet kart eller bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten i en rett linje.
 - Hvis du ikke bruker direkte ruting, velger du **Rute** for å navigere tilbake til startpunktet for aktiviteten ved hjelp av detaljerte anvisninger.

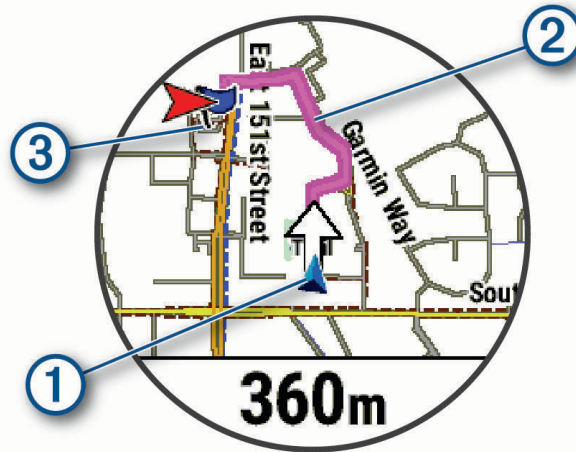

Kartet viser den gjeldende posisjonen ①, sporet du skal følge ② og destinasjonen ③.

Vise ruteanvisninger

Du kan vise detaljerte turn-by-turn anvisninger for ruten din.

- 1 Når du navigerer på en rute, holder du inne **MENU**.
- 2 Velg **Detaljerte anvisninger**.
Det vises en liste over turn-by-turn-anvisninger.
- 3 Trykk på **DOWN** for å vise flere retninger.

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Sight 'N Go**.
- 5 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og trykk på **START**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 6 Trykk på **START** for å starte navigeringen.

Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)

Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk begynne å navigere til den.

TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tastene, slik at du får tilgang til MOB-funksjonen ([Tilpasse hurtigtaster, side 172](#)).

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Siste MOB**.
Navigasjonsinformasjonen vises.

Dele en posisjon fra et kart ved hjelp av Garmin Connect appen

LES DETTE

Det er ditt ansvar å utvise skjønn ved deling av posisjonsinformasjon med andre. Sørg alltid for at du er klar over og komfortabel med personene du deler posisjonsinformasjon med.

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig dersom en løypekompatibel Garmin enhet er koblet til en iPhone enhet med Bluetooth teknologi.

Du kan dele posisjonsinformasjon og data fra Apple Kart med en kompatibel Garmin enhet.

- 1 Velg en posisjon i Apple Kart.
- 2 Velg  > .
- 3 Åpne om nødvendig Garmin Connect appen, og velg Garmin enheten.
Et varsel vises i Garmin Connect appen som angir at posisjonen nå er tilgjengelig på enheten din ([Starte en GPS-aktivitet fra en delt posisjon, side 164](#)).

Starte en GPS-aktivitet fra en delt posisjon

Du kan bruke Garmin Connect appen til å dele en posisjon fra Apple Kart med klokken din og navigere til den posisjonen ([Dele en posisjon fra et kart ved hjelp av Garmin Connect appen, side 164](#)).

- 1 Når du mottar posisjonsvarselet på klokken din, velger du .
Klokken viser posisjonsinformasjon.
TIPS: Posisjonen lagres på klokken din. Trykk på **START**, og velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner** for å vise posisjonen senere.
- 2 Velg **Gå til**, og velg en aktivitet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette til destinasjonen din.

Navigere til en delt posisjon under en aktivitet

Denne funksjonen er laget for aktiviteter som bruker GPS. Hvis GPS er slått av under aktiviteten din, kan du se posisjonen senere.

TIPS: Posisjonen lagres på klokken din. Trykk på **START**, og velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner** for å vise posisjonen senere.

Du kan motta delte posisjoner på klokken din og navigere til disse posisjonene ([Dele en posisjon fra et kart ved hjelp av Garmin Connect appen, side 164](#)).

- 1 Start en GPS-aktivitet ([Starte en aktivitet, side 43](#)).
Klokken viser et varsel som angir navnet på en delt posisjon.
- 2 Velg  for å navigere til den delte posisjonen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette til destinasjonen din.

Stoppe navigasjon

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Stopp navigasjon**.

Løyper

ADVARSEL

Denne funksjonen kan brukes til å laste ned løyper som opprettes av andre brukere. Garmin gir ingen garantier når det gjelder sikkerheten, nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til løyper som opprettes av tredjeparter. All bruk av eller tillit til løyper som opprettes av tredjeparter, skjer på egen risiko.

Du kan sende en løype fra Garmin Connect kontoen til enheten. Når den er lagret på enheten, kan du navigere løypa på enheten.

Du kan følge en lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.

Du kan også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den opprinnelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen på under 30 minutter.

Opprette og følge en løype på enheten

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Løyper > Opprett ny**.
- 5 Angi et navn på løypen, og velg .
- 6 Velg **Legg til posisjon**.
- 7 Velg et alternativ.
- 8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 6 og 7.
- 9 Velg **Fullført > Utfør løype**.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 10 Trykk på **START** for å starte navigeringen.

Opprette en rundturløype

Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt distanse og navigasjonsretning.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Løp** eller **Sykkel**.
- 3 Hold nede **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon > Tur-retur-rute**.
- 5 Angi total distanse for løypen.
- 6 Velg en retning.
Enheten oppretter opptil tre løyper. Du kan trykke på **DOWN** for å vise løypene.
- 7 Trykk på **START** for å velge en løype.
- 8 Velg et alternativ:
 - Velg **Start** for å starte navigasjonen.
 - Hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet, velger du **Kart**.
 - Hvis du vil se en liste over svinger i løypen, velger du **Detaljerte anvisninger**.
 - Hvis du vil se et stigningsplott for løypen, velger du **Høydeplott**.
 - Hvis du vil lagre løypen, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil se en liste over stigninger i løypen, velger du **Vis stigninger**.

Opprette en løype på Garmin Connect

Før du kan opprette en løype i Garmin Connect appen, må du opprette en Garmin Connect konto ([Garmin Connect](#), side 149).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg •••.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **Løyper** > **Opprett løype**.
- 3 Velg en løypetype.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Velg **Ferdig**.

MERK: Du kan sende denne løypen til enheten ([Sende en løype til enheten](#), side 166).

Sende en løype til enheten

Du kan sende en løype som du har opprettet med Garmin Connect appen, til enheten din ([Opprette en løype på Garmin Connect](#), side 166).

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg •••.
- 2 Velg **Trening og planlegging** > **Løyper**.
- 3 Velg en løype.
- 4 Velg .
- 5 Velg din compatible enhet.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Vise eller redigere løypeinformasjon

Du kan vise eller redigere løypeinformasjon før du navigerer i en løype.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Hold inne **MENU**.
- 4 Velg **Navigasjon** > **Løyper**.
- 5 Velg en løype.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Utfør løype** for å starte navigasjonen.
 - Velg **PacePro** for å opprette et egendefinert tempobånd.
 - Hvis du vil lage eller se en analyse av innsatsen din for kurset, velger du **Power Guide**.
 - Velg **Kart** hvis du vil vise løypen på kartet og panorere eller zoome på kartet.
 - Velg **Utfør løype i revers** hvis du vil starte løypen i revers.
 - Velg **Høydeplott** hvis du vil se et stigningsplott for løypen.
 - Velg **Navn** for å endre navnet på løypen.
 - Velg **Rediger** for å endre ruten til løypen.
 - Velg **Vis stigninger** hvis du vil se en liste over stigninger i løypen.
 - Velg **Slett** hvis du vil slette løypen.

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.

MERK: Du må kanskje legge til appen Projiser vpkt i listen over aktiviteter og apper.

- 1 Trykk på **START** på urskiven.
- 2 Velg **Projiser vpkt**.
- 3 Trykk på **UP** eller **DOWN** for å angi retning.
- 4 Trykk på **START**.
- 5 Trykk på **DOWN** for å velge en måleenhet.
- 6 Trykk på **UP** for å angi distansen.
- 7 Trykk på **START** for å lagre.

Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.

Navigasjonsinnstillinger

Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til en destinasjon.

Tilpasse skjermbilder for navigasjonsdata

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Dataskjermer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kart > Status** for å slå kartet av og på.
 - Velg **Kart > Datafelt** for å slå av og på datafeltet som viser ruteinformasjonen på kartet.
 - Velg **Foran** for å slå av og på informasjon om kommende løypepunkter.
 - Velg **Veiledning** for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjermbilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.
 - Velg **Høydeplott** for å slå stigningsplottet av eller på.
 - Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.

Sette opp et retningsmerke

Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Retningsmerke**.

Angi navigasjonsvarsler

Du kan angi varsler for å få hjelp med å navigere til destinasjonen.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Navigasjon > Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi et varsel for en spesifikk distanse til den endelige destinasjonen, velger du **Gjenstående distanse**.
 - Hvis du vil angi et varsel for estimert tid til du når den endelige destinasjonen, velger du **Endelig ETE**.
 - Velg **Ute av kurs** for å angi et varsel som gir deg beskjed når du beveger deg ut av kurs.
 - Velg **Svingevarsler** for å aktivere navigasjonsmeldinger.
- 4 Velg eventuelt **Status** for å slå på varselet.
- 5 Angi eventuelt en distanse eller tid, og velg **✓**.

Innstillinger for strømstyring

Hold nede **MENU** og velg **Strømstyring**.

Batterisparer: Her kan du tilpasse systeminnstillingene for å forlenge batteriets levetid i klokkemodus ([Tilpass batterisparerfunksjonen, side 168](#)).

Strømmodi: Her kan du tilpasse systeminnstillinger, aktivitetsinnstillinger og GPS-innstillinger for å forlenge batteriets levetid under en aktivitet ([Tilpass strømmodi, side 169](#)).

Batteriprosent: Viser gjenværende batterilevetid i prosent.

Batteriestimat: Viser gjenværende batterilevetid som et beregnet antall dager eller timer.

Tilpass batterisparerfunksjonen

Batterisparingsfunksjonen gjør at du raskt kan justere systeminnstillingene for å forlenge batteriets levetid i klokkemodus.

Du kan slå på batterisparingsfunksjonen fra kontrollmenyen ([Kontroller, side 119](#)).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring** > **Batterisparer**.
- 3 Velg **Status** for å slå på batterisparingsfunksjonen.
- 4 Trykk på **Rediger**, og velg et alternativ:
 - Velg **Urskive** for å aktivere en urskive med lavt strømforbruk som oppdateres én gang i minuttet.
 - Velg **Musi.** for å deaktivere lytting til musikk fra klokka.
 - Velg **Telefon** for å koble fra den parkoblede telefonen.
 - Velg **Wi-Fi** for å koble fra et Wi-Fi nettverk.
 - Velg **Pulsm. på håndl.** for å slå av pulsmåleren på handledet.
 - Velg **Pulsoksimeter** for å slå av pulsoksymetersensoren.
 - Velg **Vises alltid** for å slå av skjermen når den ikke er i bruk.
 - Velg **Lysstyrke** for å redusere lysstyrken på skjermen.

Klokka viser hvor mange timer batterilevetid man tjener på å bruke hver enkelt innstillingsendring.

- 5 Velg **Varsel om lavt batterinivå** for å motta et varsel når batterinivået er lavt.

Endre strømmodus

Du kan endre strømmodusen for å forlenge batterilevetiden under en aktivitet.

- 1 Hold inne **MENU** under en aktivitet.
- 2 Velg **Strømmodus**.
- 3 Velg et alternativ.

Klokken viser hvor mange timer batterilevetid som er tilgjengelig med den valgte strømmodusen.

Tilpasse strømmodi

Enheten leveres forhåndslastet med flere strømmodi, slik at du raskt kan justere systeminnstillinger, aktivitetsinnstillinger og GPS-innstillinger for å forlenge batteriets levetid under en aktivitet. Du kan tilpasse eksisterende strømmodi og opprette nye, tilpassede strømmodi.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring > Strømmodi**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en strømmodus du vil tilpasse.
 - Velg **Legg til ny** for å opprette en tilpasset strømmodus.
- 4 Skriv inn et tilpasset navn ved behov.
- 5 Velg et alternativ for å tilpasse spesifikke strømmodusinnstillinger.
Du kan for eksempel endre GPS-innstillingen eller koble fra den parkoblede telefonen.
Klokken viser hvor mange timer batterilevetid man tjener på å bruke hver enkelt innstillingsendring.
- 6 Velg eventuelt **Fullført** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte strømmodusen.

Gjenopprette en strømmodus

Du kan tilbakestille en forhåndsinnlastet strømmodus til fabrikkinnstillingene.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Strømstyring > Strømmodi**.
- 3 Velg en forhåndsinnlastet strømmodus.
- 4 Velg **Gjenopprett > Ja**.

Systeminnstillinger

Hold nede **MENU**, og velg **System**.

Språk: Angir språket som vises på klokka.

Tid: Justerer tidsinnstillingene ([Tidsinnstillinger, side 170](#)).

Visning: Justerer skjerminnstillingene ([Endre skjerminnstillingene, side 171](#)).

Trykkskjerm: Aktiverer berøringsskjermen under generell bruk, aktiviteter eller søvn.

Satellitter: Angir standard satellittsystem som skal brukes for aktiviteter. Du kan tilpasse satellittinnstillingene for hver aktivitet om nødvendig ([Satellittinnstillinger, side 79](#)).

Lyd og vibrasjon: Angir klokkelyster, for eksempel knappetoner, varsler og vibrasjoner.

Søvnmodus: Angir søvntimer og innstillinger for søvnmodus ([Tilpasse søvnmodus, side 172](#)).

Nattesyn: Aktiverer berøringsskjermen og angir skjermpreferansene for nattesynsmodus.

Ikke forstyrr: Aktiverer Ikke forstyrr-modusen. Du kan redigere innstillingene dine for skjermen, varslene og håndleddbevegelsene.

Hurtigtaster: Angir snarveier til knapper ([Tilpasse hurtigtaster, side 172](#)).

Automatisk lås: Låser knappene og berøringsskjermen automatisk for å forhindre at du trykker på knappen eller sveiper på skjermen utilsiktet. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse knappene og berøringsskjermen under en aktivitet du tar tiden på. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse knappene og berøringsskjermen når du ikke registrerer en aktivitet du tar tiden på.

Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel måleenheter, tempo og hastighet som vises under aktiviteter, starten på uka og alternativer for geografisk posisjonsformat og data ([Endre måleenhetene, side 173](#)).

Passord: Angir et firesifret passord for å sikre personopplysningene dine når du ikke har på deg klokken ([Angi klokkes passord, side 172](#)).

Ytelseskonisjon: Aktiverer funksjonen for ytelseskonisjon under en aktivitet ([Ytelseskonisjon, side 109](#)).

Dataregistrering: Angir hvordan klokka registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.

USB-modus: Angir at klokka skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.

Sikkerhetskopier og gjenopprett: Konfigurerer sikkerhetskopiering av klokke data ([Sikkerhetskopiere og gjenopprett innstillinger, side 173](#)).

Nullstill: Tilbakestiller brukerdata og innstillinger ([Gjenopprett alle standardinnstillinger, side 181](#)).

Programvareoppd.: Installerer nedlastede programvareoppdateringer, aktiverer automatiske oppdateringer eller ser etter oppdateringer manuelt ([Produktoppdateringer, side 179](#)). Du kan velge Nyheter for å se en liste over nye funksjoner fra den siste programvareoppdateringen du installerte.

Om: Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.

Tidsinnstillinger

Hold inne **MENU**, og velg **System > Tid**.

Tidsformat: Angir om klokken skal vise tiden i 12- eller 24-timers format.

Datoformat: Angir visningsrekkefølgen for dag, måned og år i datoer.

Angi klokkeslett: Angir tidssonen for klokken. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Tid: Her kan du justere tiden hvis Angi klokkeslett er satt til Manuelt.

Varsler: Gjør det mulig å angi timevarsler samt varsler for soloppgang og solnedgang som utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted. ([Angi tidsvarsler, side 171](#)).

Tidssynkronisering: Gjør det mulig å synkronisere tiden manuelt når du endrer tidssoner, samt justere for sommertid ([Synkronisere tiden, side 171](#)).

Angi tidsvarsler

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Tid > Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Til solnedgang > Status > På**, velg **Tid**, og angi tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall minutter eller timer før solnedgangen finner sted.
 - Velg **Til soloppgang > Status > På**, velg **Tid**, og angi tidspunkt for et varsel som utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen finner sted.
 - Velg **Hver time > På** for å få et varsel hver time.

Synkronisere tiden

Hver gang du slår på klokken og innhenter satellitter eller åpner Garmin Connect appen på den parkoblede telefonen, registrerer klokken automatisk riktig tidssone og klokkeslett. Du kan også manuelt synkronisere siden når du endrer tidssoner, samt justere for sommertid.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Tid > Tidssynkronisering**.
- 3 Vent mens klokken kobler til den parkoblede telefonen eller lokaliserer satellitter (*Innhente satellittsignaler, side 182*).

TIPS: Du kan trykke på **DOWN** for å bytte kilde.

Endre skjerminnstillingene

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Visning**.
- 3 Velg **Store skrifttyper** for å øke størrelsen på teksten på skjermen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Under dykking**.
 - Velg **Under aktiviteter**.
 - Velg **Generell bruk**.
 - Velg **I søvnperioden**.
 - Velg **Nattesyn**.
- 5 Velg et alternativ:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle moduser.

 - Velg **Vises alltid** for å holde dataene på urskiven synlige og dempe lysstyrken og bakgrunnen. Dette alternativet påvirker batteriets og skjermens levetid.
 - Velg **Lysstyrke** for å angi skjermens lysstyrke.
 - Velg **Rødt lys** for å endre fargene på skjermen til nyanser av rødt, grønt og oransje, slik at du kan bruke klokken i dårlige lysforhold og bevare sikten om natten.
 - Velg **Håndleddsbevegelse** for å slå på skjermen ved å løfte og vri armen for å se på håndleddet.
 - Velg **Tidsavbrudd** for å angi hvor lang tid det tar før skjermen slås av.

Tilpasse søvnmodus

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System** > **Søvnmodus**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Opplegg**, velg en dag, og angi dine normale søvntider.
 - Velg **Urskive** for å bruke søvnurskiven.
 - Velg **Visning** for å konfigurere skjerminnstillingene.
 - Velg **Høneblundalarm** for å angi at høneblundalarmer skal spilles av som en tone, vibrasjon eller begge deler.
 - Velg **Trykkskjerm** for å slå berøringsskjermen av eller på.
 - Velg **Ikke forstyrr** for å aktivere eller deaktivere Ikke forstyrr-modusen.
 - Velg **Batterisparer** for å aktivere eller deaktivere batterisparemodusen ([Tilpass batterisparerfunksjonen](#), side 168).

Tilpasse hurtigtaster

Du kan tilpasse holdefunksjonen på individuelle knapper og knappkombinasjoner.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System** > **Hurtigtaster**.
- 3 Velg en knapp eller en knappkombinasjon som skal tilpasses.
- 4 Velg en funksjon.

Angi klokens passord

LES DETTE

Hvis du angir feil passord tre ganger, låses klokken midlertidig. Etter fem feil forsøk låses klokken frem til du tilbakestiller passordet i Garmin Connect appen. Hvis du ikke har parkoblet klokken med telefonen din, sletter klokken dataene dine og tilbakestilles til fabrikkinnstillingene etter fem feil forsøk.

Du kan angi et klokkepassord for å sikre personopplysningene dine når du ikke har på deg klokken. Hvis du bruker Garmin Pay funksjonen, bruker klokken det samme firesifrede passordet som kreves for å åpne lommeboken din ([Garmin Pay](#), side 123).

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System** > **Passord** > **Konfigurer passord**.
- 3 Angi et firesifret passord.

Neste gang du tar av deg klokken, må du angi passordet før du kan se noen informasjon.

Endre klokens passord

Du må vite hva det gjeldende passordet er for å kunne endre det. Hvis du glemmer passordet ditt eller angir feil passord for mange ganger, må du tilbakestille det i Garmin Connect appen.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System** > **Passord** > **Endre passordet**.
- 3 Angi det gjeldende firesifrede passordet.
- 4 Angi et nytt firesifret passord.

Neste gang du tar av deg klokken, må du angi passordet før du kan se noen informasjon.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet, høyde med mer.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **System > Format > Enheter**.
- 3 Velg en målingstype.
- 4 Velg en måleenhet.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette innstillinger

Du kan sikkerhetskopierte innstillingene fra en eksisterende Garmin klokke og gjenopprette disse innstillingene til en annen kompatibel Garmin klokke ved hjelp av Garmin Connect appen ([Gjenopprette innstillinger og data fra Garmin Connect, side 173](#)). Innstillingene inkluderer sportsprofiler, widgeter, brukerinnstillinger, treningsøkter og mer.

Hold inne **MENU**, og velg **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett**.

Autosikkerhetskopier: Sikkerhetskopierer innstillingene regelmessig til Garmin Connect kontoen din.

Sikkerhetskopier nå: Lar deg sikkerhetskopierte innstillingene manuelt til Garmin Connect kontoen din.

Sikkerhetskopier innhold: Viser typen data som lagres.

Gjenopprette innstillinger og data fra Garmin Connect

- 1 Gå til Garmin Connect appen, og velg ●●●.
 - 2 Velg **Garmin-enheter**, og velg klokken din.
 - 3 Velg **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Enhetssikkerhetskopier**.
 - 4 Velg en sikkerhetskopi fra listen.
 - 5 Velg **Gjenopprett fra sikkerhetskopi > Gjenopprett**.
 - 6 Følg instruksjonene på skjermen.
 - 7 Vent til klokken er synkronisert med appen.
 - 8 Trykk på **START** på klokken og velg ✓.
- Klokken starter på nytt og gjenoppretter innstillingene og dataene dine.
- 9 Følg instruksjonene på skjermen.

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **System > Om**.

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Velg **Om** på innstillingsmenyen.

Informasjon om enheten

Om AMOLED-skjermen

Som standard er klokkeinnstillingene optimalisert for batterilevetid og ytelse (*Tips for å maksimere batteriets levetid, side 182*).

Bildevarighet eller fastlåste bilder er vanlig på AMOLED-enheter. Hvis du vil forlenge skjermens levetid, bør du unngå å vise statiske bilder med høye lysstyrkenivåer over lengre perioder. Descent-skjermen slås av etter det valgte tidsavbruddet for å redusere fastlåste bilder (*Endre skjerminnstillingene, side 171*). Du kan vri håndleddet mot kroppen din, trykke på berøringsskjermen eller trykke på en knapp for å aktivere klokken.

Lading av klokke


⚠ ADVARSEL

Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se rengjøringsinstruksjonene (*Enhetsvedlikehold, side 177*).

- 1 Klyp sammen sidene på ladeklemmen.
- 2 Juster klemmen etter kontaktene på baksiden av klokka, og løsne klemmen.

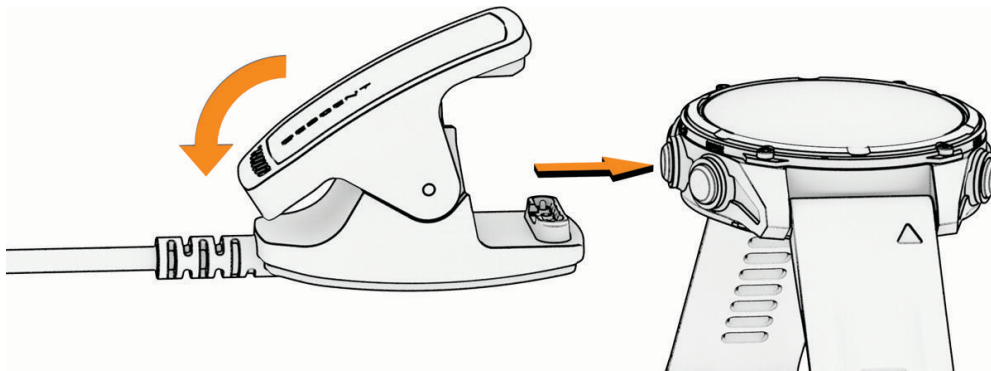

- 3 Koble USB-kabelen til en USB-ladeport.
Klokka viser gjeldende ladenivå for batteriet.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Vanntetthet	20 ATM ¹ Dykk (EN 13 319) ²
Dekompresjonsmodell	Bühlmann ZHL-16C
Temperaturområde for drift og lagring	Fra -20 til 45 °C (fra -4 til 113 °F)
Driftstemperaturområde under vann	Fra 0 til 40 °C
Temperaturområde for USB-lading	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløse frekvenser i EU (effekt)	2,4 GHz ved 0 dBm maks. 13,56 MHz ved -30 dBm maks.
SAR-verdier i EU	0,11 W/kg ben, 0,11 W/kg torso
Dybdesensor	Nøyaktig fra 0 til 200 m (0 til 656 fot) i samsvar med EN 13319 Oppløsning (m): 0,1 m til 99,9 m, 1 m ved 100 m Oppløsning (fot): 1 fot
Inspeksjonsintervall	Inspiser delene før hver bruk for skader. Skift deler etter behov. ³

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert på klokken, for eksempel pulsmåling på håndleddet, telefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede sensorer.

¹ Enheten tåler trykk som tilsvarer en dybde på 200 m. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

² Utformet for å være i samsvar med CSN EN 13319.

³ Bortsett fra normal slitasje påvirkes ikke ytelsen av aldring.

Modus	Batterilevetid for Descent Mk3/Mk3i - 43 mm	Batterilevetid for Descent Mk3i - 51 mm
Smartklokkemodus	Opptil 10 dager med Håndledds bevegelse Opptil 4 dager med Vises alltid	Opptil 25 dager med Håndledds bevegelse Opptil 10 dager med Vises alltid
Batterisparingsmodus for klokka	Opptil 12 dager med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid	Opptil 31 dager med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid
Kun GPS-modus	Opptil 28 timer med Håndledds bevegelse Opptil 22 timer med Vises alltid	Opptil 76 timer med Håndledds bevegelse Opptil 56 timer med Vises alltid
Alle satellittsystemmodus	Opptil 20 timer med Håndledds bevegelse Opptil 16 timer med Vises alltid	Opptil 55 timer med Håndledds bevegelse Opptil 43 timer med Vises alltid
Alle satellittsystemer samt flerbåndmodus	Opptil 17 timer med Håndledds bevegelse Opptil 14 timer med Vises alltid	Opptil 48 timer med Håndledds bevegelse Opptil 38 timer med Vises alltid
Alle satellittsystemer med musikkmodus	Opptil 6 timer med Håndleddsbevegelse Opptil 6 timer med Vises alltid	Opptil 17 timer med Håndledds bevegelse Opptil 17 timer med Vises alltid
Maks batteritid i GPS-modus	Opptil 44 timer med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid	Opptil 118 timer med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid
GPS-ekspedisjonsmodus	Opptil 10 dager med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid	Opptil 24 dager med Håndledds bevegelse Gjelder ikke for Vises alltid
Dykkemodus	Gjelder ikke for Håndleddsbevegelse Opptil 30 timer med Vises alltid	Gjelder ikke for Håndleddsbevegelse Opptil 66 timer med Vises alltid
Dykkemodus med luftin-tegrering MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Descent Mk3i-modellene.	Gjelder ikke for Håndleddsbevegelse Opptil 15 timer med Vises alltid	Gjelder ikke for Håndleddsbevegelse Opptil 40 timer med Vises alltid

Enhetsvedlikehold

FORSIKTIG

Ikke fjern det utvendige beskyttelsesstykket på høyre side av klokken mellom de to knappene. Dette kan skade klokkebarometeret og forårsake redusert barometerytelse og/eller påvirke andre målinger negativt, for eksempel lufttrykk og dykkefunksjoner, som kan føre til skade på eiendom eller personskaade.

LES DETTE

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og lakker.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Ikke vask enheten under høyt trykk, fordi vannstråler eller lufttrykk kan forårsake skader på dybdesensoren eller barometeret.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Slutt å bruke enheten hvis den er skadet eller hvis den er blitt oppbevart i en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet.

Rengjøre klokken

FORSIKTIG

Enkelte brukere kan oppleve hudirritasjon etter å ha brukt klokken over en lengre periode, spesielt hvis brukeren har sensitiv hud eller allergier. Hvis du opplever hudirritasjon, må du ta av deg klokken og gi huden tid til å leges. Sørg for at du holder klokken ren og tørr, og at du ikke strammer klokken for hardt på håndleddet, for å unngå hudirritasjon.

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.


TIPS: Du finner mer informasjon på garmin.com/fitandcare.

1 Skyll med vann, eller bruk en fuktig, lofri klut.

2 La klokken tørke helt.

Bytte remmene på QuickFit®

- 1 Skyv på låsen på QuickFit remmen, og fjern deretter remmen fra klokken.

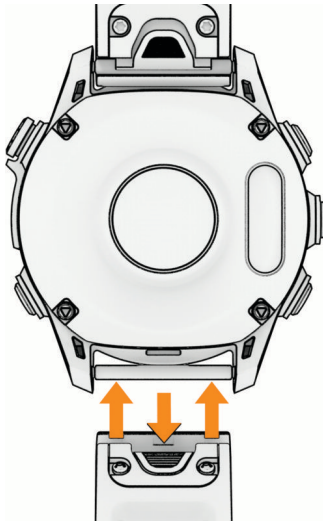

- 2 Rett inn den nye remmen etter klokken.
- 3 Trykk remmen på plass.
MERK: Kontroller at remmen er godt festet. Låsen skal lukkes over pinnen på klokken.
- 4 Gjenta trinn 1 til 3 for å bytte den andre remmen.

Ekstra lang dykkerem

Enheten leveres med en ekstra lang rem du kan ha på over en tykk dykkerdrakt.

Justering av klokken metallrem

Hvis klokken din har en metallrem, bør du oppsøke en gullsmed eller urmaker for å få justert lengden på metallremmen.

Databehandling

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

MERK: Mac® operativsystemer har begrenset støtte for MTP-filoverføringsmodus. Du må åpne Garmin Drive på et Windows operativsystem. Du bør bruke Garmin Express programmet til å fjerne musikkfiler fra enheten.

Feilsøking

Produktoppdateringer

Enheten søker automatisk etter oppdateringer når den er koblet til Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan se etter oppdateringer manuelt i systeminnstillingene (*Systeminnstillinger, side 170*). Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på datamaskinen. Åpne Garmin Connect appen på telefonen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Baneoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Connect
- Produktregistrering

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
- Gå til www.garmin.com/ataccuracy hvis du vil ha informasjon om funksjonsnøyaktighet.

Dette er ikke en medisinsk enhet.

Enheten bruker feil språk

Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil språk for den.

- 1 Hold nede **MENU**.
- 2 Bla ned til det siste elementet i listen, og trykk på **START**.
- 3 Trykk på **START**.
- 4 Velg språk.

Er telefonen kompatibel med klokken min?

Klokken Descent er kompatibel med telefoner med Bluetooth teknologi.

Gå til garmin.com/ble for å se informasjon om kompatibilitet med Bluetooth.

Telefonen min kobler seg ikke til klokken

Hvis telefonen ikke kobler seg til klokken, kan du forsøke disse tipsene.

- Slå telefonen og klokken av og på.
- Aktiver Bluetooth teknologi på telefonen.
- Oppdater Garmin Dive appen til den nyeste versjonen.
- Fjern klokken fra Garmin Dive appen og Bluetooth innstillingene på telefonen for å parkoble den på nytt.
- Hvis du har kjøpt en ny telefon, fjerner du klokken fra Garmin Dive appen på telefonen du vil slutte å bruke.
- Hold telefonen innenfor 10 m (33 fot) unna klokken.
- Åpne Garmin Dive appen på telefonen din, og velg **••• > Garmin-enheter > Legg til enhet** for å aktivere parkoblingsmodus.
- Hold inne **MENU** på urskiven, og velg **Tilkobling > Telefon > Parkoble telefon**.

Kan jeg bruke Bluetooth sensoren sammen med klokka?

Klokka er kompatibel med enkelte Bluetooth sensorer. Den første gangen du kobler en sensor til Garmin klokka, må du parkoble klokka og sensoren. Når de er parkoblet, kobler klokka til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

- 1 Hold inne **MENU**.
- 2 Velg **Sensorer og tilbehør > Legg til ny**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Søk i alle sensorer**.
 - Velg sensortype.

Du kan tilpasse de valgfrie datafeltene ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 73](#)).

Hodetelefonene mine kobler seg ikke til klokka

Hvis Bluetooth hodetelefonene dine har blitt koblet til telefonen med Bluetooth tidligere, kan det hende at de kobler til telefonen automatisk i stedet for å koble til klokka. Du kan forsøke disse tipsene.

- Slå av Bluetooth teknologien på telefonen.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for telefonen din.
- Hold deg 10 m unna telefonen mens du kobler hodetelefonene til klokka.
- Parkoble hodetelefonene med klokka ([Koble til Bluetooth hodetelefoner, side 145](#)).

Musikken slutter å spille, eller hodetelefonene forblir ikke tilkoblet

Når du bruker en Descent-klokke som er koblet til Bluetooth hodetelefoner, er signalet sterkest når det er en direkte synslinje mellom klokka og antennen på hodetelefonene.

- Hvis signalet går gjennom kroppen din, kan du oppleve signaltap eller at hodetelefonene blir frakoblet.
- Hvis du har Descent-klokka på venstre håndledd, bør du sørge for at hodetelefonens Bluetooth antenne er på venstre øre.
- Ettersom hodetelefonene varierer etter modell, kan du prøve å flytte klokka over på det andre håndleddet.
- Hvis du bruker en klokkerem i metall eller lær, kan du bytte til en rem i silikon for å forbedre signalstyrken.

Starte klokken på nytt

- 1 Hold inne **LIGHT** til klokken slår seg av.
- 2 Hold inne **LIGHT** for å slå på klokken.

Gjenopprette alle standardinnstillinger

Før du tilbakestiller alle standardinnstillingene, bør du synkronisere klokken med Garmin Connect appen for å laste opp aktivitetsdataene dine.

Du kan gjenopprette alle klokkeinnstillingene til standardinnstillingene.

1 Hold inne **MENU**.

2 Velg **System > Nullstill**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil gjenopprette alle klokkeinnstillingene til standardinnstillingene og lagre all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Gjenopprette standardinnst..**
- Hvis du vil slette alle aktiviteter fra historikken, velger du **Slett alle aktiviteter**.
- Hvis du vil nullstille alle totaler for distanse og tid, velger du **Nullstill totalverdier**.
- Velg **Nullstill vev** for å slette data om vevsmetning under dykking.

MERK: Du bør bare tilbakestille vevsmetningen hvis du ikke har tenkt å bruke enheten igjen i fremtiden. Dette kan være nyttig for dykkebutikker som tilbyr enheter til utleie.

- Hvis du vil gjenopprette alle klokkeinnstillinger til standardinnstillingene og slette all brukarangitt informasjon og aktivitetshistorikk, må du velge **Slett data, nullst. innst..**

MERK: Hvis du har opprettet en Garmin Pay lommebok, sletter dette alternativet den fra klokka. Hvis du har lagret musikk på klokken, sletter dette alternativet den fra klokken.

Dykking

Tilbakestille vevsmetningen

Du kan tilbakestille den gjeldende vevsmetningen som er lagret på enheten. Du bør bare tilbakestille vevsmetningen hvis du ikke har tenkt å bruke enheten igjen i fremtiden. Dette kan være nyttig for dykkebutikker som tilbyr enheter til utleie.

1 Hold nede **MENU**.

2 Velg **System > Nullstill > Nullstill vev**.

Nullstille overflatetrykket

Enheten bestemmer automatisk overflatetrykket ved hjelp av den barometriske høydemåleren. Store trykkendringer, for eksempel under en flyvning, kan føre til at klokken starter en dykkeaktivitet automatisk. Hvis klokken starter en dykkeaktivitet ved en feil, kan du tilbakestille overflatetrykket ved å koble klokken til en datamaskin. Hvis du ikke har tilgang til en datamaskin, kan du tilbakestille overflatetrykket manuelt.

1 Hold inne **LIGHT** til klokken slår seg av.

2 Hold inne **LIGHT** for å slå på klokken.

3 Når produktlogoen vises, holder du inne **MENU** til du blir bedt om å tilbakestille overflatetrykket.

Tips for å maksimere batteriets levetid

Hvis du vil forlenge batteriets levetid, kan du prøve disse tipsene.

- Endre strømmodus under en aktivitet (*Endre strømmodus, side 168*).
 - Slå på batterisparingsfunksjonen fra kontrollmenyen (*Kontroller, side 119*).
 - Reduser tidsavbruddet for bakgrunnslys (*Endre skjerminnstillingene, side 171*).
 - Slutt å bruke tidsavbruddalternativet **Vises alltid**, og velg et kortere tidsavbrudd (*Endre skjerminnstillingene, side 171*).
 - Reduser lysstyrken på skjermen (*Endre skjerminnstillingene, side 171*).
 - Bruk UltraTrac satellittmodus for aktiviteten (*Satellittinnstillinger, side 79*).
 - Slå av Bluetooth teknologi når du ikke bruker tilkoblede funksjoner (*Kontroller, side 119*).
 - Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du bruke alternativet **Senere** (*Stoppe en aktivitet, side 45*).
 - Bruk en urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (*Tilpasse urskiven, side 99*).
 - Begrens telefonvarslene som vises på skjermen (*Administrere varsler, side 147*).
 - Slutt å sende pulldata til parkoblede enheter (*Send pulldata, side 127*).
 - Slå av pulsmåling på håndleddet (*Innstillinger for pulsmåler på håndleddet, side 127*).
- MERK:** Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid med høy intensitet og kaloriforbruk.
- Slå på manuell pulsoksymetermåling (*Aktivere pulsoksymetermodusen, side 129*).

Hvordan angrer jeg et trykk på rundeknappen?

Det kan hende at du trykker på rundeknappen under en aktivitet ved et uhell. I de fleste tilfeller vises  på skjermen ved siden av en knapp, og du har noen sekunder på deg på å trykke på knappen og forkaste den nyeste runden eller sportsendringen. Angre på runde-funksjonen er tilgjengelig under aktiviteter som støtter manuelle runder, manuelle sportsendringer og automatiske sportsendringer. Angre på runde-funksjonen er ikke tilgjengelig under aktiviteter som utløser automatiske runder, løp, hvileperioder eller pauser, for eksempel treningssenteraktiviteter, bassengsvømming og treningsøkter.

Innhente satellittsignaler

Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk etter GPS-posisjonen.

TIPS: Du finner mer informasjon om GPS på garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.

Forbedre GPS-satellitmottaket

- Synkroniser klokken ofte med Garmin kontoen din:
 - Koble klokken til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen og Garmin Express programmet.
 - Synkroniser klokken med Garmin Dive appen ved hjelp av en Bluetooth aktivert telefon.
 - Koble klokken til Garmin kontoen din via et trådløst Wi-Fi nettverk.Når klokken er koblet til Garmin kontoen din, laster den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan finne satellittsignaler.
- Ta klokken ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Pulsen på klokken min er ikke korrekt

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til pulsmåleren, kan du gå til garmin.com/heartrate.

Temperaturmålingen for aktiviteten er ikke nøyaktig

Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til 30 minutter.

Du kan også bruke en tempe ekstern temperatursensor (tilleggsutstyr) for å se nøyaktig omgivelsestemperatur mens du har på deg klokken.

Avslutte demomodus

Demomodus viser en forhåndsvisning av funksjonene på klokken.

- 1 Trykk raskt på **LIGHT** åtte ganger.
- 2 Velg ✓.

Aktivitetsmåling

Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.

Antall skritt virker unøyaktig

Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.

- Ha på deg klokken på håndleddet til hånden du bruker minst.
- La klokken ligge i en lomme når du skyver en barnevogn eller en gressklipper.
- La klokken ligge i en lomme når du bare bruker hendene eller armene aktivt.

MERK: Klokken kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i hendene, som skritt.

Antall skritt på klokken og Garmin Connect kontoen samsvarer ikke

Antall skritt på Garmin Connect kontoen din oppdateres når du synkroniserer klokken.

- 1 Velg et alternativ:
 - Synkroniser antall skritt med Garmin Express programmet (*Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 150*).
 - Synkroniser antall skritt med Garmin Connect appen (*Bruke Garmin Connect appen, side 150*).

- 2 Vent mens dataene synkroniseres.

Synkroniseringen kan ta flere minutter.

MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect appen eller Garmin Express programmet.

Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig

Klokken bruker et internt barometer til å måle høydeendringer når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).

- Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i trapper.
- Når det blåser mye, bør du dekke til klokken med ermet eller jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige avlesninger.

Tillegg

Datafelter

MERK: Alle datafelter er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper. Enkelte datafelter krever ANT+ eller Bluetooth tilbehør for å kunne vise data. Noen datafelt vises i mer enn én kategori på klokka.

TIPS: Du kan også tilpasse datafeltene fra klokkeinnstillingene i Garmin Connect appen.

Felt for skrittfrekvens

Navn	Beskrivelse
Gj.sn. pedalfrekvens	Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. skrittfrekvens	Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens	Sykling. Antall omdreininger på krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.
Skrittfrekvens	Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).
Pedalfrekvens, runde	Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.
Skrittfrekvens, runde	Løping. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende runde.
Pedalfrekvens, siste runde	Sykling. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.
Skrittfrekvens, siste runde	Løping. Gjennomsnittlig kadens for forrige fullførte runde.

Diagrammer

Navn	Beskrivelse
Barometerdiagram	Et diagram som viser barometrisk trykk over tid.
Høyde diagram	Et diagram som viser høyden over tid.
Pulsdiagram	Et diagram som viser pulsen din gjennom hele aktiviteten.
Tempodiagram	Et diagram som viser tempoet ditt gjennom hele aktiviteten.
Wattdiagram	Et diagram som viser watten din gjennom hele aktiviteten.
Hastighetsdiagram	Et diagram som viser hastigheten din gjennom hele aktiviteten.

Kompassfelt

Navn	Beskrivelse
Kompassretning	Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.
GPS-retning	Retningen du beveger deg i, basert på GPS.
Retning	Retningen du beveger deg i.

Felt for distanse

Navn	Beskrivelse
Distanse	Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.
Distanse, intervall	Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.
Rundedistanse	Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.
Siste rundedistanse	Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Dykkefelt

Navn	Beskrivelse
Gjenstående lufttid	Tiden du kan oppholde deg på den gjeldende dybden før en 9 m/min. (30 fot/min.) oppstigning til overflaten fører til at du når overflaten med reservetrykket. Hvis flere tanker tas med i beregninger av gassforbruk, beregnes den gjenstående lufttiden ved hjelp av det kombinerte trykket og reservetrykket til alle tankene.
Oppstigningsfart	Den gjeldende oppstigningshastigheten mot overflaten.
Gj.sn. temp.	Gjennomsnittstemperaturen under aktiviteten.
TTS ved bytte	Hvor lang tid som kreves for å nå overflaten hvis du bytter til nødgass med åpen krets.
CNS	Gjeldende prosentandel av oksygenforgiftning i sentralnervesystemet.
Konservatisme	Konservatismenivået for dekompresjonsberegninger.
Gjeldende Gas PO2	Partialtrykket av oksygen (PO2) til den fortynnede gassen under et CCR-dykk (Closed Circuit Rebreather).
Fortynningsgass-PO2	Partialtrykket av oksygen (PO2) av den fortynnede gassen under et CCR-dykk (Closed Circuit Rebreather), selv om du har byttet til gass med åpen krets.
Dykkenummer	Antall dykk du har fullført.
FiO2	Brøkdelen av inhalert oksygen, som er den prosentvise sammensetningen av oksygen i den gjeldende gassen.
Gassforbruk	Gassforbruket til senderen/mottakeren, beregnet ved hjelp av trykkendringen i løpet av de siste to minuttene.
Gasstetthet	Tettheten til den valgte gassen ved nåværende dybde og temperatur. Den vises i gult når den er over 5,2 g/l, og i rødt når den er over 6,2 g/l, noe som indikerer at det er vanskelig å puste ut akkumulert CO2 fullt ut på grunn av gassblandingenes tetthet.
GF99	Nåværende stigningsfaktor. Hvis du følger dykkecomputerens veiledning, bør den valgte lave stigningsfaktoren vise deg når du nærmer deg det første dekompresjonsstoppet, mens den valgte høye stigningsfaktoren bør vise deg når du nærmer deg overflaten. Absorbering av pustegass vises når du tar inn ekstra vevsmetning.
Siste oppstigningstid for dykk	Tiden du brukte på å stige opp til overflaten under det siste dykket.
Siste gjennomsnittlige oppstigningshastighet	Den gjennomsnittlige oppstigningshastigheten under det siste dykket.

Navn	Beskrivelse
Siste gjennomsnittlige nedstignings-hastighet	Den gjennomsnittlige nedstigningshastigheten under det siste dykket.
Gjennomsnittspuls under siste dykk	Gjennomsnittspulsen din under det siste dykket.
Gjennomsnittstemperatur under siste dykk	Gjennomsnittstemperaturen under det siste dykket.
Startpuls under siste dykk	Pulsen din i begynnelsen av det siste dykket.
Sis. dykkedyb.	Den maksimale dybden som ble oppnådd under det siste dykket.
Siste nedstigningstid for dykk	Tiden du brukte på å stige ned til den maksimale dybden under det siste dykket.
Avslutningspuls under siste dykk	Pulsen din på slutten av det siste dykket.
Siste hengetid for dykk	Tiden du brukte på å verken stige opp eller ned under det siste dykket.
Maks. oppst.hast. under siste dykk	Den maksimale oppstigningshastigheten under det siste dykket.
Siste dykks maks. oppst. hast.	Den maksimale nedstigningshastigheten under det siste dykket.
Makspuls under siste dykk	Makspulsen din under det siste dykket.
Makstemperatur under siste dykk	Den maksimale temperaturen under det siste dykket.
Min. puls under siste dykk	Minimumspulsen din under det siste dykket.
Min. temperatur under siste dykk	Minimumstemperaturen under det siste dykket.
Siste dykketid	Tiden du brukte under overflaten under det siste dykket.
Maksimal dybde	Maksimal dykkedybde under et dykk.
Maks. temp.	Den maksimale temperaturen under aktiviteten.
Min. temperatur	Minimum temperatur under aktiviteten.
NDL ↑3M / NDL ↑10FT	Din tid for dekompresjonsgrense (NDL) hvis du stiger 3 meter (10 fot) fra din gjeldende dybde.
NDL ↓3M / NDL ↓10FT	Din NDL-tid hvis du stiger ned 3 m (10 fot) fra din nåværende dybde.
NDL Δ 3M / NDL Δ 10FT	Din NDL-tid hvis du stiger opp eller ned 3 m (10 fot) fra din nåværende dybde.
N2/He-belastning	Gjeldende vevsmetningsnivå for nitrogen og helium.
OTU	Nåværende antall oksygenforgiftningsenheter.
Rått tak	Den ikke-avrundede dybden dykkeren ikke bør stige opp forbi.
Overflatedistanse	Overflateavstanden mellom start- og avslutningspunktene under dykkeaktiviteten.

Navn	Beskrivelse
Overflatestign.-faktor	Den forventede stigningsfaktoren hvis en dykker skulle stige opp til overflaten umiddelbart.
Overflatetid	Tiden som har gått siden du kom opp fra et dykk.
Tid til overflate	Tiden det tar å stige opp til overflaten på en sikker måte.
Total dykketid	Den totale tiden som ble brukt under overflaten under dykkeaktiviteten.
TTS @+5	Tiden som kreves for å stige trygt opp til overflaten hvis du forblir på den gjeldende dybden i fem minutter til.
TTS Δ +5	Forskjellen mellom hvor lang tid som kreves for å stige trygt opp til overflaten nå, og hvor lang tid som kreves for å stige trygt opp til overflaten hvis du forblir på den gjeldende dybden i fem minutter til.

Felt for distanse

Navn	Beskrivelse
Gjennomsnittlig stigning	Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.
Gjennomsnittlig fall	Gjennomsnittlig vertikal nedstigningsavstand siden forrige nullstilling.
Høyde	Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.
Glidetall	Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.
GPS-høyde	Høyden for gjeldende posisjon med GPS.
Helling	Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m for hver 60 m du klatrer, er hellingen 5 %.
Stigning for runden	Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.
Runde, fall	Vertikal fallavstand for gjeldende runde.
Siste runde, stigning	Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.
Siste runde, fall	Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.
Maks. oppstigning	Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimal fall	Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.
Maksimal høyde	Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.
Minimum høyde	Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.
Total stigning	Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.
Totalt fall	Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Etasjer-felt

Navn	Beskrivelse
Etasjer oppover	Totalt antall etasjer du har klatret denne dagen.
Etasjer nedover	Totalt antall etasjer du har nedsteget denne dagen.
Etasjer per minutt	Antall etasjer du har klatret per minutt.

Gir

Navn	Beskrivelse
Di2-batteri	Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Elsykelbatteri	Gjenværende batteri på en elsykkel.
Elsykel-rekkevidde	Den beregnede gjenværende avstanden elsykkelen kan gi deg hjelp.
Fremre	Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri	Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon	Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for girposisjon.
Gir	Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girforhold	Antall tenner på de front- og bakgirene, som registrert av en sensor for girposisjon.
Bakre	Bakgiret fra en sensor for girposisjon.

Grafisk

Navn	Beskrivelse
Pregnante Widgeter	Løping. En fargeindikator som viser gjeldende frekvensområde.
KOMPASSMÅLER	Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.
TMB-balansemåler	En fargemåler som viser balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.
TMB-måler	En fargemåler som viser tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder.
PULSMÅLER	Fargeindikator som viser gjeldende pulssone.
Pulssoneforhold	En fargemåler som viser tiden man befinner seg i de ulike pulssonene.
PacePro-måler	Løping. Gjeldende tempo for rundetid og måltempo for rundetid.
KRAFTMÅLER	En fargeindikator som viser gjeldende kraftsone.
Utholdenhetsmåler (avst.)	En måler som viser din nåværende gjenstående utholdenhetsavstand.
Utholdenhetsmåler (tid)	En måler som viser din nåværende gjenstående utholdenhetsetid.
Måling av tot stign./nedst.	Sammenlagt høydedistanse som er steget og nedsteget under en aktivitet siden forrige nullstilling.
Treningseffektmåler	Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe og anaerobe formen.
Vertikal osc.måler	En fargemåler som viser graden av spenst i løpsbevegelser.
Vertikal forholdsmåler	En fargemåler som viser forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

Felt for puls

Navn	Beskrivelse
% pulsreserve	Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).
Aerob treningseffekt	Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffekt	Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den anaerobe formen.
Gj. % av pulsreserve	Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittspuls	Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Gj. % av makspuls	Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.
Puls	Puls angitt i slag per minutt. Enheten må ha puls på håndleddet eller være koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls – %maksimum	Prosent av maksimal puls.
Pulssone	Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).
Gj. intervall – %pulsreserve	Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Gj. intervall – %maksimum	Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, gj. puls	Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.
Interv., maks % pulsres.	Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, maks %maks.	Maksimal prosentandel av makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Intervall, makspuls	Makspuls for gjeldende svømmeintervall.
Runde % pulsreserve	Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - runde	Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls for runde, %maksimum	Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.
%pulsreserve, siste runde	Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for siste fullførte runde.
Puls, siste runde	Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.
Puls, sis. ru. – % maks	Snittprosent av maksimal puls for siste fullførte runde.
Tid i sone	Tilbakelagt tid i hver sone for puls.

Felter for lengde

Navn	Beskrivelse
Lengder, intervall	Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.
Lengder	Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Muskeloksygenfelter

Navn	Beskrivelse
Oksygenmetning for muskler i %	Estimert oksygenmetning for muskler i prosent for gjeldende aktivitet.
Total hemoglobin	Den estimerte konsentrasjonen av total hemoglobin i muskelen.

Navigasjonsfelt

Navn	Beskrivelse
Peiling	Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Løype	Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.
Destinasjonsposisjon	Posisjonen til endelig destinasjon.
Destinasjonsveipunkt	Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Gjenværende distanse	Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand til neste	Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Beregnet total avstand	Den beregnede avstanden fra start til den endelige destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA	Beregnet ankomsttid ved destinasjonen (justert etter lokalt klokkeslett ved destinasjonen). Denne siden vises bare når du navigerer.
ETA ved neste	Beregnet ankomsttid til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
BEREGNET TID PÅ VEIEN	Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Glidetall til destinasjon	Glidetallet som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.
Lengdegrad/breddegrad	Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.
Posisjon	Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.
Neste kryss	Avstanden til det neste kommende krysset i en løype.
Neste veipunkt	Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Ute av kurs	Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste	Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Hastighet mot mål (VMG)	Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.
V. avst. dest.	Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Navn	Beskrivelse
Vertikal hast. til mål	Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Andre felt

Navn	Beskrivelse
Aktivitetskalorier	Kaloriene som forbrennes under aktiviteten.
Lokalt trykk	Ikke-kalibrert trykk i omgivelsene.
Barometrisk trykk	Det gjeldende kalibrerte omgivelsestrykket.
Batteritimer	Antall timer som gjenstår før batteriet lades ut.
Batteriprosent	Prosentandelen av den gjenværende batterikapasiteten.
COG	Faktisk reiseretning, uavhengig av løypen og midlertidige variasjoner i retning.
Avstand til startlinje	Gjenværende avstand til startlinjen for et kappseilas. Denne siden vises bare når du navigerer.
Flyt	Måler hvor jevnt du opprettholder hastighet og flyt gjennom svinger under den gjeldende aktiviteten.
GPS	Styrken til GPS-satellittsignalet.
Vanskelighetsgrad	Vanskelighetsgraden til den gjeldende aktiviteten basert på høyde, stigning og raske endringer i retning.
Rundeflyt	Den totale flytpoengsummen for gjeldende runde.
V.grad for rnd	Den totale vanskelighetsgraden for den gjeldende runden.
Runder	Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rep. under siste runde	Antallet repetisjoner under aktivitetens siste runde.
Løft	Mengden løftetid under en seileaktivitet.
Belastning	Treningsbelastning for gjeldende aktivitet. Treningsbelastningen er mengden overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC), som indikerer hvor hard treningen er.
Ytelseskondisjon	Ytelseskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.
Reps	Antallet repetisjoner i et treningssett under en treningssenteraktivitet.
Respirasjonsfrekvens	Din pustefrekvens i form av antall pust per minutt (brpm).
Runder	Antallet øvelsesgrupper utført i en aktivitet, for eksempel hoppetau.
Løp	Antall ganger aktiviteten er gjort.
Skritt	Antall trinn gått for gjeldende aktivitet.
Stress	Gjeldende stressnivå.
Soloppgang	Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
Solnedgang	Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.
Bauteguide	En måler som hjelper deg med å avgjøre om båten din seiler på en lift eller header.

Navn	Beskrivelse
Klokkeslett	Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Klokkeslett (sekunder)	Klokkeslett inkludert sekunder.
Totale kalorier	Totalt antall kalorier du har forbrent denne dagen.

Felt for tempo

Navn	Beskrivelse
Tempo 500 m	Gjeldende rotempo per 500 meter.
Gjennomsnittlig tempo 500 m	Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo	Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.
Høydejustert tempo	Gjennomsnittlig tempo justert i henhold til terrengets stigning.
Tempo, intervall	Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.
Rundetempo 500 m	Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for gjeldende runde.
Rundetempo	Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.
Siste runde, tempo 500 m	Gjennomsnittlig rotempo per 500 meter for siste runde.
Tempo, siste runde	Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.
Tempo, siste lengde	Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.
Tempo	Gjeldende tempo.

PacePro-felt

Navn	Beskrivelse
Neste del, distanse	Løping. Den totale distansen for den neste rundetiden.
Neste del måltempo	Løping. Måltempoet for den neste rundetiden.
Delavstand	Løping. Den totale distansen for den gjeldende rundetiden.
Gjenværende deldistanse	Løping. Den gjenværende distansen for den gjeldende rundetiden.
Deltempo	Løping. Tempoet for den gjeldende rundetiden.
Delmåltempo	Løping. Måltempoet for den gjeldende rundetiden.

Felter for kraft

Navn	Beskrivelse
% terskelwatt	Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).
3s balanse	3 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
3 s kraft	3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
10s balanse	10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
10 s kraft	10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30s balanse	30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
30 s kraft	30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Gj.sn. diff.	Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. venstre kraftfase	Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig kraft	Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Gj.snittlig høyre kraftfase	Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Gj. venstre kraftfasetopp	Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Ø pedalsenterforskyvning	Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende aktiviteten.
Gj. høyre kraftfasetopp	Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Balanse	Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Intensity Factor	Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Balanse, runde	Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.
Venstre KFT for runde	Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
Ven. KF for runde	Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende runden.
Normalized Power, ru.	Gjennomsnittlig Normalized Power™ for gjeldende runde.
PSF for runden	Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den gjeldende runden.
Kraft for runden	Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
H. kraftfasetopp for runde	Den gjennomsnittlige kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Høyre KF for runde	Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Maks. kraft, siste runde	Høyeste kraftforbruk for siste fullførte runde.
Normalized Power, s. r.	Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.
Kraft, siste runde	Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.
Venstre kraftfasetopp	Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.

Navn	Beskrivelse
Venstre kraftfase	Den gjeldende kraftfasevinkelen for venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.
Maksimal kraft for runde	Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.
Maksimum kraft	Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Normalized Power	Normalized Power for gjeldende aktivitet.
Jevnhet for pedal	Målingen for hvor jevnt en person trækker på pedalene for hvert pedaltråkk.
Pedalsenterforskyvning	Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Kraft	Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten din må være koblet til en kompatibel pulsmåler under skiaktiviteter.
Kraft i forhold til vekt	Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.
Kraftsone	Gjeldende område for kraftforbruk basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.
Høyre kraftfasetopp	Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Høyre kraftfase	Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv kraft.
Tid i sone	Medgått tid i hver kraftsone.
Tid sittende	Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde	Hvor lang tid du har sittet og tråkket på den gjeldende runden.
Tid stående	Hvor lang tid du har stått og tråkket i den gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde	Hvor lang tid du har stått og tråkket på den gjeldende runden.
Training Stress Score	Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Dreiemoment effektivitet	Målingen for hvor effektivt du trår.
Kraft - KJ	Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.

Felter for hvile

Navn	Beskrivelse
Gjenta om	Tidtaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).
Hviletid	Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Løpsdynamikk

Navn	Beskrivelse
Gj. bal. TMB	Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.
Gj.sn. tid med bakkekontakt	Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig skrittlengde	Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.
Gj.sn. vertikal oscillasjon	Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.
Gj. vertikalt forholdstall	Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.
Balanse for TMB	Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.
Tid med bakkekontakt	Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.
Balanse for TMB for runde	Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.
Runde, tid m. bakkekontakt	Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.
Skrittlengde for runde	Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.
Runde – v. oscillasjon	Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.
Ver. forholdst. for runde	Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.
Skrittlengde	Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.
Vertikal Oscillasjon	Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.
Vertikalt forholdstall	Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

Felt for hastighet

Navn	Beskrivelse
Gj. bevegelsesha.	Gjennomsnittlig bevegelseshastighet for gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig snittfart	Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet, medregnet både bevegelse og stopp.
Gjennomsnittlig hastighet	Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.
Ø SOG	Gjennomsnittlig reisehastighet for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.
Runde – SOG	Gjennomsnittlig reisehastighet for den gjeldende runden, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.
Rundehastighet	Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
SOG, siste runde	Gjennomsnittlig reisehastighet for den sist gjennomførte runden, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.
Siste rundehastighet	Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.
Maksimal SOG	Maksimal reisehastighet for den gjeldende aktiviteten, uavhengig av kurs og midlertidige variasjoner i retning.
Maksimal hastighet	Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Hastighet	Gjeldende bevegelsestempo.
Fart over grunn (SOG)	Faktisk reisehastighet, uavhengig av løypen og midlertidige variasjoner i retning.
Vertikal hastighet	Oppstigning eller nedstigning over tid.

Utholdenhetsfelter

Navn	Beskrivelse
Utholdenhet	Den nåværende gjenværende utholdenhet.
Gjenværende distanse	Den nåværende utholdenhetsavstanden som gjenstår på dagens anstrengelse.
Utholdenhetspotensial	Den gjenværende potensielle utholdenheten.
Gjenværende tid	Den nåværende utholdenhetstiden som gjenstår på dagens anstrengelse.

Felt for tak

Navn	Beskrivelse
Gj. distanse per tak	Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gj. distanse per tak	Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig tempo for tak	Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.
Gj.sn. antall tak per lengde	Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende aktivitet.
Avstand per tak	Padleidretter. Tilbakelagt distanse per tak.
Tempo for tak i intervall	Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.
Tak per lengde for intervall	Gjennomsnittlig antall tak per bassenglengde under gjeldende intervall.
Type tak, intervall	Gjeldende type tak for intervall.
Distanse per tak, runde	Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Distanse per tak, runde	Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende runde.
Tempo for tak for runde	Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tempo for tak for runde	Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende runde.
Tak for runde	Svømming. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Tak for runde	Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende runde.
Distanse per tak, siste runde	Svømming. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Distanse per tak, siste runde	Padleidretter. Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte runde.
Tempo for tak for siste runde	Svømming. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tempo for tak for siste runde	Padleidretter. Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte runde.
Tak for siste runde	Svømming. Totalt antall tak for siste fullførte runde.
Tak for siste runde	Padleidretter. Totalt antall tak for siste fullførte runde.
Tempo for tak, siste lengde	Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.
Tak, siste lengde	Antall tak for siste fullførte bassenglengde.
Type tak, siste lengde	Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.
Tempo for tak	Svømming. Antall tak per minutt (tpm).
Tempo for tak	Padleidretter. Antall tak per minutt (tpm).
Svømmetak	Svømming. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Navn	Beskrivelse
Tak	Padleidretter. Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

SWOLF-felter

Navn	Beskrivelse
Gjennomsnittlig Swolf	Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (<i>Svømmeterminologi, side 48</i>). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.
Swolf, intervall	Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.
Swolf for runden	Swolf-poeng for gjeldende runde.
Swolf for siste runde	Swolf-poeng for siste fullførte runde.
Swolf siste lengde	Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

Temperaturfelt

Navn	Beskrivelse
Maks. for 24 timer	Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Min. for 24 timer	Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene fra en kompatibel temperatursensor.
Temperatur	Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen påvirker temperatursensoren. Du kan parkoble en tempe sensor med enheten for å få en konsistent kilde til nøyaktige temperaturdata.

Felt for tidtaker

Navn	Beskrivelse
Aktiv tid	Total tid i aktiv bevegelse under gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig rundetid	Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Medgått tid	Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren for aktiviteten og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid, intervall	Stoppeklokketid for gjeldende intervall.
Rundetid	Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid, siste runde	Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid i bevegelse	Total tid i bevegelse for gjeldende aktivitet.
Totalt foran/bak	Totaltiden foran eller bak måltempoet eller -hastigheten.
Tidtaker	Tiden som har gått under et kappseilas.
Tidtaker for sett	Hvor mye tid som er brukt på det aktuelle treningssettet under en styrketreningsaktivitet.
Stopptid	Total tid uten bevegelse for gjeldende aktivitet.
Svømmetid	Svømmetiden for den aktuelle aktiviteten, ikke inkludert hviletid.
Tidtaker	Gjeldende tid for aktivitetstidtakeren.

Treningsøktfelter

Navn	Beskrivelse
Gjentakelse	Antall repetisjoner som gjenstår for treningen.
Avstand for trinnet	Gjeldende avstand som er tilbakelagt under treningstrinnet.
Tempo for trinnet	Gjeldende tempo under treningstrinnet.
Hastighet for trinnet	Gjeldende hastighet under treningstrinnet.
Tid for trinnet	Tiden som har gått for treningstrinnet.

Fargemålere og løpsdynamikkdata

Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.

Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.

Gå til garmin.com/runningdynamics hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.

Fargesone	Prosentil i sone	Pedalfrekvensområde	Område for tid med bakkekontakt
 Lilla	>95	>183 spm	<218 ms
 Blå	70-95	174–183 spm	218–248 ms
 Grønn	30-69	164-173 spm	249–277 ms
 Oransje	5–29	153-163 spm	278–308 ms
 Rød	<5	<153 spm	>308 ms

Balansedata for tid med bakkekontakt

Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken. Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48–52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.

Fargesone	 Rød	 Oransje	 Grønn	 Oransje	 Rød
Symmetri	Dårlig	OK	Bra	OK	Dårlig
Prosentandel av andre løpere	5 %	25 %	40 %	25 %	5 %
Balanse for tid med bakkekontakt	>52,2 % V	50,8–52,2 % V	50,7 % V–50,7 % H	50,8–52,2 % H	>52,2 % H

Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og godt balanserte skritt.

Du kan se måleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med å lære mer om løpestilen din.

Data om vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall

Dataområdene for vertikal oscillasjon og vertikalt forholdstall er litt ulike avhengig av sensoren og hvorvidt den er plassert på brystet (tilbehør i HRM 600, HRM-Fit eller HRM-Pro serien) eller i livet (Running Dynamics Pod tilbehør).

Fargesone	Prosentil i sone	Område for vertikal oscillasjon på brystet	Område for vertikal oscillasjon i livet	Vertikalt forholdstall på brystet	Vertikalt forholdstall i livet
 Lilla	>95	<6,4 cm	<6,8 cm	<6,1 %	<6,5 %
 Blå	70-95	6,4–8,1 cm	6,8–8,9 cm	6,1–7,4 %	6,5–8,3%
 Grønn	30-69	8,2–9,7 cm	9,0–10,9 cm	7,5–8,6 %	8,4–10,0 %
 Oransje	5–29	9,8–11,5 cm	11,0–13,0 cm	8,7–10,1 %	10,1–11,9 %
 Rød	<5	>11,5 cm	>13,0 cm	>10,1 %	>11,9 %

Standardverdier for kondisjonsberegning

Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer av kondisjonsberegning etter alder og kjønn.

Menn	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmerket	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
OK	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dårlig	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Kvinner	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmerket	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
OK	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dårlig	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.

FTP-verdier

Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional threshold power) beregnet etter kjønn.

Menn	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	5,05 og høyere
Utmerket	Fra 3,93 til 5,04
Bra	Fra 2,79 til 3,92
OK	Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent	Lavere enn 2,23

Kvinner	Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent	4,30 og høyere
Utmerket	Fra 3,33 til 4,29
Bra	Fra 2,36 til 3,32
OK	Fra 1,90 til 2,35
Har ikke trent	Lavere enn 1,90

FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Klassifiseringer av utholdenhetspoengsummer

Disse tabellene inneholder klassifiseringer av utholdenhetspoengsummer etter alder og kjønn.

Menn	Rekreasjon	Videre- kommen	Trent	Godt trent	Ekspert	Overlegent	Elite
18–20	Mindre enn 4999	5000–5699	5700–6299	6300–6999	7000–7599	7600–8299	8300 og høyere
21–39	Mindre enn 5099	5100–5799	5800–6599	6600–7299	7300–8099	8100–8799	8800 og høyere
40–44	Mindre enn 5099	5100–5799	5800–6499	6500–7199	7200–7899	7900–8599	8600 og høyere
45–49	Mindre enn 4999	5000–5699	5700–6399	6400–6999	7000–7699	7700–8399	8400 og høyere
50–54	Mindre enn 4899	4900–5499	5500–6099	6100–6799	6800–7399	7400–7999	8000 og høyere
55–59	Mindre enn 4599	4600–5099	5100–5699	5700–6199	6200–6799	6800–7299	7300 og høyere
60–64	Mindre enn 4299	4300–4799	4800–5299	5300–5699	5700–6199	6200–6699	6700 og høyere
65–69	Mindre enn 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5399	5400–5799	5800–6199	6200 og høyere
70–74	Mindre enn 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 og høyere
75–80	Mindre enn 3599	3600–3899	3900–4299	4300–4599	4600–4999	5000–5299	5300 og høyere
80 og eldre	Mindre enn 3299	3300–3599	3600–3999	4000–4299	4300–4699	4700–4999	5000 og høyere

Kvinner	Rekreasjon	Videre-kommen	Trent	Godt trent	Ekspert	Overlegent	Elite
18–20	Mindre enn 4599	4600–5099	5100–5499	5500–5999	6000–6399	6400–6899	6900 og høyere
21–39	Mindre enn 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6299	6300–6799	6800–7299	7300 og høyere
40–44	Mindre enn 4699	4700–5199	5200–5699	5700–6199	6200–6699	6700–7199	7200 og høyere
45–49	Mindre enn 4599	4600–5099	5100–5599	5600–6099	6100–6599	6600–7099	7100 og høyere
50–54	Mindre enn 4499	4500–4999	5000–5399	5400–5899	5900–6299	6300–6799	6800 og høyere
55–59	Mindre enn 4299	4300–4699	4700–5099	5100–5599	5600–5999	6000–6399	6400 og høyere
60–64	Mindre enn 4099	4100–4499	4500–4899	4900–5299	5300–5699	5700–6099	6100 og høyere
65–69	Mindre enn 3799	3800–4199	4200–4599	4600–4899	4900–5299	5300–5699	5700 og høyere
70–74	Mindre enn 3699	3700–4099	4100–4399	4400–4799	4800–5099	5100–5499	5500 og høyere
75–80	Mindre enn 3499	3500–3799	3800–4199	4200–4499	4500–4899	4900–5199	5200 og høyere
80 og eldre	Mindre enn 3199	3200–3499	3500–3799	3800–4099	4100–4399	4400–4699	4700 og høyere

Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat Analytics.

Hjulstørrelse og -omkrets

Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for hastighetssensoren.

Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket. Du kan måle omkretsen av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på Internett.

