



FUSION APOLLO™ MS-RA800 INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het vaartuig of slecht functioneren van het product.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Koppel de gelijkstroomvoeding van het vaartuig los voordat u wijzigingen aanbrengt.

Controleer, voordat u dit product inschakelt, aan de hand van deze instructies of het goed is geaard.

VOORZICHTIG

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt om schade aan het vaartuig te voorkomen.

Gebruik de stereo niet als een mal bij het boren van de bevestigingsgaten, omdat dit het glasdisplay kan beschadigen en daardoor de garantie vervalt. Gebruik alleen de meegeleverde mal om de bevestigingsgaten op de juiste plek te boren.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Neem contact op met Garmin® Product Support als u problemen ondervindt tijdens het installeren.

Inhoud van de verpakking

- Montagepakking
- Vier zelftappende schroeven van 8-gauge
- Twee schroefafdekkingen
- Kabelgeleider voor voeding en luidsprekers
- Kabelgeleiders voor aux-ingang, lijnuitgang en subwooferuitgang
- NMEA 2000® netwerkkabel van 2 m (6 ft.)
- Stofkap

Benodigde materialen

- Kruiskopschroevendraaier
- Elektrische boor
- Boortje (maat afhankelijk van materiaal van ondergrond en gebruikte schroeven)
- Roterend gereedschap of decoupeerzaag
- Stroomonderbreker of interne zekering van 25 A voor de primaire voedingskabel
- Interne zekering van 1 A voor de startkabel
- Watervast afdichtmiddel op siliconenbasis (optioneel)
- Draad voor verlenging van voedings- en aardkabel. De vereiste draaddikte is afhankelijk van de lengte van de verlenging en de aangesloten stroombron ([Gids voor de dikte van voedingskabels, pagina 10](#)).
- Draad van 22 AWG (0,33 mm²) voor uitbreiding van de startkabel

Aandachtspunten bij de montage

VOORZICHTIG

Bij hoge temperaturen en intensief gebruik kan het achterste deel van de behuizing van het toestel dermate heet worden dat het kan leiden tot letsel bij aanrakingen. Om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen, moet het toestel worden geïnstalleerd op een locatie waar alleen de voorkant toegankelijk is voor de gebruikers en het achterste gedeelte niet kan worden aangeraakt tijdens het gebruik.

LET OP

Dit toestel dient te worden gemonteerd op een locatie die niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen of omstandigheden. Het temperatuurbereik voor dit toestel wordt vermeld in de productspecificaties. Langdurige blootstelling aan temperaturen boven het opgegeven temperatuurbereik, in opslag- of gebruiksomstandigheden, kan tot storingen in het toestel leiden. Schade door extreme temperaturen en gerelateerde gevolgen vallen niet onder de garantie.

- U moet de stereo op een vlakke ondergrond monteren.
- U moet het toestel monteren op een locatie met voldoende ventilatie, zodat het geen warmte vasthoudt.
- Als de stereo correct is geïnstalleerd met optioneel watervast afdichtmiddel, is deze vanaf de voorkant waterbestendig. De aansluitingen aan de achterkant zijn niet waterbestendig, dus u mag de stereo niet installeren op een locatie waar de achterkant kan worden ondergedompeld of regelmatig wordt blootgesteld aan water.
- Als u de stereo installeert op een locatie die mogelijk soms wordt blootgesteld aan water, moet u de stereo monteren onder minder dan 45 graden of meer dan 15 graden van het horizontale vlak.
- Als u de stereo installeert op een locatie die mogelijk soms wordt blootgesteld aan water, moet de kabel een driplus hebben, zodat water van de kabel kan afdruipe en de installatie niet beschadigd raakt.
- Als u de luidsprekers buiten de boot moet installeren, moeten ze hoog boven de waterlijn worden geplaatst, zodat ze niet onder water raken of beschadigd kunnen raken door een dok, palen of andere apparatuur.
- Ter voorkoming van interferentie met een magnetisch kompas, moet de stereo worden gemonteerd op een afstand van ten minste 40 cm (15,75 in.) van een kompas.

Het stereosysteem installeren

LET OP


Gebruik de stereo niet als een mal bij het boren van de bevestigingsgaten, omdat dit het scherm kan beschadigen en daardoor de garantie vervalt. Gebruik alleen de meegeleverde mal om de bevestigingsgaten op de juiste plek te boren.

Wees voorzichtig wanneer u het gat zaagt om de stereo te bevestigen. Er is slechts weinig ruimte tussen de behuizing en de montagegaten. Als u het gat te groot zaagt, kan het systeem mogelijk niet stabiel worden bevestigd.

Breng geen vet of smeermiddel op de schroeven aan als u de stereo aan het montage-oppervlak bevestigt. Vet of smeermiddel kan schade aan de behuizing van de stereo veroorzaken.

Voordat u de stereo kunt bevestigen op een nieuwe locatie op het montageoppervlak, moet u een plaats kiezen die voldoet aan de aandachtspunten bij de montage.

- 1 Bevestig de sjabloon op het montageoppervlak.
- 2 Boor een gat in de hoek van de streepjeslijn op de sjabloon.
- 3 Zaag het montageoppervlak ① uit langs de binnenkant van de streepjeslijn op de sjabloon.

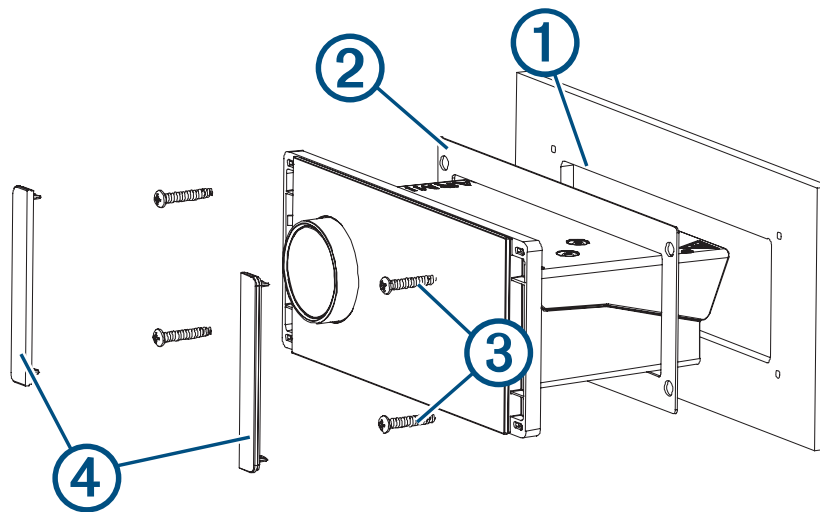

- 4 Zorg dat de montagegaten op de stereo zijn uitgelijnd met de boorgaten op de sjabloon.
- 5 Kies een maat boortje dat geschikt is voor het montageoppervlak en type schroef en boor de gaten.
- 6 Verwijder de sjabloon van het montageoppervlak.
- 7 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Als u het systeem op een droge locatie installeert, plaatst u de meegeleverde montagepakking ② aan de achterzijde van het systeem.
 - Als u het systeem installeert op een locatie waar het wordt blootgesteld aan water, brengt u watervaste kit op siliconenbasis aan op het montageoppervlak rond de opening.

LET OP


Installeer de meegeleverde montagepakking niet als u watervaste kit hebt aangebracht op het montageoppervlak. Het gebruik van de montagepakking en watervaste kit kan het systeem minder waterbestendig maken.

- 8 Als u na de installatie geen toegang hebt tot de achterkant van de stereo, maakt u de benodigde bedradingsverbindingen.
- 9 Bevestig de stereo op het montageoppervlak met de meegeleverde schroeven ③.
U dient de schroeven handmatig vast te draaien als u het systeem bevestigt op het montageoppervlak om te voorkomen dat ze te strak worden aangedraaid.
- 10 Klik de schroefafdekkingen op hun plaats ④.

Aandachtspunten bij de aansluiting


De stereo functioneert alleen naar behoren als deze is aangesloten op een voedingsbron, luidsprekers en invoerbronnen. U dient zorgvuldig de indeling van de stereo, luidsprekers en invoerbronnen te plannen, evenals de optionele behoeften van het NMEA 2000 netwerk, Fusion PartyBus™ netwerk, Garmin BlueNet™ netwerk of oudere Garmin Marine Network voordat u verbindingen tot stand brengt.

Poortidentificatie

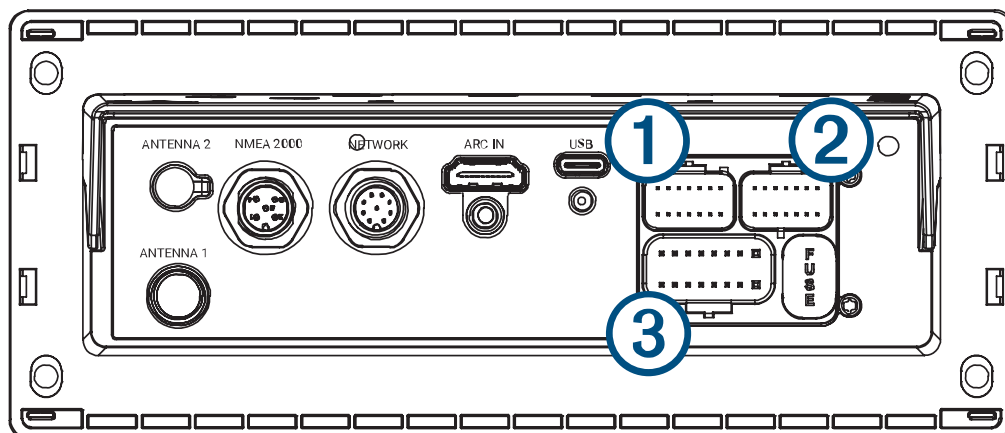

Onderdeel	Beschrijving
ANTENNA OF ANTENNA 1	Hiermee sluit u de stereo aan op een AM/FM-antenne met behulp van een standaard DIN-stekker (niet meegeleverd). Op een Europees model kunt u de stereo aansluiten op een compatibele DAB-antenne (Digital Audio Broadcast) met behulp van een standaard DIN-stekker (niet meegeleverd) om DAB-zenders te ontvangen in regio's waar deze beschikbaar zijn. Als u de stereo installeert op een boot met een metalen romp, moet u een antenne gebruiken waarvoor een metalen ondergrond nodig is. Als u de stereo installeert op een boot met een niet-metalen romp, moet u een antenne gebruiken waarvoor geen metalen ondergrond nodig is. Zie voor meer informatie de installatie-instructies die bij de antenne zijn geleverd.
ANTENNA 2	Deze poort is alleen aanwezig op Europese modellen. Voor aansluiting op een compatibele DAB-antenne met een mannelijke FAKRA-connector (niet meegeleverd) om DAB-zenders te ontvangen in regio's waar deze beschikbaar zijn. Voor aansluiting op een FM-antenne met een mannelijke FAKRA-connector (niet meegeleverd). Als u deze poort gebruikt, moet u deze configureren voor het type antenne dat u gebruikt (De antennepoorten configureren voor DAB- en FM-antennes, pagina 17).
NMEA 2000	Hiermee sluit u de stereo aan op een NMEA 2000 netwerk (Bedradingsschema NMEA 2000 systeem, pagina 16).
NETWORK	Garmin BlueNet netwerkconnector. Hiermee sluit u de stereo aan op een Garmin kaartplotter of op een andere Fusion PartyBus stereo, zonestereo of netwerk (Fusion PartyBus netwerken, pagina 18).
USB	Hiermee sluit u de stereo aan op een USB-C® toestel of USB-C verlengkabel (niet meegeleverd).
ARC IN	Hiermee sluit u de stereo aan op een digitale audiobron, zoals een tv of dvd-speler, met de ARC (Audio Return Channel) over HDMI® (Audio Return Channel, pagina 17).
FUSE	Bevat een interne zekering van 25 A voor het toestel. OPMERKING: Deze zekering is een aanvulling op de stroomonderbreker of zekering van 25 A die nodig is voor het aansluiten van de voedingskabel (Voedingsaansluiting, pagina 9).
①	Hiermee sluit u de stereo aan op de kabelgeleider voor aux-ingang 2, en voor de lijn- en subwooferuitgangen voor zone 3 en 4.
②	Hiermee sluit u de stereo aan op de kabelgeleider voor aux-ingang 1, en voor de lijn- en subwooferuitgangen voor zone 1 en 2.
③	Hiermee sluit u de stereo aan op de kabelgeleider voor de voeding en luidsprekers.

Identificatie van kabelgeleider en connector

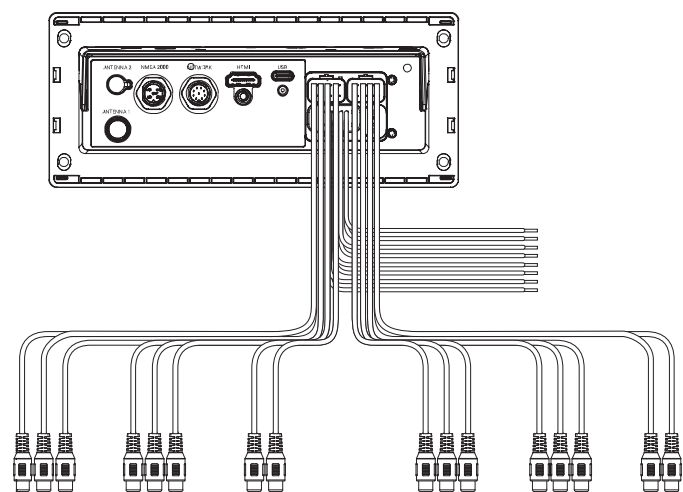

Draad of functie van RCA-connector	Kleur gestripte draad of naam RCA-label	Opmerkingen
Aarding (-)	Zwart	Hiermee sluit u de stroombron aan (Voedingsaansluiting, pagina 9).
Voeding (+)	Geel	Hiermee sluit u de stroombron aan (Voedingsaansluiting, pagina 9).
Startcontact	Rood	Hiermee sluit u de stroombron aan (Voedingsaansluiting, pagina 9).
Versterker aan	Blauw	Wordt aangesloten op optionele externe versterkers, zodat deze kunnen worden ingeschakeld wanneer de stereo wordt ingeschakeld. LET OP Een aangesloten versterker moet dezelfde aarde (-) gebruiken als de stereo om deze signaaldraad correct te laten werken.
Tele-dempen	Bruin	Wordt geactiveerd wanneer het toestel is aangesloten op dezelfde aarding (-) als de stereo. Wanneer u deze draad bijvoorbeeld hebt verbonden met een compatibele handsfree mobiele set, wordt het geluid gedempt of wordt de invoer overgeschakeld naar Aux1 wanneer er een oproep binnenkomt en de set deze draad verbindt met dezelfde aarding (-) als de stereo. U kunt deze functie inschakelen in het instellingenmenu.
Dimmen	Oranje	Maakt verbinding met de verlichtingsdraad van de boot om het stereoscherm te dimmen wanneer de lichten aan zijn. De dikte van de verlichtingskabel moet geschikt zijn voor de zekering die is aangesloten op het circuit. LET OP De stereo en het vaartuig moeten dezelfde aarding (-) gebruiken om de dimdraad correct te laten werken.
Luidsprekerzone 1 links (+)	Wit	
Luidsprekerzone 1 links (-)	Wit/zwart	
Luidsprekerzone 1 rechts (+)	Grijs	
Luidsprekerzone 1 rechts (-)	Grijs/zwart	
Luidsprekerzone 2 links (+)	Groen	
Luidsprekerzone 2 links (-)	Groen/zwart	
Luidsprekerzone 2 rechts (+)	Paars	
Luidsprekerzone 2 rechts (-)	Paars/zwart	
Lijnuitgang van zone 1 (links) Lijnuitgang van zone 1 (rechts) Subwooferuitgang van zone 1	ZONE 1 ZONE 1 SUB OUT	Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 1. Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker.

Draad of functie van RCA-connector	Kleur gestripte draad of naam RCA-label	Opmerkingen
Lijnuitgang van zone 2 (links) Lijnuitgang van zone 2 (rechts) Subwooferuitgang van zone 2	ZONE 2 ZONE 2 SUB OUT	Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 2. Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker.
Aux-ingang 1 links Aux-ingang 1 rechts	AUX IN 1	Heeft een RCA-stereolijningang voor audiobronnen, zoals cd- en MP3-spelers.
Lijnuitgang van zone 3 (links) Lijnuitgang van zone 3 (rechts) Subwooferuitgang van zone 3	ZONE 3 ZONE 3 SUB OUT	Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 3. Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker.
Lijnuitgang van zone 4 (links) Lijnuitgang van zone 4 (rechts) Subwooferuitgang van zone 4	ZONE 4 ZONE 4 SUB OUT	Heeft een uitgang naar een externe versterker en is gekoppeld aan de volumeregelaar voor zone 4. Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker.
Aux-ingang 2 links Aux-ingang 2 rechts	AUX IN 2	Heeft een RCA-stereolijningang voor audiobronnen, zoals cd- en MP3-spelers.

Voedingsaansluiting

Als u de stereo op de voeding aansluit, moet u de gele, rode en zwarte draden aansluiten op de voedingsbron. De gele en rode draden hebben verschillende functies en de methode die u gebruikt om ze op de voeding aan te sluiten, is afhankelijk van hoe u de stereo op uw vaartuig wilt gebruiken.

Gele draad

- Deze kabel voorziet de stereo van stroom.
- Deze draad moet worden aangesloten via een stroomonderbreker van 25 A, indien aanwezig op het vaartuig.

WAARSCHUWING

Als er geen stroomonderbreker van 25 A beschikbaar is op het vaartuig, moet u deze draad aansluiten op de voeding via een zekering van 25 A (niet meegeleverd). Het aansluiten van deze draad op de voeding zonder stroomonderbreker of zekering kan zorgen voor kortsluiting in de draad, wat kan leiden tot oververhitting en brand.

- Deze draad voorziet de stereo te allen tijde van stroom en hierdoor zal de batterij leegraken, zelfs als de stereo niet in gebruik is. U moet een handmatige schakelaar op deze draad installeren als er geen stroomonderbreker van 25 A beschikbaar is op het vaartuig, of als u de stroomonderbreker niet kunt gebruiken om de stroom naar de stereo uit te schakelen wanneer u het vaartuig opslaat.
- Bij het verlengen van deze draad is de vereiste draaddikte afhankelijk van de lengte van de verlenging en de aangesloten voedingsbron (*Gids voor de dikte van voedingskabels, pagina 10*)

Rode draad

- Deze draad kan worden aangesloten op dezelfde voedingsbron als de gele draad via het contact of via een handmatige schakelaar. Hiermee kunt u de stereo automatisch in- en uitschakelen wanneer u het vaartuig in- en uitschakelt of wanneer u de schakelaar activeert.
- Met deze draad schakelt u de stereo in en uit op dezelfde manier als met de aan/uit-knop op de stereo. Het is niet nodig om deze draad aan te sluiten via het contactslot of de handmatige schakelaar als u van plan bent om de stroom in of uit te schakelen met de aan-uitknop op de stereo of met een aangesloten kaartplotter of afstandsbediening, en in plaats daarvan aan de gele draad kan worden gekoppeld. Deze draad moet zijn aangesloten om de stereo in te schakelen.
- Als u de stereo uitschakelt met deze schakelaar of de aan/uit-knop, schakelt deze over naar de stand-bymodus. Hierdoor start de stereo sneller op dan als u de stroom uitschakelt met de gele draad. Als de stereo in de stand-bymodus staat, gebruikt deze maximaal 350 mA, en moet u de voeding naar de stereo via de gele draad uitschakelen via de stroomonderbreker of de handmatige schakelaar wanneer u het vaartuig niet gebruikt, om te voorkomen dat de batterij leegloopt.

WAARSCHUWING

U moet deze draad aansluiten op de voeding via een zekering van 1 A (niet meegeleverd), ongeacht of u deze aansluit op het contact of de handmatige schakelaar. Het aansluiten van deze draad op de voeding zonder zekering kan kortsluiting in de draad veroorzaken, wat kan leiden tot oververhitting en brand

- Gebruik een draad met een doorsnede van 22 AWG (0,33 mm²) als deze draad moet worden verlengd.

Zwarte draad

- Dit is de aardedraad en u moet deze aansluiten op het negatieve aansluitingspunt van de voedingsbron of op een gemeenschappelijke aarding.
- Bij het verlengen van deze draad is de vereiste draaddikte afhankelijk van de lengte van de verlenging en de aangesloten voedingsbron (*Gids voor de dikte van voedingskabels, pagina 10*)

Gids voor de dikte van voedingskabels

De dikte van de kabel die nodig is om de stereo aan te sluiten op de voeding en aarding is afhankelijk van de voedingsbron en de lengte van de kabel van de voedingsbron naar de stereo. Raadpleeg deze tabel om de juiste draaddikte voor uw installatie te bepalen. In deze tabel wordt de weerstand van de aansluiting aangegeven.


OPMERKING: Als u aluminium draad gebruikt, moet u een draad gebruiken die twee eenheden dikker is dan de hieronder vermelde dikte om een potentiële spanningsdaling als gevolg van het draadmateriaal te compenseren.

Voedingsbron	Minder dan 1 m (3,5 ft.)	1 tot en met 5 m (3,5 tot 16 ft.)	Meer dan 5 m (16 ft.)
24 V DC	14 AWG (2 tot 3 mm ²)	12 AWG (3 tot 4 mm ²)	8 AWG (8 tot 10 mm ²)
12 V DC	12 AWG (3 tot 4 mm ²)	8 AWG (8 tot 10 mm ²)	4 AWG (21 tot 25 mm ²)

Aansluiten op de voeding zonder een contactschakelaar

Deze verbindingsmethode wordt het meest gebruikt op grotere schepen en op schepen met meerdere stereo's en andere maritieme toestellen in het netwerk. Voor deze installaties is een snellere opstarttijd doorgaans minder essentieel en is het effectiever om de stroomonderbreker of een speciale schakelaar op het elektrische paneel te gebruiken om de stereo uit te schakelen en ervoor te zorgen dat er geen onverwachte stroomuitval optreedt.

1 Raadpleeg dit schema om de bedradingsverbindingen te plannen.

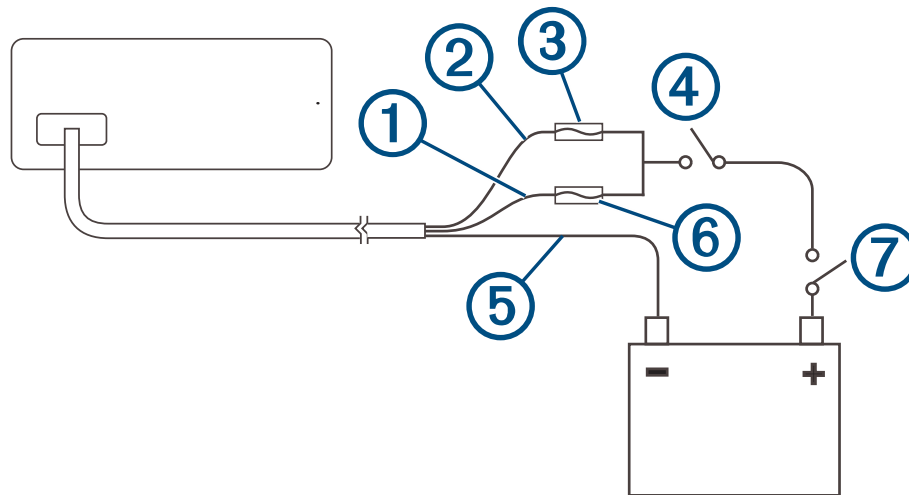

Onderdeel	Beschrijving	Opmerkingen
①	Gele draad	U moet deze draad aansluiten op de rode draad voordat u beide draden aansluit op de handmatige schakelaar of stroomonderbreker.
②	Rode draad	U moet deze draad aansluiten op de gele draad, zodat deze niet fungeert als fysieke stand-byschakelaar.
③	Zekering van 1 A (niet meegeleverd)	U moet deze zekering aanbrengen op de rode draad voordat u de rode draad aansluit op de gele draad.
④	Handmatige schakelaar (optioneel)	Deze schakelaar is alleen nodig als er geen stroomonderbreker beschikbaar is of als u een handigere methode nodig hebt om de stroom naar de stereo uit te schakelen.
⑤	Zwarte draad	Aarding (-) U moet deze draad aansluiten op dezelfde aarding als de voedingsbron of op een gemeenschappelijke aarding.
⑥	Zekering van 25 A (niet meegeleverd)	Deze zekering is nodig als u geen voeding kunt aansluiten via een stroomonderbreker van 25 A ⑦.
⑦	Stroomonderbreker van 25 A	Als er geen stroomonderbreker beschikbaar is, moet u een zekering van 25 A ⑥ aansluiten op de gele draad

- Leid alle draden naar de kabelgeleider van de stereo, de stroomonderbreker of schakelaar en de voedingsbron, indien nodig.
Sluit de kabelgeleider niet aan op de stereo totdat alle blootliggende bedradingsverbindingen zijn bevestigd.
- Breng alle benodigde zekeringen aan op de rode en gele draden.
- Sluit de kabelgeleider aan op de stereo.

Wanneer de stroomonderbreker of handmatige schakelaar op de gecombineerde gele en rode draden is gesloten, is de stereo altijd ingeschakeld. U kunt de aan/uit-knop op de stereo of een aangesloten kaartplotter of afstandsbediening gebruiken om de stereo indien nodig in een energiebesparende stand-bymodus te zetten.


LET OP

Wanneer u het vaartuig niet gebruikt, moet u de spanning naar de stereo uitschakelen met behulp van de stroomonderbreker of de handmatige schakelaar om te voorkomen dat de batterij leegloopt.

Aansluiten op de voeding via een contactschakelaar

Deze verbindingsmethode wordt meestal gebruikt op skiboten, wakeboten en vergelijkbare sport- of recreatievaartuigen waar het vermogen naar de motoren vaak wordt geschakeld. Voor deze installaties is een snelle stand-by en snellere opstarttijd gewenst, zodat muziek kan worden gestopt en zo snel mogelijk weer kan worden afgespeeld nadat de motor opnieuw is gestart. In de stand-bymodus gebruikt de stereo maximaal 350 mA en moet u de stroomdraden aansluiten via een stroomonderbreker of handmatige schakelaar om te voorkomen dat de batterij leegraakt wanneer u de boot niet gebruikt.

1 Raadpleeg dit schema om de bedradingsverbindingen te plannen.

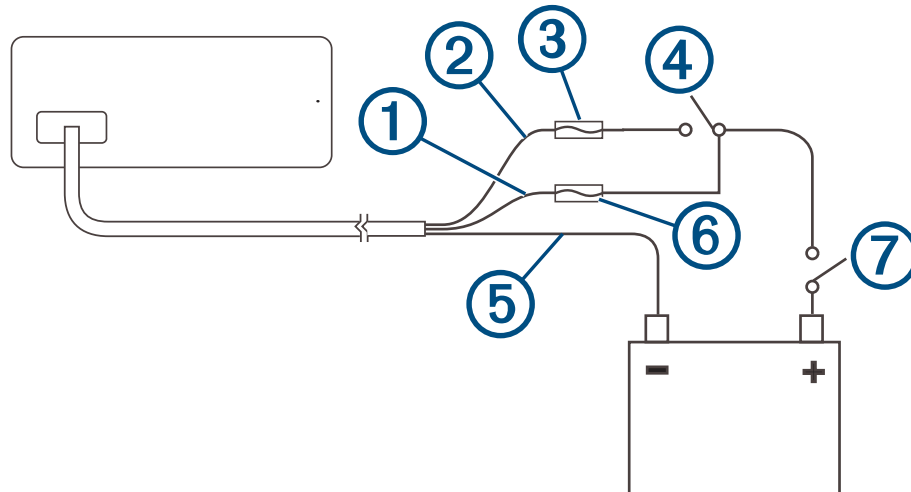

Onderdeel	Beschrijving	Opmerkingen
①	Gele draad	U moet deze draad aansluiten op dezelfde voedingsbron als het contact of de ACC-schakelaar.
②	Rode draad	U moet deze draad aansluiten op het contact of de ACC-schakelaar voordat u deze aansluit op dezelfde voedingsbron als de gele draad.
③	Zekering van 1 A (niet meegeleverd)	U moet dezezekering op de rode draad plaatsen voordat u de rode draad aansluit op het contact of de ACC-schakelaar.
④	Contact of ACC-schakelaar	Als u de rode draad op deze schakelaar aansluit, schakelt de stereo over naar een energiebesparende stand-bymodus als u de motor uitschakelt, zodat de stereo sneller kan opstarten wanneer u de motor weer inschakelt.
⑤	Zwarte draad	Aarding (-)
⑥	Zekering van 25 A (niet meegeleverd)	Dezezekering is nodig als u geen voeding kunt aansluiten via een stroomonderbreker van 25 A ⑦.
⑦	Stroomonderbreker of handmatige schakelaar van 25 A	Als er geen stroomonderbreker beschikbaar is, moet u eenzekering van 25 A ⑥ aansluiten op de gele draad. U moet ook de gele draad op de voeding aansluiten met een handmatige schakelaar, zodat u de stereo kunt uitschakelen wanneer u de boot niet gebruikt.

2 Leid alle draden naar de kabelgeleider van de stereo, het contact of de ACC-schakelaar, de stroomonderbreker en de voedingsbron, indien nodig.

Sluit de kabelgeleider niet aan op de stereo totdat alle blootliggende bedradingsverbindingen zijn bevestigd.

- 3 Breng alle benodigde zekeringen aan op de rode en gele draden.
- 4 Sluit de kabelgeleider aan op de stereo.

Als u de contactschakelaar aanzet, wordt de stereo ingeschakeld, samen met de andere elektronische accessoires. Als u de contactschakelaar uitschakelt, schakelt de stereo over naar de energiebesparende standbymodus.

LET OP

Als u het vaartuig gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de voeding naar de stereo uitschakelen met behulp van de stroomonderbreker of een andere handmatige schakelaar op de gele draad om te voorkomen dat de batterij leegraakt.

Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één gebied groeperen in een luidsprekerzone. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder.


De luidsprekerdraden op de kabelgeleider voor zones 1 en 2 worden gevoed door de ingebouwde versterker. Als u de RCA-lijnnuitgangen en de RCA-subwooferuitgangen voor zone 1 en 2 wilt gebruiken, moet u externe versterkers aansluiten.

Zone 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar als uitvoer op lijnniveau. Als u de RCA-lijnnuitgangen en de RCA-subwooferuitgangen voor zone 3 en 4 wilt gebruiken, moet u externe versterkers aansluiten.

U kunt de balans, het maximale volume, de toon, de subwooferfrequentie en de naam van elke zone instellen en de andere zonespecifieke instellingen configureren.

OPMERKING: De frequentie van de subwoofer kan niet worden aangepast wanneer deze wordt beheerd door DSP.

Bedradingsvoorbeeld voor systeem met enkele zone

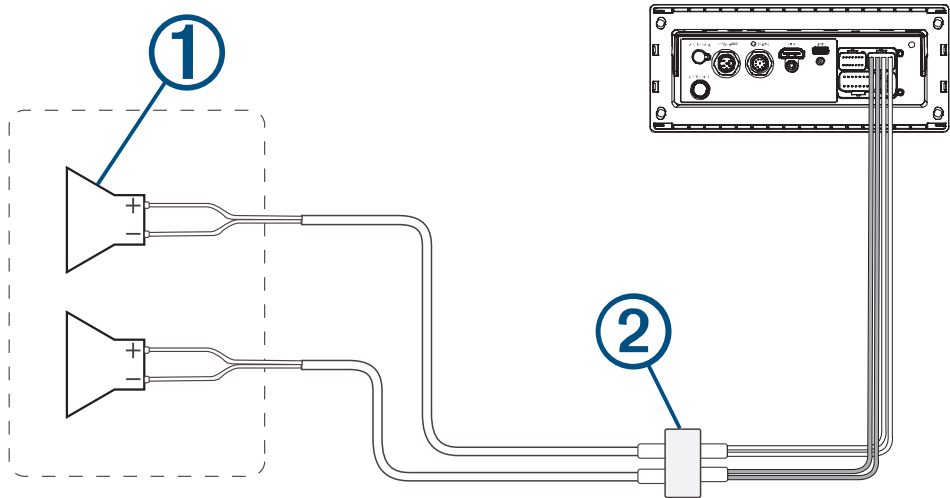


①	Luidsprekers
②	Waterdichte aansluiting

Bedrading van luidsprekersysteem met behulp van een line out


Dit diagram illustreert een systeeminstallatie met een externe versterker en subwoofer die zijn aangesloten op zone 2 van de stereo met behulp van een line out. U kunt een versterker en een subwoofer aansluiten op één, enkele of alle beschikbare zones van de stereo.

OPMERKING: U kunt luidsprekers aansluiten op de luidsprekerkabels voor de interne stereoversterker terwijl u line out op zones 1 en 2 gebruikt. Het aanpassen van het volume is echter van invloed op zowel de luidsprekers die zijn aangesloten op de interne versterker als op line out. Dit kan leiden tot ongelijke volumenniveaus.

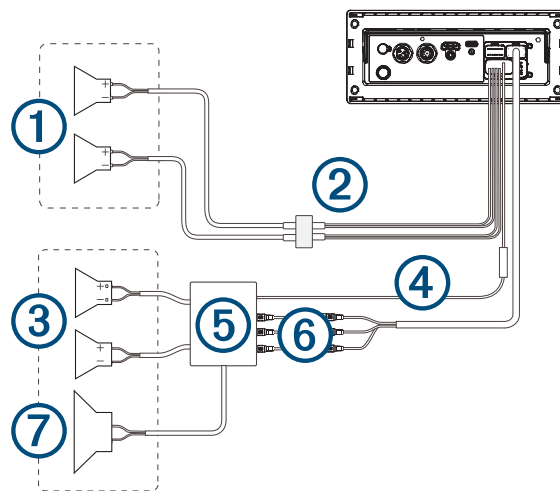

①	Luidsprekers van zone 1
②	Waterdichte aansluiting
③	Luidsprekers van zone 2
④	Signaaldraad versterker aan U dient deze draad aan te sluiten op elke versterker die is aangesloten op een lijnuitgang van een zone. Een aangesloten versterker moet dezelfde aarde (-) gebruiken als de stereo om deze signaaldraad correct te laten werken.
⑤	Ingeschakelde versterker aangesloten op de lijnuitgang van zone 2
⑥	Lijnuitgang van zone 2 en subwooferuitgang Elke subwooferkabel heeft een enkelvoudige mono-uitgang naar een ingeschakelde subwoofer of subwooferversterker. Mogelijk moet u een RCA-splitter gebruiken om deze op een versterker aan te sluiten.
⑦	Subwoofer

Bedradingsschema NMEA 2000 systeem

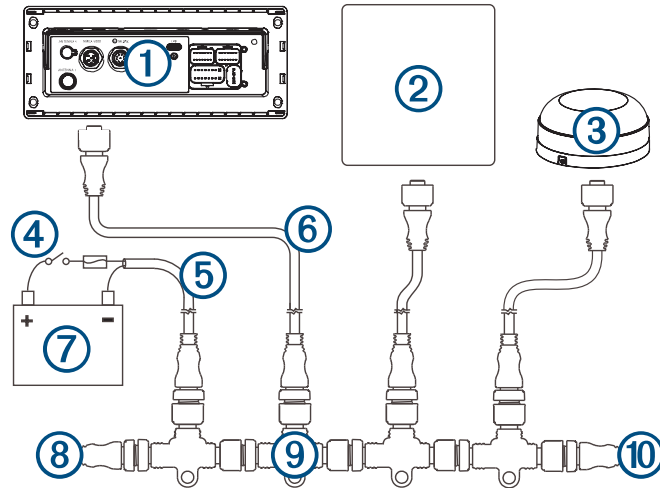

①	Stereo
②	Ondersteunde kaartplotter-MFD of compatibele Fusion® NMEA 2000 afstandsbediening
③	NMEA 2000 GPS-antenne, snelheidssensor of windinstrument. Wanneer de stereo is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een compatibele motor, een GPS-antenne, een kaartplotter met een ingebouwde GPS-antenne, een windinstrument of een watersnelheidssensor, kan deze zo worden geconfigureerd dat het volume automatisch wordt aangepast aan het motortoerental, de snelheid over de grond, de windsnelheid of de snelheid door het water. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.
④	In-line schakelaar
⑤	NMEA 2000 voedingskabel
⑥	NMEA 2000 Netwerkkabel, maximaal 6 m (20 ft.)
⑦	Voeding van 9 -16 V gelijkstroom
⑧	NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
⑨	NMEA 2000 T-connector
⑩	NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel

Audio Return Channel

Via het Audio Return Channel (ARC) kunt u de digitale audio-uitvoer van een tv met HDMI technologie afspelen via de luidsprekers van de stereo-installatie.

HDMI versie 1.4 of nieuwere kabels ondersteunen ARC. Controleer of uw toestellen en kabels ARC ondersteunen als u van plan bent een stereo-installatie aan te leggen. De meeste toestellen die ARC ondersteunen hebben een ARC- of eARC-etiket op de HDMI connector die ARC ondersteunt.

Mogelijk moet u uw tv of een andere bron configureren om audio via ARC uit te voeren. Deze stereo ondersteunt ARC (maar niet eARC), CEC 1.4 en PCM-stereo-audio. Raadpleeg indien nodig de handleiding van uw brontoestel voor configuratie-instructies.

OPMERKING: Er zit een limiet aan de lengte van de HDMI kabel bij gebruik van de ARC-functie. Indien uw bron zich op meer dan 5 meter (16 ft.) afstand van de stereo bevindt, vraag dan aan de fabrikant van de kabel om te controleren of deze ARC ondersteunt bij de benodigde lengte.

TIP: Op compatibele tv's kunt u het volume van de stereo regelen met de afstandsbediening van de tv wanneer u de ARC bron gebruikt.

De antennepoorten configureren voor DAB- en FM-antennes

OPMERKING: Deze instructies zijn alleen van toepassing op Europese modellen. DAB-stations worden alleen uitgezonden in bepaalde gebieden van Europa, dus niet alle modellen ondersteunen deze functie.

Er zijn twee antennepoorten op de stereo en u kunt een DAB-antenne en een FM-antenne op een van beide aansluiten, afhankelijk van het type aansluiting op de antenne. Nadat u een antenne hebt verbonden, moet u de stereo configureren om de antenne correct te kunnen gebruiken.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Bron** > **Dab**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een antennepoort voor een DAB-antenne wilt configureren, selecteert u **DAB-antenne**.
 - Als u een antennepoort wilt configureren voor een FM-antenne, selecteert u **FM-antenne**.
- 3 Selecteer de antennepoort waarop u de antenne hebt aangesloten.
- 4 Herhaal deze stappen indien nodig voor de andere antenne.
- 5 Als de aangesloten antenne stroom nodig heeft van de stereo, selecteert u  > **Instellingen** > **Bron** > **Dab** en selecteert u **Antenne 1 heeft voeding** of **Antenne 2 heeft voeding**, afhankelijk van de poort waarop u de antenne hebt aangesloten (optioneel).

Fusion PartyBus netwerken

Met de Fusion PartyBus netwerkfunctie kunt u meerdere compatibele stereo's met elkaar verbinden in een netwerk, door gebruik te maken van een combinatie van bekabelde of draadloze verbindingen.

OPMERKING: Wanneer u een Fusion stereo met een Garmin BlueNet netwerk of Garmin Marine Network verbindt, kunt u alleen Garmin en Fusion toestellen gebruiken. Mogelijk kunt u geen routers, opslagtoestellen of andere netwerkproducten van derden rechtstreeks met deze stereo gebruiken.

TIP: Wanneer de stereo is verbonden met een Garmin BlueNet netwerk of een Garmin Marine Network, kunt u een smartphone verbinden met een draadloos toegangspunt op een verbonden Garmin kaartplotter en de Fusion Audio app gebruiken om de stereo te bedienen.

U kunt geen Wi-Fi® netwerken gebruiken wanneer een stereo-installatie is aangesloten op een Garmin netwerk.

U kunt een compatibele stereo, zoals de Fusion Apollo RA800 stereo, groeperen met andere compatibele stereo's die op het Fusion PartyBus netwerk zijn aangesloten. Gegroepeerde stereo's kunnen beschikbare bronnen delen en het afspelen van media regelen op alle stereo's in de groep, waardoor een gesynchroniseerde audio-ervaring in het hele vaartuig mogelijk is. U kunt snel groepen maken, bewerken en splitsen wanneer dat nodig is met elke compatibele stereo of afstandsbediening op het netwerk.

OPMERKING: Een zone-stereo, zoals de Fusion Apollo SRX400, kan een groep maken of eraan deelnemen om bronnen van andere stereo's te bedienen en af te spelen, maar kan de bronnen niet met de groep delen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over het delen van bronnen.

U kunt compatibele stereo's en afstandsbedieningen gebruiken, ongeacht of deze gegroepeerd zijn of niet, om het volume van de beschikbare luidsprekerzones voor elke stereo in het netwerk aan te passen.

U kunt maximaal acht Fusion PartyBus stereo's draadloos verbinden met een netwerk.


Aandachtspunten bij bekabelde netwerken

Overweeg de volgende aandachtspunten voor alle bekabelde verbindingen bij het plannen van uw netwerkinstallatie.

- Dit toestel maakt gebruik van Garmin BlueNet technologie voor bekabelde netwerkverbindingen. Ga voor meer informatie over Garmin BlueNet technologie, waaronder best practices voor het correct bouwen van een netwerk dat zowel Garmin BlueNet toestellen als oudere Garmin Marine Network toestellen bevat, naar garmin.com/manuals/bluenet
 - Als u deze stereo verbindt met een andere stereo of een ander toestel met een Garmin BlueNet netwerkpoort, kunt u standaard Garmin BlueNet kabels gebruiken (niet meegeleverd).
 - Als u deze stereo verbindt met een ander toestel dat gebruikmaakt van verouderde Garmin Marine Network kabels, moet u een Garmin Marine Network naar Garmin BlueNet netwerkadapterkabel gebruiken (010-12531-11 of 010-13094-00, niet meegeleverd).
 - Als u deze stereo verbindt met een andere stereo of een ander toestel dat gebruikmaakt van een standaard Ethernet-poort, dient u een RJ45 naar Garmin BlueNet netwerkadapterkabel te gebruiken (010-12531-02, niet meegeleverd).
 - Als u meerdere kaartplotters gebruikt met een combinatie van Garmin BlueNet netwerk- en verouderde Garmin Marine Network verbindingen, moet u dit toestel aansluiten op een Garmin BlueNet kaartplotter of schakelaar voor de beste prestaties.
 - Ga voor meer informatie over Garmin BlueNet technologie naar garmin.com/manuals/bluenet
- U kunt één netwerkkabel gebruiken om de stereo rechtstreeks te verbinden met een compatibel toestel.
- U moet bekabelde netwerkswitches en bekabelde of draadloze netwerkroulers gebruiken als u meer dan twee compatibele toestellen op een netwerk wilt aansluiten.
- Als u een router installeert op het netwerk, dient u deze standaard te configureren als een DHCP-server. Raadpleeg de routerinstructies voor meer informatie.
- Als u geen router installeert en er geen andere DHCP-servers op het netwerk zijn, moet u één Fusion PartyBus stereo configureren als DHCP-server (*Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server, pagina 24*).

Voorbeeld van een bekabeld netwerk voor directe aansluitingen

Er zijn geen wijzigingen in de netwerkinstellingen nodig wanneer u twee toestellen rechtstreeks op elkaar aansluit, maar voor de beste resultaten moet u één toestel configureren als DHCP-server ([Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server, pagina 24](#)).

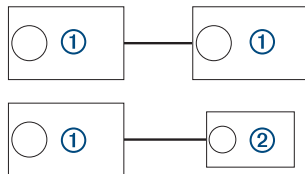

①	Fusion PartyBus stereo
②	Fusion PartyBus zone-stereo of afstandsbediening


Voorbeeld van een bekabeld netwerk met een schakelaar of router

U dient bekabelde netwerkswitches, een bekabelde netwerkrouter of allebei te gebruiken als u meer dan twee toestellen wilt aansluiten.

Als u meer dan twee toestellen hebt die gebruikmaken van Garmin BlueNet netwerktechnologie, kunt u een Garmin BlueNet 20 schakelaar gebruiken om ze te verbinden.

Als u geen router installeert en er geen andere DHCP-servers op het netwerk zijn, moet u één Fusion PartyBus stereo configureren als DHCP-server ([Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server, pagina 24](#)).

Als u een router hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk configureren als DHCP-server. Raadpleeg de routerinstructies voor meer informatie.

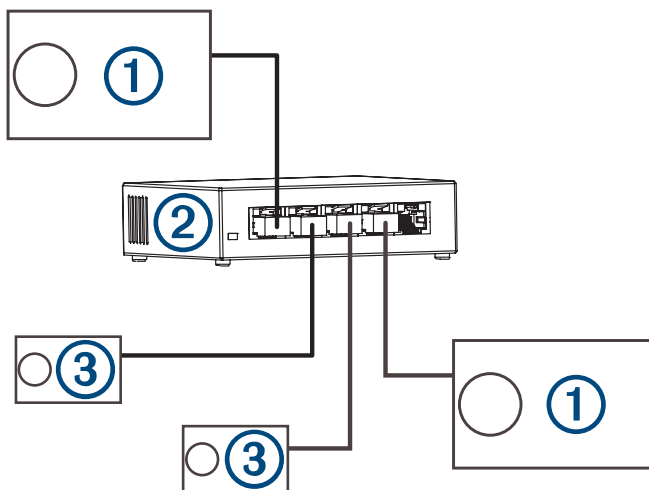

①	Fusion PartyBus stereo
②	Schakelaar voor bekabeld netwerk, bekabelde netwerkrouter of Garmin BlueNet 20 switch
③	Fusion PartyBus zone-stereo of afstandsbediening

Aandachtspunten bij draadloze netwerken


Overweeg de volgende aandachtspunten voor alle draadloze verbindingen bij het plannen van uw netwerk.

- Kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen. U dient uw netwerk zodanig te plannen dat netwerkkabels worden gebruikt, maar als dat niet mogelijk is, zijn veel Fusion PartyBus toestellen compatibel met Wi-Fi. U kunt ze verbinden met draadloze routers of toegangspunten.
- Als u een draadloze router installeert op het netwerk, dient u deze standaard te configureren als de DHCP-server. Raadpleeg de instructies bij de draadloze router voor meer informatie.
- Als u geen draadloze router gebruikt, kunt u dit toestel configureren als een draadloos toegangspunt, zodat u andere toestellen binnen het draadloze bereik kunt aansluiten.

OPMERKING: Als u een router op het netwerk hebt geïnstalleerd, dient u dit toestel niet te configureren als een draadloos toegangspunt, omdat dit DHCP-conflicten kan veroorzaken en tot slechte netwerkprestaties kan leiden.


- Als u een Fusion PartyBus toestel draadloos aansluit op het netwerk als een WI-FI CLIENT, is het niet mogelijk om extra bekabelde Fusion PartyBus toestellen aan te sluiten op het toestel.
- U kunt een smartphone verbinden met het draadloze netwerk om elke stereo in het netwerk te bedienen met gebruik van de Fusion Audio app.
- U kunt een Apple® toestel verbinden met het draadloze netwerk om media met gebruik van Apple AirPlay® 2 te streamen naar meerdere stereo's in het netwerk.
- Als u een Bluetooth® toestel op de stereo aansluit, kan dit de verbinding met sommige Wi-Fi verstoren.
- Wi-Fi signalen kunnen de Bluetooth toestelverbindingen verstoren. Schakel de Wi-Fi instelling op uw stereo uit als u deze niet gebruikt om verbinding te maken met een draadloos netwerk of om een draadloos toegangspunt te bieden.

Voorbeeld van draadloos toegangspunt

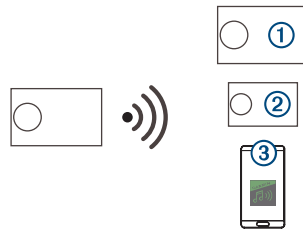


①	Fusion PartyBus stereo
②	Fusion PartyBus zonestereo
③	Mobiël toestel met de Fusion Audio app

Voorbeeld van een draadloos netwerk met een bekabelde schakelaar of router

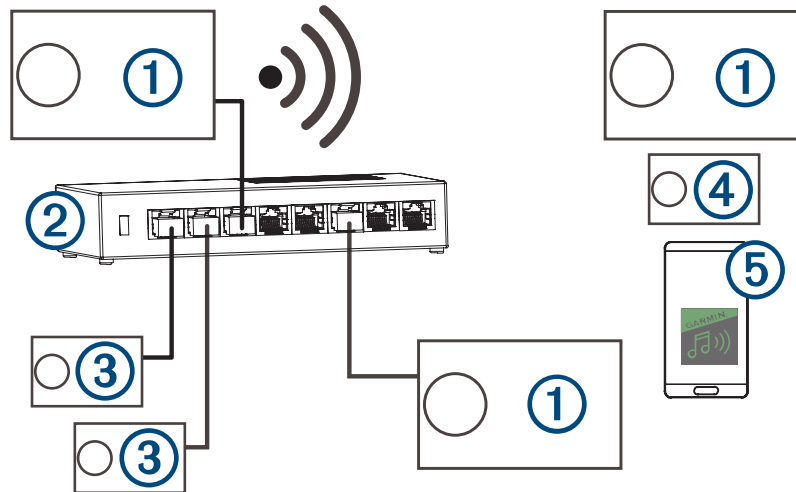

①	Fusion PartyBus stereo
②	Bekabelde netwerkschakelaar of bekabelde netwerkrouter
③	Fusion PartyBus zonestereo of afstandsbediening
④	Fusion PartyBus zonestereo
⑤	Mobiel toestel met de Fusion Audio app.

Voorbeeld van een draadloos netwerk met een draadloze router of draadloos toegangspunt

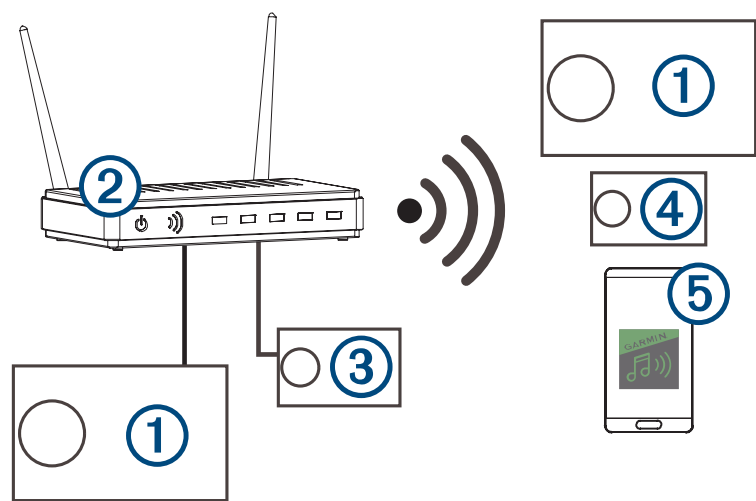

①	Fusion PartyBus stereo
②	Draadloze netwerkrouter of draadloos toegangspunt
③	Fusion PartyBus zone-stereo of afstandsbediening
④	Fusion PartyBus zonestereo
⑤	Mobiel toestel met de Fusion Audio app

Een netwerk opzetten

U dient de grondbeginselen van netwerken te kennen wanneer u een netwerk voor Fusion PartyBus toestellen opzet.

Deze instructies helpen u de grondbeginselen van het opzetten en configureren van een netwerk uit te voeren en zijn van toepassing op de meeste situaties. Als u geavanceerde netwerktaken moet uitvoeren, zoals het toewijzen van statische IP-adressen aan toestellen op het netwerk of het configureren van geavanceerde instellingen op een aangesloten router, dient u wellicht een netwerkprofessional te raadplegen.

- 1 Bepaal de installatielocatie van de Fusion PartyBus toestellen die u wilt aansluiten op het netwerk.

OPMERKING: Kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen. Gebruik waar mogelijk netwerkkabels in plaats van draadloze verbindingen bij het plannen van uw netwerk.

- 2 Bepaal de installatielocatie van eventuele benodigde netwerkrouers of schakelaars.

- 3 Leid de netwerkkabel naar de installatielocaties van de stereo's, schakelaars en router.

OPMERKING: Als u deze stereo alleen aansluit op andere stereo's of toestellen met een Garmin BlueNet netwerkpoort, kunt u Garmin BlueNet kabels gebruiken in plaats van een Cat5e- of Cat6-kabel. Als u verbinding maakt met andere stereo's of toestellen met een standaard RJ45-netwerkpoort, moet u een RJ45-naar Garmin BlueNet adapterkabel (010-12531-02, niet meegeleverd) gebruiken om een Cat5e- of Cat6-kabel op deze stereo aan te sluiten.

- 4 Sluit de netwerkkabels aan op de stereo's, schakelaars en router.

LET OP

Voltooi de installatie van de stereo's nog niet. U dient het netwerk te testen voordat u de stereo's installeert.

- 5 Schakel alle toestellen die zijn aangesloten op het netwerk in, ook de draadloze toestellen.

- 6 Selecteer een optie:

- Als u een (bekabelde of draadloze) netwerkrouter gebruikt, raadpleegt u indien nodig de documentatie bij uw router om te lezen hoe u de router als DHCP-server moet configureren. Als u een router als DHCP-server gebruikt, moeten alle stereo's op het netwerk hun standaardconfiguratie (DHCP-client) gebruiken.
- Als u geen draadloze router gebruikt, moet u indien nodig een stereo configureren als draadloos toegangspunt (*Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt, pagina 25*). Als u een stereo als draadloos toegangspunt configureert, wordt deze stereo de DHCP-server en moeten alle andere stereo's in het netwerk hun standaardconfiguratie (DHCP-client) gebruiken.
- Als u geen netwerkrouter gebruikt, geen stereo gebruikt als draadloos toegangspunt en er geen andere DHCP-servers op het netwerk zijn, moet u een van de stereo's configureren als de DHCP-server (*Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server, pagina 24*).

- 7 Test het netwerk door  > **Groepen** te selecteren om een lijst weer te geven met toestellen die op het netwerk zijn aangesloten en een optie te selecteren:

- Als niet alle Fusion PartyBus toestellen beschikbaar zijn op het netwerk, dient u de netwerkproblemen op te lossen (*Netwerkproblemen oplossen, pagina 26*).
- Als alle Fusion PartyBus toestellen beschikbaar zijn op het netwerk, voltooit u indien nodig de installatie voor elke stereo.

Netwerkconfiguratie

TIP: U kunt het netwerkstatuspictogram vanuit elk scherm selecteren om het netwerkconfiguratiemenu te openen.

Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server

Als u meer dan twee netwerktoestellen met een netwerkswitch of draadloos toegangspunt hebt verbonden, maar geen router hebt geïnstalleerd, dient u slechts één Fusion PartyBus stereo te configureren als DHCP-server.

LET OP

Als er meer dan één DHCP-server op het netwerk is aangesloten, leidt dit tot instabiliteit en slechte prestaties van alle toestellen in het netwerk.

OPMERKING: Als u deze stereo hebt ingesteld als WI-FI TOEGANGSPUNT, is deze standaard geconfigureerd als DHCP-server en zijn er geen verdere wijzigingen nodig (*Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt, pagina 25*).

- 1 Als het toestel via een Ethernet-kabel op het netwerk is aangesloten, selecteert u  > **Instellingen** > **Netwerk** > **Wi-Fi uit**.
- 2 Als het toestel via een Ethernet-kabel op het netwerk is aangesloten, selecteert u **Statische IP** > **Sla op**.
- 3 Selecteer **Geavanceerd** > **DHCP-server** > **DHCP ingeschakeld** > **Sla op**.

De stereo verbinden met een Garmin netwerk

OPMERKING: Wanneer u de stereo verbindt met een Garmin BlueNet netwerk of een Garmin Marine Network, kunt u alleen Garmin en Fusion toestellen gebruiken. Mogelijk kunt u geen routers of andere netwerkproducten van derden rechtstreeks met deze stereo gebruiken.

U kunt Wi-Fi netwerken niet gebruiken om verbinding te maken met een Garmin kaartplotter en u kunt ook geen Wi-Fi netwerken gebruiken op de stereo wanneer deze is aangesloten op een Garmin kaartplotter via een bekabelde netwerkverbinding.

U kunt deze stereo aansluiten op een Garmin BlueNet netwerk of een Garmin Marine Network om de stereo weer te geven en te bedienen met een compatibele Garmin kaartplotter.

OPMERKING: Als een Garmin kaartplotter op het netwerk wordt gedetecteerd, schakelt de stereo automatisch over naar de Garmin Marine Network modus, start de stereo opnieuw op en worden alle andere netwerkinstellingen op de stereo uitgeschakeld. Als dit niet automatisch gebeurt, reset u de stereonetwerkinstellingen en maakt u opnieuw verbinding (*Netwerkinstellingen herstellen, pagina 25*). Als dit nog steeds niet automatisch gebeurt, herstelt u de fabrieksinstellingen van de stereo en sluit u deze opnieuw aan.

Deze stereo is compatibel met zowel Garmin BlueNet toestellen als Garmin Marine Network toestellen. U kunt de stereo op elk type netwerk aansluiten, maar als u meerdere stereo's hebt, moeten ze allemaal op één netwerktype of op een ander netwerktype zijn aangesloten.

OPMERKING: Als uw schip een combinatie van Garmin Marine Network en Garmin BlueNet netwerken heeft die via een Garmin BlueNet brug zijn verbonden, moeten alle stereo's op het Garmin BlueNet netwerk zijn aangesloten voor de beste prestaties.

Ga voor meer informatie over Garmin BlueNet technologie, waaronder best practices voor het bouwen van een netwerk dat zowel Garmin BlueNet toestellen als Garmin Marine Network toestellen bevat, naar garmin.com/manuals/bluenet.

TIP: Wanneer de stereo is verbonden met een Garmin netwerk, kunt u een mobiel toestel verbinden met een draadloos toegangspunt op een aangesloten Garmin kaartplotter en de Fusion Audio app gebruiken om de stereo te bedienen.

- 1 Bepaal het beste toestel op het Garmin BlueNet netwerk of het Garmin Marine Network waarop u de stereo moet aansluiten.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de stereo wilt verbinden met een Garmin BlueNet toestel, gebruikt u een Garmin BlueNet kabel (niet meegeleverd).
 - Om de stereo te verbinden met een Garmin Marine Network toestel, gebruikt u een Garmin Marine Network naar Garmin BlueNet netwerkadapterkabel (010-12531-11 of 010-13094-00, niet meegeleverd).

Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt

Voordat u extra Fusion PartyBus toestellen of smartphones draadloos kunt verbinden met een Fusion PartyBus toestel, dient u één toestel te configureren als een draadloos toegangspunt. Dit is niet nodig als u een draadloze router of een ander draadloos toegangspunt hebt geïnstalleerd in het netwerk.

LET OP

U dient dit toestel niet te configureren als een draadloos toegangspunt als u een router op het netwerk hebt geïnstalleerd. Dit kan leiden tot DHCP-conflicten en tot slechte netwerkprestaties.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde configuratie-instructies.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Netwerk** > **WI-FI TOEGANGSPUNT**.
- 2 Selecteer **Standaardw. gebruiken** en wacht tot het toestel de netwerkinstellingen heeft opgeslagen.
OPMERKING: Nadat de standaardinstellingen zijn opgeslagen, kunt u omlaag bladeren naar de onderkant van het menu Netwerk om de standaard SSID weer te geven die aan het toegangspunt zijn toegewezen.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Netwerk** > **Geavanceerd** > **WI-FI AP SETTINGS** > **Wachtwoorden** voer een wachtwoord in voor het draadloze toegangspunt.

OPMERKING: Wanneer u de stereo configureert als een draadloos toegangspunt, kunt u ook de bekabelde netwerkverbinding gebruiken zonder extra instellingen te wijzigen. De bekabelde en draadloze netwerken worden overbrugd.

Het Fusion PartyBus toestel verbinden met een draadloos toegangspunt

U kunt dit toestel verbinden met een draadloos toegangspunt op een router of compatibel Fusion PartyBus toestel in het netwerk. Dit toestel kan verbinding maken via Wi-Fi Protected Setup (WPS) als dat wordt ondersteund door uw toegangspunt. Dit toestel kan worden verbonden met een Apple Accessory Configuration (WAC) met behulp van een ondersteund Apple toestel.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Netwerk** > **WI-FI CLIENT** > **SSID**.
Er verschijnt een lijst met draadloze toegangspunten die binnen bereik zijn.
- 2 Selecteer het Fusion PartyBus draadloze toegangspunt.
- 3 Selecteer indien nodig **Wachtwoord**, voer het wachtwoord in en selecteer .
- 4 Selecteer **Sla op**.

OPMERKING: Nadat u de stereo op een draadloos toegangspunt hebt aangesloten, kunt u de bekabelde netwerkverbinding niet gebruiken.

Netwerkinstellingen herstellen

U kunt de fabrieksinstellingen van alle netwerkinstellingen voor deze stereo herstellen.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Netwerk** > **Geavanceerd** > **Herstel** > **Ja**.

Geavanceerde netwerkconfiguratie

U kunt geavanceerde netwerktaken uitvoeren voor een Fusion PartyBus toestel, zo kunt u het DHCP-bereik definiëren en statische IP-adressen instellen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

OPMERKING: Wanneer de Garmin stereo via ethernet is aangesloten op een Marine Network en is geconfigureerd als DHCP-client, detecteert de stereo deze verbinding met het Garmin Marine Network en maakt het een verbinding.

Netwerkproblemen oplossen

Voer de volgende stappen uit als u de Fusion Apollo toestellen niet ziet op het netwerk of er niet mee kunt verbinden.

- Controleer of alle Fusion Apollo stereo's, afstandsbedieningen, netwerkschakelaars, routers en draadloze toegangspunten zijn ingeschakeld en verbonden met het netwerk.
- Controleer of draadloze Fusion Apollo toestellen zijn verbonden met een draadloze router of een draadloos toegangspunt in het netwerk.

OPMERKING: Kabelverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen. Indien mogelijk, dient u toestellen met een Ethernet-kabel op het netwerk aan te sluiten.

- Controleer of slechts één toestel, hetzij een stereo of een router, is geconfigureerd als een DHCP-server. Als u bent verbonden met een Garmin kaartplotter via een bekabelde Garmin BlueNet of Garmin Marine Network verbinding, fungeert deze als de DHCP-server voor het netwerk en dient er geen aangesloten stereo te worden geconfigureerd als DHCP-server.
- Wijzig het kanaal op uw router of draadloze toegangspunt om te controleren of er interferentie is en dit te corrigeren.

Als er veel draadloze toegangspunten in de buurt zijn, kan er interferentie optreden.

- Koppel Bluetooth toestellen los om te controleren op storingen en deze te verhelpen.
Als u een Bluetooth toestel aansluit op een stereo die is geconfigureerd als een draadloos toegangspunt of client, kunnen de draadloze prestaties afnemen.
- Als u vaste IP-adressen configureert, controleert u of elk toestel een uniek IP-adres heeft, dat de eerste drie sets cijfers in de IP-adressen overeenkomen en dat de subnetmaskers op elk toestel identiek zijn.
- Herstel de standaardwaarden van alle netwerkinstellingen als u configuratiewijzigingen hebt aangebracht die mogelijk de oorzaak van de netwerkproblemen zijn.
- Als u het Fusion Apollo toestel hebt verbonden met een Garmin kaartplotter met behulp van een bekabelde Garmin BlueNet of Garmin Marine Network verbinding, worden de netwerkinstellingen op het toestel automatisch gewijzigd in **Garmin Marine Network**.

Als de netwerkinstellingen niet veranderen zoals verwacht, stelt u de netwerkinstellingen op het toestel opnieuw in ([Netwerkinstellingen herstellen, pagina 25](#)).

Stereo-informatie

Specificaties

Algemeen

Gewicht	750 g (26,5 oz.)
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 (alleen voorkant stereo, indien juist geïnstalleerd) IEC 60529 IPX2 (achterkant stereo, indien juist geïnstalleerd)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van 0 tot 50 °C (van 32 tot 122 °F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20 tot 70 °C (van -4 tot 158 °F)
Ingangsspanning	Van 10,8 tot 32 V gelijkstroom
Stroom (max.)	25 A
Stroom (gedempt)	Minder dan 900 mA
Stroom (uit)	Minder dan 350 mA
Zekering	25 A, klein en plat
NMEA 2000 LEN bij 9 V gelijkstroom	2 (100 mA)
Bluetooth draadloos bereik	Tot 10 m (30 ft.)
ANT® draadloos bereik	Tot 3 m (10 ft.)
Draadloze frequenties/draadloze protocollen	Wi-Fi 2,4 GHz bij +19,49 dBm maximaal Bluetooth 2,4 GHz bij +15,11 dBm maximaal ANT 2,4 GHz bij 3,22 dBm maximaal
Kompasveilige afstand	40 cm (15,75 in.)

Ingebouwde klasse D versterker

Uitgangsvermogen muziek per kanaal	4 x 80 W max. 4 ohm
Totale output piekvermogen	320 W
Uitgangsvermogen per kanaal ¹	4 x 40 W RMS, minder dan 1% THD+N, 4 ohm {CTA-2006-D}
Lijnuitgangsniveau (max.)	5,6 V (piek-naar-piek)
Aux-ingangsniveau (normaal)	Standaard 1 V RMS, maximaal 2 V RMS.


Tunerfrequenties

Tuner	Europa en Australazië	VS	Japan
Bereik FM-radiofrequenties	87,5 tot 108 MHz	87,5 tot 107,9 MHz	76 tot 95 MHz
FM-frequentiestap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Bereik AM-radiofrequenties	522 tot 1620 kHz	530 tot 1710 kHz	522 tot 1620 kHz
AM-frequentiestap	9 kHz	10 kHz	9 kHz
DAB-frequentie	174 tot 240 MHz (Band III)	N.v.t.	N.v.t.

¹ De stereo kan het uitgangsvermogen beperken om te voorkomen dat de versterker oververhit raakt en de audiodynamiek behouden blijft.


Tekeningen stereo-afmeting

Afmetingen zijkant

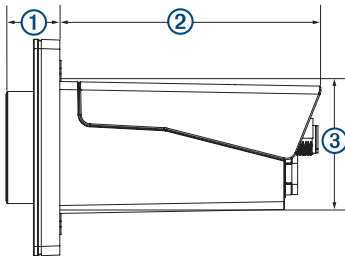

①	20,4 mm (0,8 inch)
②	99 mm (3,9 inch)
③	50 mm (1,97 inch)

Afmetingen bovenkant

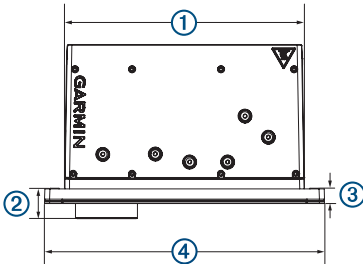

①	164 mm (6,5 inch)
②	20,4 mm (0,8 inch)
③	10 mm (0,39 inch)
④	192 mm (7,56 inch)

Software-updates

Ga naar support.garmin.com voor software-updates en informatie over uw toestel.

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
 Garmin®, Garmin BlueNet™, ANT®, Fusion® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Fusion Apollo™, Fusion® Audio, en Fusion PartyBus™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
 Apple, het Apple logo, en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Garmin is een licentie verkregen. HDMI® is een geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC. NMEA 2000® en het NMEA 2000 logo zijn geregistreeerde handelsmerken van de National Marine Electronics Association. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
 M/N: A04580/B04580
 IC: 1792A-A04580
 船用音响主机