


GARMIN. GRUPPETUR INSTRUKTIONER

Montering af antennen


BEMÆRK: Den monterede antenne skal være mindst 4 cm (1,57 in.) væk fra den nærmeste styrtøjle eller metaloverflade for at undgå radiointerferens.

Du kan bruge den eksterne antenneholder til at montere din antenne et sted, der passer bedre til dit køretøj, f.eks. en styrtøjle bag på køretøjet, så du får bedre radiomodtagelse. Brug denne metode til køretøjer med rullebur for at opnå de bedste resultater.

- 1 Skru antennekablet ned og spænd det fast ① på Group Ride holderen ②.

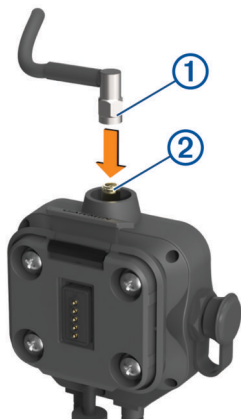

- 2 Find en passende placering til antennen.
- 3 Brug en skruetrækker med fladt hoved eller en $5/16$ tommer (8 mm) topnøgle til at løsne bolten ③ på den eksterne antenneholder, indtil ringen adskilles.

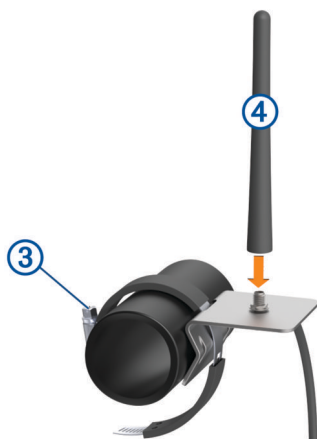

- 4 Placér holderen rundt om styrtøjlen.
- 5 Spænd bolten på holderen, indtil ringen er fastgjort.
- 6 Skru antennen ④ fast, og spænd den fast på pladen til den eksterne antenneholder.
- 7 Før antennekablet langs en passende sti i køretøjet, og fastgør det med de medfølgende kabelbindere.

Installation af antennen på Group Ride holderen

BEMÆRK: Den monterede antenne skal være mindst 4 cm (1,57 in.) væk fra den nærmeste styrtøjle eller metaloverflade for at undgå radiointerferens.

Brug den eksterne antenneholder for at opnå den bedste rækkevidde/deevne. Du kan montere antennen direkte på Group Ride holderen, når det ikke er muligt at bruge den eksterne antenneholder.

- 1 Skru antennen ned, og spænd den fast på Group Ride holderen.



Installation af håndmikrofon og holder

Før du kan skru holderen til håndmikrofonen fast på instrumentbrættet, skal du vælge en passende placering på det.

⚠ ADVARSEL

Det er dit ansvar at sørge for, at monteringsstedet overholder alle love og regler, og at bakkameraet ikke blokerer dit udsyn over vejen, når du kører køretøjet.

BEMÆRK


Undgå ledninger, måleinstrumenter, airbags, airbag-dæksler, aircondition og andre elementer, når du borer huller og fastgør holderen til køretøjet. Garmin® er ikke ansvarlig for skader eller konsekvenser, der opstår som følge af installationen.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

- 1 Juster og indsæt stikket på håndmikrofonen på Group Ride holderen.



- 2 Stram kraven rundt om det tilsluttede strøm-kabel.
- 3 Placer holderen ① det valgte sted.

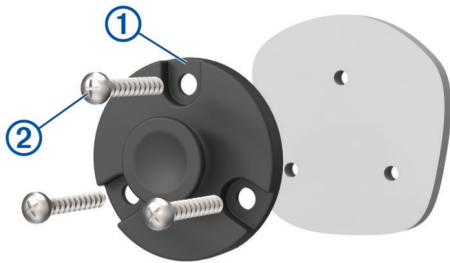

- 4 Brug holderen til at markere placeringen af skruerne.
- 5 Forbor huller (valgfrit).
For nogle typer holdermateriale er det nødvendigt at forbore huller.
- 6 Fastgør holderen godt til overfladen med de medfølgende skruer ②.
- 7 Skub den første mikrofon ③ på holderen.



Gruppetur

Appen Group Ride giver dig mulighed for at koordinere ture og kommunikere med købere i nærheden ved hjælp af forudindstillede sms'er, live-kortplaceringer og stemmekommunikation.

Sådan startes en gruppetur

Du kan oprette en gruppetur, der giver dig mulighed for at vælge grupperadiokanalen, få vist og fjerne købere, der deltager i din gruppetur, og angive navnet på gruppeturen.

BEMÆRK: For nogle produktmodeller findes appen Group Ride i App-menuen.

- 1 Vælg **Gruppetur > Start en gruppetur** i hovedmenuen.
- 2 Indtast dit købernavn, og vælg derefter **Fuldført**.
- 3 Vælg om nødvendigt radiokanalen, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast turnavnet, og vælg **Fuldført**.

Efterhånden som købere tilmelder sig din gruppetur, vises deres navne på listen.

- 5 Vælg **Start**.

Gruppeturen starter, når alle købere er synkroniseret med gruppeturen.

Sådan deltager du i en gruppetur

Du kan deltage i en gruppetur i nærheden, der er oprettet af en anden køber.

BEMÆRK: For nogle produktmodeller findes appen Group Ride i App-menuen.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Gruppetur > Gruppeture i nærheden**.

- 2 Vælg en gruppetur i nærheden, og vælg **Tilmeld dig**.

Radio

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

Du kan bruge radio appen til at oprette forudindstillinger til radioen, vælge en radiokanal og vælge squelch koder. For at bruge denne funktion skal du tilslutte enheden og antennen til Group Ride holderen. Garmin enheden konfigurerer automatisk radioindstillinger, når du tilmelder dig eller opretter en gruppetur.

Valg af en forudindstilling

BEMÆRK: For nogle produktmodeller er appen Radio placeret i App-menuen.

- 1 Fra hovedmenuen vælges **Radio**.

- 2 Vælg en mulighed:

- Vælg ▲ eller ▼ for at gå gennem de tilgængelige forudindstillinger.
- For at vælge en forudindstilling fra menuen skal du vælge **Forudindstilling**.

Overførsel af din stemme

Før du kan overføre din stemme, skal du parre din Garmin enhed med et kompatibelt Bluetooth® headset eller tilslutte håndmikrofonen.

Du kan overføre din stemme over radioen ved hjælp af den tilsluttede håndmikrofon eller et kompatibelt Bluetooth headset.

BEMÆRK: For nogle produktmodeller er appen Radio placeret i App-menuen.

Vælg en mulighed:

- Hold knappen tryk for at tale på siden af den tilsluttede håndmikrofon inde.
- I hovedmenuen skal du vælge **Radio > Tryk for at tale**.
- Brug stemmeopkaldsfunktionen på det tilsluttede Bluetooth headset.

TIP: Du kan trykke på pause- eller stopknappen for at slukke radioen manuelt.

BEMÆRK: Du skal aktivere indstillingen **Tryk for at tale via headset** for at bruge denne funktion.

Specifikationer for Gruppetur

Vandtæthed	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 45°C (fra 32 til 113°F)
Strømtilførsel (køretøjets strøm-kabel, motorcykel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 Vdc
Batteritype	Lithiumionbatteri
Batterispændingsinterval	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser (USA)	Fra 151,82 til 154,6 MHz @ 31,7 dBm
Trådløse frekvenser (EMEA)	Fra 169,4125 til 169,4625 MHz @ 29,5 dBm
Trådløse frekvenser (New Zealand)	Fra 160,175 til 160,5750 MHz @ 22 dBm
Trådløse frekvenser (Australien)	Fra 151,15 til 152,15 MHz @ 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation.

