

GARMIN. RYHMÄLENKKI OHJEET

Antennin kiinnittäminen

HUOMAUTUS: asennetun antennin on oltava vähintään 4 cm:n (1,57 tuuman) päässä lähimmästä turvakaaresta tai metallipinnasta radiohäiriöiden välttämiseksi.

Ulkoisen antennin telineellä voit asentaa antennin sopivampaan kohtaan ajoneuvossa, kuten ajoneuvon takaosan turvakaareen, jotta radiovastaanotto toimii paremmin. Varmista paras tulos käyttämällä tätä tapaa ajoneuvoissa, joissa on turvakehikko.

- 1 Ruuvaa ja kiristä antennikaapeli ① kiinni ryhmälennkitelineeseen ②.



- 2 Etsi sopiva paikka antennille.
- 3 Löysää tasapaisella ruuvitaltalla tai 8 mm:n ($5/16$ tuuman) mutteriavaimella ulkoisen antennin telineen pulttia ③, kunnes rengas irtaantuu.



- 4 Aseta teline turvakaaren ympärille.
- 5 Kiristä telineen pulttia, kunnes rengas pysyy tukevasti paikallaan.
- 6 Ruuvaa ja kiristä antenni ④ kiinni ulkoisen antennin asennuslevyyn.
- 7 Ohjaa antennikaapeli sopivaa väylää pitkin ajoneuvossa ja kiinnitä se mukana toimitetuilla nippusiteilla.

Antennin asentaminen ryhmälennkitelineeseen

HUOMAUTUS: asennetun antennin on oltava vähintään 4 cm:n (1,57 tuuman) päässä lähimmästä turvakaaresta tai metallipinnasta radiohäiriöiden välttämiseksi.

Varmista paras kuuluvuus käyttämällä ulkoisen antennin telineettä. Antennin voi asentaa suoraan ryhmälennkitelineeseen, jos ulkoisen antennin telineettä ei voi käyttää.

Ruuvaa ja kiristä antenni kiinni ryhmälennkitelineeseen.



Käsimikrofonin ja telineen asentaminen

Valitse kojelaudasta sopiva paikka, johon kiinnität käsimikrofonin.

VAROITUS

Vastaa siitä, että kiinnityspaikka on kaikkien lakien ja säädösten mukainen eikä laite estä näkyvyyttä ajoneuvon turvallisen käytön aikana.

HUOMAUTUS

Varo johtoja, mittareita, turvatyynyjä ja niiden kansia, ilmastointia ja muita vastaavia, kun poraat aloitusreikiä ja kiinnität telineettä ajoneuvoon. Garmin® ei vastaa mistään asennuksen aiheuttamista vahingoista ja muista seurauksista.


HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

- 1 Kohdista ja liitä käsimikrofonin liitin ryhmälennkitelineeseen.



- 2 Kiristä holkki liitetyn kaapelin ympärille.
- 3 Aseta teline ① valitsemaasi kohtaan.



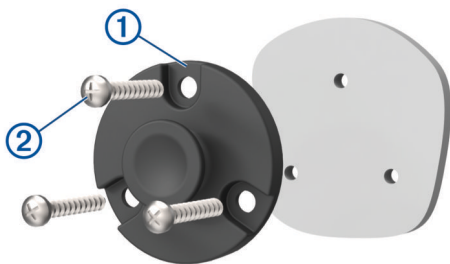

- 4 Merkitse ruuvien paikat telineen avulla.
- 5 Poraa aloitusreiät (valinnainen).
Joihinkin kiinnitysmateriaaleihin aloitusreiät on porattava.
- 6 Kiinnitä teline pintaan tukevasti mukana toimitetuilla ruuveilla (2).
- 7 Työnnä käsikrofoni (3) telineeseen.



Ryhmälänkki

Ryhmälänkki-sovelluksella voit koordinoita ajoja ja pitää yhteyttä lähellä oleviin osallistujiin esimääritetyillä tekstiviesteillä, reaaliaikaisten karttasijaintien avulla ja ääniviesteillä.

Ryhmälänkin aloittaminen

Voit luoda ryhmälänkin, jossa voit valita ryhmän radiokanavan, tarkastella ja poistaa osallistujia, jotka liittyvät ryhmälänkille, ja määrittää ryhmälänkin nimen.

HUOMAUTUS: joissakin tuotemalleissa Ryhmälänkki-sovellus on sovellusvalikossa.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki > Aloita ryhmälänkki**.
- 2 Kirjoita ajajanimesi ja valitse **Valmis**.
- 3 Valitse tarvittaessa radiokanava ja valitse **Seuraava**.
- 4 Kirjoita ajajan nimi ja valitse **Valmis**.
Kun osallistujia liittyy ryhmälänkillesi, heidän nimensä ilmestyvät luetteloon.
- 5 Valitse **Aloita**.
Ryhmälänkki alkaa, kun kaikki osallistujat ovat synkronoituneet ryhmälänkin kanssa.

Liittyminen ryhmälänkille

Voit liittyä toisen ajajan luomalle lähellä olevalle ryhmälänkille.

HUOMAUTUS: joissakin tuotemalleissa Ryhmälänkki-sovellus on sovellusvalikossa.

- 1 Valitse päävalikosta **Ryhmälänkki > Läheiset ryhmälänkit**.
- 2 Valitse läheinen ryhmälänkki ja valitse **Liity**.

Radio

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa tuotemalleissa.

Radiosovelluksella voit luoda radion pikavalintoja ja valita radiokanavan ja kohinansalpauskoodoja. Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, sinun on liitettävä laite ja antenni ryhmälänkkilaitteeseen. Garmin laite määrittää radioasetukset automaattisesti, kun liityt ryhmälänkille tai luot ryhmälänkin.

Esiasetuksen valitseminen

HUOMAUTUS: joissakin tuotemalleissa Radio-sovellus on sovellusvalikossa.

- 1 Valitse päävalikosta **Radio**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit selata käytettävissä olevia pikavalintoja valitsemalla ▲ tai ▼.
 - Valitse pikavalinta valikosta valitsemalla **Esiasetus**.

Oman äänen lähettäminen

Jotta voit lähettää ääntäsi, sinun on pariliitettävä Garmin laite yhteensopivaan Bluetooth® kuulokkeeseen tai liitettävä käsikrofoni.

Voit lähettää ääntäsi radion kautta käyttäen liitettyä käsikrofonia tai yhteensopivaa Bluetooth kuuloketta.

HUOMAUTUS: joissakin tuotemalleissa Radio-sovellus on sovellusvalikossa.

Valitse vaihtoehto:

- Paina liitetyn käsikrofonin sivulla olevaa PTT-painiketta.
- Valitse päävalikosta **Radio > Paina ja puhu**.
- Käytä yhdistetyn Bluetooth kuulokkeen äänivalintaa.

VIHJE: voit sulkea radion manuaalisesti painamalla tauko- tai pysäytyspainiketta.

HUOMAUTUS: tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää **Paina ja puhu kuulokkeen kautta** -asetuksen käyttöönottoa.

Ryhmälänkin tekniset tiedot

Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	-20–55 °C (-4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Virrantulo (ajoneuvon virtajohto, moottoripyörä tai ulkoinen virtalähde)	12–24 Vdc
Akun tyyppi	Litiumioniakku
Akun jännitealue	3,5–4,1 V
Langattomat taajuudet (Yhdysvallat)	151,82–154,6 MHz, 31,7 dBm
Langattomat taajuudet (Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia)	169,4125–169,4625 MHz, 29,5 dBm
Langattomat taajuudet (Uusi-Seelanti)	160,175–160,5750 MHz, 22 dBm
Langattomat taajuudet (Australia)	151,15–152,15 MHz, 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.