

GARMIN.[®]

VIRÉE EN GROUPE

INSTRUCTIONS

Installation de l'antenne

REMARQUE : l'antenne doit être installée à au moins 4 cm (1,57 po) de l'arceau de sécurité ou de toute surface métallique pour éviter les interférences radio.

Vous pouvez utiliser le support d'antenne externe pour installer votre antenne dans un endroit plus adapté à votre véhicule, comme un arceau de sécurité à l'arrière du véhicule, afin d'obtenir une meilleure réception radio. Pour optimiser les résultats, utilisez cette méthode sur les véhicules équipés d'une cage de protection.

- Vissez et serrez le câble de l'antenne ① sur le support Virée en groupe ②.



- Trouvez un emplacement approprié pour l'antenne.
- À l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un tournevis de 8 mm (5/16 po), desserrez le boulon ③ du support d'antenne externe jusqu'à ce que les deux parties de l'anneau se séparent.



- Placez le support autour de l'arceau.
- Serrer le boulon sur le support jusqu'à ce que l'anneau soit bien fixé.
- Vissez et serrez l'antenne ④ sur la plaque du support d'antenne externe.

- Acheminez le câble de l'antenne dans un endroit approprié sur votre véhicule et fixez-le à l'aide des serre-câbles inclus.

Installation de l'antenne sur le support Virée en groupe

REMARQUE : l'antenne doit être installée à au moins 4 cm (1,57 po) de l'arceau de sécurité ou de toute surface métallique pour éviter les interférences radio.

Pour la meilleure portée possible, utilisez le support d'antenne externe. Vous pouvez installer l'antenne directement sur le support Virée en groupe lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser le support d'antenne externe.

Vissez et serrez l'antenne sur le support Virée en groupe.



Installation du microphone à main et du support

Afin de fixer le microphone à main sur votre tableau de bord, vous devez choisir un emplacement adapté sur le tableau de bord.

AVERTISSEMENT

Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.

AVIS

Evitez tous les câbles, jauge, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule.

Garmin[®] décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.


REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

- Alignez et insérez le connecteur du microphone sur le support Virée en groupe.





- 2 Serrez le collier autour du câble connecté.
- 3 Placez le support ① à l'emplacement choisi.

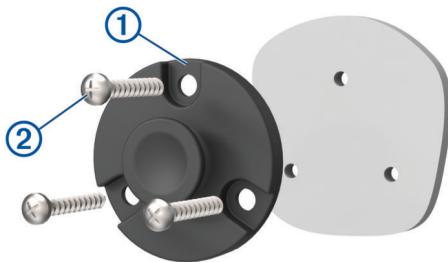

- 4 Servez-vous du support pour marquer les trois emplacements de vis.
- 5 Percez des trous de guidage (facultatif).
Cette opération est nécessaire pour certains types de matériaux de fixation.
- 6 Fixez correctement le support au tableau de bord à l'aide des vis fournies ②.
- 7 Faites glisser le microphone à main ③ sur le support.



Virée en groupe

L'application Virée en groupe vous permet de coordonner les virées et de communiquer avec les participants à proximité à l'aide de messages texte prédéfinis, de positions de carte en temps réel et de communications vocales.

Démarrage d'une virée en groupe

Vous pouvez créer une virée en groupe qui vous permet de choisir le canal de la radio du groupe, d'afficher et de supprimer les participants à votre virée en groupe et de définir un nom pour cette virée.

REMARQUE : sur certains modèles, l'application Virée en groupe se trouve dans le menu des applications.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > Démarrer une virée en groupe**.

2 Saisissez votre nom, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Si nécessaire, sélectionnez le canal radio, sélectionnez **Suivant**.

4 Saisissez le nom de la virée, puis sélectionnez **Terminé**.

Lorsque les participants rejoignent votre virée en groupe, leurs noms apparaissent sur la liste.

5 Sélectionnez **Démarrer**.

La virée en groupe commence une fois que tous les participants se sont synchronisés avec la virée.

Rejoindre une virée en groupe

Vous pouvez rejoindre une virée en groupe à proximité créée par un autre participant.

REMARQUE : sur certains modèles, l'application Virée en groupe se trouve dans le menu des applications.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Virée en groupe > Virées en groupe à proximité**.
- 2 Sélectionnez une virée en groupe à proximité, puis sélectionnez **Rejoindre**.

Radio

REMARQUE : cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Vous pouvez utiliser l'application radio pour créer des prérglages radio, sélectionner un canal radio et sélectionner des codes de silencieux. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter l'appareil et l'antenne au support de la Group Ride Radio. L'appareil Garmin configure automatiquement les paramètres radio lorsque vous rejoignez ou créez une virée en groupe.

Sélection d'une station prérégée

REMARQUE : pour certains modèles de produits, l'application Radio se trouve dans le menu des applications.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Radio**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour faire défiler les prérglages disponibles, sélectionnez ▲ ou ▼.
 - Pour sélectionner un préréglage dans le menu, sélectionnez **Préréglage**.

Transmission de votre voix

Pour pouvoir transmettre votre voix, vous devez coupler votre appareil Garmin avec un casque Bluetooth® compatible ou connecter le microphone.

Vous pouvez transmettre votre voix via la radio à l'aide du microphone connecté ou d'un casque Bluetooth compatible.

REMARQUE : pour certains modèles de produits, l'application Radio se trouve dans le menu des applications.

Sélectionner une option :

- Maintenez enfoncé le bouton Push-to-Talk sur le côté du microphone connecté.
- Dans le menu principal, sélectionnez **Radio > Appuyer pour parler**.
- Utilisez la fonction de recherche vocale de votre casque Bluetooth connecté.

ASTUCE : vous pouvez appuyer sur le bouton de pause ou d'arrêt pour fermer manuellement la radio.

REMARQUE : vous devez activer le paramètre **Appuyer pour parler dans le casque** pour utiliser cette fonction..

Caractéristiques techniques de la Group Ride Radio

Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ¹
Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 55 °C (de -4 à 131 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (câble allume-cigare, moto ou alimentation externe)	De 12 à 24 V c.c.
Type de pile	Batterie lithium-ion
Plage de tensions de la batterie	De 3,5 à 4,1 V
Fréquences sans fil (États-Unis)	De 151,82 à 154,6 MHz à 31,7 dBm
Fréquences sans fil (EMEA)	De 169,4125 à 169,4625 MHz à 29,5 dBm
Fréquences sans fil (Nouvelle-Zélande)	De 160,175 à 160,5750 MHz à 22 dBm
Fréquences sans fil (Australie)	De 151,15 à 152,15 MHz à 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation.

¹ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/water-rating.

