

GARMIN.

CORSA DI GRUPPO

ISTRUZIONI

Montaggio dell'antenna

NOTA: per evitare interferenze radio, l'antenna deve essere montata ad almeno 4 cm (1,57 poll.) di distanza dalla barra di protezione e dalle superfici di metallo più vicine.

Per una migliore ricezione della radio, puoi utilizzare il supporto per antenna esterno per montare l'antenna in una posizione del veicolo più adatta, ad esempio sulla barra di protezione sul retro del veicolo. Per risultati ottimali, utilizzare questo metodo per i veicoli dotati di scocca di sicurezza.

- 1 Avvitare e serrare il cavo dell'antenna ① sul supporto Group Ride ②.



- 2 Individuare la posizione appropriata per l'antenna.
- 3 Utilizzando un cacciavite a testa piatta o un avvitatore a bussola per dadi da 8 mm (5/16 poll.), allentare il bullone ③ sul supporto esterno dell'antenna finché l'anello non si stacca.



- 4 Posizionare il supporto intorno alla barra di protezione.
- 5 Serrare il bullone sul supporto fino a fissare saldamente l'anello.
- 6 Avvitare e stringere l'antenna ④ sul supporto per antenna esterno.
- 7 Passare il cavo dell'antenna in modo adeguato all'interno del veicolo e fissarlo utilizzando le fascette stringicavo incluse.

Installazione dell'antenna sul supporto Group Ride

NOTA: per evitare interferenze radio, l'antenna deve essere montata ad almeno 4 cm (1,57 poll.) di distanza dalla barra di protezione e dalle superfici di metallo più vicine.

Per prestazioni di ricezione migliori, utilizzare il supporto per antenna esterno. Qualora non fosse possibile utilizzare il supporto per antenna esterno, è possibile montare l'antenna direttamente sul supporto Group Ride.

Avvitare e serrare l'antenna sul supporto Group Ride.



Installazione del microfono a mano e del supporto

Prima di fissare il supporto del microfono a mano sul cruscotto, è necessario scegliere una posizione adatta.

AVVERTENZA

È responsabilità dell'utente assicurarsi che il supporto si trovi in una posizione che consente di rispettare tutte le leggi e le ordinanze applicabili e che non ostacoli la visuale della strada durante un uso sicuro del veicolo.

AVVISO

Quando si praticano i fori di riferimento e si fissa il supporto sul veicolo, evitare di scegliere posizioni in cui sono presenti cavi, air bag e relativi coperchi, HVAC e altri oggetti. Garmin® non è responsabile per alcun danno o conseguenza relativa all'installazione.


NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

- 1 Allineare e inserire il connettore sul microfono a mano sul supporto per corsa di gruppo.





- 2 Serrare la cinghia intorno al cavo di alimentazione collegato.
- 3 Posizionare il supporto ① nella posizione scelta.

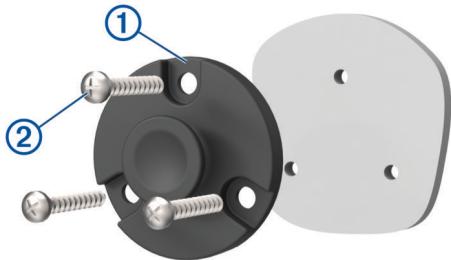

- 4 Utilizzando il supporto come modello, contrassegnare la posizione dei tre fori.
- 5 Praticare i fori di riferimento (facoltativo).
Per alcuni tipi di materiale di montaggio, è necessario praticare i fori di riferimento.
- 6 Fissare saldamente il supporto sulla superficie utilizzando le viti fornite ②.
- 7 Far scorrere il microfono a mano ③ sul supporto.



Corsa gr.

L'app Corsa di gruppo consente di coordinare le corse e comunicare con i ciclisti vicini utilizzando messaggi di testo preimpostati, posizioni in tempo reale e comunicazioni vocali.

Iniziare una corsa di gruppo

È possibile creare una corsa di gruppo che consente di scegliere il canale radio di gruppo, visualizzare e rimuovere i partecipanti che si uniscono alla corsa di gruppo, e impostare il nome della corsa di gruppo.

NOTA: per alcuni modelli di prodotto, l'app Corsa di gruppo si trova nel menu delle applicazioni.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Group Ride > Inizia un Group Ride**.

- 2 Inserire il nome del partecipante e selezionare **Fatto**.
- 3 Se necessario, selezionare il canale radio, quindi selezionare **Successivo**.
- 4 Inserire il nome della corsa e selezionare **Fatto**.
Mano a mano che i partecipanti vengono inseriti nella corsa di gruppo, i nomi vengono visualizzati nell'elenco.
- 5 Selezionare **Avvia**.
La corsa di gruppo inizia dopo che tutti i partecipanti hanno effettuato la sincronizzazione con la corsa di gruppo.

Partecipazione a una corsa di gruppo

È possibile partecipare a una corsa di gruppo nelle vicinanze creata da un altro ciclista.

NOTA: per alcuni modelli di prodotto, l'app Corsa di gruppo si trova nel menu delle applicazioni.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Group Ride > Group Ride nelle vicinanze**.
- 2 Selezionare una corsa di gruppo nelle vicinanze e scegliere **Partecipa**.

Radio

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutti i modelli di prodotto.

È possibile utilizzare l'app radio per creare preselezioni radio, selezionare un canale radio e selezionare i codici squelch. Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il dispositivo e l'antenna al supporto della corsa di gruppo. Il dispositivo Garmin configura automaticamente le impostazioni della radio quando ci si unisce o si crea una corsa di gruppo.

Selezione di una preselezione

NOTA: per alcuni modelli di prodotto, l'app Radio si trova nel menu delle app.

- 1 Dal menu principale, selezionare **Radio**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per scorrere le preselezioni attive, selezionare ▲ o ▼.
 - Per selezionare una preimpostazione dal menu, selezionare **Preselezione**.

Trasmissione della voce

Prima di poter trasmettere la voce, è necessario associare il dispositivo Garmin a un auricolare Bluetooth® compatibile o collegare il microfono a mano.

È possibile trasmettere la voce tramite la radio utilizzando il microfono a mano collegato o un auricolare Bluetooth compatibile.

NOTA: per alcuni modelli di prodotto, l'app Radio si trova nel menu delle app.

Selezionare un'opzione:

- Tenere premuto il pulsante push-to-talk sul lato del microfono a mano collegato ().
- Dal menu principale, selezionare **Radio > Premi per parlare**.
- Utilizzare la funzione di composizione vocale sull'auricolare Bluetooth collegato.

SUGGERIMENTO: è possibile premere il pulsante In pausa o Stop per chiudere manualmente la radio.

NOTA: per utilizzare questa funzione è necessario attivare l'impostazione **Premi per parlare con l'auricolare**.

Caratteristiche tecniche della corsa di gruppo

Impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione (cavo di alimentazione accendisigari o morsetti batteria)	Da 12 a 24 V cc
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Gamma di voltaggio della batteria	Da 3,5 a 4,1 V
Frequenze wireless (Stati Uniti)	Da 151,82 a 154,6 MHz @ 31,7 dBm
Frequenza wireless (EMEA)	Da 169,4125 a 169,4625 MHz @ 29,5 dBm
Frequenze wireless (Nuova Zelanda)	Da 160,175 a 160,5750 MHz @ 22 dBm
Frequenze wireless (Australia)	Da 151,15 a 152,15 MHz @ 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

