

GARMIN®

GRUPPETUR

INSTRUKSJONER

Montere antennen


MERK: Den monterte antennen må være minst 4 cm (1,57 tommer) unna nærmeste veltebøyle eller metalloverflate for å unngå radioforstyrrelser.

Du kan bruke den eksterne antennebraketten til å montere antennen på et mer egnet sted i kjøretøyet ditt, for eksempel på en veltebøyle bak i kjøretøyet ditt, for å få bedre radiomottak. Du får best resultat ved å bruke denne metoden i kjøretøy som har et veltebur.

- 1 Skru fast og stram til antennekabelen ① på gruppeturbraketten ②.



- 2 Finn et egnet sted for antennen.
- 3 Bruk en flathodet skrutrekker eller en skrutrekker for muttere på 8 mm ($\frac{5}{16}$ tommer) til å løsne bolten ③ på den eksterne antennebraketten til ringen løsner.

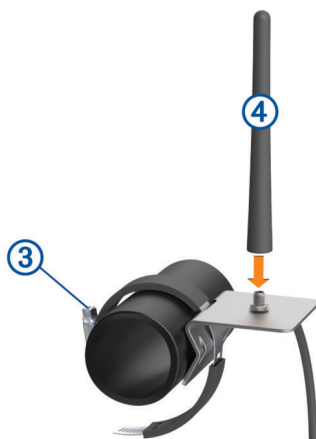

- 4 Plasser braketten rundt veltebøylen.
- 5 Stram til bolten på braketten til ringen er festet.
- 6 Skru fast og stram til antennen ④ på den eksterne antennebraketten.
- 7 Før antennekabelen langs en passende bane i kjøretøyet ditt, og fest den ved hjelp av de medfølgende kabelstripsene.

Montere antennen på gruppeturbraketten

MERK: Den monterte antennen må være minst 4 cm (1,57 tommer) unna nærmeste veltebøyle eller metalloverflate for å unngå radioforstyrrelser.

Bruk den eksterne antennebraketten for å få best ytelse. Du kan montere antennen rett på gruppeturbraketten hvis det ikke er mulig å bruke den eksterne antennebraketten.

Skrus fast og stram til antennen på gruppeturbraketten.



Montere mikrofonen og braketten

Du må velge en passende plassering på dashbordet før du kan feste mikrofonen.

⚠ ADVARSEL

Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringen må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.


MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

- 1 Sett kontakten på mikrofonen inn i gruppeturbraketten.



- 2 Stram til kragen rundt den tilkoblede kabelen.
- 3 Plasser braketten ① der du vil ha den.



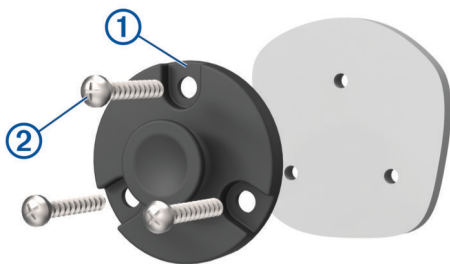

- 4 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de tre skruene.
- 5 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer.
- 6 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av de medfølgende skruene (2).
- 7 Skyv mikrofonen (3) på braketten.



Gruppetur

Med gruppeturappen kan du koordinere turer og kommunisere med ryttere i nærheten ved hjelp av forhåndsdefinerte tekstmeldinger, kartposisjoner i sanntid og talekommunikasjon.

Starte en gruppetur

Du kan opprette en gruppetur der du kan velge radiokanal for gruppen, vise og fjerne førere som skal være med på gruppeturen, og angi navnet på gruppeturen.

MERK: På enkelte produktmodeller finner du gruppeturappen i appmenyen.

- 1 Fra hovedmenyen velger du **Gruppetur > Start en gruppetur**.
- 2 Angi et førernavn, og velg **Ferdig**.
- 3 Velg eventuelt radiokanalen, og velg **Neste**.
- 4 Skriv inn førernavnet, og velg **Ferdig**.
Når førere blir med på gruppeturen, vises navnene deres på listen.
- 5 Velg **Start**.
Gruppeturen starter når alle førerne er synkronisert med gruppeturen.

Bli med på en gruppetur

Du kan bli med på en gruppetur i nærheten som ble opprettet av en annen rytter.

MERK: På enkelte produktmodeller finner du gruppeturappen i appmenyen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Gruppetur > Gruppeturer i nærheten**.
- 2 Velg en gruppetur i nærheten, og velg deretter **Bli medlem**.

Radio

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Du kan bruke radioappen til å opprette forhåndsinnstilte radiostasjoner, velge en radiokanal og velge stumkoblingskoder. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du koble enheten og antennen til gruppeturbraketten. Garmin enheten konfigurerer radioinnstillingene automatisk når du blir med på eller oppretter en gruppetur.

Velge en forhåndsinnstilling

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Radio**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil gå gjennom tilgjengelige forhåndsinnstillinger, velger du ▲ eller ▼.
 - Hvis du vil velge en forhåndsinnstilling fra menyen, velger du **Forhåndsinnstilling**.

Overføre stemmen din

Før du kan overføre stemmen, må du parkoble Garmin enheten med kompatible Bluetooth® hodetelefoner eller koble til den første mikrofonen.

Du kan overføre stemmen via radioen ved hjelp av den tilkoblede mikrofonen eller kompatible Bluetooth hodetelefoner.

MERK: På enkelte produktmodeller finner du radioappen i appmenyen.

Velg et alternativ:

- Hold inne Push-to-Talk-knappen på siden av den tilkoblede mikrofonen.
- Velg **Radio > Trykk for å snakke** i hovedmenyen.
- Bruk taleoppringsfunksjonen på tilkoblede Bluetooth hodetelefoner.

TIPS: Du kan trykke på pause- eller stoppknappen for å lukke radioen manuelt.

MERK: Du må aktivere innstillingen **Trykk for å snakke gjennom hodetelefoner** for å bruke denne funksjonen.

Gruppeturspesifikasjoner

Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (strømkabel for kjøretøy, motorsykkel eller ekstern strøm)	Fra 12 til 24 VDC
Batteritype	Litiumionbatteri
Batterispenningsområde	Fra 3,5 til 4,1 V
Trådløse frekvenser (USA)	Fra 151,82 til 154,6 MHz ved 31,7 dBm
Trådløse frekvenser (EMEA)	Fra 169,4125 til 169,4625 MHz ved 29,5 dBm
Trådløse frekvenser (New Zealand)	Fra 160,175 til 160,5750 MHz ved 22 dBm
Trådløse frekvenser (Australia)	Fra 151,15 til 152,15 MHz ved 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

BLUETOOTH® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation.

