

GARMIN[®]

GROUP RIDE

INSTRUCTIES

De antenne bevestigen


OPMERKING: De gemonteerde antenne moet zich op een afstand van ten minste 4 cm (1,57 in.) van de dichtstbijzijnde rolbeugel of een metalen oppervlak bevinden om radiostoring te voorkomen.

U kunt de externe antenne gebruiken om uw antenne op een geschiktere locatie voor uw voertuig te monteren, zoals een rolbeugel aan de achterkant van uw voertuig, voor een betere radio-ontvangst. Gebruik deze methode voor de beste resultaten bij voertuigen met een rolkooi.

- 1 Schroef de antennekabel ① vast op de Group Ride steun ②.



- 2 Zoek een geschikte locatie voor de antenne.
- 3 Gebruik een platte schroevendraaier of dopsleutel van $5/16$ in. (8 mm) en draai de bout ③ op de antennesteun los totdat de ring loskomt.

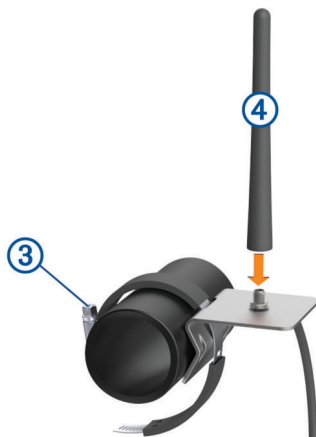

- 4 Bevestig de steun rond de rolbeugel.
- 5 Draai de bout op de steun aan tot de ring stevig vastzit.
- 6 Schroef de antenne ④ vast op de externe antennesteunplaat.
- 7 Leid de antennekabel langs een geschikt pad in uw voertuig en zet deze vast met de meegeleverde kabelbinders.

De antenne op de Group Ride steun installeren

OPMERKING: De gemonteerde antenne moet zich op een afstand van ten minste 4 cm (1,57 in.) van de dichtstbijzijnde rolbeugel of een metalen oppervlak bevinden om radiostoring te voorkomen.

Gebruik voor de beste prestaties de externe antennesteun. U kunt de antenne rechtstreeks op de groepsritsteun monteren als het niet mogelijk is de externe antennesteun te gebruiken.

Schroef de antenne vast op de Group Ride-steun.



De handmicrofoon en steun installeren

Voordat u de steun voor de handmicrofoon op uw dashboard kunt monteren, moet u eerst een geschikte locatie op het dashboard selecteren.

WAARSCHUWING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de montageplek voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels, en niet uw zicht op de weg belemmert bij de veilige bediening van uw voertuig.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin[®] is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.


OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

- 1 Breng de connector op de handmicrofoon op één lijn met de Group Ride steun en bevestig de connector.






- 2 Draai de kraag rond de aangesloten kabel vast.
- 3 Plaats de steun ① op de geselecteerde locatie.

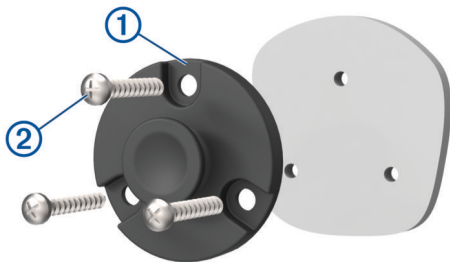

- 4 Gebruik de steun als sjabloon en teken de drie plekken voor de schroeven af.
- 5 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk.
- 6 Monteer de steun stevig op het oppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven ②.
- 7 Schuif de handmicrofoon ③ op de steun.

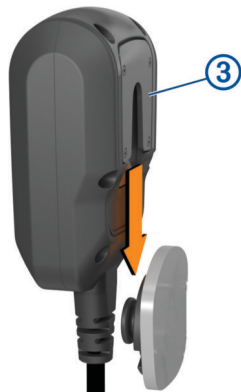

Groepsrit

Met de app voor groepsritten kunt u ritten coördineren en met personen in de buurt communiceren via vooraf ingestelde tekstberichten, live-kaartlocaties en spraakcommunicatie.

Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de app Groepsrit zich in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Groepsrit > Start een groepsrit** in het hoofdmenu.

- 2 Voer de naam van uw rijder in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.
Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 5 Selecteer **Start**.
De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit in de buurt die door een andere rijder is gemaakt.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de app Groepsrit in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Groepsrit > Nabijgelegen groepsritten**, indien nodig.
- 2 Selecteer een groepsrit in de buurt en selecteer **Lid worden**.

Radio

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

U kunt de radio-app gebruiken om radiovoorstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Garmin toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de Radio-app in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer ▲ of ▼ om door de beschikbare voorinstellingen te bladeren.
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstelling**.

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Garmin-toestel koppelen aan een compatibele Bluetooth®-headset of de vuistmicrofoon aansluiten.

U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de radio-app zich in het app-menu.

Selecteer een optie:

- Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten vuistmicrofoon.
- Selecteer **Radio > Push-to-Talk** in het hoofdmenu.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset.

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk via headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

Specificaties groepsrit

Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel, motorfiets of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties (Verenigde Staten)	Van 151,82 tot 154,6 MHz bij 31,7 dBm
Draadloze frequenties (EMEA)	Van 169,4125 tot 169,4625 MHz bij 29,5 dBm
Draadloze frequenties (Nieuw-Zeeland)	Van 160,175 tot 160,5750 MHz bij 22 dBm
Draadloze frequenties (Australië)	Van 151,15 tot 152,15 MHz bij 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

