

# GARMIN.

## JAZDA GRUPOWA

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Montaż anteny


**UWAGA:** Zamontowana antena musi znajdować się w odległości co najmniej 4 cm (1,57 cala) od najbliższej rury lub metalowej powierzchni, aby uniknąć zakłóceń radiowych.

Zestaw do zmiany uchwytu anteny zewnętrznej umożliwia zamontowanie anteny w dogodniejszym miejscu w pojeździe, np. na rurze z tyłu pojazdu, w celu uzyskania lepszego odbioru sygnału radiowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy korzystać z tej metody w przypadku pojazdów wyposażonych w klatkę bezpieczeństwa.

- 1 Przykręć i dokręć przewód anteny ① do uchwytu jazdy grupowej ②.



- 2 Znajdź odpowiednie miejsce dla anteny.
- 3 Za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza imbusowego 8 mm ( $5/16$  cala) poluzuj śrubę ③ na uchwycie anteny zewnętrznej, aż pierścień się rozdzieli.

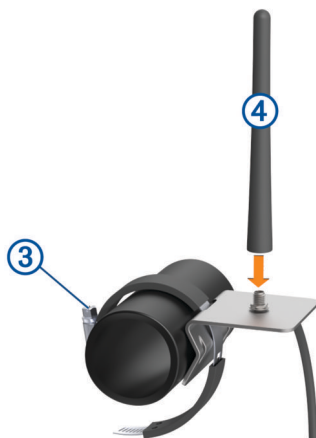

- 4 Umieść uchwyt wokół rury klatki bezpieczeństwa.
- 5 Dokręć śrubę na uchwycie, aż pierścień będzie pewnie przymocowany.
- 6 Przykręć i dokręć antenę ④ do płytki anteny zewnętrznej.
- 7 Poprowadź przewód anteny wzdłuż odpowiedniej ścieżki w pojeździe i przymocuj go dołączonymi opaskami zaciskowymi.

#### Instalowanie anteny na uchwycie jazdy grupowej

**UWAGA:** Zamontowana antena musi znajdować się w odległości co najmniej 4 cm (1,57 cala) od najbliższej rury lub metalowej powierzchni, aby uniknąć zakłóceń radiowych.

Aby uzyskać najlepszy zasięg, należy użyć uchwytu anteny zewnętrznej. Antenę można zamontować bezpośrednio na uchwycie jazdy grupowej, gdy nie można użyć uchwytu anteny zewnętrznej.

Przykręć i dokręć antenę do uchwytu jazdy grupowej.



#### Instalowanie mikrofonu i uchwytu

Przed rozpoczęciem montażu uchwytu mikrofonu na desce rozdzielczej należy wybrać odpowiednie miejsce na montaż.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że miejsce montażu jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami oraz że urządzenie nie zasłania widoku na drogę podczas bezpiecznego korzystania z pojazdu.

#### NOTYFIKACJA


Podczas wiercenia otworów prowadzących i mocowania uchwytu w pojeździe należy unikać miejsc, w których znajdują się przewody, wskaźniki, poduszki powietrzne i ich osłony, klimatyzacja i inne elementy. Firma Garmin® nie odpowiada za szkody ani konsekwencje wynikające z montażu.

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia.

- 1 Wyrównaj i włóż złącze mikrofonu do uchwytu jazdy grupowej.



- 2 Dokręć kołnierz wokół podłączonego przewodu.
- 3 Umieść uchwyt ① w wybranym miejscu.

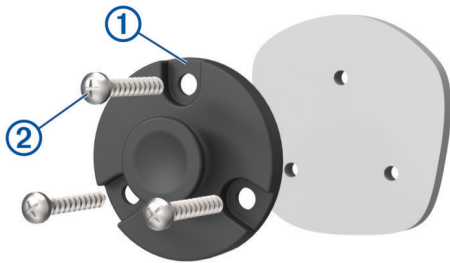

- 4 Używając uchwyty jako szablonu, zaznacz położenie trzech wkrętów.
- 5 Wywierć otwory prowadzące (opcjonalne).  
W przypadku niektórych materiałów, z których wykonana jest powierzchnia montażowa, wywiercenie otworów prowadzących może okazać się niezbędne.
- 6 Zamocuj pewnie uchwyt na powierzchni montażowej, korzystając z dołączonych wkrętów ②.
- 7 Wsuń mikrofon ③ do uchwyty.



## Jazda grupowa

Aplikacja Jazdy grupowej umożliwia koordynowanie jazdy i komunikowanie się z pobliskimi motocyklistami za pomocą zapamiętanych wiadomości tekstowych, map na żywo oraz komunikacji głosowej.

### Rozpoczęcie jazdy grupowej

Utworzenie jazdy grupowej pozwala na korzystanie z grupowego kanału radiowego, przeglądanie i usuwanie uczestników dołączających do jazdy grupowej oraz ustawienie jej nazwy.

**UWAGA:** W niektórych modelach produktu aplikacja Jazdy grupowej jest zlokalizowana w menu aplikacji.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa > Rozpocznij jazdę grupową**.
- 2 Podaj nazwę uczestnika i wybierz opcję **Gotowe**.
- 3 W razie potrzeby wybierz kanał radiowy i naciśnij **Dalej**.
- 4 Podaj nazwę jazdy i wybierz **Gotowe**.  
W momencie dołączania kolejnych uczestników do jazdy grupowej ich nazwy pojawią się na liście.
- 5 Wybierz **Start**.  
Jazda grupowa rozpoczyna się po zsynchronizowaniu wszystkich uczestników.

### Dołączanie do jazdy grupowej

Możesz dołączyć do pobliskiej jazdy grupowej stworzonej przez innego motocyklistę.

**UWAGA:** W niektórych modelach produktu aplikacja Jazdy grupowej jest zlokalizowana w menu aplikacji.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno **Jazda grupowa > Najbliższe jazdy grupowe**.
- 2 Wybierz pobliską jazdę grupową, a następnie **Dołącz**.

## Radio

**UWAGA:** Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia.

Za pomocą aplikacji radiowej można zapamiętywać stacje radiowe i wybierać kanały radiowe oraz kody redukcji szumów. Aby korzystać z tej funkcji, podłącz urządzenie i antenę do uchwyty jazdy grupowej. Urządzenie Garmin automatycznie konfiguruje ustawienia radia po dołączeniu lub utworzeniu jazdy grupowej.

### Wybieranie zapamiętanych stacji

**UWAGA:** W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa znajduje się w menu aplikacji.

- 1 W menu głównym wybierz **Radio**.
- 2 Wybierz opcję:
  - Aby przełączać między dostępnymi ustawieniami wstępnymi, użyj przycisków ▲ i ▼.
  - Aby wybrać ustawienie wstępne z menu, wybierz opcję **Zapamiętaj**.

### Nadawanie komunikatów głosowych

Aby umożliwić nadawanie komunikatów głosowych, należy sparować urządzenie Garmin ze zgodnym zestawem słuchawkowym Bluetooth® lub podłączyć mikrofon.

Możesz rozpocząć nadawanie komunikatów głosowych w ramach komunikacji radiowej za pomocą podłączonego mikrofonu lub zgodnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.

**UWAGA:** W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa znajduje się w menu aplikacji.

Wybierz opcję:

- Przytrzymaj przycisk funkcji „naciśnij, aby mówić” z boku podłączonego mikrofonu.
- W menu głównym wybierz kolejno **Radio > Naciśnij, aby mówić**.
- Użyj funkcji wybierania głosowego na podłączonym zestawie słuchawkowym Bluetooth.

**PORADA:** Możesz naciśnąć przycisk wstrzymania lub zatrzymania, aby ręcznie wyłączyć radio.

**UWAGA:** Aby użyć tej funkcji, należy włączyć ustawienie **Naciśnij, aby mówić przez zest. słuchawk..**

## Dane techniczne jazdy grupowej

Wodoszczelność	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Moc wejściowa (przewód zasilający z gniazda zapalniczki, motocykl lub zewnętrzne źródło zasilania)	Od 12 V do 24 V DC
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii	Od 3,5 V do 4,1 V
Częstotliwości bezprzewodowe (Stany Zjednoczone)	Od 151,82 do 154,6 MHz przy 31,7 dBm

<sup>1</sup> Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

Częstotliwości bezprzewodowe (EMEA)	Od 169,4125 do 169,4625 MHz przy 29,5 dBm
Częstotliwości bezprzewodowe (Nowa Zelandia)	Od 160,175 do 160,5750 MHz przy 22 dBm
Częstotliwości bezprzewodowe (Australia)	Od 151,15 do 152,15 MHz przy 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation.

