

GARMIN.

VIAGEM EM GRUPO

INSTRUÇÕES

Montagem da antena

NOTA: a antena deve ser montada a, pelo menos, 4 cm (1,57 pol.) de distância da barra estabilizadora ou da superfície metálica mais próxima para evitar interferência radioelétrica.

Pode utilizar o suporte da antena externa para montar a antena num local mais adequado no seu veículo, como, por exemplo, numa barra estabilizadora na traseira do veículo, para obter uma melhor receção de rádio. Para obter os melhores resultados, utilize este método nos veículos com estrutura de proteção.

- 1 Aparafuse e aperte o cabo da antena ① no suporte de viagem em grupo ②.



- 2 Encontre um local adequado para a antena.
- 3 Com uma chave de fendas ou uma chave de porcas sextavada de 8 mm (5/16 pol.), desaperte o parafuso ③ no suporte da antena externa até que o anel se separe.



- 4 Coloque o suporte à volta da barra estabilizadora.
- 5 Aperte o parafuso no suporte até que o anel esteja fixo.
- 6 Aparafuse e aperte a antena ④ na placa de suporte da antena externa.
- 7 Encaminhe o cabo da antena ao longo de um caminho adequado no seu veículo e fixe-o com as abraçadeiras incluídas.

Instalar a antena no suporte de viagem em grupo

NOTA: a antena deve ser montada a, pelo menos, 4 cm (1,57 pol.) de distância da barra estabilizadora ou da superfície metálica mais próxima para evitar interferência radioelétrica.

Para obter o melhor alcance possível, utilize o suporte da antena externa. Quando não for possível utilizar o suporte da antena externa, pode montar a antena diretamente no suporte de viagem em grupo.

Aparafuse e aperte a antena no suporte de viagem em grupo.



Instalar o microfone de mão e o suporte

Antes de poder fixar o suporte do microfone de mão no painel de instrumentos, deve selecionar um local adequado no painel.

ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.

AVISO


Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin® não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

- 1 Alinhe e introduza o conector do microfone de mão no suporte de viagem em grupo.



- 2 Aperte o aro à volta do cabo ligado.
- 3 Coloque o suporte ① no local selecionado.

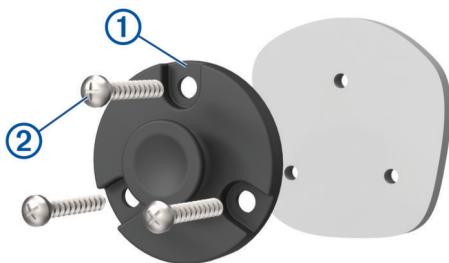

- 4 Utilizando o suporte como modelo, marque os três locais dos parafusos.
- 5 Faça os orifícios-piloto (opcional). É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem.
- 6 Fixe firmemente o suporte à superfície utilizando os parafusos fornecidos ②.
- 7 Faça deslizar o microfone de mão ③ para o suporte.



Viagem em grupo

A aplicação Group Ride permite-lhe coordenar as viagens e comunicar com utilizadores nas proximidades através mensagens de texto predefinidas, localizações de mapas em tempo real e comunicações de voz.

Iniciar uma viagem em grupo

Pode criar uma viagem em grupo que lhe permita escolher o canal de rádio do grupo, ver e remover os participantes que se juntam à viagem em grupo e definir o nome da viagem em grupo.

NOTA: em alguns modelos, pode encontrar a aplicação de viagem em grupo no menu de aplicações.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Iniciar uma viagem em grupo**.
- 2 Introduza o nome de participante e selecione **Concluído**.
- 3 Se necessário, selecione o canal de rádio e selecione **Seguinte**.
- 4 Introduza o nome da viagem e selecione **Concluído**. À medida que os participantes se juntam à viagem em grupo, os respetivos nomes são apresentados na lista.
- 5 Selecione **Começar**. A viagem em grupo começa depois de todos os participantes estarem sincronizados.

Juntar-se a uma viagem em grupo

Pode juntar-se a uma viagem em grupo nas proximidades, criada por outro utilizador.

NOTA: em alguns modelos, pode encontrar a aplicação de viagem em grupo no menu de aplicações.

- 1 No menu principal, selecione **Viagem em grupo > Viagens em grupo nas proximidades**.
- 2 Selecione uma viagem em grupo nas proximidades e selecione **Aderir**.

Rádio

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Pode utilizar a aplicação de rádio para criar predefinições de rádio, selecionar um canal de rádio e selecionar códigos de silenciador. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ligar o dispositivo e a antena ao suporte da viagem em grupo. O dispositivo Garmin configura automaticamente as definições de rádio quando adere ou cria uma viagem de grupo.

Selecionar uma predefinição

NOTA: em alguns modelos, pode encontrar a aplicação Rádio no menu de aplicações.

- 1 No menu principal, selecione **Rádio**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para percorrer as predefinições disponíveis, selecione ▲ ou ▼.
 - Para selecionar uma predefinição no menu, selecione **Predefinição**.

Transmitir a sua voz

Antes de poder transmitir a sua voz, tem de emparelhar o dispositivo Garmin com um auricular Bluetooth® compatível ou ligar o microfone de mão.

Pode transmitir a sua voz através do rádio utilizando o microfone de mão ligado ou um auricular Bluetooth compatível.

NOTA: em alguns modelos, pode encontrar a aplicação Rádio no menu de aplicações.

Selecione uma opção:

- Mantenha premido o botão "premir para falar" na lateral do microfone de mão ligado.
- No menu principal, selecione **Rádio > Premir para falar**.
- Utilize a funcionalidade de marcação por voz no auricular Bluetooth ligado.

Dica: pode premir o botão de pausa ou de parar para fechar manualmente o rádio.

NOTA: tem de ativar a definição **Prima para falar pelo auricular** para utilizar esta funcionalidade.

Especificações da viagem em grupo

Resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentação (cabos de alimentação para veículo, motociclo ou alimentação externa)	Bateria 12 a 24 Vcc
Tipo de bateria	Bateria de iões e lítio
Amplitude da tensão da bateria	De 3,5 V a 4,1 V
Frequências sem fios (Estados Unidos)	De 151,82 a 154,6 MHz @ 31,7 dBm
Frequências sem fios (EMEA)	De 169,4125 a 169,4625 MHz @ 29,5 dBm

¹ O dispositivo é resistente a exposição incidental à água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Frequências sem fios (Nova Zelândia)	De 160,175 a 160,5750 MHz @ 22 dBm
Frequências sem fios (Austrália)	De 151,15 a 152,15 MHz @ 17,3 dBm

© 2021 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias
Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas
subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Estas marcas comerciais não
podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG,
Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi
Alliance Corporation.

