

GARMIN®

GARMIN CATALYST™ 2

Système d'optimisation des performances
de pilotage Catalyst



Manuel
d'utilisation

Table des matières

Mise en route..... 4

Installation..... 5

Installation d'une carte mémoire..... 5

Formatage de la carte mémoire..... 5

Retrait de la carte mémoire..... 5

Installation du filtre polarisant sur la caméra..... 5

Retrait du filtre polarisant de la caméra..... 6

Considérations relatives au montage..... 6

Installation de la caméra sur votre pare-brise..... 7

Raccordement de la caméra à l'alimentation du véhicule..... 8

Mise sous tension manuelle de l'appareil..... 9

Mise hors tension manuelle de l'appareil..... 9

Couplage d'un casque sans fil ou d'une stéréo..... 9

Présentation de l'appareil..... 10

Utilisation de l'écran tactile..... 10

Ecran d'accueil..... 10

Icônes de la barre d'état..... 11

Démarrage d'une session de conduite..... 12

Chrono de course..... 12

Mise en pause d'une session de pilotage..... 13

Ajout d'un circuit..... 13

Ajout d'une configuration de circuit.... 14

Sélection d'un profil de véhicule ou de conducteur..... 14

Consultation des sessions de conduite sur votre appareil Garmin Catalyst™ 2..... 15

Paramètres..... 16

Paramètres audio..... 16

Déconnexion d'un casque sans fil ou d'une stéréo..... 16

Paramètres vidéo..... 16

Paramètres système..... 16

Paramètres de l'appareil..... 17

Réinitialisation des données et des paramètres..... 17

Application Garmin Catalyst™ 18

Couplage de votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™ 18

Présentation de l'application

Garmin Catalyst™ 18

Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™ 19

Consultation des sessions de conduite dans l'application Garmin Catalyst™ 19

Résumé de la session..... 20

Affichage des vidéos de session dans l'application Garmin Catalyst™ 20

Comparaison de sessions..... 21

Enregistrement d'une vidéo de session..... 21

Suppression de sessions..... 22

Examen et comparaison des laps dans l'application Garmin Catalyst™ 22

Affichage des opportunités..... 22

Affichage des informations relatives à un tracé..... 22

Ajout ou modification d'un nom de profil de pilote..... 22

Ajout ou modification d'un profil de véhicule..... 23

Ajout d'amis à l'application

Garmin Catalyst™ 23

Partage de votre carte avec l'application Garmin Catalyst™ 23

Modification des unités de mesure dans l'application Garmin Catalyst™ 23

Stockage Vault..... 24

Abonnement à Vault..... 24

Partage de vidéo..... 24

Désactivation d'un lien de vidéo partagé..... 24

Suppression d'une vidéo de Vault..... 24

Informations sur l'appareil..... 25

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	25
Caractéristiques.....	25
Chargement de l'appareil.....	25

Maintenance de l'appareil..... 26

Centre d'assistance Garmin®	26
Mises à jour logicielles.....	26
Mise à jour logicielle avec l'application Garmin Catalyst™	26
Mise à jour du logiciel avec Garmin Express™	26
Entretien de l'appareil.....	27
Nettoyage du boîtier externe.....	27
Nettoyage de l'écran tactile.....	27
Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo.....	28
Redémarrage de l'appareil.....	28

Dépannage..... 29

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites.....	29
Mon appareil ne se couple pas à mon smartphone ou à ma tablette.....	29
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule.....	29
Ma caméra chauffe quand elle est allumée.....	29
Mes vidéos sont floues.....	29

Annexes..... 30

Gestion de données.....	30
Cartes mémoire.....	30
Connexion de l'appareil à un ordinateur.....	30
Déconnexion du câble USB.....	30
Achat d'accessoires.....	30

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage récréatif sur un circuit. N'utilisez jamais cet appareil sur la voie publique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un accident et causer des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Il vous incombe d'utiliser cet appareil de manière sûre et prudente.

La première fois que vous allumez votre appareil, il vous guide dans les étapes de réglage initial à l'aide des invites à l'écran. Vous devez effectuer ces étapes avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


- 1 Installez l'appareil dans votre véhicule (*Installation*, page 5).
 - 2 Allumez l'appareil et suivez les instructions à l'écran.
 - 3 Couplez votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette (*Couplage de votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™*, page 18).
 - 4 Mettez à jour le logiciel de l'appareil (*Mises à jour logicielles*, page 26).
- Pour profiter de la meilleure expérience, veillez à mettre à jour régulièrement le logiciel de votre appareil. Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions, la confidentialité et la sécurité.

Installation

Installation d'une carte mémoire

Pour enregistrer une vidéo, vous devez installer une carte mémoire compatible (*Caractéristiques techniques de la carte mémoire, page 30*). Une carte mémoire est fournie avec certains modèles d'appareil.

- 1 Insérez la carte mémoire ① dans l'emplacement ②.

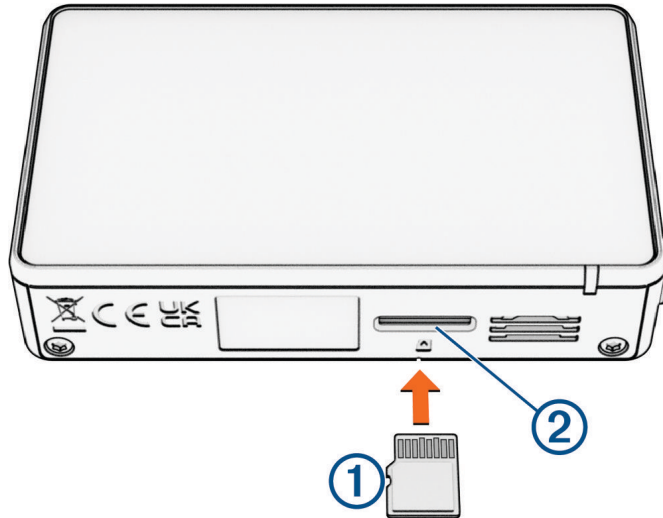

- 2 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

Formatage de la carte mémoire

La caméra nécessite une carte mémoire au format exFAT. Vous pouvez utiliser la caméra pour formater votre carte selon ce système de fichiers.

Si vous disposez d'une carte neuve qui n'est pas au format exFAT, vous devez la formater.

REMARQUE : le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les vidéos et données de la carte.

- 1 Connectez la caméra à l'alimentation.
- 2 Faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 3 Sélectionnez **Paramètres > Appareil > Formater la carte mémoire**.
- 4 Ne débranchez pas la caméra de l'alimentation tant que le formatage n'est pas terminé.

Retrait de la carte mémoire

AVIS

Le retrait de la carte mémoire pendant l'utilisation de l'appareil peut entraîner une perte de données ou endommager l'appareil.

- 1 Eteignez l'appareil.
- 2 Continuez à enfoncer la carte jusqu'à ce qu'un déclic se produise.
- 3 Retirez la carte.
La carte est éjectée de son logement.


Installation du filtre polarisant sur la caméra

Un filtre polarisant est installé sur l'objectif de la caméra, afin de réduire les reflets du pare-brise.

AVIS

Ne faites pas pivoter le filtre polarisant lorsqu'il est installé sur la caméra, car vous risquez d'endommager l'objectif de la caméra.

- 1 Placez le filtre de manière à ce que la ligne sur le bord externe soit orientée vers le haut.

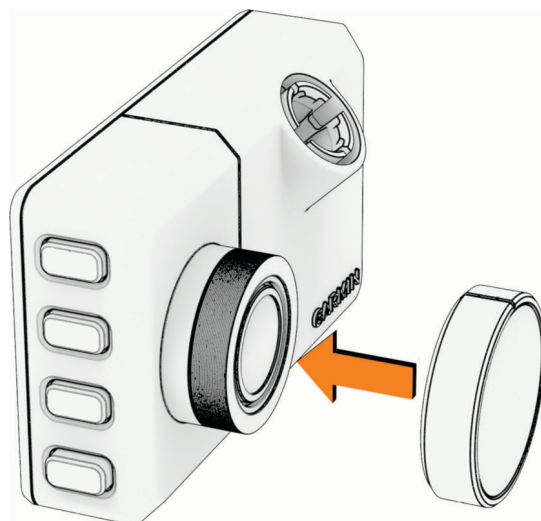

- 2 Placez le filtre correctement sur l'objectif de la caméra.
- 3 Vérifiez que la ligne sur le bord externe du filtre ① est orientée vers le haut et que le logo Garmin® est à l'endroit.



Après avoir installé le filtre polarisant, vous devez mettre à jour le paramètre vidéo Cache de l'objectif de la caméra pour garantir une qualité optimale des séquences vidéo ([Paramètres vidéo, page 16](#)).

Retrait du filtre polarisant de la caméra

Vous pouvez retirer le filtre polarisant pour les courses nocturnes ou les courses en faible luminosité.

- 1 Tenez fermement la caméra d'une main et le filtre polarisant de l'autre.
- 2 Retirez le filtre de la caméra.

Après avoir retiré le filtre polarisant, vous devez mettre à jour le paramètre vidéo Cache de l'objectif de la caméra pour optimiser la qualité des séquences vidéo ([Paramètres vidéo, page 16](#)).

Considérations relatives au montage

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil dans un véhicule, placez-le de telle sorte qu'il n'obstrue pas le champ de vision du conducteur et qu'il ne gêne pas les commandes du véhicule telles que le volant, les pédales ou le levier de vitesse. Ne posez pas l'appareil sur le tableau de bord du véhicule sans le fixer. Ne placez pas l'appareil devant ou au-dessus d'un airbag.

La caméra se fixe sur le pare-brise à l'aide du support adhésif inclus. Le support adhésif est difficile à retirer une fois installé. Réfléchissez attentivement à l'emplacement de montage avant d'installer le support.

- N'installez pas la caméra dans un endroit qui gênerait la vue du conducteur.
- Choisissez un emplacement qui offre à la caméra une vue dégagée sur la route devant vous.

- Vous devez choisir un emplacement de montage aussi haut que possible au centre du pare-brise.
- Si vous disposez d'un rétroviseur, placez la caméra sous celui-ci.
- Vérifiez que la zone du pare-brise en face de la caméra est nettoyée par les essuie-glaces.
- Évitez d'installer la caméra derrière une zone teintée du pare-brise.

REMARQUE : si nécessaire, vous pouvez placer l'appareil à gauche ou à droite du rétroviseur tant qu'il est installé près du centre du pare-brise. Respectez toujours les instructions d'alignement à l'écran avant chaque session de conduite (*Démarrage d'une session de conduite*, page 12).

Installation de la caméra sur votre pare-brise

AVIS


Le support adhésif est prévu pour une installation à long terme et peut être difficile à retirer. Réfléchissez attentivement à l'emplacement de montage avant d'installer le support.

Avant d'installer le support adhésif sur votre pare-brise, lisez les remarques concernant l'installation de l'appareil sur le pare-brise (*Considérations relatives au montage*, page 6).


Pour optimiser les résultats, la température ambiante doit être comprise entre 21 et 38 °C (70 et 100 °F) pendant l'installation de la caméra sur votre pare-brise. L'adhésif risque de ne pas coller correctement si la température sort de cette plage. Si vous avez besoin d'installer la caméra lorsque la température est basse, vous devez nettoyer toute trace de neige, glace et humidité sur le pare-brise, puis le réchauffer à l'aide de la fonction dégivrage avant d'installer la caméra.

La caméra se fixe sur le pare-brise à l'aide du support adhésif inclus.

- 1 Nettoyez l'intérieur du pare-brise avec de l'eau ou de l'alcool et un chiffon non pelucheux.
Le pare-brise doit être exempt de poussière, de cire, d'huiles ou de revêtements.
- 2 Placez la caméra à l'emplacement souhaité et vérifiez que son champ de vision n'est pas obstrué.
- 3 Une fois que vous avez trouvé un emplacement de montage avec une vue dégagée, enlevez le film de protection sur l'adhésif du support.

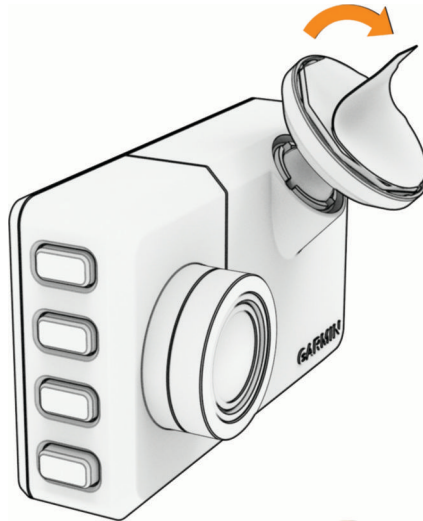


- 4 Positionnez le support au-dessus de l'emplacement de montage.
ASTUCE : l'adhésif est extrêmement collant. Attendez que le support soit correctement positionné pour coller l'adhésif au pare-brise.
- 5 Posez le support sur le pare-brise et appuyez fermement dessus pendant 30 secondes.
Vous assurez ainsi un bon contact entre la partie adhésive du support et le pare-brise.

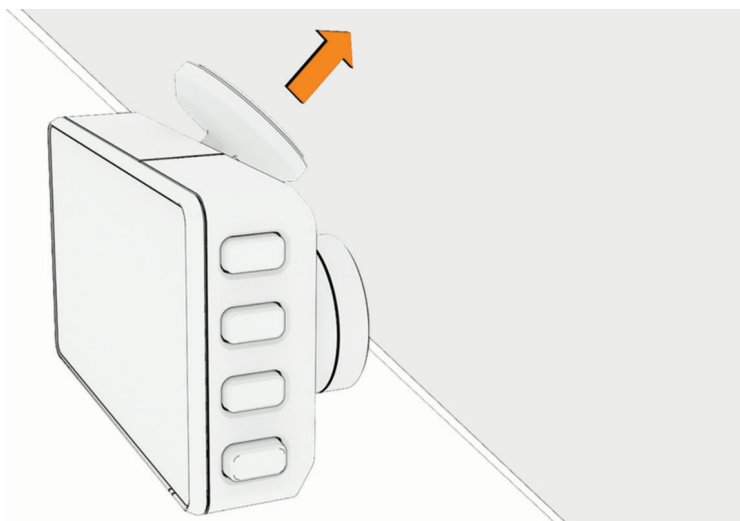

Raccordement de la caméra à l'alimentation du véhicule

- 1 Branchez le câble d'alimentation sur le port USB-C® de la caméra.

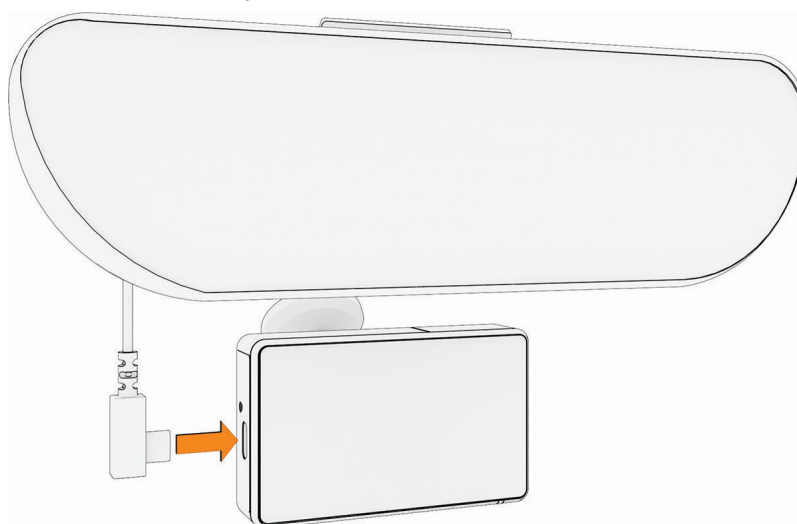


- 2 Acheminez le câble d'alimentation vers la prise de courant du véhicule.

AVIS

Vous devez alimenter la caméra à l'aide de l'adaptateur allume-cigare et éviter d'utiliser un port USB du véhicule. En effet, le port USB du véhicule risque de ne pas fournir suffisamment d'énergie pour garantir le fonctionnement stable de la caméra.

Le câble d'alimentation léger fourni est conçu pour être acheminé sans obstruer la vue du conducteur. Pour masquer le câble d'alimentation, faites-le passer sous le ciel de toit le long du pare-brise, de la portière ou du tableau de bord.

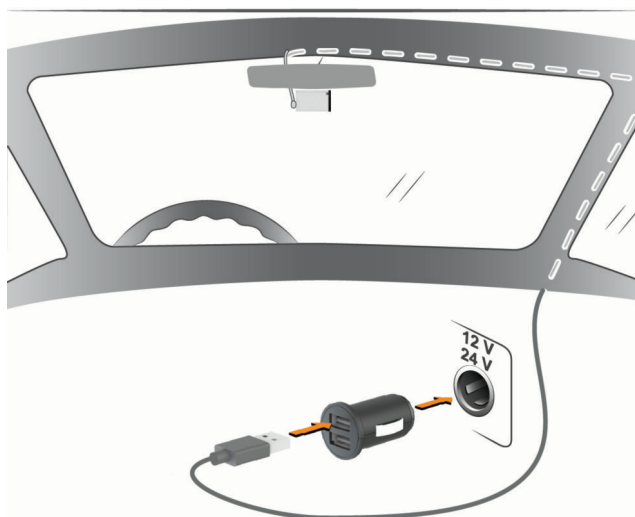

- 3 Branchez le câble d'alimentation Garmin Catalyst™ 2 sur l'adaptateur allume-cigare inclus.
- 4 Branchez l'adaptateur allume-cigare sur la prise allume-cigare de votre véhicule.
- 5 Si besoin, mettez le contact pour fournir de l'électricité à la prise du véhicule.
La caméra s'allume.

Mise sous tension manuelle de l'appareil

lorsque l'appareil est connecté à une prise commandée par le commutateur d'allumage, il s'allume automatiquement lorsque vous démarrez votre véhicule.

Appuyez sur le .

L'appareil s'allume.

Mise hors tension manuelle de l'appareil

REMARQUE : lorsque l'appareil est connecté à une prise commandée par le commutateur d'allumage, il s'éteint automatiquement lorsque vous coupez le contact de votre véhicule.


- 1 Maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes.
- 2 Sélectionnez **Éteindre**.

Couplage d'un casque sans fil ou d'une stéréo

Vous pouvez coupler un casque sans fil ou une stéréo avec votre appareil Garmin Catalyst™ 2 pour entendre des conseils de coaching et des temps de circuit pendant que vous conduisez.

- 1 Placez votre appareil Garmin Catalyst 2 et votre casque ou stéréo à moins de 10 m (33 pi) l'un de l'autre.
- 2 Sur votre appareil Garmin Catalyst 2, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 3 Sélectionnez **Paramètres > Audio > Aj. appar. audio Bluetooth**.
- 4 Sur votre casque ou votre stéréo, activez la technologie Bluetooth® et autorisez les autres appareils Bluetooth à voir cet appareil.
- 5 Sur votre appareil Garmin Catalyst 2, sélectionnez **OK**, puis sélectionnez votre casque ou stéréo dans la liste des appareils.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Présentation de l'appareil

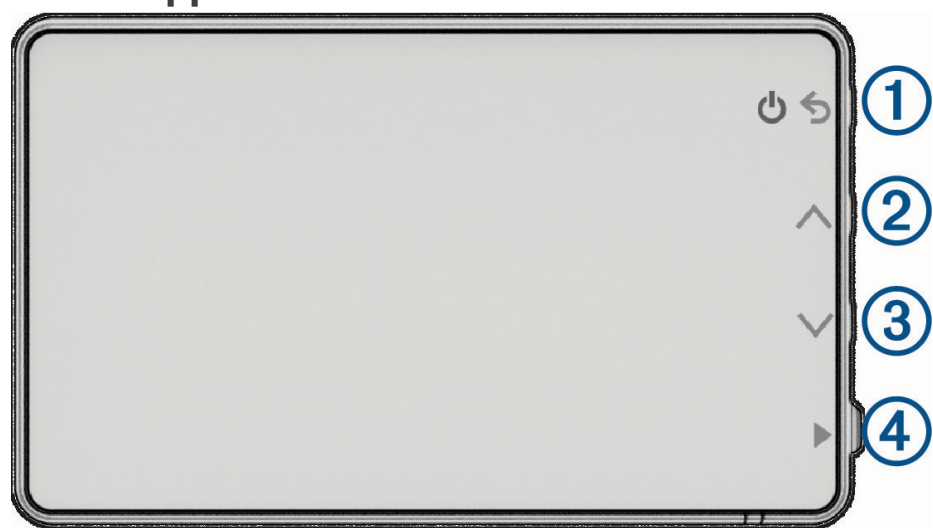


①		Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour retourner à la page précédente.
②		Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus ou les pages.
③		Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus ou les pages.
④		Appuyez pour choisir une option d'un menu.

Utilisation de l'écran tactile

- Touchez l'écran pour sélectionner un élément.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler ou pour effectuer un panoramique.

Ecran d'accueil

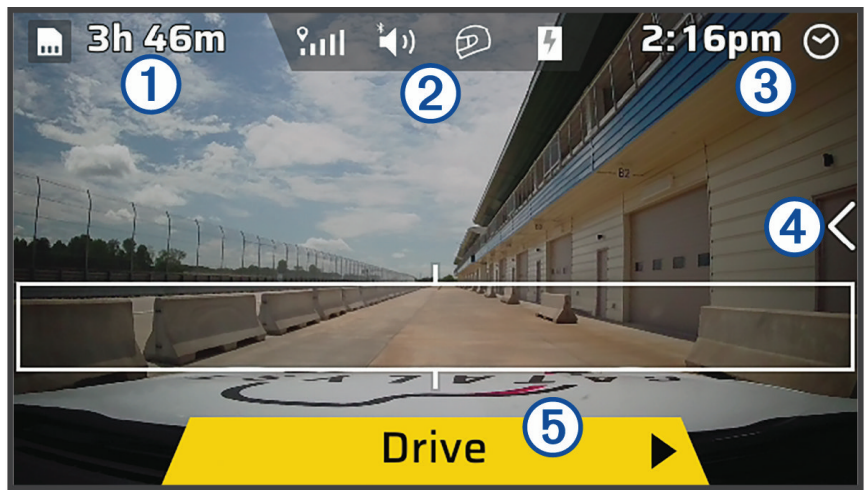

① Séquence vidéo restante	Affiche le temps de vidéo restant sur la carte mémoire installée.
② Barre d'état	Sélectionnez une icône pour obtenir plus d'informations (<i> Icônes de la barre d'état, page 11 </i>).
③ Heure	Affiche l'heure actuelle.
④	Faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu de l'appareil.
⑤	Appuyez ici pour démarrer une session de conduite (<i>Démarrage d'une session de conduite, page 12</i>).

Icônes de la barre d'état


La barre d'état s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	État du signal GPS. Appuyez sur ce symbole pour voir la précision de la position et des informations sur le signal satellite acquis.
	État de la connexion audio de Bluetooth®. Affichez les paramètres audio Bluetooth.
	Profil du pilote. Sélectionnez cette option pour changer de profil de pilote ou de véhicule.
	Niveau de charge de la batterie.

Démarrage d'une session de conduite

Avant de pouvoir démarrer une session de conduite, votre appareil doit acquérir des signaux satellites. Vous pouvez sélectionner  dans la barre d'état pour vérifier la force et la précision du signal actuel.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Conduire**.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez une configuration de circuit.
- 4 Alignez la caméra de manière à ce que le bas du rectangle ① soit aligné avec l'avant du capot ou des ailerons de votre véhicule, et que la caméra soit centrée sur un objet éloigné droit devant votre véhicule, puis sélectionnez **Terminé**.

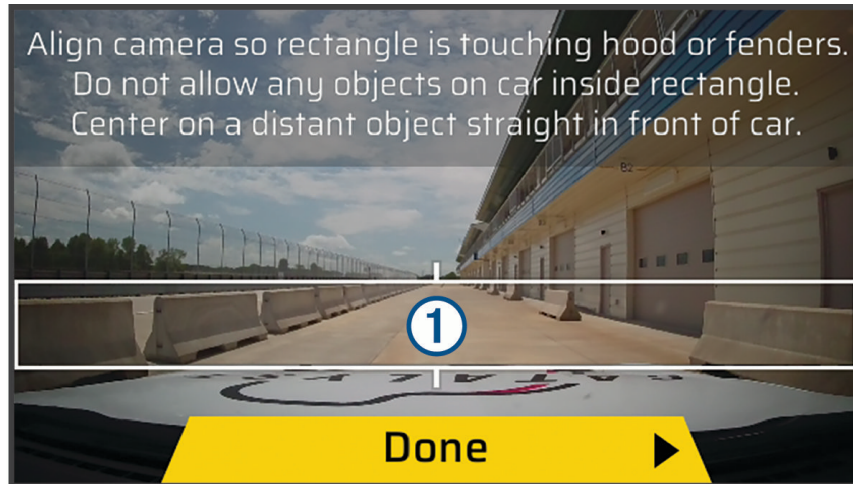


- 5 Sélectionner une option :
 - Pour changer de profil de pilote, sélectionnez  > **Changer de profil**.
 - Pour changer de profil de véhicule, sélectionnez  > **Véhicule**.
 - Pour configurer les paramètres du chrono de circuit, sélectionnez , puis **Temps delta** ou **Écrans des chronomètres**.
 - Pour modifier vos conditions de piste, sélectionnez **Paramètres de session**, puis ,  ou .
 - Pour modifier votre configuration audio, sélectionnez **Paramètres de session**, puis sélectionnez votre connexion audio.
 - Pour activer ou désactiver l'enregistrement audio, sélectionnez **Paramètres de session** > **Enregistrer son de la caméra**.
- 6 Sélectionnez **Début**.
- 7 Démarrez la conduite.

Le chrono démarre automatiquement lorsque vous franchissez la ligne de départ. L'enregistrement vidéo démarre lorsque votre véhicule atteint 40 km/h (25 mph).

Chrono de course

Lorsque vous conduisez, l'appareil enregistre votre progression et vous donne des conseils audio sur votre casque ou votre stéréo couplé (*Couplage d'un casque sans fil ou d'une stéréo, page 9*). Le chrono de course assure le suivi de votre numéro de lap et affiche vos meilleurs temps de lap.

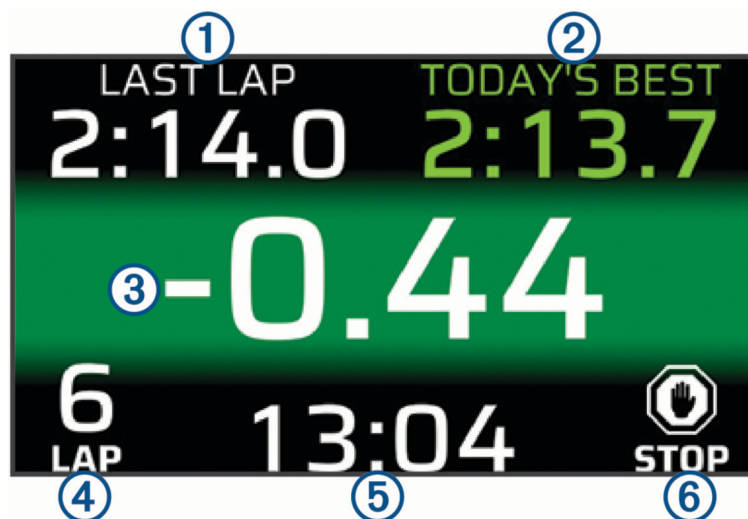

① Dernier circuit	Affiche le temps du dernier tour pour la session en cours.
② Meilleur temps du jour	Affiche le meilleur temps au tour pour la session en cours. ASTUCE : pour modifier ce champ, vous pouvez modifier le paramètre Temps delta dans le menu profil du pilote.
③ Temps delta	Affiche la différence de temps entre le lap en cours et le meilleur lap pour la session en cours.
④ Circuit	Affiche le numéro du lap en cours.
⑤ Temps de session	Affiche le temps total de tous les tours de la session en cours.
⑥ Arrêter	Sélectionnez cette option pour mettre fin à la session en cours.

Mise en pause d'une session de pilotage

Vous pouvez mettre en pause une session de pilotage déjà en cours. Lorsque vous interrompez une session de pilotage, l'appareil arrête l'enregistrement audio et vidéo ainsi que l'enregistrement de certaines données de course. Cela peut être utile si votre véhicule tombe en panne sur le circuit, ou si vous faites un long arrêt pour vous ravitailler.

Lorsque vous vous arrêtez, l'appareil met automatiquement en pause la session. Si vous effectuez un arrêt prolongé aux stands, le tour ne sera pas pris en compte dans les statistiques globales de la session.

1 Arrêtez le véhicule, ou sélectionnez **Arrêter**.

2 Sélectionner une option :

- Pour arrêter la session de conduite et enregistrer les données de la session, sélectionnez **Enregistrer**.
- Pour poursuivre la session de conduite, sélectionnez **Reprendre**.

La session reprend automatiquement lorsque vous reprenez le volant.

Ajout d'un circuit

Vous pouvez ajouter un circuit qui n'est pas déjà chargé sur votre appareil. L'appareil utilise votre position GPS et les mouvements de votre véhicule pour créer une carte du circuit.

1 Sélectionnez **Conduire** > **Ajouter un circuit**.

2 Alignez la caméra de manière à ce que le bas du rectangle soit aligné avec l'avant du capot ou des ailerons de votre véhicule, et que la caméra soit centrée sur un objet éloigné droit devant votre véhicule, puis sélectionnez **Terminé**.

3 Si nécessaire, ajustez votre profil de pilote et les paramètres de session.

4 Sélectionnez **Début**.

5 Démarrez la conduite.

Après avoir quitté les stands, une fois sur le circuit, vous devez rouler tout droit pendant au moins 0,5 seconde à une vitesse d'au moins 90 km/h (55 mph) et terminer un tour complet.

6 Sélectionnez **TERMINER** lorsque vous avez terminé la session de conduite.

7 Sélectionnez **Enregistrer**.

Vous pouvez régler la position de départ à l'aide de l'application Garmin Catalyst™ après avoir synchronisé votre session de conduite ([Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™](#), page 19).

Ajout d'une configuration de circuit

Vous pouvez ajouter des configurations supplémentaires pour les circuits stockés sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Conduire**.
- 2 Sélectionnez un tracé.
- 3 Sélectionnez **Ajouter config circuit**.
- 4 Alignez la caméra de manière à ce que le bas du rectangle soit aligné avec l'avant du capot ou des ailerons de votre véhicule, et que la caméra soit centrée sur un objet éloigné droit devant votre véhicule, puis sélectionnez **Terminé**.
- 5 Si nécessaire, ajustez votre profil de pilote et les paramètres de session.
- 6 Sélectionnez **Début**.
- 7 Démarrez la conduite.
Après avoir quitté les stands, une fois sur le circuit, vous devez rouler tout droit pendant au moins 0,5 seconde à une vitesse d'au moins 90 km/h (55 mph) et terminer un tour complet.
- 8 Sélectionnez **TERMINER** lorsque vous avez terminé la session de conduite.
- 9 Sélectionnez **Enregistrer**.

Vous pouvez régler la position de départ à l'aide de l'application Garmin Catalyst™ après avoir synchronisé votre session de conduite ([Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™](#), page 19).

Sélection d'un profil de véhicule ou de conducteur

Pour pouvoir sélectionner un profil de véhicule ou de conducteur, vous devez coupler votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette ([Couplage de votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™](#), page 18), puis créer un profil à l'aide de l'application Garmin Catalyst ([Ajout ou modification d'un nom de profil de pilote](#), page 22).

ASTUCE : si vous n'avez pas configuré de profil de conducteur à l'aide de l'application Garmin Catalyst, vous pouvez utiliser le profil Invité.

- 1 Sur l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour changer de profil de pilote, sélectionnez  > **Changer de profil**.
 - Pour changer de profil de véhicule, sélectionnez  > **Véhicule**.
- 3 Sélectionnez un profil de véhicule ou de pilote.

Consultation des sessions de conduite sur votre appareil Garmin Catalyst™ 2

AVERTISSEMENT

Ne consultez pas les sessions de conduite lorsque vous conduisez. Si vous n'êtes pas attentif à votre environnement et à l'état des routes, vous risquez un accident grave, voire mortel.

L'appareil enregistre des informations détaillées sur chaque session de conduite. Vous pouvez consulter les résultats de chaque session de conduite sur votre appareil. L'appareil vous invite automatiquement à consulter la session de conduite à la fin de chaque session.

- 1 Sur l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 2 Sélectionnez **Consulter**.
- 3 Sélectionnez un tracé.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez une configuration de circuit et une session de conduite.

L'appareil affiche vos temps de circuit et les informations de déclinaison pour la session de conduite. Sélectionnez Circuits pour afficher des informations complémentaires sur chaque tour.

ASTUCE : vous pouvez consulter les vidéos de session de conduite, les opportunités et les métriques détaillées dans l'application Garmin Catalyst sur votre smartphone ou tablette couplé ([Application Garmin Catalyst™](#), page 18).

Paramètres

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres**.

Audio : Permet de définir les options audio de votre casque ou chaîne stéréo couplé (*Paramètres audio, page 16*).

Vidéo : Permet de définir les options pour les séquences vidéo enregistrées à l'aide de l'appareil Garmin Catalyst™ 2 (*Paramètres vidéo, page 16*).

Luminosité : Permet de définir la luminosité de l'écran.

Appareil mobile : Permet de gérer les connexions sans fil avec des smartphones ou des tablettes à l'aide de l'application Garmin Catalyst.

Système : Permet de choisir la langue du système et les unités de mesure (*Paramètres système, page 16*).

Appareil : Affiche les informations réglementaires sur l'appareil, les informations de licence et les options de format de carte mémoire (*Paramètres de l'appareil, page 17*).

Paramètres audio

REMARQUE : pour pouvoir accéder au menu des paramètres audio de votre appareil Garmin Catalyst™ 2, vous devez coupler votre appareil avec un casque ou une stéréo compatible (*Couplage d'un casque sans fil ou d'une stéréo, page 9*).

Sur l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres > Audio**.

Tester le son : lance une lecture pour tester la fonctionnalité audio de votre casque ou stéréo connecté.

Audio Bluetooth : permet de régler la sortie audio de Bluetooth®.

Volume : permet de régler le niveau du volume sur le casque couplé.

Correction de retard : vous permet de définir une correction pouvant aller jusqu'à 2 secondes en cas de retard audio de Bluetooth.

Lecture des temps de tour : active ou désactive les mises à jour du temps de tour audibles via votre casque ou votre stéréo.

Déconnexion d'un casque sans fil ou d'une stéréo

- 1 Faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Audio > Audio Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez le nom de votre casque ou de votre stéréo.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour déconnecter temporairement le casque ou la stéréo, sélectionnez **Déconnecter**.
 - Pour annuler le couplage du casque ou de la stéréo, sélectionnez **Oublier**.

Paramètres vidéo

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres > Vidéo**.

Enregistrer vidéos de session : permet à l'appareil d'enregistrer des vidéos de session sur la carte mémoire installée.

True Track Positioning : permet à l'appareil d'utiliser plusieurs entrées pour déterminer l'emplacement du véhicule sur le circuit.

Cache de l'objectif de la caméra : permet de régler la caméra en fonction du cache (polarisé ou transparent) utilisé lors de l'enregistrement vidéo.

Enregistrer son de la caméra : permet à la caméra d'enregistrer du son pendant une session.

Formater la carte mémoire : permet de formater la carte mémoire installée et de supprimer toutes les informations enregistrées sur la carte, y compris les sessions enregistrées et les vidéos sauvegardées.

Paramètres système

Sur l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres > Système**.

Profil de voix : définit la langue de la voix.

Langue du texte : permet de définir la langue du texte affiché à l'écran.

Unités de vitesse : permet de définir l'unité de mesure pour la vitesse.

Unités de distance : permet de définir l'unité de mesure des distances.

Format Heure : définit le format de heure.

Extinction automatique : permet de définir les options d'extinction automatique de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps.

Paramètres de l'appareil

Depuis l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

Indications réglementaires : affiche les informations de conformité et réglementaires relatives à l'étiquetage électronique.

Infos produit : affiche les informations relatives à la version du matériel et du logiciel.

CLUF : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final (CLUF).

Licences logiciel : permet d'afficher des informations sur le logiciel et la licence.

Formater la carte mémoire : permet de formater la carte mémoire installée et de supprimer toutes les informations enregistrées sur la carte, y compris les sessions enregistrées et les vidéos sauvegardées.

Réinitialiser l'appareil : permet d'effacer les sessions enregistrées, vos profils de pilote, vos profils de véhicule et vos circuits personnalisés, et de restaurer la valeur par défaut de tous les paramètres.

REMARQUE : les vidéos stockées sur la carte mémoire ne sont pas supprimées lors de la réinitialisation de l'appareil.

Réinitialisation des données et des paramètres

L'appareil offre plusieurs options pour supprimer vos données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres sur les valeurs d'usine par défaut.

1 Sur l'écran d'accueil, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.

2 Sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

3 Sélectionner une option :

- Pour supprimer toutes les informations, y compris les sessions et les vidéos enregistrées, de la carte mémoire installée, sélectionnez **Formater la carte mémoire**.

Cette option ne supprime pas les données utilisateur.

- Pour supprimer toutes les données utilisateur et réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs par défaut, sélectionnez **Réinitialiser l'appareil**.

Cette option supprime toutes les données utilisateur de l'appareil, y compris les sessions enregistrées, les profils de pilote, les profils de véhicule et les tracés personnalisés. Les vidéos stockées sur la carte mémoire ne seront pas supprimées. Les données utilisateur stockées dans l'application Garmin Catalyst™ ne sont pas supprimées.

Application Garmin Catalyst™


L'application Garmin Catalyst est requise pour consulter les vidéos et les données de performances enregistrées à partir de votre appareil Garmin Catalyst 2. Vous pouvez consulter les temps au tour, les résumés des sessions, les opportunités et les métriques annuelles d'activité de conduite. Vous pouvez télécharger l'application Garmin Catalyst depuis la boutique d'applications de votre smartphone ou tablette. Rendez-vous sur garmin.com/catalystapp.

Couplage de votre appareil avec l'application Garmin Catalyst™

La première fois que vous allumez votre appareil Garmin Catalyst 2, il vous présente un code QR pour le coupler avec l'application Garmin Catalyst application sur votre smartphone ou tablette. Si vous ignorez cette étape lors de la configuration initiale, vous pourrez démarrer le processus de couplage ultérieurement.

- 1 Sur l'écran d'accueil de votre appareil Garmin Catalyst 2, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Appareil mobile** > **Ajouter appareil mobile**.
- 3 Scannez le code QR avec votre smartphone ou tablette pour télécharger et installer l'application Garmin Catalyst et démarrer le processus de couplage.

Présentation de l'application Garmin Catalyst™

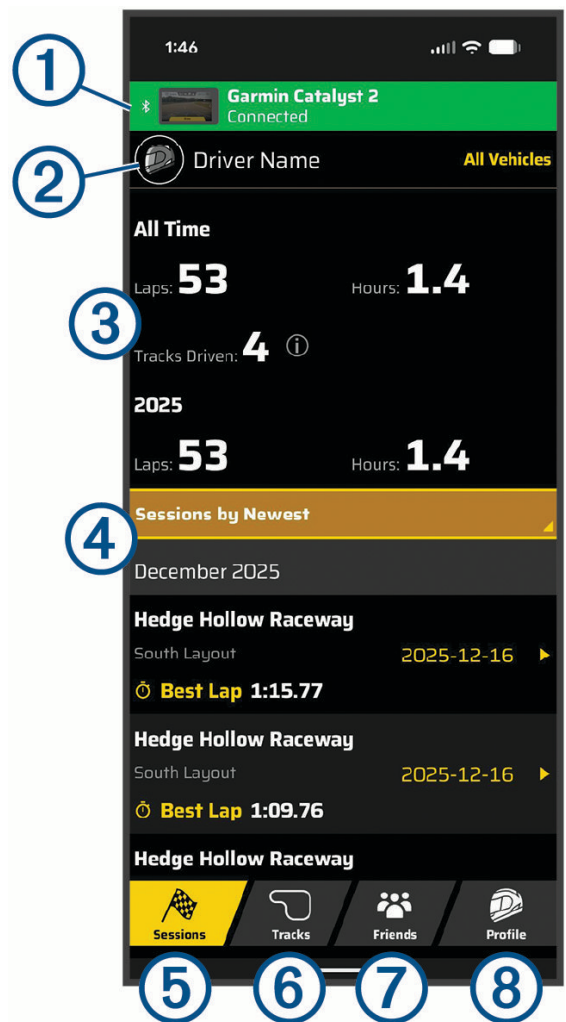

1 État de la connexion de l'appareil	Affiche l'état de la connexion et la progression du transfert des données de session de votre appareil Garmin Catalyst 2 couplé. REMARQUE : l'état de la connexion de l'appareil n'apparaît que si l'application est activement connectée à l'appareil.
2 Profil du pilote	Affiche le profil de pilote actuel.


③ Métriques du profil du pilote	Affiche les métriques de conduite enregistrées pour le profil de pilote actuel.
④ Liste des sessions de conduite enregistrées	Affiche la liste des sessions de conduite disponibles qui ont été transférées vers l'application. Vous pouvez sélectionner une session pour afficher des informations détaillées et des vidéos.
⑤ Sessions	Sélectionnez cette option pour consulter les sessions de conduite stockées dans l'application. REMARQUE : cet onglet est sélectionné par défaut lorsque vous ouvrez l'application Garmin Catalyst.
⑥ Pistes	Sélectionnez cette option pour afficher et rechercher les tracés disponibles et les configurations de tracés dans l'application Garmin Catalyst.
⑦ Amis	Sélectionnez cette option pour afficher les métriques de vos amis et leur position dans le classement.
⑧ Profil	Sélectionnez cette option pour afficher et modifier votre profil de pilote ainsi que le profil de véhicule.

Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™

Une fois votre appareil Garmin Catalyst 2 couplé avec l'application Garmin Catalyst, l'appareil envoie automatiquement les informations de session à l'application à l'aide de la technologie Bluetooth®. Vous pouvez ouvrir l'application et transférer des vidéos de l'appareil vers l'application à l'aide d'une connexion Wi-Fi® directe.

- Ouvrez l'application Garmin Catalyst sur votre smartphone ou votre tablette.
L'application Garmin Catalyst vous invite à importer des vidéos à l'aide d'une connexion réseau sans fil directe.
- Sélectionner une option :
 - Pour commencer l'importation de vidéos à l'aide d'une connexion Wi-Fi directe, sélectionnez **Démarrer**.
 - Pour importer une vidéo ultérieurement, sélectionnez **Importer la vidéo plus tard**.

La progression du transfert de session ① s'affiche en haut de l'écran de l'application Garmin Catalyst.

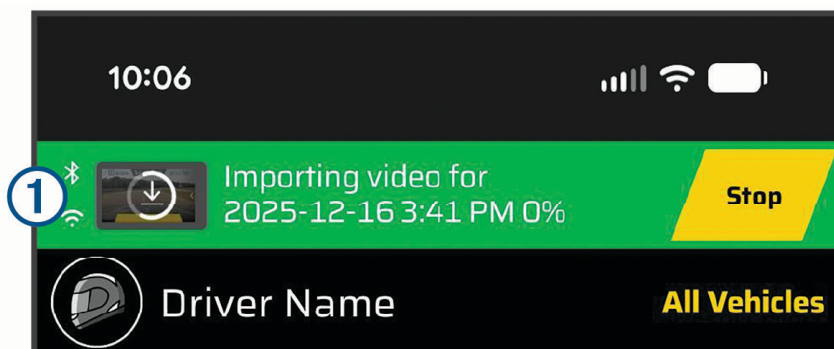

Consultation des sessions de conduite dans l'application Garmin Catalyst™

⚠ AVERTISSEMENT


Ne consultez pas les sessions de conduite lorsque vous conduisez. Si vous n'êtes pas attentif à votre environnement et à l'état des routes, vous risquez un accident grave, voire mortel.

Pour pouvoir consulter les sessions de conduite dans l'application Garmin Catalyst, vous devez importer les informations de session depuis votre appareil Garmin Catalyst 2 ([Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™](#), page 19).

L'appareil enregistre des informations détaillées sur chaque session de conduite. Vous pouvez afficher les résultats de chaque session de conduite individuellement ou comparer des données avec une autre session.

- Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- Sélectionnez une session de conduite.

Résumé de la session

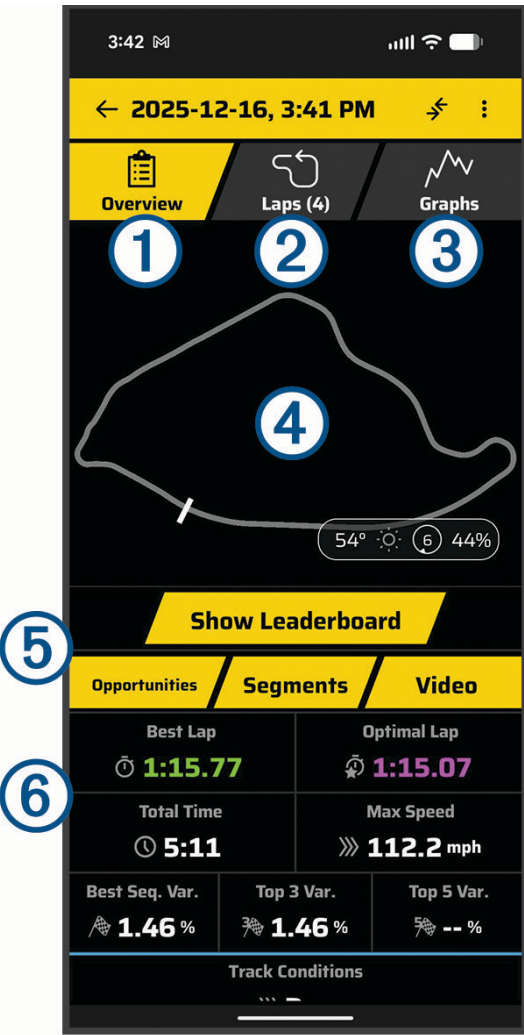

① Aperçu	Affiche un résumé des données enregistrées pendant la session sélectionnée.
② Tours	Sélectionnez cette option pour afficher des informations détaillées sur le tour pour la session sélectionnée.
③ Graphiques	Sélectionnez cette option pour afficher les graphiques des données enregistrées pendant la session sélectionnée.
④ Carte de circuit	Affiche une carte du circuit utilisé dans la session sélectionnée.
⑤ Options d'informations sur la session	Sélectionnez une option pour afficher des détails supplémentaires sur la session sélectionnée.
⑥ Informations récapitulatives de la session	Affiche un résumé des données enregistrées pendant la session de conduite sélectionnée.

Affichage des vidéos de session dans l'application Garmin Catalyst™

Pour pouvoir visionner des vidéos enregistrées dans l'application Garmin Catalyst, vous devez transférer vos vidéos depuis votre appareil Garmin Catalyst 2 ([Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™](#), page 19).

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session de conduite.
- 3 Sélectionnez **Vidéo**.

La vidéo du tour optimal est lue par défaut. Vous pouvez sélectionner différents tours et segments de tour à l'aide des options à l'écran.

Vidéos de la session



①	Numéros de tour et de segment.
②	Carte du circuit. La position de votre véhicule est indiquée par un point.
③	Vitesse du véhicule.
④	Informations sur le chronomètre de circuit.
⑤	Cercle de traction. Le point se déplace pour indiquer la direction et l'intensité de la force G.

Comparaison de sessions

⚠ AVERTISSEMENT

La comparaison des sessions permet de comparer les sessions de différents véhicules et est réservée aux pilotes de course expérimentés. La modification du comportement de conduite en fonction des performances d'un véhicule différent peut entraîner un accident impliquant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

Vous pouvez comparer les résultats de deux sessions de conduite. Cela peut vous aider à voir les points à améliorer entre deux sessions ou à comparer les résultats entre différents véhicules sur le même circuit.

REMARQUE : vous ne pouvez comparer que les sessions qui utilisent la même piste et la même configuration de piste.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session de conduite.
- 3 Sélectionnez ➤ > **Comparer avec Mes autres sessions**.
- 4 Sélectionnez une session.

Enregistrement d'une vidéo de session

Avant de pouvoir sauvegarder des vidéos enregistrées dans l'application Garmin Catalyst™, vous devez transférer vos vidéos depuis votre appareil Garmin Catalyst 2 ([Transfert des sessions de conduite vers l'application Garmin Catalyst™](#), page 19).

Vous pouvez sauvegarder vos vidéos de session sur l'espace de stockage de votre appareil mobile pour les rendre accessibles à d'autres applications.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session de conduite.
- 3 Sélectionnez **Vidéo**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez un lap ou un segment de lap.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer la vidéo**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner un emplacement de sauvegarde.

Suppression de sessions

Vous pouvez supprimer des sessions de conduite pour libérer de l'espace sur votre smartphone ou tablette. Vous ne pouvez pas récupérer les sessions de conduite supprimées.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session de conduite.
- 3 Sélectionnez **⋮** > **Supprimer la session**.

Suppression de vidéos de session

Vous pouvez supprimer des vidéos de sessions de conduite pour libérer de l'espace sur votre smartphone ou tablette. La suppression de vidéos n'entraîne pas la suppression des autres informations sur la session.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™, sélectionnez **Profil** > **⚙** > **Stockage vidéo**.
- 2 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéo.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.

Examen et comparaison des laps dans l'application Garmin Catalyst™

La page Circuits vous permet de consulter et de comparer les données enregistrées pour chaque lap. Vous pouvez comparer deux laps de la même session.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session.
- 3 Sélectionnez **Tours**.
- 4 Sélectionnez un lap.
Un schéma du circuit et de votre position sur le circuit pour le lap apparaît à l'écran.
- 5 Sélectionner une option :
 - Pour visionner une vidéo du lap, sélectionnez **Vidéo**.
 - Pour comparer le lap actuel avec un autre lap, sélectionnez **Comparer avec** ;, puis sélectionnez un lap.
 - Pour afficher les graphes des statistiques enregistrées, sélectionnez **Sélectionner des graphes**, puis sélectionnez une ou plusieurs options de graphique.

Affichage des opportunités

Lors d'une session de conduite, l'appareil analyse vos performances et enregistre les opportunités d'amélioration. Les opportunités sont des conseils de coaching qui vous aident à réduire votre temps de lap. La page des opportunités vous permet de consulter les opportunités et offre des conseils d'amélioration.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session de conduite.
- 3 Sélectionnez **Opportunités**.
- 4 Sélectionner une option :
 - Pour faire défiler les opportunités, sélectionnez **<** ou **>**.
 - Pour afficher des informations supplémentaires sur les opportunités, sélectionnez **Freinage**, **Point de corde** ou **Vitesse**.
 - Pour afficher les opportunités disponibles par segment de circuit, sélectionnez **Segment**.

Affichage des informations relatives à un tracé

Vous pouvez afficher des informations et des statistiques sur tous les circuits de course disponibles dans l'application Garmin Catalyst™.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez l'onglet **Pistes**.
- 2 Sélectionnez la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du nom du circuit.
L'appareil vous suggère des noms de circuit sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez un tracé.

Ajout ou modification d'un nom de profil de pilote

La première fois que vous utilisez l'application Garmin Catalyst™, celle-ci vous guide tout au long de la création d'un profil de pilote. Vous pouvez modifier votre profil de conducteur à tout moment.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez **Profil**.

- 2 Sélectionnez  et entrez un nouveau nom.

Ajout ou modification d'un profil de véhicule

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™, sélectionnez **Profil > Véhicules**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour ajouter un profil de véhicule, sélectionnez **Ajouter un véhicule**.
 - Pour modifier un profil de véhicule, sélectionnez un véhicule.
- 3 Sélectionnez un champ pour saisir des informations sur votre véhicule.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter des pneus** et ajoutez des informations sur vos pneus.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Ajout d'amis à l'application Garmin Catalyst™

Vous pouvez ajouter des amis à l'application Garmin Catalyst et partager les temps de circuit et les informations de session. Vos amis peuvent vous envoyer leurs informations de contact à l'aide d'un code QR sur leur smartphone ou d'un lien dans un e-mail ou un SMS ([Partage de votre carte avec l'application Garmin Catalyst™, page 23](#)).

Sélectionner une option :

- Pour ajouter un contact à partir d'un lien généré par l'application Garmin Catalyst, sélectionnez le lien qui vous a été envoyé à partir du compte Garmin Catalyst de votre ami.
- Pour ajouter un contact à partir d'un code QR partagé, ouvrez l'application Garmin Catalyst et sélectionnez **Amis > Scanner code d'un pilote**, puis scannez le code de votre ami.

Partage de votre carte avec l'application Garmin Catalyst™

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez **Amis > Partager ma carte**.
- 2 Sélectionner une option :
 - Pour partager votre carte à l'aide d'un code QR, autorisez votre ami ou contact à scanner le code QR sur votre écran.
 - Pour envoyer une demande de contact à votre ami, sélectionnez **Partager**, puis sélectionnez une application ou un contact pour partager la demande.
 - Pour envoyer un lien direct, sélectionnez **Copier le lien**, puis collez-le dans un message adressé à votre ami ou contact.

Modification des unités de mesure dans l'application Garmin Catalyst™

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure affichées dans l'application Garmin Catalyst.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez **Profil >  > Unités**.
- 2 Sélectionnez les unités de mesure pour chaque catégorie.

Stockage Vault

REMARQUE : cette fonction nécessite un abonnement Vault actif. Les fonctions Vault ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Vous pouvez charger, gérer et partager les vidéos enregistrées sur un espace de stockage en ligne sécurisé à l'aide de Vault. Avec un abonnement payant, l'application Garmin Catalyst™ télécharge automatiquement les vidéos de votre meilleur tour et de votre tour optimal dans Vault lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi®.

Vous pouvez acheter un abonnement Vault dans l'application Garmin Catalyst sur votre smartphone ou tablette (*Application Garmin Catalyst™*, page 18).

Abonnement à Vault

Vous pouvez souscrire un abonnement Vault pour stocker vos vidéos sur un espace de stockage en ligne sécurisé.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez **Profil** >  > **Vault Access**.
- 2 Sélectionnez **S'abonner maintenant**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Partage de vidéo

Pour pouvoir partager des vidéos, vous devez souscrire un abonnement Vault.

Vous pouvez télécharger une vidéo dans Vault et la partager dans le classement.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'onglet **Sessions**.
- 2 Sélectionnez une session.
- 3 Sélectionnez **Vidéo** > **Enregistrer la vidéo** > **Charger dans Vault**.

Désactivation d'un lien de vidéo partagée

Vous pouvez désactiver le lien vers une vidéo que vous avez précédemment partagée à partir de Vault. Lorsque vous désactivez le lien d'une vidéo partagée, la vidéo passe en mode privé et le lien partagé ainsi que le code d'accès sont désactivés.

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone, sélectionnez **Vault**.
- 2 Sélectionnez une vidéo, puis **Désactiver le lien** > **Continuer**.

Suppression d'une vidéo de Vault

- 1 Dans l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone, sélectionnez **Vault**.
- 2 Sélectionnez une vidéo et sélectionnez **Supprimer de {0}** > **Continuer**.

Informations sur l'appareil

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

1 Dans le menu des paramètres, faites défiler l'écran jusqu'au fond du menu.

2 Sélectionnez **Appareil** > **Indications réglementaires**.

Caractéristiques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 60 °C (de 32 à 140 °F)
Fréquence sans fil	2400 - 2483,5 MHz : < 20 dBm 5150 – 5250 MHz : < 16 dBm
DAS UE	< 0,96 W/kg tronc, < 0,96 W/kg membre
Alimentation	De 4,75 à 5,25 V c.c., 2 A
Type de pile	Rechargeable au lithium-ion
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 45 minutes

Chargement de l'appareil

REMARQUE : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule.
- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin® convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site www.garmin.com. Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un adaptateur tiers.

Maintenance de l'appareil

Centre d'assistance Garmin®

Rendez-vous sur support.garmin.com pour obtenir de l'aide et des informations, et accéder aux manuels des produits, aux questions fréquentes, à des vidéos et à l'assistance client.

Mises à jour logicielles

Pour profiter de la meilleure expérience, veillez à mettre à jour régulièrement le logiciel de votre appareil. Les mises à jour logicielles modifient et améliorent les fonctions, la confidentialité et la sécurité.

Il existe deux méthodes pour mettre à jour votre logiciel.

- Vous pouvez mettre à jour votre appareil à l'aide de l'application Garmin Catalyst™ sur votre smartphone ou tablette couplé (recommandé). Cette option vous permet de mettre à jour votre appareil sans vous connecter à un ordinateur.
- Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur et le mettre à jour à l'aide de l'application Garmin Express™ (garmin.com/express).

Mise à jour logicielle avec l'application Garmin Catalyst™

Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, l'application Garmin Catalyst la télécharge automatiquement. La prochaine fois que vous vous connecterez à votre appareil Garmin Catalyst 2, l'application vous invitera à envoyer la mise à jour à votre appareil.

- 1 Allumez votre appareil Garmin Catalyst 2.
- 2 Ouvrez l'application Garmin Catalyst sur votre smartphone ou tablette.
- 3 Dans l'application Garmin Catalyst, sélectionnez **Envoyer une mise à jour**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran dans l'application Garmin Catalyst pour installer la mise à jour logicielle sur votre appareil.

Mise à jour du logiciel avec Garmin Express™


Vous pouvez utiliser l'application Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour logicielles disponibles pour votre appareil.

- 1 Si l'application Garmin Express n'est pas installée sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour l'installer (*Installation de Garmin Express™*, page 27).

- 2 Ouvrez l'application  Garmin Express.

- 3 Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C® capable de transférer des données.

La petite extrémité du câble se connecte au port USB-C ① de votre appareil Garmin Catalyst™ 2 et la grande extrémité se branche sur un port USB disponible de votre ordinateur.

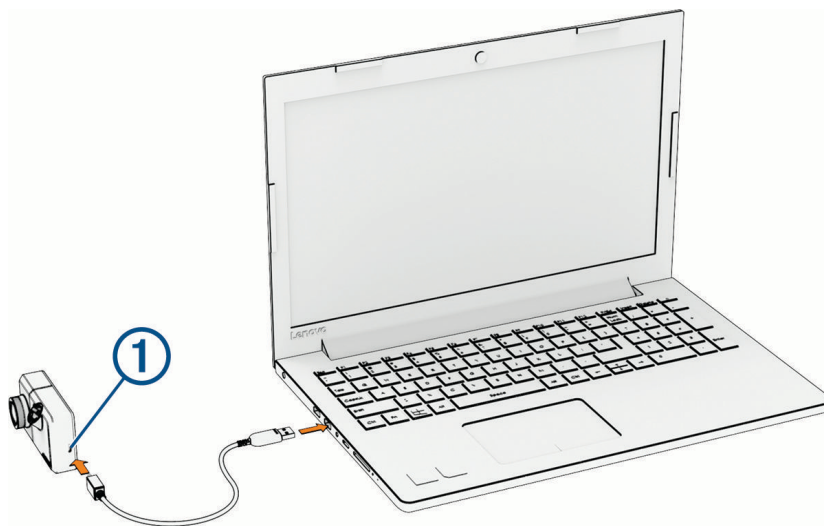

- 4 Sur votre appareil Garmin Catalyst 2, sélectionnez **Connecter à l'ordinateur**.


ASTUCE : si vous ne voyez pas l'invite de connexion à votre ordinateur, vous pouvez sélectionner Connecter à l'ordinateur dans le menu des paramètres de votre appareil.

- 5 Dans l'application Garmin Express, cliquez sur **Ajouter un appareil**.

L'application Garmin Express recherche votre appareil et affiche le nom ainsi que le numéro de série de l'appareil.

- 6 Cliquez sur **Ajouter appareil**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter votre appareil à l'application Garmin Express.

Une fois configurée, l'application Garmin Express affiche les mises à jour disponibles pour votre appareil.

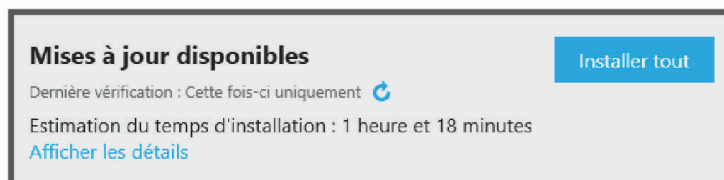

- 7 Sélectionner une option :

- Pour installer toutes les mises à jour disponibles, cliquez sur **Tout installer**.
- Pour installer une mise à jour spécifique, cliquez sur **Afficher les détails**, puis sur **Installer** à côté de la mise à jour de votre choix.

L'application Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil.

- 8 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pendant le processus de mise à jour pour terminer l'installation des mises à jour.

Par exemple, pendant une mise à jour, l'application Garmin Express peut vous demander de déconnecter et de reconnecter votre appareil.

Installation de Garmin Express™

L'application Garmin Express est disponible pour les ordinateurs Windows® et Mac®.

- 1 Sur votre ordinateur, rendez-vous sur garmin.com/express.

- 2 Sélectionner une option :

- Pour afficher la configuration requise et vérifier que l'application Garmin Express est compatible avec votre ordinateur, sélectionnez **Configuration système requise**.
- Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Télécharger pour Windows**.
- Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Télécharger pour Mac**.

- 3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

Entretien de l'appareil

AVIS

Evitez de laisser tomber l'appareil.

N'entrez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous risqueriez de l'endommager.

Ne mettez pas l'appareil en contact avec l'eau.

Nettoyage du boîtier externe

AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.
- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.
- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.
- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

Pour optimiser la qualité de vos vidéos, nettoyez régulièrement l'objectif de la caméra.

- 1 Essuyez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et anti-rayures, éventuellement humidifié avec de l'alcool isopropylique.
- 2 Laissez sécher l'objectif à l'air libre.

Redémarrage de l'appareil

Vous pouvez redémarrer votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 10 secondes.

Dépannage

Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Installez toutes les mises à jour logicielles disponibles.
- Éloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

Mon appareil ne se couple pas à mon smartphone ou à ma tablette

Le smartphone ou la tablette est trop éloigné de votre appareil.

- Placez votre smartphone ou votre tablette à portée de votre appareil.

Le smartphone ou la tablette est déjà couplé, mais ne fonctionne pas.

- Si votre smartphone ou votre tablette est déjà couplé mais ne se connecte pas à l'appareil, désactivez la technologie Bluetooth® sur votre smartphone, puis réactivez-la.

Votre appareil a été réinitialisé récemment et contient d'anciennes informations de couplage.

- Si vous avez récemment réinitialisé votre appareil, vous devez oublier ou supprimer les informations de couplage des paramètres Bluetooth de votre smartphone et de votre appareil Garmin Catalyst™ 2.

Le scan du code QR à partir de l'application Appareil photo de votre smartphone n'a pas démarré le processus de couplage.

- 1 Sur votre appareil Garmin Catalyst 2, faites glisser l'écran vers la gauche et sélectionnez **Paramètres** > **Appareil mobile** > **Ajouter appareil mobile**.

Un code QR s'affiche sur l'écran de l'appareil Garmin Catalyst 2.

- 2 Sur votre smartphone ou tablette, ouvrez l'application Garmin Catalyst et sélectionnez **Profil** >  > **Ajouter appareil**.

- 3 Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez une option :

- Scannez le code QR affiché sur l'écran de votre Garmin Catalyst 2.
- Sélectionnez votre appareil dans la liste.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez que vous utilisez un câble d'alimentation ou un chargeur compatible fourni par Garmin®.
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température dans l'habitacle se situe dans la plage de températures de chargement indiquée dans les caractéristiques techniques.
- Dans la boîte à fusibles du véhicule, vérifiez que le fusible de la prise du véhicule n'est pas cassé.

Ma caméra chauffe quand elle est allumée

Les caméras Garmin® sont conçues pour être installées dans un véhicule. Il est normal et prévu que les produits chauffent plus ou moins lorsqu'ils sont exposés à un climat chaud ou au soleil direct. Ils restent néanmoins sûrs. Même si la température de l'appareil dépasse la température ambiante de fonctionnement maximale, vous pouvez l'utiliser sans danger. Veillez à toujours suivre les instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil figurant dans le manuel du produit.

Mes vidéos sont floues

- Nettoyez l'objectif de la caméra ([Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo, page 28](#)).
- Nettoyez le pare-brise devant la caméra.
- Assurez-vous que la partie du pare-brise située en face de la caméra est bien nettoyée par les essuie-glaces. Si ce n'est pas le cas, déplacez la caméra.

Annexes

Gestion de données

L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

REMARQUE : l'appareil est compatible avec Windows® 7 et versions supérieures ainsi qu'avec Mac® OS 10.4 et versions supérieures.

Cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques. Vous pouvez utiliser des cartes mémoire pour stocker des séquences vidéo et des données à partir de vos sessions de conduite.

Caractéristiques techniques de la carte mémoire

La caméra nécessite une carte mémoire conforme aux caractéristiques techniques suivantes. Accédez à garmin.com/dashcamcards pour consulter la liste des cartes mémoire recommandées.

Type	microSDHC ou microSDXC
Capacité	De 32 à 512 Go
Classe de vitesse	Classe 10 ou supérieure
Système de fichiers	exFAT

Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB-C®.

- 1 Branchez le câble USB-C sur le port de l'appareil.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur un port de votre ordinateur.
- 3 Sur votre appareil Garmin Catalyst™ 2, faites glisser l'écran vers la gauche pour ouvrir le menu.
- 4 Sélectionnez **Paramètres** > **Connecter à l'ordinateur**.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

Déconnexion du câble USB

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de données. Si votre appareil est connecté à votre ordinateur Windows® en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire de déconnecter l'appareil en toute sécurité.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la barre d'état système, puis sélectionnez votre appareil.
 - Pour les ordinateurs Apple®, sélectionnez l'appareil, puis **Fichier** > **Ejecter**.
- 2 Débranchez le câble de l'ordinateur.

Achat d'accessoires

- Des accessoires en option sont disponibles sur le site garmin.com ou auprès de votre distributeur Garmin®.

© 2026 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Garmin Catalyst™ et Garmin Express™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Apple® et Mac® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. microSD® est une marque commerciale de SD-3C. USB-C® est une marque commerciale déposée par USB Implementers Forum. Wi-Fi® est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance. Windows® est une marque déposée par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.