



TT™ 25 HALSBANDTOESTEL

Gebruikershandleiding

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Alpha® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Express™ en TT™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

TORX® is een geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC in de Verenigde Staten of andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave


Aan de slag.....	1
Halsbandtoestel	1
Het toestel inschakelen	1
Het toestel uitschakelen	1
Het halsbandtoestel opladen	2
Satellietsignalen ontvangen	2
Een hond toevoegen aan het Alpha® navigatietoestel via draadloze koppeling	2
De contactpunten selecteren en installeren	3
De contactpunten verwijderen	3
De halsband omdoen	3
Volgen en trainen van honden.....	4
Honden volgen	4
Hondentraining	4
Halsbandtraining	5
Trainingsmethoden	5
Communicatie met het halsbandtoestel	6
Een dynamische updatesnelheid gebruiken	6
De slaapmodus gebruiken	6
Toestelinformatie.....	7
De gebruikershandleiding downloaden	7
Productupdates	7
Wi-Fi® instellen voor het halsbandtoestel	7
Garmin Express instellen	7
Het halsbandtoestel aansluiten op een computer	7
Informatie over VHF-radio	7
Halsbandtoestel - specificaties	8
Appendix.....	8
Accessoires aanschaffen	8
De batterij van de halsband vervangen	9
De flexibele halsband vervangen	10
De halsband vervangen	10
De VHF-antenne van de halsband vervangen	11

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Halsbandtoestel

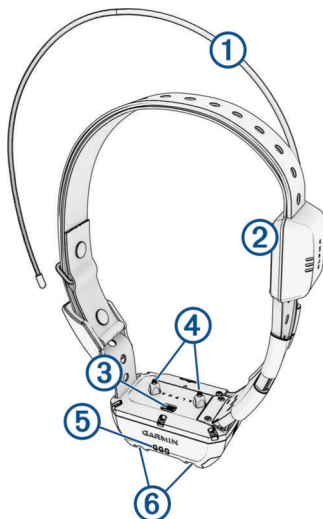

①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Aan-uitknop
④	Contactpunten
⑤	Statuslampje
⑥	Knipperende bakenlampjes

Het toestel inschakelen

- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

Het toestel uitschakelen

Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.
Het halsbandtoestel piept en wordt uitgeschakeld.


Het halsbandtoestel opladen

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op het halsbandtoestel en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het halsbandtoestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip op het ① halsbandtoestel ②.

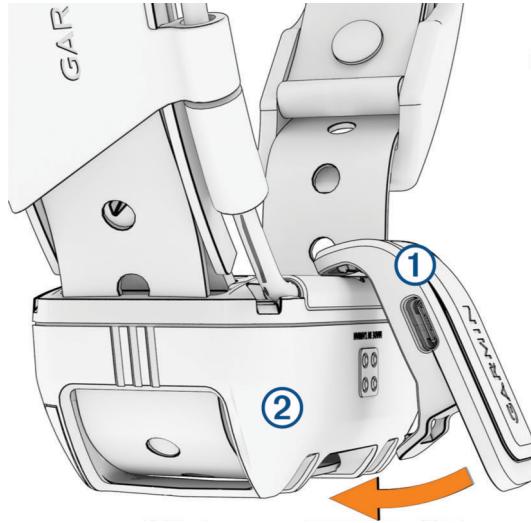

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort op de oplaadclip.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Satellietsignalen ontvangen

Zowel het halsbandtoestel als het navigatietoestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u het halsbandtoestel omdoet bij uw hond. Het zoeken naar satellieten kan enkele minuten duren.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel beide toestellen in.

 in de statusbalk geeft de GPS-sigitaalsterkte weer.

Wanneer het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje groen.

Een hond toevoegen aan het Alpha⁺ navigatietoestel via draadloze koppeling

Als u draadloos wilt koppelen, moet het halsbandtoestel zich binnen het bereik van het Alpha navigatiesysteem bevinden.

- 1 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat vervolgens de aan-uitknop los.
Het statuslampje knippert blauw. Het halsbandtoestel is nu gereed om te worden gekoppeld met een navigatietoestel.
- 2 Selecteer op het navigatietoestel, **Hondenlijst > Voeg hond toe**.
- 3 Selecteer **Halsband koppelen** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 4 Nadat het halsbandtoestel is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u ✓.
- 5 Selecteer een bakenkleur voor dit halsbandtoestel en selecteer ✓.

De contactpunten selecteren en installeren

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:

- Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
- Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.

2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.

3 Draai de contactpunten in de halsband.

4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De contactpunten verwijderen

Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen, verwijder dan de contactpunten.

Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide contactpunten te verwijderen.

De halsband omdoen

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.

Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.


Voordat u de halsband bij de hond kunt omdoen, moet u het navigatiesysteem en het halsbandtoestel koppelen ([Een hond toevoegen aan het Alpha® navigatietoestel via draadloze koppeling, pagina 2](#)) en satellietsignalen ontvangen ([Satellietsignalen ontvangen, pagina 2](#)).

Om de hond effectief te kunnen trainen, moet de halsband goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kan de stimulatie inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats de halsband met de communicatie-antenne en GPS-antenne omhoog gericht, de lampjes naar voren gericht en de contactpunten tegen de nek.
- 2 Doe de halsband om het midden van de hals.

- 3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

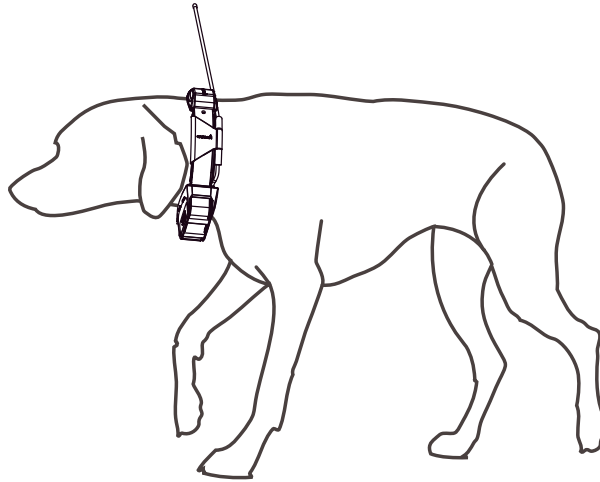

- 4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.

OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 5 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 7,62 cm (3 in.) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Volgen en trainen van honden

Eén navigatietoestel kan meerdere halsbandtoestellen en andere navigatietoestellen volgen.

Honden volgen

Met behulp van dit navigatietoestel kunt u uw hond of meerdere honden volgen met behulp van een trackingkompas of kaart. De kaart toont uw locatie en de locatie en sporen van uw hond. De wijzer op het kompas wijst in de richting van de huidige locatie van de hond.

Hondentraining

LET OP

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften. Deze handleiding geeft een aantal vuistregels voor training, maar elke hond heeft andere trainingsbehoeften.

Wanneer het Alpha trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Begin de training van uw hond aan een riem zonder het Alpha trainingssysteem. Uw hond moet de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' gehoorzamen. Als de hond aan deze drie basiscommando's gehoorzaamt, kunt u beginnen te trainen met het halsbandtoestel en de riem. Wanneer de hond consequent gehoorzaamt aan commando's met de riem en de halsband, kunt u wellicht de riem afdoen en alleen trainen met het halsbandtoestel.

Halsbandtraining

Begin de training van uw hond aan een riem zonder dat u het Alpha trainingssysteem gebruikt. Zodra uw hond de commando's 'volg', 'zit' en 'hier' begrijpt, kunt u gaan trainen met de halsband en de riem.

Tijdens de eerste fase met de halsband leert de hond dat een signaal van de halsband hetzelfde betekent als wanneer u aan de riem trekt. In het begin is het mogelijk dat de hond schrikt van de elektronische stimulatie. Het is belangrijk om geduldig en consequent te zijn en niet met een te hoge intensiteit te beginnen. Wees redelijk en consequent en gebruik herhaling en beloning tijdens het trainen met de halsband.

Als de hond niet reageert op het intensiteitsniveau dat u hebt geselecteerd, verhoogt u de intensiteit een niveau tot u de gewenste reactie krijgt. Nadat u de gewenste reactie hebt gekregen, kunt u het intensiteitsniveau verlagen zolang de hond hetzelfde blijft reageren.

Wanneer de hond de commando's beter gehoorzaamt, kunt u afleidingen introduceren. Rol bijvoorbeeld een bal voor de hond langs of loop met hem in het bijzijn van anderen.

Zodra de hond het commando consequent gehoorzaamt, kunt u de riem afdoen en alleen met de halsband gaan trainen.

OPMERKING: Train uw hond alleen zonder riem als de omgeving en het temperament van uw hond dit toelaten. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het aanlijnen van honden.

In de meeste trainingssituaties zult u uiteindelijk geen stimulatie hoeven te gebruiken bij een commando. Gebruik stimulatie alleen wanneer u een commando moet herhalen omdat de hond de eerste keer niet gehoorzaamde.

Als de hond eenmaal beter is getraind, kunt u het gebruik van de halsband verminderen. Laat de hond de halsband dragen tot u er zeker van bent dat u deze niet meer nodig hebt om geleerde commando's kracht bij te zetten. Als u de halsband te snel aan de kant legt, kan dat later tot problemen leiden.

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau.
- 2 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 3 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

Trainingsmethoden

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een hoorbare toon geactiveerd gedurende de tijd dat u de trainingsknop ingedrukt houdt.


Trillen: Er wordt trilsignaal gegeven aan de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

Lineaire en traditionele stimulatie

U kunt lineaire of traditionele stimulatie gebruiken om uw trainingsservaring aan te passen. De methode met standaardintensiteit is lineair. Deze methode biedt een progressieve stimulatie van niveau 1 tot niveau 18. Met traditionele stimulatie kunt u binnen vooraf bepaalde stimulatie-niveaus (1 t/m 6) snel wijzigingen aanbrengen met de instellingen laag, normaal en hoog.

Communicatie met het halsbandtoestel

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw navigatietoestel en het halsbandtoestel geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

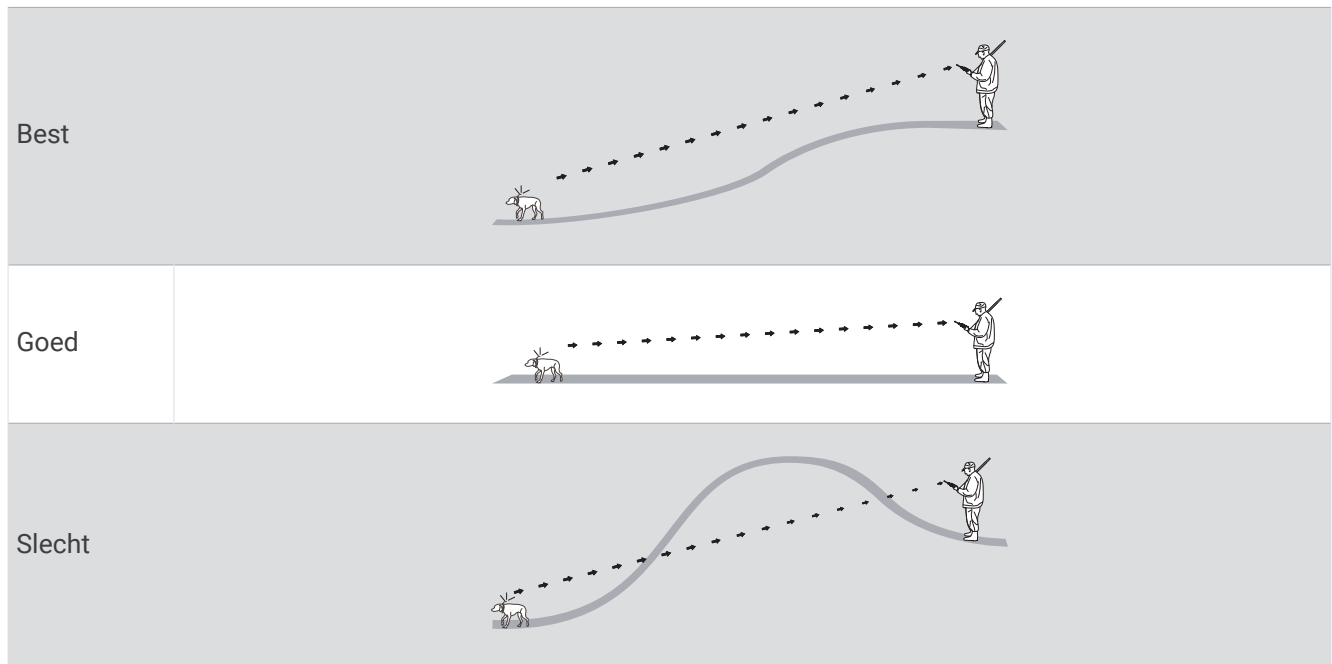

Een dynamische updatesnelheid gebruiken

Wanneer u uw hond actief volgt, kan het halsbandtoestel een dynamische updatesnelheid gebruiken om batterijvermogen te besparen op basis van de activiteit van uw hond.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **Updatefrequentie > Dynamisch**.

De slaapmodus gebruiken

Voordat u de slaapmodus kunt inschakelen, kunt u met het compatibele halsbandtoestel traceren waar uw hond zich bevindt.

Indien gekoppeld met het navigatietoestel, kan het halsbandtoestel in de slaapmodus worden gezet om de batterij te sparen als u uw hond niet actief volgt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer **≡ > Slaapmodus halsband aanpassen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Slaap** om de slaapstand in te schakelen.
 - Selecteer **Actief** om de slaapstand te verlaten.

Toestelinformatie

De gebruikershandleiding downloaden

U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op internet.

- 1 Ga naar www.garmin.com/support.
- 2 Selecteer **Handleidingen**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om uw product te selecteren.

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Productregistratie

Wi-Fi instellen voor het halsbandtoestel

Wanneer het halsbandtoestel is gekoppeld met een navigatietoestel dat het instellen van Wi-Fi-technologie op een halsbandtoestel ondersteunt, kan het halsbandtoestel zoeken naar Wi-Fi-netwerken in de buurt en deze koppelen met een geselecteerd netwerk. Wanneer het halsbandtoestel is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, controleert het automatisch op beschikbare software-updates en installeert het deze wanneer het halsbandtoestel wordt opgeladen en zich binnen het bereik van het verbonden Wi-Fi-netwerk bevindt.

- 1 Selecteer **Hondenlijst**.
- 2 Selecteer een hond.
- 3 Selecteer  > **WiFi instellen voor halsband** en volg de instructies op het scherm.

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Het halsbandtoestel aansluiten op een computer

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op het halsbandtoestel en het omliggende gebied droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

- 1 Klik de oplaadclip op het halsbandtoestel.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de oplaadclip.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Informatie over VHF-radio

Dit product mag alleen worden gebruikt bij bepaalde radiofrequenties die per land verschillen. De gebruiker kan een andere antenne plaatsen op het navigatietoestel en het halsbandtoestel. Een andere antenne kan de radioprestaties verbeteren en het vermogen vergroten. Gebruik geen antenne van derden of een antenne die niet is goedgekeurd voor het toestel door Garmin. Ga naar www.garmin.com/tracking-legal voor meer informatie over de prestaties en radiofrequentie van dit product, goedgekeurde accessoires en voedingslimieten per land.

Halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij ¹ Optionele uitgebreide batterijbox beschikbaar ²
Levensduur van batterij	Maximaal 68 uur. Tot 136 uur met optionele uitgebreide batterijbox
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60 °C (van -4° tot 140 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20° tot 70°C (van -4° tot 158°F)
ANT® draadloos bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik	Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/ protocollen	152-169 MHz @ 23,1 dBm maximaal; 2,4 GHz @ 12,33 dBm maximaal
EU SAR	0,15 W/kg gelijktijdig romp, 0,15 W/kg gelijktijdig ledematen
Waterbestendigheid	1 ATM ³

Appendix

Accessoires aanschaffen

- Optionele accessoires zijn beschikbaar op garmin.com of bij uw Garmin dealer.

¹ Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00035-16.


² Alleen voor gebruik met Garmin onderdeelnummer 361-00148-00.

³ Het toestel is bestand tegen een druk die gelijk is aan een diepte van 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

De batterij van de halsband vervangen


Maak het halsbandtoestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier (nr. 2) en een kleine TORX® (T5) schroevendraaier nodig.

- 1 Verwijder de 2 schroeven ① uit het deksel van de VHF-antenne.

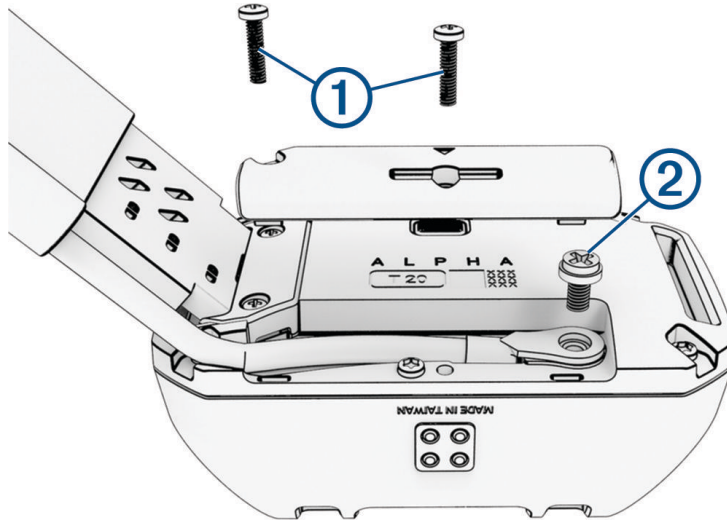

- 2 Verwijder het deksel van de VHF-antenne.
- 3 Verwijder de schroef ② waarmee de VHF-antenne aan de achterplaat is bevestigd.
- 4 Verwijder de zes schroeven ③ uit de randen van de achterplaat.

Let op de positie van het statuslampje en de contactpunten van de laadclip op de batterij. U moet de nieuwe batterij in dezelfde stand plaatsen.

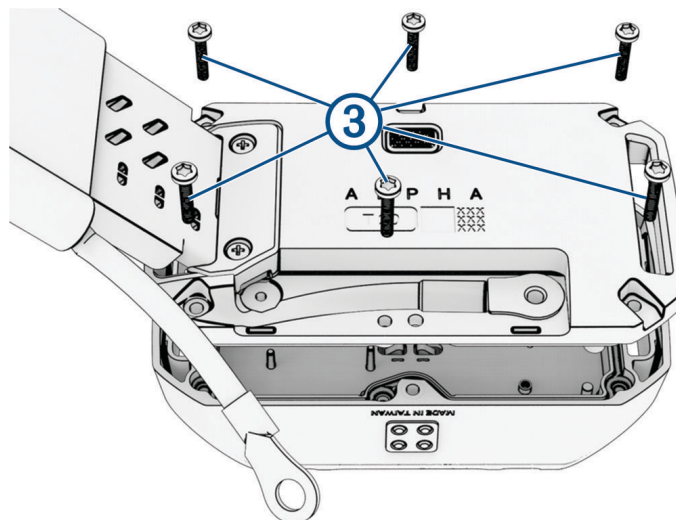

- 5 Verwijder de batterij.

OPMERKING: Verwijder de pakking of de batterij-afdichting met de gebruikte batterij. Controleer of de pakking met de nieuwe batterij niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.


- 6 Bevestig de nieuwe batterij op de achterplaat en draai de schroeven vast.
- 7 Plaats de schroef terug waarmee de VHF-antenne is bevestigd aan de achterplaat.
- 8 Plaats het deksel van de VHF-antenne terug.
- 9 Plaats de 2 schroeven terug op het deksel van de VHF-antenne en draai deze vast.

Neem na het verwijderen van de oude batterij contact op met uw gemeente voor informatie over de recycling van batterijen.

De flexibele halsband vervangen

Maak het halsbandtoestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de flexibele halsband vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier (nr. 2) nodig.

- 1 Verwijder de 2 schroeven ① waarmee de flexibele halsband aan de achterplaat is bevestigd.

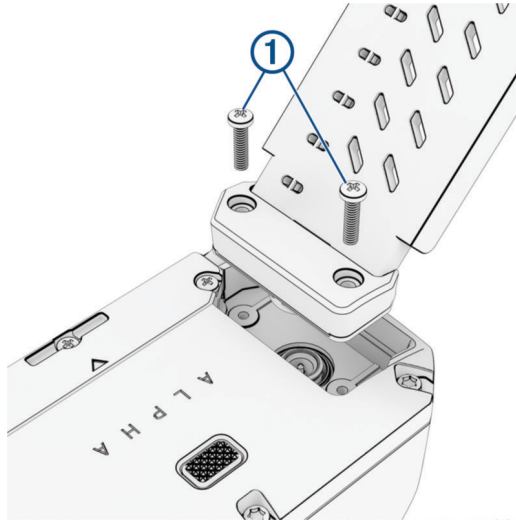

- 2 Verwijder de oude flexibele halsband.
- 3 Plaats de nieuwe flexibele halsband op de achterplaat en draai de 2 schroeven vast.

De halsband vervangen

Maak het halsbandtoestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de halsband vervangt.


- 1 Trek de halsband los van de antennegeleider en het halsbandtoestel.
Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de halsband te verwijderen.
- 2 Haal de nieuwe halsband door het halsbandtoestel en de antennegeleider.



De VHF-antenne van de halsband vervangen

Maak het halsbandtoestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de VHF-antenne terugplaatst. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier (nr. 2) nodig.

- 1 Verwijder de 2 schroeven ① uit het deksel van de VHF-antenne.

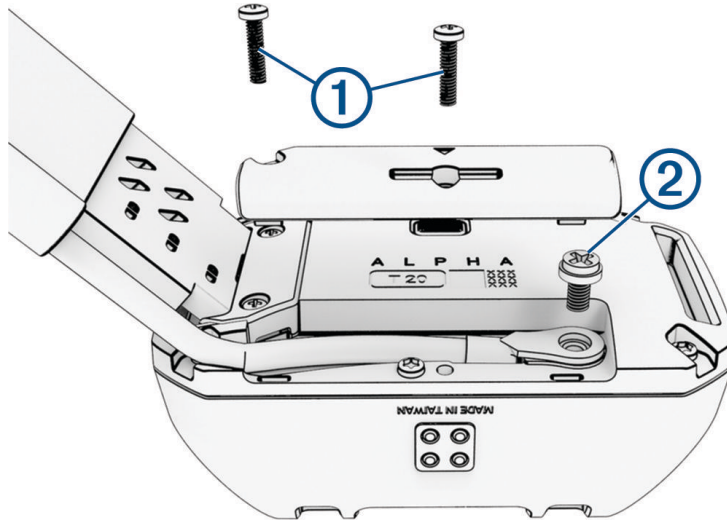

- 2 Verwijder het deksel van de VHF-antenne.
- 3 Verwijder de schroef ② waarmee de VHF-antenne aan de achterplaat is bevestigd.
- 4 Verwijder de oude antenne door deze uit de antennegeleider te trekken.
- 5 Voer de nieuwe VHF-antenne door de antennegeleider.
- 6 Plaats de schroef terug waarmee de VHF-antenne is bevestigd aan de achterplaat.
- 7 Plaats het deksel van de VHF-antenne terug.
- 8 Plaats de 2 schroeven terug waarmee het deksel van de VHF-antenne is bevestigd en draai de schroeven vast.
- 9 Zet de antenne vast met extra antenneklemmen (optioneel).



