

GARMIN®



DISPOZITIV PENTRU ZGARDA CÂINELUI TT™ 25

Manual de utilizare

© 2023 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin și Alpha® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Garmin Express™ și TT™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

TORX® este o marcă comercială înregistrată a Acument Intellectual Properties, LLC în Statele Unite sau în alte țări. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Cuprins


Inițiere.....	1
Dispozitiv pentru zgardă.....	1
Pornirea dispozitivului.....	1
Oprirea dispozitivului.....	1
Încărcarea dispozitivului pentru zgardă.....	2
Obținerea semnalelor de la sateliți.....	2
Adăugarea unui câine la navigatorul Alpha® utilizând asocierea wireless.....	2
Selectarea și instalarea punctelor de contact.....	3
Eliminarea punctelor de contact.....	3
Echiparea câinelui cu zgarda.....	3
Monitorizarea și dresajul câinelui.....	4
Monitorizarea câinilor.....	4
Dresajul câinilor.....	4
Zgarda de dresaj.....	5
Metode de dresaj.....	5
Comunicare cu dispozitivul pentru zgarda câinelui.....	6
Utilizarea unei rate de actualizare dinamică.....	6
Utilizarea modului de inactivitate.....	6
Informații dispozitiv.....	7
Descărcați manualul de utilizare.....	7
Actualizări ale produsului.....	7
Configurarea Wi-Fi® pentru dispozitivul pentru zgarda câinelui.....	7
Configurarea Garmin Express.....	7
Conectarea dispozitivului pentru zgarda câinelui la un computer.....	7
Informații radio VHF.....	7
Specificațiile dispozitivului pentru zgardă.....	8
Anexă.....	8
Achiziționarea accesoriilor.....	8
Înlocuirea bateriei zgărzii câinelui.....	9
Înlocuirea benzii elastice a zgărzii câinelui.....	10
Înlocuirea curelei zgărzii câinelui.....	10
Înlocuirea antenei VHF a zgărzii câinelui.....	11

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Dispozitiv pentru zgardă

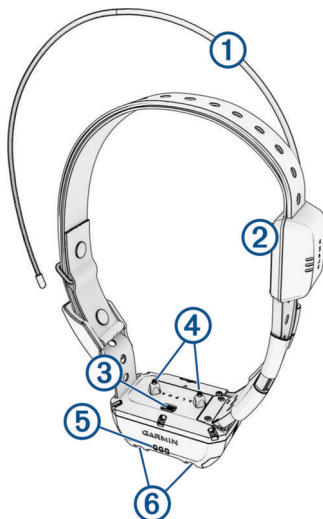

①	Antenă VHF
②	Antenă GPS
③	Tastă de pornire
④	Puncte de contact
⑤	LED de stare
⑥	LED-uri semnalizare intermitentă.

Pornirea dispozitivului

- Pe dispozitivul pentru zgardă, mențineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul de stare luminează intermitent și zgarda emite semnale sonore.

Oprirea dispozitivului

Mențineți apăsat butonul de alimentare până când LED-ul devine roșu în continuu.

Dispozitivul pentru zgardă emite un semnal sonor și se oprește.


Încărcarea dispozitivului pentru zgardă

ATENȚIONARE

Pentru prevenirea coroziunii, uscați cu atenție contactele de pe zgarda câinelui și zona din apropiere înainte de a conecta clema de încărcare.

Înainte de utilizarea pentru prima dată a dispozitivului pentru zgarda câinelui, se recomandă să încărcați complet bateria. Încărcarea unei baterii complet descărcate durează circa cinci ore.

- 1 Fixați clema de încărcare ① pe dispozitivul pentru zgarda câinelui ②.

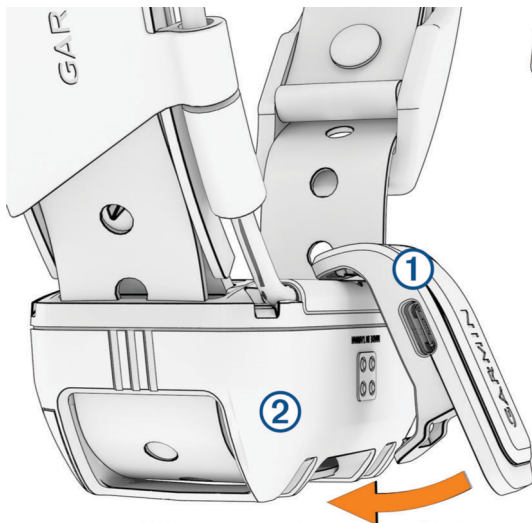

- 2 Introduceți conectorul mic al cablului de alimentare în portul USB al clemei de încărcare.
- 3 Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare.
LED-ul de stare luminează continuu în roșu atunci când zgarda se încarcă.
- 4 După ce LED-ul de stare luminează continuu în verde, îndepărtați clema de încărcare de pe zgardă.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Atât dispozitivul pentru zgardă, cât și navigatorul trebuie să recepționeze semnale de la satelit înainte de a-i pune câinelui dispozitivul pentru zgardă. Recepționarea semnalelor de la sateliți poate dura câteva minute.

- 1 Leșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.

- 2 Activați pe ambele dispozitive.

■ ■ ■ ■ din bara de stare arată intensitatea semnalului GPS.

Atunci când dispozitivul pentru zgardă a recepționat semnale de la satelit, LED-ul de stare luminează intermitent în verde.

Adăugarea unui câine la navigatorul Alpha[®] utilizând asocierea wireless

Pentru asocierea wireless, dispozitivul pentru zgardă trebuie să se afle în raza navigatorului Alpha.

- 1 Țineți apăsat butonul de pornire de pe dispozitivul pentru zgardă până când dispozitivul emite două serii de semnale sonore (de aproximativ 2 secunde) și apoi eliberați butonul de pornire.

LED-ul de stare luminează intermitent în albastru. Dispozitivul pentru zgarda câinelui este acum pregătit să fie asociat cu un navigator.

- 2 Pe navigator, selectați **Listă câini > Adăugare câine**.

- 3 Selectați **Asociere zgardă** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 4 După adăugarea cu succes a dispozitivului pentru zgarda câinelui, introduceți numele câinelui și selectați ✓.

- 5 Selectați o culoare intermitentă pentru acest dispozitiv pentru zgarda câinelui și selectați ✓.

Selectarea și instalarea punctelor de contact

ATENȚIE

Pentru a preveni iritația din punctele de contact, scoateți zgarda timp de cel puțin opt ore la fiecare 24 de ore.

Nu pulverizați dispozitivul sau zgarda cu substanțe chimice dure, inclusiv, dar fără limitare, spray pentru purici și căpușe. Asigurați-vă întotdeauna că orice spray de purici și căpușe aplicat câinelui este complet uscat înainte de a-i pune câinelui zgarda. Cantități mici de substanțe chimice dure pot deteriora componentele din plastic și cureaua zgărzii.

Pentru rezultate optime, selectați punctele de contact corecte în funcție de blana câinelui dvs.

- 1 Selectați lungimea corectă a punctului de contact în funcție de tipul de blană.
 - Pentru câini cu blana mai groasă, utilizați punctele de contact mai lungi.
 - Pentru câini cu blana mai subțire, utilizați punctele de contact mai scurte.
- 2 Dacă este necesar, utilizați cheia fixă inclusă pentru scoaterea punctelor de contact.
- 3 Răsuciți punctele de contact în zgardă.
- 4 Strângeți cu cheia fixă inclusă, dar nu strângeți excesiv.

Când îi puneți câinelui zgarda, asigurați-vă că punctele de contact sunt poziționate strâns pe gât.

Eliminarea punctelor de contact

Când nu dresați câinele utilizând butoanele pentru dresaj, eliminați punctele de contact.

Utilizați cheia fixă inclusă pentru a scoate ambele puncte de contact.

Echiparea câinelui cu zgarda

ATENȚIE

Pentru a preveni iritația din punctele de contact, scoateți zgarda timp de cel puțin opt ore la fiecare 24 de ore.

Acest dispozitiv nu este pentru uz uman. Nu încercați să îl utilizați la persoane.

Nu pulverizați dispozitivul sau zgarda cu substanțe chimice dure, inclusiv, dar fără limitare, spray pentru purici și căpușe. Asigurați-vă întotdeauna că orice spray de purici și căpușe aplicat câinelui este complet uscat înainte de a-i pune câinelui zgarda. Cantități mici de substanțe chimice dure pot deteriora componentele din plastic și cureaua zgărzii.


Înainte de a putea pune zgarda câinelui, trebuie să asociați navigatorul și dispozitivul pentru zgardă ([Adăugarea unui câine la navigatorul Alpha® utilizând asocierea wireless, pagina 2](#)) și să recepționați semnale de la satelit ([Obținerea semnalelor de la sateliți, pagina 2](#)).

Pentru un dresaj eficient al câinelui, zgarda trebuie să fie potrivită pentru câine. În cazul în care zgarda este prea lejeră sau poziționată incorect, este posibil ca stimularea să nu fie constantă. Acest lucru poate întârzia sau împiedica un dresaj de succes.

- 1 Poziționați zgarda cu antena de comunicare orientată în sus, antena GPS orientată în sus, LED-urile orientate în față și punctele de contact pe gât.
- 2 Poziționați zgarda în jurul porțiunii centrale a gâtului câinelui.

- 3 Strângeți cureaua astfel încât să fie poziționată comod în jurul gâtului câinelui și strângeți catarama.

NOTĂ: zgarda trebuie să fie montată strâns și nu trebuie să se poată roti sau glisa în jurul gâtului câinelui. Câinele trebuie să poată înghiți apa și hrana în condiții normale. Observați comportamentul câinelui pentru a verifica dacă zgarda nu este prea strânsă.

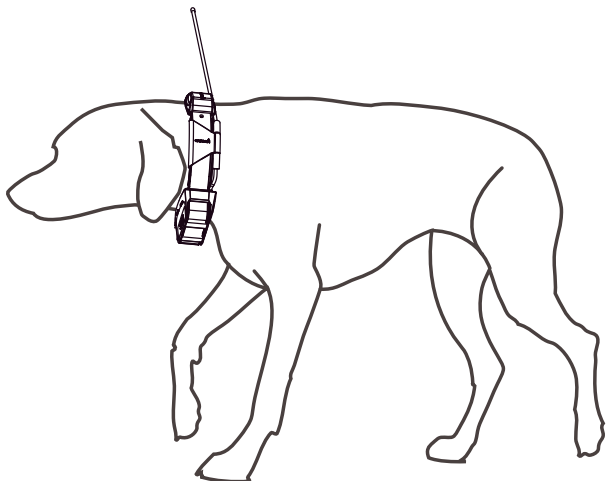

- 4 Mișcați dispozitivul pentru a introduce punctele de contact în blana câinelui.

NOTĂ: pentru a fi eficiente, punctele de contact trebuie să fie amplasate pe pielea câinelui.

- 5 Dacă banda este prea lungă, tăiați partea în exces, lăsând cel puțin 7,62 cm (3 in.) de rezervă.

SUGESTIE: puteți marca gaura utilizată pentru fixarea cataramei, pentru referințe ulterioare.

Monitorizarea și dresajul câinelui

Un navigator poate monitoriza mai multe dispozitive pentru zgardă și alte navigatoare.

Monitorizarea câinilor

Navigatorul vă permite monitorizarea câinelui sau a mai multor câini, utilizând busola sau harta de monitorizare. Harta afișează locația dvs. și locația și traseele câinelui dvs. Indicatorul de busolă indică direcția locației curente a câinelui.

Dresajul câinilor

ATENȚIONARE

Trebuie să faceți cercetări și să investigați metodele de dresaj cele mai adecvate pentru dvs., câinele și necesitățile dvs. Acest manual conține câteva instrucțiuni de bază pentru dresaj, dar fiecare câine are nevoi de dresaj unice.

Când este utilizat corespunzător, sistemul de dresaj Alpha este un instrument de dresaj foarte util pentru a permite câinelui să-și atingă potențialul maxim. Utilizarea sistemului de dresaj trebuie să facă parte dintr-un program de dresaj global.

Începeți dresajul cu ajutorul unei lese, fără sistemul de dresaj Alpha. Câinele trebuie dresat să meargă la picior, să se oprească și să vină spre dvs. După ce câinele înțelege aceste trei comenzi de bază, puteți începe dresajul cu dispozitivul pentru zgardă și lesă. În final, când câinele respectă în mod constant comenzile cu ajutorul lesei și al zgărzii, puteți renunța la lesă pentru a practica dresajul numai cu dispozitivul pentru zgardă.

Zgarda de dresaj

Începeți dresajul cu ajutorul unei lese, fără a utiliza sistemul de dresaj Alpha. După ce câinele dă dovadă că înțelege comenzile „La picior!”, „Șezi!” și „Aici!”, puteți începe dresajul utilizând zgarda și lesa.

În timpul etapei inițiale de obișnuire cu zgarda, câinele învață că stimularea prin intermediul zgărzii înseamnă o comandă primită prin intermediul lesei. La început, câinele poate fi alarmat de stimularea electronică. Secretul este să aveți răbdare, să fiți consecvent și să nu reluați la o intensitate prea mare. Fiți constant și consecvent și utilizați repetițiile și recompensele când utilizați zgarda ca instrument de dresaj.

În cazul în care câinele nu răspunde la nivelul de stimulare pe care l-ați selectat, măriți nivelul de stimulare cu un nivel odată, până când obțineți răspunsul corect. După ce obțineți răspunsul dorit, puteți micșora nivelul de stimulare atât timp cât câinele reacționează cu consecvență.

Pe măsură ce câinele devine mai eficient în respectarea comenzilor, puteți începe să introduceți distragerea atenției, de exemplu rostogolirea unei mingi în fața câinelui sau plimbarea câinelui în prezența altor persoane.

După ce câinele începe să răspundă cu consecvență la comenzi în timpul dresajului efectuat cu ajutorul zgărzii, puteți scoate lesa, continuând dresajul numai cu zgarda.

NOTĂ: dresajul fără lesă trebuie efectuat numai când mediul înconjurător și temperamentul câinelui permit acest lucru. Trebuie să respectați legile și reglementările valabile în regiunea dvs. cu privire la utilizarea leșelor pentru câini.

În final, în majoritatea situațiilor de dresaj, comenzile pe care le dați nu vor mai necesita și stimulare. Stimularea trebuie utilizată numai când trebuie să repetați o comandă deoarece câinele nu a efectuat-o de prima dată.

Pe măsură ce câinele devine mai bine dresat, puteți reduce utilizarea zgărzii de dresaj. Lăsați câinele să poarte în continuare zgarda până când sunteți sigur că aceasta nu mai este necesară pentru întărirea comenzilor cunoscute. Scoaterea zgărzii prea devreme poate genera probleme viitoare.

Alegerea nivelului de intensitate corect

- 1 Setati intensitatea la nivelul cel mai redus.
- 2 Urmăriti reacția câinelui, de exemplu o scuturare a capului, o mișcare a gâtului sau pur și simplu o modificare a expresiei.
Uneori câinii vocalizează ca urmare a surprizei produse de stimularea electrică. În cazul în care câinele vocalizează mai mult decât o singură dată, nivelul de intensitate este prea ridicat pentru a începe dresajul.
- 3 Dacă nu există nicio reacție, măriți nivelul de intensitate cu un nivel până când câinele manifestă o reacție ușoară, dar recunoscutibilă la stimulare.

Nivelul de intensitate care generează o reacție ușoară, dar recunoscutibilă este nivelul de referință al câinelui pentru începerea dresajului cu ajutorul zgărzii. Nu este necesar și nu trebuie să aplicați din nou acest test de selectare a intensității.

După ce începeți dresajul, performanțele câinelui vă ghidează pentru a putea selecta intensitatea. Pe măsură ce dresarea câinelui avansează, poate fi necesar să schimbați nivelul, în funcție de condițiile de dresaj.

Metode de dresaj

Stimularea momentană: aplică o stimulare de scurtă durată când apăsați butonul pentru dresaj, indiferent de durata de apăsare a butonului.

Stimularea continuă: aplică o stimulare continuă a câinelui, de maximum 8 secunde, când apăsați butonul pentru dresaj. Stimulările trebuie să fie în mod tipic mult mai scurte de 8 secunde.

Ton: activează un ton sonor pe întreaga durată când se apasă butonul de dresaj.


Vibrații: aplică o vibrație câinelui, de maximum 8 secunde, când apăsați butonul de dresaj. Eficacitatea vibrației poate varia în funcție de temperamentul și experiența câinelui.

Stimularea liniară și cea tradițională

Puteți utiliza stimularea liniară sau cea tradițională pentru a particulariza dresajul. Metoda cu intensitate prestabilită este liniară, permițând stimularea progresivă de la nivelul 1 la nivelul 18. Stimularea tradițională vă permite să faceți schimbări rapide utilizând setări de intensitate mică, medie și mare pe niveluri-limită de stimulare predeterminate (de la 1 la 6).

Comunicare cu dispozitivul pentru zgarda câinelui

Trebuie să mențineți o linie de vizare neobstrucționată între navigator și dispozitivul pentru zgardă, pentru a genera cel mai bun semnal de comunicație. Pentru a obține cele mai bune condiții pentru linia de vizare, trebuie să vă deplasați către cel mai înalt punct de altitudine din zona dvs. (de exemplu, pe vârful unui deal).

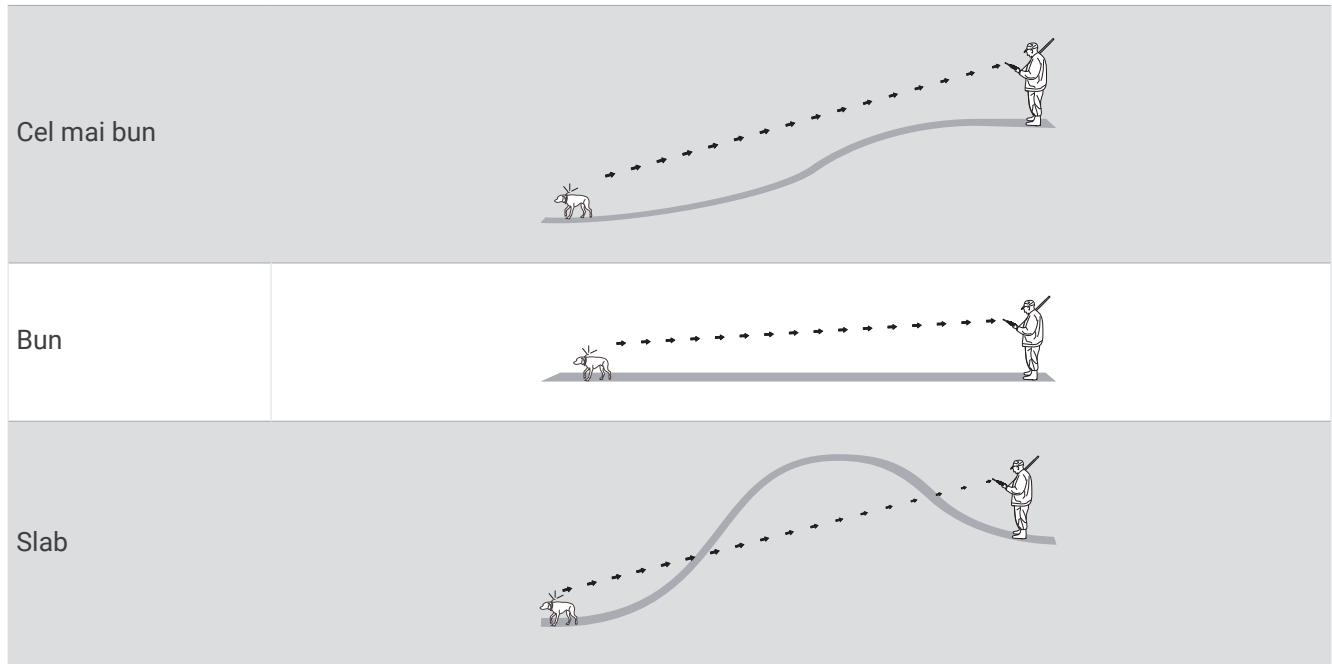

Utilizarea unei rate de actualizare dinamică

Atunci când monitorizați câinele în mod activ, dispozitivul pentru zgardă poate utiliza o rată de actualizare dinamică pentru a ajuta la economisirea energiei bateriei în funcție de activitatea câinelui dvs.

- 1 Selectați **Listă câini**.
- 2 Selectați un câine.
- 3 Selectați **Frecvență de actualizare > Dinamic**.

Utilizarea modului de inactivitate

Înainte de a putea accesa modul inactiv, trebuie să urmăriți locația câinelui dvs. utilizând dispozitivul pentru zgardă compatibil.

Când este conectat la un navigator, dispozitivul pentru zgardă câinelui poate fi pus în modul inactiv, pentru a economisi bateria atunci când nu monitorizați câinele în mod activ.

- 1 Selectați **Listă câini**.
- 2 Selectați un câine.
- 3 Selectați **[Icon] > Reglare modul de inactivitate a zgărzii**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Repaus** pentru a intra în modul inactiv.
 - Selectați **Activ** pentru a ieși din modul inactiv.

Informații dispozitiv

Descărcați manualul de utilizare

Puteți descărca cel mai nou manual de utilizare de pe web.

- 1 Vizitați www.garmin.com/support.
- 2 Selectați **Manuale**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta produsul.

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin®:

- Actualizări software
- Înregistrarea produsului

Configurarea Wi-Fi pentru dispozitivul pentru zgarda câinelui

Atunci când este asociat cu un navigator care acceptă configurarea tehnologiei Wi-Fi pe un dispozitiv pentru zgarda câinelui, dispozitivul pentru zgardă poate scana după rețele din apropiere Wi-Fi și se poate asocia la o rețea selectată. Atunci când dispozitivul pentru zgarda câinelui este conectat la o rețea Wi-Fi, acesta verifică automat dacă există actualizări software disponibile și le instalează atunci când dispozitivul pentru zgarda câinelui se încarcă și se află în raza rețelei Wi-Fi conectate.

- 1 Selectați **Listă câini**.
- 2 Selectați un câine.
- 3 Selectați  > **Configurare Wi-Fi zgardă** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea dispozitivului pentru zgarda câinelui la un computer

ATENȚIONARE

Pentru prevenirea coroziunii, trebuie să uscați cu atenție contactele de pe dispozitivul pentru zgarda câinelui și zona din apropiere înainte de a conecta clema de încărcare.

- 1 Fixați clema de încărcare pe dispozitivul pentru zgarda câinelui.
- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul USB al clemei de încărcare.
- 3 Introduceți cealaltă extremitate a cablului USB într-un port USB al computerului.

Informații radio VHF

Acest produs poate fi utilizat numai pe anumite frecvențe radio, care variază în funcție de țara de utilizare. Navigatorul și dispozitivul pentru zgardă permit utilizatorului să instaleze o altă antenă. Schimbarea antenei poate avea ca rezultat o performanță radio îmbunătățită și o putere radiată mai mare. Nu trebuie să utilizați dispozitivul cu o antenă terță sau cu o antenă neaprobă de Garmin. Accesați www.garmin.com/tracking-legal pentru detalii privind performanțele și frecvența radio ale acestui produs, accesoriile legale și limitele de putere în diferite țări.

Specificațiile dispozitivului pentru zgardă

Tip baterie	Cu ioni de litiu, reîncărcabilă și înlocuibilă ¹ Este disponibil un accesoriu opțional pentru extinderea autonomiei bateriei ²
Durata de viață a bateriei	Până la 68 de ore Până la 136 de ore cu accesoriu opțional pentru autonomie extinsă a bateriei
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Interval de temperatură de încărcare	Între 0° și 40 °C (între 32° și 104 °F)
Interval de temperatură de depozitare	Între -20° și 70°C (între -4° și 158°F)
Interval wireless ANT®	Până la 10 m (32,8 ft.)
Interval radio VHF	Până la 14,48 km (9 mi.)
Frecvențe/protocoale wireless	152-169 MHz la 23,1 dBm maxim, 2,4 GHz la 12,33 dBm maxim
SAR EU	0,15 W/kg simultan tors, 0,15 W/kg simultan membru
Rezistența la apă	1 ATM ³

Anexă

Achiziționarea accesoriilor

- Accesoriile opționale sunt disponibile pe garmin.com sau la dealerul Garmin.

¹ Numai pentru utilizare cu piesa Garmin numărul 361-00035-16.


² Numai pentru utilizare cu piesa Garmin numărul 361-00148-00.

³ Dispozitivul este rezistent la o presiune echivalentă cu o adâncime de 10 m. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/waterrating.

Înlocuirea bateriei zgărzii câinelui

Înainte de a înlocui bateria, trebuie să curățați dispozitivul pentru zgarda câinelui de mizerie, apă și alte resturi. De asemenea, trebuie să aveți o șurubelniță mică Phillips (nr. 2) și o șurubelniță mică TORX® (T5).

- 1 Scoateți cele 2 șuruburi ① ale capacului antenei VHF.

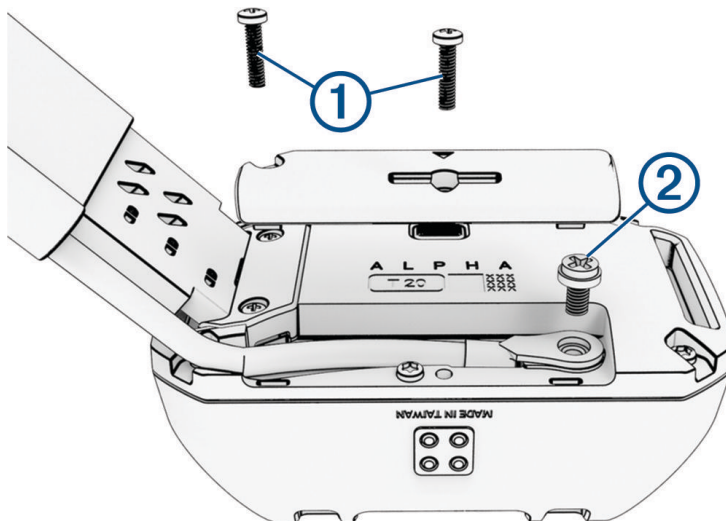


- 2 Îndepărtați capacul antenei VHF.

- 3 Înlocuiți șurubul ② care fixează antenna VHF pe plăcuța posterioară.

- 4 Scoateți cele șase șuruburi ③ de pe marginile exterioare ale plăcuței posterioare.

Rețineți orientarea LED-ului de stare și a conectorilor clemei de încărcare de pe baterie. Noua baterie trebuie instalată în aceeași poziție.

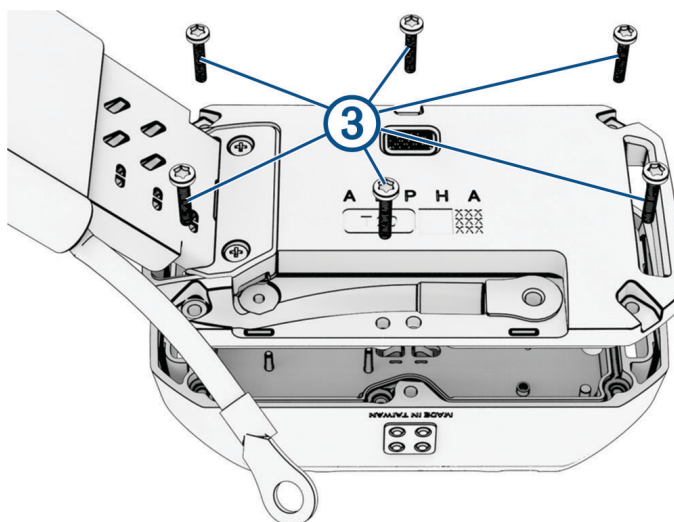

- 5 Scoateți bateria.

NOTĂ: asigurați-vă că garnitura sau sigiliul bateriei este îndepărtat(ă) împreună cu bateria uzată. Verificați ca garnitura cu bateria nouă să nu fie deteriorată și să fie introdusă complet în canal.

- 6 Conectați bateria nouă la plăcuța posterioară și strângeți șuruburile.

- 7 Înlocuiți șurubul care fixează antenna VHF pe plăcuța posterioară.

- 8 Remontați capacul spate peste antenna VHF.


- 9 Repoziționați și strângeți cele 2 șuruburi ale capacului antenei VHF.

După ce scoateți bateria veche, contactați centrul local de reciclare a deșeurilor pentru a recicla bateria în mod adecvat.

Înlocuirea benzii elastice a zgărzii câinelui

Înainte de a înlocui banda elastică a zgărzii câinelui, trebuie să curățați dispozitivul pentru zgarda câinelui de mizerie, apă și alte resturi. De asemenea, trebuie să aveți o șurubelniță Phillips (nr. 2) mică.

- 1 Îndepărtați cele 2 șuruburi ① fixând banda elastică a zgărzii câinelui de plăcuța posterioară.

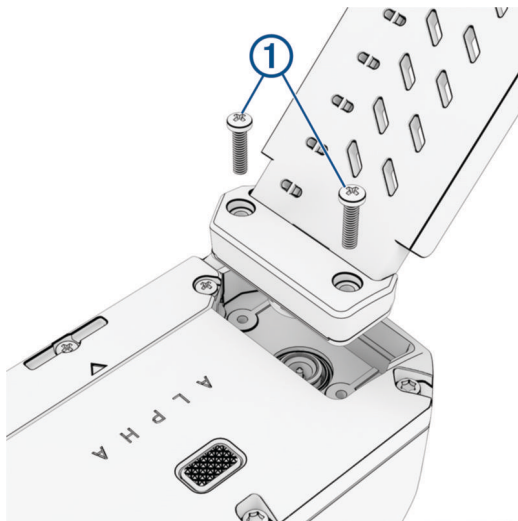

- 2 Înlocuirea benzii elastice vechi a zgărzii câinelui
- 3 Poziționați noua bandă elastică a zgărzii câinelui pe plăcuța posterioară și strângeți cele 2 șuruburi pentru a o fixa.

Înlocuirea curelei zgărzii câinelui

Înainte de a schimba cureaua zgărzii câinelui, trebuie să curățați dispozitivul pentru zgarda câinelui de mizerie, apă și alte resturi.


- 1 Trageți cureaua zgărzii de pe ghidajul antenei și dispozitivul pentru zgarda câinelui.
Poate fi necesar să împingeți și apoi să trageți cureaua zgărzii câinelui pentru a o îndepărta corect.
- 2 Introduceți cureaua zgărzii câinelui prin dispozitivul pentru câini și ghidajul antenei.



Înlocuirea antenei VHF a zgărzii câinelui

Înainte de a schimba antena VHF, trebuie să curățați dispozitivul pentru zgarda câinelui de mizerie, apă și alte resturi. De asemenea, trebuie să aveți o șurubelniță Phillips (nr. 2) mică.

- 1 Scoateți cele 2 șuruburi ① ale capacului antenei VHF.

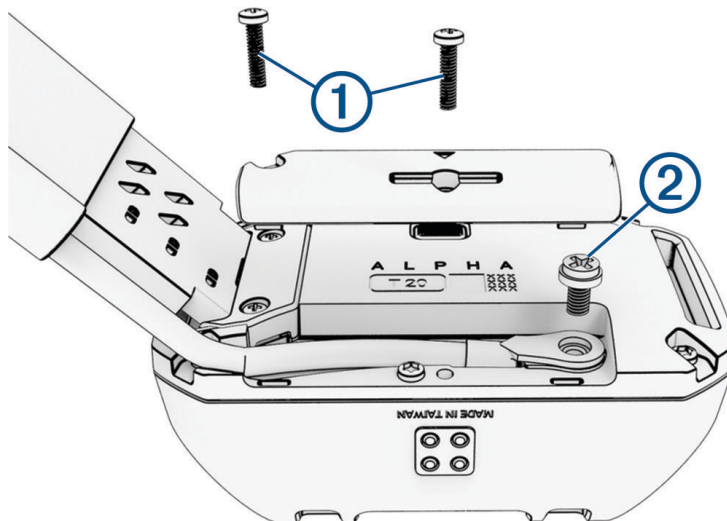

- 2 Îndepărtați capacul antenei VHF.
- 3 Înlocuiți șurubul ② care fixează antena VHF pe plăcuța posterioară.
- 4 Trageți lungimea antenei din ghidajul antenei pentru a îndepărta antena veche.
- 5 Introduceți antena VHF nouă prin ghidajul antenei.
- 6 Înlocuiți șurubul care fixează antena VHF pe plăcuța posterioară.
- 7 Remontați capacul spate peste antena VHF.
- 8 Repoziționați și strângeți cele 2 șuruburi fixând capacul antenei VHF.
- 9 Fixați antena cu cleme suplimentare pentru antenă (opțional).

