

GARMIN®



TT™ 25 KÖPEK TASMASI CİHAZI

Kullanma Kılavuzu

© 2023 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu ve Alpha®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Garmin Express™ ve TT™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

TORX®, ABD ve diğer ülkelerde Acument Intellectual Properties, LLC'nin tescilli markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler


Başlarken.....	1
Köpek Tasması Cihazı.....	1
Cihazı Açma.....	1
Cihazı Kapatma.....	1
Köpek Tasması Cihazını Şarj Etme.....	2
Uydu Sinyallerini Alma.....	2
Kablosuz Eşleştirme Özelliğini	
Kullanarak Alpha® Navigasyon Cihazına	
Köpek Ekleme.....	2
Temas Noktalarını Seçme ve	
Yükleme.....	3
Temas Noktalarını Kaldırma.....	3
Tasmayı Köpeğe Takma.....	3
Köpek İzleme ve Eğitim.....	4
Köpek İzleme.....	4
Köpek Eğitimi.....	4
Tasma Eğitimi.....	5
Antrenman Yöntemleri.....	5
Köpek Tasması Cihazı ile İletişim.....	6
Dinamik Güncelleme Sıklığını	
Kullanma.....	6
Uyku Modunu Kullanma.....	6
Cihaz Bilgileri.....	7
Kullanım Kılavuzunu Edinme.....	7
Ürün Güncellemeleri.....	7
Köpek Tasması Cihazı için Wi-Fi®	
Kurulumu.....	7
Garmin Express Uygulamasını	
Ayarlama.....	7
Köpek Tasması Cihazını Bilgisayara	
Bağlama.....	7
VHF Radyo Bilgileri.....	7
Köpek Tasma Cihazının Özellikleri.....	8
Ek.....	8
Aksesuar Satın Alma.....	8
Köpek Tasması Pilini Değiştirme.....	9
Köpek Tasması Esnek Bandın	
Değiştirilmesi.....	10
Köpek Tasması Kayışını Değiştirme....	10
Köpek Tasması VHF Antenin	
Değiştirilmesi.....	11

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Köpek Tasmaı Cihazı

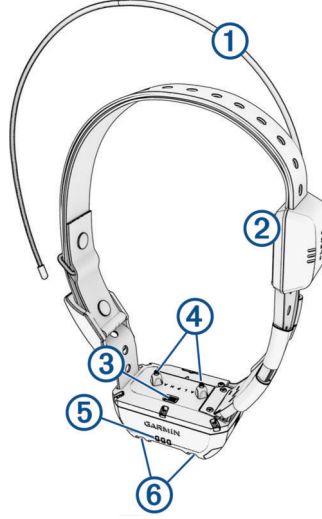

①	VHF anteni
②	GPS anteni
③	Güç tuşu
④	Temas noktaları
⑤	Durum LED'i
⑥	Sinyal lambası LED'leri

Cihazı Açma

- Köpek tasmaı cihazında, durum LED'i yanıp sönmeye başlayana ve tasma bip sesi çıkarana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Cihazı Kapatma

Durum LED'i sabit kırmızı renkte yanana kadar güç düğmesini basılı tutun.

Köpek tasmaı cihazı bip sesi çıkarır ve kapanır.


Köpek Tasma Cihazını Şarj Etme

DUYURU

Korozyonu önlemek için şarj klipsini bağlamadan önce köpek tasma cihazındaki temas noktalarını ve çevresindeki alanı iyice kurutun.

Köpek tasma cihazını ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj etmeniz gerekir. Tamamen bitmiş bir pili şarj etmek yaklaşık beş saat sürer.

- 1 ① ile gösterilen şarj klipsini ② ile gösterilen köpek tasma cihazına takın.

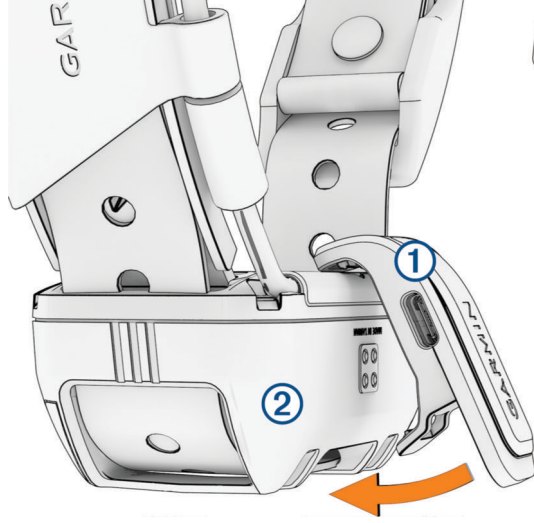

- 2 Güç kablosunun küçük ucunu şarj klipsinin USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Güç kablosunu bir güç kaynağına bağlayın.
Tasma şarj olurken durum LED'i sabit kırmızı renkte yanar.
- 4 Durum LED'i sabit yeşil renge döndükten sonra, şarj klipsini tasmadan çıkarın.

Uydu Sinyallerini Alma

Köpek tasma cihazını köpeğinize takmadan önce hem köpek tasma cihazı hem de navigasyon cihazı, uydu sinyallerini almalıdır. Uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 İki cihazı da açın.

Durum çubuğundaki  ögesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Köpek tasma cihazı uydu sinyallerini aldığı anda durum LED'i yeşil renkte yanıp söner.

Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha® Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme

Kablosuz olarak eşleştirmek için köpek tasma cihazı Alpha navigasyon cihazının kapsama alanında olmalıdır.

- 1 Cihaz iki dizi bip sesi (yaklaşık 2 saniye) verene kadar köpek tasma cihazındaki güç düğmesini basılı tutun ve ardından güç düğmesini bırakın.
Durum LED'i mavi renkte yanıp söner. Köpek tasma cihazı artık bir navigasyon cihazı ile eşleştirilmeye hazırdır.
- 2 Navigasyon cihazında **Dog List > Add Dog** ögesini seçin.
- 3 **Pair Collar** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 Köpek tasma cihazını başarıyla ekledikten sonra köpeğin adını girin ve ✓ ögesini seçin.
- 5 Bu köpek tasma cihazı için bir sinyal ışığı rengi seçin ve ✓ ögesini seçin.

Temas Noktalarını Seçme ve Yükleme

⚠ DİKKAT

Temas noktalarından kaynaklanan tahrişi önlemek için tasmayı her 24 saatlik süre zarfında en az sekiz saat çıkarın.

Cihaza veya tasmaya, bit veya pire spreyi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sert kimyasallar püskürtmeyin. Tasmayı köpeğe takmadan önce köpeğe uygulanan bit veya pire spreylelerinin tamamen kurduğundan emin olun. Eser miktarda sert kimyasallar, plastik bileşenlere ve tasma kayışına zarar verebilir.

En iyi sonuçlar için köpeğinizin kürküne bağlı olarak doğru temas noktalarını seçin.

- 1 Köpeğinizin kürk tipi için doğru temas noktası uzunluğunu seçin:
 - Kürkleri daha uzun olan köpekler için daha uzun temas noktaları kullanın.
 - Kürkleri daha kısa olan köpekler için daha kısa temas noktaları kullanın.
- 2 Gerekirse temas noktalarını çıkarmak için birlikte verilen anahtarı kullanın.
- 3 Temas noktalarını tasmanın içine doğru çevirin.
- 4 Birlikte verilen anahtarla sıkın ancak aşırı sıkmayın.

Tasmayı köpeğe taktığınızda, temas noktalarının boynuna sıkı bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Temas Noktalarını Kaldırma

Eğitim düğmelerini kullanarak köpeğe eğitim vermiyorken temas noktalarını kaldırın.

Her iki temas noktasını da kaldırmak için birlikte verilen anahtarı kullanın.

Tasmayı Köpeğe Takma

⚠ DİKKAT

Temas noktalarından kaynaklanan tahrişi önlemek için tasmayı her 24 saatlik süre zarfında en az sekiz saat çıkarın.

Bu cihaz insan kullanımı için tasarlanmamıştır. Herhangi bir kişi üzerinde kullanmaya çalışmayın.

Cihaza veya tasmaya, bit veya pire spreyi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sert kimyasallar püskürtmeyin. Tasmayı köpeğe takmadan önce köpeğe uygulanan bit veya pire spreylelerinin tamamen kurduğundan emin olun. Eser miktarda sert kimyasallar, plastik bileşenlere ve tasma kayışına zarar verebilir.


Tasmayı köpeğinize takmadan önce, navigasyon cihazını ve köpek tasması cihazını eşleştirmeniz ([Kablosuz Eşleştirme Özelliğini Kullanarak Alpha® Navigasyon Cihazına Köpek Ekleme, sayfa 2](#)) ve uydu sinyallerini almanız ([Uydu Sinyallerini Alma, sayfa 2](#)) gerekir.

Köpeği etkili bir şekilde eğitebilmeniz için tasma köpeğe düzgün bir şekilde takmalıdır. Tasma çok gevşekse veya yanlış yerleştirilmişse stimülasyon tutarsız olabilir. Bu, eğitimi geciktirebilir veya eğitimin başarılı olmasını engelleyebilir.

- 1 Tasmayı, iletişim anteni yukarı bakacak, GPS anteni yukarı dönük olacak, LED'ler ileri bakacak ve temas noktaları boyna temas edecek şekilde yerleştirin.
- 2 Tasmayı, köpeğin boynunun ortasına yerleştirin.

- 3 Kayışı, köpeğin boynuna tam oturacak şekilde sıkın ve tokayı bağlayın.

NOT: Tasma sıkıca oturmali ve köpeğin boynunda dönmemeli veya kaymamalıdır. Köpek yiyecek ve suyu normal şekilde yutabilmelidir. Tasmanın çok sıkı olmadığından emin olmak için köpeğinizin davranışlarını gözlemlemelisiniz.

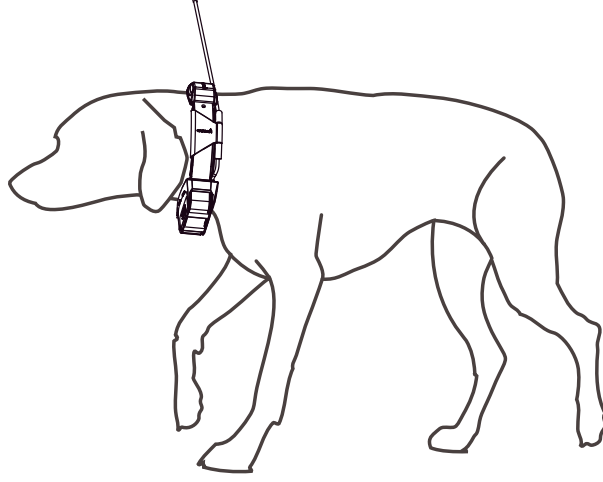

- 4 Temas noktalarını köpeğin kürküne temas ettirmek için cihazı hareket ettirin.

NOT: Etkili olması için temas noktalarının köpeğin derisiyle temas etmesi gerekir.

- 5 Kayış çok uzunsa en az 7,62 cm'lik (3 inç) bir kısmı bırakarak fazla kısmı kesin.

İPUCU: Gelecekte yararlanmak üzere, tokayı sabitlemek için kullandığınız deliği işaretleyebilirsiniz.

Köpek İzleme ve Eğitim

Bir navigasyon cihazı birden fazla köpek tasması cihazını ve diğer navigasyon cihazlarını izleyebilir.

Köpek İzleme

Navigasyon Cihazı, izleme pusulasını veya haritasını kullanarak köpeğinizi veya birden fazla köpeği izlemenize olanak tanır. Harita; konumunuzu, köpeğinizin konumunu ve izlemelerini gösterir. Pusula işaretçisi köpeğin geçerli konumunun yönünü gösterir.

Köpek Eğitimi

DUYURU

Kendiniz, köpeğiniz ve ihtiyaçlarınız için en uygun eğitim yöntemlerini araştırmalı ve incelemelisiniz. Bu kılavuzda, eğitim için bazı temel kurallar verilmiştir ancak her köpeğin kendine özgü eğitim ihtiyaçları vardır.

Doğru kullanıldığında, Alpha eğitim sistemi köpeğinizin tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olan çok etkili bir eğitim aracıdır. Eğitim sisteminin kullanımı, genel bir eğitim programının parçası olmalıdır.

Köpeğinizi Alpha eğitim sistemi olmadan tasma ile eğitmeye başlayın. Köpeğinize takip etmeyi, oturmayı ve yanınıza gelmeyi öğretin. Köpek bu üç temel komutu anladıktan sonra köpek tasması cihazı ve tasma kayışı ile eğitime başlayabilirsiniz. Son olarak, köpek tasma kayışı ve tasmayı kullanarak verdiğiniz komutlara tutarlı bir şekilde uyduğunda, tasma kayışını çıkararak yalnızca köpek tasması cihazıyla eğitime devam edebilirsiniz.

Tasma Eğitimi

Köpeğinizi Alpha eğitim sistemini kullanmadan tasma ile eğitmeye başlayın. Köpek "takip et", "otur" ve "buraya gel" komutlarını kavradıktan sonra tasma ve tasma kayışı ile eğitime başlayabilirsiniz.

Tasmaya alıştırmamanın ilk aşamasında, köpek tasma stimülasyonunun tasma kayışını çekme ile aynı anlama geldiğini öğrenir. Köpek başlangıçta elektronik stimülasyondan korkabilir. Önemli olan sabırlı ve tutarlı olmak ve çok yüksek bir yoğunlukla başlamamaktır. Adil ve tutarlı olun ve tasmayı bir eğitim aracı olarak kullanırken tekrardan ve övgüden yararlanın.

Köpek seçtiğiniz stimülasyon seviyesine yanıt vermezse uygun yanıt alana kadar stimülasyonu her seferinde bir seviye yükseltin. İstenen yanıt elde ettikten sonra, köpek tutarlılığını koruduğu sürece stimülasyon düzeyini düşürebilirsiniz.

Köpek komutlarla daha yetkin hale geldikçe, köpeğin önünde bir topu yuvarlamak veya onu başkalarının yanında yürütmek gibi dikkat dağıtıcı hareketleri eğitime dahil etmeye başlayabilirsiniz.

Köpek, tasma ile eğitim sırasında komuta tutarlı bir şekilde yanıt vermeye başladıktan sonra tasma kayışını çıkarıp yalnızca tasmayla eğitim verebilirsiniz.

NOT: Sadece ortamınız ve köpeğin karakteri için uygun olduğunda tasma kayışı olmadan eğitim vermelisiniz. Bulduğunuz bölgedeki, köpek tasma kayışı kullanımıyla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymalısınız.

Nihayetinde çoğu eğitimde, komutlarınızla birlikte stimülasyon gerekli olmayacaktır. Stimülasyonu yalnızca köpek ilk komuta uymadığı için o komutu tekrarlamamız gerektiğinde kullanmalısınız.

Köpek daha eğitilmiş hale geldikçe tasma eğitimini daha az kullanabilirsiniz. Bilinen komutları pekiştirmenin artık gerekli olmadığından emin olana kadar köpeğin tasma takmasını sağlayın. Tasmayı çok erken bırakmak gelecekte sorunlara yol açabilir.

Doğru Yoğunluk Seviyesini Seçme

- 1 Yoğunluğu en düşük seviyeye ayarlayın.
- 2 Köpeğinizin, baş sallama, boynu hareket ettirme veya yalnızca yüz ifadesinde bir değişiklik gibi bir tepki verip vermediğini gözlemleyin.
Bazen köpekler elektrikli stimülasyonun verdiği şaşkınlıkla sesli tepkiler verebilir. Köpek birden fazla sesli tepki verirse yoğunluk seviyesi eğitime başlamak için çok yüksektir.
- 3 Herhangi bir tepki yoksa köpek stimülasyona karşı hafif ancak fark edilebilir bir tepki verene kadar yoğunluğu bir seviye yükseltin.

Hafif ancak fark edilebilir bir tepkiye neden olan yoğunluk seviyesi, köpeğinizin tasma eğitimine başlangıç seviyesidir. Bu yoğunluk seçimi testini tekrar uygulamanız gerekmez ve uygulamamalısınız.

Eğitime başladıktan sonra yoğunluk seçiminizi köpeğin performansına göre yapabilirsiniz. Köpek eğitimde ilerledikçe, eğitim durumuna bağlı olarak seviyeyi değiştirmeniz gerekebilir.

Antrenman Yöntemleri

Anlık stimülasyon: Eğitim düğmesine bastığınızda, düğmeye ne kadar süre basıldığına bakılmaksızın kısa bir stimülasyon uygular.

Süreklili stimülasyon: Maksimum 8 saniye olmak üzere, antrenman düğmesine bastığınız süre boyunca köpeğe stimülasyon uygular. Stimülasyonlarınız genellikle 8 saniyeden çok daha kısa olmalıdır.

Ses: Eğitim düğmesine bastığınız süre boyunca sesli bir uyarıyı etkinleştirir.


Titreşim: Maksimum 8 saniye olmak üzere, antrenman düğmesine bastığınız süre boyunca köpeğe titreşim uygular. Titreşimin etkililiği köpeğin karakterine ve deneyimine göre değişebilir.

Doğrusal ve Geleneksel Stimülasyon

Eğitim deneyiminizi özelleştirmek için doğrusal veya geleneksel stimülasyonu kullanabilirsiniz. Varsayılan yoğunluk yöntemi doğrusaldır ve seviye 1 ile seviye 18 arasında kademeli stimülasyona olanak tanır. Geleneksel stimülasyon, önceden belirlenmiş stimülasyon seviyelerinde (1 ila 6) düşük, orta ve yüksek ayarları kullanarak hızlı değişiklikler yapmanıza olanak tanır.

Köpek Tasması Cihazı ile İletişim

En iyi iletişim sinyalinin elde etmek için navigasyon cihazınız ile köpek tasması cihazınız arasında engelsiz bir görüş hattı bulunmalıdır. En iyi görüş hattı koşullarını elde etmek için bölgenizdeki en yüksek noktaya (örneğin, bir tepenin zirvesine) gitmeniz gerekir.

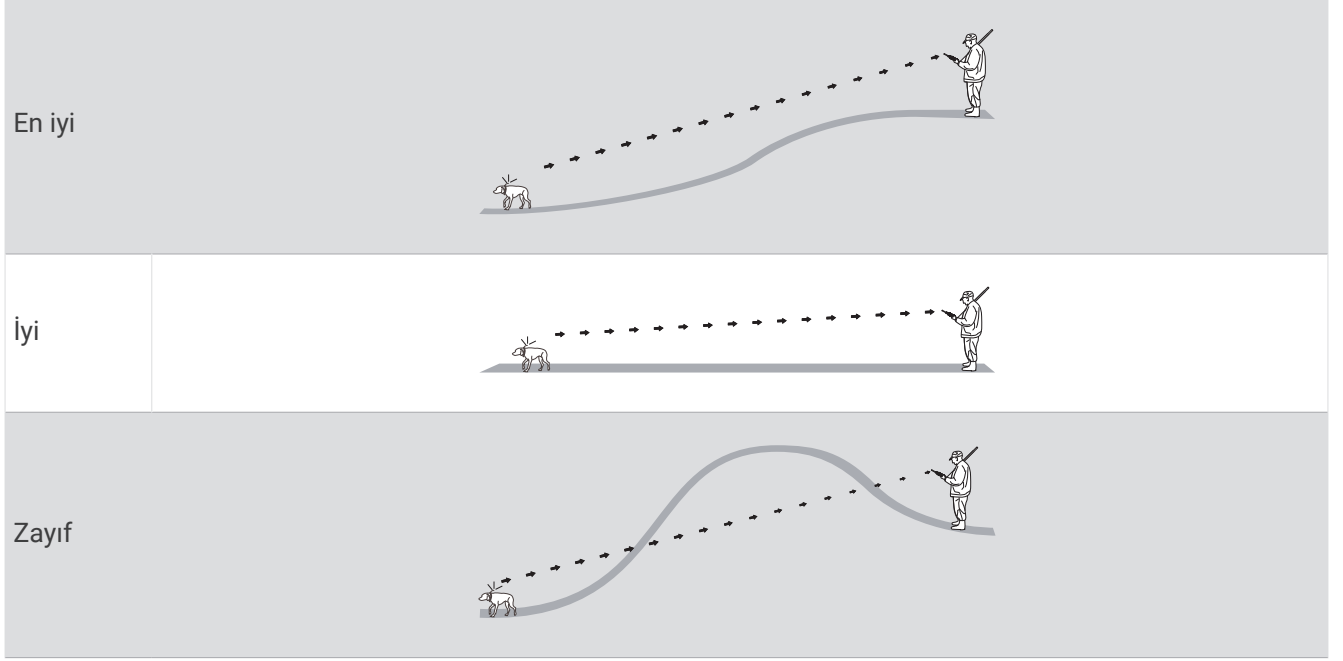

Dinamik Güncelleme Sıklığını Kullanma

Köpeğinizi etkin bir şekilde izlerken, köpek tasması cihazı köpeğinizin etkinliğine göre pil gücünü korumaya yardımcı olmak için dinamik bir güncelleme sıklığı kullanabilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **Update Rate > Dynamic** ögesini seçin.

Uyku Modunu Kullanma

Uyku moduna girmeden önce, uyumlu köpek tasması cihazını kullanarak köpeğinizin konumunu takip etmeniz gerekir.

Bir navigatörle eşleştirildiği zaman, köpeğinizi etkin bir şekilde izlemediğinizde pili korumak için köpek tasması cihazı uyku moduna alınabilir.

- 1 **Dog List** ögesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3 **≡ > Adjust Collar Sleep Mode** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Uyku moduna girmek için **Sleep** ögesini seçin.
 - Uyku modundan çıkmak için **Wake** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Kullanım Kılavuzunu Edinme

En güncel kullanım kılavuzuna web sitesinden erişebilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/support adresine gidin.
- 2 **Kılavuzlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ürününüzü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin.

Bu sayede Garmin® cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Ürün kaydı

Köpek Tasması Cihazı için Wi-Fi Kurulumu

Bir köpek tasması cihazına Wi-Fi teknolojisinin kurulmasını destekleyen bir navigasyon cihazıyla eşleştirildiğinde Wi-Fi ağ oluşturur ve seçili bir ağ ile eşleşir. Köpek tasması cihazı Wi-Fi ağına bağlandığında otomatik olarak mevcut yazılım güncellemesi oluşmadığını kontrol eder ve köpek tasması şarj olurken ve bağlı Wi-Fi ağı kapsamındaysa bu güncellemeleri yükler.

- 1 **Dog List** öğesini seçin.
- 2 Bir köpek seçin.
- 3  > **Collar Wi-Fi Setup** öğelerini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Köpek Tasması Cihazını Bilgisayara Bağlama

DUYURU

Korozyonu önlemek için, şarj klipsini bağlamadan önce köpek tasması cihazındaki kontakları ve çevresindeki alanı kurutmalısınız.

- 1 Şarj klipsini köpek tasması cihazına takın.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu şarj klipsinin USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.

VHF Radyo Bilgileri

Bu ürün yalnızca kullanılan ülkeye göre değişen belirli radyo frekanslarında kullanılabilir. Navigasyon cihazı ve köpek tasması cihazı, kullanıcının farklı bir anten takmasına olanak verir. Antenin değiştirilmesi, radyo performansının artmasına ve daha yüksek güç yayılmasına neden olabilir. Cihazı, üçüncü bir tarafa ait bir antenle veya Garmin tarafından onaylanmamış üçüncü bir tarafa ait bir antenle birlikte kullanmamalısınız. Bu ürünün performansı ve radyo frekansı, yasal aksesuarlar ve ülkelerin güç sınırları hakkında ayrıntılı bilgi için www.garmin.com/tracking-legal adresine gidin.

Köpek Tasma Cihazının Özellikleri

Pil türü	Şarj edilebilir, değiştirilebilir lityum-iyon pil ¹ İsteğe bağlı uzatılmış pil kutusu aksesuarı mevcuttur ²
Pil ömrü	68 saate kadar. İsteğe bağlı genişletilmiş akü kutusu aksesuarı ile 136 saate kadar
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Depolama sıcaklığı aralığı	-20° ila 70°C (-4° ila 158°F)
ANT® kablosuz kapsama alanı	10 m'ye (32,8 ft.) kadar
VHF radyo aralığı	14,48 km'ye (9 mil) kadar
Kablosuz frekansları/protokolleri	Maksimum 23,1 dBm'de 152-169 MHz, maksimum 12,33 dBm'de 2,4 GHz
EU SAR	0,15 W/kg eş zamanlı gövde, 0,15 W/kg eş zamanlı uzuv
Suya karşı dayanıklılık derecesi	1 ATM ³

Ek

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar [garmin.com](https://www.garmin.com) veya Garmin bayinizde mevcuttur.

¹ Yalnızca 361-00035-16 parça numaralı Garmin ile kullanım içindir.


² Yalnızca 361-00148-00 parça numaralı Garmin ile kullanım içindir.

³ Cihaz, 10 m derinliğe eş değer basınca dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Köpek Tasması Pilini Değiştirme

Pili değiştirmeden önce köpek tasması cihazındaki tüm kir, su ve kalıntıları temizlemeniz gerekir. Ayrıca küçük bir Phillips (#2) tornavida ve küçük bir TORX® (T5) tornavidanız olmalıdır.

1 2 vidayı ① VHF antenin üzerindeki kapaktan çıkarın.

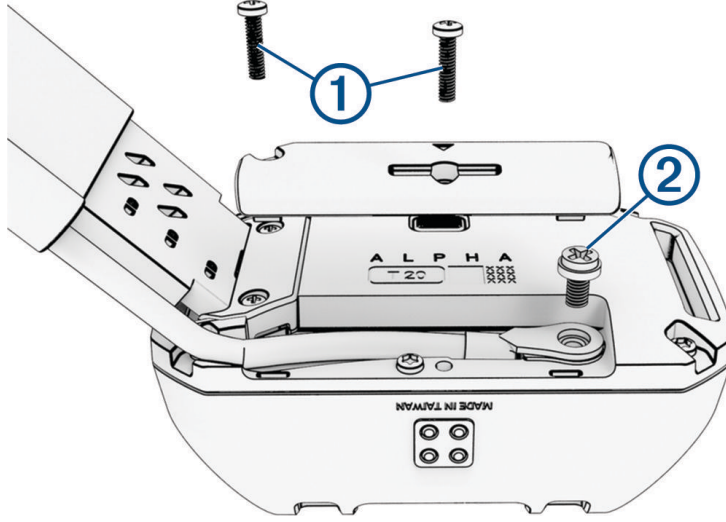


2 VHF anten kapağını çıkarın.

3 VHF antenini arka plakaya sabitleyen vidayı ② çıkarın.

4 Altı vidayı ③ arka plakanın dış kenarlarından çıkarın.

Durum LED'inin ve pilin üzerindeki şarj klipsi konektörlerinin yönüne dikkat edin. Yeni pili aynı şekilde takmanız gerekir.

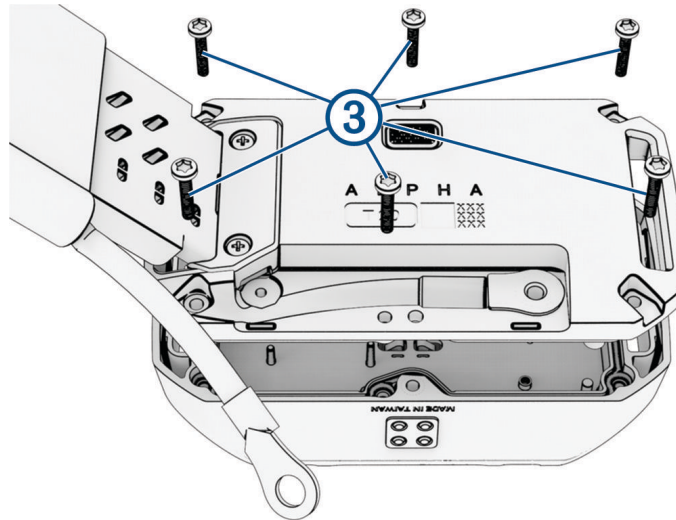

5 Pili çıkarın.

NOT: Contanın veya pil contasının kullanılmış pille birlikte çıkarıldığından emin olun. Yeni pille contanın hasar görmemiş ve oluğa tamamen yerleştiğinden emin olun.

6 Yeni pili arka plakaya bağlayın ve vidaları sıkın.

7 VHF anteni arka plakaya sabitleyen vidayı yerine takın.

8 VHF anteni üzerindeki kapağı yerine takın.


9 VHF anten kapağındaki 2 vidayı yerine takın ve sıkın.

Eski pili çıkardıktan sonra, pili uygun şekilde geri döndürmek için yerel atık imha departmanınızla iletişime geçin.

Köpek Tasmaı Esnek Bandın Deęiřtirilmesi

Köpek tasmaının esnek bandını deęiřtirmeden önce köpek tasmaı cihazındaki tüm kir, su ve kalıntıları temizlemeniz gerekir. Ayrıca küçük bir Philips (#2) tornavidanız olmalıdır.

- 1 Köpek tasmaının esnek bandını arka plakaya sabitleyen 2 vidayı ① çıkarın.

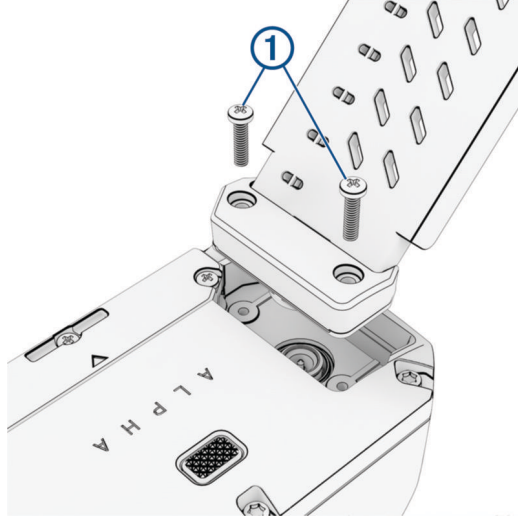

- 2 Köpek tasmaının esnek bandını çıkarın.
- 3 Yeni köpek tasmaı esnek bandını arka plakanın üzerine yerleřtirin ve sabitlemek üzere 2 vidayı sıkın.

Köpek Tasmaı Kayıřını Deęiřtirme

Köpek tasmaının kayıřını deęiřtirmeden önce cihazdaki tüm kir, su ve kalıntıları temizlemeniz gerekir.


- 1 Köpek tasmaının kayıřını GPS anteninden, anten kılavuzundan ve köpek cihazından dıřarı çekin.
Köpek tasmaının kayıřını doęru řekilde çıkarmak için itmeniz ve çekmeniz gerekebilir.
- 2 Yeni köpek tasmaı kayıřını köpek cihazı ve anten rehberinin arasından geçirin.



Köpek Tasması VHF Anteninin Değiştirilmesi

VHF antenini değiştirmeden önce köpek tasması cihazındaki tüm kir, su ve kalıntıları temizlemeniz gerekir. Ayrıca küçük bir Philips (#2) tornavidanız olmalıdır.

1 2 vidayı ① VHF anteninin üzerindeki kapaktan çıkarın.

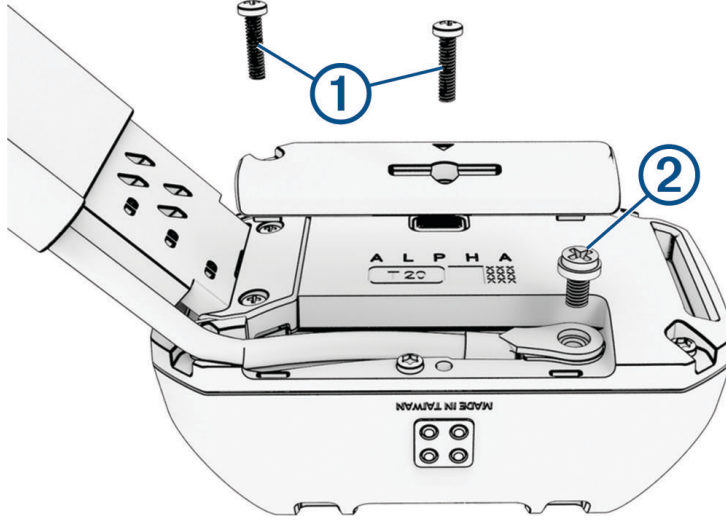

- 2 VHF anten kapağını çıkarın.
- 3 VHF antenini arka plakaya sabitleyen vidayı ② çıkarın.
- 4 Eski anteni çıkarmak için anten rehberinden anten uzunluğunu çekin.
- 5 Yeni VHF antenini anten rehberinden geçirin.
- 6 VHF anteni arka plakaya sabitleyen vidayı yerine takın.
- 7 VHF anteni üzerindeki kapağı yerine takın.
- 8 VHF anten kapağını sabitleyen 2 vidayı yerine takın ve sıkın.
- 9 Anteni ek anten klipsleriyle (isteğe bağlı) sabitleyin.



