



## LENKER-CONTROLLER INSTALLATIONSANWEISUNGEN

### Wichtige Sicherheitsinformationen

#### **WARNUNG**


Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

### Installieren des Controllers am Lenker

Im Lieferumfang des Lenker-Controllers sind drei Hülsen enthalten, die für Lenker mit einem Durchmesser von 22 mm ( $\frac{7}{8}$  Zoll), 25 mm (1 Zoll) und 32 mm ( $1\frac{1}{4}$  Zoll) geeignet sind.

Sie sollten den Lenker-Controller nahe am linken Griff des Fahrzeugs in Reichweite des Daumens installieren.

- 1 Setzen Sie die Hülse ① am Montageort des Controllers auf den Lenker.

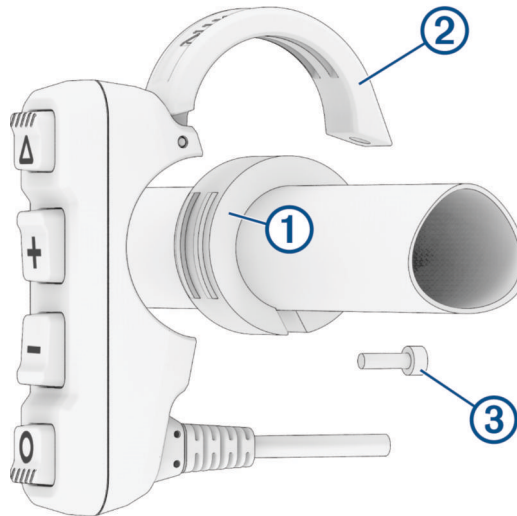


- 2 Setzen Sie die Montageklemme ② für den Lenker-Controller über die Hülse. Stellen Sie dabei sicher, dass die Rippen an der Hülse auf die Rillen in der Montageklemme passen.
- 3 Verwenden Sie den mitgelieferten Innensechskantschlüssel, um die mitgelieferte Schraube ③ anzubringen.

## Verbinden des Controllers

Zum Verbinden des Lenker-Controllers mit dem Gerät benötigen Sie ein Netzkabel mit Zubehöranschluss. Falls ein solches Kabel nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten war, können Sie auf der Produktseite für den Lenker-Controller unter [garmin.com/hbc\\_compatibility](https://garmin.com/hbc_compatibility) die Kompatibilität überprüfen und erfahren, welches Zubehör Sie benötigen.

- 1 Verlegen Sie das Lenker-Controller-Kabel zum Zubehöranschluss ① am Netzkabel des Geräts.

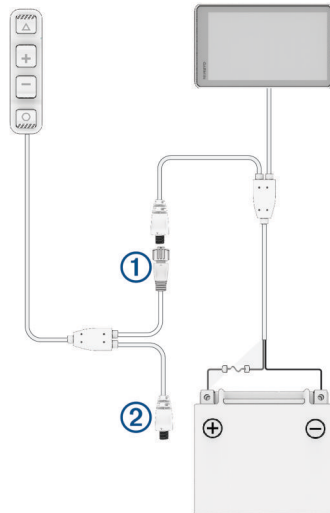

Befestigen Sie das Kabel mit den mitgelieferten Kabelbindern am Lenker.

- 2 Verbinden Sie den Lenker-Controller-Anschluss mit dem Zubehöranschluss am Netzkabel des Geräts.
- 3 Wenn Sie über ein Group Ride Radio verfügen, verbinden Sie das Group Ride Radio-Kabel mit dem zusätzlichen Zubehöranschluss ②, der in das Lenker-Controller-Kabel integriert ist.
- 4 Ziehen Sie die Sicherungsringe an den Anschlüssen an.

## Konfigurieren der Tasten

Sie können die einzelnen Tasten am Lenker-Controller konfigurieren, sodass sie verschiedene Aktionen auslösen.

Wählen Sie  > **Lenker-Controller**.

## Technische Daten

Wasser- und Staubbeständigkeit	IEC 60529 IP67 <sup>1</sup>
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)

© 2024 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin®, das Garmin Logo Tread® und zūmo® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

<sup>1</sup> Das Gerät ist vor dem Eindringen von Staub geschützt und ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserbeständig.