


GARMIN®

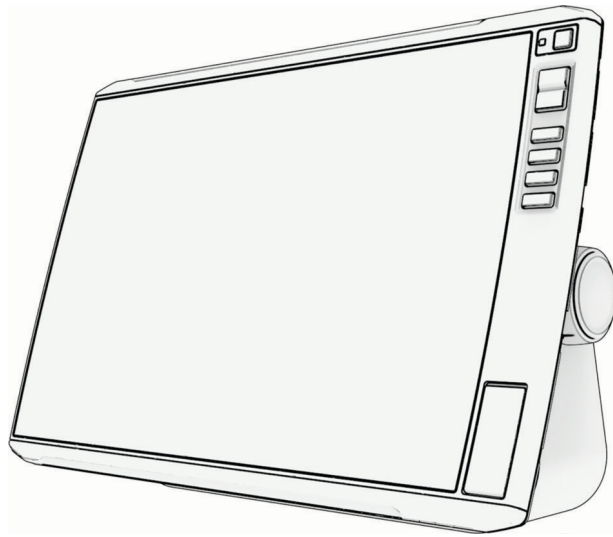

ECHOMAP™ ULTRA 2 100/120/160 SERIE

Gebruikershandleiding

© 2023 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ActiveCaptain® en BlueChart® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ECHOMAP™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, Garmin Navionics Vision+™, Panoptix™ en OneChart™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Mac® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Standard Mapping® is een handelsmerk van Standard Mapping Service, LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Andere handelsmerken en auteursrechten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Inleiding..... 1

Vooraanzicht.....	1
Knoppen op toestel.....	2
Een snelkoppelingsknop toewijzen.....	2
Connectorweergave ECHOMAP Ultra 10Xsv en 12Xsv modellen.....	2
Connectorweergave ECHOMAP Ultra 16Xsv modellen.....	3
Tips en snelkoppelingen.....	4
Gebruikershandleidingen openen op de kaartplotter.....	4
De handleidingen op internet bekijken.....	4
Garmin Support Center.....	4
Geheugenkaarten plaatsen.....	5
GPS-satellietsignalen ontvangen.....	5
De GPS-bron selecteren.....	5

De kaartplotter aanpassen..... 6

Menubalk.....	6
De menubalk weergeven en verbergen.....	6
Startscherm.....	7
De categorie-items opnieuw rangschikken.....	8
Een snelkoppelingsknop toewijzen.....	8
Het type boot instellen.....	8
De schermverlichting aanpassen.....	8
De kleurmodus aanpassen.....	8
Het kleurthema aanpassen.....	8
Schermvergrendeling inschakelen.....	9
De kaartplotter automatisch inschakelen.....	9
Het systeem automatisch uitschakelen.....	9
Pagina's aanpassen.....	9
De lay-out van een combinatiepagina aanpassen.....	9
Een nieuwe combinatiepagina maken.....	10
Een combinatiepagina verwijderen..	10
De gegevensoverlays aanpassen.....	10
Het startscherm aanpassen.....	11

Spraakbediening..... 11

De taal van de spraakbediening wijzigen op een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter.....	11
Ondersteunde headsets.....	11
Een draadloze headset koppelen met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter.....	11
Een draadloze headset gebruiken met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter.....	12
Een Garmin horloge koppelen met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter voor spraakbediening.....	12
Bootmodus inschakelen op een Garmin watch.....	12
Een Garmin horloge gebruiken met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter voor spraakbediening.....	13
Spraakopdrachten voor de kaartplotter.....	14

ActiveCaptain® app..... 18

ActiveCaptain rollen.....	18
Aan de slag met de ActiveCaptain app.....	19
Software bijwerken met de ActiveCaptain app.....	20
Kaarten bijwerken met ActiveCaptain.....	20
Kaartabbonnementen.....	21

Draadloos delen.....21

Het Wi-Fi netwerk instellen.....	21
Twee compatibele ECHOMAP toestellen verbinden om gebruikersgegevens en sonar te delen.....	22
Sonargegevens delen.....	22
Problemen met de draadloze verbinding oplossen.....	22
Een draadloos toestel verbinden met de kaartplotter.....	23
Het Wi-Fi netwerk beheren.....	23
De Wi-Fi host wijzigen.....	23
Het draadloze kanaal wijzigen.....	23
Draadloze windsensor.....	23

Een draadloze sensor verbinden met de kaartplotter.....	23
De oriëntatie van de windsensor wijzigen.....	23
Bootgegevens bekijken op een Garmin horloge.....	24
Een Garmin watch koppelen om een Garmin kaartplotter te bedienen.....	24

Kaarten en 3D-kaartweergaven.....25

Gedetailleerde kaarten.....	25
Een abonnement op een waterkaart activeren.....	26
Een kaartabonnement aanschaffen met ActiveCaptain.....	26
Uw abonnement verlengen.....	26
Navigatiekaart en viskaart.....	27
Kaartsymbolen.....	27
In- en uitzoomen met het aanraakscherm.....	27
Een afstand op de kaart meten.....	28
Een via-punt op de kaart maken.....	28
Informatie over locaties en objecten op een kaart weergeven.....	28
Details over navigatiekenmerken weergeven.....	28
Navigeren naar een punt op de kaart.....	29
Premium kaartfuncties.....	30
Fish Eye 3D kaartweergave.....	31
Informatie van een getijdenstation weergeven.....	31
Bewegende indicaties voor getijden en stromingen.....	32
Indicaties voor getijden en stromingen weergeven.....	32
Satellietbeelden op de navigatiekaart weergeven.....	33
Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven.....	33
Automatic Identification System.....	34
Symbolen van AIS-doelen.....	35
Voorliggende koers en geprojecteerde koers van geactiveerde AIS-doelen..	36
Een lijst met AIS-gevaren weergeven.....	36
Een doel voor een AIS-schip activeren.....	36

Informatie over een gevonden AIS-schip bekijken.....	36
Een doel voor een AIS-schip deactiveren.....	36
AIS-schepen op een kaart of 3D-kaartweergave weergeven.....	37
Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen.....	37
AIS-navigatiehulpmiddelen.....	38
AIS-noodsignaal.....	39
AIS-ontvangst uitschakelen.....	39
Uitzenden van AIS-waarschuwingsberichten uitschakelen.....	40
Kaartmenu.....	40
Kaartlagen.....	40
Instellingen kaartlaag.....	41
Instellingen dieptelaag.....	41
Instellingen laag Mijn boot.....	41
Leylijninstellingen.....	42
Instellingen laag Gebruikersgegevens.....	42
Instellingen laag Overige schepen.....	42
Instellingen waterlaag.....	43
Dieptebereikarcing.....	43
Kaartinstellingen.....	44
Instellingen voor Fish Eye 3D.....	44
Ondersteunde kaarten.....	44

Garmin Quickdraw Contours kaarten.....45

Water in kaart brengen met de Garmin Quickdraw Contours functie.....	45
Een label toevoegen aan een Garmin Quickdraw Contours kaart.....	45
Garmin Quickdraw Community.....	46
Via ActiveCaptain verbinden met de Garmin Quickdraw community.....	46
Downloaden van Garmin Quickdraw Community kaarten met ActiveCaptain.....	46
Uw Garmin Quickdraw Contours kaarten delen met de Garmin Quickdraw Community met behulp van ActiveCaptain.....	46
Garmin Quickdraw Contouren instellingen.....	47

Navigatie met een kaartplotter..... 47

Elementaire navigatievragen.....	48
Kleurcodering van de route.....	49
Bestemmingen.....	49
Bestemming zoeken op naam.....	49
Een bestemming selecteren op de navigatiekaart.....	49
Zoeken naar een watersportdienstbestemming.....	50
Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar.....	50
Stoppen met navigeren.....	50
Waypoints.....	50
Uw huidige positie als waypoint markeren.....	50
Een waypoint op een andere positie maken.....	51
Een MOB-locatie markeren.....	51
Een waypoint projecteren.....	51
Een lijst met alle waypoints weergeven.....	51
Een opgeslagen waypoint bewerken.....	51
Een opgeslagen waypoint verplaatsen.....	52
Naar een opgeslagen waypoint zoeken en navigeren.....	52
Een waypoint of MOB verwijderen... ..	52
Alle waypoints verwijderen.....	52
Routes.....	53
Een route vanaf uw huidige locatie maken en navigeren.....	53
Een route maken en opslaan.....	53
Een lijst met routes en Auto Guidance routes weergeven.....	53
Een opgeslagen route bewerken.....	53
Een opgeslagen route zoeken en navigeren.....	54
Naar een opgeslagen route zoeken en parallel aan deze route navigeren....	54
Een zoekpatroon starten.....	55
Een opgeslagen route verwijderen... ..	55
Alle opgeslagen routes verwijderen.....	55
Auto Guidance.....	55
Een Auto Guidance route instellen en volgen.....	55

Een Auto Guidance route maken en opslaan.....	56
Een opgeslagen Auto Guidance route wijzigen.....	56
De uitvoering van een Auto Guidance berekening annuleren.....	56
Een getimed aankomst instellen....	56
Configuraties van Auto Guidance routes.....	57
De afstand ten opzichte van de kust aanpassen.....	58
Sporen.....	58
Sporen weergeven.....	58
De kleur van het actieve spoor instellen.....	59
De actieve track opslaan.....	59
Een lijst met opgeslagen sporen weergeven.....	59
Een opgeslagen spoor bewerken....	59
Een spoor opslaan als route.....	59
Naar een opgeslagen spoor zoeken en navigeren.....	59
Een opgeslagen spoor verwijderen..	59
Alle opgeslagen sporen verwijderen.....	60
Het actieve spoor volgen in tegengestelde richting.....	60
De actieve track wissen.....	60
Het spoorloggeheugen beheren tijdens het opslaan.....	60
Het opslaginterval van het spoorlog configureren.....	60
Grenzen.....	61
Een grens maken.....	61
Een route omzetten in een grens....	61
Een spoor omzetten in een grens....	61
Een grens bewerken.....	61
Een grensalarm instellen.....	62
Alle grensalarmen uitschakelen.....	62
Een grens verwijderen.....	62
Alle opgeslagen waypoints, tracks en routes en grenzen verwijderen.....	62

Zeilfuncties..... 62

Het type boot instellen voor zeilfuncties.....	62
Zeilrace.....	62
Startlijnbegeleiding.....	63

De startlijn instellen.....	63	Het uitzenden van sonarsignalen stopzetten.....	71
De startlijnbegeleiding gebruiken.....	63	Traditioneel sonarweergave.....	72
De racetimer starten.....	63	Gesplitst frequentiescherm voor sonarweergave.....	72
De racetimer stoppen.....	63	Garmin ClearVü sonarweergave.....	73
De afstand tussen de boeg en de GPS- antenne instellen.....	64	Garmin SideVü sonarweergave.....	74
Leylijnstellingen.....	64	SideVü scanning-technologie.....	75
Polaire tabellen.....	65	Afstanden meten op het echoloodscherm.....	75
Een vooraf geladen polaire tabel selecteren.....	65	Panoptix sonarweergaven.....	75
Een polaire tabel handmatig importeren.....	65	LiveVü Down echoloodweergave....	76
Gegevens voor polaire tabellen weergeven.....	66	LiveVü Forward echoloodweergave.....	77
Polaire gegevens weergeven in gegevensvelden.....	66	RealVü 3D Forward echoloodweergave.....	78
De schaal van de polaire tabel aanpassen.....	66	RealVü 3D Down sonarweergave....	79
Gegevens voor polaire tabellen uitschakelen.....	67	RealVü 3D historische echoloodwaargave.....	80
De kielcorrectie instellen.....	67	LiveVü laag.....	81
Bediening van de stuurautomaat op een zeilboot.....	68	Echte beweging.....	82
Vaste windsturing.....	68	Garmin FrontVü echoloodweergave.....	82
Het type vaste windsturing wijzigen.....	68	Drievoudige bundel sonarweergave.....	83
Vaste windsturing inschakelen....	69	LiveScope sonarweergave.....	84
Vaste windsturing inschakelen vanuit een vaste voorliggende koers.....	69	Inzoomen op een Panoptix LiveVü of LiveScope sonarweergave.....	85
De hoek voor vaste windsturing aanpassen.....	69	Perspectief-weergave.....	85
Overstag gaan en gijpen.....	69	Flitserweergave.....	86
Overstag gaan en gijpen vanuit een vaste voorliggende koers.....	69	Sonarweergaven in combinatieschermen.....	86
Overstag gaan en gijpen vanuit een vaste windsturing.....	69	Het transducertype selecteren.....	87
Een overstagvertraging instellen..	70	Een sonarbron selecteren.....	87
De gijpbegrenzer inschakelen.....	70	Naam van een sonarbron wijzigen...	87
De overstag- en gijpsnelheid aanpassen.....	70	De sonarweergave onderbreken en hervatten.....	88
Koerslijn en hoekmarkeringen.....	70	Overwegingen bij gepauzeerde sonar.....	88
De koerslijn en hoekmarkeringen instellen.....	70	Sonargeschiedenis weergeven.....	89
Zeilvaartuiggegevens weergeven.....	71	Een waypoint maken in het sonarscherm.....	89
		Het detailniveau aanpassen.....	89
		De kleurintensiteit aanpassen.....	89
		Sonarinstelling.....	90
		Het zoomniveau instellen op het sonarscherm.....	90

Viszoeker met sonar.....71

Een splitszoom sonarweergave inschakelen.....	90	Stuurautomaat.....	104
De schuifsnelheid instellen.....	91	Configuratie stuurautomaat.....	104
Het bereik aanpassen.....	91	De koersbron van uw voorkeur selecteren.....	104
Instellingen voor ruisonderdrukking.....	92	Het stuurautomaatscherm openen....	105
Instellingen voor sonarweergave....	93	Het stuurautomaatscherm.....	105
Sonaralarmen.....	94	De grootte van de koerswijzigingstappen aanpassen.	105
Geavanceerde sonarinstellingen.....	94	De spaarstand instellen.....	106
Instellingen voor installatie van transducer.....	95	De Shadow Drive™ functie inschakelen.....	106
Sonarfrequenties.....	95	Overlaybalk voor de stuurautomaat...	106
De transducerfrequentie selecteren.....	96	De stuurautomaat inschakelen.....	107
Een frequentievoorinstelling maken.....	96	De voorliggende koers aanpassen met het roer.....	107
De A-Scope inschakelen.....	96	De voorliggende koers wijzigen met de kaartplotter in de koerswijzigingsstapmodus.....	107
Panoptix echolood instellen.....	97	Koerspatronen.....	108
Kijkhoek en zoomniveau van RealVü aanpassen.....	97	Het patroon 180 graden bocht volgen.....	108
De RealVü zwaaisnelheid aanpassen.....	97	Het cirkelpatroon instellen en volgen.....	108
LiveVü Forward en Garmin FrontVü Sonar instellingen.....	97	Het zigzagpatroon instellen en volgen.....	108
De zendhoek van de LiveVü en Garmin FrontVü transducer instellen.....	98	Het Williamson turn-patroon volgen.....	108
Het Garmin FrontVü dieptealarm instellen.....	98	Een cirkelbaanpatroon volgen.....	108
LiveVü en Garmin FrontVü weergave-instellingen.....	98	Het patroonsturingspatroon instellen en volgen.....	109
LiveVü en Garmin FrontVü layoutinstellingen.....	99	Een zoekpatroon instellen en volgen.....	109
RealVü Weergave-instellingen.....	99	Een koerspatroon annuleren.....	109
Panoptix Instellingen voor installatie van transducer.....	99	De reactie van de stuurautomaat aanpassen.....	109
De boegcorrectie instellen.....	100	Automatische respons inschakelen.....	109
Het kompas kalibreren.....	100	Modus voor stuurautomaat bij lage snelheid.....	110
Sonarinstellingen voor LiveScope en Perspectief.....	101	De modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid in- en uitschakelen...	110
Sonar instellen voor LiveScope en Perspectief.....	102	De modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid in- en uitschakelen...	110
Presentatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief.....	102	De stuurautomaatbediening op een Garmin horloge inschakelen.....	110
Lay-outinstellingen voor LiveScope en Perspectief.....	102	Acties van de stuurautomaatknoppen aanpassen.....	111
Installatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief transducer.....	103		

Reactor™ stuurautomaat-afstandsbediening	111
Een Reactor stuurautomaat-afstandsbediening koppelen met een kaartplotter	111
De functies van de knoppen van de Reactor stuurautomaat-afstandsbediening wijzigen	111
De software voor de afstandsbediening van de Reactor stuurautomaat bijwerken	112
Toetsenbord Stuurautomaat	112
Standaardacties voor functietoetsen	112
De functietoetsen configureren	112
Stuurbekrachtigingsmodus	113
Stuurbekrachtigingsmodus inschakelen	113
Yamaha stuurautomaat	114
Yamaha stuurautomaatscherm	114
Instellingen Yamaha stuurautomaat	115
Overlaybalk voor de Yamaha stuurautomaat	115

Force® elektrische motor bedienen..... 116

Verbinden met een trollingmotor	116
Bedieningselementen voor de trollingmotor aan schermen toevoegen	117
Bedieningsbalk trollingmotor	117
Stuwkracht achteruit	118
Elektrische motorinstellingen	119
Een snelkoppeling toewijzen aan de snelkoppelingsknoppen van de afstandsbediening van de trollingmotor	119
Het kompas van de trollingmotor kalibreren	119
De boegcorrectie instellen	120
De uitlijning van de stuurinrichting kalibreren	120

Digital Selective Calling (DSC)..... 121

Netwerkkartplotter en marifoonfunctionaliteit	121
DSC inschakelen	121

DSC-lijst	121
De DSC-lijst weergeven	121
Een DSC-contactpersoon toevoegen	121
Inkomende noodoproepen	122
Naar een schip in nood navigeren ..	122
Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren via een marifoon	122
Positie bijhouden	122
Een positierapport weergeven	122
Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt	122
Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt	123
Informatie in een positiemelding bewerken	123
Een oproep met een positiemelding verwijderen	123
Sporen van schepen weergeven op de kaart	123
Persoonlijke standaardoproepen	123
Een DSC-kanaal selecteren	124
Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren	124
Een individuele routineoproep voor een AIS-doel	124

Meters en grafieken..... 124

De meters bekijken	125
Pictogrammen motorwaarschuwing	125
De gegevens op een meter aanpassen	125
Meters aanpassen	126
De grenzen van de motormeter en de brandstofmeter aanpassen	126
Het aantal motoren selecteren dat door de meters wordt weergegeven	126
Instellen welke motoren in de meters worden weergegeven	126
Statusalarmen voor motormeters inschakelen	127
Afzonderlijke statusalarmen voor motormeters inschakelen	127
Yamaha Meters van motoren	127
Pictogrammen voor motorfuncties	128

Pictogrammen voor motor- en motorstatus.....	129
Waarschuwingspictogrammen voor de motoren.....	129
De meters instellen.....	130
Het aantal motoren configureren.....	130
De tankniveausensoren configureren.....	131
De getoonde gegevens wijzigen.....	131
Instellingen voor Yamaha motorgegevens.....	131
Mercury® motormeters.....	132
Het brandstofalarm instellen.....	133
De brandstofgegevens synchroniseren met de actuele brandstofvoorraad.....	133
De windmeters weergeven.....	133
De windmeter voor zeilen configureren.....	133
De bron van de snelheid configureren.....	134
De bron van de koers voor de windmeter configureren.....	134
De close hauled-windmeter aanpassen.....	134
Tripmeters weergeven.....	134
De tripmeters opnieuw instellen.....	134
Grafieken weergeven.....	135
Het grafiekbereik en de tijdschaal instellen.....	135
Grafiekfiltering uitschakelen.....	135

inReach® berichten..... 135

Een inReach toestel verbinden met de kaartplotter.....	136
Berichten ontvangen.....	136
Een bericht beantwoorden.....	136
Een incheckbericht verzenden.....	136
Een nieuw gesprek starten.....	137
Een snel bericht verzenden.....	137
Een aangepast bericht verzenden.....	137
inReach SOS-oproepen.....	138
Een inReach SOS-oproep verzenden.....	138
Communiceren met het Garmin Response team tijdens een SOS-oproep.....	138

Een inReach SOS-oproep annuleren.....	139
Trackinginstellingen inReach wijzigen.....	139

Digitaal schakelen..... 139

Een digitale schakelpagina toevoegen en bewerken.....	139
---	-----

Apparatuur van derden besturen die op uw boot is geïnstalleerd..... 139

Power-Pole® ankersysteem.....	139
Het Power-Pole anker of de CHARGE™ overlay inschakelen.....	140
Het Power-Pole anker instellen.....	140
Power-Pole overlay.....	140
Power-Pole geavanceerde bootbediening.....	141
CHARGE overlay.....	142
Functies Mercury Troll Control.....	142
De Mercury Troll Control overlay toevoegen.....	143
Mercury Troll overlay.....	143
Mercury cruisecontrol.....	143
De Mercury overlay voor cruisecontrol inschakelen.....	143
Mercury overlay cruisecontrol.....	144
Gegevens van Mercury motor.....	144
De Mercury motoroverlay toevoegen.....	144
Mercury motoroverlay.....	145
De instelling Sportuitlaat voor de Mercury motor inschakelen.....	145
Mercury Active Trim Control.....	145
De Mercury Active Trim-overlay toevoegen.....	145
Mercury Active Trim-overlay.....	146
Skyhook® digitale ankerbediening.....	146
De Skyhook overlay voor bediening van het digitale anker toevoegen.....	146
Skyhook overlay voor de digitale ankerfunctie.....	147
Drifthook overlay.....	147
Dometic® Optimus® functies.....	147
De Optimus overlaybalk activeren.....	147
Overzicht van de Optimus overlaybalk.....	148
Optimus overlaysymbolen.....	148

Optimus Noodloop modus.....	149	Een luidsprekerzone uitschakelen..	156
Informatie over getijden, stromingen en zon en maan.....	149	Een groep maken.....	156
Overlays van stromingen en getijden	149	Een groep bewerken.....	157
Getijden- en stromingenoverlays toevoegen.....	150	Groepssynchronisatie.....	157
Informatie van getijdenstation.....	150	Muziek afspelen.....	157
Informatie van stromingenstation.....	150	Bladeren naar muziek.....	157
Zon- en maanstanden.....	150	Alfabetisch zoeken inschakelen..	158
Gegevens van getijdenstation, stromingenstation of zon- en maanstanden voor een andere datum weergeven.....	151	Een nummer laten herhalen.....	158
Informatie van een ander getijden- of stromingenstation weergeven.....	151	Alle nummers herhalen.....	158
Almanakgegevens weergeven op de navigatiekaart.....	151	Nummers in willekeurige volgorde afspelen.....	158
Berichten en waarschuwingen.....	151	Radio.....	158
Berichten en waarschuwingen weergeven.....	151	De tunerregio instellen.....	158
Berichten sorteren en filteren.....	152	Een ander radiostation kiezen.....	158
Berichten opslaan op een geheugenkaart.....	152	De afstemmodus wijzigen.....	159
Alle berichten en waarschuwingen wissen.....	152	Voorinstellingen.....	159
Mediaspeler.....	152	Een station als voorinstelling instellen.....	159
De mediaspeler openen.....	152	Voorinstelling selecteren.....	159
Mediaspeler-pictogrammen.....	153	Voorinstelling verwijderen.....	159
Mediatoestel en -bron selecteren.....	153	DAB afspelen.....	159
Het volume en het geluidsniveau aanpassen.....	153	De DAB-tunerregio instellen.....	159
Het volume aanpassen.....	153	Zoeken naar DAB-stations.....	159
Het geluidsniveau aanpassen.....	154	Een ander DAB-station kiezen.....	160
Het mediavolume dempen.....	154	Een DAB-station in een lijst selecteren.....	160
Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid.....	154	Een DAB-station selecteren in een categorie.....	160
Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid inschakelen.....	154	DAB-voorkeuzezenders.....	160
Instellingen automatische volumeregeling.....	154	Een DAB-station als voorinstelling instellen.....	160
Informatie snelheidsbron.....	155	Een DAB-voorinstelling in een lijst selecteren.....	160
Stereozones en -groepen.....	155	DAB-voorinstellingen wissen.....	160
De thuiszone selecteren.....	156	SiriusXM Satellite Radio.....	160
Het zonevolume aanpassen.....	156	Een SiriusXM radio-id zoeken.....	160
		Een SiriusXM abonnement activeren.....	161
		De kanalengids aanpassen.....	161
		Een SiriusXM kanaal in de voorkeuzelijst opslaan.....	161
		Ouderlijk toezicht.....	161
		Ontgrendelen van SiriusXM Ouderlijk toezicht.....	161
		Ouderlijk toezicht instellen op SiriusXM radiokanalen.....	161
		Alle vergrendelde kanalen wissen op een SiriusXM Radio.....	162

De standaardinstellingen voor ouderlijk toezicht herstellen.....	162
De code voor ouderlijk toezicht wijzigen op een SiriusXM Radio.....	162
De toestelnaam instellen.....	162
De software van de mediaspeler bijwerken.....	162

Een stereo configureren vanaf de kaartplotter..... 162

LED-verlichtingscontroller..... 163

Configuratie via LED- verlichtingscontroller.....	163
Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik.....	163
De naam van een LED-licht wijzigen.....	164
LED-verlichting koppelen aan een audiozone.....	164
De naam van een LED- verlichtingscontroller wijzigen.....	164
Een LED-verlichtingscontroller verwijderen.....	165
Regelscherm voor LED-lichten.....	165
LED-lichten in- en uitschakelen.....	166
Helderheid van LED-licht aanpassen.....	166
LED-lichtkleur wijzigen.....	166
LED-lichteffecten wijzigen.....	166
Instellen dat LED-verlichting op muziek reageert.....	167
LED-lichtscenes.....	167
Een nieuwe LED-lichtscene maken.....	167
Een LED-lichtscene bewerken.....	168
Een LED-lichtscene starten.....	168
Een LED-lichtscene verwijderen.....	168
LED-lichtgroepen.....	168
Lichten maken en toevoegen aan een LED-lichtgroep.....	169
Een LED-lichtgroep bewerken.....	169
De naam van een LED-lichtgroep wijzigen.....	169

HDMI overwegingen bij video- uitvoer..... 170

Toestelconfiguratie..... 171

Systeeminstellingen.....	171
Scherm- en geluidsinstellingen.....	171
Audio-instellingen.....	171
Instellingen voor satellietpositie (GPS).....	172
Stationinstellingen.....	172
Informatie over systeem en software weergeven.....	172
Het gebeurtenislog weergeven..	172
Gebeurtenissen sorteren en filteren.....	172
Gebeurtenissen opslaan op een geheugenkaart.....	172
Alle gebeurtenissen uit het gebeurtenissenlogboek wissen..	173
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	173
Voorkeursinstellingen.....	173
Eenheden instellen.....	173
Navigatie-instellingen.....	174
Configuraties van Auto Guidance routes.....	174
De afstand ten opzichte van de kust aanpassen.....	175
Communicatie-instellingen.....	176
Aangesloten toestellen weergeven	176
NMEA 2000 instellingen.....	176
Toestellen en sensoren in het netwerk een naam geven.....	176
Alarmen instellen.....	176
Navigatiealarmen.....	176
Het krabbend-ankeralarm instellen.....	177
Systeemalarmen.....	177
Sonaralarmen.....	178
Het brandstofalarm instellen.....	178
Mijn boot instellingen.....	179
De kielcorrectie instellen.....	180
De watertemperatuurcorrectie instellen.....	181
Brandstofinstellingen.....	181
Een toestel voor watersnelheid kalibreren.....	182
Instellingen voor overige schepen.....	182
De fabrieksinstellingen van de kaartplotter herstellen.....	182

Gebruikersgegevens beheren en delen..... 183

Een bestandstype selecteren voor waypoints en routes van andere leveranciers.....	183
Gebruikersgegevens van een geheugenkaart kopiëren.....	183
Alle gebruikersgegevens naar een geheugenkaart kopiëren.....	183
Gebruikersgegevens van een opgegeven gebied naar een geheugenkaart kopiëren.....	184
Geïntegreerde kaarten bijwerken met een geheugenopslagkaart en Garmin Express.....	184
Een back-up van gegevens maken op een computer.....	184
De back-upgegevens herstellen naar een kaartplotter.....	185
Systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan.....	185

Appendix..... 185

Toestelonderhoud.....	185
Het scherm schoonmaken.....	185
ActiveCaptain en Garmin Express.....	186
Garmin Express app.....	186
De Garmin Express app installeren op een computer.....	186
Uw toestel registreren via de Garmin Express app.....	187
Uw kaarten bijwerken via de Garmin Express app.....	188
Software-updates.....	188
De nieuwe software op een geheugenkaart laden met Garmin Express.....	189
De toestelsoftware bijwerken met een geheugenkaart.....	189
Afbeeldingen op een geheugenkaart bekijken.....	189
Schermafbeeldingen.....	190
Schermafbeeldingen vastleggen....	190
Schermafbeeldingen naar een computer kopiëren.....	190
Problemen oplossen.....	190
Mijn toestel ontvangt geen GPS-signalen.....	190

Ik kan mijn toestel niet inschakelen of mijn toestel gaat steeds uit.....	190
Mijn toestel maakt geen waypoints op de juiste locatie.....	191
Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven...	191
Specificaties.....	192
ECHOMAP Ultra 2 10Xsv en 12Xsv modellen.....	192
ECHOMAP Ultra 2 16Xsv modellen	193
Aanbevolen afmetingen beginafbeelding.....	194
Netwerkkinterfaces en -services.....	194
NMEA 2000 PGN informatie.....	195

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

OPMERKING: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen.

Op de Garmin® website support.garmin.com vindt u recente informatie over uw product. Op de ondersteuningspagina's vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen en kunt u software en kaartupdates downloaden. Tevens vindt u daar de contactgegevens van de Garmin ondersteuning voor als u vragen hebt.

Vooraanzicht

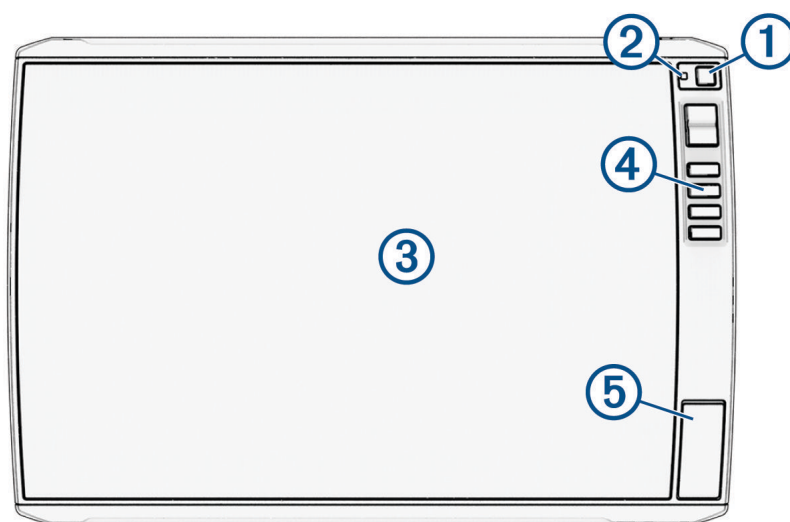

①	Aan-uitknop
②	Sensor automatische schermverlichting
③	Aanraakscherm
④	Snelkoppelingsknoppen
⑤	microSD® geheugenkaartsleuven

Knoppen op toestel


	Hiermee schakelt u het toestel in en weer uit als deze knop wordt vastgehouden.
	Hiermee opent u een menu met snelkoppelingen waar u kort op kunt drukken om naar de schermverlichting, kleurmodus en sonartransmissie te gaan. In het snelmenu worden ook de bedieningselementen van de stuurautomaat weergegeven als de kaartplotter is aangesloten op een compatibel stuurautomaatsysteem.
	Hiermee bladert u door de helderheidsniveaus als u meerdere malen op deze knop drukt.
1 2 3 4	Wanneer u uw vinger op deze knoppen houdt, wordt een snelkoppelingsknop toegewezen aan het actieve scherm. Als u op deze knoppen drukt, wordt het desbetreffende scherm geopend.

Een snelkoppelingsknop toewijzen

U kunt snel veelgebruikte schermen openen door een snelkoppelingsknop toe te wijzen. U kunt een snelkoppeling maken naar bijvoorbeeld de sonarschermen en kaarten.

- 1 Open een scherm.
- 2 Houd een snelkoppelingsknop ingedrukt en selecteer **OK**.

Connectorweergave ECHOMAP Ultra 2 10Xsv en 12Xsv modellen

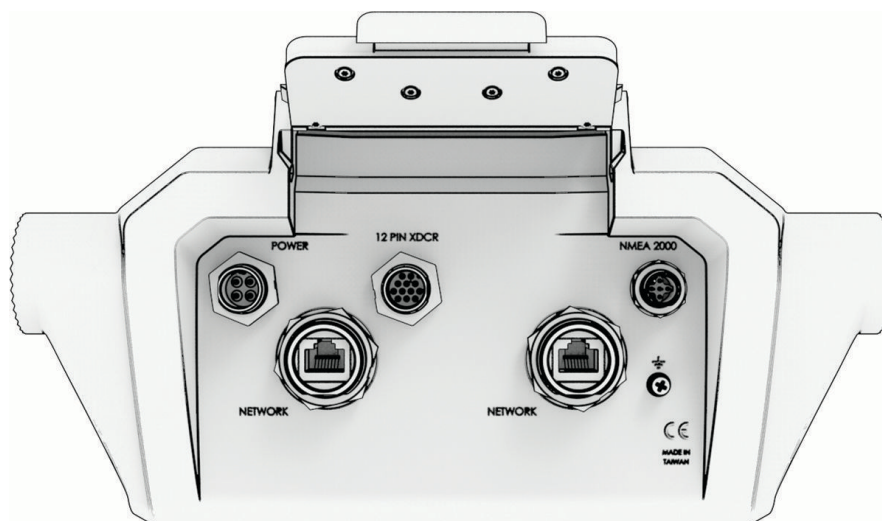


Label	Beschrijving
POWER	Poort voor voedingskabel
12 PIN XDCR	12-pins transducer
NMEA 2000	NMEA 2000® netwerk
NETWORK	Garmin netwerkkabelpoort voor aansluiting op compatibele Panoptix™, GCV™, en ECHOMAP toestellen OPMERKING: Dit toestel is niet compatibel met sommige Garmin Marine Network toestellen zoals GPSMAP®, GSD™ en radartoestellen.
	Aardschroef

LET OP

Bedek ongebruikte aansluitingen met de weerkapjes om te voorkomen dat de metalen contactpunten roesten.

Voor de beste prestaties en om corrosie te voorkomen, steekt u de kabelconnector volledig in de poort en draait u de borgring rechtsom vast. Als de borgring met gedeelde kraag niet is aangebracht, moet u deze aanbrengen.


Connectorweergave ECHOMAP Ultra 2 16Xsv modellen

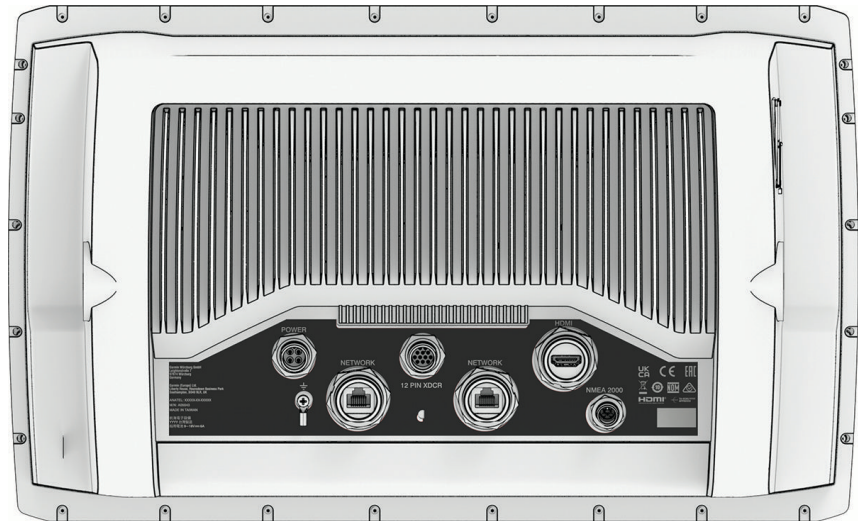

POWER	Aan/uit
12 PIN XDCR	12-pins transducer
HDMI	HDMI® video out
	Aardschroef
NETWORK	Garmin netwerkkabelpoort voor aansluiting op compatibele LiveScope™, GCV, en ECHOMAP toestellen OPMERKING: Dit toestel is niet compatibel met sommige Garmin Marine Network toestellen zoals GPSMAP, GSD en radartoestellen.
NMEA 2000	NMEA 2000 netwerk

Tips en snelkoppelingen

- Druk op  om de kaartplotter in te schakelen.
- Druk in een willekeurig scherm herhaaldelijk op  om de helderheid van de schermverlichting aan te passen, indien beschikbaar. Dit is handig voor wanneer de helderheid zo laag is, dat u het scherm niet meer kunt zien.
- Selecteer **Start** in een willekeurig scherm om terug te keren naar het startscherm.
- Selecteer **...** om aanvullende instellingen over dat scherm weer te geven.
- Selecteer  om snel een werkbalk-overlay aan de huidige pagina toe te voegen.
- Selecteer  om het menu te sluiten wanneer u klaar bent.
- Druk op  om extra opties te openen, zoals het aanpassen van de schermverlichting.
- Druk op , en selecteer **Vermogen > Schakel systeem uit**, of houd  ingedrukt tot de balk **Schakel systeem uit** gevuld is om de kaartplotter uit te schakelen, indien beschikbaar.
- Druk op , en selecteer **Vermogen > Station in slaapstand** om de kaartplotter in de stand-bymodus te zetten, indien beschikbaar.
Als u de stand-bymodus wilt verlaten, selecteert u .
- Afhankelijk van de functies van uw kaartplotter zijn niet alle functieknoppen zichtbaar op het startscherm. Veeg naar rechts of links om de extra functieknoppen weer te geven.
- Voor sommige menuknoppen selecteert u op de knop  om de optie in te schakelen.

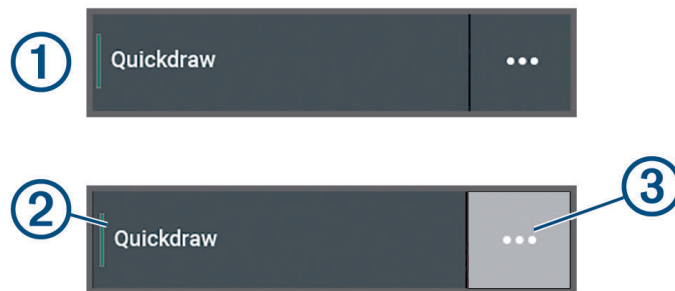

Een groen licht geeft aan dat de optie ingeschakeld is .

- Selecteer, indien beschikbaar, **...**  om het menu te openen.

Gebruikershandleidingen openen op de kaartplotter

- 1 Selecteer  > **Gebruikershandleiding**.
- 2 Selecteer een handleiding.
- 3 Selecteer **Open**.

De handleidingen op internet bekijken

U kunt de nieuwste gebruikershandleiding en vertaalde versies daarvan downloaden van de Garmin website. De gebruikershandleiding bevat instructies voor het gebruik van de toestelfuncties en informatie over regelgeving.

- 1 Ga naar garmin.com/manuals/echomap_ultra_2.
- 2 Selecteer de *Gebruikershandleiding*.

Er wordt een webhandleiding geopend. U kunt de volledige handleiding downloaden door Download PDF te selecteren.

Garmin Support Center


Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's, software-updates en klantondersteuning.

Geheugenkaarten plaatsen

Vanaf softwareversie 34.00 ondersteunt dit toestel twee microSD geheugenkaarten tot 1 TB, geformatteerd naar exFAT met snelheidsklasse 10 of hoger.

OPMERKING: Wanneer u een nieuwe geheugenkaart in de kaartplotter plaatst, begint de kaartplotter persoonlijke informatie op de nieuw toegevoegde kaart te schrijven.

- 1 Open het klepje of het lipje ① aan de voorzijde van de kaartplotter.

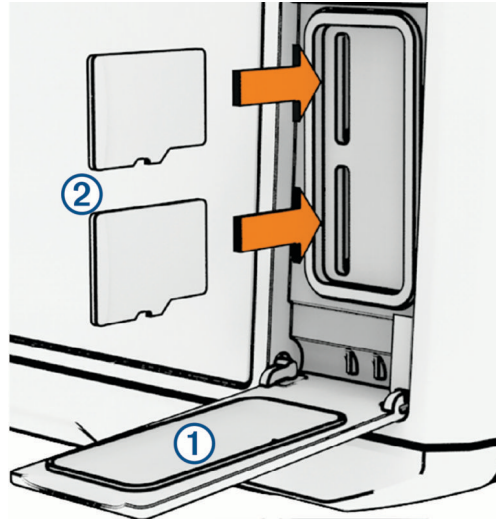

- 2 Plaats de geheugenkaart ②.
- 3 Reinig en droog de pakking en de klep.

LET OP

Om corrosie te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de geheugenkaart, de pakking en de klep goed droog zijn voordat u de klep sluit.

- 4 Sluit de klep.

GPS-satellietsignalen ontvangen

Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

Als u de signaalsterkte van de GPS-satelliet wilt weergeven, selecteert u **⚙️ > Systeem > Satellietpositionering**.

Als het toestel het satellietsignaal verliest, verschijnt een knipperend vraagteken boven de indicator van de bootpositie (📍) op de kaart.

Ga voor meer informatie over GPS naar garmin.com/aboutGPS. Voor hulp bij het ontvangen van GPS-signalen, zie [Mijn toestel ontvangt geen GPS-signalen](#), pagina 190.

De GPS-bron selecteren


U kunt uw voorkeursbron voor GPS-gegevens selecteren, als u meerdere GPS-bronnen hebt.

- 1 Selecteer **⚙️ > Systeem > Satellietpositionering > Bron**.
- 2 Selecteer de bron voor GPS-gegevens.

De kaartplotter aanpassen

Menubalk

De menubalk onder aan het scherm geeft toegang tot een groot aantal functies van de kaartplotter, het optiemenu en het startscherm.



	Schakelt de stuurautomaat in en uit (indien aangesloten op een compatibel stuurautomaatsysteem)
	Hiermee kunt u een werkbalkoverlay toevoegen aan de huidige pagina
Markeer	Maakt een waypoint op uw locatie
Start	Hiermee opent u het startscherm TIP: Tik en sleep om door de items op het startscherm te bladeren.
Waarheen?	Hiermee opent u een menu voor toegang tot de navigatiefuncties
	Dit wordt weergegeven wanneer er geen actieve meldingen of waarschuwingen zijn die moeten worden opgelost. Hiermee opent u een menu voor het weergeven van waarschuwingen en meldingen, en voor toegang tot andere communicatie, zoals AIS- en DSC-informatie.
	Vervangt de  wanneer er een actieve melding of waarschuwing moet worden weergegeven. TIP: Het pictogram verandert van kleur om de ernst aan te geven.

De menubalk weergeven en verbergen


U kunt de menubalk automatisch verbergen om meer ruimte op het scherm te krijgen.

- 1 Selecteer  > **Voorkeuren** > **Weergave menubalk** > **Auto**.
Na enkele momenten op een hoofdpagina, zoals een kaartpagina, wordt de menubalk verborgen.
- 2 Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de menubalk opnieuw zichtbaar te maken.

Startscherm

Het startscherm is een overlay die toegang biedt tot alle functies van de kaartplotter. De functies zijn afhankelijk van de accessoires die u op de kaartplotter hebt aangesloten. Mogelijk beschikt u niet over alle opties en functies die in deze handleiding worden besproken.

Vanuit elk scherm kunt u terugkeren naar het startscherm door Start te selecteren.

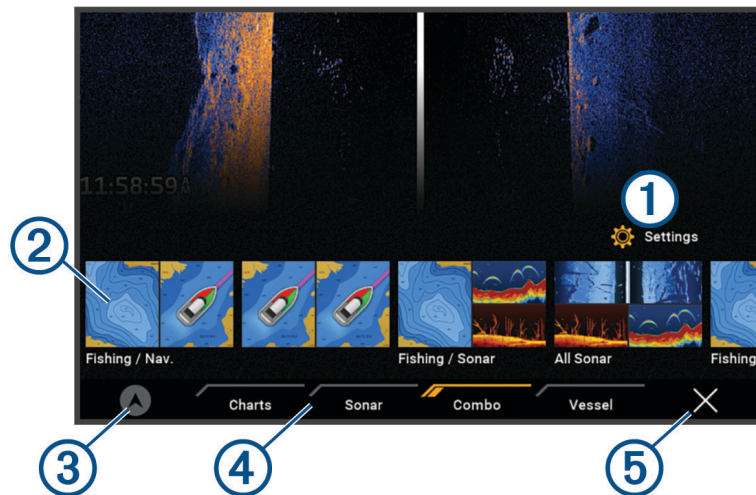

①	Knop menu Instellingen
②	Functieknoppen
③	Knop Huidige tijd, Huidige diepte of Stuurautomaatbediening
④	Categorietabbladen
⑤	Hiermee sluit u het startscherm en gaat u terug naar de vorige geopende pagina

De tabbladen voor categorieën bieden snelle toegang tot de belangrijkste functies van uw kaartplotter. Het tabblad Echolood, bijvoorbeeld, toont de weergaven en schermen die zijn gerelateerd aan de sonarfunctie.

TIP: Als u de beschikbare tabbladen voor categorieën wilt weergeven, moet u mogelijk een tabblad vasthouden en slepen om te bladeren.

Als er meerdere schermen zijn geïnstalleerd op het Garmin BlueNet™ netwerk of Garmin Marine Network, kunt u ze groeperen in een station. Een station zorgt ervoor dat schermen samenwerken, en niet als aparte schermen functioneren. U kunt de schermlay-out op ieder scherm aanpassen en alle schermen verschillend maken. Als u in een scherm de lay-out verandert, gelden de wijzigingen alleen voor dat scherm. Als u de naam en het symbool van de lay-out verandert, verschijnen deze veranderingen op alle schermen van het station voor een consistente weergave.

De categorie-items opnieuw rangschikken

U kunt het scherm aanpassen door de items in de categorieën te herschikken.

- 1 Selecteer een categorie om aan te passen, zoals **Kaarten**
- 2 Houd de knop ingedrukt die u wilt verplaatsen, zoals **Navigatiekaart**, totdat het menu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Rangschikken**.
Er verschijnen pijlen op de functieknoppen.
- 4 Selecteer opnieuw de knop om te verplaatsen.
- 5 Selecteer de nieuwe locatie voor de knop.
- 6 Herhaal dit tot u klaar bent met het aanpassen van het scherm.
- 7 Selecteer **Terug** of **Sluit** als u klaar bent.

Een snelkoppelingsknop toewijzen

U kunt snel veelgebruikte schermen openen door een snelkoppelingsknop toe te wijzen. U kunt een snelkoppeling maken naar bijvoorbeeld de sonarschermen en kaarten.

- 1 Open een scherm.
- 2 Houd een snelkoppelingsknop ingedrukt en selecteer **OK**.

Het type boot instellen

U kunt uw type boot selecteren om de kaartplotterinstellingen te configureren en functies te gebruiken die zijn afgestemd op uw type boot.

- 1 Selecteer  > **Mijn boot** > **Type boot**.
- 2 Selecteer een optie.

De schermverlichting aanpassen

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Scherhverlichting**.
- 2 Pas de schermverlichting aan.

TIP: Druk in een willekeurig scherm herhaaldelijk op  om de helderheid van de schermverlichting aan te passen. Dit is handig voor wanneer de helderheid zo laag is, dat u het scherm niet meer kunt zien.

De kleurmodus aanpassen

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Kleurmodus**.

TIP: Selecteer  > **Kleurmodus** vanuit een willekeurig scherm om de kleurinstellingen te openen.

- 2 Selecteer een optie.

Het kleurthema aanpassen

U kunt de kleur van de markering en het accent wijzigen die op de meeste kaartplotterschermen worden gebruikt.

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Kleurthema**.
- 2 Selecteer een optie.

Schermsgrendeling inschakelen

Voor bescherming tegen diefstal en onbevoegd gebruik van uw toestel kunt u de functie Schermsgrendeling inschakelen. Hiervoor is een pincode vereist. Als deze functie is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren om het scherm te ontgrendelen telkens wanneer u het toestel inschakelt. U kunt herstelvragen en -antwoorden instellen als aanwijzingen voor het geval u de pincode vergeet.

LET OP

Als u de functie Schermsgrendeling inschakelt, kan Garmin Support uw pincode niet terughalen of toegang krijgen tot uw toestel. Het is uw verantwoordelijkheid om de pincode te verstrekken aan iedereen die toestemming heeft om het vaartuij te gebruiken.

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Schermsgrendeling** > **Stel in**.
 - 2 Voer een gemakkelijk te onthouden numerieke pincode van 6 cijfers in.
 - 3 Voer de pincode opnieuw in ter controle.
 - 4 Kies en beantwoord drie vragen over het herstellen van de pincode wanneer daarom wordt gevraagd.
- U kunt zo nodig de pincode en herstelvragen Schakel uit of Herstel.

De kaartplotter automatisch inschakelen

U kunt instellen dat de kaartplotter automatisch aangaat als de spanning wordt ingeschakeld. Anders moet u de kaartplotter inschakelen door te drukken op .

Selecteer  > **Systeem** > **Automatisch inschakelen**.

OPMERKING: Als Automatisch inschakelen is ingesteld op Aan en de kaartplotter met  wordt uitgeschakeld en de stroom binnen minder dan twee minuten uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld wordt, moet u mogelijk op  drukken om het toestel opnieuw te starten.

Het systeem automatisch uitschakelen

U kunt de kaartplotter en het volledige systeem automatisch laten uitschakelen als het gedurende de geselecteerde periode in de slaapstand heeft gestaan. Anders dient u  ingedrukt te houden om het systeem handmatig uit te schakelen.

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Automatisch uitschakelen**.
- 2 Selecteer een optie.

Pagina's aanpassen

De lay-out van een combinatiepagina aanpassen

U kunt de lay-out van en de weergave van gegevens op de combinatiepagina's aanpassen.


- 1 Open de combinatiepagina die u wilt aanpassen.
- 2 Selecteer  > **Wijzig combo**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de naam wilt wijzigen, selecteert u **Naam**, voert u een nieuwe naam in en selecteert u **OK**.
 - Als u het aantal getoonde functies en de lay-out van het scherm wilt wijzigen, selecteert u **Lay-out** en vervolgens een optie.
 - Als u de functie van een gedeelte van het scherm wilt wijzigen, selecteert u het te wijzigen venster en kiest u vervolgens een functie in de rechts weergegeven lijst.
 - Sleep de pijlen naar een nieuwe locatie om te wijzigen hoe de schermen worden gesplitst.
 - Als u de gegevens wilt veranderen die op de pagina en in de extra gegevensbalken worden weergegeven, selecteert u **Overlays** en selecteert u een optie.

TIP: Terwijl u een scherm met gegevensssoverlay bekijkt, houdt u een overlayvak ingedrukt om de gegevens snel te wijzigen.

Een nieuwe combinatiepagina maken

U kunt naar wens een aangepaste combinatiepagina maken.

- 1 Selecteer **Combo** > **Voeg combo toe**.
- 2 Selecteer een venster.
- 3 Selecteer een functie voor het venster.
- 4 Herhaal deze stappen voor elk venster op de pagina.
- 5 Houd een venster vast om het te rangschikken.
- 6 Houd een gegevensveld vast om nieuwe gegevens te selecteren.
- 7 Selecteer **Lay-out** en selecteer een lay-out.

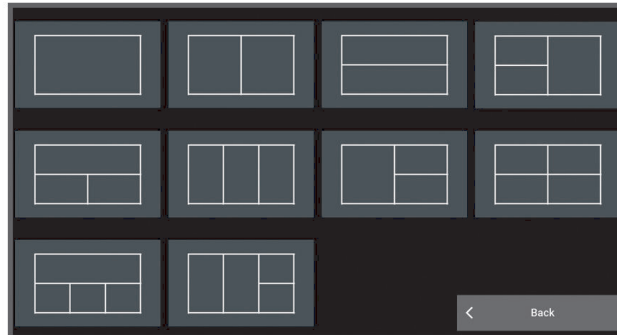

- 8 Selecteer **Naam**, voer een naam voor de pagina in en selecteer **OK**.
- 9 Selecteer eerst **Overlays** en vervolgens de gegevens die u wilt weergeven.
- 10 Selecteer **OK** als u klaar bent met het aanpassen van de pagina.

Een combinatiepagina verwijderen


- 1 Selecteer **Combo**.
- 2 Houd een combinatiepagina ingedrukt om te verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijder combo** > **Ja**.

De gegevensoverlays aanpassen

Hiermee kunt u de gegevens aanpassen in de gegevensoverlays die op het scherm worden weergegeven.

- 1 Selecteer een optie op basis van het type scherm dat u bekijkt:
 - In een volledige schermweergave selecteert u ******* > **Wijzig overlays**.
 - In een combinatiescherm selecteert u ******* > **Wijzig combo** > **Overlays**.

TIP: Als u snel gegevens in een overlayvak wilt wijzigen, houdt u het overlayvak ingedrukt.
- 2 Selecteer een item waarvan u de gegevens en de gegevensbalk wilt aanpassen:
 - Als u de gegevensoverlays wilt weergeven, selecteert u **Gegevens**, vervolgens de locatie, en daarna **Terug**.
 - Als u de getoonde gegevens in een overlayvak wilt wijzigen, selecteert u het overlayvak en de nieuwe gegevens die u wilt weergeven. Selecteer vervolgens **Terug**.
 - Als u tijdens het navigeren getoonde informatie wilt aanpassen, selecteert u **Navigatie** en selecteert u een optie.
 - Als u andere gegevensbalken wilt inschakelen, selecteert u **Bovenstang**, **Onderste balk**, **Linkerbalk**, of **Rechterbalk**, en selecteert u de benodigde opties.
- 3 Selecteer **OK**.

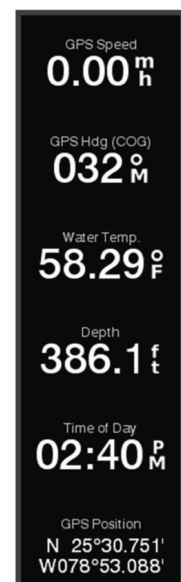

Het startscherm aanpassen

U kunt de afbeelding aanpassen die wordt weergegeven wanneer de kaartplotter wordt ingeschakeld. Voor de beste pasvorm moet de afbeelding 50 MB of minder zijn en voldoen aan de aanbevolen afmetingen ([Aanbevolen afmetingen beginafbeelding, pagina 194](#)).

- 1 Plaats een geheugenkaart met de afbeelding die u wilt gebruiken.
- 2 Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Beginafbeelding** > **Selecteer afbeelding**.
- 3 Selecteer de kaartsleuf voor de geheugenkaart.
- 4 Selecteer de afbeelding.
- 5 Selecteer **Stel in als beginafbeelding**.

De nieuwe afbeelding wordt weergegeven als de kaartplotter wordt ingeschakeld.

Spraakbediening

U kunt uw stem gebruiken om een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter te bedienen met een compatibele headset.

U kunt ook uw stem gebruiken om de kaartplotter te bedienen met een compatibele Garmin watch.

OPMERKING: Zowel de headsets als de Garmin horloges kunnen met behulp van Bluetooth® spraakgestuurde technologie op de kaartplotter worden aangesloten. Vanwege Bluetooth normen is dit geen veilige privéverbinding.

De taal van de spraakbediening wijzigen op een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter

- 1 Selecteer vanaf het startscherm  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Geluiden en scherm**.
- 2 Selecteer **Geluiden en scherm** > **Taal voor spraak**.
- 3 Selecteer de taal voor spraakbediening.

OPMERKING: De taal van de spraakbediening kan anders zijn dan de taal van de tekst.

Ondersteunde headsets

De ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter ondersteunt headsets en luidsprekers met de volgende specificaties:

- Bluetooth handsfree profiel versie 1.6 of hoger
- mSBC audiocodec (16 kHz)

OPMERKING: Fabrikanten van headsets noemen deze headsets vaak 'HD Voice' of 'Wideband Speech'.

Een lijst met ondersteunde headsets is beschikbaar op support.garmin.com/marine.

Een draadloze headset koppelen met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter

- 1 Selecteer op de kaartplotter  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen** > **Geluiden en scherm**.
- 2 Selecteer **Zoek toestellen**.
- 3 Schakel de koppelingsmodus op uw headset in volgens de instructies van de fabrikant.
De naam van uw headset wordt op de kaartplotter weergegeven nadat deze is gedetecteerd.
- 4 Selecteer de naam van uw headset.
- 5 Selecteer **Verbinden**.

Uw headset wordt op de kaartplotter weergegeven als Gekoppeld.

Een draadloze headset gebruiken met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter

Voordat u een draadloze headset voor spraakbediening gebruikt, controleert u of het volume op uw headset voldoende is om gesproken reacties te horen.

- 1 Zeg **OK, Garmin**.
- 2 Spreek een opdracht ([Spraakopdrachten voor de kaartplotter, pagina 14](#)).
De kaartplotter voltooit de actie of geeft een gesproken reactie.

Een Garmin horloge koppelen met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter voor spraakbediening

Voordat u een compatibele Garmin watch met de kaartplotter kunt koppelen, moet u Boat Mode inschakelen op de watch.

U kunt een compatibele Garmin watch aan de kaartplotter koppelen om spraakopdrachten te verzenden en de reacties te horen via de watch. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compatibele Garmin watch voor meer informatie.

TIP: Naast spraakbesturing kunt u ook een compatibele Garmin watch gebruiken om andere functies op de kaartplotter te bedienen of te bekijken:

- U kunt het scherm en de knoppen als afstandsbediening gebruiken om door de gebruikersinterface te navigeren ([Een Garmin watch koppelen om een Garmin kaartplotter te bedienen, pagina 24](#)).
- U kunt een compatibel, aangesloten stuurautomaatsysteem bedienen ([De stuurautomaatbediening op een Garmin horloge inschakelen, pagina 110](#)).
- U kunt belangrijke gegevens over uw boot bekijken, zoals de diepte en snelheid ([Bootgegevens bekijken op een Garmin horloge, pagina 24](#)).

- 1 Op de kaartplotter selecteert u  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen** > **Wearables** > **Geluiden en scherm**.

- 2 Selecteer **Zoek toestellen**.

- 3 Breng het Garmin horloge binnen bereik (3 m) van de kaartplotter.

- 4 Houd op de wijzerplaat  ingedrukt en selecteer vervolgens **Instellingen van watch** > **Connectiviteit** > **Kaartplotter** > **Koppel nieuwe**.

- 5 Selecteer op de kaartplotter de naam van uw watch.

- 6 Selecteer **Verbinden**.

Uw watch wordt op de kaartplotter weergegeven als Gekoppeld.

Bootmodus inschakelen op een Garmin watch

U moet Boat Mode inschakelen op uw compatibele Garmin watch voordat u toegang krijgt tot bepaalde, aan de kaartplotter gekoppelde functies, zoals spraakbesturing.

- 1 Houd op de watch  ingedrukt om het bedieningsmenu te openen.
- 2 Selecteer **Boat Mode**.

Een Garmin horloge gebruiken met een ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter voor spraakbediening

Nadat u een compatibele Garmin watch met de kaartplotter hebt gekoppeld voor spraakbesturing, kunt u een spraakopdracht aan de watch geven. De kaartplotter hoort uw spraakopdrachten en geeft antwoord via het draagbare toestel, indien van toepassing.

OPMERKING: Als u geen gesproken antwoorden via uw draagbare toestel hoort, zorg er dan voor dat het volume op het draagbare toestel hoog genoeg is ingesteld voor de omgeving.

- 1 Op het draagbare toestel drukt u op  en selecteert u de **Boat Command** app.

TIP: Als u de standaardfunctie Houd START ingedrukt op uw draagbare toestel niet hebt gewijzigd, kunt u de  ingedrukt houden om de Boat Command app te openen.

De app wordt geopend op het draagbare toestel en er verschijnt een lijn net boven de menubalk op de kaartplotter.

Het draagbare toestel piept wanneer het klaar is om van u een opdracht te ontvangen.

- 2 Nadat u het piepgeluid van het draagbare toestel hebt gehoord, geeft u een spraakopdracht.
Het draagbare toestel piept opnieuw om aan te geven dat het de opdracht heeft gehoord en de kaartplotter voert de opdracht uit. Als dit van toepassing is op de opdracht, geeft het draagbare toestel antwoord.

Spraakopdrachten voor de kaartplotter

Het spraakbedieningssysteem is ontworpen om natuurlijke spraak te detecteren. Dit is een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten, maar het toestel heeft deze exacte zinnen niet nodig (behalve *OK, Garmin*). U kunt varianten van deze spraakopdrachten uitproberen op een manier die voor u natuurlijk klinkt.

Woord voor spraakactivering	Functie
OK, Garmin	Activeert de kaartplotter voor spraakopdrachten

Spraakopdracht voor hulp	Functie
Wat kan ik zeggen?	Toont een lijst met veelgebruikte spraakopdrachten

Toestel- en schermfuncties

Spraakopdracht	Functie
Navigatiekaart openen	Hiermee opent u het scherm met de navigatiekaart
Viskaart openen	Hiermee opent u het scherm met de viskaart
Radar openen	Hiermee opent u het radarscherm
Sonar openen	Hiermee opent u het sonarscherm
Inzoomen	Zoomt in
Uitzoomen	Zoomt uit
Verhoog helderheid	Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm
Verlaag helderheid	Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm
Helderheid automatisch aanpassen	Hiermee schakelt u automatische aanpassing van de helderheid van het scherm in
Helderheid op 80 instellen	Stel de helderheid in op een bepaald niveau. U kunt bijvoorbeeld Set brightness to 80 selecteren, waarna het helderheidsniveau wordt ingesteld op 80 procent.
scherm uitzetten	Hiermee zet u het scherm in de slaapstand
scherm aanzetten	Hiermee activeert u het scherm
Schakel pieper uit	Hiermee schakelt u de pieper van de kaartplotter uit
Schakel pieper in	Hiermee schakelt u de pieper van de kaartplotter in
Scherm vergrendelen	Hiermee vergrendelt u het kaartplotterscherm
Scherm ontgrendelen	Hiermee ontgrendelt u het kaartplotterscherm
Naar het hoofdmenu	Hiermee opent u het startscherm
Maak een screenshot	Hiermee maakt u een schermafbeelding

Bootfuncties

Spraakopdracht	Functie
Resterende brandstof aangeven	Reageert met het huidige brandstofpeil
Motortemperatuur aangeven	Reageert met de huidige motortemperatuur
Batterijspanning aangeven	Reageert met het huidige voltage van de systeemeenheid

Navigatiefuncties

Spraakopdracht	Functie
Markeer waypoint	Markeert uw huidige locatie als waypoint
Toon waypoints	Geeft een lijst weer met alle waypoints die op het toestel zijn opgeslagen
Wis spoor	Wist alle actieve trackinformatie
Afstand naar waypoint aangeven	Reageert met de afstand tot het volgende ingestelde waypoint

Mediafuncties

Spraakopdracht	Functie
Mediaspeler openen	Hiermee opent u de mediaspeler
Track afspelen	Hiermee speelt u de momenteel geselecteerde media af
Track op pauze zetten	Hiermee onderbreekt u het momenteel geselecteerde medium
Track hervatten	Hiermee hervat u het afspelen van het momenteel geselecteerde medium
Laatste track	Hiermee gaat u terug naar het vorige nummer
Volgende track	Hiermee gaat u verder naar het volgende nummer
Demp het geluid	Hiermee dempt u het mediavolume
Versterk het geluid	Hiermee heft u de demping van het mediavolume op
Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het mediavolume
Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het mediavolume

Funcities voor weer en omstandigheden

Spraakopdracht	Functie
Wat is de actuele watertemperatuur?	Reageert met de huidige watertemperatuur
Wat is de actuele luchttemperatuur?	Reageert met de huidige luchttemperatuur
Wat is de windsnelheid?	Reageert met de huidige windsnelheid
Wat is de windrichting?	Reageert met de huidige windrichting
Wanneer is zonsopgang?	Reageert met de tijd van de zonsopgang voor de huidige locatie
Wanneer is zonsondergang?	Reageert met de tijd van zonsondergang voor de huidige locatie
Getijden aangeven	Reageert met de huidige getijde-informatie
Hoe laat is het?	Reageert met de huidige tijd
Wat is de waterdiepte	Reageert met de waterdiepte op de huidige locatie

Radarfuncties

Spraakopdracht	Functie
Radartransmissie inschakelen	Wanneer een radar in stand-by staat, wordt de radartransmissie gestart
Radartransmissie uitschakelen	Stopt de radartransmissie en zet de radar in stand-by
Echosporen inschakelen	Hiermee worden de echosporen ingeschakeld
Echosporen uitschakelen	Hiermee worden de echosporen uitgeschakeld
Echosporen wissen	Hiermee worden de echosporen gewist
Radarversterking verhogen	Verhoogt de radarversterking
Radarversterking verlagen	Verlaagt de radarversterking
Radarbereik vergroten	Vergroot het radarbereik
Radarbereik verkleinen	Verkleint het radarbereik
Radarversterking op automatisch hoog zetten	Stelt de automatische radarversterking in op de hoogste instelling
Radarversterking op auto laag zetten	Stelt de automatische radarversterking in op de laagste instelling
Radarversterking op auto vogel zetten	Stelt de automatische radarversterking in op de instelling die het beste is voor het lokaliseren van vogels
Radarversterking op handmatig zetten	Stelt de radarversterking in op de laatste handmatige instelling
Regenruis inschakelen	Hiermee schakelt u het filter voor regenruis in
Regenruis uitschakelen	Hiermee schakelt u het filter voor regenruis uit
Regenruis vergroten	Hiermee verhoogt u het niveau van de instelling voor regenruis
Regenruis verkleinen	Verlaagt het niveau van de instelling voor regenruis
Zeeruis inschakelen	Schakelt het filter voor zeeruis in
Zeeruis uitschakelen	Schakelt het filter voor zeeruis uit

Spraakopdracht	Functie
Zeerus vergroten	Verhoogt het niveau van de instelling voor zeerus
Zeerus verkleinen	Verlaagt het niveau van de instelling voor zeerus
MotionScope aanzetten	Hiermee schakelt u de MotionScope™ functie in
MotionScope uitzetten	Hiermee schakelt u de MotionScope functie uit

Sonarfuncties

Spraakopdracht	Functie
Traditionele sonar openen	Hiermee opent u het traditionele sonarscherf
ClearVü sonar openen	Hiermee opent u het Garmin ClearVü™ sonarscherf
SideVü sonar openen	Hiermee opent u het Garmin SideVü™ sonarscherf
LiveScope sonar openen	Hiermee opent u het LiveScope scherf
Sonarversterking verhogen	Verhoogt het versterkingsniveau van de sonarversterking
Sonarversterking verlagen	Verlaagt het versterkingsniveau van de sonarversterking
Automatische Sonarversterking	Hiermee past het versterkingsniveau van de sonarversterking zich automatisch aan
Sonarberek vergroten	Vergroot het sonarberek
Sonarberek verkleinen	Verkleint het sonarberek
Automatische sonarberek	Hiermee past het sonarberek zich automatisch aan
Bekijk FrontVü sonar	Hiermee opent u het Garmin FrontVü™ sonarscherf
Bekijk LiveScope down sonar	Hiermee opent u het LiveScope sonarscherf omlaag
Bekijk LiveScope forward sonar	Hiermee opent u het LiveScope sonarscherf voorwaarts
Bekijk LiveVü sonar	Hiermee opent u het LiveVü sonarscherf
Bekijk LiveVü down sonar	Hiermee opent u het LiveVü sonarscherf omlaag
Bekijk LiveVü forward sonar	Hiermee opent u het LiveVü sonarscherf voorwaarts
Bekijk RealVü down sonar	Hiermee opent u het RealVü sonarscherf omlaag
Bekijk RealVü Historical sonar	Hiermee opent u het RealVü historische sonarscherf
Bekijk RealVü forward sonar	Hiermee opent u het RealVü sonarscherf voorwaarts
Vergroot vooruit bereik sonar	Vergroot het voorwaarts sonarberek
Verklein vooruit bereik sonar	Verkleint het voorwaarts sonarberek
Zet vooruit bereik sonar op automatisch	Hiermee past het voorwaarts sonarberek zich automatisch aan
Vergroot bereik sonar diepte	Vergroot het diepteberek van de sonar
Verklein bereik sonar diepte	Verkleint het diepteberek van de sonar
Zet bereik sonar diepte op automatisch	Hiermee past het diepteberek van de sonar zich automatisch aan

ActiveCaptain® app

WAARSCHUWING

Met deze functie kunnen gebruikers informatie verzenden. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van door gebruikers ingediende informatie. Elk gebruik van of vertrouwen op door gebruikers ingediende informatie is op eigen risico.

De ActiveCaptain app biedt een verbinding met uw ECHOMAP Ultra 2 kaartplotter, kaarten en de ActiveCaptain community voor connected varen.

Met de ActiveCaptain app kunt u op uw mobiele toestel kaarten downloaden, aanschaffen en bijwerken. Met de app kunt u snel en eenvoudig gebruikersgegevens, zoals waypoints en routes, overzetten, verbinding maken met de Garmin Quickdraw™ Contours gemeenschap, de toestelsoftware bijwerken en uw reis plannen.

U kunt verbinding maken met de ActiveCaptain community voor actuele feedback over jachthavens en overige nuttige punten.

ActiveCaptain rollen

In hoeverre u met het ECHOMAP Ultra 2 toestel kunt communiceren via de ActiveCaptain app is afhankelijk van uw rol.

Functie	Eigenaar	Gast
Registreer toestel, geïntegreerde kaarten en aanvullende kaarten op het account	Ja	Nee
Software bijwerken	Ja	Ja
Automatisch Garmin Quickdraw contouren overzetten die u hebt gedownload of gemaakt	Ja	Nee
Automatisch gebruikersgegevens overzetten, zoals waypoints en routes	Ja	Nee
Start met navigeren naar een specifiek waypoint of langs een specifieke route en stuur dit waypoint of deze route naar het ECHOMAP Ultra 2 toestel	Ja	Ja

Aan de slag met de ActiveCaptain app

U kunt een mobiel toestel verbinden met het ECHOMAP Ultra 2 toestel met behulp van de ActiveCaptain app. Dankzij de app kunt u op snelle en eenvoudige wijze communiceren met uw ECHOMAP Ultra 2 toestel en taken uitvoeren, zoals registreren, gegevens delen en de toestelsoftware bijwerken.

- 1 Selecteer op het ECHOMAP Ultra 2 toestel **Schip > ActiveCaptain**.
- 2 Selecteer op de **ActiveCaptain** pagina **Wi-Fi netwerk > Wi-Fi > Aan**.
- 3 Voer een naam en een wachtwoord in voor dit netwerk.
- 4 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van het ECHOMAP Ultra 2 toestel ([Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5](#)).
- 5 Selecteer **Stel ActiveCaptain kaart in**.

LET OP

U wordt mogelijk gevraagd de geheugenkaart te formatteren. Tijdens het formatteren wordt alle opgeslagen informatie van de kaart verwijderd. Alle opgeslagen gebruikersgegevens, zoals waypoints, worden dan dus ook verwijderd. Het wordt aangeraden, maar het is niet nodig de kaart te formatteren. Voordat u de geheugenkaart formatteert, dient u de gegevens op de kaart op te slaan in het interne geheugen van het toestel ([Gebruikersgegevens van een geheugenkaart kopiëren, pagina 183](#)). Nadat u de kaart hebt geformatteerd voor de ActiveCaptain app, kunt u de gebruikersgegevens weer terugzetten op de kaart ([Alle gebruikersgegevens naar een geheugenkaart kopiëren, pagina 183](#)).

OPMERKING: Als u de geheugenkaart in de kaartplotter formatteert, blijft het type formattering behouden. Dit kan niet worden gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een kaartindeling wilt wijzigen van FAT32 in exFAT, moet u die wijziging aanbrengen met een computer of een ander toestel voordat u de kaart in de kaartplotter gebruikt.

De kaart dient altijd te zijn geplaatst als u de ActiveCaptain functie gebruikt.

- 6 U kunt de ActiveCaptain app via de App Store op uw mobiele toestel installeren en openen.
TIP: U kunt deze QR-code scannen met uw mobiele toestel om de app te downloaden.
- 7 Breng het mobiele toestel binnen 32 m (105 ft.) van het ECHOMAP Ultra 2 toestel.
- 8 Ga naar de instellingen van uw mobiele toestel, open de pagina met Wi-Fi® verbindingen en breng een verbinding met het ECHOMAP Ultra 2 toestel tot stand aan de hand van de naam die en het wachtwoord dat u hebt ingevoerd in stap 3.



Software bijwerken met de ActiveCaptain app

Als uw toestel over Wi-Fi technologie beschikt, kunt u de nieuwste software-updates voor uw toestel downloaden en installeren via de ActiveCaptain app.

LET OP

Bij software-updates dient de app mogelijk grote bestanden te downloaden. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

De installatie kan enkele minuten duren.

- 1 Verbind het mobiele toestel met het ECHOMAP Ultra 2 toestel ([Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19](#)).
- 2 Selecteer **Software-updates** > **Download** als er een software-update beschikbaar is en u toegang hebt tot internet op uw mobiele toestel.
De ActiveCaptain app downloadt de update naar het mobiele toestel. Als u de app opnieuw verbindt met het ECHOMAP Ultra 2 toestel, wordt de update naar het toestel overgezet. Nadat het overzetten voltooid is, wordt u gevraagd de update te installeren.
- 3 Selecteer een optie om de update te installeren als het ECHOMAP Ultra 2 toestel u daarom vraagt.
 - Selecteer **OK** om de software onmiddellijk bij te werken.
 - Selecteer **Annuleer** om de update uit te stellen. Selecteer **ActiveCaptain** > **Software-updates** > **Installeer nu** als u de update wilt installeren.**OPMERKING:** Voor de beste ervaring dient u de software op uw toestel up-to-date te houden. Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen in privacy, beveiliging en functies.

Kaarten bijwerken met ActiveCaptain

OPMERKING: Voordat u uw kaarten kunt bijwerken, moet u deze registreren ([Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19](#)).

U kunt de nieuwste kaartupdates voor uw toestel downloaden en overzetten via de ActiveCaptain app. Als u de downloadtijd wilt verkorten en opslagruimte wilt besparen, kunt u alleen de gebieden van de kaart downloaden die u nodig hebt.

Nadat u een kaart of gebied voor het eerst hebt gedownload, worden de updates automatisch uitgevoerd telkens wanneer u ActiveCaptain opent.

Als u een volledige kaart downloadt, kunt u de Garmin Express™ app gebruiken om de kaart naar een geheugenkaart te downloaden ([Uw kaarten bijwerken via de Garmin Express app, pagina 188](#)). De Garmin Express app downloadt grote kaarten sneller dan de ActiveCaptain app.

LET OP

Voor kaartupdates dient de app mogelijk grote bestanden te downloaden. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

- 1 Wanneer u internettoegang hebt op uw mobiele toestel, selecteert u **Kaart** >  > **Kaarten downloaden**.
- 2 Selecteer het gebied dat u wilt downloaden.
- 3 Selecteer **Download**.
- 4 Selecteer indien nodig de kaart die u wilt bijwerken.
De ActiveCaptain app downloadt de update naar het mobiele toestel. Als u de app opnieuw verbindt met het ECHOMAP Ultra 2 toestel, wordt de update naar dat toestel overgezet. Als de overdracht is voltooid, zijn de bijgewerkte kaarten klaar voor gebruik.

Kaartabonnementen

Met een kaartabonnement hebt u toegang tot de nieuwste kaartupdates en aanvullende inhoud via de ActiveCaptain app voor mobiele toestellen. U kunt elke dag bijgewerkte kaarten en inhoud downloaden.

U kunt kaartabonnementen kopen, activeren en verlengen met de ActiveCaptain app voor mobiele toestellen ([Gedetailleerde kaarten, pagina 25](#)).

Draadloos delen

U kunt een ECHOMAP Ultra 2 toestel draadloos verbinden met een ander ECHOMAP Ultra 2 toestel of met een ECHOMAP UHD2 toestel om gebruikersgegevens en sonar te delen ([Twee compatibele ECHOMAP toestellen verbinden om gebruikersgegevens en sonar te delen, pagina 22](#)). Als u de instellingen voor het draadloze netwerk voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het draadloze netwerk in te stellen op het hosttoestel. Nadat u het netwerk hebt ingesteld, kunt u het toestel ook verbinden met andere draadloze toestellen, zoals uw smartphone, om de ActiveCaptain app te gebruiken ([Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19](#)).

OPMERKING: Als uw verbonden, compatibele ECHOMAP toestellen beide beschikken over softwareversie 41.00 of hoger, wordt bij het bijwerken van de software op het ene toestel automatisch ook het andere verbonden toestel bijgewerkt. U hoeft niet elk toestel afzonderlijk bij te werken.

Het Wi-Fi netwerk instellen

Dit toestel kan een Wi-Fi netwerk hosten waarmee u draadloze toestellen, zoals een andere kaartplotter of uw smartphone, kunt verbinden. Als u de instellingen voor het draadloze netwerk voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het netwerk in te stellen.

- 1 Selecteer  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Wi-Fi** > **Aan** > **OK**.
- 2 Voer zo nodig een naam in voor dit draadloze netwerk.
- 3 Voer een wachtwoord in.

U hebt dit wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot het draadloze netwerk vanaf een draadloos toestel, zoals uw smartphone. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Twee compatibele ECHOMAP toestellen verbinden om gebruikersgegevens en sonar te delen

U kunt een ECHOMAP Ultra 2 toestel verbinden met een ander ECHOMAP Ultra 2 toestel of met een ECHOMAP UHD2 toestel om gebruikersgegevens en sonar draadloos te delen.

Gebruikersgegevens worden automatisch gedeeld tussen de twee toestellen terwijl ze zijn verbonden. Voor het delen van sonar moet u mogelijk een sonarbron selecteren ([Sonargegevens delen, pagina 22](#)).

Als u de twee toestellen wilt verbinden, moet u één toestel aanwijzen als de host en het andere toestel als de client. U kunt slechts twee compatibele ECHOMAP toestellen tegelijk aansluiten. Het hosttoestel kan worden verbonden met andere draadloze toestellen, zoals uw smartphone of tablet, terwijl het is verbonden met het clienttoestel.

OPMERKING: Een ECHOMAP Ultra 2 toestel kan geen verbinding maken met een ECHOMAP UHD2 5/7 cv set als hosttoestel. U dient in deze situatie het ECHOMAP Ultra 2 toestel in te stellen als het hosttoestel.

- 1 Zorg ervoor dat de twee compatibele ECHOMAP toestellen zich binnen een bereik van 32 m (105 ft.) bevinden en schakel beide toestellen in.
- 2 Stel op het compatibele ECHOMAP toestel dat het netwerk zal hosten het Wi-Fi netwerk in ([Het Wi-Fi netwerk instellen, pagina 21](#)).
- 3 Selecteer op het compatibele ECHOMAP hosttoestel  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Wi-Fi** > **Aan** > **Host** > **Kaartplotter koppelen** > **Start**.
- 4 Selecteer op het compatibele ECHOMAP clienttoestel  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Wi-Fi** > **Aan** > **Client** > **Host koppelen** > **Start**.
- 5 Selecteer **OK** nadat de toestellen verbinding hebben gemaakt.

U kunt de toestellen ontkoppelen en de gegevens voor draadloos aanmelden verwijderen, zodat de toestellen voortaan geen verbinding meer proberen te maken. Hiervoor selecteert u op het clienttoestel  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Koppeling verwijderen**.

Als u de twee toestellen niet kunt verbinden, los dan de verbingsproblemen op en probeer het opnieuw ([Problemen met de draadloze verbinding oplossen, pagina 22](#)).

Sonargegevens delen

Twee compatibele ECHOMAP toestellen die zijn verbonden via het Wi-Fi netwerk kunnen sonar delen ([Twee compatibele ECHOMAP toestellen verbinden om gebruikersgegevens en sonar te delen, pagina 22](#)).

Als op beide ECHOMAP toestellen een transducer is aangesloten, gebruikt elk toestel automatisch zijn eigen sonarbron. U kunt de sonarbron handmatig overzetten naar het andere toestel ([Een sonarbron selecteren, pagina 87](#)).

Als er slechts op één ECHOMAP toestel een transducer is aangesloten, is dat toestel de sonarbron voor beide toestellen.

Problemen met de draadloze verbinding oplossen

Als u niet twee compatibele ECHOMAP toestellen draadloos kunt aansluiten, controleer dan het volgende en probeer het opnieuw.

- Als u een ECHOMAP Ultra 2 toestel en een ECHOMAP UHD2 5/7 cv toestel verbindt, moet u de ECHOMAP Ultra 2 instellen als netwerkhost. Een ECHOMAP Ultra 2 toestel kan geen verbinding maken met een ECHOMAP UHD2 5/7 cv toestel dat als host is ingesteld.
- Zorg ervoor dat de twee toestellen binnen bereik zijn (32 m (105 ft.)).
- Controleer of er signaalobstakels tussen de toestellen zijn, vooral van metaal.
- Zet de toestellen uit en weer aan en probeer opnieuw verbinding te maken.

Een draadloos toestel verbinden met de kaartplotter

Voordat u een draadloos toestel kunt verbinden met het draadloze netwerk van de kaartplotter, moet u het draadloze netwerk van de kaartplotter configureren ([Het Wi-Fi netwerk instellen, pagina 21](#)).

U kunt meerdere draadloze toestellen verbinden met de kaartplotter om gegevens te delen.

- 1 Schakel op het draadloze toestel de Wi-Fi technologie in en scan naar draadloze netwerken.
- 2 Selecteer de naam van het draadloze netwerk van uw kaartplotter ([Het Wi-Fi netwerk instellen, pagina 21](#)).
- 3 Voer het wachtwoord van de kaartplotter in.

Het Wi-Fi netwerk beheren

De Wi-Fi host wijzigen

Als er meerdere kaartplotters met Wi-Fi -technologie op het Garmin maritieme netwerk zijn, kunt u wijzigen welke kaartplotter de Wi-Fi host is. Dit kan van pas komen als u problemen hebt met Wi-Fi communicatie. De optie om de Wi-Fi host te wijzigen biedt u de mogelijkheid om een kaartplotter te selecteren die zich dichterbij uw mobiele toestel bevindt.

- 1 Selecteer  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Geavanceerd** > **Wi-Fi host**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Het draadloze kanaal wijzigen

U kunt het draadloze kanaal wijzigen als u een toestel niet kunt vinden, verbindingsproblemen hebt, of hinder hebt van interferentie.

- 1 Selecteer  > **Communicatie** > **Wi-Fi netwerk** > **Geavanceerd** > **Kanaal**.
- 2 Voer een nieuw kanaal in.

U hoeft het draadloze kanaal van met dit netwerk verbonden toestellen niet te wijzigen.

Draadloze windsensor

Een draadloze sensor verbinden met de kaartplotter

U kunt gegevens van een compatibele draadloze sensor op de kaartplotter weergeven.

- 1 Selecteer  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen**.
- 2 Selecteer de windsensor.
- 3 Selecteer **Schakel in**.

De kaartplotter begint naar de draadloze sensor te zoeken en maakt er verbinding mee.

Voeg de gegevens toe aan een gegevensveld of een meter om gegevens van de sensor weer te geven.

De oriëntatie van de windsensor wijzigen

U dient deze instelling aan te passen als de sensor niet naar de voorzijde van de boot is gericht, exact parallel aan de middenlijn.

OPMERKING: De voorzijde van de sensor wordt aangegeven door de opening waar de kabel is verbonden met de paal.

- 1 Bepaal de hoek, gemeten in graden met de klok mee rond de mast, waarop de sensor is weggericht van het midden van de voorzijde van de boot:
 - Als de sensor naar stuurboord is gericht, moet de hoek tussen 1 en 180 graden zijn.
 - Als de sensor naar bakboord is gericht, moet de hoek tussen -1 en -180 graden zijn.
- 2 Selecteer  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen**.
- 3 Selecteer de windsensor.
- 4 Selecteer **Windhoekcorrectie**.
- 5 Voer de hoek in die u in stap 1 hebt bepaald.
- 6 Selecteer **OK**.

Bootgegevens bekijken op een Garmin horloge

U kunt verbinding maken tussen een compatibel Garmin horloge en een compatibele kaartplotter om gegevens van de kaartplotter weer te geven.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compatibele Garmin watch voor meer informatie.

TIP: Naast het weergeven van bootgegevens kunt u ook een compatibele Garmin watch gebruiken om andere functies op de kaartplotter te bedienen of te bekijken:

- U kunt het scherm en de knoppen als afstandsbediening gebruiken om door de gebruikersinterface te navigeren ([Een Garmin watch koppelen om een Garmin kaartplotter te bedienen, pagina 24](#)).
- U kunt een compatibel, aangesloten stuurautomaatsysteem bedienen ([De stuurautomaatbediening op een Garmin horloge inschakelen, pagina 110](#)).

1 Breng het Garmin horloge binnen bereik (3 m) van de kaartplotter.

2 Selecteer op de wijzerplaat  > **Bootgegevens** > .

OPMERKING: Als u al verbinding hebt gemaakt met een kaartplotter en verbinding wilt maken met een andere kaartplotter, opent u het scherm Bootgegevens, houdt u UP ingedrukt en selecteert u Koppel nieuwe.

3 Selecteer op de kaartplotter  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen** > **Wearables** > **Bootgegevens** > **Schakel verbindingen in** > **Nieuwe verbinding**.

De kaartplotter begint naar de watch te zoeken en maakt er verbinding mee.

Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Een Garmin watch koppelen om een Garmin kaartplotter te bedienen

U kunt een compatibele Garmin watch koppelen met uw kaartplotter en de watch als afstandsbediening gebruiken om door de gebruikersinterface te navigeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compatibele Garmin watch voor meer informatie.

TIP: Naast deze afstandsbedieningsfunctie kunt u ook een compatibele Garmin watch gebruiken om andere functies op de kaartplotter te bedienen of te bekijken:

- U kunt een compatibel, aangesloten stuurautomaatsysteem bedienen ([De stuurautomaatbediening op een Garmin horloge inschakelen, pagina 110](#)).
- U kunt belangrijke gegevens over uw boot bekijken, zoals de diepte en snelheid ([Bootgegevens bekijken op een Garmin horloge, pagina 24](#)).

1 Selecteer op de kaartplotter  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen** > **Draadloze afstandsbedieningen** > **GPSMAP® afstandsbediening**.

2 Selecteer **Nieuwe verbinding**.

3 Op de compatibele Garmin watch selecteert u  en vervolgens de **MFD Remote** app.

De watch moet verbinding maken met de kaartplotter en op de wijzerplaat worden knoppen van de afstandsbediening weergegeven, die u kunt gebruiken om de kaartplotter te bedienen.

Kaarten en 3D-kaartweergaven

Welke kaarten en 3D-kaartweergaven beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikte kaartgegevens en accessoires.

OPMERKING: 3D-kaartweergaven zijn beschikbaar met premiumkaarten, in sommige gebieden.

U kunt de kaarten en 3D-kaartweergaven openen door Kaarten te selecteren.

Navigatiekaart: Geeft alle beschikbare navigatiegegevens weer die op de vooraf geïnstalleerde kaarten en eventuele extra kaarten beschikbaar zijn. Deze gegevens omvatten boeien, lichten, kabels, dieptepeilingen, jachthavens en getijdenstations in een overheadweergave.

Viskaart: Biedt een gedetailleerde weergave van de bodemcontouren en dieptepeilingen op de kaart. Deze kaart verwijdert de navigatiegegevens van de kaart, verschaft gedetailleerde bathymetrische gegevens en benadrukt de bodemcontouren voor dieptewaarneming. Deze kaart is bij uitstek geschikt voor diepzeevissen.

OPMERKING: In sommige gebieden is de viskaart beschikbaar bij premiumkaarten.

Perspective 3D: Biedt een panoramisch beeld van bovenaf en van achter uw boot (in overeenstemming met uw koers) en dient als visueel navigatiehulpmiddel. Deze weergave is nuttig voor het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen, bruggen of kanalen en komt van pas bij het binnenvaren en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen.

3D-kaart: Biedt een gedetailleerd, driedimensionaal beeld van bovenaf en van achter uw boot (in overeenstemming met uw koers) en dient als visueel navigatiehulpmiddel. Deze weergave is nuttig voor het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen, bruggen of kanalen en komt van pas bij het binnenvaren en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen.

Fish Eye 3D: Geeft een panoramisch onderwaterbeeld met visuele weergave van de zeebodem op basis van de kaartinformatie. Als er een sonar-transducer is aangesloten, worden zwevende doelen (zoals vissen) aangeduid met rode, groene en gele bollen. Rood verwijst hierbij naar de grootste objecten en groen naar de kleinste objecten.

Reliëfarcering: Biedt reliëfarcering met hoge resolutie van meren en kustwateren. Deze kaart kan handig zijn bij vissen en duiken.

OPMERKING: De Reliëfarceringkaart is op sommige gebieden beschikbaar met premiumkaarten.

Gedetailleerde kaarten

Deze kaartplotter is compatibel met de nieuwste Garmin Navionics+™ cartografie en aanvullende premium kaartfuncties. U kunt deze kaarten op drie manieren verkrijgen:

- U kunt een kaartplotter met vooraf geladen gedetailleerde kaarten aanschaffen.
- U kunt kaartregio's op een geheugenkaart kopen bij uw Garmin dealer of via garmin.com.
- U kunt kaartregio's kopen in de ActiveCaptain app en ze downloaden naar uw kaartplotter.

OPMERKING: U moet vooraf geladen kaarten en kaarten die op een geheugenkaart zijn gekocht activeren met de ActiveCaptain app voordat u toegang hebt tot alle kaartfuncties op uw kaartplotter.

Een abonnement op een waterkaart activeren

Voordat u alle functies van Garmin Navionics+ kaarten kunt gebruiken die vooraf op uw toestel zijn geïnstalleerd of op een geheugenkaart zijn gekocht, moet u uw abonnement activeren met de ActiveCaptain app.

Met uw abonnement hebt u toegang tot de nieuwste kaartupdates en extra content die bij uw aankoop zijn meegeleverd.

- 1 Als u kaarten op een geheugenkaart hebt gekocht, plaatst u de kaart in een geheugenkaartsleuf op de kaartplotter of een Garmin geheugenkaartlezer.
- 2 Open de ActiveCaptain app op uw mobiele toestel en maak verbinding met de kaartplotter ([Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19](#)).
- 3 Nadat de ActiveCaptain app verbinding heeft gemaakt met de kaartplotter, zorgt u ervoor dat uw mobiele toestel verbinding heeft met internet.
- 4 In de ActiveCaptain app selecteert u **Kaart** >  > **Mijn kaarten** en bevestigt u dat er een actief abonnement voor de kaarten wordt weergegeven in de lijst.
- 5 Verbind indien nodig de ActiveCaptain app met de kaartplotter om het activeringsproces te voltooien.
De ActiveCaptain app activeert het abonnement automatisch nadat het verbinding heeft gemaakt met internet en vervolgens met de kaartplotter. De ActiveCaptain app geeft de abonnementsstatus weer in de lijst Mijn kaarten.

OPMERKING: Het kan enkele uren duren voordat het nieuwe abonnement is geverifieerd.

Een kaartabonnement aanschaffen met ActiveCaptain

- 1 Verbind uw mobiele toestel met internet en open de ActiveCaptain app.
- 2 Selecteer **Kaart** >  > **Mijn kaarten** > **Een kaartabonnement toevoegen**.
- 3 Selecteer een kaart.
- 4 Selecteer **Nu abonneren**.

OPMERKING: Het kan enkele uren duren voordat het nieuwe abonnement wordt weergegeven.

Uw abonnement verlengen

Uw kaartabonnement verloopt na één jaar. Nadat het abonnement is verlopen, kunt u de gedownloade kaarten blijven gebruiken, maar kunt u de nieuwste kaartupdates of aanvullende inhoud niet downloaden.


- 1 Verbind uw mobiele toestel met internet en open de ActiveCaptain app.
- 2 Selecteer **Kaart** >  > **Mijn kaarten**.
- 3 Selecteer de kaart die u wilt verlengen.
- 4 Selecteer **Nu vernieuwen**.

OPMERKING: Het kan enkele uren duren voordat het verlengde abonnement wordt weergegeven.

Navigatiekaart en viskaart

OPMERKING: In sommige gebieden is de viskaart beschikbaar bij premiumkaarten.

De Navigatiekaart is geoptimaliseerd voor navigatie. U plant een koers, bekijkt de kaartinformatie en gebruikt de kaart als navigatiehulpmiddel. Selecteer **Kaarten > Navigatiekaart** om de Navigatiekaart te openen.

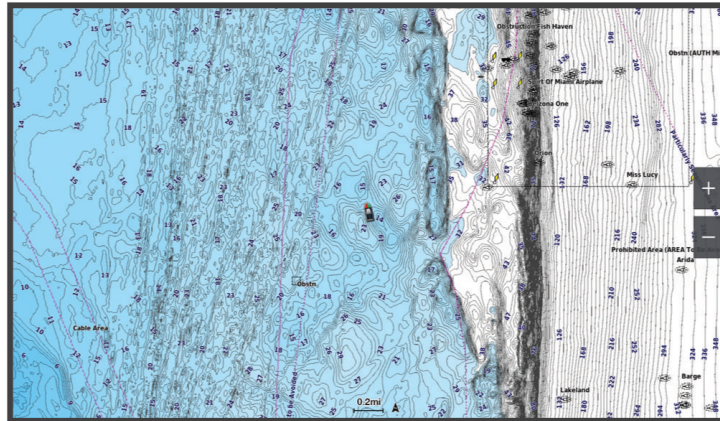

De Viskaart verschaft een gedetailleerde weergave met meer informatie over de bodem en over vissen. Deze kaart is geoptimaliseerd voor gebruik tijdens vissen. Selecteer **Kaarten > Viskaart** om de Viskaart te openen.

Kaartsymbolen

Deze tabel bevat een aantal algemene symbolen die u op de gedetailleerde kaarten kunt tegenkomen.

Pictogram	Beschrijving
	Boei
	Informatie
	Watersportdiensten
	Getijdenstation
	Stromingenstation
	Luchtfoto beschikbaar
	Perspectieffoto beschikbaar

Andere zaken die op de meeste kaarten voorkomen, zijn dieptecontourlijnen, getijdenzones, puntpeilingen (zoals weergegeven op de oorspronkelijke papieren kaart), navigatiehulpmiddelen en -symbolen, obstakels en kabelgebieden.

In- en uitzoomen met het aanraakscherm

U kunt gemakkelijk in- en uitzoomen op meerdere schermen, zoals kaarten en echoloodweergaven.

- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

Een afstand op de kaart meten

1 Selecteer een locatie op een kaart.

2 Selecteer **Meet**.

Op uw huidige locatie op het scherm wordt een punaise weergegeven. De afstand en de hoek vanaf de pin staan vermeld in de hoek.

TIP: Als u de punaise en afstandsmeting vanaf de huidige cursorpositie opnieuw wilt instellen, selecteert u Stel referentie in.

Een via-punt op de kaart maken

1 Selecteer een locatie of object op een kaart.

2 Selecteer .

Informatie over locaties en objecten op een kaart weergeven

U kunt informatie over een locatie of object weergeven op de navigatie- of viskaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de getijden, stromingen, de zon en maan, kaartnotities of lokale diensten.

1 Selecteer een locatie of een object op de navigatie- of viskaart.

Daarop wordt een lijst met opties weergegeven. Het hangt van de locatie of het object af welke opties er in de lijst staan.

2 Selecteer zo nodig .

3 Selecteer **Informatie**.

Details over navigatiekenmerken weergeven

Op de navigatiekaart, de viskaart of de Perspective 3D- en Mariner's Eye 3D-kaartweergave kunt u de details over de diverse typen navigatiehulpmiddelen zoals bakens, lichten en obstructies bekijken.

OPMERKING: In sommige gebieden is de viskaart beschikbaar bij premiumkaarten.

OPMERKING: 3D-kaartweergaven zijn beschikbaar met premiumkaarten, in sommige gebieden.

1 Selecteer in een kaart of 3D-kaartweergave een navigatiehulpmiddel.

2 Selecteer de naam van het navigatiehulpmiddel.

Navigeren naar een punt op de kaart

WAARSCHUWING

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

OPMERKING: In sommige gebieden is de viskaart beschikbaar bij premiumkaarten.

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

- 1 Selecteer een locatie op de navigatie- of viskaart.
- 2 Selecteer indien nodig **Navigeer nr.**
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u rechtstreeks naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga naar** of .
 - Als u een route naar de locatie wilt maken, inclusief koerswijzigingen, selecteert u **Route naar** of .
 - Als u Auto Guidance wilt gebruiken, selecteert u **Auto Guidance** of .
- 4 Bekijk de koers die wordt aangegeven door de magenta lijn ([Kleurcodering van de route, pagina 49](#)).

OPMERKING: Als u de functie Auto Guidance gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie Auto Guidance een deel van de Auto Guidance lijn niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.
- 5 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels.

Premium kaartfuncties

WAARSCHUWING

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

OPMERKING: Niet alle modellen ondersteunen alle kaarten.

Met optionele premiumkaarten, zoals Garmin Navionics Vision+™, haalt u het beste uit uw kaartplotter. Naast gedetailleerde navigatiekaarten kunnen premiumkaarten de volgende functies bevatten, die beschikbaar zijn in sommige gebieden.

OPMERKING: Niet alle premium kaartfuncties zijn direct na aankoop beschikbaar. Voordat u toegang krijgt tot alle premium functies, moet u uw kaartabonnement activeren en ervoor kiezen om specifieke functies te downloaden met de ActiveCaptain app ([Een abonnement op een waterkaart activeren, pagina 26](#)).

Mariner's Eye 3D: Geeft een panoramisch beeld van bovenaf en achter uw boot dat dient als visueel driedimensionaal navigatiehulpmiddel.

Fish Eye 3D: Geeft een driedimensionale onderwaterweergave van de zeebodem aan de hand van de gegevens op de kaart.

Viskaarten: Geven een beeld waarin de navigatiegegevens van de kaart zijn verwijderd en de bodemcontouren worden benadrukt voor de dieptewaarneming. Deze kaart is zeer geschikt voor diepzeevissen.

Satellietbeelden met hoge resolutie: Tonen satellietbeelden met hoge resolutie voor een realistische weergave van land en water op de navigatiekaart ([Satellietbeelden op de navigatiekaart weergeven, pagina 33](#)).

Luchtfoto's: Luchtfoto's van jachthavens en andere belangrijke navigatiepunten helpen u een beeld te krijgen van uw omgeving ([Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven, pagina 33](#)).

Gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten: Toont gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten, waaronder zeer gedetailleerde kustwegen en nuttige punten, zoals restaurants, logies en plaatselijke attracties.

Auto Guidance: Maakt gebruik van de kaartgegevens en ingevoerde gegevens over uw boot om de beste doorvaartroute naar uw bestemming te bepalen.


Sonarbeelden: Hiermee laat u de dichtheid van de bodem zien aan de hand van sonarbeelden.

Reliëfarcering: Hiermee geeft u bodemcontouren weer met arcering.

Fish Eye 3D kaartweergave

Aan de hand van de dieptecontouren van premiumkaarten zoals Garmin Navionics Vision+ geeft de Fish Eye 3D kaartweergave een onderwaterweergave van de bodem van de zee of het meer.

Doelen onder water, zoals vissen, worden aangeduid met rode, groene en gele bollen. Rood verwijst hierbij naar de grootste objecten en groen naar de kleinste objecten.

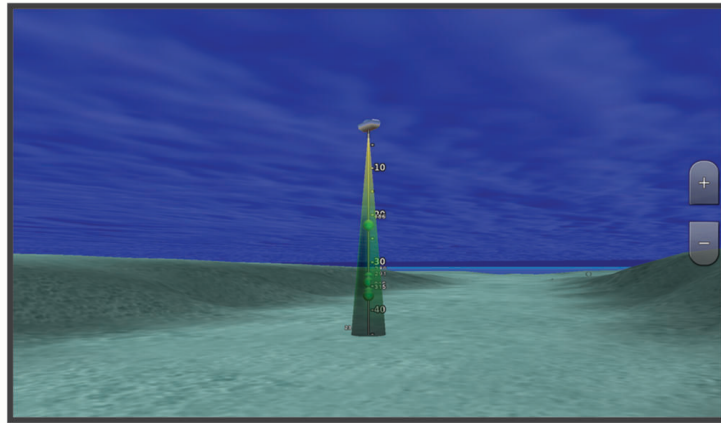

Informatie van een getijdenstation weergeven

WAARSCHUWING

Informatie over getijden en stromingen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle aanwijzingen met betrekking tot water in acht te nemen, zich bewust te blijven van de omgeving en te allen tijde een veilig oordeel in, op en rondom water te vellen. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

Het pictogram  op de kaart geeft een getijdenstation aan. U kunt een uitgebreide grafiek voor een getijdenstation weergeven die u helpt het getijde voor verschillende tijdstippen of dagen te voorspellen.

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

- 1 Selecteer een getijdenstation op de navigatie- of viskaart.
Bij het pictogram  staat informatie over de getijdenrichting en het getijdenniveau.
- 2 Selecteer de naam van het station.

Bewegende indicaties voor getijden en stromingen

WAARSCHUWING

Informatie over getijden en stromingen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle aanwijzingen met betrekking tot water in acht te nemen, zich bewust te blijven van de omgeving en te allen tijde een veilig oordeel in, op en rondom water te vellen. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

U kunt de bewegende indicatoren voor getijdenstations en stromingsrichtingen op de navigatiekaart of de viskaart weergeven. Tevens moet u geanimeerde pictogrammen inschakelen in de kaartinstellingen (*Indicaties voor getijden en stromingen weergeven, pagina 32*).

Een getijdenstation wordt als een verticale balk met een pijl op de kaart aangegeven. Een omlaag wijzende rode pijl wijst op een afgaand getijde en een omhoog wijzende pijl wijst op een opkomend getijde. Wanneer u met de cursor over de indicatie van het getijdenstation gaat, wordt de hoogte van het getijde bij het station boven de stationsindicatie weergegeven.

De richting van de stroming wordt met pijlen op de kaart aangegeven. De richting van elke pijl geeft de richting van de stroming bij de desbetreffende locatie op de kaart aan. De kleur van de stromingspijl geeft het snelheidsbereik van de stroming op die locatie aan. Wanneer u de cursor over de richtingindicator van de stroming beweegt, wordt de snelheid van de stroming op die locatie boven de richtingindicatie weergegeven.

Kleur	Snelheidsbereik van de stroming
Geel	0 tot 1 knoop
Oranje	1 tot 2 knopen
Rood	2 of meer knopen

Indicaties voor getijden en stromingen weergeven

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

U kunt de vaste en bewegende indicaties van het getijdenstation en de indicatoren voor de stromingen op de navigatiekaart of de viskaart weergeven.

- 1 Selecteer op de navigatie- of viskaart **••• > Lagen > Kaart > Getijden & stromingen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Geanimeerd** om bewegende indicaties van het getijdenstation en van de richting van de stroming op de kaart weer te geven.
 - Selecteer **Schuifregelaar** om de schuifregelaar voor getijden en stromingen in te schakelen. Hiermee kunt u de tijd instellen voor de getijden en stromingen die worden vermeld op de kaart.

Satellietbeelden op de navigatiekaart weergeven

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

U kunt op de navigatiekaart satellietbeelden met hoge resolutie gebruiken voor weergave van het land of de zee, of beide.

OPMERKING: Als deze functie is ingeschakeld, worden de satellietbeelden alleen bij lagere zoomniveaus met een hoge resolutie weergegeven. Als u geen satellietbeelden met hoge resolutie in uw optionele kaartgebied ziet, kunt u  selecteren om in te zoomen. U kunt het detailniveau ook hoger instellen door de zoomdetails van de kaart te wijzigen.

1 Selecteer op de navigatiekaart **••• > Lagen > Kaart > Satellietfoto's**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Alleen land** om standaardkaartinformatie over het water met voor het land overlappende foto's weer te geven.

OPMERKING: Deze instelling moet zijn ingeschakeld om Standard Mapping® kaarten weer te geven.

- Selecteer **Fotokaart** om foto's van zowel land als water met de ingestelde doorzichtigheid weer te geven. Gebruik de schuifregelaar om het gewenste percentage op te geven. Hoe hoger u het percentage instelt, hoe minder doorzichtig de foto's zijn.

Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven

Om luchtfoto's op de navigatiekaart te kunnen bekijken, moet in de kaartinstellingen de instelling Fotopunten zijn ingeschakeld ([Kaartlagen, pagina 40](#)).

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

U kunt zich met behulp van luchtfoto's van oriëntatiepunten, jachthavens en havens op de omgeving oriënteren of uzelf voor aankomst alvast vertrouwd maken met (jacht)havens.

1 Selecteer op de waterkaart een camerapictogram:

- Selecteer  om een luchtfoto weer te geven.
- Als u een perspectieffoto wilt bekijken, selecteert u . De foto is gemaakt vanuit het perspectief van de camera in de richting van de kegelvormige lijn.

2 Selecteer **Foto**.

Automatic Identification System

WAARSCHUWING

AIS en andere uitzendberichten zijn uitsluitend bedoeld om u bewust te zijn van de situatie en voorkomen mogelijk niet onder alle omstandigheden botsingen. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw vaartuig veilig en voorzichtig bedient, dat u zich bewust blijft van uw omgeving en dat u altijd een veilig oordeel op het water velt.

Met het Automatic Identification System (AIS) kunt u andere schepen identificeren en wordt u gewaarschuwd als er zich schepen in uw buurt bevinden. Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een extern AIS-toestel, kan de kaartplotter AIS-informatie geven over andere schepen in de nabijheid die een transponder hebben en die actief AIS-informatie uitzenden.

Over die schepen ontvangt u informatie, zoals Maritime Mobile Service Identity (MMSI), locatie, GPS-snelheid, GPS-koers, de tijd die is verstreken na de melding van de laatste positie van het schip, het moment waarop dat schip het dichtst bij u was en het tijdstip daarvan.

Sommige kaartplottermodellen ondersteunen ook Blue Force Tracking. Schepen die met Blue Force Tracking worden gevolgd, worden op de kaartplotter aangeduid met een blauwgroene kleur.

Naast het ontvangen van AIS-informatie van schepen, kunt u ook belangrijke uitzendberichten ontvangen, zoals berichten die ter bescherming van zeezoogdieren worden verzonden.

VOORZICHTIG

AIS-uitzendberichten worden gegenereerd door derden en Garmin kan de beschikbaarheid van deze berichten in alle regio's niet garanderen. Bovendien geeft Garmin geen verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van informatie die wordt geleverd door AIS-uitzendberichten. U dient zich te allen tijde bewust te zijn van uw omgeving en elk gebruik of vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door AIS-uitzendberichten is voor eigen risico.

Symbolen van AIS-doelen

Symbool	Beschrijving
	AIS-schip. Het schip geeft AIS-informatie. De richting waarin het driehoekje wijst, geeft de richting aan waarin het AIS-schip vaart.
	Het doel is geselecteerd.
	Het doel is geactiveerd. Het object wordt groter op de kaart. Een groene lijn die aan het object vastzit, geeft de voorliggende koers van het object aan. De MMSI, snelheid en richting van het schip staan onder het object als de instelling hiervoor is ingesteld op Toon. Als de AIS-transmissie van het schip is weggefallen, wordt er een melding weergegeven.
	Het doel is weggefallen. Een groene X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip is weggefallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het schip verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het weggefallen object van de kaart of de 3D-kaartweergave.
	Gevaarlijk object binnen bereik. Het object knippert als het waarschuwingssignaal klinkt en er een melding verschijnt. Nadat het alarm is bevestigd, geeft een effen, rode driehoek met een rode lijn de locatie en de voorliggende koers van het object aan. Als het alarm voor het aanvaringsgevaar is uitgeschakeld, knippert het doel maar gaat er geen waarschuwingssignaal af en wordt er geen melding gegeven. Als de AIS-transmissie van het schip is weggefallen, wordt er een melding weergegeven.
	Het gevaarlijke object is weggefallen. Een rode X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip is weggefallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het schip verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het weggefallen gevaarlijke object van de kaart of de 3D-kaartweergave.
	De plaats van dit symbool geeft de kortste afstand tussen uw schip en het gevaarlijke object aan. De getallen naast het symbool geven bij de kortste afstand tussen uw schip en dat object aan hoe lang het nog zou duren voordat beide met elkaar in aanvaring zouden komen.

OPMERKING: Schepen die met de functie Blue Force Tracking worden gevolgd, worden gemarkeerd met een blauwgroene kleur, ongeacht hun status.

Voorliggende koers en geprojecteerde koers van geactiveerde AIS-doelen

Wanneer informatie over de voorliggende koers en over de COG (koers over de grond) door een geactiveerd AIS-doel wordt aangeleverd, wordt de voorliggende koers van het doel als een lijn die aan het symbool van het AIS-doel vastzit op de kaart weergegeven. Koerslijnen worden niet weergegeven in een 3D-kaartweergave.

De geprojecteerde koers van een geactiveerd AIS-doel wordt als een stippellijn op een kaart of in een 3D-kaartweergave weergegeven. De lengte van de geprojecteerde koerslijn is gebaseerd op de waarde van de instelling van de geprojecteerde koers. Als er voor een geactiveerd AIS-doel geen informatie over de snelheid wordt verschaft of als het schip voor anker ligt of is afgemeerd, wordt er geen geprojecteerde koerslijn weergegeven. Veranderingen in de snelheid, de koers over de grond of informatie over de richting van de koerswijziging die door het schip worden uitgezonden, kunnen van invloed zijn op de berekende koerslijn.

Wanneer er door een geactiveerd AIS-doel informatie over de koers over de grond, de voorliggende koers of de richting van de koerswijziging wordt aangeleverd, wordt de geprojecteerde koers van het object berekend op basis van de informatie over de koers over de grond en de richting van de koerswijziging. De richting waarin het object draait, die eveneens is gebaseerd op de informatie over de richting van de koerswijziging, wordt aangegeven door de richting van de pijlpunt aan het einde van de koerslijn. De lengte van de pijlpunt verandert niet.



Wanneer er door een geactiveerd AIS-doel wel informatie over de koers over de grond en de voorliggende koers maar geen informatie over de richting van de koerswijziging wordt aangeleverd, wordt de geprojecteerde koers van het object berekend op basis van de informatie over de koers over de grond.

Een lijst met AIS-gevaren weergeven

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > AIS > AIS-lijst**.
TIP: U hebt snel toegang tot de AIS-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen](#), pagina 151).
- 2 Selecteer indien nodig **Weergaveopties** om de items in de lijst te sorteren of te filteren.

Een doel voor een AIS-schip activeren

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > AIS > AIS-lijst**.
TIP: U hebt snel toegang tot de AIS-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen](#), pagina 151).
- 2 Selecteer een vaartuig in de lijst.
- 3 Selecteer **Bekijk** en controleer de doelinformatie.
- 4 Selecteer **Activeer doel**.

Informatie over een gevonden AIS-schip bekijken

U kunt de status van het AIS-sigitaal, MMSI, GPS-snelheid, GPS-koers en andere informatie over een gevonden AIS-schip bekijken.

- 1 Kies een AIS-schip in een kaart of 3D-kaartweergave.
- 2 Selecteer **AIS-schip**.

Een doel voor een AIS-schip deactiveren

- 1 Kies een AIS-schip in een kaart of 3D-kaartweergave.
- 2 Selecteer **AIS-schip > Deactiveren**.

AIS-schepen op een kaart of 3D-kaartweergave weergeven

Voordat u AIS kunt gebruiken, moet u de kaartplotter aansluiten op een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen ontvangen.

U kunt instellen hoe andere schepen op een kaart of een 3D-kaartweergave worden weergegeven. Het weergavebereik dat voor één kaart of één 3D-kaartweergave wordt opgegeven, heeft alleen betrekking op die kaart of 3D-kaartweergave. De details, geprojecteerde koers en spoorinstellingen die voor één kaart of één 3D-kaartweergave zijn ingesteld, gelden voor alle kaarten en alle 3D-kaartweergaven.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•• > **Lagen** > **Overige schepen** > **AIS**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de tracks van AIS-vaartuigen wilt weergeven, selecteert u **AIS-sporen** en past u indien nodig de spoorlengte aan..
 - Selecteer **Weergavebereik** en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-vaartuigen zichtbaar moeten zijn.
 - Als u een lijst met AIS-geactiveerde vaartuigen wilt weergeven, selecteert u **AIS-lijst**.

Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen

WAARSCHUWING

Het aanvaringsalarm is alleen een hulpmiddel om informatie over uw omgeving te bieden en voorkomt misschien aanvaringen niet onder alle omstandigheden. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw vaartuig veilig en voorzichtig bedient, dat u zich bewust blijft van uw omgeving en dat u altijd een veilig oordeel op het water velt.

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Voordat u een aanvaringsalarm kunt instellen, moet u een AIS-toestel aansluiten op hetzelfde netwerk als een compatibele kaartplotter.

Het alarm voor de veilige zone bij aanvaringsgevaar wordt voor AIS-vaartuigen gebruikt. De veilige zone wordt gebruikt om aanvaringen met andere vaartuigen te voorkomen. Deze zone kan worden aangepast.

- 1 Selecteer  > **Alarmen** > **Aanvaringsalarm** > **Aan**.

Wanneer een schip met AIS de veilige zone rond uw schip binnenvaart, wordt er een melding weergegeven en gaat er een alarmsignaal af. Het vaartuig wordt als een gevaar op het scherm aangegeven. Als het alarm is uitgeschakeld, wordt er geen melding en geen alarmsignaal gegeven, maar blijft het vaartuig op het scherm aangeduid als gevaarlijk.
- 2 Selecteer **Bereik** en vervolgens een afstand voor de straal van de veilige zone rond uw schip.
- 3 Selecteer **Tijd tot** en vervolgens een tijdstip waarop het alarmsignaal afgaat als een schip blijft afkoersen op doorkruising van de veilige zone.

Om bijvoorbeeld 10 minuten van tevoren te worden gewaarschuwd, voordat een aanstaande doorkruising mogelijk plaatsvindt, stelt u Tijd tot in op 10. Het alarm gaat dan af 10 minuten voordat het schip de veilige zone doorkruist.

AIS-navigatiehulpmiddelen

Onder IS-navigatiehulpmiddelen (ATON) vallen alle types navigatiehulpmiddelen die over de AIS-radio worden uitgezonden. ATONs worden op de kaarten weergegeven en hebben identificatiegegevens, zoals positie en type.

Er zijn drie hoofdcategorieën AIS ATONs. Echte ATONs bestaan fysiek en verzenden hun identificatie- en positiegegevens vanaf hun werkelijke locatie. Synthetische ATONs bestaan fysiek en hun identificatie- en positiegegevens worden vanaf een andere locatie verzonden. Virtuele ATONs bestaan niet fysiek en hun identificatie- en positiegegevens worden vanaf een andere locatie verzonden.

U kunt AIS ATONs op de kaart bekijken wanneer de kaartplotter is verbonden met een compatibele AIS-radio. Selecteer **••• > Lagen > Kaart > Navigatiemiddel > ATONs** om AIS ATONs op een kaart te tonen. Als u een ATON op de kaart selecteert, kunt u er meer informatie over bekijken.

Symbol	Betekenis
	Echte of synthetische ATON
	Echte of synthetische ATON: Noordelijk topteken
	Echte of synthetische ATON: Zuidelijk topteken
	Echte of synthetische ATON: Oostelijk topteken
	Echte of synthetische ATON: Westelijk topteken
	Echte of synthetische ATON: Speciaal topteken
	Echte of synthetische ATON: Veilig topteken
	Echte of synthetische ATON: Gevaar topteken
	Virtuele ATON
	Virtuele ATON: Noordelijk topteken
	Virtuele ATON: Zuidelijk topteken
	Virtuele ATON: Oostelijk topteken
	Virtuele ATON: Westelijk topteken
	Virtuele ATON: Speciaal topteken
	Virtuele ATON: Veilig topteken
	Virtuele ATON: Gevaar topteken

AIS-noodsignaal

Zelfstandig werkend AIS-noodsignaaltoestel dat uw positie uitzendt indien het in noodgevallen worden geactiveerd. De kaartplotter kan signalen ontvangen van Search and Rescue Transmitters (SART), Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPRIB), en andere Man Overboord-signalen. Noodsignaal-uitzendingen zijn andere uitzendingen dan standaard-AIS-uitzendingen, dus zien ze er ook anders uit op de kaartplotter. In plaats van een noodsignaal-uitzending te volgen om een aanvaring te voorkomen, kunt u een noodsignaal-uitzending volgen om een vaartuig of persoon in nood te lokaliseren en te helpen.

Navigeren naar een noodsignaal-uitzending

Als u een noodsignaal-uitzending ontvangt, wordt er een noodsignaalalarm weergegeven.

Selecteer **Bekijk** > **Ga naar** om naar de oorsprong van de uitzending te navigeren.

Symbolen voor zoeken van AIS-noodsignaaltoestel

Symbool	Beschrijving
	Uitzending van AIS-noodsignaaltoestel. Selecteer dit symbool om meer informatie over de uitzending weer te geven en de navigatie te starten.
	Uitzending weggefallen.
	Testuitzending. Wordt weergegeven als het noodsignaaltoestel van een vaartuig wordt getest. Het gaat in dit geval niet om een noodgeval.
	Testuitzending weggefallen.

AIS-uitzendingen met testwaarschuwingen inschakelen

Als u wilt voorkomen dat u een groot aantal testwaarschuwingen en symbolen ontvangt in drukke gebieden, zoals jachthavens, kunt het ontvangen van AIS-testwaarschuwingen in- of uitschakelen. Als u een AIS-noodtoestel wilt testen, moet u de kaartplotter inschakelen om testwaarschuwingen te ontvangen.

- 1 Selecteer  > **Alarmen** > **AIS**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u EPRIB-testsignalen (Emergency Position Indicating Radio Beacon) wilt ontvangen of negeren, selecteert u **AIS-EPRIB-testuitzending**.
 - Als u MOB-testsignalen (Man Overboard) wilt ontvangen of negeren, selecteert u **AIS-MOB-testuitzending**.
 - Als u SART-testsignalen (Search and Rescue Transponder) wilt ontvangen of negeren, selecteert u **AIS-SART-test**.

AIS-ontvangst uitschakelen

De ontvangst van het AIS-sigitaal is standaard ingeschakeld.

Selecteer  > **Overige schepen** > **AIS** > **Uit**.

De AIS-functionaliteit wordt uitgeschakeld voor alle kaarten en 3D-kaartweergaven. Dit is inclusief het zoeken en volgen van AIS-schepen, het melden en volgen van aanvaringsgevaar als schepen te dicht in de buurt komen en informatie over AIS-schepen.

Uitzenden van AIS-waarschuwingsberichten uitschakelen

De ontvangst van AIS-waarschuwingsberichten is standaard ingeschakeld. Dit geldt ook voor berichten die bedoeld zijn voor de bescherming van zeezoogdieren.

VOORZICHTIG

De uitzending van AIS-berichten moet zijn ingeschakeld om ze te kunnen ontvangen. Als deze functie is uitgeschakeld, ontvangt u deze berichten niet, inclusief berichten die zijn bedoeld voor de bescherming van zeezoogdieren. Als deze berichten niet worden weergegeven, kan dit leiden tot letsel of materiële schade.

Selecteer  > **Overige schepen** > **Verzending AIS-veiligheidsberichten**.

U ontvangt geen AIS-berichten meer. U blijft AIS-geadresseerde berichten ontvangen, omdat deze berichtaanduidingen niet kunnen worden uitgeschakeld.

Kaartmenu

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten. Voor een aantal opties zijn premiumkaarten of aangesloten accessoires, zoals radar, vereist.

OPMERKING: De menu's kunnen bepaalde instellingen bevatten die niet worden ondersteund door de geïnstalleerde diagrammen of uw huidige locatie. Als u deze instellingen wijzigt, hebben de wijzigingen geen invloed op de grafiekweergave.

Selecteer  op een kaart.

Lagen: Hiermee past u de presentatie van de verschillende elementen op de kaarten aan ([Kaartlagen, pagina 40](#)).

Quickdraw Contours: Schakelt het tekenen van bodemcontouren in en laat u labels voor viskaarten maken ([Garmin Quickdraw Contours kaarten, pagina 45](#)).

Instellingen: Hiermee past u de kaartinstellingen aan ([Kaartinstellingen, pagina 44](#)).

Wijzig overlays: Hiermee wijzigt u welke gegevens worden getoond op het scherm ([De gegevensoverlays aanpassen, pagina 10](#)).

Kaartlagen

U kunt kaartlagen in- en uitschakelen en functies van de kaarten aanpassen. De instellingen zijn alleen van toepassing op de gebruikte kaart of kaartweergave.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten en kaartplottermodellen. Voor een aantal opties zijn premiumkaarten of aangesloten accessoires vereist.

OPMERKING: De menu's kunnen bepaalde instellingen bevatten die niet worden ondersteund door de geïnstalleerde diagrammen of uw huidige locatie. Als u deze instellingen wijzigt, hebben de wijzigingen geen invloed op de grafiekweergave.

Selecteer in een kaart  > **Lagen**.

Kaart: Hiermee toont en verbergt u kaartgerelateerde elementen ([Instellingen kaartlaag, pagina 41](#)).

Mijn boot: Hiermee toont en verbergt u aan de boot gerelateerde elementen ([Instellingen laag Mijn boot, pagina 41](#)).

Gebruikersgegevens beheren: Hiermee toont en verbergt u gebruikersgegevens, zoals waypoints, grenzen en tracks. Ook opent u zo lijsten met gebruikersgegevens ([Instellingen laag Gebruikersgegevens, pagina 42](#)).

Overige schepen: Hiermee past u de manier aan waarop andere vaartuigen worden getoond ([Instellingen laag Overige schepen, pagina 42](#)).

Water: Hiermee toont en verbergt u diepte-elementen ([Instellingen waterlaag, pagina 43](#)).

Quickdraw Contours: Hiermee toont en verbergt u Garmin Quickdraw Contours data ([Garmin Quickdraw Contouren instellingen, pagina 47](#)).

Instellingen kaartlaag

Selecteer **••• > Lagen > Kaart** op een kaart.

Satellietfoto's: Bij gebruik van bepaalde premiumkaarten kunt u op de navigatiekaart satellietbeelden met hoge resolutie weergeven van het land of van zowel het land als de zee ([Satellietbeelden op de navigatiekaart weergeven, pagina 33](#)).

OPMERKING: Deze instelling moet zijn ingeschakeld om Standard Mapping grafieken weer te geven.

Getijden & stromingen: Toont indicators van stromingenstations en getijdenstations op de kaart ([Indicaties voor getijden en stromingen weergeven, pagina 32](#)) en schakelt de schuifregelaar voor getijden en stromingen in, waarmee u de tijd kunt instellen voor de getijden en stromingen die worden vermeld op de kaart.

Nuttige punten op land: Toont nuttige punten aan land.

Navigatiemiddel: Toont navigatiehulpmiddelen, zoals ATONs en knipperende lichten, op de kaart. Hiermee kunt u het NOAA of IALA navigatiekenmerktype selecteren.

Servicepunten: Toont locaties voor watersportdiensten.

Diepte: Past de elementen op de dieptelaag aan ([Instellingen dieptelaag, pagina 41](#)).

Beperkt toegank. geb.: Toont informatie over verboden gebieden op de kaart.

Fotopunten: Toont camerapictogrammen voor luchtfoto's ([Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven, pagina 33](#)).

Instellingen dieptelaag

Selecteer **••• > Lagen > Kaart > Diepte** op een kaart.

Dieptearcering: Hiermee bepaalt u de arcering tussen de bovenste en onderste diepte.

Ondiep-arcering: Hiermee stelt u de arcering in vanaf de kustlijn naar de opgegeven diepte.

Puntpeilingen: Hiermee worden dieptepeilingen in- en uitgeschakeld en een gevaarlijke diepte ingesteld.

Dieptepeilingen die overeenkomen met de opgegeven gevaarlijke diepte of die minder diep zijn, worden met rode tekst weergegeven.

Contouren viskaart: Hiermee stelt u het zoomniveau in voor een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en kunt u de kaartweergave vereenvoudigen voor optimaal gebruik tijdens het vissen.

Instellingen laag Mijn boot

Selecteer **••• > Lagen > Mijn boot** op een kaart.

Koerslijn: Hiermee kunt u de koerslijn weergeven en aanpassen. Dit is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de vaarkoers ([De koerslijn en hoekmarkeringen instellen, pagina 70](#)).

Koerslijn > Achterstevenlijn: De lijn van de achtersteven wordt doorgetrokken in tegengestelde koersrichting.

Actieve sporen: Hiermee toont u het actieve spoor op de kaart en wordt het menu Actieve spooropties geopend.

Windroos: Hiermee toont u een visuele weergave van door de aangesloten windsensor geleverde informatie over windhoek of windrichting en stelt u de windbron in.


Kompasroos: Toont een kompasroos rond uw boot, waarmee de kompasrichting wordt aangeven op basis van de koers van de boot. Als u deze optie inschakelt, wordt de optie Windroos uitgeschakeld.

Bootpictogram: Hiermee stelt u het pictogram voor uw actuele locatie op de kaart in.

Leylijninstellingen

Sluit een windsensor aan op de kaartplotter om de leylijnfuncties te gebruiken.

In de zeilmodus ([Het type boot instellen voor zeilfuncties, pagina 62](#)) kunt u leylijnen weergeven op de navigatiekaart. Leylijnen kunnen erg handig zijn tijdens zeilraces.

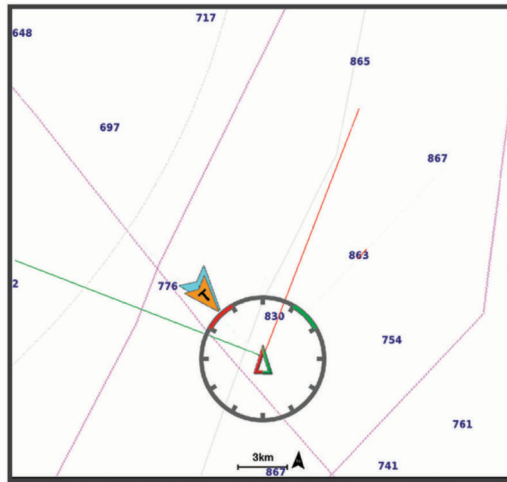

Selecteer vanuit de navigatiekaart, **••• > Lagen > Mijn boot > Leylijnen > Stel in.**

Zeelhoek: Hiermee kunt u selecteren hoe het toestel leylijnen berekent. De optie Actueel berekent de leylijnen met behulp van de gemeten windhoek van de windsensor. De optie Handmatig berekent de leylijnen met behulp van handmatig ingevoerde hoeken voor loefzijde en lijzijde. Met de optie Polaire tabel worden de leylijnen berekend op basis van de geïmporteerde polaire tabelgegevens ([Een polaire tabel handmatig importeren, pagina 65](#)).

Hoek loefzijde: Hiermee kunt u een leylijn instellen op basis van de zeelhoek voor loefzijde.

Hoek lijzijde: Hiermee kunt u een leylijn instellen op basis van de zeelhoek voor lijzijde.

Getijdecorrectie: Hiermee corrigeert u de leylijnen op basis van het getijde.

Leylijn-filter: Filtert de leylijngegevens gebaseerd op de ingevoerde tijdsinterval. U moet een hoger getal invullen als u een vloeiendere leylijn wilt krijgen, waarbij wijzigingen in de koers van de boot of ware windhoek deels worden weggefilterd. U moet een lager getal invullen als u de leylijn gevoeliger wilt maken voor wijzigingen in de koers van de boot of ware windhoek.

Instellingen laag Gebruikersgegevens

U kunt gebruikersgegevens tonen op kaarten, zoals via-punten, grenzen en sporen.

Selecteer **••• > Lagen > Gebruikersgegevens beheren** op een kaart.

Waypoints: Hiermee toont u via-punten op de kaart en wordt de lijst met via-punten geopend.

Grenzen: Hiermee toont u grenzen op de kaart en wordt de lijst met grenzen geopend.

Sporen: Hiermee toont u sporen op de kaart.

Instellingen laag Overige schepen

OPMERKING: Deze opties vereisen aangesloten accessoires, zoals een AIS ontvanger of marifoon.

Selecteer **••• > Lagen > Overige schepen** op een kaart.

DSC: Hiermee stelt u in hoe DSC-schepen en -sporen op de kaart worden weergegeven. Ook wordt de DSC-lijst getoond.

AIS: Hiermee stelt u in hoe AIS-schepen en -sporen op de kaart worden weergegeven. Ook wordt de AIS-lijst getoond.

Details: Hiermee toont u de details over andere schepen op de kaart.

Geprojecteerde koers: Stelt de geprojecteerde koerstijd in voor schepen waarvoor AIS is geactiveerd.

Aanvaringsalarm: Hiermee stelt u het aanvaringsalarm in ([Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen, pagina 37](#)).

Instellingen waterlaag

Selecteer op een kaart **••• > Lagen > Water**.

OPMERKING: Het menu kan bepaalde instellingen bevatten die niet worden ondersteund door de geïnstalleerde diagrammen of uw huidige locatie. Als u deze instellingen wijzigt, hebben de wijzigingen geen invloed op de grafiekweergave.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten, weergaven en kaartplottermodellen. Voor een aantal opties zijn premiumkaarten of aangesloten accessoires vereist.

Dieptearcering: Hiermee bepaalt u de arcering tussen de bovenste en onderste diepte ([Dieptebereikarcering](#), pagina 43).

Ondiep-arcering: Hiermee stelt u de arcering in vanaf de kustlijn naar de opgegeven diepte.

Puntpeilingen: Hiermee worden dieptepeilingen in- en uitgeschakeld en een gevaarlijke diepte ingesteld.

Dieptepeilingen die overeenkomen met de opgegeven gevaarlijke diepte of die minder diep zijn, worden met rode tekst weergegeven.

Contouren viskaart: Hiermee stelt u het zoomniveau in voor een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en kunt u de kaartweergave vereenvoudigen voor optimaal gebruik tijdens het vissen.

Reliëfarcering: Hiermee geeft u bodemcontouren weer met arcering. Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige premiumkaarten.


Sonarbeelden: Hiermee laat u de dichtheid van de bodem zien aan de hand van sonarbeelden. Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige premiumkaarten.

Meerniveau: Hiermee stelt u het huidige waterniveau van het meer in. Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige premiumkaarten.

Dieptebereikarcering

U kunt kleurbereiken instellen op uw kaart om de waterdiepte aan te geven op de plaatsen waar de vissen die u wilt vangen momenteel bijten. U kunt diepere bereiken instellen om te kunnen zien hoe snel de bodemdiepte binnen een bepaald dieptebereik verandert. U kunt maximaal tien dieptebereiken instellen. Als u in binnenwater vist, blijft de kaart overzichtelijker als u maximaal vijf dieptebereiken instelt. De dieptebereiken zijn van toepassing op alle kaarten en alle wateroppervlakten.

Sommige Garmin LakeVü™ en aanvullende premiumkaarten hebben standaard meerdere dieptebereikarceringen.

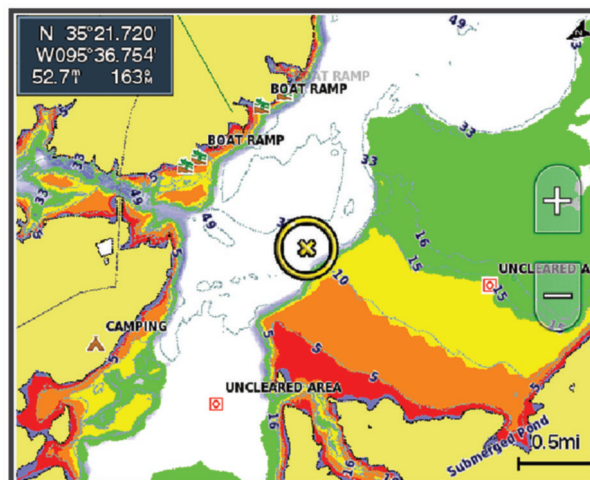

Rood	Van 0 tot 1,5 m (van 0 tot 5 ft.)
Oranje	Van 1,5 tot 3 m (van 5 tot 10 ft.)
Geel	Van 3 tot 4,5 m (van 10 tot 15 ft.)
Groen	Van 4,5 tot 6,1 m (van 15 tot 20 ft.)

Om deze functie in te schakelen en aan te passen vanaf een kaart, selecteert u **••• > Lagen > Water > Dieptearcering**.

Kaartinstellingen

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten en 3D-kaartweergaven. Sommige instellingen vereisen externe accessoires of premiumkaarten.

Selecteer **••• > Kaartinstellingen** op een kaart.

Kaartoriëntatie: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Vooruit kijken: Als uw snelheid toeneemt, wordt uw huidige positie automatisch naar de onderkant van het scherm verplaatst. Voer uw topsnelheid in voor het beste resultaat.

Vaartuigoriëntatie: Hiermee stelt u de uitlijning van het bootpictogram op de kaart in. De optie Auto lijnt het bootpictogram uit met behulp van GPS COG bij hoge snelheden en de magnetische koers bij lage snelheden om het bootpictogram beter uit te lijnen met de actieve spoorlijn. Met de optie Koers wordt het bootpictogram uitgelijnd met de magnetische koers. Met de optie GPS-koers (COG) wordt het bootpictogram uitgelijnd met behulp van GPS COG. Als de geselecteerde gegevensbron niet beschikbaar is, wordt in plaats daarvan de beschikbare gegevensbron gebruikt.

WAARSCHUWING

De instelling voor de vaartuigoriëntatie is bedoeld ter informatie en dient niet nauwkeurig te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

OPMERKING: U kunt de instellingen voor Kaartoriëntatie en Vaartuigoriëntatie apart instellen voor twee navigatiekaarten die op een combinatiepagina worden gebruikt.

Detail: Hiermee stelt u in hoe gedetailleerd de verschillende zoomniveaus op de kaart worden weergegeven.

Kaartgrootte: Hiermee stelt u de zichtbare grootte van de kaart in.

Wereldkaart: Gebruikt een normale wereldkaart of een gearceerde reliëfkaart voor de kaart. Het verschil tussen deze twee kaarten is alleen zichtbaar als zodanig is uitgezoomd dat de gedetailleerde kaarten niet meer worden weergegeven.

Startlijn: Hiermee stelt u de startlijn voor de zeilrace in ([De startlijn instellen, pagina 63](#)).

Bijkaart: Toont een kleine kaart met uw huidige locatie in het midden.

Instellingen voor Fish Eye 3D

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

Selecteer **•••** in de Fish Eye 3D-kaartweergave.

Geef weer: Hiermee stelt u het perspectief van de 3D-kaartweergave in.

Sporen: Hiermee worden sporen weergegeven.

Echoloodkegel: Geeft een kegel weer die het gebied aangeeft dat onder de dekking van uw transducer valt.

Vissymbolen: Geeft zwevende doelen weer.

Ondersteunde kaarten

Garmin toestellen ondersteunen alleen officiële kaarten die zijn geproduceerd door Garmin of door een erkende derde producent, zodat u zich veilig weet op het water en van uw tijd in de boot kunt genieten.

U kunt kaarten aanschaffen bij Garmin. Als u kaarten koopt bij een andere leverancier dan Garmin, kies de leverancier dan zorgvuldig voordat u tot aankoop overgaat. Wees vooral voorzichtig met online leveranciers. Als de kaart die u hebt gekocht niet wordt ondersteund, dient u deze terug te sturen naar de leverancier.

Garmin Quickdraw Contours kaarten

⚠ WAARSCHUWING

Met de functie Garmin Quickdraw Contours kaarten kunnen gebruikers kaarten genereren. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde kaarten. Elk gebruik van of vertrouwen op door derden gegenereerde kaarten is op eigen risico.

Met de functie voor Garmin Quickdraw Contours kaarten kunt u kaarten met contouren en dieptelabels maken voor elk wateroppervlak.

Wanneer Garmin Quickdraw Contours gegevens vastlegt, wordt een gekleurde cirkel rond het bootpictogram weergegeven. Deze cirkel vertegenwoordigt bij benadering het gebied op de kaart dat bij elke bundelbeweging wordt gescand.



Een groene cirkel geeft een goede diepte, een goede GPS-positie en een snelheid van minder dan 16 km/u (10 mijl/u) aan. Een gele cirkel geeft een goede diepte, een goede GPS-positie en een snelheid tussen 16 en 32 km/u (tussen 10 en 20 mijl/u) aan. Een rode cirkel geeft een slechte diepte of GPS-positie en een snelheid van meer dan 32 km/u (20 mijl/u) aan.

U kunt Garmin Quickdraw Contours weergeven in een combinatiescherm of als enkele weergave op de kaart.

De hoeveelheid opgeslagen gegevens is afhankelijk van de grootte van uw geheugenkaart, uw echoloodbron en de snelheid van uw boot wanneer u de gegevens opslaat. U kunt langer vastleggen wanneer u een echolood met een enkele bundel gebruikt. Naar schatting kunt u ongeveer 1500 uur aan gegevens opslaan op een geheugenkaart van 2 GB.

Wanneer u gegevens vastlegt op een geheugenkaart in uw kaartplotter, worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan uw bestaande Garmin Quickdraw Contours kaart en opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer u een nieuwe geheugenkaart plaatst, worden de bestaande gegevens niet overgebracht naar de nieuwe kaart.

Water in kaart brengen met de Garmin Quickdraw Contours functie

Voordat u de functie Garmin Quickdraw Contours kunt gebruiken, moet u een echolooddiepte, uw GPS-positie en een geheugenkaart met vrije ruimte tot uw beschikking hebben.

- 1 Selecteer vanuit een kaartweergave **••• > Quickdraw Contours > Start opnemen**.
- 2 Als de opname voltooid is, selecteert u **••• > Quickdraw Contours > Stop opnemen**.
- 3 Selecteer **Beheer > Naam** en voer een naam voor de kaart in.

Een label toevoegen aan een Garmin Quickdraw Contours kaart

U kunt labels toevoegen aan een Garmin Quickdraw Contours kaart om gevaren of nuttige punten te markeren.

- 1 Selecteer een locatie op de navigatiekaart.
- 2 Selecteer **Quickdraw label**.
- 3 Voer een naam in voor het label en selecteer **OK**.

Garmin Quickdraw Community

De Garmin Quickdraw Community is een gratis, openbare, online gemeenschap waarmee u kaarten kunt delen die anderen hebben gemaakt. U kunt uw Garmin Quickdraw Contours kaarten met anderen delen. U moet de ActiveCaptain app gebruiken om toegang te krijgen tot de Garmin Quickdraw Community ([Via ActiveCaptain verbinden met de Garmin Quickdraw community, pagina 46](#)).

OPMERKING: Het Garmin toestel moet een geheugenkaartsleuf en Wi-Fi technologie hebben om te kunnen deelnemen aan de Garmin Quickdraw Community.

Via ActiveCaptain verbinden met de Garmin Quickdraw community

- 1 Open de ActiveCaptain app op uw mobiele toestel en maak verbinding met het ECHOMAP Ultra 2 toestel ([Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19](#)).
- 2 Selecteer **Quickdraw community** in de app.

U kunt contouren downloaden van andere gebruikers in de community ([Downloaden van Garmin Quickdraw Community kaarten met ActiveCaptain, pagina 46](#)). En u kunt de contouren delen die u hebt gemaakt ([Uw Garmin Quickdraw Contours kaarten delen met de Garmin Quickdraw Community met behulp van ActiveCaptain, pagina 46](#)).

Downloaden van Garmin Quickdraw Community kaarten met ActiveCaptain

U kunt Garmin Quickdraw Contours kaarten downloaden die andere gebruikers hebben gemaakt en gedeeld met de Garmin Quickdraw Community.

- 1 Selecteer **Quickdraw community > Zoek contourkaarten** vanuit de ActiveCaptain app op uw mobiele toestel.
- 2 Gebruik de kaart- en zoekfuncties om een gebied te vinden dat u wilt downloaden.
De rode stippen staan voor Garmin Quickdraw Contours kaarten die gedeeld zijn voor dat gebied.
- 3 Selecteer **Selecteer Downloadregio**.
- 4 Sleep het kader om het gebied te selecteren dat u wilt downloaden.
- 5 Sleep de hoeken om het te downloaden gebied aan te passen.
- 6 Selecteer **Download gebied**.

Als u de volgende keer de ActiveCaptain app met het ECHOMAP Ultra 2 toestel koppelt, worden de gedownloade contouren automatisch op het toestel geplaatst.

Uw Garmin Quickdraw Contours kaarten delen met de Garmin Quickdraw Community met behulp van ActiveCaptain

U kunt Garmin Quickdraw Contours kaarten die u hebt gemaakt, delen met anderen in de Garmin Quickdraw Community.

Als u een contourkaart deelt, wordt alleen de contourkaart gedeeld. Uw waypoints worden niet gedeeld.

Bij het instellen van uw ActiveCaptain app hebt u mogelijk ervoor gekozen uw contouren automatisch met de community te delen. Als dat het geval is, kunt u de volgende stappen doorlopen om delen in te schakelen.

Selecteer in de ActiveCaptain app op uw mobiele toestel, **Synchroniseren met plotter > Bijdrage leveren aan gemeenschap**.

Als u de volgende keer de ActiveCaptain app met het ECHOMAP Ultra 2 toestel koppelt, worden uw contourkaarten automatisch in de community geplaatst.

Garmin Quickdraw Contouren instellingen

Selecteer **••• > Quickdraw Contours > Instellingen** op een kaart.

Correctie tijdens opnemen: Hiermee stelt u de afstand in tussen de sonardiepte en de opnamediepte van de contouren. Als het waterniveau is veranderd sinds uw laatste opname, moet u deze instelling aanpassen zodat de opnamediepte hetzelfde is voor beide opnamen.

Als u bijvoorbeeld bij de vorige opname een sonardiepte van 3,1 m (10,5 ft.) had en vandaag een sonardiepte van 3,6 m (12 ft.), dan voert u -0,5 m (-1,5 ft.) in als Correctie tijdens opnemen.

Weergavecorrectie gebruiker: Hiermee stelt u verschillen in contourdiepten en dieptelabels op uw eigen contourkaarten in als compensatie voor wijzigingen in het waterniveau, of voor dieptefouten in opgenomen kaarten.

Weergavecorrectie community: Hiermee stelt u verschillen in contourdiepten en dieptelabels op community-contourkaarten in als compensatie voor wijzigingen in het waterniveau, of voor dieptefouten in opgenomen kaarten.

Analysekleuren: Hiermee stelt u de kleur van het scherm Garmin Quickdraw Contours in. Als deze instelling is ingeschakeld, laten de kleuren de kwaliteit van de opname zien. Als deze instelling is uitgeschakeld, maken de contourgebieden gebruik van standaard kaartkleuren.

Groen geeft een goede diepte, een goede GPS-positie en een snelheid van minder dan 16 km/u (10 mijl/u) aan. Geel geeft een goede diepte, een goede GPS-positie en een snelheid tussen 16 en 32 km/u (tussen 10 en 20 mijl/u) aan. Rood geeft een slechte diepte of GPS-positie en een snelheid van meer dan 32 km/u (20 mijl/u) aan.

Dieptearcering: Hiermee geeft u de minimale en maximale diepte van een dieptebereik en een kleur voor dat dieptebereik op.

Navigatie met een kaartplotter

WAARSCHUWING

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

VOORZICHTIG

Als uw vaartuig over een stuurautomaat beschikt, moet bij elk roer een bedieningsscherm zijn geïnstalleerd waarmee de stuurautomaat kan worden uitgeschakeld.

OPMERKING: Sommige kaartweergaven zijn beschikbaar met premiumkaarten, in sommige gebieden.

Als u wilt navigeren, moet u een bestemming kiezen, een koers uitzetten of een route maken en vervolgens de koers of route volgen. Volg de koers of route op de navigatie- of viskaart, of in de Perspective 3D- of Mariner's Eye 3D-kaartweergave.

U kunt een koers naar een bestemming instellen en deze volgen met behulp van een van de volgende drie methoden: Ga naar, Route naar, of Auto Guidance.

Ga naar: Brengt u direct naar uw bestemming. Dit is de standaardoptie om naar een bestemming te navigeren. De kaartplotter tekent een rechte koers- of navigatielijns naar de bestemming. De route kan over land en andere obstakels lopen.

Route naar: Berekent een route van uw locatie naar een bestemming, met de mogelijkheid om koerswijzigingen aan te brengen. Met deze optie kunt u een rechte koers uitzetten naar de bestemming en zo nodig koerswijzigingen in de route aanbrengen om land en andere obstakels te vermijden.

Auto Guidance: Maakt gebruik van de kaartgegevens en ingevoerde gegevens over uw boot om de beste doorvaartroute naar uw bestemming te bepalen. Deze optie is alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibele premiumkaart op een compatibele kaartplotter. Een wending-voor-wending navigatieroute naar de bestemming wordt aangegeven, waarbij land en andere obstakels worden vermeden ([Auto Guidance, pagina 55](#)).

Als u een compatibele stuurautomaat gebruikt die op de kaartplotter is aangesloten via NMEA 2000, volgt de stuurautomaat de Auto Guidance route.

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

De kleur van de routelijn verandert afhankelijk van verschillende factoren ([Kleurcodering van de route, pagina 49](#)).

Elementaire navigatievragen

Vraag	Antwoord
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter mij in de richting wijst waarin ik wil gaan (peiling)?	Navigeer met Ga naar (Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar, pagina 50).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het toestel een rechte koers (met minimale koersafwijkingen) naar een locatie vaart, waarbij de kortste weg vanaf de huidige locatie wordt gevolgd?	Stel een route in die uit één routedeel bestaat en navigeer langs deze route met behulp van Route naar (Een route vanaf uw huidige locatie maken en navigeren, pagina 53).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het toestel obstakels op de kaart vermijdt bij het navigeren naar een locatie?	Stel een route in die uit meerdere routedelen bestaat en navigeer langs deze route met behulp van Route naar (Een route vanaf uw huidige locatie maken en navigeren, pagina 53).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het toestel gebruikmaakt van mijn stuurautomaat?	Navigeer met behulp van Route naar (Een route vanaf uw huidige locatie maken en navigeren, pagina 53).
Kan het toestel een route voor me maken?	Als u beschikt over premiumkaarten die Auto Guidance ondersteunen en u bevindt zich in een gebied met dekking voor Auto Guidance, navigeer dan met Auto Guidance (Een Auto Guidance route instellen en volgen, pagina 55).
Hoe kan ik de instellingen voor Auto Guidance wijzigen voor mijn boot?	Zie Configuraties van Auto Guidance routes, pagina 57 .

Kleurcodering van de route

WAARSCHUWING

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

Tijdens het navigeren kan de kleur van de route veranderen om aan te geven wanneer u voorzichtig moet zijn.

Paars: Standaardroute/koerslijn.

Dun paars: Dynamisch gecorrigeerde koers, wat aangeeft dat u van koers bent afgeweken.

Oranje: Voorzichtig! Dit segment van de route ligt mogelijk in de buurt van de drempelwaarden van de diepte- en hoogte-instellingen van Auto Guidance. Het routesegment is bijvoorbeeld oranje wanneer de route onder een brug doorgaat of zich in mogelijk ondiep water bevindt. Alleen Garmin Navionics+ en Garmin Navionics Vision+ kaarten.

Rood gestreept: Waarschuwing! Dit segment van de route kan onveilig zijn, afhankelijk van de diepte- en hoogte-instellingen van Auto Guidance. Het routesegment is bijvoorbeeld rood gestreept wanneer de route onder een zeer lage brug doorgaat of zich in ondiep water bevindt. Deze lijn is alleen rood gestreept op Garmin Navionics+ en Garmin Navionics Vision+ kaarten. De lijn is magenta en grijs gestreept in eerdere versies van de kaarten.

Grijs: Kan dit segment van de route niet berekenen vanwege land of andere obstakels, of er is geen kaartdekkingsgebied op deze locatie.

Bestemmingen

U kunt bestemmingen selecteren met behulp van verschillende kaarten en 3D-kaartweergaven, of met behulp van de lijsten.

Bestemming zoeken op naam

U kunt op naam zoeken naar opgeslagen waypoints, opgeslagen routes, opgeslagen sporen en watersportdiensten.

1 Selecteer **Waarheen? > Diensten > Zoek op naam**.

2 Voer ten minste een deel van de naam van de bestemming in.

3 Selecteer zo nodig **OK**.

De 50 dichtstbijzijnde bestemmingen die met uw zoekcriteria overeenkomen, worden weergegeven.

4 Kies de bestemming.

Een bestemming selecteren op de navigatiekaart

Selecteer uw bestemming op de navigatiekaart.

Zoeken naar een watersportdienstbestemming

OPMERKING: In sommige gebieden is deze functie beschikbaar bij premiumkaarten.

De kaartplotter bevat informatie over duizenden bestemmingen waar watersportdiensten worden aangeboden.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Diensten**.
- 2 Selecteer **Buitengaatsdiensten** of **Binnenlandse diensten**.
- 3 Selecteer indien nodig een watersportdienstcategorie.
De kaartplotter geeft een lijst met de dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
- 4 Selecteer een bestemming om meer informatie over de bestemming weer te geven, indien beschikbaar.
U kunt tikken en omhoog of omlaag slepen om door de lijst met dichtstbijzijnde bestemmingen te bladeren.

Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar

WAARSCHUWING

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

U kunt een directe koers uitzetten en deze volgen vanaf uw huidige positie naar een geselecteerde bestemming.

- 1 Selecteer een bestemming ([Bestemmingen, pagina 49](#)).
- 2 Selecteer **Navigeer nr > Ga naar**.
Er wordt een magenta lijn weergegeven. Een dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt.
- 3 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels.
- 4 Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).
U kunt ook de oranje pijl voor de sturen koers gebruiken. Deze stelt een draairadius voor om uw boot weer op koers te krijgen.

WAARSCHUWING

Controleer of er obstakels zijn op het pad voordat u de koerswijziging uitvoert. Als het pad niet veilig is, brengt u uw bootsnelheid terug en bepaalt u een veilig pad terug naar de koers.

Stoppen met navigeren

Selecteer tijdens het navigeren vanuit een geschikte kaart een optie:

- Selecteer **••• > Navigatie stoppen**.
- Wanneer u met Auto Guidance navigeert, selecteert u **••• > Navigatieopties > Navigatie stoppen**.
- Selecteer .

Waypoints

Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met waypoints kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

Uw huidige positie als waypoint markeren

Selecteer vanuit een willekeurig scherm **Markeer**.

Een waypoint op een andere positie maken

- 1 Selecteer op een kaart **Waarheen? > Waypoints > Nieuw via-punt**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om het waypoint te maken door positiecoördinaten in te voeren, selecteert u **Voer coördinaten in** en voert u de coördinaten in.
 - Om het waypoint te maken met behulp van een kaart, selecteert u **Gebruik kaart** en daarna achtereenvolgens de locatie en **Via-punt maken**.
 - Als u het waypoint wilt maken met een bereik (afstand) en peiling, selecteert u **Voer bereik/peiling in** en voert u de gegevens in.

Een MOB-locatie markeren

Selecteer **Markeer > Man-over-boord**.

Een internationaal MOB-symbool (man-over-boord) markeert het actieve MOB-punt en de kaartplotter stelt een directe koers in terug naar de gemarkeerde locatie.

Een waypoint projecteren

U kunt een nieuw waypoint maken door de afstand en peiling vanaf een andere locatie te projecteren. Dit kan nuttig zijn wanneer u een start- of finishlijn voor zeilraces wilt maken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Waypoints > Nieuw via-punt > Voer bereik/peiling in**.
- 2 Selecteer indien nodig een referentiepunt op de kaart.
- 3 Selecteer **Voer bereik/peiling in**.
- 4 Voer de afstand in en selecteer **OK**.
- 5 Geef de peiling op en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Via-punt maken**.

Een lijst met alle waypoints weergeven

Selecteer een optie:

- Selecteer **Waarheen? > Waypoints**.
- Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Waypoints**.

Een opgeslagen waypoint bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Bekijk > Wijzigen**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een naam wilt toevoegen, selecteert u **Naam** en voert u de naam in.
 - Als u het symbool wilt wijzigen, selecteert u **Symbool**.
 - Als u de positie van de waypoint wilt verplaatsen, selecteert u **Positie**.
 - Als u de diepte wilt wijzigen, selecteert u **Diepte**.
 - Als u de watertemperatuur wilt wijzigen, selecteert u **Watertemperatuur**.
 - Als u de opmerking wilt wijzigen, selecteert u **Opmerking**.

Een opgeslagen waypoint verplaatsen

- 1 Selecteer **Waarheen? > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Bekijk > Wijzigen > Positie**.
- 4 Geef een nieuwe locatie voor het waypoint aan:
 - Als u het waypoint wilt verplaatsen door middel van coördinaten, selecteert u **Voer coördinaten in**, voert u de nieuwe coördinaten in en selecteert u **OK** of **Annuleer**.
 - Als u tijdens het weergeven van een kaart het waypoint wilt verplaatsen, selecteert u **Gebruik kaart**, selecteert u een nieuwe locatie op de kaart en vervolgens **Verplaats via-punt**.
 - Als u het waypoint wilt verplaatsen met de huidige positie van de boot, selecteert u **Gebruik huidige positie**.
 - Als u het waypoint wilt verplaatsen met een bereik (afstand) en peiling, selecteert u **Voer bereik/peiling in**, voert u de gegevens in en selecteert u **OK**.

Naar een opgeslagen waypoint zoeken en navigeren

WAARSCHUWING

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen. Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

Voordat u naar een waypoint kunt navigeren, moet u er eerst een maken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **Navigeer nr.**
- 4 Selecteer een optie:
 - Om rechtstreeks naar de locatie te navigeren, selecteert u **Ga naar**.
 - Om een route naar de locatie te maken, inclusief koerswijzigingen, selecteert u **Route naar**.
 - Als u Auto Guidance wilt gebruiken, selecteert u **Auto Guidance**.
- 5 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt aangegeven.

OPMERKING: Als u de functie Auto Guidance gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie Auto Guidance een deel van de Auto Guidance lijn niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.
- 6 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels.

Een waypoint of MOB verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen? > Waypoints**.
- 2 Selecteer een waypoint of MOB.
- 3 Selecteer **Bekijk > Wis**.

Alle waypoints verwijderen

Selecteer **Waarheen? > Gebruikersgegevens beheren > Wis gebruikersgegevens > Waypoints > Alle**.

Routes

Een route is een pad van één locatie naar één of meerdere bestemmingen.

Een route vanaf uw huidige locatie maken en navigeren

U kunt een route op de navigatiekaart of de viskaart maken en deze meteen gaan volgen. Met deze methode wordt de route niet opgeslagen.

- 1 Selecteer een bestemming op de navigatie- of viskaart.
- 2 Selecteer **Route naar**.
- 3 Selecteer de locatie van de laatste koerswijziging voor de bestemming.
- 4 Selecteer **Voeg koerswijzig. toe**.
- 5 Herhaal dit als u koerswijzigingen wilt toevoegen. Werk daarbij terug vanaf de bestemming naar de huidige locatie van uw vaartuig.
De laatste koerswijziging die u toevoegt moet de eerste koerswijziging zijn die u maakt, beginnend vanaf uw huidige locatie. Het moet de koerswijziging zijn die zich het dichtst bij uw vaartuig bevindt.
- 6 Selecteer **OK**.
- 7 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt aangegeven.
- 8 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels.

Een route maken en opslaan

U kunt maximaal 250 koerswijzigingen in een route opnemen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes > Nieuw > Route maken met kaart**.
- 2 Selecteer de beginlocatie van de route.
Het startpunt kan uw huidige positie of een willekeurige andere positie zijn.
- 3 Selecteer **Voeg koerswijzig. toe**.
- 4 Selecteer de locatie van de volgende koerswijziging op de kaart.
- 5 Selecteer **Voeg koerswijzig. toe**.
- 6 Herhaal de stappen 4 en 5 als u meer koerswijzigingen wilt opgeven.
- 7 Selecteer **OK**.

Een lijst met routes en Auto Guidance routes weergeven

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes**.
- 2 Selecteer zo nodig **Filter** om alleen routes of Auto Guidance routes weer te geven.
- 3 Selecteer **Sorteer** om de lijst met beschikbare routes te sorteren op bereik, lengte of naam.

Een opgeslagen route bewerken

U kunt de naam van een route wijzigen of de koerswijzigingen in een route aanpassen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk > Wijzig route**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een naam wilt wijzigen, selecteert u **Naam** en voert u de naam in.
 - Als u een koerswijziging uit een lijst wilt bewerken, selecteert u **Wijzig wendingen > Gebruik lijst met koerswijzigingen** en selecteert u een koerswijziging in de lijst.
 - Als u een koerswijziging wilt selecteren met behulp van de kaart, selecteert u **Wijzig wendingen > Gebruik kaart** en selecteert u een locatie op de kaart.

Als u een koerswijziging bewerkt die gebruikmaakt van een opgeslagen waypoint, wordt dat waypoint niet verplaatst, maar wordt de koerswijziging opnieuw gepositioneerd in de route. Het verplaatsen van de locatie van een waypoint dat in een route wordt gebruikt, verplaatst de koerswijziging in de route niet.

Een opgeslagen route zoeken en navigeren

Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route maken en opslaan ([Een route maken en opslaan, pagina 53](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Navigeer nr.**
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vooruit** om de route te navigeren vanaf het beginpunt dat is gebruikt bij het maken van de route.
 - Selecteer **Achteruit** om de route te navigeren vanaf het bestemmingspunt van de route dat is gebruikt bij het maken van de route.
 - Als u parallel aan de route wilt navigeren, selecteert u **Offset** ([Naar een opgeslagen route zoeken en parallel aan deze route navigeren, pagina 54](#)).
 - Als u een route wilt navigeren vanaf het eerste waypoint op de route, selecteert u **Vanaf begin**.

Er wordt een magenta lijn weergegeven. Een dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt.
- 5 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt aangegeven.
- 6 Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
- 7 Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).

Naar een opgeslagen route zoeken en parallel aan deze route navigeren

Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route maken en opslaan ([Een route maken en opslaan, pagina 53](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes**.
OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Navigeer nr.**
- 4 Selecteer **Offset** om parallel aan de route te navigeren.
- 5 Selecteer **Offset** om de afstand tot de route in te voeren.
- 6 Geef aan hoe u langs de route wilt navigeren:
 - Selecteer **Vooruit - bakboord** om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route.
 - Selecteer **Vooruit - stuurboord** om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route.
 - Selecteer **Achteruit - bakboord** om de route te volgen vanaf het bestemmingspunt bij het maken van de route naar links van de oorspronkelijke route.
 - Selecteer **Achteruit - stuurboord** om de route te volgen vanaf het bestemmingspunt bij het maken van de route naar rechts van de oorspronkelijke route.
- 7 Selecteer zo nodig **OK**.

Er wordt een magenta lijn weergegeven. Een dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee wanneer u van de koers afwijkt.
- 8 Controleer de koers die met de magenta lijn wordt aangegeven.
- 9 Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
- 10 Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).

Een zoekpatroon starten

U kunt een zoekpatroon starten om een gebied te doorzoeken. Verschillende patronen zijn beter geschikt voor verschillende zoeksituaties.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Routes** > **Nieuw** > **Route met behulp van SAR-patroon**.
- 2 Selecteer een patroon:
 - Selecteer **Zoeksector** wanneer de locatie van het object vrij bekend is, het zoekgebied klein is, en een intensieve zoekactie nodig is.
 - Selecteer **Expanding square** wanneer de locatie van het object enigszins twijfelachtig is, het zoekgebied klein is, en een intensieve zoekactie nodig is.
 - Selecteer **Creeping/Parallel track** wanneer de locatie van het object bij benadering bekend is, het zoekgebied klein is, en een consistente zoekactie nodig is.
- 3 Voer de zoekparameters in.
- 4 Selecteer **OK**.
- 5 Indien nodig selecteert u **Inschakelen**.

Een opgeslagen route verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wis**.

Alle opgeslagen routes verwijderen

Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Wis gebruikersgegevens** > **Routes**.

Auto Guidance

WAARSCHUWING

De functie Auto Guidance is gebaseerd op elektronische kaartgegevens. De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Let tijdens het volgen van de koers altijd goed op en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u onderweg kunt tegenkomen.

Alle route- en navigatielijnen die op de kaartplotter worden weergegeven, zijn alleen bedoeld als algemene routebegeleiding of om de juiste vaarwegen te herkennen, en zijn niet bedoeld om precies te worden gevolgd. Neem altijd de navigatiekenmerken en omstandigheden op het water in acht als u navigeert om te voorkomen dat u aan de grond loopt of er gevaarlijke situaties optreden, hetgeen kan resulteren in schade aan het vaartuig, persoonlijk letsel of overlijden.

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

U kunt Auto Guidance gebruiken om de beste route naar uw bestemming in kaart te brengen. Auto Guidance gebruikt uw kaartplotter om kaartgegevens, zoals waterdiepte en bekende obstakels, te scannen en op basis daarvan een route te berekenen en voor te stellen. U kunt de route onderweg wijzigen.

Een Auto Guidance route instellen en volgen

- 1 Selecteer een bestemming ([Bestemmingen](#), pagina 49).
- 2 Selecteer **Navigeer nr** > **Auto Guidance**.
- 3 Controleer de route die met de magenta lijn wordt aangegeven.
- 4 Selecteer **Start navigatie**.
- 5 Volg de magenta lijn en vermijd daarbij land, ondiep water en andere obstakels ([Kleurcodering van de route](#), pagina 49).

OPMERKING: Als u de functie Auto Guidance gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de functie Auto Guidance een deel van de Auto Guidance lijn niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte.

Een Auto Guidance route maken en opslaan

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes > Nieuw > Auto Guidance**.
- 2 Selecteer een beginpunt en vervolgens **Volgende**.
- 3 Selecteer een bestemming en vervolgens **Volgende**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een obstakel wilt bekijken en de route in de buurt daarvan wilt wijzigen, selecteert u **Gevaren weerg**.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Pad aanpassen**, en volgt u de instructies op het scherm.
 - Selecteer **Annuleer Auto Guidance** om het pad te verwijderen.
 - Als u de route wilt opslaan, selecteert u **OK**.

Een opgeslagen Auto Guidance route wijzigen

- 1 Selecteer **Waarheen? > Routes en Auto Guidance**.
- 2 Selecteer een route en vervolgens **Bekijk > Wijzigen > Pad aanpassen**.
TIP: Als u een Auto Guidance route volgt, selecteert u de route op de navigatiekaart en daarna Pad aanpassen.
- 3 Selecteer een locatie op de route.
- 4 Sleep het punt naar een nieuwe locatie.
- 5 Selecteer zo nodig een punt en kies **Verwijder**.
- 6 Selecteer **OK**.

De uitvoering van een Auto Guidance berekening annuleren

Selecteer in de navigatiekaart **••• > Annuleer**.

TIP: U kunt Terug selecteren om de berekening snel te annuleren.

Een getimedede aankomst instellen

U kunt deze functie op een route of een Auto Guidance route gebruiken om te worden geïnformeerd op welk tijdstip u aankomt op een geselecteerd punt. Op die manier kunt u timen op welk tijdstip u aankomt op een locatie, bijvoorbeeld een brug die opengaat of de startlijn van een race.

- 1 Selecteer vanuit de navigatiekaart **•••**.
- 2 Selecteer **Navigatieopties > Getimedede aankomst**.

TIP: U kunt het menu Getimedede aankomst snel openen door een punt te selecteren op de route of Auto Guidance route.

Configuraties van Auto Guidance routes

VOORZICHTIG

De instellingen voor Voorkeursdiepte en Vrije doorvaarthoogte zijn van invloed op de manier waarop de kaartplotter een Auto Guidance route berekent. Als een gedeelte van een Auto Guidance route minder diep is dan de Voorkeursdiepte of lager dan de Vrije doorvaarthoogte instellingen, wordt het gedeelte van de Auto Guidance route weergegeven als een ononderbroken oranje lijn of een rode gestreepte lijn in Garmin Navionics+ en Garmin Navionics Vision+ kaarten, en wordt het weergegeven als een magenta en grijze gestreepte lijn in eerdere versies. Er wordt een alarmbericht weergegeven wanneer uw boot een van deze gebieden binnenvaart ([Kleurcodering van de route, pagina 49](#)).

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten.

U kunt de parameters instellen die door de kaartplotter worden gebruikt bij het berekenen van een Auto Guidance route.

Selecteer  > **Voorkeuren** > **Navigatie** > **Auto Guidance**.

Voorkeursdiepte: Hiermee stelt u de minimale waterdiepte in, gebaseerd op dieptegegevens van de kaart, waarin uw boot veilig kan varen.

OPMERKING: De minimale waterdiepte voor de premiumkaarten (van vóór 2016) is 0,9 meter (3 ft.). Als u een waarde invoert van minder dan 0,9 meter (3 ft.), gebruikt de kaart alleen diepten van 0,9 meter (3 ft.) bij het berekenen van een Auto Guidance route.

Vrije doorvaarthoogte: Hiermee kunt u de minimale hoogte voor bruggen of obstakels instellen, gebaseerd op de kaartgegevens, waar de boot nog veilig onderdoor kan varen.

Afstand kustlijn: Hiermee stelt u in hoe dicht op de kust u de Auto Guidance route wilt plaatsen. De route wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt. De voor deze instelling beschikbare waarden zijn relatief in plaats van absoluut. Om ervoor te zorgen dat de route op de juiste afstand van de kust wordt geplaatst, kunt u de plaatsing van de route beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor navigatie door nauw vaarwater is vereist ([De afstand ten opzichte van de kust aanpassen, pagina 58](#)).

De afstand ten opzichte van de kust aanpassen

De instelling Afstand kustlijn geeft aan hoe dicht op de kust u de Auto Guidance-lijn wilt plaatsen. De Auto Guidance lijn wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt. De beschikbare waarden voor de instelling Afstand kustlijn zijn relatief, niet absoluut. Om ervoor te zorgen dat de Auto Guidance lijn op de juiste afstand van de kust wordt geplaatst, kunt u de plaatsing van de Auto Guidance lijn beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor navigatie door nauw vaarwater is vereist.

- 1 Meer uw vaartuig af of ga voor anker.
- 2 Selecteer  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Normaal.**
- 3 Selecteer een bestemming waar u eerder naartoe bent gevaren.
- 4 Selecteer **Navigeer nr > Auto Guidance.**
- 5 Controleer de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u tevreden bent met de plaatsing van de lijn, selecteert u **••• > Navigatieopties > Navigatie stoppen**, en gaat u door met stap 10.
 - Als de lijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Ver.**
 - Als de koerswijzigingen in de lijn te groot zijn, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Nabij.**
- 7 Als u **Nabij** of **Ver** hebt geselecteerd in stap 6, controleert u de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaalt u of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is. Auto Guidance zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water uit de buurt blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstb. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de Auto Guidance lijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de geselecteerde bestemming.
- 8 Selecteer een optie:
 - Als u tevreden bent met de plaatsing van de lijn, selecteert u **••• > Navigatieopties > Navigatie stoppen**, en gaat u door met stap 10.
 - Als de lijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Verst.**
 - Als de koerswijzigingen in de lijn te groot zijn, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Dichtstb.**
- 9 Als u **Dichtstb** of **Verst** hebt geselecteerd in stap 8, controleert u de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaalt u of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is.

De Auto Guidance lijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstb. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de Auto Guidance lijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de geselecteerde bestemming.
- 10 Herhaal stap 3 t/m 9 in ieder geval nog één keer. Gebruik daarbij elke keer een andere bestemming tot u vertrouwd bent met de functionaliteit van de instelling **Afstand kustlijn**.

Sporen

Een spoor (track) is een registratie van de door uw boot afgelegde weg. Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd is het actieve spoor. Dit kan worden opgeslagen. U kunt sporen weergeven op elke kaart of in elke 3D-kaartweergave.

Sporen weergeven

- 1 Selecteer op een kaart **••• > Lagen > Gebruikersgegevens beheren > Sporen.**
- 2 Selecteer de sporen die u wilt weergeven.

Een lijn achter uw boot op de kaart geeft uw route aan.

De kleur van het actieve spoor instellen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Actieve spooropties** > **Spoorkleur**.
- 2 Selecteer een spoorkleur.

De actieve track opslaan

De track die momenteel wordt geregistreerd, wordt de actieve track genoemd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Actief spoor opslaan**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen.
 - Selecteer **Geheel log**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een lijst met opgeslagen sporen weergeven

Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.

Een opgeslagen spoor bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzig spoor**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam** en voer een nieuwe naam in.
 - Selecteer **Spoorkleur** en selecteer een kleur.
 - Selecteer **Opsl als route** om het spoor als route op te slaan.
 - Selecteer **Sla op als grens** om het spoor als grens op te slaan.

Een spoor opslaan als route

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzig spoor** > **Opsl als route**.

Naar een opgeslagen spoor zoeken en navigeren

Voordat u een lijst met sporen kunt doorzoeken en naar het gewenste spoor kunt navigeren, moet u ten minste één spoor maken en opslaan.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Volg spoor**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vooruit** om vanaf het beginpunt dat is gebruikt bij het maken van het spoor naar het spoor te navigeren.
 - Selecteer **Achteruit** om vanaf het bestemmingspunt dat is gebruikt bij het maken van het spoor naar het spoor te navigeren.
- 5 Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven.
- 6 Volg de lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

Een opgeslagen spoor verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wis**.

Alle opgeslagen sporen verwijderen

Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Wis gebruikersgegevens** > **Opgeslagen sporen**.

Het actieve spoor volgen in tegengestelde richting

De track die momenteel wordt geregistreerd, wordt de actieve track genoemd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Volg actief spoor**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen.
 - Selecteer **Geheel log**.
- 3 Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven.
- 4 Volg de gekleurde lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.

De actieve track wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Wis actief spoor**.

Het spoorgeheugen wordt gewist, maar het huidige spoor wordt wel opgeslagen.

Het spoorloggeheugen beheren tijdens het opslaan

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Actieve spooropties**.
- 2 Selecteer **Opnamemodus**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vul** om een logboek met sporen bij te houden tot het geheugen met sporen vol is.
 - Selecteer **Wikkel** om het logboek met sporen continu bij te houden, waarbij de oudste koersgegevens worden vervangen door nieuwe gegevens.

Het opslaginterval van het spoorlog configureren

U kunt de frequentie aangeven waarmee de sporen worden geregistreerd. Het frequent vastleggen van spoorpunten is nauwkeuriger maar hierdoor raakt het logboek met sporen wel sneller vol. Het resolutie-interval wordt aanbevolen voor het meest efficiënte gebruik van het geheugen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Actieve spooropties** > **Interval** > **Interval**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van de afstand tussen twee punten, selecteert u **Afstand** > **Wijzig**, en voert u de afstand in.
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van tijdinterval, selecteert u **Tijd** > **Wijzig**, en geeft u het interval op.
 - Als u een spoor wilt vastleggen op basis van een afwijking in de koers, selecteert u **Resolutie** > **Wijzig**, en voert u de maximale toegestane fout in van de ware koers voordat er een spoorpunt wordt vastgelegd. Dit is de aanbevolen instelling voor opnamen.

Grenzen

WAARSCHUWING

Deze functie is alleen een hulpmiddel waarmee u inzicht in de omgeving krijgt maar voorkomt mogelijk niet onder alle omstandigheden vastlopen of aanvaringen. Het is uw verplichting om een veilige bediening van uw vaartuig te garanderen.

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Met Grenzen kunt u gebieden op het wateroppervlak markeren die u wilt vermijden of niet wilt verlaten. U kunt een alarm instellen dat u waarschuwt als u een grensgebied in- of uitvaart.

U kunt de kaart gebruiken om grensgebieden, -lijnen en -cirkels te maken. U kunt ook opgeslagen sporen en routes omzetten in grenslijnen. U kunt een grensgebied maken met via-punten door een route te maken op basis van via-punten en de route om te zetten in een grenslijn.

U kunt een grens selecteren die u wilt instellen als actieve grens. U kunt de actieve grensgegevens toevoegen aan de gegevensvelden op de kaart.

Een grens maken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Grenzen** > **Nieuw**.
- 2 Selecteer een grensvorm.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Een route omzetten in een grens

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Routes**.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzig route** > **Sla op als grens**.

Een spoor omzetten in een grens

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Sporen** > **Opgeslagen sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzig spoor** > **Sla op als grens**.

Een grens bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Grenzen**.
- 2 Selecteer een grens.
- 3 Selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Weergaveopties** als u de weergave van de grens op de kaart wilt bewerken.
 - Selecteer **Wijzig grens** als u de grenslijnen of -naam wilt wijzigen.
 - Selecteer **Alarm** als u het grensalarm wilt bewerken.

Een grensalarm instellen

Grensalarmen waarschuwen u als zich binnen een bepaalde afstand van een grens bevindt. Dit kan handig zijn als u bepaalde gebieden probeert te ontwijken of wanneer u in gebieden komt waar u zeer alert moet zijn.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Grenzen**.
- 2 Selecteer een grens.
- 3 Selecteer **Bekijk > Alarm**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Waarschuwingsafstand**, voer een afstand in, en selecteer **OK** om een waarschuwing in te stellen wanneer uw boot zich op een specifieke afstand van de grens bevindt.
 - Als u een alarm wilt instellen wanneer u een gebiedsgrens binnengaat of verlaat, selecteert u **Oppervlak** om **Binnengaan** of **Verlaten** te tonen.

Alle grensalarmen uitschakelen

Selecteer **Waarheen? > Gebruikersgegevens beheren > Grenzen > Alarmen**.

Een grens verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen? > Grenzen**.
- 2 Selecteer een grens.
- 3 Selecteer **Bekijk > Wijzig grens > Wis**.

Alle opgeslagen waypoints, tracks en routes en grenzen verwijderen

Selecteer **Waarheen? > Gebruikersgegevens beheren > Wis gebruikersgegevens > Wis alle gebruikersgegevens > OK**.

Zeilfuncties

Het type boot instellen voor zeilfuncties

U moet een type zeilboot selecteren om de zeilfuncties te kunnen gebruiken.

- 1 Selecteer  **> Mijn boot > Type boot**.
- 2 Selecteer **Zeilboot** of **Catamaran**.

Zeilrace

U kunt het toestel gebruiken om de kans te vergroten dat uw boot precies op het moment dat de race begint de startlijn passeert. Als u de racetimer synchroniseert met de officiële afteltimer, wordt u er iedere minuut aan herinnerd wanneer de race van start gaat. Als u de racetimer combineert met de virtuele startlijn, meet het toestel uw snelheid, koers en de resterende afteltijd. Het toestel gebruikt deze gegevens om aan te geven of uw boot de startlijn passeert vóór, na of precies op de juiste starttijd.

Startlijnbegeleiding

Startlijnbegeleiding voor zeilers biedt een visuele weergave van informatie die u nodig hebt om de startlijn te passeren op het juiste moment en met de hoogste snelheid.

Als u de startlijnpinnen aan stuurboord en bakboord hebt ingesteld en de beoogde snelheid en tijd hebt ingesteld, wordt een aanlooplijn weergegeven, nadat u de racetimer hebt gestart. De aanlooplijn loopt van uw huidige locatie naar de startlijn en de leylijnen die lopen vanaf elke pin.

Het eindpunt en de kleur van de aanlooplijn geven aan waar de boot zich bevindt als de timer afloopt bij de huidige snelheid van uw boot.

Als het eindpunt vóór de startlijn ligt, is de lijn wit. Dit betekent dat de snelheid van de boot moet worden verhoogd om de startlijn op het juiste moment te bereiken.

Als het eindpunt voorbij de startlijn ligt, is de lijn rood. Dit betekent dat de snelheid van de boot moet worden verlaagd om te voorkomen dat u strafpunten krijgt omdat u de startlijn hebt bereikt voordat de timer afloopt.

Als het eindpunt op de startlijn ligt, is de lijn wit. Dit betekent dat de boot op optimale snelheid vaart om de startlijn te bereiken op het moment dat de timer afloopt.

Het venster Startlijnbegeleiding en het venster Racetimer worden standaard weergegeven in het zeilracecombinatievenster.

De startlijn instellen

Het venster Startlijnbegeleiding wordt standaard toegevoegd aan het zeilracecombinatievenster.

- 1 Selecteer in het zeilracecombinatievenster **••• > Startlijn Guidance > Startlijn**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de startlijnmarkeringen aan stuurboord en bakboord wilt markeren bij het passeren, selecteert u **Ping-markeringen**.
 - Als u de startlijnmarkeringen aan bakboord en stuurboord wilt markeren door hun coördinaten in te voeren, selecteert u **Voer coördinaten in**.
 - Als u de ingestelde bakboord- en stuurboordmarkeringen wilt verwisselen, selecteert u **Wissel bakboord en stuurboord**.

De startlijnbegeleiding gebruiken

De functie Startlijnbegeleiding helpt u om bij een zeilrace op optimale snelheid de startlijn te passeren.

- 1 Markeer de startlijn ([De startlijn instellen, pagina 63](#)).
- 2 Selecteer **••• > Startlijn Guidance > Doelsnelheid** in het zeilracecombinatiescherm en kies de gewenste snelheid op het moment dat u de startlijn passeert.
- 3 Selecteer **Doeltijd** en kies het gewenste tijdstip om de startlijn te passeren.
- 4 Selecteer **Terug**.
- 5 Start de racetimer ([De racetimer starten, pagina 63](#)).

De racetimer starten

De racetimer wordt standaard toegevoegd aan het zeilracecombinatievenster.

- 1 Selecteer **Start** in het zeilracecombinatievenster.
- 2 Selecteer zo nodig **Synch.** om te synchroniseren met de officiële racetimer.

De racetimer stoppen

Selecteer **Stop** in het zeilracecombinatiescherm.

De afstand tussen de boeg en de GPS-antenne instellen


U kunt de afstand tussen de boeg van uw boot en de locatie van uw GPS-antenne invoeren. Dit verhoogt de kans dat de boeg van uw boot de startlijn precies op de starttijd passeert.

- 1 Selecteer in het zeilracecombinatievenster **••• > **Startlijn Guidance** > **Startlijn** > **Afst. gps/boeg**.
- 2 Voer de afstand in.
- 3 Selecteer **OK**.

Leylijninstellingen

Sluit een windsensor aan op de kaartplotter om de leylijnfuncties te gebruiken.

In de zeilmodus (*Het type boot instellen voor zeilfuncties, pagina 62*) kunt u leylijnen weergeven op de navigatiekaart. Leylijnen kunnen erg handig zijn tijdens zeilraces.

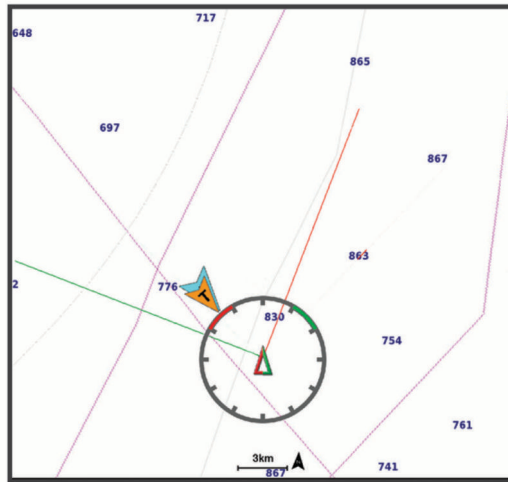

Selecteer vanuit de navigatiekaart, **••• > **Lagen** > **Mijn boot** > **Leylijnen** > **Stel in**.

Zeilhoek: Hiermee kunt u selecteren hoe het toestel leylijnen berekent. De optie Actueel berekent de leylijnen met behulp van de gemeten windhoek van de windsensor. De optie Handmatig berekent de leylijnen met behulp van handmatig ingevoerde hoeken voor loefzijde en lijzijde. Met de optie Polaire tabel worden de leylijnen berekend op basis van de geïmporteerde polaire tabelgegevens (*Een polaire tabel handmatig importeren, pagina 65*).

Hoek loefzijde: Hiermee kunt u een leylijn instellen op basis van de zeilhoek voor loefzijde.

Hoek lijzijde: Hiermee kunt u een leylijn instellen op basis van de zeilhoek voor lijzijde.

Getijdecorrectie: Hiermee corrigeert u de leylijnen op basis van het getijde.

Leylijn-filter: Filtert de leylijngegevens gebaseerd op de ingevoerde tijdsinterval. U moet een hoger getal invullen als u een vloeiendere leylijn wilt krijgen, waarbij wijzigingen in de koers van de boot of ware windhoek deels worden weggefilterd. U moet een lager getal invullen als u de leylijn gevoeliger wilt maken voor wijzigingen in de koers van de boot of ware windhoek.


Polaire tabellen

⚠ WAARSCHUWING

Met deze functie kunt u gegevens van derden laden en gebruiken. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde gegevens. Elk gebruik van of vertrouwen op door derden gegenereerde gegevens is op eigen risico.

U kunt polaire tabelgegevens gebruiken met uw kaartplotter. U kunt polaire gegevenstypen toewijzen in gegevensvelden en u kunt polaire gegevens gebruiken om optimale leylijnen te berekenen en voor startlijnbegeleiding.

De kaartplotter is voorzien van een set gegevens voor polaire tabellen die u kunt gebruiken. U kunt ook een aangepast gegevensbestand voor polaire tabellen uploaden.

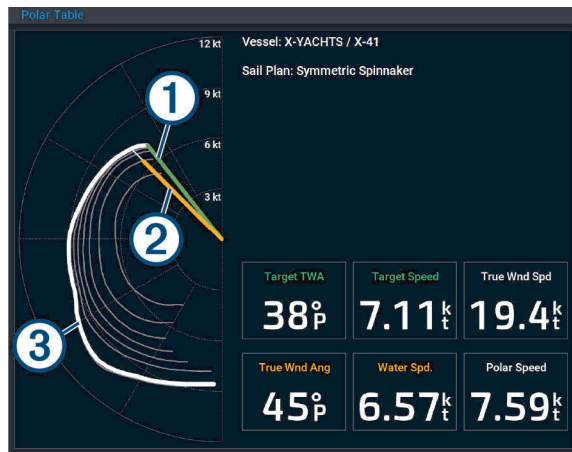

①	Gewenste windsnelheid en -hoek, waarbij de lengte van de lijn de snelheid aangeeft
②	Gemeten windsnelheid en -hoek, waarbij de lengte van de lijn de snelheid aangeeft
③	Een curve uit de polaire tabel die overeenkomt met de gemeten windsnelheid

Een vooraf geladen polaire tabel selecteren

U kunt kiezen uit een aantal vooraf geladen polaire tabellen op de kaartplotter.

- 1 Selecteer **⚙** > **Mijn boot** > **Polaire tabel** > **Selecteer Polaire tabel**.
- 2 Selecteer een polaire tabel in de lijst.

Een polaire tabel handmatig importeren

Als u het bestand met de polaire tabel opslaat als polar.plr en het in de map Garmin/polars/ op de geheugenkaart plaatst, importeert de kaartplotter de gegevens automatisch nadat u de geheugenkaart hebt geplaatst. Als de gegevens niet automatisch worden geïmporteerd of als u een andere set gegevens wilt laden, kunt u het importeren handmatig starten.

- 1 Sla de polaire tabel op als een .plr-bestand in de map Garmin/polars/ op de geheugenkaart.
- 2 Plaats de geheugenkaart met het bestand met de polaire gegevens in de kaartplotter ([Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5](#)).
- 3 Selecteer **⚙** > **Mijn boot** > **Polaire tabel** > **Selecteer Polaire tabel** > **Importeer vanaf kaart**.
- 4 Selecteer indien nodig de kaartsleuf en het bestand met de polaire tabel.

Nadat de polaire tabel is geïmporteerd, kunt u de geheugenkaart verwijderen.

Als u een andere set polaire tabellen moet importeren op basis van uw vaarplannen of -voorwaarden, moet u de nieuwe gegevens uit de polaire tabel handmatig importeren. De kaartplotter ondersteunt één set gegevens per keer.

Gegevens voor polaire tabellen weergeven

Nadat u een polaire tabel hebt geselecteerd of geladen, kunt u gedetailleerde informatie over de gewenste windsnelheid en -hoeken bekijken in de polaire gegevens.

- 1 Selecteer  > **Mijn boot** > **Polaire tabel** > **Bekijk details**.
- 2 Selecteer de gegevens die u op verschillende punten in de polaire tabel wilt bekijken.

Polaire gegevens weergeven in gegevensvelden

Voordat u polaire gegevens kunt weergeven, moet u een polaire tabel importeren vanaf een geheugenkaart ([Een polaire tabel handmatig importeren, pagina 65](#)).

- 1 Open het scherm waaraan u polaire gegevens wilt toevoegen.
- 2 Selecteer **•••** > **Wijzig overlays**.
- 3 Selecteer het te wijzigen gegevensveld.
- 4 Selecteer **Zeilen**.
- 5 Selecteer de polaire gegevens die u wilt weergeven in het gegevensveld.
 - Als u de bootsnelheid van de polaire tabel wilt weergeven bij de huidige ware windsnelheid en -hoek, selecteert u **Polaire snelheid**.
 - Als u de optimale bootsnelheid bij de gewenste windhoek wilt weergeven, selecteert u **Doelsnelheid**.
 - Als u de optimale windhoek bij de huidige ware windsnelheid wilt weergeven, selecteert u **Beoogde ware windhoek (TWA)**.
 - Als u de gewenste ware windhoek wilt weergeven die is geconverteerd naar de schijnbare windhoek met behulp van de doelsnelheid, selecteert u **Beoogde schijnb. windhoek (AWA)**.
 - Als u het verschil tussen de huidige bootsnelheid en de optimale bootsnelheid wilt weergeven als snelheid, selecteert u **Δ Polaire snelheid**.
 - Als u het verschil tussen de huidige bootsnelheid en de optimale bootsnelheid wilt weergeven als percentage, selecteert u **Δ Percentage doelsnelheid**.
 - Als u het verschil tussen de huidige bootsnelheid en de doelsnelheid wilt weergeven als snelheid, selecteert u **Δ Doelsnelheid**.
 - Als u het verschil tussen de huidige bootsnelheid en de doelbootsnelheid wilt weergeven als percentage, selecteert u **Δ Percentage doelsnelheid**.
 - Als u het verschil tussen de ware windhoek en de gewenste ware windhoek wilt weergeven, selecteert u **Δ Beoogde ware windhoek (TWA)**.
 - Als u het verschil tussen de schijnbare windhoek en gewenste schijnbare windhoek en de ware windhoek wilt weergeven, selecteert u **Δ Beoogde schijnb. windhoek (AWA)**.

TIP: U kunt de gegevens van de polaire tabel ook gebruiken bij het berekenen van leylijnen en bij startlijnbegeleiding.

De schaal van de polaire tabel aanpassen

U kunt de schaal van de polaire tabel aanpassen om de nauwkeurigheid voor uw vaartuig aan te passen of om veranderingen, zoals het vervangen of wisselen van de zeilen, door te voeren. De schaalinstelling geldt voor het hele systeem, dus alle informatie voor polaire tabellen in gegevensvelden en aangesloten toestellen wordt aangepast.

- 1 Selecteer  > **Mijn boot** > **Polaire tabel**.
- 2 Selecteer **Schaalfactor**.
- 3 Selecteer **•••** en pas de schaal naar wens aan.

Gegevens voor polaire tabellen uitschakelen

Nadat u gegevens voor polaire tabellen hebt geselecteerd of geladen, kunt u deze uitschakelen zodat deze niet beschikbaar zijn in het systeem.

- 1 Selecteer  > **Mijn boot** > **Polaire tabel**.
- 2 Selecteer **Polaire tabel** om de functie uit te schakelen.

U kunt Polaire tabel selecteren om de functie weer in te schakelen.

De kielcorrectie instellen


U kunt een kielcorrectie invoeren om de waterdieptemeting te compenseren voor de installatielocatie van de transducer. Hierdoor kunt u, afhankelijk van uw wensen, de diepte van het water onder de kiel bekijken of de daadwerkelijke waterdiepte.

Als de transducer op de waterlijn of boven het uiteinde van de kiel is geïnstalleerd en u de waterdiepte onder de kiel wilt weten of het laagste punt van uw boot wilt vaststellen, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de kiel van de boot.

Als de transducer onder de waterlijn is geïnstalleerd en u de daadwerkelijke waterdiepte wilt weten, meet u de afstand van de onderkant van de transducer tot de waterlijn.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als u over geldige dieptegegevens beschikt.

- 1 De afstand meten:
 - Als de transducer op de waterlijn ① of boven het uiteinde van de kiel is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de kiel van de boot. Voer deze waarde in als een positief getal.
 - Als de transducer is geïnstalleerd op de waterlijn ② en u de daadwerkelijke waterdiepte weet, meet u de afstand tussen de transducer en de waterlijn. Voer deze waarde in als een negatief getal.

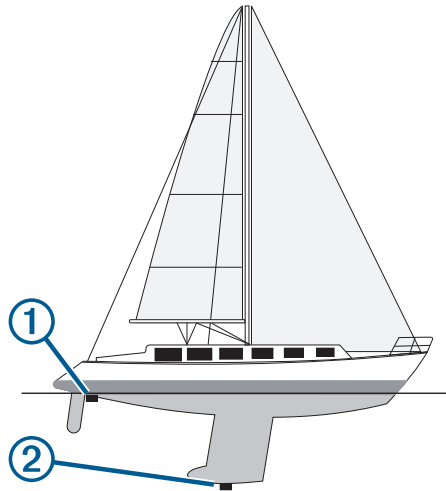

- 2 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Als de transducer is aangesloten op de kaartplotter of een sonarmodule, selecteert u  > **Mijn boot** > **Diepte en anker** > **Kielcorrectie**.
 - Als de transducer is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, selecteert u  > **Communicatie** > **NMEA 2000-instelling** > **Toestellenlijst**, selecteert u de transducer en selecteert u **Bekijk** > **Kielcorrectie**.
- 3 Selecteer  als de transducer op de waterlijn is geïnstalleerd, of selecteer  als de transducer onder aan de kiel is geïnstalleerd.
- 4 Voer de afstand in die in stap 1 is gemeten.

Bediening van de stuurautomaat op een zeilboot

⚠ WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is

⚠ VOORZICHTIG

Wanneer de stuurautomaat is ingeschakeld, bedient deze alleen het roer. Als de stuurautomaat is ingeschakeld, blijft u met uw bemanning verantwoordelijk voor de zeilen.

U kunt de stuurautomaat zowel een vaste voorliggende koers als een vaste windsturing laten aanhouden. De stuurautomaat kan tevens worden gebruikt voor de besturing van het roer tijdens het overstag gaan en gijpen.

Vaste windsturing

U kunt de stuurautomaat instellen om een bepaalde koers aan te houden ten opzichte van de schijnbare of ware windhoek. U moet een compatibele windsensor aansluiten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de stuurautomaat om stuurmanoeuvres op basis van vaste windsturing of wind uit te voeren.



	Statusinformatie stuurautomaat
①	Stand-by en  worden grijs weergegeven wanneer de stuurautomaat in de stand-bymodus staat. Vaste windsturing en  worden groen weergegeven wanneer de stuurautomaat is ingeschakeld in vaste windsturing.
②	Windmeter Toont de ware windsnelheid (TWS) of schijnbare windsnelheid (AWS)
③	Indicator roerpositie OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar als er een roersensor is aangesloten.

Het type vaste windsturing wijzigen

Selecteer terwijl vaste windsturing is ingeschakeld **••• > Type vaste wind.**

Het type vaste windsturing verandert van Schijnbaar in Wr, of omgekeerd.

Vaste windsturing inschakelen

Voordat u vaste windsturing kunt inschakelen, moet u een NMEA 2000 windsensor verbinden met de stuurautomaat.

- 1 Selecteer terwijl de stuurautomaat in de stand-bymodus staat **•••**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een schijnbare vaste windsturing wilt inschakelen, selecteert u **Schijnbare vaste wind inschakelen**.
 - Als u een ware vaste windsturing wilt inschakelen, selecteert u **Ware vaste wind inschakelen**.

TIP: U kunt het laatst gebruikte type vaste windsturing snel inschakelen door in de stand-bymodus Vaste windsturing te selecteren.

Vaste windsturing inschakelen vanuit een vaste voorliggende koers

Voordat u vaste windsturing kunt inschakelen, moet u een NMEA 2000 windsensor verbinden met de stuurautomaat.

- 1 Selecteer **•••** terwijl vaste voorliggende koers is geselecteerd.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt overschakelen van vaste voorliggende koers naar schijnbare vaste windsturing, selecteert u **Schijnbare vaste wind inschakelen**.
 - Als u wilt overschakelen van vaste voorliggende koers naar ware vaste windsturing, selecteert u **Ware vaste wind inschakelen**.

De hoek voor vaste windsturing aanpassen

Wanneer vaste windsturing is ingeschakeld, kunt u met de stuurautomaat de hoek aanpassen.

- Selecteer **<1°** of **1°>** om de hoek voor vaste windsturing in stappen van 1° aan te passen.

OPMERKING: Als u **<1°** of **1°>** een paar seconden ingedrukt houdt, schakelt de stuurautomaat automatisch over van Vaste windsturing naar Heading hold en wordt roerbesturing gestart.
- Selecteer **<<10°** of **10°>>** om de hoek voor vaste windsturing in stappen van 10° aan te passen.

OPMERKING: U kunt de instellingen aanpassen om de stapgrootte kleiner of groter te maken dan 10° [De grootte van de koerswijzigingstappen aanpassen, pagina 105](#).

Overstag gaan en gijpen

U kunt de stuurautomaat tevens zo instellen dat deze overstag gaat of gijpt wanneer het aanhouden van een vaste voorliggende koers of een vaste windsturing is ingeschakeld.

Overstag gaan en gijpen vanuit een vaste voorliggende koers

- 1 Schakel een vaste voorliggende koers in ([De stuurautomaat inschakelen, pagina 107](#)).
- 2 Selecteer **•••**.
- 3 Selecteer een optie.

De stuurautomaat stuurt uw boot door een overstag- of gijpmanoeuvre.

Overstag gaan en gijpen vanuit een vaste windsturing

Voordat u vaste windsturing kunt inschakelen, moet er een windsensor zijn geïnstalleerd.

- 1 Schakel vaste windsturing in ([Vaste windsturing inschakelen, pagina 69](#)).
- 2 Selecteer **•••**.
- 3 Selecteer een optie.

De stuurautomaat stuurt uw boot door een overstag- of gijpmanoeuvre en informatie over de voortgang van de overstag- of gijpmanoeuvre wordt weergegeven op het scherm.

Een overstagvertraging instellen

Met behulp van de overstagvertraging kunt u een overstagmanoeuvre vertragen nadat u de manoeuvre initieert.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Stuurautomaat instellen > Zeilinstellingen > Overstagvertraging**.
- 2 Selecteer de lengte van de vertraging.
- 3 Selecteer zo nodig **OK**.

De gijpbegrenzer inschakelen

OPMERKING: De gijpbegrenzer weerhoudt u er niet van handmatig te gijpen met gebruik van het roer of de koerswijzigingsstap.

De gijpbegrenzer voorkomt dat de stuurautomaat gijpt.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Stuurautomaat instellen > Zeilinstellingen > Gijpbegrenzer**.
- 2 Selecteer **Ingeschak.**

De overstag- en gijpsnelheid aanpassen

U kunt de draaisnelheid aanpassen voor overstag- en gijpmanoeuvres. U kunt de snelheid voor elke manoeuvre afzonderlijk aanpassen.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Stuurautomaat instellen > Zeilinstellingen**.
- 2 Selecteer **Koerssnelheid** of **Gijpsnelheid** en pas de snelheid aan.

Hoe hoger u de snelheid instelt, hoe hoger de draaisnelheid tijdens de manoeuvre.

OPMERKING: De draaisnelheid wordt ook beïnvloed door de snelheid van het vaartuig.

Koerslijn en hoekmarkeringen

De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. Hoekmarkeringen geven de relatieve positie aan van de koers of de koers over de grond, die u helpt tijdens casting of het vinden van referentiepunten.

De koerslijn en hoekmarkeringen instellen

De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. Hoekmarkeringen geven de relatieve positie aan van de koers of de koers over de grond, die u helpt tijdens casting of het vinden van referentiepunten.

U kunt de voorliggende-koerslijn en de koers-over-de-grondlijn (COG) weergeven op de kaart.

Koers over de grond (COG) is de richting waarin u beweegt. Voorliggende koers is de richting waarin de boeg van de boot wijst wanneer een koerssensor is aangesloten.

- 1 Selecteer op een kaart **••• > Lagen > Mijn boot > Koerslijn > Hoekmarkeringen**.
- 2 Selecteer indien nodig **Bron** en selecteer een optie:
 - Als u automatisch de beschikbare bron wilt gebruiken, selecteert u **Auto**.
 - Als u de koers van de GPS-antenne wilt gebruiken voor de COG, selecteert u **GPS-koers (COG)**.
 - Als u gegevens van een aangesloten koerssensor wilt gebruiken, selecteert u **Koers**.
 - Als u gegevens van zowel een aangesloten koerssensor als de GPS-antenne wilt gebruiken, selecteert u **Koers over de grond en voorliggende koers**.Hiermee worden zowel de voorliggende-koerslijn als de koers-over-de-grondlijn weergegeven op de kaart.
- 3 Selecteer **Scherm** en selecteer een optie:
 - Selecteer **Afstand > Afstand** en voer de lengte in van de lijn die wordt weergegeven op de kaart.
 - Selecteer **Tijd > Tijd**, en voer de tijd in die wordt gebruikt om de afstand te berekenen die uw boot in de opgegeven tijd aflegt bij de huidige snelheid.

Zeilvaartuiggegevens weergeven

Nadat u een compatibel toestel hebt aangesloten, zoals het MSC™ 10 kompas, kunt u vaartuiggegevens bekijken, zoals deinen, rollen en overhellen.

- 1 Selecteer een optie op basis van het type scherm dat u bekijkt:
 - In een volledige schermweergave selecteert u **••• > Wijzig overlays**.
 - In een combinatiescherm selecteert u **••• > Wijzig combo > Overlays**.**TIP:** Als u snel gegevens in een overlayvak wilt wijzigen, houdt u het overlayvak ingedrukt.
- 2 Selecteer **Gegevens**.
- 3 Selecteer de gegevens die u aan de pagina wilt toevoegen, zoals **Deinen**, **Trim (pitch)**, of **Hellingshoek**.

Viszoeker met sonar

Als u een compatibele transducer aansluit op uw kaartplotter, kunt u uw kaartplotter gebruiken als viszoeker. Ga voor meer informatie over welke transducer het beste voldoet aan uw eisen naar garmin.com/transducers.

Er zijn verschillende sonarweergaven waarmee u de vis in het gebied kunt weergeven. Welke sonarweergaven beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type transducer en sonarmodule dat is aangesloten op de kaartplotter. U kunt bijvoorbeeld de Panoptix sonarschermen alleen weergeven als u een compatibele Panoptix transducer hebt aangesloten.

Er zijn vier basisstijlen voor sonarweergaven beschikbaar: Een weergave op volledig scherm, een weergave met een gesplitst scherm waarin twee of meer weergaven worden gecombineerd, een gesplitste zoomweergave en een gesplitste frequentieweergave waarin twee frequenties worden weergegeven. U kunt de instellingen voor elke weergave in het scherm aanpassen. Als u zich bijvoorbeeld in de gesplitste frequentieweergave bevindt, kunt u de versterking voor elke frequentie apart instellen.

Als u geen combinatie van sonarweergaven ziet die past bij uw behoeften, kunt u een aangepast combinatiescherm maken ([Een nieuwe combinatiepagina maken, pagina 10](#)).


Het uitzenden van sonarsignalen stopzetten

- Selecteer **••• > Zenden** om op het sonarscherm de actieve sonar uit te schakelen.
- Druk op  en selecteer **Schakel alle sonartransmissie uit** om alle sonartransmissies uit te schakelen.

Traditioneel sonarweergave

Er zijn diverse weergaven op volledig scherm beschikbaar, afhankelijk van de aangesloten transducer.

In de sonarweergave Traditioneel op volledig scherm worden de sonargegevens van een transducer groot weergegeven. De diepteschaal rechts op het scherm geeft de diepte van de waargenomen objecten weer, terwijl het scherm van rechts naar links schuift.

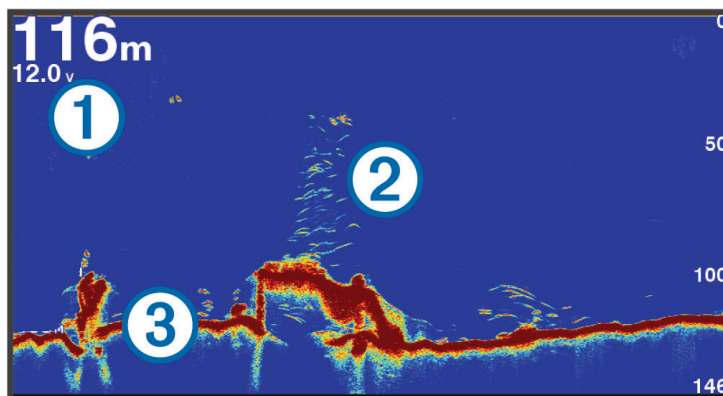

①	Dieptegegevens
②	Zwevende doelen of vissen
③	Bodem van het water

Gesplitst frequentiescherm voor sonarweergave


In het gesplitst frequentiescherm voor sonarweergave geven de beide zijden van het scherm een volledige grafiek met sonargegevens van diverse frequenties weer. U kunt deze weergave gebruiken als u meerdere transducers hebt geïnstalleerd of een transducer hebt die meerdere frequenties ondersteunt.

OPMERKING: Wanneer u een single-band CHIRP transducer gebruikt die is aangesloten op een ondersteunde kaartplotter of sonarmodule, wisselt gesplitst frequentiescherm voor sonarweergave tussen de twee frequenties, waardoor de scrollsnelheid wordt vertraagd. Er verschijnt een kanaalindicator naast de sonarfrequentie aan beide zijden van het scherm om dit te helpen identificeren.


Garmin ClearVü sonarweergave

OPMERKING: Als u Garmin ClearVü scanningsonar wilt ontvangen, hebt u een compatibele transducer nodig. Ga naar garmin.com/transducers voor informatie over compatibele transducers.

Garmin ClearVü hoge-frequentie sonar geeft de visomgeving rond de boot in detail weer, inclusief gedetailleerde weergave van de structuren waar de boot overheen vaart.

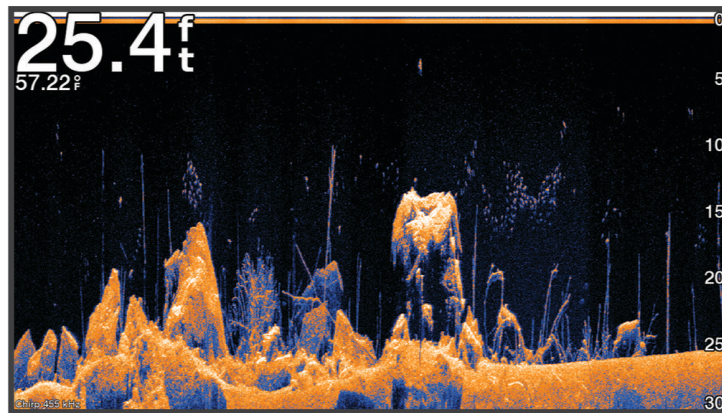

Traditionele transducers zenden een kegelvormige bundel uit. De Garmin ClearVü scanningsonartechnologie zendt een bundel uit, vergelijkbaar met de vorm van de lichtbundel in een kopieerapparaat. Deze bundel geeft een duidelijkere afbeelding van wat er zich onder de boot bevindt.

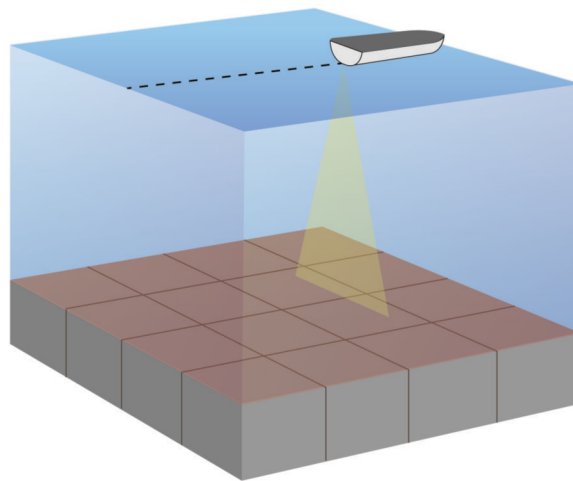


Garmin SideVü sonarweergave

OPMERKING: Niet alle modellen hebben ingebouwde Garmin SideVü sonarondersteuning. Als uw model geen ingebouwde SideVü sonar heeft, moet u een compatibele sonarmodule en compatibele SideVü transducer hebben.

Als uw model wel een ingebouwde SideVü sonar heeft, moet u een compatibele SideVü transducer hebben.


SideVü scanningsonartechnologie geeft u een beeld van wat er zich naast de boot bevindt. U kunt hiermee naar structuren en vis zoeken.

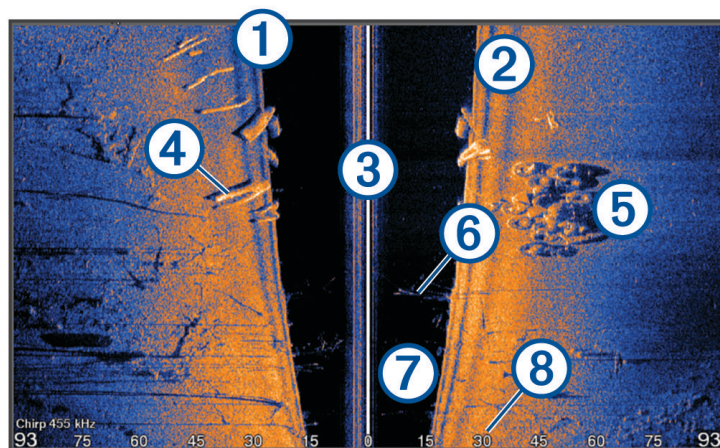

①	Bakboord van de boot
②	Stuurboord van de boot
③	De transducer op uw vaartuig
④	Stukken hout
⑤	Oude banden
⑥	Bomen
⑦	Water tussen de boot en de bodem
⑧	Afstand vanaf de zijkant van de boot

SideVü scanning-technologie

In plaats van een meer algemene kegelvormige bundel maakt de SideVü transducer gebruik van een vlakke bundel om het water en de bodem naast uw boot te scannen.

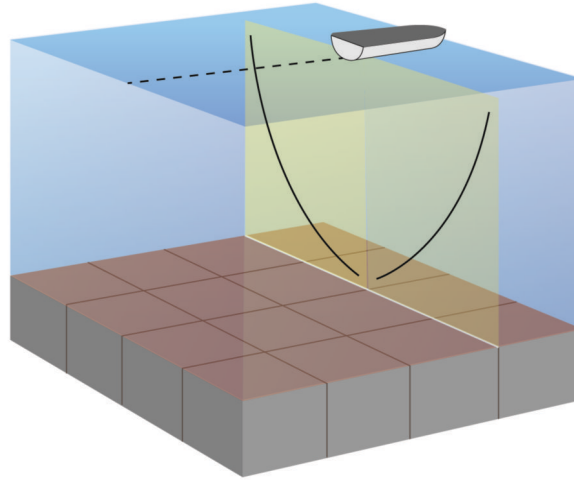

Afstanden meten op het echoloodscherm

U kunt de afstand tussen twee punten in de SideVü echoloodweergave meten.

- 1 Selecteer in een SideVü echoloodweergave **II**.
- 2 Selecteer een locatie op het scherm.
- 3 Selecteer **Meet**.

Er verschijnt een punaise op het scherm op de selecteerde locatie.

- 4 Selecteer een andere locatie.

De afstand en de hoek vanaf de punaise staan vermeld in de linkerbovenhoek.

TIP: Als u de punaise en afstandsmeting vanaf de huidige punaisepositie opnieuw wilt instellen, selecteert u Stel referentie in.

Panoptix sonarweergaven

Als u Panoptix scanning-sonar wilt ontvangen, hebt u een compatibele transducer nodig.

In de Panoptix sonarweergaven kunt u alles rond de boot in real-time zien. U kunt zelfs het aas onderwater zien en aasvissen voor of onder uw boot zien zwemmen.

In de LiveVü sonarweergaven kunt u alles wat er voor of onder uw boot beweegt 'live' zien. Het scherm wordt zeer snel bijgewerkt, wat de geproduceerde sonarbeelden een vrijwel live video-effect geeft.


De RealVü 3D-sonarweergaven tonen alles wat zich voor of onder uw boot bevindt in 3D. Het scherm wordt bijgewerkt met elke zwaai van de transducer.

Om alle vijf de Panoptix sonarweergaven te kunnen zien hebt u een transducer nodig voor de beelden onder de boot en een tweede transducer voor de beelden vóór uw boot.

U opent de Panoptix sonarweergaven door Echolood en vervolgens een weergave te selecteren.

LiveVü Down echoloodweergave


Deze echoloodweergave toont in tweedimensionale beelden wat zich onder de boot bevindt. U kunt in deze weergave ook ballen aas en scholen vis zien.

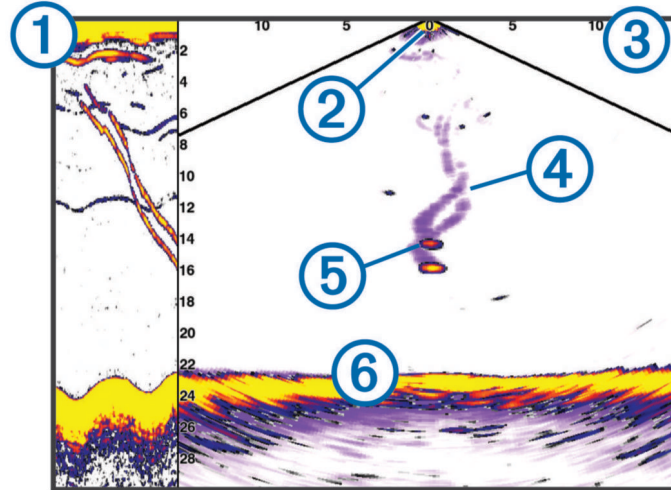

①	Panoptix beelden van onder de boot in bewegende echoloodweergave
②	Boot
③	Bereik
④	Sporen
⑤	Dropshot-rig
⑥	Bodem

LiveVü Forward echoloodweergave


Deze echoloodweergave toont in tweedimensionale beelden wat zich voor de boot bevindt. U kunt in deze weergave ook ballen aas en scholen vis zien.

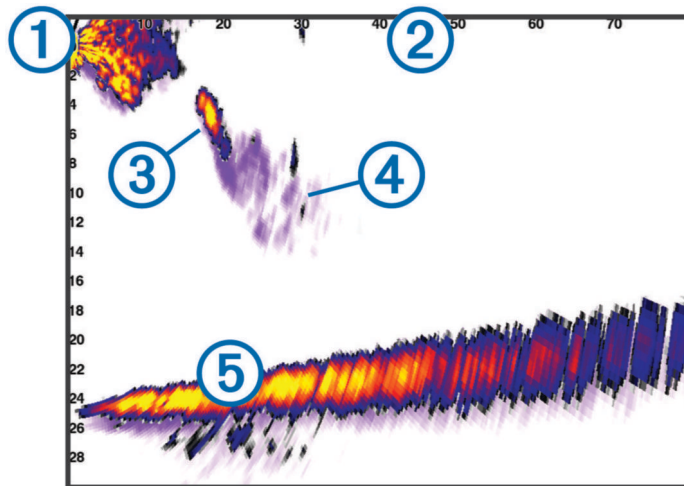

①	Boot
②	Bereik
③	Vis
④	Sporen
⑤	Bodem

RealVü 3D Forward echoloodweergave


Deze echoloodweergave toont in driedimensionale beelden wat zich vóór de transducer bevindt. U kunt deze weergave gebruiken als u stilligt en de bodem en de naar de boot toe zwemmende vissen wilt zien.

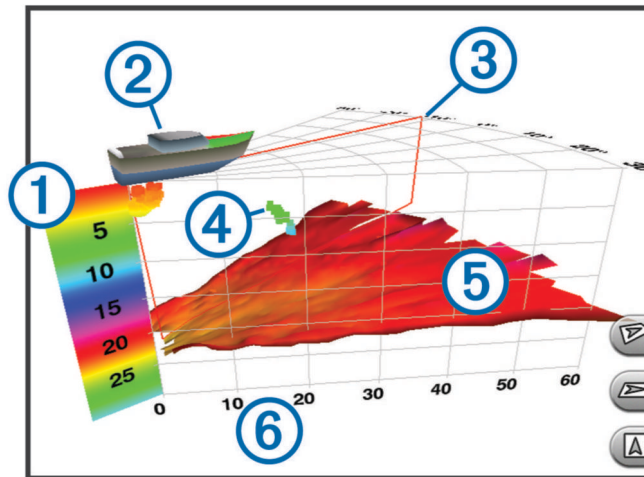

①	Kleurlegenda
②	Boot
③	Ping-indicator
④	Vis
⑤	Bodem
⑥	Bereik

RealVü 3D Down sonarweergave


In deze sonarweergave worden driedimensionale beelden getoond van wat zich onder de transducer bevindt. U kunt deze weergave als u stilligt gebruiken om alles rondom uw boot te bekijken.

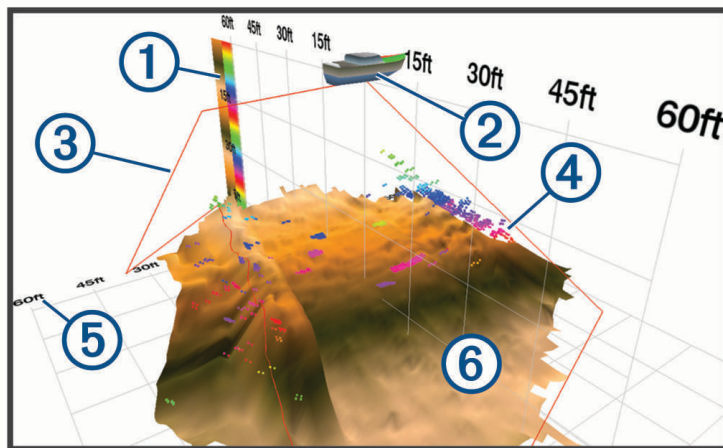

①	Kleurlegenda
②	Boot
③	Sonarbundel
④	Bereik
⑤	Vis
⑥	Bodem

RealVü 3D historische echoloodwaargave

In deze weergave kunt u in 3D zien wat zich achter uw boot afspeelt terwijl u vaart en de hele waterkolom van bodem tot oppervlakte in 3D weergeven. Deze weergave wordt gebruikt om vis te vinden.

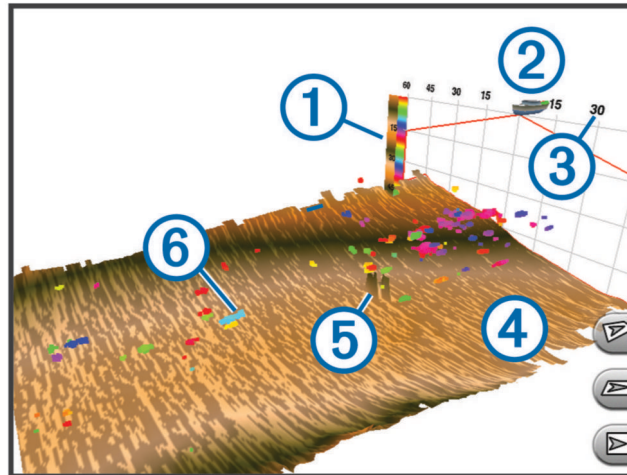


①	Kleurlegenda
②	Boot
③	Bereik
④	Bodem
⑤	Structuur
⑥	Vis

LiveVü laag

U kunt de LiveVü laag weergave alleen inschakelen op de RealVü 3D Historical sonarweergave wanneer u een compatibele transducer gebruikt, zoals een Panoptix PS70-TH.

De LiveVü laag voegt het LiveVü weergave omlaag toe aan de RealVü 3D Historical sonarweergave.

Als u de LiveVü laag weergave wilt inschakelen in de RealVü 3D Historical sonarweergave, selecteert u **••• > LiveVü laag**.

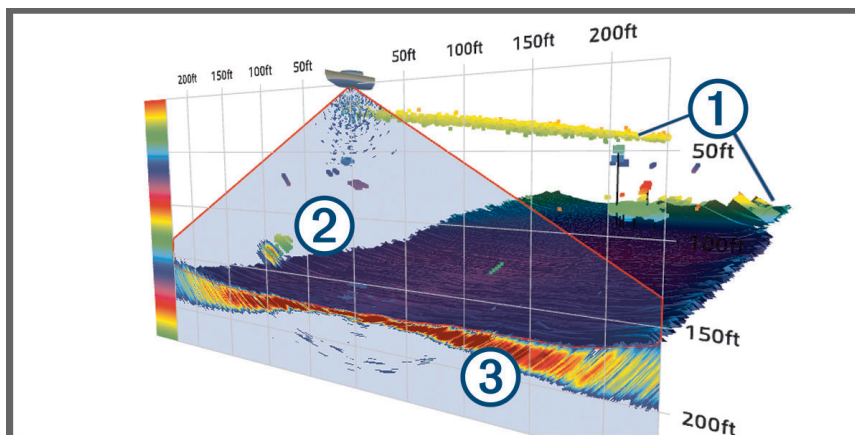


①	RealVü 3D Historical bodem, structuur en vis
②	LiveVü structuurweergave omlaag en vis
③	LiveVü bodemweergave omlaag

Echte beweging

U kunt de Echte beweging functie alleen in de RealVü 3D Historical sonarweergave inschakelen als u een compatibele transducer gebruikt, zoals een Panoptix PS70-TH.

De Echte beweging functie in de RealVü 3D Historical sonarweergave maakt gebruik van gegevens van extra sensoren die op de kaartplotter zijn aangesloten, zoals snelheids- en koerssensoren, om een meer geografisch nauwkeurige historische weergave te tonen.

Als u de Echte beweging functie wilt inschakelen in de RealVü 3D Historical sonarweergave, selecteert u **••• > Echte beweging**.

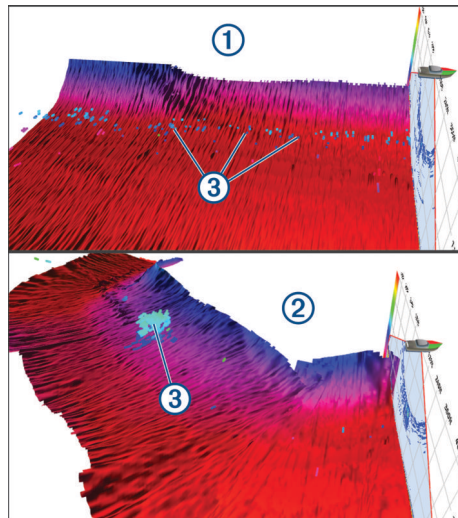


①	Standaardweergave van RealVü 3D Historical
②	RealVü 3D Historical weergave met de Echte beweging functie ingeschakeld
③	Vis

Garmin FrontVü echoloodweergave

De Panoptix Garmin FrontVü echoloodweergave vergroot uw kennis van de situatie door obstakels onder water te tonen, tot maximaal 91 meter (300 feet) voor de boot.

Wanneer u sneller vaart dan 8 knopen, kan het Garmin FrontVü echolood minder goed aanvaringen voorkomen.

Als u de Garmin FrontVü echoloodweergave wilt bekijken, moet u een compatibele transducer, zoals een PS21 transducer, installeren en aansluiten. U moet mogelijk de software van de transducer bijwerken.

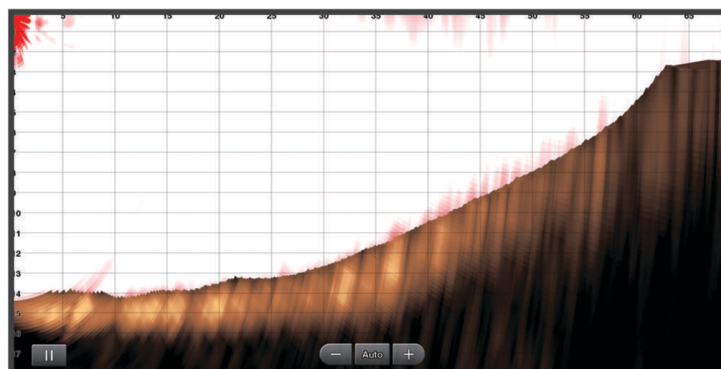


Drievoudige bundel sonarweergave

De Drievoudige bundel sonarweergave is alleen beschikbaar wanneer u een compatibele transducer gebruikt, zoals de Panoptix PS70-TH.

Deze sonarweergave toont drie traditionele sonarweergaven op één scherm, zodat u tegelijkertijd afzonderlijke sonarmetingen kunt zien vanaf de bakboordzijde, de stuurboordzijde en het midden van de boot. U kunt elke afzonderlijke weergave naar wens toevoegen aan combinatiepagina's.


U kunt de hoek en breedte van de drie sonarbundels aanpassen in •••. Andere sonaropties en -instellingen, zoals Versterking, worden gesynchroniseerd in alle drie de weergaven.

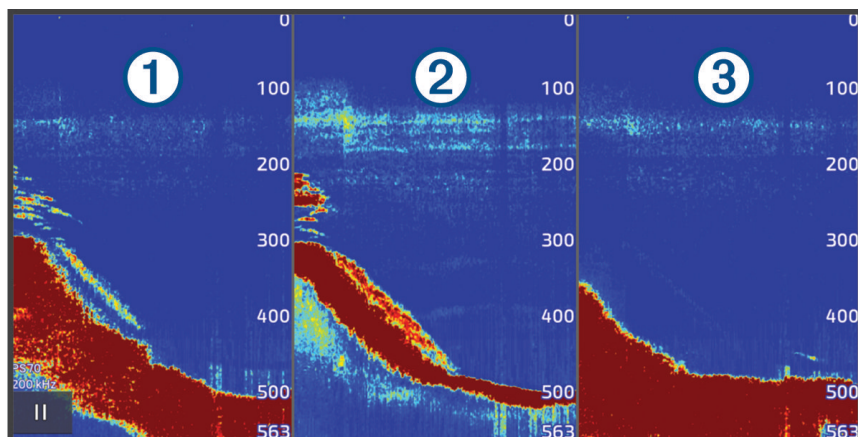

①	Bakboordtransducerbundel
②	Centrale transducerbundel
③	Stuurboordtransducerbundel

LiveScope sonarweergave

Deze sonarweergave toont een live beeld van wat zich voor of onder de boot bevindt en kan worden gebruikt om vissen en structuren te zien.

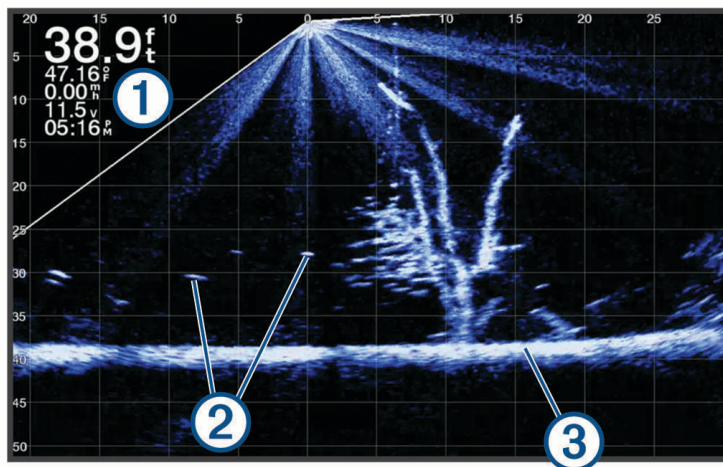

①	Dieptegegevens
②	Zwevende doelen of vissen
③	Bodem van het water


Inzoomen op een Panoptix LiveVü of LiveScope sonarweergave

U kunt inzoomen op de Panoptix LiveVü en LiveScope 2D-sonarweergaven.

OPMERKING: De scrolgeschiedenis wordt verborgen als het scherm in de zoommodus staat.

- 1 Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen op het gebied in een Panoptix LiveVü or LiveScope 2D-sonarweergave.

Er verschijnt een bijkartvenster ① en er wordt een kleine versie van het volledige beeld weergegeven. In het omrande gedeelte ② op de bijkart wordt de locatie van het ingezoomde gebied weergegeven.

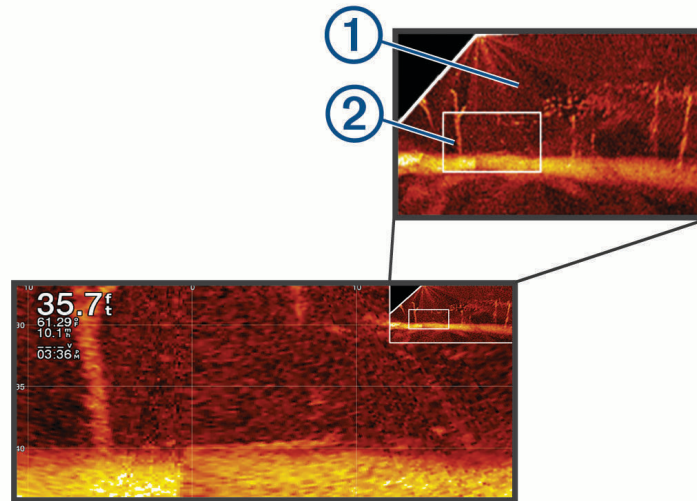


- 2 Tik en sleep zo nodig in het bijkartvenster om een ander gebied van het volledige scherm weer te geven.
- 3 Spreid zo nodig twee vingers uit elkaar om in te zoomen.
- 4 Knijp zo nodig twee vingers samen om uit te zoomen.

Selecteer Terug om de zoommodus af te sluiten of knijp twee vingers samen om uit te zoomen totdat het scherm weer is teruggekeerd naar volledig scherm.

Perspectief-weergave

Deze sonarweergave toont een live beeld van wat zich voor of onder de boot bevindt en kan worden gebruikt om vissen en structuren te zien. Deze weergave kan het beste worden gebruikt in ondiep water van 15 meter (50 feet) of minder.

Als u deze sonarweergave wilt zien, moet u een compatibele LiveScope transducer installeren op een perspectiefmodusbevestiging.

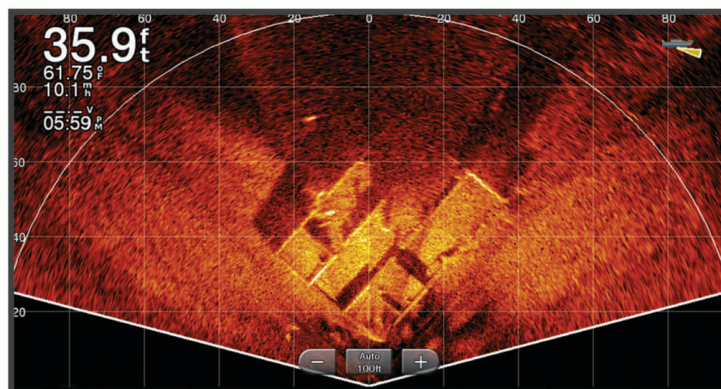


Flitserweergave

De flitser geeft sonarinformatie weer in een ronde diepteschaal. U ziet dan wat zich onder uw boot bevindt. De schaal ziet eruit als een ring die bovenaan begint en met de klok mee oploopt. De diepte wordt aangegeven door de schaal in de ring. Er knippert sonarinformatie op de ring als die op de aangegeven diepte wordt ontvangen.

De knipperende kleuren geven de verschillende sterkten van de sonarresultaten weer. Het standaardkleurenschema volgt een traditioneel sonarkleurenpalet, waarbij geel de sterkste echo aangeeft, oranje een sterke echo, rood een zwakkere echo en blauw de zwakste echo.

Selecteer **Echolood** > **Flitser**.

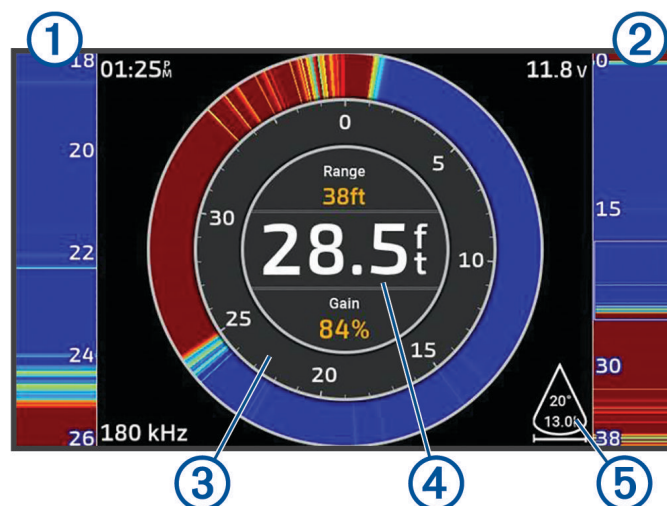

①	A-Scope, ingezoomde weergave van de rechterweergave
②	A-Scope met gemarkeerd zoombereik ¹
③	Diepteschaal
④	Diepte op uw huidige locatie
⑤	De hoek en het bereik van de transducerkegel bij de huidige frequentie

Sonarweergaven in combinatieschermen

U kunt een of meer beschikbare sonarweergaven toevoegen aan een aangepast combinatiescherm ([Een nieuwe combinatiepagina maken, pagina 10](#)). Als er meer dan één bron van sonargegevens beschikbaar is, kunt u sonarschermen met verschillende sonarbronnen weergeven in afzonderlijke vensters van een aangepast combinatiescherm.

Als u meer dan één bron met sonargegevens beschikbaar hebt, wordt u gevraagd de bron te selecteren die u wilt gebruiken bij het maken van een aangepaste combinatie. Nadat u de combinatie hebt gemaakt, kunt u later de bron van een venster van het combinatiescherm wijzigen ([Een sonarbron selecteren, pagina 87](#)).

¹ U kunt de omtrek slepen om het zoomgebied omhoog en omlaag te verplaatsen.

Het transducertype selecteren

Deze kaartplotter is compatibel met een aantal verschillende transducers, zoals de Garmin ClearVü transducers, die beschikbaar zijn op garmin.com/transducers.

Als u een transducer aansluit die bij de kaartplotter is geleverd, moet u mogelijk het transducertype instellen om de sonar correct te laten functioneren.

OPMERKING: Niet alle kaartplotters en sonarmodules ondersteunen deze functie.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Selecteer vanuit een sonarweergave **•••** > **Echoloodinstelling** > **Installatie** > **Transducers**.
 - Selecteer  > **Mijn boot** > **Transducers**.
- 2 Selecteer de transducer die u wilt wijzigen en selecteer **Wijzig model**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat de kaartplotter de transducer automatisch detecteert, selecteert u **Autodetectie**.
 - Als u de transducer handmatig wilt selecteren, selecteert u de optie die overeenkomt met de geïnstalleerde transducer, zoals **Dubbele bundel (200/77 kHz)** of **Dubbele frequentie (200/50 kHz)**.

LET OP

Als u een transducer handmatig selecteert, kan dit leiden tot schade aan de transducer of verminderde prestaties van de transducer.

OPMERKING: Als u de transducer handmatig selecteert, die transducer loskoppelt en vervolgens een andere transducer aansluit, moet u deze optie resetten naar **Autodetectie**.

Een sonarbron selecteren

Als u meerdere transducers gebruikt als bron voor een bepaalde sonarweergave, kunt u de voor die sonarweergave te gebruiken bron selecteren. Als u bijvoorbeeld twee transducers hebt die voor Garmin ClearVü gegevens genereren, kunt u de te gebruiken bron selecteren in de Garmin ClearVü sonarweergave.

- 1 Open de sonarweergave waarvoor u een andere bron wilt gebruiken.

Als de sonarweergave zich in een combinatiescherm bevindt, moet u de weergave selecteren die u wilt wijzigen.
- 2 Selecteer **•••** > **Echoloodinstelling** > **Bron**.
- 3 Selecteer de bron voor deze sonarweergave.

Naam van een sonarbron wijzigen

U kunt de naam van een sonarbron wijzigen om die bron gemakkelijk te herkennen. Wanneer de transducer is aangesloten kan er een sonarbron aan de kaartplotter of sonarmodule worden gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld 'Boeg' gebruiken als naam van de kaartplotter die op de boeg van uw boot is geïnstalleerd als de transducer is aangesloten.

- 1 Selecteer  > **Communicatie** > **BlueNet™ netwerk**.
- 2 Selecteer de kaartplotter of sonarmodule waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer **Wijzig naam**.
- 4 Voer de naam in.

De sonarweergave onderbreken en hervatten

OPMERKING: Het pauzeren van het sonarscherm is alleen van invloed op de sonarweergave op het toestel waar u het sonarscherm pauzeert. De transducer blijft sonarsignalen verzenden en ontvangen, en andere aangesloten schermen blijven live sonargegevens weergeven.

Selecteer in een sonarweergave een optie:

- Selecteer **||**.
- Veeg of sleep het scherm in de richting van de scrollende sonar.

Selecteer **▶** om de het scrollen door de sonar na het pauzeren te hervatten.


OPMERKING: Als u een sonarweergave op volledig scherm pauzeert die deel uitmaakt van een combo, kunt u Terug selecteren om terug te keren naar het combinatiescherm terwijl de sonar gepauzeerd blijft.

Overwegingen bij gepauzeerde sonar

Wanneer u de sonarweergave pauzeert, blijft het systeem sonarinformatie op de achtergrond verzamelen. Wanneer u het scrollen door de sonar hervat, worden de sonargegevens die tijdens het pauzeren van het scrollen zijn verzameld, vernieuwd op het sonarscherm. Er verschijnt daarbij een lijn die het punt aangeeft waar u het scrollen hebt gepauzeerd.

In de meeste gevallen worden alle sonargegevens die tijdens het pauzeren zijn verzameld, direct op het scherm weergegeven nadat u het scrollen hebt hervat. Het punt op de grafiek waar u het scrollen hebt gepauzeerd, wordt aangegeven door een stippellijn.

Factoren zoals het aantal weergegeven sonarvensters, de snelheid en het bereik van de sonartransmissies en de mogelijkheden van uw kaartplotter kunnen de hoeveelheid opgeslagen sonargegevens verminderen, afhankelijk van hoelang het scrollen is gepauzeerd. Wanneer het scrollen langer wordt gepauzeerd dan het toestel de gegevens kan behouden, wordt het laatst geregistreerde punt aangegeven door een ononderbroken lijn op de grafiek.

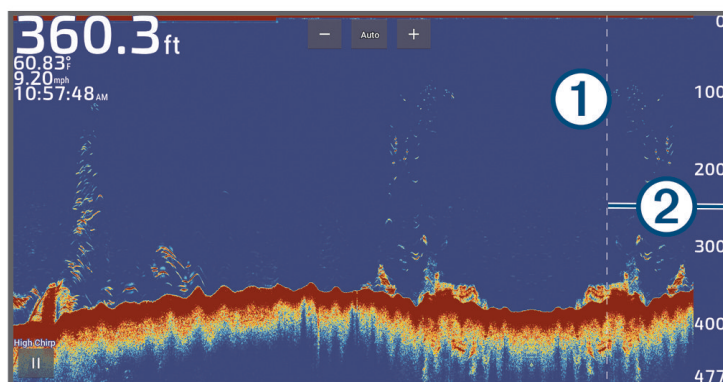

Lijn die aangeeft wanneer het scrollen van de sonar is gepauzeerd:

①

- Stippellijn: de sonar is hier gepauzeerd en alles rechts van de lijn is continu vastgelegd tijdens de pauze. Deze lijn verdwijnt enkele seconden nadat het scrollen is hervat en wordt niet opgeslagen in de sonargeschiedenis.
- Ononderbroken lijn: niet alle sonargegevens zijn continu vastgelegd vanwege uw systeemconfiguratie en de duur van de pauze. Dit duidt op een onderbreking in de sonaropname en alleen gegevens rechts van de lijn zijn behouden. Deze lijn verdwijnt niet en blijft opgeslagen in de sonargeschiedenis.

②

Sonargegevens die zijn verzameld tijdens het pauzeren.

Sonargeschiedenis weergeven

U kunt historische sonargegevens in een sonarweergave bekijken.

OPMERKING: Niet alle transducers slaan historische sonargegevens op.

- 1 Pauzeer het sonarscherf vanuit een sonarweergave (*De sonarweergave onderbreken en hervatten*, pagina 88).
- 2 Veeg of sleep het scherm in de richting van de scrollende sonar om de geschiedenis weer te geven.
- 3 Selecteer  om de geschiedenis af te sluiten en het scrollen door de sonar te hervatten

Een waypoint maken in het sonarscherf

- 1 Pauzeer het sonarscherf vanuit een sonarweergave (*De sonarweergave onderbreken en hervatten*, pagina 88).
- 2 Blader indien nodig door de geschiedenis van het sonarscherf totdat u de locatie vindt waar u een waypoint wilt maken.
- 3 Selecteer een locatie in de sonarweergave waar u het waypoint wilt maken.
- 4 Selecteer .
- 5 Bewerk zo nodig de waypointgegevens.

Het detailniveau aanpassen

U kunt het detailniveau en de ruis die op het echoloodscherm worden weergegeven, aanpassen door de versterking aan te passen voor traditionele transducers of door de helderheid aan te passen voor Garmin ClearVü transducers.

Als u de signalen met de hoogste intensiteit wilt weergeven op het scherm, kunt u de versterking of de helderheid verlagen om signalen en ruis met een lagere intensiteit te verwijderen. Als u alle signaalinformatie wilt weergeven, kunt u de versterking of de helderheid verlagen om meer informatie weer te geven op het scherm. Hiermee geeft u ook meer ruis weer, waardoor het lastiger kan zijn om echte signalen te herkennen.

- 1 Selecteer in een echoloodweergave **•••**.
- 2 Selecteer **Versterking** of **Helderheid**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Omhoog** of **Achter** om de helderheid handmatig te verhogen of te verlagen.
 - Selecteer een automatische optie om de versterking of de helderheid automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter.

De kleurintensiteit aanpassen

U kunt de intensiteit van kleuren aanpassen en bepaalde gebieden op het sonarscherf markeren door de kleurversterking voor traditionele transducers of het contrast voor sommige transducers aan te passen. Deze instelling werkt het beste nadat u het niveau van de details die op het scherm worden weergegeven, hebt aangepast met de versterkings- of helderheidsinstellingen.

Als u kleinere vissen wilt markeren of een doel wilt weergeven met een hogere intensiteit, kunt u de kleurversterking of de contrastinstelling verhogen. Dit gaat ten koste van het onderscheid tussen de signalen met een hoge intensiteit onderaan. Als u de intensiteit van een signaal wilt verlagen, kunt u de kleurversterking of het contrast verlagen.

- 1 Selecteer in een sonarweergave **•••**.
- 2 Selecteer een optie op basis van de sonarweergave:
 - Selecteer **Contrast**.
 - Selecteer **Echoloodinstelling** > **Presentatie** > **Kleurversterking**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Omhoog** of **Achter** om de kleurintensiteit handmatig te verhogen of te verlagen.
 - Selecteer **Standaard** als u de standaardinstelling wilt gebruiken.

Sonarinstelling

OPMERKING: Niet alle opties en instellingen zijn van toepassing op alle modellen en transducers.

Deze instellingen zijn van toepassing op de volgende typen transducers.

- Traditional
- Garmin ClearVü
- SideVü

Deze instellingen zijn niet van toepassing op Panoptix transducers.

Selecteer in een sonarweergave **••• > Echoloodinstelling**.

Schuifsnelheid: Hiermee stelt u in hoe snel de sonargegevens van rechts naar links schuiven ([De schuifsnelheid instellen](#), pagina 91).

In ondiep water kunt u de schuifsnelheid lager instellen om de informatie langer weer te geven op het scherm. In diep water kunt u de schuifsnelheid hoger instellen. Via Automatische schuifsnelheid wordt de schuifsnelheid aangepast aan de snelheid van het schip.

Ruisonderdrukking: Hiermee kunt u de interferentie en de hoeveelheid ruis op het sonarscherm verminderen ([Instellingen voor ruisonderdrukking](#), pagina 92).

Presentatie: Hiermee kunt u de presentatie van het sonarscherm configureren ([Instellingen voor sonarweergave](#), pagina 93).

Alarmen: Hiermee kunt u sonarwaarschuwingen instellen ([Sonaralarmen](#), pagina 94).

Geavanceerd: Hiermee kunt u diverse sonarweergaven en gegevensbroninstellingen configureren ([Geavanceerde sonarinstellingen](#), pagina 94).

Installatie: Hiermee kunt u de transducer configureren ([Instellingen voor installatie van transducer](#), pagina 95).

Het zoomniveau instellen op het sonarscherm

1 Selecteer vanuit een sonarweergave **••• > Zoom > ••• > Modus**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Auto** om de diepte en de zoom automatisch te laten instellen.
Selecteer indien nodig **Zoom instellen** om de zoominstelling te wijzigen. Selecteer **Weergave hoger** of **Weergave dieper** om het bereik van het uitvergrote gebied in te stellen. Selecteer **Inzoomen** of **Uitzoomen** om de vergroting van het uitvergrote gebied te verhogen of te verlagen.
- Selecteer **Handmatig** om het bereik van het uitvergrote gebied handmatig in te stellen.
Selecteer indien nodig **Zoom instellen** om de zoominstelling te wijzigen. Selecteer **Weergave hoger** of **Weergave dieper** om het bereik van het uitvergrote gebied in te stellen. Selecteer **Inzoomen** of **Uitzoomen** om de vergroting van het uitvergrote gebied te verhogen of te verlagen.
- Als u een bepaald gebied van het scherm wilt vergroten, selecteert u **Vergroten**.
Selecteer indien nodig **Vergroten** om het vergrotingsniveau te verhogen of te verlagen.
TIP: U kunt het vergrotingskader naar een nieuwe locatie op het scherm slepen.
- Selecteer **Bodem vast** om in te zoomen op sonargegevens op bodemdiepte.
Selecteer indien nodig **Bereik** om de diepte en plaatsing van het bodem vast-gebied aan te passen.

Als u het zoomen wilt annuleren, schakelt u de optie Zoom uit.

Een splitszoom sonarweergave inschakelen

Wanneer de zoom is ingesteld op Auto, Handmatig of Bodem vast, kunt u een splitszoomweergave inschakelen om zowel de standaardweergave als de ingezoomde weergave naast elkaar weer te geven.

Selecteer in een sonarweergave **••• > Zoom > ••• > Splits zoom**.

Als u de splitszoomweergave wilt uitschakelen, selecteert u nogmaals Splits zoom.

De schuifsnelheid instellen

U kunt bepalen hoe snel de sonargegevens over het scherm schuiven. Een hogere schuifsnelheid geeft meer details weer tot er geen extra details meer te tonen zijn, waarna de weergegeven details worden opgerekt. Dit kan handig zijn als u vaart of sleept, of wanneer u zich op zeer diep water bevindt waar de sonar heel langzaam pingt. Een lagere schuifsnelheid geeft sonargegevens langer op het scherm weer.

In de meeste situaties biedt de instelling Standaard een goede balans tussen een snel schuivende afbeelding en minder vertekende doelen.

1 Selecteer in een sonarweergave **•••** > **Echoloodinstelling** > **Schuifsnelheid**.

2 Selecteer een optie:

- Als u de schuifsnelheid automatisch wilt instellen met behulp van gegevens over de snelheid over de grond (SOG) of de watersnelheid, selecteert u **Auto**.

Met de instelling **Auto** kan een schuifsnelheid worden geselecteerd die is afgestemd op de snelheid van de boot, zodat doelen in het water met de juiste hoogte-breedteverhouding worden getekend en minder zijn vertekend. Bij gebruik van Garmin ClearVü/SideVü sonarweergaven of als u structuren zoekt, wordt aangeraden de instelling **Auto** te gebruiken.

- Selecteer **Omhoog** om sneller te schuiven.
- Selecteer **Achter** om langzamer te schuiven.

Het bereik aanpassen

U kunt het bereik van de diepteschaal voor traditionele en Garmin ClearVü sonarweergaven aanpassen. U kunt het bereik van de breedteschaal voor de SideVü sonarweergave aanpassen.

Als u toestaat dat het toestel het bereik automatisch aanpast, wordt de bodem weergegeven in het onderste of buitenste derde deel van het sonarscherm. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met minimale of minder grote dieptewijzigingen.

Als u het bereik handmatig aanpast, kunt u een opgegeven bereik weergeven. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met grote dieptewijzigingen, zoals steile hellingen. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft.

1 Selecteer in een sonarweergave **•••** > **Bereik**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Auto** om het bereik automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter.
- Selecteer **Omhoog** of **Achter** om het bereik handmatig te vergroten of te verkleinen.

TIP: In het sonarscherm kunt u **+** of **-** selecteren om het bereik handmatig aan te passen.

TIP: Als u meerdere sonarschermen hebt, kunt u met de knop Selecteer het actieve scherm selecteren.

Instellingen voor ruisonderdrukking

Selecteer in een echoloodweergave ••• > **Echoloodinstelling** > **Ruisonderdrukking**.

Interferentie: Hiermee past u de gevoeligheid aan om de gevolgen van interferentie door ruis veroorzakende bronnen in de buurt te verminderen.

Gebruik de laagste interferentie-instelling waarmee de gewenste verbetering kan worden bereikt, om interferentie van het scherm te verwijderen. U kunt interferentie het beste verwijderen door de installatieproblemen op te lossen die de ruis veroorzaken.

Kleurlimiet: Hiermee kunt u een gedeelte van het kleurpalet verbergen om velden met zwakke ruis te verwijderen.

Door de kleurlimiet in te stellen op de kleur van ongewenste echoresultaten, kunt u deze uit het beeld verwijderen.

Middelen: Verwijdert ruis die geen deel uitmaakt van normale echoresultaten, en past de weergave van echoresultaten, zoals de bodem, aan.

Wanneer Middelen wordt ingesteld op hoog, blijft er meer achtergrondruis over dan bij gebruik van de functie Interferentie, maar die ruis heeft een lager niveau omdat deze wordt gemiddeld. Met Middelen kunt u ook spikkels van de bodem verwijderen. De functies Middelen en Interferentie kunnen samen worden gebruikt bij het verwijderen van achtergrondruis. U kunt de instellingen voor Interferentie en Middelen stapsgewijs aanpassen om ongewenste ruis uit het beeld te verwijderen.

Oppervlakteruis: Hiermee verbergt u oppervlakteruis om de weergave overzichtelijker te maken. Met bredere bundels (lagere frequenties) geeft u misschien meer doelen weer, maar genereert u ook meer oppervlakteruis.

TVG: Hiermee kunt u de versterking afgezet tegen de tijd (Time-Varying Gain) aanpassen, waarmee u de hoeveelheid ruis kunt verminderen.

Deze functie komt het best van pas in situaties waar u de ruis nabij het wateroppervlak wilt regelen en onderdrukken. Hiermee kunt u ook objecten nabij het wateroppervlak weergeven die anders verborgen zouden blijven door oppervlakteruis.

Instellingen voor sonarweergave

Selecteer in een sonarweergave ••• > **Echoloodinstelling** > **Presentatie**.

Kleurenschema: Hiermee stelt u het kleurenschema in.

Kleurversterking: Hiermee past u de intensiteit van de kleuren aan ([De kleurintensiteit aanpassen, pagina 89](#)).

A-Scope: Hiermee geeft u een verticale flitser weer aan de rechterzijde van het scherm, die aan de hand van een schaal meteen het bereik ten opzichte van doelen aangeeft.

Dieptelijn: Hiermee geeft u een referentiedieptelijn weer.

Hoek: Hiermee markeert u het sterkste signaal van de bodem om de hardheid of zachtheid van het signaal te kunnen definiëren.

Geef selectie weer: Hiermee stelt u de richting van de Garmin SideVü sonarweergave in.

Vissymbolen: Hiermee stelt u in hoe de sonar zwevende doelen interpreteert.

	Toont zwevende doelen als symbolen en achtergrondsonarinformatie.
	Toont zwevende doelen als symbolen met dieptegegevens en achtergrondsonarinformatie.
	Hiermee worden zwevende doelen als symbolen weergegeven.
	Hiermee worden zwevende doelen als symbolen met dieptegegevens weergegeven.

Beeld-vooruit: Hiermee kunt u het beeld van de sonar versnellen door meer dan een kolom met gegevens op het scherm te tekenen voor iedere kolom met sonargegevens die wordt ontvangen. Dat is vooral handig als u de sonar gebruikt in diep water, omdat het sonarsignaal langer onderweg is naar de bodem en weer terug naar de transducer.

Met de instelling 1/1 wordt één kolom met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de sonar. Met de instelling 2/1 worden twee kolommen met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de sonar en dit systeem wordt voortgezet bij de instellingen 4/1 en 8/1.

Overlaygegevens: Hiermee kunt u de gegevens instellen die op het sonarscherm worden weergegeven.

Sonaralarmen

⚠ WAARSCHUWING

De sonaralarmfunctie is alleen een hulpmiddel voor situationeel bewustzijn en voorkomt misschien niet onder alle omstandigheden dat u aan de grond loopt. Het is uw verplichting om een veilige bediening van het vaartuig te garanderen.

⚠ VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen (*Schermin- en geluidsinstellingen, pagina 171*). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar op alle transducers.

Selecteer **••• > Echoloodinstelling > Alarmen** in een geschikte sonarweergave.

U kunt de sonaralarmen ook openen door **⚙ > Alarmen > Echolood** te selecteren.

Ondiep water: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte onder de opgegeven waarde komt.

Diep water: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte boven de opgegeven waarde komt.

FrontVü alarm: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte aan de voorkant van het vaartuig minder is dan de gespecificeerde waarde. U voorkomt zo dat u strandt (*Het Garmin FrontVü dieptealarm instellen, pagina 98*). Dit alarm is alleen beschikbaar met Panoptix Garmin FrontVü transducers.

Watertemperatuur: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de transducer een temperatuur doorgeeft die 2°F (1,1°C) hoger of lager is dan de opgegeven temperatuur.

Contour: Hiermee kunt u opgeven dat er een alarm moet afgaan als het toestel een zwevend doel detecteert in de opgegeven diepte vanaf het wateroppervlak en vanaf de bodem.

Vis: Hiermee kunt u een geluidsalarm instellen voor als het toestel een zwevend doel detecteert.

-  laat het alarm afgaan wanneer vissen van elke grootte worden gedetecteerd.
-  laat het alarm alleen afgaan wanneer middelgrote of grote vissen worden gedetecteerd.
-  laat het alarm alleen afgaan wanneer grote vissen worden gedetecteerd.

Geavanceerde sonarinstellingen

Selecteer in een Traditioneel sonarschermin, **••• > Echoloodinstelling > Geavanc..**

Bodemzoeklimiet: Beperkt het zoeken naar de bodem tot de diepte die is geselecteerd wanneer de instelling Bereik is ingesteld op Auto. Om de tijd die nodig is om de bodem te vinden te minimaliseren, kunt u een diepte selecteren om het zoeken naar de bodem te beperken. Het toestel zoekt niet dieper dan de geselecteerde diepte.

Bereik synchroniseren > Uit: Het bereik voor alle sonarweergaven in een combinatieschermin is onafhankelijk van elkaar.

Bereik synchroniseren > Aan: Deze instellingsoptie is alleen beschikbaar wanneer u een combinatieschermin bekijkt met ten minste twee traditionele en Garmin ClearVü weergaven in een combinatieschermin. Het bereik wordt gesynchroniseerd voor alle traditionele en Garmin ClearVü weergaven in het combinatieschermin.

Bereik synchroniseren > Alleen dezelfde transducer: Dit is de standaardinstelling. Het bereik van de weergaven van elke transducer in het combinatieschermin wordt gesynchroniseerd, maar niet tussen verschillende transducers.

OPMERKING: Deze instelling is niet van toepassing op een dual-band CHIRP transducer.

Scroll synchroniseren: Deze instellingsoptie is alleen beschikbaar wanneer u een combinatieschermin bekijkt met ten minste twee traditionele en Garmin ClearVü sonarweergaven in een combinatieschermin. De scrollsnelheden worden gesynchroniseerd voor alle traditionele en Garmin ClearVü weergaven in het combinatieschermin.

Instellingen voor installatie van transducer

Deze instellingen zijn van toepassing op de volgende sonartypen.

- Traditioneel
- Garmin ClearVü
- Garmin SideVü

Selecteer optie in een geschikte sonarweergave.

- Selecteer in een Traditioneel sonarschermbanner > **Echoloodinstelling** > **Installatie**.
- Selecteer in een Garmin ClearVü sonarweergave > **ClearVü instellingen** > **Installatie**.
- Selecteer in een Garmin SideVü sonarweergave > **SideVü instellen** > **Installatie**.

Links/rechts spiegelen: Wijzigt de SideVü weergave-oriëntatie van links naar rechts. Deze optie is alleen beschikbaar voor de SideVü sonarweergave.

Herstel sonarstandaarden: Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van de sonar.

Transducers: Bekijk details over geïnstalleerde transducers en sla details op een geheugenkaart op.

Transducers > Wijzig model: Hiermee kunt u een geïnstalleerd transducertype wijzigen ([Het transducertype selecteren, pagina 87](#)).

Transducers > Handmatige configuratie: Hiermee kunt u handmatige transducerconfiguratieparameters instellen op een compatibele sonarmodule. Raadpleeg de installatie-instructies voor uw compatibele sonarmodule voor meer informatie over het aansluiten en handmatig configureren van een transducer.

Sonarfrequenties

OPMERKING: De beschikbare frequenties zijn afhankelijk van de gebruikte transducers.

Door de frequentie in te stellen, past u de sonar aan voor uw specifieke doel en de aanwezige waterdiepte.

Hogere frequenties maken gebruik van smallere bundels en zijn daarom beter voor snelle weergave en bij een ruwe zee. De weergave van bodem en thermoclines (inversielagen) kan beter zijn wanneer u een hogere frequentie gebruikt.

Lagere frequenties maken gebruik van bredere bundels, die de visser meer doelen laten zien, maar kunnen ook meer oppervlakteruis genereren en de continuïteit van bodemsignalen verslechteren bij een ruwe zee. Bredere bundels genereren grotere visbogen, waardoor ze ideaal zijn voor het opsporen van vis. Bredere bundels werken ook beter in diep water, omdat de lagere frequentie beter doordringt in diep water.

Met CHIRP frequenties kunt u elke puls een reeks frequenties laten doorlopen voor een betere scheiding van doelen in diep water. U kunt CHIRP gebruiken om doelen, zoals vissen in een school, te onderscheiden en voor toepassing in diep water. CHIRP presteert over het algemeen beter dan toepassingen met één enkelvoudige frequentie. Omdat sommige vissen beter worden weergegeven met een vaste frequentie, moet u rekening houden met uw doelstellingen en met de wateromstandigheden wanneer u CHIRP frequenties gebruikt.

Bij sommige transducers kunt u ook vooraf ingestelde frequenties aanpassen voor elk transducerelement. Dit betekent dat u de frequentie met behulp van de voorinstellingen snel kunt wijzigen wanneer de wateromstandigheden en uw doelstellingen veranderen.

Wanneer u twee frequenties tegelijk gebruikt in de gesplitste frequentieweergave, kunt u dieper kijken met de lagere frequentie en tegelijkertijd meer details zien met de hogere frequentie.

LET OP

Wees u altijd bewust van lokale voorschriften inzake sonarfrequenties. Om groepen orka's te beschermen, kan het bijvoorbeeld verboden zijn om frequenties tussen 50 en 80 kHz te gebruiken binnen een halve mijl van een groep orka's. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het toestel te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en verordeningen.

De transducerfrequentie selecteren

OPMERKING: U kunt niet de frequentie voor alle sonarweergaven en transducers aanpassen.

U kunt selecteren welke frequenties in het sonarscherm worden weergegeven.

LET OP

Wees u altijd bewust van lokale voorschriften inzake sonarfrequenties. Om groepen orka's te beschermen, kan het bijvoorbeeld verboden zijn om frequenties tussen 50 en 80 kHz te gebruiken binnen een halve mijl van een groep orka's. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het toestel te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en verordeningen.

- 1 Selecteer in een sonarweergave **••• > **Frequentie**.
- 2 Selecteer een frequentie die is afgestemd op uw behoeften en waterdiepte.
Zie [Sonarfrequenties](#), pagina 95 voor meer informatie over frequenties.

Een frequentievoorinstelling maken

OPMERKING: Niet voor alle transducers beschikbaar.


U kunt een voorinstelling maken om een specifieke echoloodfrequentie op te slaan, zodat u snel van frequentie kunt wisselen.

- 1 Selecteer in een sonarweergave **••• > **Frequentie**.
- 2 Selecteer **Frequentiebeheer** > **Nieuwe voorinstelling**.
- 3 Voer een frequentie in.

De A-Scope inschakelen

OPMERKING: Deze functie is beschikbaar in de Traditioneel sonarweergaven.

De A-Scope is een verticale flitser aan de rechterkant van de weergave en toont u wat zich op dat moment onder de transducer bevindt. U kunt de A-Scope gebruiken om doelen die gemakkelijk kunnen worden gemist, duidelijker te maken als de sonargegevens snel over het scherm worden geschoven, bijvoorbeeld wanneer u op hoge snelheid vaart. Dit kan handig zijn als u vissen wilt detecteren die zich dicht bij de bodem bevinden.

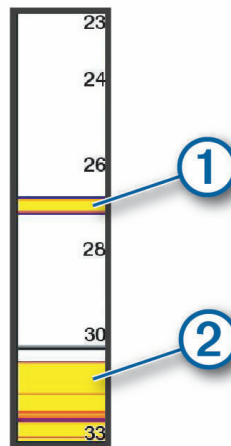

Bovenstaande A-Scope geeft visweerkaatsingen ① en een zachte-bodemweerkaatsing weer ②.

- 1 Selecteer in een sonarweergave **••• > **Echoloodinstelling** > **Presentatie** > **A-Scope**.
- 2 Selecteer indien nodig **••• > **Piekbehoud** om aan te passen hoe lang de sonargegevens worden weergegeven.

Panoptix echolood instellen

Kijkhoek en zoomniveau van RealVü aanpassen

U kunt de kijkhoek van de RealVü echoloodweergave wijzigen. U kunt ook in- en uitzoomen op de weergave.

Selecteer in een RealVü echoloodweergave een optie:

- Om de kijkhoek diagonaal te wijzigen selecteert u .
- Om de kijkhoek horizontaal te wijzigen selecteert u .
- Om de kijkhoek verticaal te wijzigen selecteert u .
- Veeg over het scherm in de gewenste richting om de kijkhoek te wijzigen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.

De RealVü zwaaisnelheid aanpassen

U kunt de snelheid waarop de transducer heen en weer zwaait aanpassen. Bij een hogere zwaaisnelheid worden minder gedetailleerde beelden gegenereerd, maar wordt het scherm sneller vernieuwd. Bij een lagere zwaaisnelheid zijn de beelden gedetailleerder, maar wordt het scherm langzamer vernieuwd.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor de RealVü 3D Historical echoloodweergave.

- 1 Selecteer in een RealVü echoloodweergave ***** > Scansnelheid**.
- 2 Selecteer een optie.

LiveVü Forward en Garmin FrontVü Sonar instellingen

Selecteer in de LiveVü Forward of Garmin FrontVü sonarweergave, *******.

Versterking: Hiermee kunt u het detailniveau en de ruis die op het sonarscherm wordt weergegeven, aanpassen.

Als u de signalen met de hoogste intensiteit wilt weergeven op het scherm, kunt u de versterking verlagen om signalen met een lagere intensiteit en ruis te verwijderen. Als u alle signaalinformatie wilt weergeven, kunt u de versterking verhogen om meer informatie weer te geven op het scherm. Hiermee geeft u ook meer ruis weer, waardoor het lastiger kan zijn om echte signalen te herkennen.

Dieptebereik: Hiermee kunt u het bereik van de diepteschaal aanpassen.

Als u toestaat dat het toestel het bereik automatisch aanpast, wordt de bodem weergegeven in het onderste deel van het sonarscherm. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met minimale of beperkte dieptewijzigingen.

Als u het bereik handmatig aanpast, kunt u een opgegeven bereik weergeven. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met grote dieptewijzigingen, zoals steile hellingen. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft.

Voorwaarts bereik: Hiermee kunt u het bereik van de voorwaartse schaal aanpassen.

Als u het toestel het bereik automatisch wilt laten aanpassen, wordt de voorwaartse schaal aangepast op basis van de diepte. Door het bereik handmatig aan te passen, kunt u een specifiek bereik bekijken. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft. Als u deze optie handmatig verkleint, kan dit de effectiviteit van het FrontVü alarm beperken, waardoor u minder tijd hebt om te reageren op meldingen van ondieptes.

Zendhoek: Hiermee kunt u de focus van de transducer naar bakboord- of stuurboordzijde verleggen. Deze functie is alleen beschikbaar met RealVü geschikte Panoptix transducers, zoals de PS31 transducer.

Zenden: Hiermee kunt u de actieve transducer laten stoppen met uitzenden.

FrontVü alarm: Hiermee kunt u een alarm instellen dat afgaat wanneer de diepte aan de voorkant van het vaartuig minder is dan de gespecificeerde waarde ([Het Garmin FrontVü dieptelarm instellen, pagina 98](#)). Deze functie is alleen beschikbaar voor Panoptix Garmin FrontVü transducers.

Echoloodinstelling: Hiermee kunt u de instelling van de transducer en de presentatie van de sonarresultaten aanpassen.

Wijzig overlays: Hiermee wijzigt u welke gegevens worden getoond op het scherm ([De gegevensoverlays aanpassen, pagina 10](#)).

De zendhoek van de LiveVü en Garmin FrontVü transducer instellen

Deze functie is alleen beschikbaar met RealVü geschikte Panoptix transducers, zoals de PS30, PS31, en PS60.

U kunt de zendhoek van de transducer wijzigen om de transducer te richten op een bepaald gebied. Bijvoorbeeld om een bal aas te volgen of om een boom in beeld te brengen die u passeert.

- 1 Selecteer in een LiveVü of Garmin FrontVü sonarweergave ••• > **Zendhoek**.
- 2 Selecteer een optie.

Het Garmin FrontVü dieptealarm instellen

WAARSCHUWING

Garmin FrontVü sonar en het Garmin FrontVü diepte-alarm zijn slechts hulpmiddelen voor situationeel bewustzijn en voorkomen misschien niet onder alle omstandigheden dat u aan de grond loopt. Naarmate de snelheid van het schip de 8 knopen nadert en overschrijdt, neemt uw vermogen af om effectief te reageren op de informatie die door de sonar en/of het alarm wordt gegeven. Het is uw verantwoordelijkheid om tijdens het varen bewust te blijven van uw omgeving en om uw vaartuig op een veilige en verantwoorde manier te besturen. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

OPMERKING: Dit alarm is alleen beschikbaar met Panoptix Garmin FrontVü transducers.

U kunt een alarm laten afgaan als de diepte afneemt tot onder een ingestelde waarde. Voor de beste resultaten stelt u de boegcorrectie in bij het gebruik van het aanvaringsalarm ([De boegcorrectie instellen, pagina 100](#)).

- 1 Selecteer in de Garmin FrontVü sonarweergave ••• > **FrontVü alarm**.
- 2 Selecteer **Aan**.
- 3 Voer de diepte in waarbij het alarm moet afgaan en selecteer **OK**.

Een dieptelijns op het Garmin FrontVü scherm laat de diepte zien waarop het alarm is ingesteld. De lijn is groen als u op een veilige diepte vaart. De lijn wordt geel als u sneller voorwaarts gaat dan het voorwaartse sonarbereik u tijd geeft om te reageren (10 seconden). De lijn wordt rood en klinkt een alarm als het systeem een obstructie detecteert of als de diepte minder is dan de ingevoerde waarde.

LiveVü en Garmin FrontVü weergave-instellingen

Selecteer in een LiveVü of Garmin FrontVü Panoptix sonarweergave ••• > **Echoloodinstelling > Presentatie**.

Kleurenschema: Hiermee stelt u het kleurenpalet in.

Kleurversterking: Past de intensiteit van de kleuren op het scherm aan.

U kunt hogere kleurversterkingswaarden selecteren om doelen hoger in de waterkolom te zien. Een hogere kleurversterkingswaarde zorgt er ook voor dat u echoreflecties met lage intensiteit hoger in de waterkolom kunt onderscheiden, maar dit gaat ten koste van het onderscheid tussen bodemreflecties. U kunt een lagere kleurversterkingswaarde selecteren voor doelen die zich dicht bij de bodem bevinden, zodat u kunt onderscheiden tussen doelen en signalen met hoge intensiteit zoals zand, rotsen en modder.

Sporen: Hiermee stelt u in hoe lang de sporen op het scherm worden weergegeven. De sporen tonen de beweging van het doel.

Bodem vullen: Kleurt de bodem bruin om deze te onderscheiden van water.

LiveVü en Garmin FrontVü lay-outinstellingen

Selecteer in een LiveVü of Garmin FrontVü Panoptix sonarweergave ••• > **Echoloodinstelling** > **Lay-out**.

Grid overlay: Geeft een raster van bereiklijnen weer.

Scroll-geschiedenis: Hiermee wordt de sonargeschiedenis aan de zijkant van het scherm weergegeven.

Bundelpictogram: Hiermee selecteert u het pictogram dat wordt gebruikt om de richting van de transducerbundel weer te geven.

Schermbediening: Hiermee toont u de schermknoppen.

Compressiebereik: Bij de weergave Vooruit wordt het voorwaartse bereik verder van de boot gecompriëerd en het bereik dichterbij de boot vergroot. Hierdoor kunt u objecten die dichterbij zijn duidelijker zien, maar blijven objecten verder weg wel op het scherm staan.

RealVü Weergave-instellingen

Selecteer in een RealVü sonarweergave ••• > **Echoloodinstelling** > **Presentatie**.

Puntkleuren: Hiermee kunt u een ander kleurenschema instellen voor de sonarweerkaatsingspunten.

Bodemkleuren: Hiermee stelt u het kleurenschema voor de bodem in.

Bodemstijl: Hiermee kunt u de stijl voor de bodem instellen. In diep water selecteert u de Punten optie om handmatig het bereik naar een ondiepere waarde te zetten.

Kleurlegenda: Kleurlegenda met bijbehorende diepten.

Schermbediening: Hiermee toont of verbergt u de schermknoppen.

Panoptix Instellingen voor installatie van transducer

Selecteer in een Panoptix sonarweergave ••• > **Echoloodinstelling** > **Installatie**.

Installatiediepte: Hiermee stelt u in hoe diep onder de waterlijn de Panoptix transducer is gemonteerd. Door de exacte diepte van de montageplaats van de transducer in te voeren wordt de visuele weergave van wat zich in het water bevindt verbeterd.

Boegcorrectie: Stel de afstand in van de boeg tot de installatielocatie van de Forward View Panoptix transducer. Zo kunt u de voorwaartse afstand tot de boeg zien in plaats van tot de locatie van de transducer.

Dit geldt voor Panoptix transducers in de sonarweergaven Garmin FrontVü, LiveVü Forward, en RealVü 3D Forward.

Straalbreedte: Hiermee stelt u de breedte van de omlaag gerichte Panoptix transducerstraal in. Met een smalle straalbreedte kunt u dieper en verder kijken. Met bredere straalbreedten kunt u meer dekkingsgebieden zien.

Dit geldt voor Panoptix transducers in de sonarweergaven Garmin FrontVü, LiveVü Down, en LiveVü Forward.

Stabilisatie > Automatisch stabiliseren: Hiermee kunnen de koers- en positiesensoren automatisch de installatiehoek van de Panoptix transducer detecteren. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u de installatiehoek voor de transducer niet handmatig opgeven.

Stabilisatie > Pitch-hoek: Alleen beschikbaar wanneer Automatisch stabiliseren is uitgeschakeld. Hiermee kunt u de specifieke installatiehoek voor de transducer invoeren. Veel naar voren gerichte transducers worden geïnstalleerd onder een hoek van 45 graden en omlaag gerichte transducers worden geïnstalleerd onder een hoek van nul graden.

Stabilisatie > Gespiegeld: Hiermee stelt u de oriëntatie van de Panoptix sonarweergave in als de Down View transducer is geïnstalleerd met de kabels richting de bakboordzijde van de boot.

Dit geldt voor Panoptix transducers in de sonarweergaven LiveVü Down, RealVü 3D Down, en RealVü 3D Historical.

Kalibreer kompas: Kalibreert het interne kompas in de Panoptix transducer ([Het kompas kalibreren, pagina 100](#)).

Dit geldt voor Panoptix transducers met een intern kompas zoals de PS21-TR transducer.

Oriëntatie: Hiermee zet u de transducer in de Down- of Forward-installatiemodus. De instelling Auto gebruikt de AHRS-sensor om de oriëntatie te bepalen.

Dit geldt voor PS22 transducers.


Herstel sonarstandaarden: Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van de sonar.

De boegcorrectie instellen

Voor Forward View Panoptix transducers, kunt u een boegcorrectie toepassen om de voorwaartse afstand te compenseren voor de installatielocatie van de transducer. Hierdoor kunt u naar voren kijken vanaf de boeg in plaats van vanaf de installatielocatie van de transducer.

Deze functie is van toepassing op Panoptix transducers in de sonarweergaven Garmin FrontVü, LiveVü Forward, en RealVü 3D Forward.

- 1 Meet de horizontale afstand ① van de transducer tot de boeg.

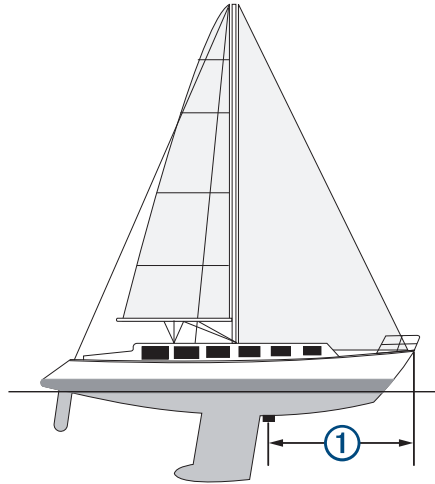

- 2 Selecteer vanuit een geschikte sonarweergave **••• > Echoloodinstelling > Installatie > Boegcorrectie**.

- 3 Voer de gemeten afstand in en selecteer **OK**.

Op de geschikte sonarweergave verandert het voorwaartse bereik met de afstand die u hebt ingevoerd.

Het kompas kalibreren

Voordat u het kompas kunt kalibreren, moet de transducer op voldoende afstand van de trollingmotor zijn geplaatst om magnetische interferentie te voorkomen en in het water in gebruik zijn genomen. De kalibratie moet voldoende nauwkeurig zijn om het interne kompas te kunnen gebruiken.

OPMERKING: Het kompas werkt niet wanneer u de transducer op de motor monteert.

OPMERKING: Gebruik voor de beste resultaten een koerssensor zoals de SteadyCast™ koerssensor. De koerssensor geeft de richting waarnaar de transducer ten opzichte van de boot is gericht aan.

OPMERKING: Kompaskalibratie is alleen beschikbaar voor transducers met een intern kompas, zoals de PS21-TR transducer.

U kunt uw boot alvast draaien voordat u begint te kalibreren, maar tijdens het kalibreren moet uw boot 1,5 keer volledig roteren.

- 1 Selecteer **••• > Echoloodinstelling > Installatie** in een geschikte sonarweergave.
- 2 Selecteer indien nodig **Gebruik AHRS** om de AHRS-sensor in te schakelen.
- 3 Selecteer **Kalibreer kompas**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Sonarinstellingen voor LiveScope en Perspectief

Vanuit de sonarweergave LiveScope of Perspectief selecteert u •••.

Versterking: Hiermee kunt u het detailniveau en de ruis die op het sonarscherf wordt weergegeven, aanpassen.

Als u de signalen met de hoogste intensiteit wilt weergeven op het scherm, kunt u de versterking verlagen om signalen met een lagere intensiteit en ruis te verwijderen. Als u alle signaalinformatie wilt weergeven, kunt u de versterking verhogen om meer informatie weer te geven op het scherm. Door de versterking te verhogen, neemt ook de ruis toe, waardoor het lastiger kan zijn om echte signalen te herkennen.

Dieptebereik: Hiermee kunt u het bereik van de diepteschaal aanpassen.

Als u toestaat dat het toestel het bereik automatisch aanpast, wordt de bodem weergegeven in het onderste deel van het sonarscherf. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met minimale of beperkte dieptewijzigingen.

Als u het bereik handmatig aanpast, kunt u een opgegeven bereik weergeven. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met grote dieptewijzigingen, zoals steile hellingen. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft.

Beschikbaar in de sonarweergave LiveScope.

Voorwaarts bereik: Hiermee kunt u het bereik van de voorwaartse schaal aanpassen.

Als u het toestel het bereik automatisch wilt laten aanpassen, wordt de voorwaartse schaal aangepast op basis van de diepte. Door het bereik handmatig aan te passen, kunt u een specifiek bereik bekijken. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft.

Beschikbaar in de sonarweergave LiveScope.

Bereik: Past het bereik aan.

Als u toestaat dat het toestel het bereik automatisch aanpast, wordt de bodem weergegeven in het onderste of buitenste derde deel van het sonarscherf. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met minimale of minder grote dieptewijzigingen.

Als u het bereik handmatig aanpast, kunt u een opgegeven bereik weergeven. Dit kan handig zijn voor het volgen van een bodem met grote dieptewijzigingen, zoals steile hellingen. De bodem wordt op het scherm weergegeven zolang deze binnen het door u ingestelde bereik blijft.

Beschikbaar in de sonarweergave Perspectief.

Zenden: Hiermee kunt u de actieve transducer laten stoppen met uitzenden.

Echoloodinstelling: Hiermee kunt u de instelling van de transducer en de presentatie van de sonarsignalen aanpassen ([Sonar instellen voor LiveScope en Perspectief, pagina 102](#)).

Wijzig overlays: Hiermee wijzigt u welke gegevens worden getoond op het scherm ([De gegevensoverlays aanpassen, pagina 10](#)).

Sonar instellen voor LiveScope en Perspectief

Selecteer in de sonarweergave LiveScope of Perspectief ••• > **Echoloodinstelling**.

Presentatie: Hiermee kunt u de presentatie van het sonarscherm configureren ([Presentatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief, pagina 102](#)).

Lay-out: Hiermee kunt u de lay-out van het sonarscherm configureren ([Lay-outinstellingen voor LiveScope en Perspectief, pagina 102](#)).

Ruisonderdrukking: Vermindert ruis en interferentie en probeert signalen te verwijderen die niet afkomstig zijn van doelen in het water.

Ghost afwijzen: Vermindert het aantal 'ghost-beelden'. Dit zijn gedupliceerde of gereflecteerde beelden die niet afkomstig zijn van doelen in het water. De instelling Ghost afwijzen stuurt meer zendvermogen vooruit in het water zodat u verder kunt kijken met minder ruis die door de bodem wordt gegenereerd. Het aanpassen van de instellingen Ghost afwijzen en Ruisonderdrukking is de effectiefste manier om het aantal 'ghost-beelden' te verminderen. Deze functie is alleen beschikbaar in de LiveScope Vooruit oriëntatie.

TVG: Hiermee kunt u de versterking afgezet tegen de tijd (Time-Varying Gain) aanpassen, waarmee u de hoeveelheid ruis kunt verminderen.

Deze functie komt het best van pas in situaties waar u de ruis nabij het wateroppervlak wilt regelen en onderdrukken. Hiermee kunt u ook objecten nabij het wateroppervlak weergeven die anders verborgen zouden blijven door oppervlakteruis.

Overlaygegevens: Hiermee kunt u de gegevens instellen die op het sonarscherm worden weergegeven.

Installatie: Hiermee kunt u de transducer configureren ([Installatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief transducer, pagina 103](#)).

Presentatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief

Selecteer in de sonarweergave LiveScope of Perspectief ••• > **Echoloodinstelling** > **Presentatie**.

Kleurenschema: Hiermee stelt u het kleurenpalet in.

Kleurversterking: Past het contrast van de kleuren op het scherm aan.

U kunt een hogere waarde voor kleurversterking selecteren om kleine verschillen in doelen met grote kleurveranderingen te zien. U kunt een lagere waarde voor kleurversterking selecteren om meer vergelijkbare kleuren in dezelfde situatie te zien.

Sporen: Hiermee stelt u in hoe lang de sporen op het scherm worden weergegeven. De sporen tonen de beweging van het doel.

Bodem vullen: Kleurt de bodem bruin om deze te onderscheiden van water. Niet beschikbaar in de modus Perspectief.

Lay-outinstellingen voor LiveScope en Perspectief

Selecteer in de sonarweergave LiveScope of Perspectief ••• > **Echoloodinstelling** > **Lay-out**.

Grid overlay: Geeft een raster van bereiklijnen weer. De optie Grid geeft een vierkant raster weer. De optie Radiaal geeft een rond raster met radiale hoeklijnen weer.

Scroll-geschiedenis: Hiermee wordt de sonargeschiedenis aan de zijkant van het scherm weergegeven. Niet beschikbaar in de modus Perspectief.

Bundelpictogram: Hiermee selecteert u het pictogram dat wordt gebruikt om de richting van de transducerbundel weer te geven.

Bundeloverlay: Maakt een omtrek mogelijk om aan te geven waar de transducers ten opzichte van elkaar zijn georiënteerd, wanneer er twee of meer gekalibreerde Panoptix transducers zijn aangesloten.

Schermbediening: Hiermee toont u de schermknoppen.

Achteruitbereik: Hiermee past u het bereik van de weergave achter de transducer aan.

Compressiebereik: Bij de weergave Vooruit wordt het voorwaartse bereik verder van de boot gecomprimeerd en het bereik dichterbij de boot vergroot. Hierdoor kunt u objecten die dichterbij zijn duidelijker zien, maar blijven objecten verder weg wel op het scherm staan.

Installatie-instellingen voor LiveScope en Perspectief transducer

Selecteer in de sonarweergave LiveScope of Perspectief ••• > **Echoloodinstelling** > **Installatie**.

Installatiediepte: Hiermee stelt u in hoe diep onder de waterlijn de Panoptix transducer is gemonteerd. Door de exacte diepte van de montageplaats van de transducer in te voeren wordt de visuele weergave van wat zich in het water bevindt verbeterd.

Stabilisatie > Automatisch stabiliseren: Hiermee kunnen de koers- en positiesensoren automatisch de installatiehoek van de Panoptix transducer detecteren. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u de installatiehoek voor de transducer niet handmatig opgeven.

Stabilisatie > Pitch-hoek: Alleen beschikbaar wanneer Automatisch stabiliseren is uitgeschakeld. Hiermee kunt u de specifieke installatiehoek voor de transducer invoeren. Veel naar voren gerichte transducers worden geïnstalleerd onder een hoek van 45 graden en omlaag gerichte transducers worden geïnstalleerd onder een hoek van nul graden.

Stabilisatie > Gespiegeld: Hiermee stelt u de oriëntatie van de Panoptix sonarweergave in als de Down View transducer is geïnstalleerd met de kabels richting de bakboordzijde van de boot.

Dit geldt voor Panoptix transducers in de sonarweergaven LiveVü Down, RealVü 3D Down, en RealVü 3D Historical.

Kalibreer kompas: Kalibreert het interne kompas in de Panoptix transducer ([Het kompas kalibreren, pagina 100](#)).

Dit geldt voor LiveScope transducers met een intern kompas.

Oriëntatie: Hiermee zet u de transducer in de Down- of Forward-installatiemodus. De instelling Auto gebruikt de AHRS-sensor om de oriëntatie te bepalen.

Focus: Hiermee past u de sonarweergave aan om te compenseren voor de snelheid van geluid in water. De instelling Auto gebruikt de temperatuur van het water om de snelheid van het geluid te berekenen.

Bron van koers: Hiermee kan het systeem de koersbron van de transducer of een compatibele Garmin trolling motor raadplegen. Dit kan interferentie van de trolling motor helpen voorkomen wanneer de transducer op het schroefshuis is geïnstalleerd. Deze instelling verschijnt alleen wanneer een compatibele Garmin trolling motor wordt gedetecteerd.

Koers: Hiermee past u de voorliggende referentievoers aan de werkelijke koers aan, indien nodig. Deze instelling wordt alleen weergegeven als een compatibele Garmin trolling motor is ingesteld als de bron van de voorliggende koers.

Herstel sonarstandaarden: Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van de sonar.

Stuurautomaat

WAARSCHUWING

U kunt de stuurautomaatfunctie alleen gebruiken op een station dat nabij een roer, gashendel of roerbesturing is geïnstalleerd.

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.

Wees altijd in staat om snel de handmatige besturing van uw boot over te nemen.

Oefen de bediening van de stuurautomaat op kalm en open water dat vrij is van gevaren.

Wees voorzichtig met het bedienen van de stuurautomaat in de buurt van gevaren op het water, zoals dokken, palen en andere boten.

De stuurautomaat past voortdurend de besturing van uw boot aan om een constante koers (vaste voorliggende koers) aan te houden. Het systeem maakt tevens handmatige besturing en verschillende modi voor automatische stuurfuncties en patronen mogelijk.

Als de kaartplotter is verbonden met een compatibel Garmin stuurautomaatsysteem kunt u de stuurautomaat vanaf de kaartplotter aanzetten en aansturen. Ga voor meer informatie over compatibele Garmin stuurautomaatsystemen naar garmin.com.

Als de kaartplotter is aangesloten op een compatibel Yamaha® stuurautomaatsysteem, kunt u de stuurautomaat bedienen vanaf de kaartplotter met behulp van het Yamaha stuurautomaatscherm en de overlaybalk ([Yamaha stuurautomaat, pagina 114](#)). Voor meer informatie over compatibele Yamaha stuurautomaatsystemen neemt u contact op met uw Yamaha dealer.

Configuratie stuurautomaat

LET OP

Om schade aan uw boot te voorkomen, moet de stuurautomaat door een gekwalificeerde nautische installateur worden gemonteerd en geconfigureerd. Voor een juiste installatie en configuratie is speciale kennis van nautische stuurinrichtingen en elektronische systemen vereist.

Het stuurautomaatsysteem moet goed zijn geconfigureerd voor uw boot. U kunt de stuurautomaat configureren met behulp van een kaartplotter op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de stuurautomaat. Ga voor configuratie-instructies naar support.garmin.com en download de configuratiehandleiding voor uw specifieke stuurautomaatmodel.

De koersbron van uw voorkeur selecteren

LET OP

Voor de beste resultaten gebruikt u het interne kompas voor de CCU van de stuurautomaat voor de koersbron. Gebruik van een GPS-kompas van derden kan resulteren in onberekenbare gegevens en buitensporige vertragingen. De stuurautomaat heeft tijdige informatie nodig en kan daarom meestal niet gebruikmaken van een GPS-kompas van derden voor GPS-locatiegegevens of snelheidsgegevens. Als een GPS-kompas van derden wordt gebruikt, zal de stuurautomaat waarschijnlijk regelmatig verlies van navigatiegegevens en snelheidsgegevens melden.

Als u meer dan één koersbron in uw netwerk hebt, kunt u een voorkeursbron selecteren. De bron kan een compatibel GPS-kompas of een magnetische-koerssensor zijn.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Stuurautomaat instellen > Voorkeursbronnen**
- 2 Selecteer een bron.


Als de geselecteerde koersbron niet beschikbaar is, geeft het stuurautomaatscherm geen gegevens weer.

Het stuurautomaatscherm openen

Voordat u het stuurautomaatscherm kunt openen, moet u een compatibele Garmin stuurautomaat installeren en configureren.

Selecteer **Schip > Autopiloot**.

Het stuurautomaatscherm

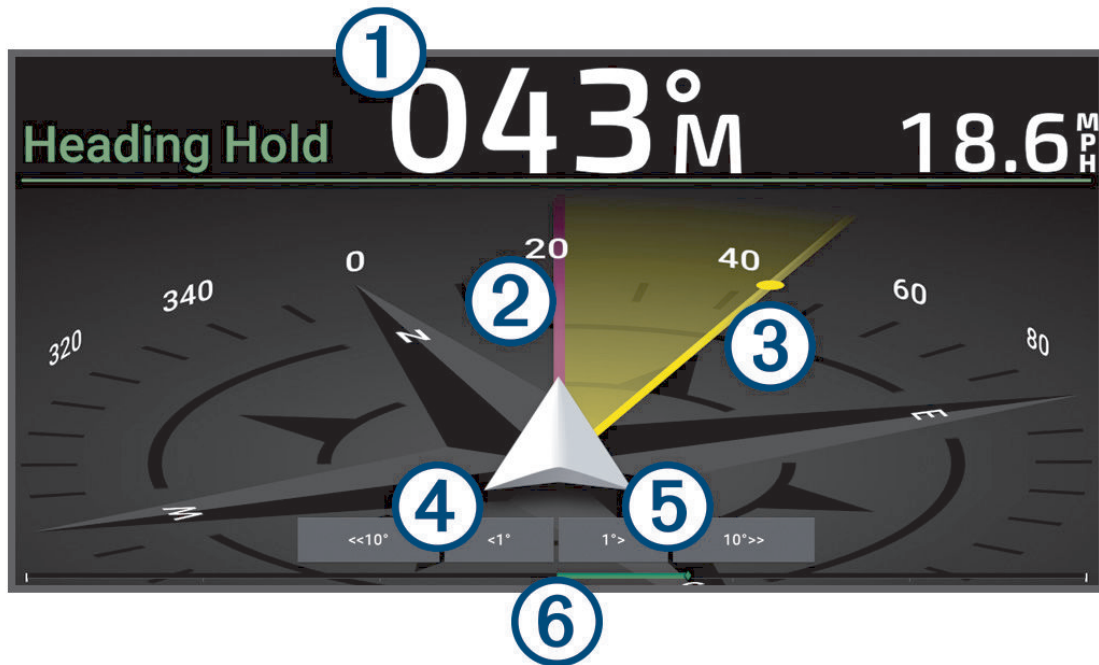

①	Werkelijke koers (in de stand-bymodus) Gewenste koers (wanneer ingeschakeld)
②	Werkelijke koers
③	Gewenste koers (koers waarop de stuurautomaat aan het varen is)
④	Draai stapsgewijs naar bakboord (om de gewenste voorliggende koers aan te passen met het weergegeven aantal graden)
⑤	Draai stapsgewijs naar stuurboord (om de gewenste voorliggende koers aan te passen met het weergegeven aantal graden)
⑥	Roerpositieaanduiding (beschikbaar als een roersensor is aangesloten)

De grootte van de koerswijzigingstappen aanpassen

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm ***** > Stuurautomaat instellen > Koerswijzig.stap**.
- 2 Selecteer een optie.

De spaarstand instellen

Het is mogelijk om het niveau van roeractiviteit aan te passen.

- 1 Selecteer vanuit het stuurautomaatscherm **•• > **Stuurautomaat instellen** > **Powermodus-instellingen** > **Spaarstand**.

- 2 Selecteer een percentage.

Door een hoger percentage te selecteren, nemen de roeractiviteit en koersprestaties af. Hoe hoger het percentage, hoe verder er van koers wordt afgeweken voordat de stuurautomaat dit corrigeert.

TIP: Als u in onrustig zeewater bij lage snelheden het percentage voor de Spaarstand verhoogt, neemt de roeractiviteit af.

De Shadow Drive™ functie inschakelen

⚠ WAARSCHUWING

Als de Shadow Drive functie is uitgeschakeld, wordt het stuurautomaatsysteem niet uitgeschakeld als u de boot handmatig stuurt. U moet de roerbediening of aangesloten kaartplotter gebruiken om de stuurautomaat uit te schakelen.

OPMERKING: De Shadow Drive functie is niet op alle stuurautomaatmodellen beschikbaar.


Als de functie Shadow Drive is uitgeschakeld, moet u deze opnieuw inschakelen voordat u de boot handmatig kunt besturen om de stuurautomaat uit te schakelen.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **•• > **Stuurautomaat instellen** > **Shadow drive instellen**.
- 2 Als **Uitgeschakeld** wordt weergegeven, selecteert u **Shadow drive** om de Shadow Drive functie in te schakelen.

De Shadow Drive functie is ingeschakeld. U kunt deze stappen herhalen om de functie weer uit te schakelen.

Overlaybalk voor de stuurautomaat

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar op alle stuurautomaatmodellen.

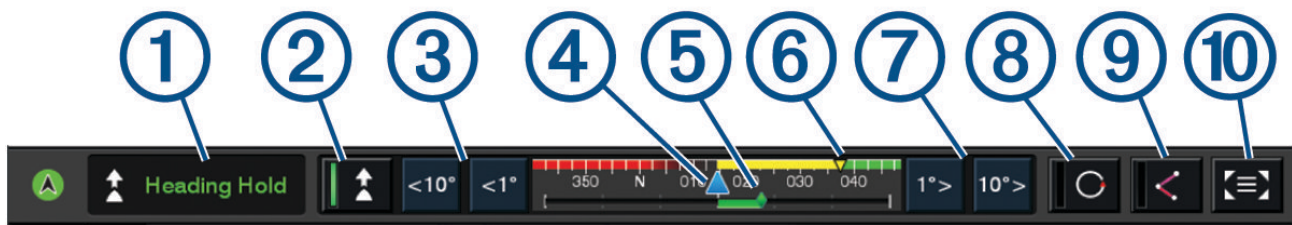

①	Status stuurautomaat
②	Schakelt de vaste voorliggende koers in of uit
③	Stuurt naar links
④	Werkelijke koers
⑤	Roerpositieaanduiding (alleen beschikbaar als een roersensor is aangesloten)
⑥	Gewenste koers (koers waarop de stuurautomaat aan het varen is)
⑦	Stuurt naar rechts
⑧	Schakelt het laatst gebruikte stuurpatroon in
⑨	Schakelt de modus Route volgen in (alleen beschikbaar als de stuurautomaat in de stand-bymodus staat en navigeert met Ga naar, Route naar, or Auto Guidance)
⑩	Hiermee opent u het volledige scherm en menu van de stuurautomaat

De stuurautomaat inschakelen

Wanneer u de stuurautomaat inschakelt, neemt de stuurautomaat de roerbediening over en houdt de voorliggende koers van uw boot aan.

Selecteer vanuit een willekeurig scherm **Inschakelen**.

Uw gewenste koers wordt in het midden van het stuurautomaatscherm weergegeven.

De voorliggende koers aanpassen met het roer

OPMERKING: U moet de functie Shadow Drive inschakelen voordat u de voorliggende koers kunt aanpassen met het roer terwijl de stuurautomaat is ingeschakeld.

Bestuur de boot handmatig met het roer terwijl de stuurautomaat is ingeschakeld.

Shadow Drive en de  bovenaan het scherm Heading worden geel weergegeven. U beschikt over volledige stuurbediening met behulp van het roer.

Wanneer u het roer loslaat en gedurende een paar seconden een bepaalde koers aanhoudt, schakelt de stuurautomaat automatisch een vaste voorliggende koers in op de nieuwe koers.

De voorliggende koers wijzigen met de kaartplotter in de koerswijzigingsstapmodus

1 Schakel een vaste voorliggende koers in ([De stuurautomaat inschakelen, pagina 107](#)).

2 Selecteer een optie:

- Selecteer <1° of 1°> voor een koerswijziging van 1°.
- Selecteer <<10° of 10°>> voor een koerswijziging van 10°.
- Houd <1° of 1°> ingedrukt voor een snelheidsgestuurde koerswijziging.
De boot blijft draaien tot u de knop loslaat.
- Houd <<10° of 10°>> ingedrukt voor een reeks koerswijzigingen van 10°.

Koerspatronen

WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige besturing van uw boot. Begin pas met een patroon als u er zeker van bent dat er geen obstakels in het water aanwezig zijn.

De stuurautomaat kan de boot besturen in vooraf ingestelde patronen voor vissen, en kan ook andere speciale manoeuvres uitvoeren, zoals U-bochten en Williamson turns.

Het patroon 180 graden bocht volgen

U kunt het patroon 180 graden bocht gebruiken om de boot 180 graden te draaien en de nieuwe koers aan te houden.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherf **••• > Patroonkoers > 180 graden bocht**.
- 2 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Het cirkelpatroon instellen en volgen

U kunt het cirkelpatroon gebruiken om de boot in een doorlopende cirkel te sturen, in een bepaalde richting en met een bepaalde tijdsinterval.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherf **••• > Patroonkoers > Cirkels**.
- 2 Selecteer zo nodig **Tijd** en selecteer een tijd waarin de stuurautomaat een volledige cirkel moet hebben afgelegd.
- 3 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Het zigzagpatroon instellen en volgen

Met het zigzagpatroon kunt u de boot van bakboord naar stuurboord en weer terug sturen, gedurende een bepaalde tijd en in een bepaalde hoek, langs de koers die u momenteel aanhoudt.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherf **••• > Patroonkoers > Zigzag**.
- 2 Selecteer zo nodig **Amplitude** en selecteer het aantal graden.
- 3 Selecteer zo nodig **Periode** en selecteer een bepaalde duur.
- 4 Selecteer **Schakel zigzag in**.

Het Williamson turn-patroon volgen

U kunt met het Williamson turn-patroon de boot omdraaien met de bedoeling om langs de locatie te varen waar het Williamson turn-patroon werd ingezet. Het Williamson turn-patroon kan worden gebruikt in man-over-boord-situaties.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherf **••• > Patroonkoers > Williamson turn**.
- 2 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Een cirkelbaanpatroon volgen

U kunt het cirkelbaanpatroon gebruiken om de boot in een doorlopende cirkel rondom een actief via-punt te sturen. De omvang van de cirkel wordt bepaald door uw afstand het actieve via-punt wanneer het cirkelbaanpatroon wordt ingezet.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherf **••• > Patroonkoers > Orbit**.
- 2 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Het patroonsturingspatroon instellen en volgen

U kunt het patroonsturingspatroon gebruiken om de boot zodanig te sturen dat deze herhaaldelijk over een actief via-punt vaart. Wanneer u het patroonsturingspatroon start, zet de stuurautomaat koers naar het actieve via-punt en wordt het patroonsturingspatroon ingezet.

U kunt de afstand tot het via-punt en de locatie waar de stuurautomaat de koers draait om weer opnieuw over het via-punt te varen, aanpassen. Met de standaardinstelling wordt de boot gedraaid bij een afstand van 300 m (1000 ft.) vanaf het actieve via-punt.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Patroonkoers > Patroonsturing**.
- 2 Selecteer zo nodig **Lengte** en selecteer een afstand.
- 3 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Een zoekpatroon instellen en volgen

U kunt met het zoekpatroon de boot in steeds groter worden cirkels vanaf het via-punt sturen, waarbij een spiraalpatroon wordt gevormd. Wanneer u met het zoekpatroon begint, stuurt de stuurautomaat de boot onmiddellijk naar een cirkel in het midden van het actieve waypoint en wordt de spiraal uitgevouwen wanneer deze elke cirkel voltooit.

U kunt de afstand tussen elke cirkel in de spiraal instellen. De standaard afstand tussen cirkels is 20 m (50 ft.).

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Patroonkoers > Zoek**.
- 2 Selecteer zo nodig **Zoekafstand** en selecteer een afstand.
- 3 Selecteer **Bakboord inschakelen** of **Stuurboord inschakelen**.

Een koerspatroon annuleren

- Bestuur de boot fysiek.
OPMERKING: De Shadow Drive functie moet zijn ingeschakeld om een stuurpatroon te annuleren door de boot fysiek te besturen.
- Selecteer **◀** of **▶** om een patroon te annuleren met behulp van de stapsgewijze besturingsmodus.
- Selecteer **Stand-by**.

De reactie van de stuurautomaat aanpassen

Met de instelling Antwoord kunt u de responsiviteit van de stuurautomaat aanpassen aan wisselende zee- en windomstandigheden.

Raadpleeg voor geavanceerde instellingen van de stuurautomaat de configuratiegids van uw stuurautomaat.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Antwoord**.
- 2 Wijzig de roerreactie.

Als het roer sneller moet reageren en bewegen, verhoogt u de waarde. Als het roer te snel reageert en te veel beweegt, verlaagt u de waarde.

Automatische respons inschakelen

Wanneer u het stuurautomaatsysteem gebruikt op een Zeilboot of een Catamaran, kunt u de respons instellen op Auto, zodat het stuurautomaatsysteem de respons-instelling automatisch aanpast op basis van de omstandigheden op zee. Met de instelling Auto wordt de respons-instelling automatisch verlaagd naar Laag (4) bij een kalme zee en verhoogd naar Normaal bij een onstuimige zee. Het stuurautomaatsysteem gebruikt informatie over pitch en roll om de zeecondities en windgegevens te bepalen, indien beschikbaar.

- 1 Selecteer **••• > Antwoord** in het stuurautomaatscherm.
- 2 Selecteer herhaaldelijk **Auto** tot het gewenste gevoeligheidsniveau wordt weergegeven: **Laag** t/m **Hoog**.
De respons-instelling wordt automatisch aangepast op basis van de zeecondities. Hoe hoger u de instelling voor de automatische respons instelt, hoe gevoeliger het systeem is voor pitch-, roll- en windgegevens bij het aanpassen van de respons.

Modus voor stuurautomaat bij lage snelheid

Als u het stuurautomaatsysteem bij zeer lage snelheden gebruikt, bijvoorbeeld bij het trollen, kunt u een modus voor lage snelheid inschakelen die in deze situaties beter reageert.

De stuurautomaatmodus bij lage snelheid moet zijn ingeschakeld voordat u deze kunt gebruiken. Deze modus is alleen beschikbaar voor boten met Speedboot - planerende romp of boten met een Speedboot - waterverplaatsende romp waarbij de Bron snelheid is ingesteld op GPS.

De modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid in- en uitschakelen

Standaard is de modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid uitgeschakeld en moet u deze inschakelen in de instellingen van de stuurautomaat voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm ***** > Stuurautomaat instellen > Configuratie-instellingen stuurautomaat > Bron snelheid instellen**.
- 2 Selecteer **Stuurautomaat bij lage snelheid**.
De modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid is ingeschakeld.
- 3 Selecteer **Stuurautomaat bij lage snelheid** opnieuw om de modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid uit te schakelen.

De modus voor de stuurautomaat bij lage snelheid in- en uitschakelen

U moet de stuurautomaatmodus bij lage snelheid inschakelen in Configuratie-instellingen stuurautomaat voordat u de stuurautomaatmodus bij lage snelheid kunt inschakelen.

- 1 Als u met een lage snelheid (minder dan 1 kn.) met de boot vaart, schakelt u de vaste voorliggende koers in.
Er wordt een banner weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de vaste voorliggende koers van de stuurautomaat bij lage snelheid wilt inschakelen.
- 2 Selecteer **Lage snelheid** om de modus voor lage snelheid in te schakelen.
OPMERKING: Als u Annuleer selecteert of niets doet, blijft de stuurautomaat in de normale vaste voorliggende koers staan.
De stuurautomaat werkt met een hogere gevoeligheid en reactie voor betere prestaties bij lage snelheden.
- 3 Als u de modus voor lage snelheid wilt uitschakelen, schakelt u de stuurautomaat uit of verhoogt u de snelheid van de boot tot boven 12 kn.

De stuurautomaatbediening op een Garmin horloge inschakelen

U kunt de Garmin stuurautomaat bedienen met een compatibel Garmin horloge. Ga naar garmin.com voor een lijst met compatibele Garmin toestellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw compatibele Garmin watch voor meer informatie.

OPMERKING: Smartphone meldingen zijn niet op uw horloge beschikbaar wanneer de afstandsbediening van de stuurautomaat is ingeschakeld.

TIP: Naast het bedienen van een stuurautomaatsysteem kunt u ook een compatibele Garmin watch gebruiken om andere functies op de kaartplotter te bedienen of te bekijken:

- U kunt het scherm en de knoppen als afstandsbediening gebruiken om door de gebruikersinterface te navigeren (*Een Garmin watch koppelen om een Garmin kaartplotter te bedienen, pagina 24*).
 - U kunt belangrijke gegevens over uw boot bekijken, zoals de diepte en snelheid (*Bootgegevens bekijken op een Garmin horloge, pagina 24*).
- 1 Selecteer **Communicatie > Draadloze toestellen > Wearables > Bediening stuurautomaat > Schakel in > Nieuwe verbinding**.
 - 2 Volg de instructies op het scherm.

Acties van de stuurautomaatknoppen aanpassen

Voordat u de acties van de stuurautomaatknoppen kunt instellen, moet u een compatibele Garmin stuurautomaat installeren en configureren.

U kunt maximaal drie stuurautomaatacties selecteren die uw Garmin horloge uitvoert.

OPMERKING: De beschikbare stuurautomaatacties zijn afhankelijk van de geïnstalleerde stuurautomaat.

- 1 Selecteer op de kaartplotter **Communicatie > Draadloze toestellen > Connect IQ™ apps > Bediening stuurautomaat > Knopacties**.
- 2 Selecteer een knop.
- 3 Selecteer een actie.

Reactor™ stuurautomaat-afstandsbediening

WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.

U kunt een Reactor stuurautomaat-afstandsbediening draadloos verbinden met de kaartplotter om het compatibele Reactor stuurautomaatsysteem te bedienen.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de afstandsbediening de instructies voor Reactor stuurautomaat-afstandsbediening op garmin.com

Een Reactor stuurautomaat-afstandsbediening koppelen met een kaartplotter

- 1 Selecteer **••• > Communicatie > Draadloze toestellen > Draadloze afstandsbedieningen > Afstandsbediening stuurautomaat**.
- 2 Selecteer zo nodig **Schakel in**.
- 3 Selecteer **Nieuwe verbinding**.
- 4 Selecteer op de afstandsbediening  **> Pair with MFD**.
De kaartplotter geeft een pieptoon en toont een bevestigingsbericht.
- 5 Selecteer op de kaartplotter **Ja** om het koppelingsproces te voltooien.

De functies van de knoppen van de Reactor stuurautomaat-afstandsbediening wijzigen

U kunt de patronen of acties wijzigen die zijn toegewezen aan de knoppen van de Reactor stuurautomaat-afstandsbediening.

- 1 Selecteer  **> Communicatie > Draadloze toestellen > Draadloze afstandsbedieningen > Afstandsbediening stuurautomaat > Knopacties**.
- 2 Selecteer een actieknop die u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een patroon of actie die u aan de knop wilt toewijzen.

De software voor de afstandsbediening van de Reactor stuurautomaat bijwerken

U kunt de software voor de afstandsbediening van de Reactor stuurautomaat bijwerken met behulp van de kaartplotter.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
- 2 Ga naar garmin.com/software/autopilot_remote_controls selecteer **Software**.
- 3 Selecteer **Download**.
- 4 Lees en accepteer de voorwaarden.
- 5 Selecteer **Download**.
- 6 Kies een locatie en selecteer **Sla op**.
- 7 Dubbelklik op het gedownloade bestand.
- 8 Selecteer **Volgende**.
- 9 Selecteer het station van de geheugenkaart en selecteer vervolgens **Volgende > Voltooi**.
- 10 Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf van de kaartplotter.
- 11 Selecteer  > **Communicatie > Draadloze toestellen > Afstandsbediening stuurautomaat > Software bijwerken**.

Toetsenbord Stuurautomaat

WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.

U kunt een APK™ 10 stuurautomaattoetsenbord aansluiten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de kaartplotter om het compatibele Reactor stuurautomaatsysteem te bedienen.

Raadpleeg de APK 10 instructies voor het stuurautomaattoetsenbord op garmin.com voor meer informatie over het installeren en gebruiken van het toetsenbord

Standaardacties voor functietoetsen

De twee functietoetsen zijn geprogrammeerd met standaardacties op basis van het type boot.

Type boot	Functietoets 1	Functietoets 2
Speedboot - planerende romp en Speedboot - waterverplaatsende romp	Cirkel (pattern)	Route volgen
Zeilen en Catamaran	Overstag/gijp	Vaste windsturing

De functietoetsen configureren

De twee toetsen 1 en 2 op het toetsenbord kunnen worden geconfigureerd met een compatibele kaartplotter of een GHC™ 50 roerbediening die is aangesloten op de stuurautomaat.

- 1 Selecteer in het stuurautomaatscherm **••• > Stuurautomaat instellen > Stuurautomaattoetsenbord > Configuratie van stuurautomaattoetsenbord**
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u de toets met het label **1** wilt configureren, selecteert u **Druppel 1**.
 - Als u de toets met het label **2** wilt configureren, selecteert u **Druppel 2**.
- 3 Selecteer de functie die u aan de toets wilt toewijzen.
- 4 Herhaal deze procedure indien nodig voor de andere toets.

Stuurbekrachtigingsmodus

VOORZICHTIG

Wanneer u een jog-hendel gebruikt in de stuurbekrachtigingsmodus, stelt de stuurautomaat geen vaste voorliggende koers vast. U bent verantwoordelijk voor de veilige besturing van uw boot.

Wanneer u een GNA™ 10 adapter gebruikt om een jog-hendel aan te sluiten op een stuurautomaat die is geïnstalleerd op een schip met een stuurbekrachtigingsromp, kunt u een optionele stuurbekrachtigingsmodus inschakelen om het schip met de jog-hendel te besturen zonder tussenkomst van de stuurautomaat. Wanneer de jog-hendel in de stuurbekrachtigingsmodus wordt gebruikt, gedraagt deze zich anders dan bij de standaard vaste voorliggende koers van de stuurautomaat of wanneer de stuurautomaat wordt gebruikt om een route te volgen.

Als u een jog-hendel gebruikt in de standaard vaste voorliggende koers van de stuurautomaat, en drukt op de knop 'Jog Lever Port' of 'Jog Lever Starboard' (dan wel deze knop ingedrukt houdt), draait hierdoor de boot totdat u de jog-hendel weer loslaat. Het stuurautomaatsysteem hervat vervolgens een vaste voorliggende koers voor uw nieuwe koers en past de koers zo nodig aan om de nieuwe voorliggende koers te behouden.

Als u een jog-hendel gebruikt terwijl u een route volgt met het stuurautomaatsysteem, en drukt op de knop 'Jog Lever Port' of 'Jog Lever Starboard' (dan wel deze knop ingedrukt houdt), stopt de boot met het volgen van de route en draait de boot totdat u de jog-hendel weer loslaat. Het stuurautomaatsysteem hervat vervolgens een vaste voorliggende koers voor uw nieuwe koers en past de koers zo nodig aan om de nieuwe voorliggende koers te behouden. De oorspronkelijke route wordt niet hervat.

Als u een jog-hendel gebruikt in de stuurbekrachtigingsmodus, en drukt op de knop 'Jog Lever Port' of 'Jog Lever Starboard' (dan wel deze knop ingedrukt houdt), draait de boot totdat u de jog-hendel weer loslaat. Het stuurautomaatsysteem bepaalt geen vaste voorliggende koers en het roer blijft in de positie staan waar u de jog-hendel hebt losgelaten.

Stuurbekrachtigingsmodus inschakelen

Voordat u de optie voor het inschakelen van stuurbekrachtiging, Schakel de stuurbekrachtiging in, op de kaartplotter of het roerbedieningstoestel kunt selecteren, moet u eerst de stuurbekrachtigingsmodus inschakelen in de instellingen van de stuurautomaat.

OPMERKING: De optie om de stuurbekrachtigingsmodus in te schakelen is alleen beschikbaar wanneer de GNA 10 adapter correct is geïnstalleerd en het type vaartuig is ingesteld op vaartuig met planerende romp ('power planing').

Selecteer op de pagina van de stuurautomaat **••• > Stuurautomaat instellen > Stuurbekrachtiging**.

De instelling Stuurbekrachtiging is ingeschakeld en de optie Schakel de stuurbekrachtiging in is nu beschikbaar in het menu stuurautomaat.

Yamaha stuurautomaat

⚠ WAARSCHUWING

U kunt de stuurautomaatfunctie alleen gebruiken op een station dat nabij een roer, gashendel of roerbesturing is geïnstalleerd.

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaat is een hulpmiddel waarmee u de boot beter kunt besturen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat het roer nooit onbemand is.

Wees altijd in staat om snel de handmatige besturing van uw boot over te nemen.


Oefen de bediening van de stuurautomaat op kalm en open water dat vrij is van gevaren.

Wees voorzichtig met het bedienen van de stuurautomaat in de buurt van gevaren op het water, zoals dokken, palen en andere boten.

De stuurautomaat past voortdurend de besturing van uw boot aan om een constante koers (vaste voorliggende koers) aan te houden.

Als de kaartplotter is aangesloten op een compatibel Yamaha stuurautomaatsysteem, kunt u de stuurautomaatgegevens bekijken met behulp van het Yamaha stuurautomaatscherm en de overlaybalk. Voor meer informatie over compatibele Yamaha stuurautomaatsystemen neemt u contact op met uw Yamaha dealer.

Yamaha stuurautomaatscherm

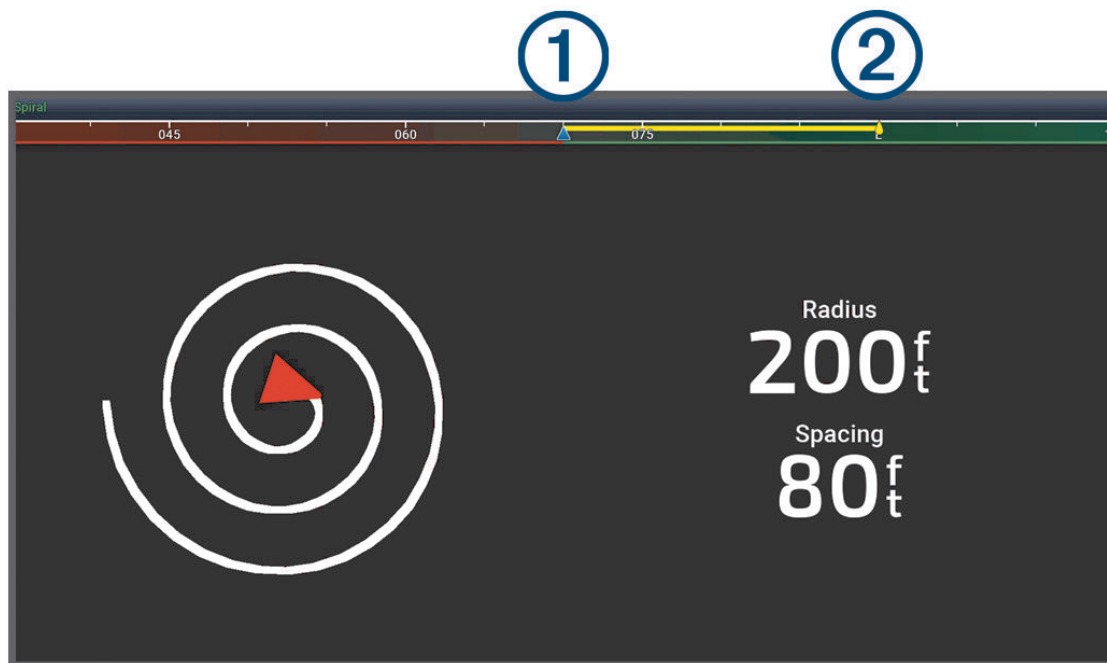

①	Werkelijke koers
②	Gewenste koers (koers waarop de stuurautomaat aan het varen is)

Instellingen Yamaha stuurautomaat

Selecteer in een Yamaha motorscherf *** > **Instelling stuurautomaat**.

Patroon instellen: Hiermee kunt u een stuurautomaatpatroon selecteren.

Richting: Hiermee stelt u een bakboord- of stuurboordrichting voor het patroon in.

Afstand: Hiermee stelt u de afstand voor het patroon in.

Lengte: Hiermee stelt u de lengte van het patroon in.

Amplitude: Hiermee stelt u de hoek in voor het zigzagpatroon.

Initiële radius: Hiermee stelt u de radius van het spiraalpatroon in.


Modus laatste spoorpunt: Hiermee de modus voor de stuurautomaat in wanneer u het einde van een route bereikt.

De optie FishPoint® handhaaft de positie, maar behoudt de voorliggende koers niet. Met de optie DriftPoint® kan de boot met de wind of stroom driften terwijl de voorliggende koers behouden blijft, maar de positie niet behouden blijft. Met de optie StayPoint® blijven de positie en de voorliggende koers behouden. De optie Vertraging stopt de motor, maar handhaaft de positie of voorliggende koers niet. De optie Geen vertraging stopt de motor niet.

Correctie koers aanhouden: Hiermee stelt u een afstand in om parallel aan een route te navigeren.

OPMERKING: Gedetailleerde informatie over de werking van de Yamaha joystick en het Autopilot systeem vindt u in de *Snelgids* die bij de nieuwste joystick/Autopilot-kit wordt geleverd.

Overlaybalk voor de Yamaha stuurautomaat

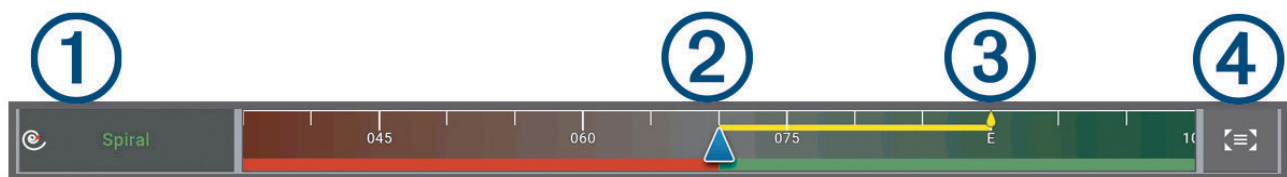

①	Stuurautomaatmodus
②	Werkelijke koers
③	Gewenste koers (koers waarop de stuurautomaat aan het varen is)
④	Hiermee opent u het volledige scherm en menu van de stuurautomaat

Force® elektrische motor bedienen

WAARSCHUWING

Laat de motor niet draaien wanneer de schroef uit het water is. Contact met de draaiende schroef kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik de motor niet in gebieden waar u of andere mensen in het water in contact kunnen komen met de draaiende schroef, wat kan leiden tot ernstig letsel.

Koppel de motor altijd los van de batterij voordat u met de schroef, de schroefaandrijfmotor, elektrische aansluitingen of elektronische behuizingen gaat werken, om ernstig letsel of overlijden te voorkomen.

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De stuurautomaatfuncties op de elektrische motor zijn hulpmiddelen om uw boot beter te kunnen bedienen. Dit ontheft u echter niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat de motorbediening nooit onbemand is.

Oefen de bediening van de stuurautomaat op kalm en open water dat vrij is van gevaren.

Wees voorzichtig met het bedienen van de stuurautomaat in de buurt van gevaren op het water, zoals dokken, palen en andere boten.

VOORZICHTIG

Wees bij gebruik van de stuurautomaatfuncties voorbereid op plotseling stoppen, accelereren en wenden.

Zorg bij het opbergen of plaatsens van de motor voor een stabiele ondergrond en let op gladde oppervlakken rond de motor. Als er geen contact meer is met de ondergrond bij het opbergen of het uitklappen van de motor, kan dit leiden tot letsel.

U kunt de Force elektrische motor verbinden met de kaartplotter om de motor te bekijken en te bedienen met de kaartplotter.

Verbinden met een trollingmotor

U kunt de kaartplotter draadloos verbinden met een compatibele Garmin Force elektrische motor op uw boot om de elektrische motor vanaf de kaartplotter te bedienen.

- 1 Schakel de kaartplotter en de trollingmotor in.
- 2 Schakel het Wi-Fi netwerk op de kaartplotter in ([Het Wi-Fi netwerk instellen, pagina 21](#)).
- 3 Als er meerdere kaartplotters zijn aangesloten op het Garmin Marine Network, zorg er dan voor dat deze kaartplotter de host is van het Wi-Fi netwerk ([De Wi-Fi host wijzigen, pagina 23](#)).
- 4 Selecteer op de kaartplotter  > **Communicatie** > **Draadloze toestellen** > **Garmin trollingmotor**.
- 5 Druk drie keer op  op het display van de trollingmotor om de koppelmodus te activeren.
 op het scherm van de elektrische motor is blauw als er een verbinding met de kaartplotter wordt gezocht en wordt groen als de verbinding is gemaakt.

Nadat de kaartplotter en de trollingmotor zijn verbonden, schakelt u de trollingmotor-overlaybalk op de kaartplotter in om de motor te bedienen ([Bedieningselementen voor de trollingmotor aan schermen toevoegen, pagina 117](#)).

Bedieningselementen voor de trollingmotor aan schermen toevoegen

Nadat u de kaartplotter hebt verbonden met de Force trolling motor, moet u de bedieningsbalk van de trolling motor toevoegen aan schermen als u de trolling motor wilt kunnen bedienen.


- 1 Open een scherm van waaruit u de trollingmotor wilt bedienen.
- 2 Selecteer een optie:
 - Vanuit een volledig scherm selecteert u **•••** > **Wijzig overlays**.
 - In een combinatiescherm selecteert u **•••** > **Wijzigen** > **Overlays**.
- 3 Selecteer **Bovenstang**, **Onderste balk**, **Linkerbalk**, of **Rechterbalk**.
- 4 Selecteer **Trollingmotorbalk**.

Herhaal deze stappen om de bedieningselementen voor de trollingmotor toe te voegen aan alle schermen van waaruit u de trollingmotor wilt bedienen.

Bedieningsbalk trollingmotor

Met de bedieningsbalk van de trolling motor kunt u een Force trolling motor bedienen en de status van de motor bekijken.

Selecteer een item om het te activeren. De knop licht op wanneer deze wordt geselecteerd. Selecteer het item opnieuw om het te deactiveren.

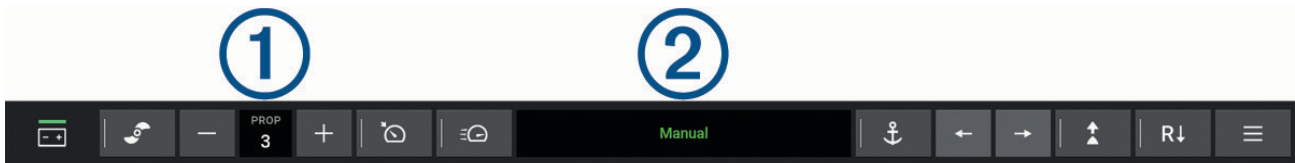

	Accustatus trollingmotor.
	Schakelt de schroef in en uit.
	Verlaagt de snelheid. Als de snelheid 0 bereikt, wordt de schroef in achterwaartse stuwkracht gezet door het toerental verder te verlagen.
	Snelheidsindicator.
	Verhoogt de snelheid. Als u de schroef in achterwaartse stuwkracht laat draaien, wordt de schroef naar voorwaartse stuwkracht geschakeld als de snelheid hoger dan 0 wordt.
	Schakelt de cruise control in en houdt de huidige snelheid over de grond (SOG) vast.
	Schakelt de schroef op volle snelheid in.
	Status trollingmotor.
	Schakelt virtueel anker in, dat de trollingmotor gebruikt om uw positie vast te houden.
	Stuurt de trollingmotor. Wanneer virtueel anker is ingeschakeld, drukt u hierop om de virtueel-ankerpositie vooruit, achteruit, naar links of naar rechts te bewegen.
	Schakelt vaste voorliggende koers in (huidige koers instellen en vasthouden). Wanneer de trollingmotor in vaste voorliggende koers staat, verschijnt er een stuurautomaatbalk in de trollingmotorbalk.
	Schakelt tussen de modus vooruit en achteruit. OPMERKING: Bij het schakelen tussen de vooruit- en achteruitmodus wordt de schroefsnelheid automatisch ingesteld op de laatste snelheid die u in dezelfde stuwkrachtmodus hebt gebruikt. Door te schakelen tussen stuwkracht vooruit en achteruit wordt de schroef automatisch uitgeschakeld. Schakelen tussen stuwkracht vooruit en achteruit tijdens het gebruik van een stuurautomaat heeft tot gevolg dat de motor automatisch wordt terug geschakeld naar de handmatige modus.
	Opent de instellingen van de trolling motor.

Stuwkracht achteruit

In de handmatige modus kunt u de schroef in omgekeerde richting laten draaien. In sommige situaties kan het handig zijn om de schroef gedurende korte tijd in omgekeerde richting te laten draaien, zoals bij het verlaten van een krappe ruimte waar de motor minder kan sturen.

Omdat de propeller op de trolling motor voornamelijk is ontworpen voor voorwaartse stuwkracht, is die minder efficiënt bij stuwkracht achteruit, wat resulteert in meer geluid van de motor, vooral bij hogere schroefsnelheden, en meer turbulentie in het water.

LET OP

Wees voorzichtig met stuwkracht achteruit om cavitatie en overmatige slijtage van de schroef en de aandrijfmotor te minimaliseren.

Elektrische motorinstellingen

Selecteer vanuit de trollingmotorbalk .

Kalibreer: Kalibreert het kompas van de trollingmotor (*Het kompas van de trollingmotor kalibreren, pagina 119*) en stelt de boegcorrectie van de trollingmotor in (*De boegcorrectie instellen, pagina 120*).

Ankerversterking: Hiermee stelt u de reactie van de elektrische motor in wanneer de modus virtueel anker is ingeschakeld. Als de elektrische motor sneller moet reageren en bewegen, verhoogt u de waarde. Als de motor te veel beweegt, verlaagt u de waarde.

Versterking navigatie: Hiermee stelt u de reactie van de elektrische motor in tijdens het navigeren. Als de elektrische motor sneller moet reageren en bewegen, verhoogt u de waarde. Als de motor te veel beweegt, verlaagt u de waarde.

Vaste voorliggende koersmodus: Hiermee stelt u de modus vaste voorliggende koers in. De optie Vaartuig uitlijnen probeert de boot in dezelfde richting te houden, ongeacht de drift. De optie Ga naar probeert in een rechte lijn in de gewenste richting te navigeren.

Aankomstmodus: Hiermee stelt u het gedrag van de elektrische motor in wanneer u het einde van een route bereikt. Met de instelling Ankervergrendeling houdt de elektrische motor de positie vast met de functie virtueel anker, wanneer de boot het einde van de route bereikt. Met de instelling Handmatig wordt de schroef uitgeschakeld wanneer de boot het einde van de route bereikt.

VOORZICHTIG

U bent verantwoordelijk voor de veilige besturing van uw boot. Als u de instelling Handmatig gebruikt voor de optie Aankomstmodus, moet u klaar zijn om de besturing van de boot over te nemen.

Auto inschakeling: Schakelt de elektrische motor in wanneer u het systeem van stroom voorziet.

Propeller opbergen zijkant: Hiermee stelt u in naar welke kant van de elektrische motor de schroef wordt gedraaid wanneer de elektrische motor wordt opgeborgen. Dit is handig wanneer u andere voorwerpen in de buurt van de opgeborgen schroef bewaart.

Snelkoppelingsknoppen: Hiermee activeert u de snelkoppelingsknoppen op de afstandsbediening van de trollingmotor voor deze specifieke kaartplotter. De knoppen werken met slechts één kaartplotter tegelijk.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de instellingen van de elektrische motor naar de fabrieksinstellingen.

Een snelkoppeling toewijzen aan de snelkoppelingsknoppen van de afstandsbediening van de trollingmotor

U kunt snel veelgebruikte schermen openen door een snelkoppelingsknop toe te wijzen op de afstandsbediening van de trollingmotor. U kunt een snelkoppeling maken naar bijvoorbeeld de sonarschermen en kaarten.

OPMERKING: Als er meer dan één kaartplotter op het netwerk is aangesloten, kunt u sneltoetsen toewijzen aan één kaartplotter.

- 1 Open een scherm.
- 2 Houd een snelkoppelingsknop ingedrukt.

TIP: De snelkoppeling wordt ook opgeslagen in de categorie Vastgezet met het nummer van de snelkoppelingsknop.

Het kompas van de trollingmotor kalibreren


U moet het kompas in de trollingmotor kalibreren voordat u gebruik kunt maken van de stuurautomaatfuncties.

- 1 Vaar met de boot naar een open stuk kalm water.
- 2 Selecteer vanaf de trollingmotorbalk  > **Kalibreer** > **Kompaskalibratie**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De boegcorrectie instellen

Het kan zijn dat de trollingmotor niet is uitgelijnd met de middenlijn van uw boot, dit is afhankelijk van de installatiehoek. Voor de beste resultaten stelt u dan de boegcorrectie in.

- 1 Pas de hoek van de trollingmotor ① zodat deze is uitgelijnd met de middenlijn van uw boot ②.

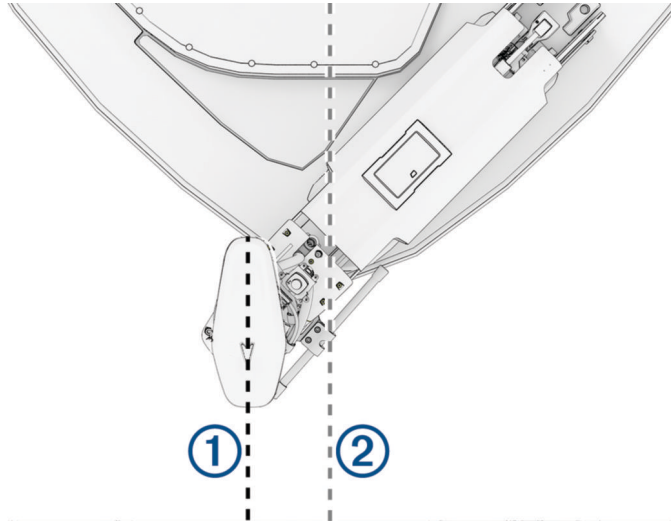

- 2 Selecteer vanuit de trollingmotorbalk  > **Kalibreer** > **Boegcorrectie**.

De uitlijning van de stuurinrichting kalibreren

De Garmin as van de trolling motor is in de fabriek door Garmin uitgelijnd en hoeft niet regelmatig te worden uitgelijnd. Af en toe kan de stuurinrichting van de trolling motor, als gevolg van een botsing of een onverwachte handmatige draaiing van de as, onregelmatig lijken of krijgt u een foutmelding met betrekking tot de uitlijning van de stuurinrichting. U kunt deze uitlijningsprocedure uitvoeren om dit type fout te corrigeren.

- 1 Start de trolling motor.
- 2 Selecteer vanuit de trollingmotorbalk  > **Kalibreer** > **Kalibratie van uitlijning van stuurinrichting**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm en selecteer **Begin**.

LET OP

De trolling motor voert tijdens het kalibratieproces een aantal stuurbewegingen uit.

- 4 Wacht tot het kalibratieproces is voltooid.

Digital Selective Calling (DSC)

Netwerkkartplotter en marifoonfunctionaliteit

Als u een compatibele VHF-radio aansluit op uw kaartplotter, worden deze functies ingeschakeld.

- De kaartplotter kan uw GPS-positie doorsturen naar uw marifoon. De GPS-positie-informatie wordt tegelijk met de DSC-oproepen verzonden als uw marifoon daartoe ondersteuning biedt.
- De kaartplotter kan DSC (Digital Selective Calling)-noodoproepen en positiegegevens ontvangen van de marifoon.
- De kaartplotter kan de posities bijhouden van schepen die positierapporten verzenden.

Als een Garmin NMEA 2000 VHF radio is aangesloten op uw kaartplotter, zijn deze functies ook ingeschakeld.

- Met de kaartplotter kunt u snel informatie over persoonlijke standaardoproepen instellen en verzenden naar uw Garmin VHF radio.
- Wanneer u een noodoproep voor een man-over-boord initieert vanaf uw marifoon, wordt op de kaartplotter het scherm Man-over-boord weergegeven en wordt u gevraagd naar de positie te navigeren waar de persoon van boord is gevallen.

Raadpleeg de installatie-instructies van de VHF radio voor informatie over het installeren en aansluiten van een VHF radio.

DSC inschakelen

Selecteer  > **Overige schepen** > **DSC**.

DSC-lijst

De DSC-lijst is een overzicht van de meest recente DSC-oproepen en andere DSC-contactpersonen die u hebt ingevoerd. De DSC-lijst kan maximaal 100 vermeldingen bevatten. De DSC-lijst geeft de meest recente oproepen weer die vanaf een boot zijn gemaakt. Wanneer een tweede oproep van dezelfde boot wordt ontvangen, vervangt deze de eerste oproep van deze boot in de lijst.

U kunt de DSC-lijst bekijken vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

De DSC-lijst weergeven

U kunt de DSC-lijst alleen weergeven als de kaartplotter is aangesloten op een marifoon die ondersteuning biedt voor DSC.

Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

Een DSC-contactpersoon toevoegen

U kunt een schip toevoegen aan uw DSC-lijst. U kunt oproepen naar een DSC-contactpersoon uitvoeren vanaf de kaartplotter.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-lijst** > **Voeg contactpersoon toe**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

- 2 Voer het MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) van het schip in.
- 3 Voer de naam van het schip in.

Inkomende noodoproepen

Als uw compatibele kaartplotter is verbonden met een compatibele VHF radio, ontvangt u een waarschuwing van de kaartplotter wanneer er een DSC-noodoproep over de VHF radio wordt ontvangen. Als er positiegegevens zijn verzonden bij de noodoproep, wordt die informatie tegelijk met de oproep opgenomen en beschikbaar gesteld.

 verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert op de navigatiekaart de positie van het schip op het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden.

Naar een schip in nood navigeren

Het pictogram  verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert op de navigatiekaart de positie van een schip op het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > DSC > DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk > Navigeer nr.**
- 4 Selecteer **Ga naar** of **Route naar**.

Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren via een marifoon

Wanneer uw kaartplotter is verbonden met een marifoon die compatibel is met NMEA 2000 en u een DSC-noodoproep voor man-over-boord initieert vanaf uw marifoon, wordt het scherm Man-over-boord weergegeven op de kaartplotter en wordt u gevraagd naar het punt te navigeren waar de persoon van boord is gevallen. Als er een compatibele stuurautomaat is verbonden met het netwerk, vraagt uw kaartplotter u een MOB-manoeuvre uit te voeren naar dit punt.

Als u de noodoproep voor man-over-boord annuleert via de marifoon, verdwijnt het kaartplotterscherm waarin u wordt gevraagd te navigeren naar het punt waarop de persoon van boord is gevallen.

Positie bijhouden

U kunt een VHF-radio aansluiten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de kaartplotter om positiemeldingen te verzenden en vaartuigen te volgen die positiemeldingen verzenden. Het vaartuig moet de juiste PGN-gegevens (PGN 129808; DSC-oproepinformatie) verzenden om deze functie te kunnen gebruiken.

Elke ontvangen oproep met een positiemelding wordt opgenomen in de DSC-lijst ([DSC-lijst, pagina 121](#)).

Een positierapport weergeven

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > DSC > DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de details van het positierapport wilt bekijken, selecteert u .
 - Als u een kaart wilt weergeven waarop de locatie is gemarkeerd, selecteert u .

Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > DSC > DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen, pagina 151](#)).

- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk > Navigeer nr.**
- 4 Selecteer **Ga naar** of **Route naar**.

Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-lijst**.
TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen*, pagina 151).
- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Via-punt maken**.

Informatie in een positiemelding bewerken

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-lijst**.
TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen*, pagina 151).
- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzigen**.
 - Selecteer **Naam** om de naam van het schip in te voeren.
 - Selecteer **Symbool** om een nieuw symbool te selecteren, indien beschikbaar.
 - Selecteer **Opmerking** om een opmerking in te voeren.
 - Selecteer **Sporen** om een lijn weer te geven die het spoor van het schip aangeeft als uw marifoon de positie van het schip bijhoudt.
 - Selecteer **Lijn van spoor** om een kleur voor de lijn van het spoor te kiezen.

Een oproep met een positiemelding verwijderen

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-lijst**.
TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen*, pagina 151).
- 2 Selecteer een oproep met een positiemelding.
- 3 Selecteer **Bekijk** > **Wijzigen** > **Wis rapport**.

Sporen van schepen weergeven op de kaart

U kunt in sommige kaartweergaven de sporen weergeven van alle schepen waarvan u de positie bijhoudt. Standaard geeft een zwarte lijn het pad van het schip, een zwarte stip elke eerder gemelde positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt en een blauwe vlag de laatst gemelde positie van het schip aan.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **•••** > **Lagen** > **Overige schepen** > **DSC** > **DSC-sporen**.
- 2 Selecteer het aantal uren dat schepen waarvan u de positie bijhoudt worden weergegeven op de kaart.
Als u bijvoorbeeld 4 uur selecteert, worden alle punten van sporen (van minder dan vier uur oud) voor bijgehouden schepen op de kaart weergegeven.

Persoonlijke standaardoproepen

Wanneer u de kaartplotter aansluit op een Garmin marifoon, kunt u de interface van de kaartplotter gebruiken voor het uitvoeren van persoonlijke standaardoproepen.

Wanneer u een persoonlijke standaardoproep uitvoert vanaf de kaartplotter, kunt u het gewenste DSC-kanaal selecteren voor de communicatie. De marifoon verzendt dit verzoek tegelijk met uw oproep.

Een DSC-kanaal selecteren

OPMERKING: De keuze van een DSC-kanaal is beperkt tot de kanalen die beschikbaar zijn op alle frequentiebanden. Het standaardkanaal is 72. Als u een ander kanaal selecteert, gebruikt de kaartplotter dat kanaal voor alle volgende oproepen, totdat u een oproep uitvoert via een ander kanaal.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > DSC > DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen](#), pagina 151).

- 2 Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen.
- 3 Selecteer **Bekijk > Oproepen met radio > Kanaal**.
- 4 Selecteer een beschikbaar kanaal.

Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren

OPMERKING: Als u een oproep start vanaf de kaartplotter, ontvangt de marifoon geen oproepgegevens als er geen MMSI-nummer in de marifoon is geprogrammeerd.

- 1 Selecteer vanuit een kaart of 3D-kaartweergave **••• > Lagen > Overige schepen > DSC > DSC-lijst**.

TIP: U hebt snel toegang tot de DSC-lijst vanuit het bericht- en waarschuwingsmenu ([Berichten en waarschuwingen](#), pagina 151).

- 2 Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen.
- 3 Selecteer **Bekijk > Oproepen met radio**.
- 4 Selecteer indien nodig **Kanaal** en selecteer een nieuw kanaal.
- 5 Selecteer **Verzend**.

De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon.

- 6 Voltooi de oproep op uw Garmin VHF radio.

Een individuele routineoproep voor een AIS-doel

- 1 Kies een AIS-doel in een kaart of 3D-kaartweergave.
- 2 Selecteer **AIS-schip > Oproepen met radio**.
- 3 Selecteer indien nodig **Kanaal** en selecteer een nieuw kanaal.
- 4 Selecteer **Verzend**.

De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon.


- 5 Voltooi de oproep op uw Garmin VHF radio.

Meters en grafieken

De meters en grafieken geven informatie over de motor en de omgeving. Om de informatie te kunnen bekijken, moet u een compatibele transducer of sensor op het netwerk hebben aangesloten.

De meters bekijken

- 1 Selecteer **Meters**.
- 2 Selecteer een gauge, zoals **Schip**.

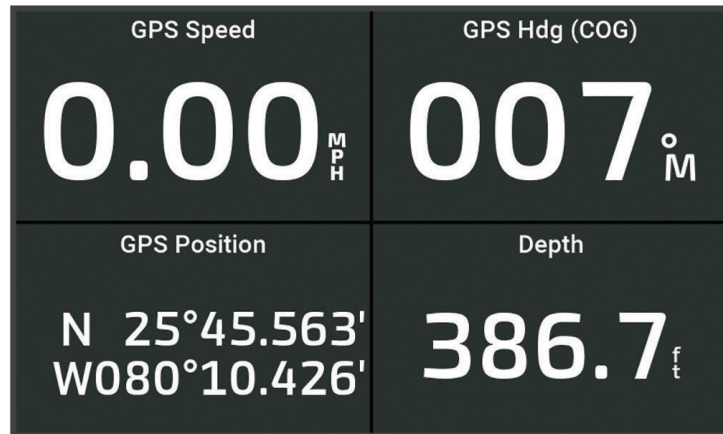

- 3 Selecteer **◀** of **▶** om een andere gauge-pagina weer te geven, indien van toepassing.

Pictogrammen motorwaarschuwing

Als een pictogram op de pagina met meters oplicht, duidt dit op een probleem met de motor.

	Waarschuwing laag oliepeil of lage oliedruk
	Temperatuurwaarschuwing
	Waarschuwing accuspanning
	Waarschuwing controleer motor

De gegevens op een meter aanpassen

- 1 Open een meterpagina.
- 2 Selecteer **•••** > **Wijzig meterpagina's**.
- 3 Selecteer een meter die u wilt bewerken.
TIP: U kunt een willekeurige meter vasthouden om de gegevens snel te wijzigen.
- 4 Selecteer **Vervang gegevens**.
- 5 Selecteer een gegevenstype.
- 6 Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.

Meters aanpassen

U kunt een meterpagina toevoegen, de indeling van de meterpagina wijzigen, de weergave van de meters wijzigen en de gegevens in elke meter wijzigen.

- 1 Open een meterpagina.
- 2 Selecteer **••• > Wijzig meterpagina's**.
- 3 Selecteer indien nodig een meterweergave of meter die u wilt bewerken.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de gegevens in een meter wilt wijzigen, selecteert u de meter en selecteert u **Vervang gegevens**.
 - Als u de lay-out van de meters op de pagina wilt wijzigen, selecteert u **Wijzig lay-out**.
 - Als u een pagina aan deze set meterpagina's wilt toevoegen, selecteert u **Pagina toevoegen**.
 - Als u een pagina uit deze set meterpagina's wilt verwijderen, selecteert u **Wis pagina**.
 - Als u de volgorde van deze pagina in de set meterpagina's wilt wijzigen, selecteert u **Verplaats pagina naar links** of **Verplaats pagina naar rechts**.
 - Als u de oorspronkelijke weergave van deze pagina wilt herstellen, selecteert u **Herstel standaardweergave**.

De grenzen van de motormeter en de brandstofmeter aanpassen

U kunt de onder- en bovenlimiet en het bereik van de gewenste standaardwerking van een meter instellen.

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle meters.

- 1 Selecteer in een geschikt meterscherf **••• > Installatie > Metergrenzen instellen**.
- 2 Selecteer een meter die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de minimumwaarde van het standaardbereik wilt instellen, selecteert u **Vastgest. min..**
 - Als u de maximumwaarde van het standaardbereik wilt instellen, selecteert u **Vastgest. max..**
 - Als u de onderlimiet van de meter lager wilt instellen dan het vastgestelde minimum, selecteert u **Schaalminimum**.
 - Als u de bovenlimiet van de meter hoger wilt instellen dan het vastgestelde maximum, selecteert u **Schaalmax..**
- 4 Selecteer de grenswaarde.
- 5 Herhaal stap 4 en 5 om meer grenzen in te stellen.

Het aantal motoren selecteren dat door de meters wordt weergegeven

U kunt informatie voor maximaal vier motoren weergegeven.

- 1 Selecteer in het motormeterscherf **••• > Installatie > Motorselectie > Aantal motoren**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer het aantal motoren.
 - Selecteer **Automatisch configureren** om het aantal motoren automatisch te detecteren.

Instellen welke motoren in de meters worden weergegeven

Voordat u kunt instellen hoe de motoren worden weergegeven in de meters, moet u handmatig het aantal motoren selecteren ([Het aantal motoren selecteren dat door de meters wordt weergegeven, pagina 126](#)).

- 1 Selecteer in het motormeterscherf **••• > Installatie > Motorselectie > Aantal motoren**.
- 2 Selecteer **Eerste motor**.
- 3 Selecteer de motor die u in de eerste meter wilt weergegeven.
- 4 Herhaal de stappen voor de overige motormeters.

Statusalarmen voor motormeters inschakelen

U kunt de kaartplotter inschakelen om statusalarmen voor de motor weer te geven.

Selecteer in het motormeterscherm **••• > Installatie > Statusalarmen > Aan**.

Wanneer een motoralarm wordt geactiveerd, wordt een statusalarmbericht weergegeven en wordt de meter mogelijk rood, afhankelijk van het type alarm.

Afzonderlijke statusalarmen voor motormeters inschakelen


- 1 Selecteer in het motormeterscherm **••• > Installatie > Statusalarmen > Aangepast**.
- 2 Selecteer een of meer alarmen voor de motormeters die u wilt in- of uitschakelen.

Yamaha Meters van motoren

Voor een optimale controle en bediening van uw compatibele Yamaha motor met deze kaartplotter, moet u uw motor aansluiten op de kaartplotter met behulp van de juiste interface-adapter. Neem indien nodig contact op met uw Yamaha dealer voor meer informatie.

Selecteer **Meters > YAMAHA** om de Yamaha motormeters te bekijken.

Deze afbeelding is slechts één voorbeeld van de wijze waarop dit scherm kan worden weergegeven, afhankelijk van het aantal en de typen op het motornetwerk en de gasklepcontroller aangesloten motoren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Yamaha motor of scherm voor volledige informatie.

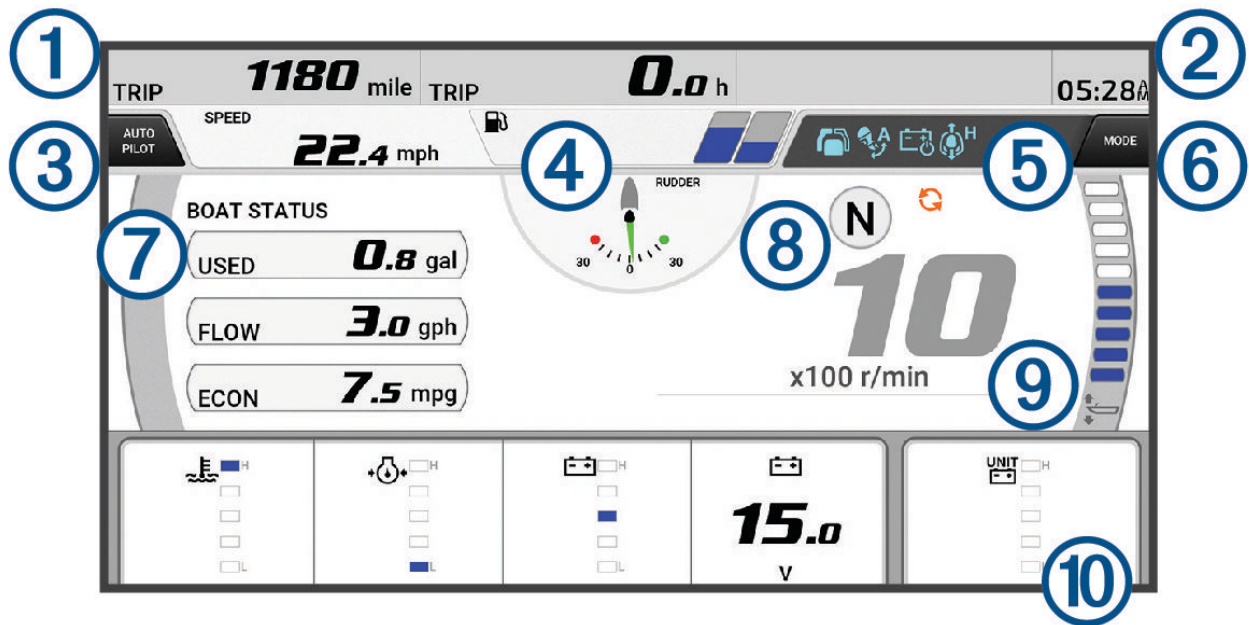

①	Gegevensvelden boot Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen.
②	Huidige tijd Houd ingedrukt om de reisgegevens te bekijken.
③	Selecteer om de stuurautomaatbalk in en uit te schakelen (Helm Master® EX). Selecteer om de joystick-knop voor Punt instellen-functies te configureren (Helm Master and Helm Master EX).
④	Informatie over het tank- of batterijniveau Houd een tank of een batterij ingedrukt voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de tankniveau-sensor of het batterijniveau.
⑤	Statuspictogrammen: • Blauw: motorfunctie-indicatoren • Oranje: informatie over status of toestand van de motor • Rood: waarschuwingsinformatie over motor GPS-signaalsterkte (Helm Master)
⑥	Selecteer om de Vispunt-instellingen te configureren (Helm Master/Helm Master EX). Selecteer om de trollingsnelheid in te stellen (Helm Master/Helm Master EX /Mechanical RC/Digital Electronic RC (6X6/6X7)).
⑦	Gegevensvelden boot Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen.
⑧	Indicator schakelstand RPM van motor
⑨	Tachometer en trim-hoek Houd de knop ingedrukt om de achtergrond te wijzigen.
⑩	Gegevensvelden voor motor en boot Houd ingedrukt om de gegevens te vervangen en de presentatie van de meter te wijzigen.

Pictogrammen voor motorfuncties

Blauwe pictogrammen geven de status van de motorfuncties aan.

	De stuurautomaat is actief.
	Snelheidsregeling is actief.
	Bediening met één hendel is actief.
	Trim assist is actief.
	Het batterijbeheersysteem (BMS) is actief.
	Joystick-wachtstand is actief.

Pictogrammen voor motor- en motorstatus

Oranje pictogrammen geven de status van de motor aan.

	Yamaha beveiligingssysteem is aan.
	Motoren staan onder beheer in synchronisatie.
	Motoren worden opgewarmd.
	Het motorvermogen is beperkt.
	Het batterijbeheersysteem (BMS) is uit.

Waarschuwpictogrammen voor de motoren

Rode pictogrammen geven motorafwijkingen aan.

LET OP

Neem contact op met uw Yamaha dealer als het probleem niet gevonden of opgelost kan worden.

	Lage koelwaterdruk.
	Lage oliedruk. Stop de motor. Controleer het motorolieniveau en voeg zo nodig meer olie toe. LET OP Laat de motor niet lopen als deze indicator zichtbaar is. Hierdoor kunt u ernstige schade aan de motor toebrengen.
	Motor is aan het oververhitten. Zet de motor onmiddellijk uit. Controleer de koelwaterinlaat van de motor en verwijder mogelijke verstoppingen. LET OP Laat de motor niet lopen als deze indicator zichtbaar is. Hierdoor kunt u ernstige schade aan de motor toebrengen.
	Lage accuspanning. Controleer de accu en accu-verbindingen en maak alle loszittende accu-verbindingen vast. Keer terug naar de haven als door het vastmaken van de accu-verbindingen het voltage van de accu niet wordt verhoogd. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer. OPMERKING: Zet de motor NIET uit als deze waarschuwing wordt weergegeven. Als u dat doet, kan de motor mogelijk niet opnieuw starten.
	Water in de brandstof. Er zit opgehoopt water in de brandstoffilter (brandstofscheider). Zet de motor onmiddellijk uit en raadpleeg de handleiding van de motor om het water uit de brandstoffilter te verwijderen. OPMERKING: Als benzine wordt gemengd met water kan dat de motor beschadigen.
	Controleer motor-/onderhouds-waarschuwing. Er is een probleem met de verbrandingsmotor. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer. De controleer motor-waarschuwing verschijnt ook als het laatste onderhoud langer dan 100 uur geleden was.
	Waarschuwing voor motorcontrole/onderhoud. Er is een probleem met de elektromotor. Neem onmiddellijk contact op met uw Yamaha dealer.
	Motorwaarschuwing melding. (Helm Master)
	Probleem met motoruitlaat.

De meters instellen

Het aantal motoren configureren

- 1 Selecteer in een meterscherm **••• > Aantal motoren.**
- 2 Selecteer het aantal motoren.

De tankniveausensoren configureren

- 1 Selecteer in een meterscherf *** > **Tank voorinstelling**.
- 2 Selecteer de tankniveausensor die u wilt configureren.
- 3 Selecteer **Naam**, voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Type** en selecteer het type sensor.
- 5 Selecteer **Stijl** en selecteer de stijl van de sensor.
- 6 Selecteer **Tankcapaciteit**, voer de capaciteit van de tank in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Kalibratie** en volg de instructies op het scherm om de tankniveaus te kalibreren.

Als u de tankniveaus niet kalibreert, gebruikt het systeem de standaardinstellingen voor de tankniveaus.

De getoonde gegevens wijzigen

- 1 Houd een aanpasbaar item ingedrukt in een gegevensscherm.
- 2 Selecteer een gegevenstype.
- 3 Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.

Instellingen voor Yamaha motorgegevens

LET OP

Controleer of de instellingen correct zijn ingesteld. Als dit niet het geval is, geeft het motorscherf niet de juiste informatie weer.

Selecteer in een Yamaha motorscherf ***.

Reis: Hiermee wordt informatie over de reis, zoals afstand en uren, weergegeven en kunt u deze waarden herstellen.

Onderhoudsherinnering: Hiermee wordt informatie over het onderhoud weergegeven, kunt u de onderhoudsintervallen instellen en de verlopen tijd sinds het laatste onderhoud herstellen.

Tank voorinstelling: Hiermee stelt u de tanknaam, vloeistoftype, sensorstijl en tankcapaciteit in en kalibreert u de sensor.

Trim-hulp: Hiermee schakelt u de trim-hulpfunctie in of uit. Beschikbaar op het Helm Master-systeem met een digitaal motorregelsysteem (DEC).

Stuurfrictie: Hiermee stelt u de frictie van het stuurwiel in. De frictie wordt automatisch aangepast aan de hand van de motorsnelheid. Beschikbaar op het Helm Master-systeem met een digitaal motorregelsysteem (DEC).

Lock to Lock: Hiermee stelt u in hoe vaak het stuurwiel kan worden gedraaid, volledig naar bakboord en volledig naar stuurboord.

Snelheidsregeling: Hiermee stelt u de snelheidsbron in op GPS of RPM. GPS als Bron snelheid gebruiken is alleen beschikbaar met het Helm Master EX-systeem dat is uitgerust met een stuurautomaat of joystick. GPS is niet beschikbaar op het Helm Master systeem.

Instelling stuurautomaat: Hiermee configureert u de instellingen van de Yamaha stuurautomaat. Beschikbaar op het Helm Master EX-systeem dat is uitgerust met een stuurautomaat. Zie ([Stuurautomaat, pagina 104](#)) voor informatie over de Garmin stuurautomaat.

Joystick en instelpunt: Hiermee configureert u de stuwkracht van de joystick, trimhoek en trimvoorinstelling, fijninstelling van de afstand en de vispuntinstellingen. Beschikbaar op het Helm Master systeem en het Helm Master EX systeem met een joystick.

Voorinstellingen trim-hulp: Hiermee stelt u de voorinstellingen voor trim-hulp in. Beschikbaar op het Helm Master-systeem met een digitaal motorregelsysteem (DEC).

Brandstofstroom-offset: Hiermee stelt u de offset in voor de brandstofstroomgegevens.

Uit-timer: Hiermee schakelt u het systeem één uur nadat de motor is uitgeschakeld uit.

Accubeheer: Hiermee configureert u het accubeheersysteem, zoals het instellen van het type en de capaciteit van de accu's. Geeft ook de accustatus weer. Beschikbaar op Helm Master EX systemen die zijn uitgerust met een accubeheersysteem (BMS).


Kalibratie: Hiermee kalibreert u diverse functies, zoals Trim op nul stellen en kompas.

Herstel: Hiermee herstelt u de motor- en gatewaygegevens.

Mercury® motormeters

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er verbinding is met de Mercury SmartCraft Connect gateway. De beschikbare gegevens variëren afhankelijk van het motornetwerk en kunnen het toerental, het aantal motoruren, de koelvloeistofdruk, de oliedruk en andere gegevens omvatten.

Selecteer **Meters** > **Mercury** om de Mercury motormeters te bekijken.

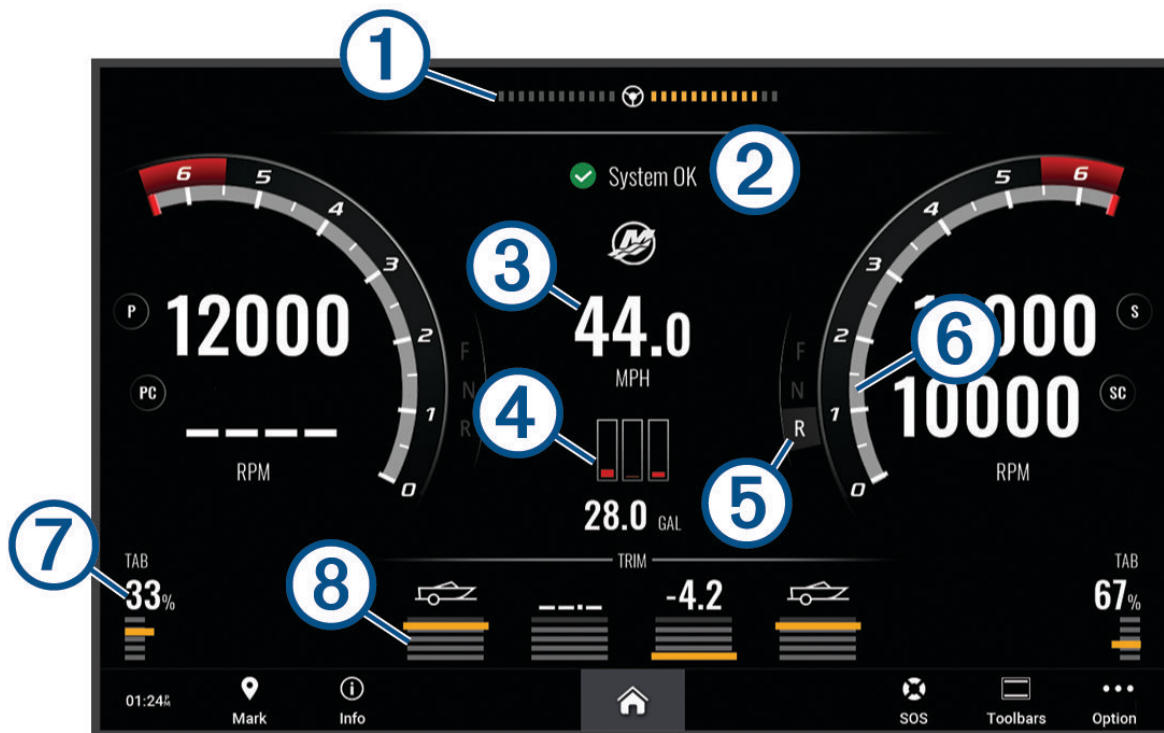

①	Motorvoltage of Mercury stuurhoek ²
②	Bootstatus
③	Bootsnelheid
④	Brandstof
⑤	Versnelling transmissie
⑥	Motorsnelheid
⑦	Trimtabs
⑧	Motortrim

TIP: Selecteer **...** > **Motordata** om aanvullende motorgegevens weer te geven.

² De kwikstuurhoek kan op het display verschijnen, afhankelijk van het motormodel en de configuratie, en de locatie op het display kan variëren.

Het brandstofalarm instellen

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Voordat u een brandstofniveau-alarm kunt instellen, moet u een compatibele brandstoffsensoren aansluiten op de kaartplotter.

U kunt een alarm laten afgaan wanneer de totale hoeveelheid resterende brandstof aan boord het door u opgegeven niveau bereikt.

- 1 Selecteer  > **Alarmen** > **Brandstof** > **Totaal brandstof aan boord** > **Aan**.
- 2 Voer de resterende hoeveelheid brandstof in waarbij het alarm moet afgaan en selecteer **OK**.

De brandstofgegevens synchroniseren met de actuele brandstofvoorraad

Als u brandstofstroomsensoren gebruikt, moet u de brandstofniveaus op de kaartplotter synchroniseren met de werkelijke brandstof in het vaartuig wanneer u brandstof aan uw vaartuig toevoegt. Als u brandstoftanksensoren gebruikt, wordt het niveau automatisch aangepast op basis van de gegevens van de tankniveausensor en is het niet nodig om de brandstofniveaus handmatig te synchroniseren ([Brandstofinstellingen, pagina 181](#)).

- 1 Selecteer **Meters**.
- 2 Selecteer **Motoren** of **Brandstof**.
- 3 Selecteer **...**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u alle brandstoftanks op het vaartuig hebt gevuld, selecteert u **Vul alle tanks**. Het brandstofniveau wordt ingesteld op de maximale capaciteit.
 - Als u een brandstoftank niet helemaal hebt gevuld, selecteert u **Voeg brandstof toe aan boot** en voert u de toegevoegde hoeveelheid in.
 - Als u de totale hoeveelheid brandstof in de tanks van het vaartuig wilt opgeven, selecteert u **Stel totale brandstof aan boord in** in en voert u de totale hoeveelheid in de tanks aanwezige brandstof in.

De windmeters weergeven

Voordat u windgegevens kunt weergeven, moet een windsensor zijn verbonden met de kaartplotter.

Selecteer **Meters** > **Wind**.

De windmeter voor zeilen configureren

U kunt de windmeter voor zeilen configureren om de werkelijke of schijnbare windsnelheid en windhoek weer te geven.

- 1 Selecteer op de windmeter **...** > **Wijzig meterpagina's**.
- 2 Selecteer in het venster aan de linkerkant de **Windmeter zeilen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de ware of schijnbare windhoek wilt weergeven, selecteert u **Naald** en daarna een optie.
 - Als u de ware of schijnbare windsnelheid wilt weergeven, selecteert u **Windsnelheid** en daarna een optie.

De bron van de snelheid configureren

U kunt opgeven of de snelheid van het vaartuig die op de snelheidsmeter wordt weergegeven en voor windberekeningen wordt gebruikt, gebaseerd wordt op de watersnelheid of de GPS-snelheid.

- 1 Selecteer op de windmeter **...** > **Wijzig meterpagina's**.
- 2 Selecteer in het venster aan de linkerkant **Kompasmeter**.
- 3 Selecteer **Snelheidswaargave** en selecteer een optie:
 - Als u de snelheid van het vaartuig wilt berekenen op basis van gegevens van de watersnelheidsensor, selecteert u **Water**.
 - Als u de snelheid van het vaartuig wilt berekenen op basis van GPS-gegevens, selecteert u **Satellietpositionering**.

De bron van de koers voor de windmeter configureren

U kunt de bron van de koers opgeven die in de windmeter moet worden weergegeven. De magnetische koers bevat de koersgegevens die van een koerssensor afkomstig zijn; de GPS-koersgegevens worden door de GPS van de kaartplotter berekend.

- 1 Selecteer op de windmeter **...** > **Wijzig meterpagina's**.
- 2 Selecteer in het venster aan de linkerkant **Kompasmeter**.
- 3 Selecteer **Bron van koers** en selecteer een optie:
 - Selecteer **Magnetisch** om koersgegevens te gebruiken die zijn ontvangen via een koerssensor.
 - Als u koersgegevens wilt gebruiken die zijn berekend met behulp van GPS, selecteert u **GPS**.

OPMERKING: Wanneer u langzaam of niet beweegt, is de magnetische kompasbron nauwkeuriger dan de GPS-bron.

De close hauled-windmeter aanpassen

U kunt het bereik van de close hauled-windmeter voor zowel de schaal Wind tegen als de schaal Wind mee opgeven.

- 1 Selecteer op de windmeter **...** > **Wijzig meterpagina's**.
- 2 Selecteer in het venster aan de linkerkant **Kompasmeter** of **Windmeter zeilen**.
- 3 Selecteer **Vervang gegevens** > **Zeilen** > **Close hauled-meter**.

De Kompasmeter of Windmeter zeilen wordt vervangen door de Close hauled-meter.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de maximum- en minimumwaarden wilt instellen die verschijnen als de close hauled-windmeter voor wind tegen wordt weergegeven, selecteert u **Wijzig schaal wind tegen** en stelt u de hoeken in.
 - Als u de maximum- en minimumwaarden wilt instellen die verschijnen als de close hauled-windmeter voor wind mee wordt weergegeven, selecteert u **Wijzig schaal wind mee** en stelt u de hoeken in.
 - Als u de ware of schijnbare wind wilt weergeven, selecteert u **Wind** en daarna een optie.

Tripmeters weergeven

Tripmeters bevatten gegevens over de afgelegde kilometers, snelheid, tijd en brandstof voor de huidige trip.

Selecteer **Meters** > **Reis**.

De tripmeters opnieuw instellen

- 1 Selecteer **...**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle metingen voor de huidige reis wilt instellen op nul, selecteert u **Herstel Trip**.
 - Als u de meting van de maximumsnelheid wilt instellen op nul, selecteert u **Herstel maximale snelheid**.
 - Als u de afstandmeting wilt instellen op nul, selecteert u **Herstel kilometerteller**.
 - Als u alle metingen op nul wilt instellen, selecteert u **Herstel alles**.

Grafieken weergeven

U moet een geschikte transducer of sensor hebben aangesloten op het netwerk voordat u grafieken van omgevingsveranderingen, zoals temperatuur, diepte en wind, kunt bekijken.

U kunt grafieken van sensorgegevens bekijken door een nieuwe Combo-pagina te maken of door een grafiek toe te voegen aan een bestaande Combo-pagina.

- 1 Maak een nieuwe **Combo**-pagina of open een bestaande **Combo**-pagina ([Een nieuwe combinatiepagina maken, pagina 10](#)).
- 2 Selecteer het venster waar u een grafiek wilt toevoegen en selecteer **Grafieken**.
- 3 Selecteer de grafiek die u wilt toevoegen.

TIP: U kunt de grafiek wijzigen in een actief combinatievenster door ***** > Wijzig grafiek** te selecteren en een nieuwe grafiek te selecteren.

Het grafiekbereik en de tijdschaal instellen

U kunt opgeven hoelang sensorgegevens worden weergegeven in de grafieken voor diepte, wind en watertemperatuur en welke sensorgegevens worden weergegeven.

- 1 Selecteer een grafiek op een **Combo**-pagina en selecteer *******.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een schaal voor de verstreken tijd wilt instellen, selecteert u **Tijdsduur**. De standaardinstelling is 10 minuten. Als u een hogere waarde instelt, kunt u de variaties gedurende een langere periode bekijken. Als u een lagere waarde instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven.
 - Als u de schaal van de grafiek wilt instellen, selecteert u **Schaal**. Wanneer u een hogere waarde opgeeft, kan er meer variatie in de metingen worden weergegeven. Wanneer u een lagere waarde kiest, kunt u meer details voor de variatie weergeven.

Grafiekfiltering uitschakelen

De grafiekfiltering van de windsnelheid en windhoek zorgt ervoor dat sensorgegevens beter in een grafiek kunnen worden weergegeven. De standaardinstelling is Aan. U kunt de filtering uitschakelen.

- 1 Selecteer een grafiek op een **Combo**-pagina en selecteer *******.
- 2 Selecteer **Filter > Uit**.

inReach® berichten

WAARSCHUWING

Lees of beantwoord geen berichten tijdens het besturen van het vaartuig. Als u geen aandacht geeft aan de omstandigheden op het water, kan dit resulteren in schade aan vaartuigen, lichamelijk letsel of overlijden.

U kunt een compatibele inReach satellietcommunicator verbinden met de kaartplotter om berichten te lezen, beantwoorden en te versturen vanaf de kaartplotter.

LET OP

Het inReach toestel moet verbonden zijn met de kaartplotter en satellietsignalen ontvangen om berichten te kunnen versturen en ontvangen met de kaartplotter.

Voordat u een verbonden kaartplotter kunt gebruiken om berichten te verzenden en te ontvangen op een compatibel inReach toestel, moet u beschikken over een actief inReach abonnement. Raadpleeg de handleiding van het inReach toestel voor abonnementsinformatie.

Berichten die door het inReach toestel worden ontvangen en verzonden, worden gegroepeerd als gesprekken die worden geïdentificeerd aan de hand van de namen of adressen van de contactpersonen in de berichten.

Alle berichten zijn beperkt tot 160 tekens, inclusief de naam, het adres of het telefoonnummer van de contactpersoon of contactpersonen in het bericht. Als u een bericht naar grotere groepen contactpersonen verzendt, wordt de hoeveelheid beschikbare tekens voor het bericht zelf minder. Bij het opstellen van een bericht wordt het beschikbare aantal tekens in real-time weergegeven op de kaartplotter om te voorkomen dat de tekenlimiet wordt overschreden.

Een inReach toestel verbinden met de kaartplotter

U kunt een compatibel inReach toestel verbinden met de kaartplotter om gegevens te beheren.

- 1 Breng het inReach toestel binnen 3 m (10 ft.) van de kaartplotter.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer op een inReach Mini toestel in het hoofdmenu de opties **Stel in > ANT+ > Status > Aan**.
 - Selecteer op een inReach Mini 2 toestel of inReach Messenger in het hoofdmenu de opties **Instellingen > inReach Remote > Status**.
 - In het hoofdmenu van een GPSMAP 86i of GPSMAP 67i selecteert u **Stel in > Sensors > inReach Remote > Ingeschakeld > Aan**.
- 3 Selecteer op de kaartplotter **Schip > inReach® > Koppelen wordt gestart**.
De kaartplotter begint naar het inReach toestel te zoeken en maakt er verbinding mee. Dit kan tot 60 seconden duren.
- 4 Vergelijk de code op het inReach toestel met de kaartplotter indien nodig, en selecteer **OK** als ze overeen komen.
- 5 Selecteer indien nodig **OK** om akkoord te gaan met informatieberichten en de connectie te voltooien.
De inReach en de kaartplotter maken automatisch verbinding wanneer ze binnen bereik zijn.

Berichten ontvangen

Wanneer uw inReach toestel een bericht ontvangt, verschijnt er kort een pop-upmelding op het ECHOMAP Ultra 2 scherm.

- Om het volledige bericht te beluisteren, selecteert u **Bekijk bericht**.
- Als u de pop-upmelding wilt uitschakelen, selecteert u **OK** of wacht u tot de melding automatisch wordt gesloten.

Een bericht beantwoorden

U kunt een inReach bericht beantwoorden met een vooraf geschreven snel bericht of een aangepast bericht.

- 1 Selecteer **Gesprekken** vanaf de **inReach®** pagina.
TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie > Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).
- 2 Markeer een gesprek en selecteer **Gesprek weergeven**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een snel bericht wilt verzenden, selecteert u **Snel bericht verzenden** (*Een snel bericht verzenden, pagina 137*).
 - Als u een aangepast bericht wilt verzenden, selecteert u **Aangepast bericht verzenden** (*Een aangepast bericht verzenden, pagina 137*).
- 4 Controleer het bericht en selecteer **Verzend**.

Een incheckbericht verzenden

Incheckberichten zijn vooraf gedefinieerde berichten die u voorbereidt voor specifieke contactpersonen met behulp van de Garmin Messenger™ app of via uw account op explore.garmin.com. U kunt de tekst van incheckberichten niet aanpassen, alleen de contactpersonen die deze ontvangen.

- 1 Op de **inReach®** pagina selecteert u **Gesprekken > Incheckbericht verzenden**.
TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie > Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).
- 2 Selecteer een vooraf ingesteld of incheckbericht.
- 3 Selecteer **Verzend**.

Een nieuw gesprek starten

- 1 Selecteer **Gesprekken** > **Gesprek starten** vanaf de **inReach®** pagina.

TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie** > **Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).

- 2 Ontvangers toevoegen:

- Als u een bestaande contactpersoon in het gesprek wilt opnemen, markeert u de contactpersoon en selecteert u **Voeg toe**.
- Als u een nieuwe contactpersoon in het gesprek wilt opnemen, selecteert u **Nieuwe ontvanger invoeren** en geeft u het telefoonnummer, e-mailadres of inReach adres op voor de nieuwe contactpersoon.

- 3 Selecteer een optie:

- Als u een snel bericht wilt verzenden, selecteert u **Snel bericht verzenden** (*Een snel bericht verzenden, pagina 137*).
- Als u een aangepast bericht wilt verzenden, selecteert u **Aangepast bericht verzenden** (*Een aangepast bericht verzenden, pagina 137*).

- 4 Controleer de berichtdetails en selecteer **Verzend**.

Een snel bericht verzenden

Snelle berichten zijn vooraf gedefinieerde berichten die u voorbereidt op uw account op explore.garmin.com. Snelle berichten bevatten aangepaste tekst en worden niet toegewezen aan een specifieke contactpersoon in uw account. Ze kunnen naar behoefte worden gebruikt bij het verzenden of beantwoorden van inReach berichten op de kaartplotter.

- 1 Selecteer **Gesprekken** vanaf de **inReach®** pagina.

TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie** > **Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).

- 2 Selecteer een bestaand gesprek of start een nieuw gesprek (*Een nieuw gesprek starten, pagina 137*).
- 3 Selecteer **Snel bericht verzenden** en selecteer het vooraf ingestelde bericht om te verzenden.
- 4 Controleer het bericht en selecteer **Verzend**.

Een aangepast bericht verzenden

- 1 Selecteer **Gesprekken** vanaf de **inReach®** pagina.

TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie** > **Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).

- 2 Selecteer een bestaand gesprek of start een nieuw gesprek (*Een nieuw gesprek starten, pagina 137*).
- 3 Selecteer **Aangepast bericht verzenden**.
- 4 Stel het bericht op en selecteer **OK**.
- 5 Controleer het bericht en selecteer **Verzend**.

inReach SOS-oproepen

WAARSCHUWING

Voordat u de SOS-functie kunt gebruiken, moet u een actief satellietabonnement hebben op het aangesloten inReach toestel. Test uw toestel altijd voordat u het buiten gebruikt.

Zorg ervoor dat het inReach toestel vrij zicht heeft op de lucht wanneer u de SOS-functie gebruikt, omdat voor een goede werking van deze functie satelliettoegang nodig is.

LET OP

In sommige rechtsgebieden is het gebruik van toestellen voor satellietcommunicatie verboden of gereguleerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle toepasselijke wetten te kennen en volgen in de rechtsgebieden waar het toestel gaat worden gebruikt.

Wanneer een compatibel inReach toestel aan de kaartplotter is gekoppeld, kunt u contact opnemen met het Garmin ResponseSM centrum voor hulp. Vanaf de kaartplotter kunt u een inReach SOS-oproep starten en annuleren, de status ervan controleren, en met het Garmin Response team communiceren terwijl u wacht op hulp.

U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een inReach SOS-oproep verzenden

U moet een compatibel inReach toestel koppelen met uw kaartplotter voordat u een inReach SOS-oproep kunt verzenden met de kaartplotter.

- 1 Selecteer vanuit een willekeurig scherm **SOS**.
- 2 Selecteer het SOS-type.
- 3 Selecteer **Activeer inReach SOS**.

De kaartplotter start een SOS-oproep vanaf het gekoppelde inReach toestel en maakt een item op de pagina Gesprekken. U kunt met het Garmin Response team communiceren via dit gesprek.

VOORZICHTIG

Wanneer een inReach SOS-oproep actief is, moet u het inReach toestel of de aangesloten kaartplotter niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

Communiceren met het Garmin Response team tijdens een SOS-oproep

- 1 Een inReach SOS-oproepxxx.
Er verschijnt een nieuw item voor de SOS-oproep op de pagina Gesprekken. Het SOS-gesprek wordt in rode tekst weergegeven.
- 2 Selecteer het SOS-gesprek en selecteer **Gesprek weergeven** om antwoorden van het Garmin Response team weer te geven.
OPMERKING: Antwoorden van het Garmin Response team worden ook weergegeven als banners wanneer ze worden ontvangen door de kaartplotter, en u kunt nieuwe berichten openen vanuit de Waarschuwingenbeheer.
- 3 Selecteer een of meer acties:
 - Als u het volledige antwoord van het Garmin Response team wilt bekijken, selecteert u het antwoord en selecteert u **Bekijk bericht**.
 - Om het Garmin Response team te antwoorden, selecteert u **Snel bericht verzenden** of **Aangepast bericht verzenden**.
 - Als u uw vaartuigegevens naar het Garmin Response team wilt verzenden, selecteert u **Vaartuigegevens verzenden**.

Een inReach SOS-oproep annuleren

U kunt een inReach SOS-oproep annuleren die u hebt verzonden met de kaartplotter.

- 1 Selecteer **Gesprekken** vanaf de **inReach®** pagina.
TIP: U kunt inReach gesprekken ook openen vanuit **Alle communicatie > Gesprekken** in het bericht- en waarschuwingsmenu (*Berichten en waarschuwingen, pagina 151*).
- 2 Selecteer het SOS-gesprek dat u wilt annuleren.
- 3 Selecteer **Annuleer SOS** en bevestig dat u de SOS-oproep wilt annuleren.

Trackinginstellingen inReach wijzigen

U kunt de trackinginstellingen wijzigen op een verbonden, compatibel inReach toestel. Raadpleeg de handleiding van uw inReach toestel voor meer informatie over de trackingfunctie.

De trackingfunctie is niet op alle inReach modellen beschikbaar.

- 1 Op de **inReach®** pagina selecteert u **Volgen**.
- 2 Selecteer **Volgen** om tracking in te schakelen.
- 3 Als u de frequentie wilt wijzigen waarmee het toestel een spoorpunt vastlegt en verzendt via het satellietnetwerk, selecteert u **Verzendinterval** en kiest u een waarde.

De trackinginstellingen worden automatisch bijgewerkt op het verbonden, compatibele inReach toestel.

Digitaal schakelen

U kunt uw kaartplotter gebruiken om circuits te bewaken en te bedienen als een compatibel digitaal schakelsysteem is aangesloten.

U kunt bijvoorbeeld de binnen- en navigatieverlichting van het vaartuig bedienen. Ook kunt u leeftankcircuits bewaken.

Voor meer informatie over de aanschaf en configuratie van een digitaal schakelsysteem kunt u contact opnemen met uw Garmin dealer.

Een digitale schakelpagina toevoegen en bewerken

U kunt digitale schakelpagina's toevoegen en aanpassen op de kaartplotter.

- 1 Selecteer **Schip > Overschakelen > ... > Stel in**.
- 2 Selecteer **Pagina toevoegen** of **Wijzig pagina**.
- 3 Stel de pagina naar wens in:
 - Voer een naam voor de pagina in en selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Wijzig schakelaars** om de schakelaars in te stellen.
 - Selecteer **Voeg BoatView afbeelding toe** om een afbeelding van de boot toe te voegen.
OPMERKING: U kunt de standaardafbeelding van het vaartuig gebruiken of een aangepaste afbeelding van uw vaartuig. Sla de aangepaste afbeelding op in de map /Garmin op de geheugenkaart. U kunt ook de weergave en plaatsing van de afbeelding aanpassen.

Apparatuur van derden besturen die op uw boot is geïnstalleerd

Power-Pole® ankersysteem

WAARSCHUWING

Schakel het Power-Pole ankersysteem niet in terwijl u onderweg bent. Als u dat toch doet, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als een compatibel Power-Pole ankersysteem is verbonden met het NMEA 2000 netwerk, kunt u de kaartplotter gebruiken om het Power-Pole anker te bedienen. De kaartplotter detecteert automatisch de C-Monster® gateway van het Power-Pole ankersysteem op het NMEA 2000 netwerk.

Het Power-Pole anker of de CHARGE™ overlay inschakelen

U moet een overlay op de kaartplotter inschakelen om het Power-Pole ankersysteem of een CHARGE energiebeheersysteem op uw vaartuig te bedienen.

- 1 Selecteer **••• > **Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay toevoegt.

TIP: Als u de overlay snel wilt selecteren, selecteert u  en vervolgens Anker of Laden.

- 2 Selecteer waar u de overlay wilt toevoegen.

- 3 Selecteer **Power-Pole® anker** of **Power-Pole® Charge**.

Nadat u de Power-Pole overlay op de kaartplotter hebt ingeschakeld, moet u de Power-Pole installatiemodus zodanig instellen dat deze overeenkomt met de Power-Pole ankerinstallatie op de boot ([Het Power-Pole anker installeren, pagina 140](#)).

Het Power-Pole anker instellen

Voordat u de kaartplotter kunt gebruiken om het Power-Pole anker te bedienen, moet u de vereiste installatiemodus selecteren.

De standaardinstelling voor de oorspronkelijke installatiemodus is Twee. Als de installatiemodus is ingesteld op Twee, is de kaartplotterbesturing van de Power-Pole ankers niet actief.

- 1 Selecteer in de Power-Pole werkbalk  > **Installatie**.

- 2 Selecteer de installatiemodus die overeenkomt met de ankerinstallatie op de boot.


- Als u een enkel Power-Pole anker aan de bakboordzijde wilt bedienen, selecteert u **Bakboord**.
- Als u een enkel Power-Pole anker aan de stuurboordzijde wilt bedienen, selecteert u **Stuurboord**.
- Als u dubbele Power-Pole ankers wilt bedienen, selecteert u **Twee**.

- 3 Gebruik de schuifregelaar om de gewenste snelheid in te stellen voor het laten zakken en het intrekken van het anker.

Power-Pole overlay

Voordat u het Power-Pole anker met de kaartplotter kunt bedienen, moet u de overlay ([Het Power-Pole anker of de CHARGE™ overlay inschakelen, pagina 140](#)) en de Power-Pole installatiemodus instellen ([Het Power-Pole anker installeren, pagina 140](#)).

De lay-out van de overlay varieert afhankelijk van de installatiemodus. Raadpleeg uw Power-Pole documentatie voor meer informatie.



	Selecteer om beide ankers tegelijk te bedienen Schakel deze optie uit om de ankers afzonderlijk te bedienen
	Selecteer om het anker volledig in te trekken
	Selecteer om het anker volledig te laten zakken
	Houd ingedrukt om het anker handmatig in te trekken Laat los om het anker te stoppen
	Houd ingedrukt om het anker handmatig te laten zakken Laat los om het anker te stoppen
	Selecteer om het menu te openen
	Selecteer deze optie om de geavanceerde bootbediening in te schakelen OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer deze is aangesloten op een compatibele Garmin elektrische motor
POORT	Bedieningsknoppen zij-anker bakboord
STBD	Bedieningsknoppen zij-anker stuurboord

Power-Pole geavanceerde bootbediening

Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een compatibele Garmin elektrische motor en een compatibel Power-Pole ankersysteem, kunt u geavanceerde bootbedieningsfuncties inschakelen die zowel de Power-Pole ankers als de elektrische motor gebruiken.

OPMERKING: U moet Ankervergrendeling inschakelen op de elektrische motor voordat u de geavanceerde bootbediening kunt inschakelen.

Selecteer in de overlay Power-Pole de optie  om deze geavanceerde bootbedieningsfuncties te kunnen gebruiken.

OPMERKING: De eerste keer dat u de geavanceerde bootbediening inschakelt, moet u een eenmalig proces uitvoeren om de maximale diepte en sleepgevoeligheid in te stellen. Deze instellingen kunnen later worden aangepast via het menu op de overlay Power-Pole.

Slimme ankerselectie: Het systeem bepaalt wanneer de functie Ankervergrendeling op de elektrische motor of het Power-Pole ankersysteem moet worden gebruikt.

Sleepdetectie: Als de Power-Pole ankers voor ondiep water de positie van het vaartuig niet vasthouden, worden de ankers automatisch opgeborgen, probeert de elektrische motor het vaartuig terug te brengen naar de oorspronkelijke positie en worden de ankers opnieuw uitgeworpen.

Ankerpositie: Wanneer u de elektrische motor gebruikt om naar een andere ankerplaats te gaan, worden de ankers indien nodig automatisch opgeborgen tot de positieprocedure is voltooid. Het systeem bepaalt vervolgens of de ankers opnieuw moeten worden uitgeworpen of de functie Ankervergrendeling van de elektrische motor moet worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de diepte.

Richtingsregeling van de elektrische motor: Wanneer de Power-Pole ankers zijn uitgeworpen, kunt u de hoek van de elektrische motor naar behoefte draaien. Dit is handig wanneer u LiveScope op de elektrische motor gebruikt en u een andere hoek wilt bekijken terwijl u voor anker ligt.

Automatisch opbergen: Het systeem bergt Power-Pole ankers automatisch op wanneer u de elektrische motor opbergt.

OPMERKING: Als u de Power-Pole ankers wilt blijven gebruiken als u de elektrische motor opbergt, moet u de geavanceerde bootbediening van de overlay Power-Pole uitschakelen.

CHARGE overlay

Voordat u de CHARGE overlay kunt toevoegen, moet u een CHARGE energiebeheersysteem op uw vaartuig installeren en aansluiten op een C-Monster bedieningssysteem. Beide systemen zijn Power-Pole producten en zijn niet geproduceerd door Garmin. Nadat u deze hardware hebt geïnstalleerd, moet u het CHARGE energiebeheersysteem en het C-Monster bedieningssysteem configureren, zodat de kaartplotter toegang heeft tot de oplaadfuncties en die kan beheren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw CHARGE energiebeheersysteem voor meer informatie.

Nadat u het CHARGE energiebeheersysteem hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u de CHARGE overlay inschakelen om het systeem met de kaartplotter te bedienen ([Het Power-Pole anker of de CHARGE™ overlay inschakelen, pagina 140](#)).

De lay-out van de overlay varieert afhankelijk van de grootte van het kaartplottermodel. Kleinere modellen kunnen minder tekst weergeven, maar hebben dezelfde functies.

	
①	Status van de motoraccu.
②	Instelling CHARGE prioriteit. U kunt een pictogram selecteren om snel de prioriteit tussen de motor en de hulpaccu's aan te passen. De kleur van de balk geeft de oplaadstatus van de accu aan. Wanneer een accu wordt opgeladen, is de balk bij die accu groen. Wanneer een accu niet wordt opgeladen, is de balk bij die accu grijs.
③	Status hulpaccu.
	Geeft aan dat een accu wordt opgeladen.
	Geeft aan dat een accu niet wordt opgeladen of ontladst in de andere accu.
	Geeft aan dat het CHARGE energiebeheersysteem is aangesloten op de netvoeding aan wal.
Noodoverdracht	Selecteer deze optie om de noodoverdracht van stroom van de hulpaccu('s) naar de motoraccu te starten.

Functies Mercury Troll Control

WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De functies van Mercury Troll Control besturen de boot niet voor u en vermijden geen gevaren bij het navigeren. Als u de boot niet veilig bedient, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Indien verbonden met een compatibele Mercury motor, kunt u de Mercury Troll overlay gebruiken om de sleepsnelheid van de kaartplotter in te stellen en aan te passen.

De Mercury Troll Control overlay toevoegen

Indien verbonden met een compatibele Mercury motor, kunt u de doelsnelheid instellen en aanpassen met de Mercury Troll overlay op de kaartplotter.

- 1 Selecteer **••• > Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.

TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.

- 2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk**.

- 3 Selecteer **Mercury Troll**.

- 4 Selecteer **Terug**.

Mercury Troll overlay

Als u de kaart hebt aangesloten op een compatibele Mercury motor, kunt u de Mercury Troll overlay op de kaartplotter gebruiken om een doelsnelheid in te stellen.



	Selecteer om de doelsnelheid te verlagen
①	Doelsnelheid
	Selecteer om de doelsnelheid te verhogen
②	Werkelijke snelheid
Schakel in	Selecteer deze optie om de functie Mercury Troll in te schakelen
Schakel uit	Selecteer deze optie om de functie Mercury Troll uit te schakelen

Mercury cruisecontrol

WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. Mercury cruisecontrol stuurt de boot niet voor u en vermijdt geen navigatiegevaaren. Als u de boot niet veilig bedient, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Als er verbinding is met een compatibele Mercury motor, kunt u de cruisecontrolfunctie instellen en aanpassen met de kaartplotter.

De Mercury overlay voor cruisecontrol inschakelen

- 1 Selecteer **••• > Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.


TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.

- 2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk**.

- 3 Selecteer **Mercury cruise**.

- 4 Selecteer **Terug**.

Mercury overlay cruisecontrol

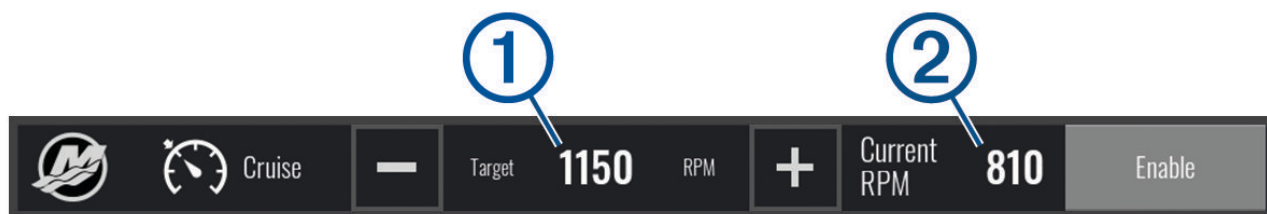

—	Selecteer om de doelsnelheid te verlagen
①	Doelsnelheid
+	Selecteer om de doelsnelheid te verhogen
②	Werkelijke snelheid
Schakel in	Selecteer om de cruisecontrol in te schakelen
Schakel uit	Selecteer om de cruisecontrol uit te schakelen

Gegevens van Mercury motor

⚠ WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de motoren op uw vaartuig. Als u de motoren niet goed onderhoud, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Wanneer uw kaartplotter is aangesloten op een compatibele Mercury motor, kunt u motorgegevens bekijken via de Kwikmotor overlay op de kaartplotter.


De Mercury motoroverlay toevoegen

- 1 Selecteer **••• > Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.
TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.
- 2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk**.
- 3 Selecteer **Kwikmotor**.
- 4 Selecteer **Terug**.

Mercury motoroverlay

U kunt de Mercury motoroverlay gebruiken om motorgegevens te bekijken ([De Mercury motoroverlay toevoegen, pagina 144](#)).

OPMERKING: Vanwege de beperkte ruimte op de overlay worden sommige items mogelijk niet weergegeven als het vaartuig meerdere motoren heeft.

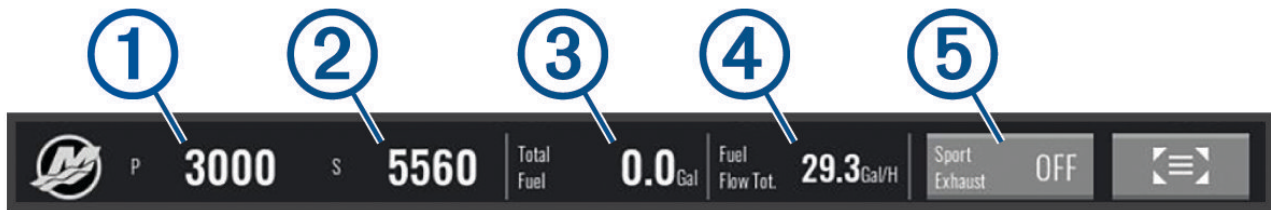

①	Toerental bakboordmotor
②	Toerental stuurboordmotor
③	Totaal beschikbare brandstof
④	Brandstofverbruik
⑤	Sport Exhaust bediening (indien ondersteund) (De instelling Sportuitlaat voor de Mercury motor inschakelen, pagina 145)

TIP: U kunt ook een overzicht van de motorgegevens bekijken op de pagina met Mercury meters ([Mercury® motormeters, pagina 132](#)).

De instelling Sportuitlaat voor de Mercury motor inschakelen

Wanneer uw kaartplotter is verbonden met een compatibele Mercury motor, kunt u de Kwikmotor overlay op de kaartplotter gebruiken om de instelling Sportuitlaat in te schakelen. De instelling Sportuitlaat verandert het motorgeluid.

Selecteer in de **Kwikmotor** overlay **Sportuitlaat > Aan**.

TIP: U kunt  in de menubalk selecteren om de overlay snel te openen.

TIP: U kunt de instelling Sportuitlaat ook inschakelen via het paginamenu voor Mercury meters.

Mercury Active Trim Control

⚠ WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. Mercury Active Trim Control regelt de snelheid van het vaartuig niet, stuurt het vaartuig niet voor u en vermijdt gevaren voor de navigatie niet. Als u de boot niet veilig bedient, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Wanneer uw kaartplotter is aangesloten op een compatibel Mercury Active Trim-systeem, kunt u het systeem bedienen met de overlay Active Trim op de kaartplotter.

De Mercury Active Trim-overlay toevoegen


1 Selecteer **••• > Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.

TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.

2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk**.

3 Selecteer **Active Trim**.

Mercury Active Trim-overlay

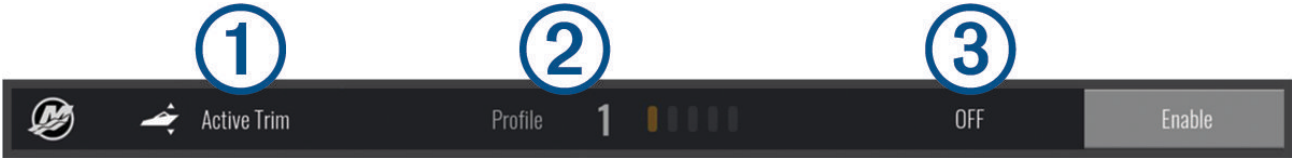	
①	Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de trim handmatig aanpassen.
②	Als deze optie is ingeschakeld, kunt u schakelen tussen Mercury actieve vooraf ingestelde trimprofielen.
③	Status van actief trimsysteem.
Schakel in of Schakel uit	Selecteer om het actieve trimsysteem in of uit te schakelen.

Skyhook® digitale ankerbediening

⚠ WAARSCHUWING

U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. De Skyhook digitale ankerfuncties zijn niet ontworpen om navigatiegevaren te voorkomen. Als u de boot niet veilig bedient, kan dat leiden tot een ongeval en kunnen eigendommen beschadigd raken, of kan dit persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Indien verbonden met een compatibele Mercury engine, kunt u de Skyhook digitale ankeroverlay op de kaartplotter gebruiken om de Skyhook Drifthook en Bowhook functies in te stellen en aan te passen.

Skyhook digitaal anker

Indien actief, probeert de boot de koers en positie vast te houden.

Drifthook: Indien actief, probeert boot de koers vast te houden, maar de positie kan veranderen.

Bowhook: Indien actief, probeert de boot dezelfde positie vast te houden, maar de koers kan veranderen.

De Skyhook overlay voor bediening van het digitale anker toevoegen

Indien gekoppeld met een compatibele Mercury engine, kunt u een overlay aan de kaartplotter toevoegen om de Skyhook digitale ankerfuncties te bedienen.

1 Selecteer **••• > Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.

TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.

2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk.**

3 Selecteer **Mercury Skyhook.**

4 Selecteer **Terug.**

Skyhook overlay voor de digitale ankerfunctie

Als de kaart is verbonden met een compatibele Mercury motor, kunt u de Skyhook overlay op de kaartplotter gebruiken om de Skyhook digitale ankerfuncties te regelen.

TIP: Wanneer het Skyhook digitale anker, de Drifthook functie of de Bowhook functie actief is, kunt u Stand-by selecteren op de menubalk om de actieve digitale ankerfunctie uit te schakelen en de handmatige besturing van de boot te hervatten.

	
1	Informatie over aanpassing van de voorliggende koers en het stuur.
◀◀	Hiermee past u de voorliggende koers naar bakboord aan. Het systeem stuurt de boot op naar de nieuwe koers.
▶▶	Hiermee past u de voorliggende koers naar stuurboord aan. Het systeem stuurt de boot op naar de nieuwe koers.
Drifthook	Wijzigingen in de Drifthook functie.
Bowhook	Wijzigingen in de Bowhook functie.

Drifthook overlay

Wanneer de Skyhook overlay is ingeschakeld op de kaartplotter, kunt u Drifthook selecteren om het Skyhook digitale anker te wijzigen en de Drifthook functie te gebruiken.

TIP: Wanneer de Drifthook functie actief is, kunt u Stand-by selecteren op de menubalk om het anker te ontgrendelen en handmatige besturing van de boot te hervatten.

	
◀◀	Hiermee past u de voorliggende koers naar bakboord aan. Het systeem stuurt de boot op naar de nieuwe koers.
▶▶	Hiermee past u de voorliggende koers naar stuurboord aan. Het systeem stuurt de boot op naar de nieuwe koers.
Drifthook	Selecteer nog een keer om terug te keren naar de Skyhook digitale ankerfunctie.
Bowhook	Wijzigingen in de Bowhook functie.

Dometic® Optimus® functies

Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een compatibel Optimus systeem, kunt u het systeem openen en bedienen. U kunt de Optimus overlay inschakelen om het Optimus systeem te bedienen ([De Optimus overlaybalk activeren, pagina 147](#)).

Indien nodig geeft het Optimus systeem berichten met informatie, instructies en waarschuwingen over storingen en gevaren.


Een niet-zwemmen pictogram  geeft aan dat u niet mag zwemmen wanneer bepaalde Optimus modi actief zijn. In deze modi is de schroefbediening automatisch en kan iemand in het water gewond raken.

De Optimus overlaybalk activeren

- 1 Selecteer vanuit een kaart **••• > Wijzig overlays**.
- 2 Selecteer **Bovenstang, Onderste balk, Linkerbalk, of Rechterbalk**.
- 3 Selecteer **Optimus balk**.

Overzicht van de Optimus overlaybalk

Als u de overlaybalk wilt gebruiken, moet u uw Optimus systeem aansluiten op uw kaartplotter en de overlaybalk toevoegen aan de benodigde schermen (*De Optimus overlaybalk activeren, pagina 147*).

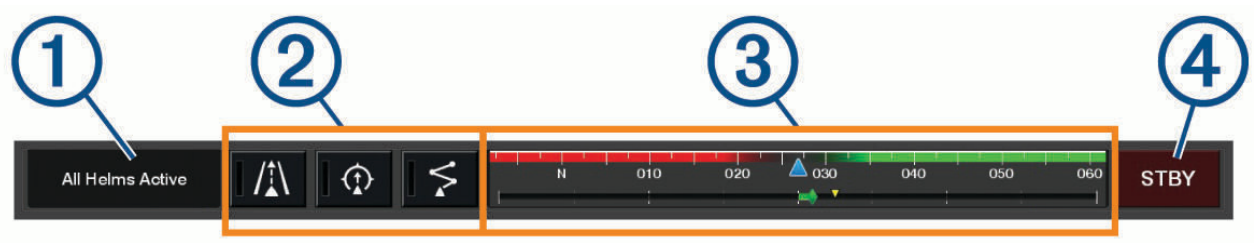

①	Bedieningsmodus
②	Optimus bedieningsknoppen
③	Roer
④	Stand-byknop

U moet op een modusknop op de overlaybalk drukken om de modus in of uit te schakelen. Wanneer de modus is ingeschakeld, is de knop verlicht.

De configuratie en knoppen van de overlaybalk variëren afhankelijk van systemen, modi en apparatuur. Raadpleeg uw Optimus documentatie voor meer informatie.

Optimus overlaysymbolen

	Vaste voorliggende koers stuurautomaat
	Spoormodus stuurautomaat
	Routemodus stuurautomaat
	SeaStation® positie vasthouden
	SeaStation vaste voorliggende koers

Optimus Noodloop modus

⚠ WAARSCHUWING

In geval van een storing in de stuurinrichting is de Optimus Noodloop modus beschikbaar. De Noodloop modus is een overridesysteem dat de besturing van uw boot ernstig kan beperken. Deze modus is alleen voor noodgevallen als u geen hulp kunt inroepen. Ga uiterst voorzichtig te werk. Lees de Optimus gebruikershandleiding en draag altijd een reddingsvest.


U bent verantwoordelijk voor de veilige en voorzichtige besturing van uw vaartuig. Gebruik van de Noodloop modus ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid om de boot veilig te besturen. Voorkom gevaarlijke navigatie en zorg ervoor dat de motorbediening nooit onbemand is.

Indien beschikbaar, verschijnt de knop Noodloop op de Optimus overlaybalk. Raadpleeg de Optimus gebruikershandleiding voordat u de Noodloop modus gebruikt.

Als u de Noodloop modus wilt inschakelen vanuit een scherm, selecteert u **Waarheen?** > **Waarschuwingsbeheer** > **Optimus noodloopbesturing**.

Informatie over getijden, stromingen en zon en maan

Overlays van stromingen en getijden

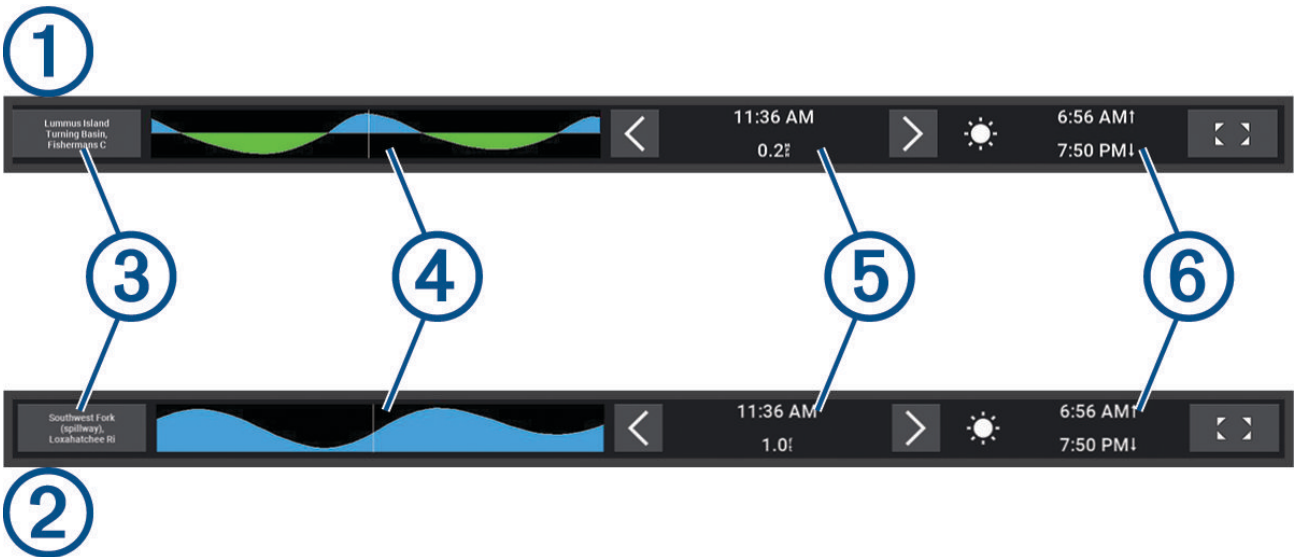

①	Overlaybalk met getijdenstation.
②	Overlaybalk met stromingenstation.
③	Naam van het geselecteerde getijden- of stromingenstation. Selecteer om naar een ander getijden- of stromingenstation te gaan.
④	Grafiek van getijden- of stromingenstation.
⑤	Huidige tijd, aangegeven in de grafiek van het getijden- of stromingenstation als een witte lijn. U kunt ◀ en ▶ om de tijd in de grafiek van het getijden- of stromingenstation aan te passen.
⑥	Huidige tijden voor zonsopkomst en zonsondergang.
◀ ▶	Selecteer deze optie om de informatiepagina van het getijden- of stromingenstation te openen.

Getijden- en stromingenoverlays toevoegen

1 Selecteer **...** > **Wijzig overlays** op de pagina waaraan u de overlay wilt toevoegen.

TIP: U kunt ook  in de menubalk selecteren om de overlays snel te wijzigen.

2 Selecteer **Bovenstang**, **Onderste balk**, **Linkerbalk**, of **Rechterbalk**.

3 Selecteer **Getijden** of **Stromen**

Informatie van getijdenstation

WAARSCHUWING

Informatie over getijden en stromingen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle aanwijzingen met betrekking tot water in acht te nemen, zich bewust te blijven van de omgeving en te allen tijde een veilig oordeel in, op en rondom water te vellen. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

Het scherm Getijden verschaft informatie over een getijdenstation voor een specifieke datum en tijd, zoals de vloedhoogte en de eb- en vloedtijden. Standaard wordt op de overlaybalk Getijden op de kaartplotter getijdeninformatie voor het laatst bekeken getijdenstation, de huidige datum en het afgelopen uur weergegeven. Selecteer vanuit de Getijden-overlaybalk,  .

Informatie van stromingenstation

WAARSCHUWING

Informatie over getijden en stromingen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle aanwijzingen met betrekking tot water in acht te nemen, zich bewust te blijven van de omgeving en te allen tijde een veilig oordeel in, op en rondom water te vellen. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

OPMERKING: Er is actuele informatie van stations beschikbaar bij bepaalde gedetailleerde kaarten.

U kunt informatie van een stromingenstation voor een bepaalde datum en tijd weergeven, inclusief de huidige stroomsnelheid en het stroomniveau. Standaard toont de Stromen-overlaybalk op de kaartplotter de huidige informatie voor het meest recent bekeken huidige station en de huidige datum en tijd ([Overlays van stromingen en getijden](#), pagina 149).

Selecteer vanuit de Stromen-overlaybalk,  .

Zon- en maanstanden

U kunt informatie over het opkomen/ondergaan van de zon en de maan en de maanfasen weergeven, en bij benadering de positie van de zon en de maan. Het midden van het scherm stelt de hemel boven u voor en de buitenste cirkels stellen de horizon voor. Standaard geeft de kaartplotter informatie over de zon- en maanstanden van de huidige dag en tijd weer.

Selecteer vanuit de Getijden- of Stromen-overlaybalk,   en selecteer vervolgens Zon en maan.

Gegevens van getijdenstation, stromingenstation of zon- en maanstanden voor een andere datum weergeven

- 1 Selecteer vanuit een **Getijden** of **Stromen** overlaybalk, .
- 2 Als u zon- en maanstanden wilt weergeven, selecteert u **Zon en maan**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u informatie voor een andere datum wilt weergeven, selecteert u **Wijzig datum** en voert u een datum in.
 - Selecteer **Huidige datum en tijd** om informatie voor vandaag weer te geven.
 - Als u, indien beschikbaar, informatie voor de dag na de weergegeven datum wilt bekijken, selecteert u **Volgende dag**.
 - Als u, indien beschikbaar, informatie voor de dag vóór de weergegeven datum wilt bekijken, selecteert u **Vorige dag**.

Informatie van een ander getijden- of stromingenstation weergeven

- 1 Selecteer vanuit een **Getijden** of **Stromen** overlaybalk, .
- 2 Selecteer **Nabije stations**.
- 3 Selecteer een station.

Almanakgegevens weergeven op de navigatiekaart

- 1 Selecteer in een kaart- of 3D-kaartweergave een getijdenstation of het pictogram van een huidig station.
- 2 Selecteer de naam van het station.

Berichten en waarschuwingen

U kunt een menu openen om belangrijke berichten en waarschuwingen te bekijken en om toegang te krijgen tot andere communicatie zoals DSC.

Selecteer .

Tijdens een actieve waarschuwing, vervangt een indicator () het pictogram op de menubalk (). Dit kleurgecodeerde pictogram geeft de aard van de waarschuwing weer en als u meer dan één bericht moet bekijken, het toont de waarschuwing met de hoogste prioriteit eerst.

Kleur	Ernst
Rood	Gevaren die onmiddellijke actie vereisen om ernstig persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen
Geel	Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan producten of eigendommen

Berichten en waarschuwingen weergeven

- 1 Selecteer .

OPMERKING: Dit verschijnt als indicator () als er een actieve waarschuwing is.

Er wordt een venster geopend met berichten en eventuele actieve waarschuwingen.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bericht of actieve waarschuwing.
 - Selecteer **Alle communicatie > Alarmgeschiedenis**.
- 3 Selecteer indien nodig een item in de lijst.
- 4 Selecteer **Bekijk**.

Berichten sorteren en filteren

- 1 Selecteer .

OPMERKING: Dit verschijnt als indicator () als er een actieve waarschuwing is.

- 2 Selecteer **Alle communicatie > Alarmgeschiedenis > Sorteren/Filteren**.
- 3 Selecteer een optie om de lijst met berichten te filteren of te sorteren.

Berichten opslaan op een geheugenkaart

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.

- 2 Selecteer .

OPMERKING: Dit verschijnt als indicator () als er een actieve waarschuwing is.

- 3 Selecteer **Alle communicatie > Alarmgeschiedenis > Opslaan op kaart**.

Alle berichten en waarschuwingen wissen

- 1 Selecteer .

OPMERKING: Dit verschijnt als indicator () als er een actieve waarschuwing is.

- 2 Selecteer **Alle communicatie > Alarmgeschiedenis > Alarmgeschiedenis wissen**.

Mediaspeler

Als u een compatibele stereo of stereo's hebt aangesloten op de kaartplotter, kunt u de audio bedienen met de mediaspeler op de kaartplotter:

- Als u een compatibele Fusion® stereo hebt verbonden met het NMEA 2000 netwerk of met het Garmin Marine Network, kunt u de stereo bedienen via de kaartplotter. De kaartplotter zou de stereo automatisch moeten detecteren.
- Als u meerdere Fusion stereo's met elkaar hebt verbonden via een Fusion PartyBus™ netwerk, kunt u de stereo's en groepen in het netwerk bedienen met de kaartplotter. Als u een van de stereo's in het Fusion netwerk hebt aangesloten op het NMEA 2000-netwerk of het Garmin Marine Network, zou de kaartplotter de stereo's automatisch moeten detecteren.
- Als u een compatibele stereo van een andere fabrikant hebt verbonden met het NMEA 2000 netwerk, kunt u de stereo bedienen via de kaartplotter.

OPMERKING: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle aangesloten stereo's.

OPMERKING: U kunt media alleen afspelen vanaf bronnen die zijn verbonden met de stereo.

De mediaspeler openen

U moet een compatibel toestel op de kaartplotter aansluiten om de mediaspeler te kunnen openen.

Selecteer **Schip > Media**.

TIP: Als u de media-overlay snel aan een pagina wilt toevoegen, selecteert u  > **Media > Voeg toe**.

Mediaspeler-pictogrammen

OPMERKING: Niet alle toestellen beschikken over deze pictogrammen.

Pictogram	Beschrijving
★	Hiermee kunt u kanalen als voorkeuze instellen of verwijderen
↺↻	Hiermee herhaalt u alle nummers
↺↻¹	Hiermee herhaalt u één nummer
⏮⏭	Hiermee zoekt u naar AM/FM-radiozenders Hiermee gaat u naar het volgende of vorige nummer (tikken) Snel vooruit- of terugspoelen (ingedrukt houden)
⌂	Hiermee schakelt u willekeurige volgorde in
🔊+	Hiermee verhoogt u het volume
🔊-	Hiermee verlaagt u het volume
🔊×	Hiermee dempt u het volume
◀▶	Hiermee vouwt u de mediaspeler uit tot het volledige scherm

Mediatoestel en -bron selecteren

U kunt de mediabron selecteren die is aangesloten op de stereo. Wanneer u meerdere stereo- of mediatoestellen hebt aangesloten op een netwerk, kunt u het toestel selecteren waarvan u muziek wilt afspelen.

OPMERKING: U kunt media alleen afspelen vanaf bronnen die zijn verbonden met de stereo.

OPMERKING: Niet alle functies zijn beschikbaar op alle mediatoestellen en -bronnen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Toestellen** en selecteer de stereo.
- 2 Selecteer in het mediascherm **Bron** en selecteer de mediabron.

OPMERKING: De knop Toestellen wordt alleen weergegeven wanneer meerdere mediatoestellen zijn aangesloten op het netwerk.

OPMERKING: De knop Bron wordt alleen weergegeven voor toestellen die meerdere mediabronnen ondersteunen.

Het volume en het geluidsniveau aanpassen

Het volume aanpassen

OPMERKING: Als het mediasysteem van uw vaartuig is ingesteld in zones, passen de volumeknoppen op het mediascherm het volume aan voor de Thuiszone ([De thuiszone selecteren, pagina 156](#)).

Gebruik in het mediascherm de schuifregelaar of het 🔊- en het 🔊+ om het volume aan te passen.

Het geluidsniveau aanpassen

U kunt de equalizer gebruiken om de geluidsniveaus op een aangesloten mediatoestel aan te passen.

OPMERKING: Als het mediasysteem meerdere zones heeft, heeft het aanpassen van de toonregeling voor het geluidsniveau alleen invloed op de thuiszone. U kunt de thuiszone wijzigen om het geluidsniveau in andere zones aan te passen ([De thuiszone selecteren, pagina 156](#)).

- 1 Selecteer in het mediascherf **••• > Geluidsniveaus**.
- 2 Selecteer het  of het  om de geluidsniveaus aan te passen die u wilt wijzigen.

Het mediavolume dempen

- 1 Selecteer in het mediascherf  **x**.
- 2 Selecteer zo nodig **Selecteer**.

Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid

Als uw stereo is aangesloten op een NMEA 2000 netwerk met een toestel dat snelheidsinformatie levert, zoals een motor, kaartplotter, GPS-antenne, watersnelheidsensor of windsnelheidsensor, kunt u de stereo zo instellen dat het volume automatisch wordt aangepast op basis van de geselecteerde snelheidsbron ([Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid inschakelen, pagina 154](#)).

Als een kaartplotter met een interne GPS-antenne of een zelfstandige GPS-antenne zich bijvoorbeeld op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de stereo bevindt en u Bron snelheid instelt op Snelh over grond, neemt het volume toe naarmate uw snelheid toeneemt.

OPMERKING: Wanneer het volume toeneemt om de snelheid aan te passen, verandert de werkelijke volumeuitvoer, maar de volumebalk en het getal blijven hetzelfde.

Raadpleeg de installatie-instructies voor uw stereo voor meer informatie over het aansluiten van de stereo op een NMEA 2000 netwerk.

Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid inschakelen

- 1 Selecteer in het **Media ••• > Installatie**.
- 2 Selecteer de naam van de stereo.
- 3 Selecteer **Zones > Snelheid versus volume > Schakel in**.
- 4 Werk indien nodig de instellingen bij om de snelheidsbron en de volume-instelling te selecteren.

Instellingen automatische volumeregeling

Selecteer **••• > Installatie**, selecteer de naam van de stereo en selecteer vervolgens **Zones > Snelheid versus volume**.

Schakel in: Hiermee schakelt u de functie voor automatische volumeregeling in.

Bron snelheid: Hiermee stelt u de bron in die de stereo gebruikt om de snelheid te bepalen ([Informatie snelheidsbron, pagina 155](#)).

Max/Min-snelheid: Hiermee stelt u het verwachte bereik van maximum- en minimumsnelheid in voor de geselecteerde Bron snelheid. De instelling Minimum geeft de snelheid aan waarmee het volume wordt afgespeeld op het laagste niveau dat u hebt ingesteld door aan het instelwiel te draaien. De instelling Maximum geeft de snelheid aan waarmee het volume wordt afgespeeld op het hoogste niveau dat is ingesteld bij de instelling Volume verhogen.

TIP: Begin met het instellen van deze waarden op de snelheden die u normaal verwacht van uw motor of sensor en stel ze indien nodig af.

Volume verhogen: Hiermee stelt u de totale volumetoename in voor elke zone wanneer de geselecteerde Bron snelheid de ingestelde maximumsnelheid bereikt die is ingesteld in de instelling Max/Min-snelheid. Hoe hoger u dit niveau instelt, hoe luider het volume zal zijn wanneer u de ingestelde maximumsnelheid nadert.

OPMERKING: Wanneer het volume toeneemt om de snelheid aan te passen, verandert de werkelijke volumeweergave, maar blijven de indicatiebalk en het nummer van het volume hetzelfde.

Informatie snelheidsbron

Selecteer **••• > Installatie**, selecteer de naam van de stereo en selecteer vervolgens **Zones > Snelheid versus volume > Bron snelheid**.

Motorsnelheid: Gebruikt de RPM-waarde van een ondersteunde NMEA 2000 motor. Het volume neemt toe naarmate de RPM van de motor toeneemt van de ingestelde Minimum snelheid naar de ingestelde Maximum snelheid. Als er meerdere ondersteunde motoren zijn aangesloten, gebruikt de stereo de gemiddelde RPM-waarde van alle motoren.

Snelh over grond: Gebruikt de SOG-waarde (Speed over ground) van een ondersteunde NMEA 2000 GPS-antenne of kaartplotter met een interne GPS-antenne. Het volume neemt toe naarmate de snelheid over de grond toeneemt van de ingestelde Minimum snelheid naar de ingestelde Maximum snelheid.

Snelheid door het water: Gebruikt de STW-waarde (Speed through water) die wordt geleverd door een ondersteunde NMEA 2000 watersnelheidsensor. Het volume neemt toe naarmate de STW toeneemt van de ingestelde Minimum snelheid naar de ingestelde Maximum snelheid.

Windsnelheid: Maakt gebruik van de windsnelheidswaarde die wordt geleverd door een ondersteunde NMEA 2000 windsnelheidsensor. Het volume neemt toe naarmate de windsnelheid toeneemt van de ingestelde Minimum snelheid naar de ingestelde Maximum snelheid.

Stereozones en -groepen

OPMERKING: De knop Zones wordt alleen weergegeven voor stereo's die meerdere luidsprekerzones ondersteunen.

OPMERKING: De optie Groepen wordt alleen weergegeven als u meerdere Fusion stereo's op elkaar hebt aangesloten via het Fusion PartyBus netwerk.

Als een aangesloten stereo is ingesteld om meerdere luidsprekerzones te ondersteunen, kunt u het geluid van de zones afzonderlijk regelen vanaf het mediascherm op de kaartplotter. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder ([Het zonevolume aanpassen, pagina 156](#)).

Als u meerdere Fusion stereo's met elkaar hebt verbonden via een Fusion PartyBus netwerk, kunt u stereogroepen maken en de stereo's en groepen in het netwerk bedienen met de kaartplotter.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de stereo of stereo's die op de kaartplotter zijn aangesloten, hebt u mogelijk meerdere opties voor het regelen van zone-audio:

- Voor stereo's van andere fabrikanten en compatibele Fusion stereos, kunt u met het tabblad Lokale zones het volume van alle ingeschakelde luidsprekerzones op de aangesloten stereo aanpassen.
- Voor meerdere Fusion stereo's die op elkaar aangesloten zijn via een Fusion PartyBus netwerk, kunt u met het tabblad Groepszones het volume voor zones op een stereo in dezelfde groep als de Thuiszone aanpassen.
- Voor meerdere Fusion kunt u stereogroepen maken en de stereo's en groepen in het Fusion PartyBus netwerk, kunt u met het tabblad Netwerk het volume aanpassen voor een zone op een stereo verbonden via het Fusion PartyBus netwerk.

De thuiszone selecteren

Als u meerdere stereo's op de kaartplotter hebt aangesloten of als u een stereo of stereo's hebt met meerdere luidsprekerzones op de kaartplotter, moet u één luidsprekerzone op één stereo instellen als de thuiszone. Met de knoppen voor afspelen en volume op het mediascherm kunt u alleen de stereo of zone instellen die is ingesteld als de thuiszone. De afspeelinformatie op het mediascherm toont de bron die wordt afgespeeld op de Thuiszone-stereo.

Het wordt aanbevolen om de thuiszone in te stellen als de zone die zich het dichtst bij de kaartplotter bevindt.

OPMERKING: Sommige stereo's hebben mogelijk een algemene zone. Als u een algemene zone instelt als de thuiszone, kunt u met de bedieningselementen op de mediapagina alle zones op een stereo- of mediatoestel bedienen.

OPMERKING: De knop Zones wordt alleen weergegeven voor stereo's of mediatoestellen die meerdere mediabronnen ondersteunen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Thuiszone**.
- 2 Selecteer indien nodig een aangesloten stereo.
- 3 Selecteer de zone die u wilt instellen als de **Thuiszone**.

De naam van de geselecteerde thuiszone wordt weergegeven op het mediascherm.

Het zonevolume aanpassen

OPMERKING: De knop Zones wordt alleen weergegeven voor stereo's die meerdere luidsprekerzones ondersteunen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Zones**.
Er wordt een lijst met beschikbare zones weergegeven.
- 2 Wijzig indien nodig de zonegroep om de zone weer te geven die u wilt aanpassen ([Stereozones en -groepen, pagina 155](#)).
- 3 Selecteer het  - en het  + om het volume voor een zone aan te passen.

Een luidsprekerzone uitschakelen

Als uw aangesloten mediatoestel luidsprekerzones heeft, kunt u ongebruikte zones uitschakelen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Installatie**.
- 2 Selecteer een aangesloten stereo.
- 3 Selecteer **Zones**.
- 4 Selecteer de zone die u wilt uitschakelen.
- 5 Selecteer **Schakel in**.

De groene balk op de knop wordt grijs om aan te geven dat de zone is uitgeschakeld. U kunt Schakel in selecteren om een uitgeschakelde zone in te schakelen.

Een groep maken

Als u meerdere Fusion stereo's met elkaar hebt verbonden via een Fusion PartyBus netwerk, kunt u stereogroepen maken en de stereo's en groepen in het netwerk bedienen met de kaartplotter. Er moet één stereo aangesloten zijn op de kaartplotter via het NMEA 2000 netwerk.

Raadpleeg de installatie-instructies en de gebruikershandleiding die bij uw compatibele Fusion stereo zijn geleverd voor volledige informatie over het installeren en configureren van een Fusion PartyBus netwerk.

OPMERKING: Er zijn enkele beperkingen bij het streamen van bronnen op het Fusion PartyBus netwerk. Raadpleeg de handleiding van uw Fusion stereo voor meer informatie.

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Groepen**.
- 2 Selecteer de naam van de stereo die u als primaire stereo in de groep wilt instellen en selecteer **Instellen als bron**.
- 3 Selecteer de stereo's die u wilt opnemen in de groep.
- 4 Selecteer **OK**.

Een groep bewerken

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Groepen**.
- 2 Selecteer de naam van een bestaande groep.
- 3 Selecteer de stereo's die u wilt toevoegen aan of verwijderen uit de groep.
- 4 Selecteer **OK**.

Groepssynchronisatie

Groepen die u maakt, worden standaard niet onderhouden wanneer u stereo's in de groep uitschakelt. Als u één stereo uitschakelt die aan de groep is toegevoegd, verlaat deze de groep. Als u de primaire stereo in de groep uitschakelt, wordt de groep opgeheven. U kunt groepssynchronisatie inschakelen om het groepslidmaatschap voor een stereo te behouden nadat u deze hebt uitgeschakeld. Groepssynchronisatie functioneert verschillend afhankelijk van hoe u de stereo's in- en uitschakelt.

- Als u een gesynchroniseerde stereo in- en uitschakelt met de aan/uit-knop op de stereo of met een fysieke schakelaar op de ontstekingsdraad (de rode draad), worden alle gesynchroniseerde stereo's in de groep tegelijk in- en uitgeschakeld. Dit geldt voor alle gesynchroniseerde stereo's in de groep, ongeacht of een stereo de primaire stereo is in de groep.
OPMERKING: Als u Alles uit selecteert in het aan/uit-menu op een stereo, worden alle stereo's op het netwerk uitgeschakeld, zelfs als deze zich niet in een groep bevinden of als groepssynchronisatie is ingeschakeld.
- Als u een gesynchroniseerde stereo uit- en inschakelt met een fysieke schakelaar op de voedingskabel (de gele draad), functioneren de andere gesynchroniseerde stereo's in de groep verschillend:
 - Als de gesynchroniseerde stereo de primaire stereo in de groep is en u deze uitschakelt met een fysieke schakelaar op de voedingskabel, blijven de andere gesynchroniseerde stereo's in de groep ingeschakeld, maar verlaten de groep. Wanneer u de primaire stereo weer inschakelt, worden de andere gesynchroniseerde stereo's weer toegevoegd aan de groep.
 - Als de gesynchroniseerde stereo niet de primaire stereo in de groep is en u deze uit- en weer inschakelt met een fysieke schakelaar op de voedingskabel, blijven alle andere gesynchroniseerde stereo's in de groep ingeschakeld en verlaten de groep niet. De stereo wordt weer aan de groep toegevoegd wanneer u de stereo weer inschakelt.

Groepssynchronisatie inschakelen

U moet de stereo uit een bestaande groep verwijderen voordat u de instelling Groep opslaan kunt inschakelen. U kunt de instellingen niet bijwerken als de stereo deel uitmaakt van een groep.

U moet deze instelling inschakelen op elke stereo waarvan u de groepsinstellingen wilt behouden na het uit- en weer inschakelen.

- 1 Selecteer in het scherm **Media ••• > Installatie**.
- 2 Selecteer de naam van de stereo.
- 3 Selecteer **Voedingsopties > Groep opslaan**.
De stereo behoudt de groepsinstellingen na het uit- en weer inschakelen.
- 4 Herhaal dit zo nodig voor extra stereo's.

OPMERKING: U moet Groep opslaan inschakelen op alle stereo's in het netwerk om de synchronisatie goed te laten verlopen.

Muziek afspelen

Bladeren naar muziek

U kunt op sommige mediabronnen naar muziek bladeren.

- 1 Selecteer in het mediascherm en op een geschikte bron de knop met de bronnaam, zoals **USB**.
- 2 Blader naar het item dat u wilt afspelen en selecteer het item dat u wilt afspelen.

Alfabetisch zoeken inschakelen

Met de functie voor alfabetisch zoeken kunt u in een lange lijst een specifiek nummer of album vinden.

- 1 Selecteer in het mediaschermbereik **••• > Installatie**.
 - 2 Selecteer het toestel.
 - 3 Selecteer **Alfa-zoeken**.
 - 4 Selecteer het maximumaantal nummers dat in de zoekresultaten moet worden weergegeven.
- Als u de functie voor alfabetisch zoeken wilt uitschakelen, selecteert u Alfabetisch zoeken uit.

Een nummer laten herhalen

- 1 Selecteer een optie in het mediaschermbereik terwijl een nummer wordt afgespeeld.
 - Selecteer **••• > Herhaal**.
 - Selecteer **••• > Blader > Herhaal**.
 - 2 Selecteer zo nodig **Enkel**.
- OPMERKING:** Niet alle mediatoestellen en -bronnen ondersteunen de optie Enkel voor de Herhaal.

Alle nummers herhalen

OPMERKING: Niet alle mediatoestellen en -bronnen ondersteunen de optie Alle voor de Herhaal.

Selecteer een optie in het mediaschermbereik:

- Selecteer **••• > Herhaal > Alle**.
- Selecteer **••• > Blader > Herhaal > Alle**.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen

Selecteer een optie in het mediaschermbereik:

- Selecteer **••• > Shuffle**.
- Selecteer **••• > Blader > Shuffle**.

Radio

Als u naar AM- of FM-radio wilt luisteren, moet u een geschikte Marine AM/FM-antenne op de juiste manier op de stereo hebben aangesloten en zich binnen het bereik van een radiostation bevinden. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

Om SiriusXM® radio te kunnen beluisteren moet u beschikken over de juiste apparatuur en een bijbehorend abonnement (*SiriusXM Satellite Radio, pagina 160*). Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Als u DAB-stations wilt beluisteren, moet u beschikken over de juiste apparatuur (*DAB afspelen, pagina 159*). Raadpleeg de installatie-instructies bij uw adapter en antenne voor instructies voor het aansluiten van een DAB-adapter en -antenne.

De tunerregio instellen

- 1 Selecteer in het mediaschermbereik **••• > Installatie > Tuner-regio**.
- 2 Selecteer een optie.

Een ander radiostation kiezen

- 1 Selecteer in het mediaschermbereik een geschikte bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer  of  om op een station af te stemmen.

De afstemmodus wijzigen

U kunt voor sommige bronnen, bijvoorbeeld FM-radio of AM-radio, instellen hoe u een station selecteert.

OPMERKING: Niet alle afstemmodi zijn beschikbaar voor alle mediabronnen.

Druk op de knop tussen de knoppen **M** en **M** om tussen de afstemmodi te schakelen:

- Als u handmatig een zender wilt selecteren, selecteert u **HANDMATIG**.
- Selecteer **AUTO** om te scannen en automatisch te stoppen bij de eerstvolgende zender.
- Als u een opgeslagen voorkeuzezender wilt selecteren, selecteert u **FAVORIET**.
- Als u een categorie in bepaalde mediabronnen wilt selecteren, selecteert u **CATEGORIE**.

Voorinstellingen

U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

U kunt uw favoriete SiriusXM kanalen opslaan als de stereo verbonden is met een optionele SiriusXM tuner en antenne.

U kunt uw favoriete DAB-zenders opslaan als de stereo is aangesloten op de juiste DAB-apparatuur en is ingesteld op de juiste tunerregio. ([DAB afspelen, pagina 159](#))

Een station als voorinstelling instellen

- 1 Stem vanuit een mediascherm af op het station dat u wilt opslaan als voorinstelling.
- 2 Selecteer **Voorinstellingen > Voeg huidig kanaal toe**.

Voorinstelling selecteren

- 1 Selecteer in een mediascherm **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.
- 3 Selecteer **Stem af op kanaal**.

Voorinstelling verwijderen

- 1 Selecteer in een mediascherm **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.
- 3 Selecteer **Wis huidig kanaal**.

DAB afspelen

Wanneer u een compatibele Digital Audio Broadcasting (DAB)-module en -antenne installeert, zoals de Fusion MS-DAB100A met een compatibele stereo, kunt u afstemmen op DAB-stations.

Als u de bron DAB wilt gebruiken, moet u in een gebied zijn waar DAB beschikbaar is en de tunerregio selecteren ([De DAB-tunerregio instellen, pagina 159](#)).

De DAB-tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om DAB-stations goed te ontvangen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Installatie > Tuner-regio**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.

Zoeken naar DAB-stations

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer **Scannen** om naar beschikbare DAB-stations te zoeken.

Als het zoeken is voltooid, wordt het eerste station in de verzameling afgespeeld.

OPMERKING: Nadat de eerste scan is voltooid, kunt u Scannen opnieuw selecteren om naar DAB-stations te zoeken. Nadat het opnieuw zoeken is voltooid, speelt het systeem het eerste station in de verzameling waarnaar u luisterde voordat u begon met zoeken af.

Een ander DAB-station kiezen

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig **Scannen** om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer het **◀** of het **▶** om van zender te veranderen.

Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.

TIP: U kunt het **◀** of het **▶** ingedrukt houden om de verzameling te wijzigen.

Een DAB-station in een lijst selecteren

- 1 Selecteer in het DAB-mediascherm **Blader > Stations**.
- 2 Selecteer een station in de lijst.

Een DAB-station selecteren in een categorie

- 1 Selecteer in het DAB-mediascherm **Blader > Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie in de lijst.
- 3 Selecteer een station in de lijst.

DAB-voorkeuzezenders

U kunt uw favoriete DAB-stations instellen als voorkeuzezender.

U kunt maximaal 15 DAB-stations instellen als voorkeuzezender.

Een DAB-station als voorinstelling instellen

- 1 Selecteer in het DAB-mediascherm het station die u wilt opslaan als voorinstelling.
- 2 Selecteer **Blader > Voorinstellingen > Huidige opslaan**.

Een DAB-voorinstelling in een lijst selecteren

- 1 Selecteer in het DAB-mediascherm **Blader > Voorinstellingen > Voorinstellingen bekijken**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.

DAB-voorinstellingen wissen

- 1 Selecteer in het DAB-mediascherm **Blader > Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u één voorinstelling wilt verwijderen, selecteert u **Wis voorinstelling** en vervolgens de voorinstelling.
 - Als u alle voorinstellingen wilt verwijderen, selecteert u **Alle voorinstellingen wissen**.

SiriusXM Satellite Radio

Als u een compatibele Fusion stereo en SiriusXM Connect Tuner hebt geïnstalleerd en aangesloten op de kaartplotter, hebt u mogelijk toegang tot SiriusXM satellietradio, afhankelijk van uw abonnement.

Een SiriusXM radio-id zoeken

Voordat u uw SiriusXM abonnement kunt activeren, moet u weten wat de radio-id van uw SiriusXM Connect Tuner is.

U vindt de SiriusXM Radio-id op de achterzijde van de SiriusXM Connect Tuner, op de achterkant van de verpakking of door uw kaartplotter af te stemmen op kanaal 0.

- 1 Selecteer **Media > Bron > SiriusXM**.
- 2 Stem af op kanaal 0.

De SiriusXM radio-id bevat niet de letters I, O, S of F.

Een SiriusXM abonnement activeren

- 1 Als u de SiriusXM bron hebt geselecteerd, stemt u af op kanaal 1.
U hoort dan het preview-kanaal. Zo niet, controleer dan de SiriusXM Connect Tuner, de antenne-installatie en de aansluitingen en probeer het nogmaals.
- 2 Stem af op kanaal 0 om de radio-id te zoeken.
- 3 Neem telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op (866) 635-2349 of ga naar siriusxm.com/activatenow om u te registreren indien u in de Verenigde Staten woont.
- 4 Geef de radio-id op.
Activering duurt meestal 10 tot 15 minuten, maar kan soms wel een uur duren. De SiriusXM Connect Tuner moet zijn ingeschakeld en het SiriusXM signaal ontvangen om het activeringsbericht te kunnen ontvangen.
- 5 Indien de service niet binnen een uur wordt geactiveerd, gaat u naar <http://care.siriusxm.com/refresh> of neemt u telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op 1-866-635-2349.

De kanalengids aanpassen

De kanalen van de SiriusXM radio zijn in categorieën onderverdeeld. U kunt de categorieën kanalen selecteren die in de kanalengids staan.

Selecteer een optie:

- Als het mediatoestel een compatibele Fusion stereo is, selecteert u **Media > Blader > Kanaal**.
- Als het mediatoestel een GXM™ antenne is, selecteert u **Media > ... > Categorie**.

Een SiriusXM kanaal in de voorkeuzelijst opslaan

U kunt uw favoriete kanalen in de voorkeuzelijst opslaan.

- 1 Selecteer **Media**.
- 2 Selecteer het kanaal dat u wilt opslaan als voorinstelling.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als het mediatoestel een compatibele Fusion stereo is, selecteert u **Blader > Voorinstellingen**.
 - Als het mediatoestel een GXM antenne is, selecteert u **... > Voorinstellingen > Voeg huidig kanaal toe**.

Ouderlijk toezicht

Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, moet u een code invoeren om af te kunnen stemmen op de vergrendelde kanalen. U kunt de 4-cijferige code ook wijzigen.

Ontgrendelen van SiriusXM Ouderlijk toezicht

- 1 Selecteer in het mediascherm **Blader > Ouderlijk toezicht > Ontgrendel**.
- 2 Voer uw code in.

De standaardcode is 0000.

Ouderlijk toezicht instellen op SiriusXM radiokanalen

Voordat u ouderlijk toezicht kunt instellen, moet u de functie Ouderlijk toezicht eerst ontgrendelen.

Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als deze functie is ingeschakeld, moet u een code invoeren om af te kunnen stemmen op een vergrendeld kanaal.

Selecteer **Blader > Ouderlijk toezicht > Vergrendel/ontgrendel**.

Er wordt een lijst met zoekresultaten weergegeven. Naast vergrendelde kanalen is een vinkje zichtbaar.

OPMERKING: Na het instellen van het ouderlijk toezicht ziet het scherm er als volgt uit:

-  geeft een vergrendeld kanaal aan.
-  geeft een onvergrendeld kanaal aan.

Alle vergrendelde kanalen wissen op een SiriusXM Radio

Voordat u alle vergrendelde kanalen kunt wissen, moet u de functie Ouderlijk toezicht eerst ontgrendelen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Blader > Ouderlijk toezicht > Ontgrendel alles**.
- 2 Voer uw code in.

De standaardinstellingen voor ouderlijk toezicht herstellen

Hierdoor worden alle door u ingevoerde instellingsgegevens verwijderd. Als u de instellingen voor ouderlijk toezicht herstelt naar de standaardinstellingen, wordt de code teruggezet naar 0000.

- 1 Selecteer in het mediamenu **Installatie > Fabrieksinstellingen**.
- 2 Selecteer **Ja**.

De code voor ouderlijk toezicht wijzigen op een SiriusXM Radio

Voordat u de code kunt wijzigen, moet u de functie Ouderlijk toezicht eerst ontgrendelen.

- 1 Selecteer in het mediascherm **Blader > Ouderlijk toezicht > Wijzig PIN**.
- 2 Voer de code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe code in.
- 4 Bevestig de nieuwe code.

De toestelnaam instellen

- 1 Selecteer in het mediascherm **••• > Installatie > Kies toestelnaam**.
- 2 Voer een toestelnaam in.
- 3 Selecteer **Selecteer** of **OK**.

De software van de mediaspeler bijwerken

U kunt de software op compatibele aangesloten stereo's en accessoires bijwerken.

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de stereo op support.garmin.com voor instructies over het bijwerken van de software.

Een stereo configureren vanaf de kaartplotter

U kunt verschillende functies van een compatibele aangesloten stereo configureren met behulp van de kaartplotter.

- 1 Selecteer in het **Media ••• > Installatie**.
- 2 Selecteer de naam van de stereo.
- 3 Selecteer een instelling die u wilt wijzigen.

OPMERKING: Raadpleeg de nieuwste *Owner's Manual* voor de stereo voor meer informatie over de instellingen die u kunt configureren.

LED-verlichtingscontroller

Als u een Garmin Spectra™ verlichtingscontroller hebt geïnstalleerd, kunt u de kaartplotter gebruiken om aangesloten LED-lichten te activeren en te wijzigen. U kunt LED-lichten snel in- en uitschakelen en de helderheid, kleur en effecten aanpassen. U kunt ook groepen verbonden LED-lichten en speciale scènes maken om snel tussen verschillende lichten en lichteffecten te schakelen.

Wanneer een compatibele Fusion stereo op dezelfde NMEA 2000 is aangesloten als de Garmin Spectra verlichtingscontroller en kaartplotter, kunt u de verlichting bedienen vanaf de stereo en kunt u de verlichting zodanig configureren dat deze reageert op muziek die op de stereo wordt afgespeeld.

Voordat u toegang kunt krijgen tot de regeling van de LED-lichten op de kaartplotter, moet u een of meer Garmin Spectra verlichtingscontrollers installeren en uw LED-lichten aansluiten. Zie de installatie-instructies die bij de Garmin Spectra verlichtingscontroller zijn geleverd voor installatiedetails.

U kunt het scherm voor LED-lichten openen door **Mijn boot > Verlichting** te selecteren.

WAARSCHUWING

Als u bepaalde LED-lichteffecten instelt of de LED-lichten instelt op muziek, kunnen de lichten met verschillende tussenpozen knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

LET OP

Voordat u aangesloten lichten kunt bedienen met de kaartplotter of een compatibele stereo, moet u eerst de lichten initialiseren ([Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik, pagina 163](#)).

Het gebruik van bepaalde LED-kleuren in uw vaartuig, zoals rood en groen, kan in strijd zijn met de wet- en regelgeving en normen met betrekking tot het gebruik en/of de werking van watersportverlichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan dergelijke toepasselijke wetten, voorschriften en normen. Garmin is niet verantwoordelijk voor boetes, straffen, dagvaardingen of schadeposten die kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijk gebrek aan naleving.

Configuratie via LED-verlichtingscontroller

U kunt informatie over de aangesloten Garmin Spectra verlichtingscontrollers en aangesloten LED-lichten configureren. U moet het type aangesloten LED-lichten definiëren voordat u deze kunt gebruiken in de software op uw aangesloten kaartplotter of stereo.

Aangesloten LED-verlichting voorbereiden voor gebruik

Voordat u via de kaartplotter of stereo de aangesloten LED-verlichting kunt gebruiken, moet u eerst de verlichting voorbereiden voor gebruik door informatie te geven over het type lichtbron dat wordt ondersteund door de aangesloten LED's.

- 1 Selecteer in het regelscherm voor de lichten **••• > Installatie > Lichten**.

Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven. Elk lampje dat wordt aangeduid met een gele cirkel en Niet gebruikt als Lichtafgifte moet worden voorbereid voordat deze beschikbaar is voor gebruik door het systeem.

- 2 Selecteer een lampje in de lijst aan de linkerkant.

- 3 Selecteer **Lichtafgifte** en selecteer het type LED dat is aangesloten:

- **RGB**: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik.
- **RGBW**: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en hoogwaardig wit licht.
- **CRGBW**: de aangesloten dimbare LED's ondersteunen een groot kleurbereik en wit licht met meerdere temperaturen.
- **Eén kanaal**: de dimbare LED's ondersteunen één specifieke kleur.

TIP: U kunt Identificeren selecteren om het geselecteerde lampje te laten branden en zo het geselecteerde LED-type te identificeren en te testen.

- 4 Herhaal deze procedure voor alle aangesloten verlichting totdat alle beoogde LED's zijn voorbereid voor gebruik.

De naam van een LED-licht wijzigen

U kunt een verbonden LED-licht een aangepaste naam geven, zodat u deze gemakkelijker herkent in het LED-regelscherm voor de lichten en in configuratiemenu's.

OPMERKING: Aangepaste namen van LED-lichten worden gesynchroniseerd tussen kaartplotters die alleen via een bekabelde of draadloze NETWORK zijn verbonden. Namen van LED-lichten worden niet gesynchroniseerd in het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u de aangepaste namen van LED-lichten op alle kaartplotters afzonderlijk wijzigen. Als u de namen op compatibele Fusion stereo's wilt wijzigen, moet u de ActiveCaptain app gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.

- 1 Selecteer **•••** > **Installatie** > **Lichten** in het regelscherm voor de lichten.

Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven.

- 2 Selecteer een licht waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer **Wijzig naam** en voer een nieuwe naam voor het licht in.

LED-verlichting koppelen aan een audiozone

Als een Garmin Spectra verlichtingscontroller is aangesloten op hetzelfde NMEA 2000 netwerk als een compatibele Fusion stereo, kunt u de aangesloten verlichting koppelen aan een audiozone op de stereo. Wanneer de verlichting is gekoppeld aan een audiozone op een stereo, kunt u instellen dat de verlichting wordt gesynchroniseerd met de muziek die wordt afgespeeld op de bijbehorende audiozone.

- 1 Selecteer in het scherm voor lichtbediening **•••** > **Installatie** > **Lichten**.

Er wordt een lijst met de beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.

- 2 Selecteer een licht dat u wilt koppelen aan een audiozone in de lijst aan de linkerkant.
- 3 Selecteer **Audiozones** > **Audiozone selecteren**.

Er wordt een lijst met audiozones weergegeven op alle aangesloten compatibele Fusion stereo's.

- 4 Selecteer de audiozone waaraan u de verlichting wilt koppelen.

De naam van een LED-verlichtingscontroller wijzigen

Standaard krijgen alle verlichtingscontrollers in hetzelfde NMEA 2000 netwerk als de kaartplotter een algemene naam toegewezen. U kunt de naam van aangesloten controllers wijzigen zodat u deze gemakkelijker herkent.

OPMERKING: Informatie over de verlichtingscontroller, zoals de geschiedenis van aangesloten controllers en aangepaste namen, wordt alleen gesynchroniseerd tussen kaartplotters die zijn verbonden via een bekabelde of draadloze NETWORK en wordt niet gesynchroniseerd via het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u wijzigingen aanbrengen op alle kaartplotters afzonderlijk.

- 1 Selecteer **•••** > **Installatie** > **Bediening van lichten** in het regelscherm voor de lichten.

Er wordt een lijst met alle aangesloten verlichtingscontrollers weergegeven.

- 2 Selecteer een verlichtingscontroller.
- 3 Selecteer **Wijzig naam** en voer een nieuwe naam in voor de verlichtingscontroller.

Een LED-verlichtingscontroller verwijderen

Wanneer u een verlichtingscontroller op hetzelfde NMEA 2000 netwerk aansluit als de kaartplotter, wordt de informatie van de verlichtingscontroller opgeslagen op de kaartplotter, zelfs als u de verlichtingscontroller loskoppelt. Als u een controller volledig verwijdert of vervangt door een nieuwe controller, kunt u de opgeslagen informatie over de oude controller van de kaartplotter verwijderen.

OPMERKING: Informatie over de verlichtingscontroller, zoals de geschiedenis van aangesloten controllers en aangepaste namen, wordt alleen gesynchroniseerd tussen kaartplotters die zijn verbonden via een bekabelde of draadloze NETWORK en wordt niet gesynchroniseerd via het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u wijzigingen aanbrengen op alle kaartplotters afzonderlijk.

1 Selecteer **•••** > **Installatie** > **Bediening van lichten** in het regelscherm voor de lichten.

Er wordt een lijst met alle aangesloten verlichtingscontrollers weergegeven. Losgekoppelde controllers worden aangegeven met een zwarte X.

2 Selecteer de verlichtingscontroller die u wilt verwijderen.

3 Selecteer **Vergeet**.

Regelscherm voor LED-lichten

U kunt het scherm voor LED-lichten openen door **Mijn boot** > **Verlichting** te selecteren.



	Hiermee schakelt u alle aangesloten lichten en scenes uit.
Scènes	Hiermee worden alle gemaakte scenes weergegeven.
Lichten	Hiermee worden aangesloten LED-lichten en lichtgroepen weergegeven.
	Hiermee wordt een nieuwe scene gemaakt.
①	Naam en informatie van lichten, lichtgroepen of scenes. Selecteer om een licht of lichtgroep in en uit te schakelen. Selecteer om een route te starten.
②	Geeft aan of de licht of de lichtgroep aan en uit is.
	Snel de helderheid van het licht, de lichtgroep of de scene aanpassen.
	Snel de eigenschappen, kleur en effecten van een licht, lichtgroep of scene bewerken.

LED-lichten in- en uitschakelen

- 1 Selecteer **•••** > **Licht bewerken** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met alle beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
- 2 Selecteer een licht of lichtgroep.
- 3 Selecteer **Schakel in** of **Schakel uit**.
TIP: U kunt de schakelaar voor het licht of de lichtgroep rechtstreeks in het regelscherm voor de lichten selecteren om snel lichten en lichtgroepen in en uit te schakelen.

Helderheid van LED-licht aanpassen

- 1 Selecteer **•••** > **Licht bewerken** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met alle beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
- 2 Selecteer het licht of de lichtgroep die u wilt aanpassen.
- 3 Pas het helderheidsniveau aan de onderkant van het scherm aan voor het geselecteerde licht of lichtgroep.
TIP: U kunt ☀ op het licht of de lichtgroep rechtstreeks in het regelscherm voor de lichten selecteren om snel de helderheid voor een licht of lichtgroep aan te passen.

LED-lichtkleur wijzigen

- 1 Selecteer **•••** > **Licht bewerken** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met alle beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
- 2 Selecteer een licht of lichtgroep.
- 3 Selecteer **Kleur kiezen** > **Kleur**.
- 4 Selecteer een optie, afhankelijk van het type licht dat is aangesloten:
 - Als u de RGB-kleur van een aangesloten licht wilt wijzigen, selecteert u **Kleur**.
 - Als u de tint van een wit licht wilt wijzigen, selecteert u **Wit**.Er wordt een venster voor de kleur- of het witlichtverloop weergegeven, samen met een set vooraf gedefinieerde kleuren of selecties voor wit licht.
- 5 Selecteer een kleur of witte tint.
TIP: U kunt 🖌 op het licht of de lichtgroep rechtstreeks in het regelscherm voor de lichten selecteren om snel de kleur of het effect voor een licht of lichtgroep aan te passen.

LED-lichteffecten wijzigen

⚠ WAARSCHUWING

Als u bepaalde LED-lichteffecten selecteert, kunnen de lichten met verschillende tussenpozen laten knipperen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

- 1 Selecteer **•••** > **Licht bewerken** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met alle beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
- 2 Selecteer het licht of de lichtgroep die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer **Effecten** > **effect**.
Er wordt een lijst met vooraf gedefinieerde lichteffecten weergegeven
- 4 Selecteer een effect in de lijst.
Op het scherm worden de kleuren en het patroon weergegeven die in het effect zijn opgenomen, en het desbetreffende licht of de desbetreffende lichtgroep begint het geselecteerde effect te gebruiken.
- 5 Selecteer zo nodig **effect** en kies een ander effect tot het gewenste effect wordt gebruikt voor het licht of de lichtgroep.
TIP: U kunt 🖌 op het licht of de lichtgroep rechtstreeks in het regelscherm voor de lichten selecteren om snel het effect of de kleur voor een licht of lichtgroep aan te passen.

Instellen dat LED-verlichting op muziek reageert

U moet een licht of lichtgroep koppelen aan een audiozone op een aangesloten compatibele stereo voordat u de functie Audio synchr. kunt gebruiken en de verlichting kunt laten reageren op muziek die op de stereo wordt afgespeeld ([LED-verlichting koppelen aan een audiozone, pagina 164](#)).

WAARSCHUWING

Als u instelt dat LED-verlichting op muziek reageert, knipperen de lichten mogelijk met verschillende tussenpozen. Neem contact op met uw arts als u epilepsie hebt of gevoelig bent voor fel of knipperend licht.

- 1 Selecteer in het scherm voor lichtbediening **••• > Licht bewerken**.
Er wordt een lijst met de beschikbare lichten en lichtgroepen weergegeven.
- 2 Selecteer het licht dat of de lichtgroep die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer **Audio synchr.**.
- 4 Selecteer een optie, afhankelijk van het type licht dat is aangesloten:
 - Als u wilt dat de verlichting reageert op stillere en luidere elementen van de muziek die wordt afgespeeld, selecteert u **Modus > Kleurenmix**.
 - Als u wilt dat de verlichting reageert op de lage en hoge frequenties van de muziek die wordt afgespeeld, selecteert u **Modus > Audiospectrum**.
- 5 Selecteer indien nodig de kleuren voor de stille, luide, lage en hoge elementen, afhankelijk van de geselecteerde modus.
TIP: U kunt  rechtstreeks vanuit het scherm voor lichtbediening selecteren op het licht of de lichtgroep om snel de kleur of het effect voor een licht of lichtgroep aan te passen.

LED-lichtscenes

Een scene is een verzameling LED-lichten die u kunt instellen op een gedefinieerde set kleuren en effecten. U kunt maximaal 20 scenes maken, met elk aantal verbonden lichten of lichtgroepen in elke scene. U kunt alle lichten in een scene zodanig configureren dat ze zich op dezelfde manier of onafhankelijk van elkaar gedragen.

Een scene verschilt van een lichtgroep omdat u een licht- of lichtgroep kunt toevoegen aan een aantal scenes die u maakt. U bent niet beperkt tot het aantal scenes dat een verbonden licht of lichtgroep heeft. Een lichtgroep is beperkter en bestaat uit specifieke lichten waarvan u wilt dat deze zich regelmatig op dezelfde manier gedragen ([LED-lichtgroepen, pagina 168](#)).

OPMERKING: LED-lichtscenes die u maakt, worden gesynchroniseerd tussen kaartplotters die alleen via een bekabelde of draadloze NETWORK zijn verbonden. Informatie over LED-lichtscenes wordt niet gesynchroniseerd in het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u op alle kaartplotters afzonderlijk LED-lichtscenes maken en wijzigen. Als u scenes wilt maken en wijzigen op compatibele Fusion stereo's, moet u de ActiveCaptain app gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.

Een nieuwe LED-lichtscene maken

- 1 Selecteer **Scènes** in het regelscherm voor de lichten.
 - 2 Selecteer **••• > Nieuwe scène maken**.
TIP: U kunt op elk gewenst moment  selecteren in het regelscherm voor de lichten om snel een nieuwe scene te maken.
 - 3 Voer een naam in voor de scene en selecteer **OK**.
De nieuwe scene wordt in het regelscherm voor de lichten weergegeven.
- Nadat u de scene hebt gemaakt, moet u deze bewerken om lichten toe te voegen of te verwijderen en bepalen hoe u wilt dat de lichten zich gedragen wanneer u de scene uitvoert.

Een LED-lichtscene bewerken

- 1 Selecteer **Scènes** in het regelscherf voor de lichten.
- 2 Selecteer **•••** > **Scène bewerken**.
- 3 Selecteer de naam van de scene.
TIP: U kunt  in een scene rechtstreeks in het regelscherf voor de lichten selecteren om de scene snel te bewerken.
- 4 Selecteer een of meer opties om het scenegedrag te bewerken:
 - Selecteer **Wijzig naam** en voer een nieuwe naam in als u de naam van de groep wilt wijzigen.
 - Als u de status en het gedrag van de lichten in de scene hebt gewijzigd en de scene wilt bijwerken om de huidige status van alle lichten in de scene te gebruiken, selecteert u **Scène opnieuw opslaan**.
 - Als u lichten of lichtgroepen aan de scene wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u **Lichten toevoegen/verwijderen** en selecteert u de lichten en lichtgroepen die u in de scene wilt opnemen.

Een LED-lichtscene starten

Voordat u een scene kunt starten, moet u ten minste één scene maken.

- 1 Selecteer **Scènes** in het regelscherf voor de lichten.
- 2 Selecteer  in een scene om deze te starten.
TIP: Als u alle lichten in een scene wilt uitschakelen, selecteert u **•••** > **Scène bewerken**, selecteert u de naam van de scene en selecteert u **Lichten uitschakelen**.

Een LED-lichtscene verwijderen

U kunt alle LED-lichtscenes verwijderen die u hebt gemaakt. Het verwijderen van een scene heeft geen invloed op lichten of lichtgroepen die aan de scene zijn toegevoegd.

- 1 Selecteer **Scènes** in het regelscherf voor de lichten.
- 2 Selecteer **•••** > **Scène verwijderen**.
- 3 Selecteer de naam van de scene die u wilt verwijderen en selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

LED-lichtgroepen

Een groep bestaat uit twee of meer aangesloten LED-lichten die aan elkaar zijn gekoppeld, zodat ze zich regelmatig op dezelfde manier gedragen. U kunt bijvoorbeeld LED-lichten hebben op een set luidsprekers die zijn aangesloten op één poort van een verlichtingscontroller, en u kunt LED-lichten hebben op een subwoofer in hetzelfde gebied die zijn aangesloten op een andere poort van de verlichtingscontroller. Door deze twee sets lichten aan een groep toe te voegen, worden ze als één schakelaar op de verlichtingspagina weergegeven en worden ze tegelijkertijd in- en uitgeschakeld.

Een groep verschilt van een scene, omdat een aangesloten LED-licht slechts tot één groep tegelijk kan behoren. Er verschijnt ook een groep op het tabblad Lichten op de verlichtingspagina, samen met andere aangesloten lichten.

OPMERKING: zijn verbonden. LED-lichtgroepen die u maakt, worden gesynchroniseerd tussen kaartplotters die alleen via een bekabelde of draadloze NETWORK zijn verbonden. Informatie over LED-lichtgroepen wordt niet gesynchroniseerd in het NMEA 2000 netwerk. Als u meerdere kaartplotters alleen via het NMEA 2000 netwerk hebt aangesloten, moet u op alle kaartplotters afzonderlijk LED-lichtgroepen maken en wijzigen. Als u groepen wilt maken en wijzigen op compatibele Fusion stereo's, moet u de ActiveCaptain app gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.

Lichten maken en toevoegen aan een LED-lichtgroep

- 1 Selecteer **••• > **Installatie** > **Lichten** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven.
- 2 Selecteer een licht dat u aan een lichtgroep wilt toevoegen en selecteer **Lichtgroep** > **Groep selecteren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe groep maken** en voer de naam voor de nieuwe groep in.
De nieuwe groep wordt gemaakt en het geselecteerde licht wordt aan de groep toegevoegd.
- 4 Selecteer een ander licht om aan de lichtgroep toe te voegen en selecteer **Lichtgroep** > **Groep selecteren**.
- 5 Selecteer de naam van de lichtgroep om het licht aan de groep toe te voegen.
- 6 Herhaal dit tot de groep alle lichten heeft die u wilt toevoegen.

Een LED-lichtgroep bewerken

- 1 Selecteer **••• > **Installatie** > **Lichten** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven.
- 2 Selecteer een licht om toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep.
- 3 Selecteer **Lichtgroep**, en selecteer een optie:
 - Selecteer **Groep selecteren** om het licht aan een groep toe te voegen.
 - Als u het licht naar een andere groep wilt verplaatsen, selecteert u **Groep wijzigen** en selecteert u een andere groep of maakt u een nieuwe groep.
 - Als u het licht uit een groep wilt verwijderen, selecteert u **Verwijder uit groep**.
- 4 Herhaal dit voor eventuele extra lichten tot ze naar wens gegroepeerd zijn.

De naam van een LED-lichtgroep wijzigen

OPMERKING: Informatie over LED-lichtgroepen wordt niet gesynchroniseerd in het NMEA 2000 netwerk. U moet wijzigingen aanbrengen op alle kaartplotters afzonderlijk. Als u groepsinformatie op compatibele Fusion stereo's wilt wijzigen, moet u de ActiveCaptain app gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de stereo voor meer informatie.

- 1 Selecteer **••• > **Installatie** > **Lichten** in het regelscherm voor de lichten.
Er wordt een lijst met de beschikbare verlichting weergegeven.
- 2 Selecteer een licht in de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer **Lichtgroep** > **Wijzig naam** en voer een nieuwe naam voor de groep in.

HDMI overwegingen bij video-uitvoer


LET OP

U moet Garmin accessoirekabels gebruiken bij het aansluiten van de kaartplotter op het videobeeld om corrosie als gevolg van vocht te voorkomen. Als u andere kabels gebruikt, vervalt uw garantie.

De ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotters beschikken over de mogelijkheid om via HDMI out het kaartplotterscherm te dupliceren op een ander toestel, zoals een televisie of monitor.

De Garmin HDMI accessoirekabel is 4,5 m (15 ft) lang. Als u een langere kabel nodig hebt, mag u alleen een actieve HDMI kabel gebruiken. U hebt een HDMI koppeling nodig om de twee HDMI kabels aan te sluiten.

U moet alle kabels aansluiten in een droge omgeving.

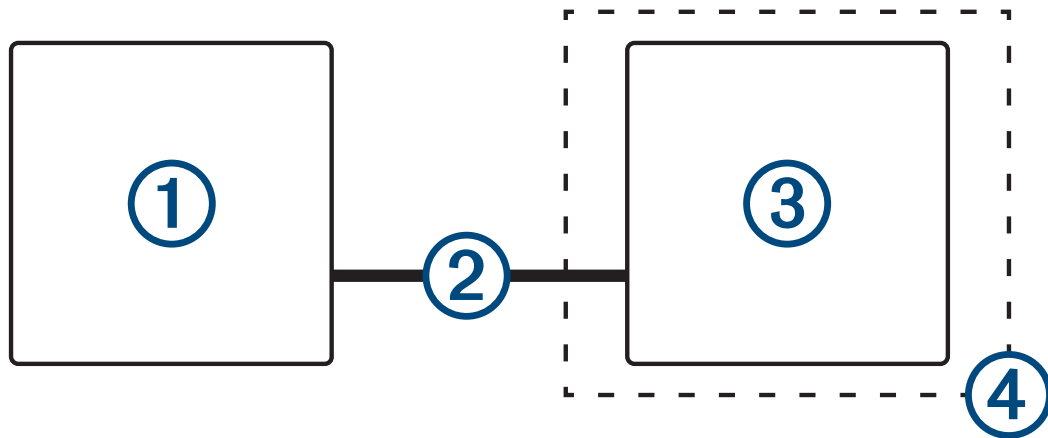

Onderdeel	Beschrijving
①	ECHOMAP Ultra 2 16Xsv kaartplotter
②	Garmin HDMI kabel (HDMI)
③	Schermd met HDMI In poort, zoals een monitor of televisie
④	Droge omgeving, beschermd tegen vocht

Toestelconfiguratie

Systeeminstellingen

Selecteer  > **Systeem**.

Geluiden en scherm: Hiermee past u de weergave-instellingen en de audio-instellingen aan (indien beschikbaar).

Satellietpositionering: Hier vindt u informatie over GPS-satellieten en -instellingen.

Systeeminformatie: Geeft informatie over de toestellen in het netwerk en de softwareversie.

Stationsgegevens: Hier kunt u het station instellen.

Automatisch inschakelen: Hiermee regelt u welke toestellen automatisch worden ingeschakeld als stroom wordt toegevoerd.

Automatisch uitschakelen: Hiermee wordt het systeem automatisch uitgeschakeld als het gedurende de geselecteerde periode in de slaapstand staat.

Simulator: Schakelt de simulator in of uit en biedt u de mogelijkheid de tijd, datum, snelheid en gesimuleerde locatie in te stellen.

Schermin- en geluidsinstellingen

Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm**.

Zoemer: Schakelt het signaal in en uit dat afgaat voor alarmen en selecties.

Stel audio in: Hiermee stelt u de audio-uitvoer in.

Schermlinverlichting: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen. U kunt de optie Auto selecteren om de helderheid van de schermverlichting automatisch aan te passen op basis van het omgevingslicht.

Synchronisatie schermverlichting: Synchroniseert de helderheid van de schermverlichting van andere kaartplotters in het station.

Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Beginafbeelding: Hiermee stelt u de afbeelding in die wordt weergegeven als u het toestel inschakelt.

Beginlay-out: Hiermee stelt u de lay-out in die wordt weergegeven als u het toestel inschakelt.

Schermlinvergrendeling: Hiermee stelt u de antidielstalfunctie met pincode in om onbevoegd gebruik van het toestel te voorkomen ([Schermlinvergrendeling inschakelen](#), pagina 9).

Audio-instellingen

U kunt hoorbare alarmen, meldingen en waarschuwingen instellen die op aangesloten audiotoeestellen worden afgespeeld.

Selecteer  > **Systeem** > **Geluiden en scherm** > **Stel audio in**.

Audio-output: Hiermee schakelt u de audio-uitvoer voor audiowaarschuwingen in.

Audiowaarschuwingen: Hiermee kunt u instellen welke systeemalarmen en waarschuwingen via de compatibele audio-uitvoer worden afgespeeld. Een alarm geeft aan dat een situatie gevaarlijk kan zijn voor de passagiers en dat u onmiddellijk actie moet ondernemen. Een waarschuwing geeft aan dat de situatie gevaarlijk kan zijn voor de apparatuur van de boot of de boot zelf en dat u spoedig actie moet ondernemen. Alle andere berichten en informatie worden als meldingen geclassificeerd.

Taal voor audiowaarschuwingen: Hiermee stelt u de gesproken taal in voor waarschuwingen.

Toestel voor audiowaarschuwingen: Hiermee stelt u het toestel in om te regelen wanneer waarschuwingen worden afgespeeld.

Bron van audiowaarschuwingen: Hiermee schakelt u de audio over naar de geselecteerde bron wanneer een waarschuwing wordt afgespeeld.

Instellingen voor satellietpositie (GPS)

OPMERKING: Deze instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de geselecteerde GPS-bron. Niet alle opties zijn beschikbaar op alle modellen.

Selecteer  > **Systeem** > **Satellietpositionering**.

Bron: Hiermee kunt u de voorkeursbron voor GPS-gegevens instellen.

Snelheidsfilter: Berekent gedurende korte tijd de gemiddelde snelheid van uw schip om de snelheidswaarden te verscherpen.

WAAS/EGNOS: Schakelt WAAS gegevens (in Noord-Amerika) of EGNOS gegevens (in Europa) in of uit om nauwkeurigere GPS-positiegegevens te verkrijgen. Het toestel kan meer tijd nodig hebben om satellieten te vinden wanneer u WAAS/EGNOS gegevens gebruikt.

Positioneringsmodus > Alleen GPS: De GPS-bron gebruikt alleen GPS-satellieten voor positiegegevens.

Positioneringsmodus > GPS en GLONASS: De GPS-bron gebruikt zowel GPS-satellieten als GLONASS (Russisch satellietstelsel) voor positiegegevens. Als het systeem wordt gebruikt in situaties met slecht hemelzicht, kunnen GLONASS gegevens worden gebruikt in combinatie met GPS om nauwkeurigere positie-informatie te leveren.

Positioneringsmodus > Multiconstellatie: De GPS-bron gebruikt GPS-gegevens van alle beschikbare satellietposities voor positiegegevens.

Positioneringsmodus > Multiconstellatie en multifrequentie: De GPS-bron gebruikt GPS-gegevens van alle beschikbare satellietposities en zowel de L1- als de L5-frequenties voor positiegegevens.

Stationinstellingen

Selecteer  > **Systeem** > **Stationsgegevens**.

Wijzig station: Hiermee kunt u nieuwe standaarden instellen voor het gehele station gebaseerd op de locatie van dit station. U kunt er ook voor kiezen om dit scherm als een zelfstandig, individueel scherm te gebruiken, in plaats van het scherm te groeperen in een station met andere schermen.

Schermvolgorde: Hiermee kunt u de volgorde van schermen instellen. Dit is belangrijk als u een extern GRID™ invoertoestel gebruikt.

Stuurautomaat ingeschakeld: Staat u toe om de stuurautomaat vanaf dit toestel te bedienen.

Reset lay-outs: Herstelt de lay-outs van dit station naar de fabrieksinstellingen.

Herstel stationsinstellingen: Herstelt alle stationsinstellingen op alle aangesloten toestellen in het station naar de fabrieksinstellingen, en vereist een initiële installatie van het station.

Informatie over systeem en software weergeven

U kunt de softwareversie, de basiskaartversie, alle aanvullende kaartinformatie (indien beschikbaar), de softwareversie van de optionele Garmin radar (indien beschikbaar) en de toestel-id weergeven. U kunt deze gegevens nodig hebben om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Selecteer  > **Systeem** > **Systeeminformatie** > **Softwaregegevens**.

Het gebeurtenislog weergeven

In het logboek wordt een lijst met systeemgebeurtenissen weergegeven.

- 1 Selecteer  > **Systeem** > **Systeeminformatie** > **Gebeurtenislog**.
- 2 Selecteer indien nodig een gebeurtenis in de lijst en selecteer **Bekijk** om meer informatie over de gebeurtenis weer te geven.

Gebeurtenissen sorteren en filteren

- 1 Selecteer in het **Gebeurtenislog**, **Sorteren op**.
- 2 Selecteer een optie om het logboek te filteren of te sorteren.

Gebeurtenissen opslaan op een geheugenkaart

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer vanuit **Gebeurtenislog**, **Opslaan op kaart**.

Alle gebeurtenissen uit het gebeurtenissenlogboek wissen

Selecteer vanuit **Gebeurtenislog**, **Wis gebeurtenislog**.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens. Niet beschikbaar op alle modellen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Systeem**.
- 3 Selecteer **Informatie over regelgeving**.

Voorkeursinstellingen

Selecteer  > **Voorkeuren**.

Eenheden: Hiermee stelt u de maateenheid in.

Taal voor tekst: Stelt de taal van de tekst op het scherm in.

Navigatie: Hiermee stelt u navigatievoorkeuren in.

Filters: Hiermee effent u de waarden die in de gegevensvelden worden weergegeven, waardoor de ruis kan afnemen of trends op de langere termijn kunnen worden weergegeven. Als u de filterinstelling verhoogt, neemt de effening toe en als u de filterinstelling verlaagt, neemt de effening af. Bij een filterinstelling van 0 wordt het filter uitgeschakeld en de weergegeven waarde is de ruwe waarde van de bron. U kunt deze instellingen ook synchroniseren op alle toestellen waarop de instelling Synchronisatiefilters is ingeschakeld.

Toetsenbordindeling: Hiermee rangschikt u de knoppen op het schermtoetsenbord.

Schermafdruk opslaan: Hiermee kunt u schermafbeeldingen opslaan.

Weergave menubalk: Toont en verbergt de menubalk automatisch wanneer deze wel of niet nodig is.

Eenheden instellen

Selecteer  > **Voorkeuren** > **Eenheden**.

Systeemeenheden: Stelt de systeemeenheid in voor het toestel. Met **Aangepast** > **Diepte** > **Vadems** wordt bijvoorbeeld de notatie van de diepte ingesteld op Vadems.

Afwijking: Hiermee wordt de magnetische afwijking, de hoek tussen het magnetische noorden en het ware noorden, ingesteld voor uw huidige locatie.

Noordreferentie: Stelt de richtingreferenties in voor het berekenen van de koersinformatie. Wr stelt het geografische noorden in als de noordreferentie. Grid stelt het kaartnoorden in als de noordreferentie (000°). Magnetisch stelt het magnetische noorden in als de noordreferentie.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieformaat waarmee een locatie wordt aangeduid. Wijzig het positieformaat alleen wanneer u een kaart gebruikt met een afwijkende indeling.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in. Wijzig deze instelling alleen wanneer u een kaart gebruikt met een afwijkende kaartindeling.

Tijd: Hiermee kunt u de tijdweergave, tijdzone en zomertijd instellen.

Navigatie-instellingen

OPMERKING: Voor sommige instellingen en opties zijn extra kaarten of toestellen vereist.

Selecteer  > **Voorkeuren** > **Navigatie**.

Routelabels: U kunt instellen welk type labels wordt weergegeven voor koerswijzigingen op de kaart.

Koerswijzigingsovergang: Hiermee kunt u instellen hoe de kaartplotter overschakelt naar de volgende koerswijziging of het volgende routedeel op de route. U kunt de overschakeling instellen op basis van tijd of afstand voorafgaand aan de koerswijziging. Door de waarden tijd of afstand te verhogen, kunt u de nauwkeurigheid van de stuurautomaat bij het navigeren van een route of het volgen van een Auto Guidance-lijn vergroten bij veel wendingen en bij hoge snelheden. Voor rechte routes en lagere snelheden kan het verlagen van deze waarde de nauwkeurigheid van de stuurautomaat vergroten.

Snelheidsbronnen: Hiermee kunt u de bron voor snelheidsmetingen instellen.

Auto Guidance: Stelt de meeteenheden in voor de Voorkeursdiepte, Vrije doorvaarthoogte en Afstand kustlijn wanneer bepaalde premiumkaarten worden gebruikt.

Begin van route: Selecteert een beginpunt voor routenavigatie.

Configuraties van Auto Guidance routes

VOORZICHTIG

De instellingen voor Voorkeursdiepte en Vrije doorvaarthoogte zijn van invloed op de manier waarop de kaartplotter een Auto Guidance route berekent. Als een gedeelte van een Auto Guidance route minder diep is dan de Voorkeursdiepte of lager dan de Vrije doorvaarthoogte instellingen, wordt het gedeelte van de Auto Guidance route weergegeven als een ononderbroken oranje lijn of een rode gestreepte lijn in Garmin Navionics+ en Garmin Navionics Vision+ kaarten, en wordt het weergegeven als een magenta en grijze gestreepte lijn in eerdere versies. Er wordt een alarmbericht weergegeven wanneer uw boot een van deze gebieden binnenvaart ([Kleurcodering van de route, pagina 49](#)).

OPMERKING: In sommige gebieden is Auto Guidance beschikbaar bij premiumkaarten.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn van toepassing op alle kaarten.

U kunt de parameters instellen die door de kaartplotter worden gebruikt bij het berekenen van een Auto Guidance route.

Selecteer  > **Voorkeuren** > **Navigatie** > **Auto Guidance**.

Voorkeursdiepte: Hiermee stelt u de minimale waterdiepte in, gebaseerd op dieptegegevens van de kaart, waarin uw boot veilig kan varen.

OPMERKING: De minimale waterdiepte voor de premiumkaarten (van vóór 2016) is 0,9 meter (3 ft.). Als u een waarde invoert van minder dan 0,9 meter (3 ft.), gebruikt de kaart alleen diepten van 0,9 meter (3 ft.) bij het berekenen van een Auto Guidance route.

Vrije doorvaarthoogte: Hiermee kunt u de minimale hoogte voor bruggen of obstakels instellen, gebaseerd op de kaartgegevens, waar de boot nog veilig onderdoor kan varen.

Afstand kustlijn: Hiermee stelt u in hoe dicht op de kust u de Auto Guidance route wilt plaatsen. De route wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt. De voor deze instelling beschikbare waarden zijn relatief in plaats van absoluut. Om ervoor te zorgen dat de route op de juiste afstand van de kust wordt geplaatst, kunt u de plaatsing van de route beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor navigatie door nauw vaarwater is vereist ([De afstand ten opzichte van de kust aanpassen, pagina 58](#)).

De afstand ten opzichte van de kust aanpassen

De instelling Afstand kustlijn geeft aan hoe dicht op de kust u de Auto Guidance-lijn wilt plaatsen. De Auto Guidance lijn wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt. De beschikbare waarden voor de instelling Afstand kustlijn zijn relatief, niet absoluut. Om ervoor te zorgen dat de Auto Guidance lijn op de juiste afstand van de kust wordt geplaatst, kunt u de plaatsing van de Auto Guidance lijn beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor navigatie door nauw vaarwater is vereist.

- 1 Meer uw vaartuig af of ga voor anker.
- 2 Selecteer  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Normaal.**
- 3 Selecteer een bestemming waar u eerder naartoe bent gevaren.
- 4 Selecteer **Navigeer nr > Auto Guidance.**
- 5 Controleer de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u tevreden bent met de plaatsing van de lijn, selecteert u **••• > Navigatieopties > Navigatie stoppen**, en gaat u door met stap 10.
 - Als de lijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Ver.**
 - Als de koerswijzigingen in de lijn te groot zijn, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Nabij.**
- 7 Als u **Nabij** of **Ver** hebt geselecteerd in stap 6, controleert u de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaalt u of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is. Auto Guidance zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water uit de buurt blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstb. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de Auto Guidance lijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de geselecteerde bestemming.
- 8 Selecteer een optie:
 - Als u tevreden bent met de plaatsing van de lijn, selecteert u **••• > Navigatieopties > Navigatie stoppen**, en gaat u door met stap 10.
 - Als de lijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Verst.**
 - Als de koerswijzigingen in de lijn te groot zijn, selecteert u  > **Voorkeuren > Navigatie > Auto Guidance > Afstand kustlijn > Dichtstb.**
- 9 Als u **Dichtstb** of **Verst** hebt geselecteerd in stap 8, controleert u de plaatsing van de **Auto Guidance** lijn en bepaalt u of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is.

De Auto Guidance lijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstb. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de Auto Guidance lijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de geselecteerde bestemming.
- 10 Herhaal stap 3 t/m 9 in ieder geval nog één keer. Gebruik daarbij elke keer een andere bestemming tot u vertrouwd bent met de functionaliteit van de instelling **Afstand kustlijn**.

Communicatie-instellingen

Aangesloten toestellen weergeven

U kunt lijsten bekijken van de aangesloten toestellen op het vaartuig, inclusief met welke kaartplotter een toestel is verbonden of gekoppeld.

- 1 Selecteer  > **Communicatie**.
- 2 Selecteer een netwerk.
- 3 Selecteer **Toestellenlijst**.

Er wordt een lijst met netwerktoestellen weergegeven. Als een toestel is verbonden met of gekoppeld aan een specifieke kaartplotter, wordt de naam van de kaartplotter samen met de naam van het toestel weergegeven.

OPMERKING: Sommige toestellen in de NMEA 2000 toestellijst kunnen op een ander station op het vaartuig op een kaartplotter zijn aangesloten. U kunt **Gerelateerd aan:** selecteren om meer informatie weer te geven over de kaartplotter waarmee het toestel is verbonden.

NMEA 2000 instellingen

Selecteer  > **Communicatie** > **NMEA 2000-instelling**.

Toestellenlijst: Hier worden de toestellen weergegeven die zijn verbonden met het netwerk en kunt u opties instellen voor bepaalde transducers die zijn verbonden via het NMEA 2000 netwerk.

Toestellen labelen: Hier kunt u de labels van de beschikbare verbonden toestellen veranderen.

Toestellen en sensoren in het netwerk een naam geven

U kunt een naam geven aan toestellen en sensoren die met het Garmin Marine Network en het NMEA 2000 netwerk zijn verbonden.

- 1 Selecteer  > **Communicatie**.
- 2 Selecteer **Marine Network** of **NMEA 2000-instelling** > **Toestellenlijst**.
- 3 Selecteer een toestel in de lijst aan de linkerkant.
- 4 Selecteer **Wijzig naam**.
- 5 Voer de naam in en selecteer **OK**.

Alarmen instellen

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen (*Schermin- en geluidsinstellingen, pagina 171*). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Navigatiealarmen

Selecteer  > **Alarmen** > **Navigatie**.

Aankomst: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u zich binnen een opgegeven afstand of tijd van een koerswijziging of bestemming bevindt.

Krabbend anker: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt.

WAARSCHUWING

Het krabbend-anker alarm is alleen een hulpmiddel om informatie over uw omgeving te bieden en voorkomt misschien niet onder alle omstandigheden dat u aan de grond loopt. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw vaartuig veilig en voorzichtig bedient, dat u zich bewust blijft van uw omgeving en dat u altijd een veilig oordeel op het water velt.

Koersfout: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor wanneer de boot een opgegeven afstand van koers raakt.

Grensalarmen: Schakelt alle grensalarmen uit en in.

Het krabbend-ankeralarm instellen

U kunt een alarm instellen als u zich buiten een toegestane straal bevindt die u hebt ingesteld bij het configureren van het alarm.

WAARSCHUWING

Het krabbend-ankeralarm is alleen een hulpmiddel om informatie over uw omgeving te bieden en voorkomt misschien niet onder alle omstandigheden dat u aan de grond loopt. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw vaartuig veilig en voorzichtig bedient, dat u zich bewust blijft van uw omgeving en dat u altijd een veilig oordeel op het water velt. Als u zich niet aan deze waarschuwing houdt, kan dit leiden tot schade aan eigendommen en ernstig persoonlijk of dodelijk letsel.

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

- 1 Selecteer  > **Alarmen** > **Navigatie** > **Krabbend anker**.
- 2 Selecteer **Alarm** om het alarm in te schakelen.
- 3 Selecteer **Stel bereik in** en selecteer een afstand op de kaart.
- 4 Selecteer **Terug**.

Systeemalarmen

Selecteer  > **Alarmen** > **Systeem**.

Klok

Stelt een wekker in.

Voedingspanning: Hiermee stelt u een alarmsignaal in dat afgaat als de accuspanning is gedaald tot een opgegeven voltage.

GPS-nauwkeurigheid: Hiermee stelt u een alarmsignaal in dat afgaat als de nauwkeurigheid van de GPS-locatie buiten een door de gebruiker gedefinieerde waarde valt.

Sonaralarmen

⚠ WAARSCHUWING

De sonaralarmfunctie is alleen een hulpmiddel voor situationeel bewustzijn en voorkomt misschien niet onder alle omstandigheden dat u aan de grond loopt. Het is uw verplichting om een veilige bediening van het vaartuig te garanderen.

⚠ VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar op alle transducers.

Selecteer **••• > Echoloodinstelling > Alarmen** in een geschikte sonarweergave.

U kunt de sonaralarmen ook openen door **⚙ > Alarmen > Echolood** te selecteren.

Ondiep water: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte onder de opgegeven waarde komt.

Diep water: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte boven de opgegeven waarde komt.

FrontVü alarm: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de diepte aan de voorkant van het vaartuig minder is dan de gespecificeerde waarde. U voorkomt zo dat u strandt ([Het Garmin FrontVü dieptealarm instellen, pagina 98](#)). Dit alarm is alleen beschikbaar met Panoptix Garmin FrontVü transducers.

Watertemperatuur: Hiermee stelt u een alarm in dat afgaat als de transducer een temperatuur doorgeeft die 2°F (1,1°C) hoger of lager is dan de opgegeven temperatuur.

Contour: Hiermee kunt u opgeven dat er een alarm moet afgaan als het toestel een zwevend doel detecteert in de opgegeven diepte vanaf het wateroppervlak en vanaf de bodem.

Vis: Hiermee kunt u een geluidsalarm instellen voor als het toestel een zwevend doel detecteert.

-  laat het alarm afgaan wanneer vissen van elke grootte worden gedetecteerd.
-  laat het alarm alleen afgaan wanneer middelgrote of grote vissen worden gedetecteerd.
-  laat het alarm alleen afgaan wanneer grote vissen worden gedetecteerd.

Het brandstofalarm instellen

⚠ VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Voordat u een brandstofniveau-alarm kunt instellen, moet u een compatibele brandstoffsensoren aansluiten op de kaartplotter.

U kunt een alarm laten afgaan wanneer de totale hoeveelheid resterende brandstof aan boord het door u opgegeven niveau bereikt.

1 Selecteer **⚙ > Alarmen > Brandstof > Totaal brandstof aan boord > Aan**.

2 Voer de resterende hoeveelheid brandstof in waarbij het alarm moet afgaan en selecteer **OK**.

Mijn boot instellingen

OPMERKING: Voor sommige instellingen en opties zijn extra kaarten of toestellen vereist.

Selecteer  > **Mijn boot**.

Transducers: Toont alle transducers op het netwerk. Zo kunt u transducers wisselen en diagnostische informatie bekijken ([Het transducertype selecteren, pagina 87](#)).

Diepte en anker: Hiermee kunt u informatie invoeren over de kiel ([De kielcorrectie instellen, pagina 67](#)) en het anker.

De waarde Ankerhoogte is de hoogte van het anker boven de waterlijn. De waarde Ankerbereik is de verhouding tussen de gebruikte lengte van de ankerketting en de verticale afstand vanaf de boeg van het schip tot de bodem. Deze ankerinstellingen worden gebruikt voor het berekenen van het gegevensveld Ankerkettingdoel.

Temperatuurcorrectie: Hiermee kunt u een correctiewaarde instellen voor de watertemperatuurmeting via een verbonden watertemperatuursensor of een transducer met temperatuursensor ([De watertemperatuurcorrectie instellen, pagina 181](#)).

Vaarsnelheid kalibreren: Hiermee kalibreert u de transducer met snelheidsmeting of de snelheidssensor ([Een toestel voor watersnelheid kalibreren, pagina 182](#)).

Brandstof: Hiermee stelt u de gecombineerde brandstofcapaciteit en resterende brandstof in de brandstoftanks op uw schip in ([Brandstofinstellingen, pagina 181](#)).

Type boot: Schakelt enkele kaartplotterfuncties in op basis van het boottype.

Overschakelen: Hiermee stelt u de digitale schakelcircuits in, zoals SeaStar® en CZone™ toestellen.

Polaire tabel: Hiermee worden polaire tabelgegevens ingeschakeld wanneer het type vaartuig geen motorboot is.

Systeemprofielen: Hiermee kunt u uw systeemprofiel opslaan op een geheugenkaart en systeemprofielinstellingen importeren vanaf een geheugenkaart. Dit kan handig zijn als u meerdere boten hebt, of als u uw instellingen wilt delen met een vriend.

Hull ID Number: Hiermee kunt u het Hull ID Number invoeren. De HIN is mogelijk aanwezig boven aan de stuurboordzijde van de spiegel of aan de buitenzijde.

Optimus besturing: Hiermee kunt u de Optimus besturingsparameters aanpassen.

De kielcorrectie instellen

U kunt een kielcorrectie invoeren om de waterdieptemeting te compenseren voor de installatielocatie van de transducer. Hierdoor kunt u, afhankelijk van uw wensen, de diepte van het water onder de kiel bekijken of de daadwerkelijke waterdiepte.


Als de transducer op de waterlijn of boven het uiteinde van de kiel is geïnstalleerd en u de waterdiepte onder de kiel wilt weten of het laagste punt van uw boot wilt vaststellen, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de kiel van de boot.

Als de transducer onder de waterlijn is geïnstalleerd en u de daadwerkelijke waterdiepte wilt weten, meet u de afstand van de onderkant van de transducer tot de waterlijn.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als u over geldige dieptegegevens beschikt.

1 De afstand meten:

- Als de transducer op de waterlijn ① of boven het uiteinde van de kiel is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de kiel van de boot. Voer deze waarde in als een positief getal.
- Als de transducer is geïnstalleerd op de waterlijn ② en u de daadwerkelijke waterdiepte weet, meet u de afstand tussen de transducer en de waterlijn. Voer deze waarde in als een negatief getal.

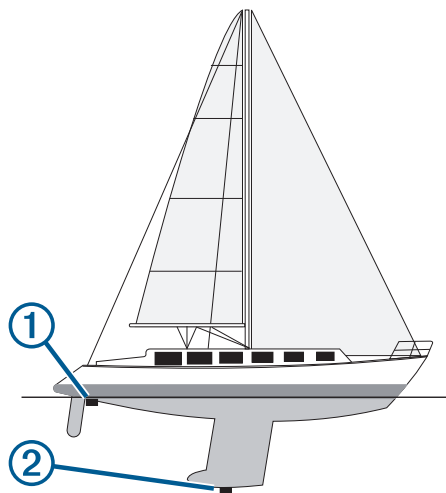

2 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Als de transducer is aangesloten op de kaartplotter of een sonarmodule, selecteert u  > **Mijn boot** > **Diepte en anker** > **Kielcorrectie**.
- Als de transducer is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, selecteert u  > **Communicatie** > **NMEA 2000-instelling** > **Toestellenlijst**, selecteert u de transducer en selecteert u **Bekijk** > **Kielcorrectie**.

3 Selecteer als de transducer op de waterlijn is geïnstalleerd, of selecteer als de transducer onder aan de kiel is geïnstalleerd.

4 Voer de afstand in die in stap 1 is gemeten.

De watertemperatuurcorrectie instellen

De temperatuurcorrectie compenseert de temperatuurmeting van een temperatuursensor of transducer met temperatuurmeting.

- 1 Meet de watertemperatuur aan de hand van een temperatuursensor of transducer met temperatuurmeting die is aangesloten op het netwerk.
- 2 Meet de watertemperatuur met een andere temperatuursensor of een thermometer die nauwkeuriger is.
- 3 Trek de in stap 1 gemeten watertemperatuur af van de watertemperatuur die u hebt gemeten in stap 2.
Deze waarde is de temperatuurcorrectie. Voer deze waarde in stap 5 in als positief getal wanneer de sensor een koudere watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is. Voer deze waarde in stap 5 in als negatief getal wanneer de sensor een warmere watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is.
- 4 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Als de sensor of transducer is aangesloten op de kaartplotter of een sonarmodule, selecteert u  > **Mijn boot > Temperatuurcorrectie**.
 - Als de sensor of transducer is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, selecteert u  > **Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellenlijst**, selecteer de transducer en vervolgens **Bekijk > Temperatuurcorrectie**.
- 5 Voer de in stap 3 berekende waarde voor temperatuurcorrectie in.

Brandstofinstellingen

Selecteer  > **Mijn boot > Brandstof**.

Totaal resterende brandstof: Hiermee kunt u brandstofstroomsensoren of brandstoftankniveausensoren gebruiken om de resterende brandstof op het vaartuig in de gaten te houden. De optie Brandstofstroom maakt gebruik van brandstofstroomsensoren. De optie Tank maakt gebruik van brandstofpeilsensoren in de brandstoftank.

Capaciteit brandstoftank: Hiermee kunt u de brandstofcapaciteit van elke brandstoftank aan boord invoeren. Deze instelling is beschikbaar wanneer de instelling Totaal resterende brandstof is ingesteld op de optie Tank. De kaartplotter gebruikt informatie van de tankniveausensoren, zodat u geen handmatige brandstofinformatie hoeft in te voeren nadat u de tanks hebt gevuld.

Brandstofcapaciteit: Hiermee kunt u de totale brandstofcapaciteit van alle brandstoftanks aan boord invoeren. Deze instelling is beschikbaar wanneer de instelling Totaal resterende brandstof is ingesteld op de optie Brandstofstroom. Nadat u uw tanks hebt gevuld met brandstof, moet u de brandstofgegevens handmatig invoeren met behulp van een van de onderstaande opties.

- Als u alle brandstoftanks op het vaartuig hebt gevuld, selecteert u Vul alle tanks. Het brandstofniveau wordt ingesteld op de maximale capaciteit.
- Als u een brandstoftank niet helemaal hebt gevuld, selecteert u Voeg brandstof toe aan boot en voert u de toegevoegde hoeveelheid in.
- Als u de totale hoeveelheid brandstof in de tanks van het vaartuig wilt opgeven, selecteert u Stel totale brandstof aan boord in en voert u de totale hoeveelheid in de tanks aanwezige brandstof in.

Brandstofverbruik

Hiermee bepaalt u hoe de gegevens over het brandstofverbruik worden weergegeven in gegevensvelden en andere locaties op de kaartplotter.

- Selecteer Direct om de gegevens over het brandstofverbruik weer te geven zoals deze rechtstreeks van de motor worden ontvangen. Niet alle motoren ondersteunen deze functie.
- Selecteer Intern als u wilt dat de kaartplotter de gegevens over het brandstofverbruik berekent op basis van metingen van het brandstofverbruik.
- Als u wilt dat de kaartplotter gegevens van de motor gebruikt of de gegevens berekent als deze niet door de motor worden ontvangen, selecteert u Auto. Dit is de standaardinstelling.

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de brandstofverbruiksgegevens die afkomstig zijn van een motor.

Een toestel voor watersnelheid kalibreren

Als u een snelheidssensor of transducer met snelheidsmeting hebt aangesloten op de kaartplotter, kunt u die snelheidssensor kalibreren om de nauwkeurigheid van de op de kaartplotter weergegeven watersnelheidsgegevens te verbeteren.

1 Voer een van onderstaande handelingen uit:

- Als de sensor of transducer is aangesloten op de kaartplotter of een sonarmodule, selecteert u  > **Mijn boot > Vaarsnelheid kalibreren**.
- Als de sensor of transducer is aangesloten op het NMEA 2000 netwerk, selecteert u  > **Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellenlijst**; selecteer de transducer en selecteer **Bekijk > Vaarsnelheid kalibreren**.

2 Volg de instructies op het scherm.

Als de boot te traag is of als de snelheidssensor niets registreert, verschijnt een melding.

3 Selecteer **OK**, en verhoog geleidelijk de snelheid van de boot.

4 Als het bericht weer wordt weergegeven, stop dan de boot en controleer of het wielje met de sensor niet is vastgelopen.

5 Als het wielje zonder problemen draait, controleer dan de kabelverbindingen.

6 Als de melding zich blijft voordoen, neem dan contact op met Garmin Product Support.

Instellingen voor overige schepen

VOORZICHTIG

De instelling Zoemer moet zijn ingeschakeld om alarmen te laten horen ([Scherm- en geluidsinstellingen, pagina 171](#)). Het niet instellen van akoestische alarmen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Als uw compatibele kaartplotter is verbonden met een AIS-toestel of marifoon, kunt u instellen hoe andere vaartuigen op de kaartplotter worden weergegeven.

Selecteer  > **Overige schepen**.

AIS: Schakelt ontvangst van AIS-signalen in en uit.

DSC: Schakelt DSC (Digital Selective Calling) in en uit.

Aanvaringsalarm: Hiermee stelt u het aanvaringsalarm in ([Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen, pagina 37](#)).

AIS-EPIRB-testuitzending: Hiermee schakelt u testsignalen in van EPIRB's (Emergency Position Indicating Radio Beacons).

AIS-MOB-testuitzending: Hiermee schakelt u testsignalen in van MOB-toestellen (Man-over-boord).

AIS-SART-test: Hiermee schakelt u testuitzendingen in van SART-zenders (Search and Rescue Transponders).

De fabrieksinstellingen van de kaartplotter herstellen

OPMERKING: Dit heeft gevolgen voor alle toestellen in het netwerk.

1 Selecteer  > **Systeem > Systeeminformatie > Herstel**.

2 Selecteer een optie:

- Als u de toestelinstellingen wilt herstellen naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Standaardinstellingen herstellen**. Dit herstelt de standaardinstellingen, maar verwijdert geen opgeslagen gebruikersgegevens, kaarten of software-updates.
- Als u alle instellingen van alle toestellen in het station naar de fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Herstel stationsinstellingen**. Dit herstelt de standaardinstellingen, maar verwijdert geen opgeslagen gebruikersgegevens, kaarten of software-updates.
- Als u opgeslagen gegevens, zoals waypoints en routes, wilt wissen, selecteert u **Wis gebruikersgegevens**. Dit heeft geen invloed op kaarten of software-updates.
- Als u de opgeslagen gegevens wilt wissen en de fabrieksinstellingen van het toestel wilt herstellen, koppelt u de kaartplotter los van het Garmin Marine Network, en selecteert u **Gegevens verwijderen en instellingen herstellen**. Dit heeft geen invloed op kaarten of software-updates.

Gebruikersgegevens beheren en delen

WAARSCHUWING

Met deze functie kunt u gegevens importeren van andere toestellen die mogelijk door derden zijn gegenereerd. Garmin doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van door derden gegenereerde gegevens. Het vertrouwen op of het gebruik van dergelijke gegevens is voor uw eigen risico.

U kunt gebruikersgegevens delen tussen compatibele toestellen. Tot de gebruikersgegevens behoren waypoints, opgeslagen tracks, routes en grenzen.

- U kunt gebruikersgegevens tussen verschillende toestellen met behulp van een geheugenkaart delen en beheren. De geheugenkaart die u gebruikt, moet worden geformatteerd naar een bestandstype dat wordt ondersteund door alle toestellen waarmee u gebruikersgegevens wilt delen. Als u bijvoorbeeld één toestel hebt dat alleen FAT32-kaarten ondersteunt en een ander toestel dat exFAT-kaarten ondersteunt, moet u een kaart gebruiken die is geformatteerd naar FAT32 zodat deze door beide toestellen kan worden gelezen ([Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5](#)).

Een bestandstype selecteren voor waypoints en routes van andere leveranciers

U kunt waypoints en routes op toestellen van andere leveranciers importeren en exporteren.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht** > **Bestandstype**.
- 3 Selecteer **GPX**.

Als u weer gegevens wilt overzetten met Garmin toestellen, selecteert u het bestandstype ADM.

Gebruikersgegevens van een geheugenkaart kopiëren

U kunt gebruikersgegevens vanaf een geheugenkaart overzetten naar andere toestellen. Gebruikersgegevens omvatten via-punten, routes, Auto Guidance paden, tracks en grenzen.

OPMERKING: Alleen grensbestanden met een .adm-indeling worden ondersteund.

- 1 Plaats een geheugenkaart in een kaartuitsparing.
- 2 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht**.
- 3 Selecteer indien nodig de geheugenkaart waar u gegevens naartoe wilt kopiëren.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u gegevens op de geheugenkaart wilt overzetten naar de kaartplotter en deze wilt combineren met bestaande gebruikersgegevens, selecteert u **Voeg in van kaart**.
 - Als u gegevens op de geheugenkaart wilt overzetten naar de kaartplotter en bestaande gebruikersgegevens wilt overschrijven, selecteert u **Vervang van kaart**.
- 5 Selecteer de bestandsnaam.

Alle gebruikersgegevens naar een geheugenkaart kopiëren

U kunt alle gebruikersgegevens opslaan op een geheugenkaart om deze naar andere toestellen over te zetten. User data includes waypoints, routes, Auto Guidance paths, tracks, and boundaries.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht** > **Alles opslaan op kaart**.
- 3 Selecteer indien nodig de geheugenkaart waar u de gegevens naartoe wilt kopiëren.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuw bestand wilt maken, selecteert u **Voeg nieuw bestand toe** en voert u een naam in.
 - Als u de informatie wilt toevoegen aan een bestaand bestand, selecteert u het bestand in de lijst en selecteert u **Opslaan op kaart**.

Gebruikersgegevens van een opgegeven gebied naar een geheugenkaart kopiëren

U kunt gebruikersgegevens van een opgegeven gebied opslaan op een geheugenkaart om deze naar andere toestellen over te zetten. Gebruikersgegevens omvatten waypoints, routes, Auto Guidance paden, tracks en grenzen.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht** > **Gebied opsl. op kaart**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u eerder een gebiedsgrens hebt gedefinieerd met gebruikersgegevens die u wilt overdragen, selecteert u de naam van het gebied en selecteert u **Selecteer gebied**.
 - Als u een nieuw gebied wilt definiëren dat gebruikersgegevens bevat om over te dragen, selecteert u **Nieuw gebied** en volgt u de instructies op het scherm om het gebied te definiëren.
- 4 Selecteer **Gebied opsl. op kaart**.
- 5 Selecteer indien nodig de geheugenkaart waar u de gegevens naartoe wilt kopiëren.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u een nieuw bestand wilt maken, selecteert u **Voeg nieuw bestand toe** en voert u een naam in.
 - Als u de informatie wilt toevoegen aan een bestaand bestand, selecteert u het bestand in de lijst en selecteert u **Opslaan op kaart**.

Geïntegreerde kaarten bijwerken met een geheugenopslagkaart en Garmin Express

U kunt de ingebouwde kaarten bijwerken met behulp van de Garmin Express computertoepassing en een geheugenkaart.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer ([Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5](#)).
- 2 Open de Garmin Express toepassing.

Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u deze downloaden van garmin.com/express.
- 3 Registreer indien nodig uw toestel ([Uw toestel registreren via de Garmin Express app, pagina 187](#)).
- 4 Klik op **Vaartuig** > **Bekijk details**.
- 5 Klik op **Downloaden** naast de kaart die u wilt bijwerken.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de download te voltooien.
- 7 Wacht terwijl de update wordt gedownload.

De download kan lange tijd in beslag nemen.
- 8 Nadat het downloaden is voltooid, verwijdert u de geheugenkaart uit de computer.
- 9 Plaats de geheugenkaart in de kaartuitsparing. ([Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5](#)).
- 10 Selecteer op de kaartplotter  > **Systeem** > **Systeeminformatie** > **Werk ingebouwde kaart bij**.

De bijgewerkte kaart verschijnt op uw kaartplotter.

Een back-up van gegevens maken op een computer

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht** > **Opslaan op kaart**.
- 3 Selecteer een naam in de lijst of selecteer **Voeg nieuw bestand toe**.
- 4 Selecteer **Opslaan op kaart**.
- 5 Verwijder de geheugenkaart en plaats deze in een kaartlezer die op een computer is aangesloten.
- 6 Open de map Garmin\UserData op de geheugenkaart.
- 7 Kopieer het desbetreffende back-upbestand op de kaart en plak dit op een willekeurige locatie op de computer.

De back-upgegevens herstellen naar een kaartplotter

- 1 Plaats de geheugenkaart in een kaartlezer die is aangesloten op de computer.
- 2 Kopieer een back-upbestand van de computer naar de map Garmin\UserData op de geheugenkaart.
- 3 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 4 Selecteer **Waarheen?** > **Gebruikersgegevens beheren** > **Gegevensoverdracht** > **Vervang van kaart**.

Systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan

U kunt de systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan en indien nodig gebruiken als hulp bij het oplossen van problemen. Een medewerker van de productondersteuning kan u namelijk vragen deze informatie te gebruiken om gegevens over het netwerk op te halen.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Selecteer  > **Systeem** > **Systeeminformatie** > **Garmin toestellen** > **Opslaan op kaart**.
- 3 Selecteer indien nodig de geheugenkaart waarop u de systeeminformatie wilt opslaan.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.

Appendix

Toestelonderhoud

LET OP

Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te maken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand, cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen kan de behuizing beschadigen.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Het scherm schoonmaken

LET OP

Schoonmaakmiddelen met ammoniak beschadigen de antispiegelende coating.

Het toestel is voorzien van een speciale antispiegelende coating die gevoelig is voor was en schurende reinigingsmiddelen.

- 1 Breng lenzenvloeistof (die specifiek geschikt is voor antispiegelende coatings) aan op de doek.
- 2 Veeg het scherm voorzichtig met een schone, pluisvrije doek schoon.

ActiveCaptain en Garmin Express

Met de ActiveCaptain en Garmin Express apps kunt u uw Garmin kaartplotter en andere toestellen beheren.

ActiveCaptain: De mobiele ActiveCaptain app biedt een gebruiksvriendelijke connectie tussen uw compatibele mobiele toestel en uw compatibele Garmin kaartplotter, kaarten en de Garmin Quickdraw Contours gemeenschap ([ActiveCaptain® app, pagina 18](#)). Met de app hebt u onbeperkte toegang tot uw cartografie en kunt u op snelle, mobiele wijze nieuwe kaarten downloaden met de OneChart™ functie. De app biedt ook een koppeling voor het ontvangen van meldingen op uw kaartplotter en toegang tot de ActiveCaptain gemeenschap voor feedback over jachthavens en overige nuttige vaarpunten. U kunt de app ook gebruiken om uw reis te plannen en gebruikersgegevens te synchroniseren. De app controleert uw toestellen op beschikbare updates en waarschuwt u wanneer er een update beschikbaar is.

Garmin Express: Met de Garmin Express desktopapp kunt u uw computer en een geheugenkaart gebruiken voor het downloaden van Garmin kaartplottersoftware en -kaarten ([Garmin Express app, pagina 186](#)). Gebruik de Garmin Express app voor snellere gegevensoverdracht van grotere downloads en updates en om mogelijke datakosten voor sommige mobiele toestellen te vermijden.

Functie	ActiveCaptain mobiele app	Garmin Express desktopapp
Uw nieuwe Garmin watersporttoestel registreren	Ja	Ja
Uw Garmin kaartplottersoftware bijwerken	Ja	Ja
Uw Garmin kaarten bijwerken	Ja	Ja
Nieuwe Garmin kaarten downloaden	Ja	Ja
Toegang tot de Garmin Quickdraw Contours gemeenschap om contours te downloaden en te delen met andere gebruikers	Ja	Nee
Een mobiel toestel met uw Garmin kaartplotter synchroniseren	Ja	Nee
Toegang tot de ActiveCaptain gemeenschap voor feedback over jachthavens en nuttige vaarpunten	Ja	Nee

Garmin Express app

Met de Garmin Express desktop-app kunt u uw computer en een geheugenkaart gebruiken om Garmin toestelsoftware en -kaarten te downloaden en bij te werken en uw toestellen te registreren. We raden deze app aan voor grotere downloads en updates, ten behoeve van een snellere gegevensoverdracht en om mogelijke datakosten voor sommige mobiele toestellen te vermijden.

De Garmin Express app installeren op een computer

U kunt de Garmin Express app installeren op een Windows® of Mac® computer.

- 1 Ga naar garmin.com/express.
- 2 Selecteer **Download voor Windows** of **Download voor Mac**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Uw toestel registreren via de Garmin Express app

OPMERKING: U dient de ActiveCaptain app en een mobiel toestel te gebruiken om het toestel te registreren (*Aan de slag met de ActiveCaptain app, pagina 19*).

Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter kunnen helpen. Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

- 1 Installeer de Garmin Express app op uw computer (*De Garmin Express app installeren op een computer, pagina 186*).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de kaartplotter (*Geheugenkaarten plaatsen, pagina 5*).
- 3 Wacht een ogenblik.
De kaartplotter opent de pagina voor kaartbeheer en maakt een bestand met de naam GarminDevice.xml in de Garmin map op de geheugenkaart.
- 4 Verwijder de geheugenkaart uit uw toestel.
- 5 Open de Garmin Express app op uw computer.
- 6 Plaats de geheugenkaart in uw computer.
- 7 Selecteer indien nodig **Aan de slag**.
- 8 Selecteer zo nodig tijdens het zoeken **Meld aan** naast **Hebt u watersportkaarten of -toestellen?** onder aan het scherm.
- 9 Maak een Garmin account of meld u aan.
- 10 Volg de instructies op het scherm om uw vaartuig in te stellen.
- 11 Selecteer **+** > **Toevoegen**.
De Garmin Express applicatie zoekt op de geheugenkaart naar toestelinformatie.
- 12 Selecteer **Voeg toestel toe** om het toestel te registreren.
Als de registratie is voltooid, zoekt de Garmin Express applicatie naar aanvullende kaarten en kaartupdates voor uw toestel.

Om nieuwe toestellen toe te voegen met de Garmin Express app, herhaalt deze u stappen als u toestellen aan het netwerk van de kaartplotter toevoegt.

Uw kaarten bijwerken via de Garmin Express app

Vanaf softwareversie 34.00 ondersteunt dit toestel twee microSD geheugenkaarten tot 1 TB, geformatteerd naar exFAT met snelheidsklasse 10 of hoger.

Het downloaden van de kaartupdate kan enkele uren duren.

U moet een lege geheugenkaart gebruiken voor kaartupdates. Tijdens het updateproces wordt de inhoud op de kaart gewist en wordt de kaart opnieuw geformatteerd.

1 Installeer de Garmin Express app op uw computer ([De Garmin Express app installeren op een computer, pagina 186](#)).

2 Open de Garmin Express app op uw computer.

3 Selecteer uw boot en toestel.

4 Als er kaartupdates beschikbaar zijn, selecteert u **Kaartupdates** > **Doorgaan**.

5 Lees en accepteer de voorwaarden.

6 Plaats de geheugenkaart van uw kaartplotter in de computer.

7 Selecteer het station voor de geheugenkaart.

8 Bekijk de waarschuwing voor herformateren en selecteer **OK**.

9 Wacht tot de kaartupdate naar de geheugenkaart is gekopieerd.

OPMERKING: Het kopiëren van het updatebestand naar de kaart kan enkele minuten tot enkele uren duren.

10 Sluit de Garmin Express app.

11 Verwijder de geheugenkaart uit uw computer.

12 Schakel de kaartplotter in.

13 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart in de kaartsleuf.

OPMERKING: De instructies voor de update verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat u de kaart plaatst.

14 Selecteer **Software bijwerken** > **Ja**.

15 Wacht enkele minuten totdat de update is voltooid.

16 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de kaartplotter opnieuw op, wanneer daarom wordt gevraagd.

17 Verwijder de geheugenkaart.

OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de update niet voltooid.

Software-updates

Mogelijk moet u de software bijwerken wanneer u een nieuw toestel installeert of een accessoire toevoegt.

U kunt de mobiele ActiveCaptain app gebruiken om de toestelsoftware bij te werken ([Software bijwerken met de ActiveCaptain app, pagina 20](#)).

U kunt de Garmin Express desktopapp ook gebruiken voor het bijwerken van de kaartplottersoftware ([De nieuwe software op een geheugenkaart laden met Garmin Express, pagina 189](#)).

Vanaf softwareversie 34.00 ondersteunt dit toestel twee microSD geheugenkaarten tot 1 TB, geformatteerd naar exFAT met snelheidsklasse 10 of hoger.

Het Garmin geheugenkaartlezer-accessoire is apart verkrijgbaar.

Voordat u de software bijwerkt, moet u controleren welke softwareversie er op uw toestel is geïnstalleerd ([Informatie over systeem en software weergeven, pagina 172](#)). Ga vervolgens naar garmin.com/support/software/marine.html, selecteer Bekijk alle toestellen in deze bundel en vergelijk uw geïnstalleerde softwareversie met de vermelde softwareversie voor uw product.

Als de softwareversie die op uw toestel is geïnstalleerd ouder is dan de versie die op de website wordt vermeld, moet u de software bijwerken met de mobiele ActiveCaptain app ([Software bijwerken met de ActiveCaptain app, pagina 20](#)) of de Garmin Express desktopapp ([De nieuwe software op een geheugenkaart laden met Garmin Express, pagina 189](#)).

De nieuwe software op een geheugenkaart laden met Garmin Express

U kunt de software-update naar een geheugenkaart kopiëren via een computer met de Garmin Express app. Vanaf softwareversie 34.00 ondersteunt dit toestel twee microSD geheugenkaarten tot 1 TB, geformatteerd naar exFAT met snelheidsklasse 10 of hoger.

Het downloaden van de software-update kan enkele minuten tot enkele uren duren.

Gebruik een lege geheugenkaart voor software-updates. Tijdens het updateproces wordt de inhoud op de kaart gewist en wordt de kaart opnieuw geformatteerd.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf van de computer.
- 2 Installeer de Garmin Express app ([De Garmin Express app installeren op een computer, pagina 186](#)).
- 3 Selecteer uw boot en toestel.
- 4 Selecteer **Software-updates > Doorgaan**.
- 5 Lees en accepteer de voorwaarden.
- 6 Selecteer het station voor de geheugenkaart.
- 7 Bekijk de waarschuwing voor herformatteren en selecteer **Doorgaan**.
- 8 Wacht tot de software-update naar de geheugenkaart is gekopieerd.

OPMERKING: Het kopiëren van het updatebestand naar de kaart kan enkele minuten tot enkele uren duren.

- 9 Sluit de Garmin Express app.
- 10 Verwijder de geheugenkaart uit uw computer.

Nadat u de update op de geheugenkaart hebt geladen, installeert u de software op de kaartplotter ([De toestelsoftware bijwerken met een geheugenkaart, pagina 189](#)).

De toestelsoftware bijwerken met een geheugenkaart

Voor het bijwerken van de software met een geheugenkaart moet u beschikken over een software-update op een geheugenkaart of de nieuwste software zelf op een geheugenkaart laden met behulp van de Garmin Express app ([De nieuwe software op een geheugenkaart laden met Garmin Express, pagina 189](#)).

- 1 Schakel de kaartplotter in.
- 2 Nadat het startscherm verschijnt, plaatst u de geheugenkaart in de kaartsleuf.
OPMERKING: De instructies voor de software-update verschijnen alleen als het toestel volledig is opgestart voordat u de kaart plaatst.
- 3 Selecteer **Installeer nu > Software bijwerken > Ja**.
- 4 Wacht enkele minuten totdat de software-update is voltooid.
- 5 Laat de geheugenkaart op zijn plaats zitten en start de kaartplotter opnieuw op, wanneer daar om wordt gevraagd.
- 6 Verwijder de geheugenkaart.

OPMERKING: Als de geheugenkaart wordt verwijderd voordat het toestel opnieuw is opgestart, is de software-update niet voltooid.

Afbeeldingen op een geheugenkaart bekijken

U kunt afbeeldingen bekijken die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. U kunt .jpg, .png, en .bmp bestanden weergeven.

- 1 Plaats een geheugenkaart met afbeeldingsbestanden in de kaartuitsparing.
- 2 Selecteer  **> Fotoalbum**.
- 3 Selecteer de map met de afbeeldingen.
- 4 Wacht enkele seconden totdat de miniatuurafbeeldingen zijn geladen.
- 5 Selecteer een afbeelding.
- 6 Gebruik de pijltjes om door de afbeeldingen te bladeren.
- 7 Selecteer zo nodig **••• > Start diavoorstelling**.

Schermafbeeldingen

U kunt een opname maken van elk scherm dat op uw kaartplotter wordt weergegeven en deze opslaan als een .png-bestand. Vervolgens kunt u de schermafbeelding overzetten naar uw computer. U kunt de schermafbeelding ook weergeven in het fotoalbum ([Afbeeldingen op een geheugenkaart bekijken, pagina 189](#)).

Schermafbeeldingen vastleggen

- 1 Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 2 Ga naar een scherm waarvan u een opname wilt maken.
- 3 Houd de knop **Start** of het symbool  ten minste zes seconden ingedrukt.

Er verschijnt een bericht ter bevestiging dat de schermafbeelding is gemaakt, inclusief de naam van het bestand dat naar de geheugenkaart is geschreven.

Schermafbeeldingen naar een computer kopiëren

- 1 Verwijder de geheugenkaart uit de kaartplotter en plaats deze in een kaartlezer die is aangesloten op een computer.
- 2 Open in Windows Verkenner de map Garmin\scrn op de geheugenkaart.
- 3 Kopieer het afbeeldingsbestand van de kaart en plak dit in een willekeurige locatie op de computer.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen GPS-signalen

Als het toestel geen satellietsignalen ontvangt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Als het toestel over een grote afstand is verplaatst sinds de laatste keer dat satellietsignalen werden ontvangen of als het toestel langer dan een paar weken of maanden uitgeschakeld is geweest, kan het voorkomen dat het toestel satellietsignalen niet meer goed ontvangt.

- Controleer of de nieuwste softwareversie op het toestel is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, werkt u de software van het toestel bij ([Software-updates, pagina 188](#)).
- Zorg dat het toestel zich in de open lucht bevindt, zodat de antenne het GPS-signaal kan ontvangen. In een cabine moet het toestel dichtbij een venster worden gemonteerd, zodat het GPS-signaal kan worden ontvangen.

Ik kan mijn toestel niet inschakelen of mijn toestel gaat steeds uit

Als uw toestel steeds uitgaat of niet kan worden ingeschakeld, kan dit wijzen op een probleem met de voeding. Controleer het volgende om te proberen de oorzaak van het voedingsprobleem te vinden en het probleem te verhelpen.

- Controleer of de voedingsbron stroom geeft.
U kunt dit op verschillende manieren controleren. U kunt bijvoorbeeld controleren of andere toestellen op dezelfde voedingsbron wel goed functioneren.
- Controleer de zekering in de voedingskabel.
De zekering bevindt zich in een houder die deel uitmaakt van de rode draad van de voedingskabel. Controleer of de geïnstalleerde zekering de juiste capaciteit heeft. Op het label op de kabel of in de installatiehandleiding staat aangegeven welke capaciteit de zekering moet hebben. Controleer of de zekeringsdraad in de zekering niet kapot is. U kunt de zekering testen met een multimeter. Als de zekering in orde is, geeft de multimeter 0 ohm aan.
- Controleer of het toestel ten minste 12 V ontvangt.
U kunt het voltage controleren door de gelijkstroomspanning te meten tussen het contrabusje en de aarde van de voedingskabel. Als de spanning minder bedraagt dan 12 Volt, gaat het toestel niet aan.
- Als het toestel voldoende stroom krijgt, maar niet kan worden ingeschakeld, kunt u contact opnemen met Garmin productondersteuning.

Mijn toestel maakt geen waypoints op de juiste locatie

U kunt handmatig een waypointlocatie invoeren om gegevens tussen toestellen over te brengen en te delen. Als u een waypoint hebt ingevoerd met behulp van coördinaten en het punt niet op de gewenste locatie wordt weergegeven, komen de kaartdatum en het positieformaat van het toestel mogelijk niet overeen met de kaartdatum en het positieformaat die oorspronkelijk zijn gebruikt om het waypoint te markeren.

Het positieformaat heeft betrekking op de manier waarop de positie van de GPS-ontvanger op het scherm wordt weergegeven. De positie wordt gewoonlijk weergegeven in graden en minuten (breedtegraad/lengtegraad) met opties voor graden, minuten en seconden, alleen graden of een van de diverse grid-indelingen.

De kaartdatum is een rekenmodel dat een deel van het aardoppervlak weergeeft. Lengte- en breedtegraadlijnen op een papieren kaart zijn altijd gerelateerd aan een bepaalde kaartdatum.

- 1 Zoek uit welke kaartdatum en welk positieformaat werden gebruikt toen het oorspronkelijke waypoint werd gemaakt.

Als het oorspronkelijke waypoint is overgenomen van een kaart, moet op de kaart een legenda aanwezig zijn waarin de kaartdatum en het positieformaat staan vermeld die zijn gebruikt om die kaart te maken. Meestal staat deze legenda in de buurt van de productcode van de kaart.

- 2 Selecteer  > **Voorkeuren** > **Eenheden**.
- 3 Selecteer de juiste kaartdatum- en positieformaatinstellingen.
- 4 Maak het waypoint opnieuw.

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens. Niet beschikbaar op alle modellen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Systeem**.
- 3 Selecteer **Informatie over regelgeving**.

Specificaties

ECHOMAP Ultra 2 10Xsv en 12Xsv modellen

Alle modellen uit de 100- en 120-serie

Materiaal	Polycarbonaat
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ³
Temperatuurbereik	Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Afstand tot de dichtstbijzijnde obstructie achter de kaartplotter	150 mm (5 ⁷ / ₈ inch)
Ingangsspanning	Van 9 tot 18 V gelijkstroom
Zekering	8 A, snelle zekering (meegeleverd)
Schermpixelresolutie (B x H)	1280 x 800 pixels
Schermtipe	WXGA
Geheugenkaart	2 microSD kaartsleuven, voor kaarten van maximaal 1 TB ⁴
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 16.6 dBm maximaal
Sonarfrequenties ⁵	Traditionele L, M, H CHIRP: 50/77/83/200 kHz Garmin ClearVü CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz Garmin SideVü CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Sonarzendvermogen (RMS) ⁶	CHIRP: 600 W Garmin ClearVü en Garmin SideVü CHIRP: 600 W
Sonardiepte ⁷	701 m (2300 ft.) bij 77 kHz

Modellen uit de 100-serie

Afmetingen, alleen toestel (B x H x D)	295 x 195 x 98 mm (11 ⁵ / ₈ x 7 ¹¹ / ₁₆ x 3 ⁷ / ₈ inch)
Afmetingen op beugelsteun met zonnekap (B x H x D)	314 x 211 x 114 mm (12 ³ / ₈ x 8 ⁵ / ₁₆ x 4 ¹ / ₂ inch)
Schermgrootte (B x H)	218 x 137 mm (8 ⁹ / ₁₆ x 5 ³ / ₈ inch) 257 mm (10 inch) diagonaal
Gewicht	1,75 kg (3 lb. 14 oz.)
Max. stroomverbruik	34 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (RMS)	2,3 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (piek)	5 A
Kompasveilige afstand	10 cm (3,9 in.)

³ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

⁴ Vanaf softwareversie 35.00 is dit toestel compatibel met geheugenkaarten tot 1 TB die zijn geformatteerd naar exFAT.

⁵ Afhankelijk van de transducer.

⁶ Afhankelijk van transducerrating en diepte.

⁷ Afhankelijk van de transducer, het zoutgehalte van water, de bodemsoort en andere watercondities.

Modellen uit de 120-serie

Afmetingen, alleen toestel (B x H x D)	341 x 229 x 98 mm ($13\frac{7}{16}$ x 9 x $3\frac{7}{8}$ inch)
Afmetingen op beugelsteun met zonnekap (B x H x D)	352 x 235 x 114 mm ($13\frac{7}{8}$ x $9\frac{1}{4}$ x $4\frac{1}{2}$ inch)
Schermgrootte (B x H)	262 x 164 mm ($10\frac{5}{16}$ x $6\frac{15}{32}$ inch) 309 mm (12 inch) diagonaal
Gewicht	2,46 kg (5 lb. 7 oz.)
Max. stroomverbruik	36 W
Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (RMS)	2,5 A
Max. opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom (piek)	5 A
Kompasveilige afstand	9 cm (3,5 inch)

ECHOMAP Ultra 2 16Xsv modellen

Temperatuurbereik	Van -15° tot 55 °C (van 5° tot 131 °F)
Materiaal	Polycarbonaat-kunststof en gegoten aluminium
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ⁸
Ingangsspanning	Van 9 tot 18 V gelijkstroom
NMEA 2000 LEN bij 9 V gelijkstroom	2
NMEA 2000 stroomverbruik	Max. 75 mA.
Geheugenkaart	2 microSD geheugenkaartsleuven, max. 1 TB kaartformaat, geformatteerd naar exFAT.
Afmetingen (B x H x D)	384,7 x 266,4 x 78 mm ($15\frac{1}{8}$ x $10\frac{1}{2}$ x $3\frac{1}{16}$ inch)
Afmetingen met afdekking op beugelsteun (B x H x D)	405,9 x 277,3 x 110 mm ($16\frac{1}{2}$ x $10\frac{15}{16}$ x $4\frac{3}{8}$ inch)
Afstand tot de volgende obstructie achter de kaartplotter	94 mm ($3\frac{3}{4}$ inch)
Schermgrootte (B x H)	345,2 x 194,6 mm ($13\frac{9}{16}$ x $7\frac{11}{16}$ inch) 396,3 mm ($15\frac{5}{8}$ inch) diagonaal
Schermresolutie	FHD, 1920 x 1080 pixels (IPS)
Gewicht	4,45 kg (9,8 lb.)
Kompasveilige afstand	85 cm (33,5 inch)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 16,4 dBm maximaal
Max. vermogen bij 10 V gelijkstroom	45 W
Stroomverbruik bij 12 V gelijkstroom	3,6 A bij 12 V
Max. stroomverbruik bij 12 V gelijkstroom	6,5 A bij 12 V
Zekering	8 A, 125 V snel

⁸ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Aanbevolen afmetingen beginafbeelding

Gebruik voor de beste pasvorm van de beginafbeeldingen een afbeelding met de volgende afmetingen, in pixels.

Model	Schermsresolutie	Breedte afbeelding	Hoogte afbeelding
ECHOMAP Ultra 2 10Xsv en 12Xsv modellen	WXGA	1080	350
ECHOMAP Ultra 2 16Xsv modellen	FHD	1240	450

Netwerkkinterfaces en -services

Toestellen die zijn aangesloten op de kaartplotter via een Garmin BlueNet kabel, een Garmin Marine Network kabel of een andere ethernetkabel gebruiken deze netwerkkinterfaces en -services. Deze interfaces en services zijn standaard ingeschakeld, kunnen niet worden uitgeschakeld en zijn vereist voor een goede werking van de apparatuur.

- Garmin eigen services
- DHCP
- HTTP
- LLDP
- NFS
- RPC Bind
- SSH
- Telnet
- mDNS

OPMERKING: Wanneer u een nieuwe kaartplotter aansluit op het netwerk, wordt persoonlijke informatie gesynchroniseerd met het nieuw toegevoegde toestel.

NMEA 2000 PGN informatie

Zenden en ontvangen

PGN	Beschrijving
059392	ISO bevestiging
059904	ISO-aanvraag
060160	ISO-transportprotocol: Gegevensoverdracht
060416	ISO-transportprotocol, Verbindingsbeheer - RTS-groepsfunctie
060928	ISO adresreservering
126208	NMEA®: Opdracht, aanvraag en bevestiging groepfunctie
126993	Hartslag
126996	Productinformatie
126998	Configuratiegegevens
127250	Voorliggende koers van vaartuig
128259	Snelheid: Door het water
128267	Waterdiepte
129539	GNSS DOP's
129540	GNSS satellieten in weergavemodus
129799	Radiofrequentie, modus en vermogen
130060	Label
130306	Windgegevens
130310	Omgevingsparameters
130312	Temperatuur

Zenden

PGN	Beschrijving
126464	PGN-lijst verzenden en ontvangen (groepsfunctie)
126984	Reactie op waarschuwing
127258	Magnetische variatie
127502	Bedieningsschakelaar
129025	Positie: Snelle update
129026	COG en SOG: Snelle update
129029	GNSS positiegegevens
129283	Koersfout
129284	Navigatiegegevens
129285	Navigatieroute en waypointinformatie

Ontvangen

PGN	Beschrijving
065240	Voor ISO gebruikt adres
126983	Waarschuwing
126985	Waarschuwingstekst
126987	Waarschuwingdrempel
126988	Waarschuwingswaarde
126992	Systeemtijd
127233	Man-over-boord
127237	Voorliggende koers/overstag-controle
127245	Roer
127250	Voorliggende koers van vaartuig
127251	Koerswijziging
127252	Deinen
127257	Gedrag
127488	Motorparameters: Snelle update
127489	Motorparameters: Dynamisch
127493	Transmissieparameters: Dynamisch
127498	Motorparameters: Vaste gegevens
127501	Status van bedieningsschakelaar
127503	AC-invoerstatus

PGN	Beschrijving
127504	AC-uitvoerstatus
127505	Vloeistofniveau
127506	DC gedetailleerde status
127507	Status oplader
127508	Batterijstatus
127509	Status inverter
128000	Nautische drifthoek
128275	Afstandslogboek
128780	Regeling en status lineaire actuator
129025	Positie: snelle update
129026	COG en SOG: snelle update
129029	GNSS positiegegevens
129038	AIS klasse A positierapport
129039	AIS klasse B positierapport
129040	AIS klasse B uitgebreid positierapport
129041	AIS hulpmiddelen voor navigatie (AtoN) rapport
129283	Koersfout
129284	Navigatiegegevens
129285	Navigatie: Route- en waypointinformatie
129794	AIS klasse A vaste gegevens en vaargegevens
129798	AIS, SAR, positierapport voor vliegtuigen
129799	Radiofrequentie, modus en vermogen
129802	AIS, veiligheidsgerelateerd uitgezonden bericht
129808	DSC Call-informatie
129809	AIS, rapport met vaste gegevens, deel A
129810	AIS, rapport met vaste gegevens, deel B
130067	Route- en waypointservice: Naam en positie van route en waypoint
130310	Omgevingsparameters
130311	Omgevingsparameters (verouderd)
130313	Vochtigheid
130314	Actuele druk
130316	Temperatuur: vergroot bereik

PGN	Beschrijving
130576	Trimtab-status
130578	Componenten voor de snelheid van het vaartuig

