

**GARMIN**<sup>®</sup>



# **RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090**

---

**دليل المالك**

©2020 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزءاً ما منه الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى [www.garmin.com](http://www.garmin.com) للاطلاع على تحديثات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجاريتان لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

myTrends™ وGarmin PowerSwitch™ وGarmin Express™ وGarmin Drive™ وFusion-Link™ وBC™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لـ Google Inc. وApple® وMac® وBLUETOOTH® هي علامة تجارية لـ Apple Inc. ومسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن علامة Foursquare Labs, Inc. هي علامة تجارية لـ Foursquare SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامة المكتوبة أو هذا الشعار من قبل Garmin يخضع لترخيص إن®. HISTORY® هي علامة تجارية لـ A+E Networks وتنتمي بالحماية في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى حول العالم. جميع الحقوق محفوظة. تم الاستخدام بموجب إذن إن®. microSDHC™ وشعار H™ هما علامتان تجاريتان لشركة The Ultimate Public Campgrounds and TripAdvisor LLC. SD-3C, LLC. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ وWi-Fi® هي علامات تجارية مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. Wi-Fi Alliance Corporation .Campground Project .Wi-Fi Alliance Corporation لشركة

# جدول المحتويات

16	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
16	إيقاف مسار الرحلة.....
16	استخدام مسارات رحلة مقترنة.....
16	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....
16	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....
17	تجنب الطرق برسوم.....
17	تجنب ملصقات الرسوم.....
17	تجنب ميزات الطرق.....
17	تجنب المناطق البيئية.....
17	تجنبات مخصصة.....
17	تجنب طريق.....
18	تجنب منطقة.....
18	إلغاء تمكين تجنب مخصص.....
18	حذف تجنبات مخصصة.....
18	<b>18 ..... البحث عن موقع وحفظها.....</b>
18	نقاط اهتمام.....
19	البحث عن نقاط اهتمام HISTORY.....
19	العثور على منتزهات وطنية.....
19	البحث عن أراضٍ للمخيم.....
19	البحث عن أراضٍ للمخيم مع مرافق.....
19	العثور على خدمات مركبات الرحلات.....
20	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....
20	البحث عن عنوان.....
20	البحث عن موقع حسب الفئة.....
20	البحث ضمن فئة.....
21	نتائج البحث عن الموقع.....
22	تغير منطقة البحث.....
22	نقاط اهتمام مخصصة.....
22	ثبت POI Loader.....
22	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة.....
23	موقف.....
23	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....
23	فهم ألوان الموقف ورموزه.....
23	أدوات البحث.....
23	البحث عن تقاطع.....
23	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....
23	Foursquare.....
23	الدخول إلى حسابك على Foursquare.....
24	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare.....
24	عرض تفاصيل موقع Foursquare.....
24	TripAdvisor.....
24	البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor.....
24	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....
1	<b>1 ..... بدء الاستخدام.....</b>
1	نظرة شاملة على الجهاز.....
2	تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك.....
4	تركيب الحامل المثبت ببراغ على لوحة القيادة.....
5	تركيب محول أداة التركيب الكروية.....
6	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
6	التقاط إشارات GPS.....
7	شاشة الرئيسية.....
8	فتح تطبيق.....
8	إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية.....
8	عرض الإشعارات.....
8	رموز شريط الحالة.....
8	استخدام شاشة اللمس.....
9	ضبط سطوع الشاشة.....
9	<b>9 ..... ملفات تعريف المركبات.....</b>
9	إضافة ملف تعريف المركبة.....
9	ملف تعريف السيارة.....
10	تعديل ملف تعريف المركبة.....
10	إضافة خزانات البروبان.....
10	تعديل ملف تعريف المركبة.....
11	<b>11 ..... التبيهات وميزات تبييه السائق.....</b>
11	تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....
11	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....
12	<b>12 ..... الملاحة إلى وجهتك.....</b>
12	مسارات رحلة.....
12	بدء مسار رحلة.....
12	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....
12	الانتقال إلى المنزل.....
12	تعديل موقع منزلك.....
12	مسار رحلتك على الخريطة.....
14	إرشادات المسار النشط.....
14	عرض المنعطفات والإرشادات.....
14	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....
14	الوصول إلى وجهتك.....
15	موقف بالقرب من الوجهة.....
15	تغيير المسار النشط.....
15	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....
15	تشكيل مسار رحلتك.....
16	سلوك تحويلة.....

الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق	32	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا.....
اشعارات ذكية.....	32	عرض معلومات الموقع الحالي.....
تلقي الإشعارات.....	32	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....
اتصال لاسلكي.....	32	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....
إجراء مكالمة.....	32	إضافة اختصار.....
تلقي مكالمة.....	33	إزالة اختصار.....
استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	33	حفظ الموضع.....
حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً.....	33	حفظ موقع.....
سماعات الرأس اللاسلكية.....	33	حفظ موقعك الحالي.....
تمكين ميزات Bluetooth® أو إلغاء تمكينها.....	33	تعديل موقع محفوظ.....
عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™).....	33	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
اظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple® أو إخفاؤها.....	33	حذف موقع محفوظ.....
قطع اتصال جهاز Bluetooth®.....	34	
حذف جهاز Bluetooth® مقترب.....	34	
<b>حركة المرور.....</b>	<b>34</b>	<b>استخدام الخريطة.....</b>
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي.....	34	أدوات الخرائط.....
تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور.....	35	عرض أداة خريطة.....
عرض حركة المرور على الخريطة.....	35	الموقع التالية.....
البحث عن حوادث حركة المرور.....	35	عرض الموضع التالية.....
<b>الأوامر الصوتية.....</b>	<b>35</b>	تخصيص فئات الموضع التالية.....
تلميحات يشأن التحدث إلى الجهاز.....	35	المدن التالية.....
تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin.....	36	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
التحقق من وقت وصولك.....	36	رموز التبيه والتحذير.....
إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك.....	36	تحذيرات القيود.....
تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك.....	36	تحذيرات حالات الطرق.....
<b>استخدام التطبيقات.....</b>	<b>36</b>	التبيهات.....
عرض دليل المالك على الجهاز.....	36	معلومات الرحلة.....
مخطط الرحلات.....	36	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
التخطيط لرحلة.....	37	تشخيص حقول بيانات الرحلة.....
تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة...	37	عرض سجل الرحلة.....
تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة.....	37	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك.....	37	عرض حركة المرور القادمة.....
تغير خيارات التوجيه الرحلة.....	37	عرض حركة المرور على الخريطة.....
الملاحة إلى رحلة محفوظة.....	38	البحث عن حوادث حركة المرور.....
تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	38	تخصيص الخريطة.....
TracBack®.....	38	تخصيص طبقات الخريطة.....
ابعاد مسارك الأخير.....	38	تغير حقل بيانات الخريطة.....
		تغير الرسم المنظوري للخريطة.....
<b>الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....</b>	<b>31</b>	
الاقران بالهاتف الذكي.....	31	
تلميحات بعد إقران الأجهزة.....	31	
إقران أجهزة Bluetooth® إضافية.....	31	

47	إعدادات الملاحة.....	38 ..... حفظ مسارك الأخير كرحلة
47	إعدادات الخريطة والمركبة.....	38 ..... تطبيق التحكم عن بعد اللاسلكي- Fusion-Link™
47	تمكين الخرائط.....	38 ..... الاتصال باستيريو باستخدام
47	الاتصال بشبكة لاسلكية.....	38 ..... Bluetooth
47	تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.....	38 ..... الاتصال باستيريو باستخدام شبكة
48	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.....	39 ..... لاسلكية
48	إعدادات حركة المرور.....	39 ..... تشغيل الموسيقى
48	إعدادات شاشة العرض.....	39 ..... تشغيل موسيقى اختيار مصدر
48	إعدادات الصوت والإشعارات.....	39 ..... عناصر التحكم بالتشغيل
48	ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.....	40 ..... التحكم بالصوت
49	تعيين منه.....	40 ..... ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما
49	تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.....	40 ..... ضبط النغمات
49	تعيين لغة النص.....	40 ..... الغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع
49	إعدادات التاريخ والوقت.....	40 ..... لمنطقة ما
49	إعدادات الجهاز.....	40 ..... ضبط الكسب لجهاز إضافي
49	استعادة الإعدادات.....	40 ..... مناطق مكبرات الصوت
<b>49</b>	<b>معلومات الجهاز.....</b>	<b>41 ..... إعدادات معالج الإشارة الرقمية</b>
	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال على الملصق الإلكتروني.....	<b>41 ..... الإعدادات المسبقة</b>
49	المواصفات.....	41 ..... حفظ محطة كإعداد مسبق
50	شحن الجهاز.....	41 ..... اختيار إعداد مسبق من قائمة
50		41 ..... إزالة الإعدادات المسبقة
<b>50</b>	<b>صيانة الجهاز.....</b>	<b>42 ..... إعدادات الصوت</b>
50	مركز الدعم التابع ل Garmin.....	42 ..... إعدادات منطقة مكبر الصوت
	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	<b>42 ..... تسجيل محفوظات الخدمة</b>
51	Garmin Express.....	43 ..... إضافة فئات الخدمة
	تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express.....	43 ..... حذف فئات الخدمة
52	Garmin Express.....	43 ..... إعادة تسمية فئات الخدمة
53	تشييت.....	43 ..... تعديل سجل خدمة
53	العناية بالجهاز.....	43 ..... حذف محفوظات الخدمة
53	تنظيف العلبة الخارجية.....	43 ..... عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة
53	تنظيف شاشة اللمس.....	43 ..... عرض توقعات أحوال الطقس
53	تجنب السرقة.....	43 ..... عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة
53	إعادة تعيين الجهاز.....	44 ..... تطبيق Garmin PowerSwitch™
53	إزالة أداة التركيب وأداة الالتصاق.....	45 ..... تنشيط مفتاح تبديل الطاقة
53	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق.....	45 ..... إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
53	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح.....	45 ..... تخصيص زر
54	لا يثبت الحاجز في مكانه أثناء القيادة ..	45 ..... تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم
	جهازٍ لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية ..	45 ..... إضافة تحطيط مخصص
54	تعذر شحن الجهاز في مركبٍ ..	46 ..... إضافة زر إلى تحطيط مخصص
54	لا تبقى بطارتي مشحونة لمدة طويلة ..	46 ..... ترتيب الأزرار في تحطيط مخصص
54	لا يتصل جهازي بهاتفٍ ..	46 ..... حذف تحطيط أو زر مخصص
<b>54</b>	<b>استكشاف الأخطاء واصلاحها.....</b>	<b>47 ..... الإعدادات</b>
	تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح ..	
54	لا يثبت الحاجز في مكانه أثناء القيادة ..	
54	جهازٍ لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية ..	
54	تعذر شحن الجهاز في مركبٍ ..	
54	لا تبقى بطارتي مشحونة لمدة طويلة ..	
54	لا يتصل جهازي بهاتفٍ ..	

## ملحق.....55

55 .....	Garmin PowerSwitch
اعتبارات التركيب.....55	
تركيب الجهاز.....55	
فتح الغطاء الأمامي.....56	
توصيل الملحقات.....57	
توصيل إدخال تحكم.....57	
توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة.....58	
الإقران بجهاز ملاحة من Garmin.....58	
مواصفات Garmin PowerSwitch.....59	
استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....59	
لن يقى Garmin PowerSwitch	
الخاص بي متصلًا.....59	
الملحقات الخاصة بي غير مزودة	
بالطاقة.....59	
الكاميرات الاحتياطية.....59	
إقران الكاميرا الاحتياطية BC™ 35 بجهاز	
ملاحة من Garmin.....60	
توصيل كاميرا احتياطية سلكية.....60	
عرض الكاميرا الاحتياطية.....61	
تبديل الكاميرات.....61	
تغيير اتجاه الكاميرا.....61	
توصيل كاميرا لوح القيادة بالحامل المزود	
بالطاقة.....62	
ادارة البيانات.....62	
حول بطاقات الذاكرة.....62	
ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....62	
تهيئة بطاقة الذاكرة.....62	
توصيل الجهاز بحاسوبك.....63	
نقل بيانات من الحاسوب.....63	
نقل ملفات GPX من الحاسوب.....63	
تصدير ملفات GPX باستخدام تطبيق	
Garmin Drive.....63	
استيراد ملفات GPX باستخدام تطبيق	
Garmin Drive.....63	
تصدير ملفات GPX باستخدام بطاقة	
ذاكرة.....64	
استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة	
ذاكرة.....64	
شراء خرائط إضافية.....64	
شراء الأكسسوارات.....64	


# بدء الاستخدام

## تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والممنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك ([تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi](#), الصفحة 51).
- تركيب الجهاز في مرkitك وتوصيله بالطاقة ([تركيب الجهاز وتشغيله في مرkitك](#), الصفحة 2).
- ضبط مستوى الصوت ([ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات](#), الصفحة 48) وسطوع شاشة العرض ([ضبط سطوع الشاشة](#), الصفحة 9).
- إعداد ملف تعريف المركبة للكارافان الخاص بك ([إضافة ملف تعريف المركبة](#), الصفحة 9).
- بدء الملاحة إلى وجهتك ([بدء مسار رحلة](#), الصفحة 12).

## نظرة شاملة على الجهاز

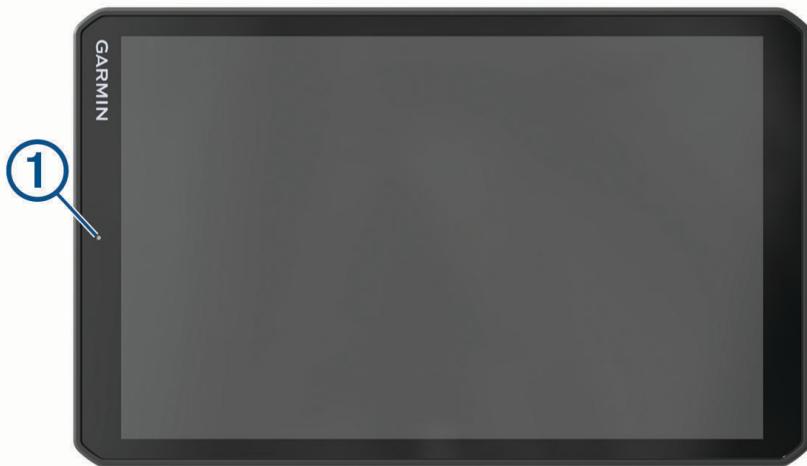

ميكروفون للاتصال اللاسلكي والأوامر الصوتية	(1)
التحكم بمستوى الصوت	(2)
مفتاح الطاقة	(3)
منفذ البيانات وطاقة Micro USB	(4)
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة	(5)
واجهة الحامل المغناطيسي بموصل يحتوي على 14 سأّا	(6)
مكبر الصوت	(7)

## تركيب الجهاز وتشغيله في مركتك

### تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تسبب في حدوث تداخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية والأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك أجهزة تنظيم نبضات القلب أو مضخات الأنسولين أو محركات الأوراق الصلبة في الحواسيب المحمولة. أبق الجهاز بعيداً عن الأجهزة الطبية والأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

- افتح الذراع **①** واضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح ثم اقلب الذراع للخلف باتجاه حاجب الريح.  
يجب أن تكون الذراع موجّهة باتجاه الجزء العلوي من حاجب الريح.



- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة **②** بالمنفذ على أداة التركيب.

**3** قم بحل المسamar الملولب الإبهامي في ذراع أداة الالتصاق **③** والصملولة في أداة التركيب الكروية **④**، واضبط أداة التركيب لتمكن من تشغيل الجهاز ورؤيته بشكل أفضل.



**4** قم بشد المسamar الملولب الإبهامي على ذراع أداة الالتصاق والصملولة على أداة التركيب الكروية.  
**5** ضع الجهاز على أداة التركيب المغناطيسية.



**6** قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

## تركيب الحامل المثبت ببراغ على لوح القيادة

لتتمكن من توصيل أداة التركيب الكروية المثبتة ببراغ بلوح القيادة، يجب اختيار موقع مناسب على لوح القيادة.

### تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتنان مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.


### ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأساند ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن <sup>®</sup> Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.


### ملاحظة

تنصح Garmin بتركيب كرة لولب تصغير المقطع بواسطة احترافي.

- 1 ضع أداة التركيب ① على الموقع المختار.

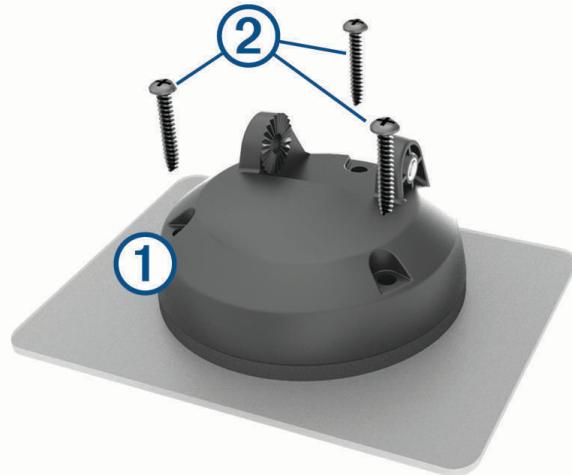

- 2 ضع علامة على موقع البراغي الثلاثة باستخدام أداة التركيب كقالب.
- 3 انقب ثقبًا تجريبياً (اختياري).
- يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب.
- 4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام البراغي المتوفرة ②.
- 5 أدخل ذراع أداة التركيب الكروية ③ في أداة التركيب.

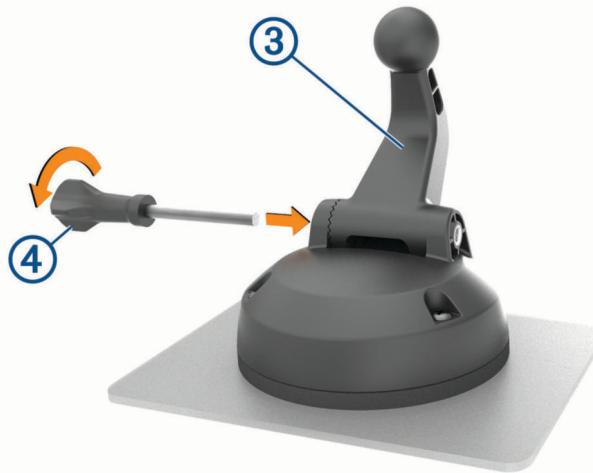


- 6 أدخل المسamar الملولب الإبهامي ④ في أداة التركيب وقم بشده بإحكام لتشيit ذراع أداة التركيب الكروية.

## تركيب محول أداة التركيب الكروية


يتضمن جهازك أداة تركيب كروية بحجم بوصة واحدة متوافقة مع حلول التركيب التابعة لجهات خارجية.

1 قم بإزالة البراغي الأربع **①** التي تثبت مقبس التركيب **②** بأداة التركيب المغناطيسية.

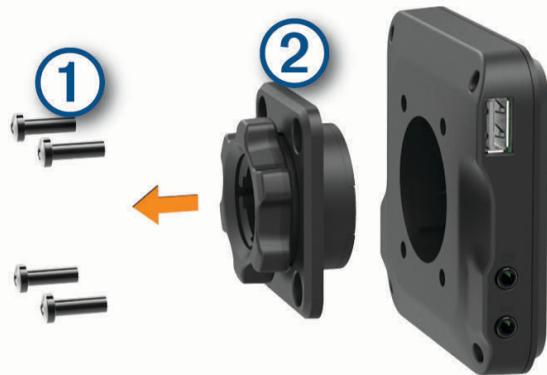

2 قم بإزالة مقبس التركيب.

3 ثبت أداة التركيب الكروية بحجم بوصة واحدة **③** في أداة التركيب المغناطيسية باستخدام البراغي التي تمت إزالتها في الخطوة 1.

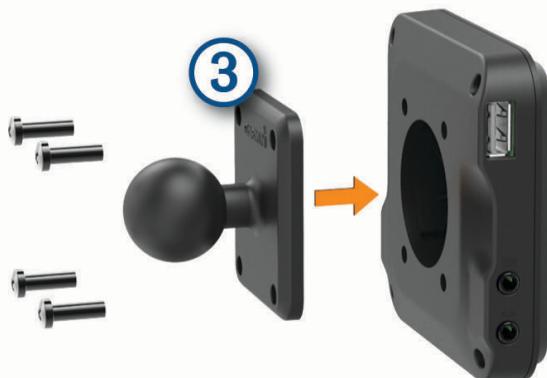

## تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة **①**، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإنارة الاستخدام.  
**تلخيص:** يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر **إيقاف التشغيل**.

## التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب للالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقًا لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- شغل الجهاز.
- تحقق من ظهور في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة ([تمكين خدمات الموقع أو الغاء تمكينها، الصفحة 49](#)).
- انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيدًا عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة التقاط إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

## الشاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.



اسحب لأسفل لعرض الإشعارات.  
اسحب لأسفل مرتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية سريعاً.

اختر لبدء مسار رحلة.

اختر لعرض الخريطة.

اختر لتغيير ملف تعريف المركبة.

اختر لعرض معلومات أحوال الطقس في موقعك الحالي. من الضروري توفر تطبيق™ Garmin Drive™.

اختر لعرض الإشعارات الذكية. من الضروري توفر تطبيق™ Garmin Drive™.

اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات إلى كل التطبيقات المثبتة على جهازك.

اضغط باستمرار لتخصيص الخلفية أو إضافة تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

## فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخداماً. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز، وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب الملاحة على تطبيقات Garmin المفيدة للملاحة والإرسال وتسجيل ساعات الخدمة.

تحتوي علامة التبويب أدوات على تطبيقات مفيدة للاتصال واجراء مهام أخرى.

حدد خياراً لفتح تطبيق:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقاً.

## إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

1 اختر .

2 اختر علامة تبويب لتطبيق لعرض تطبيقات إضافية.

3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

## عرض الإشعارات

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.  
تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خياراً:

- لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.
- لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

## رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

	خدمات الموقع ممكّنة ( <a href="#">تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها</a> , الصفحة 49).
	تقنية Bluetooth® ممكّنة.
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth.
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi® ( <a href="#">الاتصال بشبكة لاسلكية</a> , الصفحة 47).
	ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مرتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة ( <a href="#">ملفات تعريف المركبات</a> , الصفحة 9).
	مستوى شحن البطارية.

## استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مزره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتضييق.
- افرد إصبعيك للتكبير.

## ضبط سطوع الشاشة

يمكن أن يستخدم الجهاز مستشعر ضوء محيطي لضبط سطوع الشاشة حسب ظروف مركتك تلقائياً (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 48). يمكنك أيضاً ضبط السطوع يدوياً، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدد خياراً:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
- اختر إعدادات > الجهاز > عرض > مستوى السطوع

2 استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

## ملفات تعريف المركبات

### تحذير

إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كلّ الإشارات على الطريق والتبه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تنشيط ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتجمّب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عمدة إلى إدخالها.

### إضافة ملف تعريف المركبة

يجب إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهازك.

1 اختر ملف تعريف المركبة من الشاشة الرئيسية.

2 اختر نوع المركبة:

- لإضافة عربة منزل متقل مع كارافان مرفق به على الدوام، اختر عربة منزل متقل.
- لإضافة عربة منزل متقل تسحب مقطورة، اختر عربة منزل متقل مع مقطورة.
- لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة لنقل ركاب، اختر مركبة موصولة بمقطورة.

3 اختر نوع المقطورة إذا لزم الأمر:

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة سفر.
- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة معجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.

ملاحظة: لا يتوفّر نوع المقطورة هذا في كل المناطق.

- لإضافة مقطورة قارب يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة قارب.
- لإضافة مقطورة يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 10).

## ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقًا ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفّر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

## تبديل ملف تعريف المركبة

في كل مرة تشغّل فيها الجهاز، سيطلب منك اختيار ملف تعريف المركبة. يمكنك التبديل يدوياً إلى ملف تعريف مركبة آخر في أي وقت.

1 حدد خياراً:

- اسحب مرتين من أعلى الشاشة إلى الأسفل، واختر رمز ملف تعريف المركبة، مثل أو .
- من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر لملف تعريف المركبة ([الشاشة الرئيسية، الصفحة 7](#)).

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 حدد اختيار.

## إضافة خزانات البروبيان

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

عندما تضيف خزانات البروبيان إلى ملف تعريف المركبة، يتوجّب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبيان وقد تؤثّر في مسار رحلتك. ينبعك الجهاز أيضًا عند الاقتراب من مناطق تتطلّب إيقاف تشغيل خزانات البروبيان.

1 من ملف تعريف المركبة، اختر > إضافة خزان.

2 أدخل وزن خزان البروبيان، واختر حفظ.

## تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصّلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر لملف تعريف المركبة ([الشاشة الرئيسية، الصفحة 7](#)).

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريده تحريره.

3 حدد خياراً:

- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر حقلًا لتعديلها.
- لإعادة تسمية ملف تعريف المركبة، اختر > = إعادة تسمية ملف التعريف.
- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > = حذف.

# التبهات وميزات تبييه السائق

## ▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفِر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا توفر كل التبيهات في كل المناطق.

**المدارس:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

**تم تحطى حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطى حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

**تغير حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتعديل سرعتك.

**معبر سكك حديدية:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

**عبور حيوانات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

**منحنى:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منحنى في الطريق.

**حركة مرور أبطأ:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 34](#)).

**خطر أرضي:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

**رياح جانبية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

**طريق ضيق:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

**ثلة شديدة الانحدار:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من ثلة شديدة الانحدار.

**حدود البلد والولاية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

**اقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إقفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

## تمكين تبيهات السائق أو الغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو الغاء تمكينها.

1 اختيار إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق المسموعة.

2 اختيار خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

## كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

### ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

**ملاحظة:** لا توفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُتيّزُكُمُوا جهازكم عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازكم بيانات مباشرةً لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازكم. عليك تحديث جهازكم بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

# الملاحة إلى وجهتك

## مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة ([تحجّب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق](#)، الصفحة 16) والتجبيبات ([تحجّب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق](#)، الصفحة 16).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بعد مسار رحلة](#)، الصفحة 12).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة.
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك](#)، الصفحة 15).

## بعد مسار رحلة

1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#)، الصفحة 18).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خياراً:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر ، ثم اختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

- لتحرير وجهة سير مسار الرحلة، اختر  < تحرير مسار الرحلة، وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة.
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة ([مسار رحلتك على الخريطة](#)، الصفحة 12). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.
- إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة المواقع إلى مسار الرحلة ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك](#)، الصفحة 15).

## بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكييرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

4 اختر انطلق!.

## الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.


## تعديل موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ >  تعين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

## مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

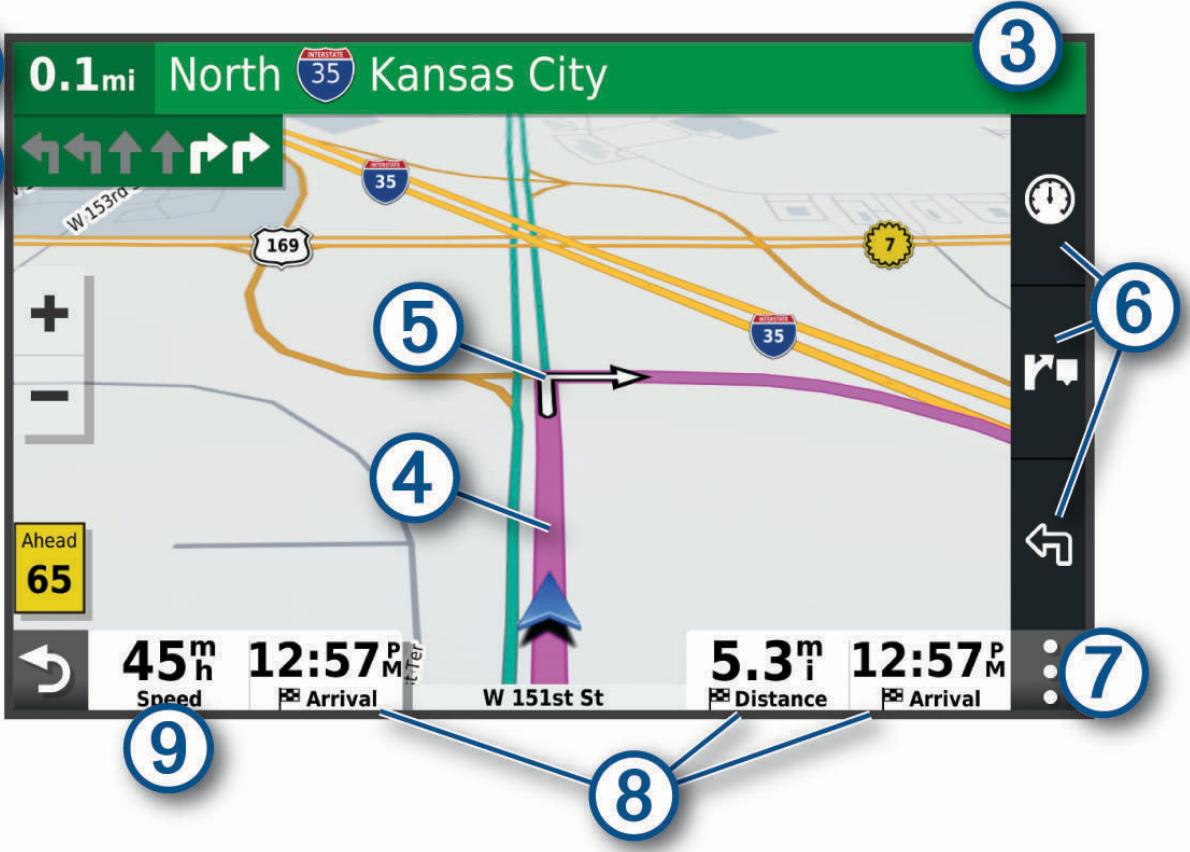

- ١ المسافة إلى الإجراء التالي.
- ٢ الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- ٣ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- ٤ تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- ٥ الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
- ٦ اختصارات أدوات الخرائط.
- ٧ أدوات الخرائط. يمكنك اختيار الأدوات لإظهار المزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
- ٨ حقول البيانات. تلميح: يمكنك لمس هذه الحقول لتغيير المعلومات التي تظهر فيها ([تغير حقل بيانات الخريطة](#), الصفحة 30).
- ٩ سرعة المركبة.

## إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

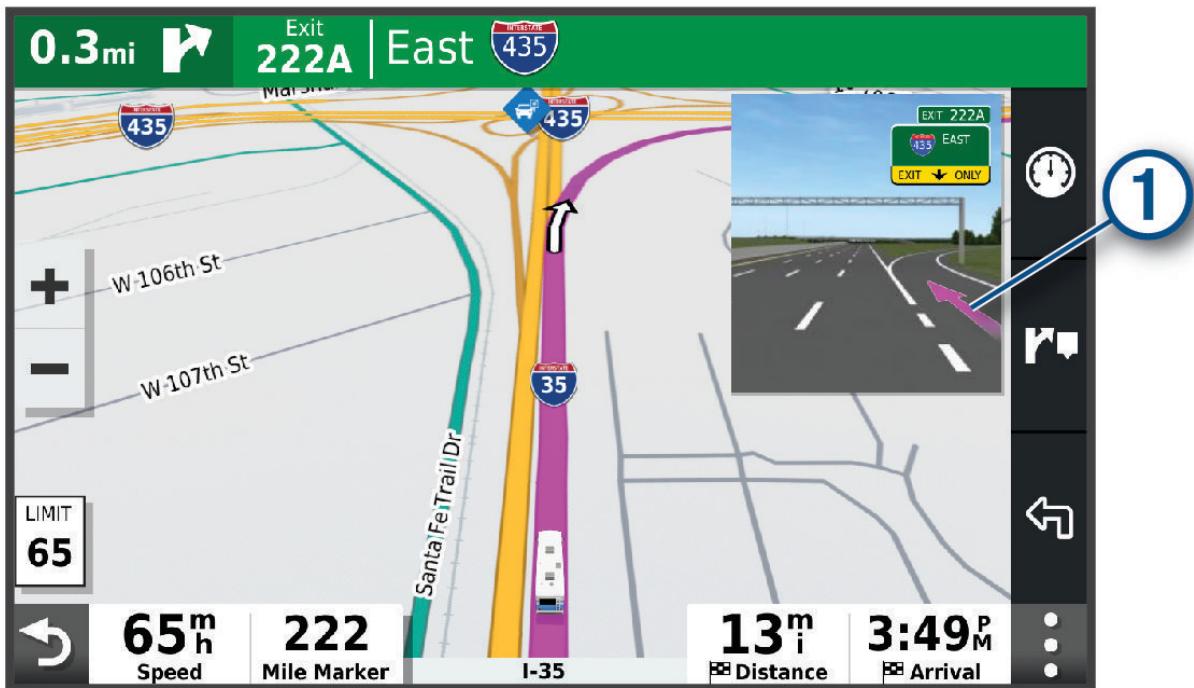

## عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- عرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر : > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

عرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملاقى طرق لملاقاتي الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

## عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

## الوصول إلى وجهتك

عند الاقرابة من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقرابة من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. يمكنك اختيار المزيد لعرض قائمة كاملة بالموافق المقترحة (**موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 15**).

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف إنتهاء مسار الرحلة.

## موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق.

1 حدد خياراً:

- عندما يقترح الجهاز مواقف، اختر المزيد لرؤية كل المواقف المقترحة.

ملاحظة: عند اختيار موقف مقترن، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.

- إذا لم يقترح الجهاز مواقف، فاختر إلى أين؟ > الفئات > موقف، واختر  وجهة.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق، أو لكل موقع المواقف.

- 3 اختر موقعًا للموقف واختر انطلاق! برشك الجهاز إلى منطقة الموقف.

## تغيير المسار النشط

### إضافة موقع إلى مسار رحلتك

قبل أن تتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة ضمن مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 12).

يمكنك إضافة موقع إلى متنصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

للمزيد: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 37).

1 من الخريطة، اختر  > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 18).

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلاق!.

5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف تالية.

- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة نقطة توقف الأخيرة.

- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وإرشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

## تشكيل مسار رحلتك

لتتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة (بدء مسار رحلة، الصفحة 12).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

للمزيد: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلاق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعًا إضافية على الخريطة.

- لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

## سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر : > تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

## تغير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر اعدادات > الملاحة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

## إيقاف مسار الرحلة

- من الخريطة، اختر : > إيقاف.
- من الشاشة الرئيسية، اختر إيقاف.

## استخدام مسارات رحلة مقترنة

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات السفر ([إعدادات الملاحة، الصفحة 47](#)). باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبؤ بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

## تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

### تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([نافي بيانات حركة المرور باستخدام هانفك الذكي، الصفحة 34](#)).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 48](#)), يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها بدوياً.

- 1 أنشاء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلق!.

## تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختيار اعدادات > الملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختيار طرق برسوم.

• اختيار طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختيار إسأل دائماً.

.

.

• لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختيار تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختيار السماح.

## تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختيار اعدادات > الملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختيار بلدًا.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختيار إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختيار تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختيار السماح.

## تجنب ميزات الطريق

1 اختيار اعدادات > الملاحة > تجنبات.

2 اختيار ميزات الطريق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختيار موافق.

## تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مرركتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط ([ملفات تعريف المركبات](#), الصفحة 9).

1 اختيار اعدادات > الملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختيار إسأل دائماً.

.

.

• لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختيار تجنب.

• للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختيار السماح.

## تجنبات مخصصة

تيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

### تجنب طريق

1 اختيار اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختيار إضافة تجنب إذا لزم الأمر.

3 اختيار إضافة تجنب طريق.

4 اختيار نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختيار نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختيار تم.

## تجنب منطقة

- 1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.  
تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

## إلغاء تمكين تجنب مخصص

- يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.
- 1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة.
  - 2 اختر تجنبًا.
  - 3 اختر  إلغاء تمكين.

## حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر اعدادات > الملاحة > تجنبات مخصصة > .
- 2 حدد خيارًا:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

## البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟

- للبحث عن موقع بسيع على جهازك، اختر  بحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 20).
- للعثور على عنوان، اختر عنوان (البحث عن عنوان، الصفحة 20).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر الفنادق (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 20).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية (تغيير منطقة البحث، الصفحة 22).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر المحفوظات (حفظ الموقع، الصفحة 25).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخرًا من نتائج البحث، اختر أخيرة (عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا، الصفحة 24).
- للبحث عن منتجات الرحلات وأراضي المخيم، اختر كل أراضي المخيم (البحث عن أراضي المخيم، الصفحة 19).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare والبحث عنها وتسجيل الدخول إليها، اختر  Foursquare (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare، الصفحة 24).
- لاستعراض نقاط اهتمام TripAdvisor والمراجعات والبحث عنها، اختر  TripAdvisor (TripAdvisor، الصفحة 24).
- لاستعراض نقاط اهتمام HISTORY والصور والمعلومات والبحث عنها، اختر  HISTORY (البحث عن نقاط اهتمام HISTORY، الصفحة 19).
- للعثور على منتجات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر منتجات وطنية (العثور على منتجات وطنية، الصفحة 19).
- للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر إحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 23).

## نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكم الترفيهية.

## البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY تتيح لك العثور على موقع ومواقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التاريجية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداثاً تاريخية.

- 1 اختيار إلى أين؟ < HISTORY .
- 2 اختيار فئة .
- 3 اختيار موقعاً .
- 4 اختيار H لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع .

## العثور على منتزهات وطنية

يتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

1 اختيار إلى أين؟ < منتزهات وطنية .

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

- 2 اختيار بحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتضيق نطاق النتائج (اختياري) .
- 3 اختيار منتزهاً وطنياً .

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختيار انطلق! .

• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزات المنتزه ومرافقه، اختيار ① .

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختيار فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختار موقعاً .

## البحث عن أراضٍ للمخيم

اختر إلى أين؟ < كل أراضي المخيم .

## البحث عن أراضٍ للمخيم مع مرافق

يمكنك البحث عن منتزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم استناداً إلى المرافق المتوفرة.

1 اختيار إلى أين؟ .

- 2 اختيار مزود بحث عن منتزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم، مثل ACSI أو PlanRV Parks أو Ultimate Public Campgrounds .

ملاحظة: لا يتوفر كل مزودي البحث في كل طرازات المنتجات.

3 عند الضرورة، اختيار التصفية بحسب المرافق واختار مرفقاً أو أكثر، ثم اختيار حفظ.

4 اختيار موقعاً .

## العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة توفر خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر إلى أين؟ < PlanRV Services .

## البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر بحث في شريط البحث.
- 3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.  
تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.
- 4 حدد خياراً:
  - للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفتة (على سبيل المثال " صالات سينما").
  - للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.
  - للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
  - للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
  - للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.
  - للبحث عن احداثيات، أدخل احداثيات الطول والعرض.
- 5 حدد خياراً:
  - للبحث باستخدام عنصر بحث مقترح، اختر العنصر.
  - للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .
- 6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

## البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

## البحث عن موقع حسب الفتة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر الفنات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

## البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفنات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ > الفنات.
- 2 اختر فئةً.
- 3 حدد خياراً:
  - اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
  - توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي ظهرت عليها مؤخرًا في الفتة التي تم اختيارها.
  - اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

## نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.




- |   |   |
|---|---|
| 1 | اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.                                      |
| 2 | اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع.                          |
| 3 | اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.                     |
| 4 | اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. |

## تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى أين؟ [إلى أين؟](#)
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية [①](#).

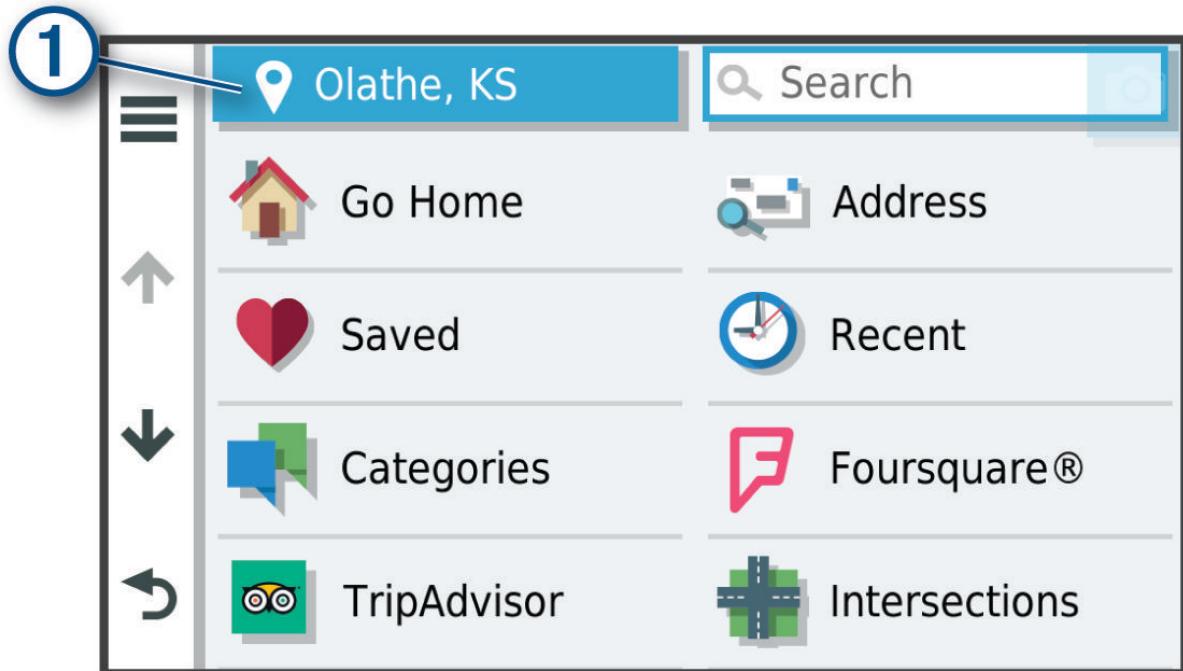

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

## نقاط اهتمام مخصصة

إن نقاط الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تفاصيل تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

### POI Loader تثبيت

يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتنسيتها على الجهاز باستخدام برنامج [POI Loader](#).

- 1 انتقل إلى [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader)
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج [POI Loader](#) ([تثبيت POI Loader](#), الصفحة 22).

- 1 اختر إلى أين؟ < الفنات.
- 2 قم بالتمرير إلى قسم الفنات الأخرى، واختر فنةً.

## موقع

يتضمن جهاز Camper / RV بيانات مفصلة عن الموقع يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قرب استاداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة الموقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

في بعض المناطق، توفر بيانات المواقف المباشرة على الطريق عندما يكون جهاز Camper / RV متصلةً بتطبيق Garmin Drive. وفيما يتلقى الجهاز بيانات المواقف المباشرة، يمكنك عرض بيانات الموقع في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف. لا تحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات بيانات المواقف المباشرة أو توقيتها.

## العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر إلى أين؟ < الفنادق > موقف.
  - 2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
- ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن الموقف في كل المناطق أو لكل موقع الموقف.
- 3 اختر موقع موقف.
  - 4 اختر انطلاق!.

## فهم ألوان الموقف ورموزه

نكون موقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقع مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.  
من نتائج البحث عن موقع، اختر .

## أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

## البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر إلى أين؟ < تقاطعات .
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

## البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إلى أين؟ < إحداثيات .
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 اختر عرض على الخريطة.

## Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكبير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي المتواافق. يتيح لك ذلك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع معين والبحث عن نقاط اهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

## Foursquare إلى حسابك على

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلةً بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الإقران بالهاتف الذكي](#)، [الصفحة 31](#)).

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر  < Foursquare .
- 3 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare .

## البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك. عندما يكون جهازك متصلًا بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive، يوفر البحث أحدث الناتج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت ونتائج مخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare ([الدخول إلى حسابك على Foursquare](#), الصفحة 23).  
اختر إلى أين؟ < Foursquare

## عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك على Foursquare](#), الصفحة 23).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصّلة، مثل تصنیفات المستخدمين ومعلومات أسعار الطعام وساعات العمل.

- 1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare
- 2 اختر ①.

## TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنیفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

## البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

- 1 اختر إلى أين؟ < TripAdvisor
- 2 اختر فئةً.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

- 3 اختر فرز الناتج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

## عرض الواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات الموقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ < أخيرة.

## مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ < أخيرة >  مسح > نعم.

## عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

## العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا توفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

- للملاحة إلى الموقع، اختر انطلق!.
- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر ①.

## الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

## إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟، يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ < إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

## إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ <  إزالة الاختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.
- 4 اختر تم.

## حفظ المواقع

### حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (**البحث عن موقع حسب الفئة**, الصفحة 20).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر ① < حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

### حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

### تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ < المحفوظات.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر  تحرير.
- 6 حدد خياراً:
  - اختر الاسم.
  - اختر رقم الهاتف.
- اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر **تغيير رمز الخريطة** من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

## تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.

2 اختر موقعاً.

3 اختر ①.

4 اختر ≡ تحرير > الفئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتراحه.

7 اختر تم.

## حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

1 اختر إلى أين؟ > المحفوظات.

2 اختر ≡ حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

## استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 12) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان على الخريطة.

3 حدد خياراً:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• للتكتير أو التصغير، اختر + أو -.

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر ▲.

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلاق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 12).

## أدوات الخرائط

تبين أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تشغيل أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض الموقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 15).

مستوى الصوت: لتتمكنك من تخصيص إعدادات الصوت والإشعار (إعدادات الصوت والإشعارات، الصفحة 48).

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 27).

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 27).

الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 30). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 29).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 14).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة

الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 33).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

الإبلاغ عن الكاميرا: لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تتوفر هذه الأداة إلا إذا توفرت بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، وإذا كان لديك اتصال نشط بتطبيق Garmin Drive.

## عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر :
- 2 اختر أداة خريطة.

تظهر أدلة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

- 3 عند الابتعاد عن استخدام أداة الخريطة، اختر ✕.

## الموقع التالية

توفر أدلة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أدلة الموقع التالية.

## عرض الموقع التالية

- 1 من الخريطة، اختر > الموقع التالية.

أثناء التنقل، تعرض أدلة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أثناء عدم التنقل، تعرض أدلة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

- 2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أدلة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أدلة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

## تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أدلة الموقع التالية.

- 1 من الخريطة، اختر > الموقع التالية.

- 2 اختر فئة.

- 3 اختر ✕.

- 4 حدد خياراً:

- لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

- 5 اختر حفظ.

## المدن التالية

أثناء التنقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أدلة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أدلة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

## عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

- 1 اختر > المدن التالية من الخريطة.

أثناء التنقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أدلة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

- 2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

- 3 اختر موقعًا واختر انطلاق! لبدء الملاحة.

## رموز التبيه والتحذير

### تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستتلقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيرات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق.

### تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
طول	
عرض	
ارتفاع المقاطورة	
وزن المقاطورة	
طول المقاطورة	
عرض المقاطورة	
ممنوع مرور مقاطورات القوارب	
ممنوع مرور الكارافانات	
ممنوع مرور المقاطورات	
غاز البروبان ممنوع	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

## تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحنى حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
شجرة متسلقة	

## التبهيات

محطة وزن	
لم يتم التحقق من الطريق لعربات المنازل المتنقلة	

## معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة  
من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

- تشخيص حقول بيانات الرحلة  
1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.  
2 اختر حقل بيانات رحلة.  
3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

## عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل الرحلة، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترره.

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والمركبة > طبقات الخريطة.  
2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

## إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.  
2 اختر حقل بيانات معلومات الرحلة.  
3 اختر [=] > إعادة تعيين حقل (حقول).  
4 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد اختيار الكل لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط إجمالي البيانات لإعادة ضبط الرحلة أو إجمالي البيانات.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة ضبط السرعة القصوى.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة ضبط عدد المسافات.

## عرض حركة المرور القادمة

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة / المرور الصفحة 34).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

## عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر الملاحة > حركة المرور.

2 اختر توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

## البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر الملاحة > حركة المرور.

2 اختر حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

## تخصيص الخريطة

### تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > الخريطة والمركبة > طبقات الخريطة.

2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها على الخريطة، واحتر موافق.

### تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

### تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > الخريطة والمركبة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

## الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة ([حركة المرور الصفحة 34](#)).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك ([عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 43](#)).

إشارات ذكية: لعرض إشارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا توفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتمكينك من تسجيل الوصول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة.

## الاقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Camper / RV بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 31](#)).

1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

2 شغل جهاز Camper / RV، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.

3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## تلبيبات بعد إقران الأجهزة

بعد الإقران الأولي، يمكن للجهازين الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم فيها بتشغيلهما.

عندما تقوم بتشغيل الجهاز، فإنه يحاول الاتصال بالهاتف الأخير الذي اتصل به.

قد تحتاج إلى تعيين هاتفك ليتصلك بالجهاز بشكل تلقائي عندما يتم تشغيل هذا الأخير.

يجب التحقق من تمكين ميزات Bluetooth التي تزيد استخدامها ([تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 33](#)).

## إقران أجهزة Bluetooth إضافية

1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدمًا) من بعضهما البعض.

2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتأكد من أنها تظهر لأجهزة Bluetooth الأخرى.

4 على جهازك، اختر **إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth**. ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.

5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.

6 اختر إقران إذا لزم الأمر.

## الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز Camper / RV للملاحة.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر إلى أين؟.

2 حدد خياراً:

- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

3 اختر نتيجة بحث مقترحة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

4 اختر انطلاق! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Camper / RV بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتنتمي إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

## إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Camper / RV، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعيينة على التقويم.

## تلقي الإشعارات

### تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يتم تشغيل تطبيق Garmin Drive عليه. من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنكراك ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- تجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

- عرض إشعار، اختر عرض.

- للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتغيير إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

## اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدعومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان توافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتوافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتوفقتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## اجراء مكالمة

1 اختر ☎ > أدوات > هاتف.

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر ☎، ثم أدخل رقم الهاتف، واختر ☎.

- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفائنة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخرًا، اختر ☰، واختر سجلًا، ثم اختر رقمًا للاتصال به.

- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر ☐، واختر جهة اتصال.

## تلقى مكالمة

عندما تلقى مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

## استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  من القائمة الرئيسية.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر معرف المتصل واختر .

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر معرف المتصل واختر .

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر .

• لإنهاء مكالمة، اختر .

## حفظ رقم هاتف كرقم معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلاثة اتصالات كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

1 اختر  > أدوات > هاتف.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر رقمًا معيناً مسبقاً، مثل الإعداد المسبق 1.

4 اختر موافق، ثم اختر جهة اتصال.

## سماعات الرأس اللاسلكية

يمكن لجهازك إرسال مطالبات الملاحة الصوتية إلى سماعة رأس Bluetooth لاسلكية ممكّنة.

## تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين الاتصال اللاسلكي وميزات Garmin Drive أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترب.

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > **Bluetooth**.

2 اختر  إلى جانب اسم هاتفك.

3 في قسم استخدام لـ، حدد خياراً:

• لتمكين اتصال بتطبيق Garmin Drive، اختر Garmin Drive.

• لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.

4 اختر موافق.

## عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخفيض أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز RV / Camper.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

2 اختر  > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة بفئات تطبيقات الهاتف الذكي.

3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

## إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple أو إخفاؤها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، فيمكنك تصفية الإشعارات المعروضة على جهاز RV / Camper من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

1 اختر  > أدوات > إشعارات ذكية > .

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

## قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Bluetooth الاتصال بجهاز RV / Camper تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع اتصال به.
- 3 اختر موافق.

## حذف جهاز Bluetooth مقترن

يمكن حذف جهاز Bluetooth مقترن لمنعه من الاتصال تلقائياً بجهاز RV / Camper في المستقبل. يؤدي حذف هاتف ذكي مقترن أيضاً إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مزامتها وسجل المكالمات من جهاز RV / Camper.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر  نسيان.

## حركة المرور

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنوان على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 48](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 34](#)).

يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور باستخدام ملحق مستقبل حركة المرور عبر الأنترنät ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، الصفحة 35](#)). انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع [garmin.com](http://garmin.com) للعنوان على ملحق مستقبل حركة المرور متوافق وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- 1 قم بتوصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive.
- 2 على جهاز RV / Camper، اختر إعدادات > حركة المرور > حركة المرور، وتحقق من تحديد الخيار حركة المرور المباشرة من [Garmin](#).

## تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

### ملاحظة

قد تقل حواجب الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير، حيثما توفرت. يتلقى بيانات حركة المرور عبر الأثير، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام حامل مزود بالطاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمّنًا مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور، الصفحة 34). إذا لم يتضمن طراز المنتج مستقبل حركة المرور، فيمكنك الاتصال إلى صفحة المنتج على موقع [garmin.com](http://garmin.com) للعثور على ملحق متوافق مستقبل لحركة المرور وشرائه. لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

1 قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام حامل مزود بالطاقة متوافق مع حركة المرور (تركيب الجهاز وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيُعتبر الحامل المزود بالطاقة المضمن في جهازك متوافقًا مع حركة المرور. إذا قمت بشراء مستقبل حركة المرور كملحق، فيجب استخدام الملحق لتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

2 اختر إعدادات > حركة المرور > حركة المرور، وتحقق من تحديد الخيار ملحق حركة المرور.

## عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  الملاحة > حركة المرور.

2 اختر  توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

## البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر  الملاحة > حركة المرور.

2 اختر  حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

## الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

## تلبيسات بشأن التحدث إلى الجهاز

• تحدث بصوت واضح موجه نحو الجهاز.

• ابدأ كل طلب بعبارة *OK Garmin*.

• خفّض الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لمساعدة الجهاز في تفسير أوامرك بدقة أكبر.

• قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.

• إذا لم تلق إجابة مفيدة، فحاول إعادة صياغة طلبك.

• إذا لم يستجب الجهاز لطلباتك، فتحقق من أنه لم يتم وضعه بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجًا يتداخل مع الميكروفون.

## تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin

تيتح لك الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن الموقع والعنوانين وبدء المسارات الرحلة مع إرشادات لكل منعطف واجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

- يُرجى قول OK, Garmin، وقول طلب.  
على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:  
.OK, Garmin, take me home .  
OK, Garmin, where's the library? .

## التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطاً، يمكنك قول عبارة للتحقق من وقت وصولك المقدر إلى وجهتك.  
.Say OK, Garmin, what time will we arrive?

## إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقترن.

- يُرجى قول OK, Garmin, call . وقول اسم جهة الاتصال.  
على سبيل المثال، يمكنك قول OK, Garmin, call Mom ..

## تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين إعدادات الجهاز إلى قيمة تراوح بين 0 و 10.

- OK, Garmin, increase the volume .
- OK, Garmin, set the volume to 0 .
- OK, Garmin, set the volume to 9 .

## استخدام التطبيقات

### عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

1 اختر > أدوات > دليل المالك.

يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعيين لغة النص، الصفحة 49).

2 اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

### مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو رحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل. يمكنك أيضاً استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

## التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بعده بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بعده رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر > الملاحة > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.

2 اختر اختيار موقع البدء.

3 اختر موقعاً لنقطة البدء وحدد اختيار.

4 اختر اختيار الوجهة.

5 اختر موقعاً لوجهتك وحدد اختيار.

6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من الموقع (اختياري).

7 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.

8 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

## تعديل الواقع وإعادته في رحلة

1 اختر > الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خياراً:

• لنقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

## تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

ب يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائياً لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب الواقع.

أشياء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

## اكتشاف مواقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة بالإضافة إلى رحلتك.

1 أشياء تحرير رحلة، اختر > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

## تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر > الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 حدد .

4 حدد خياراً:

• بالإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 15).

• لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 16).

## الملاحة إلى رحلة محفوظة

- 1 اختر  الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انطلق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

## تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

- 1 اختر  الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.  
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق ( اختياري).

## TracBack®

### ابداع مسارات الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بتنقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارات الأخير من موقع سابق.

- 1 اختر  الملاحة > TracBack.
- 2 يظهر مسارات الأخير على الخريطة.
- 3 اختر انطلق!.

### حفظ مسارات الأخير كرحلة

يمكنك حفظ مسارات الأخير كرحلة تستطيع الملاحة إليها لاحقاً باستخدام مخطط الرحلات ([الملاحة إلى رحلة محفوظة](#), الصفحة 38).

- 1 اختر  TracBack.
- 2 يظهر مسارات الأخير على الخريطة.
- 3 اختر  حفظ كرحلة.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

## Fusion-Link™

يمكنك استخدام تطبيق Fusion-Link جهاز التحكم عن بعد على جهاز Camper / RV للتحكم في استيريوجي Fusion® متوافق. يمكنك ضبط مستوى الصوت وتغيير المصدر والتحكم في التشغيل واختيار الإعدادات المسبيقة للراديو وإدارتها وضبط بعض إعدادات الاستيريوجي وتكونين ملفات تعريف معالج الإشارة الرقمية على الاستيريوجي.

يتصل التطبيق بالاستيريوجي باستخدام اتصال لاسلكي بالجهاز Camper / RV. يجب توصيل جهازك بالاستيريوجي باستخدام تقنية Bluetooth لتتمكن من استخدام التطبيق.

إذا قمت بتوصيل الاستيريوجي بشبكة Wi-Fi، فيمكن للتطبيق الاتصال بالاستيريوجي باستخدام تلك الشبكة، ما يوفر نطاقاً أكبر من اتصال Bluetooth.

### الاتصال باستيريوجي باستخدام Bluetooth

- 1 قم بتمكين الوضع القابل للاكتشاف عبر Bluetooth على الاستيريوجي المتفاوض من Fusion.
- 2 قم بتشغيل جهاز Camper / RV، وضع الجهاز على مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الاستيريوجي.
- 3 على جهاز Camper / RV، اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.
- 4 اختر استيريوجي Fusion الخاص بك من قائمة الأجهزة المتوفرة.

## الاتصال باستيريو باستخدام شبكة لاسلكية

يمكنك توصيل جهاز RV / Camper باستيريو متافق من Fusion متصل بالشبكة اللاسلكية نفسها.

1 حدد خياراً:

- قم بتوصيل استيريو Fusion بشبكة إيرلن特 أو الشبكة اللاسلكية في المركبة.
- إذا كان استيريو Fusion متصلًا بشبكة لاسلكية مضمونة، فقم بتمكين الشبكات اللاسلكية في إعدادات الاستيريو.

2 على جهاز RV / Camper، اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Wi-Fi.

3 اختر الشبكة اللاسلكية نفسها التي يتصل بها الاستيريو.

4 أدخل كلمة مرور، إذا لزم الأمر.

## تشغيل الموسيقى

### تشغيل موسيقى

1 اختر  أدوات > Fusion Link.

2 اختر جهاز استيريو من القائمة.

3 اختر أغنية أو محطة إذا لزم الأمر.

### اختيار مصدر

1 اختر رمز المصدر.

يقع رمز المصدر في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة الاستيريو، ويشير إلى المصدر المحدد حالياً.

2 اختر مصدراً.

## عناصر التحكم بالتشغيل

قد تتغير عناصر التحكم بالتشغيل التي تظهر على الشاشة حسب للمصدر المحدد.

 اختره ليقاف تشغيل الوسائط مؤقتاً.

 اختره لتشغيل الوسائط أو استئناف تشغيلها.

- اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي السابق عند استخدام مصدر منطبق.
- اضغط باستمرار لإرجاع المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.
- المصدر AM أو FM:
  - اختره للتوليف إلى المحطة السابقة أو الإعداد المسبق السابق.
  - اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).



- اختره للتخطي إلى المقطع الصوتي التالي عند استخدام مصدر منطبق.
- اضغط باستمرار للتقدم بسرعة في المقطع الصوتي عند استخدام مصدر منطبق.
- المصدر AM أو FM:
  - اختره للتوليف إلى المحطة التالية أو الإعداد المسبق التالي.
  - اضغط باستمرار للتوليف السريع (الوضع اليدوي فقط).



 اختره للتمرير عبر وضع التوليف (تلقائي أو يدوي) والإعدادات المسبيقة.  
اضغط باستمرار لحفظ المحطة الحالية كمحطة معيّنة مسبقاً.

 اختره لزيادة مستوى الصوت للمنطقة الحالية.

 اختره لخفض مستوى الصوت للمنطقة الحالية.

على المصدر AUX، حرك الشريط المنزلي لزيادة الكبس أو خفضه.

Gain

## التحكم بالصوت

ضبط مستوى الصوت لمنطقة ما

1 اختر  > أدوات > Fusion Link .

2 حرك الشريط المتنقل للتحكم في مستوى الصوت لمنطقة معينة.

## كتم صوت كل أجهزة الاستيريو المتصلة

يمكنك كتم الصوت من هذا الاستيريو أو من كل أجهزة الاستيريو المتصلة بالشبكة بسرعة.

من أي مصدر، اختر .

يظهر رمز كتم الصوت ويتم كتم الصوت من هذا الاستيريو.

## ضبط النغمات

1 اختر  > أدوات >  Music .

2 اختر منطقة.

3 اختر  Tone .

4 حرك الشريط المتنقل لضبط مستوى كل نغمة.

## إلغاء تمكين إعداد الصوت المرتفع لمنطقة ما

يحافظ إعداد Loud على استجابة التردد عند مستويات الصوت المنخفضة ويزيد ارتفاع الصوت المحسوس عند مستويات الصوت العالية.

يتم تمكين هذا الإعداد بشكل افتراضي في كل المناطق.

1 اختر  > أدوات >  Music .

2 اختر منطقة.

3 اختر Loud لتمكين الإعداد أو إلغاء تمكينه.

## ضبط الكبس لجهاز إضافي

يمكنك ضبط الكبس لجهاز إضافي متصل للحصول على مستوى صوت مشابه لمستوى صوت مصادر الوسائط الأخرى. يمكنك ضبط

ال kaps بزيادات تبلغ 1 ديسيل.

1 اختر مصدرًا إضافيًّا.

2 حرك الشريط المتنقل لزيادة الكبس أو خفضه.

ملاحظة: للحصول على أفضل جودة صوت عند استخدام مشغل وسائط محمول مع اخراج سماعة رأس، قد يكون من الضروري

ضبط التحكم في مستوى الصوت على مشغل الوسائط، بدلاً من ضبط الكبس.

## مناطق مكبرات الصوت

يمكنك جمع مكبرات الصوت في مكان واحد ضمن منطقة مكبر الصوت. يمكنك هذا الإجراء من التحكم في مستوى صوت المناطق

بشكل فردي. على سبيل المثال، يمكنك خفض مستوى الصوت في المقصورة ورفعه على السطح.

يمكنك ضبط التوازن والحد الأقصى لمستوى الصوت والنغمة ومستوى مضخم الصوت وتردد مضخم الصوت والاسم لكل منطقة وتكون

إعدادات أخرى خاصة بالمنطقة ([إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 42](#)).

## ضبط إعدادات الصوت لمنطقة

1 اختر  > أدوات >  Music .

2 اختر منطقة.

3 اختر المزيد.

4 حدد خيارًا أو أكثر:

ملاحظة: ليست كل الخيارات متوفرة للمناطق كافة.

• تحديد الحد الأقصى لمستوى الصوت لهذه المنطقة، اختر VOLUME LIMIT، واضبط المستوى.

• تعيين مستوى مضخم الصوت لهذه المنطقة، اختر SUB LEVEL، واضبط المستوى.

• لضبط توازن مكبر الصوت الأيمن والأيسر لهذه المنطقة، اختر BALANCE، واضبط التوازن.

## ضبط عامل تصفية مضخم الصوت

يمكنك استخدام إعداد عامل تصفية مضخم الصوت للتحكم في تردد فصل مضخم الصوت لكل منطقة، ما يمكنه تحسين منزج الصوت الصادر عن مكبرات الصوت ومضخم الصوت. لا يتم تمرير الإشارات الصوتية فوق تردد الفصل المحدد إلى مضخم الصوت.

**ملاحظة:** إذا تم تطبيق إعداد معالج إشارة رقمية على المنطقة، فلا يمكن تغيير هذا الإعداد على الاستيريو. يمكنك عرض إعداد معالج الإشارة الرقمية DSP للحصول على أفضل تردد فصل كما تم احتسابه بواسطة وحدة التحكم بمعالج الإشارة الرقمية، لكن لا يمكنك ضبطه.

- 1 اختر  > أدوات < 
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر **Subwoofer Filter**.
- 4 اختر ترددًا.

## إعدادات معالج الإشارة الرقمية

تحتوي بعض أجهزة الاستيريو من Fusion على معالج الإشارة الرقمية (DSP). يمكنك اختيار إعدادات معالج الإشارة الرقمية المسبيقة التكوين لمكبرات الصوت ومضخمات الصوت من Fusion لتحسين جودة الصوت.

يتم تكوين كل إعدادات معالج الإشارة الرقمية باستخدام تطبيق التحكم عن بعد Fusion-Link.

**ملاحظة:** هذه الميزة غير متوفرة لكل طرازات أجهزة الاستيريو.

## تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية

يمكنك تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لتحسين الصوت في كل منطقة تستخدم مكبرات الصوت ومضخمات الصوت من Fusion.

- 1 اختر  > أدوات < 
- 2 اختر منطقة.
- 3 اختر **DSP Settings**.
- 4 قم بتكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية بحسب الحاجة، استناداً إلى طرازات مكبرات الصوت ومضخمات الصوت من Fusion المتصلة بالمنطقة.
- 5 كرر هذه الخطوات لكل منطقة.
- 6 بعد الانتهاء من تكوين إعدادات معالج الإشارة الرقمية لكل المناطق، اختر **Send DSP Settings**.

## الإعدادات المسبيقة

يمكنك حفظ محطات AM ومحطات FM المفضلة لديك كإعدادات مسبيقة لتسهيل الوصول إليها.

### حفظ محطة كإعداد مسبق

- 1 عند اختيار مصدر منطبق، قم بتوليف الاستيريو إلى محطة أو قناة.
- 2 اضغط باستمرار على .

### اختيار إعداد مسبق من قائمة

- 1 بعد اختيار مصدر منطبق، اختر ★.
- 2 اختر إعداداً مسبقاً.

### إزالة الإعدادات المسبيقة

- 1 بعد اختيار مصدر منطبق، اختر ★.
- 2 اختر .
- 3 اختر كل إعداد مسبق تريد إزالته.
- 4 عند الانتهاء من إزالة الإعدادات المسبيقة، اختر .

## إعدادات الصوت

اختر > أدوات > Fusion Link.

Music: لتمكينك من تكوين مناطق مكبرات الصوت (إعدادات منطقة مكبر الصوت، الصفحة 42).

Tuner Region: لتعيين المنطقة التي تستخدمنا مصادر الراديو المختلفة.

Device Name: لتعيين اسم لهذا الاستيريو.

Searching: لتمكين تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي Fusion التي تسمح لك بالبحث السريع عن المقاطع الصوتية بحسب الحرف أو الرقم. يمكنك تعيين الحد الأدنى لعدد المقاطع الصوتية المطلوبة لتمكين قائمة تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي. توفر تقنية البحث بحسب الترتيب الأبجدي عندما يحتوي جهازك على أكثر من هذا العدد من المقاطع الصوتية.

Update: لتمكينك من تحديث برنامج إعدادات الاستيريو ومعالج الإشارة الرقمية.

About: لعرض معلومات إصدار البرنامج للاستيريو.

## إعدادات منطقة مكبر الصوت

### تعيين اسم منطقة

يمكنك تعيين اسم لمنطقة مكبر الصوت لتسهيل تحديدها.

1 اختر > أدوات > Fusion Link > > Music.

2 اختر منطقة.

3 اختر Zone Name.

4 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال اسم، واختر OK.

### ربط المناطق

يمكنك ربط المنطقتين 1 و 2 للحفاظ على مزامنة مستويات الصوت. يؤثر ضبط مستوى صوت أي من المنطقتين المرتبطين على كلا المنطقتين.

اختر > أدوات > Fusion Link > Zone 2 > Link to zone 1 > .

ملاحظة: بعد ربط المنطقتين 1 و 2، لا يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل منطقة بشكل فردي.

### إلغاء تمكين منطقة ما

يمكنك إلغاء تمكين منطقة غير مستخدمة وازالتها من صفحات مستوى الصوت. عند إلغاء تمكين منطقة، لا يمكنك تغيير أي من إعدادات تلك المنطقة. يمكنك إلغاء تمكين المنطقتين 3 و 4 فقط.

1 اختر > أدوات > Fusion Link > > Music.

2 اختر منطقة.

3 اختر Zone Enabled.

### إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية

إذا لم تقم بتوصيل مكبرات الصوت مباشرةً بالمنطقتين 1 و 2، فيمكنك إلغاء تمكين مضخمات الصوت الداخلية لخفض استهلاك الطاقة.

1 اختر > أدوات > Fusion Link > > General.

2 اختر Internal Amplifiers.

## تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعدد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مركتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة (اضافة فئات الخدمة، الصفحة 43).

1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عدد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر تم.

## **إضافة فنات الخدمة**

- 1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.
- 2 اختر > إضافة فناء.
- 3 أدخل اسم فناء، ثم اختر تم.

## **حذف فنات الخدمة**

لدى قيامك بحذف فناء خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفناء أيضًا.

- 1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.
- 2 اختر > حذف فناء.
- 3 اختر فنات الخدمة التي تود حذفها.
- 4 اختر حذف.

## **إعادة تسمية فنات الخدمة**

- 1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.
- 2 اختر الفناء التي تريده إعادة تسميتها.
- 3 اختر > إعادة تسمية فناء.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

## **تعديل سجل خدمة**

يمكنك تعديل التعليق وعدد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

- 1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.
- 2 اختر فناء.
- 3 اختر حقلًا.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

## **حذف محفوظات الخدمة**

- 1 اختر > أدوات > سجل الصيانة.
- 2 اختر فناء خدمة.
- 3 اختر > حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

## **عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة**

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب تمكين ميزة محفوظات السفر ([إعدادات الجهاز، الصفحة 49](#)).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر > محفوظات الرحلات.

## **عرض توقعات أحوال الطقس**


لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات الطقس.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر للطقس ([الشاشة الرئيسية، الصفحة 7](#)). يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختر يومًا. تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

## عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر التطبيق المصغر للطقس (الشاشة الرئيسية، الصفحة 7).
- 2 اختر الموقع الحالي.
- 3 حدد خياراً:
  - لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
  - لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

## تطبيق Garmin PowerSwitch™

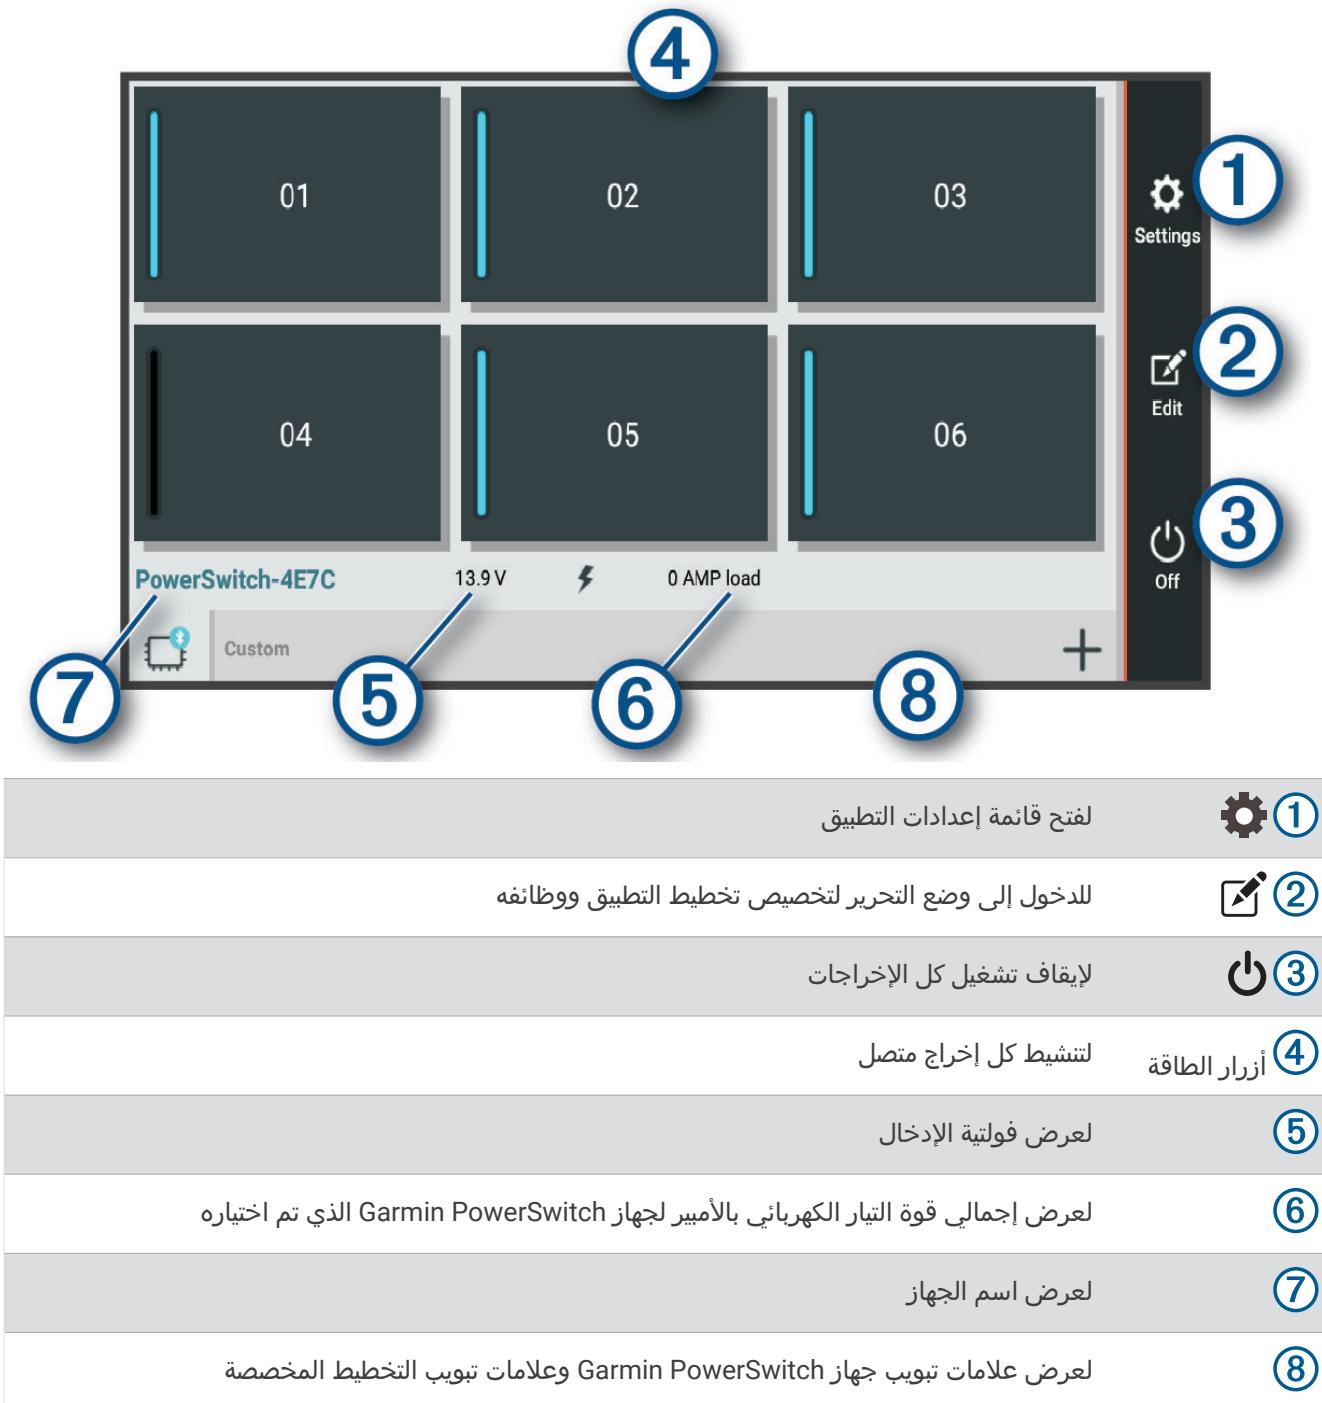

## تنشيط مفتاح تبديل الطاقة

لتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتنشيط مفتاح تبديل الطاقة، يجب شيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك واقرائه بتطبيق Garmin PowerSwitch، اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

## إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل اختر

### تحصيص زر

1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

2 اختر  المتوفّر على الزر الذي تريد تحصيصه.

3 حدد خياراً:

- لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.

- لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.

- لتغيير لون الزر، اختر لوّاناً.

- لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.

4 اختر .

5 اختر تم.

## تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch (توصيل إدخال تحكم، الصفحة 57).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

1 اختر .

2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.

3 اختر إدخال تحكم.

4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

## إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .

يدخل الجهاز في وضع التحرير.

2 اختر .

## إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .
- 3 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 4 اختر إضافة زر.
- 5 على الزر الجديد، اختر .
- 6 حدد خياراً:

- لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
- لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
- لتغيير لون الزر، اختر لوناً.

### 6 اختر إضافة الإجراء.

- 7 اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- 8 اختر إجراءً:

- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
- لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
- لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.

### 9 اختر وضع زر:

- لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
- لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.

- لتعيين الزر للتشغيل وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل الزر ثم إيقاف تشغيله في تتابع سريع، واختر الفوائل الزمنية.
- 10 استخدم الشريط المنزلق لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.

### 11 اختر <img alt="arrow icon" data-bbox="842 460 865 478"/>.

- 12 اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.
- يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

## ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

## حذف تخطيط أو زر مخصص

- 1 اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 2 اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- 3 حدد خياراً:

- لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
- لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

## الإعدادات

### إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تطبق على مرkitك.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق الخاضعة للرسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق الخاضعة للرسوم والطرق التي تستخدم ملصقات شتت دفع الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترنة من myTrends.

مسح محفوظات الرحلة: لتمكينك من مسح كل محفوظات السفر من الجهاز.

### إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > الخريطة والمركبة.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([نخصيص طبقات الخريطة](#), الصفحة 30).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدويًا.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

### تمكين الخرائط

يمكنك تمكين متجهات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلخيص: لشراء متجهات خرائط إضافية، انتقل إلى [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

1 اختر إعدادات > الخريطة والمركبة > myMaps.

2 اختر خريطة.

### الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Wi-Fi.

2 اختر مفتاح التبديل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصلك تلقائياً عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

### تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية > Bluetooth.

## إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبيهات السائق المسموعة: لتمكين تبيه صوتي لكل نوع من أنواع تبيهات السائق ([التبهات وميزات تبيه السائق](#), الصفحة 11).

تحذيرات التقارب: لتبهيك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

معاينة مسار الرحلة: لاظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تخطيط الاستراحة: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تذكرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

## إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين ميزة حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك](#), الصفحة 16).

## إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > الجهاز > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السطوع التلقائي: لضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائياً بناءً على الضوء المحيطي عندما يكون الجهاز خارج الحامل.

السمة: لتمكينك من اختبار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا حدثت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة التوقف [daydream](#) أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

عدم إدارة الجهاز: لتمكين الشاشة من الدوران تلقائياً بين وضع الشاشة العمودي والأفقي بالاستناد إلى اتجاه الجهاز أو البقاء في الاتجاه الحالي.

## إعدادات الصوت والإشعارات

اختر إعدادات > الجهاز > الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزلقة لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاحة والوسائل والمكالمات والتبيهات وتبيهات الإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التبيهات المسموعة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

أصوات أخرى: للسماح لك بتمكين الأصوات لتفاعلات أخرى مع الجهاز أو إلغاء تمكينها، مثل لمس الشاشة، أو تأمين الشاشة، أو الشحن.

الإرسال: لتمكينك من إرسال صوت الجهاز أو الفيديو الخاص به لاسلكياً إلى مكبر صوت، أو شاشة عرض، أو جهاز متافق.

عند تأمين الجهاز: لتعيين ما إذا كانت الإشعارات تظهر على الشاشة أثناء تأمين الجهاز.

إشعارات التطبيق: للسماح لك بتمكين الإشعارات أو إلغاء تمكينها لكل تطبيق مثبت وتعديل تفضيلات عدم الإزعاج لكل تطبيق.

الوصول إلى الإشعارات: لتمكينك من اختيار التطبيقات المخولة لقراءة إشعارات النظام والتطبيق.

الوصول إلى إشعارات عدم الإزعاج: لتمكينك من اختيار التطبيقات التي يمكنها تجاوز إعدادات عدم الإزعاج أو تعديلها.

## ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر إعدادات > الجهاز > الصوت والإشعارات.

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

## تعيين منه

- 1 اختر  أدوات > ساعة > 
- 2 عين وفقار.
- 3 اختر مفتاح التبديل لتشغيل منه إذا لزم الأمر.

## تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخطيط مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكتها.

تلخيص: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

- 1 اختر إعدادات > شخصي > الموقع.
  - 2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.
- ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي للجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هوائي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحة.

## تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

- 1 اختر إعدادات > شخصي > اللغة والإدخال > لغة.
- 2 اختر لغة.

## إعدادات التاريخ والوقت

اختر إعدادات > نظام > التاريخ والوقت.

مناطق زمنية تلقائية: لتعيين المنطقة الزمنية تلقائياً استناداً إلى معلومات من الشبكة المتصلة.

اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على جهازك عندما يتم إلغاء تمكين مناطق زمنية تلقائية.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

## إعدادات الجهاز

اختر إعدادات > معلومات عن الجهاز.

الحالة: لعرض حالة النظام ومعلومات الشبكة.

المعلومات القانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

تنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

## استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

- 1 اختر إعدادات.
- 2 اختر فئة إعدادات.
- 3 اختر : > استعادة.

## معلومات الجهاز

### عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر معلومات عن الجهاز > تنظيمية.

## المواصفات

من 20 إلى 55 درجة مئوية (من 4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)	نطاق درجات حرارة التشغيل
من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)	نطاق درجة حرارة الشحن
2,4 جيجاهرتز @ 14 ديسيل ملي واط	تردد الراديو / RV 890 (Camper 890)
2,4 جيجاهرتز @ 15 ديسيل ملي واط	تردد الراديو / RV 1090 (Camper 1090)
يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمّن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).	إدخال الطاقة
ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية

## شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.

- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر [www.garmin.com](http://www.garmin.com). قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أشاء اتصاله بمحول طرف ثالث.

## صيانة الجهاز

### مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى [support.garmin.com](http://support.garmin.com) للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

## تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

### ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العادية التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة.

ملاحظة: لم يتم تضمين أي محول طاقة USB. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع [garmin.com](http://garmin.com) لشراء ملحق محول الطاقة.

2 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47](#)).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائياً ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

3 حدد خياراً:

- عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **يتوفر تحديث..**
- للتحقق من توفر تحديثات يدوياً، اختر **إعدادات > التحديثات.**

يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتتوفر تحديث، يظهر التحديث متوفراً أسفل خريطة أو برنامج.

4 حدد خياراً:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل.**
- لتشيّط تحديثات الخرائط فقط، اختر **خرائط.**
- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج.**

5 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على الاتفاقيات إذا لزم الأمر.**

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تشغيل التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغافه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

## تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فاتصل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيته (تنسيت Garmin Express، الصفحة 53).

- افتح تطبيق Garmin Express .

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel micro-USB.

- يجب توصيل一头 of the cable to the small end to the device (1) and the other end to the large USB port on the computer (Camper / RV).  
جهاز على جهاز Camper / RV والطرف الكبير منفذ USB متوفّر في الكمبيوتر.



- في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express.  
عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

### ثمة تحديثات متوفّرة

تاريخ واسم آخر عملية تحقق: للتو

الوقت المقدّر للتنسيق: ساعة واحدة و ٣٧ دقيقة/دقائق

[عرض التفاصيل](#)

- حدد خياراً:

- لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق تنسيت الكل.

- لتنسيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تنسيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تنسيت بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تنسيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 62).

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنها تنسيت التحديث.  
على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

## تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

للثبت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

للثبت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، وابدأ التثبيت التي تظهر على الشاشة لامضال التثبيت.

## العناية بالجهاز

### ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحريك الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بناً أداة صلبة أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، ولا تج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للماء.

## تنظيف العلبة الخارجية

### ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

## تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

## تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الاتصال على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانيةً.

## إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

### إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال

1 قم بحلّ الصمولة التي ثبت الحامل المغناطيسي المزود بالطاقة بكرة أداة الاتصال.

2 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.

3 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

## إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

## استكشاف الأخطاء واصلاحتها

### تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- ركب أداة الالتصاق (تركيب الجهاز وتشغيله في مركتك، الصفحة 2).

### لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة

- للحصول على أفضل النتائج، يجب المحافظة على نظافة الحامل في المركبة ووضع الجهاز بالقرب من أداة الالتصاق.
- إذا تحرك الجهاز من مكانه أثناء القيادة، فيجب إكمال هذه الإجراءات.
- فك الحامل المزود بالطاقة من ذراع أداة الالتصاق، وامسح الكرة والتجويف بقطعة من القماش.
  - قد يقلل كل من الغبار والبقايا الأخرى من الاحتكاك في وصلة الكرة والتجويف ويسمح للوصلة بالتحرك أثناء القيادة.
  - قم بتدوير الذراع المفصليه باتجاه أداة الالتصاق بالقدر الذي تسمح به زاوية الزجاج الأمامي.
  - إن وضع الجهاز بالقرب من الزجاج الأمامي يقلل من تأثير الارتجاج والاهتزاز الناتج من الطريق.

### جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة (تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها، الصفحة 49).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

### تعذر شحن الجهاز في مركتي

- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركتك.

### لا تبقى بطارتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 48).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 48).
- خفض مستوى الصوت (ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات، الصفحة 48).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 6).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

### لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر إعدادات < الشبكات اللاسلكية >. Bluetooth يجب تمكين خيار Bluetooth.
  - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
  - تحقق من توافق هاتفك.
  - اتصل إلى الموقع [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) للحصول على مزيد من المعلومات.
  - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، يجب إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف جهاز Bluetooth مقترب، الصفحة 34)، وإكمال عملية الإقران.

# ملحق

## Garmin PowerSwitch

### تحذير

نوصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتنبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لـ كبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمرابح وغيرها من جهاز RV / Camper.

### اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متيناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.

### تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

#### ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلام ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

#### 1 وضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- 2 باستخدام أداة التركيب كقالب، وضع علامة على موقع البرغيين ①.
- 3 انق卜 ثقبًا تجريبياً (اختياري).
- يعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تنقب الفتحات من أداة التركيب.
- 4 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

## فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.  
1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



## توصيل الملحقات


### ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعه أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمير لكل قناة و100 أمير كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمير.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمير.
- استخدم 14 سلكاً AWG 2,5 (مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمير.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق ① بأحد أطراف الملحق ② في جهاز Garmin PowerSwitch.

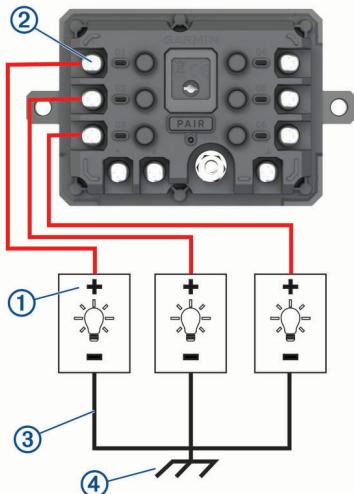

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأرضي ③ بمسمار أرضي غير مطلي ④ على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

### ملاحظة

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch. قد يؤدي عدم الامتناع لهذا الإشعار إلى إصابة جسدية أو ضرر مادي أو تأثير سلبي في وظائف الجهاز.


## توصيل إدخال تحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتخصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تتراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch. قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

## توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف **12V+** على الجهاز.  
يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل الجهاز.

- قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة لسلك التأريض المضمن **①** بالطرف السالب لبطارية المركبة.

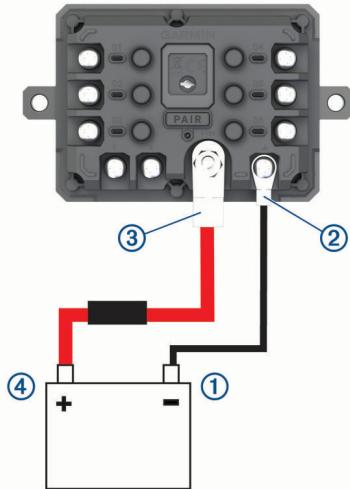

- قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** **②** على الجهاز.
  - قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكبل بجهد 12 فول特 المضمن **③** **12V+** على الجهاز.
  - قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها  $8/3$  بوصة على الطرف **12V+** وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).
- يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصمولة باليد.

### ملاحظة

لا تقم بشد الطرف **12V+** كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

- قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكبل بجهد 12 فولت **④** بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

## الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متافق من Garmin.

- شُغِّل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتافق من Garmin على مسافة مترا واحد (3,3 أقدام) منه.
- على جهاز الملاحة المتافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد.

تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع) 32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة)	
نطاق درجات حرارة التشغيل من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)	
التردد اللاسلكي 2,4 جيجاهرتز @ بقوة 14 ديسيل ميلي واط	
إدخال الطاقة من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.	
الحد الأقصى لإخراج الملحق 30 أمبير	
الحد الأقصى لإخراج النظام 100 أمبير	
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات 3 ملي أمير	
تصنيف المياه IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>	

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
  - تحقق من تمكين تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المفترض.
  - ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.
  - تحقق من أن بطارية مركتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فول特 ([الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة، الصفحة 59](#)).

### الملاحق الخاصة بي غير مزودة بالطاقة

- تحقق من أنه يتم تزويذ جهاز Garmin PowerSwitch بالطاقة من بطارية المركبة.
  - تحقق من أن بطارية مركتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يقوم جهاز Garmin PowerSwitch بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركتك إذا كان يتم تزويدها بطاقة أقل من 11 فولت. يتم تشغيل الإخراجات مجددًا عندما يكتشف الجهاز طاقة تزيد عن 12 فولت.
- تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل مرکبة.
  - تأكد من أن كل ملحق متصل بسحب أقل من 30 أمبير.
- إذا سحب أحد الملاحق أكثر من 30 أمبير، فيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل هذا الإخراج تلقائيًا.
- تأكد من أن إجمالي حمل النظام أقل من 100 أمبير.
- إذا اكتشف الجهاز أن حمل النظام يزيد عن 100 أمبير، فيقوم بإيقاف تشغيل كل الإخراجات تلقائيًا.
- افحص كل التوصيلات الكهربائية بحثًا عن دائرة قصر كهربائية.

## الكاميرات الاحتياطية

يمكن للجهاز عرض موجز الفيديو من كاميرا احتياطية متصلة واحدة أو أكثر.

<sup>1</sup> يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## اقران الكاميرا الاحتياطية 35™ BC بجهاز ملاحة من Garmin

- يجب تمكين إعداد Wi-Fi على جهاز الملاحة من Garmin لتمكن من الاتصال بكاميرا. توافق الكاميرا الاحتياطية اللاسلكية BC 35 مع بعض أجهزة الملاحة من Garmin التي تعمل بنظام تشغيل Android. انتقل إلى [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) للحصول على مزيد من المعلومات عن توافق الجهاز.
- يمكنك إقران ما يصل إلى أربع كاميرات احتياطية لاسلكية BC 35 مع جهاز الملاحة من Garmin المتوافق.
- 1 قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
  - 2 قد لا يدعم جهازك كاميرا BC 35 من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التحديث، راجع دليل المالك لجهاز الملاحة.
  - 3 اختر  أدوات > الرؤية الخلفية > .
  - 4 اختر كاميرا BC 35 من قائمة الكاميرات المتوفرة.
- ملاحظة: يتوفّر رمز الإقران أو كلمة المرور على جهاز الإرسال الخاص بالكاميرا.
- 5 اختر إعداد واضبط خطوط الإرشاد باستخدام الأسهم التي تظهر على الشاشة. في حال لم يكن موقع الكاميرا أو المركبة مثاليًّا لإكمال محاذاة خط الإرشاد، يمكنك إكمال المحاذاة لاحقًا.
  - 6 اختر حفظ.
- بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائيًّا بجهاز الملاحة من Garmin.

## توصيل كاميرا احتياطية سلكية

- لتوصيل كاميرا احتياطية سلكية، يجب استخدام ملحق حامل فيديو اختياري، يتضمن قابس إدخال فيديو مركب بحجم 3,5 مم. انتقل إلى [garmin.com](http://garmin.com) لشراء حامل ملحق. إن ملحق الحامل الخاص بالفيديو غير مضمون مع بعض طرازات الجهاز.
- يمكنك توصيل كاميرا احتياطية سلكية وعرض الصورة أو الفيديو على شاشة الجهاز.
- 1 استبدل حامل الجهاز الأصلي بملحق حامل الفيديو.
  - 2 قم بتوصيل كبل فيديو الكاميرا بقبابس إدخال الفيديو  على الحامل.



### تحذير △

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظري في عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب باصابات شخصية خطيرة أو وفاة. اعمد إلى الوصول إلى المعلومات المعروضة على الجهاز بسرعة. حافظ دائماً على معرفتك بالمناطق المحيطة ولا تتحقق في شاشة العرض أو تدعها تشتت انتباحك. قد يؤدي التركيز على شاشة العرض إلى منعك من تجنب العوائق أو المخاطر.

يعرض جهازك فيديو من الكاميرا الاحتياطية المتصلة بطريق مختلف، بناءً على طريقة توصيل الكاميرا بالطاقة.

#### 1 حدد خياراً لعرض الفيديو:

- إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.  
وسيعرض الجهاز تقليداً فيديو من الكاميرا الاحتياطية.
- إذا تم توصيل الكاميرا بمصدر طاقة ثابت، فاختر أدوات > الرؤية الخلفية لعرض الكاميرا يدوياً.

#### 2 حدد خياراً لاستئناف التشغيل العادي للجهاز:

- إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فقم بإلغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.  
يستأنف الجهاز تشغيله العادي تقليداً.
- إذا تم توصيل جهاز الإرسال بمصدر طاقة ثابت، فاختر لإخفاء الكاميرا يدوياً.

### تبديل الكاميرات

عندما تبىث كاميرات احتياطية متعددة إلى الجهاز، يمكنك التبديل بين طرق العرض من الكاميرات.

#### 1 اختر أدوات > الرؤية الخلفية.

- اختر كاميرا من أسفل الشاشة.  
 يتم عرض موجز الفيديو من الكاميرا.

### تغيير اتجاه الكاميرا

استناداً إلى مكان وضع الكاميرا في مركتك، قد يظهر الفيديو على جهازك مقلوباً أو معكوساً بشكل افتراضي. يمكنك تدوير الفيديو أفقياً أو قلبه عمودياً ليتم عرض الفيديو بالشكل الصحيح.

#### 1 اختر أدوات > الرؤية الخلفية > .

#### 2 حدد خياراً:

- اختر فيديو مرآة.

**ملاحظة:** إن هذا الخيار مفيد للكاميرات الموضوعة في الجزء الأمامي أو الخلفي من مركتك.

#### • اختر عكس الفيديو.

**ملاحظة:** إن هذا الخيار مفيد للكاميرات الموضوعة على جانبي مركتك.

## توصيل كاميرا لوح القيادة بالحامل المزود بالطاقة

لتتمكن من توصيل كاميرا لوح القيادة بالحامل المزود بالطاقة، يجب تركيب جهاز Garmin Camper متوافق بالقيادة من GARMIN على حاجب الريح. يمكنك استخدام حامل جهاز Camper / RV لتزويد كاميرا لوح القيادة من GARMIN بمتوافق بالطاقة. قد يكون ذلك مفيداً في حال أردت توصيل جهاز Camper / RV وكاميرا لوح القيادة بمصدر الطاقة نفسه في مركبتك.

- 1 ركب جهاز Camper / RV في مركبتك وقم بتوصيله بالطاقة ([تركيب الجهاز وتتشغيله في مركبتك، الصفحة 2](#)).
- 2 قم بازالة جهاز Camper / RV من الحامل المغناطيسي لتتمكن من رؤية منفذ USB بوضوح إذا لزم الأمر.
- 3 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بكاميرا لوح القيادة بمنفذ USB **①** على الحامل.



## ادارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.4 والإصدارات الأحدث منه. قد تتطلب حواسيب Mac برامج إضافية تابعة لجهات خارجية لقراءة الملفات وكتابتها على أجهزة Android.

## حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد مورفي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

## ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك ثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و 256 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز ([تهيئة بطاقة الذاكرة، الصفحة 62](#)).

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك ([نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1](#)).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

## تهيئة بطاقة الذاكرة

يطلب الجهاز بطاقة ذاكرة تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتهيئة بطاقة ذاكرة باستخدام نظام الملف هذا. يجب تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن قد تمت تهيئتها باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- 1 اختر إعدادات > الجهاز > التخزين وUSB.
- 2 اختر بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- 3 اختر : > إعدادات > التنسيق > محو البيانات والتنسيق.
- 4 اختر تم.

## **توصيل الجهاز بحاسوبك**

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

## **نقل بيانات من الحاسوب**

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 63).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملفاً.

4 اختر تعديل > نسخ.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر تعديل > لصق.

## **نقل ملفات GPX من الحاسوب**

قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز.

إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تريد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 63).

يظهر الجهاز كجهاز محمول.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملف GPX.

4 اختر تحرير > نسخ.

5 استعرض مجلد GPX على الجهاز.

6 اختر تحرير > لصق.

## **تصدير ملفات GPX باستخدام تطبيق Garmin Drive**

يمكنك مشاركة بيانات مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة بتنسيق ملف GPX باستخدام تطبيق Garmin Drive.

1 على جهاز Camper / RV، حدد أحد الخيارات التاليين:

• لمشاركة الإحداثيات، اختر إلى أين؟ > المحفوظات >  > مشاركة > Garmin Drive.

• لمشاركة مسارات الرحلة، اختر  الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة >  > مشاركة > Garmin Drive.

2 اختر إحداثية واحدة أو أكثر أو مسار رحلة واحد أو أكثر.

3 اختر تم.

4 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمشاركة ملفات gpx..

## **استيراد ملفات GPX باستخدام تطبيق Garmin Drive**

يمكنك استيراد البيانات، مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة، بتنسيق ملف GPX باستخدام تطبيق Garmin Drive. على سبيل المثال، يمكنك

إرسال إحداثيات أو مسارات رحلة تم تلقيها في بريد الكتروني إلى جهاز Camper / RV.

1 على هاتفك الذكي، حدد ملفاً بتنسيق gpx. وافتحه باستخدام تطبيق Garmin Drive.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في تطبيق Garmin Drive.

3 على جهاز Camper / RV، حدد أحد الخيارات التاليين:

• لعرض الإحداثيات التي تم استيرادها، اختر إلى أين؟ > المحفوظات.

• لعرض مسارات الرحلة التي تم استيرادها، اختر  الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

## تصدير ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة

يمكنك مشاركة بيانات مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة بتنسيق ملف GPX مع بطاقة microSD متوافقة.

- 1 أدخل بطاقة microSD متوافقة في فتحة بطاقة الذاكرة في جهازك (شيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 62).
- 2 على جهاز Camper / RV، حدد أحد الخيارات التاليين:
  - لمشاركة الإحداثيات، اختر إلى أين؟ > المحفوظات >  > مشاركة > بطاقة ذاكرة.
  - لمشاركة مسارات الرحلة، اختر  > الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة >  > مشاركة > بطاقة ذاكرة.
- 3 اختر إحداثية واحدة أو أكثر أو مسار رحلة واحد أو أكثر.
- 4 اختر تم.

## استيراد ملفات GPX باستخدام بطاقة ذاكرة

يمكنك استيراد بيانات مثل الإحداثيات ومسارات الرحلة بتنسيق ملف GPX من بطاقة microSD متوافقة.

- 1 أدخل بطاقة microSD متوافقة تحتوي على ملف gpx. واحد أو أكثر في فتحة بطاقة الذاكرة في جهازك (شيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 62).
- 2 يقوم جهاز RV / Camper تلقائياً باستيراد أي ملفات gpx. تم العثور عليها على بطاقة microSD.
  - لعرض الإحداثيات المستوردة، اختر إلى أين؟ > المحفوظات.
  - لعرض مسارات الرحلة المستوردة، اختر  > الملاحة > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

## شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## شراء الأكسسوارات

[garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories) انتقل إلى



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)

