

GARMIN®



**RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 /
CAMPER 1090**

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία HISTORY® και το λογότυπο H αποτελούν εμπορικά σήματα της A+E Networks και προστατεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Ultimate Campgrounds αποτελεί εμπορικό σήμα της The Ultimate Public Campground Project. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Wi-Fi® και Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance Corporation.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Παρουσίαση συσκευής.....	1
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας.....	2
Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης στο ταμπλό.....	4
Τοποθέτηση του προσαρμογέα βάσης στήριξης με μπίλια.....	6
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	7
Λήψη σημάτων GPS.....	7
Αρχική οθόνη.....	8
Άνοιγμα εφαρμογής.....	9
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη.....	9
Προβολή ειδοποιήσεων.....	9
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	9
Χρήση της οθόνης αφής.....	9
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	10

Προφίλ οχήματος..... 10

Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	10
Προφίλ αυτοκινήτου.....	11
Αλλαγή του προφίλ οχήματος.....	11
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου.....	11
Επεξεργασία προφίλ οχήματος.....	11

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 12

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού.....	12
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη....	13

Πλοήγηση στον προορισμό σας..... 13

Πορείες.....	13
Έναρξη μιας πορείας.....	13
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	14
Μετάβαση στην οικία.....	14
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας.....	14
Η πορεία σας στο χάρτη.....	14
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	15

Προβολή στροφών και οδηγιών.....	16
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	16
Άφιξη στον προορισμό σας.....	16
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	16
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	17
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	17
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	17
Παράκαμψη.....	18
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	18
Διακοπή της πορείας.....	18
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	18
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	18
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	18
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	19
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	19
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	19
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	19
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	19
Αποφυγή δρόμου.....	20
Αποφυγή περιοχής.....	20
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής.....	20
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής.....	20

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων... 21

Σημεία ενδιαφέροντος.....	21
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY.....	21
Εύρεση εθνικών δρυμών.....	22
Εύρεση χώρων κάμπινγκ.....	22
Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες.....	22
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής.....	22
Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	23
Εύρεση διεύθυνσης.....	23
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας.....	23

Αναζήτηση σε κατηγορία.....	24
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης	24
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης	25
Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος	25
Εγκατάσταση POI Loader	25
Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)	26
Πάρκινγκ.....	26
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας	26
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης	26
Εργαλεία αναζήτησης	26
Εύρεση κόμβου	26
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων	27
Foursquare	27
Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare	27
Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare	27
Προβολή λεπτομερειών θέσης στο Foursquare	27
TripAdvisor	27
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor	28
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	28
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων	28
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	28
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	28
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση ..	28
Προσθήκη συντόμευσης	28
Κατάργηση συντόμευσης	29
Αποθήκευση θέσεων	29
Αποθήκευση θέσης	29
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	29
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης	29
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση	29
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης ...	30

Χρήση του χάρτη..... 30

Εργαλεία χάρτη.....	30
Προβολή εργαλείου χάρτη	31
Μπροστά σας	31
Προβολή επερχόμενων θέσεων	31
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	31
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	31
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου	32
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων	32
Προειδοποιήσεις περιορισμού	33
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου	33
Ειδοποιήσεις	34
Πληροφορίες ταξιδιού	34
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη	34
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού	34
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού	34
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	34
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	34
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	34
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	35
Προσαρμογή του χάρτη	35
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	35
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ..	35
Αλλαγή προοπτικής χάρτη	35

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 35

Αντιστοίχιση με το smartphone σας ..	36
Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών	36
Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth	36
Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive	37
Έξυπνες ειδοποιήσεις	37

Λήψη ειδοποιήσεων.....	37	Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή.....	43
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας.....	38	Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας.....	43
Πραγματοποίηση κλήσης.....	38	Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή.....	43
Λήψη κλήσης.....	38	Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή.....	43
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	38	Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	44
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή.....	38	TracBack®.....	44
Σετ ασύρματων ακουστικών.....	38	Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής.....	44
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth.....	39	Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι.....	44
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™).....	39	Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion-Link™.....	44
Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®.....	39	Σύνδεση σε στερεοφωνικό μέσω Bluetooth.....	44
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth.....	39	Σύνδεση σε στερεοφωνικό μέσω ασύρματου δικτύου.....	45
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth.....	39	Αναπαραγωγή μουσικής.....	45
Πληροφορίες κίνησης.....	40	Αναπαραγωγή μουσικής.....	45
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας.....	40	Επιλογή πηγής.....	45
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης.....	40	Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής.....	45
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	41	Έλεγχος ήχου.....	46
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	41	Προσαρμογή της έντασης ήχου για μια ζώνη.....	46
Λειτουργία φωνητικών εντολών... 41		Προσαρμογή των ήχων.....	46
Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή.....	41	Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη.....	47
Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής.....	41	Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή.....	47
Έλεγχος χρόνου άφιξης.....	41	Ζώνες ηχείων.....	47
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	42	Ρυθμίσεις DSP.....	48
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	42	Προεπιλογές.....	48
Χρήση των εφαρμογών..... 42		Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή.....	48
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας.....	42	Ορισμός προεπιλογής από λίστα.....	48
Προγραμματιστής ταξιδιού.....	42	Κατάργηση προεπιλογών.....	48
Προγραμματισμός ταξιδιού.....	42	Ρυθμίσεις ήχου.....	48
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή.....	43	Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων.....	49
		Καταγραφή ιστορικού σέρβις.....	49
		Προσθήκη κατηγοριών σέρβις.....	49
		Διαγραφή κατηγοριών σέρβις.....	50
		Μετονομασία κατηγοριών σέρβις..	50

Επεξεργασία αρχείου σέρβις	50
Διαγραφή αρχείων σέρβις	50
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	50
Προβολή της πρόγνωσης καιρού	50
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	51
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	51
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	52
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	52
Προσαρμογή κουμπιού	52
Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	52
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης	52
Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη	53
Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη	53
Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού	53

Ρυθμίσεις..... 54

Ρυθμίσεις πλοήγησης	54
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	54
Ενεργοποίηση χαρτών	54
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο	54
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth	55
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	55
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	55
Ρυθμίσεις οθόνης	55
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων	56
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων	56
Ρύθμιση ειδοποίησης	56
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας	56
Ορισμός της γλώσσας κειμένου	56
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας	57
Ρυθμίσεις συσκευής	57
Επαναφορά ρυθμίσεων	57

Στοιχεία συσκευής..... 57

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	57
--	----

Προδιαγραφές	57
Φόρτιση της συσκευής	58

Συντήρηση συσκευής..... 58

Κέντρο υποστήριξης Garmin	58
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi	58
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express	59
Εγκατάσταση Garmin Express	60
Φροντίδα της συσκευής σας	60
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	60
Καθαρισμός της οθόνης αφής	61
Αποφυγή κλοπής	61
Επαναφορά της συσκευής	61
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	61
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	61
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	61

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 61

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	61
Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ	62
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	62
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	62
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα	62
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου	62

Παράρτημα..... 63

Garmin PowerSwitch	63
Θέματα σχετικά με τη στήριξη	63
Στερέωση της συσκευής	63
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος	64
Σύνδεση αξεσουάρ	65
Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου	65
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου	66

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	66
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch.....	67
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	67
Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη.....	67
Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα.....	67
Κάμερες οπισθοπορείας.....	67
Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	68
Σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας.....	68
Προβολή της οπίσθιας κάμερας.....	69
Εναλλαγή κάμερας.....	69
Αλλαγή του προσανατολισμού της κάμερας.....	69
Σύνδεσης dash cam με τροφοδοτούμενη βάση στήριξης.....	70
Διαχείριση δεδομένων.....	70
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	70
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	70
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.....	71
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	71
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	71
Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας.....	71
Εξαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive.....	72
Εισαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive.....	72
Εξαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης.....	72
Εισαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης.....	72
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	73
Αγορά αξεσουάρ.....	73


Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi*, σελίδα 58).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε τη στην παροχή ρεύματος (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας*, σελίδα 2).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων*, σελίδα 56) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 10).
- Ρυθμίστε ένα προφίλ οχήματος για το τροχόσπιτό σας (*Προσθήκη προφίλ οχήματος*, σελίδα 10).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 13).

Παρουσίαση συσκευής

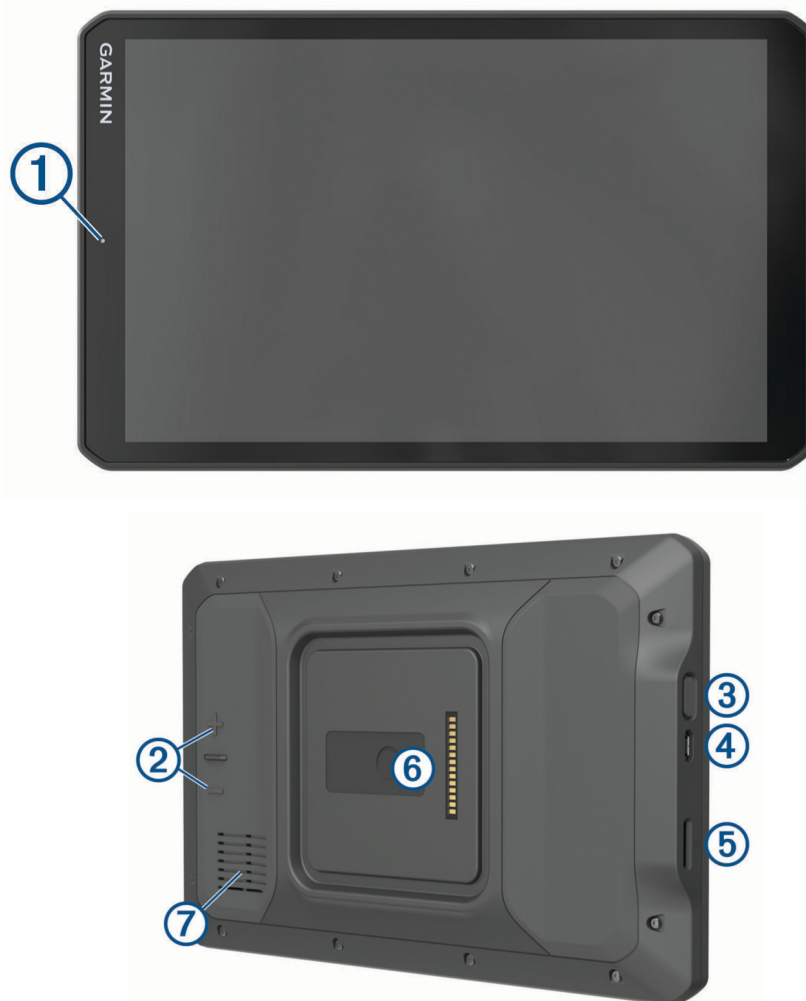

①	Μικρόφωνο για κλήση ανοικτής ακρόασης και φωνητική εντολή
②	Έλεγχος έντασης ήχου
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Θύρα micro USB τροφοδοσίας και δεδομένων
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων
⑥	Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14 ακίδων
⑦	Ηχείο

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε εσωτερικές ιατρικές συσκευές και σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης ή σκληρούς δίσκους σε φορητούς υπολογιστές. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ιατρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Ανοίξτε το μοχλό ①, πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό προς τα πίσω, προς το παρμπρίζ.

Ο μοχλός πρέπει να είναι στραμμένος προς το επάνω μέρος του παρμπρίζ.



- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου ② στη θύρα της βάσης στήριξης.

- 3 Αν χρειάζεται, χαλαρώστε τη χειρόβιδα στον βραχίονα της βεντούζας στήριξης ③, καθώς και το παξιμάδι στη βάση στήριξης με μπίλια ④ και προσαρμόστε τη βάση στήριξης για καλύτερη προβολή και λειτουργία.



- 4 Σφίξτε τη χειρόβιδα στον βραχίονα βεντούζας στήριξης και το παξιμάδι στη βάση στήριξης με μπίλια.
5 Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στη μαγνητική βάση στήριξης.



- 6 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης στο ταμπλό

Πριν τοποθετήσετε τη βιδωτή βάση στήριξης με μπίλια στο ταμπλό του οχήματος, πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση στο ταμπλό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η Garmin συνιστά την εγκατάσταση της βιδωτής βάσης στήριξης από ειδικό.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης ① στην επιλεγμένη θέση.

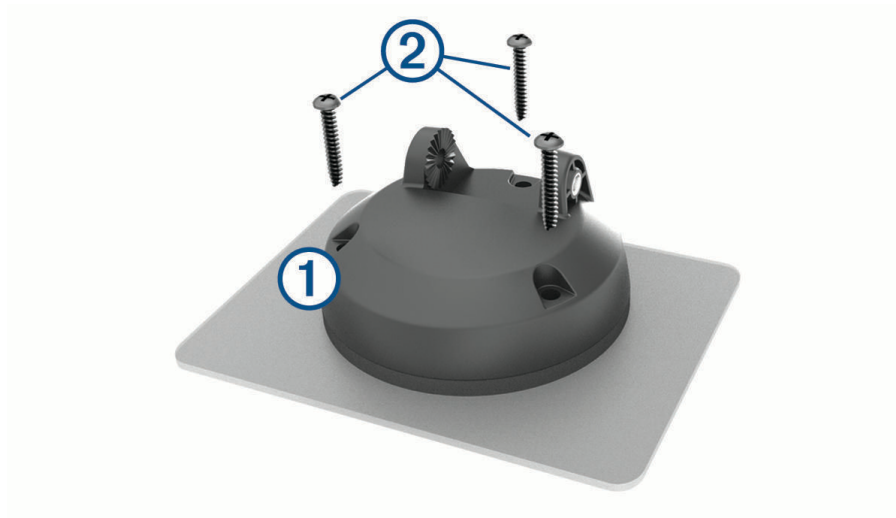

- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις τρεις θέσεις για τις βίδες.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς.
- 4 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες ②.

- 5 Τοποθετήστε τον βραχίονα της βάσης στήριξης με μπίλια ③ εντός της βάσης στήριξης.

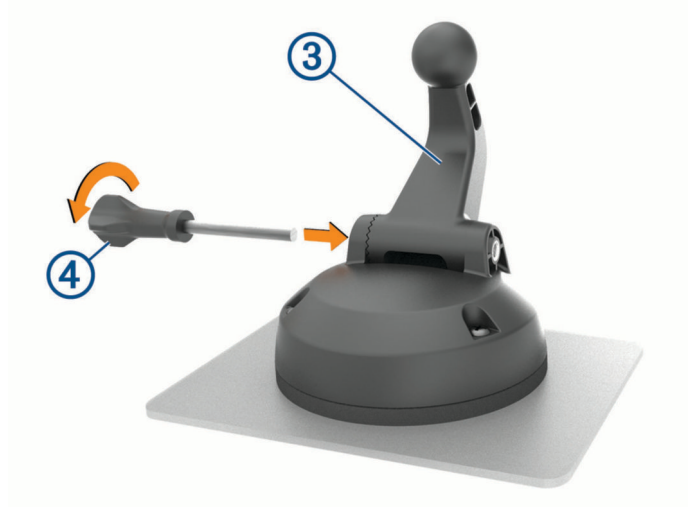


- 6 Τοποθετήστε τη χειρόβιδα ④ εντός της βάσης στήριξης και σφίξτε την για να ασφαλίσετε τον βραχίονα της βάσης στήριξης με μπίλια.

Τοποθέτηση του προσαρμογέα βάσης στήριξης με μπίλια


Η συσκευή σας περιλαμβάνει μια βάση στήριξης με μπίλια μεγέθους μίας ίντσας, η οποία είναι συμβατή με λύσεις στήριξης τρίτων κατασκευαστών.

1 Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες **①** ασφαρίζοντας την υποδοχή της βάσης **②** στη μαγνητική βάση.

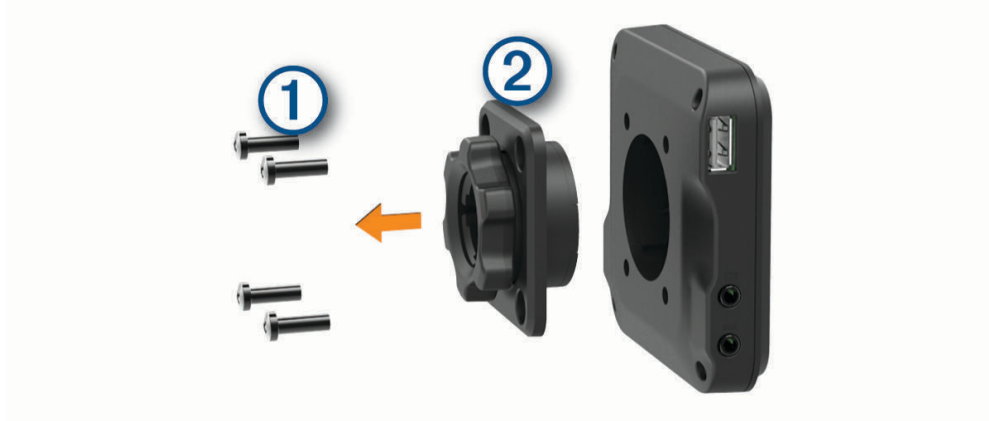

2 Αφαιρέστε την υποδοχή της βάσης.

3 Ασφαλίστε τη βάση στήριξης με μπίλια μεγέθους μίας ίντσας **③** στη μαγνητική βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε στο πρώτο βήμα.

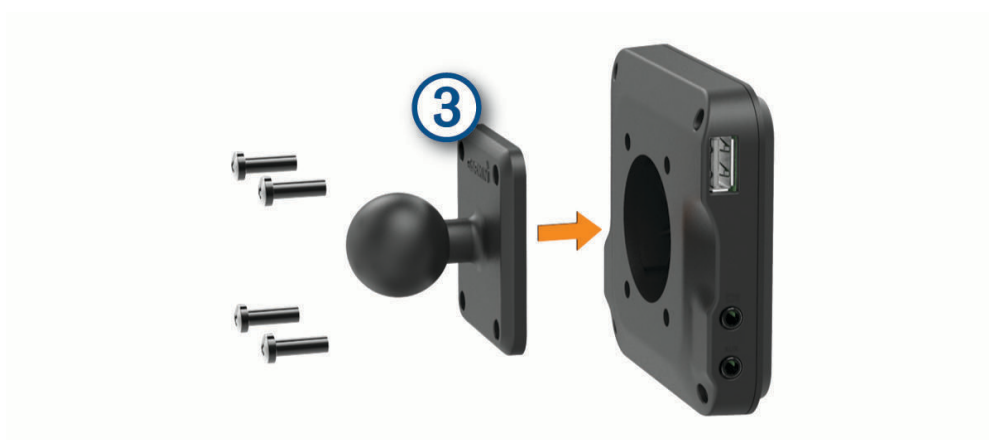

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το 📍 στη γραμμή κατάστασης και, αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 56](#)).
- 3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Λήψη δορυφόρων... στο επάνω μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία σας από τη συσκευή.

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει αν έχει προσαρμοστεί.



1	Σύρετε προς τα κάτω για προβολή ειδοποιήσεων. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές για γρήγορη αλλαγή των ρυθμίσεων και της φωτεινότητας φωτισμού.
2	Επιλέξτε το για να ξεκινήσετε μια πορεία.
3	Επιλέξτε το για προβολή του χάρτη.
4	Επιλέξτε το για να αλλάξετε το προφίλ του οχήματός σας.
5	Επιλέξτε το για να δείτε πληροφορίες καιρού σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Η χρήση της εφαρμογής Garmin Drive™ είναι απαραίτητη.
6	Επιλέξτε το για να δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις. Η χρήση της εφαρμογής Garmin Drive είναι απαραίτητη.
7	Επιλέξτε για άνοιγμα του πλαισίου εφαρμογών. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει συντομεύσεις για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας.
8	Πατήστε παρατεταμένα για προσαρμογή της ταπετσαρίας ή προσθήκη widget στην αρχική οθόνη.

Άνοιγμα εφαρμογής

Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας, οργανωμένες σε δύο καρτέλες. Η καρτέλα Πλοήγηση περιέχει εφαρμογές Garmin που είναι χρήσιμες για την πλοήγηση, την αποστολή και την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας. Η καρτέλα Εργαλεία περιέχει εφαρμογές που είναι χρήσιμες για την επικοινωνία και άλλες εργασίες.

Ορίστε μια επιλογή για να ανοίξετε μια εφαρμογή:

- Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε αρχικά  και κατόπιν μια καρτέλα και μια εφαρμογή.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια καρτέλα εφαρμογών για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια θέση στην αρχική οθόνη.

Προβολή ειδοποιήσεων

- 1 Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εκκίνηση της ενέργειας ή της εφαρμογής που αναφέρεται στην ειδοποίηση, επιλέξτε την ειδοποίηση.
 - Για απόρριψη μιας ειδοποίησης, σύρετε την ειδοποίηση προς τα δεξιά.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

	Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες (<i>Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 56</i>).
	Η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
	Συνδέθηκε σε μια συσκευή Bluetooth.
	Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi® (<i>Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 54</i>).
 	Ενεργό προφίλ οχήματος. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές και επιλέξτε για προβολή των ρυθμίσεων προφίλ οχήματος (<i>Προφίλ οχήματος, σελίδα 10</i>).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος για αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες του οχήματος (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 55*). Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
 - Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ οχήματος "Τροχόσπιτο", η συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε τροχόσπιτο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος από την αρχική οθόνη.
- 2 Επιλέξτε τον τύπο οχήματος:
 - Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με μια μόνιμα συνδεδεμένη ρυμούλκα, επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο**.
 - Για να προσθέσετε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με ρυμουλκούμενο, επιλέξτε **Αυτοκ. τροχ. με ρυμ..**
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται πίσω από ένα επιβατικό όχημα, επιλέξτε **Όχημα με ρυμουλκούμενο**.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ρυμουλκούμενου:
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Τροχόσπιτο**.
 - Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με έδρανο ζεύξης, επιλέξτε **Κοτσαδόρος**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές.
 - Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά σκάφους που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμουλκ. σκάφ..**
 - Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκα**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ για να προσθέσετε και άλλες αναλυτικές πληροφορίες (*Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 11*).

Προφίλ αυτοκινήτου

Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή, σας ενημερώνει ότι πρέπει να επιλέξετε ένα προφίλ οχήματος. Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματα εναλλαγή σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ οχήματος, όπως  ή .
- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του προφίλ οχήματος ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).

2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.

3 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη δεξαμενών προπανίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Όταν προσθέσετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.

1 Από το προφίλ οχήματος, επιλέξτε > **Προσθήκη δεξαμενής**.

2 Εισαγάγετε το βάρος της δεξαμενής προπανίου, και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget προφίλ οχήματος ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).

2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, επιλέξτε  και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ για επεξεργασία.
- Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
- Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Διαγραφή**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνωστή περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπερβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Αλλαγή ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40*).

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστ. υποβ. οδηγού > Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 18](#)) και τα σημεία αποφυγής ([Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 18](#)).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία ([Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 13](#)).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία.
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία ([Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 17](#)).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και αναζητήστε μια τοποθεσία ([Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 21](#)).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - Για να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία, επιλέξτε **Y** και επιλέξτε μια πορεία.
Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε την πορεία, επιλέξτε **Y > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία διαχείρισης στην πορεία.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 14](#)). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Εάν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας ([Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 17](#)).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στρόφη ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

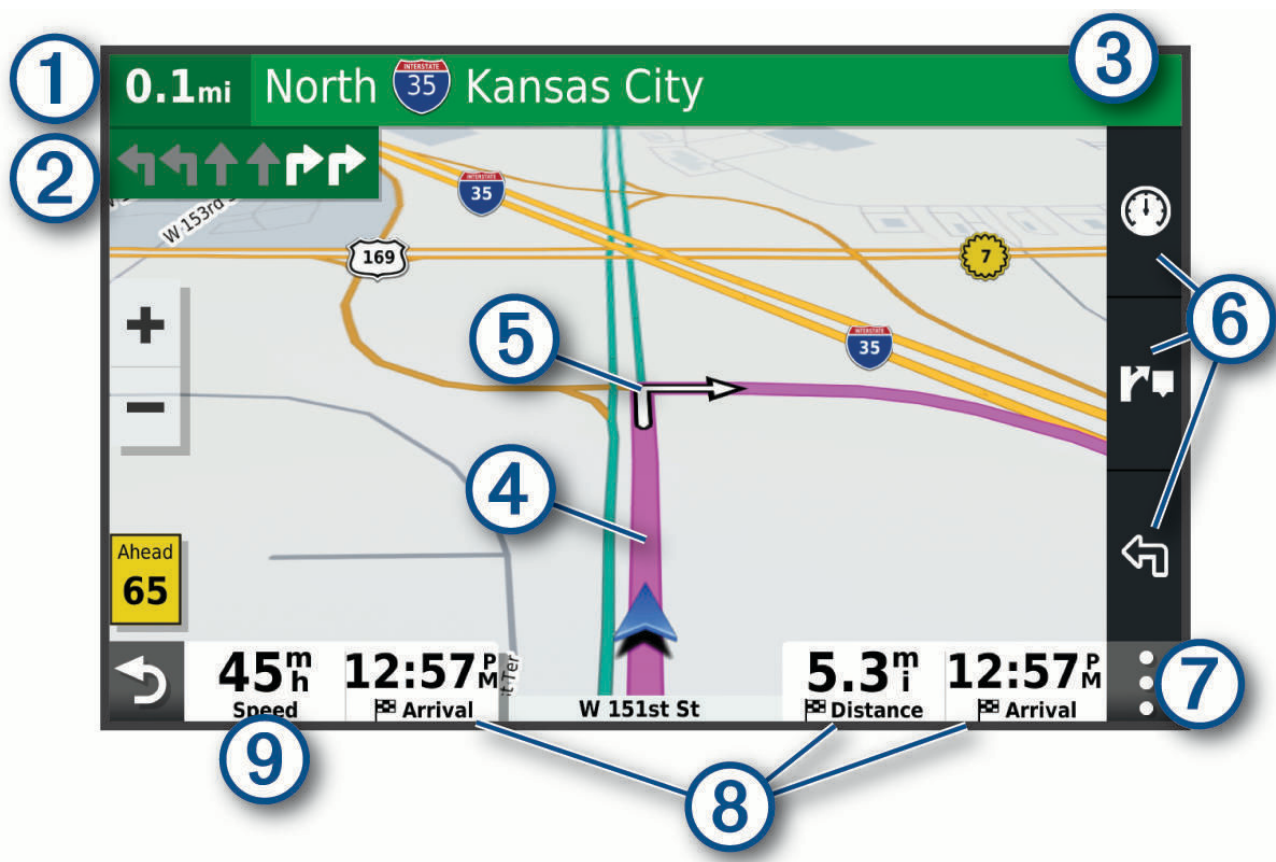

- ① Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- ② Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- ③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- ④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- ⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- ⑥ Συντομεύσεις εργαλείων χάρτη.
- ⑦ Εργαλεία χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε τα εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑧ Πεδία δεδομένων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτά τα πεδία για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζουν ([Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 35](#)).
- ⑨ Ταχύτητα οχήματος.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

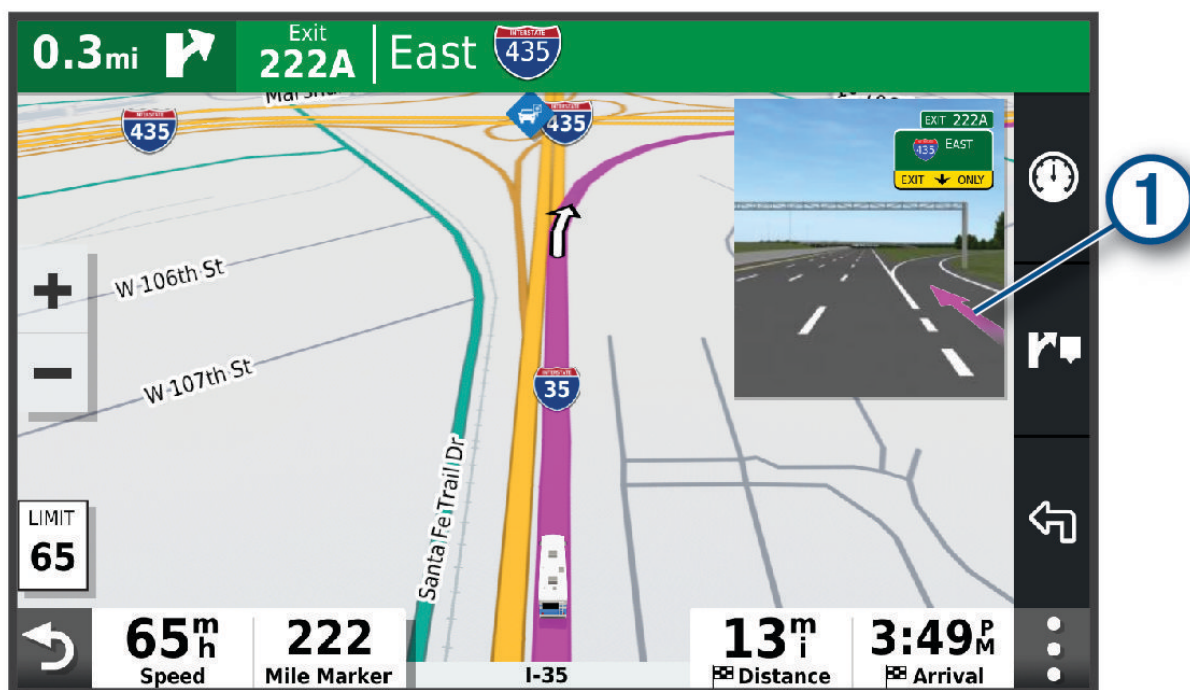

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να προβάλετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στον χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Περισσότερα** για να προβάλετε μια πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους χώρους πάρκινγκ (*Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 16*).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισσότερα** για να δείτε όλα τα προτεινόμενα πάρκινγκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.

- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ** και κατόπιν πατήστε  > **Στον προορισμό μου**.

2 Πατήστε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ βάσει διαθεσιμότητας, τύπου, τιμής ή μεθόδου πληρωμής (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

3 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μετάβ.!**

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 13*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (*Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 42*).

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού;**
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 21*).
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
 - Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε Προσθήκη ως τελευταία στάση. **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**
 - Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη στην ενεργή πορεία**.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 13*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **⋮ > Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
 - Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν.

Διακοπή της πορείας

- Από το χάρτη, επιλέξτε **⋮ > Διακοπή**.
- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (**Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 54**).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (**Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 40**).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (**Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 55**), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε **⋮ > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.

2 Επιλέξτε μια χώρα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε **ΟΚ**.

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος (*Προφίλ οχήματος, σελίδα 10*).

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρ. σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρ. σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρ. σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προσαρ. σημεία αποφυγής > **.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**:

- Για να αναζητήσετε γρήγορα όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση (Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 23)**.
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση (Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 23)**.
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες (Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 23)**.
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή, επιλέξτε **📍 δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 25)**.
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 29)**.
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα (Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 28)**.
- Για να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ, επιλέξτε **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ (Εύρεση χώρων κάμπινγκ, σελίδα 22)**.
- Για περιήγηση, αναζήτηση και check-in σε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare®, επιλέξτε **Foursquare (Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare, σελίδα 27)**.
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και κριτικών TripAdvisor®, επιλέξτε **TripAdvisor (TripAdvisor, σελίδα 27)**.
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος, φωτογραφιών και πληροφοριών HISTORY®, επιλέξτε **HISTORY (Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY, σελίδα 21)**.
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί (Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 22)**.
- Για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες (Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 27)**.

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντων ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος HISTORY, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε και να ενημερώνετε σχετικά με ιστορικά σημαντικές τοποθεσίες και αξιοθέατα, όπως ιστορικά κτίρια, μνημεία, μουσεία και σημαντικές τοποθεσίες ιστορικών γεγονότων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **HISTORY**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **H** για να δείτε μια φωτογραφία, καθώς και μια μικρή σύνοψη σχετικά με την ιστορία της τοποθεσίας.

Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εθνικοί δρυμοί**.

Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.

2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).

3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.

Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε **i**.
- Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ**.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών αναζήτησης για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ, όπως τους **PlanRV Parks**, **ACSI** ή **Ultimate Public Campgrounds**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών αναζήτησης σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Φίλτρο βάσει υπηρεσιών**, επιλέξτε μία ή περισσότερες υπηρεσίες και πατήστε **Αποθήκευση**.

4 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα αναψυχής.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **PlanRV Services**.

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Αφού κάνετε αναζήτηση για ένα σημείο ενδιαφέροντος, σε ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης, η οποία περιλαμβάνει τους τέσσερις τελευταίους προορισμούς που επιλέξατε.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.


2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
- Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

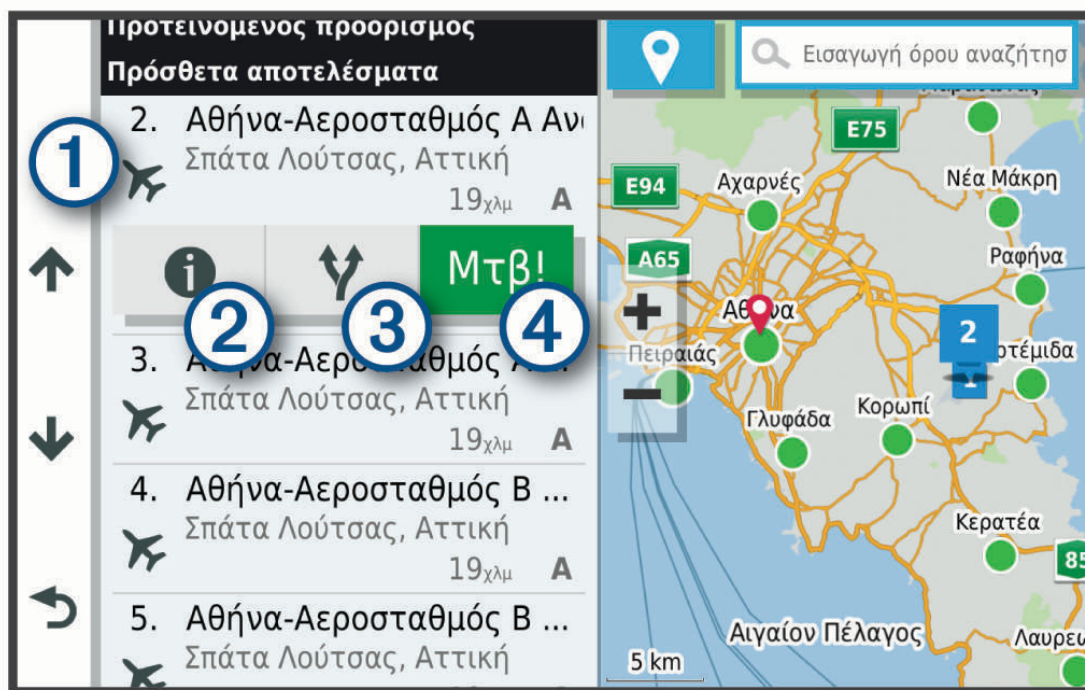


1	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
2 i	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση.
3 Y	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες προς την τοποθεσία.
4 Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

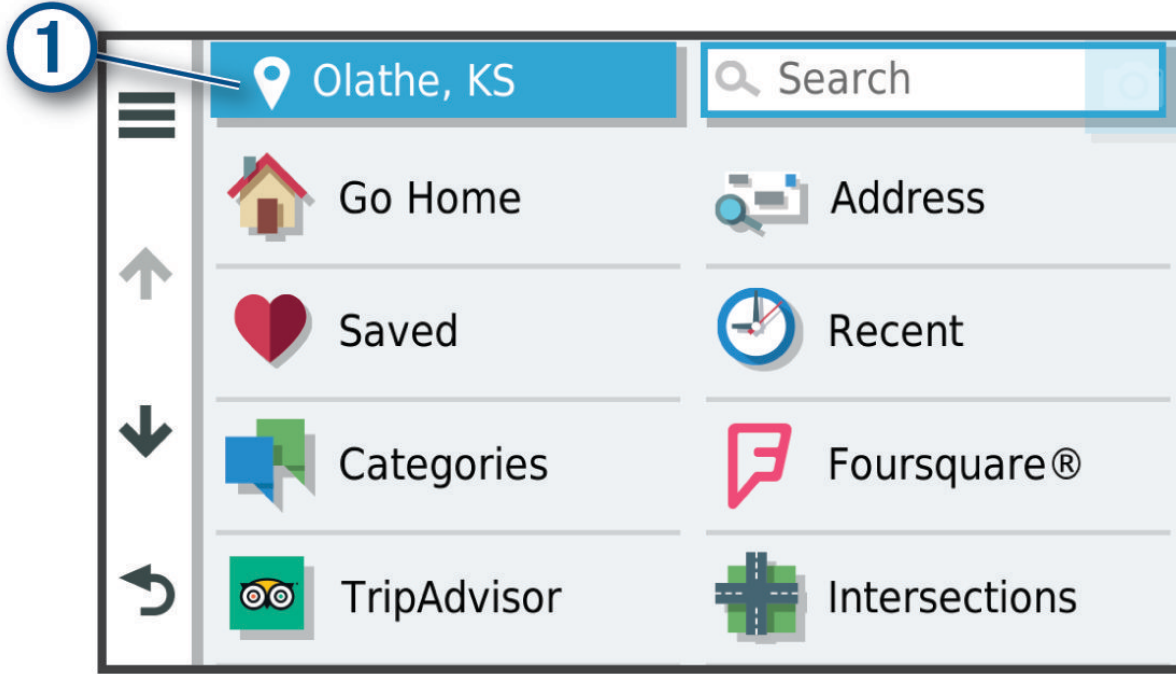

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο σύμβολο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος

Τα προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POI) είναι προσαρμοσμένα σημεία στο χάρτη. Ενδέχεται να περιέχουν ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν αν βρίσκεστε κοντά σε ένα καθορισμένο σημείο ή αν ταξιδεύετε ταχύτερα από μια καθορισμένη ταχύτητα.

Εγκατάσταση POI Loader

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη λιστών με προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος στον υπολογιστή σας και να τα εγκαταστήσετε στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό POI Loader.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/poiloader.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος (POI)

Για να μπορέσετε να βρείτε προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος, θα πρέπει να φορτώσετε στη συσκευή σας προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση του λογισμικού POI Loader ([Εγκατάσταση POI Loader, σελίδα 25](#)).

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Μεταβείτε στην ενότητα "Λοιπές κατηγορίες" και επιλέξτε μία κατηγορία.

Πάρκινγκ

Η συσκευή RV / Camper περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.

Σε ορισμένες περιοχές, υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για στάθμευση στον δρόμο σε πραγματικό χρόνο, όταν η συσκευή RV / Camper είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Drive. Όταν η συσκευή σας λαμβάνει δεδομένα πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να δείτε τάσεις πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων πάρκινγκ σε πραγματικό χρόνο.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Πάρκινγκ**.
- 2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης

Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και σύμβολα στη συσκευή.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης, επιλέξτε **i**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Αν κρίνεται απαραίτητο, πατήστε  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Foursquare χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive στο συμβατό smartphone που διαθέτετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της τοποθεσίας Foursquare, να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια τοποθεσία, και να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του Foursquare.

Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 36](#)).

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Foursquare**.
- 3 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Ενώ η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής Garmin Drive, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από τον λογαριασμό χρήστη Foursquare που διαθέτετε ([Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare, σελίδα 27](#)).

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare**.

Προβολή λεπτομερειών θέσης στο Foursquare

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής Garmin Drive ([Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare, σελίδα 27](#)).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
- 2 Επιλέξτε .

TripAdvisor

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και αξιολογήσεις TripAdvisor. Οι αξιολογήσεις TripAdvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **TripAdvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor για την κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Ασυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.**!
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργηση συντομεύσεων.**
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος.**

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 23*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση.**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος.**

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση.**
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος.**
- 4 Επιλέξτε **OK.**

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα.**
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία.**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα.**
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου.**
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για αντιστοίχιση κατηγοριών στην αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης σε ένα χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος.**

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα.**
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία** > **Κατηγορίες.**
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος.**

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή αποθ. τοποθ.**
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 14*) ή για να προβάλετε έναν χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε .
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 14*).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (*Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 17*).

Ένταση: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων (*Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων, σελίδα 56*).

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό (*Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 31*).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 31*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψόμετρου μπροστά.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 34*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 34*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 16*).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 38*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Garmin Drive .

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Όταν δεν ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει τα τρία ονόματα κατηγοριών.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
 - Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
 - Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

1 Στον χάρτη, επιλέξτε > Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μετάβ.!**

Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους και οδικές συνθήκες.

Προειδοποιήσεις περιορισμού

	Ύψος
	Βάρος
	Μήκος
	Πλάτος
	Ύψος ρυμουλκούμενου
	Βάρος ρυμουλκούμενου
	Μήκος ρυμουλκούμενου
	Πλάτος ρυμουλκούμενου
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά σκάφους
	Απαγορεύονται τα τροχόσπιτα
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
	Απαγορεύεται η χρήση προπανίου
	Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
	Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
	Απαγορεύεται η αναστροφή

Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου

	Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
	Πλευρικός άνεμος
	Στενός δρόμος
	Κλειστή στροφή
	Έντονη κατηφορική κλίση
	Δέντρο που προεξέχει

Ειδοποιήσεις

	Σταθμός ζύγισης
	Μη επαληθευμένος δρόμος για αυτοκινούμενα τροχήσπιτα

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγραφής ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων για πληροφορίες ταξιδιού.
- 3 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα **Επιλογή όλων**.
 - Επιλέξτε **Επαναφ. συνολ. δεδομ.** για επαναφορά του Ταξιδιού Α και των συνολικών δεδομένων.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγ. ταχύτ.** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40](#)).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.
- 2 Επιλέξτε  > Συμβάντα.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τα επίπεδα που θα περιλαμβάνονται στον χάρτη και πατήστε **OK**.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 50](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε τοποθεσίες Foursquare χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης σας.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 35](#)).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας RV / Camper, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Συμβουλές μετά τη σύζευξη των συσκευών

- Μετά την αρχική σύζευξη, οι δύο συσκευές μπορούν να συνδέονται αυτόματα κάθε φορά που τις ενεργοποιείτε.
- Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, αυτή επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο που συνδέθηκε την τελευταία φορά.
- Ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή κατά την ενεργοποίησή της.
- Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι οι λειτουργίες Bluetooth που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth, σελίδα 39](#)).

Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth

- 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο σε απόσταση μικρότερη από 10 m (33 πόδια) από τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- 3 Στα ακουστικά ή στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth.
- 4 Στη συσκευή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
- 5 Επιλέξτε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο από τη λίστα.
- 6 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Αντιστοίχιση**.

Μετάβαση σε μια διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης, ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στη συσκευή σας RV / Camper για πλοήγηση.

1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.

4 Επιλέξτε **Μετάβ.!** για να ξεκινήσετε μια πορεία.

Η συσκευή RV / Camper ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη θέση και η θέση προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο μενού Προς τα πού;.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή RV / Camper, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive .

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **ΟΚ**.

Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.

- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ..**

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Τηλέφωνο**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε  εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε .
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, επιλέξτε , επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής και μετά επιλέξτε έναν αριθμό για να τον καλέσετε.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε  και επιλέξτε μια επαφή.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Ματαίωση**.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από το κύριο μενού.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε το αναγνωριστικό καλούντος και κατόπιν επιλέξτε .
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ακουστικό**. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε το αναγνωριστικό καλούντος και κατόπιν επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε .
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε .

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.

1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Τηλέφωνο**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .

3 Επιλέξτε έναν προκαθορισμένο αριθμό, όπως **Προεπιλογή 1**.

4 Πατήστε **OK** και μετά επιλέξτε μια επαφή.

Σετ ασύρματων ακουστικών

Η συσκευή μπορεί να στείλει φωνητικές εντολές πλοήγησης σε ασύρματα ακουστικά με ενεργοποιημένο Bluetooth.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφωνικής κλήσης ανοικτής ακρόασης και Garmin Drive για το συζευγμένο smartphone.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Στην ενότητα **Χρήση για**, ορίστε μια επιλογή:
 - Για ενεργοποίηση μιας σύνδεσης στην εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Garmin Drive**.
 - Για ενεργοποίηση των λειτουργιών ανοικτής ακρόασης, επιλέξτε **Hands-free**.
- 4 Επιλέξτε **OK**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή RV / Camper.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®

Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή Apple, μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή RV / Camper μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Έξυπνες ειδοποιήσεις > **.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή RV / Camper στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **OK**.

Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth, ώστε να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεσή της με τη συσκευή RV / Camper στο μέλλον. Με τη διαγραφή ενός συζευγμένου smartphone διαγράφονται επίσης όλες οι συγχρονισμένες επαφές τηλεφωνικού καταλόγου και το ιστορικό κλήσεων από τη συσκευή RV / Camper.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Δίπλα στο όνομα της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε  > **Κατάργηση**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 55*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 40*).
- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 40*). Μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε ένα συμβατό αξεσουάρ δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Κυκλοφορία** και επαληθεύστε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Live πληροφορίες κίνησης της Garmin**.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης, όπου είναι διαθέσιμο. Για να λαμβάνετε δεδομένα κίνησης εναέριας μετάδοσης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με την τροφοδοσία του οχήματος χρησιμοποιώντας μια τροφοδοτούμενη βάση στήριξης που είναι συμβατή με δεδομένα κίνησης. Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης παρέχεται μαζί με ορισμένα μοντέλα προϊόντων (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 40*). Αν το μοντέλο προϊόντος που έχετε δεν περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com, για να βρείτε και να αγοράσετε ένα συμβατό αξεσουάρ δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος του οχήματος χρησιμοποιώντας την τροφοδοτούμενη βάση στήριξης που είναι συμβατή με τον δέκτη πληροφοριών κίνησης (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 2*).

Αν το μοντέλο προϊόντος περιλαμβάνει δεδομένα κίνησης, η τροφοδοτούμενη βάση στήριξης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή είναι συμβατή με δεδομένα κίνησης. Αν αγοράσατε έναν δέκτη πληροφοριών κίνησης ως αξεσουάρ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αξεσουάρ για να συνδέσετε τη συσκευή με την τροφοδοσία του οχήματος.

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία > Κυκλοφορία** και επαληθεύστε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Αξεσουάρ πληροφοριών κίνησης**.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > Συντομογραφίες για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.
- 2 Επιλέξτε  > Συμβάντα.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή

- Μιλήστε σε καθαρό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Ξεκινήστε κάθε αίτημα με τη φράση *OK, Garmin*.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, ώστε να μπορέσει η συσκευή να κατανοήσει τις εντολές σας με περισσότερη ακρίβεια.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αν δεν λάβετε κάποια χρήσιμη απάντηση, δοκιμάστε ξανά αναδιατυπώνοντας το αίτημά σας.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται στα αιτήματά σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε ηχείο ή αεραγωγό, τα οποία ενδέχεται να παράγουν θορύβους που παρεμβάλλονται με το μικρόφωνο.

Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής

Η πλοήγηση Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωνητικά αιτήματα σε απλή γλώσσα για να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε πορείες με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα.

- Πείτε *OK, Garmin* και πραγματοποιήστε ένα φωνητικό αίτημα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε φράσεις σαν αυτές:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Έλεγχος χρόνου άφιξης

Όταν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να πείτε μια φράση για να ελέγξετε τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας.

Πείτε *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωνητική εντολή για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου smartphone.

Πείτε *OK, Garmin, call*, και πείτε το όνομα της επαφής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε *OK, Garmin, call Mom.*

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να πείτε φράσεις όπως αυτές για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής σε μια τιμή από το 0 έως το 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ορισμός της γλώσσας κειμένου, σελίδα 56*).

- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Νέο ταξίδι**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικό).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαιτούμενες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο** > **Αποθήκευση**.
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα ταξίδια.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και μεταφέρετέ τη σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, πατήστε .
 - Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας

Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.

- 1 Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Προτάσεις για αξιοθέατα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή** για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι σας.

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα ταξίδια.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Πατήστε .
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη ([Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 17](#)).
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** ([Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 18](#)).

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα ταξίδια.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

TracBack

Ακολούθηση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει το πιο πρόσφατο τμήμα της κίνησής σας. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πρόσφατη διαδρομή σας και να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως ταξίδι, στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή ταξιδιού ([Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή, σελίδα 43](#)).

- 1 Επιλέξτε **TracBack**.
Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.
- 2 Επιλέξτε διαδοχικά  > **Αποθήκευση ως ταξίδι**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Εφαρμογή ασύρματου απομακρυσμένου ελέγχου Fusion-Link™

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή απομακρυσμένου ελέγχου Fusion-Link στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε για τον έλεγχο ενός συμβατού στερεοφωνικού Fusion®. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου, να αλλάξετε την πηγή, να ελέγξετε την αναπαραγωγή, να επιλέξετε και να διαχειριστείτε ραδιοφωνικές προεπιλογές, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις του στερεοφωνικού και να διαμορφώσετε προφίλ DSP στο στερεοφωνικό.

Η εφαρμογή επικοινωνεί με το στερεοφωνικό μέσω ασύρματης σύνδεσης με τη συσκευή RV / Camper. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή στο στερεοφωνικό μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Αν συνδέσετε το στερεοφωνικό σε δίκτυο Wi-Fi, η εφαρμογή θα μπορεί να επικοινωνεί με το στερεοφωνικό μέσω του συγκεκριμένου δικτύου, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη εμβέλεια από μια σύνδεση Bluetooth.

Σύνδεση σε στερεοφωνικό μέσω Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα εντοπισμού Bluetooth στο συμβατό στερεοφωνικό Fusion που διαθέτετε.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε και τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση 10 m (33 ft.) από το στερεοφωνικό.
- 3 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ασύρματα δίκτυα** > **Bluetooth**.
- 4 Επιλέξτε το στερεοφωνικό Fusion που διαθέτετε από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.

Σύνδεση σε στερεοφωνικό μέσω ασύρματου δικτύου

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε σε συμβατό στερεοφωνικό Fusion που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Συνδέστε το στερεοφωνικό Fusion που διαθέτετε στο δίκτυο Ethernet ή στο ασύρματο δίκτυο του οχήματος.
- Αν το στερεοφωνικό Fusion που διαθέτετε έχει ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο, ενεργοποιήστε τα ασύρματα δίκτυα στις ρυθμίσεις του στερεοφωνικού.

2 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Wi-Fi**.

3 Επιλέξτε το ίδιο ασύρματο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το στερεοφωνικό σας.

4 Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αναπαραγωγή μουσικής

1 Επιλέξτε > **Εργαλεία > Fusion Link**.

2 Επιλέξτε ένα στερεοφωνικό από τη λίστα.

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα τραγούδι ή σταθμό.

Επιλογή πηγής

1 Επιλέξτε το εικονίδιο πηγής.

Το εικονίδιο πηγής βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης του στερεοφωνικού και υποδεικνύει την πηγή που είναι επιλεγμένη τη δεδομένη στιγμή.

2 Επιλέξτε μια πηγή.

Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής στην οθόνη μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.

	Επιλέξτε το για να θέσετε σε παύση την αναπαραγωγή πολυμέσων.
	Επιλέξτε το για να γίνει αναπαραγωγή πολυμέσων ή συνέχιση της αναπαραγωγής πολυμέσων.
	- Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε γρήγορα προς τα πίσω στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πηγή AM ή FM: - Επιλέξτε το για να συντονιστείτε στον προηγούμενο σταθμό ή προεπιλογή. - Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία).
	- Επιλέξτε το για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πατήστε το παρατεταμένα για να μεταβείτε γρήγορα προς τα εμπρός στο κομμάτι, όταν χρησιμοποιείτε μια κατάλληλη πηγή. - Πηγή AM ή FM: - Επιλέξτε το για να συντονιστείτε στον επόμενο σταθμό ή προεπιλογή. - Πατήστε το παρατεταμένα για ταχύτερο συντονισμό (μόνο στη μη αυτόματη λειτουργία).
	Επιλέξτε το για να μετακινηθείτε κυκλικά στις λειτουργίες συντονισμού (αυτόματα, μη αυτόματα) και στις προεπιλογές. Πατήστε το παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό ως προεπιλογή.
	Επιλέξτε το για αύξηση της έντασης ήχου στην τρέχουσα ζώνη.
	Επιλέξτε το για μείωση της έντασης ήχου στην τρέχουσα ζώνη.
Απολαβή	Στην πηγή Βοηθητική είσοδος, μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ενίσχυση.

Έλεγχος ήχου

Προσαρμογή της έντασης ήχου για μια ζώνη

- Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** > .
- Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ελέγξετε την ένταση ήχου για μια ζώνη.

Σίγαση όλων των συνδεδεμένων στερεοφωνικών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα σίγαση του ήχου από αυτό το στερεοφωνικό ή από όλα τα στερεοφωνικά που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο.

Από οποιαδήποτε πηγή, επιλέξτε .

Εμφανίζεται το σύμβολο σίγασης και σταματά να ακούγεται ήχος από αυτό το στερεοφωνικό.

Προσαρμογή των ήχων

- Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- Επιλέξτε μια ζώνη.
- Επιλέξτε **Ήχος**.
- Μετακινήστε τη γραμμή ρυθμιστικού για να προσαρμόσετε τη στάθμη κάθε ήχου.

Απενεργοποίηση της ρύθμισης Δυνατά για μια ζώνη

Η ρύθμιση Δυνατός διατηρεί την απόκριση συχνότητας σε χαμηλά επίπεδα έντασης ήχου και αυξάνει την αντιληπτή ισχύ ήχου σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται από προεπιλογή σε όλες τις ζώνες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Δυνατός** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

Προσαρμογή της ευαισθησίας για βοηθητική συσκευή

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία για μια συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή, για να επιτύχετε επίπεδο έντασης ήχου παρόμοιο με εκείνο άλλων πηγών πολυμέσων. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία σε βήματα του 1 dB.

- 1 Επιλέξτε μια βοηθητική πηγή.
- 2 Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ενίσχυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πετύχετε την καλύτερη ποιότητα ήχου όταν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή Media Player με έξοδο ακουστικών, ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμόσετε το στοιχείο ελέγχου της έντασης ήχου στη συσκευή Media Player, αντί να προσαρμόσετε την ενίσχυση.

Ζώνες ηχείων

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε ηχεία σε μία περιοχή σε μια ζώνη ηχείων. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τη στάθμη του ήχου σε κάθε επιμέρους ζώνη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο στην καμπίνα και να τον δυναμώσετε στο κατάστρωμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία, το όριο έντασης ήχου, τον τόνο, τη στάθμη υπογούφερ, τη συχνότητα υπογούφερ και το όνομα για κάθε ζώνη, και να διαμορφώσετε άλλες ρυθμίσεις ειδικά για κάθε ζώνη (*Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 49*).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου για μια ζώνη

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Περισσότερα**.
- 4 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλες τις ζώνες.

- Για να περιορίσετε τη μέγιστη στάθμη έντασης ήχου για τη συγκεκριμένη ζώνη, επιλέξτε **Όριο έντασης ήχου** και προσαρμόστε τη στάθμη.
- Για να ορίσετε τη στάθμη υπογούφερ για αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Επίπεδο υπογούφερ** και προσαρμόστε τη στάθμη.
- Για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ δεξιού και αριστερού ηχείου σε αυτήν τη ζώνη, επιλέξτε **Εξισορρόπηση** και προσαρμόστε την ισορροπία.

Προσαρμογή του φίλτρου υπογούφερ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση φίλτρου υπογούφερ για να ελέγξετε τη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας του υπογούφερ για κάθε ζώνη, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη μίξη του ήχου που παράγεται από τα ηχεία και το υπογούφερ. Τα ηχητικά σήματα πάνω από την επιλεγμένη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας δεν μεταβιβάζονται στο υπογούφερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχει εφαρμοστεί μια ρύθμιση DSP στη ζώνη, δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης στο στερεοφωνικό. Μπορείτε να δείτε τη ρύθμιση DSP για τη βέλτιστη συχνότητα διακοπής τροφοδοσίας, όπως υπολογίζεται από το στοιχείο ελέγχου DSP, αλλά δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Φίλτρο Subwoofer**.
- 4 Επιλέξτε μια συχνότητα.

Ρυθμίσεις DSP

Ορισμένα στερεοφωνικά Fusion διαθέτουν λειτουργία επεξεργασίας ψηφιακού σήματος (DSP). Μπορείτε να επιλέξετε προδιαμορφωμένες ρυθμίσεις DSP για ηχεία και ενισχυτές Fusion για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα ήχου.

Όλες οι ρυθμίσεις DSP διαμορφώνονται με χρήση της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου Fusion-Link .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα στερεοφωνικών.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSP για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο σε κάθε ζώνη που χρησιμοποιεί τα ηχεία και τους ενισχυτές Fusion.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις DSP**.
- 4 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις DSP όπως απαιτείται, ανάλογα με τα μοντέλα των ηχείων και ενισχυτών Fusion που είναι συνδεδεμένα στη ζώνη.
- 5 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε ζώνη.
- 6 Αφού ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων DSP για όλες τις ζώνες, επιλέξτε **Αποστολή ρυθμίσεων DSP**.

Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς AM και FM ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.

Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή

- 1 Έχοντας επιλέξει μια κατάλληλη πηγή, συντονίστε το στερεοφωνικό σε ένα σταθμό ή κανάλι.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το .

Ορισμός προεπιλογής από λίστα

- 1 Αφού επιλέξετε μια κατάλληλη πηγή, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση.

Κατάργηση προεπιλογών

- 1 Αφού επιλέξετε μια κατάλληλη πηγή, πατήστε .
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε κάθε προεπιλογή που θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Αφού ολοκληρώσετε την κατάργηση προεπιλογών, πατήστε .

Ρυθμίσεις ήχου

Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** > .

Μουσική: Επιτρέπει τη διαμόρφωση των ζωνών ηχείων (*Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων, σελίδα 49*).

Περιοχή δέκτη: Ορίζει την περιοχή που χρησιμοποιείται από τις διάφορες πηγές ραδιοφώνου.

Όνομα συσκευής: Ορίζει ένα όνομα για αυτό το στερεοφωνικό.

Αναζήτηση...: Ενεργοποιεί την τεχνολογία Fusion FAST (Alpha Search Technology), που επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση για κομμάτια με βάση το αρχικό γράμμα ή τον αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό κομματιών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του μενού FAST. Η αναζήτηση FAST είναι διαθέσιμη όταν η συσκευή περιέχει πάνω από αυτόν τον αριθμό κομματιών.

Ενημέρωση: Σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό ρυθμίσεων στερεοφωνικού και DSP.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού για το στερεοφωνικό.

Ρυθμίσεις ζώνης ηχείων

Ορισμός ονόματος ζώνης

Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για μια ζώνη ηχείων, για να την εντοπίζετε πιο εύκολα.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα ζώνης**.
- 4 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε ένα όνομα και επιλέξτε **OK**.

Σύνδεση ζωνών

Μπορείτε να συνδέσετε τις ζώνες 1 και 2, ώστε οι στάθμες έντασης ήχου να παραμένουν συγχρονισμένες. Η προσαρμογή της έντασης ήχου σε κάθε μία από τις συνδεδεμένες ζώνες επηρεάζει και τις δύο ζώνες.

Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική** > **Ζώνη 2** > **Σύνδεση με τη ζώνη 1**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση των ζωνών 1 και 2, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου για κάθε επιμέρους ζώνη.

Απενεργοποίηση ζώνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια ζώνη που δεν χρησιμοποιείται και να την καταργήσετε από τις σελίδες στάθμης ήχου. Όταν μια ζώνη είναι απενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να αλλάξετε καμία από τις ρυθμίσεις της. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνο τις ζώνες 3 και 4.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε μια ζώνη.
- 3 Επιλέξτε **Ζώνη ενεργοποιημένη**.

Απενεργοποίηση των εσωτερικών ενισχυτών

Αν δεν συνδέσετε ηχεία απευθείας στις ζώνες 1 και 2, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους εσωτερικούς ενισχυτές για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Fusion Link** >  > **Γενικά**.
- 2 Επιλέξτε **Εσωτερικοί ενισχυτές**.

Καταγραφή ιστορικού σέρβις

Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες ([Προσθήκη κατηγοριών σέρβις, σελίδα 49](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρισης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Προσθήκη κατηγορίας**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή κατηγοριών σέρβις

Όταν διαγράψετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή κατηγοριών**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μετονομασία κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετονομασία κατηγορίας**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αρχείου σέρβις

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε πεδίο.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αρχείων σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή καταχωρίσεων**.
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών ([Ρυθμίσεις συσκευής, σελίδα 57](#)).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Ιστορικό ταξιδιών**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού.


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του καιρού ([Αρχική οθόνη, σελίδα 8](#)).
Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.
- 2 Επιλέξτε ημέρα.
Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το widget του καιρού (*Αρχική οθόνη, σελίδα 8*).
- 2 Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

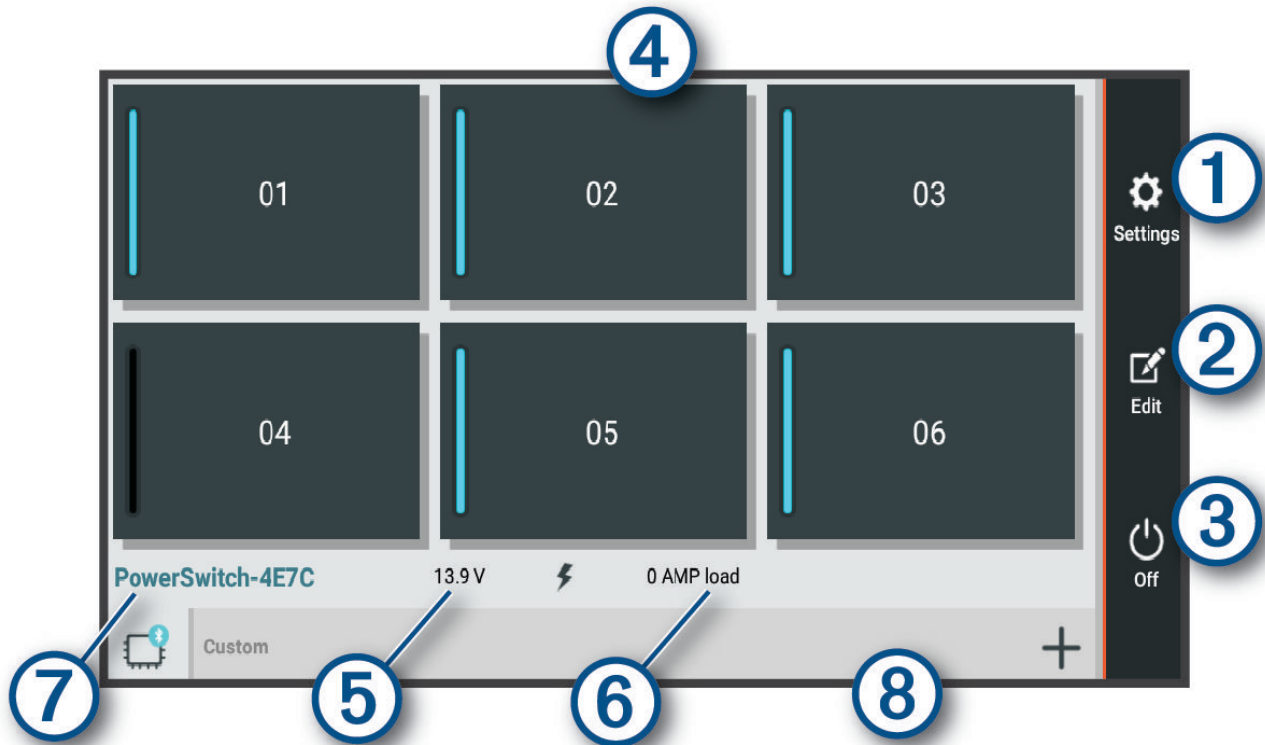

① ⚙️	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② ✎️	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ 🔌	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπτών

Επιλέξτε .

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε ([Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου, σελίδα 65](#)).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες για ενεργοποίηση, όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπτών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
- Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια διάταξη, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρ. σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Δρόμοι με διόδια: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή δρόμων με διόδια.

Διόδια και τέλη: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή δρόμων με διόδια και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends.

Απαλοιφή ιστορικού ταξιδιών: Σας επιτρέπει να διαγράψετε όλο το ιστορικό ταξιδιών από τη συσκευή.

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 35*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/maps.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Wi-Fi**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.

3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.

4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστ. υποβ. οδηγού**.

Ηχητικές ειδοποιήσεις οδηγού: Ενεργοποιεί μια ηχητική ειδοποίηση για κάθε τύπο ειδοποίησης οδηγού (*Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 12*).

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Προγραμματισμός διαλείμματος: Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 18*).

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσσκευή > Οθόνη**.

Επίπεδο φωτεινότητας: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Προσαρμόσιμη φωτεινότητα: Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα φωτισμού βάσει του φωτός περιβάλλοντος όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός της βάσης στήριξης.

Θέμα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Ταπετσαρία: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.

Αναστολή λειτουργίας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Daydream: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης daydream.

Μέγεθος γραμματοσειράς: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς στη συσκευή σας.

Κατά την περιστροφή της συσκευής: Βάσει του προσανατολισμού της συσκευής, ενεργοποιεί την αυτόματη περιστροφή οθόνης μεταξύ του κάθετου και του οριζόντιου προσανατολισμού ή παραμένει στον τρέχοντα προσανατολισμό.

Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ήχος και ειδοποίηση**.

Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ορίστε τα επίπεδα της έντασης ήχου για την πλοήγηση, τα μέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα ειδοποιήσεων.

Μην ενοχλείτε: Ορίζει τους κανόνες για την αυτόματη λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή συμβάντων.

Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποιήσεων: Ορίζει τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.

Υπόλοιποι ήχοι: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ήχους για άλλες αλληλεπιδράσεις συσκευών, όπως οθόνες αφής, κλείδωμα οθόνης ή φόρτιση.

Μετάδοση: Σας επιτρέπει να στέλνετε ασύρματα τον ήχο ή το βίντεο της συσκευής σε ένα συμβατό ηχείο, οθόνη ή συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη: Ορίζει αν οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται στην οθόνη ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη.

Ειδοποιήσεις εφαρμογών: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για κάθε εγκατεστημένη εφαρμογή και να τροποποιείτε τις προτιμήσεις "Μην ενοχλείτε" για κάθε εφαρμογή.

Πρόσβαση σε ειδοποιήσεις: Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές έχουν δικαίωμα ανάγνωσης ειδοποιήσεων συστήματος και εφαρμογών.

Λειτουργία "Μην ενοχλείτε": Σας επιτρέπει να επιλέγετε ποιες εφαρμογές μπορούν να παρακάμψουν ή να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις "Μην ενοχλείτε".

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ήχος και ειδοποίηση**.

2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1 Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Ρολόι >  > **.

2 Ρυθμίστε την ώρα.

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την εναλλαγή για ενεργοποίηση του ξυπνητηριού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια πορεία όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την προσομοίωση της πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εξατομικευμένες επιλογές > Τοποθεσία**.

2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις περισσότερες χρήσεις, δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση Λειτουργία από την προεπιλογή Μόνο στη συσκευή. Η συσκευή περιλαμβάνει μια κεραία GPS υψηλής απόδοσης που παρέχει τα πιο ακριβή δεδομένα τοποθεσίας κατά την πλοήγηση.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Εξατομικευμένες επιλογές > Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε γλώσσα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ημερομηνία και ώρα**.

Αυτόματη ζώνης ώρας: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Επιλογή ζώνης ώρας: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη ζώνης ώρας.

Χρήση 24ωρης μορφής: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή**.

Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος και τις πληροφορίες δικτύου.

Νομικές πληροφορίες: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **⋮ > Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ραδιοσυχνότητα (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz στα 14 dBm
Ραδιοσυχνότητα (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz στα 15 dBm
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό USB. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ τροφοδοτικού.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 54*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση..**
- Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ενημερώσεις**.

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό**.

- 5 Αν χρειάζεται, διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.


- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 60*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα micro-USB ① στη συσκευή RV / Camper και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

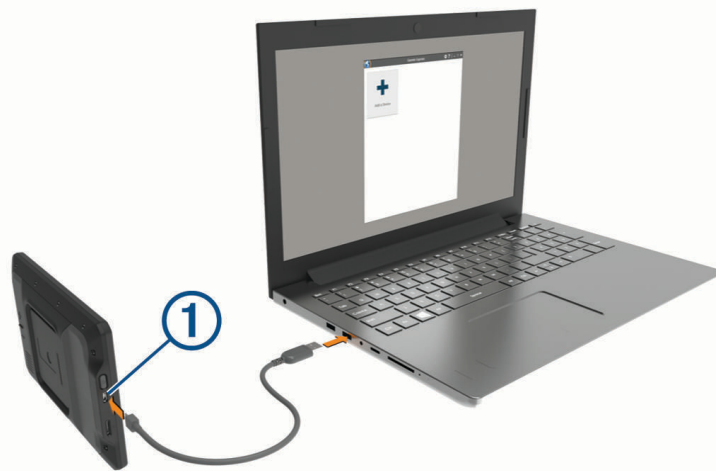

- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

6 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD® στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 70*).

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

- 1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.
- 3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επαναφορά της συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή εάν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τη μαγνητική βάση στη βεντούζα στήριξης.
- 2 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 3 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 2*).

Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ

Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να διατηρείτε τη βάση στήριξης του οχήματος καθαρή και να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στη βεντούζα στήριξης.

Αν η συσκευή δεν παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ οδηγείτε, πρέπει να κάνετε τα εξής.

- Αφαιρέστε την ενεργή βάση από το βραχίονα στήριξης και σκουπίστε την μπίλια και την υποδοχή με ένα πανί.
Η σκόνη και τυχόν άλλα υπολείμματα μπορεί να μειώσουν την τριβή στην μπίλια και το σύνδεσμο της υποδοχής, με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να μετατοπίζεται κατά την οδήγηση.
- Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης όσο περισσότερο επιτρέπεται από τη γωνία του παρμπρίζ.
Η αίσθηση τραντάγματος και δόνησης από το δρόμο μειώνεται με την τοποθέτηση της συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παρμπρίζ.

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας, σελίδα 56*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 55*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 55*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων, σελίδα 56*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 7*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματα δίκτυα > Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, πρέπει να καταργήσετε την αντιστοίχιση του τηλεφώνου και της συσκευής (*Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth, σελίδα 39*) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Παράρτημα

Garmin PowerSwitch

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή RV / Camper.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.




Σύνδεση αξεσουάρ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ένταση ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
 - Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
 - Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.
- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο από το αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

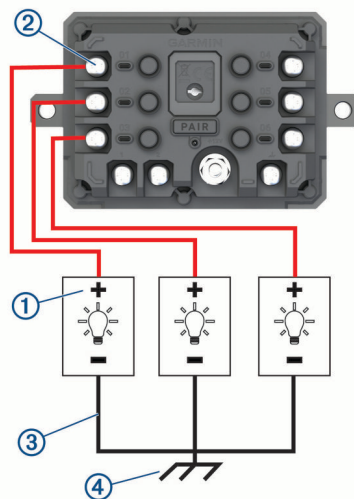

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε τα καλώδια γείωσης αξεσουάρ στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch. Η μη τήρηση της ειδοποίησης αυτής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές ή να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμοσμένες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

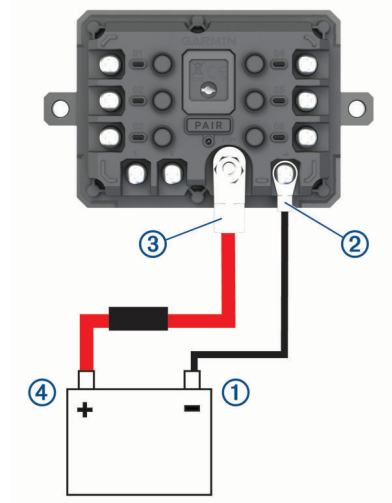

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 14 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (*Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα, σελίδα 67*).

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξοδοί ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.
Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.
Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

Κάμερες οπισθοπορείας

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες κάμερες οπισθοπορείας.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια κάμερα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Wi-Fi στη συσκευή πλοήγησης Garmin.

Η ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας BC 35 είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πλοήγησης Garmin με Android. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/bc35.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και τέσσερις ασύρματες κάμερες οπισθοπορείας BC 35 με τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin που έχετε στη διάθεσή σας.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 35 χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης Garmin και φέρτε την σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την κάμερα.
- 3 Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Οπίσθια προβολή** >  > **Garmin BC35**.
- 4 Επιλέξτε την κάμερα BC 35 από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός αντιστοίχισης ή ο κωδικός πρόσβασης βρίσκεται στον αναμεταδότη της κάμερας.
- 5 Επιλέξτε **Ρύθμιση** και τοποθετήστε τις γραμμές καθοδήγησης χρησιμοποιώντας τα βέλη στην οθόνη.
Αν η κάμερα ή το όχημα δεν βρίσκονται στην ιδανική θέση για να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση με τις γραμμές καθοδήγησης, μπορείτε να ολοκληρώσετε την ευθυγράμμιση αργότερα.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, μετά συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin.

Σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας

Για τη σύνδεση ενσύρματης κάμερας οπισθοπορείας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει υποδοχή εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο 3,5 mm. Για να αγοράσετε μια προαιρετική βάση στήριξης, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com. Το αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο περιλαμβάνεται σε ορισμένα μοντέλα συσκευών.

Μπορείτε να συνδέσετε μια ενσύρματη κάμερα οπισθοπορείας και να δείτε το περιεχόμενό της στην οθόνη της συσκευής.

- 1 Αντικαταστήστε την αυθεντική βάση στήριξης της συσκευής με το αξεσουάρ βάσης στήριξης βίντεο.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο βίντεο της κάμερας στην υποδοχή εισόδου βίντεο ① της βάσης στήριξης.



Προβολή της οπίσθιας κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει το βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Η ικανότητά σας να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους μπορεί να επηρεαστεί αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης.

Η συσκευή εμφανίζει βίντεο από τη συνδεδεμένη κάμερα οπισθοπορείας με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της κάμερας με την πηγή τροφοδοσίας.

1 Ορίστε μια επιλογή για την εμφάνιση βίντεο:

- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βάλτε όπισθεν στο όχημα. Η συσκευή εμφανίζει αυτόματα βίντεο από την κάμερα οπισθοπορείας.
- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή τροφοδοσίας, επιλέξτε  > **Εργαλεία > Οπίσθια προβολή** για μη αυτόματη προβολή της κάμερας.

2 Ορίστε μια επιλογή για συνέχιση στην κανονική λειτουργία της συσκευής:

- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βγάλτε την όπισθεν στο όχημα. Η συσκευή συνεχίζει αυτόματα την κανονική της λειτουργία.
- Αν ο αναμεταδότης είναι συνδεδεμένος με σταθερή πηγή τροφοδοσίας, επιλέξτε  για μη αυτόματη απόκρυψη της κάμερας.

Εναλλαγή κάμερας

Όταν γίνεται αναμετάδοση στη συσκευή από πολλές κάμερες οπισθοπορείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών από τις κάμερες.

1 Επιλέξτε > **Εργαλεία > Οπίσθια προβολή**.

2 Επιλέξτε μια κάμερα από το κάτω μέρος της οθόνης.

Η ροή βίντεο από την κάμερα εμφανίζεται.

Αλλαγή του προσανατολισμού της κάμερας

Από προεπιλογή, το βίντεο στη συσκευή μπορεί να εμφανίζεται ανάποδα ή σε κατοπτρισμό, ανάλογα με το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα στο όχημα. Για να διορθώσετε την προβολή του βίντεο, μπορείτε να περιστρέψετε το βίντεο οριζόντια ή να το γυρίσετε κατακόρυφα.

1 Επιλέξτε > **Εργαλεία > Οπίσθια προβολή >** .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Αντικατοπτρισμός βίντεο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για κάμερες που είναι τοποθετημένες στο μπροστινό ή το πίσω μέρος του οχήματος.

- Επιλέξτε **Αντιστροφή βίντεο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για κάμερες που είναι τοποθετημένες σε οποιαδήποτε πλευρά του οχήματος.

Σύνδεσης dash cam με τροφοδοτούμενη βάση στήριξης

Για να συνδέσετε μια dash cam με την τροφοδοτούμενη βάση στήριξης, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τη dash cam στο παρμπρίζ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης συσκευής RV / Camper για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα μια συμβατή dash cam Garmin. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή RV / Camper και την dash cam με την ίδια πηγή ρεύματος στο όχημά σας.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή RV / Camper στο όχημα και συνδέστε τη με την πηγή ρεύματος (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής στο όχημά σας, σελίδα 2*).
- 2 Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη συσκευή RV / Camper από τη μαγνητική βάση στήριξης για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο προς τη θύρα USB.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της dash cam με τη θύρα USB ① της βάσης στήριξης.



Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.4 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές Mac ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε συσκευές Android.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, σελίδα 71*).

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Αποθηκευτικός χώρος και USB**.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα μνήμης σας.
- 3 Επιλέξτε **⋮ > Ρυθμίσεις > Μορφή > ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ**
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 71](#)).
Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Εξαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων, όπως σημείων και πορειών, σε μορφή αρχείου GPX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε κοινή χρήση σημείων, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα** >  > **Κοινή χρήση** > **Garmin Drive**.
 - Για να κάνετε κοινή χρήση πορειών, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** >  > **Κοινή χρήση** > **Garmin Drive**.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία ή πορείες.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να κάνετε κοινή χρήση των αρχείων .gpx.

Εισαγωγή αρχείων GPX με την εφαρμογή Garmin Drive

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως σημεία και πορείες, σε μορφή αρχείου GPX χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive. Για παράδειγμα, μπορείτε να στέλνετε σημεία ή πορείες που λάβατε με email στη συσκευή RV / Camper.

- 1 Στο smartphone, επιλέξτε ένα αρχείο .gpx και ανοίξτε το με την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Drive.
- 3 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε σημεία που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
 - Για να δείτε πορείες που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.

Εξαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων, όπως σημείων και πορειών, σε μορφή αρχείου GPX με μια συμβατή κάρτα microSD.

- 1 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα microSD στην υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής σας ([Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 70](#)).
- 2 Στη συσκευή RV / Camper που διαθέτετε, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε κοινή χρήση σημείων, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα** >  > **Κοινή χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.
 - Για να κάνετε κοινή χρήση πορειών, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** >  > **Κοινή χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.
- 3 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία ή πορείες.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Εισαγωγή αρχείων GPX με κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως σημεία και πορείες, σε μορφή αρχείου GPX από συμβατή κάρτα microSD.

- 1 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα microSD που περιέχει ένα ή περισσότερα αρχεία .gpx στην υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής σας ([Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 70](#)).
Η συσκευή RV / Camper εισάγει αυτόματα κάθε αρχείο .gpx που βρίσκεται στην κάρτα microSD.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε σημεία που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
 - Για να δείτε πορείες που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

