

GARMIN®



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY® i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds trgovački je znak projekta The Ultimate Public Campgrounds Project. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ zaštićeni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja.....	1
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu.....	2
Montiranje nosača s vijcima na upravljačku ploču.....	4
Instaliranje adaptera za kuglasti nosač.....	5
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	6
Primanje GPS signala.....	6
Početni zaslon.....	7
Otvaranje aplikacije.....	8
Dodavanje prečaca na početni zaslon.....	8
Prikaz obavijesti.....	8
Ikone statusne trake.....	8
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	8
Podešavanje svjetline zaslona.....	9

Profili vozila..... 9

Dodavanje profila vozila.....	9
Profil automobila.....	9
Izmjenjivanje profila vozila.....	10
Dodavanje spremnika propana.....	10
Uređivanje profila vozila.....	10

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 11

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	11
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	12

Navigacija do odredišta..... 12

Rute.....	12
Pokretanje rute.....	12
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	12
Prelazak na početnu točku.....	13
Uređivanje početne lokacije.....	13
Vaša ruta na karti.....	13
Pomoć za aktivne trake.....	14
Pregledavanje skretanja i uputa.....	15
Prikaz cijele rute na karti.....	15

Dolazak na odredište.....	15
Parkiranje u blizini odredišta.....	15
Promjena aktivne rute.....	16
Dodavanje lokacije ruti.....	16
Oblikovanje rute.....	16
Obilazak.....	16
Promjena načina izračuna rute.....	16
Zaustavljanje rute.....	17
Korištenje predloženih ruta.....	17
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	17
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	17
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	17
Izbjegavanje vinjeta.....	17
Značajke izbjegavanja ceste.....	18
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....	18
Prilagođena izbjegavanja.....	18
Izbjegavanje ceste.....	18
Izbjegavanje područja.....	18
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja.....	18
Brisanje prilagođenih izbjegavanja.....	18

Pronalaženje i spremanje lokacija... 19

Točke interesa.....	19
Pronalaženje HISTORY točaka interesa.....	19
Traženje nacionalnih parkova.....	20
Pronalaženje kampova.....	20
Pronalaženje kampova s pogodnostima.....	20
Traženje RV usluga.....	20
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	21
Traženje adrese.....	21
Traženje lokacije prema kategoriji.....	21
Traženje unutar kategorije.....	21
Rezultati traženja lokacija.....	22
Promjena područja pretraživanja.....	23
Prilagođene točke interesa.....	23
Instalacija softvera POI Loader.....	23
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa.....	23
Parkiralište.....	24

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	24
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking.....	24
Alati za pretraživanje.....	24
Traženje raskrižja.....	24
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	24
Foursquare.....	24
Povezivanje s Foursquare računom.....	25
Pretraživanje Foursquare točaka interesa.....	25
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama.....	25
TripAdvisor.....	25
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa.....	25
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	25
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	25
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	25
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	26
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	26
Dodavanje prečaca.....	26
Uklanjanje prečaca.....	26
Spremanje lokacija.....	26
Spremanje lokacije.....	26
Spremanje trenutne lokacije.....	26
Uređivanje spremljene lokacije.....	27
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	27
Brisanje spremljene lokacije.....	27

Korištenje karte..... 27

Alati karte.....	28
Pregledavanje alata karte.....	28
Nadolazi.....	28
Prikaz nadolazećih lokacija.....	28
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	29
Nadolazeći gradovi.....	29
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	29

Simboli upozorenja.....	29
Upozorenja o ograničenjima.....	30
Upozorenja o stanju na cesti.....	30
Upozorenja.....	31
Informacije o putu.....	31
Prikaz podataka o putu na karti.....	31
Prilagođavanje polja s podacima o putu.....	31
Pregled zapisnika puta.....	31
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	31
Prikaz nadolazećeg prometa.....	31
Prikaz prometa na karti.....	31
Traženje prometnih nezgoda.....	32
Prilagođavanje karte.....	32
Prilagođavanje slojeva karte.....	32
Promjena podatkovnog polja karte..	32
Promjena izgleda karte.....	32

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 32

Uparivanje s pametnim telefonom.....	33
Savjeti nakon uparivanja uređaja.....	33
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja.....	33
Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive.....	33
Pametne obavijesti.....	33
Primanje obavijesti.....	34
Hands-free pozivanje.....	34
Uspostavljanje poziva.....	34
Primanje poziva.....	34
Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	35
Spremanje telefonskog broja kao zadanog.....	35
Bežične slušalice.....	35
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija.....	35
Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™).....	35
Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj.....	35
Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	36
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja..	36

Promet..... 36

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	36
Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije....	37
Prikaz prometa na karti.....	37
Traženje prometnih nezgoda.....	37

Glasovna naredba..... 37

Savjeti za govor uređaju.....	37
Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi.....	38
Provjera vremena dolaska.....	38
Uspostavljanje poziva glasom.....	38
Promjena postavki uređaja glasom.....	38

Korištenje aplikacija..... 38

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	38
Planer puta.....	38
Planiranje puta.....	39
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu.....	39
Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu.....	39
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju.....	39
Promjena opcija rute za putovanje..	39
Navigacija do spremljenog putovanja.....	40
Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	40
TracBack®.....	40
Praćenje nedavne trase.....	40
Spremanje nedavnog traga kao puta.....	40
Fusion-Link™ aplikacija za bežično daljinsko upravljanje.....	40
Povezivanje sa stereouređajem putem Bluetooth veze.....	40
Povezivanje sa stereouređajem putem bežične mreže.....	41
Reprodukcija glazbe.....	41
Reprodukcija glazbe.....	41
Odabir izvora.....	41
Upravljanje reprodukcijom.....	41
Upravljanje zvukom.....	42
Podešavanje glasnoće zone.....	42
Podešavanje tonova.....	42

Onemogućavanje glasne postavke za zonu.....	42
Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja.....	42
Zone zvučnika.....	42
DSP postavke.....	43
Prethodno definirane postavke.....	43
Spremanje stanice na popis.....	43
Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa.....	43
Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica.....	43
Postavke zvuka.....	44
Postavke zone zvučnika.....	44
Povijest usluge zapisivanja.....	44
Dodavanje kategorija servisa.....	45
Brisanje kategorija usluga.....	45
Preimenovanje kategorija servisa....	45
Uređivanje zapisa servisa.....	45
Brisanje zapisa usluge.....	45
Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	45
Pregled vremenske prognoze.....	45
Pregled vremena u blizini drugog grada.....	46
Aplikacija Garmin PowerSwitch™.....	46
Aktiviranje prekidača napajanja.....	47
Isključivanje svih prekidača.....	47
Prilagođavanje gumba.....	47
Dodjela prekidača za upravljački ulaz.....	47
Dodavanje prilagođenog izgleda.....	47
Dodavanje gumba prilagođenom izgledu.....	48
Premještanje gumba u prilagođenom izgledu.....	48
Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba.....	48

Postavke..... 49

Postavke navigacije.....	49
Postavke karte i vozila.....	49
Omogućavanje karata.....	49
Povezivanje s bežičnom mrežom.....	49
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije.....	49
Postavke pomoći za vozača.....	50
Postavke prometa.....	50
Postavke zaslona.....	50

Postavke zvuka i obavijesti.....	51	Dodatak.....	57
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti.....	51	Garmin PowerSwitch.....	57
Postavljanje alarma.....	51	Preporuke za montažu.....	57
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga.....	51	Montaža uređaja.....	58
Postavljanje jezika teksta.....	51	Otvaranje prednjeg poklopca.....	59
Postavke datuma i vremena.....	51	Priključivanje dodatne opreme.....	60
Postavke uređaja.....	52	Priključivanje upravljačkog ulaza.....	60
Vraćanje postavki.....	52	Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....	61
Informacije o uređaju.....	52	Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....	61
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	52	Garmin PowerSwitch – specifikacije.....	62
Specifikacije.....	52	Rješavanje problema.....	62
Punjenje uređaja.....	52	Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan.....	62
Održavanje uređaja.....	53	Moja dodatna oprema ne prima napajanje.....	62
Garmin centar za podršku.....	53	Pomoćne kamere.....	62
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	53	Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem.....	63
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	54	Povezivanje priključne pomoćne kamere.....	63
Instaliranje aplikacije Garmin Express.....	55	Prikaz pomoćne kamere.....	64
Postupanje s uređajem.....	55	Promjena kamera.....	64
Čišćenje vanjskog kućišta.....	55	Promjena orijentacije kamere.....	64
Čišćenje dodirnog zaslona.....	55	Povezivanje kamere za snimanje vožnje i nosača s napajanjem.....	65
Sprečavanje krađe.....	56	Upravljanje podacima.....	65
Ponovno postavljanje uređaja.....	56	O memorijskim karticama.....	65
Skidanje uređaja, nosača i vakuumske nosača.....	56	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	65
Skidanje nosača s vakuumske nosača.....	56	Formatiranje memorijske kartice.....	66
Skidanje vakuumske nosača s vjetrobranskog stakla.....	56	Priključivanje uređaja na računalo... ..	66
Rješavanje problema.....	56	Prijenos podataka s računala.....	66
Vakuumske nosač pada s vjetrobranskog stakla.....	56	Prijenos GPX datoteka s računala....	66
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje.....	56	Izvoz GPX datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive.....	67
Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	56	Uvoz GPX datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive.....	67
Uređaj se ne puni u vozilu.....	57	Izvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice.....	67
Baterija se vrlo brzo prazni.....	57	Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice.....	67
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	57	Kupnja dodatnih karata.....	67
		Kupnja opreme.....	67


Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže, stranica 53*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 2*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 51*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 9*).
- Postavite profil vozila za svoj kamper (*Dodavanje profila vozila, stranica 9*).
- Navigirajte do odredišta (*Pokretanje rute, stranica 12*).

Pregled uređaja

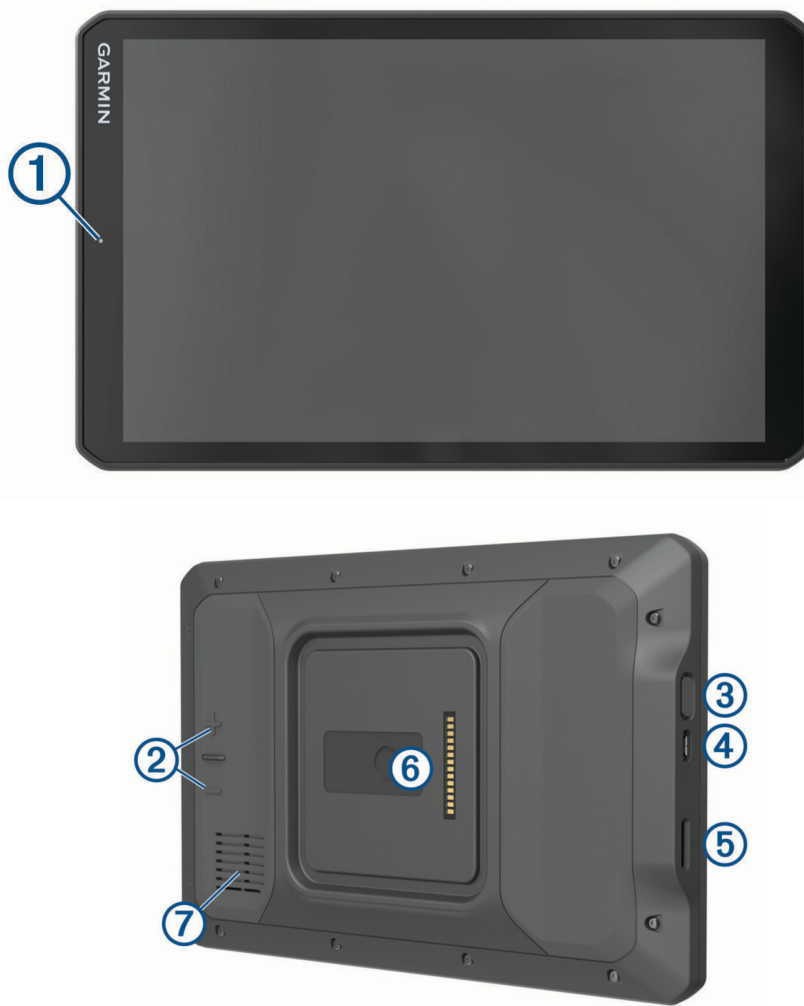

①	Mikrofon za hands-free pozive i glasovne naredbe
②	Podešavanje glasnoće
③	Tipka napajanja
④	Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
⑥	Sučelje magnetskog nosača s 14-pinskim priključkom
⑦	Zvučnik

Montiranje i napajanje uređaja u vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca, inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima. Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Povucite ručicu ①, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.

Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.



- 2 Priključite kabel za napajanje u vozilu ② u priključak na nosaču.

- 3 Prema potrebi otpustite vijak na ručici vakuumskog nosača ③ i maticu na kuglastom nosaču ④ te podesite nosač za bolji prikaz i rad.



- 4 Zategnite vijak na ručici vakuumskog nosača i maticu na kuglastom nosaču.
5 Postavite uređaj na magnetski nosač.



- 6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Montiranje nosača s vijcima na upravljačku ploču

Prije nego što pričvrstite kuglasti nosač na upravljačku ploču, morate naći prikladno mjesto na upravljačkoj ploči.

⚠ UPOZORENJE

Vaša je odgovornost osigurati da je mjesto montaže u skladu sa svim primjenjivim zakonima i odredbama te da vam ne zaklanja pogled na cestu dok sigurno upravljate vozilom.


OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin® ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

OBAVIJEST


Garmin preporučuje profesionalno montiranje kuglastog nosača.

- 1 Postavite nosač ① na odabranu lokaciju.

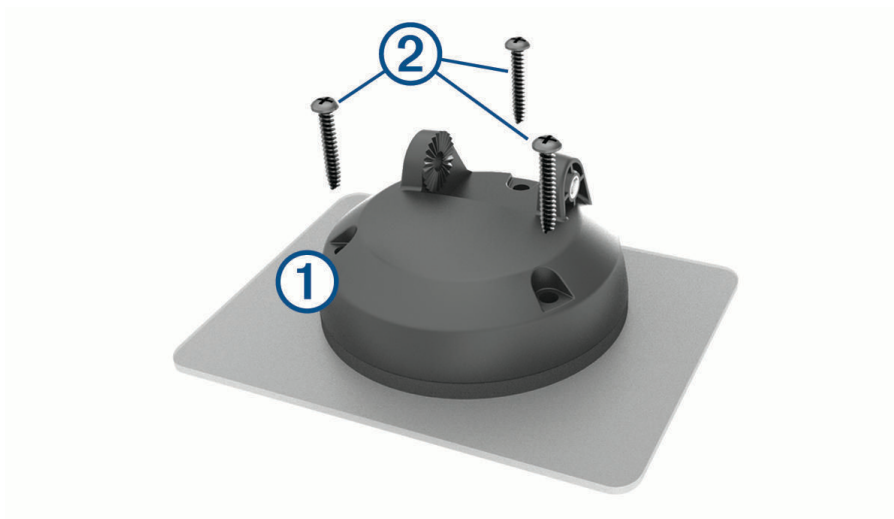

- 2 Koristeći nosač kao predložak, označite tri mjesta za vijke.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno.
- 4 Pričvrstite nosač na površinu s pomoću isporučenih vijaka ②.

- 5 Umetnite ručicu kuglastog nosača ③ u nosač.

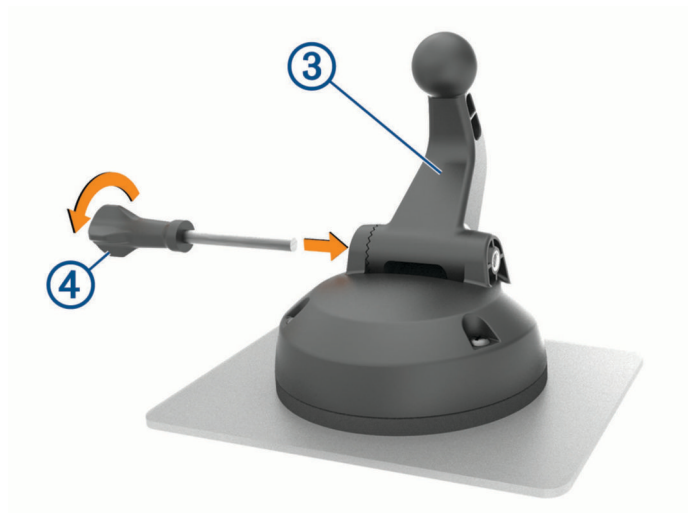


- 6 Umetnite vijak ④ u nosač i zakrenite ga da biste pričvrstili ručicu kuglastog nosača.

Instaliranje adaptera za kuglasti nosač


Vaš uređaj sadrži kuglasti nosač veličine 2,54 centimetra (1 inč) koji je kompatibilan s rješenjima za montiranje drugih proizvođača.

- 1 Uklonite četiri vijka ① koji pričvršćuju utor nosača ② na magnetski nosač.

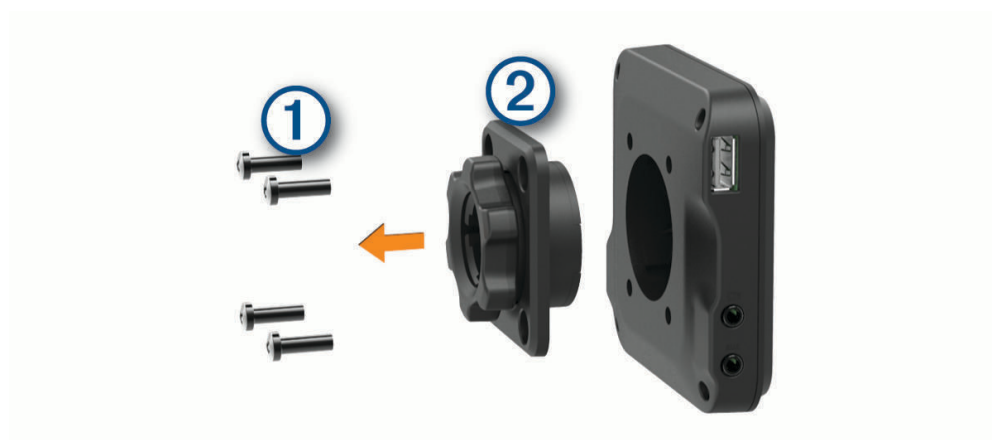

- 2 Uklonite utor nosača.

- 3 Pričvrstite 1-inčni kuglasti nosač ③ na magnetski nosač s pomoću vijaka koje ste uklonili u prvom koraku.

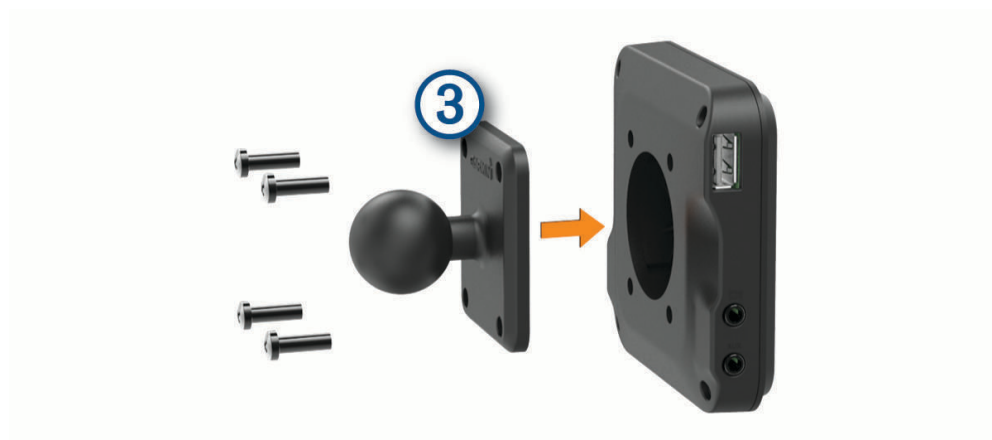

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona  prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge ([Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 51](#)).
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala. Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Početni zaslon

NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako je prilagođen.



- | | |
|---|---|
| 1 | Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti.
Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i svjetline pozadinskog osvjetljenja. |
| 2 | Odaberite za pokretanje rute. |
| 3 | Odaberite za pregled karte. |
| 4 | Odaberite za promjenu profila vozila. |
| 5 | Odaberite za prikaz meteoroloških podataka za trenutačnu lokaciju. Potrebna je Garmin Drive™ aplikacija. |
| 6 | Odaberite za prikaz pametnih obavijesti. Potrebna je Garmin Drive aplikacija. |
| 7 | Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na vašem uređaju. |
| 8 | Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni zaslon. |

Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane na vaš uređaj, organizirane u dvije kartice. Kartica Navigacija sadržava Garmin aplikacije koje su korisne za navigaciju, otpremu i snimanja broja sati u pogonu. Na kartici Alati nalaze se aplikacije za komunikaciju i druge zadatke.

Odaberite opciju za otvaranje aplikacije:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.

Dodavanje prečaca na početni zaslon

- 1 Odaberite .
- 2 Za prikaz dodatnih aplikacija odaberite karticu s aplikacijama.
- 3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom zaslonu.

Prikaz obavijesti

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u obavijesti, odaberite obavijest.
 - Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

	Lokacijske usluge su omogućene (<i>Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 51</i>).
	Omogućena je Bluetooth® tehnologija.
	Povezan s Bluetooth uređajem.
	Uređaj je povezan s Wi-Fi® mrežom (<i>Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 49</i>).
 	Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila (<i>Profili vozila, stranica 9</i>).
	Razina baterije.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Podešavanje svjetline zaslona

Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem vozilu ([Postavke zaslona, stranica 50](#)). Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

- 1 Odaberite opciju:
 - Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
 - Odaberite **Postavke > Uređaj > Zaslona > Jačina svjetline**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Dodavanje profila vozila

Za svaki kamper u kojem ćete koristiti uređaj potrebno je dodati profil vozila.

- 1 Odaberite profil vozila na početnom zaslonu.
- 2 Odaberite vrstu vozila:
 - Za dodavanje kamp-kućice s fiksnim kamperom odaberite **Kamper**.
 - Za dodavanje kamp-kućice s prikolicom odaberite **Kamp-kućica s prikolicom**.
 - Za dodavanje kampera kojeg vuče putničko vozilo odaberite **Vozilo s prikolicom**.
- 3 Po potrebi odaberite vrstu prikolice:
 - Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću standardne kuke odaberite **Putna prikolica**.
 - Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću kuke s petim kotačem odaberite **Kamp prikolica**.
NAPOMENA: Ova vrsta prikolice nije dostupna u svim područjima.
 - Za dodavanje prikolice za plovila koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Prikolica s plovilom**.
 - Za dodavanje prikolice koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Kamp-prikolica**.
- 4 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne podatke ([Uređivanje profila vozila, stranica 10](#)).

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Izmjenjivanje profila vozila

Pri svakom uključivanju uređaja od vas se traži da odaberete profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .
- Na početnom zaslonu odaberite widget profila vozila ([Početni zaslon, stranica 7](#)).

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje spremnika propana

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima je potrebno isključiti spremnike propana.

1 U profilu vozila odaberite > **Dodaj spremnik**.

2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite **Spremi**.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

1 Na početnom zaslonu odaberite widget profila vozila ([Početni zaslon, stranica 7](#)).

2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.

3 Odaberite opciju:

- Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite  i odaberite polje za uređivanje.
- Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
- Za brisanje profila vozila odaberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 36](#)).

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite području na kojem je potrebno isključiti propan.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača > Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 16*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 17*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 12*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 16*).

Pokretanje rute

1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 19*).

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
- Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite **Y** i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
- Za uređivanje kursa rute odaberite **Y > Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 13*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 16*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

1 Odaberite **Prikaži kartu**.

2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.

3 Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

4 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući.**
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > ≡ > Postavi kućnu adresu.**
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

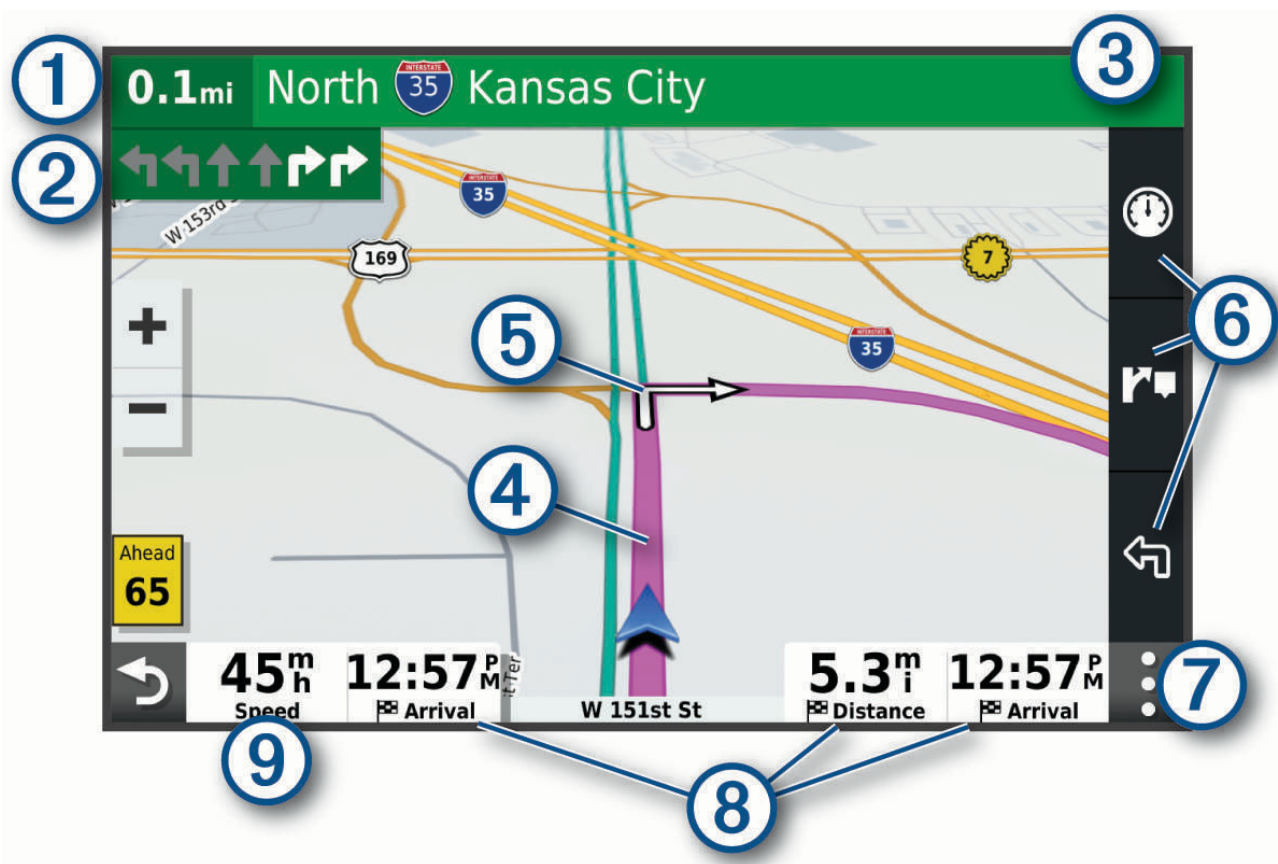

- ① Udaljenost do sljedeće radnje.
- ② Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
- ③ Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
- ④ Ruta označena na karti.
- ⑤ Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
- ⑥ Prečaci alata karte.
- ⑦ Alati karte. Možete odabrati alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
- ⑧ Podatkovna polja.
SAVJET: Možete dodirnuti ova polja za promjenu informacija koje prikazuju (*Promjena podatkovnog polja karte, stranica 32*).
- ⑨ Brzina vozila.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

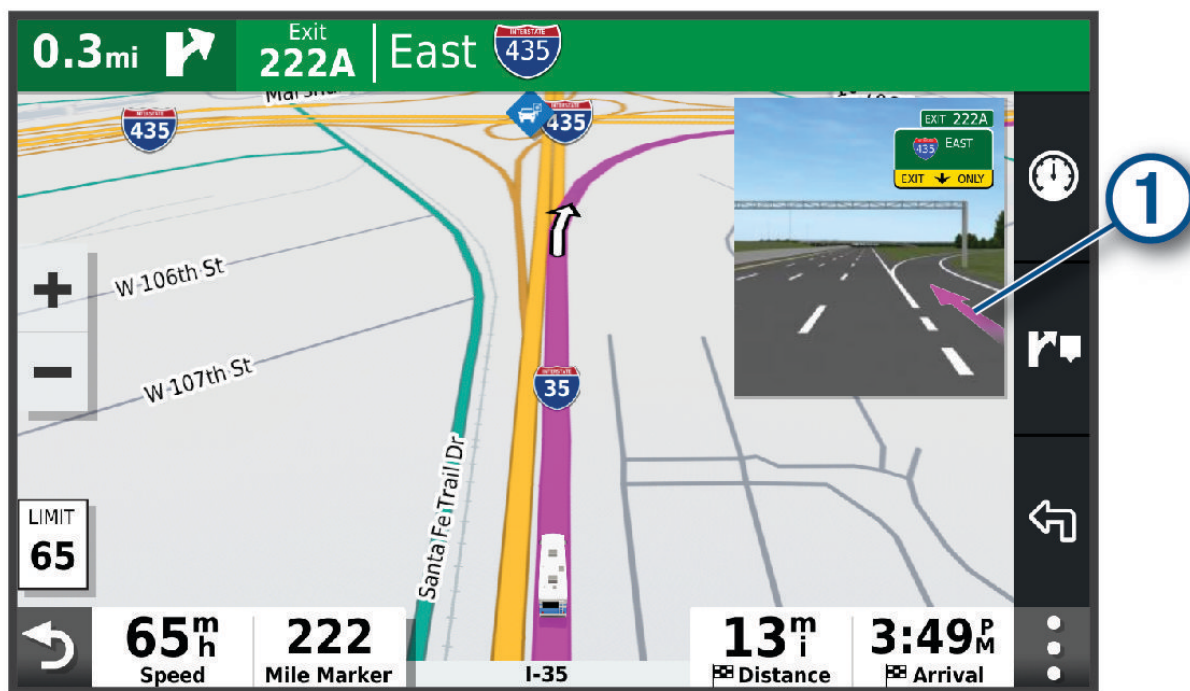

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odziv vas obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati Više za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 15](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.

NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i odaberite  > **Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste ruti dodali lokaciju, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 12](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje puta, stranica 39](#)).

- 1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 19](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 12](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  > **Zaustavi**.
- Na početnom zaslonu odaberite **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Za upotrebu ove značajke najprije morate spremiti barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke navigacije, stranica 49*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 36*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 50*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila (*Profili vozila, stranica 9*).

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogućiti**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja > **.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve > Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 21*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 21*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 21*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 23*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 26*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 25*).
- Za pretraživanje parkirališta i kampova za rekreacijska vozila odaberite **Svi kampovi** (*Pronalaženje kampova, stranica 20*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare® točaka interesa i prijavu na njih odaberite **Foursquare** (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 25*).
- Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor® točaka interesa i recenzija odaberite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, stranica 25*).
- Za pregledavanje i pretraživanje HISTORY® točaka interesa, fotografija i informacija odaberite **HISTORY** (*Pronalaženje HISTORY točaka interesa, stranica 19*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nac.parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 20*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 24*).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Pronalaženje HISTORY točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele proizvoda ili za sve regije karata.

Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i zanimljivostima, kao što su povijesne građevine, spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.

- 1 Odaberite **Kamo? > HISTORY**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite  za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti lokacije.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

1 Odaberite **Kamo? > Nac.parkovi**.

Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.

2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).

3 Odaberite nacionalni park.

Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.

4 Odaberite opciju:

- Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
- Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Pronalaženje kampova

Odaberite **Kamo? > Svi kampovi**.

Pronalaženje kampova s pogodnostima

Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila i kampove na temelju njihove dodatne ponude.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Odaberite tražilicu parkirališta za rekreacijska vozila i kampove kao što su **PlanRV Parks**, **ACSI** ili **Ultimate Public Campgrounds**.

NAPOMENA: Sve tražilice nisu dostupne na svim modelima proizvoda.

3 Po potrebi odaberite **Filtriraj prema ponudi**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.

4 Odaberite lokaciju.

Traženje RV usluga

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i druge usluge za rekreacijska vozila.

Odaberite **Kamo? > PlanRV Services**.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.




- | | |
|--------|--|
| ① | Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama. |
| ② i | Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji. |
| ③ Y | Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije. |
| ④ Idi! | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom. |

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

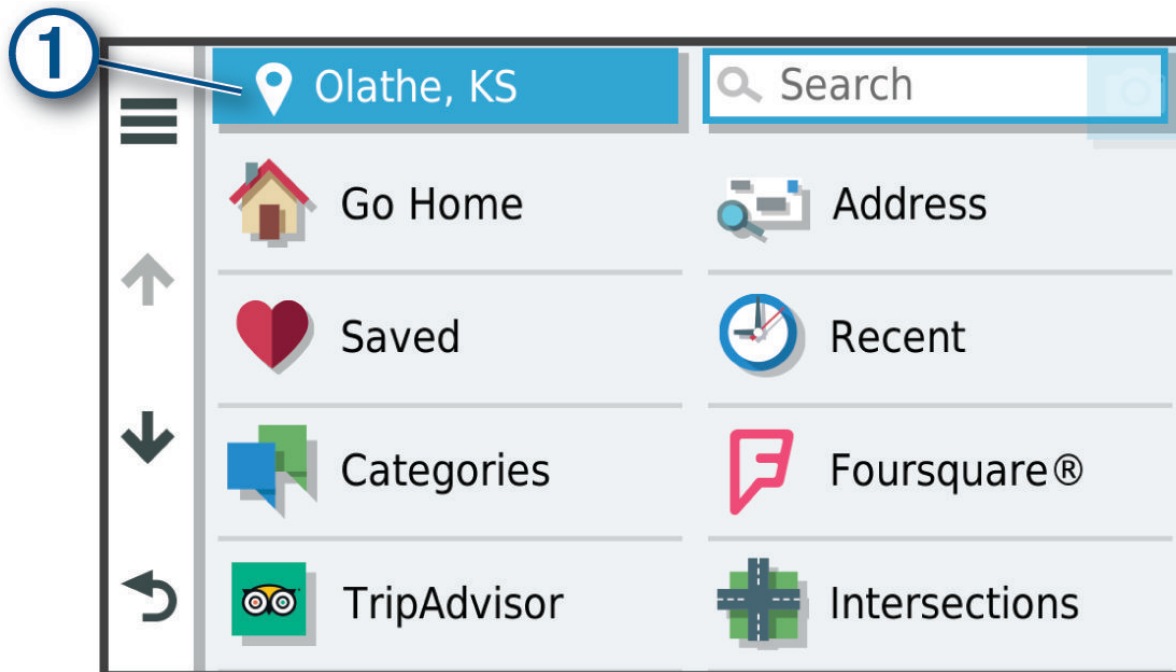

- 3 Odaberite područje pretraživanja.

- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 23*).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Parkiralište

Vaš RV / Camper uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

U nekim su područjima dostupni aktualni podaci za parkiranje na ulici dok je uređaj RV / Camper povezan s aplikacijom Garmin Drive. Dok uređaj prima aktualne podatke za parkiranje, možete pregledavati aktualne podatke o korištenim parkirnim mjestima.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije. Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost aktualnih podataka za parkiranje.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo? > Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Sa svojim Foursquare računom možete se povezati putem aplikacije Garmin Drive na kompatibilnom pametnom telefonu. To vam omogućuje pregled pojedinosti Foursquare lokacija, prijavu na lokaciju i pretraživanje točaka interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 33](#)).

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Foursquare**.
- 3 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Dok je vaš uređaj povezan s vašim Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 25](#)).

Odaberite **Kamo?** > **Foursquare**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 25](#)).

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo?** > **TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **≡** > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 21](#)).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi > Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Korištenje karte

Kartom se možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 13](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećanje ili smanjenje karte odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Sjever gore i 3D prikaza odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 12](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 16*).

Glasnoća: Omogućuje prilagođavanje postavki zvuka i obavijesti (*Postavke zvuka i obavijesti, stranica 51*).

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 29*).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 28*).

Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 31*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 31*).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 15*).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 35*).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

Prijavi kameru: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s Garmin Drive aplikacijom.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte prikazuje nazive triju kategorija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
 - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Duljina
	Širina
	Visina prikolice
	Težina prikolice
	Duljina prikolice
	Širina prikolice
	Nisu dopuštene prikolice za plovila
	Kamperi nisu dopušteni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni spremnici propana
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoј
	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamp-kućice

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite  > **Ponovno postavljanje polja**.

4 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Odaberite **Pon.post.ukup.podataka** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 36](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje želite uključiti u kartu i odaberite **OK**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta (*Promet, stranica 36*).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj (*Pregled vremenske prognoze, stranica 45*).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja.

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj RV / Camper uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj RV / Camper i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Trebate provjeriti jesu li Bluetooth funkcije koje želite upotrebljavati omogućene ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 35](#)).

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite **Postavke > Bežične mreže > Bluetooth**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Prema potrebi odaberite **Upari**.

Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive

Pomoću aplikacije Garmin Drive potražite adresu, tvrtku ili točku interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj RV / Camper kako bi vas mogao navigirati.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje grada unesite grad i državu.

Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za pretraživanje.

- 3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.
Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.
- 4 Odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli rutu.

Uređaj RV / Camper započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Kamo?.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na RV / Camper uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive.

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Pregled**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Pregled > Reprodukција**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Pregled** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je podržana većina telefona i slušalica te se oni mogu normalno upotrebljavati, kompatibilnost određenog telefona ili slušalica nije zagarantirana. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati s kompatibilnim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Za provjeru kompatibilnosti idite na www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

1 Odaberite  > **Alati** > **Telefon**.

2 Odaberite opciju:

- Za biranje broja odaberite  unesite broj telefona i odaberite .
- Za prikaz brojeva nedavnih, propuštenih ili nedavno biranih ili primljenih poziva odaberite , odaberite zapisnik i odaberite broj da biste ga nazvali.
- Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite  i odaberite kontakt.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete  na glavnom izborniku.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite ID pozivatelja i odaberite .
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite ID pozivatelja i odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremati do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Telefon**.
- 2 Prema potrebi odaberite .
- 3 Odaberite zadani broj kao što je **Zadana postavka 1**.
- 4 Odaberite **OK**, a zatim odaberite kontakt.

Bežične slušalice

Vaš uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične slušalice s Bluetooth tehnologijom.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Možete omogućiti ili onemogućiti hands-free pozive i Garmin Drive funkcije za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite opciju  pored naziva telefona.
- 3 U odjeljku **Upotrijebi za** odaberite opciju:
 - Da biste omogućili povezivanje Garmin Drive aplikacije, odaberite **Garmin Drive**.
 - Da biste omogućili funkcije hands-free pozivanja, odaberite **Hands-free**.
- 4 Odaberite **OK**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)

Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju RV / Camper.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj

Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti prikazane na RV / Camper uređaju prikazivanjem ili skrivanjem kategorija.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Pametne obavijesti** > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrisete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim RV / Camper uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **OK**.

Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem RV / Camper. Brisanjem uparenog pametnog telefona iz uređaja RV / Camper obrisat ćete i sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest poziva.

- 1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže > Bluetooth**.
- 2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite  **> Zaboravi**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 50*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 36*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu s pomoću dodatka prijmnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje prometnih informacija pomoću prijmnika za prometne informacije, stranica 37*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni dodatak prijmnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive.
- 2 Na RV / Camper uređaju odaberite **Postavke > Promet > Promet** i provjerite je li opcija **Garmin aktualne prometne informacije** odabrana.

Primanje prometnih informacija pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću nosača s napajanjem koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (*Promet, stranica 36*). Ako se prijemnik prometnih informacija ne isporučuje s vašim modelom proizvoda, idite na stranicu svog proizvođača na web-mjestu garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni dodatak prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

- 1 S pomoću nosača s napajanjem koji podržava primanje prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 2*).

Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije, nosač s napajanjem isporučen s uređajem kompatibilan je s prometnim informacijama. Ako ste prijemnik prometnih informacija kupili kao dodatnu opremu, upotrijebite ga za priključivanje uređaja na izvor napajanja u vozilu.

- 2 Odaberite **Postavke > Promet > Promet** i provjerite je li opcija **Dodatna oprema za prometne informacije** odabrana.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Savjeti za govor uređaju

- Govorite razgovijetnim glasom u smjeru uređaja.
- Svaki zahtjev započnite frazom *OK, Garmin*.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste pomogli da uređaj preciznije interpretira vaše naredbe.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Ako ne dobijete koristan odgovor, pokušajte preformulirati zahtjev.
- Ako uređaj ne odgovori na vaše zahtjeve, provjerite je li postavljen blizu zvučnika ili ventilacijskog otvora, jer oni mogu proizvoditi buku koja smeta mikrofону.

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.
Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti frazu za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Uspostavljanje poziva glasom

Možete nazvati kontakt iz imenika uparenog pametnog telefona glasovnom naredbom.

Recite *OK, Garmin, call* i izgovorite ime kontakta.

Na primjer, možete reći *OK, Garmin, call Mom.*.

Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje postavki uređaja na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Korisnički priručnik**.

Korisnički priručnik prikazuje se na istom jeziku kao tekst softvera ([Postavljanje jezika teksta, stranica 51](#)).

- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberi**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberi**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Pri uređivanju putovanja odaberite  > **Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberi** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 16*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 16*).

Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi** > **Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

TracBack

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **TracBack**.

Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.

2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavnog traga kao puta

Nedavni trag možete spremiti kao put kojim kasnije možete navigirati putem planera puta ([Navigacija do spremljenog putovanja, stranica 40](#)).

1 Odaberite **TracBack**.

Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.

2 Odaberite  > **Spremi kao put**.

3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Fusion-Link™ aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrijebiti aplikaciju za daljinsko upravljanje Fusion-Link na uređaju RV / Camper za upravljanje kompatibilnim Fusion® stereouređajem. Možete podesiti glasnoću, promijeniti izvor, upravljati reprodukcijom, odabrati i upravljati spremljenim stanicama, podesiti neke postavke stereouređaja i konfigurirati DSP profile na stereouređaju.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem putem bežične mreže s uređajem RV / Camper. Morate povezati svoj uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije kako biste se mogli služiti aplikacijom.

Ako povežete stereouređaj s Wi-Fi mrežom, aplikacija može komunicirati sa stereouređajem putem te mreže koja pruža veći domet od Bluetooth veze.

Povezivanje sa stereouređajem putem Bluetooth veze

1 Omogućite način otkrivanja za Bluetooth na kompatibilnom Fusion stereouređaju.

2 Uključite uređaj RV / Camper i postavite uređaj na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od stereouređaja.

3 Na uređaju RV / Camper odaberite **Postavke** > **Bežične mreže** > **Bluetooth**.

4 Odaberite Fusion stereouređaj s popisa dostupnih uređaja.

Povezivanje sa stereouređajem putem bežične mreže

Možete povezati uređaj RV / Camper s kompatibilnim Fusion stereouređajem koji je povezan s istom bežičnom mrežom.

- 1 Odaberite opciju:
 - Povežite Fusion stereouređaj s Ethernet mrežom ili bežičnom mrežom vozila.
 - Ako Fusion stereouređaj ima ugrađenu bežičnu mrežu, omogućite bežične mreže u postavkama stereouređaja.
- 2 Na uređaju RV / Camper odaberite **Postavke > Bežične mreže > Wi-Fi**.
- 3 Odaberite istu bežičnu mrežu s kojom je povezan stereouređaj.
- 4 Ako je potrebno, unesite lozinku.

Reprodukcija glazbe

Reprodukcija glazbe

- 1 Odaberite  > **Alati > Fusion Link**.
- 2 Odaberite stereouređaj s popisa.
- 3 Ako je potrebno, odaberite pjesmu ili stanicu.

Odabir izvora

- 1 Odaberite ikonu izvora.
Ikona izvora nalazi se u gornjem lijevom kutu zaslona stereouređaja i prikazuje trenutno odabrani izvor.
- 2 Odaberite izvor.

Upravljanje reprodukcijom

Kontrole za reprodukciju na zaslonu mogu biti drugačije ovisno o odabranom izvoru.

	Odaberite za pauziranje reprodukcije medija.
	Odaberite za reprodukciju ili nastavak reprodukcije medija.
	• Odaberite za prebacivanje na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za povratak na prethodnu stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
	• Odaberite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za pomak na sljedeću stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
	Odaberite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski ili ručno) i kroz spremljene stanice. Pritisnite i držite za spremanje trenutne stanice kao spremljene stanice.
	Odaberite za povećanje glasnoće trenutne zone.
	Odaberite za smanjenje glasnoće trenutne zone.
Osjetljivost	Na izvoru Aux pomaknite klizač za povećavanje ili smanjenje osjetljivosti.

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće zone

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** > .
- 2 Pomaknite klizač za upravljanje glasnoćom zone.

Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja

Možete brzo isključiti zvuk ovog stereouređaja ili svih stereouređaja povezanih s mrežom.

Na bilo kojem izvoru odaberite .

Pojavljuje se simbol isključivanja zvuka i zvuk s tog stereouređaja se isključuje.

Podešavanje tonova

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Ton**.
- 4 Pomičite klizač za podešavanje razine svakog tona.

Onemogućavanje glasne postavke za zonu

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ta je postavka omogućena prema zadanoj postavci u svim zonama.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Glasno** za omogućavanje ili onemogućavanje postavke.

Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja

Možete podesiti osjetljivost povezanog pomoćnog uređaja kako biste postigli razinu jačine zvuka sličnu onoj drugih izvora medija. Osjetljivost možete podesiti u koracima od 1 dB.

- 1 Odaberite pomoćni izvor.
- 2 Povećajte ili smanjite osjetljivost s pomoću klizača.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate prijenosni media player s izlazom za slušalice, za postizanje najbolje kvalitete zvuka možda će biti potrebno podesiti kontrolu glasnoće na media playeru umjesto podešavanja osjetljivosti.

Zone zvučnika

Zvučnike možete grupirati na jednom području u zonu zvučnika. Time možete pojedinačno kontrolirati zvučnu razinu zona. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi.

Možete postaviti ravnotežu, ograničiti glasnoću zvuka, ton, razinu subwoofera, frekvenciju subwoofera i naziv za svaku zonu te konfigurirati druge postavke za zonu ([Postavke zone zvučnika, stranica 44](#)).

Podešavanje postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Više**.
- 4 Odaberite jednu ili više opcija:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve zone.

- Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ograničenje glasnoće** i podesite jačinu.
- Za postavljanje razine subwoofera za odabranu zonu odaberite **Razina subwoofera** i podesite razinu.
- Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera za svaku zonu, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane granične frekvencije ne prenose se na subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjena DSP postavka, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju. Možete pregledati DSP postavku za optimalnu graničnu frekvenciju prema izračunu DSP upravljača, ali je ne možete podesiti.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Filtar subwoofera**.
- 4 Odaberite frekvenciju.

DSP postavke

Neki Fusion stereouređaji sadrže digitalnu obradu signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion zvučnike i pojačala kako biste optimizirali kvalitetu zvuka.

Sve DSP postavke konfiguriraju se s pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje Fusion-Link.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima stereouređaja.

Konfiguriranje DSP postavki

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka u svakoj zoni u kojoj se koriste Fusion zvučnici i pojačala.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **DSP postavke**.
- 4 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.
- 5 Ponovite te korake za svaku zonu.
- 6 Kada završite konfiguraciju DSP postavki za sve zone, odaberite opciju **Pošalji DSP postavke**.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Spremanje stanice na popis

- 1 Dok je odabran odgovarajući izvor, podesite stereouređaj na stanicu ili kanal.
- 2 Pritisnite i držite .

Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite .
- 2 Odaberite prethodno definiranu postavku.

Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite svaku unaprijed postavljenu stanicu koju želite ukloniti.
- 4 Kada završite s uklanjanjem unaprijed postavljenih stanica, odaberite .

Postavke zvuka

Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** > .

Glazba: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika ([Postavke zone zvučnika, stranica 44](#)).

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju različiti radijski izvori.

Naziv uređaja: Postavlja naziv stereouređaja.

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete postaviti minimalni broj pjesama potrebnih za omogućavanje izbornika FAST. FAST pretraživanje dostupno je kada vaš uređaj sadrži više od navedenog broja pjesama.

Ažuriraj: Omogućuje vam nadogradnju softvera stereouređaja i DSP postavki.

Opis: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja.

Postavke zone zvučnika

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Naziv zone**.
- 4 Upotrijebite tipkovnicu na zaslonu za unos naziva i odaberite **OK**.

Povezivanje zona

Možete povezati zonu 1 i 2 za održavanje sinkronizacije jačine zvuka. Podešavanje jačine zvuka bilo koje povezane zone utječe na obje zone.

Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba** > **Zona 2** > **Poveži sa zonom 1**.

NAPOMENA: Nakon povezivanja zone 1 i 2 ne možete pojedinačno podesiti jačinu zvuka svake zone.

Onemogućavanje zone

Možete onemogućiti nekorištenu zonu i ukloniti je iz stranica zvučnih razina. Kada je zona onemogućena, ne možete mijenjati nikakve postavke te zone. Možete onemogućiti samo zone 3 i 4.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite opciju **Zona je onemogućena**.

Onemogućavanje ugrađenih pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa zonama 1 i 2, možete onemogućiti ugrađena pojačala radi smanjenja potrošnje energije.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Fusion Link** >  > **Općenito**.
- 2 Odaberite **Ugrađena pojačala**.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije ([Dodavanje kategorija servisa, stranica 45](#)).

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izbriši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite  > **Promjena naziva kategorije**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite  > **Alati** > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite  > **Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izbriši**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja, stranica 52](#)).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Navigacija** > **Povijest putovanja**.

Pregled vremenske prognoze


Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite widget za vremensku prognozu ([Početni zaslon, stranica 7](#)).
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Na početnom zaslonu odaberite widget za vremensku prognozu (*Početni zaslon, stranica 7*).
- 2 Odaberite **Trenutna lokacija**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

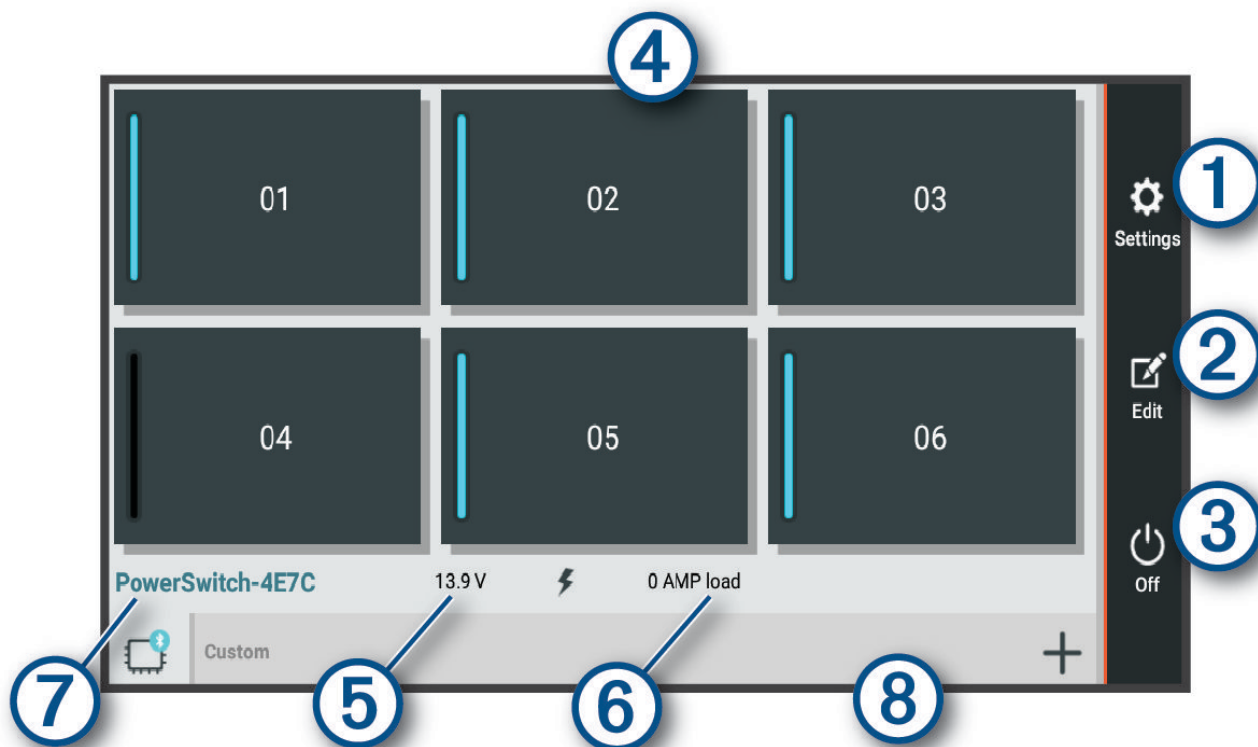

① ⚙️	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② ✎️	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 🔌	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite .

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
- Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 60](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj Garmin PowerSwitch uređaj.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
- Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke > Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends.

Izбришe povijest putovanja: Omogućuje vam brisanje čitave povijesti putovanja s uređaja.

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom ([Prilagođavanje slojeva karte, stranica 32](#)).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite **Postavke > Bežične mreže > Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite **Postavke > Bežične mreže > Bluetooth**.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 11*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Planiranje odmora: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje funkciju prometa.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplata: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 17*).

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Uređaj > Zaslona**.

Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.

Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za sanjarenje.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Kad se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj orijentaciji.

Postavke zvuka i obavijesti

Odaberite **Postavke > Uređaj > Zvuk i obavijesti**.

Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju, multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.

Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.

Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.

Ostali zvukovi: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite zvukove ostalih interakcija s uređajem, poput dodira zaslona, zaključavanje zaslona ili punjenje.

Emitiranje: Omogućuje vam bežično slanje audiozapisa ili videozapisa s uređaja na kompatibilan zvučnik, zaslon ili uređaj.

Kad je uređaj zaključan: Određuje pojavljuju li se obavijesti na zaslonu kad je uređaj zaključan ili ne.

Obavijesti aplikacija: Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite obavijesti svake instalirane aplikacije i izmijenite preferencije načina rada Ne ometaj za svaku aplikaciju.

Pristup obavijestima: Omogućuje vam da odaberete koje aplikacije imaju pristup čitanju obavijesti sustava i aplikacija.

Pristup kroz način rada Ne ometaj: Omogućuje vam da odaberete koje aplikacije mogu zaobići ili izmijeniti postavke Ne ometaj.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

- 1 Odaberite **Postavke > Uređaj > Zvuk i obavijesti**.
- 2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite  > **Alati > Sat >  > **.
- 2 Postavite vrijeme.
- 3 Ako je potrebno, pomoću prekidača uključite alarm.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

- 1 Odaberite **Postavke > Osobno > Lokacija**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

- 1 Odaberite **Postavke > Osobno > Jezik i unos > Jezik**.
- 2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Postavke > Sustav > Datum i vrijeme**.

Automatska vremenska zona: Automatski postavlja vremensku zonu na temelju informacija s povezane mreže.

Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na uređaju kad je onemogućena opcija Automatska vremenska zona.

Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite **Postavke** > **Više o uređaju**.

Status: Prikazuje status sustava i informacije o mreži.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite **> Vрати**.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju** > **Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Radijska frekvencija (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz pri 14 dBm
Radijska frekvencija (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz pri 15 dBm
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću isporučenog USB kabela.

NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvođača na web-mjestu garmin.com.

- 2 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 49*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 3 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja..**
- Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite **Postavke > Ažuriranja**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.


- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 55*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću micro-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na uređaju RV / Camper, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

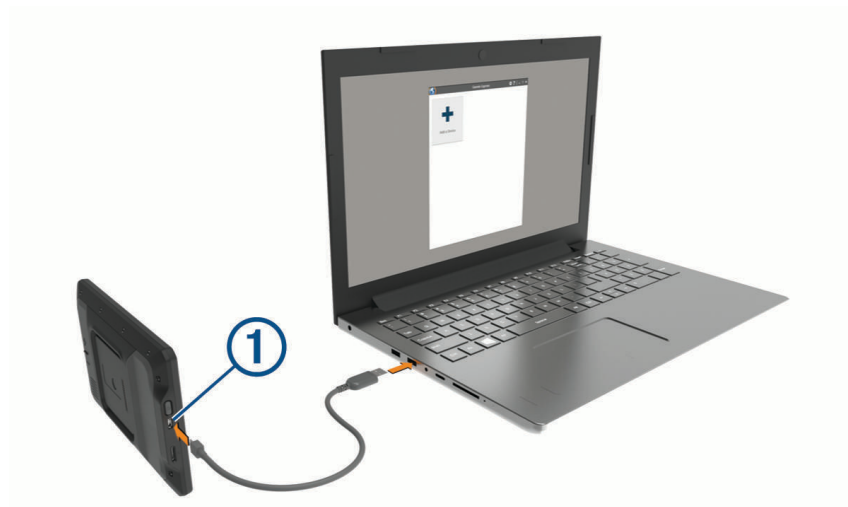

- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

6 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 65*).

7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
- Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.

2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.

2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.

3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.

4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Otpustite maticu koja pričvršćuje magnetski nosač s napajanjem na kuglicu vakuumskog nosača.
- 2 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 3 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 2*).

Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje

Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebate održavati čistim i postaviti uređaj blizu vakuumskog nosača.

Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebate izvršiti sljedeće radnje.

- Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumskog nosača i krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom vožnje.
- Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga (*Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga, stranica 51*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 50*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 51*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 6*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite **Postavke > Bežične mreže > Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog Bluetooth uređaja, stranica 36*) i zatim dovršiti postupak uparivanja.

Dodatak

Garmin PowerSwitch

UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja RV / Camper.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerače, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

- 1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



- 2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme


OBAVIJEST

Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na uređaj Garmin PowerSwitch provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

- 1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na uređaju Garmin PowerSwitch.

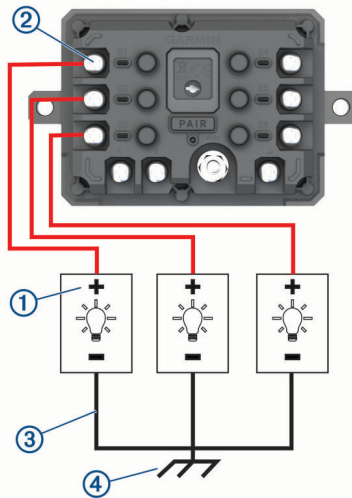

- 2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na neobojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

OBAVIJEST

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na uređaju Garmin PowerSwitch. Nepridržavanje ove obavijesti može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

- 1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

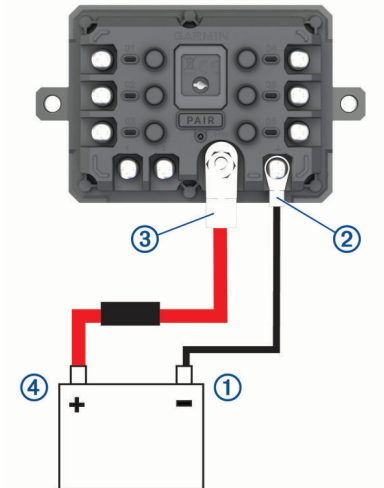

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom ispučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N·m (40 lbf·in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabelu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 14 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹

Rješavanje problema

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 62*).

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Pomoćne kamere

Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više povezanih pomoćnih kamera.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi-Fi postavku na Garmin navigacijskom uređaju.

BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim Garmin navigacijskim uređajima Android. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc35.

Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

- 2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.

- 3 Odaberite  > **Alati** > **Stražnji prikaz** >  > **Garmin BC35**.

- 4 Odaberite svoju kameru BC 35 s popisa dostupnih kamera.

NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na odašiljaču kamere.

- 5 Odaberite **Postavljanje** i postavite linije navođenja s pomoću strelica na zaslonu.

Ako kamera ili vozilo nisu u idealnom položaju za poravnavanje linija navođenja, poravnavanje možete dovršiti kasnije.

- 6 Odaberite **Spremi**.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Povezivanje priključne pomoćne kamere

Za povezivanje priključne pomoćne kamere trebate upotrijebiti dodatni videonosač koji uključuje kompozitni priključak videoulaza od 3,5 mm. Za kupnju dodatnog nosača posjetite web-mjesto garmin.com. Dodatni videonosač priložen je uz neke modele uređaja.

Možete povezati priključnu pomoćnu kameru i vidjeti izlazni signal na zaslonu uređaja.

- 1 Zamijenite originalni nosač uređaja dodatnim videonosačem.
- 2 Priključite videokabel kamere u priključak videoulaza ① na nosaču.



Prikaz pomoćne kamere

UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Informacije prikazane na uređaju pregledajte tek nakratko. Uvijek usmjerite pažnju na okruženje. Ne gledajte zaslon dulje vrijeme i nemojte dopustiti da vam zaslon odvraća pažnju. Ako se usredotočite na zaslon, možete previdjeti prepreke ili opasnosti.

Uređaj prikazuje videozapis s povezanu pomoćne kamere na različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera priključena na napajanje.

1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju unatrag.

Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne kamere.

- Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  > **Alati** > **Stražnji prikaz** za ručni prikaz kamere.

2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.

Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.

- Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  za ručno skrivanje kamere.

Promjena kamera

Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj, možete izmjenjivati prikaze kamere.

1 Odaberite > **Alati** > **Stražnji prikaz**.

2 Odaberite kameru na dnu zaslona.

Prikazuje se videozapis s kamere.

Promjena orijentacije kamere

Ovisno o položaju kamere na vašem vozilu, videozapis na uređaju može zadano biti prikazan naopako ili zrcaljeno. Kako biste to ispravili, prikaz videozapisa možete okrenuti vodoravno ili ga preokrenuti okomito.

1 Odaberite > **Alati** > **Stražnji prikaz** > .

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Zrcali videozapis**.

NAPOMENA: To je korisno za kamere postavljene na prednju ili stražnju stranu vozila.

- Odaberite **Okreni videozapis**.

NAPOMENA: To je korisno za kamere postavljene na bočnu stranu vozila.

Povezivanje kamere za snimanje vožnje i nosača s napajanjem

Prije povezivanja kamere za snimanje vožnje i nosača s napajanjem potrebno je montirati kameru za snimanje vožnje na vjetrobransko staklo.

S pomoću nosača za uređaj RV / Camper možete napajati kompatibilnu Garmin kameru za snimanje vožnje. To može biti korisno ako trebate povezati uređaj RV / Camper i kameru za snimanje vožnje na isti izvor napajanja u vozilu.

- 1 Montirajte uređaj RV / Camper u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 2*).
- 2 Po potrebi uklonite uređaj RV / Camper iz magnetskog nosača kako biste mogli bolje vidjeti USB priključak.
- 3 Priključite kabel napajanja kamere za snimanje vožnje u USB priključak ① na nosaču.



Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.4 i novijim. Mac računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka na Android uređajima.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja (*Formatiranje memorijske kartice, stranica 66*).

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisnite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice

Uređaju je potrebna memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite **Postavke > Uređaj > Pohrana i USB**.
- 2 Odaberite memorijsku karticu.
- 3 Odaberite **⋮ > Postavke > Formatiraj > IZBRIŠI I FORMATIRAJ**.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Prijenos GPX datoteka s računala

Apple računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane kao što je Android File Transfer za čitanje i zapisivanje datoteka na ovom uređaju.

Ako već imate izrađene rute koje želite upotrebljavati na uređaju, GPX datoteke možete prenijeti izravno s računala.

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 66](#)).
Uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite GPX datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Pronađite GPX mapu na uređaju.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Izvoz GPX datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive

Podatke poput točaka i rute možete dijeliti u GPX formatu datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive.

- 1 Na uređaju RV / Camper odaberite opciju:
 - Za dijeljenje točaka odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** >  > **Dijeli** > **Garmin Drive**.
 - Za dijeljenje rute odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi** >  > **Dijeli** > **Garmin Drive**.
- 2 Odaberite jednu ili više točaka ili ruta.
- 3 Odaberite **Gotovo**.
- 4 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 5 Za dijeljenje .gpx datoteka slijedite upute na zaslonu.

Uvoz GPX datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive

Podatke poput točaka i rute možete uvesti u GPX formatu datoteka s pomoću aplikacije Garmin Drive.

Primjerice, možete slati točke i rute primjene e-poštom na svoj RV / Camper.

- 1 Na pametnom telefonu odaberite .gpx datoteku i otvorite je s pomoću aplikacije Garmin Drive.
- 2 Slijedite upute na zaslonu u aplikaciji Garmin Drive.
- 3 Na uređaju RV / Camper odaberite opciju:
 - Za prikaz uvezenih točaka odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
 - Za prikaz uvezenih ruta odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

Izvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice

Podatke poput točaka i rute možete dijeliti u GPX formatu datoteka na kompatibilnu microSD karticu.

- 1 Umetnite kompatibilnu microSD karticu u utor za memorijsku karticu na vašem uređaju ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 65](#)).
- 2 Na uređaju RV / Camper odaberite opciju:
 - Za dijeljenje točaka odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** >  > **Dijeli** > **Memorijska kartica**.
 - Za dijeljenje ruta odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi** >  > **Dijeli** > **Memorijska kartica**.
- 3 Odaberite jednu ili više točaka ili ruta.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice

Podatke poput točaka i rute možete uvesti u GPX formatu datoteka s kompatibilne microSD kartice.

- 1 Umetnite kompatibilnu microSD karticu s jednom ili više .gpx datoteka u utor za memorijsku karticu na vašem uređaju ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 65](#)).
Uređaj RV / Camper automatski uvozi sve .gpx datoteke pronađene na microSD kartici.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz uvezenih točaka odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
 - Za prikaz uvezenih ruta odaberite  > **Navigacija** > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

