

GARMIN®



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Naudotojo vadovas

© 2020 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HISTORY® ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai, kurie yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama su leidimu. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Ultimate Campgrounds yra „The Ultimate Public Campground Project“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. Wi-Fi® ir Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ yra registruotieji „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklai.

Turinys

Darbo pradžia..... 1

Įrenginio apžvalga.....	1
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje.....	2
Prisukamo laikiklio montavimas ant prietaisų skydo.....	4
Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas.....	5
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	6
GPS signalų gavimas.....	6
Pradžios ekranas.....	7
Programos atidarymas.....	8
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane.....	8
Pranešimų peržiūra.....	8
Būsenos juostos piktogramos.....	8
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	8
Ekranų ryškumo reguliavimas.....	9

Transporto priemonių profiliai..... 9

Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	9
Automobilio profilis.....	9
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	10
Propano balionų pridėjimas.....	10
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	10

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 11

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	11
Šviesoforo ir greičio kameros.....	11

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą..... 12

Maršrutai.....	12
Maršruto pradėjimas.....	12
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	12
Važiavimas namo.....	12
Namų vietos redagavimas.....	12
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	12

Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	14
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	14
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	14
Atvykimas į kelionės tikslą.....	14
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo.....	15
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	15
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	15
Maršruto formavimas.....	15
Važiavimas aplinkkeliais.....	16
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	16
Maršruto sustabdymas.....	16
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	16
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	16
Eismo delsos vengimas maršrute.....	16
Mokamų kelių vengimas.....	17
Rinkliavos lipdukų vengimas.....	17
Kelio ypatybių vengimas.....	17
Aplinkos apsaugos zonų vengimas.....	17
Pasirinktiniai vengimai.....	17
Kelio vengimas.....	18
Teritorijos vengimas.....	18
Pasirinktinių vengimų išjungimas.....	18
Tinkintų vengimų šalinimas.....	18

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 19

Lankytinos vietos.....	19
HISTORY lankytinų vietų paieška.....	19
Nacionalinių parkų paieška.....	20
Kemperių aikštelių paieška.....	20
Kemperių aikštelių su patogumais paieška.....	20
Kemperių serviso paieška.....	20
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	21
Adreso paieška.....	21
Vietos ieškojimas pagal kategoriją.....	21
Paieška kategorijoje.....	21
Vietos paieškos rezultatai.....	22
Paieškos zonos keitimas.....	23
Pasirinktinių lankytinų vietos.....	23
„POI Loader“ diegimas.....	23
Pasirinktinių LV paieška.....	23

Stovėjimo vietos.....	24
Netoliese dabartinės vietos esančios	
stovėjimo vietos paieška.....	24
Stovėjimo vietų spalvos ir	
simboliai.....	24
Paieškos priemonės.....	24
Sankryžos paieška.....	24
Vietos paieška pagal koordinates....	24
Foursquare.....	24
Prisijungimas prie Foursquare	
paskyros.....	25
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų	
vietų.....	25
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos	
informaciją.....	25
TripAdvisor.....	25
TripAdvisor lankytinų vietų	
paieška.....	25
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	25
Neseniai rastų vietų sąrašo	
valymas.....	25
Esamos vietos informacijos peržiūra..	25
Avarinių tarnybų ir degalinių	
paieška.....	26
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą,	
gavimas.....	26
Nuorodos pridėjimas.....	26
Nuorodos pašalinimas.....	26
Vietų įrašymas.....	26
Vietos išsaugojimas.....	26
Jūsų dabartinės vietos įrašymas.....	26
Išsaugotos vietos redagavimas.....	27
Kategorijų priskyrimas išsaugotoms	
vietoms.....	27
Įrašytos vietos trynimasis.....	27

Naudojimasis žemėlapiu.....27

Žemėlapių įrankiai.....	28
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	28
Priekyje.....	28
Būsimų vietų peržiūra.....	28
Priekyje esančių objektų kategorijų	
pritaikymas.....	29
Miestai priekyje.....	29
Būsimų miestų ir paslaugų prie	
nuovažų peržiūra.....	29
Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	29
Įspėjimai apie apribojimus.....	30

Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	30
Įspėjimai.....	31
Kelionės informacija.....	31
Kelionės duomenų peržiūra	
žemėlapyje.....	31
Kelionės duomenų laukų	
pritaikymas.....	31
Kelionės žurnalo peržiūra.....	31
Kelionės informacijos nustatymas iš	
naujo.....	31
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	31
Eismo duomenų peržiūra	
žemėlapyje.....	31
Eismo įvykių paieška.....	32
Žemėlapių pritaikymas.....	32
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	32
Žemėlapių duomenų lauko	
keitimas.....	32
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	32

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos..... 32

Susiejimas su išmaniuoju telefonu.....	33
Patarimai dėl susietų įrenginių	
naudojimo.....	33
Papildomų Bluetooth įrenginių	
susiejimas.....	33
Vykimas adresu ar į vietovę naudojant	
programą Garmin Drive.....	33
Išmanieji pranešimai.....	33
Pranešimų gavimas.....	34
Skambinimas naudojantis laisvų rankų	
įranga.....	34
Skambinimas.....	34
Skambučio priėmimas.....	34
Priimamų skambučių parinkčių	
naudojimas.....	35
Telefono numerio kaip iš anksto	
nustatytojo išsaugojimas.....	35
Belaidės ausinės.....	35
„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir	
išjungimas.....	35
Programos pranešimų rodymas arba	
slėpimas (Android™).....	35
Pranešimų kategorijų rodymas arba	
slėpimas Apple® įrenginyje.....	35
Bluetooth įrenginio atjungimas.....	36

Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas	36	Muzikos leidimas	41
Eismas	36	Šaltinio pasirinkimas	41
Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną	36	Atkūrimo valdikliai	41
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą	37	Garso valdymas	42
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje	37	Zonos garsumo reguliavimas	42
Eismo įvykių paieška	37	Tonų reguliavimas	42
Balso komanda	37	Zonos nustatymo „garsiai“ išjungimas	42
Kalbėjimo įrenginiui patarimai	37	Papildomo įrenginio stiprinimo reguliavimas	42
Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas	38	Garsiakalbių zonos	42
Atvykimo laiko tikrinimas	38	DSP nustatymai	43
Skambinimas naudojant balsą	38	Išankstiniai nustatymai	43
Įrenginio nustatymų keitimas balsu	38	Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas	43
Naudojimasis taikomosiomis programomis	38	Išankstinio nustatymo pasirinkimas sąrašė	43
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje	38	Išankstinių nustatymų pašalinimas	43
Kelionės planuoklis	38	Garso nustatymai	44
Kelionės planavimas	39	Garsiakalbio zonos nustatymai	44
Kelionės vietų redagavimas ir tvarkos keitimas	39	Techninės priežiūros įrašymas	44
Kelionės tikslų sekos optimizavimas	39	Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas	45
Traukos vietų radimas keliaujant	39	Techninės priežiūros kategorijų šalinimas	45
Kelionės maršruto nustatymų keitimas	39	Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas	45
Išsaugotos kelionės navigacija	40	Techninės priežiūros įrašo redagavimas	45
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	40	Techninės priežiūros įrašų šalinimas	45
TracBack®	40	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	45
Paskutinės nuvažiuotos trasos sekimas	40	Orų prognozės peržiūra	45
Paskutinės trasos išsaugojimas kelionės formatu	40	Orų peržiūra šalia įvairių miestų	46
Fusion-Link™ belaidžio nuotolinio valdymo programa	40	Programa Garmin PowerSwitch™	46
Prisijungimas prie muzikos leistuvo naudojant „Bluetooth“	40	Ijungimo jungiklio suaktyvinimas	47
Muzikos leistuvo prijungimas naudojant belaidžio ryšio tinklą	41	Visų jungiklių išjungimas	47
Muzikos leidimas	41	Mygtuko pritaikymas	47
		Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai	47
		Tinkinto išdėstymo pridėjimas	47
		Mygtuko pridėjimas prie pasirinktino išdėstymo	48
		Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme	48

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas.....	48	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo.....	56
Nustatymai.....	49	Trikčių šalinimas.....	56
Navigacijos nustatymai.....	49	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo.....	56
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	49	Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai.....	56
Žemėlapių įjungimas.....	49	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	56
Prijungimas prie belaidžio tinklo.....	49	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta.....	56
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas.....	49	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas.....	57
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	50	Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono.....	57
Eismo nustatymai.....	50	Priedas.....	57
Ekranų nustatymai.....	50	Garmin PowerSwitch.....	57
Garso ir pranešimų nustatymai.....	51	Montavimo aspektai.....	57
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas.....	51	Įrenginio montavimas.....	58
Žadintuvo signalo nustatymas.....	51	Priekinio dangtelio atidarymas.....	59
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas.....	51	Priedų prijungimas.....	60
Teksto kalbos nustatymas.....	51	Valdymo įvesties prijungimas.....	60
Datos ir laiko nustatymai.....	52	Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo.....	61
Įrenginio nustatymai.....	52	Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu.....	61
Nustatymų atkūrimas.....	52	Garmin PowerSwitch specifikacijos.....	62
Įrenginio informacija.....	52	Trikčių šalinimas.....	62
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	52	Mano Garmin PowerSwitch atsijungia.....	62
Specifikacijos.....	52	Mano priedams netiekama galia.....	62
Įrenginio įkrovimas.....	53	Galinio vaizdo kameros.....	62
Įrenginio techninė priežiūra.....	53	Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu.....	63
Garmin palaikymo centras.....	53	Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą.....	63
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą.....	53	Galinio vaizdo kameros peržiūra.....	64
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	54	Kamerų perjungimas.....	64
Garmin Express diegimas.....	55	Kameros orientacijos keitimas.....	64
Įrenginio priežiūra.....	55	Prietaisų skydo kameros prijungimas prie maitinamojo laikiklio.....	65
Išorinio korpuso valymas.....	55	Duomenų tvarkymas.....	65
Jutiklinio ekranų valymas.....	55	Apie atminties korteles.....	65
Apsisaugojimas nuo vagystės.....	55		
Įrenginio nustatymas iš naujo.....	56		
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	56		
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	56		

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	65
Atminties kortelės formatavimas.....	66
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	66
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	66
GPX failų perkėlimas iš kompiuterio.....	66
GPX failų eksportavimas naudojantis programa Garmin Drive.....	67
GPX failų importavimas naudojantis programa Garmin Drive.....	67
GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę.....	67
GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę.....	67
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	67
Priedų įsigijimas.....	68


Darbo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą*, 53 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje*, 2 psl.).
- Sureguliuokite garsumą (*Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas*, 51 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 9 psl.).
- Nustatykite kemperio profilį (*Transporto priemonės profilio pridėjimas*, 9 psl.).
- Važiuokite į kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 12 psl.).

Įrenginio apžvalga

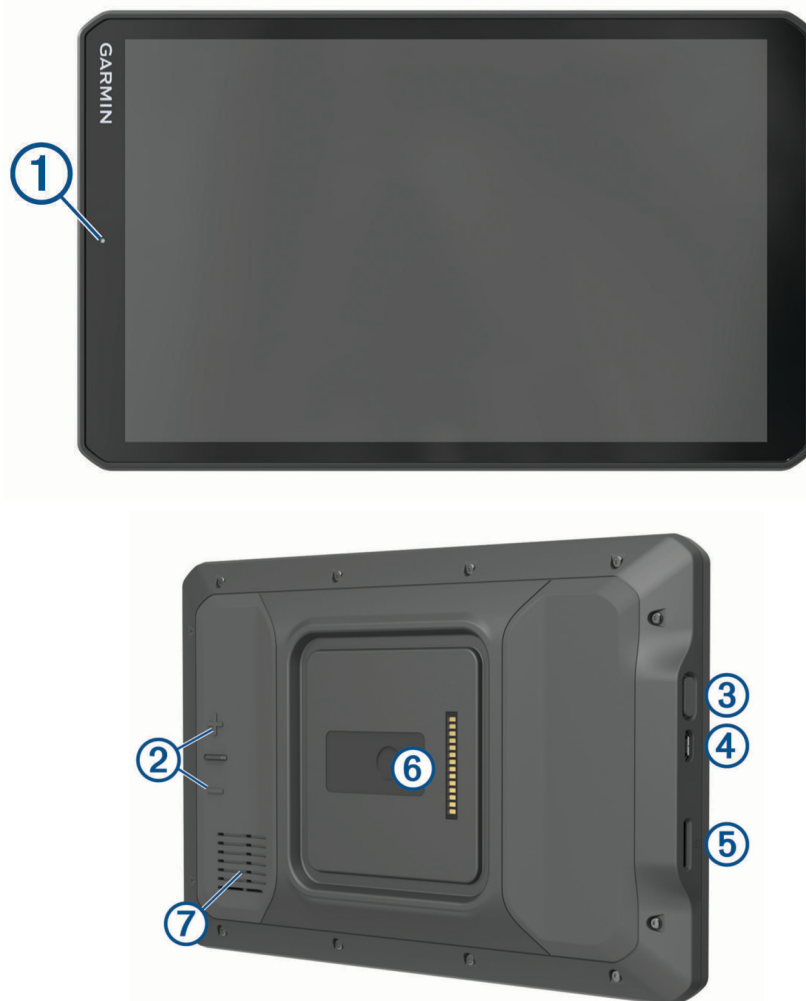

①	Skambinimo laisvomis rankomis ir balso komandų mikrofonas
②	Garsumo valdiklis
③	Maitinimo mygtukas
④	Maitinimo ir duomenų „micro USB“ prievadas
⑤	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
⑥	Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
⑦	Garsiakalbis

Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetas gali sukelti kai kurių medicininių ir elektroninių įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius, insulino pompas arba nešiojamųjų kompiuterių kietuosius diskus, trikdžius. Laikykite įrenginį toliau nuo medicininių ir elektroninių įrenginių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Pakelkite svirtelę ①, prie priekinio stiklo prispauskite vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo.

Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.



- 2 Transporto priemonės maitinimo laidą ② įkiškite į laikiklyje esantį prievadą.

- 3 Jei reikia, atsukite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ③ ir veržlę ant rutulio formos laikiklio ④, tada reguliuokite, kad būtų lengviau žiūrėti ir naudoti.



- 4 Priveržkite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ir veržlę ant rutulio formos laikiklio.
5 Įdėkite įrenginį į magnetinį laikiklį.



- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Prisukamo laikiklio montavimas ant prietaisų skydo

Prieš montuojant prisukamą rutulio formos laikiklį ant prietaisų skydo reikia pasirinkti tinkamą jo vietą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.


PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin® nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.


PRANEŠIMAS

Garmin rekomenduoja, kad varžtais prisukamą rutulio formos laikiklį įrengtų specialistas.

- 1 Montuokite ① pasirinktoje vietoje.

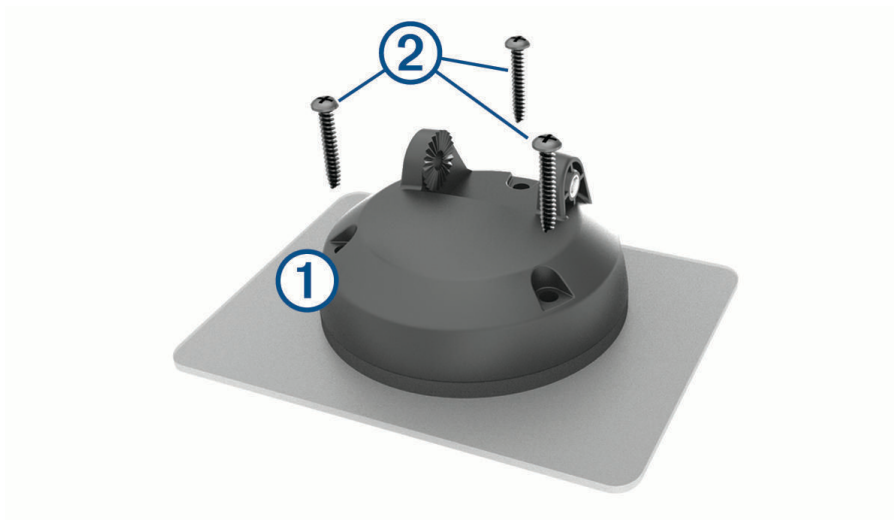

- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite tris varžtų vietas.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus pateiktais varžtais ②.
- 5 Įstatykite rutulio formos laikiklio kojelę ③ į laikiklį.

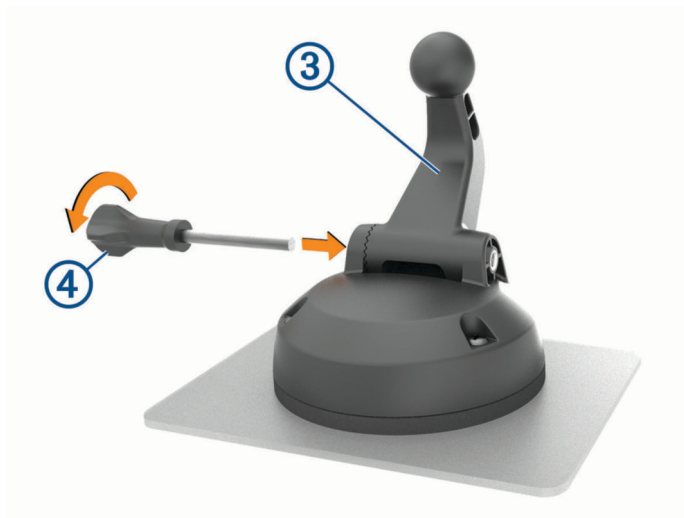


- 6 Įstatykite sparnuotąją veržlę ④ į laikiklį ir priverždami įtvirtinkite rutulio formos laikiklio kojelę.

Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas


Prie įrenginio pridėtas vieno colio rutulio formos laikiklis, suderinamas su trečiųjų šalių montavimo priemonėmis.

- 1 Išsukite keturis varžtus ①, kuriais laikiklio lizdas ② pritvirtintas prie magnetinio laikiklio.

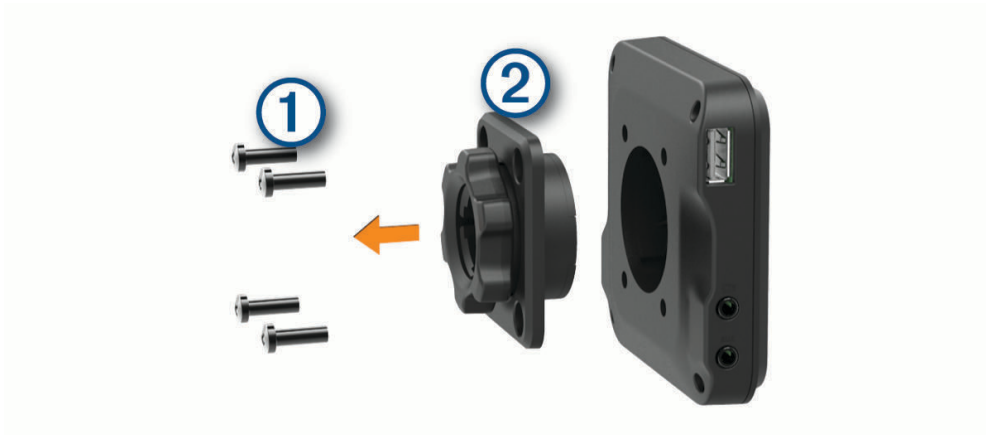

- 2 Išimkite laikiklio lizdą.

- 3 Pritvirtinkite vieno colio rutulio formos laikiklį ③ prie magnetinio laikiklio varžtais, kuriuos išsukote 1 veiksmu.

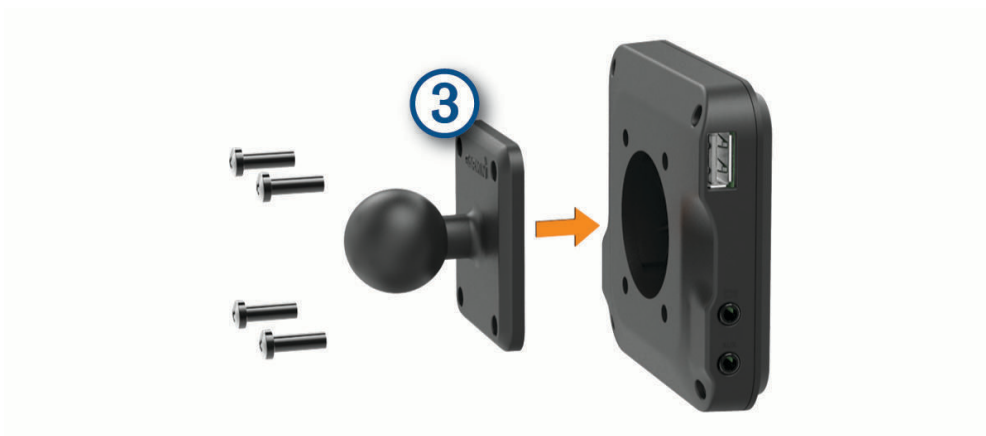

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungti maitinimą**.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Patikrinkite, ar 📍 rodomas būsenos juostoje, ir įgalinkite vietos nustatymo paslaugas, jei jos neįgalintos ([Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 51 psl.](#)).
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių. Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapis viršuje rodoma Uztverošie satelīti.

Pradžios ekranas

PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti įvairi.



①	Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn. Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart braukite žemyn.
②	Pasirinkite, jei norite pradėti važiuoti maršrutu.
③	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti žemėlapij.
④	Pasirinkite, jei norite pakeisti transporto priemonės profilį.
⑤	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie orus dabartinėje jūsų buvimo vietoje. Reikia Garmin Drive™ programos.
⑥	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti išmaniuosius pranešimus. Reikia Garmin Drive programos.
⑦	Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje.
⑧	Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios ekrano pridėti valdiklių.

Programos atidarymas

Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos programos, suskirstytos į du skirtukus. Skirtuke Navigacija yra Garmin programos, naudojamos navigacijai, informacijai perduoti ir naudojimo valandoms įrašyti. Skirtuke Įrankiai pateikiamos programos, naudingos ryšiui ir kitoms užduotims.

Jei norite atidaryti programą, pasirinkite parinktį:

- Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
- Pasirinkite , pasirinkite skirtuką ir pasirinkite programą.

Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte papildomas programas.
- 3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios ekrano vietą.

Pranešimų peržiūra

- 1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti programą, pasirinkite pranešimą.
 - Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į dešinę.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

	Vietos nustatymo paslaugos įgalintos (<i>Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 51 psl.</i>).
	Bluetooth® technologija yra įgalinta.
	Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
	Prisijungta prie Wi-Fi® tinklo (<i>Prijungimas prie belaidžio tinklo, 49 psl.</i>).
 	Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonių profiliai, 9 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Ekranų ryškumo reguliavimas

Įrenginys gali naudoti aplinkos šviesos jutiklį siekiant automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal transporto priemonės sąlygas ([Ekranų nustatymai, 50 psl.](#)). Ryškumą galima reguliuoti ir rankiniu būdu, naudojant pranešimų skydelį arba nustatymo meniu.

1 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
- Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Ekranas > Ryškumo lygis**.

2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Kiekvienam kemperiui, kuriame ketinate naudoti įrenginį, turite pridėti transporto priemonės profilį.

1 Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilį.

2 Pasirinkite transporto priemonės tipą:

- Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su neatkabinamu kemperiu, pasirinkite **Kemperis**.
- Jei norite pridėti gyvenamąjį autofurgoną su priekaba, pasirinkite **Autofurg. su priekaba**.
- Jei norite pridėti keleivinės transporto priemonės velkamą kemperį, pasirinkite **Tr. pr. su priekaba**.

3 Jei reikia, pasirinkite priekabos tipą:

- Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Kelioninė priekaba**.
- Jei norite pridėti kemperį, velkamą naudojant balninį sukabintuvą, pasirinkite **Balninė gyvenam. priekaba**.

PASTABA: šis priekabos tipas galimas ne visuose regionuose.

- Jei norite pridėti valtės priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Priekaba valčiai**.
- Jei norite pridėti priekabą, velkamą naudojant standartinį kablį, pasirinkite **Gyvenamoji priekaba**.

4 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pridėję transporto priemonės profilį galite jį redaguoti ir pridėti papildomos informacijos ([Transporto priemonės profilio redagavimas, 10 psl.](#)).

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kiekvieną kartą, kai įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

1 Pasirinkite parinktį:

- Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
- Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilio valdiklį (*Pradžios ekranas, 7 psl.*).

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.

Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.

3 Pasirinkite **Pasirinkite.**

Propano balionų pridėjimas

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose.

Prie transporto priemonės profilio pridėjus propano balionus įrenginys vengia maršrutų per vietas, kuriose taikomi propano talpyklų apribojimai, galintys paveikti jūsų maršrutą. Įrenginys taip pat pateikia įspėjimą, kai artėjate prie vietovių, kuriose reikalaujama išjungti propano balionus.

1 Transporto priemonės profilyje pasirinkite > Pridėti talpyklą.

2 Įveskite propano baliono svorį ir pasirinkite **Išsaugoti.**

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.

1 Pradžios ekrane pasirinkite transporto priemonės profilio valdiklį (*Pradžios ekranas, 7 psl.*).

2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite redaguoti transporto priemonės profilio informaciją, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
- Jei norite pakeisti transporto priemonės profilio pavadinimą, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
- Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Ištrinti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokią įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) važiuojant iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją ([Eismas, 36 psl.](#)).

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti tiesioginius šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant Garmin Drive programą.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 16 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 16 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Maršruto pradėjimas, 12 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti.
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 19 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y** > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 12 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 15 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapij**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapyje viršuje.

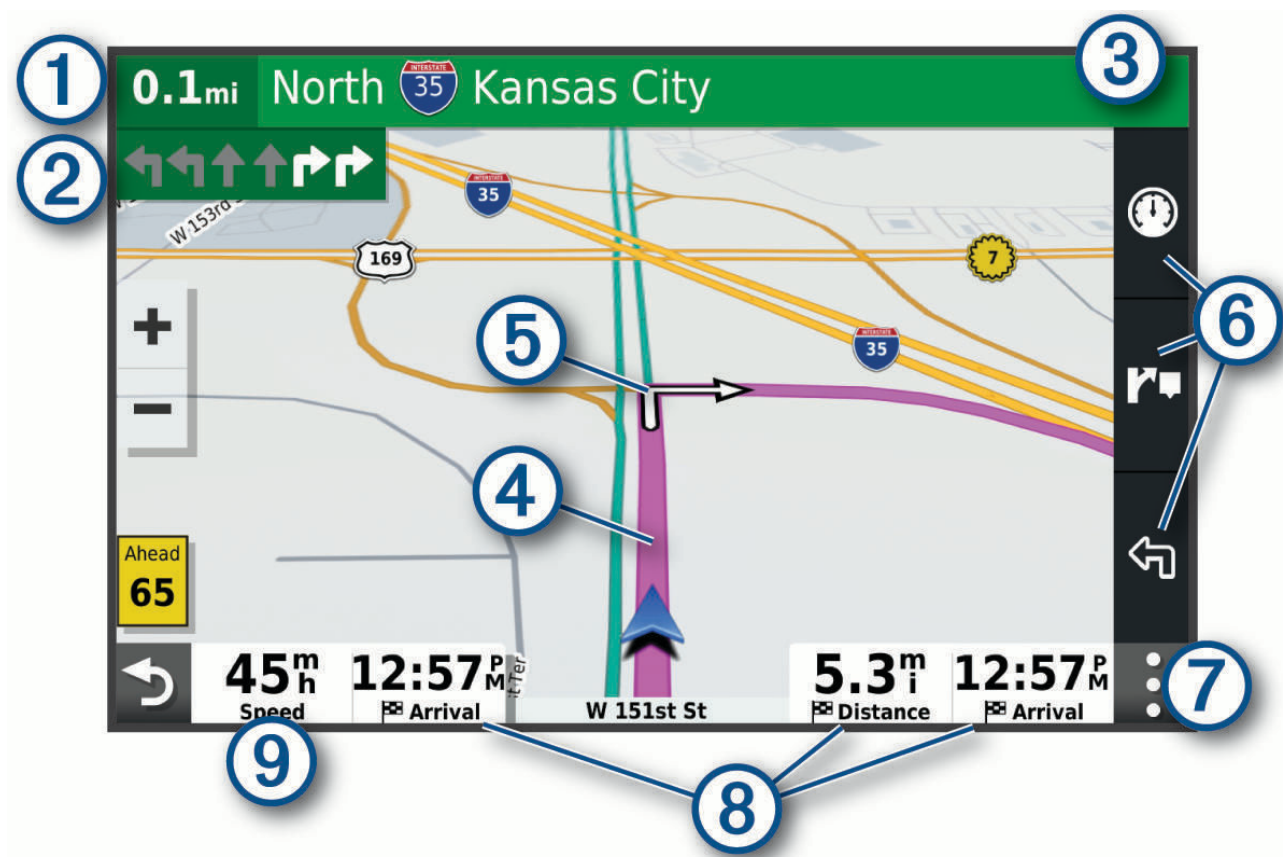

- ① Atstumas iki kito veiksmo.
- ② Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
- ③ Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
- ④ Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
- ⑤ Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
- ⑥ Žemėlapio įrankių sparčiosios nuorodos.
- ⑦ Žemėlapio įrankiai. Galite pasirinkti įrankius, kurie rodo daugiau informacijos apie jūsų maršrutą ir jo aplinką.
- ⑧ Duomenų laukai.
PATARIMAS: palietę šiuos laukus galite keisti juose rodomą informaciją (*Žemėlapiu duomenų lauko keitimas, 32 psl.*).
- ⑨ Transporto priemonės greitis.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

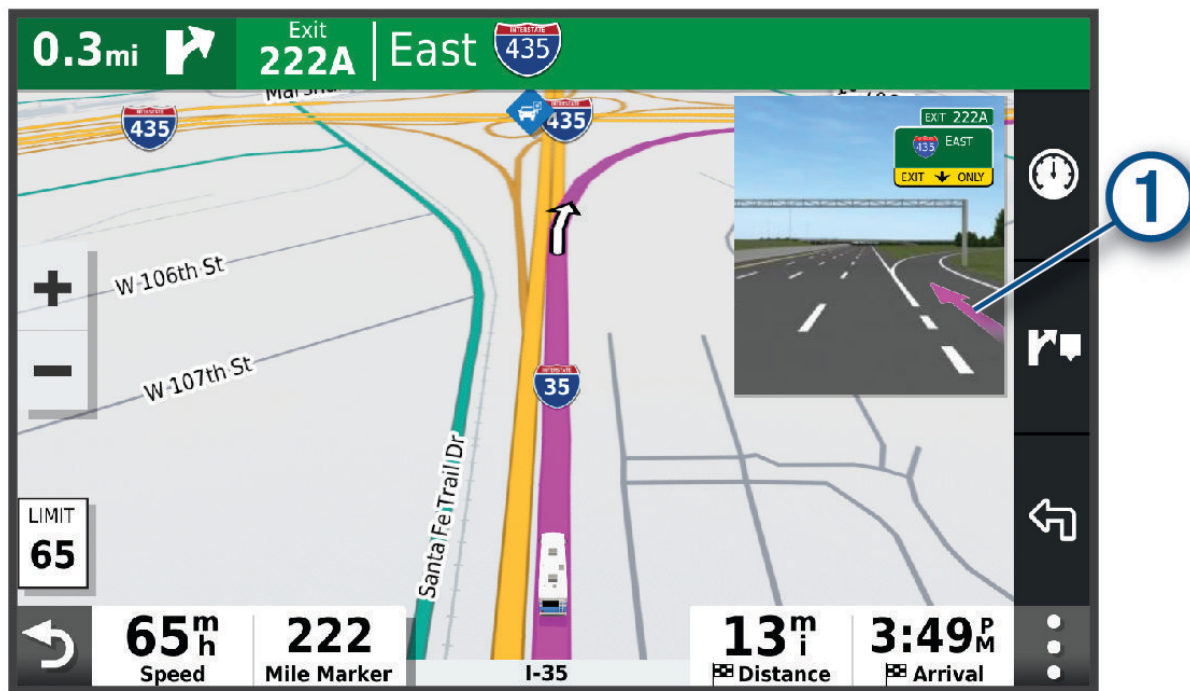

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapyje rodomas kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

- žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles. Galite pasirinkti Daugiau, jei norite peržiūrėti visą siūlomų stovėjimo aikštelių sąrašą (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 15 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai įrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **Daugiau** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.
PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, įrenginys automatiškai atnaujiną maršrutą.
- Jei įrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė** ir pasirinkite  > **Mano tikslas**.

2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

3 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu ([Maršruto pradėjimas, 12 psl.](#)).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite juos planuoti ir išsaugoti naudodami kelionės planuoklį ([Kelionės planavimas, 39 psl.](#)).

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kur?**.

2 Vietos paieška ([Vietų paieška ir išsaugojimas, 19 psl.](#)).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu ([Maršruto pradėjimas, 12 psl.](#)).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.

2 Pasirinkite **Formuoti maršrutą**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Įrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

3 Pasirinkite **Vykti!**

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Šalinti**.

Važiavimas aplinkkeliais

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto sustabdymas

- Žemėlapyje pasirinkite  > **Baigti**.
- Pradžios ekrane pasirinkite **Baigti**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionių istorijos funkciją ([Navigacijos nustatymai, 49 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 36 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 50 psl.](#)), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**.

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

2 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: meniu gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ir įrenginyje esančių žemėlapių duomenų.

- Pasirinkite **Mokami keliai**.
- Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Mokami keliai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Rinkliavos lipdukai**.

2 Pasirinkite šalį.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti kelius, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.

Kelio ypatybių vengimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.

2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Gera**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei. Ši parinktis taikoma transporto priemonės tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje ([Transporto priemonių profiliai, 9 psl.](#)).

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
- Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
- Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai > **.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus > Ištrinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Ištrinti**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur?**.

- Jei norite sparčiai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Ieškoti** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 21 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Adresas** (*Adreso paieška, 21 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Kategorijos** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 21 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, pasirinkite **Šalia esamos paieškos srities** (*Paieškos zonos keitimas, 23 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Išsaugota** (*Vietų įrašymas, 26 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Pastarasis** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 25 psl.*).
- Jei norite ieškoti kemperių aikštelių, pasirinkite **Visos stovyklavietės** (*Kemperių aikštelių paieška, 20 psl.*).
- Jei norite naršyti, ieškoti ir gauti informacijos apie Foursquare® lankytinas vietas, pasirinkite **Foursquare** (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 25 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti TripAdvisor® lankytinų vietų bei apžvalgų, pasirinkite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, 25 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti HISTORY® lankytinų vietų, nuotraukų ir informacijos, pasirinkite **HISTORY** (*HISTORY lankytinų vietų paieška, 19 psl.*).
- Jei norite rasti nacionalinius parkus ir tyrinėti parkų žemėlapius, pasirinkite **Nacional. parkai** (*Nacionalinių parkų paieška, 20 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinatinių vietą, pasirinkite **Koordinatės** (*Vietos paieška pagal koordinates, 24 psl.*).

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

HISTORY lankytinų vietų paieška

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose gaminio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

Jūsų įrenginyje yra įrašyta HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus objektus, pvz., istorinius pastatus, paminklus, muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > HISTORY**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **HISTORY** ir peržiūrėkite nuotrauką bei trumpą vietovės istorijos santrauką.

Nacionalinių parkų paieška

Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į vietą nacionaliniame parke.

1 Pasirinkite **Kur?** > **Nacionl. parkai**.

Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas artimiausias parkas.

2 Pasirinkite **ieškoti** ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).

3 Pasirinkite nacionalinį parką.

Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po parko pavadinimu.

4 Pasirinkite nustatymą:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti daugiau parko informacijos ar patyrinėti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite **i**.
- Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.

Kemperių aikštelių paieška

Pasirinkite **Kur?** > **Visos stovyklavietės**.

Kemperių aikštelių su patogumais paieška

Kemperių aikštelių ir stovyklaviečių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

1 Pasirinkite **Kur?**.

2 Pasirinkite kemperių aikštelių ir stovyklaviečių paieškos teikėją, pvz., **PlanRV Parks**, **ACSI** arba **Ultimate Public Campgrounds**.

PASTABA: kai kurie paieškos teikėjai kai kuriuose produkto modeliuose nepasiekiami.

3 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal vieš. paslaugas**, tada pažymėkite vieną ar daugiau paslaugų ir pasirinkite **Išsaugoti**.

4 Pasirinkite vietą.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite **Kur?** > **PlanRV Services**.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite **Ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.


Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitosios paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorį, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Vietos paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąraše, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

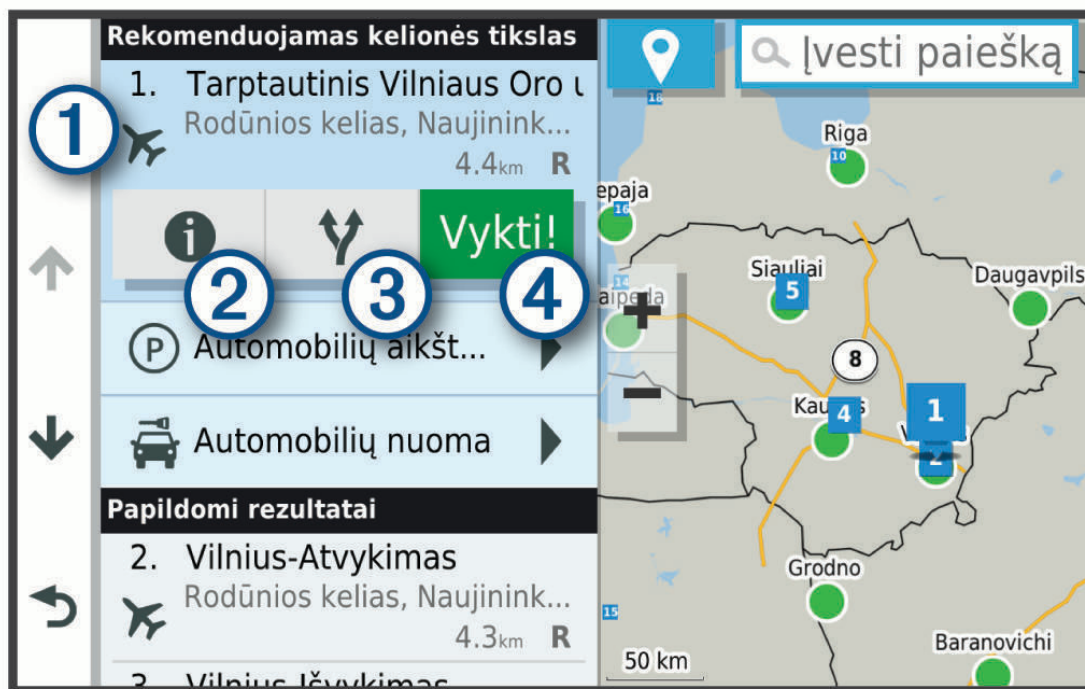


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietą.
④ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia esamos paieškos zonos ①.

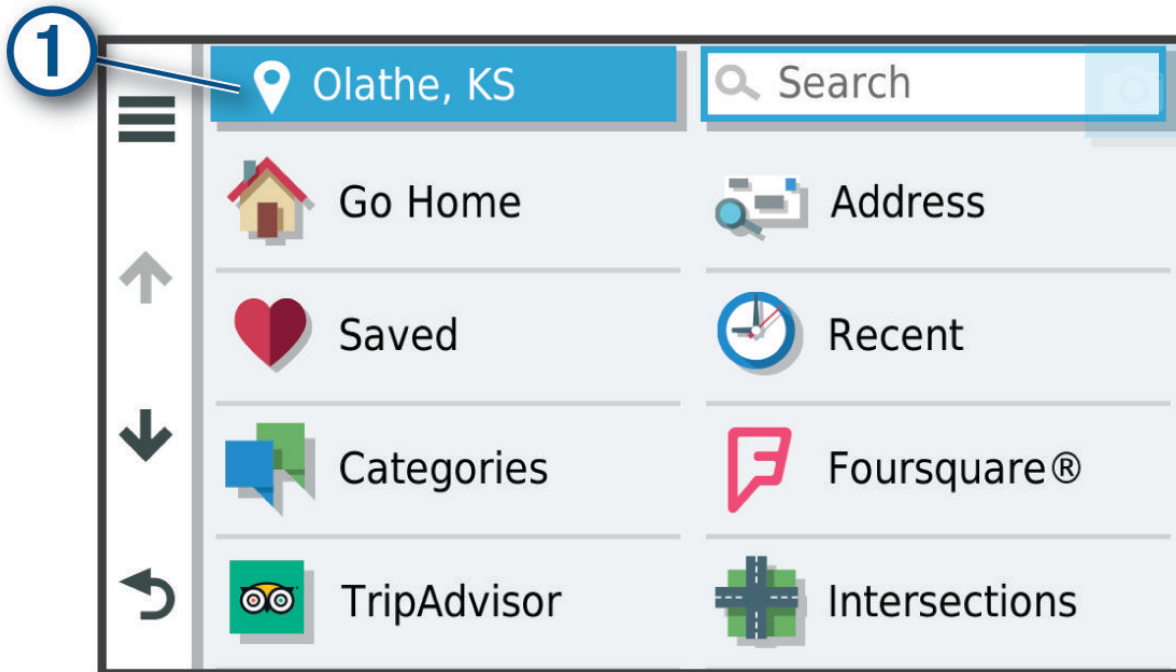

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami kokią nors meniu Kur? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Pasirinktinių lankytinų vietų

Pasirinktinių lankytinų vietų (POI) yra pritaikomos žemėlapių vietos. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami, kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu greičiu nei nurodytas.

„POI Loader“ diegimas

Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje, naudodami „POI Loader“.

- 1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pasirinktinių LV paieška

Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („*POI Loader*“ diegimas, 23 psl.).

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Kategorijos**.
- 2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.

Stovėjimo vietos

Į RV / Camper įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Kai kuriuose regionuose tiesioginiai automobilių stovėjimo gatvėse duomenys teikiami RV / Camper įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos. Kai įrenginys gauna tiesioginius stovėjimo vietų duomenis, galite peržiūrėti realiojo laiko stovėjimo aikštelių tendencijas.

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama. Garmin neprisiima atsakomybės už tiesioginės stovėjimo vietų informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Kur? > Kategorijos > Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).

PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.

- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas.

- 1 Pasirinkite **Kur? > Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatų formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Prie Foursquare paskyros galite prisijungti naudodami Garmin Drive programą suderinamame telefone. Tai atlikę galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 33 psl.](#)).

- 1 Išmaniajame telefone atidarykite programą Garmin Drive.
- 2 Pasirinkite  > **Foursquare**.
- 3 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Nors įrenginys prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive programą, paieškos funkcija teikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir tinkintus rezultatus iš Foursquare naudotojo paskyros ([Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 25 psl.](#)).

Pasirinkite **Kur?** > **Foursquare**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Foursquare paskyros naudojant Garmin Drive programą ([Prisijungimas prie Foursquare paskyros, 25 psl.](#)).

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite .

TripAdvisor

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų vertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese TripAdvisor esančių atitinkamos kategorijos lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur?** > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **≡** > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **≡** > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 21 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Išsaugoti**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **i**.
- 5 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i**.
- 4 Pasirinkite **☰** > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
- 2 Pasirinkite **☰** > **Ištrinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Ištrinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 12 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapij, kai joks maršrutas nesuaktyvintas.

- 1 Pasirinkite **Peržiūrėti žemėlapij**.
- 2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapij į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Jei norite artinti arba tolinti, pasirinkite **+** arba **—**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **▲**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 12 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapių įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 15 psl.*).

Garsas: galima keisti garso ir pranešimų nustatymus (*Garso ir pranešimų nustatymai, 51 psl.*).

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio (*Miestai priekyje, 29 psl.*).

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 28 psl.*).

Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 31 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 31 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 14 psl.*).

Telefonas: rodomas paskutinių skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir priimamo skambučio parinktys (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 35 psl.*).

Orai: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Pranešti apie gr. mat.: leidžiama pranešti apie greičio matuoklį ar šviesoforo kamerą. Šis įrankis galimas tik tada, jei į įrenginį įrašyti greičio ar šviesoforo kameros duomenys ir yra ryšys su Garmin Drive programa.

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapių įrankį.
Žemėlapių įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapių įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytinas įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
Važiuojant žemėlapių įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute (kiekvienoje iš trijų kategorijų). Kai nevažiuojate, žemėlapių įrankis rodo trijų kategorijų pavadinimus.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei žemėlapių įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
 - Jei žemėlapių įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapių įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuovažos ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Miestai priekyje**.
Važiuojant greitkelio ar aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuovažas.
- 2 Pasirinkite miestą.
Įrenginys rodo šalia nuovažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.
- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapių duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo sąlygas.

Įspėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ilgis
	Plotis
	Priekabos aukštis
	Priekabos svoris
	Priekabos ilgis
	Priekabos plotis
	Eismas su priekabomis valtims draudžiamas
	Kemperių eismas draudžiamas
	Eismas su priekabomis draudžiamas
	Propanas neleidžiamas
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Įspėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Ispėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas gyvenamiesiems autofurgonams

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapyje slauksniai**.
- 2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite kelionės informacijos duomenų lauką.
- 3 Pasirinkite  > **Iš naujo nustatyti lauką (-us)**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Atkurti bendruosius duomenis**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Norėdami anuliuoti maksimalų greitį, pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją ([Eismas, 36 psl.](#)).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir pasirinkite **Gerei**.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Žemėlapis ir transporto priemonė** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 36 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 45 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Foursquare prisiregistravimas: leidžia prisiregistruoti prie Foursquare vietų naudojant navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo RV / Camper įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite RV / Camper įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo

- Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
- Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
- Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
- Patikrinkite, ar Bluetooth funkcijos, kurias norite naudoti, yra įjungtos (*„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas, 35 psl.*).

Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas

- 1 Laikykite ausines arba telefoną ir Bluetooth įrenginį ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 2 Įrenginyje įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.
- 3 Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir įsitikinkite, kad kiti Bluetooth įrenginiai gali aptikti ausines arba telefoną.
- 4 Įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > „Bluetooth“**.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
- 5 Sąrašė pasirinkite savo ausines ar telefoną.
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Susieti**.

Vykimas adresu ar į vietovę naudojant programą Garmin Drive

Naudodami programą Garmin Drive galite ieškoti adreso, įmonės ar lankytinos vietos ir juos siųsti į RV / Camper įrenginį, kad būtų galima naviguoti.

- 1 Programoje Garmin Drive pasirinkite **Kur?**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.

Įvedant tekstą, po paieškos lauku rodomi pasiūlymai.

- 3 Pasirinkite siūlomą paieškos rezultatą.

Programa rodo vietą žemėlapyje.

- 4 Pasirinkite **Vyktil**, kad pradėtumėte važiuoti maršrutu.

RV / Camper įrenginys pradeda naviguoti į pasirinktą vietą, o vieta pridedama prie pastarųjų paieškų meniu Kur?.

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, RV / Camper įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate. Jei taip darysite, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį ir dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia Garmin Drive programa.

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **Gerei**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Rodyti > Groti**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **Rodyti** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti taikomoji programa.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: daugelis telefonų ir ausinių yra palaikomi ir gali būti naudojami, bet negarantuojame, kad konkretus telefonas ar ausinės bus suderinami. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie suderinamo mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmų ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Jei norite patikrinti suderinamumą, eikite į www.garmin.com/bluetooth.

Skambinimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Telefonas.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite rinkti numerį, pasirinkite  įveskite telefono numerį ir pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti pastarųjų, praleistų arba neseniai rinktų arba priimtų skambučių numerius, pasirinkite , pasirinkite žurnalą ir pasirinkdami numerį rinkite jį.
 - Jei norite skambinti kontaktui iš telefonų knygos, pasirinkite  ir pasirinkite kontaktą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Atmesti**.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite .
- Norėdami perkelti garsą į savo telefoną, pasirinkite .

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti rinkiklį, pasirinkite skambintojo ID ir pasirinkite .

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite .

Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas

Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai skambinote.

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Telefonas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite išankstinio nustatymo numerį, pvz., **1 iš anksto nustatytas numeris**.
- 4 Pasirinkite **Gerei** ir pasirinkite kontaktą.

Belaidės ausinės

Įrenginys gali siųsti garsinius navigacijos raginimus į Bluetooth įjungtas belaides ausines.

„Bluetooth“ funkcijų įjungimas ir išjungimas

Susietame telefone galite įgalinti arba išjungti skambinimą laisvomis rankomis ir Garmin Drive funkcijas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidžiai tinklai** > „Bluetooth“.
- 2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite .
- 3 Skiltyje **Naudoti** pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įgalinti ryšį su Garmin Drive programa, pasirinkite **Garmin Drive**.
 - Jei norite įgalinti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite **Laisvų rankų įrangą**.
- 4 Pasirinkite **Gerei**.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android™)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad RV / Camper įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

- 1 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.
Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.
- 3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas Apple® įrenginyje

Jei esate prisijungę prie Apple įrenginio, galite filtruoti pranešimus, rodomus RV / Camper įrenginyje, rodydami arba slėpdami kategorijas.

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Išmanieji pranešimai** > .
- 2 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymės langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų RV / Camper įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Gerei**.

Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas

Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai nesijungtų prie jūsų RV / Camper įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį telefoną, iš RV / Camper įrenginio taip pat pašalinami visi telefono kontaktai ir skambučių istorija.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > „Bluetooth“**.
- 2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 50 psl.*). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami programą Garmin Drive (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 36 psl.*).
- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis naudodami radijo bangų imtuvo priedą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 37 psl.*). Eikite į įrenginio puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo priedą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Garmin Drive programos.
- 2 RV / Camper įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismas** ir patikrinkite, ar pažymėta parinktis **„Garmin“ tiesioginė eismo informacija**.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Jei norite gauti radijo bangomis siunčiamus eismo duomenis, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo informacijai gauti tinkamą maitinamąjį laikiklį. Eismo informacijos imtuvas teikiamas su kai kuriais produkto modeliais (*Eismas, 36 psl.*). Jei su įrenginio modeliu nepateikiamas eismo informacijos imtuvas, eikite į įrenginio puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo informacijos imtuvo priedą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

- 1 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo informacijai gauti tinkamą maitinamąjį laikiklį (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 2 psl.*).

Jei jūsų įrenginio modelis gali gauti eismo duomenis, su juo pateiktas maitinamasis laikiklis yra tinkamas eismo informacijai gauti. Jei eismo informacijos imtuvą įsigijote kaip priedą, turėtumėte juo įrenginį prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.

- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis **Eismo informacijos priedas**.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija > Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Navigacija > Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Kalbėjimo įrenginiui patarimai

- Kalbėkite aiškiu balsu ir atsisukę į įrenginį.
- Kiekvieną komandą pradėkite žodžiais *OK, Garmin*.
- Sumažinkite foninį triukšmą, pvz., balsus arba radiją, kad įrenginys galėtų tiksliau interpretuoti jūsų komandas.
- Jei reikia, reaguokite į įrenginio raginimus balsu.
- Jei negaunate naudingo atsakymo, bandykite suformuluoti komandą kitaip.
- Jei įrenginys neatsako į jūsų komandas, patikrinkite, ar jis nėra padėtas šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti foninį triukšmą, kuris trukdo mikrofonui.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*.

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Naudotojo vadovas**.

Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba kaip programinės įrangos tekstas ([Teksto kalbos nustatymas, 51 psl.](#)).

- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo (pasirenkama), pasirinkite .

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir išsaugoti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug kelionės tikslų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios vietą ir vieną kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Nauja kelionė**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasirinkite**.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasirinkite**.
- 6 Jei norite pridėti vietų, pasirinkite **Pridėti vietą** (pasirenkama).
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas** > **Išsaugoti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Kelionės vietų redagavimas ir tvarkos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite perkelti vietą aukštyrą arba žemyn, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Kelionės tikslų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės tikslų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Optimizuoti tvarką**.

Traukos vietų radimas keliaujant

Įrenginys gali pasiūlyti prie kelionės pridėti įdomių ar populiarių traukos vietų.

- 1 Redaguodami kelionę pasirinkite  > **Siūlyti pramogas**.
- 2 Jei norite išsamesnės informacijos, pasirinkite traukos vietą.
- 3 Jei norite prie kelionės pridėti traukos vietą, spustelėkite **Pasirinkite**.

Kelionės maršruto nustatymų keitimas

Galite nustatyti, kaip įrenginys turėtų apskaičiuoti maršrutą, kai pradėsite kelionę.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei prie kelionės norite pridėti formavimo tašką, pasirinkite **Formuoti maršrutą** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas (*Maršruto formavimas, 15 psl.*).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **Maršruto nuostatos** (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 16 psl.*).

Išsaugotos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.
- 2 Pasirinkite išsaugotą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vykti!**
- 4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, tada pasirinkite **Pradėti**.
Įrenginys perskaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių kelionės tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės** > **Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte leistis dar kartą (pasirinktinė funkcija).

TracBack

Paskutinės nuvažiuotos trasos sekimas

Funkcija TracBack įrašo paskutinę kelionės atkarpą. Galite atsekti paskutinę nuvažiuotą trasą nuo ankstesnės vietos.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **TracBack**.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė nuvažiuota trasa.
- 2 Pasirinkite **Vykti!**

Paskutinės trasos išsaugojimas kelionės formatu

Naudodami kelionės planuoklį galite išsaugoti paskutinę trasą kaip kelionę ir keliauti ja vėliau ([Išsaugotos kelionės navigacija, 40 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite **TracBack**.
Žemėlapyje rodoma jūsų paskutinė nuvažiuota trasa.
- 2 Pasirinkite  > **Išsaugoti kaip kelionę**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Fusion-Link™ belaidžio nuotolinio valdymo programa

Naudodamiesi Fusion-Link nuotolinio valdymo programa savo RV / Camper įrenginyje galite kontroliuoti suderinamą Fusion® muzikos leistuvą. Galite reguliuoti garsumą, keisti šaltinį, valdyti atkūrimą, pasirinkti ir tvarkyti išankstinius radijo nustatymus, koreguoti tam tikrus muzikos leistuvo nustatymus ir konfigūruoti DSP profilius muzikos leistuve.

Programa palaiko ryšį su muzikos leistuvu naudodama belaidę jungtį su RV / Camper įrenginiu. Norint naudoti programą, reikia prijungti įrenginį prie muzikos leistuvo naudojantis Bluetooth technologija.

Jei prijungsite muzikos leistuvą prie Wi-Fi tinklo, programa galės palaikyti ryšį su muzikos leistuvu naudodama tą tinklą, kuris užtikrina geresnį ryšį nei Bluetooth tinklas.

Prisijungimas prie muzikos leistuvo naudojant „Bluetooth“

- 1 Įjunkite Bluetooth aptikimo režimą suderinamame Fusion muzikos leistuve.
- 2 Įjunkite RV / Camper įrenginį ir padėkite jį ne toliau kaip 10 m (33 pėdos) nuo muzikos leistuvo.
- 3 RV / Camper įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > **Belaidžiai tinklai** > **Bluetooth**.
- 4 Pasiekiamų įrenginių sąraše pasirinkite Fusion muzikos leistuvą.

Muzikos leistuvo prijungimas naudojant belaidžio ryšio tinklą

Galite prijungti RV / Camper įrenginį prie suderinamo Fusion muzikos leistuvo, prijungto prie to paties belaidžio ryšio tinklo.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Prijunkite Fusion muzikos leistuvą prie transporto priemonės eternetu arba belaidžio ryšio tinklo.
 - Jei jūsų Fusion muzikos leistuve integruotas belaidžio ryšio tinklas, įjunkite belaidžio ryšio tinklus muzikos leistuvo nustatymuose.
- 2 RV / Camper įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Wi-Fi**.
- 3 Pasirinkite tą patį belaidžio ryšio tinklą, prie kurio prijungtas muzikos leistuvas.
- 4 Jei reikia, įveskite slaptažodį.

Muzikos leidimas

Muzikos leidimas

- 1 Pasirinkite  > **Jrankiai > Fusion Link**.
- 2 Sąrašė pasirinkite muzikos leistuvą.
- 3 Jei reikia, pasirinkite dainą arba stotį.

Šaltinio pasirinkimas

- 1 Pasirinkite šaltinio piktogramą.
Šaltinio piktograma yra viršutiniame kairiajame muzikos leistuvo ekrano kampe, ji rodo tuo metu pasirinktą šaltinį.
- 2 Pasirinkite šaltinį.

Atkūrimo valdikliai

Atkūrimo valdikliai ekrane gali keistis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

	Pasirinkite, jei norite pristabdyti medijos atkūrimą.
	Pasirinkite, jei norite leisti mediją arba tęsti medijos atkūrimą.
	• Pasirinkite, jei norite peršokti prie ankstesnio kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį atgal, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite nustatyti ankstesnę stotį arba išankstinį nustatymą. ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu).
	• Pasirinkite, jei norite peršokti prie tolesnio kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį pirmyn, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite nustatyti kitą stotį arba išankstinį nustatymą. ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu).
	Pasirinkite, jei norite perjungti derinimo režimus (automatinį arba rankinį) ir išankstinius nustatymus. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išsaugoti dabartinę stotį kaip išankstinį nustatymą.
	Pasirinkite, jei norite didinti dabartinės zonos garsumą.
	Pasirinkite, jei norite mažinti dabartinės zonos garsumą.
Gain	Kai naudojate AUX šaltinį, stumdami slankiklį didinkite arba mažinkite stiprinimą.

Garso valdymas

Zonos garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link > .
- 2 Judindami slankiklį valdykite zonos garsumą.

Visų prijungtų muzikos leistuvų nutildymas

Galite greitai nutildyti garsą iš šio muzikos leistuvo arba iš visų prie tinklo prijungtų muzikos leistuvų.

Bet kuriame šaltinyje pasirinkite .

Atsiras nutildymo simbolis ir garsas iš šio muzikos leistuvo bus nutildytas.

Tonų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Tone**.
- 4 Naudodamiesi slankiklio juosta reguliuokite kiekvieno tono lygį.

Zonos nustatymo „garsiai“ išjungimas

Nustatymas Loud palaiko dažninę charakteristiką esant mažam garsumui ir padidina juntamą garsumą esant dideliame garsumui. Pagal numatytuosius nustatymus ši vertė įjungta visose zonose.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkdami **Loud** įjunkite arba išjunkite nustatymą.

Papildomo įrenginio stiprinimo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto papildomo įrenginio stiprinimą, kad garsumas būtų panašus kaip kitų medijų šaltinių. Galite keisti stiprinimą po 1 dB.

- 1 Pasirinkite papildomą šaltinį.
- 2 Stumdami slankiklį didinkite arba mažinkite stiprinimą.

PASTABA: jei norite geriausios garso kokybės, kai naudojate nešiojamąjį medijų grotuvą su ausinių išvestimi, gali reikėti reguliuoti medijų leistuvo garsumo valdiklį, o ne stiprinimą.

Garsiakalbių zonos

Galite grupuoti vienoje srityje esančius garsiakalbius į garsiakalbių zoną. Tai suteikia galimybę kontroliuoti zonų garso lygį atskirai. Pavyzdžiui, galite sumažinti garsą kabinoje ir padidinti keleivių skyriuje.

Galite nustatyti balansą, garsumo ribą, toną, žemų dažnių garsiakalbio lygį, žemų dažnių garsiakalbio dažnį ir kiekvienos zonos pavadinimą bei konfigūruoti kitus konkrečios zonos nustatymus ([Garsiakalbio zonos nustatymai, 44 psl.](#)).

Zonos garso nustatymų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Daugiau**.
- 4 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visose zonose.

- Jei norite riboti maksimalų šios zonos garsumą, pasirinkite **VOLUME LIMIT** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite nustatyti šios zonos žemų dažnių garsiakalbio lygį, pasirinkite **SUB LEVEL** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite reguliuoti šios zonos dešiniojo ir kairiojo garsiakalbio balansą, pasirinkite **BALANCE** ir reguliuokite balansą.

Žemų dažnių garsiakalbio filtro reguliavimas

Naudodami žemų dažnių garsiakalbio filtro nustatymą galite kontroliuoti žemų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį kiekvienoje zonoje, o tai gali pagerinti garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio generuojamo garso sumaišymą. Pasirinktą ribinį dažnį viršijantys garso signalai neperduodami į žemų dažnių garsiakalbį.

PASTABA: jei zonai pritaikytas DSP nustatymas, negalima pakeisti šio nustatymo muzikos leistuve. Galite peržiūrėti DSP nustatymą siekdami optimalaus ribinio dažnio, kurį apskaičiuoja DSP valdiklis, bet negalite jo keisti.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Subwoofer Filter**.
- 4 Pasirinkite dažnį.

DSP nustatymai

Kai kuriuose Fusion grotuvuose naudojamas skaitmeninių signalų apdorojimas (DSP). Galite pasirinkti iš anksto konfigūruotus DSP nustatymus Fusion garsiakalbiams ir stiprintuvams bei taip optimizuoti garso kokybę.

Visi DSP nustatymai konfigūruojami naudojant Fusion-Link nuotolinio valdymo programą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visų modelių muzikos leistuvuose.

DSP nustatymų konfigūravimas

Konfigūruodami DSP nustatymus galite optimizuoti garsą kiekvienoje zonoje, kurioje naudojami Fusion garsiakalbiai ir stiprintuvai.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **DSP Settings**.
- 4 Konfigūruokite reikiamus DSP nustatymus priklausomai nuo prie zonos prijungtų Fusion garsiakalbių ir stiprintuvų modelių.
- 5 Kartokite šiuos veiksmus kiekvienoje zonoje.
- 6 Kai baigsite konfigūruoti visų zonų DSP nustatymus, pasirinkite **Send DSP Settings**.

Išankstiniai nustatymai

Mėgstamas AM ir FM stotis galite išsaugoti kaip išankstinius nustatymus, kad jas lengvai pasiektumėte.

Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas

- 1 Pasirinkę atitinkamą šaltinį, muzikos leistuve nustatykite stotį arba kanalą.
- 2 Paspauskite ir palaikykite .

Išankstinio nustatymo pasirinkimas sąrašė

- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite ★.
- 2 Pasirinkite išankstinį nustatymą.

Išankstinių nustatymų pašalinimas

- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite ★.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite kiekvieną išankstinį nustatymą, kurį norite pašalinti.
- 4 Kai baigsite šalinti išankstinius nustatymus, pasirinkite .

Garso nustatymai

Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link > .

Music: suteikiama galimybė konfigūruoti garsiakalbio zonas ([Garsiakalbio zonos nustatymai, 44 psl.](#)).

Tuner Region: nustatomas regionas, šį nustatymą naudoja įvairūs radijo šaltiniai.

Device Name: nustatomas šio muzikos leistuvo pavadinimas.

Searching: įjungiama „Fusion Alpha Search Technology“ (FAST), kuri suteikia galimybę greitai ieškoti kūrinų pagal raidę ar skaičių. Galite nustatyti minimalų kūrinų skaičių, reikalingą norint įjungti meniu FAST. FAST paieška pasiekama, jei jūsų įrenginyje yra daugiau kūrinų nei šis skaičius.

Update: suteikiama galimybė atnaujinti muzikos leistuvo ir DSP nustatymų programinę įrangą.

About: rodoma informacija apie muzikos leistuvo programinės įrangos versiją.

Garsiakalbio zonos nustatymai

Zonos pavadinimo nustatymas

Galite nustatyti garsiakalbio zonos pavadinimą, kad būtų lengviau ją atskirti.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Zone Name**.
- 4 Naudodamiesi ekrano klaviatūra įveskite pavadinimą ir pasirinkite **OK**.

Zonų susiejimas

Galite susieti 1 ir 2 zonas, kad jų garsumas būtų sinchronizuojamas. Bet kurios susietos zonos garsumo reguliavimas turi įtakos abiem zonoms.

Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music > Zone 2 > Link to zone 1.

PASTABA: kai susiesite 1 ir 2 zonas, negalėsite kiekvienos zonos garsumo reguliuoti atskirai.

Zonos išjungimas

Nenaudojamą zoną galite išjungti ir pašalinti iš garso lygių puslapių. Jei zona išjungta, negalima keisti jokių tos zonos nustatymų. Galima išjungti tik 3 ir 4 zonas.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > Music.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Zone Enabled**.

Vidinių stiprintuvų išjungimas

Jei neprijungiate garsiakalbių tiesiai prie 1 ir 2 zonų, galite išjungti vidinius stiprintuvus, taip sumažindami energijos sąnaudas.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Fusion Link >  > General.
- 2 Pasirinkite **Internal Amplifiers**.

Techninės priežiūros įrašymas

Galite įrašyti techninės priežiūros ar profilaktikos atlikimo datą ir hodometro duomenis. Įrenginyje nustatytos kelios techninės priežiūros kategorijos; jūs galite pridėti pasirinktines kategorijas ([Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas, 45 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite **Pridėti įrašą**.
- 4 Įveskite odometro duomenis ir pasirinkite **Kitas**.
- 5 Įveskite komentarą (neprivaloma)
- 6 Pasirinkite **Baig.**

Techninės priežiūros kategorijų pridėjimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite  > Pridėti kategoriją.
- 3 Įveskite kategorijos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros kategorijų šalinimas

Kai pašalinate techninės priežiūros kategoriją, pašalinami visi šioje kategorijoje esantys techninės priežiūros įrašai.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite  > Pašalinti kategorijas.
- 3 Pasirinkite paslaugų kategorijas, kurias norite pašalinti.
- 4 Pasirinkite **Ištrinti**.

Techninės priežiūros kategorijų pervardijimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite kategoriją, kurią norite pervardyti.
- 3 Pasirinkite  > Pervardyti kategoriją.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašo redagavimas

Galite redaguoti komentarą, hodometro duomenis ir techninės priežiūros įrašo datą.

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite lauką.
- 4 Įveskite naują informaciją ir pasirinkite **Baig..**

Techninės priežiūros įrašų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > Įrankiai > Techninės priežiūros istorija.
- 2 Pasirinkite techninės priežiūros kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > Pašalinti įrašus.
- 4 Pasirinkite techninės priežiūros įrašus, kuriuos norite pašalinti.
- 5 Pasirinkite **Ištrinti**.

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio nustatymai, 52 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > Navigacija > Kelionės istorija.

Orų prognozės peržiūra


Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, įrenginį turite prijungti prie Garmin Drive programos.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite orų valdiklį (*Pradžios ekranas, 7 psl.*).
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite orų valdiklį (*Pradžios ekranas, 7 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Dabartinė vieta**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Programa Garmin PowerSwitch™

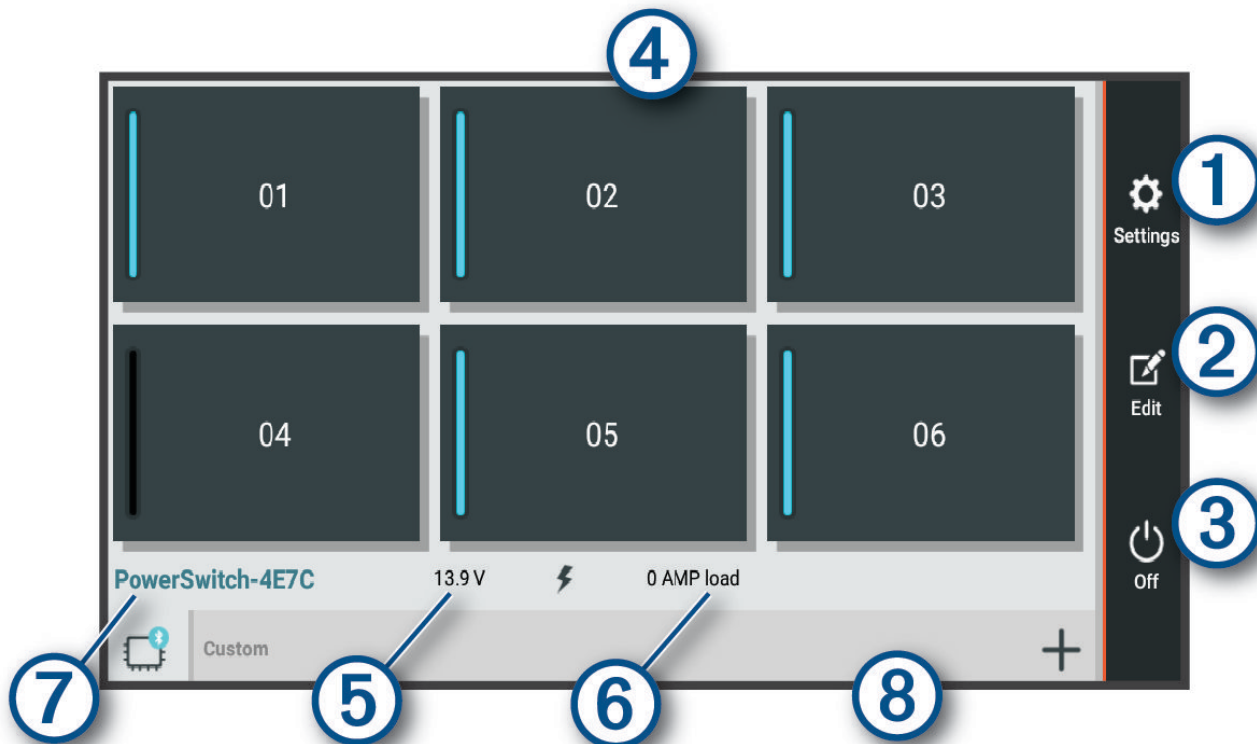

①	Atidaromas programos nustatymų meniu
②	Įjungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③	Išjungiamos visos išvestys
④ Įjungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma įėjimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite .

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie jūsų Garmin PowerSwitch įrenginio ([Valdymo įvesties prijungimas, 60 psl.](#)).

Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite savo Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
- Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Add Button**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Add Action**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Toggle**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Ijungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Strobe** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Add Action** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
- Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Nustatymai

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

Kelionės istorija: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Išvalyti kelionės istoriją: suteikia galimybę išvalyti iš įrenginio visą kelionių istoriją.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė**.

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 32 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu garmin.com/maps.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai**.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Prijungimas prie belaidžio tinklo

1 Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Wi-Fi**.

2 Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.

3 Pasirinkite belaidžio ryšio tinklą.

4 Jei reikia, įveskite šifrutės raktą.

Įrenginys prisijungia prie belaidžio ryšio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą ateityje.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Bluetooth**.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Pagalba vairuotojui**.

Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalinami visų vairuotojo perspėjimų garsiniai signalai (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 11 psl.*).

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Maršruto peržiūra: kai pradėdote važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Pertraukų planavimas: jei važiuojate ilgiau, nei nustatyta, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo būsimas paslaugas. Galite įgalinti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir būsimų paslaugų pasiūlymus.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įjungiama eismo funkcija.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Prenumeratos: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 16 psl.*).

Ekranų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Ekranas**.

Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekranų ryškumo lygis.

Adaptyvusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys išimtas iš laikiklio.

Tema: įjungiamas diena arba naktis pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ekranų fonas: nustatomas įrenginio ekranų fonas.

Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekranų užraktas.

Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje pateikiamas šriftas.

Kai įrenginys pasukamas: įgalinamas automatinis ekranų pasukimas keičiant vertikaliojo ir horizontaliojo vaizdo režimus pagal įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.

Garso ir pranešimų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Garsas ir pranešimas**.

Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos, skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.

Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“ taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus, kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.

Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis įrenginio pranešimų signalas.

Kiti garsai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti kitų veiksmų su įrenginiu garsus, pvz., kai ekranas paliečiamas, užrakinamas arba įkraunamas.

Vaizdo perdavimas: suteikiama galimybė belaidžiu ryšiu siųsti įrenginio garsą ar vaizdą į suderinamą garsiakalbį, ekraną arba įrenginį.

Kai įrenginys užrakintas: nustatoma, ar pranešimai rodomi ekrane, kai įrenginys užrakintas.

Programos pranešimai: suteikiama galimybė įjungti arba išjungti pranešimus kiekvienoje įdiegtoje programoje ir pakeisti kiekvienos programos režimo „Netrukdyti“ nuostatas.

Prieiga prie pranešimo: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali skaityti sistemos ir programų pranešimus.

Prieiga prie režimo „Netrukdyti“: suteikiama galimybė pasirinkti, kurios programos gali nepaisyti arba keisti režimo „Netrukdyti“ nustatymus.

Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Garsas ir pranešimas**.

2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite slankiklio juostas.

Žadintuvo signalo nustatymas

1 Pasirinkite  > **Įrankiai > Laikrodis >  > **.

2 Nustatykite laiką.

3 Jei reikia, paspausdami perjungiklį įjunkite žadintuvą.

Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas

Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje, kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo paslaugas, jei norite planuoti maršrutą, kai GPS signalai nepasiekiami. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.

PATARIMAS: išjungus vietos nustatymo paslaugas galima sutaupyti baterijos energijos.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Asmeniniai nustatymai > Vieta**.

2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos nustatymo paslaugas.

PASTABA: dažniausiai Režimas parinkties Tik įrenginys keisti nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.

Teksto kalbos nustatymas

Galite pasirinkti įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Asmeniniai nustatymai > Kalba ir įvestis > Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.

Automatinis laiko juostos nustatymas: laiko juosta nustatoma automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.

Pasirinkti laiko juostą: nustatoma laiko juosta jūsų įrenginyje, jei Automatinis laiko juostos nustatymas yra išjungtas.

Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24 valandų formatas.

Įrenginio nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai** > **Apie įrenginį**.

Būsena: rodoma sistemos būsena ir tinklo informacija.

Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio naudotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Reguliavimas: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir atitikties informacija.

„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir programinės įrangos versijos informacija.

Įrenginio duomenų teikimas: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **⋮** > **Atkurti**.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Apie įrenginį** > **Reguliavimas**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radio dažnis (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz @ 14 dBm
Radio dažnis (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz @ 15 dBm
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio.

PASTABA: uSB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.

- 2 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 49 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinys pasiekiamas.

- 3 Pasirinkite parinktį:

- Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite **Galimas naujinimas..**
- Jei norite ieškoti naujinių rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatymai > Naujinimai**.

Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

- 4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga**.

- 5 Jei reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutikssite su licencinių sutarčių sąlygomis.

- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.


PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 55 psl.*).
- 2 Atidarykite programą 📍 Garmin Express.
- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie micro-USB prievado ① RV / Camper įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

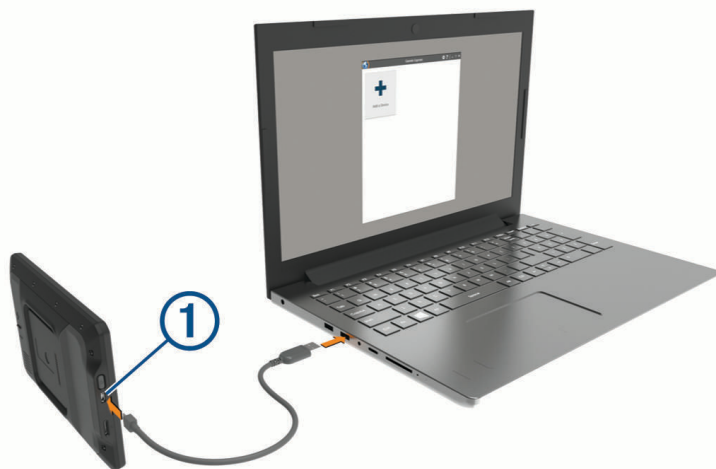

- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.
Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
- 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 🔄

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

6 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD® kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 65 psl.*).

7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.

2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.

2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.

3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Atsukite veržlę, kuri laiko magnetinį laikiklį pritvirtintą prie vakuuminio siurbtuko rutulio.
- 2 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 3 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį ([Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 2 psl.](#)).

Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai

Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.

Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą. Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
- Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek leidžia priekinio stiklo kampas. Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio sukeltos vibracijos poveikis.

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija ([Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas, 51 psl.](#)).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Transporto priemonės saugiklių dėžėje patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo išvesties saugiklis nesulaužytas.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 50 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 50 psl.*).
- Sumažinkite garsą (*Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas, 51 psl.*).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate (*Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 6 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite **Nustatymai > Belaidžiai tinklai > Bluetooth**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Jei norite kartoti susiejimą, reikia atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas, 36 psl.*) bei atlikti susiejimo veiksmus.

Priedas

Garmin PowerSwitch

ĮSPĖJIMAS

Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš RV / Camper įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumuliatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliama reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jų srovės stiprumo parametrą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
- 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
- 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
- Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
- Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
- Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.

- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

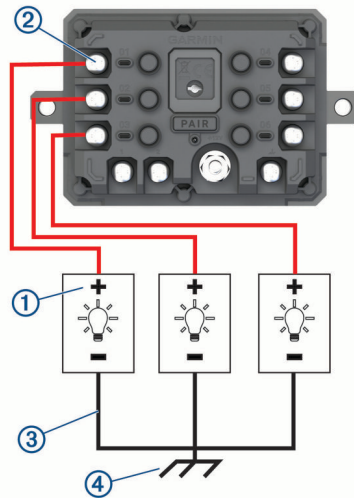

- 2 Prijunkite neigiamą arba žeminimo laidą ③ prie nedažyto žeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie žeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

PRANEŠIMAS

Nejunkite priedo žeminimo laidų prie žeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje. Jei nepaisysite šio įspėjimo, kils sužalojimo ar turtinės žalos pavojus arba pablogės įrenginio veikimas.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

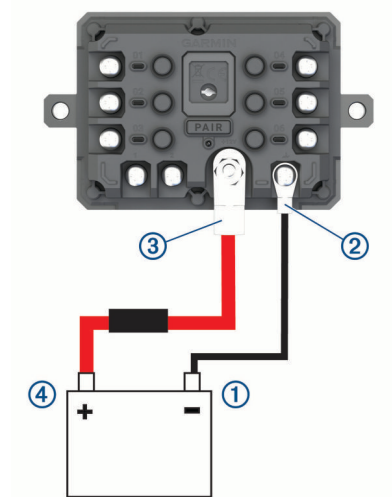

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 14 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.

Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty jūsų transporto priemonės akumuliatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekiamą galia, 62 psl.*).

Mano priedams netiekiamą galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekiamą energiją iš transporto priemonės akumuliatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupyty transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

Galinio vaizdo kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų galinio vaizdo kamerų vaizdą.

¹ * Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai jį panardinus vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterrating.

Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu

Kad galėtumėte prijungti kamerą, turite įgalinti Wi-Fi nustatymą Garmin navigacijos įrenginyje.

BC 35 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su kai kuriais Garmin navigacijos įrenginiais, kuriuose įrengta Android. Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius pateikta garmin.com/bc35.

Galite susieti iki keturių BC 35 belaidžių galinio vaizdo kamerų su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.

Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali nepalaikyti BC 35 kameros. Daugiau informacijos apie naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.

2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo kameros.

3 Pasirinkite  > **Įrankiai** > **Galinis vaizdas** >  > **Garmin BC35**.

4 Pasiekiamų kamerų sąraše pasirinkite BC 35 kamerą.

PASTABA: susiejimo kodas arba slaptažodis nurodytas ant kameros siūstuvo kameros.

5 Pasirinkite **Sąranka** ir nustatykite nuorodų linijų padėtį naudodamiesi rodyklėmis ekrane.

Jei kamera arba transporto priemonė nėra idealioje padėtyje nuorodų linijoms lygiuoti, galite atlikti lygiavimą vėliau.

6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai.

Kaip prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą

Jei norite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą, reikia įsigyti pasirinktinį vaizdo kameros laikiklį su 3,5 mm sudėtinio vaizdo įvesties lizdu. Eikite adresu garmin.com ir įsigykite laikiklį. Vaizdo kameros laikiklis pateikiamas ne su visų modelių įrenginiais.

Galite prijungti laidinę galinio vaizdo kamerą ir peržiūrėti vaizdą įrenginio ekrane.

1 Originalų įrenginio laikiklį pakeiskite vaizdo kameros laikikliu.

2 Kameros vaizdo laidą įstatykite į laikiklio vaizdo įvesties lizdą ①.



Galinio vaizdo kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Šį įrenginį tinkamai naudojant, jis turi padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei sutelksite visą dėmesį į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų.

Įrenginys gali įvairiai rodyti prijungtos galinio vaizdo kameros vaizdą priklausomai nuo to, kaip kamera prijungta prie maitinimo šaltinio.

1 Pasirinkite vaizdo rodymo parinktį:

- Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto (rekomenduojama), įjunkite atbulinę eigą. Įrenginys automatiškai rodo galinio vaizdo kameros vaizdą.
- Jei kamera prijungta prie nuolatinio maitinimo šaltinio, pasirinkite  > **Įrankiai** > **Galinis vaizdas** ir peržiūrėkite kameros vaizdą rankiniu būdu.

2 Pasirinkite šią parinktį, jei norite atnaujinti įprastinį įrenginio veikimą:

- Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto (rekomenduojama), išjunkite atbulinę eigą. Įrenginys automatiškai atnaujina įprastinį veikimą.
- Jei siųstuvas prijungtas prie nuolatinio maitinimo šaltinio, pasirinkite , jei norite rankiniu būdu paslėpti kameros vaizdą.

Kamerų perjungimas

Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros, galite perjungti jų vaizdus.

1 Pasirinkite > **Įrankiai** > **Galinis vaizdas**.

2 Ekraną apačioje pasirinkite kamerą.

Rodoma vaizdo transliacija iš kameros.

Kameros orientacijos keitimas

Priklausomai nuo kameros vietos transporto priemonėje, vaizdas jūsų įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus gali būti rodomas apverstas arba veidrodinis. Norėdami matyti tinkamai, galite apsukti vaizdo įrašą horizontaliai arba apversti vertikalčiai.

1 Pasirinkite > **Įrankiai** > **Galinis vaizdas** > .

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Veidrodėlio vaizdo įrašas**.
PASTABA: ši parinktis naudinga, jei kamera sumontuota transporto priemonės priekyje arba gale.
- Pasirinkite **Pasukti vaizdą**.
PASTABA: ši parinktis naudinga, jei kamera sumontuota bet kuriame transporto priemonės šone.

Prietaisų skydo kameros prijungimas prie maitinamojo laikiklio

Prieš prijungiant prietaisų skydo kamerą prie maitinamojo laikiklio reikia pritvirtinti prietaisų skydo kameros įrenginį prie priekinio stiklo.

Tiekti energijai į suderinamą Garmin prietaisų skydo kamerą galite naudoti RV / Camper įrenginio laikiklį. Tai gali būti naudinga, jei reikia prijungti RV / Camper įrenginį ir prietaisų skydo kamerą prie to paties maitinimo lizdo transporto priemonėje.

- 1 Montuokite RV / Camper įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 2 psl.*).
- 2 Jei reikia, išimkite RV / Camper įrenginį iš magnetinio laikiklio, kad geriau matytumėte USB prievadą.
- 3 Prijunkite prietaisų skydo kameros maitinimo laidą prie USB prievado ① laikiklyje.



Duomenų tvarkymas

Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.4 ir naujesnėmis versijomis. Mac kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, kad būtų galima perskaityti ir rašyti failus Android įrenginiuose.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį (*Atminties kortelės formatavimas, 66 psl.*).

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Atminties kortelę įdėkite į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Atminties kortelės formatavimas

Kad veiktų įrenginys, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.

Turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys > Saugykla ir USB**.
- 2 Pasirinkite atminties kortelę.
- 3 Pasirinkite **⋮ > Nustatymai > Formatas > IŠTRINTI IR FORMATUOTI**.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*[Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 66 psl.](#)*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

GPX failų perkėlimas iš kompiuterio

Apple kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, pvz., „Android File Transfer“, kad jie galėtų skaityti ir rašyti failus šiame įrenginyje.

Jei jau sukūrėte maršrutą ir norite juos naudoti įrenginyje, galite perkelti GPX failus tiesiai iš kompiuterio.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*[Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 66 psl.](#)*).
Įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite GPX failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Eikite į GPX aplanką įrenginyje.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

GPX failų eksportavimas naudojantis programa Garmin Drive

Galite bendrinti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu naudodami Garmin Drive programą.

- 1 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite bendrinti kelio taškus, pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota** >  > **Dalintis** > **Garmin Drive**.
 - Jei norite bendrinti maršrutus, pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės** >  > **Dalintis** > **Garmin Drive**.
- 2 Pasirinkite vieną ar daugiau kelio taškų arba maršrutų.
- 3 Pasirinkite **Baig..**
- 4 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 5 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis bendrinkite .gpx failus.

GPX failų importavimas naudojantis programa Garmin Drive

Galite importuoti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu naudodami programą Garmin Drive. Pavyzdžiui, galite išsiųsti el. laišku gautus kelio taškus ar maršrutus į savo RV / Camper įrenginį.

- 1 Išmaniajame telefone pasirinkite .gpx failą ir atidarykite jį programa Garmin Drive.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis programos Garmin Drive instrukcijomis.
- 3 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti importuotus kelio taškus, pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
 - Jei norite peržiūrėti importuotus maršrutus, pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.

GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę

Galite bendrinti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu su suderinama microSD kortele.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę į įrenginio atminties kortelės lizdą ([Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 65 psl.](#)).
- 2 RV / Camper įrenginyje pasirinkite parinktį:
 - Jei norite bendrinti kelio taškus, pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota** >  > **Dalintis** > **Atminties kortelė**.
 - Jei norite bendrinti maršrutus, pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės** >  > **Dalintis** > **Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite vieną ar daugiau kelio taškų arba maršrutų.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę

Galite importuoti duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, GPX failo formatu iš suderinamos microSD kortelės.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę su vienu ar daugiau .gpx failų į įrenginio atminties kortelės lizdą ([Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 65 psl.](#)).
- RV / Camper įrenginys automatiškai importuoja visus .gpx failus, aptiktus microSD kortelėje.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti importuotus kelio taškus, pasirinkite **Kur?** > **Išsaugota**.
 - Jei norite peržiūrėti importuotus maršrutus, pasirinkite  > **Navigacija** > **Kelionės planas** > **Išsaugotos kelionės**.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

