

GARMIN®



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY® og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med tillatelse. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. TripAdvisor® er et registrert varemerke som tilhører TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds er et registrert varemerke som tilhører The Ultimate Public Campground Project. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ er registrerte merker for Wi-Fi Alliance Corporation.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning..... 1

Oversikt over enheten.....	1
Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet.....	2
Montere braketten som skrues fast på dashbordet.....	4
Installere kulefesteadapteren.....	5
Slå enheten av eller på.....	6
Innhente GPS-signaler.....	6
Startskjerm.....	7
Åpne en app.....	8
Legge til snarveier på startskjermbildet.....	8
Vise varsler.....	8
Ikoner på statuslinjen.....	8
Bruke berøringsskjermen.....	8
Justere lysstyrken på skjermen.....	9

Kjøretøyprofiler..... 9

Legge til en kjøretøyprofil.....	9
Bilprofil.....	9
Bytte kjøretøyprofil.....	10
Legge til propantanker.....	10
Redigere en kjøretøyprofil.....	10

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 11

Aktivere eller deaktivere førervarsler...	11
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	11

Navigere til destinasjonen..... 12

Ruter.....	12
Starte en rute.....	12
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	12
Kjøre hjem.....	12
Redigere Hjem-posisjon.....	12
Ruten på kartet.....	12
Aktiv kjørefeltveiledning.....	14
Vise svinger og anvisninger.....	14
Vise hele ruten på kartet.....	14
Ankomme destinasjonen.....	14
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	15
Endre den aktive ruten.....	15

Legge til en posisjon i ruten.....	15
Tilpasse ruten.....	15
Foreta en omkjøring.....	16
Endre modus for ruteberegning.....	16
Stoppe ruten.....	16
Bruke foreslåtte ruter.....	16
Unngå forsinkelser, bomveier og områder.....	16
Unngå trafikkforsinkelser på ruten...	16
Unngå bomveier.....	17
Unngå bomringmerker.....	17
Unngå veielementer.....	17
Unngå miljøsoner.....	17
Egendefinerte unngåelser.....	17
Unngå en vei.....	18
Unngå et område.....	18
Deaktivere en egendefinert unngåelse.....	18
Slette egendefinerte unngåelser..	18

Finne og lagre posisjoner..... 19

Punkter av interesse.....	19
Finne HISTORY interessenepunkter....	19
Finne nasjonalparker.....	20
Finne campingplasser.....	20
Finne campingplasser med fasiliteter.....	20
Finne bobiltjenester.....	20
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	21
Finne en adresse.....	21
Finne en posisjon etter kategori.....	21
Søke i en kategori.....	21
Posisjonssøkeresultater.....	22
Endre søkeområdet.....	23
Egendefinerte punkter av interesse....	23
Installere POI Loader.....	23
Finne egendefinerte POIer.....	23
Parkering.....	24
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	24
Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	24
Søkeverktøy.....	24
Finne et veikryss.....	24
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	24

Foursquare	24
Koble deg til Foursquare kontoen din	25
Søke etter interessepunkter fra Foursquare	25
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare	25
TripAdvisor	25
Finne TripAdvisor interessepunkter	25
Vise posisjoner som nylig er funnet	25
Tømme listen over steder som nylig er funnet	25
Vise informasjon om gjeldende posisjon	25
Finne nødtjenester og drivstoff	26
Få anvisninger til gjeldende posisjon	26
Legge til en snarvei	26
Fjerne en snarvei	26
Lagre posisjoner	26
Lagre en posisjon	26
Lagre din gjeldende posisjon	26
Redigere en lagret posisjon	27
Tildele en lagret posisjon kategorier	27
Slette en lagret posisjon	27

Bruke kartet..... 27

Kartverktøy	28
Vise et kartverktøy	28
Lenger fremme	28
Vise kommende posisjoner	28
Tilpasse kategorier for Lenger fremme	29
Kommende byer	29
Vise kommende byer og avkjøringstjenester	29
Advarsels- og varselsymboler	29
Restriksjonsadvarsler	30
Advarsler om veiforhold	30
Varsler	31
Tripinformasjon	31
Vise tripdata på kartet	31
Tilpasse tripdatafeltene	31
Vise triploggen	31
Nullstille turinformasjon	31
Vise kommende trafikkhendelser	31

Vise trafikk på kartet	31
Søke etter trafikkhendelser	32
Tilpasse kartet	32
Tilpasse kartlagene	32
Endre kartdatafeltet	32
Endre perspektiv på kartet	32

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner..... 32

Parkobling med smarttelefonen	32
Tips når du har parett enhetene	33
Parkoble ekstra Bluetooth enheter ...	33
Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen	33
Smartvarsler	33
Motta varsler	34
Ringe med håndfri	34
Foreta et anrop	34
Motta et anrop	34
Bruke samtalealternativer	35
Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt	35
Trådløse hodetelefoner	35
Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner	35
Vise eller skjule appvarsler (Android™)	35
Vise eller skjule varselkategorier for Apple® enheten	35
Koble fra en Bluetooth enhet	36
Slette en parett Bluetooth enhet	36

Trafikk.....36

Motta trafikkdata med smarttelefonen	36
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverk	37
Vise trafikk på kartet	37
Søke etter trafikkhendelser	37

Talekommando..... 37

Tips når du skal snakke til enheten	37
Starte talestyrt Garmin navigasjon	38
Sjekke ankomsttiden	38
Ringe ved hjelp av stemmen	38
Endre enhetsinnstillinger med stemmen	38

Bruke programmene..... 38

Vise brukerveiledningen på enheten....	38
Turplanlegger.....	38
Planlegge en tur.....	39
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur.....	39
Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur.....	39
Oppdage severdigheter langs turen.....	39
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur.....	39
Navigere til en lagret tur.....	40
Redigere og lagre den aktive ruten...	40
TracBack®.....	40
Følge et nylig spor.....	40
Lagre nylig spor som en tur.....	40
Fusion-Link™ app for trådløs fjernkontroll.....	40
Koble til et stereoanlegg med Bluetooth.....	40
Koble til et stereoanlegg ved hjelp av et trådløst nettverk.....	41
Musikkavspilling.....	41
Spille av musikk.....	41
Velge kilde.....	41
Avspillingskontroller.....	41
Lydkontroll.....	42
Justere volumet til en sone.....	42
Justere toner.....	42
Deaktivere høy-lyd-innstillingen for en sone.....	42
Justere forsterkningen til en ekstra enhet.....	42
Høytalersoner.....	42
DSP-innstillinger.....	43
Forhåndsinnstillinger.....	43
Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt.....	43
Velge en forhåndsinnstilling fra en liste.....	43
Fjerne forhåndsinnstillinger.....	43
Lydinntillinger.....	44
Innstillinger for høytalersoner.....	44
Registrere servicehistorikk.....	44
Legge til servicekategorier.....	45
Slette servicekategorier.....	45
Gi servicekategoriene nytt navn.....	45

Redigere servicehistorikk.....	45
Slette servicehistorikk.....	45
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....	45
Vise værmeldingen.....	45
Vise været i nærheten av en annen by.....	46
Garmin PowerSwitch™ appen.....	46
Aktivere en av/på-bryter.....	47
Slå av alle brytere.....	47
Tilpasse en knapp.....	47
Tilordne en bryter til en kontrollinntasting.....	47
Legge til en egendefinert layout.....	47
Legge til en knapp i en egendefinert layout.....	48
Ordne knapper i en egendefinert layout.....	48
Slette en tilpasset layout eller knapp.....	48

Innstillinger..... 49

Navigasjonsinnstillinger.....	49
Innstillinger for kart og kjøretøy.....	49
Aktivere kart.....	49
Koble til et trådløst nettverk.....	49
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi...	49
Innstillinger for kjørehjelp.....	50
Trafikkinnstillinger.....	50
Skjerminnstillinger.....	50
Innstillinger for lyder og varsler.....	50
Justere volumet for lyder og varsler.....	51
Stille inn en alarm.....	51
Aktivere eller deaktivere stedstjenester.....	51
Angi tekstspråk.....	51
Innstillinger for dato og klokkeslett.....	51
Enhetsinnstillinger.....	51
Gjenopprette innstillinger.....	51

Informasjon om enheten..... 52

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	52
Spesifikasjoner.....	52
Lade enheten.....	52

Vedlikehold av enheten..... 52

Garmin støttesenter.....	52
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	53
Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express.....	54
Installere Garmin Express.....	55
Ta vare på enheten.....	55
Rengjøre enhetens utside.....	55
Rengjøre berøringsskjermen.....	55
Unngå tyveri.....	55
Nullstille enheten.....	56
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	56
Fjerne braketten fra sugekoppen.....	56
Fjerne sugekoppen fra frontruten....	56

Feilsøking..... 56

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	56
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører.....	56
Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	56
Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	56
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	57
Enheten kobler seg ikke til telefonen...	57

Tillegg..... 57

Garmin PowerSwitch.....	57
Forhold vedrørende montering.....	57
Montere enheten.....	58
Åpne frontdekselet.....	59
Koble til tilbehør.....	60
Koble til en kontrollinngang.....	60
Koble enheten til bilstrøm.....	61
Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet.....	61
Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner.....	62
Feilsøking.....	62
Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet.....	62
Tilbehørene mine mottar ikke strøm.....	62
Ryggekameraer.....	62

Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin navigasjonsenhet.....	63
Koble til et kablet ryggekamera.....	63
Se video fra ryggekameraet.....	64
Veksle mellom kameraer.....	64
Endre kameraretningen.....	64
Koble et dashbordkamera til strømbraketten.....	65
Databehandling.....	65
Om minnekort.....	65
Sette inn minnekort for kart og data.....	65
Formatere minnekortet.....	66
Koble enheten til datamaskinen.....	66
Overføre data fra datamaskinen.....	66
Overføre GPX-filer fra datamaskinen.....	66
Eksportere GPX-filer via Garmin Drive appen.....	67
Importere GPX-filer via Garmin Drive appen.....	67
Eksportere GPX-filer med et minnekort.....	67
Importere GPX-filer med et minnekort.....	67
Kjøpe tilleggskart.....	67
Kjøpe tilbehør.....	67


Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 53*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde (*Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 2*).
- Justere volumet (*Justere volumet for lyder og varsler, side 51*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 9*).
- Konfigurere en kjøretøyprofil for campingbilen din (*Legge til en kjøretøyprofil, side 9*).
- Navigere til en destinasjon (*Starte en rute, side 12*).

Oversikt over enheten

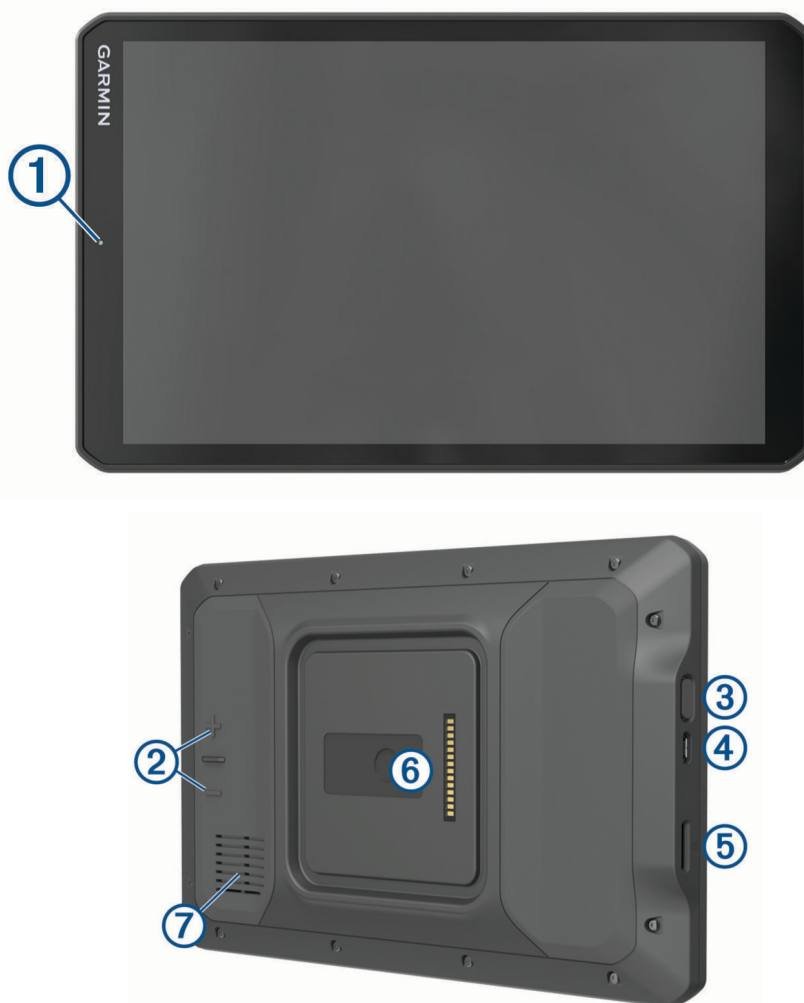

①	Mikrofon til håndfrie anrop og talekommandoer
②	Volumkontroll
③	Av/på-knapp
④	Mikro-USB-port til strøm og data
⑤	Minnekortspor til kart og data
⑥	Magnetisk montering med 14-pinnars kontakt
⑦	Høytaler

Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Både enheten og braketten inneholder magneter. I visse tilfeller kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter og elektroniske enheter, som pacemakere, insulinpumper eller harddisker på bærbare datamaskiner. Hold enheten unna medisinsk og elektronisk utstyr.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Åpne spaken ①, trykk sugekoppen mot frontruten, og vipp spaken bakover mot frontruten. Spaken skal peke mot toppen av frontruten.



- 2 Koble strømkabelen for fartøyet ② til porten på braketten.

- 3 Om nødvendig kan du løsne tomme skruen på sugeskopparmen ③ og mutteren på kulefestet ④ og justere braketten for å få bedre visning og betjening.



- 4 Stram til tomme skruen på sugeskopparmen og mutteren på kulefestet.
5 Plasser enheten på den magnetiske braketten.



- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Montere braketten som skrus fast på dashbordet

Du må velge en passende plassering på dashbordet før du kan feste braketten.

⚠ ADVARSEL

Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringen må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.


LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.


LES DETTE

Garmin anbefaler at braketten installeres av en faglært installatør.

- 1 Plasser braketten ① der du vil ha den.

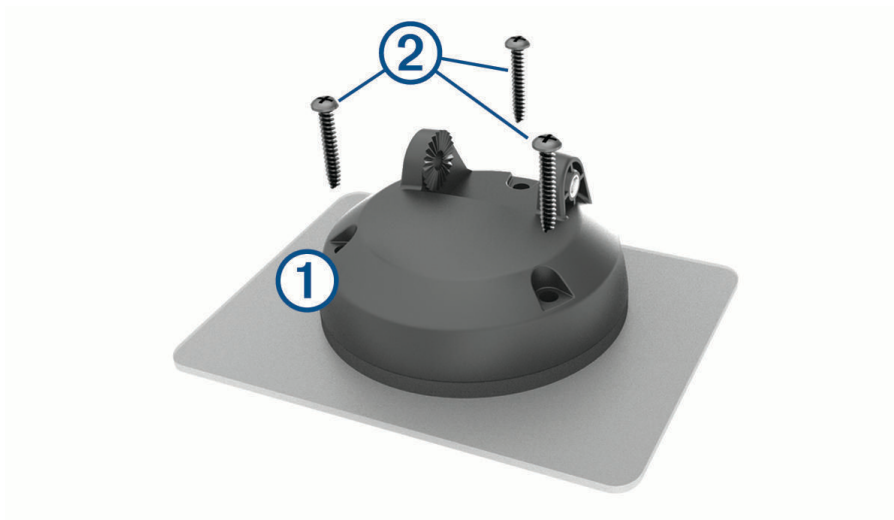

- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de tre skruene.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av de medfølgende skruene ②.
- 5 Sett inn kulefestearmen ③ i braketten.

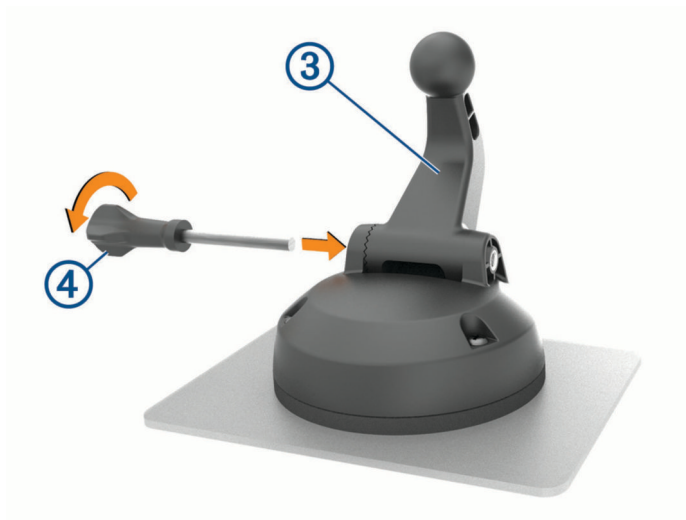


- 6 Sett inn tommeskruen ④ i braketten, og stram den til for å feste kulefestearmen.

Installere kulefesteadapteren


Enheden har et 1-tommers kulefeste som er kompatibelt med tredjeparts monteringsløsninger.

1 Fjern de fire skruene ① som fester brakettsokkelen ② til den magnetiske braketten.

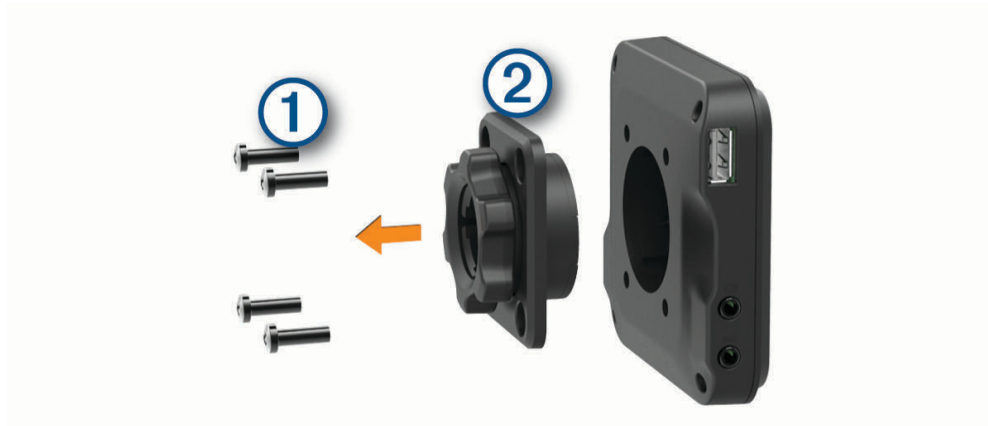

2 Fjern brakettsokkelen.

3 Fest 1-tommers kulefestet ③ til den magnetiske braketten med skruene som ble fjernet i trinn 1.

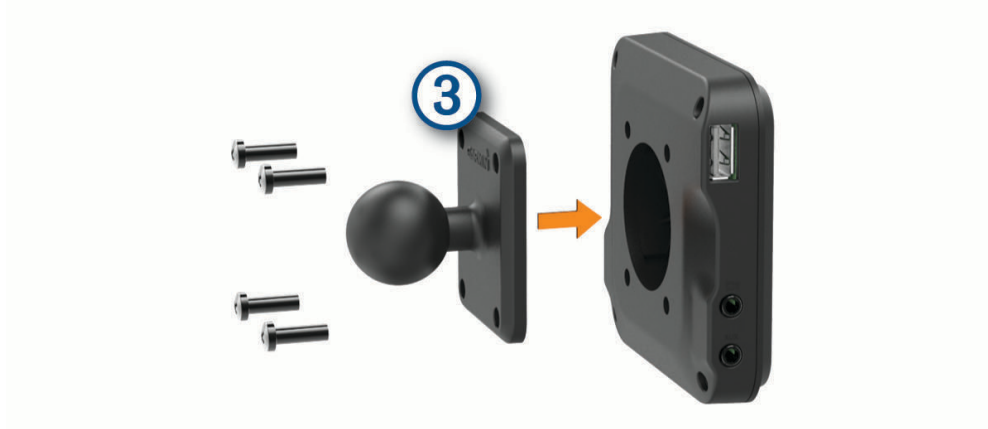

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten ① eller koble enheten til strøm.



- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på.
Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Slå av**.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Kontroller at 📍 vises på statuslinjen, og aktiver stedstjenester hvis det ikke gjør det ([Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 51](#)).
- 3 Hvis det er nødvendig, gå du ut til et åpent område med fri sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.

Innhenter satellitter vises øverst på navigasjonskartet til enheten finner plasseringen din.

Startskjerm

MERK: Utseendet til hjemskjermbildet kan variere hvis det har blitt tilpasset.



- | | |
|---|---|
| ① | Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke for bakgrunnsbelysning. |
| ② | Velg for å starte en rute. |
| ③ | Velg for å vise kartet. |
| ④ | Velg for å endre kjøretøyprofilen. |
| ⑤ | Velg for å vise værinformasjon om den gjeldende posisjonen din. Garmin Drive™ appen kreves. |
| ⑥ | Velg for å vise smartvarsler. Garmin Drive appen kreves. |
| ⑦ | Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på enheten. |
| ⑧ | Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på startskjermbildet. |

Åpne en app

Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper. Rullegardinmenyen for apper inneholder alle appene som er installert på enheten din, organisert i to faner. Navigasjon-fanen inneholder Garmin apper til navigasjon, sending og timer med serviceregistrering. Verktøy-fanen inneholder apper som er nyttige for kommunikasjon og andre oppgaver.

Velg et alternativ for å åpne en app:

- Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
- Velg , velg en fane, og velg en app.

Legge til snarveier på startskjermbildet

- 1 Velg .
- 2 Velg en appfane for å vise flere applikasjoner.
- 3 Hold nede en app, og dra den til en plassering på startskjermbildet.

Vise varsler

- 1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
Listen over varsler vises.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller programmet som beskrives i varselet.
 - Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.

	Stedstjenester er aktivert (<i>Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 51</i>).
	Bluetooth® teknologi er aktivert.
	Koblet til en Bluetooth enhet
	Koblet til et Wi-Fi® nettverk (<i>Koble til et trådløst nettverk, side 49</i>).
 	Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (<i>Kjøretøyprofiler, side 9</i>).
	Batteriladenivå.

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Justere lysstyrken på skjermen

Enheten kan bruke en omgivelseslyssensor for å justere skjermens lysstyrke etter kjøretøyforholdene automatisk ([Skjerminnstillinger, side 50](#)). Du kan også justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller innstillingsmenyen.

- 1 Velg et alternativ:
 - Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
 - Velg **Innstillinger > Enhet > Skjerm > Lysstyrkenivå**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Legge til en kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver campingbil som skal brukes med enheten.

- 1 Velg kjøretøyprofilen på startskjermen.
- 2 Velg kjøretøytypen.
 - Hvis du vil legge til en bobil der campingvognen er festet permanent, velger du **Bobil**.
 - Hvis du vil legge til en bobil som trekker en tilhenger, velger du **Bobil med tilhenger**.
 - Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes bak et passasjerkjøretøy, velger du **Kjøretøy med tilhenger**.
- 3 Velg eventuelt tilhengertypen:
 - Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Reisetilhenger**.
 - Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et ekstra hjulfeste, velger du **Fifth Wheel**.
MERK: Denne tilhengertypen er ikke tilgjengelig i alle områder.
 - Hvis du vil legge til en båttilhenger med et standard hengerfeste, velger du **Båttilhenger**.
 - Hvis du vil legge til en tilhenger som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Tilhenger**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon ([Redigere en kjøretøyprofil, side 10](#)).

Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.

Bytte kjøretøyprofil

Hver gang du slår på enheten, blir du bedt om å velge en kjøretøyprofil. Du kan manuelt bytte til en annen kjøretøyprofil når som helst.

1 Velg et alternativ:

- Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og ikonet for en kjøretøyprofil, for eksempel  eller .
- Gå til startskjermen, og velg kjøretøyprofilwidgeten ([Startskjerm, side 7](#)).

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

Legge til propantanker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår enheten å rute deg gjennom områder med propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du slår av propantankene.

1 Velg > **Legg til tank** i kjøretøyprofilen.

2 Angi vekten på propantanken, og velg **Lagre**.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

1 Velg kjøretøyprofilwidgeten ([Startskjerm, side 7](#)) på startskjermen.

2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
- Hvis du vil gi en kjøretøyprofil et nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
- Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

⚠ FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 36](#)).

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et område der propan må være avstengt.

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Hørbare førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Navigere til destinasjonen

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus ([Endre modus for ruteberegning, side 16](#)) og unngåelser ([Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 16](#)).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute ([Starte en rute, side 12](#)).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten.
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute ([Legge til en posisjon i ruten, side 15](#)).

Starte en rute

1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 19](#)).

2 Velg en posisjon.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
- Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
- Hvis du vil endre ruten, velger du **Y** > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten.

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet ([Ruten på kartet, side 12](#)). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten ([Legge til en posisjon i ruten, side 15](#)).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon på kartet.

1 Velg **Se på kart**.

2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.

3 Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

4 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.

1 Velg **Hvor skal du?** > **Kjør hjem**.

2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.


Redigere Hjem-posisjon

1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.

2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

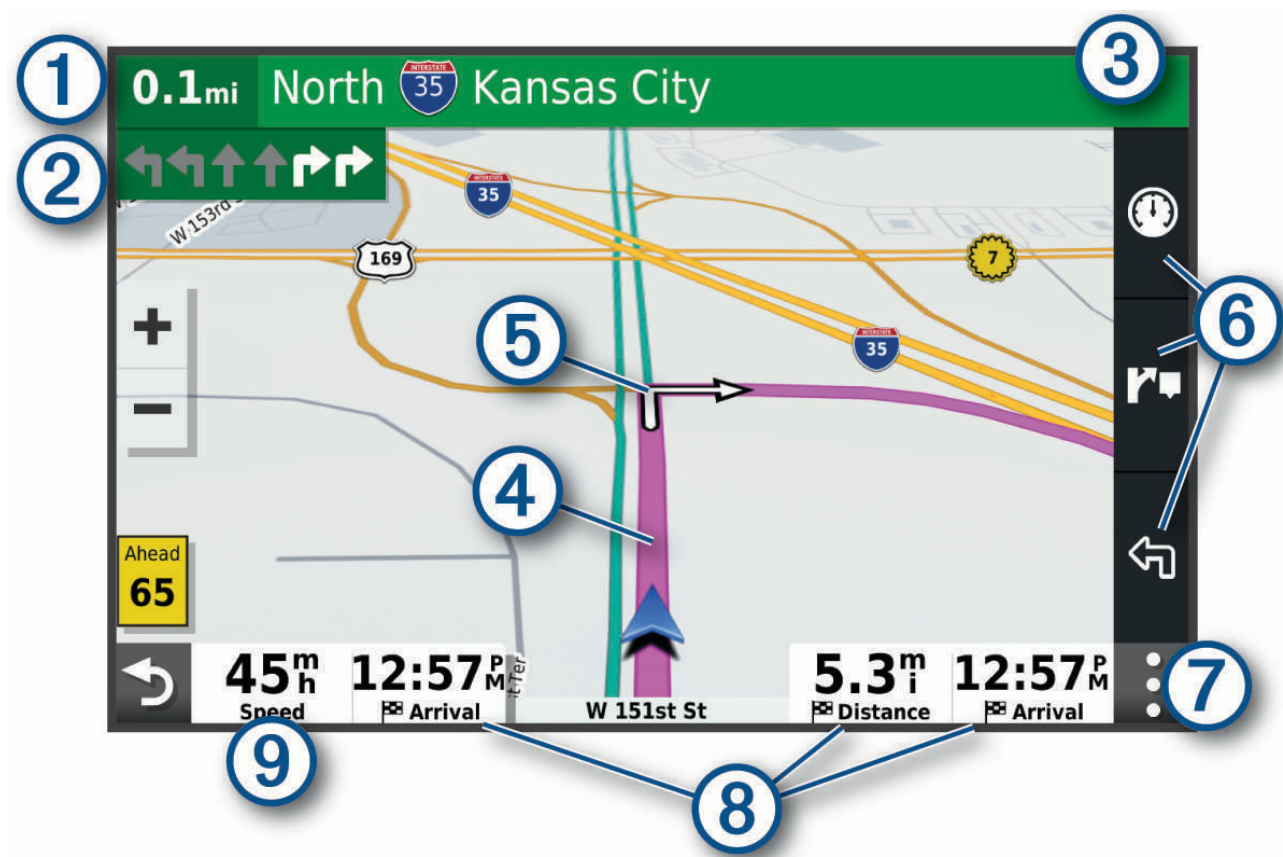

- ① Avstand til neste handling.
- ② Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig).
- ③ Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling.
- ④ Ruten uthævet på kartet.
- ⑤ Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger.
- ⑥ Kartverktøysnarveier.
- ⑦ Kartverktøy. Du kan velge verktøy som viser deg mer informasjon om ruten og omgivelsene.
- ⑧ Datafelt.
TIPS: Du kan trykke på disse feltene for å endre informasjonen som vises ([Endre kartdatafeltet](#), side 32).
- ⑨ Kjøretøyets hastighet.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

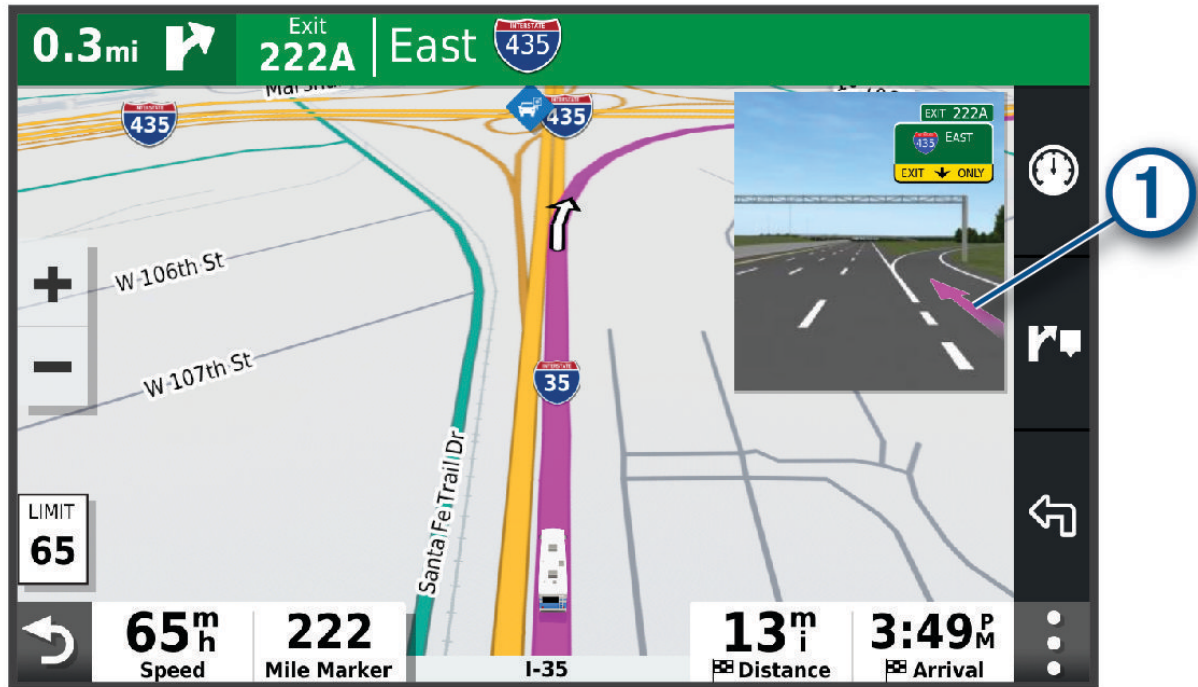

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **> Svinger**. Kartverktøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  viser posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding sier fra om at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk. Du kan velge Mer for å vise en komplett liste over foreslåtte parkeringsplasser (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 15*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, foreslår enheten parkeringsplasser automatisk.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten foreslår parkeringsplasser, velger du **Mer** for å se alle foreslåtte parkeringsplasser.

MERK: Når du velger en foreslått parkeringsplass, oppdaterer enheten ruten automatisk.

- Hvis enheten ikke foreslår parkeringsplasser, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**. Velg deretter  **> Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass og deretter **Kjør!**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon i ruten ([Starte en rute, side 12](#)).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren ([Planlegge en tur, side 39](#)).

1 Gå til kartet, og velg **> Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 19](#)).

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Kjør!**.

5 Velg et alternativ:

- Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
- Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten ([Starte en rute, side 12](#)).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

1 Velg et sted på kartet.

2 Velg **Tilpass rute**.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon.

Enheten går i modusen for rutetilpasning og omberegner ruten for å ta deg gjennom den valgte posisjonen.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg eventuelt et alternativ:

- Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
- Hvis du vil fjerne et tilpasningspunkt, velger du tilpasningspunktet og deretter **Fjern**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Rediger rute**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

- Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.
- Gå til skjermbildet Hjem, og velg **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Navigasjonsinnstillinger, side 49](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 36](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillingene, side 50](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

2 Velg et alternativ:

MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.
- Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
- For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
- For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.

Unngå veielementer

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheten din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den aktive kjøretøyprofilen ([Kjøretøyprofiler](#), side 9).

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsone, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser > **.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **Velg alle > Slett**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **Slett**.

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen **Hvor skal du?** hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 21*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 21*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 21*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 23*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagrete** (*Lagre posisjoner, side 26*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylige** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 25*).
- Velg **Alle campingplasser** (*Finne campingplasser, side 20*) for å søke etter bobil- og campingplasser.
- Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare** (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 25*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, velger du **TripAdvisor** (*TripAdvisor, side 25*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter HISTORY® interessepunkter, bilder og informasjon, velger du **HISTORY** (*Finne HISTORY interessepunkter, side 19*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 20*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 24*).

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne HISTORY interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller for alle kartområder.

Enheten din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner, som historiske bygninger, monumenter, museer og severdige åsteder for historiske verdensbegivenheter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > HISTORY**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg  for å vise et bilde av og et kort sammendrag over stedets historie.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

1 Velg **Hvor skal du? > Nasjonalparker**.

En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.

2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).

3 Velg en nasjonalpark.

En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
- Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
- Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Finne campingplasser

Velg **Hvor skal du? > Alle campingplasser**.

Finne campingplasser med fasiliteter

Du kan søke etter bobil- og campingplasser basert på tilgjengelige fasiliteter.

1 Velg **Hvor skal du?**

2 Velg et bobil- eller campingplasselskap, for eksempel **PlanRV Parks**, **ACSI** eller **Ultimate Public Campgrounds**.

MERK: Alle søkemotorer er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

3 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter** og deretter en eller flere fasiliteter. Velg deretter **Lagre**.

4 Velg en posisjon.

Finne bobiltjenester

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing og andre tjenester for bobiler.

Velg **Hvor skal du? > PlanRV Services**.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Posisjonssøkeresultater

Posisjonssøkeresultatene vises i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Hver nummererte posisjon vises også på kartet. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.




①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om posisjonen.
③ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg  ved siden av det gjeldende søkeområdet ①.

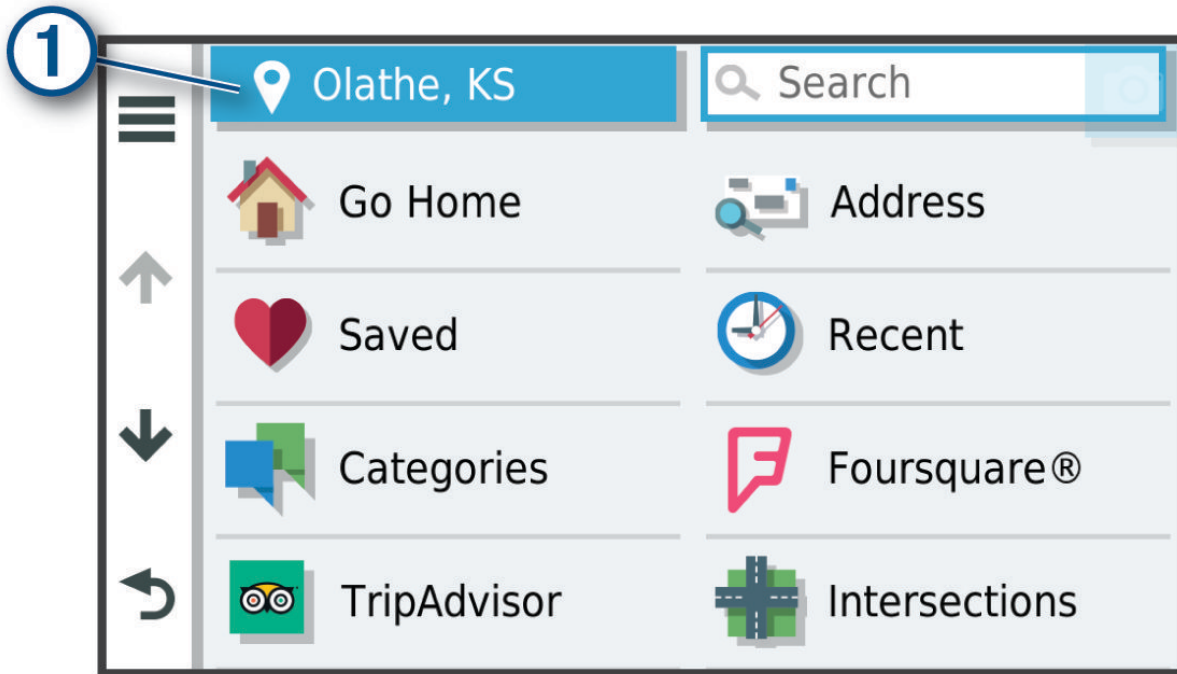

- 3 Velg et søkeområde.
 - 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
- Det valgte søkeområdet vises ved siden av . Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen **Hvor skal du?**, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POI-er er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Finne egendefinerte POI-er

Før du kan finne egendefinerte POI-er, må du laste inn egendefinerte POI-er på enheten ved hjelp av programmet POI Loader ([Installere POI Loader, side 23](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Bla til avsnittet **Andre kategorier**, og velg en kategori.

Parkering

RV / Camper enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

I noen områder er sanntidsinformasjon om parkering tilgjengelig når RV / Camper enheten er koblet til Garmin Drive appen. Når enheten mottar parkeringsdata i sanntid, kan du vise parkeringstrender i sanntid.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser. Garmin er ikke ansvarlig for at parkeringsdata i sanntid er korrekte.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg  fra parkeringssøkeresultatene.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen med Garmin Drive appen på en kompatibel smarttelefon. Da kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i den nettbaserte Foursquare databasen.

Koble deg til Foursquare kontoen din

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Parkobling med smarttelefonen, side 32](#)).

- 1 Åpne Garmin Drive appen på smarttelefonen.
- 2 Velg  > **Foursquare**.
- 3 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når enheten er koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra den nettbaserte Foursquare databasen og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 25](#)).

Velg **Hvor skal du?** > **Foursquare**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 25](#)).

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

TripAdvisor

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheten lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du?** > **Nylige** >  > **Tøm** > **Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 21*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **i** > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete.**
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **i**.
- 5 Velg **≡** > **Rediger.**
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn.**
 - Velg **Telefonnummer.**
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig.**

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete.**
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡** > **Rediger > Kategorier.**
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig.**

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagrete.**
- 2 Velg **≡** > **Slett lagrede steder.**
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett.**

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere etter en rute ([Ruten på kartet, side 12](#)) eller vise et kart over omgivelsene når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart.**
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 12](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten (*Endre den aktive ruten, side 15*).

Volum: Her kan du tilpasse innstillinger for lyder og varsler (*Innstillinger for lyder og varsler, side 50*).

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei (*Kommende byer, side 29*).

Foran: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på (*Lenger fremme, side 28*).

Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 31*). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser turdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 31*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 14*).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 35*).

Været: Viser værforholdene i området.

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive-appen.

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Foran gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Du kan tilpasse kategoriene som skal vises i verktøyet Foran.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Foran.

- 1 På kartet velger du  > **Foran**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 På kartet velger du  > **Kommende byer**.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Advarsels- og varselsymboler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle rutesforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer og veiforhold.

Restriksjonsadvarsler

	Høyde
	Vekt
	Lengde
	Bredde
	Høyde på tilhenger
	Vekt på tilhenger
	Lengde på tilhenger
	Bredde på tilhenger
	Båtilhengere er ikke tillatt
	Campingvogner er ikke tillatt
	Tilhengere er ikke tillatt
	Ingen propan
	Venstresving er ikke tillatt
	Høyresving er ikke tillatt
	U-sving er ikke tillatt

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Varsler

	Veiingsstasjon
	Veien er ikke bekreftet for bobiler

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

- 1 På kartet velger du  > **Tripdata**.
- 2 Velg et tripdatafelt.
- 3 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatakartverktøyet.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille turinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg et turinformasjonsdatafelt.
- 3 Velg  > **Nullstill felt**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Tilbakestill generelle data** for å tilbakestille tur A og totale data.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** hvis du vil nullstille den maksimale farten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk, side 36](#)).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon** > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **OK**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Kjørekartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 36](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 45](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Lar deg sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten.

Parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble RV / Camper enheten med smarttelefonen og Garmin Drive appen for å aktivere flere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 32](#)).

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på RV / Camper enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen. Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Tips når du har parett enhetene

- Når du først har parett dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.
- Du bør kontrollere at Bluetooth funksjonene du vil bruke, er aktivert ([Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner, side 35](#)).

Parkoble ekstra Bluetooth enheter

- 1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 Aktiver Bluetooth på enheten.
- 3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
- 4 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk > Bluetooth**.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
- 6 Velg eventuelt **Parkoble**.

Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen

Du kan bruke Garmin Drive appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til RV / Camper enheten for å navigere dit.

- 1 Velg **Hvor skal du?** i Garmin Drive appen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

- 3 Velg et foreslått søkeresultat.
Appen viser posisjonen på et kart.
- 4 Velg **Kjør!** for å starte en rute.

RV / Camper enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på RV / Camper enheten.

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen.

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, kan det ikke garanteres at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner er kompatible. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til en kompatibel mobiltelefon eller hjelm eller kompatible hodetelefoner, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil sjekke kompatibiliteten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

- 1 Velg  > **Verktøy > Telefon**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil foreta et anrop, velger du  taster inn telefonnummeret og velger .
 - Hvis du vil vise numre til nylige, tapte, nylig oppringte eller mottatte anrop, velger du , velger en logg og deretter et nummer for å ringe til det.
 - Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du  og deretter en kontakt.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Avvis** når du mottar et anrop.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på hovedmenyen.

- Hvis du vil opprette en konferansesamtale, velger du anrops-ID-en og deretter .
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du anrops-ID-en og deretter .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt

Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Telefon**.
- 2 Velg om nødvendig .
- 3 Hold inne et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel **Forhåndsinnstilling 1**.
- 4 Velg **OK**, og velg deretter en kontakt.

Trådløse hodetelefoner

Enheten kan sende lydnavigasjonsmeldinger til trådløse Bluetooth aktiverte hodetelefoner.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere håndfri telefonringing og Garmin Drive funksjoner for den parkoblede smarttelefonen.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg  ved siden av telefonnavnet.
- 3 I delen **Bruk for** velger du et alternativ:
 - For å aktivere en tilkobling til Garmin Drive appen velger du **Garmin Drive**.
 - For å aktivere funksjoner for håndfri telefonringing velger du **Håndfri**.
- 4 Velg **OK**.

Vise eller skjule appvarsler (Android™)

Du kan bruke Garmin Drive appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på RV / Camper enheten.

- 1 Åpne Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smartvarsler**.
Det vises en liste over appkategorier for smarttelefon.
- 3 Velg en kategori for å aktivere eller deaktivere varsler for den typen app.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple® enheten

Hvis du er tilkoblet en Apple enhet, kan du filtrere varslingsene som vises på RV / Camper enheten din ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Smartvarsler** > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble til RV / Camper enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Velg **OK**.

Slette en paret Bluetooth enhet

Du kan slette en parkoblet Bluetooth enhet for å unngå at den kobler til RV / Camper-enheten automatisk i fremtiden. Hvis du sletter en parkoblet smarttelefon, slettes også alle synkroniserte telefonbokkontakter og anropshistorikk fra RV / Camper-enheten.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
- 2 Ved siden av Bluetooth enhetsnavnet velger du  > **Glem**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger, side 50](#)). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive appen ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 36](#)).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av et OTA-trafikkmottakertilbehør ([Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker, side 37](#)). Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe et kompatibelt trafikkmottakertilbehør.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen.
- 2 På RV / Camper enheten velger du **Innstillinger** > **Trafikk** > **Trafikk**. Kontroller at alternativet **Garmin Live Trafikkdata** er merket av.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettakeren.

En trafikknettaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikkompatibel strømdrevet brakett. Det medfølger en trafikknettaker med enkelte produktmodeller (*Trafikk, side 36*). Hvis produktmodellen din ikke har en trafikknettaker, kan du gå til produksiden på garmin.com for å finne og kjøpe et kompatibelt trafikknettakertilbehør.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

- 1 Koble enheten til kjøretøyet strømuttak ved hjelp av den trafikkompatible strømdrevne braketten (*Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 2*).

Hvis produktet ditt har trafikkdata, er den strømdrevne braketten som følger med enheten, trafikkompatibel. Hvis du har kjøpt en trafikknettaker som tilbehør, bør du bruke tilbehøret til å koble enheten til kjøretøyet strømuttak.

- 2 Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Trafikk**, og kontroller at alternativet **Trafikktilbehør** er valgt.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon** > **Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Tips når du skal snakke til enheten

- Snakk med klar stemme, rettet mot enheten.
- Start hver forespørsel med *OK, Garmin*.
- Reduser bakgrunnsstøy, som stemmer eller radio, slik at det blir enklere for enheten å forstå kommandoene dine.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du ikke får noe fornuftig svar, kan du forsøke å si kommandoen på en annen måte.
- Hvis enheten ikke svarer på forespørselene dine, må du kontrollere at den ikke er plassert i nærheten av en høyttaler eller luftventil. Slikt utstyr kan produsere støy som forstyrrer mikrofonen.

Starte talestyrt Garmin navigasjon

Talestyrt Garmin navigasjon gjør at du kan bruke enkle talekommandoer til å søke etter posisjoner og adresser, starte ruter med detaljerte anvisninger, utføre håndfrie telefonanrop med mer.

- Si *OK, Garmin*, og si deretter en talekommando.

Du kan for eksempel si følgende fraser:

- *OK, Garmin, ta meg hjem.*
- *OK, Garmin, hvor er biblioteket?*

Sjekke ankomsttiden

Når en rute er aktiv, kan du si en frase for å kontrollere estimert ankomsttid ved destinasjonen.

Si *OK, Garmin, når ankommer vi?*.

Ring ved hjelp av stemmen

Du kan bruke en talekommando til å ringe til en kontakt i telefonboken på en parkoblet smarttelefon.

Si *OK, Garmin, ring*, og si kontaktens navn.

Du kan for eksempel si *OK, Garmin, ring mamma..*

Endre enhetsinnstillinger med stemmen

Du kan si fraser som disse for å stille inn enhetsinnstillinger på en verdi fra 0 til 10.

- *OK, Garmin, hev volumet.*
- *OK, Garmin, still inn volumet på 0.*
- *OK, Garmin, still inn volumet på 9.*

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Brukerveiledning**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten ([Angi tekstspråk, side 51](#)).

- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt.

Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > **Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Velg  for å fjerne posisjonen.

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten, side 15*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 16*).

Navigere til en lagret tur

1 Velg  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **Kjør!**.

4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

1 Velg  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer** > **Min aktive rute**.

2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.

3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

TracBack

Følge et nylig spor

TracBack funksjonen registrerer det nyeste segmentet med bevegelse. Du kan følge et nylig spor tilbake til en tidligere posisjon.

1 Velg  > **Navigasjon** > **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

2 Velg **Kjør!**.

Lagre nylig spor som en tur

Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere på denne turen senere ved hjelp av turplanleggeren ([Navigere til en lagret tur, side 40](#)).

1 Velg **TracBack**.

Det nylige sporet vises på kartet.

2 Velg  > **Lagre som tur**.

3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Fusion-Link™ app for trådløs fjernkontroll

Du kan bruke Fusion-Link fjernkontrollen på RV / Camper-enheten for å styre et kompatibelt Fusion® stereoanlegg. Du kan justere volumet, endre kilden, styre avspilling, velge og administrere radioforhåndsinnstillinger, justere enkelte stereoinnstillinger og konfigurere DSP-profiler på stereoanlegget.

Appen kommuniserer med stereoanlegget ved hjelp av en trådløs tilkobling til RV / Camper-enheten. Du må koble enheten din til stereoanlegget ved hjelp av Bluetooth teknologi for å bruke appen.

Hvis du kobler stereoanlegget til et Wi-Fi nettverk, kan appen kommunisere med stereoanlegget ved hjelp av det nettverket, som har større rekkevidde enn en Bluetooth tilkobling.

Koble til et stereoanlegg med Bluetooth

1 Aktiver synlig Bluetooth modus på det compatible Fusion stereoanlegget.

2 Slå på RV / Camper-enheten, og plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra stereoanlegget.

3 På RV / Camper-enheten velger du **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.

4 Velg Fusion stereoanlegget ditt i listen over tilgjengelige enheter.

Koble til et stereoanlegg ved hjelp av et trådløst nettverk

Du kan koble RV / Camper-enheten til et kompatibelt Fusion stereoanlegg som er koblet til det samme trådløse nettverket.

- 1 Velg et alternativ:
 - Koble Fusion stereoanlegget til bilens Ethernet-nettverk eller trådløse nettverk.
 - Hvis Fusion stereoanlegget har et innebygd trådløst nettverk, aktiverer du trådløse nettverk i stereoinnstillingene.
- 2 På RV / Camper-enheten velger du **Innstillinger > Trådløse nettverk > Wi-Fi**.
- 3 Velg det samme trådløse nettverket som stereoanlegget er koblet til.
- 4 Angi eventuelt et passord.

Musikkavspilling

Spille av musikk

- 1 Velg  > **Verktøy > Fusion Link**.
- 2 Velg et stereoanlegg fra listen.
- 3 Velg om nødvendig en sang eller en stasjon.

Velge kilde

- 1 Velg kildeikonet.
Kildeikonet befinner seg i det øvre venstre hjørnet av stereoskjermen og viser kilden som for øyeblikket er valgt.
- 2 Velg en kilde.

Avspillingskontroller

Avspillingskontrollene på skjermen kan endres avhengig av kilden som er valgt.

	Velg for å sette medieavspillingen på pause.
	Velg for å spille av medier eller gjenoppta medieavspilling.
	• Velg for å hoppe til forrige spor når du bruker en aktuell kilde. • Hold inne for å spole tilbake sporet når du bruker en aktuell kilde. • AM- eller FM-kilde: ◦ Velg for å stille inn forrige stasjon eller forhåndsinnstilling. ◦ Hold inne for å søke raskere (bare manuell modus).
	• Velg for å hoppe til neste spor når du bruker en aktuell kilde. • Hold inne for å spole fremover i sporet når du bruker en aktuell kilde. • AM- eller FM-kilde: ◦ Velg for å stille inn neste stasjon eller forhåndsinnstilling. ◦ Hold inne for å søke raskere (bare manuell modus).
	Velg for å bla gjennom søkemediene (auto eller manuell) og forhåndsinnstillingene. Trykk og hold nede for å lagre den gjeldende stasjonen som en forhåndsinnstilling.
	Velg for å øke volumet til den gjeldende sonen.
	Velg for å redusere volumet til den gjeldende sonen.
Forsterkning	Dra glidebryteren for å øke eller redusere forsterkningen på AUX-kilden.

Lydkontroll

Justere volumet til en sone

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** > .
- 2 Dra glidebryteren for å styre volumet til en sone.

Dempe alle tilkoblede stereoanlegg

Du kan raskt dempe lyden fra dette stereoanlegget eller fra alle stereoanlegg som er koblet til nettverket.

Gå til en hvilken som helst kilde, og velg .

Lyddempingssymbolet vises, og lyden fra dette stereoanlegget er slått av.

Justere toner

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Lyd**.
- 4 Bruk glidebryteren til å justere nivået til hver tone.

Deaktivere høy-lyd-innstillingen for en sone

Høyere-innstillingen opprettholder frekvensresponsen ved lave volumnivåer og øker det oppfattede lydnivået ved høye volumnivåer. Denne innstillingen er aktivert som standard i alle soner.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Høyere** for å aktivere eller deaktivere innstillingen.

Justere forsterkningen til en ekstra enhet

Du kan justere forsterkningen til en tilkoblet ekstra enhet for å oppnå et volumnivå som ligner på andre mediekilder. Du kan justere forsterkningen i trinn på 1 dB.

- 1 Velg en ekstra enhet.
- 2 Dra glidebryteren for å øke eller redusere forsterkningen.

MERK: Hvis du vil oppnå best mulig lyd kvalitet når du bruker en bærbar mediespiller med en hodetelefonutgang, kan det være nødvendig å justere volumkontrollen på mediespilleren i stedet for å justere forsterkningen.

Høytalersoner

Du kan gruppere høyttalere i et område i én høytalerson. Dette gjør at du kan styre lydnivået for sonene enkeltvis. Du kan for eksempel senke lyden i kabinen og heve lyden på dekk.

Du kan angi balanse, volumgrense, tone, subwoofer-nivå, subwooferfrekvens og navn for hver sone og konfigurere andre sonespesifikke innstillinger ([Innstillinger for høytalerson, side 44](#)).

Justere lydinnstillingene til en sone

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Mer**.
- 4 Velg ett eller flere alternativer:

MERK: Alle alternativer er ikke tilgjengelige for alle soner.

- Hvis du vil begrense det maksimale volumnivået til denne sonen, velger du **Volumgrense** og justerer nivået.
- Hvis du vil angi subwoofernivået for denne sonen, velger du **Subwoofernivå** og justerer nivået.
- Hvis du vil justere høyre og venstre høytaleralanse til denne sonen, velger du **Balanse** og justerer balansen.

Justering av subwooferfilter

Du kan bruke innstillingen for subwooferfilter til å kontrollere grensefrekvensen for hver sone, som kan forbedre lydblandingen som produseres av høyttalerne og subwooferen. Lydsignaler over den valgte grensefrekvensen sendes ikke til subwooferen.

MERK: Hvis en DSP-innstilling har blitt tatt i bruk for sonen, kan ikke denne innstillingen endres på stereoanlegget. Du kan vise DSP-innstillingen for optimal grensefrekvens som beregnet av DSP-kontrolleren, men du kan ikke justere den.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Subwoofer-filter**.
- 4 Velg en frekvens.

DSP-innstillinger

Enkelte Fusion stereoanlegg har digital signalbehandling (DSP). Du kan velge forhåndskonfigurerte DSP-innstillinger for Fusion høyttalere og forsterkere for å optimalisere lydkvaliteten.

Alle DSP-innstillinger konfigureres ved hjelp av Fusion-Link fjernkontrollappen.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle stereoanleggsmodeller.

Konfigurere DSP-innstillingene

Du kan konfigurere DSP-innstillingene for å optimalisere lyden i hver sone som bruker Fusion høyttalere og forsterkere.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **DSP-innstillinger**.
- 4 Konfigurer DSP-innstillingene etter behov, avhengig av modellene til Fusion høyttalerne og forsterkerne som er koblet til sonen.
- 5 Gjenta disse trinnene for hver sone.
- 6 Når du er ferdig med å konfigurere DSP-innstillingene til alle sonene, velger du **Send DSP-innstillinger**.

Forhåndsinnstillinger

Du kan lagre AM- og FM-stasjonene du liker best for enkel tilgang.

Lagre en stasjon som forhåndsinnstilt

- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, stiller du inn stereoanlegget på en stasjon eller en kanal.
- 2 Trykk på og hold inne .

Velge en forhåndsinnstilling fra en liste

- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, velger du .
- 2 Velg en forhåndsinnstilling.

Fjerne forhåndsinnstillinger

- 1 Når du har valgt en aktuell kilde, velger du .
- 2 Velg .
- 3 Velg hver forhåndsinnstilling du vil fjerne.
- 4 Når du er ferdig med å fjerne forhåndsinnstillinger, velger du .

Lydinnsstillinger

Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** > .

Musikk: Lar deg konfigurere høyttalersonene ([Innstillinger for høyttalersonene, side 44](#)).

Mottakerregion: Angir regionen som brukes av de ulike radiokildene.

Enhetsnavn: Angir et navn for dette stereoanlegget.

Søker: Aktiverer Fusion Alpha Search Technology (FAST), som gjør at du raskt kan søke etter spor etter bokstav eller tall. Du kan angi et minimum antall spor som kreves for å aktivere FAST-menyen. FAST-søk er tilgjengelig når enheten inneholder flere spor enn dette antallet.

Oppdater: Gjør at du kan oppdatere programvaren for stereoanlegget og DSP-innstillingene.

Om: Viser informasjon om programvareversjonen for stereoanlegget.

Innstillinger for høyttalersonene

Angi et sonenavn

Du kan angi et navn for en høyttalerson for å gjøre det enklere å identifisere den.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Navn på sone**.
- 4 Bruk tastaturet på skjermen til å angi et navn, og velg **OK**.

Koble sammen soner

Du kan koble sammen sone 1 og 2 for å synkronisere volumnivåene. Justering av volumet på en av de koblede sonene påvirker begge sonene.

Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk** > **Sone 2** > **Koble til sone 1**.

MERK: Etter at sone 1 og 2 er koblet sammen, kan du ikke justere volumet for hver sone individuelt.

Deaktivere en sone

Du kan deaktivere en ubrukt sone og fjerne den fra lydnivåsidene. Når en sone er deaktivert, kan du ikke endre noen av innstillingene for den sonen. Du kan bare deaktivere sone 3 og 4.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Musikk**.
- 2 Velg en sone.
- 3 Velg **Sone aktivert**.

Slå av de interne forsterkerne

Hvis du ikke kobler høyttalere direkte til sone 1 og 2, kan du deaktivere de interne forsterkerne for å redusere strømforbruket.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Fusion Link** >  > **Generelle**.
- 2 Velg **Interne forsterkere**.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legge til servicekategorier, side 45](#)).

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legge til servicekategorier

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg  > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Slette servicehistorikk

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg  > **Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Enhetsinnstillinger, side 51](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Navigasjon** > **Reisehistorikk**.

Vise værmeldingen


Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive appen for å motta værdata.

- 1 Gå til startskjermen, og velg værwidgeten ([Startskjerm, side 7](#)).
Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været i nærheten av en annen by

- 1 Gå til startskjermen, og velg værwidgeten (*Startskjerm, side 7*).
- 2 Velg **Gjeldende posisjon**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Garmin PowerSwitch™ appen

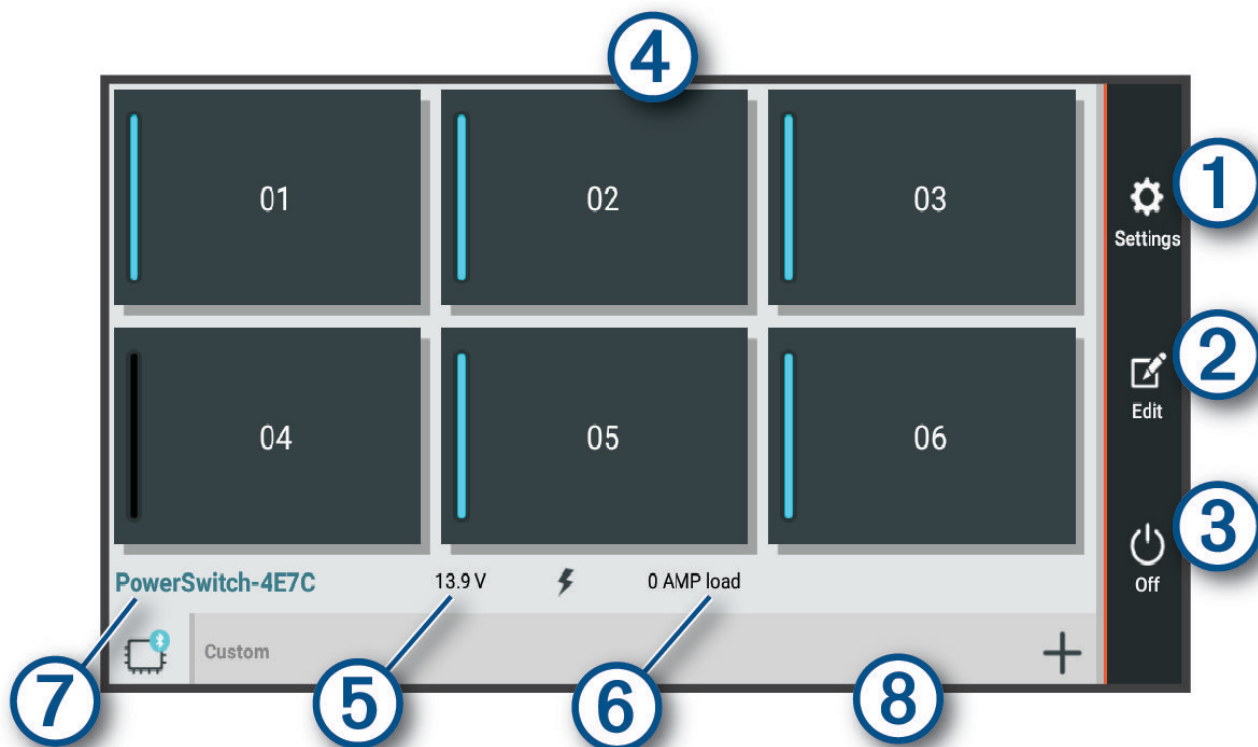

① ⚙️	Åpner menyen for appinnstillinger
② ✎️	Går inn i redigeringsmodus for å tilpasse applayouten og -funksjonene
③ ⏻	Slår av alle utganger
④ Av/på-knapper	Aktiverer hver tilkoblede utgang
⑤	Viser inngangsspenning
⑥	Viser det totale amperetallet for den valgte Garmin PowerSwitch enheten
⑦	Viser navnet på enheten
⑧	Viser Garmin PowerSwitch enhetsfaner og egendefinerte layoutfaner

Aktivere en av/på-bryter

Før du kan bruke Garmin PowerSwitch appen til å aktivere en bryter, må du installere Garmin PowerSwitch enheten din i bilen og parkoble den med Garmin PowerSwitch appen.

Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en av/på-knapp for å slå en bryter av eller på.

Slå av alle brytere

Velg .

Tilpasse en knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appskjermen, og velg .
- Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg  på knappen du vil tilpasse.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
 - Hvis du vil endre knappemodusen, velger du en knappemodus.
 - Bruk glidebryteren til å justere intensiteten på bryteren.
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med en kontrollinntasting, velger du en kontrollinntasting.
- 4 Velg .
- 5 Velg **Ferdig**.

Tilordne en bryter til en kontrollinntasting

Før du kan bruke kontrollinntastingsfunksjoner, må du koble en kontrollinntasting til Garmin PowerSwitch enheten (*Koble til en kontrollinngang, side 60*).

Du kan tilordne én eller flere brytere som skal slås på når Garmin PowerSwitch enheten mottar et signal fra en kontrollinntasting.

- 1 Velg .
- 2 Velg Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Velg en kontrollinntasting.
- 4 Velg én eller flere brytere.

Legge til en egendefinert layout

Du kan legge til en egendefinert layoutfane i Garmin PowerSwitch appen. Knapper som legges til i en egendefinert layout, kan styre flere brytere samtidig.

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg .
- Enheten aktiverer redigeringsmodus.
- 2 Velg .

Legge til en knapp i en egendefinert layout

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg **Legg til en knapp**.
- 4 Velg  på den nye knappen.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre navnet på knappen, velger du feltet **Knappebeskrivelse** og angir et navn.
 - Hvis du vil legge til et ikon på knappen, velger du **Ikon**-feltet og velger et ikon.
 - Hvis du vil endre knappefargen, velger du en farge.
- 6 Velg **Legg til handling**.
- 7 Velg eventuelt en Garmin PowerSwitch enhet og en bryter.
- 8 Velg en handling:
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå bryteren av eller på med hvert trykk, velger du **Slå av/på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå på bryteren, velger du **Slå på**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slå av bryteren, velger du **Slå av**.
- 9 Velg en knappemodus:
 - Hvis du vil angi at knappen skal aktiveres med ett trykk, velger du **Normal**.
 - Hvis du vil angi at knappen bare skal aktiveres når du trykker på knappen, velger du **Midlertidig**.
 - Hvis du vil angi at knappen skal slås av og på gjentatte ganger, velger du **Strobe**, og deretter velger du tidsintervaller.
- 10 Bruk eventuelt glidebryteren til å angi lysstyrken på lysene.
- 11 Velg .
- 12 Velg eventuelt **Legg til handling** for å legge til flere handlinger for knappen.
Du kan legge til én handling for hver bryter på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordne knapper i en egendefinert layout

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Hold inne  på knappen du vil flytte, og dra knappen til en ny posisjon.

Slette en tilpasset layout eller knapp

- 1 Gå til Garmin PowerSwitch appen, og velg en egendefinert layoutfane.
- 2 Velg .
Appen aktiverer redigeringsmodus.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette en knapp, velger du  på knappen du vil slette.
 - Hvis du vil slette en layoutfane, velger du  på layoutfanen.

Innstillinger

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Bomveier: Angir innstillingene for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillingene for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se triploggen, bruke turhistorikkfunksjonen og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Tøm reisehistorikk: Gjør at du kan slette all reisehistorikk på enheten.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.

Kjørekartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*[Tilpasse kartlagene](#), side 32*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe flere kartprodukter på garmin.com/maps.

1 Velg **Innstillinger** > **Kart og kjøretøy** > **Mine kart**.

2 Velg et kart.

Koble til et trådløst nettverk

1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Wi-Fi**.

2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.

3 Velg et trådløst nettverk.

4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Hørbare førervarsler: Aktiverer et hørbart varsel for alle typer førervarsler (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 11*).

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Trafikkinnstillinger

Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikkfunksjonen.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 16*).

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Enhet > Skjerm**.

Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Adaptiv lysstyrke: Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen automatisk basert på omgivelseslyset, når enheten ikke står i braketten.

Tema: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.

Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for daydream.

Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.

Når enheten roteres: Gjør at skjermen kan rotere automatisk mellom stående og liggende visning basert på enhetens retning, eller forbli i nåværende retning.

Innstillinger for lyder og varsler

Velg **Innstillinger > Enhet > Lyd og varsel**.

Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop, alarmer og varsler.

Ikke forstyrr: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyrr-funksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.

Standard varselstone: Angir standard varselstone på enheten.

Andre lyder: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere lyder for andre enhetshandlinger, for eksempel skjermberøring, skjermlåsing eller lading.

Strømme: Gjør at du kan sende enhetslyd og video trådløst til en kompatibel høyttaler, skjerm eller enhet.

Når enheten er låst: Angir om varsler vises på skjermen mens enheten er låst.

Appvarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere meldinger for hver installerte app og endre Ikke forstyrr-innstillingene i hver app.

Varseltilgang: Gjør at du kan velge hvilke apper som har tilgang til å lese system- og appvarsler.

Ikke forstyrr-tilgang: Gjør at du kan velge hvilke apper som kan overstyre eller endre Ikke forstyrr-innstillingene.

Justere volumet for lyder og varsler

- 1 Velg **Innstillinger** > **Enhet** > **Lyd og varsel**.
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.

Stille inn en alarm

- 1 Velg  > **Verktøy** > **Klokke** >  > .
- 2 Angi et klokkeslett.
- 3 Velg om nødvendig bryteren for å slå på alarmen.

Aktivere eller deaktivere stedstjenester

Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du kan deaktivere stedstjenester for å planlegge en rute når GPS-signalene ikke er tilgjengelige. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.

TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å deaktivere stedstjenester.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Personlig** > **Posisjon**.
- 2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.

MERK: For de fleste bruksområder skal du ikke endre Modus-innstillingen fra standardalternativet Bare enhet. Enheten har en høytytelses GPS-antenne som gir de mest nøyaktige posisjonsdataene mens du navigerer.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Personlig** > **Språk og inndata** > **Språk**.
- 2 Velg språk.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Innstillinger** > **System** > **Dato og tid**.

Automatisk tidssone: Angir tidssonen automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Velg tidssone: Angir tidssonen på enheten når Automatisk tidssone er deaktivert.

Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Enhetsinnstillinger

Velg **Innstillinger** > **Om enheten**.

Status: Viser systemstatus og nettverksinformasjon.

Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori.
- 3 Velg  > **Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Om enheten** > **Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz ved 14 dBm
Radiofrekvens (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz ved 15 dBm
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til produktsiden på garmin.com for å kjøpe strømadapertilbehør.

- 2 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk, side 49*).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

- 3 Velg et alternativ:

- Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger **En oppdatering er tilgjengelig..**
- Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 4 Velg et alternativ:

- Velg **Last ned** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart** for å bare installere kartoppdateringer.
- Velg **Programvare** for å bare installere programvareoppdateringer.

- 5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.

Oppdatering av kart og programvare med Garmin Express


Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 55*).

2 Åpne programmet  Garmin Express.

3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten ① på RV / Camper enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

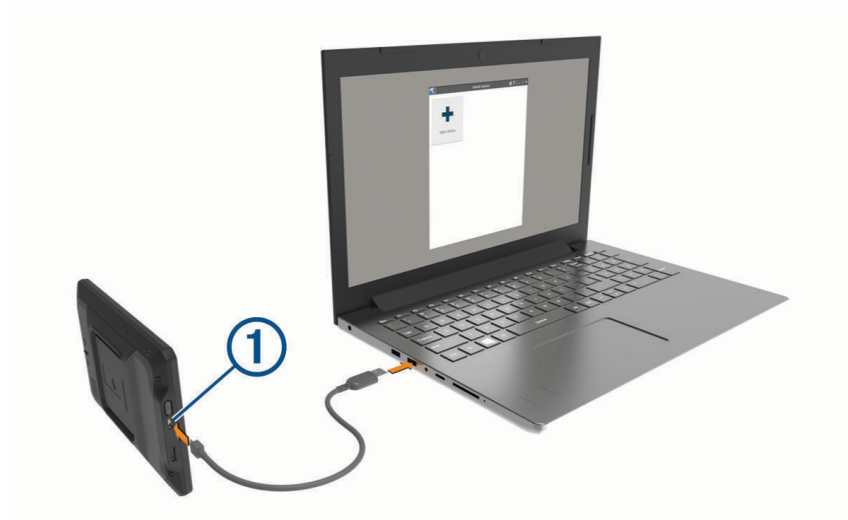

4 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.

Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.

5 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.

Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.

Oppdateringer tilgjengelig

Sist kontrollert: Nå nettopp 

Beregnet installeringstid: 1 time og 18 minutter

[Vis detaljer](#)

[Installer alle](#)

6 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 65*).

7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
- Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
- Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.

3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Løsne mutteren som fester den magnetiske strømraketten til sugekoppkulen.
- 2 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 3 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen ([Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 2](#)).

Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører

Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.

Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse handlingene.

- Fjern strømraketten fra sugekopparmen, og tørk kulen og kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kulen og kulefestet og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
- Drei den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres effekten av vibrasjonene fra veien.

Enheter innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert ([Aktivere eller deaktivere stedstjenester, side 51](#)).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheter lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 50*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 50*).
- Demp volumet (*Justere volumet for lyder og varsler, side 51*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 6*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk** > **Bluetooth**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slette en parret Bluetooth enhet, side 36*) og fullføre parkoblingen på nytt.

Tillegg

Garmin PowerSwitch

ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Du kan bruke en tilkoblet Garmin PowerSwitch enhet til å kontrollere lys, vifter med mer fra RV / Camper enheten.

Forhold vedrørende montering

- Enheten må monteres nær batteriet og innenfor rekkevidden til den medfølgende strømkabelen.
- Monteringsoverflaten må være sterk nok til å kunne tåle vekten av enheten.
- Monteringsstedet må gi rom for kabelstrekking og tilkoblinger.

Montere enheten

Du må velge et monteringssted og kjøpe egnede festeanordninger for monteringsoverflaten, før du kan montere enheten.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.



- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de to skruene ①.
- 3 Bor styrehull (valgfritt).
Det er nødvendig å bore styrehull for enkelte monteringsmaterialer. Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av en egnet festeanordning for monteringsoverflaten.

Åpne frontdekselet

Du må åpne frontdekselet for å foreta elektriske tilkoblinger.

1 Løft låsen til frontdekselet ① og dreii den mot klokken.



2 Trekk frontdekselet av enheten.



Koble til tilbehør


LES DETTE

Ikke bruk enheten til å styre eller drive en vinsj. Hvis du ikke følger dette varselet, kan det føre til skade på kjøretøyet eller enheten.

Krav til tilbehør:

- Kontroller strømstyrken til hvert enkelt tilbehør før du kobler det til Garmin PowerSwitch enheten. Enheten støtter tilbehør på opptil 30 A for hver kanal og maksimalt 100 A for hele systemet.
- Bruk 10 AWG (6 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 20 til 30 A.
- Bruk 12 AWG (4 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker 10 til 20 A.
- Bruk 14 AWG (2,5 mm²)-ledninger til tilbehør som bruker mindre enn 10 A.
- Bruk kontakter med riktig størrelse til alle tilkoblinger av tilbehør.
- Klem alle kontaktene godt sammen.

- 1 Koble den positive ledningen fra tilbehøret ① til en av tilbehørskontaktene ② på Garmin PowerSwitch enheten.

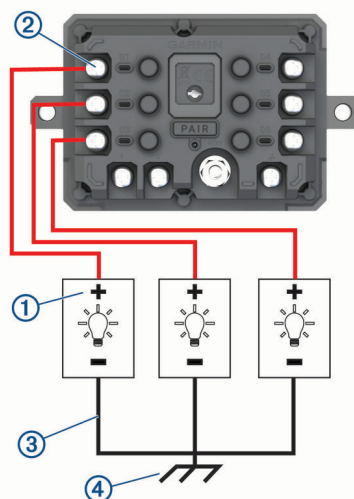

- 2 Koble den negative ledningen eller jordingskabelen ③ til en umalt jordingsskrue ④ på kjøretøyets ramme, til en jordingsblokk eller direkte til den negative polen på batteriet.

LES DETTE

Ikke koble jordingskablene på tilbehøret til jordingsklemmen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Hvis du ikke tar hensyn til denne merknaden, kan det føre til personskader eller materielle skader eller påvirke enhetens funksjonalitet.

Koble til en kontrollinngang


Du kan koble til kontrollklemmen slik at Garmin PowerSwitch enheten kan slå på egendefinerbare utganger. Du kan for eksempel koble kjøretøyets tenningsbryter til en kontrollinngangsklemme for å slå på tilbehøret automatisk hver gang du starter kjøretøyet. Kontrollklemmene registrerer et signal fra 3,3 til 18 V. Du kan konfigurere utgangsfunksjoner med Garmin PowerSwitch programmet.

Koble kontrollledningen fra kontrollkilden i kjøretøyet til en av de to kontrollklemmene på Garmin PowerSwitch enheten.

Koble enheten til bilstrøm

Før du kan koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet, må du fjerne advarselsmerket fra +12V-polen på enheten. Du må alltid kontrollere at alle elektriske tilkoblinger er festet, og at de ikke vil løsne når du bruker enheten.

- 1 Koble den store ringenden på den medfølgende jordingskabelen ① til den negative polen på bilbatteriet.

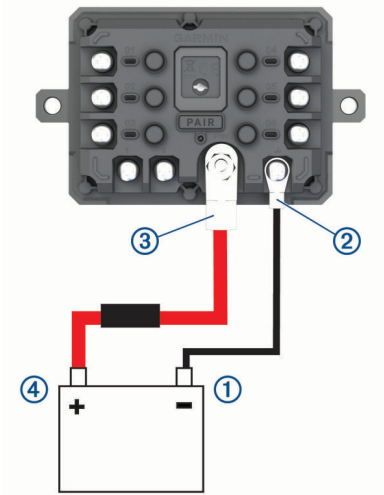

- 2 Koble den lille ringenden på jordingskabelen til **GND**-polen ② på enheten.
- 3 Koble den lille ringenden på den medfølgende 12 V-kabelen til **+12V**-polen ③ på enheten.
- 4 Stram til mutteren på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer) på +12 V-polen med et moment på maksimalt 4,52 Nm (40 lbf). Du bør kontrollere at mutteren ikke kan løsnes for hånd.

LES DETTE

Ikke stram til +12 V-polen for hardt, for å unngå skade på polen.

- 5 Koble den store ringenden av 12 V-kabelen ④ til den positive polen på bilbatteriet.

Parkobler med en Garmin navigasjonsenhet

Du kan parkoble Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigasjonsenhet.

- 1 Slå på strømmen til Garmin PowerSwitch enheten, og plasser den compatible Garmin navigasjonsenheten mindre enn 1 m (3,3 fot) unna.
- 2 Åpne Garmin PowerSwitch appen på en kompatibel navigasjonsenhet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Garmin PowerSwitch – spesifikasjoner

Mål (L x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tommer)
Driftstemperaturområde	Fra -25° til 85°C (fra -13° til 185°F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ved 14 dBm
Strøminntak	Fra 12 til 16 V med den medfølgende strømkabelen for kjøretøy.
Maksimal tilbehøreffekt	30 A
Maksimal systemeffekt	100 A
Strømforbruk med alle utganger av	3 mA
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹

Feilsøking

Min Garmin PowerSwitch vil ikke forbli tilkoblet

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm.
- Kontroller at Bluetooth teknologi er aktivert på den parkoblede navigasjonsenheten eller smarttelefonen.
- Flytt navigasjonsenheten eller smarttelefonen nærmere Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis det mottar mindre enn 11 V strøm (*Tilbehørene mine mottar ikke strøm, side 62*).

Tilbehørene mine mottar ikke strøm

- Kontroller at Garmin PowerSwitch enheten mottar strøm fra bilbatteriet.
- Kontroller at kjøretøyets batteri tilfører minst 12 V strøm.

Garmin PowerSwitch enheten slår automatisk av alle utganger for å spare bilbatteriet hvis den mottar mindre enn 11 V strøm. Utgangene slås på igjen når enheten registrerer mer enn 12 V strøm.

- Kontroller at alle elektriske koblinger sitter godt, og at de ikke løsner når du bruker kjøretøyet.
- Kontroller at alt tilkoblet tilbehør trekker mindre enn 30 A.
Hvis et tilbehør trekker mer enn 30 A, slås enheten automatisk av.
- Kontroller at den totale systembelastningen er mindre enn 100 A.
Hvis enheten oppdager en systembelastning på mer enn 100 A, slår den av alle utganger automatisk.
- Kontroller alle elektriske koblinger for en elektrisk kortslutning.

Ryggekameraer

Enheden din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede ryggekameraer.

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin navigasjonsenhet

Du må aktivere Wi-Fi innstillingene på Garmin navigasjonsenheten før du kan koble til et kamera.

BC 35 trådløst kamera er kompatibelt med enkelte Garmin navigasjonsenheter med Android. Gå til garmin.com/bc35 for å få mer informasjon om enhetskompatibilitet.

Du kan parkoble opptil fire BC 35 trådløse ryggekameraer med den compatible Garmin navigasjonsenheten.

- 1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende enheten din ikke støtter BC 35 kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om oppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten din.

- 2 Slå på Garmin navigasjonsenheten, og sørg for at enheten ikke er mer enn 3 m (10 fot) unna kameraet.

- 3 Velg  > **Verktøy** > **Sikt bakover** >  > **Garmin BC35**.

- 4 Velg BC 35-kameraet ditt i listen over tilgjengelige kameraer.

MERK: Du finner parkoblingskoden eller passordet på senderen til kameraet.

- 5 Velg **Oppsett**, og plasser veiledningslinjene ved hjelp av pilene på skjermen.

Hvis kameraet eller kjøretøyet ikke er posisjonert ideelt for å kunne fullføre justeringen av veiledningslinjene, kan du fullføre dette senere.

- 6 Velg **Lagre**.

Når parkobling med et kamera er fullført for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk.

Koble til et kablet ryggekamera

Du må bruke et valgfritt braketttilbehør for video, inkludert en 3,5 mm inngangskontakt for komposittvideo, for å koble til et kablet ryggekamera. Gå til garmin.com for å kjøpe en tilbehørskabel. Videobraketttilbehøret følger med enkelte enhetsmodeller.

Du kan koble til et kablet ryggekamera og se utdataene på skjermen til enheten.

- 1 Bytt ut den originale enhetsbraketten med braketttilbehøret for video.
- 2 Koble kameravideokabelen til videoinngangskontakten  på braketten.



Se video fra ryggekameraet

ADVARSEL

Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den brukes på feil måte, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død. Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene, og ikke stirr på eller bli distraheret av skjermen. Hvis du fokuserer på skjermen, kan det føre til at du ikke unngår hindringer eller farer.

Enheden viser video fra det tilkoblede ryggekameraet på ulike måter avhengig av hvordan kameraet er koblet til strøm.

1 Velg et alternativ for å se video:

- Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du bilen i revers. Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
- Hvis kameraet er koblet til en stabil strømkilde, velger du  > **Verktøy** > **Sikt bakover** for å vise kameraet manuelt.

2 Velg et alternativ for å gå tilbake til normal bruk:

- Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du bilen ut av revers. Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
- Hvis senderen er koblet til en stabil strømkilde, velger du  for å skjule kameraet manuelt.

Veksle mellom kameraer

Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige kameraene.

1 Velg > **Verktøy** > **Sikt bakover**.

2 Velg et kamera fra bunnen av skjermen.

Videoopptaket fra kameraet vises.

Endre kameraretningen

Avhengig av hvor kameraet er plassert på kjøretøyet, kan videobildet på enheten som standard være opp/ned eller speilvendt. Du kan rotere videoen ved å rotere den vannrett eller snu den loddrett.

1 Velg > **Verktøy** > **Sikt bakover** > .

2 Velg et alternativ:

- Velg **Speilvend videoen**.
MERK: Dette er nyttig for kameraer som er plassert foran eller bak bilen.
- Velg **Snu videoen**.
MERK: Dette er nyttig for kameraer som er plassert på en av sidene til bilen.

Koble et dashbordkamera til strømbraketten

Før du kobler et dashbordkamera til strømbraketten, bør du montere dashbordkameraet på frontruten.

Du kan bruke RV / Camperenheten til å gi strøm til et kompatibelt Garmin dashbordkamera. Dette kan være nyttig hvis du må koble RV / Camperenheten og dashbordkameraet til samme strømkilde i kjøretøyet.

- 1 Monter RV / Camperenheten i kjøretøyet og koble den til en strømkilde ([Montering av og strømtilførsel for enheten i kjøretøyet, side 2](#)).
- 2 Hvis det er nødvendig, fjerner du RV / Camperenheten fra den magnetiske braketten for å få bedre sikt til USB-porten.
- 3 Koble dashbordkameraets strømkabelen til USB-porten ① på braketten.



Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere eller Mac OS 10.4 og nyere. Mac det kan hende at datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart for å kunne lese og skrive filer på Android enheter.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten støtter microSD minnekort fra 4 til 256 GB. Minnekort må bruke FAT32-filsystemformatet. Minnekort som er større enn 32 GB, må formateres ved hjelp av enheten ([Formatere minnekortet, side 66](#)).

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten ([Oversikt over enheten, side 1](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Formatere minnekortet

Enheden krever et minnekort som er formatert med FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du må formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg **Innstillinger > Enhet > LAGRING OG USB**.
- 2 Velg minnekortet ditt.
- 3 Velg **:** > **Innstillinger > Format > SLETT OG FORMATER**.
- 4 Velg **Ferdig**.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 66](#)).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Overføre GPX-filer fra datamaskinen

Det kan hende at Apple datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart, for eksempel Android File Transfer, for å kunne lese og skrive filer på denne enheten.

Hvis du allerede har opprettet ruter som du vil bruke på enheten din, kan du overføre GPX-filer direkte fra datamaskinen din.

- 1 Koble enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 66](#)).
Enheden vises som en bærbar enhet.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en GPX-fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en GPX-mappe på enheten.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Eksportere GPX-filer via Garmin Drive appen

Du kan dele data, for eksempel veipunkter og ruter, i GPX-filformat via Garmin Drive appen.

- 1 Velg et alternativ på RV / Camper-enheten:
 - Hvis du vil dele veipunkter, velger du **Hvor skal du?** > **Lagrete** >  > **Del** > **Garmin Drive**.
 - Hvis du vil dele ruter, velger du  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer** >  > **Del** > **Garmin Drive**.
- 2 Velg ett eller flere veipunkter eller ruter.
- 3 Velg **Ferdig**.
- 4 Åpne Garmin Drive appen på telefonen.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å dele .gpx-filene.

Importere GPX-filer via Garmin Drive appen

Du kan importere data, for eksempel veipunkter og ruter, i GPX-filformat via Garmin Drive appen. Du kan for eksempel sende veipunkter eller ruter som du har mottatt i en e-post, til RV / Camper-enheten.

- 1 Velg en GPX-fil på smarttelefonen, og åpne den i Garmin Drive appen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen i Garmin Drive appen.
- 3 Velg et alternativ på RV / Camper-enheten:
 - Hvis du vil vise importerte veipunkter, velger du **Hvor skal du?** > **Lagrete**.
 - Hvis du vil vise importerte ruter, velger du  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.

Eksportere GPX-filer med et minnekort

Du kan dele data, for eksempel veipunkter og ruter, i GPX-filformat til et kompatibelt microSD kort.

- 1 Sett et kompatibelt microSD kort inn i minnekortsporet på enheten ([Sette inn minnekort for kart og data, side 65](#)).
- 2 Velg et alternativ på RV / Camper-enheten:
 - Hvis du vil dele veipunkter, velger du **Hvor skal du?** > **Lagrete** >  > **Del** > **Minnekort**.
 - Hvis du vil dele ruter, velger du  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer** >  > **Del** > **Minnekort**.
- 3 Velg ett eller flere veipunkter eller ruter.
- 4 Velg **Ferdig**.

Importere GPX-filer med et minnekort

Du kan importere data, for eksempel veipunkter og ruter, i GPX-filformat fra et kompatibelt microSD kort.

- 1 Sett et kompatibelt microSD kort som inneholder én eller flere .gpx-filer, inn i minnekortsporet på enheten ([Sette inn minnekort for kart og data, side 65](#)).
RV / Camper-enheten importerer automatisk eventuelle .gpx-filer på microSD kortet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise importerte veipunkter, velger du **Hvor skal du?** > **Lagrete**.
 - Hvis du vil vise importerte ruter, velger du  > **Navigasjon** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

