

GARMIN[®]



RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 / CAMPER 1090

Manual do Utilizador

© 2020 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. Apple® e Mac® são marcas registadas da Apple Inc. registadas nos EUA e outros países. A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. HISTORY® e o logótipo H são marcas comerciais da A+E Networks e estão protegidos nos EUA e outros países de todo o mundo. Todos os direitos reservados. Utilizado mediante autorização. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds é uma marca comercial da The Ultimate Public Campground Project. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e outros países. Wi-Fi® e Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation.

Índice

Como começar.....	1
Descrição geral do dispositivo.....	1
Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo.....	2
Instalar o suporte para aparafusar no painel de instrumentos.....	4
Instalar o adaptador do suporte com esfera.....	5
Ligar e desligar o dispositivo.....	6
Adquirir sinais GPS.....	6
Ecrã inicial.....	7
Abrir uma aplicação.....	8
Adicionar atalhos ao ecrã principal.....	8
Visualizar notificações.....	8
Ícones da barra de estado.....	8
Utilizar o ecrã tátil.....	8
Ajustar o brilho do ecrã.....	9
Perfis de veículo.....	9
Adicionar um perfil de veículo.....	9
Perfil do carro.....	9
Mudar o perfil do veículo.....	10
Adicionar garrafas de propano.....	10
Editar um perfil de veículo.....	10
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....	11
Ativar ou desativar os alertas ao condutor.....	11
Radares de semáforos e de velocidade.....	12
Navegar até ao seu destino.....	12
Rotas.....	12
Iniciar uma rota.....	12
Iniciar uma rota utilizando o mapa..	12
Ir para casa.....	13
Editar a posição Casa.....	13
A sua rota no mapa.....	13
Orientações ativas de mudança de faixa.....	14
Visualizar curvas e indicações.....	15
Ver a rota completa no mapa.....	15
Chegar ao destino.....	15

Estacionar perto do seu destino.....	15
Alterar a rota ativa.....	16
Adicionar uma localização à sua rota.....	16
Moldar as suas rotas.....	16
Fazer um desvio.....	16
Alterar o modo de cálculo da rota....	16
Parar a rota.....	17
Utilizar sugestões de rotas.....	17
Evitar atrasos, portagens e áreas.....	17
Evitar atrasos de trânsito na sua rota.....	17
Evitar estradas com portagens.....	17
Evitar vinhetas de portagem.....	18
Evitar características da estrada.....	18
Evitar zonas ambientais.....	18
Elementos a evitar personalizados..	18
Evitar uma estrada.....	18
Evitar uma área.....	18
Desativar um elemento personalizado a evitar.....	19
Eliminar elementos a evitar personalizados.....	19
Procurar e guardar posições.....	19
Pontos de interesse.....	19
Encontrar pontos de interesse do HISTORY.....	20
Encontrar parques nacionais.....	20
Encontrar acampamentos.....	20
Procurar acampamentos com serviços.....	20
Encontrar serviços de autocaravanas.....	20
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	21
Encontrar um endereço.....	21
Encontrar uma posição por categoria.....	21
Procurar dentro de uma categoria...	21
Resultados da procura de localizações.....	22
Mudar a área de pesquisa.....	23
Personalizar Pontos de Interesse.....	23
Instalar o POI Loader.....	23
Encontrar POIs personalizados.....	23
Estacionamento.....	24

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual.....	24	Símbolos de aviso e de alerta.....	29
Compreender as cores e símbolos de estacionamento.....	24	Avisos de restrições.....	30
Ferramentas de pesquisa.....	24	Avisos das condições da estrada....	30
Encontrar um Cruzamento.....	24	Alertas.....	31
Encontrar uma localização através de coordenadas.....	24	Informações de Viagem.....	31
Foursquare.....	24	Ver dados de viagem no mapa.....	31
Estabelecer ligação à conta do Foursquare.....	25	Personalizar os campos de dados de viagem.....	31
Procurar pontos de interesse do Foursquare.....	25	Visualizar o Registo de Viagem.....	31
Consultar detalhes de localizações do Foursquare.....	25	Repor a informação de viagem.....	31
TripAdvisor.....	25	Ver trânsito próximo.....	31
Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor.....	25	Ver trânsito no mapa.....	31
Visualizar posições recentemente encontradas.....	25	Procurar incidentes de trânsito.....	32
Limpar a lista de locais recentemente encontrados.....	25	Personalizar o Mapa.....	32
Ver as informações da posição atual..	25	Personalizar as camadas do mapa.....	32
Encontrar serviços de emergência e postos de combustível.....	26	Mudar o campo de dados do mapa.....	32
Obter indicações para a sua Posição atual.....	26	Alterar a perspetiva do mapa.....	32
Adicionar um atalho.....	26		
Remover um atalho.....	26		
Guardar posições.....	26		
Guardar uma posição.....	26		
Guardar a sua posição atual.....	26		
Editar uma posição guardada.....	27		
Atribuir categorias a uma posição guardada.....	27		
Eliminar uma posição guardada.....	27		
Utilizar o mapa.....	27		
Ferramentas do mapa.....	28		
Ver uma ferramenta de mapa.....	28		
Localizações próximas.....	28		
Visualizar as próximas localizações.....	28		
Personalizar as categorias próximas.....	29		
Próximas cidades.....	29		
Ver as próximas cidades e saídas com serviços.....	29		
		Símbolos de aviso e de alerta.....	29
		Avisos de restrições.....	30
		Avisos das condições da estrada....	30
		Alertas.....	31
		Informações de Viagem.....	31
		Ver dados de viagem no mapa.....	31
		Personalizar os campos de dados de viagem.....	31
		Visualizar o Registo de Viagem.....	31
		Repor a informação de viagem.....	31
		Ver trânsito próximo.....	31
		Ver trânsito no mapa.....	31
		Procurar incidentes de trânsito.....	32
		Personalizar o Mapa.....	32
		Personalizar as camadas do mapa.....	32
		Mudar o campo de dados do mapa.....	32
		Alterar a perspetiva do mapa.....	32
		Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone.....	32
		Emparelhar com o smartphone.....	33
		Dicas após o emparelhamento dos dispositivos.....	33
		Emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais.....	33
		Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive.....	33
		Notificações inteligentes.....	34
		Receber notificações.....	34
		Chamada em mãos livres.....	34
		Efetuar uma chamada.....	34
		Receber uma chamada.....	34
		Utilizar opções durante chamadas..	35
		Guardar um número de telefone como predefinição.....	35
		Auriculares sem fios.....	35
		Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth.....	35
		Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™).....	35
		Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple®.....	35
		Desligar um dispositivo Bluetooth.....	36
		Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado.....	36

Trânsito.....	36	Controlos de reprodução	41
Receber informações de trânsito através do seu smartphone	36	Controlo de áudio	42
Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito	37	Ajustar o volume de uma zona	42
Ver trânsito no mapa	37	Ajustar a tonalidade do som.....	42
Procurar incidentes de trânsito	37	Desativar a definição de Ruído para uma zona.....	42
Comandos de voz.....	37	Ajustar o ganho para um dispositivo auxiliar.....	42
Sugestões para falar com o dispositivo	37	Zonas de altifalantes	42
A iniciar Navegação ativada por voz Garmin	38	Definições de DSP	43
Verificar a sua hora de chegada	38	Predefinições.....	43
Efetuar uma chamada através com a voz	38	Guardar uma estação numa memória	43
Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz.....	38	Selecionar uma memória numa lista	43
Utilizar as Apps.....	38	Apagar memórias de sintonização	43
Ver o manual do utilizador no dispositivo	38	Definições de som	44
Planificador de viagem.....	38	Definições de zonas de colunas ...	44
Planear uma viagem.....	39	Registar historial de manutenção	44
Editar e reordenar localizações numa viagem	39	Adicionar categorias de serviço	45
Otimizar a ordem dos destinos numa viagem	39	Eliminar categorias de serviço.....	45
Descobrir atracções ao longo da sua viagem	39	Alterar o nome de categorias de serviço	45
Alterar as opções de rota para uma viagem	39	Editar um registo de serviço	45
Navegar até uma viagem guardada	40	Eliminar registos de serviço	45
Editar e guardar a sua rota ativa	40	Ver rotas e destinos anteriores	45
TracBack®	40	Ver a previsão meteorológica	45
Seguir o seu trajeto recente	40	Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	46
Guardar o trajeto recente como uma viagem	40	Aplicação Garmin PowerSwitch™	46
Aplicação de controlo remoto sem fios Fusion-Link™	40	Ativar um interruptor de alimentação	47
Ligar a um sistema estéreo através de Bluetooth.....	40	Desligar todos os interruptores	47
Ligar a um sistema estéreo através de uma rede sem fios	41	Personalizar um botão	47
Reprodução de música	41	Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo	47
Reproduzir música	41	Adicionar um Esquema personalizado	47
Selecionar uma fonte	41	Adicionar um botão a um esquema personalizado	48
Definições.....	49	Organizar os botões num esquema personalizado	48
Definições de navegação	49	Eliminar um botão ou esquema personalizado	48

Definições de mapa e veículo.....	49	O suporte não consegue manter o dispositivo no devido lugar enquanto conduzo.....	56
Ativar mapas.....	49	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	56
Ligar a uma rede sem fios.....	49	O dispositivo não carrega no meu veículo.....	57
Ativar a tecnologia Bluetooth sem fios.....	49	A bateria não fica carregada por muito tempo.....	57
Definições de assistência ao condutor.....	50	O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	57
Definições de trânsito.....	50		
Definições do ecrã.....	50		
Definições de som e volume de notificações.....	51		
Ajustar o volume de som e das notificações.....	51		
Definir um alarme.....	51		
Ativar ou desativar os serviços de localização.....	51		
Definir o idioma do texto.....	51		
Definições de data e hora.....	52		
Definições do dispositivo.....	52		
Repor as definições.....	52		
Informação sobre o dispositivo.....	52	Anexo.....	57
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	52	Garmin PowerSwitch.....	57
Especificações.....	52	Considerações sobre a montagem..	57
Carregar o dispositivo.....	53	Montar o dispositivo.....	58
Manutenção do dispositivo.....	53	Abrir a tampa frontal.....	59
Centro de assistência Garmin.....	53	Ligar acessórios.....	60
Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	53	Ligar uma entrada de controlo.....	60
Atualização de mapas e de software com Garmin Express.....	54	Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	61
Instalar Garmin Express.....	55	Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin.....	61
Cuidados a ter com o dispositivo.....	55	Especificações do Garmin PowerSwitch.....	62
Limpar a parte exterior.....	55	Resolução de problemas.....	62
Limpar o ecrã tátil.....	55	O meu Garmin PowerSwitch não se mantém ligado.....	62
Evitar o roubo.....	56	Os meus acessórios não estão a receber alimentação	62
Reiniciar o dispositivo.....	56	Câmaras de marcha-atrás	62
Remover o dispositivo, suporte e ventosa.....	56	Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC™ 35 com um dispositivo de navegação Garmin	63
Remover o suporte da ventosa.....	56	Ligar uma câmara de marcha-atrás com fios.....	63
Remover a ventosa do para-brisas..	56	Ver a câmara de marcha-atrás	64
Resolução de problemas.....	56	Alternar entre câmaras	64
A ventosa não fixa no para-brisas.....	56	Alterar a orientação da câmara....	64
		Ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação	65
		Gestão de dados	65
		Acerca dos cartões de memória.....	65
		Instalar um cartão de memória para mapas e dados	65
		Formatar o cartão de memória	66
		Ligar o dispositivo ao computador..	66

Transferir dados a partir do computador.....	66
Transferir ficheiros GPX a partir do computador.....	66
Exportar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive.....	67
Importar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive.....	67
Exportar ficheiros GPX com um cartão de memória.....	67
Importar ficheiros GPX com um cartão de memória.....	67
Adquirir mapas adicionais.....	68
Adquirir acessórios.....	68


Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software do seu dispositivo ([Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi, página 53](#)).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).
- Ajustar o volume ([Ajustar o volume de som e das notificações, página 51](#)) e o brilho do ecrã ([Ajustar o brilho do ecrã, página 9](#)).
- Configure um perfil de veículo para a sua caravana ([Adicionar um perfil de veículo, página 9](#)).
- Navegue até seu destino ([Iniciar uma rota, página 12](#)).

Descrição geral do dispositivo

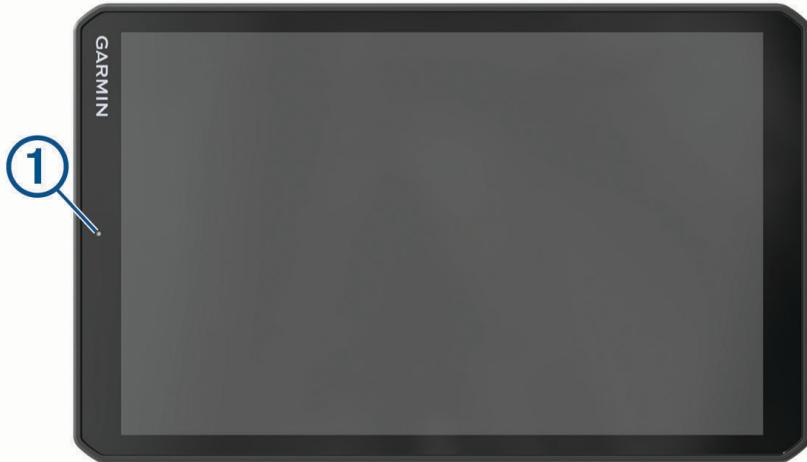

①	Microfone para chamadas de mãos-livres e comandos de voz
②	Controlo do volume
③	Tecla de alimentação
④	Porta micro-USB de alimentação e dados
⑤	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
⑥	Interface de suporte magnético com conector de 14 pinos
⑦	Altifalante

Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

O dispositivo e o respetivo suporte contêm ímanes. Em determinadas circunstâncias, os ímanes poderão causar interferência com alguns dispositivos médicos internos e dispositivos eletrónicos, incluindo "pacemakers", bombas de insulina ou discos rígidos em computadores portáteis. Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos médicos e dispositivos eletrónicos.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Abra a patilha ①, pressione a ventosa contra o para-brisas e puxe a patilha para trás, na direção do para-brisas.

A patilha deve estar direcionada para a parte superior do para-brisas.



- 2 Ligue o cabo de alimentação para veículo ② à porta no suporte.

- 3** Se necessário, desaperte o parafuso no braço da ventosa **③** e a porca no suporte esférico **④** e ajuste o suporte para uma melhor visualização e operação.



- 4** Aperte o parafuso no braço da ventosa e a porca no suporte esférico.
5 Coloque o dispositivo no suporte magnético.



- 6** Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Instalar o suporte para aparafusar no painel de instrumentos

Antes de poder anexar o suporte com esfera para aparafusar no painel de instrumentos, deve selecionar um local adequado no painel.

ATENÇÃO

É da sua responsabilidade assegurar que o local de montagem cumpre todas as leis e regulamentos, e que não bloqueia a sua visão durante a utilização segura do veículo.


AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin® não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

AVISO


A Garmin recomenda uma instalação profissional do suporte da esfera para aparafusar.

- 1 Coloque o suporte **①** no local selecionado.

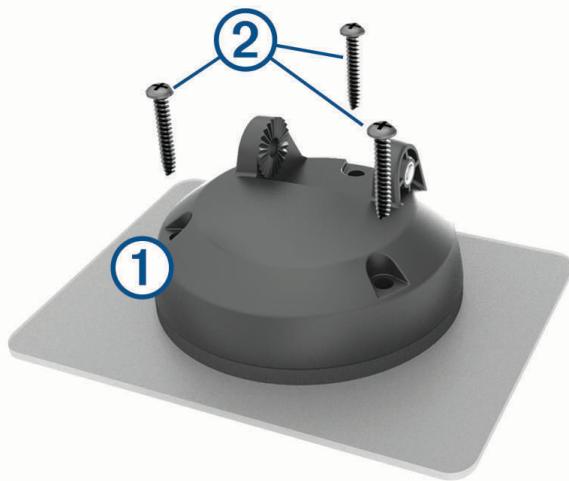

- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque os três locais dos parafusos.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem.
- 4 Fixe firmemente o suporte à superfície utilizando os parafusos fornecidos **②**.

5 Insira o braço de suporte esférico ③ no suporte.

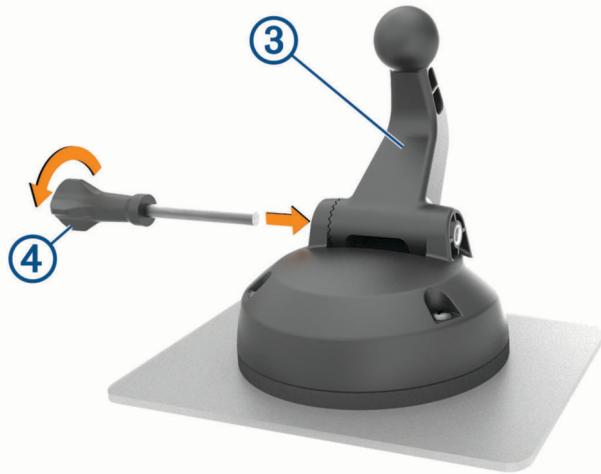


6 Insira o parafuso ④ no suporte e aperte-o para fixar o braço de suporte esférico.

Instalar o adaptador do suporte com esfera


O seu dispositivo inclui um suporte com esfera de 2,54 cm (1 pol.) compatível com soluções de suporte de outros fornecedores.

1 Retire os quatro parafusos ① que fixam o suporte de montagem ② ao suporte magnético.

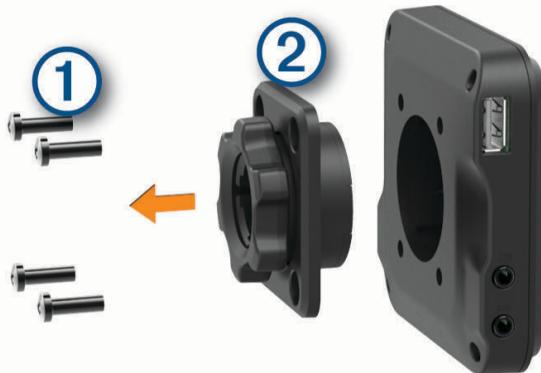

2 Retire a suporte de montagem.

3 Fixe o suporte com esfera de 2,54 cm (1 pol.) ③ ao suporte magnético utilizando os parafusos removidos no passo 1.

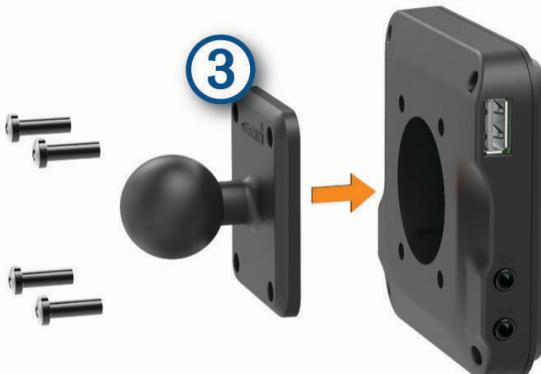

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação ① ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Verifique se  é apresentado na barra de estado e ative os serviços de localização, caso estes estejam desativados ([Ativar ou desativar os serviços de localização, página 51](#)).
- 3 Se necessário, dirija-se a uma área aberta com uma visão desimpedida do céu, afastada de edifícios altos e árvores.

A mensagem Adquirir satélites é apresentada no topo do mapa de navegação até o dispositivo determinar a sua localização.

Ecrã inicial

NOTA: o esquema do ecrã inicial pode variar se tiver sido personalizado.



Deslize o dedo para baixo para ver as notificações.

- 1 Deslize o dedo rapidamente para baixo duas vezes para alterar rapidamente as definições e o brilho da retroiluminação.
- 2 Selecione para iniciar uma rota.
- 3 Selecione para ver o mapa.
- 4 Selecione para alterar o seu perfil do veículo.
- 5 Selecione para ver informações meteorológicas para a sua posição atual. A aplicação Garmin Drive™ é necessária.
- 6 Selecione para ver notificações inteligentes. A aplicação Garmin Drive é necessária.
- 7 Selecione para abrir o menu de aplicações. O menu de aplicações inclui atalhos para todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.
- 8 Mantenha premido para personalizar a imagem de fundo ou adicione widgets ao ecrã principal.

Abrir uma aplicação

O ecrã principal contém atalhos para aplicações utilizadas frequentemente. O menu de aplicações inclui todas as aplicações instaladas no dispositivo, organizadas em dois separadores. O separador Navegação inclui Garmin aplicações que são úteis para navegação, expedição e gravação das horas de condução. O separador Ferramentas contém aplicações úteis para comunicação e outras tarefas.

Selecione uma opção para abrir uma aplicação:

- Selecione um atalho de aplicação no ecrã principal.
- Selecione o , selecione um separador e selecione uma aplicação.

Adicionar atalhos ao ecrã principal

- 1 Selecione .
- 2 Selecione um separador da aplicação para ver aplicações adicionais.
- 3 Mantenha uma aplicação premida e arraste-a para a posição pretendida no ecrã principal.

Visualizar notificações

- 1 Deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã.
É apresentada a lista de notificações.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a ação ou aplicação mencionada na notificação, selecione a notificação.
 - Para ignorar uma notificação, desloque a notificação com o dedo para a direita.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo.

	Os serviços de localização estão ativados (Ativar ou desativar os serviços de localização, página 51).
	Tecnologia Bluetooth® ativada.
	Ligado ao dispositivo Bluetooth.
	Ligado a uma Wi-Fi® rede (Ligar a uma rede sem fios, página 49).
 	Perfil de veículo ativo. Deslize para baixo duas vezes e selecione para ver as definições do perfil do veículo (Perfis de veículo, página 9).
	Nível de carga da bateria.

Utilizar o ecrã tátil

- Toque no ecrã para selecionar um item.
- Arraste ou deslize o dedo através do ecrã para deslocar ou percorrer.
- Junte dois dedos para diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos para aumentar o zoom.

Ajustar o brilho do ecrã

O dispositivo pode utilizar um sensor de luz ambiente para ajustar automaticamente o brilho do ecrã às condições do veículo ([Definições do ecrã, página 50](#)). Pode também ajustar manualmente o brilho através do painel de notificações ou do menu de definições.

1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã para expandir as definições rápidas no painel de notificações.
- Selecione **Definições > Dispositivo > Ecrã > Nível de brilho**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo.

Quando ativar um perfil de veículo para caravana, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Adicionar um perfil de veículo

Deve adicionar um perfil de veículo para cada caravana que utilizar com o seu dispositivo.

1 Selecione o perfil do veículo no ecrã inicial.

2 Selecione o tipo do seu veículo:

- Para adicionar uma autocaravana com uma caravana fixa de forma permanente, selecione **Autocaravana**.
- Para adicionar uma autocaravana a puxar um reboque, selecione **Autocaravana com reboque**.
- Para adicionar uma caravana puxada por um veículo de passageiros, selecione **Veículo com reboque**.

3 Se necessário, selecione o tipo de reboque:

- Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um engate padrão, selecione **Caravana**.
 - Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um prato de engate, selecione **Caravana de quinta roda**.
- NOTA:** este tipo de reboque não está disponível em todas as áreas.
- Para adicionar um reboque de barco puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque para barcos**.
 - Para adicionar um reboque puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque**.

4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e introduzir mais informações detalhadas ([Editar um perfil de veículo, página 10](#)).

Perfil do carro

O perfil do carro é um perfil de veículo pré-carregado que se destina a ser utilizado num automóvel sem reboque. Ao utilizar o perfil de carro, o dispositivo calcula rotas automóveis normais e a criação de rotas para veículos de grandes dimensões não está disponível. Algumas funcionalidades e definições específicas para veículos de grandes dimensões não estão disponíveis ao utilizar o perfil de carro.

Mudar o perfil do veículo

Sempre que liga o dispositivo, é-lhe solicitado que selecione um perfil do veículo. Pode mudar manualmente o perfil do veículo a qualquer momento.

1 Selecione uma opção:

- Deslize o dedo para baixo duas vezes a partir da parte superior do ecrã e selecione o ícone do perfil do veículo, como ou .
- A partir do ecrã inicial, selecione o widget de perfil do veículo (*Ecrã inicial*, página 7).

2 Selecione um perfil de veículo.

São apresentadas as informações relativas ao perfil do veículo, incluindo as medidas e o peso.

3 Selecione **Selecionar**.

Adicionar garrafas de propano

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Ao adicionar garrafas de propano ao perfil do veículo, o dispositivo evita utilizar rotas que incluam áreas com restrições de garrafas de propano que possam afetar a sua rota. O dispositivo também alerta quando se aproxima de áreas em que é necessário fechar as garrafas de propano.

1 No perfil do veículo, selecione > **Adicionar depósito**.

2 Introduza o peso da garrafa de propano e selecione **Guardar**.

Editar um perfil de veículo

É possível alterar informações básicas sobre o perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo, tal como a velocidade máxima.

1 No ecrã inicial, selecione o widget de perfil do veículo (*Ecrã inicial*, página 7).

2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione uma opção:

- Para editar as informações do perfil de veículo, selecione a e, em seguida, selecione um campo para editar.
- Para mudar o nome do perfil do veículo, selecione > > **Mudar o nome do perfil**.
- Para eliminar o perfil do veículo, selecione > > **Eliminar**.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito](#), [página 36](#)).

Risco de atolamento: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

Vento lateral: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

Estrada estreita: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

Declive acentuado: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.

Fronteiras nacionais e estatais: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

Desligar o propano: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma área onde o propano deve ser desligado.

Ativar ou desativar os alertas ao condutor

Pode ativar ou desativar vários tipos de alertas ao condutor.

1 Selecione **Definições** > **Assistência ao condutor** > **Alertas sonoros ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Em algumas áreas, o dispositivo pode receber dados de radares de velocidade e de semáforos em tempo real sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.
- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Navegar até ao seu destino

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 16](#)) e elementos a evitar ([Evitar atrasos, portagens e áreas, página 17](#)).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa ([Iniciar uma rota, página 12](#)).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota.
- Pode adicionar vários destinos a uma rota ([Adicionar uma localização à sua rota, página 16](#)).

Iniciar uma rota

1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição ([Procurar e guardar posições, página 19](#)).

2 Selecione uma posição.

3 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
- Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
- Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota.

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa ([A sua rota no mapa, página 13](#)). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota ([Adicionar uma localização à sua rota, página 16](#)).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

1 Selecione **Ver mapa**.

2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.

3 Selecione um ponto, como uma localização de rua, cruzamento ou endereço.

4 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.


- 1 Selecione **Para onde?** >  **Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde?** >  **Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa


Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.

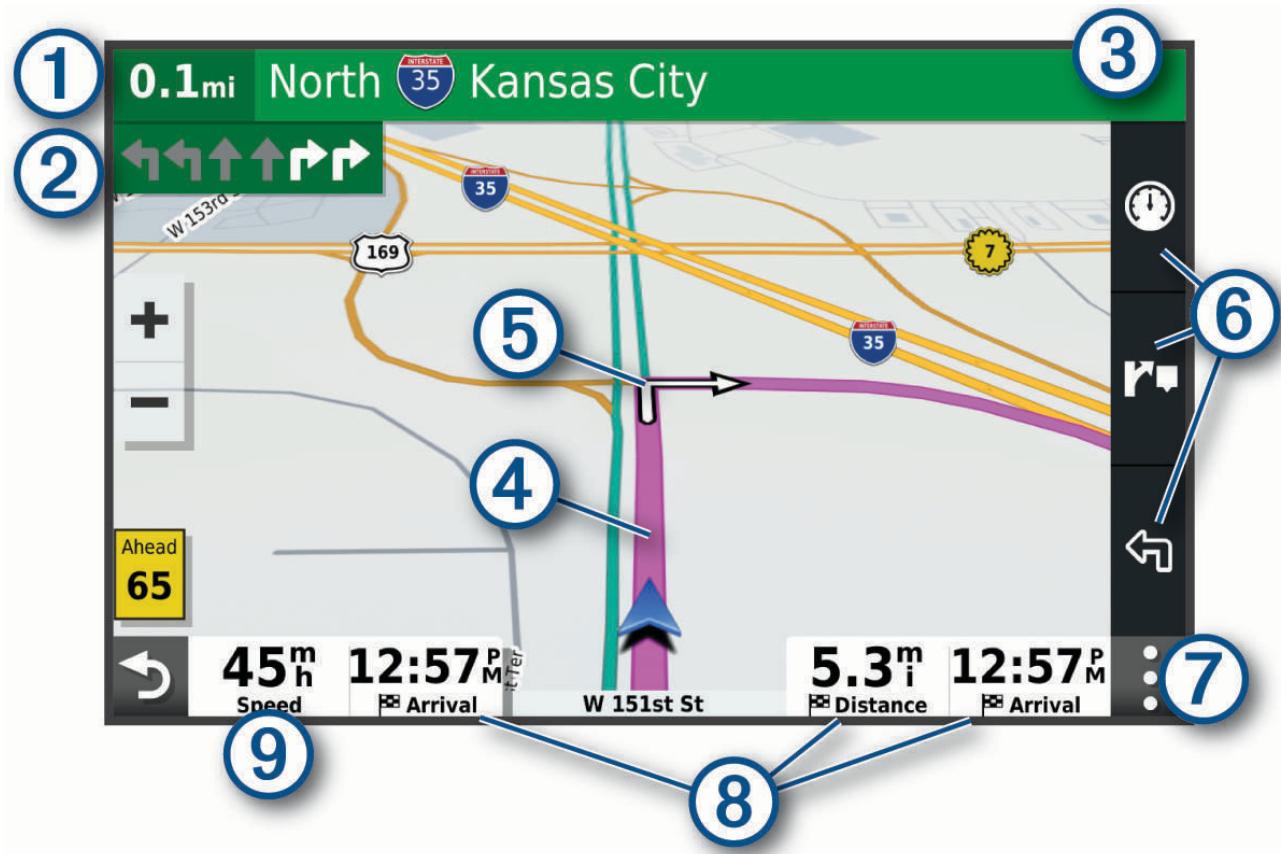

- ① Distância até à próxima ação.
- ② Próxima ação na rota. Indica a próxima mudança de direção, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve circular, se disponível.
- ③ Nome da rua ou saída associada à próxima ação.
- ④ Rota destacada no mapa.
- ⑤ Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a localização das próximas ações.
- ⑥ Atalhos de ferramentas do mapa.
- ⑦ Ferramentas do mapa. Pode selecionar as ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente.
- ⑧ Campos de dados. **Dica:** pode tocar nestes campos para alterar as informações que apresentam (*Mudar o campo de dados do mapa*, página 32).
- ⑨ Velocidade do veículo.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a via certa para a mudança de direção.

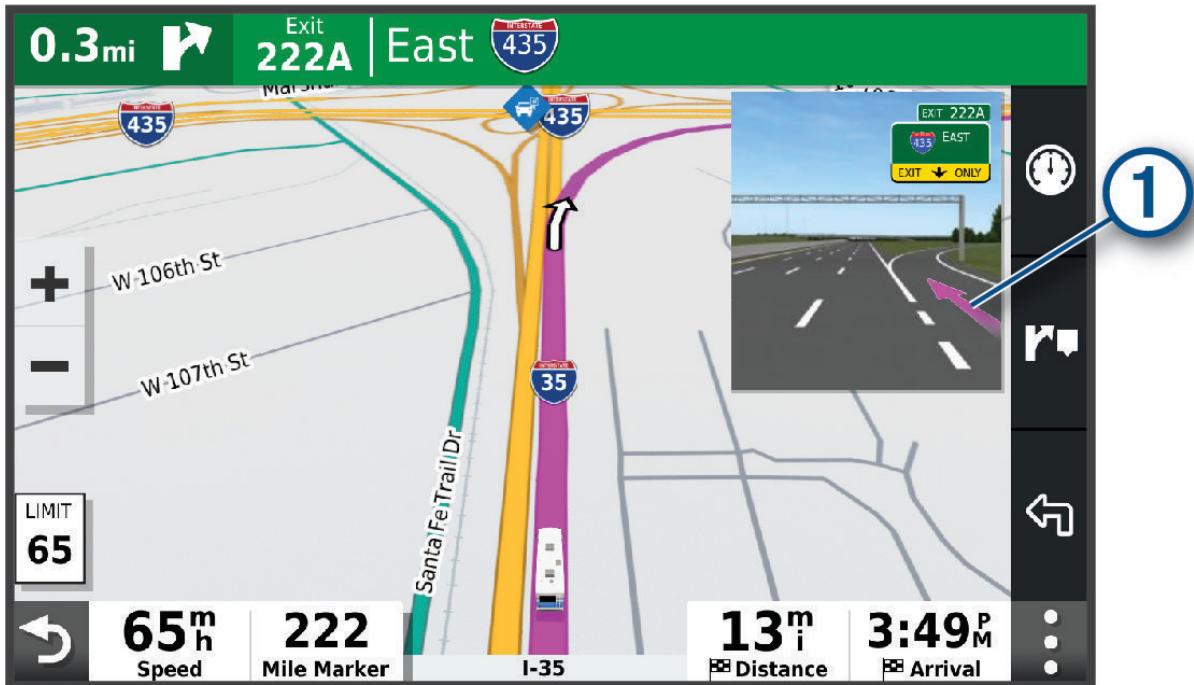

Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione  > **Viragens**. A ferramenta do mapa apresenta as próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.
- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegar ao destino

Quando se aproxima do destino, o dispositivo fornece informações para o ajudar a concluir a rota.

-  indica a localização do seu destino no mapa, e um comando de voz avisa-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento. Pode selecionar Mais para ver uma lista completa das áreas de estacionamento sugeridas (*Estacionar perto do seu destino*, página 15).
- Quando para no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo sugere automaticamente áreas de estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo sugerir estacionamento, selecione **Mais** para ver todas as áreas de estacionamento sugeridas.
NOTA: quando seleciona uma área de estacionamento sugerida, o dispositivo atualiza automaticamente a sua rota.
- Se o dispositivo não sugerir locais de estacionamento, selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento** e selecione  > **O meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Escolha uma localização de estacionamento e selecione **Siga!**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma localização à sua rota

Antes de adicionar uma localização à sua rota, tem de estar a navegar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 12).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planear, programar e guardar uma viagem ([Planear uma viagem](#), página 39).

- 1 No mapa, selecione  > **Para onde?**
- 2 Procure uma posição ([Procurar e guardar posições](#), página 19).
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione **Siga!**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar a localização como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
 - Para adicionar a posição ao final da sua rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
 - Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar as suas rotas

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota ([Iniciar uma rota](#), página 12).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

- 1 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 2 Selecione **Moldar rota**.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma localização mais precisa.
O dispositivo entra no modo de moldagem de rota e recalcula a rota para chegar à localização selecionada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Se necessário, selecione uma opção:
 - Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
 - Para remover um ponto de moldagem, selecione o ponto de moldagem e selecione **Remover**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Percorso mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
 - Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

- No mapa, selecione  > **Parar**.
- No ecrã inicial, selecione **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições de navegação, página 49](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito ([Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 36](#)).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 50](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. Ainda assim, o dispositivo pode incluir uma zona com portagem na sua rota se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione uma opção:
 - NOTA:** o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.
 - Selecione **Estradas com portagens**.
 - Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
 - Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
 - Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

Evitar vinhetas de portagem

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

Evitar características da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo. Esta opção aplica-se ao tipo de veículo no perfil de veículo ativo (*Perfis de veículo*, página 9).

1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.

4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.

3 Selecione **Adicionar área a evitar**.

4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person.** > .
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione **Selecionar tudo > Eliminar**.
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione **Eliminar**.

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu **Para onde?** ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, toque em **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione  **Procurar** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 21).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrar um endereço*, página 21).
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma posição por categoria*, página 21).
- Para procurar próximo de outra área ou cidade, selecione  junto à área de pesquisa atual (*Mudar a área de pesquisa*, página 23).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** (*Guardar posições*, página 26).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar posições recentemente encontradas*, página 25).
- Para procurar parques para autocaravanas e acampamentos, selecione **Todos os parques** (*Encontrar acampamentos*, página 20).
- Para percorrer, procurar e fazer check-in em pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare** (*Procurar pontos de interesse do Foursquare*, página 25).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse e avaliações do TripAdvisor®, selecione **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, página 25).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse, fotografias e informações do HISTORY®, selecione **HISTORY** (*Encontrar pontos de interesse do HISTORY*, página 20).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** (*Encontrar parques nacionais*, página 20).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 24).

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar pontos de interesse do HISTORY

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto nem em todas as regiões de mapas.

O dispositivo inclui pontos de interesse do HISTORY, que lhe permitem encontrar e conhecer atrações e localizações de relevância histórica, como edifícios históricos, monumentos, museus e localizações importantes de eventos históricos.

- 1 Selecione **Para onde? > HISTORY**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione  para ver uma fotografia e um resumo breve da história da localização.

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

- 1 Selecione **Para onde? > Parques Nacionais**.
É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.
- 2 Selecione **Procurar** e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).
- 3 Selecione um parque nacional.
Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
 - Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione .
 - Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

Encontrar acampamentos

Selecione **Para onde? > Todos os parques**.

Procurar acampamentos com serviços

Pode procurar parques para autocaravanas e acampamentos com base nos serviços disponíveis.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione um serviço de pesquisa de parques para autocaravanas e acampamentos, como **PlanRV Parks**, **ACSI**, ou **Ultimate Public Campgrounds**.
NOTA: nem todos os serviços de pesquisa estão disponíveis para todos os modelos de produtos.
- 3 Se necessário, selecione **Filtrar por Comodidades**, selecione um ou mais serviços e, em seguida, selecione **Guardar**.
- 4 Selecione uma localização.

Encontrar serviços de autocaravanas

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar locais próximos onde disponibilizam reparação, reboque e outros serviços para autocaravanas.

Selecione **Para onde? > PlanRV Services**.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para onde? > Categorias**.


2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma opção:

- Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
- Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Resultados da procura de localizações

Os resultados da procura de localizações são apresentados numa lista, com a localização mais próxima em primeiro lugar. Cada localização numerada também é apresentada no mapa. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

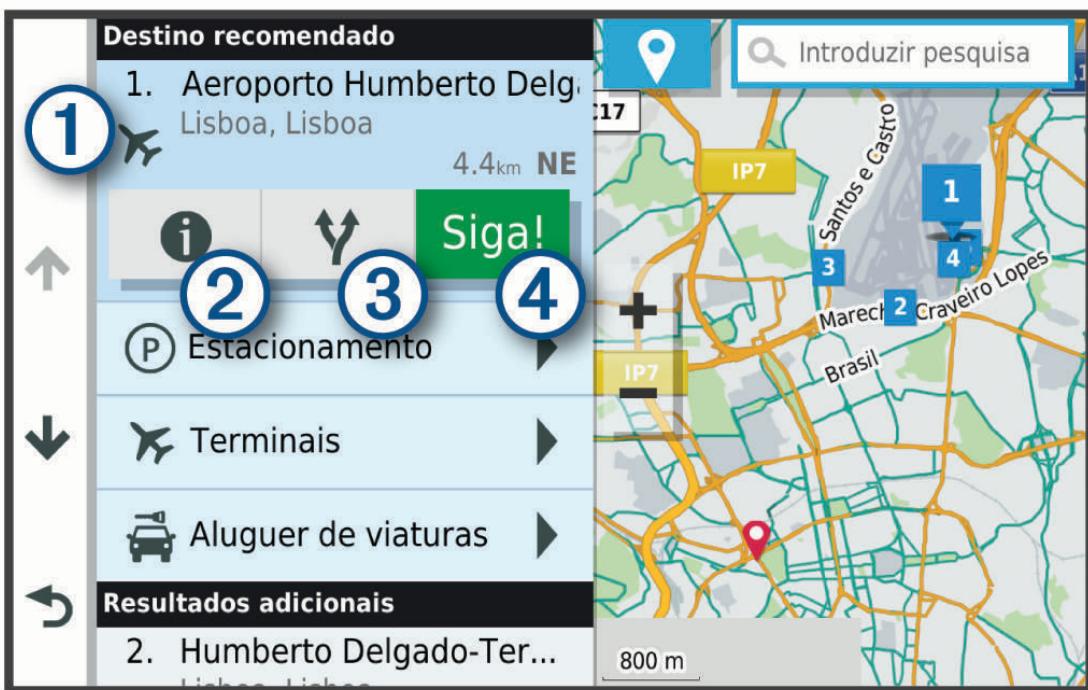


- | | |
|----------------|--|
| 1 | Selecione uma localização para ver o menu de opções. |
| 2 | Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização. |
| 3 | Selecione para ver rotas alternativas para a localização. |
| 4 Siga! | Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada. |

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione  junto à área de pesquisa atual ①.

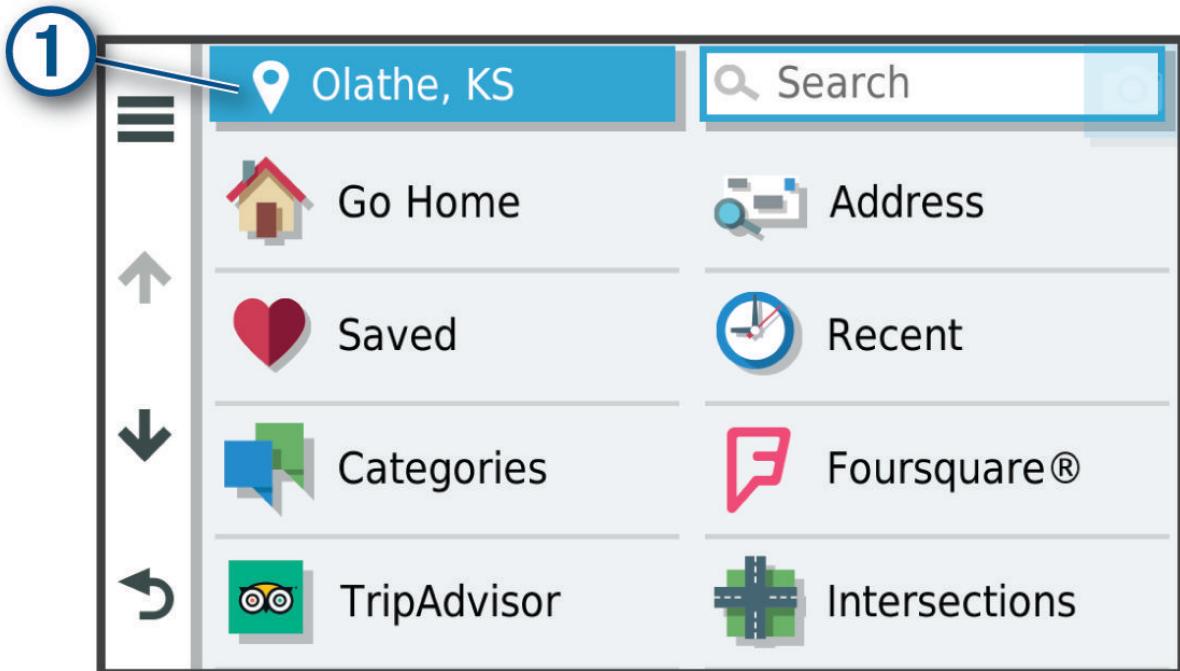

- 3 Selecione uma área de pesquisa.
- 4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu Para onde?, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader ([Instalar o POI Loader, página 23](#)).

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Navegue até à secção Outras categorias e selecione uma categoria.

Estacionamento

O seu dispositivo RV / Camper inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

Em algumas áreas, estão disponíveis informações de estacionamento na rua em tempo real sempre que o dispositivo RV / Camper estiver ligado à aplicação Garmin Drive. Enquanto o dispositivo estiver a receber informações de estacionamento em tempo real, pode ver as tendências de estacionamento em tempo real.

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento. A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de estacionamento em tempo real.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).
NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 3 Selecione um local de estacionamento.
- 4 Selecione **Siga!**

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione .

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um Cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Cruzamentos**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
- 3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
- 4 Selecione **Ver no mapa**.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui milhões de pontos de interesse do Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare nos resultados de pesquisa de localizações.

Pode estabelecer ligação à sua conta do Foursquare através da aplicação Garmin Drive no seu smartphone compatível. Isto permite-lhe consultar detalhes de localizações do Foursquare, efetuar o check-in numa determinada localização e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Estabelecer ligação à conta do Foursquare

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Emparelhar com o smartphone](#), página 33).

- 1 No seu smartphone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 2 Selecione  > **Foursquare**.
- 3 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Sempre que o dispositivo estiver ligado à sua conta Foursquare através da aplicação Garmin Drive, a pesquisa apresenta os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare, bem como os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare ([Estabelecer ligação à conta do Foursquare](#), página 25).

Selecione **Para onde?** > **Foursquare**.

Consultar detalhes de localizações do Foursquare

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado à sua conta Foursquare através da aplicação Garmin Drive ([Estabelecer ligação à conta do Foursquare](#), página 25).

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione .

TripAdvisor

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

- 1 Selecione **Para onde?** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 3 Selecione **Ordenar resultados** para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

Visualizar posições recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde?** > **Recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadras de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadras de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.
NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma localização inicial.
- 4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde? >  > Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho para remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 21).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione  > **Guardar**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 13) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer ponto no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma localização no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 12).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota ([Alterar a rota ativa, página 16](#)).

Volume: permite personalizar as definições de som e de notificações ([Definições de som e volume de notificações, página 51](#)).

Próximas cidades: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada ([Próximas cidades, página 29](#)).

Localizações próximas: apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra ([Localizações próximas, página 28](#)).

Elevação: apresenta as mudanças de elevação no percurso.

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área ([Ver trânsito próximo, página 31](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

Informação da viagem: apresenta dados de viagem personalizados, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa, página 31](#)).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações, página 15](#)).

Telemóvel: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa ([Utilizar opções durante chamadas, página 35](#)).

Meteorologia: apresenta o estado do tempo na sua área.

Comunicar radar: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de semáforos e radares de velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Garmin Drive .

Ver uma ferramenta de mapa

1 A partir do mapa, selecione :

2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione X.

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar as categorias apresentadas na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione : > **Localizações próximas**.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota em cada uma das três categorias. Quando não está a viajar, a ferramenta do mapa apresenta os nomes das três categorias.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione  > Localizações próximas.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione **Guardar**.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

1 No mapa, selecione  > Próximas cidades.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

Símbolos de aviso e de alerta

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para alertar sobre potenciais perigos e condições da estrada.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Extensão
	Largura
	Altura do reboque
	Peso do reboque
	Comprimento do reboque
	Largura do reboque
	Reboques de barcos não permitidos
	Caravanas não permitidas
	Reboques não permitidos
	Proibido utilizar propano
	Proibido virar à esquerda
	Proibido virar à direita
	Proibido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para autocaravanas

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

Personalizar os campos de dados de viagem

1 No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

2 Selecione um campo de dados de viagem.

3 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é apresentado na ferramenta de mapa de dados da viagem.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Rapor a informação de viagem

1 A partir do mapa, selecione **Velocidade**.

2 Selecione um campo de dados de informação de viagem.

3 Selecione  > **Rapor campo(s)**.

4 Selecione uma opção:

- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Seleccione **Rapor dados gerais** para repor os dados da viagem A e o total.
- Seleccione **Rapor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Seleccione **Rapor viagem B** para repor o odómetro a zero.

Ver trânsito próximo

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito](#), página 36).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Durante a navegação numa rota, selecione  > **Trânsito**.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione  > **Navegação > Trânsito**.

2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > Navegação > Trânsito.
- 2 Selecione  > Incidentes.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa.
- 2 Selecione as camadas a incluir no mapa e selecione OK.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
NOTA: não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D), com a sua direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

A aplicação Garmin Drive permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 36](#)).

Informações meteorológicas: envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo ([Ver a previsão meteorológica, página 45](#)).

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante.

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

Check-in no Foursquare: permite fazer check-in em localizações do Foursquare utilizando o dispositivo de navegação.

Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo RV / Camper com o smartphone e a aplicação Garmin Drive para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 32).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue o seu dispositivo RV / Camper e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.
- Deve verificar se as funcionalidades Bluetooth que deseja utilizar estão ativadas (*Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth*, página 35).

Emparelhar dispositivos Bluetooth adicionais

- 1 Coloque o auricular ou o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
- 2 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
- 3 No auricular ou no telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e assegure-se de que está visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 4 No seu dispositivo, selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.
É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
- 5 Selecione o auricular ou o telefone a partir da lista.
- 6 Se necessário, selecione **Emparelhar**.

Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para pesquisar um endereço, empresa ou ponto de interesse e enviá-lo para o seu dispositivo RV / Camper para efeitos de navegação.

- 1 Na aplicação Garmin Drive, selecione **Para onde?**
- 2 Selecione uma opção:
 - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
 - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
 - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
 - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.À medida que digita o termo, são apresentadas sugestões abaixo do campo de pesquisa.
- 3 Selecione um resultado de pesquisa sugerido.
A aplicação apresenta a localização num mapa.
- 4 Selecione **Siga!** para iniciar uma rota.

O dispositivo RV / Camper inicia a navegação para a localização selecionada e a mesma é adicionada às pesquisas recentes no menu Para onde?.

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Garmin Drive, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo RV / Camper, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução. Se o fizer, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telemóvel suportado com a aplicação Garmin Drive.

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.
A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.
- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.
- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telemóveis e auriculares serem compatíveis e poderem ser utilizados, não é possível garantir a compatibilidade de um determinado telemóvel ou auricular. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete compatíveis, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para verificar a compatibilidade, aceda a www.garmin.com/bluetooth.

Efetuar uma chamada

1 Selecione  > **Ferramentas > Telefone**.

2 Selecione uma opção:

- Para marcar um número, selecione  introduza o número de telefone e selecione .
- Para ver números de chamadas recentes, perdidas ou chamadas recentemente efetuadas ou recebidas, selecione , clique num registo e selecione um número para marcar.
- Para ligar para um contacto a partir da sua lista telefónica, selecione  e selecione um contacto.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Eliminar**.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas são apresentadas quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Dica: se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente ao selecionar  no menu principal.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione o ID do chamador e selecione .
- Para transferir o som para o seu telefone, selecione .

Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

- Para utilizar o teclado de marcação, selecione o ID do chamador e selecione .

Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.

- Para desativar o microfone, selecione .
- Para desligar, selecione .

Guardar um número de telefone como predefinição

Pode guardar até três contactos como predefinidos no teclado de marcação. Isto permite-lhe telefonar rapidamente para o seu número de casa, familiares ou contactos frequentes.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Telefone**.
- 2 Se necessário, selecione .
- 3 Selecione um número predefinido, como **Predefinição 1**.
- 4 Selecione **OK** e, em seguida, selecione um contacto.

Auriculares sem fios

O seu dispositivo pode enviar indicações de áudio de navegação para auriculares sem fios com Bluetooth.

Ativar ou desativar as funcionalidades Bluetooth

Pode ativar ou desativar as funcionalidades de chamadas em mãos-livre e Garmin Drive no smartphone emparelhado.

- 1 Selecione **Definições** > **Redes sem fios** > **Bluetooth**.
- 2 Selecione  ao lado do nome do seu telemóvel.
- 3 Na secção **Utilizar para**, selecione uma opção:
 - Para ativar uma ligação à aplicação Garmin Drive, selecione **Garmin Drive**.
 - Para ativar as funcionalidades de chamadas em mãos-livres, selecione **Mãos-livres**.
- 4 Selecione **OK**.

Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android™)

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para personalizar o tipo de notificações do smartphone que são apresentadas no dispositivo RV / Camper.

- 1 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 2 Selecione  > **Notificações inteligentes**.
É apresentada uma lista de categorias de aplicações para smartphone.
- 3 Selecione uma categoria para ativar ou desativar notificações para esse tipo de aplicação.

Mostrar ou ocultar categorias de notificações num dispositivo Apple®

Se estiver ligado a um dispositivo Apple, pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo RV / Camper, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

- 1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Notificações inteligentes** > .
- 2 Selecione a caixa de seleção ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo RV / Camper no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Selecione **OK**.

Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado

Pode eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao seu dispositivo RV / Camper. Ao eliminar um smartphone emparelhado, também estará a eliminar os contactos da lista telefónica sincronizados e o histórico de chamadas do dispositivo RV / Camper.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.
- 2 Ao lado do nome do dispositivo Bluetooth, selecione  > **Esquecer**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa (*Definições de trânsito, página 50*). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Garmin Drive (*Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 36*).
- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito através de um acessório recetor de trânsito sem fios (*Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, página 37*). Aceda à sua página de produto em garmin.com para encontrar e adquirir um acessório recetor de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte garmin.com/traffic.

Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.

- 1 Ligue o dispositivo à aplicação Garmin Drive.
- 2 No seu dispositivo RV / Camper, selecione **Definições > Trânsito > Trânsito** e verifique se a opção **Serviço de Trânsito em tempo real da Garmin** está selecionada.

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Um recetor de trânsito recebe informações de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Para receber dados de trânsito através do recetor sem fios, o dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo através de um suporte com alimentação compatível com trânsito. O recetor de trânsito está incluído em alguns modelos de produtos ([Trânsito](#), página 36). Se o modelo do produto não incluir um recetor de trânsito, pode aceder à página do produto em [garmin.com](#) para encontrar e adquirir um acessório recetor de trânsito.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](#).

- 1 Ligue o dispositivo à alimentação do veículo utilizando o suporte com alimentação compatível com trânsito ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo](#), página 2).
Se o modelo do produto incluir dados de trânsito, o suporte com alimentação para veículo incluído com o dispositivo é compatível com trânsito. Se adquiriu um recetor de trânsito como acessório, deve utilizar o acessório para ligar o dispositivo à alimentação do veículo.
- 2 Selecione **Definições** > **Trânsito** > **Trânsito** e verifique se a opção **Acessório de trânsito** está selecionada.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione  > **Navegação** > **Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Sugestões para falar com o dispositivo

- Fale num tom nítido direcionado para o dispositivo.
- Inicie cada pedido com *OK, Garmin*.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para ajudar o dispositivo a interpretar os seus comandos com maior precisão.
- Responda aos comandos de voz do dispositivo conforme necessário.
- Se não receber uma resposta útil, tente reformular o seu pedido.
- Se o dispositivo não responder aos seus pedidos, verifique se ele não está próximo de um altifalante ou ventilador, os quais podem produzir ruído que interfere com o microfone.

A iniciar Navegação ativada por voz Garmin

A navegação ativada por voz Garmin permite-lhe utilizar comandos de voz simples para procurar locais e endereços, iniciar rotas com indicações de mudança de direção, efetuar chamadas em modo de mãos-livres e muito mais.

- Diga *OK, Garmin* e faça um pedido por voz.

Por exemplo, pode dizer frases como estas:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Verificar a sua hora de chegada

Enquanto uma rota está ativa, pode dizer uma frase para verificar a hora prevista de chegada ao seu destino.

Diga *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Efetuar uma chamada através com a voz

Pode utilizar um comando de voz para ligar para um contacto da lista telefónica do seu smartphone emparelhado.

Diga *OK, Garmin, call* e diga o nome do contacto.

Por exemplo, pode dizer *OK, Garmin, call Mom..*

Alterar as definições do dispositivo utilizando a voz

Pode dizer frases como estas para configurar as definições do dispositivo para um valor entre 0 e 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

- 1 Selecione o  > **Ferramentas** > **Manual do Utilizador**.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software ([Definir o idioma do texto, página 51](#)).

- 2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma viagem

Uma viagem pode incluir vários destinos e tem de incluir, pelo menos, uma localização inicial e um destino. A localização inicial é a localização a partir da qual planeia iniciar a viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma localização diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à localização inicial. Para uma viagem de ida e volta, a localização inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione o  > Navegação > Planificador de viagem > Nova viagem.
- 2 Selecione **Selecionar localização inicial**.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar e reordenar localizações numa viagem

- 1 Selecione o  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a localização para cima ou para baixo, selecione  e arraste a localização para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova localização após a localização selecionada, selecione .
 - Para remover a localização, selecione o .

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar ordem**.

Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1 Ao editar uma viagem, selecione  > **Atrações sugeridas**.
- 2 Selecione uma atração para ver mais informações.
- 3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã ([Moldar as suas rotas, página 16](#)).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** ([Alterar o modo de cálculo da rota, página 16](#)).

Navegar até uma viagem guardada

- 1 Selecione o  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.
O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione  > Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas > A minha rota ativa.
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

TracBack®

Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack regista o segmento mais recente do seu movimento. Pode traçar o seu trajeto recente até a uma posição anterior.

- 1 Selecione  > Navegação > TracBack.
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione **Siga!**.

Guardar o trajeto recente como uma viagem

Pode guardar o seu trajeto recente como uma viagem, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de viagem([Navegar até uma viagem guardada](#), página 40).

- 1 Selecione **TracBack**.
O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
- 2 Selecione  > **Guardar como Viagem**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Aplicação de controlo remoto sem fios Fusion-Link™

Pode utilizar a aplicação de telecomando Fusion-Link no seu dispositivo RV / Camper para controlar um sistema estéreo Fusion® compatível. Pode ajustar o volume, alterar a fonte, controlar a reprodução, selecionar e gerir as predefinições de rádio, ajustar algumas definições do sistema estéreo e configurar perfis de DSP no sistema estéreo.

A aplicação comunica com o sistema estéreo utilizando uma ligação sem fios ao dispositivo RV / Camper. Para utilizar a aplicação, tem de ligar o seu dispositivo ao sistema estéreo utilizando a tecnologia Bluetooth.

Se ligar o sistema estéreo a uma rede Wi-Fi, a aplicação pode comunicar com o sistema estéreo utilizando essa rede, o que proporciona um alcance superior ao de uma ligação Bluetooth.

Ligar a um sistema estéreo através de Bluetooth

- 1 Ative o modo Bluetooth detetável no seu sistema estéreo Fusion compatível.
- 2 Ligue o seu dispositivo RV / Camper e coloque o dispositivo a uma distância máxima de 10 m (33 pés) do sistema estéreo.
- 3 No seu dispositivo RV / Camper, selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.
- 4 Selecione o seu sistema estéreo Fusion da lista de dispositivos disponíveis.

Ligar a um sistema estéreo através de uma rede sem fios

Pode ligar o seu dispositivo RV / Camper a um sistema estéreo Fusion compatível ligado à mesma rede sem fios.

1 Selecione uma opção:

- Ligue o seu sistema estéreo Fusion à rede Ethernet ou sem fios do veículo.
- Se o seu sistema estéreo Fusion tiver uma rede sem fios incorporada, ative as redes sem fios nas definições do sistema estéreo.

2 No seu dispositivo RV / Camper, selecione **Definições > Redes sem fios > Wi-Fi**.

3 Selecione a mesma rede sem fios à qual o sistema estéreo está ligado.

4 Se necessário, introduza uma palavra-passe.

Reprodução de música

Reproduzir música

1 Selecione > **Ferramentas > Fusion Link**.

2 Selecione um sistema estéreo da lista.

3 Se necessário, selecione uma música ou estação.

Selecionar uma fonte

1 Selecione o ícone da fonte.

O ícone da fonte está no canto superior esquerdo do ecrã do sistema estéreo e indica a fonte atualmente selecionada.

2 Selecione uma fonte.

Controlos de reprodução

Os controlos de reprodução no ecrã podem mudar consoante a fonte selecionada.

	Selecione para colocar em pausa a reprodução de multimédia.
	Selecione para reproduzir ou retomar a reprodução de multimédia.
	<ul style="list-style-type: none">• Selecione para saltar para a faixa anterior ao utilizar uma fonte aplicável.• Mantenha premido para retroceder na faixa ao utilizar uma fonte aplicável.
	<ul style="list-style-type: none">• Selecione para sintonizar a estação ou predefinição anterior.• Mantenha premido para uma sintonização mais rápida (apenas no modo manual).
	<ul style="list-style-type: none">• Selecione para saltar para a faixa seguinte ao utilizar uma fonte aplicável.• Mantenha premido para avançar na faixa ao utilizar uma fonte aplicável.
	<ul style="list-style-type: none">• Selecione para sintonizar a estação ou predefinição seguinte.• Mantenha premido para uma sintonização mais rápida (apenas no modo manual).
	Selecione para percorrer os modos de sintonização (automático ou manual) e as predefinições. Mantenha premido para guardar a estação atual como predefinição.
	Selecione para aumentar o volume da zona atual.
	Selecione para diminuir o volume da zona atual.
Ganho	Na fonte Aux, mova a barra para aumentar ou diminuir o ganho.

Controlo de áudio

Ajustar o volume de uma zona

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** > .
- 2 Mova a barra para controlar o volume de uma zona.

Cortar o som de todos os sistemas estéreo ligados

Pode cortar o som rapidamente deste sistema estéreo ou de todos os sistemas estéreo ligados à rede.

A partir de qualquer fonte, selecione .

O símbolo de corte de som é apresentado e o áudio deste sistema estéreo é silenciado.

Ajustar a tonalidade do som

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** >  > **Música**.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Tom**.
- 4 Mova a barra para ajustar o nível de cada tom.

Desativar a definição de Ruído para uma zona

A definição de Alto mantém a resposta de frequência a volumes baixos e aumenta de volume elevado. Esta definição está ativada por predefinição em todas as zonas.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** >  > **Música**.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Alto** para ativar ou desativar a definição.

Ajustar o ganho para um dispositivo auxiliar

Pode ajustar o ganho de um dispositivo auxiliar ligado para obter um nível de volume semelhante ao de outras fontes de multimédia. Pode ajustar o ganho em incrementos de 1 dB.

- 1 Selecione uma fonte auxiliar.
- 2 Mova a barra para aumentar ou diminuir o ganho.

NOTA: para obter a melhor qualidade de áudio quando utilizar um leitor de multimédia portátil com uma saída para auscultadores, pode ser necessário ajustar o controlo de volume no leitor de multimédia em vez de ajustar o ganho.

Zonas de altifalantes

Pode agrupar altifalantes presentes numa área por zonas de altifalantes. Isto permite controlar o nível de áudio das zonas individualmente. Por exemplo, pode diminuir o volume do áudio no habitáculo e aumentar na zona exterior.

Pode definir o equilíbrio, o limite de volume, o tom, o nível do subwoofer, a frequência do subwoofer e o nome de cada zona. Pode ainda configurar outras definições específicas de cada zona ([Definições de zonas de colunas, página 44](#)).

Ajustar as definições de áudio de uma zona

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** >  > **Música**.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Mais**.
- 4 Selecione uma ou mais opções:

NOTA: nem todas as opções estão disponíveis para todas as zonas.

- Para limitar o nível máximo de volume desta zona, selecione **Limite de volume** e ajuste o nível.
- Para definir o nível do subwoofer para esta zona, selecione **Nível do subwoofer** e ajuste o nível.
- Para ajustar o equilíbrio entre os altifalantes dos lados esquerdo e direito desta zona, selecione **Balanço** e ajuste o equilíbrio.

Ajustar o filtro de subwoofer

Pode utilizar a definição do filtro de subwoofer para controlar a frequência de corte do subwoofer de cada zona, o que pode melhorar a combinação do som produzido pelos altifalantes e pelo subwoofer. Os sinais de áudio acima da frequência de corte selecionada não são transmitidos ao subwoofer.

NOTA: se tiver sido aplicada uma definição de DSP à zona, esta definição não pode ser alterada no sistema estéreo. Pode ver a definição de DSP da frequência de corte ideal, conforme calculado pelo controlador de DSP, mas não a pode ajustar.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** >  > **Música**.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Filtro de subwoofer**.
- 4 Selecione uma frequência.

Definições de DSP

Alguns sistemas estéreo Fusion dispõem de processamento de sinal digital (DSP). Pode selecionar definições de DSP pré-configuradas para altifalantes e amplificadores Fusion para otimizar a qualidade do áudio.

Todas as definições de DSP são configuradas através da aplicação de controlo remoto Fusion-Link.

NOTA: esta funcionalidade não se encontra disponível em todos os modelos de sistemas estéreo.

Configurar as definições de DSP

Pode configurar as definições de DSP para otimizar o som em cada zona que utilize altifalantes e amplificadores Fusion.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Fusion Link** >  > **Música**.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Definições de DSP**.
- 4 Configure as definições de DSP conforme necessário, dependendo dos modelos de amplificadores e altifalantes Fusion que estiverem ligados à zona.
- 5 Repita estes passos para cada zona.
- 6 Depois de concluir a configuração das definições de DSP para todas as zonas, selecione **Enviar definições de DSP**.

Predefinições

Pode guardar as estações AM e FM favoritas como predefinições, para um acesso fácil.

Guardar uma estação numa memória

- 1 Com uma fonte aplicável selecionada, sintonize uma estação ou um canal no sistema estéreo.
- 2 Mantenha premido o .

Selecionar uma memória numa lista

- 1 Com uma fonte aplicável selecionada, selecione .
- 2 Selecione uma predefinição.

Apagar memórias de sintonização

- 1 Com uma fonte aplicável selecionada, selecione .
- 2 Selecione .
- 3 Selecione as memórias que pretender apagar.
- 4 Depois de terminar de remover as predefinições, selecione .

Definições de som

Selecione  > Ferramentas > Fusion Link > .

Música: permite configurar as zonas dos altifalantes ([Definições de zonas de colunas, página 44](#)).

Região do sintonizador: define a região utilizada pelas várias fontes de rádio.

Nome do Dispositivo: define um nome para este sistema estéreo.

A procurar: ativa a tecnologia Fusion Alpha Search Technology (FAST) que permite procurar rapidamente faixas por letra ou número. Pode definir o número mínimo de faixas necessárias para ativar o menu FAST. A pesquisa FAST está disponível quando o seu dispositivo contém mais do que este número de faixas.

Atualizar: permite atualizar o software de definições de DSP e do sistema estéreo.

Sobre: apresenta as informações da versão do software do sistema estéreo.

Definições de zonas de colunas

Definir um nome de zona

Pode definir um nome para uma zona de altifalante para facilitar a identificação.

- 1 Selecione  > Ferramentas > Fusion Link >  > Música.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Nome da zona**.
- 4 Utilize o teclado no ecrã para introduzir um nome e selecione **OK**.

Interligar zonas

Pode interligar as zonas 1 e 2 para manter os níveis de volume sincronizados. Ajustar o volume de qualquer zona interligada afeta ambas as zonas.

Selecione  > Ferramentas > Fusion Link >  > Música > Zona 2 > **Associar à zona 1**.

NOTA: após interligar as zonas 1 e 2, não é possível ajustar o volume de cada zona individualmente.

Desativar uma zona

Pode desativar uma zona não utilizada e removê-la das páginas de nível de áudio. Quando uma zona está desativada, não é possível alterar qualquer definição dessa zona. Apenas pode desativar as zonas 3 e 4.

- 1 Selecione  > Ferramentas > Fusion Link >  > Música.
- 2 Selecione uma zona.
- 3 Selecione **Zona ativada**.

Desativar os amplificadores internos

Se não ligar altifalantes diretamente às zonas 1 e 2, pode desativar os amplificadores internos para reduzir o consumo de energia.

- 1 Selecione  > Ferramentas > Fusion Link >  > Geral.
- 2 Selecione **Amplificadores internos**.

Registrar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas ([Adicionar categorias de serviço, página 45](#)).

- 1 Selecione  > Ferramentas > Historial de manutenção.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione **Adicionar registo**.
- 4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.
- 5 Introduza um comentário (opcional).
- 6 Selecione **Concluído**.

Adicionar categorias de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione  > **Adicionar categoria**.
- 3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concluído**.

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registo de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione  > **Eliminar categorias**.
- 3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
- 4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
- 3 Selecione  > **Mudar o nome da categoria**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um campo.
- 4 Introduza as novas informações e selecione **Concluído**.

Eliminar registo de serviço

- 1 Selecione  > **Ferramentas** > **Historial de manutenção**.
- 2 Selecione uma categoria de manutenção.
- 3 Selecione  > **Eliminar registo**.
- 4 Selecione os registo de manutenção a eliminar.
- 5 Selecione **Eliminar**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo*, [página 52](#))

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione o  > **Navegação** > **Historial de viagem**.

Ver a previsão meteorológica


Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Garmin Drive para receber dados meteorológicos.

- 1 A partir do ecrã inicial, selecione o widget de meteorologia (*Ecrã inicial*, [página 7](#)).
O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.
- 2 Selecione um dia.
É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

- 1 A partir do ecrã inicial, selecione o widget de meteorologia (Ecrã inicial, página 7).
- 2 Selecione **Posição atual**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
 - Para adicionar uma cidade favorita, selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Aplicação Garmin PowerSwitch™

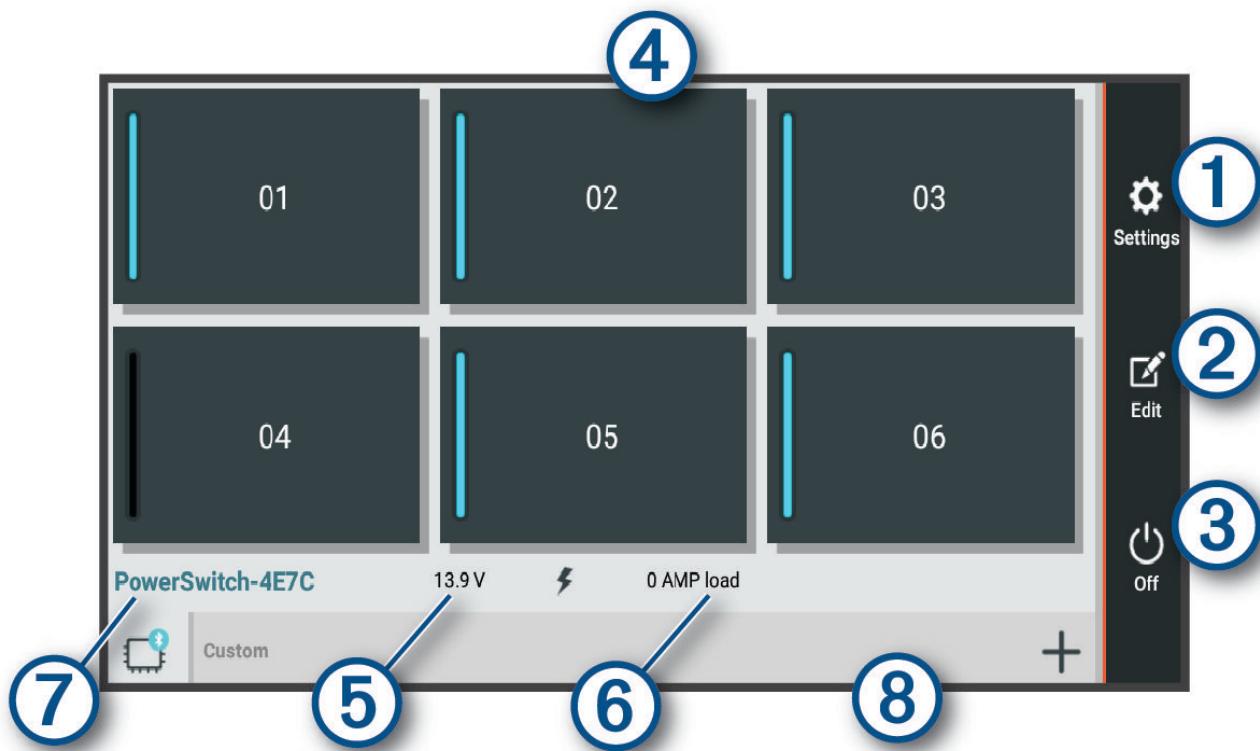

1	Abre o menu de definições da aplicação
2	Entra no modo de edição para personalizar a disposição e as funções da aplicação
3	Desliga todas as saídas
4	Botões de alimentação Ativa cada saída ligada
5	Apresenta a tensão de entrada
6	Apresenta a amperagem total do dispositivo Garmin PowerSwitch selecionado
7	Apresenta o nome do dispositivo
8	Apresenta os separadores do dispositivo Garmin PowerSwitch e os separadores de esquemas personalizados

Ativar um interruptor de alimentação

Antes de poder utilizar a aplicação Garmin PowerSwitch para ativar um interruptor, tem de instalar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch no veículo e emparelhá-lo com a aplicação Garmin PowerSwitch.

Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um botão de alimentação para ligar ou desligar um interruptor.

Desligar todos os interruptores

Seleccione .

Personalizar um botão

1 No ecrã da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione .

A aplicação entra no modo de edição.

2 Selecione  no botão que pretende personalizar.

3 Selecione uma opção:

- Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
- Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
- Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
- Para alterar o modo do botão, selecione um modo de botão.
- Para ajustar a intensidade do interruptor, utilize a barra de deslocamento.
- Para permitir a ativação do botão através de uma entrada de controlo, selecione uma entrada de controlo.

4 Selecione .

5 Selecione **Concluído**.

Atribuir um interruptor a uma entrada de controlo

Antes de poder utilizar as funções de entrada de controlo, tem de ligar uma entrada de controlo ao seu dispositivo Garmin PowerSwitch ([Ligar uma entrada de controlo](#), página 60).

Pode atribuir a ativação de um ou mais interruptores quando o dispositivo Garmin PowerSwitch recebe um sinal de uma entrada de controlo.

1 Selecione .

2 Selecione o seu dispositivo Garmin PowerSwitch.

3 Selecione uma entrada de controlo.

4 Selecione um ou mais interruptores.

Adicionar um Esquema personalizado

Pode adicionar um separador de esquema personalizado à aplicação Garmin PowerSwitch. Os botões adicionados a um esquema personalizado podem controlar vários interruptores ao mesmo tempo.

1 Na aplicação Garmin PowerSwitch, selecione .

O dispositivo entra no modo de edição.

2 Selecione .

Adicionar um botão a um esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Selecione **Adicionar botão**.
- 4 No novo botão, selecione .
- 5 Selecione uma opção:
 - Para alterar o nome do botão, selecione o campo **Etiqueta do botão** e introduza um nome.
 - Para adicionar um ícone ao botão, selecione o campo **Ícone** e selecione um ícone.
 - Para alterar a cor do botão, selecione uma cor.
- 6 Selecione **Adicionar ação**.
- 7 Se necessário, selecione um dispositivo Garmin PowerSwitch e um interruptor.
- 8 Selecione uma ação:
 - Para definir a ativação e desativação do interruptor a cada pressão do botão, selecione **Alternar**.
 - Para definir a ativação do interruptor com o botão, selecione **Ligar**.
 - Para definir a desativação do interruptor com o botão, selecione **Desligar**.
- 9 Selecione um modo de botão:
 - Para definir a ativação do botão com um toque, selecione **Normal**.
 - Para definir a ativação do botão apenas enquanto toca no botão, selecione **Momentâneo**.
 - Para definir a ativação e desativação do botão repetidamente, selecione **Estroboscópio** e selecione os intervalos de tempo.
- 10 Se aplicável, utilize a barra de deslocamento para definir o brilho das luzes.
- 11 Selecione .
- 12 Se necessário, selecione **Adicionar ação** para adicionar ações ao botão.
Pode adicionar uma ação a cada interruptor no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Organizar os botões num esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Mantenha premido  no botão que pretende mover e arraste-o para uma nova localização.

Eliminar um botão ou esquema personalizado

- 1 A partir da aplicação Garmin PowerSwitch, selecione um separador de esquema personalizado.
- 2 Selecione . A aplicação entra no modo de edição.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para eliminar um botão, selecione  no botão que pretende eliminar.
 - Para eliminar um separador de esquema, selecione  no separador de esquema.

Definições

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar person: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Historial de viagens e utilizar as rotas sugeridas do myTrends.

Limpar Historial de viagem: permite-lhe limpar todo o historial de viagem do dispositivo.

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz de navegação.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as camadas do mapa, página 32](#)).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir produtos de mapas adicionais, aceda a [garmin.com/maps](#).

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Ligar a uma rede sem fios

1 Selecione **Definições > Redes sem fios > Wi-Fi**.

2 Se necessário utilize o seletor para ativar a tecnologia de rede sem fios.

3 Selecione uma rede sem fios.

4 Se necessário, introduza a chave de encriptação.

O dispositivo liga-se à rede sem fios. O dispositivo guarda a informação da rede e liga-se automaticamente quando voltar a esta posição no futuro.

Ativar a tecnologia Bluetooth sem fios

Selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor**.

Alertas sonoros ao condutor: ativa um alerta sonoro para cada tipo de alerta ao condutor ([Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas, página 11](#)).

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Planeamento de pausas: lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa a funcionalidade de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscreções: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 17](#)).

Definições do ecrã

Selecione **Definições > Dispositivo > Ecrã**.

Nível de brilho: define o nível de brilho do ecrã no seu dispositivo.

Brilho adaptativo: ajusta automaticamente o brilho da retroiluminação com base na luz ambiente quando o dispositivo não está colocado no suporte.

Tema: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Imagen de fundo: define a imagem de fundo no seu dispositivo.

Suspensão: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Daydream: ativa ou desativa a proteção de ecrã Daydream.

Tamanho do tipo de letra: aumenta ou diminui o tamanho do tipo de letra no seu dispositivo.

Quando o dispositivo é rodado: permite que o ecrã rode automaticamente entre os modos de visualização vertical e horizontal com base na orientação do dispositivo ou se mantenha na orientação atual.

Definições de som e volume de notificações

Selecione **Definições > Dispositivo > Som e notificação**.

Controlos de volume: definir o nível de volume para a navegação, multimédia, chamadas, alarmes e alertas de notificação.

Não incomodar: define as regras para a função automática Não incomodar. Esta funcionalidade permite desativar alertas sonoros durante um tempo ou evento específicos.

Toque de notificação predefinido: define o som do toque de notificação predefinido no seu dispositivo.

Outros sons: permite ativar ou desativar sons para outras interações do dispositivo, como toques no ecrã, bloqueio do ecrã ou carregamento.

Transmitir: permite enviar áudio ou vídeo através de uma ligação sem fios do dispositivo para um altifalante, ecrã ou dispositivo compatível.

Quando o dispositivo está bloqueado: define se as notificações são apresentadas no ecrã quando o dispositivo está bloqueado.

Notificações de aplicações: permite ativar ou desativar notificações para cada aplicação instalada e modificar as preferências do modo "Não incomodar" para cada aplicação.

Acesso a notificações: permite selecionar quais as aplicações que têm acesso para ler as notificações do sistema e das aplicações.

Acesso ao modo "Não incomodar": permite selecionar as aplicações que podem substituir ou modificar as definições do modo "Não incomodar".

Ajustar o volume de som e das notificações

1 Selecione **Definições > Dispositivo > Som e notificação**.

2 Utilize as barras de deslocamento para ajustar o volume de som e de notificações.

Definir um alarme

1 Selecione  > **Ferramentas > Relógio >  > **.

2 Defina uma hora.

3 Se necessário, selecione o interruptor para ativar o alarme.

Ativar ou desativar os serviços de localização

A funcionalidade de serviços de localização tem de estar ativada no seu dispositivo para encontrar a sua localização, calcular rotas, e proporcionar assistência à navegação. Pode desativar serviços de localização para planejar uma rota sempre que os sinais de GPS não estiverem disponíveis. Quando os serviços de localização estão desativados, o dispositivo ativa um simulador GPS para calcular e simular rotas.

Dica: a desativação dos serviços de localização pode ajudar a poupar a bateria.

1 Selecione **Definições > Pessoal > Localização**.

2 Selecione o interruptor para ativar ou desativar os serviços de localização.

NOTA: para a maioria das utilizações, não deverá alterar a definição de Modo da opção predefinida para Apenas dispositivo. O dispositivo inclui uma antena GPS de alto desempenho que fornece os dados de localização mais rigorosos durante a navegação.

Definir o idioma do texto

Pode selecionar o idioma do texto no software do dispositivo.

1 Selecione **Definições > Pessoal > Idioma e introdução > Idioma**.

2 Selecione um idioma.

Definições de data e hora

Selecione **Definições > Sistema > Data e hora**.

Fuso horário automático: define automaticamente o fuso horário com base nas informações da rede ligada.

Selecionar fuso horário: define o fuso horário no seu dispositivo quando o Fuso horário automático está desativado.

Utilizar formato de 24 horas: ativa ou desativa o formato das horas de 24 horas.

Definições do dispositivo

Selecione **Definições > Sobre o dispositivo**.

Estado: apresenta o estado do sistema e as informações de rede.

Informações legais: permite-lhe ver o acordo de licença de utilizador final (EULA) e as informações da licença do software.

Regulador: apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

Informações sobre o dispositivo Garmin: apresenta informações sobre a versão do software e hardware.

Relat. dados do disp.: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

Repor as definições

Pode repor uma categoria de definições para os valores predefinidos de fábrica.

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Selecione uma categoria de definições.
- 3 Selecione **:** > **Repor**.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Sobre o dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência de rádio (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz a 14 dBm
Frequência de rádio (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz a 15 dBm
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Instale o dispositivo no suporte e ligue o suporte à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Centro de assistência Garmin

Aceda a support.garmin.com para obter ajuda e informações, como manuais dos produtos, perguntas mais frequentes, vídeos e apoio ao cliente.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou os tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

- 1 Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa utilizando o cabo USB incluído.

NOTA: transformador USB não incluído. Aceda à página do produto em garmin.com para comprar um transformador.

- 2 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede sem fios](#), página 49).

Enquanto está ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo procura automaticamente atualizações disponíveis e apresenta uma notificação quando uma atualização estiver disponível.

- 3 Selecione uma opção:

- Quando for apresentada uma notificação de atualização, deslize o dedo a partir da parte superior do ecrã e selecione **Existe uma atualização disponível..**
- Para procurar manualmente atualizações, selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo apresenta as atualizações de mapas e de software disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** por baixo de Mapa ou Software.

- 4 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Transferir**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapas, selecione **Mapa**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software**.

- 5 Se necessário, leia os acordos de licenciamento e selecione **Aceitar tudo** para os aceitar.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.


- 6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

- 1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 55).
- 2 Abra a aplicação  Garmin Express.
- 3 Ligue o seu dispositivo ao computador utilizando um cabo micro-USB.
A extremidade pequena do cabo liga-se à porta micro-USB ① no dispositivo RV / Camper e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.

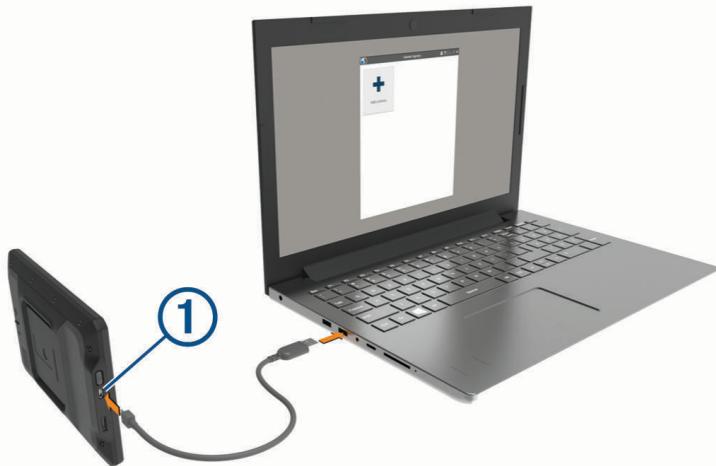

- 4 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

- 5 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



6 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 65).

7 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.

2 Selecione uma opção:

- Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.

3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o suporte da ventosa

- 1 Desaperte a porca que fixa o suporte com alimentação magnético à esfera da ventosa.
- 2 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 3 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).

O suporte não consegue manter o dispositivo no devido lugar enquanto conduzo

Para obter os melhores resultados, deve manter o suporte para automóvel limpo e colocar o dispositivo junto à ventosa.

Se o dispositivo mudar de posição enquanto conduz, deve efetuar os seguintes passos.

- Retire o suporte de alimentação do braço da ventosa e limpe a esfera e o encaixe com um pano. Pó e outros resíduos podem reduzir o nível de fricção na esfera e na articulação do encaixe e, deste modo, permitem que a articulação se mexa enquanto conduz.
- Rode o braço articulado na direção da ventosa tanto quanto o ângulo do para-brisas permitir. Ao colocar o dispositivo mais próximo do para-brisas, poderá reduzir o efeito de trepidação e vibração da estrada.

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se a funcionalidade de serviços de localização está ativada ([Ativar ou desativar os serviços de localização, página 51](#)).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Na caixa de fusíveis do veículo, verifique se o fusível da tomada de alimentação do veículo não está danificado.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 50).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 50).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume de som e das notificações*, página 51).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado (*Ligar e desligar o dispositivo*, página 6).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione **Definições > Redes sem fios > Bluetooth**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo (*Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado*, página 36) e efetuar o processo de emparelhamento.

Anexo

Garmin PowerSwitch

ATENÇÃO

A Garmin recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

Pode utilizar um dispositivo Garmin PowerSwitch ligado para controlar luzes, ventoinhas e muito mais a partir do seu dispositivo RV / Camper.

Considerações sobre a montagem

- O dispositivo tem de ser montado perto da bateria e dentro do alcance do cabo de alimentação fornecido.
- A superfície de montagem tem de ser suficientemente robusta para suportar o peso do dispositivo.
- O local deve possuir espaço suficiente para o encaminhamento e ligação de todos os cabos.

Montar o dispositivo

Antes de poder montar o dispositivo, tem de selecionar uma localização de montagem e adquirir o material necessário para a superfície de montagem.

AVISO

Quando fizer orifícios piloto e fixar o suporte à superfície, evite fios, indicadores, airbags, tampas de airbag, HVAC e outros itens. A Garmin não é responsável por quaisquer danos ou consequências decorrentes da instalação.

- 1 Coloque o suporte na localização selecionada.



- 2 Utilizando o suporte como modelo, marque as duas localizações dos parafusos ①.
- 3 Faça os orifícios-piloto (opcional).
É necessário fazer orifícios-piloto para alguns tipos de material de montagem. Não perfure através do suporte.
- 4 Fixe bem o suporte à superfície utilizando o material adequado para a superfície de montagem.

Abrir a tampa frontal

Tem de abrir a tampa frontal para efetuar ligações elétricas.

- 1 Levante a lingueta da tampa dianteira **1** e rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



- 2 Puxe a tampa frontal para fora do dispositivo.



Ligar acessórios


AVISO

Não utilize o dispositivo para controlar ou alimentar um guincho. O não cumprimento deste aviso pode causar danos no veículo ou no dispositivo.

Requisitos dos acessórios:

- Verifique a classificação de amperagem de cada acessório antes de o ligar ao dispositivo Garmin PowerSwitch. O dispositivo suporta acessórios até 30 A para cada canal e um máximo de 100 A para todo o sistema.
- Utilize cabos de 10 AWG (6 mm²) para acessórios que utilizem de 20 a 30 A.
- Utilize cabos de 12 AWG (4 mm²) para acessórios que utilizem de 10 a 20 A.
- Utilize cabos de 14 AWG (2,5 mm²) para acessórios que utilizem menos de 10 A.
- Utilize os terminais de tamanho adequado para todas as ligações de acessórios.
- Crave bem todos os conectores de terminais.

- Ligue o cabo positivo do acessório **①** a um dos terminais do acessório **②** no dispositivo Garmin PowerSwitch.

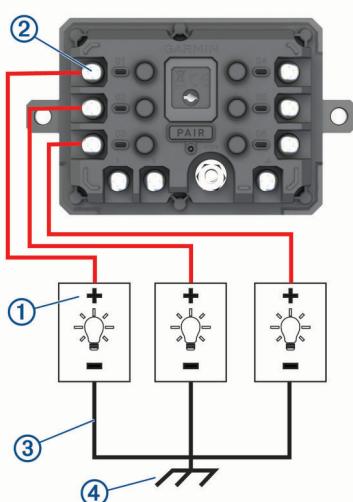

- Ligue o cabo negativo ou de terra **③** a um perno de terra não pintado **④** na estrutura do veículo, a um repartidor de terra ou diretamente ao terminal negativo na bateria.

AVISO

Não ligue os cabos de terra do acessório ao terminal de terra (GND) no dispositivo Garmin PowerSwitch. Não seguir este aviso pode resultar em danos materiais ou ferimentos, ou afetar negativamente o funcionamento do dispositivo.

Ligar uma entrada de controlo

Pode ligar aos terminais de controlo para permitir que o dispositivo Garmin PowerSwitch ative saídas personalizáveis. Por exemplo, pode ligar o interruptor de ignição do veículo a um terminal de entrada de controlo para ligar os acessórios automaticamente sempre que ligar o veículo. Os terminais de controlo detetam um sinal de 3,3 V a 18 V. Pode configurar as funções de saída com a aplicação Garmin PowerSwitch.


Ligue o cabo de controlo da fonte de controlo no seu veículo a um dos dois terminais de controlo no dispositivo Garmin PowerSwitch.

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

Antes de poder ligar o dispositivo à alimentação do veículo, tem de remover a etiqueta de aviso do terminal de +12V no dispositivo.

Deve sempre confirmar que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se soltam durante o funcionamento do dispositivo.

- 1 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de terra incluído ① ao terminal negativo na bateria do veículo.

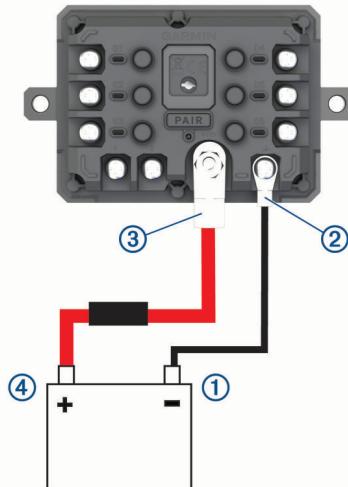

- 2 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de terra ao terminal **GND** ② no dispositivo.
- 3 Ligue a extremidade de anel pequeno do cabo de 12 V incluído ao terminal de **+12V** ③ no dispositivo.
- 4 Aperte a porca de $\frac{3}{8}$ pol. no terminal de +12 V a uma especificação de binário máxima de 4,52 N·m (40 lbf-pol.).

Deve confirmar que a porca não pode ser desapertada manualmente.

AVISO

Não aperte demasiado o terminal de +12 V para evitar danos no terminal.

- 5 Ligue a extremidade de anel grande do cabo de 12 V ④ ao terminal positivo na bateria do veículo.

Emparelhar com um Dispositivo de Navegação Garmin

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin PowerSwitch com um dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Ligue o seu dispositivo Garmin PowerSwitch e coloque o seu dispositivo de navegação Garmin compatível a 1 m (3,3 pés) do mesmo.
- 2 No seu dispositivo de navegação compatível, abra a aplicação Garmin PowerSwitch.
- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Especificações do Garmin PowerSwitch

Dimensões (P x L x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 pol.)
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)
Frequência da tecnologia sem fios	2,4 GHz a 14 dBm
Entrada de alimentação	De 12 a 16 V utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído.
Saída máxima de acessórios	30 A
Saída máxima do sistema	100 A
Consumo de corrente com todas as saídas desligadas	3 mA
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹

Resolução de problemas

O meu Garmin PowerSwitch não se mantém ligado

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber energia.
- Verifique se a tecnologia Bluetooth está ativada no dispositivo de navegação ou smartphone emparelhado.
- Aproxime o dispositivo de navegação ou o smartphone do dispositivo Garmin PowerSwitch.
- Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.

O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação (*Os meus acessórios não estão a receber alimentação*, página 62).

Os meus acessórios não estão a receber alimentação

- Verifique se o dispositivo Garmin PowerSwitch está a receber alimentação da bateria do veículo.
 - Verifique se a bateria do veículo está a fornecer, pelo menos, 12 V de alimentação.
- O dispositivo Garmin PowerSwitch desliga todas as saídas automaticamente para preservar a bateria do veículo se estiver a receber menos de 11 V de alimentação. As saídas voltam a ligar-se quando o dispositivo deteta mais de 12 V de alimentação.
- Confirme que todas as ligações elétricas estão seguras e que não se vão soltar durante o funcionamento do veículo.
 - Confirme que cada acessório ligado consome menos de 30 A.
Se um acessório consumir mais de 30 A, o dispositivo desliga essa saída automaticamente.
 - Confirme que a carga total do sistema é inferior a 100 A.
Se o dispositivo detetar uma carga no sistema superior a 100 A, desliga todas as saídas automaticamente.
 - Verifique se há curto-circuito elétrico em todas as ligações elétricas.

Câmaras de marcha-atrás

O dispositivo é capaz de transmitir as imagens de vídeo de uma ou mais câmaras de marcha-atrás ligadas.

¹ O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Emparelhar uma câmara de marcha-atrás BC™ 35 com um dispositivo de navegação Garmin

Tem de ativar a definição de Wi-Fi no dispositivo de navegação Garmin antes de poder ligá-lo a uma câmara.

A câmara de marcha-atrás sem fios BC 35 é compatível com alguns dispositivos de navegação Garmin com Android. Aceda a garmin.com/bc35 para obter mais informações sobre a compatibilidade dos dispositivos.

Pode emparelhar até quatro câmaras de marcha-atrás sem fios BC 35 com o seu dispositivo de navegação Garmin compatível.

- 1 Atualize o dispositivo de navegação para a versão de software mais recente.

O seu dispositivo pode não ser compatível com a câmara BC 35 sem o software mais recente. Para obter mais informações sobre a atualização, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo de navegação.

- 2 Ligue o dispositivo de navegação Garmin e coloque-o a menos de 3 metros (10 pés) da câmara.

- 3 Selecione  > **Ferramentas** > **Vista traseira** >  > **Garmin BC35**.

- 4 Selecione a sua câmara BC 35 da lista de câmaras disponíveis.

NOTA: o código de emparelhamento ou a palavra-passe encontram-se no transmissor da câmara.

- 5 Selecione **Configuração** e posicione as linhas de orientação usando as setas no ecrã.

Se a posição da câmara ou do veículo não for a ideal para concluir o alinhamento da linha de orientação, pode concluir o alinhamento mais tarde.

- 6 Selecione **Guardar**.

Após concluir o processo de emparelhamento com uma câmara pela primeira vez, esta liga-se automaticamente ao dispositivo de navegação Garmin.

Ligar uma câmara de marcha-atrás com fios

Para ligar uma câmara de marcha-atrás com fios, tem de utilizar um acessório de suporte opcional para transmissão de vídeo que, por sua vez, inclui uma tomada de entrada de vídeo composta de 3,5 mm. Aceda a garmin.com para adquirir um acessório de suporte. O acessório de suporte para transmissão de vídeo está incluído em alguns modelos de dispositivos.

Pode ligar uma câmara de marcha-atrás com fios e visualizar as respetivas imagens no ecrã do dispositivo.

- 1 Substitua o suporte original do dispositivo pelo acessório de suporte para transmissão de vídeo.
- 2 Ligue o cabo de vídeo da câmara à entrada de vídeo ① no suporte.



Ver a câmara de marcha-atrás

ATENÇÃO

Este dispositivo destina-se a melhorar a sua percepção situacional quando utilizado corretamente. Se for utilizado de forma inadequada, pode distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte. Aceda apenas às informações apresentadas no dispositivo que consegue ver de forma imediata. Mantenha sempre a percepção daquilo que o rodeia e não olhe diretamente para o ecrã nem se distraia com ele. Ao concentrar-se no ecrã pode não se perceber da existência de obstáculos ou riscos.

O seu dispositivo apresenta vídeos da câmara de marcha-atrás ligada de várias formas diferentes, consoante a forma como a câmara está ligada à alimentação.

1 Selecione uma opção para transmitir vídeo:

- Se a câmara estiver ligada a um farol de marcha-atrás (recomendado), engrene a marcha-atrás no veículo.
O dispositivo transmite automaticamente vídeo da câmara de marcha-atrás.
- Se a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação estável, selecione o  > **Ferramentas** > **Vista traseira** para ver a câmara manualmente.

2 Selecione uma opção para regressar ao modo de funcionamento normal do dispositivo:

- Se a câmara estiver ligada ao farol de marcha-atrás (recomendado), desengrene a marcha-atrás no veículo.
O dispositivo regressa automaticamente ao modo de funcionamento normal.
- Se o transmissor estiver ligado a uma fonte de alimentação estável, selecione  para ocultar a câmara manualmente.

Alternar entre câmaras

Se tiver várias câmaras a transmitir para o seu dispositivo, pode alternar entre as vistas das câmaras.

1 Selecione > **Ferramentas** > **Vista traseira**.

2 Selecione uma câmara a partir da parte inferior do ecrã.

Aparece a transmissão de vídeo da câmara.

Alterar a orientação da câmara

Dependendo da localização da câmara no seu veículo, o vídeo no dispositivo é apresentado ao contrário e invertido por predefinição. Pode rodar o vídeo na horizontal ou rodá-lo na vertical para o corrigir.

1 Selecione > **Ferramentas** > **Vista traseira** > .

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Espelhar vídeo**.
NOTA: isto é útil para câmaras colocadas na parte dianteira ou traseira do veículo.
- Selecione **Rodar vídeo**.
NOTA: isto é útil para câmaras colocadas em ambos os lados do veículo.

Ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação

Antes de ligar uma câmara de tablier ao suporte com alimentação, deve instalar o dispositivo da câmara de tablier no para-brisas.

Pode utilizar o suporte do dispositivo RV / Camper para alimentar uma câmara de tablier Garmin compatível. Isto pode ser útil se precisar de ligar o dispositivo RV / Camper e a câmara de tablier à mesma fonte de alimentação do seu veículo.

- 1 Monte o dispositivo RV / Camper no veículo e ligue-o à alimentação ([Instalar e ligar o dispositivo no seu veículo, página 2](#)).
- 2 Se necessário, retire o dispositivo RV / Camper do suporte magnético para uma melhor visualização da porta USB.
- 3 Ligue o cabo de alimentação da câmara de tablier à porta USB ① no suporte.



Gestão de dados

O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicionais.

NOTA: o dispositivo é compatível com o Windows 7 e posterior e o Mac OS 10.4 e posterior. Os computadores Mac podem necessitar de software adicional de terceiros para ler e gravar ficheiros em dispositivos Android.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI personalizados.

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB. Os cartões de memória têm de utilizar o formato de sistema de ficheiros FAT32. Os cartões de memória com mais de 32 GB têm de ser formatados com o dispositivo ([Formatar o cartão de memória, página 66](#)).

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo ([Descrição geral do dispositivo, página 1](#)).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Formatar o cartão de memória

O dispositivo necessita de um cartão de memória formatado no sistema de ficheiros FAT32. Pode utilizar o dispositivo para formatar o cartão neste sistema de ficheiros.

Tem de formatar um cartão de memória novo se ainda não estiver formatado no sistema de ficheiros FAT32.

NOTA: formatar o cartão de memória elimina todos os dados existentes no cartão.

- 1 Selecione **Definições > Dispositivo > Armazenamento e USB**.
- 2 Selecione o seu cartão de memória.
- 3 Selecione  > **Definições > Formatar > LIMPAR E FORMATAR**.
- 4 Selecione **Concluído**.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 66](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Transferir ficheiros GPX a partir do computador

Os computadores Apple podem necessitar de software adicional de terceiros, como o Android File Transfer, para ler e gravar ficheiros neste dispositivo.

Se já criou rotas que pretende utilizar no seu dispositivo, pode transferir ficheiros GPX diretamente a partir do seu computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 66](#)).
- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro GPX.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até à pasta GPX no dispositivo.
- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Exportar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive

Pode partilhar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, utilizando a aplicação Garmin Drive.

- 1 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para partilhar pontos de passagem, selecione **Para onde? > Guardados >  > Partilhar > Garmin Drive.**
 - Para partilhar rotas, selecione  > **Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas >  > Partilhar > Garmin Drive.**
- 2 Selecione um ou mais pontos de passagem ou rotas.
- 3 Selecione **Concluído**.
- 4 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para partilhar os ficheiros .gpx.

Importar ficheiros GPX com a aplicação Garmin Drive

Pode importar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, utilizando a aplicação Garmin Drive. Por exemplo, pode enviar pontos de passagem ou rotas recebidas por e-mail para o seu dispositivo RV / Camper.

- 1 No seu smartphone, selecione um ficheiro .gpx e abra-o com a aplicação Garmin Drive.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã na aplicação Garmin Drive.
- 3 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para ver os pontos de passagem importados, selecione **Para onde? > Guardados**.
 - Para ver as rotas importadas, selecione  > **Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.

Exportar ficheiros GPX com um cartão de memória

Pode partilhar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, para um cartão microSD compatível.

- 1 Insira um cartão microSD compatível na ranhura do cartão de memória do seu dispositivo ([Instalar um cartão de memória para mapas e dados, página 65](#)).
- 2 No seu dispositivo RV / Camper, selecione uma opção:
 - Para partilhar pontos de passagem, selecione **Para onde? > Guardados >  > Partilhar > Cartão de memória**.
 - Para partilhar rotas, selecione  > **Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas >  > Partilhar > Cartão de memória**.
- 3 Selecione um ou mais pontos de passagem ou rotas.
- 4 Selecione **Concluído**.

Importar ficheiros GPX com um cartão de memória

Pode importar dados, como pontos de passagem e rotas, no formato de ficheiro GPX, a partir de um cartão microSD compatível.

- 1 Insira um cartão microSD compatível com um ou mais ficheiros .gpx na ranhura do cartão de memória do seu dispositivo ([Instalar um cartão de memória para mapas e dados, página 65](#)).
- 2 O dispositivo RV / Camper importa automaticamente quaisquer ficheiros .gpx encontrados no cartão microSD.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para ver os pontos de passagem importados, selecione **Para onde? > Guardados**.
 - Para ver as rotas importadas, selecione  > **Navegação > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

support.garmin.com

